

HUAWEI Mate40 Pro

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base	1
Navigation système	5
Phone Clone	7
Verrouiller et déverrouiller votre écran	8
Se familiariser avec l'écran d'accueil	10
Icônes de notification et d'état	11
Boutons de raccourci	13
Accéder rapidement aux fonctionnalités d'application fréquemment utilisées	14
Widgets d'écran d'accueil	14
Définir votre fond d'écran	15
Captures d'écran & capture vidéo d'écran	16
Voir et effacer les notifications	20
Ajuster les paramètres son	21
Saisir du texte	23
Multi-fenêtres	24
Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint	28
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil	30
Charge	31

Fonctionnalités intelligentes

Voix IA	34
AI Lens	39
AI Touch	42
AI Search	43
Projection facile	43
Collaboration multi-écrans	48
Collaboration multi-écrans entre la tablette et le téléphone	53
Huawei Share	55
AR Measure	59
Télécommande intelligente	60
Changer de canaux audio entre les appareils	61

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo	63
Prendre des photos	63
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture	66
Photo IA	68
Zoomer pour prendre des photos	69

Macro	70
Prendre des photos panoramiques	71
Prendre des photos en noir et blanc	71
Objectif AR	72
Light Painting	72
Prendre des photos HDR	74
Images dynamiques	74
Ajouter des filigranes aux photos	75
Mode Documents	75
Prendre des photos en haute résolution	76
Mode Pro	77
Enregistrer des vidéos	81
Suivi d'objets	83
Vidéo au ralenti	83
Photographie en time-lapse	85
Mode Dual-View	86
Storia	87
Couleurs Leica	87
Filtres	88
Ajuster les paramètres de Appareil photo	88
Gérer Galerie	89
Golden Snap	97
Catégorisation des photos intelligente	99
Éditeur Huawei Vlog	100
Vlogs Huawei	101
Temps forts	103

Applications

Applications	106
Contacts	107
Téléphone	111
Messagerie	119
Agenda	121
Horloge	123
Bloc-notes	124
Enregistreur sonore	128
Email	129
Calculatrice	134
Lampe-torche	134
Boussole	135
Miroir	135
Application jumelle	136
Gestionnaire	136

Phone Clone	140
HiSuite	142
Astuces	143

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres	145
Wi-Fi	145
Bluetooth	146
Données mobiles	147
Plus de connexions	155
Écran d'accueil & fond d'écran	165
Affichage & luminosité	167
Sons & vibrations	171
Notifications	175
Accès biométrique & déverrouillage	176
Applications	180
Batterie	180
Stockage	183
Sécurité	183
Vie privée	188
Fonctionnalités d'accessibilité	192
Utilisateurs & comptes	200
Système & mises à jour	201
À propos du téléphone	207

Fondamentaux

Gestes de base


Gestes basiques et raccourcis

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Familiarisez-vous avec les gestes IA

Les gestes IA vous permettent de naviguer sur votre appareil sans avoir à toucher l'écran. Par exemple, vous pouvez utiliser des gestes IA pour prendre une capture d'écran, faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, répondre à un appel ou mettre en pause la lecture audio/vidéo.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > IntelliSens** et assurez-vous que **Navigation via gestes**, **Saisie d'image** ou **Toucher distant** sont bien activés.

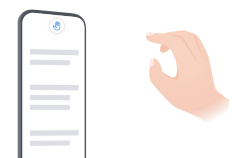	Saisie d'image Pour réaliser une capture d'écran à l'aide de gestes IA : Tenez votre paume à 20-40 cm (8 à 16 pouces) de l'écran jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, puis fermez le poing.
	Toucher distant Pour répondre à un appel ou mettre en pause/reprendre la lecture audio/vidéo à l'aide de gestes IA : Tenez votre paume à 30-40 cm (12-16 pouces) de l'écran jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, rapprochez votre paume de l'écran et arrêtez-vous lorsqu'elle est à environ 5 cm (2 pouces) de l'écran. Pour reprendre la lecture, répétez l'opération précédente.  Le toucher distant ne prend effet que pour la lecture des vidéos dans l'application Vidéo. Vous ne pourrez pas utiliser le toucher distant pour contrôler la lecture audio dans les scénarios suivants : • Le contrôle de musique n'est pas affiché dans l'écran verrouillé lorsque celui-ci est verrouillé. • Le lecteur de musique s'exécute en arrière-plan lorsqu'une autre application est affichée au premier plan. • Le lecteur de musique est ouvert pour la première fois après la mise sous tension de votre appareil et aucune musique n'est diffusée.


 	Pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas à l'aide de gestes IA : • Défilement vers le haut Tenez votre paume à 20-40 cm (8 à 16 pouces) de l'écran, les doigts pointant vers le haut, jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, puis abaissez le poignet. • Défilement vers le bas Tenez le dos de la main à 20-40 cm (8 à 16 pouces) de l'écran, les doigts pointant vers le bas, jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, puis levez le poignet.  Vous pouvez également utiliser la navigation via gestes pour ajuster le volume en faisant défiler vers le haut ou vers le bas lorsque vous utilisez l'application Vidéo.
 	Pour faire défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite à l'aide de gestes IA : • Défilement vers la droite Tenez votre paume à 20-40 cm (8-16 pouces) de l'écran, les doigts pointant vers la droite jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, puis faites un mouvement du poignet vers la gauche. • Défilement vers la gauche Tenez le dos de votre main à 20-40 cm (8-16 pouces) de l'écran, les doigts pointant vers la gauche jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran, puis faites un mouvement du poignet vers la droite.  L'utilisation de la navigation via gestes pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite ne prend effet que lorsque vous utilisez Galerie ou certaines applications de livres électroniques.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Gestes de navigation dans le système

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et vérifiez que **Gestes** est bien sélectionné.




	Revenir à l'écran précédent Pour revenir à l'écran précédent, faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droit.
---	--

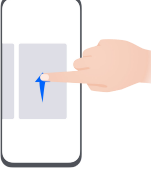	Revenir à l'écran d'accueil Pour revenir à l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran.
	Afficher les tâches récentes Pour afficher les tâches récentes, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez enfoncé.
	Fermer une application Lorsque vous visualisez des tâches récentes, faites glisser vers le haut un aperçu d'application pour fermer celle-ci.
	Passer d'une application à l'autre - Faites glisser le long du bord inférieur de l'écran. Avant d'utiliser ce geste, allez à Navigation système > Paramètres et vérifiez que Changement d'application via le bord inférieur de l'écran est bien activé. - Faites glisser en bas de l'écran en formant un arc.


Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran**, **Faire une capture vidéo d'écran**.



	Effectuer une capture d'écran Toquez deux fois sur l'écran avec une articulation pour prendre une capture d'écran.
---	---

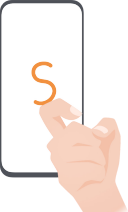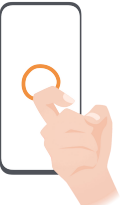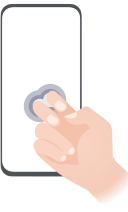	Capturer un écran défilant Toquez sur l'écran avec une articulation et dessinez un S pour prendre une capture d'écran défilante.
	Capturer une partie de l'écran Avec une articulation, touchez et dessinez une zone fermée correspondant à la partie de l'écran à capturer.
	Effectuer une capture vidéo de l'écran Toquez deux fois sur l'écran avec deux articulations pour démarrer ou arrêter une capture vidéo de l'écran.

Plus de gestes

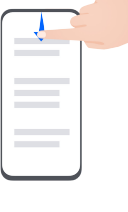	Accéder au mode édition de l'écran d'accueil Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.
	Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.
	Afficher la barre de recherche Faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.
	Ouvrir le panneau de notifications Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.

Raccourcis de bouton

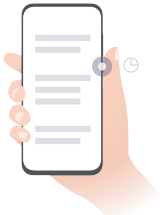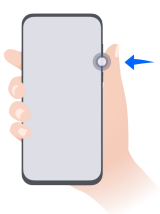	Éteindre et redémarrer Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que les options Éteindre et Redémarrer apparaissent.
	Augmenter le volume Appuyez sur le bouton de volume haut.
	Baisser le volume Appuyez sur le bouton de volume bas.
	Faire une capture d'écran Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton marche/arrêt.
	Prendre un Ultra instantané Appuyez deux fois sur le bouton de volume bas lorsque l'écran est éteint ou verrouillé pour prendre une photo.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Navigation système

Changer de mode de navigation système

Navigation avec des gestes

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système**, et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez alors :

- Revenir à l'écran précédent : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord droit ou gauche de l'écran.

- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Accéder à l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez.
- Fermer une application : sur l'écran des tâches récentes, faites glisser le doigt vers le haut sur l'aperçu d'une application. Faites glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour la verrouiller. Une application verrouillée ne sera pas effacée lorsque vous touchez  sur l'écran des tâches récentes.
- Changer d'application : dessinez un arc sur le bas de l'écran avec le doigt. Ou, lorsque la fonctionnalité **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activée, faites glisser le doigt en travers du bord inférieur de l'écran.

Vous pouvez activer **Affichage de la barre de navigation** pour afficher la barre de navigation qui vous aide dans les opérations par gestes.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Utiliser la navigation à trois touches

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système**, et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Vous pouvez alors :

- Toucher  pour revenir au menu précédent ou quitter l'application en cours.
- Toucher  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Toucher  pour accéder à l'écran des tâches récentes.

Vous pouvez toucher **Paramètres** pour configurer plus de paramètres.

- Sélectionner une combinaison de touches de navigation.
- Activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsque non utilisée.
- Toucher  (si disponible avec la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le panneau de notifications.

Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système > Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :

- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.


- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Phone Clone

Utiliser Phone Clone pour transférer des données vers votre nouvel appareil

Phone Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute facilité toutes les données de base (contacts, agenda, images et vidéos) depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.

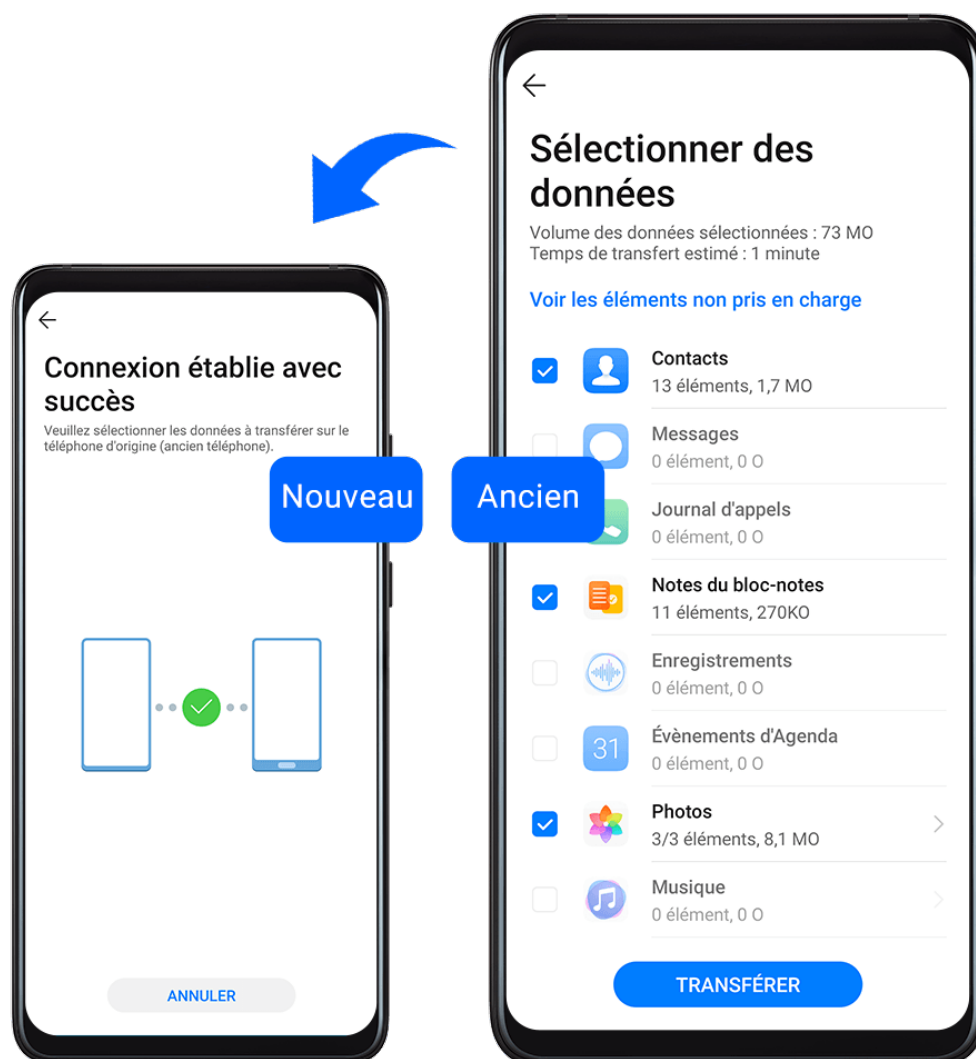

Faire migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Phone Clone**. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **Huawei** ou **Autre Android**.
- 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.

- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.
-  **Phone Clone** n'est utilisable que sur les appareils fonctionnant sous Android 7.0 ou plus récent.

Faire migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Phone Clone**. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis **iPhone/iPad**.
 - 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour procéder au clonage des données.
-  **Phone Clone** n'est utilisable que sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou plus récent.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Maintenir l'écran allumé lorsque vous le regardez

Vous pouvez définir que l'écran reste allumé pendant que vous le regardez, par exemple lorsque vous lisez.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > IntelliSens ; Écran maintenu allumé en le regardant** est activé.

Allumer l'écran

Vous pouvez allumer l'écran de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt.
- Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Allumer l'écran** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant**, **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois** et/ou **Allumage de l'écran en présentant la paume**. Puis utilisez la fonctionnalité correspondante pour allumer l'écran.

 Si votre appareil ne propose pas cette option, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Modifier l'affichage de l'écran verrouillé

Lorsqu'un thème officiel est utilisé, il est possible de le paramétrer afin de faire apparaître votre compte de pas et une signature sur l'écran verrouillé.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Accéder à des applications à partir de l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications les plus courantes (Appareil photo, Enregistreur sonore et Calculatrice) à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran et faites glisser l'icône Appareil photo dans le coin inférieur droite pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran et faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour ouvrir le panneau des raccourcis. Ensuite, touchez l'application à laquelle vous souhaitez accéder dans les raccourcis disponibles (**Lampe-torche**, **Calculatrice** ou **Minuteur**, par exemple).

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Mieux appréhender l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.



Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et de statut

i Les icônes de statut du réseau peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services réseau.

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle d'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Pleine intensité du signal		Itinérance

	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM détectée
	Hotspot activé		Hotspot connecté
	Connecté à Wi-Fi		Hotspot déconnecté
	Changement de réseau via Wi-Fi +		Alarme définie
	Batterie vide		Batterie faible
	Charge en cours		Charge rapide
	Super charge		Super charge sans fil
	Charge rapide sans fil		Charge normale sans fil
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Équilibre digital activé
	Bluetooth activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Service de localisation activé		Mode Confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque-microphone connecté
	Appels		VoLTE activé
	Appel manqué		SMS non lus
	Silence		Vibreux
	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation de données		Échec de la synchronisation des données
	Mode Performance activé		Nouvel e-mail
	Rappel d'événement		Autres notifications



Mode avion activé

Boutons de raccourci

Utiliser des boutons de raccourci

Activer un bouton de raccourci

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.



- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.

- Maintenez enfoncé un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante (possible uniquement dans quelques fonctionnalités).
- Touchez  pour accéder à l'écran des paramètres du système.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , maintenez enfoncé un bouton de raccourci, puis faites-le glisser à la position souhaitée.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'application fréquemment utilisées

Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

 Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Widgets d'écran d'accueil

Ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil, tels que Verrouillage d'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts et Agenda en fonction de vos besoins personnels.

Ajouter la météo, l'horloge et d'autres widgets à l'écran d'accueil

- 1 Rapprochez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode de paramétrage de ce dernier.
 - 2 Touchez **Widgets**, puis glissez vers la gauche pour afficher tous les widgets.
 - 3 Certains widgets, comme **Météo**, sont disponibles dans différents formats. Touchez le widget pour afficher tous ses formats et glissez vers la droite pour réduire l'affichage des formats.
 - 4 Touchez un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a plus de place dans l'écran actuel, maintenez le widget enfoncé et faites-le glisser vers un autre écran.
-  Pour configurer l'application **Météo**, ouvrez-la et touchez  pour définir les configurations lorsque vous y êtes invité.
- Par exemple, pour alterner entre Celsius et Fahrenheit, allez à  > **Unité de température** et sélectionnez l'unité de température souhaitée.

Déplacer ou supprimer un widget

Touchez et maintenez enfoncé un widget dans votre écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée ou touchez **Retirer**.

Définir votre fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**.
- 2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences :
 - **Flouter** : applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
 - **Recadrer** : permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.
- 4 Touchez  Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran


- 1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.
- 2 Allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Captures d'écran & capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran

Capturer un écran à la main

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > IntelliSens > Saisie d'image** et assurez-vous que **Saisie d'image** est activé.
- 2 Placez votre main à une demi-longueur de bras de l'écran, la paume tournée vers celui-ci, et attendez qu'apparaisse  en haut de l'écran. Fermez alors le poing pour réaliser une capture d'écran.

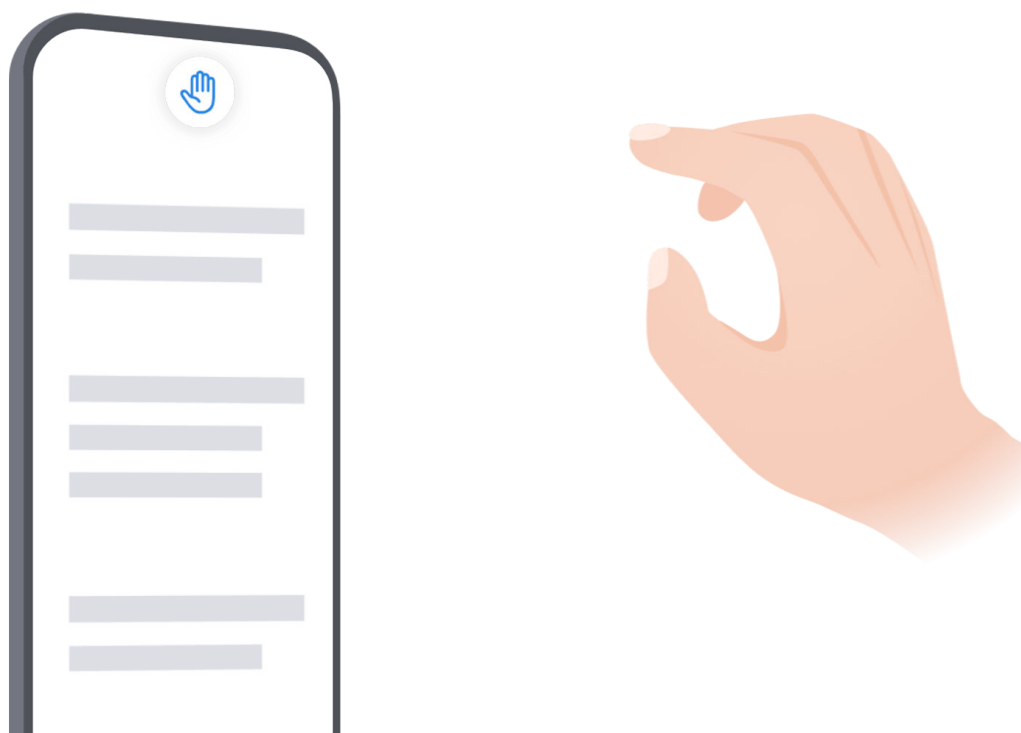

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture d'écran** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.

- 2** Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utiliser un raccourci pour effectuer une capture d'écran

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour prendre une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant



Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis

- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran défilant



- 1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner un "S".
L'écran défilera alors automatiquement jusqu'en bas et fera une capture de tout l'écran.
- 2 Vous pouvez toucher l'écran à tout moment pour arrêter la capture d'écran.

Effectuer une capture partielle d'écran



- 1 Toquez sur l'écran avec une articulation du doigt et maintenez-la appuyée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous voulez capturer. Veillez à ce que votre articulation reste toujours en contact avec l'écran.
- 2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et prendra une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - faire glisser le cadre à la position souhaitée ou le redimensionner
 - toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture d'écran partielle ou conserver la forme actuelle
- 3 Touchez  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Effectuer une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer ce que vous faites à l'écran dans des vidéos que vous pourrez partager à diverses fins : composer un tutoriel, démontrer vos compétences en matière de jeu, etc.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.

Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran. Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que



soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.



Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si  est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.

Voir et effacer les notifications

Voir et effacer les notifications

Afficher les notifications

Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.
- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.
-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Paramètres Ne pas déranger pour les notifications

Si vous souhaitez ne pas être dérangé par une notification, glissez dessus vers la gauche, touchez , et choisissez parmi les options suivantes : **Désactiver les notifications**, **Activer les notifications discrètes** ou **RETARDER**.

-  Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être désactivées ou reportées.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Utiliser le curseur du volume intégré au bord de l'écran

Cet appareil innove en abandonnant les boutons de volume physiques au profit d'un curseur de volume intégré au bord de l'écran. Celui-ci peut être affiché en touchant deux fois rapidement le bord supérieur droit ou gauche de l'écran. Pour ajuster le volume, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur le bord à côté du curseur du volume ou directement sur le curseur du volume.

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Gestes de contrôle du volume** pour choisir où faire apparaître le curseur du volume.
- 2 Touchez deux fois rapidement le bord supérieur droit ou gauche de l'écran, en fonction de la position choisie pour l'affichage du curseur du volume. Vous pouvez alors :
 - Faire glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur le curseur du volume pour ajuster rapidement le niveau de volume.

- Toucher  pour mettre en silence le son média. Ce dernier peut être ajusté en faisant glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur le bord à côté du curseur du volume ou sur le curseur du volume directement.
- Toucher  pour configurer plus de paramètres son.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

En cas d'appel entrant, vous pouvez retourner votre appareil pour couper le son.

Pour que les fonctionnalités prennent effet, allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est bien activé.

Modifier les paramètres des sons et des vibrations

Vous pouvez régler à votre gré la tonalité de Messagerie, la tonalité des notifications et la sonnerie des appels, ainsi que le modèle de vibration.

1 Allez à **Paramètres > Son & vibration** et touchez **Sonnerie du téléphone**, **Tonalité de messagerie** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez alors :

- Définir la tonalité.

Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique enregistré en local.

Si deux cartes SIM sont utilisées, vous pouvez définir les tonalités de chacune d'entre elles

- Définir le modèle de vibration.

Touchez **Vibration** et sélectionnez le modèle de vibration que vous préférez.

Lorsque **Synchronisée (par défaut)** est sélectionné, votre téléphone vibrera en fonction du rythme de la tonalité.

Pour les autres options, le modèle de vibration de votre téléphone est fixe.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Utiliser un raccourci pour alterner entre les modes son, vibreur et silencieux

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

2 Touchez l'icône  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour passer d'un mode à l'autre.

En mode son, votre téléphone émet tous les sons de manière normale.

En mode silencieux, votre téléphone ne met en sourdine que les sonneries des appels entrants, des messages, des notifications et de certaines applications tierces. Les autres sons (alarmes, appels vocaux, musique, vidéos et jeux) ne seront pas coupés.

En mode vibreur, votre téléphone est mis en sourdine et il vibre afin de fournir des alertes discrètes pour les appels ou les messages.

Vous pouvez également aller à **Paramètres > Son & vibration** pour alterner entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Regarder l'écran pour réduire le volume de la sonnerie

Lorsque vous recevez un appel entrant, votre appareil réduit le volume de la sonnerie s'il détecte que vous regardez l'écran.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > IntelliSens** et assurez-vous que **Écran maintenu allumé en le regardant** est bien activé.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie, messages, notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Définir Plus de paramètres

Dans l'écran **Son & vibration**, touchez **Plus de paramètres** et définissez d'autres méthodes de notification qui vous conviennent davantage. Par exemple, vous pouvez définir **Tonalité du clavier** et **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Saisir du texte

Sélectionner, copier, coller ou partager du texte

Vous pouvez sélectionner du texte affiché à l'écran, le copier ou le couper vers le presse-papier, puis le coller ailleurs. Vous pouvez également le partager de plusieurs manières.

- 1 Appuyer quelques instants sur du texte jusqu'à ce que  apparaisse.
 Ce qui se passe après que vous maintenez appuyé sur du texte varie selon les applications. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- 2 Faites glisser  et  pour sélectionner le texte dont vous avez besoin ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner la totalité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper** selon vos besoins.
- 4 Appuyer quelques instants sur l'espace où vous voulez coller le texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse, puis touchez **Coller**.

Multi-fenêtres

Activer le mode Partition d'écran

Le multi-fenêtres vous permet d'ouvrir des applications dans un écran partitionné afin de pouvoir travailler en multitâche.

Activer le mode Partition d'écran :

- 1 Ouvrez une application et faites glisser vers l'intérieur en partant du bord gauche ou droite et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.



2 Faites glisser l'icône d'une application hors du dock multi-fenêtres.

Passer d'un volet d'écran partitionné à l'autre :

Maintenez  enfoncé en haut d'un volet d'écran partitionné jusqu'à ce que le volet rétrécisse, puis faites-le glisser vers l'autre côté de l'écran pour changer de volet.

Quitter le mode Partition d'écran :

Maintenez enfoncés  ou  au milieu de la ligne de l'écran partitionné et faites glisser jusqu'à ce que l'un ou l'autre des volets disparaisse.

-  • La prise en charge du mode Partition d'écran varie selon les applications.
- Le mode Partition d'écran est limité à deux applications à la fois.

Faire glisser des éléments entre deux applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Faire glisser une image : lorsque vous prenez des notes avec le **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo à ajouter et faites-la glisser dans l'éditeur du **Bloc-notes**.
- Faire glisser du texte : lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez le **Bloc-notes**, appuyez quelques instants sur le texte à envoyer et faites-le glisser dans la zone de saisie du SMS.
- Faire glisser un document : lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre à votre message et faites-le glisser dans l'éditeur d'e-mail.

-  Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez successivement , l'application à ajouter et **Terminer**.
- Déplacer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , touchez  dans l'angle supérieur de droite de l'icône de l'application à retirer, puis touchez **Terminer**.

Alternier entre écran partitionné et fenêtre flottante

- Passer du mode Partition d'écran à la fenêtre flottante : maintenez enfoncée la barre située en haut d'un volet d'écran partitionné, puis faites-la glisser vers le côté gauche ou droite de l'écran en mode Portrait ou vers le bord inférieur en mode Paysage.
- Passer de la fenêtre flottante au mode Partition d'écran : maintenez enfoncée la barre située en haut de la fenêtre flottante, puis faites-la glisser vers la partie supérieure/inférieure de l'écran en mode Portrait ou vers la gauche ou la droite en mode Paysage.

Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (Email, par exemple, ou Bloc-notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.

- Ouvrez l'application Email.
- Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou droite de votre appareil et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- Maintenez enfoncée l'icône Email et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.

2 Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.

- **Faire glisser une image** : sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser du texte** : appuyez quelques instants sur le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis appuyez à nouveau quelques instants sur le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser un document** : sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Désactiver le multi-fenêtres


Le multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Utiliser la fenêtre flottante

Ouvrez une fenêtre flottante pendant que vous jouez et chattez avec vos amis sans perdre de vue ne serait-ce qu'une seconde l'action.

Afficher la fenêtre flottante :

- 1 Faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit et maintenez pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.

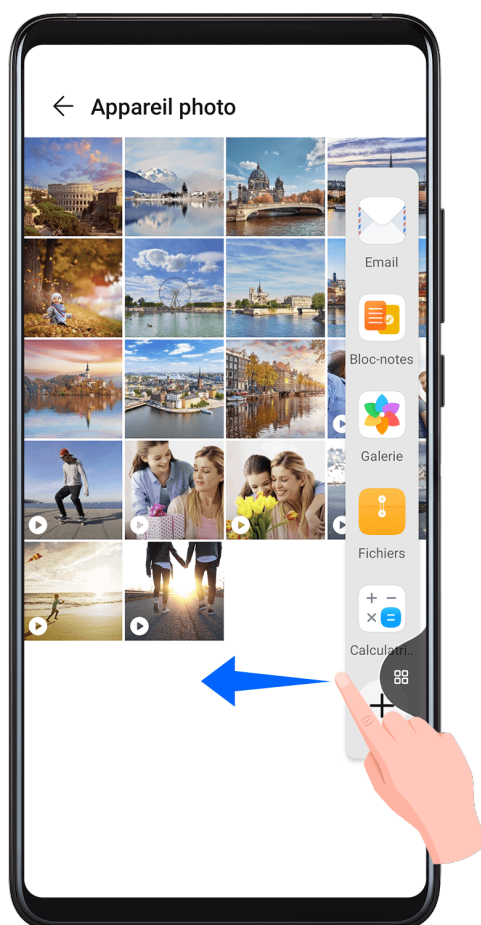

- 2 Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour afficher cette application dans une fenêtre flottante.

Repositionner la fenêtre flottante :

Déplacez la barre située en haut de la fenêtre flottante pour la placer à l'endroit souhaité.

Redimensionner la fenêtre flottante :

Déplacez le bord inférieur ou les coins inférieurs de la fenêtre flottante pour la redimensionner.

Afficher en plein écran :

Touchez  en haut de la fenêtre flottante pour l'afficher en plein écran.

Réduire la fenêtre flottante :

Touchez  en haut de la fenêtre flottante pour la réduire ou l'afficher sous forme de bulle flottante.

 La bulle flottante peut accueillir jusqu'à 10 fenêtres flottantes réduites.

Fermer la fenêtre flottante :

Touchez  en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.

Trouver des fenêtres flottantes d'applications et passer de l'une à l'autre

La fonction de gestion des fenêtres flottantes vous permet de rapidement trouver des fenêtres flottantes d'applications et de passer de l'une à l'autre.

- 1 Assurez-vous que vous avez bien ouvert des fenêtres flottantes pour plusieurs applications et que vous les avez réduites dans la bulle flottante.
- 2 Touchez la bulle flottante pour afficher tous les aperçus de fenêtres flottantes :
 - **Parcourir les aperçus de fenêtres flottantes** : faites glisser vers le haut ou vers le bas pour trouver l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application que vous recherchez.
 - **Afficher la fenêtre flottante d'une application** : touchez l'aperçu de la fenêtre flottante de l'application pour afficher celle-ci dans une fenêtre flottante.
 - **Fermer la fenêtre flottante d'une application** : touchez  dans l'aperçu de la fenêtre flottante pour la fermer.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (Email, par exemple, ou Bloc-notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application Email.
- 2 Dans l'application Email, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
 - **Ouvrir un lien** : touchez un lien dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.
 - **Ouvrir une pièce jointe** : touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application Email pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

Afficher l'heure et la date lorsque l'écran est éteint

La fonctionnalité **Thème d'écran éteint** permet d'afficher l'heure, la date, et d'autres informations lorsque l'écran est verrouillé et éteint.

Activer Thème d'écran éteint

- 1 Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil & fond d'écran > Thème d'écran éteint**, et activez **Thème d'écran éteint**.
- 2 Définissez **Mode d'affichage** lorsque vous y êtes invité.
Si vous sélectionnez **Affichage intelligent**, votre appareil affichera les informations Thème d'écran éteint lorsqu'il détecte un coup d'œil ou un toucher.



La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Définir le style du thème d'écran éteint

Vous pouvez personnaliser le style d'affichage du thème d'écran éteint au gré de vos préférences.

- 1 Après avoir activé **Thème d'écran éteint**, touchez **Style d'affichage** et faites glisser en travers pour voir les styles disponibles.
- 2 Sélectionnez le style que vous préférez et touchez **Appliquer**.

Sélectionnez une image GIF ou une photo mobile

Vous pouvez sélectionner une image locale (une image GIF ou une photo mobile) pour donner un caractère original à votre Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Images** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, allez à **Sélectionner une image** > ✓. Si vous avez sélectionné une image locale, touchez cette image et allez à **Changer d'image** > ✓. Après avoir sélectionné une image GIF ou une photo mobile, vous pouvez toucher **Modifier** pour la modifier.
- 2 Le cas échéant, définissez les autres options proposées dans l'écran et touchez **Appliquer**.

Ajouter un graffiti

Vous pouvez personnaliser le Thème d'écran éteint en spécifiant un texte à afficher, en sélectionnant votre jeu de couleurs préféré et en ajoutant des filigranes.

- 1 Sous **Graffiti** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Entrez du texte dans la zone de saisie et définissez les options de style, **Couleur**, par exemple, ou **Taille de la police**.
Vous pouvez également ajouter **Filigranes** et faire glisser la bordure du filigrane pour ajuster sa position et sa taille, et toucher  ou  pour modifier sa direction ou pour le supprimer.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Créer une image artistique pour le Thème d'écran éteint

Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles d'art moderne (le style Mondrian, par exemple). Vous pouvez également spécifier le jeu de couleurs de l'image artistique, en prenant une

photo ou en choisissant parmi vos photos préférées. Les couleurs de la photo constitueront le jeu de couleurs pour l'image artistique.

- 1 Sous **Artistique** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez le style que vous souhaitez utiliser.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style **Artistique**, **Disposition**, par exemple. Lorsque vous définissez **Couleur**, votre appareil peut analyser les couleurs de votre photo et appliquer à l'image artistique le jeu de couleurs qu'il a extraites de la photo.
Touchez , prenez une photo ou sélectionnez une photo dans Galerie, puis allez à > **Extraire les couleurs**. ✓

- 3 Touchez **Appliquer**.

Styles d'horloge

Vous pouvez sélectionner un style d'horloge : **Analogiques** ou **Digitaux**, pour le Thème d'écran éteint.

- 1 Sous **Analogiques** ou **Digitaux** dans l'écran **Thème d'écran éteint**, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les styles d'horloge et sélectionner celui qui vous plaît.
- 2 Définissez les options en rapport pour le style d'horloge sélectionné, **Affichage de la date**, par exemple.
- 3 Touchez **Appliquer**.

Se procurer davantage de styles pour le Thème d'écran éteint

Dans l'écran **Thème d'écran éteint**, touchez **Mes Thèmes d'écran éteint** ou **Plus**.

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Vous pouvez forcer le redémarrage de votre appareil s'il ne fonctionne pas ou s'il ne s'éteint pas normalement. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Volume bas pendant 10 secondes ou plus.

Charge

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé Huawei pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

- 1** Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2** Branchez le chargeur à une prise électrique.

Utiliser le chargeur sans fil

Un chargeur sans fil se compose d'un adaptateur, d'un câble et d'une station de charge. Pour garantir une charge sécurisée, veuillez acheter une station de charge via un canal de vente Huawei officiel, et utilisez l'adaptateur et le câble USB fourni avec votre appareil.

Pour procéder à une charge super rapide sans fil de votre appareil, achetez une station de charge permettant la charge super rapide.

- 1 Connectez l'adaptateur et la station de charge en utilisant le câble USB, puis branchez l'adaptateur à une prise électrique.
- 2 Placez la station de charge sur une table, puis positionnez votre appareil au centre de la station de charge avec l'écran tourné vers le haut.
- 3 Lorsqu'un signal sonore est entendu, votre appareil devrait commencer à charger.
 - Si vous utilisez un adaptateur avec haute tension de sortie conçu pour la charge super rapide, la station de charge chargera votre appareil très rapidement. L'icône SuperCharge sans fil  sera alors affichée sur l'écran verrouillé.
 - Si vous utilisez un adaptateur avec haute tension de sortie conçu pour la charge rapide, la station de charge chargera votre appareil rapidement. L'icône QuickCharge sans fil  sera alors affichée sur l'écran verrouillé.
 - Si vous utilisez un adaptateur standard, la station de charge chargera votre appareil à une vitesse de charge standard. L'icône de charge standard sans fil  sera alors affichée sur l'écran verrouillé.

Voyant de la station de charge	Description
Clignote une fois	Chargeur correctement connecté à une source électrique.
Allumé en continu	Charge en cours.
Clignote rapidement	Erreur avec la charge.

Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante
	En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.

Utiliser la charge inversée sans fil

La charge inversée sans fil est possible sur les appareils compatibles avec la norme de recharge sans fil (téléphones, tablettes, montres et bracelets).

Avant d'utiliser la charge inversée sans fil, assurez-vous que le niveau de la batterie de votre appareil est supérieur à 20 %.

- 1 Allez à **Paramètres > Batterie** et activez **Charge inversée sans fil**.
- 2 Allumez l'appareil à charger, et placez-le au centre de l'arrière de votre appareil. Ne placez aucun objet métallique entre votre appareil et l'appareil à charger.
- 3 Si l'appareil ne commence pas à se charger dans les cinq secondes, ajustez sa position et refaites une tentative.
- 4 Si l'appareil à charger est retiré de l'appareil pendant plus de deux minutes pendant le chargement, la **Charge inversée sans fil** sera automatiquement désactivée.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie de transmission USB qui permet à un appareil d'accéder directement aux fichiers présents sur une clé USB ou sur un appareil photo numérique ou de se connecter à un dispositif externe (clavier ou souris, par exemple) à l'aide d'un câble OTG.

Vous pouvez utiliser votre appareil pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

- 1 À l'aide d'un câble OTG, connectez votre appareil à l'appareil à charger.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Toucher pour plus d'options**, puis sélectionnez **Charger de façon inversée**.
- 3 Pour lancer le chargement, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur l'appareil à charger.

Fonctionnalités intelligentes

Voix IA

AI Voice

AI Voice vous permet de communiquer verbalement avec votre appareil.

Pour pouvoir utiliser votre appareil en mode mains libres, activez **AI Voice** et émettez une commande vocale.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Pays et régions où AI Voice est pris en charge

AI Voice n'est pris en charge que dans certains pays et régions. Pour pouvoir utiliser **AI Voice**, sur votre appareil, vous pouvez définir votre situation géographique comme étant dans l'un de ces pays ou régions.

-  **AI Voice** peut être utilisé au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Chili, au Mexique, en Colombie, en Italie et en Allemagne, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Jordanie, en Irak et en Égypte.

- Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et touchez **Région** pour sélectionner un pays/une région dans la liste ci-dessus.
- Allez à **Paramètres > HUAWEI Assistant > AI Voice**, touchez **Langue de conversation**, sélectionnez une langue et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour la configurer.

Activer AI Voice

Vous pouvez activer **AI Voice** de plusieurs manières :

En maintenant enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant une seconde pour activer AI Voice

- Allez à **Paramètres > HUAWEI Assistant > AI Voice > Activer avec le bouton marche/arrêt** et activez **Activation via bouton marche/arrêt**.
- Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant une seconde pour activer **AI Voice**.

En prononçant la phrase d'activation pour activer AI Voice

- Allez à **Paramètres > HUAWEI Assistant > AI Voice > Activation vocale**, activez **Activation vocale** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour enregistrer votre phrase d'activation.
- Lorsque vous avez besoin d'activer **AI Voice**, prononcez la phrase d'activation.

- Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- Vous ne pouvez pas activer **AI Voice** avec la phrase d'activation lorsque votre appareil est en communication.
- Vous ne pouvez pas non plus activer **AI Voice** avec la phrase d'activation si vous êtes en train d'effectuer un enregistrement audio ou une capture vidéo d'écran (le microphone étant activé). Dans ce cas, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt pour activer **AI Voice**.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Communiquer à l'aide d'AI Voice

AI Voice peut se trouver dans l'un des trois modes suivants : inactif, écoute et réflexion. Vous pouvez parler à **AI Voice** lorsqu'il est en mode écoute.

- Mode inactif : **AI Voice** ne capte aucun son dans ce mode.
- Mode écoute : vous pouvez parler à **AI Voice**, car, dans ce mode, il est en mesure de vous écouter.
- Mode réflexion : **AI Voice** est en mesure de commencer à exécuter vos commandes vocales.

• Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Voir la skill AI Voice

Voir les skills AI Voice intégrées

Pour visualiser les skills **AI Voice** intégrées, vous pouvez procéder de deux manières :

- Activez **AI Voice** et demandez : « What can you do? ». **AI Voice** affichera alors le centre de skills où sont répertoriées les skills intégrées.
- Activez **AI Voice** et, quand vous y êtes invité, faites glisser vers le haut pour passer en mode plein écran. Ensuite, allez à  > **Centre de capacité** pour consulter la liste des skills **AI Voice** intégrées.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Passer des appels et envoyer des SMS à l'aide d'AI Voice

AI Voice vous permet de passer des appels ou d'envoyer des messages en mains libres.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Passer des appels à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez passer un appel sur votre appareil à l'aide d'**AI Voice**.

Activez **AI Voice** et émettez une commande vocale comme « Appeler maman », « Rappeler », « Vérifier l'historique des appels » ou « Composer à nouveau le numéro ».

-  Lorsque vous passez des appels à l'aide de commandes vocales, le mode mains libres est automatiquement activé.

Envoyer des SMS à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez envoyer des SMS à l'aide d'**AI Voice**.

Activez **AI Voice** et émettez une commande vocale comme « Envoyer un message », « Vérifier les messages » ou « Envoyer un message à Papa pour lui dire que la fête est demain ».

Définir des alarmes à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez créer, désactiver et interroger des alarmes à l'aide d'**AI Voice**.

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Me réveiller demain matin à 8 h », « Paramétrer une alarme pour 20h00 », « Paramétrer une alarme pour le mercredi à 7 heures » ou « Me montrer mes alarmes ».

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Définir des minuteurs à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez rapidement créer et contrôler la minuterie de votre appareil à l'aide d'**AI Voice**.

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Régler le minuteur pour 5 minutes », « Afficher le minuteur », « Mettre le minuteur en pause » ou « Arrêter le minuteur ».

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Écouter de la musique ou regarder des vidéos à l'aide de commandes vocales

Si vous voulez écouter de la musique ou regarder des vidéos, activez **AI Voice** et émettez directement des commandes vocales.

Écouter de la musique à l'aide de commandes vocales

AI Voice vous permet de demander à votre appareil de jouer un morceau de musique pour vous.

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Lire de la musique », « Lire le morceau précédent » ou « Lire le morceau suivant ».

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Lire des vidéos à l'aide de commandes vocales

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Lire une vidéo », « Regarder Friends via HUAWEI Video », « Me montrer une vidéo drôle » ou « Lire une vidéo de Coldplay ».

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Ouvrir des applications à l'aide de commandes vocales

Vous pouvez ouvrir rapidement une application à l'aide d'**AI Voice**, par exemple pour ouvrir l'appareil photo et prendre une photo dans un mode spécifique.

-  • Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Accéder à l'appareil photo à l'aide de commandes vocales

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Je veux prendre une photo » ou « Prendre une photo ».

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Ouvrir une application à l'aide de commandes vocales

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Ouvrir Appareil photo », « Ouvrir YouTube », « Ouvrir PayPal » ou « Ouvrir HUAWEI Musique ».

-  • Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Toutes les applications ne prennent pas en charge les commandes vocales.

Interroger la météo à l'aide de commandes vocales

Interroger la météo à l'aide de commandes vocales

Pour interroger la météo, activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Quel temps fait-il aujourd'hui ? », « Quelles sont les prévisions météo pour demain ? », « Est-ce qu'il y aura du vent aujourd'hui ? », « Est-ce qu'il pleut demain ? » ou « Quelle température fait-il aujourd'hui ? ».

-  • Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Traduction vocale

AI Voice vous permet de traduire votre voix ou votre texte afin que vous puissiez communiquer facilement avec des amis étrangers.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Traduction vocale

Vous pouvez utiliser **AI Voice** pour traduire votre voix ou votre texte dans la langue cible que vous avez définie.

- 1 Activez **AI Voice** et émettez la commande vocale « Traduire ».
- 2 Dites ou tapez ce que vous voulez faire traduire.
- 3 **AI Voice** affichera le résultat traduit et le diffusera pour vous.

Communiquez facilement à l'aide de la traduction en face à face

La traduction en face à face vous permet de surmonter les barrières linguistiques lorsque vous voyagez à l'étranger ou dans le cadre d'une conférence internationale.

- 1 Activez **AI Voice** et émettez la commande vocale « Traduction en face à face » pour accéder à l'écran de traduction.
- 2 Touchez  pour que le texte de chacune des deux sections puisse être lu de chaque côté de l'appareil.
- 3 Appuyez sur le bouton de votre côté de la section, dites ce que vous voulez faire traduire, et relâchez le bouton pour qu'**AI Voice** affiche en temps réel le résultat traduit et le diffuse.

Définir des événements de l'Agenda et des rappels pour ces événements à l'aide de commandes vocales

AI Voice vous permet de créer et de consulter les événements de votre agenda et d'ajouter des rappels pour ces événements.

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Programmer une réunion demain matin à 9h », « Arranger une réunion demain après-midi à 2h », « Qu'est-ce que j'ai de prévu demain matin ? », ou « Est-ce que j'ai-des rendez-vous lundi ? ».

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Configurer le système à l'aide de commandes vocales

AI Voice vous permet de configurer le système, par exemple pour régler le volume ou la luminosité de l'écran, et activer ou désactiver le Wi-Fi.

Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Augmenter le volume », « Activer le Wi-Fi », « Augmenter la luminosité » ou « Désactiver le mode avion ».

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Recherche vocale

Pour effectuer des recherches dans un navigateur à l'aide de commandes vocales, activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Chercher les nouveaux produits Huawei », « Utiliser le site web pour rechercher ours polaire » ou « Rechercher des sites de financement avec le navigateur ».

-  • Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

AI Lens

Activer AI Lens

Il existe plusieurs manières d'accéder à **AI Lens**.

Depuis l'appareil photo

Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et touchez  pour accéder à **AI Lens**.

Depuis la barre de recherche

Lorsque l'écran est déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis centre de l'écran d'accueil pour ouvrir la zone de recherche et touchez  à côté pour accéder à **AI Lens**.

Depuis l'écran verrouillé

Activez l'écran lorsqu'il est verrouillé, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir le panneau des raccourcis et touchez  pour déverrouiller l'écran et accéder à **AI Lens**.

Scanner pour faire des achats

Lorsque, dans un magazine ou en vous promenant dans la rue, un article attire votre attention et que vous souhaitez l'acheter, **AI Lens** vous permet de rechercher rapidement l'article et de comparer les prix sur plusieurs plateformes d'achat avant de l'acheter.

Scanner et faire des achats à l'aide d'AI Voice

- 1** Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Trouver combien coûte le réfrigérateur » ou « Aidez-moi à chercher le même modèle de cette machine à jus ».
- 2** Positionnez l'objet dans le viseur et attendez qu'il soit identifié.
- 3** Une fois l'objet reconnu, des liens d'achat vers différentes plateformes d'achat vous seront proposés.

-  • Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Scanner pour faire des achats en vous servant de l'appareil photo

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Photo**, touchez , puis .
- 2 Positionnez dans le viseur l'article que vous souhaitez acheter et attendez qu'il soit identifié.
- 3 Une fois que l'article a été identifié par **AI Lens**, des liens permettant de l'acheter sur différentes plateformes d'achat vous seront proposés.

Scanner pour traduire

AI Lens vous permet de scanner et de traduire un texte dans une langue étrangère, afin que vous puissiez facilement déchiffrer les panneaux de signalisation, les menus ou les descriptions sur les flacons de produits cosmétiques lorsque vous voyagez ou faites des achats à l'étranger.

Scanner et traduire à l'aide d'AI Voice

- 1 Activez **AI Voice** et posez des questions ou émettez des commandes vocales comme « Veuillez scanner ce menu et le traduire » ou « Scannez ce panneau de rue et traduisez-le ».
 - 2 Sélectionnez les langues source et cible dans la liste des langues.
 - 3 Positionnez dans le viseur le texte que vous souhaitez traduire et attendez qu'il soit traduit.
-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Scanner pour traduire en vous servant de l'appareil photo

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Photo**, touchez , puis .
- 2 Sélectionnez les langues source et cible dans la liste des langues.
- 3 Positionnez dans le viseur le texte que vous souhaitez traduire et attendez qu'il soit traduit.

Scanner pour en savoir plus

AI Lens vous permet d'en savoir plus sur les œuvres d'art ou les monuments que vous voyez en les scannant avec votre appareil photo.

Scanner pour en savoir plus à l'aide d'AI Voice

- 1 Activez **AI Voice** et posez des questions ou émettez des commandes vocales comme « Aidez-moi à voir ce qu'est cette fleur » ou « S'il vous plaît, dites-moi c'est quoi ce bâtiment ».
- 2 Positionnez l'objet dans le viseur et attendez qu'il soit identifié.
- 3 Touchez la carte d'information pour obtenir des informations supplémentaires.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Scanner pour en savoir plus en vous servant de l'appareil photo

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Photo**, touchez , puis .
- 2 Positionnez l'objet dans le viseur et attendez qu'il soit identifié.
- 3 Touchez la carte d'informations pour obtenir des informations supplémentaires.

Scanner et compter les calories

AI Lens vous permet de compter les calories et les nutriments d'un aliment en le scannant avec votre appareil photo.

Scanner et compter les calories à l'aide d'AI Voice

- 1 Activez **AI Voice** et posez des questions ou émettez des commandes vocales comme « Aidez-moi à voir combien de chaleur ce steak contient » ou « Veuillez voir combien de chaleur je peux gagner en mangeant cette tarte aux œufs ».
- 2 Positionnez l'aliment dans le viseur et attendez que les informations sur les calories et les nutriments s'affichent.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Analyser et compter les calories à l'aide de l'appareil photo

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Photo**, puis touchez successivement  et .
- 2 Positionnez l'aliment dans le viseur et attendez l'affichage des informations sur les calories et la composition nutritionnelle par 100 g.

- Ces informations sont fournies exclusivement à titre indicatif.

Scanner des codes pour accéder à des services et des informations

Vous pouvez scanner différents types de QR codes et de codes à barres avec **AI Lens**, puis toucher le résultat identifié pour être redirigé vers d'autres pages proposant davantage de services et d'informations.

Scanner des codes à l'aide d'AI Voice

- 1 Activez **AI Voice** et émettez des commandes vocales comme « Scanner ce code QR » ou « Scanner le code-barres ».
- 2 Positionnez le QR code ou le code à barres dans le cadre de scan et attendez qu'il soit reconnu.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Scanner des codes à l'aide de l'appareil photo

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Photo**, touchez , puis .
- 2 Positionnez le QR code ou le code à barres dans le cadre de scan et attendez qu'il soit reconnu.

AI Touch

Activer AI Touch

Lorsque vous voyez sur votre appareil un contenu qui vous intéresse, touchez l'écran de manière prolongée avec deux doigts légèrement écartés pour faire apparaître **AI Touch** afin d'en savoir plus.

Allez à **Paramètres** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** et activez **AI Touch**.

Acheter avec AI Touch

Lorsque vous voyez sur votre appareil un article que vous souhaitez acheter, vous pouvez utiliser **AI Touch** pour rechercher rapidement l'article et comparer les prix sur plusieurs plateformes d'achat avant d'acheter l'article.

Acheter avec AI Voice

- 1 Allez à **Paramètres** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** et activez **AI Touch**.
- 2 Lorsque vous voyez un article que vous souhaitez acheter sur votre appareil, activez **AI Voice** et posez des questions ou émettez des commandes vocales du type « Combien coûte les cosmétiques à l'écran? », « Je veux acheter le ventilateur électrique à l'écran » ou « Aidez-moi à trouver la jupe du même modèle de celle à l'écran ».
- 3 Lorsque plusieurs articles s'affichent, ajustez la taille et la position de la zone d'identification pour qu'elle s'adapte à l'article que vous souhaitez acheter.
- 4 Une fois l'article identifié, des liens permettant de l'acheter sur différentes plateformes d'achat s'afficheront.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Toucher l'écran de manière prolongée avec deux doigts pour faire du shopping virtuel

- 1 Allez à **Paramètres** > **HUAWEI Assistant** > **AI Touch** et activez **AI Touch**.
- 2 Lorsque vous voyez un article que vous souhaitez acheter sur votre appareil, touchez l'écran de manière prolongée avec deux doigts légèrement écartés.

- 3 Lorsque plusieurs articles s'affichent, ajustez la taille et la position de la zone d'identification pour qu'elle s'adapte à l'article que vous souhaitez acheter.
- 4 Une fois l'article identifié, des liens permettant de l'acheter sur différentes plateformes d'achat s'afficheront.

AI Search

Rechercher des applications et des paramètres sur votre appareil

À l'aide de mots clés, vous pouvez rechercher des applications, des paramètres, des fichiers, des contacts et des notes sur votre appareil.

Faites glisser vers le bas depuis le centre de l'écran et entrez un mot-clé dans la zone de recherche (nom d'application, par exemple, ou paramètre) pour trouver le contenu correspondant.

Si vous recherchez une application installée sur votre appareil, touchez  pour repérer l'application.

Projection facile

Projeter par sans fil l'écran de votre appareil

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son option de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

 Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre appareil commencera à rechercher les dispositifs d'affichage disponibles. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Projection facile** et activer **Projection sans fil**.
- 4 Dans la liste des dispositifs, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage. Les notifications d'appels entrants, les messages et les alarmes de l'horloge ne seront affichés que sur votre téléphone. Pour modifier les paramètres, touchez



et désactivez **Dissimulation des notifications**.

Pour quitter la projection sans fil, allez à  > **Se déconnecter**.

Projection d'un appareil à l'aide d'une connexion filaire


Vous pouvez projeter l'écran de votre appareil sur un grand écran (un téléviseur, par exemple) à l'aide d'une connexion filaire.

Nous recommandons d'acheter les accessoires auprès des canaux autorisés.

Projection à l'aide d'un câble Type C

1 Préparez un câble Type C.

Selon votre grand écran, utilisez un câble Type C-HDMI, Type C-DP ou Type C-MiniDP.

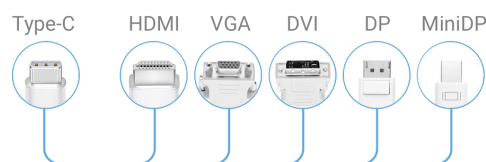

2 Connectez l'extrémité Type C à votre appareil et l'autre extrémité au grand écran.



- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Projection à l'aide d'une station d'accueil

Vous pouvez utiliser une station d'accueil pour connecter votre appareil à un grand écran et les connecter avec un clavier et une souris filaires.

- 1** Préparez une station d'accueil.
Plusieurs types de ports sont disponibles sur une station d'accueil. Si le grand écran prend en charge HDMI et que vous devez utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil dotée d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.



- 2** Connectez votre appareil et le grand écran à la station d'accueil, puis connectez la souris et le clavier filaires à la station d'accueil.



- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Utiliser le mode Bureau

Une fois que l'écran de votre téléphone est projeté, allez à  > **Mode de projection** sur votre téléphone et touchez **Mode bureau**.

Dans le **Mode bureau**, votre téléphone et le grand écran fonctionnent indépendamment et peuvent afficher des contenus différents. Le contenu projeté sur le grand écran est disposé de manière similaire à un Bureau d'ordinateur.


Vous pouvez donc modifier un document sur le grand écran tout en discutant sur votre téléphone. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer des notifications, des appels ou des messages, car un point rouge apparaîtra sur le panneau de notifications de l'écran externe pour vous informer de leur arrivée.

Utiliser le téléphone comme pavé tactile

Après avoir projeté votre téléphone sur le grand écran en **Mode bureau**, si aucun clavier n'est disponible, votre téléphone peut faire office de pavé tactile remplaçant la souris et le clavier.

Allez à  > **Pavé tactile**. Vous pouvez :

- Utiliser les gestes comme indiqué pour simuler les commandes de la souris.

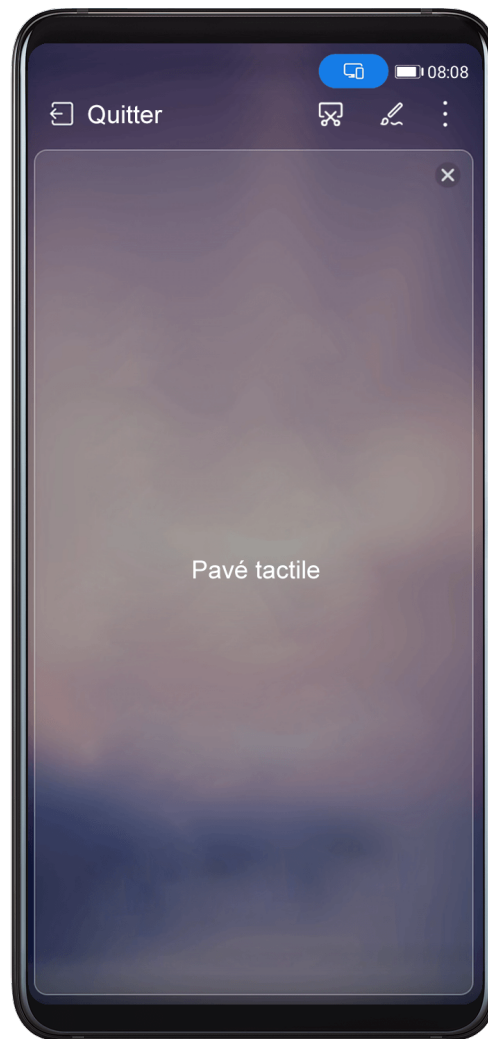

- Lorsqu'aucun clavier externe n'est connecté, toucher la zone de saisie de texte sur l'écran externe pour afficher le clavier virtuel et saisir du texte.
Si un clavier externe est connecté, le clavier virtuel ne sera pas disponible. Dans ce cas, vous devrez utiliser le clavier externe pour saisir du texte.

Utiliser la projection d'écran pour vous faciliter la tâche

En **Mode bureau**, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- **Affichage multi-fenêtres** : ouvrez plusieurs fenêtres à la fois afin d'effectuer simultanément plusieurs tâches.
- **Gestion des fichiers** : vous pouvez enregistrer des fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.
- **Recherche rapide** : la zone de recherche du menu Démarrer vous permet de rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications.
- **Projection d'une application sans l'installer** : maintenez enfoncée l'icône d'une application de votre téléphone pour afficher les options de projection. Vous pourrez ensuite projeter et ouvrir l'application sur le grand écran.

Quitter le mode Bureau

Pour quitter le mode Bureau, allez à  > **Mode de projection** et sélectionnez **Téléphone**.

Collaboration multi-écrans

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Huawei ou Honor afin d'utiliser la collaboration multi-écrans pour un contrôle entre appareils, le partage de fichiers et l'édition de fichiers.

Connectez votre téléphone au PC via Huawei Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend bien en charge  ou .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et PC Manager, et acceptez le contrat de licence utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et le menu des raccourcis, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (située à l'arrière de votre téléphone près de l'appareil photo arrière) contre l'étiquette  ou  du PC jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou émette une tonalité.
- 5 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 2 Ouvrez PC Manager (version 10.0 ou plus récente), allez à **Mon téléphone** > **Connexion** et sélectionnez de rechercher votre téléphone via le Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.
 -  Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour mettre à jour PC Manager, allez à  > **Rechercher les mises à jour**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en scannant le QR code

- 1 Ouvrez PC Manager (version 10.0 ou supérieure) sur votre PC, allez à **Téléphone** > **Connecter** et sélectionnez l'option QR code en haut à gauche.
 -  Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour mettre à jour PC Manager, allez à  > **Vérifier les mises à jour**.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à Internet et utilisez-le pour scanner le QR code affiché sur le PC.

3 Pour connecter votre téléphone et le PC, suivez les instructions qui s'affichent.

Connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble USB

1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.

2 Sur le PC, ouvrez PC Manager (version 10.1 ou plus récente).

 Pour vérifier la version de PC Manager, allez à  > **À propos**. Pour mettre à jour PC Manager, allez à  > **Rechercher des mises à jour**.

3 Confirmez sur votre téléphone la connexion au PC.

 Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez toujours établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez PC Manager et allez à **Téléphone > Connecter > Autres moyens de se connecter > USB**.

Déconnecter votre téléphone de votre PC

Une fois que vous avez fini d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez PC Manager, et cliquez sur **Téléphone > Déconnecter**.
- Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés par un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

Transférer des fichiers entre votre téléphone et votre PC en les faisant glisser

Après avoir connecté votre appareil à un PC, vous pouvez transférer des fichiers de l'un à l'autre.

Faire glisser des fichiers

Une fois que la collaboration multi-écrans est établie entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez faire glisser des fichiers (photos ou vidéos, par exemple) entre eux.

Transférer des fichiers de votre téléphone vers le PC :

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, ouvrez **Galerie** ou **Fichiers**, maintenez le clic sur une image ou sur une vidéo, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés jusqu'à ce qu'une icône de glissement s'affiche, puis faites glisser les fichiers vers un dossier de votre PC.
- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur le PC, faites glisser les photos ou le texte sélectionnés et déposez-les dans un document ouvert sur votre PC.
Par exemple, dans la fenêtre du téléphone, faites glisser une photo ou du texte du Bloc-notes et déposez-les dans un document Office ouvert sur votre PC, puis continuez à les éditer sur votre PC.

Transférer des fichiers de votre PC vers votre téléphone :

- Allez à **Galerie > Albums** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser une photo ou une vidéo de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
- Ouvrez **Fichiers** dans la fenêtre du téléphone et faites glisser un document de votre PC vers la fenêtre du téléphone.
 -  Le fichier sera enregistré dans le dossier qui est ouvert dans **Fichiers** ou dans le dossier **Huawei Share** par défaut.
- Ouvrez un fichier dans la fenêtre du téléphone sur le PC, puis faites glisser vers la fenêtre du téléphone une photo ou du texte du Bloc-notes.

Par exemple, faites glisser une photo de votre PC vers un élément de Bloc-notes ouvert dans la fenêtre du téléphone, puis continuez à l'éditer sur votre téléphone.

Utiliser Huawei Share OneHop pour transférer des fichiers

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez transférer des fichiers entre eux en utilisant Huawei Share OneHop, sans avoir besoin d'un câble de données ou d'un logiciel quelconque.

Partager des photos et des vidéos

- **Transférer des photos et des vidéos de votre téléphone vers votre PC :**

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez une ou plusieurs photos et vidéos dans **Galerie**.
- 2 Placez la zone NFC (située à l'arrière de votre téléphone près de l'appareil photo arrière) contre l'étiquette  ou  du PC jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou émette une tonalité. Les photos ou vidéos sélectionnées seront rapidement transférées sur votre PC.

Vous pouvez cliquer sur  dans l'explorateur d'images pour extraire du texte d'une image et le copier ou l'enregistrer dans un nouveau fichier.

- **Transférer des photos de votre PC vers votre téléphone :**

- 1 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur une image de votre PC et utilisez la visionneuse Huawei d'image pour l'ouvrir.
- 2 Sur votre téléphone, quittez **Galerie** ou allez à l'écran d'accueil, et placez votre téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus) pour transférer l'image depuis votre PC à votre téléphone.

-  Assurez-vous que PC Manager exécute la version 9.0 ou une version plus récente.

Enregistrer l'écran du PC :

Secouez votre téléphone et placez-le contre votre PC pour projeter et enregistrer l'écran du PC sur votre téléphone.

- 1 Secouez votre téléphone et placez la zone NFC (située à l'arrière de votre téléphone près de l'appareil photo arrière) contre l'étiquette  ou  du PC jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou émette une tonalité. L'écran de votre PC sera alors projeté

et enregistré sur votre téléphone. L'enregistrement de l'écran du PC peut durer jusqu'à 60 secondes.

- 2 Touchez  sur votre téléphone pour arrêter la capture vidéo de l'écran, laquelle sera enregistrée dans **Galerie** sur votre téléphone.

-  • À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est prise en charge exclusivement sur les ordinateurs portables Intel.
- Assurez-vous que PC Manager exécute la version 9.1 ou une version plus récente.

Partager des documents

• Transférer des documents de votre téléphone vers votre PC :

- 1 Sur votre téléphone, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Placez la zone NFC (située à l'arrière de votre téléphone près de l'appareil photo arrière) contre l'étiquette  ou  du PC jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou émette une tonalité. Les documents sélectionnés seront rapidement transférés sur votre PC.

• Transférer des documents de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Sur votre PC, utilisez Microsoft Office pour ouvrir le document que vous souhaitez transférer.
- 2 Sur votre téléphone, quittez Microsoft Office ou revenez à l'écran d'accueil, puis placez le téléphone contre votre PC (de la même manière que ci-dessus). Le fichier ouvert sur votre PC sera alors transféré vers votre téléphone.

-  Assurez-vous que PC Manager exécute la version 9.1 ou une version plus récente.

Utiliser votre téléphone à partir de votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une souris et un clavier avec le PC pour faciliter l'utilisation des applications et des fichiers du téléphone.

Exploiter des applications du téléphone sur votre PC

Utiliser une souris pour effectuer des opérations rapidement

- Ouvrir une application : cliquez, pour l'ouvrir, sur une application dans la fenêtre du téléphone affichée sur votre PC.
- **Naviguer dans des pages** : utilisez la molette de la souris pour parcourir les pages web dans la fenêtre du téléphone ou pour passer d'un onglet du Bureau à l'autre.

Utiliser un clavier pour effectuer des opérations rapidement

- **Saisir du texte** : utilisez la méthode de saisie sur votre PC pour entrer du texte dans la fenêtre du téléphone.
- **Copier et coller du texte** : appuyez sur Ctrl+C sur le clavier du PC pour copier du texte et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans la fenêtre du téléphone.

 Pour consulter les informations sur le texte que vous avez copié récemment, cliquez sur l'icône du Centre de notification sur le PC, puis sélectionnez l'onglet **Presse-papier**.

- **Envoyer des messages rapidement** : appuyez sur Ctrl+Entrée sur le clavier pour envoyer un message dans la fenêtre du téléphone.
- Quitter une application : appuyez sur la touche Échap du clavier pour quitter une application dans la fenêtre du téléphone.

Toujours afficher la fenêtre du téléphone par dessus les autres

Dans la fenêtre du téléphone sur votre PC, cliquez sur  pour épingler la fenêtre du téléphone afin qu'elle soit toujours affichée au premier plan et cliquez à nouveau sur cette icône pour annuler son épinglage.

Répondre à un appel vocal ou vidéo sur votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser le PC pour répondre depuis votre téléphone aux appels vocaux et vidéo (comme ceux de WeChat, QQ et MeeTime). Pendant un appel, l'audio et la vidéo peuvent être lus par votre PC et ses accessoires (haut-parleur et caméra).

Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Lire audio/vidéo sur PC** pour changer le périphérique de sortie audio.

 PC Manager 10.1 ou plus récent doit avoir été installé sur le PC.

Ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone à l'aide d'applications du PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, vous pouvez utiliser une application sur le PC pour ouvrir et modifier des fichiers de votre téléphone, comme dans les situations suivantes.

- **Documents** : utiliser Microsoft Office sur votre PC pour ouvrir un document.
- **images** : utiliser Photoshop sur votre PC pour ouvrir une image.
- **Fichiers audio et vidéo** : utiliser Lecteur Windows Media pour ouvrir un fichier audio ou vidéo.
- **Pages web** : utiliser le navigateur IE de votre PC pour ouvrir une page web.
- **Fichiers compressés** : utiliser WinRAR sur votre PC pour extraire et ouvrir des fichiers compressés.

 PC Manager 10.1 ou plus récent doit avoir été installé sur le PC.

Partager le réseau de données mobile de votre téléphone avec votre PC

Une fois que la collaboration multi-écrans est activée entre votre téléphone et votre PC, dans PC Manager, vous pouvez partager le hotspot de votre téléphone avec votre PC.

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est connecté à internet via les données mobiles.

2 Ouvrez PC Manager et allez à **Mon téléphone > Hotspot instantané**.

Une fois que le hotspot instantané est activé, votre PC utilise les données mobiles de votre téléphone pour accéder à l'internet.

 Assurez-vous que PC Manager exécute la version 11.0 ou une version plus récente.

Collaboration multi-écrans entre la tablette et le téléphone

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette

L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

Connecter votre tablette et votre téléphone

 Seules certaines tablettes Huawei et Honor prennent en charge cette fonction.

Pour connecter votre tablette et votre téléphone afin d'activer la collaboration multi-écrans, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

Connexion via le Bluetooth :

- 1 Faites glisser vers le bas la barre d'état sur votre tablette et activez **Collaboration multi-écrans**.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Tenez votre téléphone près de votre tablette et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion.

Scan du QR code pour vous connecter :

- 1 Sur votre tablette, activez **Collaboration multi-écrans**, dans l'écran **Collaboration multi-écrans**, touchez **Scanner pour se connecter**.
- 2 Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à internet et connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Connexion à l'aide d'un clavier compatible NFC :

Vous pouvez placer votre téléphone contre le clavier standard compatible NFC fourni avec votre tablette pour activer la collaboration multi-écrans.

- 1 Votre tablette doit avoir été associée au clavier.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez .

- 3** Appuyez la zone NFC située à l'arrière de votre téléphone (près de l'appareil photo arrière) contre la zone NFC du clavier jusqu'à ce que votre téléphone se mette à vibrer ou qu'il émette une tonalité.
- 4** Connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez faire fonctionner votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications téléphoniques (messages SMS ou WeChat) et passer des appels téléphoniques ou y répondre.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur votre tablette dans la fenêtre du téléphone :

- ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- ouvrir **Messagerie** pour afficher les SMS et y répondre
- ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour lire des fichiers vidéo ou audio depuis votre téléphone
- faire glisser vers le bas la barre d'état de votre téléphone ou de votre tablette pour ouvrir le panneau de notifications, puis toucher **Passer l'audio/vidéo sur le téléphone** ou **Passer l'audio/vidéo sur la tablette** pour changer de périphérique de sortie audio
- si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez l'utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette

Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette

- 1** Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.
- 2** Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.

Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser pour transférer des fichiers de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

Déconnecter votre téléphone de votre tablette

Après avoir fini d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter en utilisant les méthodes suivantes :

- dans la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, touchez  pour vous déconnecter
- sur votre téléphone ou sur votre tablette, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez **SE DÉCONNECTER**.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.


Activer ou désactiver Huawei Share

Vous pouvez activer ou désactiver Huawei Share de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Huawei Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **Huawei Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Huawei Share** pour activer ou désactiver **Huawei Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de Huawei Share

Huawei Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant de les accepter et voir leur contenu complet après les avoir reçus. Par exemple, le destinataire pourra visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

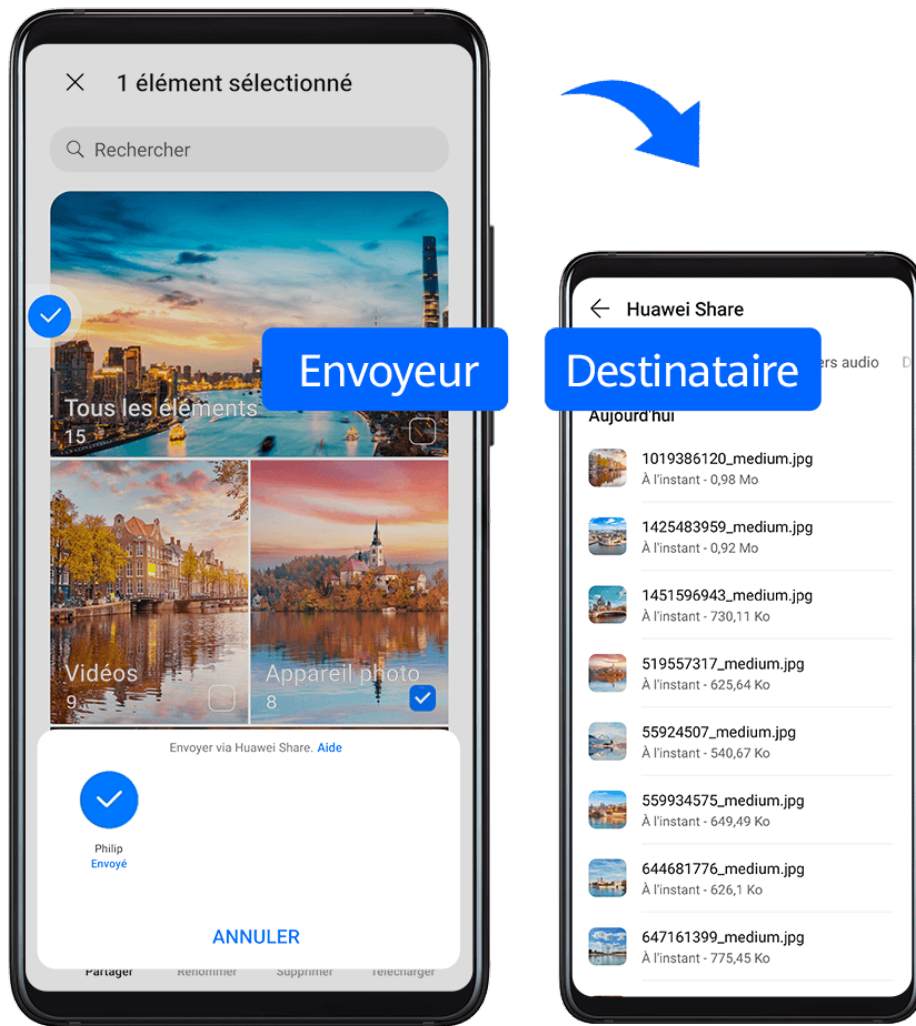

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **Huawei Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **Huawei Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.


- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour voir les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, accédez au dossier **Huawei Share** ; vous pourrez alors visualiser les fichiers reçus.

Vous pouvez également voir les images ou vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > Huawei Share**.

Partager des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS).

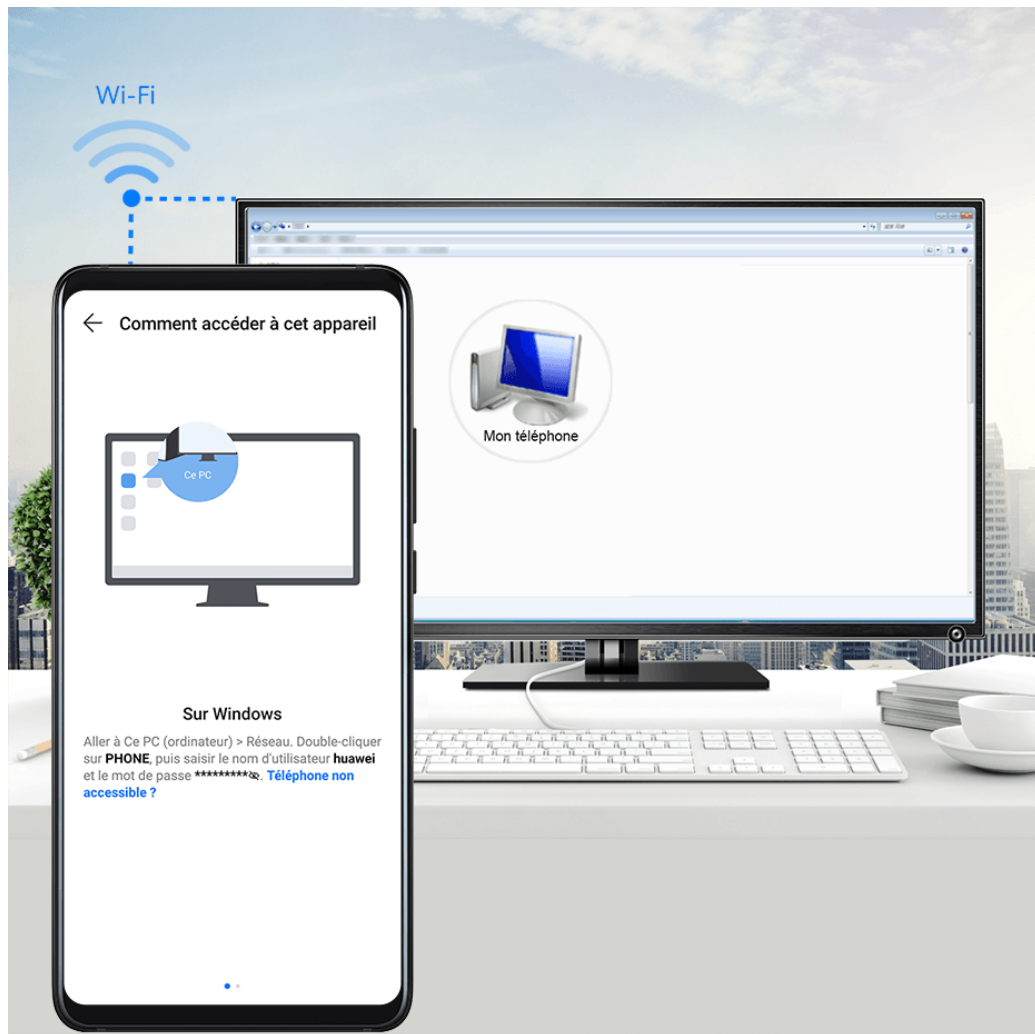

- 1 Assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont bien connectés au même réseau Wi-Fi.
- 2 Sur votre appareil, accédez aux paramètres de **Huawei Share** et activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Notez le nom affiché à côté de **Nom de l'appareil**, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Effectuez les opérations suivantes sur un ordinateur Windows (ordinateur de bureau ou portable) ou sur un ordinateur macOS (portable) :
 - Windows : sur l'ordinateur, allez à **Ce PC (Poste de travail) > Réseau**.
 - macOS : sur l'ordinateur, allez à **Finder > Allez à > Réseau**.

i Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Mac fonctionnant sous macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, cliquez deux fois sur le nom de votre appareil et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe précédemment notés.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, par exemple le dossier Stockage interne ou Album, pour visualiser, modifier ou copier des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vice versa.
Les modifications apportées aux fichiers dans les dossiers partagés de votre ordinateur seront automatiquement synchronisées avec votre appareil et vice versa.

Impression One-Touch avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.



- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants :
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi : l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct : l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth : l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
- 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.

-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

AR Measure

Utiliser votre appareil pour mesurer les tailles, les volumes et plus encore

AR Measure vous permet de mesurer les tailles, les volumes et plus encore, sans avoir besoin de mètre ruban.

-  Avant d'effectuer les mesures, assurez-vous que votre environnement soit bien éclairé et qu'aucun obstacle ni objet réfléchissant ne soit présent.

Mesurer une taille

-  • Pour des résultats optimaux, observez une distance de 1,5 à 2 m (environ 5 à 6,6 pieds) entre votre appareil et le sujet.
- Pour mesurer la taille de deux ou trois personnes en même temps, faites-les se tenir debout côte à côte, puis prenez les pieds de l'un des sujets comme point de départ. Soulevez votre appareil jusqu'à ce que les visages des sujets aient été identifiés ; leurs tailles individuelles s'afficheront alors.

- 1** Ouvrez le dossier **Outils** dans l'écran d'accueil, puis touchez **AR Measure**.
- 2** Dans l'écran **AR Measure**, touchez **Taille**.
- 3** Cadrez les pieds du sujet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 4** Pointez  sur les pieds du sujet et touchez  pour marquer le point de départ.
- 5** Levez lentement votre appareil pour inclure en totalité le corps du sujet dans l'écran du viseur. Lorsque le visage du sujet aura été identifié, votre appareil affichera automatiquement la taille du sujet.
Faites glisser le point d'extrémité pour affiner le résultat de la mesure.

Touchez  pour capturer l'écran de mesure.

Mesurer une longueur

-  Pour des résultats optimaux, observez une distance de 0,3 à 1,5 m (environ 1 à 5 pieds) entre votre appareil et l'objet.

- 1** Dans l'écran **AR Measure**, touchez **Longueur**.
- 2** Cadrez l'objet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 3** Pointez  sur l'objet et touchez  pour marquer le point de départ.

- 4 Déplacez lentement votre appareil de manière à ce que  se déplace le long du bord de l'objet. Lorsqu'il atteint l'extrémité du bord, touchez .
- 5 Votre appareil affichera automatiquement le résultat.
Faites glisser le point d'extrémité pour affiner le résultat de la mesure.

Mesurer les surfaces

 Actuellement, seule la surface des rectangles peut être mesurée.

- 1 Sur l'écran **AR Measure**, touchez **Superficie**.
- 2 Cadrez l'objet sur l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour localiser le plan.
- 3 Lorsque votre appareil identifie l'objet, un cadre apparaît. Une fois que le cadre se superpose à l'objet, touchez .
- 4 Votre appareil affichera automatiquement le résultat.
Déplacez le point d'arrivée pour affiner la mesure.

Mesurer un volume

 . À l'heure actuelle, il n'est possible de mesurer que des volumes de cubes.

- Assurez-vous que l'objet n'est pas placé contre un mur. Assurez-vous qu'il y a une distance de 1 à 1,5 m (de 3,3 à 5 pieds) entre votre appareil et l'objet.

- 1 Dans l'écran **AR Measure**, touchez **Volume**. Cadrez l'objet dans l'écran du viseur et déplacez lentement votre appareil pour trouver le plan.
- 2 Pointez  sur l'extrémité du bord inférieur de l'objet et touchez  pour marquer le point de départ.
- 3 Déplacez lentement votre appareil de manière à ce que  se déplace le long du bord long de l'objet. Lorsqu'il atteint l'extrémité du bord, touchez .
- 4 Déplacez votre appareil pour créer un cadre pour le bas de l'objet. Lorsque le cadre se superpose au plan inférieur, touchez .
- 5 Déplacez votre appareil afin de créer un cadre pour la totalité de l'objet. Lorsque le cadre se superpose à l'objet, touchez .
- 6 Votre appareil affichera automatiquement le résultat.
Faites glisser les extrémités pour affiner le résultat de la mesure.

Télécommande intelligente

Utiliser l'appareil comme une télécommande

Votre appareil utilise la technologie infrarouge, ce qui vous permet de l'associer à des appareils domestiques dans l'application Télécommande intelligente et de l'utiliser pour contrôler des appareils à distance tels que des télévisions, des climatiseurs, des décodeurs, des lecteurs DVD, des appareils photo, des projecteurs et des box Internet.

Ajouter et utiliser une télécommande

- 1 Allez à **Outils > Télécommande Intelligente** > , sélectionnez le type d'appareil (télévision, climatiseur, décodeur, lecteur DVD, appareil photo, projecteur ou box Internet), puis la marque.
- 2 Pointez le capteur infrarouge en haut de votre appareil vers l'appareil domestique, et suivez les instructions à l'écran pour l'ajouter à votre télécommande.
- 3 Après avoir ajouté l'appareil domestique, touchez simplement  pour le contrôler à distance.

Définir une télécommande

- 1 Allez à **Outils > Télécommande Intelligente** >  et touchez .
- 2 Faites défiler les panneaux de la télécommande pour sélectionner celui que vous souhaitez, et touchez **Accéder au panneau de la télécommande**.
- 3 Pointez le capteur infrarouge en haut de l'appareil vers le capteur infrarouge d'une télécommande, en le gardant à une distance d'environ 5 cm. Touchez/maintenez une touche sur l'appareil que vous souhaitez programmer pendant 2 secondes pour commencer le processus d'apprentissage. Maintenez votre appareil et la télécommande immobiles pendant ce processus.

Activer ou désactiver les sons de touches de la télécommande

Allez à **Télécommande Intelligente** >  > **Paramètres** pour activer/désactiver le son et/ou la vibration des touches.

Changer de canaux audio entre les appareils

Passer à un autre appareil de sortie audio pendant la lecture de multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez rapidement passer à un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou à déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

- 1 Activez le Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à des écouteurs filaires ou à un appareil audio Bluetooth (écouteurs Bluetooth, enceinte Bluetooth ou appareil monté en véhicule).

- 2** Une fois l'association réussie, vous verrez la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** ou **Périphérique entrée/sortie audio actuellement utilisé** si vous faites glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  dans la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez basculer l'audio.
-  Si votre appareil prend en charge les écouteurs filaires avec un port non Type C, le canal de sortie audio de votre appareil passera par défaut de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Utiliser Ultra instantané

Lorsque cette fonctionnalité est activée, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton Volume bas pour ouvrir l'appareil photo ou pour prendre une photo rapide lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Allez à **Appareil photo** >  > **Ultra instantané** et sélectionnez **Ouvrir Appareil photo** ou **Prendre une photo rapide**.
- 2 Vous pouvez à présent ouvrir l'appareil photo ou prendre une photo rapide sans déverrouiller votre écran.

Prendre des photos

Prendre des photos



i Les illustrations sont fournies uniquement à titre de référence.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez alors :

- Effectuer une mise au point : touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point.
Pour régler séparément la mise au point et la mesure, appuyez quelques instants sur le viseur et faites glisser le cadre ou l'anneau correspondant vers l'endroit souhaité.
- Régler la luminosité : touchez le viseur. Lorsque le symbole  apparaît à côté du cadre de mise au point, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : dans le viseur, pincez avec les doigts ou écartez-les, ou faites glisser le curseur de zoom.

- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite sur les options de mode d'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez  et sélectionnez  (auto),  (activé),  (désactivé), ou  (toujours activé).

Si vous sélectionnez  (auto) et que l'appareil photo détecte que vous vous trouvez dans un environnement faiblement éclairé, une icône de flash apparaîtra dans le viseur et le flash sera automatiquement activé lorsque vous prendrez une photo.

-  Ces fonctionnalités ne sont pas forcément disponibles dans tous les modes d'appareil photo.

3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant dans le viseur de l'appareil photo et le faire glisser à l'endroit où vous voulez pour prendre rapidement des photos.

- 1** Allez à **Appareil photo** >  et activez **Obturateur flottant**.
- 2** L'obturateur flottant s'affichera alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser à l'endroit qui vous convient.
- 3** Pour prendre une photo, touchez l'obturateur flottant.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

- 1** Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
- 2** Maintenez  enfoncé maintenez enfoncé l'un des boutons de volume pour prendre une photo en rafale.
Lors de la prise de vue, vous verrez un compteur qui indique le nombre de photos prises jusqu'à présent.
- 3** Levez le doigt pour arrêter de photographier.

Sélectionner les photos en rafale à conserver

- 1** Ouvrez **Galerie**. Touchez une série de photos en rafale (marquées par ) , puis touchez .
- 2** Parcourez les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Pour supprimer la totalité des photos en rafale, maintenez enfoncé pour sélectionner la série, puis touchez .

Minuter la prise de photo

Le minuteur de l'appareil photo vous permet de régler un compte à rebours afin que vous puissiez vous mettre en position après avoir touché l'obturateur.

- 1 Allez à **Appareil photo** >  > **Minuteur** et sélectionnez un compte à rebours.
- 2 Revenez au viseur et appuyez sur l'obturateur. Votre appareil prendra une photo lorsque le compte à rebours sera terminé.

Prendre des photos à l'aide d'un contrôle audio

Vous pouvez utiliser votre voix pour prendre des photos sans avoir à toucher l'obturateur.

- 1 Allez à **Appareil photo** >  > **Contrôle audio** et sélectionnez une option.
- 2 Revenez au viseur et énoncez votre commande pour prendre la photo.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Utiliser le mode Portrait pour photographier des portraits

Grâce au mode Portrait, vous pouvez appliquer à vos photos des effets d'embellissement et d'éclairage vous permettant d'obtenir des portraits époustouflants.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.
- 2 Encadrez votre sujet dans l'écran du viseur.

Pour prendre un selfie, touchez .

- 3 Vous pouvez alors :

- Activer un effet d'embellissement : touchez  et réglez les paramètres d'embellissement.
Pour désactiver l'effet d'embellissement, faites glisser le paramètre vers sa valeur la plus basse ou touchez .
- Effet d'éclairage : touchez  et sélectionnez votre préférence.
- Activer le flash : lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez l'icône du flash en haut.

Sélectionnez  (Auto) ou  (Toujours activé).

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

4 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos de nuit

Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Si vous utilisez l'appareil photo arrière, touchez ^{ISO} dans le viseur pour ajuster la sensibilité ISO ou ^S pour régler la vitesse d'obturation.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

3 Gardez votre appareil stable et appuyez sur l'obturateur.

4 Votre appareil ajustera la durée d'exposition en fonction de la lumière ambiante. Gardez votre appareil stable jusqu'à la fin du compte à rebours. Vous pouvez également appuyer sur l'obturateur pour arrêter le compte à rebours et prendre immédiatement la photo.

Utiliser l'appareil photo avant pour réaliser des portraits de nuit

Pour prendre un selfie la nuit ou lorsqu'il n'y a pas assez de lumière, vous pouvez utiliser l'appareil photo avant en mode nuit.

Dans un environnement sombre, vous pouvez activer le flash pour prendre une photo éclairée de votre visage.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Touchez  pour basculer sur l'appareil photo avant. Vous pouvez alors :

- toucher l'icône flash en haut et sélectionnez  (Auto) ou  (Toujours activé) pour allumer le flash en cas de faible luminosité
- toucher  et régler le niveau de qualité

3 Stabilisez votre appareil et touchez l'obturateur.

Prendre des photos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos où l'arrière-plan est flou alors que votre sujet reste net.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.

2 Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Pour des résultats optimaux, votre appareil doit se trouver à moins de 2 m (environ 7 pieds) de votre sujet.

- 3 Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

Tourner des vidéos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de réaliser des vidéos où l'arrière-plan est flou en temps réel afin que votre sujet reste toujours bien net.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.
- 2 Touchez  pour passer en mode vidéo.
- 3 Touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. L'arrière-plan sera d'autant plus flou que la valeur de l'ouverture sera faible.
- 4 Touchez l'obturateur pour commencer l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, touchez le viseur pour régler la mise au point.

Modifier le flou de l'arrière-plan dans les photos à grande ouverture

Après avoir pris une photo à grande ouverture, vous pouvez régler la mise au point et le flou de l'arrière-plan.

- 1 Allez à **Galerie > Albums > Appareil photo**.
- 2 Touchez une photo étiquetée , puis touchez  en haut de la photo.
- 3 Touchez la photo pour régler la mise au point. Faites glisser le curseur en bas pour ajuster l'ouverture.
- 4 Touchez  pour enregistrer les paramètres.
- 5 Touchez  pour enregistrer la photo modifiée comme nouvelle photo. Le flou de l'arrière-plan ne pourra plus être modifié dans la nouvelle photo.

Photo IA

Prendre des photos d'aspect professionnel

Photo IA est une fonction préinstallée de l'appareil photo, qui vous aide à prendre de meilleures photos en identifiant intelligemment les objets et les scènes (nourriture, plages, ciel bleu, verdure, etc, ainsi que texte) et en optimisant en conséquence les réglages de couleur et de luminosité.

-  Photo IA s'affiche comme Photographie IA ou comme Appareil photo IA sur certains appareils.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

- 2 Touchez pour activer .
- 3 Cadrez l'objet dans le viseur. Une fois que l'appareil photo a identifié ce que vous photographiez, il vous recommande automatiquement un mode (portrait, verdure, texte, etc).
- 4 Pour désactiver le mode recommandé, touchez  à côté du texte du mode ou désactivez .

Utiliser le mode Lune

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
 - 2 Touchez pour activer .
 - 3 Pointez l'appareil photo vers la lune et écartez les doigts sur le viseur pour régler le zoom sur 10x ou plus.
Lorsque l'appareil photo détecte la lune, il passe automatiquement en mode **Lune**.
 - 4 Touchez  pour prendre une photo.
-  Le mode **Lune** ne peut identifier la lune que si celle-ci est au moins à moitié pleine. Le mode ne peut pas se lancer si la lune est entourée de nuages.

Zoomer pour prendre des photos

Prendre des photos grand angle ou longue distance

Les capacités de zoom de votre appareil photo vous permettent de capturer une scène plus large, ou des panoramas distants.

Prendre des photos à grand angle

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Assurez-vous que  est activé.
- 3 Pointez l'appareil photo sur l'objet que vous voulez photographier. La caméra recommandera automatiquement le mode **Super grand angle** si elle détecte un bâtiment. Touchez **Large** pour avoir un angle de vue plus large.
Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur ou bien rapprocher ou écarter les doigts pour ajuster le niveau de zoom. Une valeur plus faible se traduira par un angle de vue plus large.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Passer automatiquement en grand angle lorsqu'on prend des selfies avec l'appareil photo avant

Lorsque l'appareil photo avant de votre appareil détecte plusieurs personnes dans le cadre, il passe automatiquement en grand angle pour faire tenir davantage de personnes sur la photo.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait**, puis touchez  pour basculer sur l'appareil photo avant.
- 2 Lorsque vous faites passer votre appareil de l'orientation portrait à l'orientation paysage, l'appareil passe automatiquement en mode grand angle. Lorsque trois personnes ou plus se trouvent dans le viseur, l'appareil photo passe automatiquement à l'angle le plus large en mode Grand-angle.
Vous pouvez également faire glisser le curseur de zoom dans le viseur pour passer manuellement d'un niveau de zoom à l'autre.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos de loin

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo sur un objet distant que vous souhaitez photographier. Faites glisser le curseur de zoom ou bien rapprochez ou écartez les doigts pour ajuster le niveau de zoom.
Lorsque le niveau de zoom est réglé sur 15x ou plus, un aperçu en incrustation s'affiche dans le viseur pour vous aider à effectuer la mise au point.
 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.
- 3 Dans le viseur, touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est effectuée, touchez .

Macro

Utiliser le mode Gros plan

Le mode Gros plan facilite la prise de vue rapprochée d'objets de petite taille, comme les gouttes de rosée ou les feuilles, ainsi que d'autres objets de la vie quotidienne, afin de faire ressortir des détails qui échappent facilement à l'œil nu.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et vérifiez que  est activé.
- 2 Placez l'objet que vous voulez photographier dans le viseur et rapprochez-vous de lui. Lorsque la distance est appropriée, l'appareil photo procède automatiquement à une identification et à une mise au point, et l'écran affiche **Gros plan**.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos panoramiques

Prendre des photos panoramiques

La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panoramique** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.
- 2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.
- 3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.
- 4 Touchez  quand vous avez terminé.

Utiliser l'appareil photo avant pour prendre des selfies panoramiques

- 1 En mode **Panoramique**, touchez  pour basculer sur l'appareil photo avant.
Touchez  et faites glisser le curseur pour ajuster l'effet d'embellissement. Une valeur plus élevée produira un effet d'embellissement plus souligné.
- 2 Pointez l'appareil photo sur le centre de votre cliché, puis touchez  pour prendre la première photo.
- 3 Tournez lentement l'appareil photo vers la gauche et vers la droite en vous conformant aux instructions. Lorsque les deux images du viseur se chevauchent, l'appareil photo prend automatiquement l'avant-dernière et la dernière photos.

Une fois les trois photos prises, l'appareil photo les combine automatiquement en une photo panoramique.

Prendre des photos en noir et blanc

Prendre des photos en noir et blanc

La photographie en noir et blanc élimine les couleurs pour aider à se concentrer sur les formes, les structures et la texture.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Monochrome**.

- 2 Sélectionnez l'un des modes suivants en fonction de votre sujet et de votre scène :
 - **Normal** : ce mode convient à toutes les sortes de sujets.
 - **Ouverture** : ce mode brouille l'arrière-plan et met davantage l'accent sur le sujet.
 - **Portrait** : ce mode brouille l'arrière-plan et permet d'ajuster l'effet d'embellissement.
 - **Pro** : ce mode permet de régler les paramètres de l'appareil photo, notamment le mode de mesure, la sensibilité et la vitesse d'obturation.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Objectif AR

Utiliser l'objectif AR pour prendre des photos intéressantes

Utiliser 3D Qmoji pour créer vos propres Qmojis

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus**, sélectionnez le mode **Objectif AR**, puis touchez **3D Qmoji**.
 - 2 Sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji reproduira et mettra alors en scène les expressions de votre visage.
Touchez  pour activer ou désactiver l'arrière-plan.
 - 3 Touchez **GIF** pour activer le mode GIF, puis regardez droit vers l'appareil photo avant.
 - 4 Touchez et maintenez  pour démarrer l'enregistrement.
 - 5 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez ajouter du texte ou enregistrer directement le Qmoji. Celui-ci sera alors enregistré dans Galerie en format GIF.
-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Utiliser 3D Qmoji pour enregistrer des vidéos

- 1 Dans le mode **Objectif AR**, touchez **3D Qmoji** et sélectionnez un Qmoji animé.
Touchez  pour activer ou désactiver l'arrière-plan.
 - 2 Touchez **GIF** pour désactiver le mode GIF, puis regardez droit vers l'appareil photo avant.
 - 3 Touchez  pour démarrer un enregistrement vidéo.
 - 4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.
-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Light Painting

Utiliser Light Painting pour photographier des traînées lumineuses

Light Painting vous permet de capturer des traînées lumineuses en augmentant le temps d'ouverture de l'obturateur. Aucun ajustement manuel des paramètres d'ouverture et de l'obturateur n'est nécessaire.

Choisissez uniquement les options disponibles en fonction de vos cibles et de la luminosité. L'utilisation d'un trépied est recommandée pour stabiliser votre appareil et ainsi réduire les tremblements de l'appareil photo.

Capturer des traînées de feux de voiture en mode Traînées lumineuses

Le mode Traînées lumineuses vous permet de créer des photos artistiques de feux de voiture la nuit.

- 1 Allez à **Appareil photo > Plus > Light Painting** et sélectionnez **Traînées lumineuses**.
- 2 Trouvez un endroit où vous pourrez voir de loin des traînées lumineuses créées par des voitures. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre des photos. Regardez le cliché dans le viseur.
- 4 Lorsque l'exposition est correcte, touchez  pour terminer la prise de vue.

Capturer des formes lumineuses en mode Graffiti lumineux

Le mode Graffiti lumineux vous permet de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière en face de l'appareil photo.

- 1 En mode **Light Painting**, sélectionnez **Graffiti lumineux**.
- 2 Dans un environnement sombre sans sources de lumière gênantes, placez devant l'appareil photo une source de lumière d'une couleur appropriée, une petite torche, par exemple, ou un bâton lumineux. Évitez les mouvements corporels exagérés, car ils peuvent affecter les résultats de la prise de vue.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre des photos. Regardez le cliché dans le viseur.
- 4 Lorsque l'exposition est correcte, touchez  pour terminer la prise de vue.

Capturer des rivières et des chutes d'eau en mode Eau de soie

Le mode Eau de soie vous permet de prendre des photos de chutes d'eau et de rivières d'une grande fluidité.

- 1 En mode **Light Painting**, sélectionnez **Eau de soie**.
- 2 Cette fonctionnalité opère mieux lorsqu'on prend des photos d'un courant ou d'une chute d'eau où de l'eau s'écoule en abondance.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre des photos. Regardez le cliché dans le viseur.

- 4 Lorsque l'exposition est correcte, touchez  pour terminer la prise de vue.

Capturer la splendeur des étoiles en mode Poussières d'étoiles

Le mode Poussières d'étoiles vous permet d'utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- 1 En mode **Light Painting**, sélectionnez **Poussières d'étoiles**.
- 2 Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- 3 Touchez  pour commencer à prendre des photos. Regardez le cliché dans le viseur.
- 4 Lorsque l'exposition est correcte, touchez  pour terminer la prise de vue.

Prendre des photos HDR

Utiliser le HDR pour prendre des photos

Lorsque vous prenez des photos avec un contre-jour ou un fort contraste lumineux, le mode HDR (High Dynamic Range) peut vous aider à améliorer les effets d'ombre et de lumière dans vos photos, en conférant à celles-ci une plus grande netteté des détails.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **HDR**.
- 2 Tenez votre appareil sans le bouger.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Images dynamiques

Prendre des photos en mouvement pour donner vie aux photos

Lorsque vous voulez capturer un moment digne d'être photographié, mais que vous ne savez pas exactement à quel moment toucher l'obturateur, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'image dynamique.

Prendre des images dynamiques

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez  pour passer en mode Image dynamique.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Lire des images dynamiques

Les images dynamiques sont enregistrées sous format JPG dans **Galerie**.

Allez à **Galerie > Albums > Appareil photo**, touchez une image dynamique, puis touchez



en haut de l'image pour la voir.

L'image dynamique s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.

Enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo

Vous pouvez enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo en touchant l'image dynamique dans l'album, , puis en sélectionnant **Enregistrer en tant que vidéo** ou **Enregistrer au format GIF**.

Partager des photos mobiles

Pour partager des photos mobiles avec des appareils Huawei ou Honor, plusieurs méthodes sont possibles : , Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.

Allez à **Galerie > Albums > Appareil photo**, appuyez quelques instants sur les photos mobiles que vous souhaitez partager, puis touchez  pour les partager.

Si vous partagez des photos mobiles vers des applications tierces ou des appareils non compatibles, les photos mobiles s'afficheront sous forme d'images statiques.

Ajouter des filigranes aux photos

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez ajouter à vos photos un filigrane (heure, météo, humeur ou nourriture) qui leur donnera de l'intérêt.

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Filigrane**.

Si l'option **Filigrane** n'est pas présente, touchez , puis téléchargez **Filigrane**.

2 Touchez  et sélectionnez un filigrane. Le filigrane sélectionné s'affichera dans le viseur.

3 Faites glisser le filigrane pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

4 Touchez  pour prendre une photo.

Mode Documents

Utiliser le mode Documents pour redresser des photos

Les images prises sous un angle souffrent toujours du problème de la perspective. Si vous ne pouvez pas prendre une photo parfaitement droite d'un document, utilisez le mode Documents.

En mode Documents, l'appareil photo ajuste automatiquement les images déformées et élimine les ombres qu'elles contiennent.

Prendre des photos en mode Documents

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Documents**.

Si l'option **Documents** n'est pas présente dans **Plus**, touchez , puis téléchargez **Documents**.

2 Cadrez dans le viseur le document que vous souhaitez photographier, puis touchez .

3 L'appareil photo identifiera automatiquement la zone de texte qui se trouve dans le viseur, redressera l'image et éliminera les ombres.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Ajuster la zone de texte

Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont est corrigée la déformation d'une photo, vous pouvez également ajuster manuellement la zone de texte.

Cette fonction n'est disponible que pour les photos prises en mode **Documents**.

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, puis touchez la photo que vous souhaitez ajuster.

2 Touchez  au-dessus de la photo.

3 Faites glisser les quatre coins pour personnaliser la zone de correction. Puis touchez . Votre appareil remodelera la photo en une image plate et rectangulaire.

Prendre des photos en haute résolution

Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.

2 Si vous voyez une icône de sélection haute résolution (comme ⁵⁰MP en haut du viseur), touchez l'icône et sélectionnez ⁵⁰MP ou ⁵⁰AI^{MP} selon vos préférences.

 L'icône du sélecteur haute résolution peut varier selon l'appareil.

- Lorsque vous photographiez des objets statiques ou des paysages dans des conditions de bonne luminosité, sélectionnez ⁵⁰AI^{MP} pour prendre des photos de meilleure qualité. La prise de photo peut mettre plus de temps à s'effectuer. Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue.


- Pour prendre rapidement une photo haute résolution, sélectionnez **50_{MP}**.
- 3** Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.
En mode **Haute résolution**, vous ne pourrez pas faire de zoom avant ou arrière, ni régler le format d'image.
- 4** Touchez  pour prendre une photo.
-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Mode Pro

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos

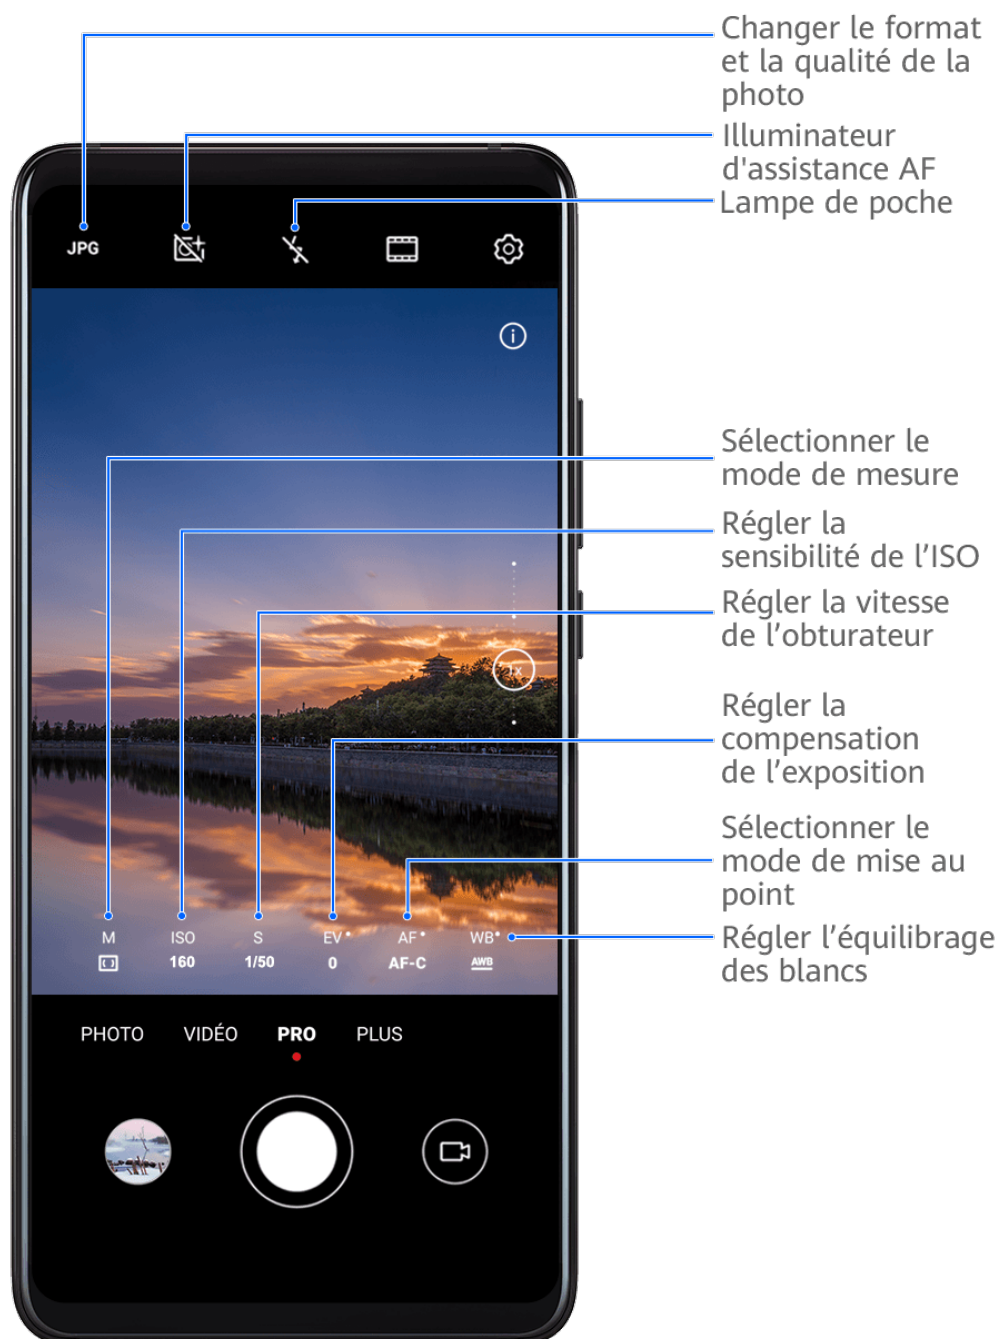

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.

2 Vous pouvez alors :

- Régler le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Description
Matrice	Mesure la lumière dans l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages.
Centre	Fait davantage ressortir les niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de vue de portraits.
Spot	Se concentre sur la lumière dans une petite zone de l'écran, les yeux du sujet, par exemple.

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et faites glisser le curseur.

Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.

- Régler la vitesse d'obturation : touchez **S** et faites glisser le curseur.
La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lorsque vous photographiez des scènes fixes ou des portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lorsque vous photographiez des scènes ou des objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la compensation de l'exposition (EV) : touchez **EV** et faites glisser le curseur.
Augmentez la valeur d'EV dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la dans des environnements bien éclairés.
- Régler la mise au point : touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Description
AF-S (simple)	Applicable aux objets immobiles.
AF-C (continu)	Applicable aux objets en mouvement.
MF (manuelle)	Touchez l'objet sur lequel vous voulez vous effectuer la mise au point.

- Ajuster la dominante de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.

En plein soleil, sélectionnez . Dans les environnements mal éclairés, sélectionnez .

Touchez  pour régler la température de couleur.

- Sélectionnez le format de stockage : vous pouvez enregistrer la photo aux formats JPG ou RAW. Le format RAW enregistre davantage de détails et vous offre un plus large éventail d'options de post-traitement. Le format JPG, qui peut être haute résolution ou par défaut, occupe moins d'espace de stockage que le format RAW.

Touchez **JPG** pour sélectionner un format de stockage.

Si vous choisissez le format RAW, les photos que vous prenez seront enregistrées en format RAW et en format standard. Les photos au format RAW seront enregistrées dans l'album photos RAW de **Galerie**.

- Activez l'illuminateur d'assistance AF : pour une meilleure mise au point dans les environnements à faible luminosité, touchez .

3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo.

-  En mode Pro, la modification d'un réglage particulier entraîne celle des autres réglages. Ajustez-les en fonction de vos besoins réels.

Utiliser le mode pro pour enregistrer des vidéos

1 En mode **Pro**, touchez  pour passer en mode vidéo. Vous pouvez alors :

- Régler le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Description
 Matrice	Mesure la lumière dans l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages.
 Centre	Fait davantage ressortir les niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de vue de portraits.
 Spot	Se concentre sur la lumière dans une petite zone de l'écran, les yeux du sujet, par exemple.

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et faites glisser le curseur.
Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : touchez **S** et faites glisser le curseur.
La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lorsque vous filmez des scènes fixes ou des portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lorsque vous filmez des scènes ou des objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la compensation de l'exposition (EV) : touchez **EV** et faites glisser le curseur.
Augmentez la valeur d'EV dans des conditions de faible luminosité et diminuez-la dans des environnements bien éclairés.
- Régler la mise au point : touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Description
AF-S (simple)	Applicable aux objets immobiles.
AF-C (continu)	Applicable aux objets en mouvement.
MF (manuelle)	Touchez l'objet sur lequel vous voulez vous effectuer la mise au point.

- Ajuster la dominante de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.

En plein soleil, sélectionnez . Dans les environnements mal éclairés, sélectionnez .

Touchez  pour régler la température de couleur.

2 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

-  En mode Pro, la modification d'un réglage particulier entraîne celle des autres réglages. Ajustez-les en fonction de vos besoins réels.

Enregistrer des vidéos

Enregistrer des vidéos

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Ajustez les paramètres suivants :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : rapprochez ou écartez les doigts sur le viseur ou faites glisser le curseur de zoom.
- Effectuer la mise au point : touchez l'endroit sur lequel vous voulez effectuer la mise au point. Appuyez quelques instants sur le viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.

- Activer ou désactiver le flash : touchez , puis  pour garder le flash allumé ou  pour l'éteindre.

Lorsque vous utilisez la caméra avant pour filmer des vidéos, vous pouvez régler le

flash sur  (Toujours activé) lorsque la lumière est insuffisante. La caméra augmentera alors la luminosité de l'écran pour éclairer le visage de l'objet.

- Ajuster l'effet d'embellissement : touchez  et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.

- Ajuster la résolution vidéo et le nombre d'images par seconde : allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Une résolution plus élevée permet d'obtenir une vidéo de meilleure qualité, mais au prix d'une taille de fichier plus importante.

Touchez **Fréquence d'images** pour sélectionner un nombre d'images par seconde.

- Sélectionner un format vidéo qui permet d'économiser de l'espace de stockage :

touchez  et activez **Format vidéo efficace**.

Lorsque cette fonction est activée, votre appareil utilisera un format vidéo qui occupe moins d'espace de stockage. Toutefois, cela peut avoir pour conséquence que d'autres appareils ne puissent pas lire la vidéo. Choisissez cette option à bon escient.

-  Tous les appareils ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, maintenez enfoncés  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière progressif.

Touchez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement.

4 Touchez  pour mettre l'enregistrement en pause et  pour le terminer.

Activer le réglage du volume sonore avec le niveau de zoom

Lorsque vous filmez une vidéo, votre appareil peut se concentrer sur le son de l'objet que vous filmez, de sorte que le son augmente en volume lorsque vous effectuez un zoom avant. Par exemple, si vous enregistrez un enfant qui chante sur scène, la voix de l'enfant deviendra plus claire lorsque vous zoomerez sur lui.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Lorsque vous utilisez la caméra arrière, orientez la caméra vers l'objet que vous voulez filmer.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Zoomez sur l'objet en écartant les doigts sur le viseur ou en faisant glisser le curseur de zoom vers le haut. Au fur et à mesure que la caméra zoome avant, le son enregistré devient plus clair.

4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Stabiliser vos prises de vue

Lorsque vous filmez et que vous vous déplacez en même temps, vous pouvez activer la fonctionnalité de stabilisation d'image pour réduire le bougé de l'appareil photo.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Touchez  pour activer la fonctionnalité de stabilisation d'image.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

4 Touchez  pour mettre l'enregistrement en pause et touchez  pour y mettre fin.

 Lorsque la fonctionnalité de stabilisation d'image est activée, certaines autres fonctionnalités (le zoom ou le réglage de la résolution vidéo, par exemple) peuvent être indisponibles.

Utiliser les effets de film IA pour enregistrer des vidéos

Les effets de film IA permettent d'ajouter des effets artistiques à vos vidéos, sans avoir à faire de post-traitement.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Passez sur l'appareil photo arrière, touchez  ou  et sélectionnez un effet spécial.

3 Allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez 21:9 pour donner à votre vidéo un style cinématographique.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

- 4 Touchez  pour démarrer un enregistrement vidéo.
- Pendant l'enregistrement, vous pouvez toucher  pour prendre une photo avec l'effet spécial sélectionné.
- 5 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Filmer des vidéos 4K UHD

Votre appareil prend en charge l'enregistrement de vidéos 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 2 Allez à  > **Résolution vidéo** et sélectionnez **[16:9] 4K**.
Le mode Embellissement, les filtres et les effets spéciaux ne sont pas pris en charge en 4K et ils seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnerez la résolution 4K.
 - 3 Revenez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour filmer une vidéo.
-  Une résolution élevée donnera lieu à une qualité vidéo plus élevée, mais occupera également davantage d'espace de stockage.

Suivi d'objets

Suivre des objets

Le suivi d'objets permet à la caméra d'accompagner les objets filmés afin qu'ils restent toujours au centre du viseur.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 2 Touchez  pour vérifier que le suivi d'objets est activé.
 - 3 Cadrez l'objet dans le viseur. Votre appareil identifiera automatiquement les objets à suivre et affichera l'icône  autour d'eux. Touchez l'une des icônes  pour commencer à suivre l'objet.
-  Les objets pouvant être suivis sont les personnes, les chats et les chiens. Il est possible de suivre un maximum de trois objets dans le même viseur.
- 4 Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, l'appareil photo effectue automatiquement des zooms avant ou arrière pour accompagner l'objet suivi, de sorte que celui-ci reste au centre du viseur.
Vous pouvez également toucher dans le viseur d'autres objets pour commencer à les suivre.
 - 5 Touchez  pour mettre en pause l'enregistrement et  pour le terminer.

Vidéo au ralenti

Filmer des vidéos au ralenti

Le mode Ralenti vous permet de capturer en détail des moments fugaces. Ajustez la vitesse de ralenti en fonction de la vitesse d'affichage souhaitée pour la vidéo. Avec une vitesse plus élevée, vous obtiendrez une lecture plus lente.

 Les vitesses de ralenti disponibles varient selon les appareils.

- 256x : convient pour l'enregistrement de scènes de tournage, d'explosion ou d'autres scènes d'action extrêmement rapides.
- 128x ou 64x : convient pour enregistrer des frappes de balles ou des courses.
- 32x ou 16x : convient pour l'enregistrement de bulles qui éclatent et d'éclaboussures d'eau.
- 8x ou 4x : convient pour enregistrer la décomposition de mouvements rapides (un plongeon dans l'eau, par exemple, ou un shoot dans un ballon de football). vous pouvez personnaliser la longueur totale de la prise, ainsi que la longueur de la partie filmée au ralenti.

Pour de meilleurs résultats, tournez les vidéos au ralenti dans des conditions de lumière vive et naturelle.

Tourner des vidéos en super ralenti

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.

2 Touchez , sélectionnez une vitesse et assurez-vous que la détection de mouvement est bien activée ( doit s'afficher en haut de l'écran).

 La détection de mouvement n'est pas disponible pour certaines vitesses de ralenti.

3 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez  pour commencer l'enregistrement. Lorsque la caméra détecte un objet en mouvement dans le viseur, elle enregistre automatiquement une vidéo en super ralenti.

Pour enregistrer une vidéo manuellement, touchez  pour désactiver la détection de mouvement, puis touchez .

Filmer des vidéos au ralenti

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.

2 Touchez  et sélectionnez 4x ou 8x.

 L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

4 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

Filmer des vidéos au ralenti avec la caméra avant

Vous pouvez utiliser la caméra avant pour prendre des selfies au ralenti, par exemple vos cheveux qui s'envolent au vent.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus**, sélectionnez le mode **Ralenti**, puis touchez  pour passer à la caméra avant.
- 2 Si votre appareil le permet, touchez  et sélectionnez une vitesse de ralenti.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

Ajuster le ralenti d'une partie sélectionnée dans une vidéo

Pour une vidéo au ralenti, vous pouvez changer la portion que vous voulez lire au ralenti.

-  Cette fonction n'est disponible que pour les vidéos au ralenti enregistrées en 4x ou 8x. L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo** et sélectionnez une vidéo au ralenti.
 - 2 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez la vidéo pour afficher la zone de montage.
 - 3 Faites glisser les curseurs pour ajuster la portion à lire au ralenti. Les autres portions de la vidéo seront lues à une vitesse normale.
 - 4 Allez à  > **Enreg. le fichier en ralenti** pour enregistrer vos modifications.
-  Pour obtenir des résultats optimaux lorsque vous partagez des vidéos, partagez les vidéos au ralenti dans lesquelles vos modifications ont été enregistrées.

Photographie en time-lapse

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.
- 2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.
- 3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Prendre des vidéos en mode time-lapse avec des paramètres personnalisés

Par défaut, le mode **Time-lapse** utilise des paramètres prédéfinis. Pour personnaliser les paramètres, touchez **Auto..** Vous pouvez alors :

- touchez  pour ajuster la vitesse d'enregistrement. Par exemple, filmer des traînées lumineuses à 15x ou des fleurs en fleuraison à 1800x. Une vidéo enregistrée à une vitesse plus élevée sera lue plus rapidement.
- Touchez  pour fixer la durée de l'enregistrement.
- Touchez **PRO** pour régler le mode de mesure, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, etc.
- Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Si aucune durée d'enregistrement n'a été fixée, touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

Mode Dual-View

Enregistrer des vidéos Dual-View

En mode Dual-View, vous pouvez capturer deux perspectives différentes à la fois en filmant indépendamment avec deux appareils photo – appareils photo avant et arrière ou appareil photo seul – au lieu d'utiliser un seul appareil photo. Lorsqu'on utilise les appareils photo avant et arrière, le mode Dual-View montre côte à côte ce qui est capturé par l'appareil avant et ce qui l'est par l'appareil arrière. Lorsqu'on utilise deux appareils photo arrière, le mode Dual-View montre un panorama et un gros plan centré sur ce qui est filmé.

 Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

1 Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Dual-view**.

2 Cadrez votre objet dans le viseur.

- Pour capturer des images depuis les appareils photo avant et arrière, touchez . Vous pouvez rapprocher ou écarter les doigts sur l'image de l'appareil photo arrière pour ajuster le niveau de zoom. Touchez l'écran deux fois pour permuter la position des images.

Touchez  pour activer le mode incrustation. Vous pouvez alors toucher deux fois la petite fenêtre pour intervertir la position des images ou vous pouvez faire glisser la

fenêtre vers n'importe quelle autre position. Touchez  pour revenir au mode Partition d'écran.

- Pour utiliser uniquement les appareils photo arrière pour un enregistrement Dual-View, touchez  pour passer à l'appareil photo arrière. Une vue panoramique et un gros plan sur le centre du panorama s'afficheront dans le viseur en mode Partition d'écran. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom en rapprochant ou en écartant les doigts sur le gros plan. Touchez l'écran deux fois pour permuter les positions du panorama et du gros plan.

3 Touchez  pour commencer l'enregistrement et touchez  pour l'arrêter.

Storia

Raconter votre histoire en mode Storia

En mode **Storia**, vous pouvez choisir un modèle et suivre les instructions pour créer une histoire captivante avec l'appareil photo, sans mise au point manuelle et sans zoom.

- 1** Allez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez le mode **Storia**.
- 2** Touchez un modèle pour prévisualiser l'effet. Touchez  pour commencer.
- 3** Votre appareil vous demandera de prendre plusieurs photos. Avant la prise de la photo, le viseur montrera ce que donne chaque cliché. Touchez  pour fermer l'aperçu.
Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Votre appareil se chargera de la mise au point et du zoom dans le viseur. Lorsque le temps prédéfini se sera écoulé, votre appareil cessera d'enregistrer. Vous pouvez toucher  et enregistrer le cliché suivant jusqu'à ce que tous les clichés soient enregistrés.
- 4** Pour tourner une autre scène, quittez l'application Appareil photo. Votre appareil enregistrera automatiquement vos clichés. Lorsque vous entrerez à nouveau en mode **Storia**, vous pourrez continuer avec les clichés enregistrés (seuls les clichés enregistrés de la dernière fois sont sauvegardés).
- 5** Lorsque vous aurez terminé, votre appareil assemblera automatiquement les clichés et créera un clip vidéo comportant de la musique. Si vous n'êtes pas satisfait de l'un des clichés, touchez son cadre de prévisualisation, puis touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour reprendre la photo.
Si vous n'êtes pas satisfait de la totalité des clichés, touchez  pour les supprimer tous et refaites une prise de vue.
- 6** Lorsque vous avez terminé, touchez  pour exporter la vidéo vers l'album **Vidéos**.

Couleurs Leica

Utiliser les couleurs Leica

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et assurez-vous que c'est bien l'appareil photo arrière qui est utilisé.
 - 2 Touchez , puis sélectionnez **Leica standard**, **Leica vif** ou **Leica doux**.
 - 3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à filmer une vidéo.
-  Les modes d'appareil photo ne prennent pas tous en charge les couleurs Leica.

Filtres

Appliquer un filtre à des photos ou à des vidéos

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.
 - 2 Touchez  ou  pour sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet.
-  Certains appareils n'ont pas l'icône .
- 3 Touchez l'obturateur pour prendre une photo ou commencer à filmer une vidéo.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

-  Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

Allez à **Appareil photo** >  > **Format d'image** et sélectionnez un format d'image.

-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos. Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.

-  L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

Utiliser la grille pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner le cliché parfait.

- 1 Activez **Grille de composition**. Des lignes de quadrillage apparaissent dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection, puis touchez l'obturateur.

Utiliser Réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez , puis activez ou désactivez **Réflexion miroir**.

Lorsque **Réflexion miroir** est activé, l'image apparaîtra telle que vous vous voyez dans le viseur, au lieu d'être inversée.

Lorsque **Réflexion miroir** est désactivé, l'image est inversée, au contraire de ce que vous voyez dans le viseur.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions


Activez **Niveau horizontal** pour afficher un guide horizontal dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Gérer Galerie

Visualiser les photos et les vidéos

Dans la Galerie, vous pouvez visualiser, modifier et partager vos photos et vidéos ; vous pouvez également parcourir les clips générés automatiquement à partir de celles-ci.

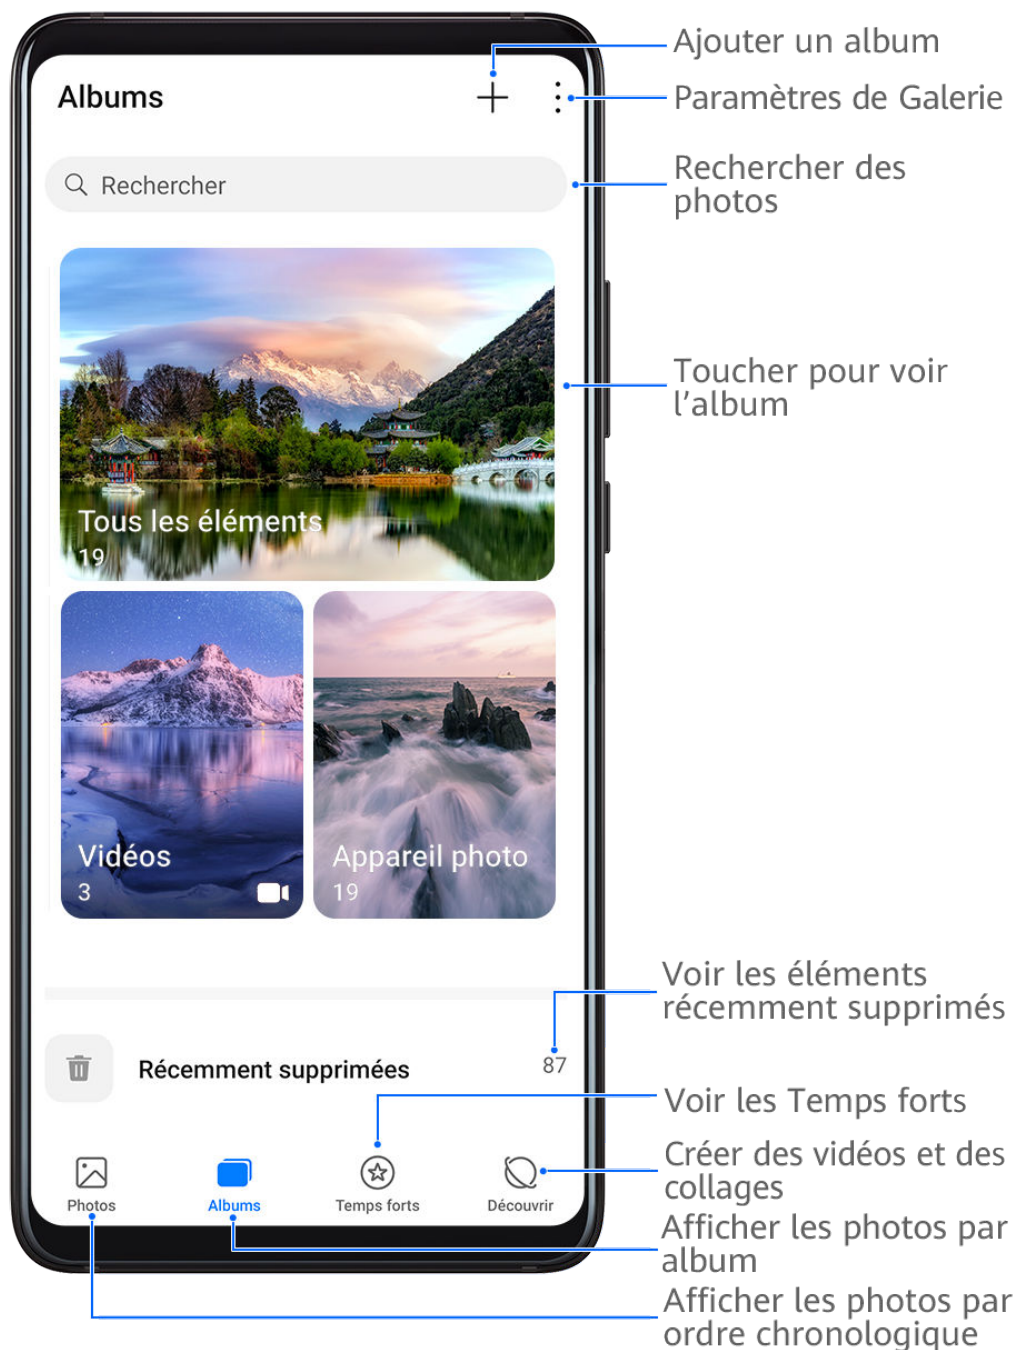

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.

Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.

Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Voir sur votre appareil des photos ou des vidéos présentes sur d'autres appareils

La consultation partagée vous permet d'explorer et rechercher des photos et des vidéos enregistrées sur d'autres téléphones et tablettes.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
 - Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le niveau de la batterie de votre appareil est supérieur à 10 %.
- 1 Connectez votre appareil et l'appareil cible au même routeur ou au même point d'accès personnel, connectez-vous au même identifiant HUAWEI ID et activez le Bluetooth sur les deux appareils. Les deux appareils se connecteront alors automatiquement l'un à l'autre.
- 2 Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Collaboration multi-appareils** et assurez-vous que **Collaboration multi-appareils** et **Galerie multi-appareils** (si affiché) sont bien activés.
Si votre appareil ne propose pas l'option **Collaboration multi-appareils**, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
- 3 Une fois la connexion établie, l'onglet **Autres appareils** s'affichera sous **Galerie > Albums**.
- 4 Touchez l'onglet **Autres appareils** pour voir les appareils connectés. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - Explorer les photos ou les vidéos présentes sur les appareils connectés : touchez un appareil connecté pour voir les albums qu'il contient.
 - Rechercher des photos : dans l'onglet **Albums**, entrez un mot clé (par exemple, « nourriture » ou « décor »). Les résultats de la recherche s'afficheront par appareil.
 - Enregistrer sur votre appareil des éléments provenant des autres appareils : touchez l'appareil cible, appuyez de manière prolongée pour sélectionner des photos ou des vidéos, puis touchez .

Les éléments enregistrés sont affichés dans **Galerie > Albums > Depuis d'autres appareils**.

Pour désactiver cette fonction, désactivez **Collaboration multi-appareils**.

Recherche rapide de photos dans Galerie

Repérez rapidement une photo en effectuant une recherche avec des mots clés dans Galerie.

- 1 Ouvrez **Galerie**, puis touchez la zone de recherche en haut.
- 2 Entrez un mot clé (par exemple, « aliments », « paysage » ou « fleur »).
- 3 Les photos liées à ce mot clé ainsi qu'aux mots clés suggérés seront affichées. Touchez un mot clé suggéré ou entrez d'autres mots clés pour obtenir des résultats plus précis.

Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Retouches de base

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de retouche.
 - Rogner et faire pivoter : touchez **Rogner**, sélectionnez une image, puis déplacez la grille ou ses angles pour sélectionner la partie à conserver.
Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et choisissez l'angle de rotation à appliquer.
 - Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .
 - Ajouter un effet de filtre : touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
 - Ajuster les effets de photo : touchez **Ajuster** pour ajuster la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.
 - Autre : touchez **Plus** pour retoucher la photo d'autres manières (splash de couleur, flou, esquisse, ajout de texte, etc.).
- 2 Touchez  ou  pour enregistrer vos retouches.

Ajouter des filigranes aux photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Filigranes**.
- 2 Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Météo** ou **Humeur**).
- 3 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Pixelliser des photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis allez à  > **Plus** > **Mosaïque**.

- 2 Sélectionnez un style et une taille de la mosaïque qui recouvrira certaines parties de la photo.
- 3 Pour enlever la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications, puis touchez  pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Collage

La fonctionnalité de collage dans Galerie permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

- 1 Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de l'une des deux manières suivantes :
 - Dans l'onglet **Découvrir**, touchez **Faire un collage**, sélectionnez les photos souhaitées, puis touchez **Créer**.
 - Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à  > **Créer collage**.
- 2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez alors :
 - Déplacer une photo : appuyez quelques instants sur la photo et faites-la glisser vers une autre position.
 - Ajuster la partie affichée d'une photo : glissez sur la photo ou rapprochez/écartez les doigts sur elle de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
 - Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez  pour la faire pivoter ou  pour la retourner.
 - Ajouter ou supprimer des bordures : par défaut, des bordures sont affichées entre les photos et le long des bords de la grille. Pour les retirer, touchez **Cadre**.
- 3 Touchez  pour enregistrer le collage.
Pour visualiser le collage enregistré, allez à **Albums** > **Collages**.

Retoucher des vidéos

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** et touchez la vidéo à modifier.

2 Touchez  pour afficher l'écran de montage vidéo, dans lequel vous pouvez :

- Sélectionner un thème : touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Éditer des clips : touchez **Modifier**, puis touchez la timeline et faites glisser les curseurs aux deux extrémités pour couper la vidéo à la longueur souhaitée.
- Ajouter une transition : touchez **Modifier**, glissez sur la ligne de temps pour positionner la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez ajouter une transition, et touchez **Couper**. Ensuite, touchez  sur la timeline pour sélectionner une transition. Si plusieurs coupes sont ajoutées, vous pouvez choisir d'appliquer la transition à toutes ces coupes.
- Trier des clips : une fois qu'un clip est fractionné, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur une section et la faire glisser pour qu'elle apparaisse plus tôt ou plus tard dans la vidéo.
- Changer une image : dans **Modifier**, touchez **Cadre** et sélectionnez une image.
- Exporter une image : dans **Modifier**, positionnez la tête de lecture sur l'image que vous souhaitez exporter sous forme d'image fixe, puis touchez **Exporter image**.
- Supprimer un clip : dans **Modifier**, ajoutez des coupures avant et après les clips que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Appliquer un filtre : touchez **Filtres** et sélectionnez un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster les effets du filtre.
- Modifier la musique de fond : touchez **Musique**, puis **Ajouter musique**, pour choisir entre une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local sur votre appareil. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire le son d'une vidéo.

Vous pouvez alors : toucher **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou du son de fond ; toucher **Fondu** pour ajouter des effets de fondu à la musique de fond ; extraire ou supprimer du son en ajoutant des coupures avant et après le clip audio dont vous voulez extraire ou supprimer du son, en sélectionnant le clip, puis en le faisant glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit, ou en touchant **Supprimer**.

- Retoucher l'intro et la conclusion : touchez **Texte** pour sélectionner les effets d'intro et de conclusion.

Vous pouvez modifier le style du texte de l'intro et ajouter un filigrane à la conclusion.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour prévisualiser la vidéo et  pour l'enregistrer.

Lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez spécifier la résolution de la vidéo selon vos besoins.

Partager des photos et des vidéos

Il existe plusieurs façons de partager des photos et des vidéos à partir de **Galerie** :

- Partager une seule photo ou vidéo : touchez la photo ou la vidéo, puis touchez .
- Partager plusieurs photos ou vidéos : dans un album, maintenez enfoncé pour sélectionner plusieurs photos et vidéos, puis touchez .

Partager vos photos en toute sécurité

Avant d'envoyer une photo, vous pouvez choisir de supprimer des informations sensibles comme le lieu et l'heure où la photo a été prise ainsi que les caractéristiques de l'appareil photo.

1 Ouvrez **Galerie**.

2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et touchez .

3 Touchez le bouton de confidentialité situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Dans la boîte de dialogue **Options relatives à la vie privée** qui s'affiche, activez les boutons **Suppression des informations de la photo** et **Suppression des informations de localisation**, puis touchez **OK**.

 Si **Étiquette de localisation** a été désactivé lors de la prise de la photo, le bouton **Suppression des informations de localisation** ne sera pas affiché dans la boîte de dialogue **Options relatives à la vie privée** lorsque vous partagerez la photo.

Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

Ajouter des albums

1 Allez à **Galerie > Albums**.

2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.

3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Trier des albums

1 Allez à **Galerie > Albums > ** et touchez **Trier les albums**.

2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Déplacer des photos et des vidéos

1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

-  Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.
Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos

Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à



> **Supprimer.**

-  Certains albums prédéfinis, comme les albums **Tous les éléments**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à  > **Supprimer.**

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Dissimuler des albums

Vous pouvez dissimuler des albums d'applications tierces pour empêcher qu'ils ne s'affichent dans la Galerie.

- Dans la liste **Autres**, touchez l'album que vous voulez dissimuler.
 - La présence de  en haut signale qu'il est possible de dissimuler l'album. Allez à  > **Dissimuler.**
Les albums dissimulés ne peuvent être visualisés que dans **Fichiers**.
 - Pour cesser de dissimuler un album, ouvrez la liste **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.
-  Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Masquer des albums

Vous pouvez masquer des photos et des vidéos dans Galerie pour préserver leur caractère privé.

Dans l'onglet **Albums**, touchez un album, maintenez-le enfoncé pour sélectionner les photos et les vidéos que vous voulez masquer, puis allez à  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et les vidéos sélectionnées seront alors masquées. Vous pouvez alors :

- dans l'onglet **Albums**, aller à  > **Éléments cachés** pour voir les photos et vidéos cachées
- dans **Éléments cachés**, maintenir enfoncé pour sélectionner des photos et des vidéos, puis toucher **Ne pas cacher**

Ces photos et ces vidéos seront restaurées vers leurs albums d'origine.

Golden Snap

Des photos améliorées grâce à Golden Snap

Vous pouvez améliorer votre jeu de photos grâce à Golden Snap, qui exploite l'intelligence artificielle et qui vous permet d'éliminer rapidement les reflets et le flou sur les photos, de redresser celles-ci ou de vous débarrasser des ombres sur les photos de documents.

Si vous avez pris une photo mobile, vous pouvez également utiliser Golden Snap pour en retirer les passants.

Éclaircir, désembuer et redresser votre photo

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez une photo, puis touchez .
 - 2 Touchez **Intelligent** pour accéder à l'écran de retouches intelligentes. Vous pouvez alors :
 - Effectuer une optimisation automatique par simple toucher : touchez **Automatique** pour que votre appareil optimise intelligemment la photo.
 - Supprimer les reflets : touchez **Retirer reflet**. Votre appareil détectera automatiquement les reflets et les éliminera de la photo.
 - Éclaircir la photo : touchez **Éclaircir**.
 - Supprimer le flou : touchez **Clarificateur**. Votre appareil détectera automatiquement le flou et l'éliminera de la photo.
 - Redresser la photo : touchez **Redresser**. Votre appareil vérifiera automatiquement si la photo est inclinée (par exemple, si la ligne d'horizon à l'arrière-plan est inclinée) et il corrigera l'inclinaison.
-  Si vous souhaitez appliquer à la photo plusieurs des fonctionnalités qui précèdent, enregistrez la photo chaque fois que vous appliquez une fonctionnalité.

- 3 Touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour enregistrer la photo dans le même album que la photo d'origine.

Retirer les passants des images dynamiques

 Les fonctionnalités ci-dessous ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez l'image dynamique à retoucher, puis touchez .
 - 2 Touchez **Intelligent** pour accéder à l'écran de retouche intelligente. Vous pouvez alors :
 - Définir la couverture : l'appareil recommande les trois meilleures images (indiquées par une icône en forme de couronne). Sélectionnez l'image souhaitée et touchez **Définir en tant que couverture** pour la définir en tant que couverture, laquelle sera indiquée par un point sur l'image.
 - Retirer les passants : après avoir défini la couverture et touché , votre appareil identifiera et retirera automatiquement les passants des photos. Cette fonctionnalité prend uniquement en charge le retrait des passants qui apparaissent entièrement à l'image.
 - Autres fonctionnalités de retouche intelligente : après avoir défini la couverture, vous pouvez toucher **Automatique**, **Retirer reflet** ou **Clarificateur** pour réaliser une optimisation automatique, retirer les reflets et réduire l'aspect flou.
-  Si vous souhaitez appliquer plusieurs des fonctionnalités ci-dessus, veuillez enregistrer la photo à chaque fois que vous lui appliquez une fonctionnalité.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la photo dans le même album que celui de la photo d'origine.
 - 4 Pour enregistrer l'image dynamique en tant qu'image fixe, touchez , sélectionnez un mode autre que **Intelligent**, puis touchez . L'image de couverture sera alors enregistrée en tant qu'image fixe.

Retoucher des photos de documents

Si une photo de document comporte des ombres, la fonction **Retoucher le document** dans Galerie vous permet de supprimer ces ombres.

 Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la photo du document, puis touchez .
- 2 Allez à **Intelligent > Retoucher le document**. Votre appareil supprimera alors les ombres.
- 3 Touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour enregistrer la photo dans le même album que la photo d'origine.

Documents

Si la photo d'un document est déformée, la fonction **Documents** dans Galerie vous permet de redresser la photo.

- 1 Ouvrez **Galerie**, touchez la photo du document, puis touchez .
- 2 Allez à **Intelligent** > **Documents** et faites glisser les quatre coins pour sélectionner la zone à redresser.
- 3 Touchez . Votre appareil redressera alors la zone sélectionnée.
- 4 Touchez  et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour enregistrer la photo dans le même album que la photo d'origine.

Catégorisation des photos intelligente

Catégorisation intelligente de photos

Galerie classe automatiquement vos photos dans des catégories (portraits, lieux, paysages, etc.) pour vous permettre de trouver rapidement ce que vous cherchez.

Allez à **Galerie** > **Découvrir** pour visualiser vos photos organisées en catégories.

Pour supprimer une photo d'un album, touchez et maintenez enfoncé pour sélectionner la photo, puis touchez  (ou  pour les portraits).

 Toutes les photos ne peuvent pas être retirées des albums de catégories.

Voir et définir des albums de personnes

Une fois que vous aurez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums de personnes pour des individus ou pour des groupes dont elle aura identifié les visages sur vos photos. Ce traitement s'effectuera en tâche de fond pendant que votre appareil sera en train de se charger ou que l'écran sera éteint.

Vous pouvez donner un nom à ces albums de personnes et définir les relations qui vous unit à ces dernières.

Les albums de photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de deux à dix visages qui ont déjà été nommés dans des albums de personnes.

- 1 Allez à **Galerie** > **Découvrir** et visualisez les albums de personnes qui ont été générés.
- 2 Touchez un album, allez à  > **Modifier**, puis définissez le nom et la relation (par exemple **Bébé** ou **Maman**).

Une fois que vous avez terminé, vous pourrez trouver un album de personnes en entrant ce nom ou cette relation dans la barre de recherche.

Éditeur Huawei Vlog

Créer un vlog avec des photos et des vidéos

Vous pouvez rapidement créer un vlog de musique à partir de photos et de vidéos présentes sur votre appareil. Vous pouvez lui donner de l'animation grâce à des filtres, des transitions, des intros ou des conclusions.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Ouvrez **Galerie**. Ensuite, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Allez à **Découvrir** > **Nouvelle vidéo**, sélectionnez des photos et des vidéos, puis touchez **Créer**.
- Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, appuyez de manière prolongée pour sélectionner les photos et les vidéos, puis allez à  > **Vidéo**.

2 Votre appareil va automatiquement créer un vlog, pour lequel vous pouvez :

- Sélectionner un thème : touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Éditer des clips : touchez **Modifier**, puis touchez la timeline et faites glisser les curseurs aux deux extrémités pour couper la vidéo à la longueur souhaitée ou ajuster la durée d'affichage d'une photo.
- Trier des clips : appuyez de manière prolongée sur un clip, puis faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit.
- Ajouter une transition : touchez  entre les clips pour sélectionner une transition. Vous pouvez également toucher **Modifier**, glisser sur la timeline pour positionner la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez ajouter une transition, et toucher **Couper**.

Ensuite, touchez  sur la timeline pour sélectionner une transition.

Si plusieurs coupes sont ajoutées, vous pouvez choisir d'appliquer la transition à toutes ces coupes.

- Changer une image : dans **Modifier**, touchez **Cadre** et sélectionnez une image.
- Exporter une image : dans **Modifier**, positionnez la tête de lecture sur l'image que vous souhaitez exporter sous forme d'image fixe, puis touchez **Exporter image**.
- Supprimer un clip : sélectionnez un clip, puis touchez **Supprimer**. Vous pouvez également toucher **Modifier**, ajouter des coupures avant et après les clips que vous souhaitez supprimer, puis toucher **Supprimer**.
- Appliquer un filtre : touchez **Filtres** et sélectionnez un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster les effets du filtre.

- Modifier la musique de fond : touchez **Musique**, puis **Ajouter musique**, pour choisir entre une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local sur votre appareil. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire le son d'une vidéo.
Vous pouvez alors : toucher **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou du son de fond ; toucher **Fondu** pour ajouter des effets de fondu à la musique de fond ; extraire ou supprimer du son en ajoutant des coupures avant et après le clip audio dont vous voulez extraire ou supprimer du son, en sélectionnant le clip, puis en le faisant glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit, ou en touchant **Supprimer**.
- Retoucher l'intro et la conclusion : touchez **Texte** pour sélectionner les effets d'intro et de conclusion.
Vous pouvez modifier le style du texte de l'intro et ajouter un filigrane à la conclusion.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour prévisualiser la vidéo et  pour l'exporter.

Partager des vlogs Huawei

- 1** Allez à **Galerie > Albums > Video Editor** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.
- 2** Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Créer des vidéos à l'aide de modèles

La fonction **Créer une Storia** vous permet de faire tenir plusieurs vidéos dans un modèle prédéfini avec des transitions, une musique de fond et d'autres effets spéciaux.

- 1** Allez à **Galerie > Découvrir** et touchez **Créer une Storia**.
- 2** Touchez un modèle pour en avoir un aperçu et touchez **Créer une vidéo** pour commencer la création.
- 3** Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner plusieurs vidéos, puis touchez **Créer**.
- 4** Votre appareil affichera l'aperçu. Vous pouvez toucher **Filtres** pour changer le filtre ou toucher **Conclusion** pour ajouter une conclusion.
Si vous n'êtes pas satisfait de l'un des clips, touchez ce dernier dans **Modifier**, puis touchez  pour en sélectionner un autre ou touchez **Remplacer** pour sélectionner une autre vidéo.
- 5** Touchez  pour enregistrer la vidéo.

Vlogs Huawei

Voir, modifier et partager des vidéos d'album de personnes

Galerie crée automatiquement des albums de personnes en identifiant leur visage dans les photos.

Vous pouvez alors voir, modifier et partager les vidéos générées dans ces albums de personnes.

Voir des vidéos d'albums de personnes

1 Allez à **Galerie > Découvrir** et touchez un album de personnes.

2 Touchez  sur la couverture de l'album.

Retoucher des vidéos d'albums de personnes

Vous pouvez appliquer à vos vidéos des effets spéciaux, des filtres et de la musique de fond pour les particulariser.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez  pour éditer la vidéo.

- Sélectionner un thème : touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Éditer des clips : touchez **Modifier**, puis touchez la timeline et faites glisser les curseurs aux deux extrémités pour couper la vidéo à la longueur souhaitée.
- Trier des clips : appuyez de manière prolongée sur un clip, puis faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit.

- Ajouter une transition : touchez  entre les clips pour sélectionner une transition. Vous pouvez également toucher **Modifier**, glisser sur la timeline pour positionner la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez ajouter une transition, et toucher **Couper**.

Ensuite, touchez  sur la timeline pour sélectionner une transition.

Si plusieurs coupes sont ajoutées, vous pouvez choisir d'appliquer la transition à toutes ces coupes.

- Changer une image : dans **Modifier**, touchez **Cadre** et sélectionnez une image.
- Exporter une image : dans **Modifier**, positionnez la tête de lecture sur l'image que vous souhaitez exporter sous forme d'image fixe, puis touchez **Exporter image**.
- Supprimer un clip : sélectionnez un clip, puis touchez **Supprimer**. Vous pouvez également toucher **Modifier**, ajouter des coupures avant et après les clips que vous souhaitez supprimer, puis toucher **Supprimer**.
- Appliquer un filtre : touchez **Filtres** et sélectionnez un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster les effets du filtre.

- Modifier la musique de fond : touchez **Musique** puis **Ajouter musique** pour choisir entre une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local sur votre appareil. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire le son d'une vidéo.
Vous pouvez alors : toucher **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou du son de fond ; toucher **Fondu** pour ajouter des effets de fondu à la musique de fond ; extraire ou supprimer du son en ajoutant des coupures avant et après le clip audio dont vous voulez extraire ou supprimer du son, en sélectionnant le clip, puis en le faisant glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit, ou en touchant **Supprimer**.
- Retoucher l'intro et la conclusion : touchez **Texte** pour sélectionner les effets d'intro et de conclusion.
Vous pouvez modifier le style du texte de l'intro et ajouter un filigrane à la conclusion.

2 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour prévisualiser la vidéo et  pour l'exporter.

Partager des vidéos d'albums de personnes

Allez à **Galerie > Albums > Video Editor** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.

Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Temps forts

Temps forts

Galerie crée automatiquement des albums **Temps forts** à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction des informations concernant l'heure, le lieu et le thème, et génère même un court clip vidéo afin que vous puissiez instantanément revivre les bons moments.

- Pour commencer à utiliser **Temps forts**, accédez à **Appareil photo > ** et activez **Étiquette de localisation**.
- Les albums **Temps forts** sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en charge et connecté à un réseau Wi-Fi, que l'écran est éteint et que la batterie est chargée à au moins 50 %. Leur création peut prendre un certain temps.

Voir des vidéos Temps forts

1 Allez à **Galerie > Temps forts** et touchez un album.

2 Touchez  pour lancer la vidéo.

Modifier une vidéo Temps forts

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Lorsque vous regardez une vidéo **Temps forts**, touchez  pour l'éditer :

- Sélectionner un thème : touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Éditer des clips : touchez **Modifier**, puis touchez la timeline et faites glisser les curseurs aux deux extrémités pour couper la vidéo à la longueur souhaitée ou ajuster la durée d'affichage d'une photo.
- Trier des clips : appuyez de manière prolongée sur un clip, puis faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit.
- Ajouter ou modifier une transition : touchez  entre des clips pour modifier la transition. Vous pouvez également toucher **Modifier**, glisser sur la timeline pour positionner la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez ajouter une transition, et toucher **Couper**. Ensuite, touchez  sur la timeline pour sélectionner une transition.
- Changer une image : dans **Modifier**, touchez **Cadre** et sélectionnez une image.
- Exporter une image : dans **Modifier**, positionnez la tête de lecture sur l'image que vous souhaitez exporter sous forme d'image fixe, puis touchez **Exporter image**.
- Supprimer un clip : sélectionnez un clip, puis touchez **Supprimer**. Vous pouvez également toucher **Modifier**, ajouter des coupures avant et après les clips que vous souhaitez supprimer, puis toucher **Supprimer**.
- Appliquer un filtre : touchez **Filtres** et sélectionnez un filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster les effets du filtre.
- Modifier la musique de fond : touchez **Musique**, puis **Ajouter musique**, pour choisir entre une musique de fond prédéfinie ou une musique enregistrée en local sur votre appareil. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire le son d'une vidéo.

Vous pouvez alors : toucher **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou du son de fond ; toucher **Fondu** pour ajouter des effets de fondu à la musique de fond ; extraire ou supprimer du son en ajoutant des coupures avant et après le clip audio dont vous voulez extraire ou supprimer du son, en sélectionnant le clip, puis en le faisant glisser jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il soit, ou en touchant **Supprimer**.

- Retoucher l'intro et la conclusion : touchez **Texte** pour sélectionner les effets d'intro et de conclusion.

Vous pouvez modifier le style du texte de l'intro et ajouter un filigrane à la conclusion.

2 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour prévisualiser la vidéo et  pour l'exporter.

Modifier la couverture d'un album Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Changer la couverture**, sélectionnez une photo, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts

Vous pouvez partager des vidéos Temps forts sous forme de photos ou sous forme de vidéos.

Partager des vidéos Temps forts sous forme de vidéos

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Video Editor** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.
- 2 Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts sous forme de photos

Touchez l'album Temps forts que vous voulez partager, puis allez à  > **Partager**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager la photo que vous venez de créer.

Vous pouvez également partager la photo sous **Galerie** > **Albums** > **Collages**, où les photos créées pour les vidéos Temps forts sont enregistrées par défaut.

Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Vous pouvez alors :
 - Ajouter des photos ou des vidéos : touchez , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez .
 - Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Temps forts**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Applications

Applications

Fondamentaux des applications

Localiser une application installée

Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche, puis saisissez le nom de l'application. Une fois l'application trouvée, touchez  à côté de son nom.

Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.

- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
- Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à **Paramètres > Applications > Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage > Vider le cache**.

Contacts

Créer et modifier des informations de contacts

Vous pouvez créer des contacts de différentes façons, ainsi que voir et gérer votre liste de contacts.

Créer des contacts

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis touchez . Si c'est la première fois que vous créez un contact, touchez **Créer un contact** pour commencer à ajouter un contact.
- 2 Définissez une photo de profil pour le contact, entrez des informations (nom, organisation et numéro de téléphone) relatives au contact, puis touchez .

Importer des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres > Importer/Exporter**.
- 2 Sélectionnez **Importer via Bluetooth**, **Importer via Wi-Fi Direct** ou **Importer depuis une mémoire de stockage**, puis suivez les instructions à l'écran pour importer des contacts.

Scanner des cartes de visite pour les ajouter aux contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite > Scanner**.
- 2 Placez la carte de visite sur une surface plate, ajustez l'appareil photo afin que le contenu rédigé sur la carte de visite soit clairement affiché dans l'écran du viseur, puis touchez  pour capturer une ou plusieurs cartes de visite à la suite.
- 3 Une fois les photos prises, votre appareil identifiera automatiquement les informations de contacts. Touchez  pour enregistrer le contact.

Les cartes de visite scannées peuvent être vues sous **Cartes de visite**.

Scanner un QR code pour ajouter un contact

Si un QR code contient des informations de contact, vous pouvez le scanner afin d'ajouter rapidement un contact.

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Scanner** ou allez à **Cartes de visite** > **Scanner**.
- 2 Prenez une photo d'un QR code ou sélectionnez la photo d'un QR code depuis Galerie, puis les informations de contact contenues dans le QR code pourront être identifiées et ajoutées.

Fusionner des contacts en double

- 1 Dans l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.
- 2 Sélectionnez les contacts en double que vous souhaitez fusionner et touchez **Fusionner**.

Rechercher des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts** pour afficher tous vos contacts. Assurez-vous que l'icône correspondante en bas est bien activée.
- 2 Pour rechercher des contacts, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :
 - en faisant glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil et en entrant dans la zone de recherche un mot clé pour le contact que vous souhaitez trouver (son nom, ses initiales ou son adresse e-mail).
Vous pouvez également entrer plusieurs mots clés, comme « Jean Paris », pour trouver rapidement des contacts correspondants
 - en haut de l'écran **Contacts**, entrez dans la zone de recherche des mots clés pour le contact que vous voulez trouver

Partager des contacts

- 1 Dans l'écran **Contacts** :
 - appuyez quelques instants sur le contact que vous voulez partager, puis touchez **Partager**
 - touchez le contact que vous voulez partager, puis allez à  > **Partager**
- 2 Sélectionnez une méthode de partage, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager le contact.

Exporter des contacts

- 1 Dans l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.

- 2 Touchez **Exporter vers une mémoire de stockage** et suivez les instructions qui s'affichent pour exporter des contacts.

Les contacts seront exportés dans des fichiers **.vcf**. Vous pouvez rechercher et visualiser ces fichiers **.vcf** dans **Fichiers**.

Supprimer des contacts

Pour supprimer des contacts, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- appuyez quelques instants sur le contact que vous voulez supprimer, puis touchez **Supprimer**
- touchez le contact que vous voulez supprimer, puis allez à  > **Supprimer le contact**
- dans l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer, puis touchez 

Pour restaurer des contacts supprimés, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, appuyez quelques instants sur le contact que vous souhaitez restaurer, sélectionnez d'autres contacts que vous souhaitez également restaurer, puis touchez .

Gérer des groupes de contacts

La création de groupes de contacts facilite vos envois d'e-mails et de messages à plusieurs contacts. Votre appareil regroupe automatiquement vos contacts par entreprise, ville et par interactions récentes, mais vous pouvez également créer de nouveaux groupes en fonction de vos préférences.

Créer un groupe de contacts

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis touchez **Groupes**.
- 2 Touchez , entrez le nom du groupe, par exemple « Famille » ou « Amis », puis touchez **OK**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter des contacts au groupe, puis touchez .

Modifier un groupe de contacts

- 1 Depuis l'écran **Groupes**, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un nouveau contact.
- 2 Touchez  pour **Retirer des membres**, définir une **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe**, ou le **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'écran **Groupes**, ouvrez un groupe. Vous pouvez alors :

- toucher  pour envoyer un message de groupe
- toucher  pour envoyer un e-mail de groupe

Supprimer des groupes de contacts

Dans l'écran **Groupes**, procédez de l'une des deux manières suivantes pour supprimer un groupe de contacts de votre appareil :

- appuyez quelques instants sur le groupe et sélectionnez **Supprimer**
- touchez , sélectionnez les groupes que vous souhaitez supprimer, puis touchez 

Créer des informations personnelles

Vous pouvez créer une carte de visite contenant vos informations personnelles afin de les communiquer à d'autres personnes. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles en cas d'urgence afin de pouvoir appeler rapidement à l'aide en cas de besoin.

Se créer une carte de visite professionnelle

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis touchez **Ma carte**.
- 2 Définissez votre photo de profil et entrez des informations personnelles (nom, adresse professionnelle et numéro de téléphone, par exemple).
- 3 Touchez  pour créer automatiquement une carte de visite avec QR code. Le QR code vous permettra de partager votre carte de visite.

Ajouter des informations en cas d'urgence

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à **Ma carte > Informations en cas d'urgence**.
- 2 Touchez  et renseignez vos informations personnelles, médicales, et les contacts en cas d'urgence.

Une fois que vous avez ajouté des contacts en cas d'urgence et si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage depuis l'écran verrouillé, allez à **Appel d'urgence > Informations en cas d'urgence > Contacts en cas d'urgence**, puis sélectionnez un contact en cas d'urgence pour faire un appel.

Effacer les traces d'un contact

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis touchez un contact pour effacer les traces de votre contact.
- 2 Allez à  > **Supprimer l'historique > Supprimer** pour supprimer tous les enregistrements d'appels et de messages pour ce contact.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir un arrière-plan pour les appels

Pour définir un fond d'écran comme arrière-plan des appels, procédez comme suit :

1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

2 Sélectionnez une image et définissez-la comme fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, qui s'affichera en arrière-plan de l'appel.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez un contact.

2 Touchez , puis , pour définir une photo de profil pour le contact sélectionné.

Passer un appel international

1 Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.

- 2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3 Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

Gérer les entrées du journal d'appels

Vous pouvez fusionner les entrées du journal d'appels d'un même contact ou numéro de téléphone afin d'obtenir une interface plus nette et épurée, ou les supprimer ainsi que nécessaire.

Fusionner les entrées du journal d'appels

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Fusionner les entrées du journal d'appels**.
- 2 Sélectionnez **Par contact** et votre appareil fusionnera automatiquement les journaux d'appels du même numéro ou contact.

Voir les appels manqués

- 1 Pour afficher tous les appels manqués, ouvrez **Téléphone**, faites glisser vers le bas la liste du journal d'appels, puis touchez l'onglet **En absence**.
Tous les appels manqués sont affichés en rouge dans la liste du journal d'appels pour que vous puissiez les identifier rapidement. Vous pouvez également les trouver dans l'écran **Tous**.
- 2 Touchez  à côté d'une entrée du journal d'appels pour rappeler ou envoyer un message.

Supprimer des journaux d'appels

Vous pouvez supprimer des journaux d'appels de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran **Téléphone**, appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Supprimer des entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Dans l'écran **Téléphone**, faites glisser vers la gauche l'entrée à supprimer, puis touchez .

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique préférée ou une vidéo comme sonnerie pour les appels entrants.

Si vous portez votre appareil dans votre poche, le volume de la sonnerie augmentera progressivement. Cela vous permet d'éviter de manquer des appels importants.

-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Définir une sonnerie musicale

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie**.
Ou allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie système ou touchez **Musique sur l'appareil** pour définir un morceau local de musique comme sonnerie.
- 3 Si vous sélectionnez une sonnerie système, touchez **Vibration** dans le même écran, puis sélectionnez **Synchronisée (par défaut)**. En cas d'appel entrant, votre appareil se mettra à vibrer en rythme pendant que la sonnerie système se fera entendre.
 -  Les produits ne prennent pas tous en charge la synchronisation de la vibration et de la sonnerie.

Définir une vidéo comme sonnerie

Définissez une vidéo comme sonnerie pour les appels entrants sur votre appareil.

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie**.
Ou allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo. Vous pouvez alors voir comment la sonnerie se présente en cas d'appel entrant.
- 3 Touchez **Définir** pour définir la vidéo comme sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

Définissez une sonnerie différente pour un contact particulier afin de reconnaître plus facilement quand ce contact vous appelle.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Dans l'écran des coordonnées du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer VoLTE

- 1 Contactez votre opérateur afin de faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les tiroirs des cartes SIM primaire et secondaire d'un appareil à double SIM prennent tous les deux VoLTE en charge, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.
- 2 Si deux cartes SIM ont été insérées, allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau de la carte SIM 1 ou de la carte SIM 2, activez **Appels via 4G**.
 -  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Utiliser Appel via Wi-Fi pour une nouvelle expérience d'appel

La fonctionnalité Appel via Wi-Fi vous permet de passer des appels sur un réseau Wi-Fi. Vous pouvez même passer des Appels via Wi-Fi lorsqu'en mode avion.

1 Cette fonctionnalité nécessite une prise en charge par votre opérateur. Veuillez par conséquent le contacter pour activer la fonction Appel via Wi-Fi.

2 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**, puis activez **Appel via Wi-Fi (VoWiFi)**.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel alors que l'écran est verrouillé :

- faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel
- faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message
- touchez  pour définir un rappel d'avoir à rappeler le numéro

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel
- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message

- touchez  pour définir un rappel d'avoir à rappeler le numéro

Répondre à un appel entrant avec des gestes IA

Lorsqu'il vous est difficile de toucher l'écran, par exemple lorsque vous cuisinez ou que vous vous lavez les mains, vous pouvez utiliser des gestes IA pour répondre à un appel entrant et activer le mode mains libres.



- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > IntelliSens > Toucher distant** et activez **Toucher distant**.
 - 2 Lorsqu'il y a un appel entrant, tenez votre main à environ 30-40 cm (environ 12-16 pouces) de l'écran jusqu'à ce que  s'affiche en haut de l'écran, puis rapprochez la main de l'écran pour répondre à l'appel.
-  Vous pouvez accéder à l'écran **Toucher distant** et toucher **Tutoriel** pour en savoir plus sur les opérations en rapport.

Activer Appel en attente

La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité

doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.

2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.

2 Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels de spam

1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez  , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.

- 1** Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2** Activez **Envoi d'un message d'urgence** et **Appel automatique d'urgence**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.

Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts

d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Appel automatique d'urgence** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.

 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

Utiliser la messagerie vocale

Redirigez les appels vers votre messagerie vocale lorsque votre appareil est éteint ou lorsqu'aucune couverture mobile n'est disponible. Les appelants peuvent alors laisser un message vocal que vous écouterez plus tard.

Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge de ce service par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de détails.

Activer Messagerie vocale

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** et touchez **Plus**.
 - 2 Allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**, entrez le numéro de messagerie vocale que vous a communiqué votre opérateur et touchez **OK**.
-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Écouter un message vocal

Touchez/maintenez la touche 1 de numérotation puis saisissez le numéro de votre messagerie vocale.

Messagerie

Envoyer et gérer des messages

Il vous est possible d'envoyer et de recevoir des messages incluant du texte, des émojis, des images, des fichiers audio, et plus encore. Vous pouvez également gérer vos messages dans la liste des messages.

Envoyer des messages

- 1 Ouvrez **Messagerie** et touchez .
- 2 Dans l'écran **Nouveau message**, entrez le contenu de votre message. Touchez  pour ajouter d'autres types de contenus (images ou fichiers audio, par exemple).
- 3 Dans la zone des destinataires, touchez , sélectionnez des contacts ou des groupes de contacts, puis cliquez sur .
Pour envoyer un message de groupe à des personnes qui ne figurent pas dans votre liste de contacts, touchez n'importe quel endroit vide de la zone des destinataires et entrez le numéro de téléphone de ces derniers. Appuyez sur la touche retour du clavier lorsque vous avez fini d'entrer chacun des numéros de téléphone.
- 4 Après avoir terminé de rédiger le message, touchez  pour l'envoyer.

Enregistrer le brouillon d'un message

Dans l'écran **Nouveau message**, touchez  ou revenez à l'écran précédent tout en modifiant un message à enregistrer comme brouillon.

-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Annuler l'envoi d'un message

Dans l'écran **Messagerie**, allez à  > **Paramètres** > **Avancés**, puis activez **Annulation d'envoi**.

Dans les six secondes qui suivent l'envoi d'un message, vous pouvez appuyer deux fois sur celui-ci pour annuler son envoi.

Visualiser des messages et y répondre

- 1 Dans l'écran **Messagerie**, sélectionnez un contact pour visualiser vos conversations avec lui.
- 2 Pour répondre à un message, entrez le contenu de votre message dans la zone de texte, puis touchez .

Les notifications de nouveaux messages seront affichées sous forme de bannières dans le panneau de notifications et vous pourrez les toucher pour répondre aux messages.

Marquer des messages comme lus

Pour marquer des messages comme lus, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Les nouveaux messages s'afficheront dans le panneau de notifications sous la forme d'une bannière où vous pourrez les marquer comme lus.
- Dans l'écran **Messagerie**, balayez vers la gauche sur le message que vous voulez marquer comme lu, puis touchez .
- Dans l'écran **Messagerie**, allez à  > **Marquer comme lus**.

Supprimer un message

Vous pouvez supprimer des messages en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis l'écran **Messagerie**, faire glisser le message concerné vers la gauche, puis toucher .
- Toucher et maintenir un message, sélectionner les différents messages à supprimer, puis toucher . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Filtrer et intercepter les messages spam

Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

Interception des messages spam

- 1 Allez à **Messagerie** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

- 2 touchez **Règles d'interception des messages** et activez **Numéros inconnus**. Votre appareil interceptera tous les messages provenant de numéros inconnus.

Intercepter les messages provenant de numéros spécifiques

- 1 Allez à **Messaging** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**.
- 2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous voulez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront tous interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

- 1 Allez à **Messaging** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage de mots clés**.
- 2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront interceptés.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas de messages interceptés

Allez à **Messaging** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Gérer les messages interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les messages interceptés, par exemple en supprimant des enregistrements, en restaurant des messages ou en faisant appel si vous estimez qu'un message a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Messaging** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionner **Restaurer dans messages** pour restaurer ce message dans l'application Messaging toucher **Ajouter à la liste de confiance** pour ajouter à la liste de confiance le numéro correspondant à ce message toucher **Retirer** pour supprimer l'enregistrement du message
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des messages interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

Agenda

Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter un événement

- 1 Ouvrez **Agenda** et touchez .
- 2 Saisissez les détails de l'événement (titre, lieu et heures de début et de fin).
- 3 Touchez **Ajouter un rappel** afin de fixer une heure pour le rappel de l'événement.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Rechercher un événement

- 1 Dans l'écran **Agenda**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Agenda**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer un événement

Vous pouvez supprimer un événement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Agenda**, touchez l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Programme**, appuyez quelques instants sur un événement, sélectionnez les événements que vous voulez supprimer, puis touchez .

Définir une notification d'Agenda

Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2 Activez l'option pour un pays ou une région ; votre appareil téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

Horloge

Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Définir une alarme

- 1 Allez à **Horloge** > **Alarme** et touchez  pour ajouter une alarme.
- 2 Définissez la sonnerie de l'alarme, le modèle de vibration, le cycle de répétition et d'autres paramètres.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.

Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Voir l'heure des villes du monde entier

Horloge permet de voir l'heure locale dans différents fuseaux horaires du monde entier.

Allez à **Horloge** > **Horloge mondiale**, touchez  et entrez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste des villes.

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.

 Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Bloc-notes

Créer une note

Pour vous aider à ne pas laisser s'envoler vos idées et vos inspirations, vous pouvez créer des notes en utilisant les modes Écriture manuscrite (pour écrire ou dessiner du contenu) et Scanner le document.

Ajouter du contenu à une note

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
 - Touchez pour ajouter une liste de contrôle.
 - Touchez pour modifier le style du texte, l'alignement des paragraphes et l'arrière-plan.
 - Touchez pour insérer une photo. Appuyez quelques instants sur une image, puis faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée dans la note.
 - Pour organiser vos notes afin d'en faciliter l'accès et la consultation, touchez après avoir terminé afin d'y ajouter une étiquette.
- 3 Touchez pour enregistrer la note.

Ajouter une note en scannant des documents

- 1 Ouvrez **Bloc-notes** et allez à **Notes** > > > **Scanner le document**.
- 2 Alignez l'appareil photo de votre téléphone avec l'image ou le fichier que vous souhaitez scanner et touchez pour lancer la numérisation. Les pages scannées sont enregistrées dans le Bloc-notes.
- 3 Allez à **Extraire le texte** > **Enregistrer** > **Enregistrer les images et le texte** > pour enregistrer la note.

Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez ajouter une note manuscrite pour noter des idées et des éclairs d'inspiration difficiles à rédiger.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **Notes** et touchez .
- 2 Touchez pour écrire ou dessiner dans la couleur sélectionnée le contenu dont vous avez besoin.
- 3 Touchez pour enregistrer la note.

Créer des listes de tâches

Vous pouvez créer des listes de tâches pour garder une trace des éléments essentiels du quotidien (listes de courses, tâches professionnelles ou tâches ménagères).

Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter une tâche et définir un rappel d'heure ou de pour cette tâche.

Si vous avez marqué la tâche comme importante, un rappel en plein écran s'affichera lorsque l'écran sera verrouillé.

- 1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire** et touchez .
- 2 Entrez votre tâche.
- 3 Touchez , définissez une heure et touchez **OK**.
- 4 Activez  pour marquer la tâche comme importante.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir des rappels répétés pour une tâche

Si vous spécifiez une heure pour une tâche donnée, vous pouvez sélectionner un mode de répétition (par exemple, **Jamais**, **Tous les jours**, **Toutes les semaines**, **Tous les mois** ou **Tous les ans**) et votre appareil vous invitera de manière répétée à effectuer la tâche à l'heure indiquée.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

Utiliser le verrouillage des applications pour le Bloc-notes ou verrouiller une note

Activer le verrouillage des applications pour le Bloc-notes : allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications**, entrez le mot de passe de l'écran verrouillé ou personnalisez le mot de passe du verrouillage des applications lorsque vous y êtes invité, puis activez le bouton situé en regard de Bloc-notes.

Verrouiller une note : dans le Bloc-notes, ouvrez la note à verrouiller, allez à  >

Verrouiller et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent. Pour déverrouiller la note, allez à  > **Annuler le verrouillage**.

Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale ou via la reconnaissance faciale, vous pouvez utiliser l'authentification rapide en procédant comme

suit : allez à **Bloc-notes** >  > **Paramètres** > **Verrouillage de note**, puis activez **Déverrouillage via empreinte digitale** et **Déverrouillage via reconnaissance faciale**.

Trier par catégorie les éléments du Bloc-notes

Pour trier les notes dans différents dossiers par catégorie, vous pouvez ajouter des étiquettes de couleurs différentes.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Toutes les notes**, faites glisser un élément vers la gauche, sélectionnez  ou  pour déplacer cet élément vers le haut, ou ajoutez-lui une étoile.
- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche, touchez  et sélectionnez un Bloc-notes pour cet élément.
- Appuyez quelques instants sur une note ou sur une tâche, sélectionnez celles que vous voulez classer dans la même catégorie, puis touchez .

 Il n'est pas possible de déplacer les éléments d'un compte Exchange.

Synchroniser des éléments du Bloc-notes

Dans la liste de diffusion Exchange, faites glisser vers le bas pour synchroniser avec le Bloc-notes les notes et les tâches du compte actuel. Les notes et les tâches correspondantes seront alors générées automatiquement.

Un dossier portant le nom du compte Exchange sera automatiquement généré dans le Bloc-notes.

Partager des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez partager des éléments du Bloc-notes en vous y prenant de la manière suivante :

- Pour partager une note ou une tâche, dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, ouvrez celle que vous souhaitez partager, puis touchez  et partagez-la lorsque vous y êtes invité.

Il est possible de partager des notes en touchant **En tant qu'image**, **En tant que texte**, **Exporter en tant que document** ou **Vers un autre appareil**.

- Les notes manuscrites ne peuvent pas être exportées en touchant **Exporter en tant que document** et les autres types de notes peuvent être exportées vers des fichiers TXT ou HTML. Pour voir les notes enregistrées, procédez comme suit : Ouvrez **Fichiers** et touchez successivement **Documents**, puis **Notepad**.
- Pour partager plusieurs notes, accédez à l'écran **Toutes les notes**, maintenez enfoncé sur une note, sélectionnez celles que vous souhaitez partager, puis touchez  et partagez-les lorsque vous y êtes invité.

Imprimer les éléments du Bloc-notes

- 1 Dans l'écran **Toutes les notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.
- 2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes grâce à l'une des deux méthodes suivantes :

- Dans l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser un élément vers la gauche et touchez  pour le supprimer.
- Appuyez quelques instants sur la note ou la tâche que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les cases à cocher de toutes les autres notes ou tâches que vous souhaitez également supprimer (ou glissez sur leurs cases à cocher), puis touchez .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, touchez **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionnez dans **Récemment supprimées** l'élément que vous souhaitez restaurer, puis touchez .

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

- 1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez **Enreg. sonore** et touchez  pour démarrer un enregistrement.
- 2 Lors de l'enregistrement, vous pouvez toucher **Étiquette** pour ajouter une étiquette.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Vous pouvez également appuyer quelques instants sur un enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Pour voir tous les enregistrements, ouvrez **Fichiers**, puis accédez à **Sounds**.

Écouter un enregistrement

Les fichiers d'enregistrement sont répertoriés dans l'écran d'accueil d'**Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour l'écouter.

Dans l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :

- toucher  pour ignorer les parties en sourdine
- toucher  pour régler la vitesse de lecture
- toucher  pour ajouter un tag
- toucher un tag pour le renommer

Modifier un enregistrement

- 1 Dans l'écran d'accueil d'**Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.
- 2 Touchez  pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.
- 3 Faites glisser les barres de début et de fin pour régler la longueur du clip. Pincez les doigts sur la forme d'onde pour effectuer un zoom avant ou arrière afin d'ajuster la longueur du clip avec plus de précision.
- 4 Touchez  et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des enregistrements

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'**Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement que vous souhaitez partager.
- 2 Allez à  > **Partager**.
- 3 Sélectionnez la méthode que vous préférez pour le partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager l'enregistrement.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **Email** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez **Email** sur votre appareil, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés ou touchez **Autre**.
- 2 Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe, touchez **Se connecter**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système

va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange permet la messagerie numérique au sein d'une entreprise. Si la boîte mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, vous pouvez vous connecter au compte de messagerie de votre entreprise à partir de votre appareil.

- 1 L'administrateur du serveur de messagerie de l'entreprise peut vous communiquer le nom du domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez **Email** et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Dans l'écran **Configurer un compte**, saisissez le nom de domaine de la messagerie, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez **Suivant**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système va alors se connecter automatiquement au serveur de messagerie et vérifier ses paramètres.

Utiliser les e-mails

Sélectionnez un compte e-mail, puis rédigez un courriel et envoyez-le aux adresses électroniques des destinataires.

Envoyer des e-mails

- 1 Ouvrez **Email** et touchez .
- 2 Saisissez l'adresse électronique du destinataire ou touchez  pour sélectionner un contact ou un groupe, puis touchez .
- 3 Dans les champs Cc ou Cci, ajoutez les adresses de tous les destinataires auxquels vous souhaitez envoyer le message.
Si vous avez plusieurs comptes e-mail, vous devrez également sélectionner l'adresse électronique à partir de laquelle vous souhaitez envoyer l'e-mail.
- 4 Rédigez l'e-mail, entrez le sujet, puis touchez .

Enregistrer un e-mail comme brouillon

Dans l'écran **Nouvel e-mail**, entrez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet ou le contenu de l'e-mail, et touchez  pour enregistrer le message comme brouillon.

Pour consulter les brouillons d'e-mails, allez à **Boîte de réception** > **Afficher tous les dossiers** > **Brouillons**.

Répondre à un e-mail

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.

- 2 Touchez  pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail ou touchez  pour répondre à tous les participants au fil de discussion.
- 3 Après avoir rédigé votre réponse, touchez .

Définir le cryptage des e-mails sortants

Vous pouvez crypter les e-mails sortants pour protéger la confidentialité de vos informations. Les e-mails cryptés ne pourront être consultés que par les destinataires possédant les certificats numériques requis, ce qui garantit la sécurité des informations.

- 1 Demandez et installez un certificat numérique.
 -  Pour pouvoir installer un certificat numérique, vous devez le demander à une autorité de certification (CA) tierce de confiance. La procédure de traitement varie d'une autorité de certification à l'autre. Pour plus de détails, reportez-vous au site web de l'autorité de certification.
- 2 Dans l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 3 Touchez le compte pour lequel vous souhaitez définir le cryptage, touchez **Cryptage des e-mails**, puis activez **Cryptage des e-mails sortants**.
- 4 Si le certificat a été installé, sélectionnez **Certificat de cryptage** et paramétrez **Algorithme de cryptage** selon vos préférences.
Si aucun certificat n'a été installé, activez **Envoi des e-mails cryptés sans certificats installés**.

Définir des réponses automatiques pour un compte Exchange

- 1 Allez à **Email** >  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez le compte Exchange pour lequel vous souhaitez définir des réponses automatiques, touchez **Réponses automatiques** et activez l'option **Réponses automatiques**.
- 3 Définissez l'heure ou le contenu de la réponse automatique, puis touchez **OK**.

Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Allez à **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

Visualiser et gérer les e-mails

Recevez, visualisez et gérez vos e-mails dans la boîte de réception.

Visualiser les e-mails

- 1 Ouvrez **Email**, puis faites glisser l'écran **Boîte de réception** vers le bas pour actualiser la liste des e-mails.
Si vous disposez de plusieurs comptes de messagerie, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez celui que vous souhaitez consulter.
- 2 Ouvrez un courriel, puis visualisez-le, répondez-y, transférez-le ou supprimez-le.
Si l'e-mail vous informe d'un événement important à venir, allez à  > **Ajouter à l'agenda** pour importer l'événement dans votre agenda.
- 3 Faites glisser l'écran de l'e-mail vers la gauche ou vers la droite pour afficher le message précédent ou suivant.

Organiser les e-mails par sujet

Dans l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

Ajouter à un groupe un contact e-mail

Vous pouvez créer des groupes d'e-mails pour communiquer plus efficacement.

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, ouvrez un e-mail et touchez **Ajouter à un groupe**.
- 2 Choisissez d'ajouter au groupe l'expéditeur ou le destinataire de l'e-mail et touchez **OK**.
- 3 Dans l'écran de sélection de groupe, sélectionnez un groupe existant, puis touchez  pour enregistrer l'ajout du contact au groupe.
Vous pouvez également toucher **Créer un groupe**, entrer le nom du groupe, puis toucher **Enregistrer**.

Une fois que vous avez créé un groupe, vous pouvez le sélectionner dans la liste déroulante des destinataires afin d'envoyer des e-mails aux membres du groupe.

Synchroniser les e-mails automatiquement

Après que vous aurez activé la synchronisation automatique du courrier électronique, les e-mails de votre appareil seront automatiquement synchronisés avec ceux du serveur de messagerie.

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 2 Touchez le compte pour lequel vous souhaitez synchroniser les e-mails, puis activez l'option **Synchronisation des e-mails**.
- 3 Touchez **Fréquence de synchronisation** pour régler la périodicité de la synchronisation automatique.

Rechercher des e-mails

Dans l'écran **Boîte de réception**, touchez la zone de recherche, puis entrez des mots clés comme sujet ou contenu de l'e-mail.

Supprimer des e-mails

Dans l'écran **Boîte de réception**, appuyez quelques instants sur l'e-mail que vous voulez supprimer, touchez tous les autres e-mails que vous voulez également supprimer, puis touchez .

Gérer plusieurs comptes e-mail

Vous pouvez ajouter et gérer plusieurs comptes e-mail.

Ajouter plusieurs comptes e-mail :

- 1 Allez à **Email** >  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur existant de services de messagerie ou touchez **Autre**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte e-mail. Répétez l'opération pour chacun des comptes que vous souhaitez ajouter.

Alterner entre les comptes e-mail

Dans l'écran **Boîte de réception**, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

Modifier le nom et la signature d'un compte

Dans l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte et définissez les **Nom du compte**, **Signature** et **Compte par défaut** correspondants.

Déconnecter un compte e-mail

Dans l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte et touchez **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts VIP

Les contacts électroniques importants peuvent être ajoutés en tant que contacts VIP. Les e-mails provenant des contacts VIP seront automatiquement stockés dans la boîte de réception VIP.

Ajouter un contact VIP

Vous pouvez ajouter des contacts VIP en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Dans l'écran **Liste VIP**, choisissez **Ajouter** > **Créer** ou touchez **Ajouter depuis Contacts**.
- Ouvrez un e-mail, touchez la photo de profil d'un contact, puis touchez **Ajouter à la liste VIP**.

Supprimer un contact VIP

- 1 Allez à **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**.
- 2 Dans l'écran **Liste VIP**, touchez .
- 3 Sélectionnez le contact VIP que vous souhaitez supprimer, puis touchez .

Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométries.

Utiliser la calculatrice de base

Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de recherche. Recherchez **Calculatrice** et le premier résultat sera l'application **Calculatrice** préinstallée.
- Trouvez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**
- Faites glisser le bas de l'écran verrouillé vers le haut pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez allumer la lampe-torche en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et touchez



pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

- Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran verrouillé pour afficher le panneau des raccourcis et touchez  pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque la lampe-torche est allumée, une notification l'indique dans l'écran verrouillé.

Touchez  pour éteindre la lampe-torche.

Boussole

Boussole

La boussole vous indique la direction vers laquelle pointe votre appareil ainsi que vos coordonnées et altitude actuelles.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

1 Vous pouvez ouvrir la boussole de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de recherche. Recherchez **Boussole** et le premier résultat sera l'application **Boussole** préinstallée.
- Trouvez **Boussole** dans le dossier **Outils**

2 Pour visualiser votre position , vos coordonnées et votre altitude :

- Si vous tenez votre appareil à plat, l'écran de la boussole affichera un cadran ainsi que la direction vers laquelle pointe votre appareil, vos coordonnées actuelles et l'altitude.
- Si vous tenez votre appareil à la verticale, l'écran de la boussole affichera le viseur de l'appareil photo arrière de votre appareil, ainsi que la direction vers laquelle pointe votre appareil, vos coordonnées actuelles et l'altitude.

3 Pour verrouiller votre direction actuelle, touchez le cadran de la boussole. Les marques du cadran deviendront bleues si vous déviez de votre trajectoire.

Pour obtenir une position plus précise, tenez votre appareil à plat ou à la verticale lorsque vous utilisez la boussole.

Pour des données d'altitude plus précises, touchez  et activez **Calibrer la mesure d'altitude via connexion Internet**.

Miroir

Utiliser votre appareil comme miroir

Votre appareil peut vous servir de miroir, vous permettant de vérifier votre apparence.

Allez à **Outils > Miroir**. Vous pouvez alors :

- Effectuer un zoom avant ou arrière : faites glisser le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également toucher deux fois l'écran pour zoomer en avant et deux fois encore pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : touchez l'écran pour mettre en pause sur l'image actuelle. Pour reprendre, touchez l'écran de nouveau. Lorsque l'image est en pause, touchez  pour l'enregistrer en tant que fichier. L'image sera enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : touchez  ou  en haut de l'écran.
- Embuer l'écran : touchez  et activez **Souffler**. Soufflez ensuite dans le microphone pour que l'écran s'embue. Essuyez l'écran pour dissiper la buée.
- Modifier le cadre du miroir : touchez  pour utiliser un autre cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : touchez l'écran de manière prolongée pour « fracturer » le miroir (un son va être émis). Touchez de nouveau l'écran pour « réparer » le miroir.

Application jumelle

Activer Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes WhatsApp ou Facebook, ce qui vous permet de séparer votre travail et votre vie privée.

 **Application jumelle** n'est pris en charge que par quelques applications.

Allez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez **Application jumelle**. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Gestionnaire

Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Optimisation** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Vider automatiquement la corbeille du système

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.

- 2 Faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour que votre appareil vide automatiquement la corbeille du système.

Vider manuellement la corbeille du système

Outre le nettoyage automatique, votre appareil détectera et recommandera également des fichiers indésirables à nettoyer manuellement.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Nettoyer** près d'une catégorie, sélectionnez les éléments à nettoyer, puis touchez **SUPPRIMER**.

Nettoyer les fichiers en double

Optimisation peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données

- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Optimisation**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Filtrer et intercepter les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels de spam

- 1 Allez à **Téléphone** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez/désactivez les options des règles d'interception d'appels correspondantes.

Bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques

Pour bloquer les appels entrants provenant de numéros spécifiques, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

- Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**, touchez , puis ajoutez les numéros de téléphone que vous voulez bloquer.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, touchez le contact que vous voulez bloquer, puis choisissez  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas d'appels interceptés

Allez à **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des appels sont interceptés.

Gérer les appels interceptés

Dans l'écran **Interception**, vous pouvez gérer les appels interceptés, par exemple en rappelant des numéros, en supprimant des enregistrements ou en faisant appel si vous estimez qu'un numéro a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Téléphone** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionnez **Appeler** pour rappeler les numéros, sélectionner **Ajouter à la liste de confiance** ou **Ajouter un contact**, ou toucher **Retirer** pour supprimer les enregistrements d'appels
- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des appels interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

Filtrer et intercepter les messages spam

Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

Interception des messages spam

1 Allez à **Messengerie** >  > **Interception** > .

Vous pouvez également aller à **Optimisation** > **Interception** > .

2 touchez **Règles d'interception des messages** et activez **Numéros inconnus**. Votre appareil interceptera tous les messages provenant de numéros inconnus.

Intercepter les messages provenant de numéros spécifiques

1 Allez à **Messengerie** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage**.

2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous voulez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront tous interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

1 Allez à **Messengerie** >  > **Interception** >  > **Liste de blocage de mots clés**.

2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront interceptés.

Définir s'il y a lieu de recevoir des notifications en cas de messages interceptés

Allez à **Messengerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez s'il y a lieu de recevoir des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Gérer les messages interceptés

Dans l'écran Interception, vous pouvez gérer les messages interceptés, par exemple en supprimant des enregistrements, en restaurant des messages ou en faisant appel si vous estimez qu'un message a été marqué à tort comme spam.

Allez à **Messengerie** >  > **Interception**. Vous pouvez alors :

- toucher un enregistrement et sélectionner **Restaurer dans messages** pour restaurer ce message dans l'application Messengerie
- toucher **Ajouter à la liste de confiance** pour

ajouter à la liste de confiance le numéro correspondant à ce message toucher **Retirer** pour supprimer l'enregistrement du message

- toucher **Supprimer** pour supprimer par lots des messages interceptés
- toucher **Règles d'interception** pour modifier les règles d'interception des appels

Optimisation en un seul geste

La fonctionnalité **OPTIMISER** d'**Optimisation** vous permet de maintenir votre appareil dans un état optimal.

- 1** Ouvrez **Optimisation** et touchez **OPTIMISER**.
- 2** Attendez qu'**Optimisation** ait fini de vérifier votre appareil et vous communique les résultats de l'optimisation.

Phone Clone

Utiliser Phone Clone pour transférer des données vers votre nouvel appareil

Phone Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute facilité toutes les données de base (contacts, agenda, images et vidéos) depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.



Faire migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Phone Clone**. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **Huawei** ou **Autre Android**.
 - 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.
- i** **Phone Clone** n'est utilisable que sur les appareils fonctionnant sous Android 7.0 ou plus récent.

Faire migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Phone Clone**. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis **iPhone/iPad**.

- 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour procéder au clonage des données.
-  **Phone Clone** n'est utilisable que sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou plus récent.

HiSuite

Introduction à HiSuite

Huawei **HiSuite** est un outil PC, qui sert à gérer les appareils connectés Huawei (téléphones et tablettes).

Huawei **HiSuite** vous permet d'utiliser un ordinateur pour gérer les données de votre appareil (contacts, messages, images, vidéos et applications). Vous pouvez également utiliser cet outil pour sauvegarder ou restaurer des données ou mettre à jour votre appareil à sa dernière version.

- 1 Sur votre ordinateur, allez sur le site officiel de Huawei, recherchez **HiSuite**, puis téléchargez et installez la dernière version.
- 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre appareil, sélectionnez **Transférer des fichiers**.
- 3 Sur l'ordinateur, ouvrez Huawei **HiSuite** et sélectionnez **USB**. Laissez-vous guider ensuite par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion entre votre appareil et l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour sauvegarder des données (telles que les contacts, messages, journal d'appels, photos, vidéos, fichiers audio et documents) de votre appareil vers l'ordinateur ; ou les restaurer sur votre appareil depuis l'ordinateur.

Sauvegarder des données vers un ordinateur

- 1 Ouvrez **HiSuite** sur votre ordinateur, et cliquez sur **Sauvegarder** dans son écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez sauvegarder.
- 3 Cliquez sur **Sauvegarder**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe, et confirmez les paramètres.
Les données sauvegardées ne pourront pas être restaurées si vous oubliez le mot de passe.

4 HiSuite sauvegardera ensuite les données que vous avez sélectionnées. Gardez le câble USB connecté pendant la sauvegarde des données.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données auront été sauvegardées.

Par défaut, les données de sauvegarde sont enregistrées dans **C:\Users***User name*

\Documents\Hisuite\backup sur l'ordinateur. Pour modifier le répertoire des sauvegardes sur

l'ordinateur, allez à  > **Paramètres** > **Sauvegarder**.

Restaurer les données

1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Restaurer**.

2 Cliquez sur **Dossiers de sauvegarde**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer sur votre appareil, puis cliquez sur **Restaurer**.

3 Saisissez le mot de passe pour les données sauvegardées et cliquez sur **OK**.

4 HiSuite procédera ensuite à la restauration des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de restauration des données.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été restaurées avec succès.

Mettre à jour le système avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour mettre à jour le système de votre appareil.

Mettre à jour le système

-  • Vos données personnelles pourraient être effacées pendant une mise à jour du système. Il est donc recommandé de sauvegarder vos données avant de procéder à une telle opération.
- Votre appareil doit disposer d'au moins 20% de batterie et rester branché via son câble USB tout au long du processus de mise à jour. Veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ni retirer ou insérer une carte mémoire.
- Certaines applications tierces, telles que des applications bancaires et de jeux en ligne, pourraient ne pas être compatibles avec la dernière version du système. Les développeurs d'application pourraient mettre un certain temps avant de lancer une version d'application compatible.

Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Mettre à jour le syst..** En cas de nouvelle version disponible, il vous suffira de toucher le numéro de version affiché pour commencer la mise à jour du système.

Une fois la mise à jour terminée, votre appareil redémarrera automatiquement.

Astuces

Astuces

Astuces vous fournit une pléthore d'informations qui vous permettent de vous familiariser rapidement avec votre appareil et d'en faire le meilleur usage. Dans **Astuces**, vous trouverez également un ensemble complet de guides utilisateur pour des instructions plus détaillées.

Introduction aux sections d'**Astuces** :

- Collections : parcourez des cartes faciles à lire qui contiennent un bref clip vidéo ou une image vous permettant de vous familiariser rapidement avec toutes les fonctions les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégories, ce qui vous permet d'aller directement à la catégorie qui vous intéresse.
- Plus de conseils : vous trouverez des instructions détaillées dans les guides utilisateur complets.
- Moi : configurez les paramètres correspondants. Par exemple, recherchez les mises à jour de l'application **Astuces**.

Principales fonctions fournies par **Astuces** :

- Rechercher : trouvez ce que vous cherchez en le recherchant dans la barre de recherche d'**Astuces**. Les résultats de la recherche incluront également des sujets connexes susceptibles de vous intéresser.
 - J'aime et je n'aime pas : notez les cartes et donnez votre avis.
 - Essayer des fonctionnalités : certaines cartes comportent un bouton **Essayer** qui vous permet d'essayer la fonctionnalité immédiatement.
-  La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Trouver rapidement le contenu recherché

Lassé de parcourir péniblement les différents menus des paramètres ? Trouvez le contenu que vous recherchez en utilisant simplement la barre de recherche.

- Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran pour afficher la barre de recherche. Saisissez le nom d'un paramètre pour obtenir des résultats de recherche.
- Ouvrez **Paramètres**, et saisissez le nom d'un paramètre dans la barre de recherche en haut de l'écran pour obtenir des résultats de recherche.

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
 - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

Transfert de données à l'aide de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de transférer des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Ensuite, allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher les appareils à proximité sur lesquels est activé Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi Direct.

Accédez ensuite au dossier **Wi-Fi Direct** dans **Fichiers** pour visualiser les fichiers reçus.

Sélectionner un réseau via Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à **Paramètres > Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Maintenez le bouton enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à **Paramètres > Bluetooth**, puis activez ou désactivez **Bluetooth**.

Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.

Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.

 Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Activer la 5G

5G fait référence à la cinquième génération de technologie de communications mobiles. Par rapport à un réseau 4G, un réseau 5G offre un taux de transmission de données plus élevé et des délais plus courts.

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, seule la carte SIM définie par défaut pour les données mobiles prendra en charge la 5G, tandis que l'autre ne prendra en charge que la 4G/3G/2G.

-  • Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge la 5G.
- 1** La possibilité d'accéder au service 5G dépend du réseau de votre opérateur et des services que ce dernier a déployés. Contactez-le pour faire activer le service 5G.
 - 2** Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme la carte SIM par défaut pour les données mobiles.
 - 3** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **5G** pour la carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.

Le service 5G peut être indisponible dans certaines zones en raison d'interférences de fréquences avec le réseau de l'opérateur.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**, et touchez



pour modifier le nom de la carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.

 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement de carte SIM par défaut pour les données mobiles

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre appareil, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement de carte SIM définie par défaut pour les données mobiles.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Activez **Données mobiles**.
 - 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.
-  Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

eSIM

Une carte eSIM (Embedded-SIM) est une carte SIM virtuelle qui peut être utilisée à la place d'une carte SIM physique. Une carte eSIM fonctionne de la même manière qu'une carte SIM physique, mais elle n'occupe pas d'espace et peut être liée à plusieurs numéros de carte. Vous

avez toute latitude pour sélectionner un opérateur et changer pour celui dont l'offre vous paraît la plus intéressante.

- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Demander une carte eSIM

Contactez votre opérateur pour demander une carte eSIM.

Vous devrez fournir les informations relatives à l'identifiant de la carte Embedded-SIM (EID) lorsque vous demanderez une carte eSIM. Ces informations permettent de savoir si votre appareil est équipé d'un chipset eSIM intégré. Pour voir ces informations, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Montrer l'EID**. Si les informations de l'EID ne sont pas affichées, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par votre appareil.

- Vous pouvez demander plusieurs cartes eSIM, dont le nombre maximum est déterminé par la capacité du chipset eSIM de votre appareil. Si le nombre de cartes eSIM que vous demandez a dépassé la limite, vous verrez un message sur votre appareil indiquant que vous ne pouvez plus ajouter de cartes eSIM.
- Une seule carte eSIM peut être utilisée à la fois.

Ajouter une carte eSIM

1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM**.

- Si votre appareil est un appareil à une seule carte SIM, l'écran **Gestion des cartes SIM** continue d'afficher deux options : SIM 1 et SIM 2. Par défaut, la carte eSIM est installée dans l'emplacement SIM 2.
- Si votre appareil est un appareil à double SIM et qu'une carte SIM physique est déjà insérée dans l'emplacement SIM 2, vous serez invité à désactiver la SIM 2 lors de l'ajout d'une carte eSIM. L'insertion ou le retrait de SIM 2 n'affectera pas les services eSIM.

2 Touchez  en regard de SIM 2. Pour ajouter la carte eSIM, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Scannez le QR code : après que vous aurez demandé à bénéficier d'un numéro de carte eSIM, l'opérateur vous fournira un QR code. Après avoir scanné le QR code, votre appareil téléchargera et installera le fichier de configuration et activera la nouvelle carte eSIM par défaut.
- Scannez l'image : si vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo pour scanner le QR code fourni par l'opérateur (par exemple, lorsque vous demandez une carte eSIM via l'application de l'opérateur), enregistrez sous forme d'image le QR code fourni par le opérateur. Touchez **Sélectionner depuis Galerie** pendant que vous scannez le QR code

et sélectionnez l'image du QR code qui est enregistrée. Votre appareil va automatiquement identifier le QR code et télécharger, puis installer, le fichier de configuration.

- Entrez le code d'activation : touchez **Saisir manuellement**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le code d'activation fourni par votre opérateur.

Activer la carte eSIM

Vous pouvez activer une carte eSIM que vous voulez réutiliser.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Activez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Désactiver la carte eSIM

Si vous ne souhaitez plus utiliser une carte eSIM ou si vous voulez en utiliser une autre, la désactiver est chose facile.

Une fois qu'une carte eSIM aura été désactivée, vous ne pourrez plus l'utiliser pour communiquer avec d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que ses frais mensuels seront suspendus ou arrêtés. Après la désactivation de la carte eSIM, les informations de cette carte se trouveront toujours dans la liste eSIM et vous pourrez réactiver la carte ultérieurement.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Désactivez la carte eSIM lorsque vous y êtes invité.

Si vous voulez basculer la SIM 2 sur une carte physique, touchez **Carte SIM physique**. Votre appareil désactivera automatiquement la carte eSIM.

-  Une fois activées, certaines cartes eSIM ne peuvent pas être désactivées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Donner un nom à la carte eSIM

Vous pouvez donner des noms à vos cartes eSIM pour les distinguer : par exemple, « Professionnelle » ou « Personnelle ».

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour modifier le nom de la carte eSIM.

Supprimer une carte eSIM

Vous pouvez supprimer une carte eSIM que vous n'utilisez plus. La carte eSIM supprimée ne pourra pas être restaurée et elle n'apparaîtra pas dans la liste eSIM.

Désactivez la carte eSIM avant de la supprimer.

Dans l'écran **Gestion des cartes SIM**, touchez  en regard de SIM 2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer la carte eSIM.

- La suppression d'une carte eSIM ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. L'opérateur continuera à facturer la carte eSIM. Pour éviter d'encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
- Certaines cartes eSIM ne peuvent pas être supprimées. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Restaurer les paramètres par défaut de la cartes eSIM

- Si vous sélectionnez **Réinitialiser mais garder les eSIM** lors de la restauration des paramètres d'usine de votre appareil, la carte eSIM pourra toujours être utilisée après la remise sous tension de l'appareil.
 - Si vous sélectionnez **Réinitialiser**, les informations relatives à la carte eSIM seront supprimées et la carte eSIM ne pourra plus être utilisée. Cela ne signifie pas que vous avez résilié le contrat avec l'opérateur. Celui-ci continuera de vous facturer le numéro de carte. Pour éviter de continuer à encourir des frais, contactez votre opérateur pour faire annuler l'enregistrement du service de carte eSIM.
-  Les informations de la carte eSIM sont des données personnelles et vous devez faire preuve de prudence avec elles.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

- Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Utiliser la VoLTE pour passer des appels vidéo HD

La VoLTE (Voice over LTE) est une technologie de transmission de données basée sur IP. Une fois activée, la VoLTE peut vous offrir des temps de connexion d'appel rapides et des appels vocaux et vidéo de haute qualité.

Activer VoLTE

- 1 Contactez votre opérateur afin de faire activer le service VoLTE pour votre carte SIM. Si les tiroirs des cartes SIM primaire et secondaire d'un appareil à double SIM prennent tous les deux VoLTE en charge, ce dernier pourra être activé pour les deux cartes SIM.
 - 2 Si deux cartes SIM ont été insérées, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau de la carte SIM 1 ou de la carte SIM 2, activez **Appels via 4G**.
-  Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
 - Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux correspondants utilisent des appareils sur lesquels VoLTE est activé.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Touchez  pour passer un appel vidéo.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toucher  pour passer en appel vidéo.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données

- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Dans **Optimisation**, vous pouvez ajouter des forfaits de données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation afin de rester informé de votre consommation de données.

- 1 Dans l'écran **Consommation de données**, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un forfait données.
- 2 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. De là, vous pouvez définir si une notification sera envoyée ou si les données mobiles seront désactivées une fois que la limite mensuelle de données ou la limite de données en itinérance auront été dépassées.
- 3 Dans l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir s'il y a lieu d'activer **Présentation données consommées sur écran verrouillé**.

Activer l'itinérance des données

Une fois que vous avez activé le service d'itinérance internationale, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour utiliser les données mobiles lorsque vous voyagez à l'étranger.

- Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Des frais sont susceptibles de s'appliquer lorsqu'on utilise le service d'itinérance internationale. Pour en savoir plus sur ces frais, contactez votre opérateur.

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles en itinérance**.

Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Plus de connexions

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

- Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente. Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Introduction au NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et autres appareils électroniques de se connecter de toutes sortes de façons, vous permettant de transférer des données et d'effectuer des paiements mobiles en toute facilité.

- Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.
 - Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Activer ou désactiver le NFC

Vous pouvez activer ou désactiver le NFC en procédant comme suit :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez maintenir **NFC** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

Partager des données à l'aide de Huawei Beam

Vous pouvez tenir l'un contre l'autre les capteurs NFC de deux appareils Huawei pour transférer rapidement des données entre eux, sans avoir besoin d'associer les appareils.

- 1 Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité** et activez **NFC** et **Huawei Beam** sur les appareils de l'émetteur et du destinataire.
- 2 Sur l'appareil qui envoie des données, appuyez quelques instants sur un fichier, sélectionnez les fichiers à partager, touchez  et sélectionnez **Huawei Beam**.
 ⓘ La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 3 Maintenez les deux appareils déverrouillés avec leurs écrans allumés, puis maintenez l'un contre l'autre les capteurs NFC (situés autour de l'appareil photo arrière) des deux appareils jusqu'à ce qu'un son se fasse entendre et que l'écran de partage rétrécisse, ce qui indique que la connexion a pu s'établir et que les fichiers ont commencé à être transférés.
 ⓘ Une fois le transfert commencé, vous pouvez légèrement séparer les deux appareils, tout en les maintenant à moins de 10 cm l'un de l'autre.

Effectuer des paiements rapides par NFC

Si vous avez installé sur votre appareil une application de paiement (Alipay, par exemple, ou WeChat) et activé le service de paiement, vous pouvez effectuer des paiements par NFC.

- 1 Ouvrez **NFC** et accédez à l'écran des paramètres **NFC**, puis sélectionnez une application comme **Application par défaut**.
- 2 Activez les paiements NFC dans l'application de paiement.
- 3 Tenez le capteur NFC (situé près de l'appareil photo arrière) de votre appareil contre le capteur NFC d'un terminal de point de vente pour faire apparaître automatiquement l'écran de paiement. Effectuez le paiement avec un mot de passe ou une empreinte digitale.

Projeter par sans fil l'écran de votre appareil

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous projetez par sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (un téléviseur, par exemple), les notifications de type appels entrants, SMS et alarmes de l'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Procédez comme suit en fonction du modèle et des fonctionnalités du grand écran :
 - Si le grand écran prend en charge **Miracast**, activez son option de projection sans fil.

- **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-lui un adaptateur HDMI sans fil. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.
- **i** Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et pour savoir comment y activer la projection sans fil, consultez le guide de l'utilisateur ou le service clientèle du fabricant du grand écran.

- 2 Sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre appareil commencera à rechercher les dispositifs d'affichage disponibles. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Projection facile** et activer **Projection sans fil**.
- 4 Dans la liste des dispositifs, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour finaliser la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage. Les notifications d'appels entrants, les messages et les alarmes de l'horloge ne seront affichés que sur votre téléphone. Pour modifier les paramètres, touchez

 et désactivez **Dissimulation des notifications**.

Pour quitter la projection sans fil, allez à  > **Se déconnecter**.


Projection d'un appareil à l'aide d'une connexion filaire

Vous pouvez projeter l'écran de votre appareil sur un grand écran (un téléviseur, par exemple) à l'aide d'une connexion filaire.

Nous recommandons d'acheter les accessoires auprès des canaux autorisés.

Projection à l'aide d'un câble Type C

- 1 Préparez un câble Type C.
Selon votre grand écran, utilisez un câble Type C-HDMI, Type C-DP ou Type C-MiniDP.

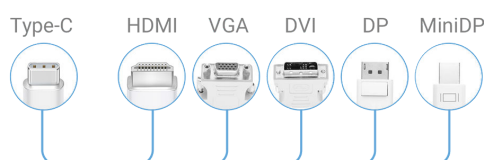

- 2 Connectez l'extrémité Type C à votre appareil et l'autre extrémité au grand écran.



- 3** Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Projection à l'aide d'une station d'accueil

Vous pouvez utiliser une station d'accueil pour connecter votre appareil à un grand écran et les connecter avec un clavier et une souris filaires.

- 1** Préparez une station d'accueil.
Plusieurs types de ports sont disponibles sur une station d'accueil. Si le grand écran prend en charge HDMI et que vous devez utiliser une souris et un clavier filaires, utilisez une station d'accueil dotée d'au moins un port HDMI et de deux ports USB.



- 2** Connectez votre appareil et le grand écran à la station d'accueil, puis connectez la souris et le clavier filaires à la station d'accueil.



- 3 Sur l'écran externe, définissez comme source du signal l'entrée HDMI, DP ou MiniDP correspondante.

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share


Vous pouvez activer ou désactiver Huawei Share de l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Huawei Share**. Vous pouvez également maintenir enfoncé **Huawei Share** pour accéder à son écran de configuration.
- Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Huawei Share** pour activer ou désactiver **Huawei Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de Huawei Share

Huawei Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant de les accepter et voir leur contenu


complet après les avoir reçus. Par exemple, le destinataire pourra visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

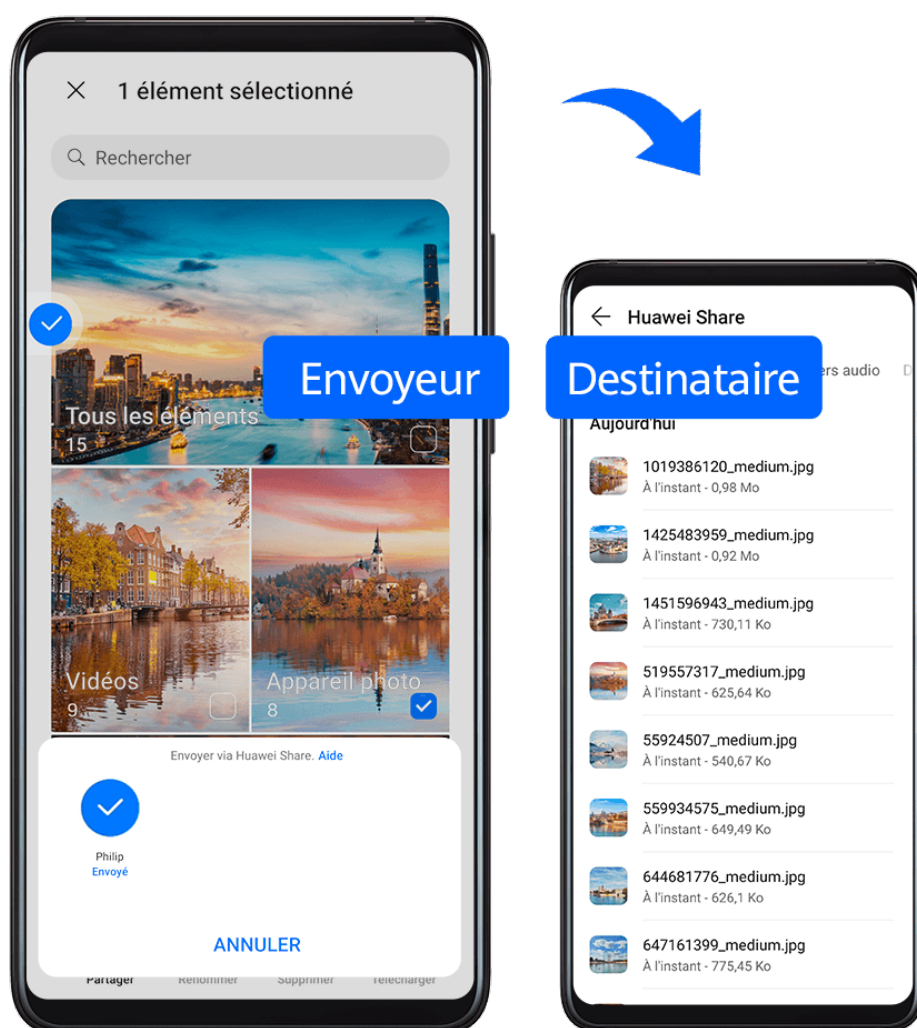

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **Huawei Share**.
 - 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **Huawei Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
 - 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.
- Pour voir les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, accédez au dossier **Huawei Share** ; vous pourrez alors visualiser les fichiers reçus.
- Vous pouvez également voir les images ou vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > Huawei Share**.

Partager des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager facilement des fichiers sans fil entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS).

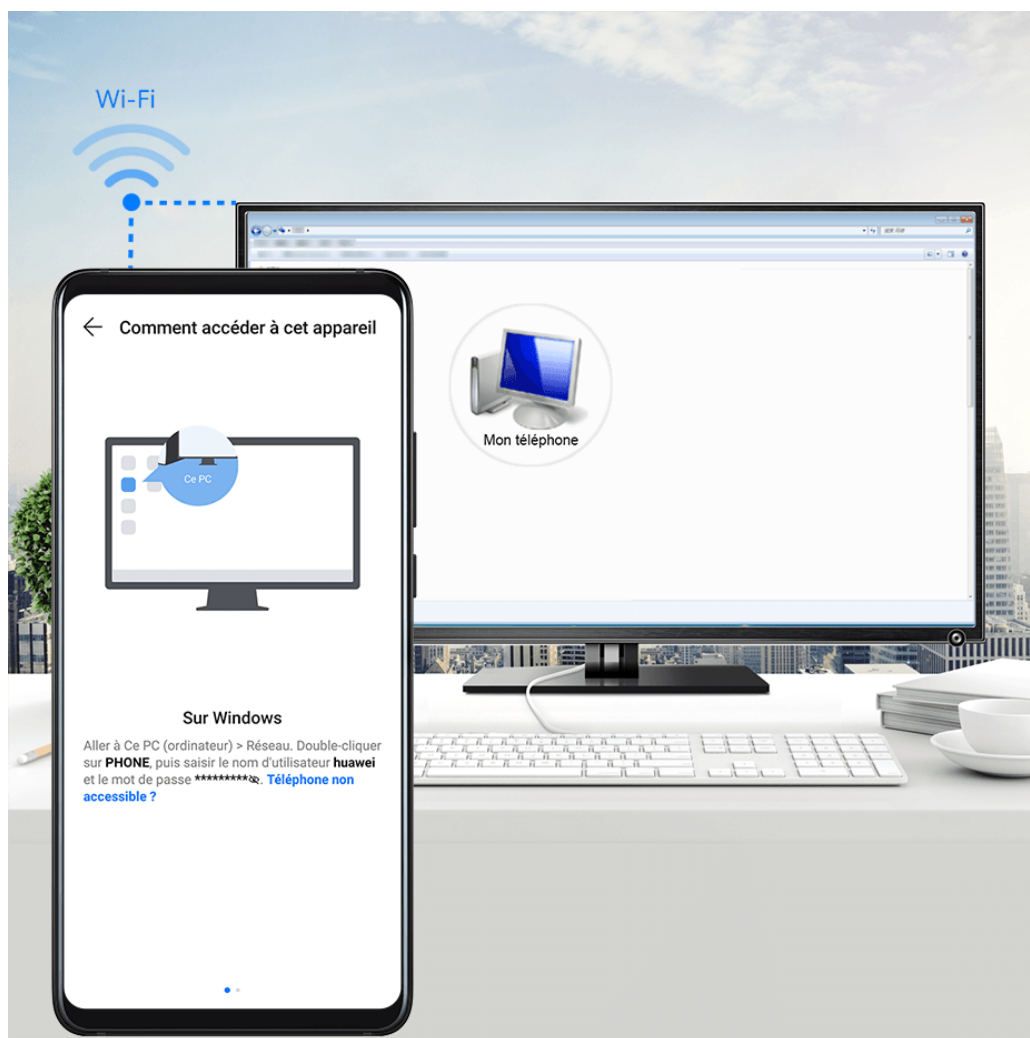

- 1 Assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont bien connectés au même réseau Wi-Fi.
- 2 Sur votre appareil, accédez aux paramètres de **Huawei Share** et activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Notez le nom affiché à côté de **Nom de l'appareil**, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Effectuez les opérations suivantes sur un ordinateur Windows (ordinateur de bureau ou portable) ou sur un ordinateur macOS (portable) :
 - Windows : sur l'ordinateur, allez à **Ce PC (Poste de travail) > Réseau**.
 - macOS : sur l'ordinateur, allez à **Finder > Allez à > Réseau**.

i Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Mac fonctionnant sous macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, cliquez deux fois sur le nom de votre appareil et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe précédemment notés.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, par exemple le dossier Stockage interne ou Album, pour visualiser, modifier ou copier des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vice versa.
Les modifications apportées aux fichiers dans les dossiers partagés de votre ordinateur seront automatiquement synchronisées avec votre appareil et vice versa.

Impression One-Touch avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.



- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants :
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi : l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct : l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth : l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
- 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.

-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transférer des données entre votre appareil et un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1** Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
Une fois le pilote automatiquement installé sur l'ordinateur, le nom du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche lorsque vous touchez **Ce PC (ordinateur)**.
- 2** Sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, allez à **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez un mode de connexion USB pour le transfert des données.
 - Touchez **Transférer des photos** et ouvrez sur votre ordinateur le lecteur correspondant à votre appareil. Vous pouvez alors visualiser des photos sur votre appareil et les copier vers votre ordinateur. Vous pouvez également copier vers votre appareil des photos de votre ordinateur.
 - Touchez **Transférer des fichiers** et ouvrez sur votre ordinateur le lecteur correspondant à votre appareil. Vous pouvez alors visualiser des clips audio, des vidéos et des documents sur votre appareil et les copier vers votre ordinateur. Vous pouvez également copier ces fichiers depuis votre ordinateur et les coller sur votre appareil.
 -  Sur votre ordinateur, installez Windows Media Player 11 ou une version plus récente afin de pouvoir visualiser les fichiers multimédia présents sur votre appareil.
 - Touchez **MIDI** pour utiliser votre appareil comme dispositif d'entrée audio de l'interface numérique pour instruments de musique (MIDI) et écouter de la musique sur votre ordinateur.

Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

- 1** Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2** Connectez votre appareil et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Connectez-vous à un routeur Wi-Fi : activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez

le même routeur Wi-Fi, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

- Connectez-vous avec Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
- Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

3 Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Impression > Service d'impression par défaut**, et activez **Service d'impression par défaut**.

4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de la recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Plus > Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Se connecter à un réseau VPN

Un réseau VPN (réseau privé virtuel) est une connexion temporaire qui élargit un réseau privé au sein d'un réseau public, permettant ainsi la transmission de données cryptées pour une connexion sécurisée.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur du bureau, vous pouvez utiliser un réseau VPN pour accéder en toute sécurité à l'Intranet de votre entreprise.

Les types de serveurs pris en charge sont les suivants :

- PPTP : littéralement protocole de tunnellation point-à-point, offre un cryptage MPPE.
- L2TP: littéralement protocole de tunnellation de niveau 2, offre un cryptage IPSec PSK et IPSec RSA.
- IPSec Xauth : offre un cryptage PSK, RSA, et RSA hybride.

Se connecter à un serveur PPTP

1 Obtenez de l'administrateur de votre serveur VPN les données requises (nom et adresse du serveur VPN).

- 2** Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > VPN > Ajouter un réseau VPN**, entrez le nom du VPN, définissez le type de serveur comme **PPTP**, puis entrez l'adresse du serveur.
- 3** Si le serveur VPN n'a pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées** et entrez le domaine DNS, l'adresse du serveur DNS et l'itinéraire de transmission.
- 4** Touchez **Enregistrer**.
- 5** Touchez le VPN que vous venez de configurer, entrez vos identifiants VPN (nom d'utilisateur et mot de passe), puis touchez **Se connecter**.

Se connecter à un serveur L2TP/IPsec PSK

- 1** Obtenez de l'administrateur de votre serveur VPN le nom et l'adresse du serveur VPN, la clé L2TP (facultative), l'identifiant IPsec (facultatif) et la clé IPsec pré-partagée.
- 2** Allez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > VPN > Ajouter un réseau VPN**, entrez le nom du VPN, définissez le type de serveur comme **L2TP/IPSec PSK**, puis entrez l'adresse du serveur, la clé L2TP, l'identifiant IPsec et la clé IPsec pré-partagée.
- 3** Si le serveur VPN n'a pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées** et entrez le domaine DNS, l'adresse du serveur DNS et l'itinéraire de transmission.
- 4** Touchez **Enregistrer**.
- 5** Touchez le VPN que vous venez de configurer, entrez vos identifiants VPN (nom d'utilisateur et mot de passe), puis touchez **Se connecter**.

Écran d'accueil & fond d'écran

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Définir votre écran d'accueil dans les paramètres

Vous pouvez aussi aller à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activer **Alignement automatique** et plus.

Mettre des icônes d'application dans des dossiers

Pour faciliter la gestion de vos icônes d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez rassembler les applications similaires dans un dossier et lui donner un nom.

- 1 Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la sur une autre application. Un dossier sera automatiquement créé pour accueillir ces deux applications.
- 2 Ouvrez un dossier, touchez son nom, puis saisissez un nom.

Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Ajouter des applications du tiroir d'applications à l'écran d'accueil

En mode tiroir, glissez le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir d'applications. Touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à ce que l'appareil émette une vibration, puis déplacez-la vers la position désirée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le style tiroir

Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.

Affichage & luminosité

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Régler manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité**. Dans la section , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

Ajuster le mode de couleur

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre mode de couleur préféré. Le mode **Normales** fatiguera moins vos yeux et est par conséquent recommandé.

- **Normales** : tons naturels de couleurs
- **Vives** : tons vifs de couleurs

Ajuster la température de couleur

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.

Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

-  Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
 - Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
 - Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode Confort des yeux

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Vous pouvez maintenir **Confort des yeux** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois le mode Confort des yeux activé,  s'affichera dans la barre d'état et l'écran prendra une teinte jaune, car il sera émis moins de lumière bleue.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Activer ou désactiver la réduction du scintillement

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, et activez ou désactivez **Réduction du scintillement**.

L'activation de **Réduction du scintillement** permet de réduire la fréquence à laquelle l'écran scintille, mais peut également affecter les couleurs et la luminosité.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Activer le mode sombre

Vous pouvez activer le mode sombre pour appliquer un jeu de couleurs plus sombres, ce qui permet d'économiser la batterie et d'éviter d'avoir les yeux irrités par une luminosité excessive de l'écran.

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode sombre** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir les configurations en rapport, par exemple, à quel moment vous souhaitez que cette fonctionnalité prenne effet.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Ajuster les paramètres de style de police

Vous pouvez ajuster la taille de police du système et de l'affichage des applications ainsi que le style de police.

Agrandir ou réduire la taille de police

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille de la police**.

Agrandir ou réduire la taille d'affichage

Taille d'affichage détermine la taille du contenu (incluant le texte et les images) affiché dans les applications.

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille d'affichage**.

Utiliser la résolution intelligente de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Résolution de l'écran**, et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera automatiquement la résolution de l'écran en fonction de son statut de fonctionnement.

Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran que vous souhaitez utiliser.

Une fréquence élevée vous aidera à bénéficier d'une expérience visuelle plus fluide.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Montrer l'encoche

- 1 Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**, et sélectionnez **Par défaut**.
- 2 Si vous souhaitez montrer ou masquer l'encoche pour une application spécifique, touchez **Personnaliser**, sélectionnez l'application, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Automatique**
 - **Laisser apparaître la découpe**
 - **Dissimuler la découpe**

Dissimuler l'encoche

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage > Découpe**, et sélectionnez **Dissimuler la découpe**.

Afficher le nom de l'opérateur et la vitesse de connexion au réseau dans la barre d'état

Vous pouvez vérifier le nom de l'opérateur et la vitesse réseau d'un simple coup d'œil à la barre d'état.

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage**, et activez ou désactivez **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** en fonction de vos préférences.

Basculer automatiquement entre orientation portrait et orientation paysage

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer la fonction de rotation automatique.

Votre appareil sera alors en mesure d'ajuster automatiquement l'affichage de votre écran, à l'aide du capteur intégré de geste de balancement (pour détecter l'orientation de votre visage) et du capteur de gravité.

Par exemple :

- Lorsque vous devez alterner entre l'orientation portrait et l'orientation paysage de votre appareil quand celui-ci est placé sur une surface, il suffit de garder votre visage devant l'écran et de faire pivoter votre appareil.
- Lorsque vous utilisez votre appareil en position allongée, l'écran ne change pas d'orientation lorsque vous changez de position.
- ❗ Le capteur de geste de balancement est situé en haut de l'écran. Pour que le capteur puisse identifier efficacement l'orientation de votre visage, gardez votre visage bien en face devant l'écran pendant l'opération.

Pourquoi l'écran ne peut-il pas pivoter de manière intelligente ?

Les causes possibles sont les suivantes :

- Votre appareil est équipé d'un capteur de gestes de rotation, qui détecte la direction du visage. Vous devez donc vous assurer que le capteur arrive à détecter les visages.
 - Ne recouvrez pas le capteur, lequel se trouve dans l'angle supérieur de gauche de l'écran.
 - Regardez l'écran en face en vous tenant à une distance de 40 à 60 cm du capteur.
 - Le capteur fonctionne mieux dans un environnement bien éclairé.
- L'affichage paysage n'est pas pris en charge dans certaines applications (comme les applications de navigation ou de jeu) et dans l'écran d'accueil.

Introduction à GPU Turbo

GPU Turbo représente une nouvelle conception radicale de structure de traitement graphique de l'appareil à son niveau le plus basique, intégrant les parties matérielles et logicielles pour atteindre un traitement graphique accéléré. Cette nouvelle conception améliore l'efficacité de traitement graphique, la qualité d'image et les performances de l'appareil tout en réduisant simultanément la consommation énergétique du système.

Ceci aboutit ainsi à une amélioration considérable de l'expérience utilisateur lors des jeux graphiquement intenses.

Sons & vibrations

Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, faites-la glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Vous pouvez maintenir **Ne pas déranger** enfoncé pour accéder à l'écran des paramètres.
- Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Une fois que l'option Ne pas déranger a été activée,  s'affichera dans la barre d'état. Pour consulter les notifications, allez à l'écran verrouillé ou faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Glissez vers la gauche sur une notification et touchez



pour retarder la notification.

Lorsque vous recevez des appels entrants, des notifications et des messages, le son de votre appareil est coupé et son écran ne s'allume pas automatiquement ni n'affiche de notifications sous forme de bannière.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger

Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :

- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique préférée ou une vidéo comme sonnerie pour les appels entrants.

Si vous portez votre appareil dans votre poche, le volume de la sonnerie augmentera progressivement. Cela vous permet d'éviter de manquer des appels importants.

- i** Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Définir une sonnerie musicale

- 1** Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie**.
Ou allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2** Sélectionnez une sonnerie système ou touchez **Musique sur l'appareil** pour définir un morceau local de musique comme sonnerie.
- 3** Si vous sélectionnez une sonnerie système, touchez **Vibration** dans le même écran, puis sélectionnez **Synchronisée (par défaut)**. En cas d'appel entrant, votre appareil se mettra à vibrer en rythme pendant que la sonnerie système se fera entendre.
i Les produits ne prennent pas tous en charge la synchronisation de la vibration et de la sonnerie.

Définir une vidéo comme sonnerie

Définissez une vidéo comme sonnerie pour les appels entrants sur votre appareil.

- 1** Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie**.
Ou allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.
- 2** Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo. Vous pouvez alors voir comment la sonnerie se présente en cas d'appel entrant.
- 3** Touchez **Définir** pour définir la vidéo comme sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

Définissez une sonnerie différente pour un contact particulier afin de reconnaître plus facilement quand ce contact vous appelle.

- 1** Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2** Dans l'écran des coordonnées du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Définir une tonalité de notifications pour une application spécifique

Vous pouvez définir une tonalité de notifications pour certaines applications en procédant comme suit :

- 1** Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**.
- 2** Sélectionnez une application (par exemple, **Bloc-notes**).
- 3** Allez à **Notifications** > **Notifications des tâches à faire** > **Signalement sonore des notifications**.
- 4** Vous pouvez alors :
 - Définir une tonalité.
Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique enregistré en local.

- Définir un modèle de vibration.

Touchez **Vibration** et sélectionnez votre type de vibration préféré.

Lorsque **Synchronisée (par défaut)** est sélectionné, votre téléphone vibrera en fonction du rythme de la tonalité.

Pour les autres options, le modèle de vibration de votre téléphone est fixe.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Amplificateur

Amplificateur utilise le microphone de votre appareil pour sélectionner du son et l'envoyer par sans fil vers un casque Bluetooth pour les personnes entendant mal ou vers une enceinte Bluetooth qui augmentera le volume du son émis.

Scénarios d'utilisation :

- Lorsque vous regardez la TV à plusieurs, donnez un casque Bluetooth à une personne âgée dont l'ouïe a baissé, puis placez votre appareil en dessous du téléviseur pour qu'il récupère le son et l'envoie au casque Bluetooth.
- Dans un environnement bruyant, utilisez votre appareil comme microphone et connectez-le à une enceinte Bluetooth pour augmenter le volume du son.

- 1 Connectez votre appareil à un casque ou à une enceinte Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Son & vibration > Sound Booster** pour activer **Sound Booster**. Touchez l'équipement auquel vous souhaitez vous connecter.
- 3 Lorsque vous êtes connecté à un casque Bluetooth, placez votre appareil à côté de la source sonore. Lorsque vous êtes connecté à une enceinte Bluetooth, tenez votre appareil et parlez dans le microphone.
- 4 Portez le casque ou placez l'enceinte dans une position appropriée. Veillez à ce que la distance entre l'enceinte ou le casque et votre appareil ne dépasse pas 10 mètres (environ 33 pieds).

Activer les effets sonores Huawei Histen

Les effets sonores Huawei Histen, avec prise en charge du son surround 3D, offrent un son vibrant et net, créant une expérience audio immersive.

 Les effets sonores Huawei Histen ne sont disponibles que lorsqu'un casque est branché.

Allez à **Paramètres > Son & vibration > Effets sonores Huawei Histen** et sélectionnez une option :

- **Automatique** : identifie automatiquement ce que vous écoutez et applique les effets sonores de manière intelligente afin d'optimiser votre expérience.
- **Audio 3D** : délivre des sons spatiaux en 3D.
- **Naturel** : reproduit fidèlement les sons originaux.
- **Standard** : nécessite moins d'énergie pour la lecture audio. Vous pouvez également personnaliser vous-même les paramètres de l'égaliseur afin d'obtenir le son exact que vous recherchez.

Les modes **Automatique**, **Audio 3D** et **Standard** vous permettent de sélectionner un type de casque pour faire correspondre les effets sonores au casque que vous utilisez.

-  La sélection du type de casque n'est possible que lorsqu'un casque à jack 3,5 mm est branché. Si votre appareil ne dispose pas de jack 3,5 mm, vous pouvez utiliser un adaptateur de casque d'origine Huawei.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres > Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres > Notifications**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autorisation de notifier**.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres > Notifications > Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

Pour activer cette fonctionnalité :

Allez à **Paramètres > Notifications** et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Définir le mode de notification d'une application

Allez à **Paramètres > Notifications** et sélectionnez une application. Vous pouvez alors définir son mode de notification.

- Activer **Notifications discrètes** : les notifications seront uniquement affichées dans le panneau de notifications. Il n'y aura pas de bannières, de notifications dans l'écran verrouillé ou d'icônes dans la barre d'état et votre appareil ne sonnera pas ni ne vibrera.
 - Activer **Bandeaux** et **Bannières**.
 - Définir le **Signalement sonore des notifications** : vous pouvez modifier la tonalité des notifications, définir le modèle de vibration ou sélectionner **Aucune**.
 - Activer **Interruptions autorisées** : vous pouvez toujours recevoir des notifications depuis cette application même si l'option Ne pas déranger est activée.
-  Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications > Autres paramètres de notification** et activez **Affichage des icônes de notification dans la barre d'état**.

Accès biométrique & déverrouillage

Définir des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

Enregistrer une empreinte digitale via le capteur intégré à l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale**, et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
- 2 Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
- 3 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.

4 Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Lorsque l'écran est verrouillé, soulevez votre appareil pour faire apparaître le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Vous pouvez alors placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3** Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Coffre-fort.

Vous pouvez désormais aller à **Fichiers > Moi**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

 Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2** Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement .

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale 3D utilise davantage d'informations que la technologie de reconnaissance faciale traditionnelle, et permet ainsi de renforcer la sécurité de votre appareil. Par ailleurs, la technologie d'imagerie 3D Temps de vol (ToF) rend possible la reconnaissance faciale même dans l'obscurité.

Vous pouvez déverrouiller votre appareil, faire des paiements, et accéder à des applications verrouillées en utilisant les données relatives à votre visage, ainsi qu'enregistrer un look alternatif pour plus de commodité.

Enregistrer votre visage

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
Si vous n'avez pas configuré de mode de déverrouillage, définissez un code à 6 chiffres ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** pour définir un autre type de déverrouillage.
- 2** Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
- 3** Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise ou plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

Vous pouvez également activer **Nécessité d'un contact du regard** pour une sécurité renforcée. Une fois cette fonctionnalité activée, vous aurez besoin de garder les yeux ouverts lors du déverrouillage de l'écran.

-  Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

Activer et utiliser le paiement via reconnaissance faciale

Actuellement, les appareils HUAWEI prennent en charge les paiements via reconnaissance faciale sur des applications telles que et Alipay.

-  La méthode d'activation du paiement via reconnaissance faciale varie en fonction des applications. Pour plus de détails, veuillez contacter le développeur de l'application.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

- 1 Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
- 3 Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran

Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran**.

Activer le verrouillage

Votre appareil peut être déverrouillé de plusieurs façons. Dans certains cas (tels que si vous êtes endormi dans les transports publics), le déverrouillage par mot de passe est plus sécurisé que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode verrouillage est activé, seul le déverrouillage par mot de passe permet de déverrouiller votre appareil. Les autres méthodes de déverrouillage sont temporairement désactivées.

Vous devez avoir défini un mot de passe de déverrouillage pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

- 1** Allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Sécurisation du verrouillage**, et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2** Appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3** Touchez **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode verrouillage. Une fois activé, votre appareil ne peut être déverrouillé qu'en utilisant votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.
- 4** Le mode verrouillage se désactive automatiquement lorsque vous déverrouillez votre appareil. Vous pouvez alors utiliser normalement les autres méthodes de déverrouillage la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.
Si vous avez besoin de réactiver le mode verrouillage, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt, puis touchez à nouveau l'option **Verrouiller**.

Applications

Activer Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes WhatsApp ou Facebook, ce qui vous permet de séparer votre travail et votre vie privée.

 **Application jumelle** n'est pris en charge que par quelques applications.

Allez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez **Application jumelle**. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

Batterie

Vérifier la consommation d'énergie de votre appareil

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Optimisation** > ) , et vous pourrez :

- consulter **Détails de la consommation d'énergie** pour connaître la consommation électrique des dernières 24 heures et le classement des applications en fonction de leur consommation électrique
- toucher une case horaire dans le graphique des niveaux de batterie pour connaître la consommation d'énergie pendant la période correspondante
- toucher une application et voir ses **Détails sur l'utilisation de la batterie** ou toucher **Forcer l'arrêt** pour fermer l'application

 Il n'est pas possible de fermer certaines applications préinstallées.

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou à **Optimisation** > ) , et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Vous pouvez toucher **En savoir plus** pour voir le détail des mesures d'économie d'énergie.

Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances optimales. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou

Optimisation > ) et activez le **Mode performance**.

L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

 Le **Mode performance** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas dans **Optimisation**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Batterie** (ou **Optimisation > **), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Nettoyer l'espace de stockage de l'appareil

Vous pouvez utiliser **Nettoyage** dans **Optimisation** pour rechercher des fichiers redondants ou volumineux (résidus d'applications, packages d'installation non désirés, données WeChat, etc.). Une fois la détection terminée, vous pouvez choisir de supprimer ou non les fichiers suggérés.

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, touchez **Nettoyer** après chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Vider automatiquement la corbeille du système

- 1 Ouvrez **Optimisation**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas pour que votre appareil vide automatiquement la corbeille du système.

Vider manuellement la corbeille du système

Outre le nettoyage automatique, votre appareil détectera et recommandera également des fichiers indésirables à nettoyer manuellement.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Nettoyer** près d'une catégorie, sélectionnez les éléments à nettoyer, puis touchez **SUPPRIMER**.

Nettoyer les fichiers en double

Optimisation peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. Huawei n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

- Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

Connectez-vous plus rapidement grâce au Trousseau d'accès

- 1 Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois, votre appareil vous invite automatiquement à enregistrer le mot de passe. Touchez **ENREGISTRER** lorsque vous y êtes invité.
Si vous touchez accidentellement **Ne jamais enregistrer**, vous pourrez toujours réactiver la fonctionnalité de remplissage automatique pour cette application en allant à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > Paramètres de saisie automatique** et en activant le bouton situé en regard de cette application. La désactivation du bouton entraîne celle de la fonctionnalité de remplissage automatique.
- 2 Si vous vous déconnectez de l'application, la prochaine fois que vous vous connecterez, votre appareil remplira automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe après avoir vérifié votre identité à l'aide du mot de passe de l'écran verrouillé, de votre empreinte digitale ou de votre identifiant de visage.

Lorsque vous passez à un nouvel appareil Huawei, vous pouvez utiliser **Phone Clone** pour transférer les données du Trousseau d'accès vers votre nouvel appareil.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

Désactiver Trousseau d'accès

Trousseau d'accès est activé par défaut, mais peut être désactivé si nécessaire.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Trousseau d'accès**, et désactivez **Trousseau d'accès**.

Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Le Verrouillage des applications permet de verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé. Si vous avez activé le Verrouillage des applications et défini la reconnaissance faciale en tant que mode de déverrouillage des applications, lorsque votre visage n'est pas reconnu par l'appareil, l'application verrouillée ne sera pas accessible après sa fermeture et ce jusqu'à la vérification de votre identité. Cette fonctionnalité protège de manière intelligente votre vie privée et offre de meilleurs résultats dans des environnements bien éclairés.

Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer la Protection intelligente des applications verrouillées

Si vous avez activé le Verrouillage des applications et défini la reconnaissance faciale en tant que mode de déverrouillage des applications, le système détectera de manière intelligente que le visage présenté est différent et offrira une protection accrue de la sécurité des applications verrouillées. Si votre visage n'est pas reconnu, par exemple lorsqu'une autre personne utilise votre appareil, l'application verrouillée ne sera pas accessible après sa fermeture et ce jusqu'à la vérification de votre identité. Cette fonctionnalité offre de meilleurs résultats dans des environnements bien éclairés.

La fonctionnalité de protection intelligente est automatiquement activée lorsque la reconnaissance faciale est définie en tant que mode de déverrouillage des applications de l'une des manières suivantes :

- Si vous avez activé la reconnaissance faciale pour votre appareil, suivez les instructions à l'écran pour associer votre visage lorsque vous activez le Verrouillage des applications. La fonctionnalité de protection intelligente sera alors activée automatiquement.
- Si vous n'avez pas activé la reconnaissance faciale sur votre appareil, allez à **Paramètres > Accès biométrique & déverrouillage > Reconnaissance faciale** et suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran **Reconnaissance faciale** et enregistrer vos données faciales. Activez ensuite **Déverrouillage des applications** pour associer votre visage aux applications verrouillées.

Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Activer le déverrouillage intelligent

Le déverrouillage intelligent vous permet de déverrouiller votre appareil à l'aide d'un appareil Bluetooth, un bracelet connecté, par exemple. Lorsqu'un appareil Bluetooth compatible est détecté, vous pouvez alors déverrouiller votre appareil par un simple glissement.

- 1 Associez votre appareil à l'appareil Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Déverrouillage intelligent** et activez **Déverrouillage intelligent**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe de déverrouillage de l'écran. Sauter l'étape de définition du mot de passe de déverrouillage de l'écran si ce mot de passe a déjà été défini.
- 4 Dans la liste **Appareils associés**, touchez le nom de l'appareil que vous souhaitez utiliser pour le déverrouillage intelligent et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le définir comme **Appareils de déverrouillage**.

Pour en savoir plus sur le déverrouillage intelligent, touchez  dans l'écran **Déverrouillage intelligent**.

Crypter du contenu sur la carte mémoire

Les fichiers sur la carte mémoire peuvent être cryptés, les rendant ainsi uniquement visibles et utilisables sur votre appareil.

- 1 Insérez une carte mémoire dans votre appareil et assurez-vous que celle-ci ait un espace de stockage suffisant.
- 2 Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Cryptage et références**.
- 3 Touchez **Crypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran pour crypter la carte mémoire.
Durant le cryptage, veuillez ne pas redémarrer votre appareil ou retirer de force la carte mémoire, car ceci pourrait faire échouer le cryptage ou les données pourraient être perdues.

Pour décrypter une carte mémoire, touchez **Décrypter la carte mémoire** et suivez les instructions à l'écran relatives au décryptage de fichiers. Le formatage d'une carte mémoire peut également permettre son décryptage, mais ceci effacera alors toutes les données qu'elle contient.

-  Les opérations de cryptage et de décryptage de la carte mémoire ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas connecté en tant que propriétaire.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Après que vous l'aurez défini, afin d'empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous passerez à un nouvel appareil.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN, afin de pouvoir déverrouiller la carte SIM, vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK. Si vous dépassez le nombre maximum de tentatives infructueuses autorisées pour entrer le code PUK, votre carte SIM sera définitivement bloquée.

Les codes PIN et PUK de votre carte SIM sont fournis par votre opérateur. Le nombre de chiffres des codes PIN et PUK ainsi que le nombre maximal de tentatives autorisées pour les déverrouiller dépendent de votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres** pour accéder à l'écran des paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- 2 Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Épingler un écran

L'écran d'une application peut être épinglé afin de vous permettre de rester concentré dessus. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos, et plus encore.

Allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres > Épinglage d'écran**, et activez **Épinglage d'écran**.

- Pour la navigation avec des gestes, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, faites glisser le doigt deux fois vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Pour la navigation à trois touches, touchez  pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, touchez et maintenez .

Mode sécurisé de l'appareil

Le mode sécurisé utilise un système d'exploitation simplifié où seules les fonctions de bases et les applications préinstallées sont disponibles. Ce mode peut être utilisé pour localiser les applications tierces étant à l'origine d'échecs du système.

Fonctions du mode sécurisé

Suite à l'installation de certaines applications tierces, votre appareil pourrait ne plus fonctionner correctement. Dans ce cas, il est possible de passer en mode sécurisé pour vérifier si le problème est causé par une application tierce ou par le système lui-même.

- Si le système fonctionne correctement en mode sécurisé, il est probable que le problème soit dû à une application tierce. En mode sécurisé, allez à **Paramètres > Applications > Applications**, trouvez l'application tierce en question, et désinstallez-la après être repassé en mode normal.
- Si le système fonctionne anormalement en mode sécurisé, alors celui-ci est défaillant. Sauvegardez vos données, puis apportez votre appareil ainsi que la preuve d'achat à un centre technique agréé Huawei pour obtenir de l'aide.

Passer en mode sécurisé et en sortir

- Passer en **Mode sécurisé** : au cours du processus de démarrage, appuyez et maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut jusqu'à ce que l'écran de sélection s'affiche. Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner **Safe mode** et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode sécurisé. Une fois en mode sécurisé, la mention **Mode sécurisé** sera affichée dans le coin inférieur gauche.
- Sortir du **Mode sécurisé** : redémarrez votre appareil pour repasser en mode normal.

Vie privée

Gérer les autorisations d'accès des applications

Afin de vous fournir leurs services, les applications pourraient nécessiter certaines autorisations, telles que l'accès aux informations de localisation.

Toutefois, quelques applications pourraient obtenir trop d'autorisations non nécessaires, ce qui pourraient poser des risques potentiels pour votre vie privée et pour la sécurité de vos informations. Vous pouvez par conséquent gérer les autorisations accordées à chaque application, et refuser celles que vous estimez non nécessaires.

Gérer l'autorisation de localisation

Après avoir obtenu l'autorisation de localisation, une application peut obtenir vos informations de localisation. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation de localisation, elle pourra vous fournir des services de géolocalisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez plus besoin de ces services.

- 1 Accédez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'onglet **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez **Autoriser tout le temps**, **Autoriser lors de l'utilisation**, ou **Interdire**.

Gérer les autorisations d'accès aux autres données privées

Vous pouvez également gérer les autorisations d'accès à vos informations personnelles, telles que Contacts, Messagerie, Agenda, Appareil photo, les capteurs corporels ou le journal d'appels, et ainsi profiter des meilleurs services tout en protégeant votre vie privée.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez l'autorisation que vous souhaitez gérer, puis activez ou désactivez le bouton pour chaque application en fonction de vos besoins.

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres > Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité ou à accéder aux données de correction des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Allez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Vie privée > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Créer un espace privé pour vos données à caractère privé

Créez votre espace privé qui sera complètement indépendant de l'espace d'utilisation principal (l'espace d'origine) de votre appareil et auquel vous pourrez accéder à l'aide de votre empreinte digitale ou d'un mot de passe.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

Vous pourrez y déplacer des photos, des vidéos et d'autres fichiers à caractère privé auxquels vous voudrez être le seul à pouvoir accéder. Vous pouvez également y déplacer vos applications de paiement et de jeu pour empêcher votre enfant d'y accéder.

Activer et accéder à Espace privé

- 1 Allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer un Espace privé.
 - 2 Vous pouvez accéder à votre Espace privé via l'une des manières suivantes :
 - Sur l'écran verrouillé, utiliser l'empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour Espace privé afin d'y accéder.
 - Alternativement, dans l'espace d'utilisation principal, aller à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et toucher **Se connecter**.
-  En cas de redémarrage de l'appareil, le mode de déverrouillage pour accéder à l'espace d'utilisation principal devra d'abord être saisi, puis vous pourrez ensuite basculer vers l'Espace privé.

Dissimuler ou afficher l'entrée d'Espace privé

Vous pouvez dissimuler l'entrée d'Espace privé dans les paramètres de l'espace d'utilisation principal, de telle manière que vous ne puissiez accéder à l'Espace privé qu'en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage défini pour cet espace.

- Pour dissimuler l'entrée d'Espace privé : dans Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**.
- Pour afficher l'entrée d'Espace privé : dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres > Sécurité > Autres paramètres**, puis allez à **Afficher tous les paramètres > OK**.

Transférer des fichiers entre l'Espace d'utilisation principal et l'Espace privé

- 1 Dans l'Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé** et touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.

- 2 Sélectionnez les fichiers (photos, vidéos et fichiers audio) que vous souhaitez transférer, touchez **Déplacer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour transférer les fichiers.

Dans l'espace cible, allez à **Galerie > Albums > Autres > SharedImages** ou à **Galerie > Albums > Autres > SharedVideos** pour voir des photos et des vidéos.

Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé

Vous pouvez définir une question de sécurité lors de la création d'un mode de déverrouillage pour Espace privé, ce qui vous aidera à réinitialiser le mode de déverrouillage si jamais vous l'oubliez.

- 1 Dans Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, puis touchez **Protection mode de déverrouillage**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification, sélectionnez et répondez à la question de sécurité, puis touchez **Terminer**.
- 3 Dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, puis allez à  > **Toucher pour réinitialiser**, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la vérification et réinitialiser le mode de déverrouillage.

Transférer les données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez rapidement transférer les données de votre Espace privé, telles que les contacts, les photos et les fichiers, de l'ancien appareil vers le nouveau.

- 1 Sur votre nouvel appareil, créez et accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**.
- 2 Sur votre ancien appareil, accédez à votre Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé > Clonage d'espace**, et sélectionnez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code ou connectez manuellement l'ancien appareil au nouveau.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données à transférer. Vous pouvez annuler le transfert de données pendant le processus, puis le reprendre une fois que l'ancien appareil est connecté au nouveau.

Supprimer Espace privé

Si vous supprimez Espace privé, toutes les applications et les données stockées dans cet espace seront également supprimées et ne pourront pas être restaurées. Il est donc recommandé d'être prudent lors de la suppression d'Espace privé.

Vous pouvez supprimer Espace privé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Dans l'espace d'utilisation principal, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, puis allez à  > **Supprimer Espace privé**.

- Alternativement, dans Espace privé, allez à **Paramètres > Vie privée > Espace privé**, puis touchez **Supprimer**.

Fonctionnalités d'accessibilité

Utiliser une application de lecteur d'écran

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

Utiliser les gestes d'agrandissement

Les gestes d'agrandissement permettent de faire un zoom sur l'écran.

Sur l'écran **Accessibilité > Agrandissement**, touchez **Agrandissement**, puis activez le bouton.

Vous pouvez zoomer ou dézoomer en touchant l'écran trois fois d'affilée.

- Lorsque l'écran est zoomé, écartez au moins deux doigts pour accentuer le zoom, puis pincez avec au moins deux doigts pour dézoomer.
- Faites glisser au moins deux doigts sur l'écran pour voir d'autres parties de l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs permet d'intervertir la couleur du texte et la couleur de fond. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil affiche le texte en blanc et le fond en noir.

Sur l'écran **Accessibilité**, activez **Inversion des couleurs**.

Utiliser un raccourci pour activer une fonctionnalité d'accessibilité

Les boutons de volume peuvent être utilisés afin d'activer rapidement une fonctionnalité d'accessibilité.

- 1 Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Touchez **Sélectionner la fonctionnalité** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez activer avec le raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Vous pouvez désormais appuyer et maintenir simultanément les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité.

Ajuster le délai de pression

Le délai de pression permet d'ajuster le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et maintenez un élément.

Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Délai de pression**, puis sélectionnez un délai en fonction de vos préférences.

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1** Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2** Vous pouvez accéder à **Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran tout en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc tout en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez **Navigation à trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.
 - Si vous utilisez **Gestes** et qu'il n'y a pas d'option **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran**, glissez en travers du bas de l'écran.

- 3** Pour quitter, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'écran réduit.


L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.


Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.

Que faire si la navigation via gestes ne fonctionne pas


- L'utilisation de la navigation via gestes pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite ne prend effet que lorsque vous utilisez **Galerie** ou certaines applications de livres électroniques.
- Vous ne pouvez utiliser la navigation via gestes pour ajuster le volume en faisant défiler vers le haut ou vers le bas que lorsque vous utilisez l'application **Vidéo**.
- Veillez à ce que votre main soit bien placée à environ une demi-longueur de bras de l'écran.

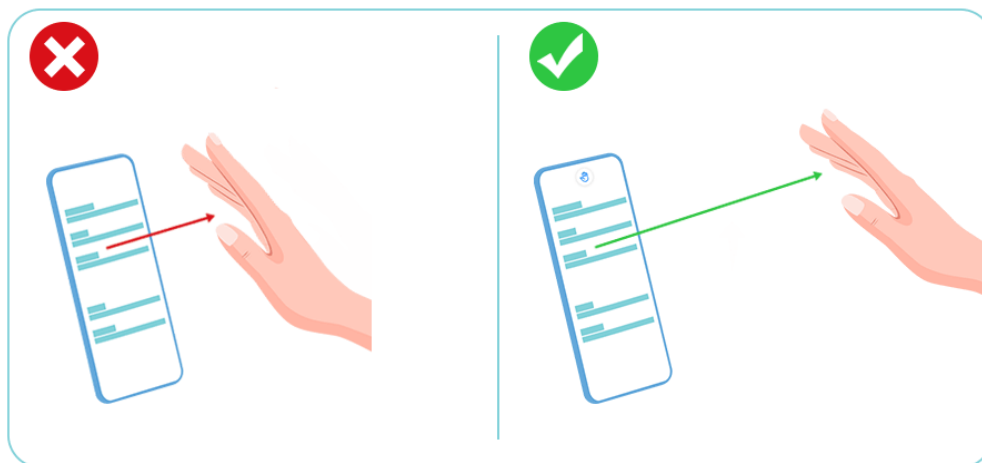


- Votre main doit se trouver bien en face de l'écran.

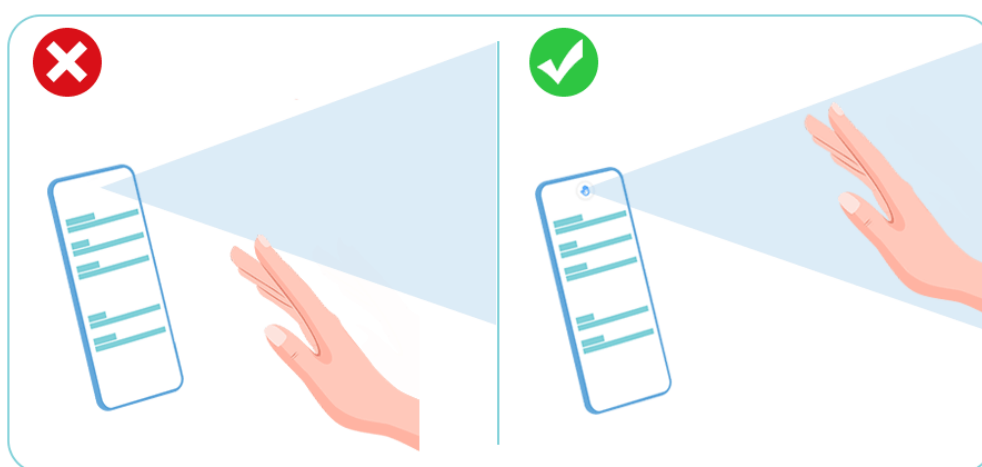


- Pour faire défiler vers le bas, placez le dos de votre main devant l'écran avec vos doigts pointant vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse, puis agitez doucement la main vers le haut.

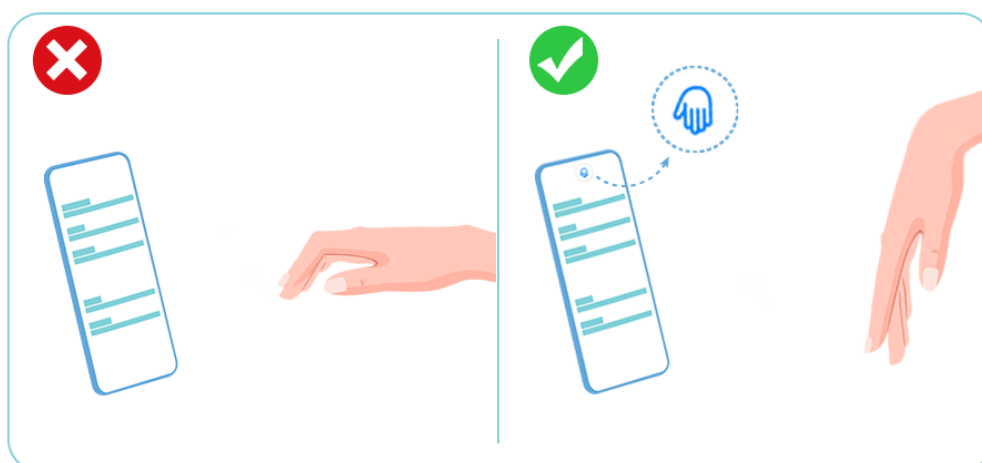


- Pour faire défiler vers le haut, placez la paume de la main devant l'écran avec vos doigts pointant vers le haut jusqu'à ce que  apparaisse, puis agitez doucement la main vers le bas.

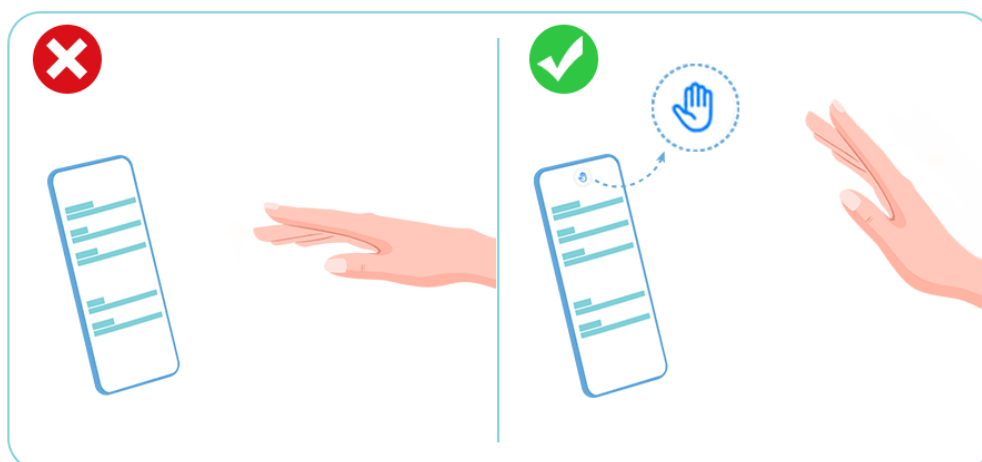

- Pour faire défiler vers la gauche, placez le dos de la main devant l'écran avec vos doigts pointant vers la gauche jusqu'à ce que  apparaisse, puis agitez doucement la main vers la droite.

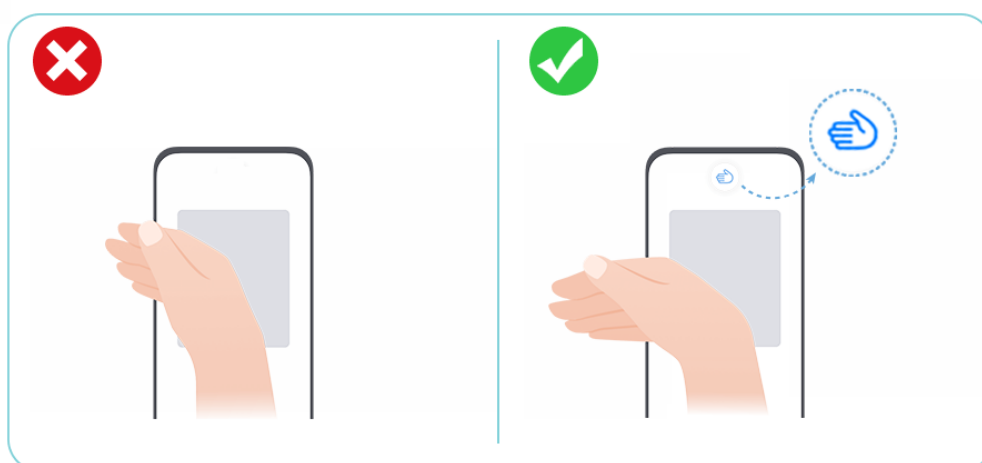

- Pour faire défiler l'écran vers la droite, placez la paume de la main devant l'écran avec vos doigts pointant vers la droite jusqu'à ce que  apparaisse, puis agitez doucement la main vers la gauche.

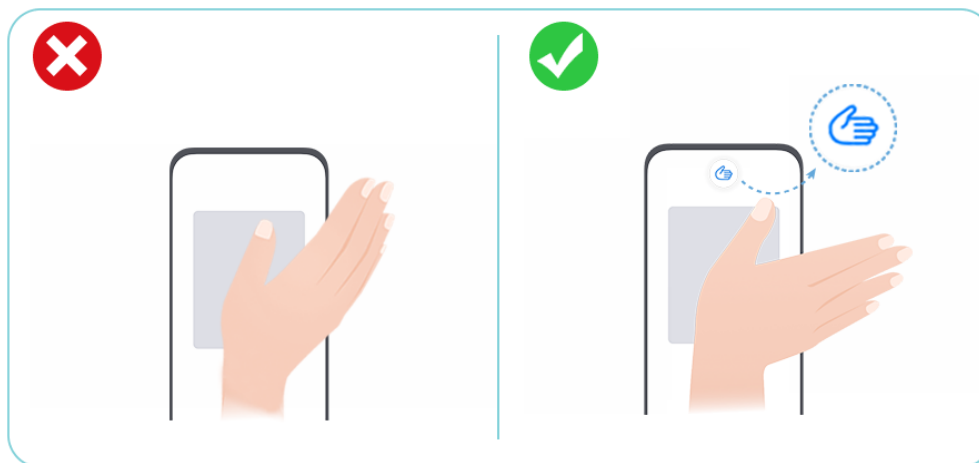


- Pour que l'écran défile correctement, veillez à agiter la main lentement et à ne pas l'éloigner trop de l'écran. Chaque fois que l'icône , ,  ou  apparaît, votre appareil ne répondra qu'une seule fois à un geste de votre main.


 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Que faire si la saisie d'image ne fonctionne pas

- 1 Veillez à ce que votre main soit bien placée à environ une demi-longueur de bras de l'écran.

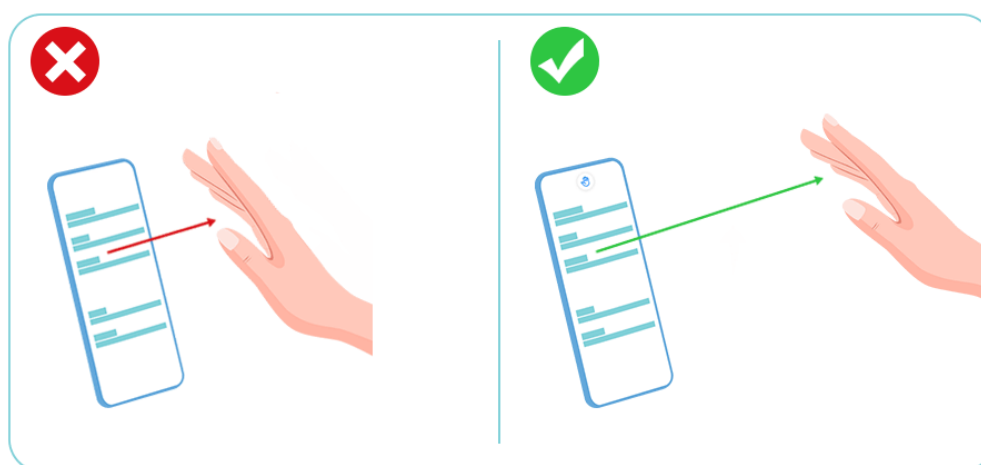


- 2 Assurez-vous que votre main est bien en face de l'écran.

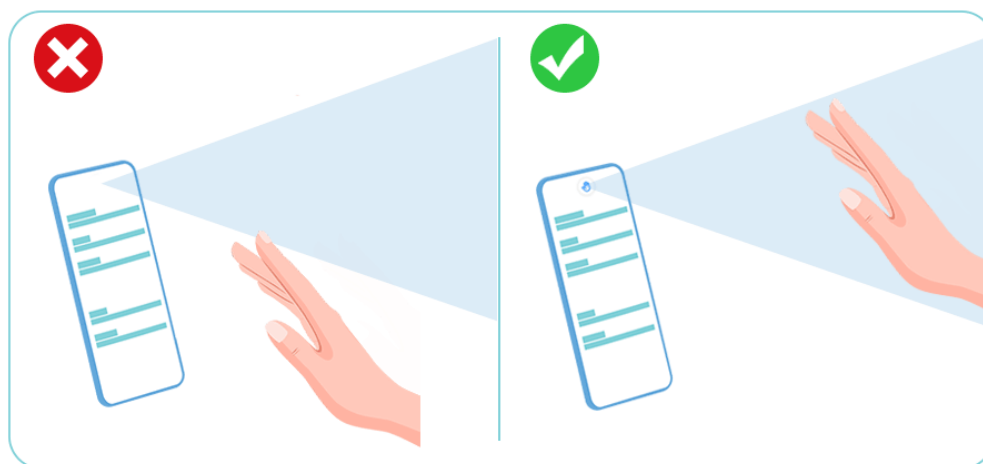


- 3** Votre appareil ne réagira que lorsque vous fermerez le poing une seule fois après l'affichage de .

Que faire si l'appui à distance ne fonctionne pas


- 1** Lorsque vous déclenchez l'appui à distance, tenez votre paume à 30 cm (12 pouces) environ de l'écran.

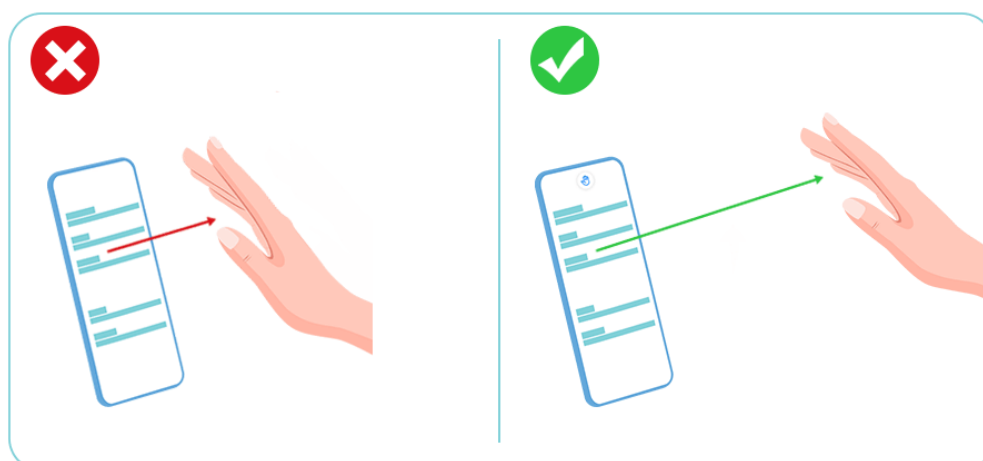

- 2** Assurez-vous que votre main est bien en face de l'écran.

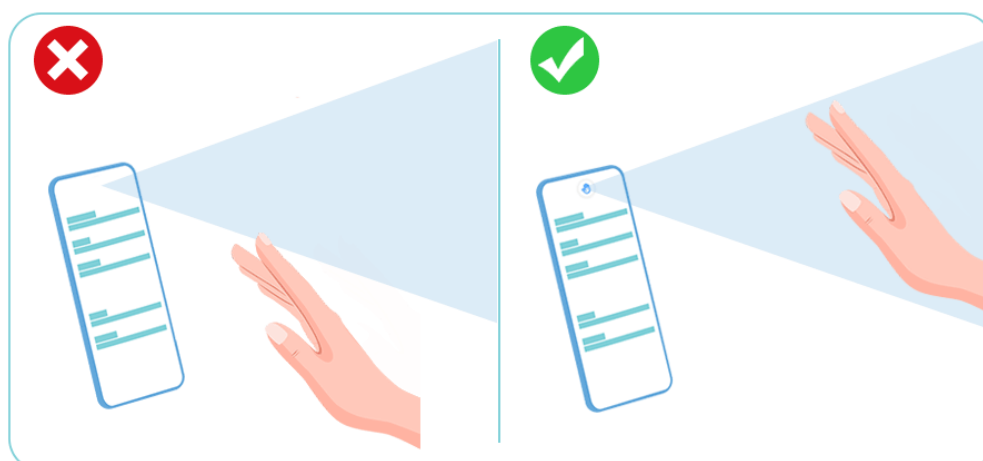

- 3** Veillez à tenir votre paume ouverte devant l'écran jusqu'à ce que  apparaisse en haut de l'écran. Rapprochez ensuite votre paume jusqu'à ce qu'elle soit à 5 cm (2 pouces) environ de l'écran.

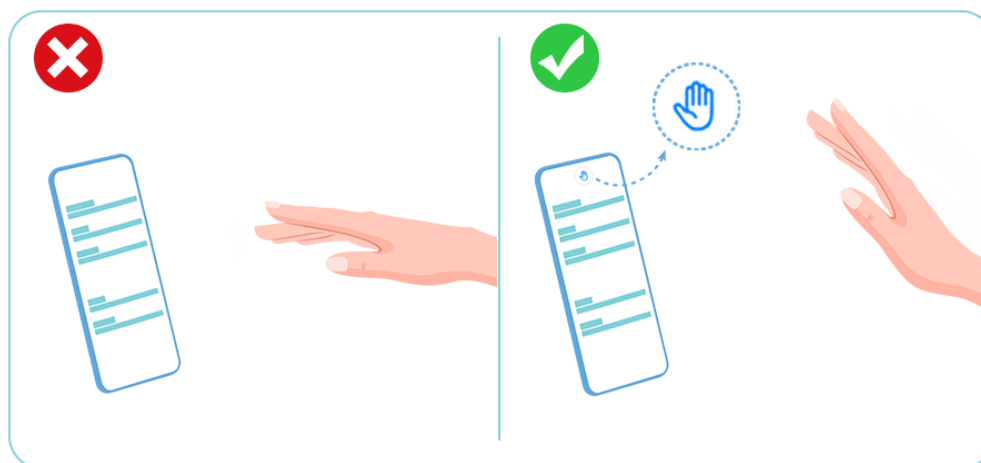

- 4** Veillez à déplacer votre main vers la partie supérieure de l'écran.

Protéger votre appareil avec un étui à rabat

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser un étui à rabat Huawei standard.

Activer le mode Étui intelligent

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Étui intelligent** et activez **Étui intelligent**. Si l'étui à rabat est doté d'une fenêtre d'affichage, activez également **Utilisation de la fenêtre d'affichage**.

Ouvrir ou fermer l'étui à rabat

- Ouvrir l'étui à rabat active votre appareil et affiche l'écran verrouillé (ou l'écran Déverrouillage magazine).
- Si un mode de déverrouillage de l'écran a été défini, fermer l'étui à rabat verrouille l'écran de votre appareil lorsque celui-ci est en veille.
- Lorsqu'un étui à rabat disposant d'une fenêtre d'affichage est fermé, il est possible d'utiliser cette fenêtre d'affichage pour voir la date, l'heure, la météo et plus encore.

Écrire avec un stylet

Un stylet peut parfaitement capturer le caractère unique de votre style d'écriture et vous donner l'impression d'écrire ou de dessiner sur du papier. Il vous permet de prendre des notes rapides, d'effectuer des opérations standard sur l'écran tactile, des captures d'écran, par exemple, ou vous pouvez l'utiliser avec des applications spéciales pour une expérience d'écriture et de dessin plus interactive et plus dynamique.

Lorsque vous utilisez le stylet pour la première fois, ouvrez son capuchon et insérez le stylet dans le port de chargement de votre appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui

s'affichent pour procéder à l'association. Il est possible de connecter le stylet à un maximum de quatre appareils en même temps.

Le stylet s'éteint de lui-même s'il est laissé inactif pendant un certain temps. Pour rétablir la connexion, appuyez sur la Touche intelligente du stylet ou insérez ce dernier dans votre appareil.

Après l'association, vous pouvez :

- Accéder rapidement au Bloc-notes : maintenez enfoncée la Touche intelligente du stylet, puis touchez l'écran pour ouvrir rapidement le Bloc-notes.
- Effectuer des captures d'écran : lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncée la Touche intelligente du stylet, puis, pour prendre une capture d'écran, touchez l'écran deux fois ; pour capturer une partie de l'écran, dessinez une forme fermée ; ou, pour prendre une capture d'écran défilant, dessinez un S.
- En savoir plus sur le stylet : allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Stylet**. Vous pouvez également toucher **Mise à jour du firmware** pour mettre à jour le firmware du stylet.

 Le HUAWEI M-Pen 2 n'est pas pris en charge sur tous les modèles d'appareils.

Activer ou désactiver la Prévention contacts non voulus

Activez la **Prévention contacts non voulus** permet d'empêcher toute opération involontaire causée par des touches accidentelles sur l'écran, par exemple lorsque votre appareil est placé dans votre poche ou dans votre sac.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité**, et activez ou désactivez la **Prévention contacts non voulus** selon vos besoins.

Utiliser votre appareil en portant des gants

Votre appareil est capable de reconnaître vos touches même lorsque vous portez des gants.

Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité**, et activez **Mode gants**.

 Pour de meilleurs résultats, veuillez appliquer une pression adaptée lorsque vous touchez ou faites glisser le doigt sur l'écran.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Utilisateurs & comptes

Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1 Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
 - 2 Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
 - 3 Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.
- Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.

Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Alterner entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité

Vous pouvez passer à un autre compte en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez , puis touchez la photo de profil du compte auquel vous souhaitez passer.
- Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs** et touchez le nom du compte auquel vous souhaitez passer.

Supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité

La suppression d'un compte d'utilisateur ou d'invité entraîne la suppression de toutes les données qui s'y rapportent. Donc, la prudence est de mise.

Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour supprimer un compte d'utilisateur ou d'invité :

- Allez sur **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.
- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour le supprimer.

Système & mises à jour

Changer la langue et la région du système

- 1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
- 3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.

Utiliser une autre méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'applications officiel.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire


- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Utiliser Phone Clone pour transférer des données vers votre nouvel appareil

Phone Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute facilité toutes les données de base (contacts, agenda, images et vidéos) depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.

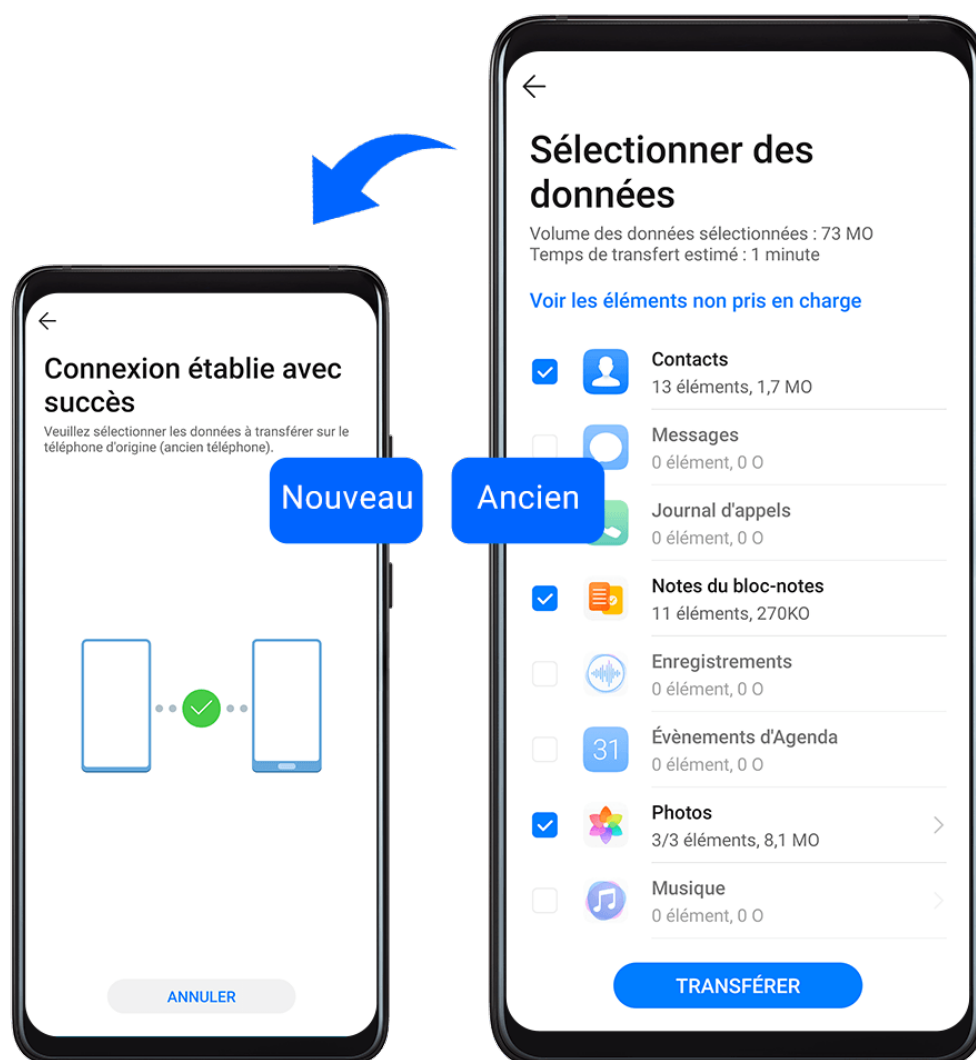

Faire migrer des données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Phone Clone**. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis toucher **Huawei** ou **Autre Android**.
 - 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis touchez **Transférer** pour commencer le clonage.
- i** **Phone Clone** n'est utilisable que sur les appareils fonctionnant sous Android 7.0 ou plus récent.

Faire migrer des données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application **Phone Clone**. Vous pouvez également aller à **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, toucher **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis **iPhone/iPad**.
 - 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez l'application **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil en scannant un code ou en vous connectant manuellement.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez cloner, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour procéder au clonage des données.
-  **Phone Clone** n'est utilisable que sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou plus récent.

Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

Sauvegarder à l'aide d'une carte mémoire

Insérez une carte mémoire dans votre appareil afin de pouvoir y sauvegarder vos données en toute sécurité.

- 1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.
 - 2 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées et sauvegardées. Le mot de passe vous sera demandé lorsque vous voudrez restaurer la sauvegarde de vos données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde **Carte mémoire**, puis à
 .
 .
 .
 > **Réinitialiser le mot de passe**.
-  Le nouveau mot de passe ne sera valable que pour les sauvegardes créées après sa définition.
- 4 Une fois la sauvegarde terminée, vous trouverez les données sauvegardées dans le dossier **Huawei** de **Fichiers > Catégories > Carte mémoire**.

Vous pouvez aller à l'écran de sauvegarde **Carte mémoire** et activer **Sauvegarde automatique**. Votre appareil sauvegardera alors automatiquement vos données tous les sept jours lorsqu'il sera en cours de chargement, que l'écran sera éteint et que le niveau de la batterie sera d'au moins 75 %.

Restaurer vos données depuis une carte mémoire

- 1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.

- 2 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
 - 2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
 - 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.
-  Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un appareil de stockage NAS

Vos données importantes peuvent être sauvegardées sur un appareil de stockage en réseau (NAS), également connu comme serveur de stockage cloud privé. Un appareil de stockage NAS met à disposition des dossiers partagés pour la sauvegarde de données.

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.

Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Dossier partagé**, puis touchez **> Réinitialiser le mot de passe**.

 Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Restaurer vos données depuis un appareil de stockage NAS

- 1** Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2** Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3** Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4** Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Restaurer les paramètres par défaut de votre appareil

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau, le mot de passe de votre écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil. Cette opération ne restaure pas non plus les paramètres Lost, ceux des utilisateurs et des comptes et des administrateurs de l'appareil, ni les paramètres d'applications.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour terminer l'opération.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil : vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local : données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants

HUAWEI ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.

Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  • Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.

- Mettre à jour de nuit : touchez , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Copyright © Huawei 2021. Tous droits réservés.

Déclaration sur l'étanchéité

L'appareil a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées ; il est étanche aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière, avec un indice IP68 sous CEI 60529. L'étanchéité aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière n'est pas un état destiné à être permanent et elle peut se dégrader suite à une usure normale. Ne rechargez pas cet appareil dans un environnement humide. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, allez sur <https://consumer.huawei.com/en/support/>.

 Conditions pour une étanchéité IP68 :

- profondeur : jusqu'à 1,5 m (4,9 pieds) d'eau statique
- durée : 30 minutes
- différence de température entre l'eau et l'appareil : inférieure ou égale à 5°C

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: NOH-NX9

EMUI 11.0_02