

HUAWEI MatePad T ⁸

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Systemnavigation	2
Phone Clone	3
Bildschirm sperren und entsperren	4
Startbildschirm kennenlernen	5
Benachrichtigungs- und Statussymbole	5
Verknüpfungstasten	6
Startbildschirm-Widgets	7
Hintergrund festlegen	7
Screenshots&Bildschirmaufnahme	8
Benachrichtigungen anzeigen und löschen	8
Toneinstellungen anpassen	9
Text eingeben	9
Geteilter Bildschirmmodus und Floating-Fenster	10
Gerät ein- und ausschalten oder neu starten	10
Aufladen	11

Intelligente Funktionen

Huawei Share	13
--------------	----

Kamera und Galerie

Kamera starten	15
Fotos aufnehmen	15
Panoramafotos aufnehmen	16
HDR-Fotos aufnehmen	16
Videos aufnehmen	17
Kameraeinstellungen anpassen	17
Galerie verwalten	18

Apps

Apps	21
Kalender	21
Uhr	23
Memo	24
Rekorder	25
E-Mail	26
Rechner	29
Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen	30
Tabletmanager	30
Phone Clone	31

Einstellungen

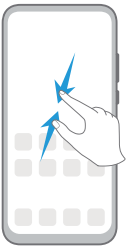
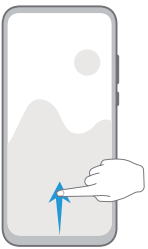
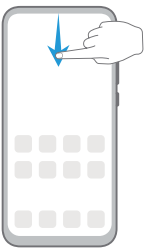
WLAN	33
Bluetooth	33
Weitere Verbindungen	34
Startbildschirm&Hintergrund	36
Anzeige&Helligkeit	38
Töne&Vibration	40
Benachrichtigungen	40
Biometrie&Passwort	41
Apps	42
Akku	42
Speicher	44
Sicherheit	44
Privatsphäre	45
Bedienungshilfen	46
System&Aktualisierungen	47
Über das Tablet	52

Wesentliches

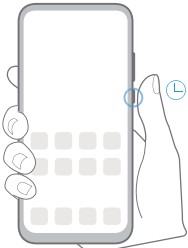
Standardgesten

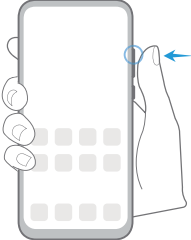
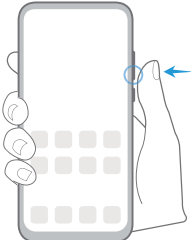
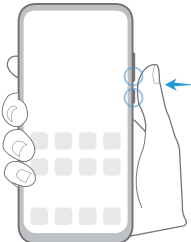
Standardgesten

Weitere Gesten

	Bildschirm teilen Streichen Sie auf dem Bildschirm mit drei Fingern nach oben.
	Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.
	Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen Streichen Sie vom unteren Bereich des Sperrbildschirms aus nach oben.
	Benachrichtigungsfeld öffnen Streichen Sie von der Statusleiste nach unten.

Tastenverknüpfungen

	Ein- und Ausschalten und Neustarten Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Optionen Ausschalten und Neustart angezeigt werden.
---	---

	Lautstärke erhöhen Drücken Sie die Lauter-Taste.
	Lautstärke verringern Drücken Sie die Leiser-Taste.
	Screenshot erstellen Drücken Sie gleichzeitig die Leiser- und die Ein-/Aus-Taste.

Systemnavigation

Navigationsmodus ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation**, um einen Navigationsmodus entsprechend Ihren Präferenzen auszuwählen.

Mit Gesten navigieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Gesten**.

Nach Aktivieren von **Gesten** können Sie:

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben.
- Zugriff auf den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
- Eine App aus dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben schließen: Streichen Sie in der App-Vorschau nach oben.

Dreitasten-Navigation

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Tippen Sie dann auf **Einstellungen**, um die von Ihnen bevorzugte Navigationstastenkombination auszuwählen.

Die Symbole in der Navigationsleiste sind wie folgt:

-  : Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, eine App zu beenden oder die Bildschirmtastatur zu schließen.
-  : Starttaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
-  : Zuletzt-verwendet-Taste, um den Bildschirm mit den letzten Aufgaben anzuzeigen.
-  : Benachrichtigungstaste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Navigationstastenkombination anpassen

Navigieren Sie zu **Drei-Tasten-Navigation** > **Einstellungen**. Sie können wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Aktivieren Sie **Navigationstasten ausblenden**, um das Ausblenden der Navigationsleiste zu ermöglichen, wenn diese nicht verwendet wird.

Phone Clone

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 5.0 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Sie können auch zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Bildschirm sperren und entsperren

Bildschirm sperren und entsperren

Den Bildschirm sperren

Wenn Ihr Gerät für einige Zeit inaktiv bleibt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und Ihr Gerät wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

Sie können den Bildschirm alternativ auf eine der folgenden Arten manuell sperren:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Bildschirms aufzurufen. Tippen Sie auf **Widgets** und ziehen Sie anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf den Startbildschirm. Sie können jetzt zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol tippen.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Sperrbildschirm-Anzeige ändern

Wenn Sie ein offizielles Design verwenden, können Sie die Anzeige Ihrer Schrittzahl und Signatur auf dem Sperrbildschirm einstellen.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Startbildschirm kennenlernen

Startbildschirm kennenlernen

Über den Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts und der Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um die auf dem Startbildschirm vorhandenen Apps und Widgets anzuzeigen.

Benachrichtigungs- und Statussymbole

Benachrichtigungs- und Statussymbole

-  Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Serviceanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf Ihr Gerät anwendbar.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming
	Datenschoner aktiviert		SIM-Karte nicht gefunden
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	Anruf		VoLTE aktiviert
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		SkyTone in Verwendung
	Hotspot getrennt		Netzwerkwechsel durch Wi-Fi+
	Flugmodus aktiviert		Alarm eingestellt

	Akku leer		Akkustand niedrig
	Aufladen		Schnelles Aufladen
	Aufladen mit Supercharger		Kabelloses Super-Aufladen
	Schnelles kabelloses Aufladen		Normales kabelloses Aufladen
	Stromsparmmodus aktiviert		Digital Balance aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Fahrmodus		Projektionsgerät angeschlossen
	Standortservice aktiviert		Modus „Augen schonen“ aktiviert
	Headset verbunden		Headset mit Mikrofon angeschlossen
	Verpasster Anruf		Ungelesene SMS
	Mikrofon deaktiviert		Stummgeschaltet
	Weitere Benachrichtigungen		Nur vibrieren
	NFC aktiviert		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Datensynchronisierung		Datensynchronisation fehlgeschlagen
	Leistungsmodus aktiviert		Neue E-Mail
	Terminerinnerungen		

Verknüpfungstasten

Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen.

- Tippen Sie auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm für diese Funktion aufzurufen. (Nur für einige Funktionen verfügbar)
- Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu öffnen.

Verknüpfungstasten anpassen

Berühren Sie , halten Sie ein Symbol gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Startbildschirm-Widgets

Startbildschirm-Widgets

Sie können Startbildschirm-Widgets wie Bildschirmsperre, Wetter, Memo, Uhr, Kontakte und Kalender Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend hinzufügen, verschieben oder löschen.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Einstellungsmodus für den Startbildschirm zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets** und streichen Sie dann nach links, um alle Widgets anzuzeigen.
- 3 Einige Widgets, wie **Wetter**, gibt es in verschiedenen Formaten. Berühren Sie das Widget, um alle Formate anzuzeigen, und streichen Sie dann nach rechts, um zurückzukehren.
- 4 Tippen Sie auf ein Widget, um es auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Wenn auf der aktuellen Bildschirmseite kein Platz ist, berühren und halten Sie es, und ziehen Sie es dann auf eine andere Bildschirmseite.

Hintergrund festlegen

Hintergrund festlegen

Vorinstallierten Hintergrund verwenden

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Hintergrund**.
- 2 Tippen Sie auf ein Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 3 Legen Sie Folgendes entsprechend Ihren Präferenzen fest:
 - **Unschärfe:** Wendet einen Unschärfe-Effekt an, der durch Ziehen des Sliders angepasst werden kann.
 - **Scrollbar:** Ermöglicht es, dass der Hintergrund auf dem Startbildschirm scrollbar ist.

- 4 Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie das Bild als Hintergrund für den **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder für **Beide** festlegen möchten.

Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen

- 1 Öffnen Sie  **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Festlegen als** > **Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

Screenshots&Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Verknüpfung erstellen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf

, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
 Diese Funktion wird im Querformat nicht unterstützt.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um einen Freigabemodus auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.

Screenshots werden standardmäßig unter **Galerie** gespeichert.

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn dort eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm einschalten und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Streichen Sie auf einer Benachrichtigungserinnerung nach rechts, um die Benachrichtigung zu löschen.
- Tippen Sie unten auf dem Benachrichtigungsfeld auf , um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungen blockieren, lautlos stellen oder verzögern

Streichen Sie auf einer Benachrichtigung nach links und tippen Sie dann auf , um Benachrichtigungen von dieser Quelle zu blockieren, lautlos zu stellen oder zu verzögern.

 Einige Systembenachrichtigungen können nicht blockiert, gelöscht oder verzögert werden.

Toneinstellungen anpassen

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Text eingeben

Text bearbeiten

Sie können auf Ihrem Bildschirm angezeigten Text auswählen, kopieren oder in der Zwischenablage speichern und dann an anderer Stelle einfügen. Sie können den Text auch auf verschiedene Weise teilen.

- 1 Halten Sie den Text gedrückt, bis  angezeigt wird.
In einigen Apps können nach dem Gedrückthalten des Textes unterschiedliche Dinge passieren. Wenn Sie zum Beispiel eine gesendete oder empfangene Nachricht gedrückt halten, wird ein Optionsmenü angezeigt und  erscheint, nachdem Sie auf **Text wählen** getippt haben.
- 2 Ziehen Sie  und , um den benötigten Text auszuwählen, oder tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Text auszuwählen.
- 3 Tippen Sie nach Bedarf auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**.
- 4 Halten Sie den Bereich gedrückt, in dem Sie den Text einfügen möchten, bis **Einfügen** erscheint. Tippen Sie anschließend auf **Einfügen**.

Geteilter Bildschirmmodus und Floating-Fenster

Geteilter Bildschirmmodus

Sie können den Bildschirm Ihres Geräts teilen, um zwei Apps gleichzeitig zu verwenden.

Geteilten Bildschirmmodus aktivieren

 Bestimmte Apps unterstützen möglicherweise nicht den geteilten Bildschirmmodus.

- 1 Öffnen Sie eine App.
- 2 Aktivieren Sie den Geteilten Bildschirmmodus mit einer der folgenden Methoden:
 - Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms aus mit drei Fingern nach oben.
 - Wenn Sie die Gestennavigation verwenden, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen. Tippen Sie dann auf  in der oberen rechten Ecke der App-Vorschau.
 - Wenn Sie die Drei-Tasten-Navigation verwenden, berühren und halten Sie die Taste .

- 3 Öffnen Sie eine andere App, um Multitasking zu starten.

Größe geteilter Bildschirmfenster anpassen

Ziehen Sie  in der Mitte der Linie des geteilten Bildschirms auf die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

Wechseln der Fenster im geteilten Bildschirm

 Wenn der Startbildschirm in einem Fenster im geteilten Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Fenster nicht wechseln.

Tippen Sie auf  in der Mitte der Linie im geteilten Bildschirm und tippen Sie dann auf .

Modus „Geteilter Bildschirm“ deaktivieren

Tippen Sie auf  in der Mitte der Linie des geteilten Bildschirms und tippen Sie anschließend auf .

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart des Geräts erzwingen

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert oder sich nicht normal ausschalten lässt, können Sie einen Neustart erzwingen.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einfach für mindestens 10 Sekunden gedrückt.

Aufladen

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.
- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
- Wenn Ihr Gerät bei Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku möglicherweise leer ist. Laden Sie es 10 Minuten lang auf und schalten Sie es anschließend ein.

Übersicht der Akkusymbole

Sie können den Akkustand auch über das Akkusymbol auf dem Gerätebildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 4 % Akku verbleibend
	Aufladen, weniger als 10 % Akku verbleibend
	Aufladen, 10 % bis 90 % Akku verbleibend
	Aufladen, mindestens 90 % Akku verbleibend Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Intelligente Funktionen

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Huawei Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share auf eine der folgenden Arten aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und tippen Sie anschließend auf , um **Huawei Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um auf den **Huawei Share**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Huawei Share**.

Durch Aktivieren von Huawei Share werden WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert.

Dateien mit Huawei Share schnell zwischen Ihren Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Huawei Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Dateien zu senden.
 Wenn Sie Geräte direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Navigieren Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien zu **Dateien** und anschließend zu **Interner Speicher** > **Huawei Share** auf der Registerkarte **Kategorien**.

Empfangene Bilder oder Videos sind auch unter  **Galerie** > **Alben** > **Huawei Share** zu finden.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und Bilder oder PDF-Dateien zu drucken, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- Wi-Fi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und Wi-Fi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Huawei Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Kamera und Galerie

Kamera starten

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie  **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Fotos aufnehmen

Fotos aufnehmen

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Fokus: Tippen Sie auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.
Halten Sie den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehen Sie den entsprechenden Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.
 - Helligkeit einstellen: Tippen Sie auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehen Sie es nach oben oder nach unten.
 - Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie Ihre Finger auf dem Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
 - Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie auf den Kameramodus-Optionen nach oben, unten, links oder rechts.

 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera eine Zeitverzögerung festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Timer** und wählen Sie eine Verzögerungsoption aus.
- 3 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Fotos per Sprachbefehl aufnehmen

Sie können mit Ihrer Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Audiosteuerung**, aktivieren Sie **Audiosteuerung** und wählen Sie eine Audiosteuerungsoption aus.
- 3 Gehen Sie zurück zum Bildsucher und sagen Sie den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.

Panoramafotos aufnehmen

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos in ihrer gesamten Breite aufnehmen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Panorama** aus.
- 2 Tippen Sie auf  unten im Bildsucher, um die Schwenkrichtung festzulegen.
- 3 Richten Sie die Kamera auf den Ausgangspunkt und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Bewegen Sie die Kamera langsam in die Richtung des auf dem Bildschirm angezeigten Pfeils. Halten Sie Ihr Gerät während der gesamten Zeit ruhig und den Pfeil auf der Mittellinie.
- 5 Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

HDR-Fotos aufnehmen

HDR-Fotos aufnehmen

Beim Aufnehmen von Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder hohem Lichtkontrast kann der HDR-Modus (High Dynamic Range) Ihnen helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

HDR mit der Rückkamera verwenden

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie **HDR** aus.
- 2 Halten Sie Ihr Gerät ruhig, ggf. mithilfe eines Stativs.

- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Videos aufnehmen

Videos aufzeichnen

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Halten Sie während der Aufnahme  oder  gedrückt, um reibungslos zu vergrößern oder zu verkleinern.
Tippen Sie auf , um während der Aufnahme ein Foto aufzunehmen.
- 3 Tippen Sie auf , um zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und tippen Sie auf , um den **Einstellungen**-Bildschirm aufzurufen.
 - 2 Tippen Sie auf **Seitenverhältnis**, um ein Seitenverhältnis auszuwählen (zum Beispiel 1:1 oder 4:3).
-  Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Fotos mit einem Kameragitter gestalten

Verwenden Sie die Kameragitter-Funktion Ihrer Kamera, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kamera** > .
- 2 Aktivieren Sie **Kameraraster**.
- 3 Im Bildsucher werden Gitterlinien angezeigt. Bewegen Sie das Motiv Ihres Fotos auf einen der Schnittpunkte und tippen Sie dann auf .

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm** nach Bedarf.

Galerie verwalten

Fotos und Videos anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Fotos und Videos bearbeiten

Öffnen Sie  **Galerie**, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bilds, das Sie bearbeiten möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**, um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Drehen: Tippen Sie auf  und ziehen Sie das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung. Sie können auch auf  tippen, um Ihr Foto um 90 Grad zu drehen, oder auf , um es zu kippen.
- Zuschneiden: Tippen Sie auf  und ziehen Sie am Rasterwerkzeug oder an dessen Ecken, um Ihre Auswahl zu treffen. Darüber hinaus können Sie ein festes Seitenverhältnis auswählen und an den Ecken des Rasterwerkzeugs ziehen, um das Foto zuzuschneiden.
- Filtereffekte hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Filter auszuwählen.
- Farbspritzer: Tippen Sie auf , um die Farben auszuwählen, die Sie hervorheben möchten. Die anderen Bereiche des Fotos werden in Schwarzweiß dargestellt.
- Fotoeffekte anpassen: Tippen Sie auf , um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.
- Graffiti: Tippen Sie auf , um einen Pinsel und Farbe zum Hinzufügen von Graffiti auszuwählen.
- Ein Textelement hinzufügen: Tippen Sie auf , um einen Elementstil und ein Schriftformat auszuwählen.

Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf ein Foto und navigieren Sie anschließend zu  >  > **Sticker**.

- 2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, wie **Zeit**, **Ort**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln

- 1 Tippen Sie auf ein Foto und navigieren Sie dann zu  >  > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie Stil und Größe des Mosaiks, um Teile eines Fotos abzudecken.
- 3 Tippen Sie zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wischen Sie es vom Foto.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Bearbeitungen zu speichern, und dann auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in der **Galerie** auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Fotos und Videos teilen

Fotos und Videos aus der Galerie können auf unterschiedliche Arten geteilt werden.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Ein einzelnes Foto oder Video teilen: Tippen Sie auf das Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .
 - Mehrere Fotos oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album den Bildschirm gedrückt, um mehrere Fotos und Videos auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf .

Galerie verwalten

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**. Tippen Sie anschließend auf **Alben**.
- 2 Tippen Sie auf **Album hinzufügen** und benennen Sie das Album.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

4 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten.

Fotos und Videos verschieben

1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.

2 Tippen Sie auf **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.

3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.

 Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.

Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente zum Auswählen gedrückt und navigieren Sie anschließend zu  > **Löschen**.

 Die Alben **Alle Fotos**, **Videos** und **Kamera** können nicht gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im **Zuletzt gelöscht**-Album gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Apps

Apps

Apps

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kalender

Termine hinzufügen und verwalten

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen und zu verwalten, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Einen Termin erstellen

- 1 Öffnen Sie  **Kalender** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Details zu dem Termin ein, wie Titel, Ort und Anfangs- und Endzeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um die Erinnerungszeit für den Termin festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Termin zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) dem Kalender hinzuzufügen, um Meeting-Erinnerungen zu sehen.

Nach Terminen suchen

- 1 Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Einen Termin teilen

- 1 Tippen Sie auf dem **Kalender**-Bildschirm auf einen Termin im Kalender oder unter dem Zeitplan.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Termin über eine beliebige Methode zu teilen.

Termine löschen

Sie können Termine mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den zu löschenden Termin und anschließend auf .

Eine Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Benachrichtigungen über Statusleisten, Banner, Töne und mehr festlegen.

Sie können auch die standardmäßige Erinnerungszeit ändern, um festzulegen, wann Ihr Gerät Ihnen eine Erinnerung sendet.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie in den Erinnerungseinstellungen **Standard-Erinnerungszeit** und **Erinnerungszeit für ganztägige Termine** fest.
- 3 Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kalenderansicht ändern

Legen Sie den ersten Tag der Woche, die Anzeige von Wochennummern und mehr in den Einstellungen der Kalenderansicht fest.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie den ersten Tag der Woche, die Anzeige von Wochennummern und mehr fest.

Alternative Kalender festlegen

Stellen Sie den Kalender so ein, dass er auch andere Kalender, wie z. B. den chinesischen Mondkalender oder den islamischen Kalender anzeigt.

Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie einen anderen Kalender.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reisen besser zu planen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Schalten Sie den Schalter eines Landes/Region ein, und Ihr Gerät lädt automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Alarm

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm einstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Wecker**, tippen Sie auf  und legen Sie eine Uhrzeit fest.
- 2 Wählen Sie einen Ton für den Alarm. Wenn Sie den Ton auswählen, wird dieser wiedergegeben. Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke für den Ton einzustellen.
- 3 Legen Sie die folgenden Optionen Ihren Präferenzen entsprechend fest:
 - Wiederholen
 - Klingeldauer
 - Schlummerfunktion
 - Aufkleber
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Timer und Stoppuhr

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Zeit in Städten weltweit anzeigen

Verwenden Sie **Uhr**, um die Ortszeit in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt anzuzeigen.

Navigieren Sie zu  **Uhr** > **Uhr**, tippen Sie auf  und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus.

Memo

Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, berühren Sie die Statusleiste oben auf dem Bildschirm, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Memo-Elemente nach Kategorie sortieren

Kategorisieren Sie die Memo-Elemente, um sie leichter zu finden. Notizen in verschiedenen Kategorien werden in verschiedenen Farben angezeigt.

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden sortieren:

- Streichen Sie auf dem **Alle Notizen**- oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf einem Element nach links, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend eine Kategorie aus.
- Halten Sie eine Notiz oder eine Aufgabe gedrückt, wählen Sie die Notizen aus, die Sie unter derselben Kategorie klassifizieren möchten, und tippen Sie dann auf , um eine Kategorie auszuwählen.

Memo-Elemente teilen

Sie können Ihre Memo-Elemente als Textdateien oder Bilder teilen.

Tippen Sie auf dem **Alle Notizen**- oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf das Element, das Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Teilen.

Memo-Elemente löschen

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf dem **Alle Notizen**- oder **Alle To-Dos**-Bildschirm auf einer Notiz oder einem To-Do-Element nach links und tippen Sie anschließend zum Löschen auf .
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das Sie löschen möchten, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente aus, die Sie ebenfalls löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Tippen Sie zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wählen Sie das Element aus, das Sie in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf .

Rekorder

Rekorder

- 1 Öffnen Sie im Ordner **Werkzeuge**  **Rekorder** und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu starten.
- 2 Während einer Aufnahme können Sie auf  tippen, um einen Tag hinzuzufügen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Sie können auch eine Aufnahme gedrückt halten und anschließend teilen, umbenennen oder löschen.

Aufnahmen werden unter **Dateien > Kategorien > Interner Speicher > Sounds** gespeichert.

Eine Aufnahme wiedergeben

Aufnahmedateien sind auf dem  **Rekorder**-Startbildschirm aufgeführt. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um diese wiederzugeben.

Auf dem Bildschirm der Aufnahmewiedergabe haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf , um die stummgeschalteten Abschnitte zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Tippen Sie auf , um einen Tag hinzuzufügen.

- Tippen Sie auf einen Tag, um diesen umzubenennen.

Eine Aufnahme bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem  **Rekorder**-Startbildschirm auf eine Aufnahme.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wellenform der Aufnahme anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Start- und Endbalken zum Anpassen Clip-Länge. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Wellenform zum Vergrößern oder Verkleinern zusammen/auseinander, um die Clip-Länge präziser anzupassen.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen**.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um jederzeit bequem mit Ihrem Gerät auf die E-Mails zuzugreifen.

Persönliches E-Mail-Konto hinzufügen

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** auf Ihrem Gerät und wählen Sie aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern oder berühren Sie **Sonstige**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und der Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Servereinstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

E-Mails senden

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und schreiben Sie E-Mails, um sie an die E-Mail-Adressen des Empfängers zu senden.

E-Mail senden

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf , um einen Kontakt oder eine Gruppe auszuwählen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Fügen Sie die Adressen aller Empfänger hinzu, an die Sie die E-Mail unter CC oder BCC senden möchten. Wenn Sie über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, müssen Sie auch die E-Mail-Adresse auswählen, über die die E-Mail gesendet werden soll.
- 4 Schreiben Sie die E-Mail und geben Sie den Betreff ein. Tippen Sie dann auf .

E-Mail als Entwurf speichern

Geben Sie auf dem **Neue E-Mail**-Bildschirm die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff oder E-Mail-Inhalt ein und tippen Sie auf , um die E-Mail als Entwurf zu speichern.

Navigieren Sie zu **Posteingang** > **Alle Ordner anzeigen** > **Entwürfe**, um Entwürfe von E-Mails anzuzeigen.

Auf eine E-Mail antworten

- 1 Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail, auf die Sie antworten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um nur dem E-Mail-Absender zu antworten, oder tippen Sie auf , um allen im Thread zu antworten.
- 3 Nachdem Sie Ihre Antwort geschrieben haben, tippen Sie auf .

E-Mail-Benachrichtigung einstellen

Legen Sie einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen**, wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

E-Mails anzeigen und verwalten

Empfangen, Anzeigen und Verwalten Ihrer E-Mails im Posteingang.

E-Mail anzeigen

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail** und streichen Sie dann auf dem Bildschirm **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.
Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, tippen Sie auf **Posteingang** und wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das angezeigt werden soll.
- 2 Öffnen Sie eine E-Mail, um diese anzuzeigen, zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.
Wenn Sie über einen wichtigen Termin in einer E-Mail informiert werden, tippen Sie auf  > **Zum Kalender hinzufügen**, um den Termin in Ihren Kalender zu importieren.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um die nächste oder vorherige E-Mail anzuzeigen.

E-Mails nach Betreff organisieren

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen** > **Allgemein** und aktivieren Sie dann **Nach Betreff sortieren**.

E-Mails synchronisieren

Nachdem die automatische E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist, werden die E-Mails auf Ihrem Gerät automatisch mit denen auf dem E-Mail-Server synchronisiert.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf das Konto, für das E-Mails synchronisiert werden sollen, und aktivieren Sie den Schalter **E-Mails synchronisieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Synchronisierungshäufigkeit**, um den Zeitraum für die automatische Synchronisierung einzustellen.

Nach einer E-Mail suchen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf das Suchfeld und geben Sie dann Suchbegriffe wie den Betreff oder den Inhalt der E-Mail ein.

E-Mails löschen

Halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die zu löschende E-Mail gedrückt, ziehen Sie über die Kontrollkästchen aller E-Mails, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf



E-Mail-Konten verwalten

Sie können mehrere E-Mail-Konten hinzufügen, damit Sie sie gleichzeitig verwalten können.

E-Mail-Konten hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen vorhandenen E-Mail-Serviceanbieter aus oder tippen Sie auf **Sonstige** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies für jedes hinzuzufügende Konto.

Zwischen E-Mail-Konten wechseln

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf **Posteingang** und wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto aus.

Kontonamen und Signatur ändern

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto aus. Sie können dann die Optionen **Kontoname**, **Signatur** und **Standardkonto** einstellen oder ändern.

Von einem E-Mail-Konto abmelden

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto aus und tippen Sie auf **Konto entfernen**.

VIP-Kontakte verwalten

Wichtige E-Mail-Kontakte können als VIP-Kontakte hinzugefügt werden. E-Mails von VIP-Kontakten werden automatisch im VIP-Posteingang gespeichert.

VIP-Kontakt hinzufügen

Fügen Sie VIP-Kontakte durch eine der folgenden Methoden hinzu:

- Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Gehen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder berühren Sie **Aus Kontakten hinzufügen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Öffnen Sie eine E-Mail, berühren Sie den Kontonamen des Absenders oder Empfängers und berühren Sie dann **Zur VIP-Liste hinzufügen**.

VIP-Kontakt löschen

- 1 Navigieren Sie zu  **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** auf .
- 3 Wählen Sie den zu löschenden VIP-Kontakt aus und tippen Sie dann auf .

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .

- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Tippen Sie dann auf eine häufig verwendete Funktion, um diese aufzurufen.

Halten Sie beispielsweise das Symbol  gedrückt und tippen Sie dann auf einen Aufnahmemodus im Popup-Menü, um auf diesen zuzugreifen.

-  Wenn nach dem Gedrückthalten eines App-Symbols kein Popup-Menü angezeigt wird, wird diese Funktion nicht von der App unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Tabletmanager

Bereinigung

Sie können **Bereinigen** in **Tabletmanager** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie  **Tabletmanager** und tippen Sie dann auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, berühren Sie **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Papierkorbdateien bereinigen

Tabletmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

One-Touch-Optimierung

Verwenden Sie die **OPTIMIEREN**-Funktion von **Tabletmanager**, um Ihr Gerät in einem optimalen Zustand zu halten.

- 1 Öffnen Sie  **Tabletmanager** und tippen Sie auf **OPTIMIEREN**.
- 2 Ergebnisse und Empfehlungen werden nach Abschluss der Optimierung angezeigt.

Phone Clone

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 5.0 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Sie können auch zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.

 Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Einstellungen

WLAN

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich mit einem kostenlosen öffentlichen WLAN-Hotspot verbinden, um Sicherheitsrisiken und wirtschaftliche Folgeschäden durch den Verlust Ihrer personenbezogenen Daten zu vermeiden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Verbinden Sie sich auf dem Bildschirm **WLAN** durch eine der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk:
 - Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein WLAN-Netzwerk aus, um sich damit zu verbinden. Für verschlüsselte Netzwerke ist ein Passwort erforderlich.
 - Um ein WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten auf dem Bildschirm, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie auf Anforderung die SSID und das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt an, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets, Lautsprechern und Freisprecheinrichtungen verbinden. Sie können Bluetooth auch zum Teilen von Daten zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 10 m zu anderen Bluetooth-Geräten befindet.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Sie können Bluetooth mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf , um **Bluetooth** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm **Bluetooth** zu gelangen.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Bluetooth**.

Einen Bluetooth-Namen festlegen

Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest, so dass es während der Verbindungsherstellung leicht erkannt werden kann.

- 1 Schalten Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den Schalter **Bluetooth** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Weitere Verbindungen

Flugmodus

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen

Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Huawei Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share auf eine der folgenden Arten aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und

tippen Sie anschließend auf , um **Huawei Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Halten Sie den Schalter gedrückt, um auf den **Huawei Share**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Huawei Share**.

Durch Aktivieren von Huawei Share werden WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert.

Dateien mit Huawei Share schnell zwischen Ihren Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Huawei Share** auf dem Empfangsgerät.

2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Dateien zu senden.

 Wenn Sie Geräte direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Navigieren Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien zu **Dateien** und anschließend zu **Interner Speicher > Huawei Share** auf der Registerkarte **Kategorien**.

Empfangene Bilder oder Videos sind auch unter  **Galerie > Alben > Huawei Share** zu finden.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und Bilder oder PDF-Dateien zu drucken, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- Wi-Fi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und Wi-Fi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Huawei Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Startbildschirm&Hintergrund

Startbildschirm verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

App-Symbole einem Ordner hinzufügen oder daraus entfernen

Öffnen Sie einen Ordner und tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine oder mehrere Apps aus und tippen Sie auf **OK**, um sie dem Ordner hinzuzufügen.
- Deaktivieren Sie eine oder mehrere Apps und tippen Sie auf **OK**, um sie aus dem Ordner zu entfernen. Wenn Sie die Auswahl für alle Apps aufheben, wird der Ordner gelöscht.

Bildschirmseite verschieben

- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.
- 2 Halten Sie die zu verschiebende Startbildschirmseite gedrückt und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

App-Drawer

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Drawer-Stil deaktivieren

Um den Drawer-Stil zu deaktivieren, stellen Sie **Startbildschirmstil** auf **Standard** ein.

Anzeige&Helligkeit

E-Book-Modus

Verwenden Sie den E-Book-Modus, um beim längeren Lesen auf Ihrem Gerät eine Ermüdung der Augen zu vermeiden. Wenn der E-Book-Modus aktiviert ist, wird der Bildschirm Ihres Geräts schwarz-weiß, damit er lesefreundlicher wird und Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis ermöglicht.

Sie können den E-Book-Modus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **eBook-Modus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn der Schalter nicht verfügbar ist, tippen Sie auf , suchen Sie den Schalter und ziehen Sie ihn in Richtung des oberen Bildschirmbereichs, damit er im Benachrichtigungsfeld angezeigt wird.

- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und aktivieren oder deaktivieren Sie **eBook-Modus**.
-  Wenn der E-Book-Modus zusammen mit dem Modus „Augen schonen“ aktiviert ist, wird der E-Book-Modus aktiviert, um den Bildschirm Ihres Geräts schwarz-weiß zu schalten.
- Wenn der E-Book-Modus zusammen mit dem Dunkelmodus aktiviert ist, wird der Hintergrund des Bildschirms schwarz und der Text weiß.

Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur

Sie können die Bildschirmhelligkeit manuell über eine der folgenden Methoden einstellen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit**. Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Augen-schonen-Modus

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv blaues Licht und stellt den Bildschirm auf wärmere Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  Ruhen Sie Ihre Augen nach jeweils 30 Minuten Bildschirmzeit mindestens 10 Minuten lang aus.
- Sehen Sie in die Ferne, um die Fokussierungsmuskeln Ihrer Augen anzupassen und Ihre Augen zu entlasten.
- Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Aktivieren oder Deaktivieren des Sehkomfortmodus

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Augen schonen** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie  gedrückt, um auf den **Augen schonen**-Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Nachdem **Augen schonen** aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt durch die Abgabe von weniger blauem Licht einen Gelbton an.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen**, aktivieren Sie **Planmäßig**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Schriftarteinstellungen anpassen

Sie können die Systemschriftgröße und die Größe der App-Anzeige sowie die Schriftart anpassen.

Schriftgröße vergrößern oder verkleinern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Schriftgröße**.

Anzeigegröße vergrößern oder verkleinern

Anzeigegröße bestimmt die Größe der Inhalte (einschließlich Text und Bildern), die in Apps angezeigt werden.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Anzeigegröße**.

Zwischen Hochformat und Querformat umschalten

Der integrierte Schwerkraftsensor Ihres Geräts ermöglicht es, beim Drehen des Bildschirms automatisch zwischen Hochformat und Querformat zu wechseln.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Töne&Vibration

Nicht stören

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Benachrichtigungston festlegen

Sie können einen globalen Benachrichtigungston einstellen oder Töne für bestimmte Apps wie Memo oder Kalender festlegen.

Standardbenachrichtigungston festlegen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Benachrichtigungston**.
- 2 Wählen Sie einen voreingestellten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Benachrichtigungston festzulegen.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf **App-Symbole**.

2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

Weitere Benachrichtigungseinstellungen

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** > **Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät wird den Bildschirm automatisch einschalten, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Biometrie&Passwort

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, selbst in dunklen Umgebungen mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Stellen Sie sicher, dass Sie auf den Gerätebildschirm blicken, wenn Sie Face Scan verwenden.

Gesichtsdaten registrieren

- 1** Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Wählen Sie **Zum Aktivieren aufrichten aktivieren** aus.
- 3** Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort festlegen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Sperrbildschirm-Passwort ändern

- 1 Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das ursprüngliche Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um einen Passtworttyp auszuwählen. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Sperrbildschirm-Passwort deaktivieren

Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort deaktivieren**.

Apps

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Stoppen erzwingen, sie deinstallieren, den App-Cache leeren, App-Berechtigungen anzeigen und ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen und vieles mehr.

Akku

Stromverbrauch prüfen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Tabletmanager** > ). Sie können wie folgt vorgehen:

- Tippen Sie auf **Akkunutzung**, um stromintensive Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf eine stromintensive Anwendung, um Warnmeldungen zum Stromverbrauch zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf **Details zur Akkunutzung**, um mehr über den Stromverbrauch von Software und Hardware zu erfahren.

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromversorgungseinstellungen optimieren

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Tabletmanager** > ) und tippen Sie auf **Akkunutzung optimieren**. Ihr Gerät analysiert automatisch die aktuellen Stromverbrauchsprobleme, optimiert bestimmte Einstellungen und empfiehlt andere Optimierungen.

Leistungsmodus aktivieren

Der **Leistungsmodus** passt die Stromversorgungseinstellungen an, um maximale Leistung zu liefern. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Tabletmanager** > ) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Das Symbol  wird anschließend in der Statusleiste angezeigt.

-  Der **Leistungsmodus** steht auf einigen Geräten nicht zur Verfügung. Wenn diese Option nicht in **Tabletmanager** angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Gerät diese Funktion nicht unterstützt.

Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Akku** (oder  **Tabletmanager** > ), tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Bereinigung

Sie können **Bereinigen** in **Tabletmanager** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie  **Tabletmanager** und tippen Sie dann auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, berühren Sie **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Papierkorbdateien bereinigen

Tabletmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

App-Sperre

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre** > **Aktivieren**, legen Sie das Passwort für die App-Sperre fest und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

Bildschirm fixieren

Sie können den Bildschirm einer App fixieren, um diesen stets im Blick zu haben. Probieren Sie diese Funktion beim Spielen von Spielen, Ansehen von Videos und usw. aus.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Weitere Einstellungen** > **Screen-Pinning** und aktivieren Sie **Screen-Pinning**.

- Streichen Sie bei Verwendung der Gestennavigation vom unteren Bereich des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf . Streichen Sie zum Lösen vom unteren Bereich des Bildschirms aus zweimal nach oben.
- Tippen Sie bei Verwendung der Dreitasten-Navigation auf , um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf . Halten Sie zum Lösen  gedrückt.

Privatsphäre

Berechtigungsverwaltung

Apps erfordern möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie die Standort-Berechtigungen, um Ihnen die entsprechenden Services bereitstellen zu können.

Einige Apps erhalten jedoch ggf. zu viele unnötige Berechtigungen, was ein potenzielles Risiko für Ihre Privatsphäre und Informationssicherheit darstellt. Sie können die für jede App

gewährten Berechtigungen überwachen und diejenigen ablehnen, die Sie als unnötig erachten.

Die Standortberechtigung verwalten

Mit der Standortberechtigung können Apps Ihren Standort abrufen, um standortbasierte Services bereitzustellen. Wenn eine Karte beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung deaktivieren, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.
- 2 Rufen Sie auf dem **Berechtigungsverwaltung**-Bildschirm **Standort** auf, tippen Sie auf die App, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie eine Option aus.

Standortservices

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Standortservices aktivieren oder deaktivieren

Sie können Standortservices mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Sie können auch zu  **Einstellungen > Standortzugriff** navigieren und dort **Auf meinen Standort zugreifen** aktivieren oder deaktivieren.

Nachdem die Standortservices deaktiviert wurden, hindert Ihr Gerät alle Apps und Services daran, Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services Standortinformationen benötigen, werden Sie von Ihrem Gerät daran erinnert, die Standortservices wieder zu aktivieren.

Genauigkeit von Standortservices erhöhen

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Geräts verbessern, indem Sie Apps und Services erlauben, nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen oder auf Korrekturdaten für globale Satellitennavigationssysteme (GNSS) zuzugreifen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Standortzugriff > Erweiterte Einstellungen** und legen Sie anschließend die Optionen nach Bedarf fest.

Bedienungshilfen

Bedienungshilfen

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.

2 Tippen Sie auf **Korrekturmodus**, um einen Farbkorrekturmodus auszuwählen.

Vergrößerungsgesten verwenden

Verwenden Sie Vergrößerungsgesten, um auf dem Bildschirm zu vergrößern.

Tippen Sie auf dem **Bedienungshilfen > Vergrößerung**-Bildschirm auf **Vergrößerung** und aktivieren Sie die Option anschließend.

Sie können vergrößern, indem Sie dreimal hintereinander auf den Bildschirm tippen.

- Während der Bildschirm vergrößert ist, ziehen Sie zwei oder mehr Finger auseinander, um weiter zu vergrößern, und ziehen Sie anschließend zwei oder mehr Finger zusammen, um wieder zu verkleinern.
- Ziehen Sie den Bildschirm mit zwei oder mehr Fingern, um andere Teile des Bildschirms zu sehen.

Farbumkehrung aktivieren

Farbumkehrung ermöglicht Ihnen, die Farbe von Text und Hintergrund umzukehren. Wenn Farbumkehrung aktiviert ist, zeigt Ihr Gerät Text in Weiß und den Hintergrund in Schwarz an.

Aktivieren Sie auf dem **Bedienungshilfen**-Bildschirm **Farbumkehr**.

Geplantes Ein-/Ausschalten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.

2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

System&Aktualisierungen

Sprache und Region

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache und Region** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn die Sprache nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie nach der Sprache und fügen Sie sie zu der Liste hinzu.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um ein Land/ eine Region auszuwählen, damit der Displayinhalt an die lokale Kultur und die Gewohnheiten des Lands/der Region angepasst wird, das/die Sie ausgewählt haben.

Eingabemethode

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1 Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sprache & Eingabe** > **Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

Datum und Uhrzeit

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Datum & Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Phone Clone

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Daten von einem Android-Gerät klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Navigieren Sie alternativ zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Telefon** und dann auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 5.0 oder höher verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad klonen

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät  **Phone Clone**. Sie können auch zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone** navigieren und dann **Dies ist das neue Telefon** oder **iPhone/iPad** auswählen.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Phone Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
 - 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät  **Phone Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Telefon**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
 - 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.
-  Phone Clone ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Mit einem externen Speichergerät sichern

Sicherung auf einer Speicherkarte

Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein, so dass Sie Daten bequem sichern können, um sie zu schützen.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
 - 2 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm und dann zu  **> Passwort zurücksetzen**.
-  Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.
- 4 Nach Abschluss der Datensicherung finden Sie Ihre Datensicherung im Ordner **Huawei** in **Dateien > Kategorien > Speicherkarte**.

Sie können zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm gehen und **Auto-Sicherung** aktivieren. Ihr Gerät wird Ihre Daten anschließend alle sieben Tage automatisch sichern, wenn es aufgeladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akkustand mindestens 75 % beträgt.

Ihre Datensicherung über eine Speicherkarte wiederherstellen

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sichern und wiederherstellen** > **Datensicherung** > **Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
- 2 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Sicherung auf einem USB-Speichermedium

Im Falle von unzureichendem Speicherplatz auf Ihrem Gerät, können Sie große Dateien und beliebige Daten auf einem USB-Speichermedium sichern, wie einem USB-Stick oder Kartenlesegerät.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **USB-Speicher**-Sicherungsbildschirm und dann zu  > **Passwort zurücksetzen**.
 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein USB-Speichermedium wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Gerät zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen wiederherstellen

Bei diesem Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen und Ihr Sperrbildschirm-Passwort zurückgesetzt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht.

Navigieren Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um alle Einstellungen zurückzusetzen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HUAWEI IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu  **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Zurücksetzen** > **Tablet zurücksetzen**, berühren Sie **Tablet zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Das System online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen > System & Aktualisierungen** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.

2 Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.
Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 - 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Tablet

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: KOB2_L09
KOB2_W09

EMUI 10.1_01