

# **HUAWEI P8 lite**

## **Guide de l'utilisateur**



# Contenu

## Préambule

## Particularités

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modes nouvel appareil photo | 2 |
| Mode pouce                  | 3 |
| Coffre-fort                 | 4 |

## Commencer

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran       | 6  |
| Paramètres double SIM                           | 7  |
| Se connecter à un réseau Wi-Fi                  | 8  |
| Allumer des données mobiles                     | 8  |
| Connecter votre téléphone à un ordinateur       | 8  |
| Importer des contacts de votre ancien téléphone | 9  |
| Gestes tactiles                                 | 10 |
| Contrôle de mouvements                          | 11 |
| Icônes de statut                                | 13 |
| Écran d'accueil                                 | 14 |
| Notifications                                   | 17 |
| Accéder aux applications                        | 18 |
| Personnaliser votre téléphone                   | 19 |
| Saisir un texte                                 | 20 |

## Appels et contacts

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Émettre un appel                        | 24 |
| Répondre ou rejeter un appel            | 26 |
| Menu appel                              | 26 |
| Répondre à un double appel              | 27 |
| Émettre une téléconférence téléphonique | 27 |
| Utiliser le journal d'appels            | 28 |
| Se mettre en mode poche                 | 29 |
| Paramètres d'appel                      | 29 |
| Gérer des contacts                      | 30 |
| Importer ou exporter des contacts       | 31 |
| Ajouter un contact à vos favoris        | 33 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Groupe de contacts | 33 |
|--------------------|----|

## Messages et e-mails

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Envoyer un message texte | 35 |
| Répondre à un message    | 35 |
| Gérer des messages       | 35 |
| Établir un compte e-mail | 37 |
| Envoyer un e-mail        | 38 |
| Vérifier vos e-mails     | 38 |
| Paramètres d'un compte   | 39 |

## Appareil photo et Galerie

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Écran de capture                   | 40 |
| Prendre une photo                  | 41 |
| Lancer l'appareil photo de galerie | 41 |
| Mode captures                      | 41 |
| Tourner une vidéo                  | 44 |
| Modes tournage vidéo               | 45 |
| Paramètres d'appareil photo        | 45 |
| Galerie                            | 46 |
| Analyser un code QR                | 48 |

## Musique et vidéo

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ajouter des chansons               | 49 |
| Écouter de la musique              | 49 |
| Créer une liste de lecture         | 50 |
| Jouer une liste de lecture         | 50 |
| Supprimer un morceau               | 51 |
| Définir une chanson comme sonnerie | 51 |
| Visionner une vidéo                | 51 |

## Partage et Réseau

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Activer les données mobiles                                 | 53 |
| Réseau Wi-Fi                                                | 53 |
| Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone | 54 |
| Transférer des données via Bluetooth                        | 55 |
| Transférer des contacts via Wi-Fi Direct                    | 57 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Transférer les données entre votre téléphone et un ordinateur | 57 |
| Affichage multi-écrans                                        | 58 |
| Huawei Beam                                                   | 59 |

## Applications

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Gérer des applications    | 60 |
| Sauvegarder               | 61 |
| Gestionnaire du Téléphone | 62 |
| Agenda                    | 63 |
| Horloge                   | 64 |
| Météo                     | 66 |
| Notes                     | 67 |
| Radio FM                  | 67 |

## Paramètres téléphone

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Activer des services de localisation        | 69 |
| Modifier les paramètres sons                | 69 |
| Modifier des paramètres d'affichage         | 70 |
| Activer UI main unique                      | 71 |
| Mode Touche-désactivée                      | 71 |
| Activer le mode gant                        | 72 |
| Utiliser le menu flottant                   | 72 |
| Changer le style de l'écran de verrouillage | 73 |
| Activer ou désactiver le mode avion         | 74 |
| Définir le code PIN de votre carte SIM      | 74 |
| Établir un compte                           | 75 |
| Restaurer aux paramètres d'usine            | 76 |
| Mise à jour de votre téléphone              | 76 |
| Paramétrer la date et l'heure               | 77 |
| Changer la langue du système                | 78 |
| Protection de vie privée                    | 78 |
| Accessibilité                               | 79 |

## Mention légale

# Préambule

Ce guide est conçu pour les téléphones utilisant EMUI 3.1.

Toutes les photos et illustrations sont à titre indicatif et peuvent être différentes du produit final.

Les fonctionnalités décrites dans ce guide peuvent être indisponibles sur certains téléphones ou certains opérateurs à cause de la politique de service locale du fournisseur.

## Symboles et définitions

|                                                                                   |           |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | À noter   | Souligne les informations et conseils importants, et fournit des informations supplémentaires.                                      |
|  | Attention | Indique des éventuels problèmes tels qu'un appareil endommagé ou perdu, si l'entretien ou l'attention adéquats ne sont pas assurés. |

## Pour plus d'informations

Veuillez vous référer au guide de démarrage rapide inclus dans le coffret de votre téléphone.

Veuillez ouvrir **HiCare** pour lire le guide de l'utilisateur et les informations de service ou obtenir de l'aide sur le forum en ligne.

Veuillez aller sur <http://consumer.huawei.com/en/> pour télécharger les guides des produits (y compris des informations sur la sécurité), lire les FAQ, et voir la politique de confidentialité.

Veuillez aller sur **Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales** pour voir des informations juridiques importantes.

Veuillez visiter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> pour les informations récentes sur les méthodes de contact sur votre pays ou votre région.

# Particularités

## Modes nouvel appareil photo

 Ces nouveaux modes ne sont pas prises en charge par tous les téléphones.

### Selfie parfait

Définissez vos paramètres pour les effets Embellissement et amélioration du visage lors de la prise des photos en mode **Embellir**.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
- 2 Touchez  >  > **Selfie parfait**.
- 3 Activez **Selfie parfait**.
- 4 Touchez **Selfie parfait** et faites trois prises d'auto-portrait.
- 5 Sur l'écran **Régler effets embellir**, ajustez vos paramètres de beauté, puis touchez .
- 6 En mode **Embellir**, touchez  pour prendre des photos.

### Mode time-lapse

Se servir de ce mode pour créer une vidéo accélérée d'une scène à changement lent, telle que le lever ou le coucher du soleil.


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Time-lapse**.
- 3 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo capturée sera jouée de façon accélérée.

# Mode pouce

Le mode pouce facilite l'utilisation du téléphone à écrans larges et le partage rapide des cartes de contacts QR avec vos amis.

## Disposition à une main


- 1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2** Sous **Tout**, touchez **Interface à une main** > **Disposition à une main**.
- 3** Activez **Disposition à une main** Vous pouvez effleurer la barre de navigation virtuelle d'un côté ou de l'autre pour changer la disposition de l'écran et avoir tous les éléments à portée de main.

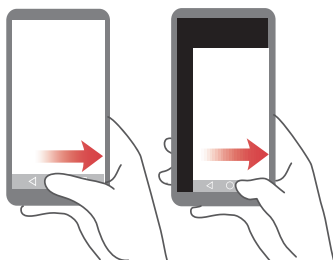

-  La fonction est uniquement disponible pour les téléphones qui prennent la barre de navigation virtuelle. Si la barre de navigation est remplacée par des touches de film de navigation, cette fonction sera indisponible.

## Change de clavier

- 1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2** Sous **Tout**, touchez **Interface à une main** > **Change de clavier**.
- 3** Activez **Change de clavier** Lors de l'utilisation du clavier amovible, touchez la flèche des deux côtés de l'écran pour bouger le clavier, ou le menu d'appels entrants du côté accessible.

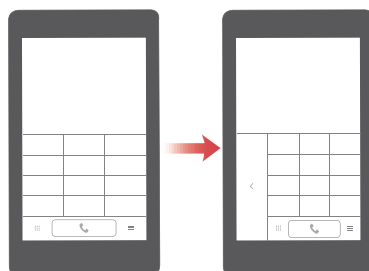


-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les téléphones.

## Déplacer l'écran vers le bas

Sur les contacts, composeur, messages ou écran d'e-mail, si vous pouvez atteindre les éléments près du haut de l'écran, touchez la moitié haute de l'écran, tirez vers le bas puis relâchez (au bout d'une 1 seconde) pour rapprocher l'interface entière de votre pouce.

À partir du composeur, écran de message ou de contacts, tirez vers le bas et relâchez pour afficher votre carte contact QR personnelle. Vos amis peuvent l'analyser pour l'obtention instantanée de votre numéro de téléphone.

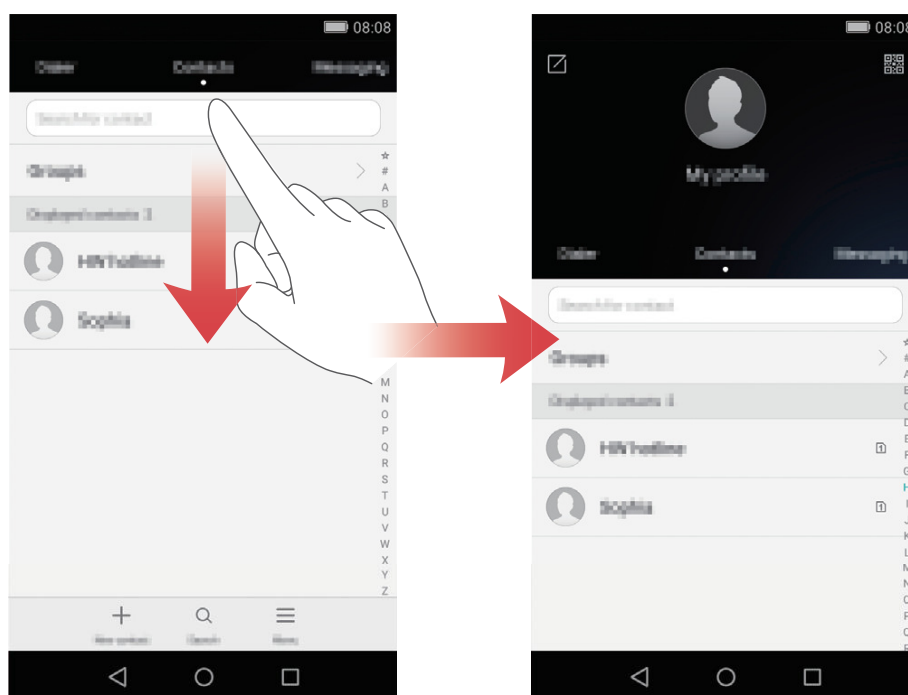

## Coffre-fort

Le Coffre-fort permet de garder vos fichiers importants en sécurité et protège votre vie privée.

### Activer le Coffre-fort

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Fichiers**.
- 2 Sous **Catégories** ou **Local**, touchez **Coffre-fort**.
- 3 Touchez **Activer**.
- 4 Suivez les instructions sur écran pour saisir votre mot de passe et répondre à la question de sécurité, puis touchez **Effectué**.

## Ajouter des fichiers au Coffre-fort

- 1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Fichiers**.
- 2** Sous **Catégories** ou **Local**, touchez **Coffre-fort**.
- 3** Saisissez le mot de passe, puis touchez **Effectué**.
- 4** Touchez **Ajouter**.
- 5** Suivez les instructions sur écran et sélectionnez les fichiers à ajouter au Coffre-fort.
- 6** Touchez **AJOUTER** pour ajouter les fichiers sélectionnés au Coffre-fort.

# Commencer


## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

### Verrouiller l'écran

- Méthode 1 : Pour le verrouillage manuel de l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, votre écran se verrouillera automatiquement.

### Déverrouiller l'écran

Si l'écran est éteint, appuyez le bouton d'alimentation pour l'allumer. Glissez votre doigt dans une direction pour déverrouiller l'écran.

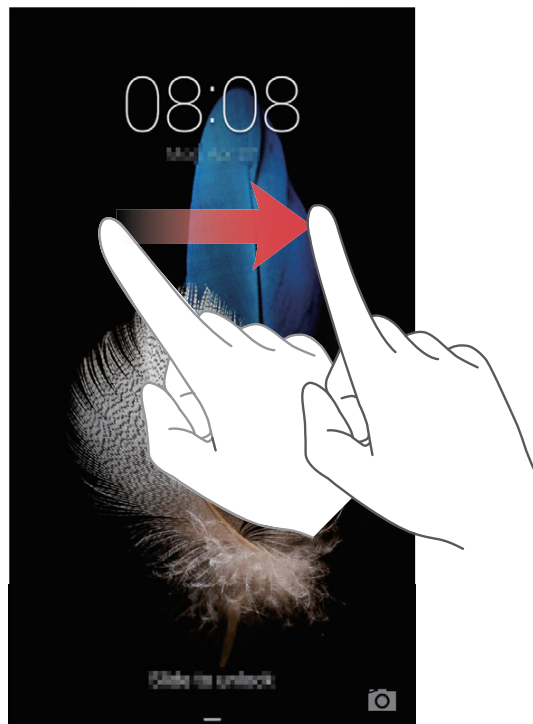

# Paramètres double SIM

 Cette fonction est uniquement disponible pour des téléphones à deux cartes SIM.

## Activer ou désactiver une carte SIM

Vous pouvez activer l'une ou les deux cartes SIM. Lorsqu'une carte SIM est désactivée, vous pourrez l'utiliser pour émettre ou recevoir des appels, envoyer des messages ou accéder à Internet.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Gestion de carte double**.
- 3 Touchez le bouton près de **Carte 1** ou **Carte 2** pour activer ou désactiver une carte SIM.

 Les paramètres d'affichage varient selon le modèle du téléphone et l'opérateur.

## Établir la carte SIM par défaut pour des services de données

Vous pouvez établir une carte SIM par défaut pour des services de données.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Gestion de carte double**.
- 3 Touchez **Carte 1** ou **Carte 2** près de **Données mobiles par défaut**

 Cette fonction n'est pas offerte par certains opérateurs.

## Établir la carte SIM par défaut pour appels et messages

Vous pouvez établir une carte SIM par défaut pour appels et messages

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Gestion de carte double**.
- 3 Touchez **Carte 1** ou **Carte 2** près de **Appels/messages par déf.**

 Cette fonction n'est pas offerte par certains opérateurs.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Sous **Raccourcis** touchez et maintenez  pour saisir les paramètres Wi-Fi.
- 3 Activer le Wi-Fi Votre téléphone peut détecter les réseaux Wi-Fi disponibles et afficher leur liste sur écran.
- 4 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisissez le mot de passe dès l'invite.

## Allumer des données mobiles

- 1 Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
  - 2 Sous **Raccourcis**, touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

## Connecter votre téléphone à un ordinateur

Servez-vous d'un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur. Suivez les instructions sur écran et sélectionnez un mode de connexion pour le transfert des photos, vidéos, chansons et autre fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Photos</b>      | Lire, gérer et transférer les fichiers multimédia dans la mémoire de votre téléphone. Pour plus de détails, voir <a href="#">Se connecter en mode transfert d'image</a> .                                                                                                  |
| <b>Fichiers</b>    | Lire, gérer et transférer les fichiers dans la mémoire de votre téléphone. Pour plus de détails, voir <a href="#">Se connecter en mode transfert média</a> .                                                                                                               |
| <b>Périph. USB</b> | Si vous avez une carte micro SD, vous pouvez l'utiliser comme appareil de stockage USB, lire des données de la carte micro SD et transférer des données de ou vers l'ordinateur. Pour plus de détails, voir <a href="#">Se connecter sur un mode de disque flash USB</a> . |

# Importer des contacts de votre ancien téléphone


Vous pouvez importer des contacts de votre ancien téléphone des manières suivantes :

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte SIM            | Copier les contacts sur la carte SIM de votre nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir <a href="#">Importer des contacts depuis une carte SIM</a> .                                                                                                                                                        |
| Appareil de stockage | Si votre ancien téléphone a un emplacement de carte micro SD, exportez les contacts de votre ancien téléphone sur la carte micro SD comme fichier vCard puis importez les contacts sur votre nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir <a href="#">Importer des contacts vers un appareil de stockage</a> . |
| Bluetooth            | Activez Bluetooth sur les deux téléphones et importez vos contacts via Bluetooth. Pour plus de détails, voir <a href="#">Importer des contacts depuis un appareil Bluetooth</a> .                                                                                                                               |
| Sauvegarde           | Si votre ancien téléphone a la fonction Sauvegarde, sauvegardez vos contacts et restaurez-les sur votre nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir <a href="#">Sauvegarder</a> .                                                                                                                             |
| Ordinateur           | Synchronisez vos contacts de l'ancien téléphone à l'ordinateur et utilisez le logiciel de gestion du téléphone sur votre téléphone, tel que HiSuite pour les synchroniser sur votre nouveau téléphone.                                                                                                          |
| Autres comptes       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Installez des applications de réseaux sociaux et synchronisez des contacts de vos comptes réseaux sociaux.</li><li>• Connectez-vous à votre compte Exchange et synchronisez vos contacts.</li></ul>                                                                     |


# Gestes tactiles

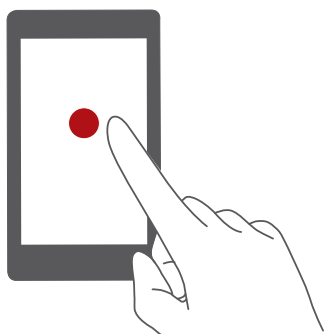


**Touchez** : Tapez du doigt un objet une fois. Par exemple, touchez pour confirmer une option ou ouvrir une application.

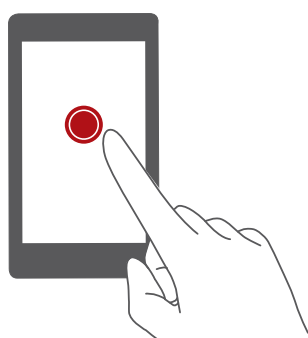


**Touchez et maintenez** : Touchez et maintenez votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes au moins. Touchez et maintenez par exemple un espace vide sur l'écran d'accueil pour vous mettre en mode édition.

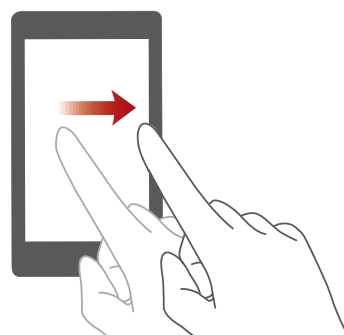

**Effleurez** : Déplacer votre doigt vers la verticale ou l'horizontale sur l'écran. Vous pouvez par exemple effleurer vers la gauche ou droite sous **Notifications** du panneau de notifications pour annuler une notification. Effleurez vers l'horizontale ou la verticale pour passer entre les écrans d'accueil, faire défiler un document et plus.

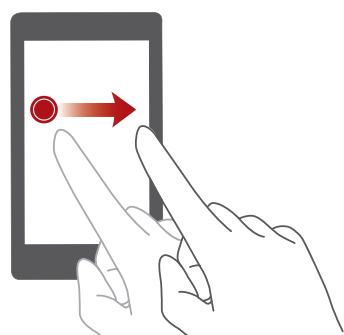


**Tirez** : Touchez et maintenez un objet puis déplacez-le. Vous pouvez par exemple réorganiser des applications et des widgets sur votre écran d'accueil de cette façon.

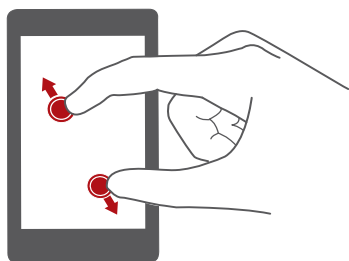


### **Ecarter deux doigts par pincement :**

Séparez les doigts en les écartant sur l'écran. Par exemple pincer avec deux doigt pour zoomer en arrière sur l'image ou sur la page Web.

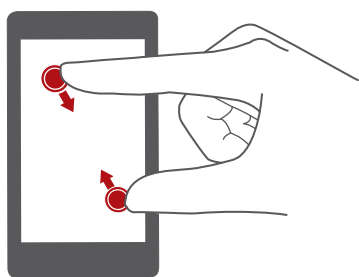

### **Rapprocher deux doigts par pincement :**

Séparez les doigts en les écartant sur l'écran. Par exemple pincer avec deux doigts pour zoomer en arrière sur l'image ou sur la page Web.

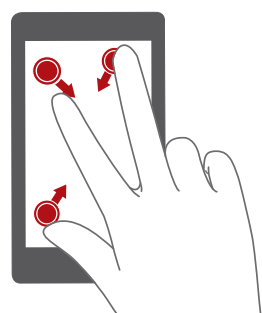

### **Rapprocher trois doigts par pincement :**

Sur l'écran d'accueil, rapprochez trois doigts par pincement pour afficher des miniatures.

## **Contrôle de mouvements**


Contrôle de mouvements permet de contrôler votre téléphone par des mouvements et gestes simples. Par exemple, mettre sur muet en retournant votre téléphone ou porter le téléphone à votre oreille pour répondre et émettre des appels rapides.

- 1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2** Sous **Tout**, touchez **Contrôle de mouvements**.
- 3** Sur l'écran **Contrôle de mouvements**, sélectionnez une option, et sélectionnez un geste pour l'activer.


- **Retourner** : Mettez les sons sur muet ou arrêter une vibration des appels entrants, alarmes et minuteurs.




- **Secouer** : Touchez et maintenez l'espace vide sur l'écran d'accueil pour vous mettre en mode édition. Secouez votre téléphone pour organiser vos icônes.

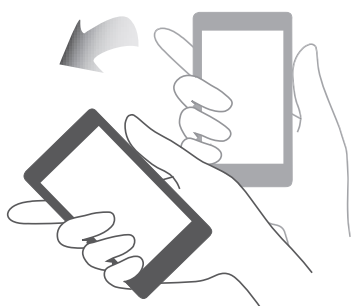

- **Toucher deux fois** : Touchez deux fois pour allumer l'écran.

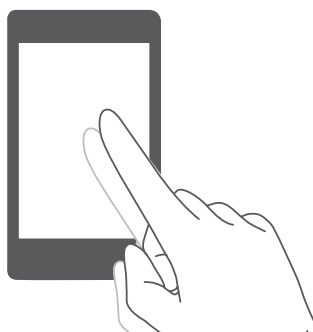

- **Dessiner** : Lorsque votre écran de téléphone est éteint, dessinez une lettre pour ouvrir l'application correspondante.

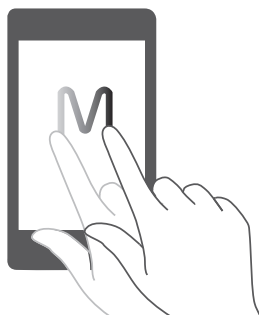

 Votre téléphone peut ne pas avoir tous ces gestes.


# Icônes de statut

Les icônes de statut peuvent varier selon la région et l'opérateur.

|                                                                                     |                                             |                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Puissance du signal                         |    | Aucun signal                       |
|    | Mode avion activé                           |    | Bluetooth activé                   |
|    | Recevoir des données de localisation du GPS |    | Mode vibreur activé                |
|    | Mode silencieux activé                      |    | Alarmes activées                   |
|    | En charge                                   |    | Batterie pleine                    |
|    | Batterie faible                             |    | Appel en cours                     |
|    | Appels manqués                              |    | Nouveaux messages                  |
|    | Nouveaux e-mails                            |    | Nouveau message vocal              |
|  | Sélectionner une méthode de saisie          |  | Réseau Wi-Fi non disponible        |
|  | Connecter à un réseau Wi-Fi                 |  | Charger les données                |
|  | Télécharger des données                     |  | Mémoire du téléphone pleine        |
|  | Futurs événements                           |  | Aucune carte SIM trouvée           |
|  | Problème de connexion ou de synchronisation |  | Données de synchronisation         |
|  | Échec de synchronisation                    |  | Borne d'accès mobile Wi-Fi activée |
|  | Plus de notifications                       |  | Connecté à un VPN                  |
|  | Casque branché                              |  | Mode de débogage USB activé        |
|  | Attache USB activée                         |                                                                                     |                                    |

# Écran d'accueil

Vos écrans d'accueil se trouvent avec vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons établi une liste d'applications pour vous offrir des voies plus pratiques et directes vers vos applications.

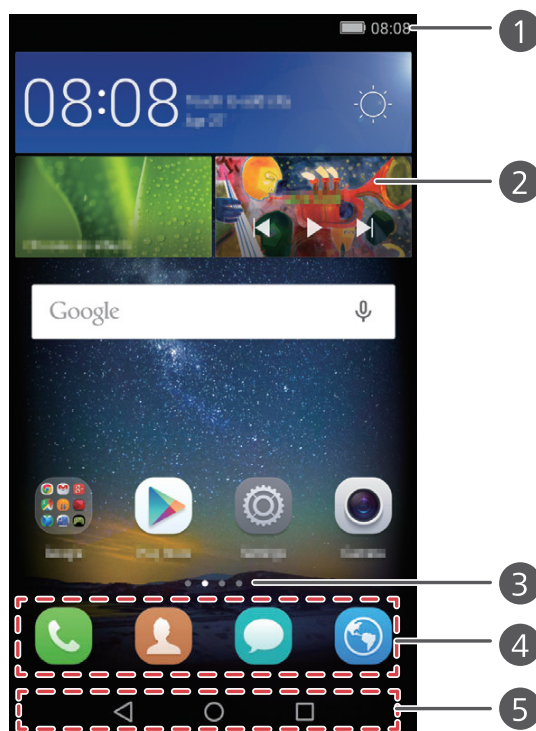

1

Barre d'état : Affiche notifications et icônes. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.

2

Espace d'affichage : affiche icônes d'applications, dossiers et widgets.

3

Indicateur de position d'écran : Indique l'écran d'accueil affiché.

4

Dock : affiche les applications souvent utilisées.

5

Barre de navigation : affiche les touches virtuelles (uniquement applicable pour les téléphones à touches virtuelles).

## Passer entre les écrans d'accueil

Effleurez vers la droite ou vers la gauche pour voir l'écran d'accueil étendu. Toucher

○ **Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil par défaut.

Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour afficher tous les écrans d'accueil.



## Rotation automatique de l'écran

Si vous tournez votre téléphone lors de la navigation sur une page Web ou la vision d'une photo, votre écran passe automatiquement entre le mode paysage et portrait. Cette fonction vous permet de profiter des applications à capteur d'inclinaison, telles que des jeux de courses automobiles.

- 1 Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Sous **Raccourcis**, touchez **Rotat. auto.** pour activer ou désactiver la rotation de l'écran.

## Organiser des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

Les opérations suivantes vous permettent d'organiser vos applications, widgets ou dossiers :

- **Ajouter un widget** : Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour vous mettre en mode édition. Toucher **Widgets** pour sélectionner le widget. Le widget sera ajouté sur l'espace vide de votre écran d'accueil.
- **i** Vous devez avoir suffisamment d'espace sur l'écran d'accueil pour ajouter un widget. Si vous n'avez pas assez d'espace, ajoutez un autre écran d'accueil ou libérez de l'espace sur l'écran actuel.

- **Déplacer une application ou un widget** : Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une icône d'application ou un widget jusqu'à la vibration du téléphone. Vous pouvez donc tirer l'icône d'application ou le widget à l'endroit souhaité.
- **Supprimer une application ou un widget** : Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône ou widget à supprimer jusqu'à l'affichage de . Tirez l'icône de l'application ou widget souhaité sur .
- **Créer un dossier** : Sur l'écran d'accueil, tirez une icône d'application au-dessus d'une autre icône pour créer un dossier contenant les deux applications. Pour renommer un dossier, ouvrez le dossier et touchez et maintenez le nom du dossier.
- **Icônes des applications masquées** : Placez deux doigts sur l'écran d'accueil et écartez-les. Touchez , sélectionnez les icônes des applications que vous souhaitez masquer puis touchez **OK**. Des applications apparaîtront sur l'écran d'accueil après les avoir masqués.

## Gérer les écrans d'accueil

Sur l'écran d'accueil, rapprochez trois doigts par pincement pour afficher des vignettes d'écrans d'accueil.



- **Établir un écran d'accueil par défaut** : Touchez  au bas de l'écran et sélectionnez l'écran d'accueil actuel comme écran d'accueil par défaut.
- **Déplacer un écran d'accueil** : Touchez et maintenez l'écran d'accueil jusqu'à la vibration du téléphone. Tirez les écrans d'accueil pour ajuster leurs positions.
- **Ajouter un écran d'accueil** : Touchez  pour ajouter un écran d'accueil.
- **Supprimer un écran d'accueil** : Touchez  pour supprimer un écran d'accueil vide.

# Notifications


## Indicateur de statut

L'indicateur de statut sur votre téléphone indique les informations de statut suivantes :

- Clignotement rouge : Batterie faible.
- Rouge fixe (en charge) : Batterie faible.
- Jaune fixe (en charge) : Batterie moyenne
- Vert fixe (en charge) : Batterie presque chargée.
- Clignotement vert : Vous avez des messages ou notifications non lus.

## Panneau de notification

Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Effleurez vers la droite pour passer entre les notifications et onglets de raccourcis.

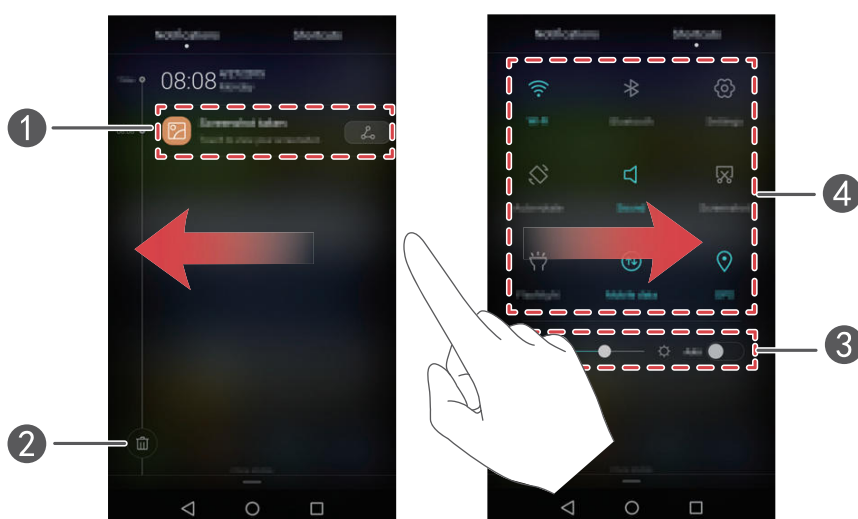

1

Touchez pour voir les détails de notifications et effleurez vers la gauche ou la droite à travers une notification pour l'annuler.

2

Effacez toutes les notifications.

3

Activez ou désactivez la luminosité automatique de l'écran.

4

Touchez les boutons de raccourcis pour activer ou désactiver les fonctions.

## Notifications d'écran de verrouillage

Se servir de la fonction des notifications d'écrans de verrouillage pour émettre de nouveaux messages et autres notifications sur l'écran de verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Paramètres généraux**, touchez **Verr. écran & mots de passe**.
- 3 Touchez le bouton **Panneau de notification** pour activer les notifications de l'écran de verrouillage.

## Accéder aux applications

### Ouvrir et passer entre des applications


Sur l'écran d'accueil, touchez une icône application et ouvrez l'application correspondante.

Pour passer à une autre application, touchez  **Accueil** et retournez à l'écran d'accueil, puis touchez l'icône d'application à ouvrir.

-  Si vous avez installé plusieurs applications sur votre téléphone et que vous voulez rapidement accéder à l'une d'elles sur votre écran d'accueil, effleurez de haut en bas de votre écran et recherchez l'application dans la barre de recherche.

### Voir les applications récemment utilisées

Touchez  **Récent** pour afficher la liste des applications récemment utilisées. Ensuite, vous pouvez :

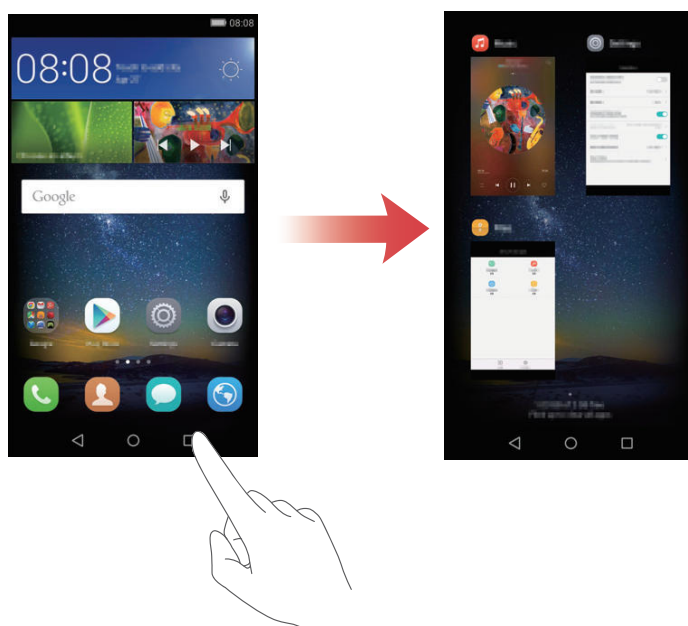

- Toucher à une miniature pour ouvrir l'application correspondante.
- Effleurer vers la droite ou la gauche pour afficher les applications récemment utilisées.
- Effleurer une miniature vers le haut pour fermer l'application correspondante.
- Effleurez la miniature vers le bas pour afficher  au dessus de la miniature et verrouiller l'application correspondante. Effleurer à nouveau la miniature vers le bas pour déverrouiller l'application.
- Effleurer du bas vers le haut de l'écran jusqu'à l'affichage de  pour fermer toutes les applications de la liste. Les applications verrouillées seront t fermées.

## Personnaliser votre téléphone

### Changer le style d'écran d'accueil

Vous pouvez choisir des écrans d'accueil de styles classiques et simples comme souhaité.

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.

**3** Sélectionnez **Simple** puis touchez  .

 Touchez **Acc standard** pour passer d'écran d'accueil simple à l'écran d'accueil classique.

### Changer du fond d'écran

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Paramètres généraux**, touchez **Fond d'écran**.

**3** Sur l'écran **Fonds d'écran**, vous pouvez :

- Touchez **Ecran verrouillé** pour installer le fond d'écran de verrouillage.
- Touchez **Page d'accueil** pour installer le fond d'écran d'accueil.
- Touchez le **Secouer et mélanger** bouton pour changer le fond d'écran d'accueil lorsque vous secouez votre téléphone.
- Touchez le bouton **Changement aléatoire** pour un fond d'écran d'accueil qui change automatiquement à intervalles fréquents.

## Changer la sonnerie

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Paramètres généraux**, touchez **Son**.
- 3 Touchez **Sonnerie du téléphone carte 1/2** ou **Son de notification par défaut**, et choisissez l'un des onglets suivants :
  - **Sonnerie** : Choisissez dans les sonneries pré-sélectionnées.
  - **Musique** : Choisir des fichiers audio stockés dans votre téléphone.
-  Si votre téléphone prend deux cartes SIM, vous pouvez établir une sonnerie pour chacune des cartes SIM.
- 4 Touchez .

## Changer la taille de la police

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Paramètres généraux**, touchez **Police**.
- 3 Touchez **Taille de la police**.
- 4 Suivez les instructions sur écran pour sélectionner la taille de la police.

## Saisir un texte

Touchez la case de texte pour faire apparaître le clavier sur écran. Pour masquer le clavier sur écran, touchez .

## Changer de méthodes de saisie

Votre téléphone est doté de plusieurs méthodes de saisie de texte. Vous pouvez en choisir une pour saisir un texte.

- 1 Sur l'écran de saisie de texte, effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Sous **Notifications**, touchez **Sélectionner un mode de saisie**.
- 3 Sélectionner une méthode de saisie.

**i** Pour changer la méthode de saisie par défaut de votre téléphone, touchez




**Paramètres** sur l'écran d'accueil. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie > Clavier par défaut** puis sélectionnez une méthode de saisie.

## Méthode de saisie Huawei Swype



- |   |                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Glissez à travers les lettres pour saisir des mots.                                                                                                      |
| 2 | Passer entre les lettres majuscules et les lettres minuscules.                                                                                           |
| 3 | Touchez et maintenez pour accéder aux méthodes de saisie.                                                                                                |
| 4 | Saisissez des chiffres et des symboles.                                                                                                                  |
| 5 | Touchez et maintenez pour afficher plus d'options de langues.                                                                                            |
| 6 | <p>• passez à la saisie vocale.</p>                                                                                                                      |
| 7 | <p>• Touchez pour effacer les caractères à gauche du curseur.</p> <p>• Touchez et maintenez pour supprimer plusieurs caractères à gauche du curseur.</p> |

## Méthode de saisie android

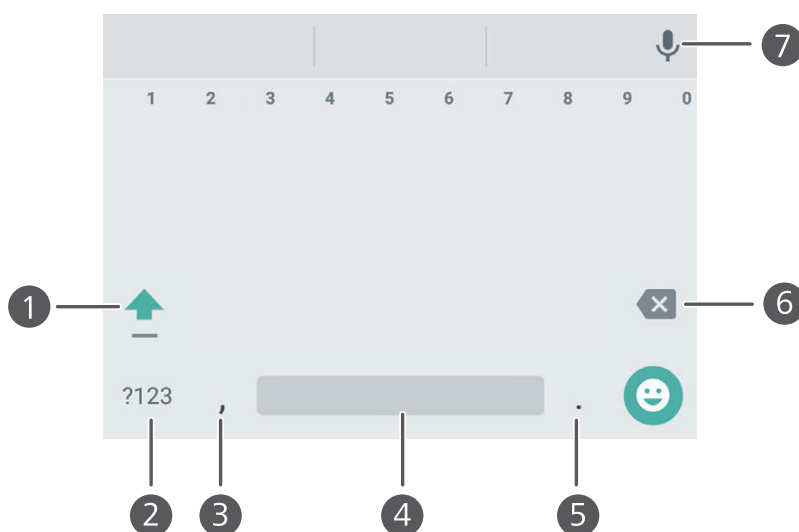

- Toucher pour passer entre les lettres majuscules et les lettres minuscules.

1

- Touchez et maintenez ou toucher rapidement deux fois pour verrouiller les majuscules.

2

- Saisissez des chiffres et des symboles.

3

- Touchez pour saisir une virgule.
- Touchez et maintenez pour ouvrir le menu options de saisie.

4

- Touchez pour saisir un espace.
- Touchez et maintenez pour choisir une autre méthode de saisie.

5

- Touchez pour saisir un point.
- Touchez pour saisir des symboles.

6

- Touchez pour effacer les caractères à gauche du curseur.
- Touchez et maintenez pour supprimer plusieurs caractères à gauche du curseur.


7

- Passez à la saisie vocale.


 La méthode de saisie android n'est pas disponible sur tous les téléphones.

## Éditer un texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier, et coller un texte sur votre téléphone.

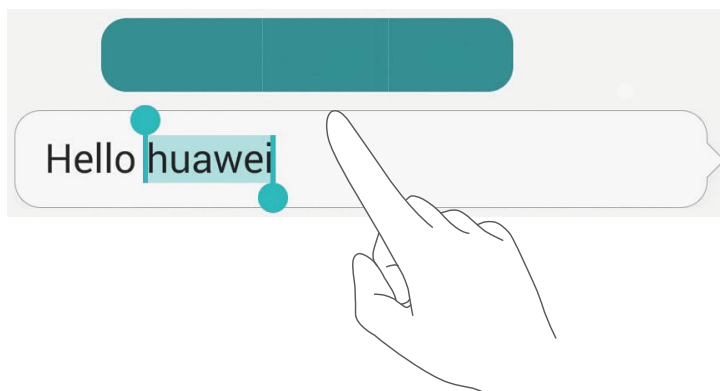

- **Sélectionner un texte** : Touchez et maintenez pour faire apparaître   . Puis tirez  ou  pour sélectionner plus ou moins de texte, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte dans la fenêtre de texte.
- **Copier un texte** : Sélectionnez un texte et touchez **Copier**.
- **Couper un texte** : Sélectionnez un texte et touchez **Couper**.
- **Coller un texte** : Touchez et maintenez l'endroit où vous souhaitez insérer le texte puis touchez **Coller**.

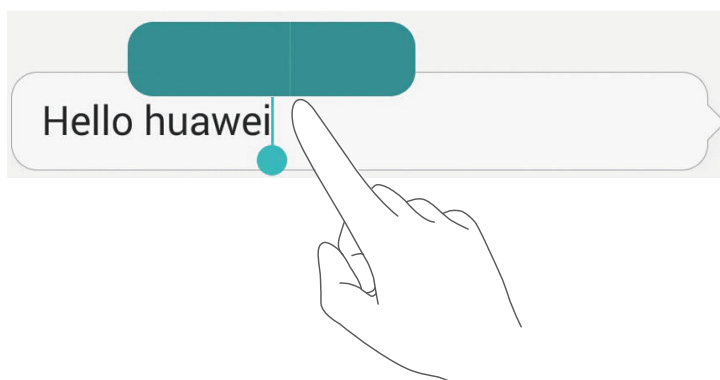

# Appels et contacts

## Émettre un appel

### Composition intelligente

Composition intelligente permet de rapidement trouver vos contacts en saisissant partiellement leurs noms ou numéros de téléphone.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Téléphone**.
- 2 Sous **Clavier**, saisissez les initiales ou les premières lettres du nom du contact, ou une partie de leur numéro de téléphone. Tous les résultats de Contacts ou Journal d'appels correspondants s'affichent alors au-dessus du clavier.
- 3 Sur la liste, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler. Si votre téléphone prend deux cartes, touchez  ou  pour émettre un appel.
- 4 Pour terminer un appel, touchez .

### Émettre des appels depuis Contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Téléphone**.
- 2 Dans **Contacts**, touchez le contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Touchez le numéro du contact. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, touchez  ou  pour émettre un appel.

### Émettre un appel depuis le journal d'appels

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Téléphone**.
- 2 Dans **Clavier**, depuis le journal d'appels, touchez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, touchez  ou  pour émettre l'appel.

## Émettre un appel d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez émettre des appels d'urgence de votre téléphone, même sans carte SIM. Toutefois, vous devez être dans une zone couverte par le réseau mobile.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Téléphone**.
- 2 Sous **Clavier**, saisissez un numéro d'appel d'urgence local, puis touchez .

 L'aptitude à émettre des appels d'urgence dépend de la réglementation locale et de l'opérateur de votre région. Un réseau faible ou une perturbation dans le lieu peuvent empêcher votre connexion. Ne jamais uniquement se fier à son téléphone pour des communications très importantes, en cas d'urgences.

## Appel abrégé


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Téléphone**.
  - 2 Sous **Clavier**, touchez  > **Param. comp. abrégée**.
  - 3 Touchez  Choisissez un contact de la liste et attribuez une touche numérique au contact.
-  La touche numérique **1** est la touche clé par défaut de la messagerie vocale. Vous pouvez la définir comme numéro d'appel abrégé.
- 4 Sur le clavier, touchez et maintenez la touche numérique attribuée au contact pour un appel rapide au contact.
-  Si votre téléphone prend deux cartes, sur le clavier, touchez et maintenez la touche numérique attribuée au contact, puis touchez  ou  pour un appel rapide au contact.

## Émettre un appel à l'international

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Téléphone**.
  - 2 Sur le clavier, touchez et maintenez **0** pour saisir +.
  - 3 Saisir le code du pays ou de la région et le numéro de téléphone par la suite.
  - 4 Touchez  Si votre téléphone prend deux cartes SIM, touchez  ou .
-  Pendant l'itinérance vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone d'un contact et l'appeler directement.

## Répondre ou rejeter un appel


- i** Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume pour mettre la sonnerie en sourdine.

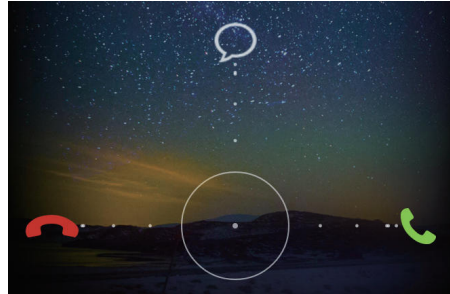

- Déplacez  vers la droite pour répondre à un appel.
- Déplacez  vers la gauche pour rejeter un appel.
- Déplacez  vers le haut pour rejeter un appel et envoyer un message à l'appelant.

- i** Sur l'écran de composition, veuillez toucher  > **Paramètres d'appels** > **Refus des appels par SMS** pour modifier le message à envoyer.

## Menu appel

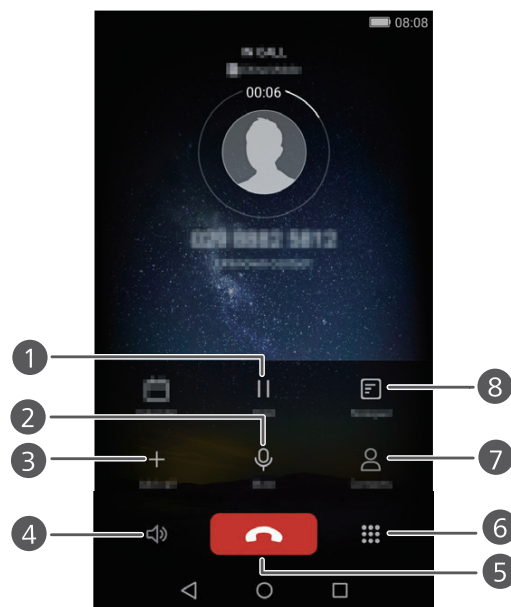

**1**

Mettre l'appel actuel en attente. Pour reprendre l'appel, toucher . (Veuillez vous assurer que votre opérateur permet cette fonction.)

|   |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Mettre l'appel sur muet pour que votre interlocuteur ne vous entende pas.                      |
| 3 | Commencer un appel à trois. (Veuillez vous assurer que votre opérateur permet cette fonction.) |
| 4 | Activer le haut-parleur pour un appel main libre.                                              |
| 5 | Terminer l'appel actuel.                                                                       |
| 6 | Ouvrir le clavier.                                                                             |
| 7 | Afficher vos contacts.                                                                         |
| 8 | Afficher vos notes.                                                                            |

 Pendant un appel, vous pouvez toucher le  **Accueil** ou  **Retour** pour masquer le menu d'appel en attente. Pour revenir sur l'écran d'appel, faites glisser votre doigt sur la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis toucher **Appel en cours**.

## Répondre à un double appel

 Avant de répondre à l'appel d'un tiers, assurez-vous que vous avez activé l'appel en attente. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

**1** Lors d'un double appel, tirez  vers la droite pour prendre le nouvel appel et mettre le premier appel en attente.

**2** Pour basculer d'un appel à l'autre, touchez .

## Émettre une téléconférence téléphonique

C'est très simple de planifier une conférence téléphonique via la fonction appel à plusieurs sur votre téléphone. Appelez un numéro (ou recevez un appel) puis appelez un autre numéro et ajoutez-le à la conférence téléphonique.

 Les conférences téléphoniques ne sont pas couvertes par tous les forfaits mobiles. Veuillez vous assurer que vous d'être abonné à ce service. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- 1 Appeler le premier participant.
- 2 Lorsque l'appel est connecté touchez  pour appeler le second participant. Le premier participant sera mis en attente.
- 3 Lorsque le second appel est connecté touchez  pour commencer la conférence téléphonique.
- 4 Pour ajouter plus de personnes à la conférence, refaites les étapes 2 et 3.
- 5 Touchez  pour terminer l'appel.

## Utiliser le journal d'appels

Enregistrements d'appels entrants, sortants et appels manqués sont stockés dans votre journal d'appels.

### Ajouter un contact à partir du journal d'appels

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Téléphone**.
  - 2 Sous **Clavier**, touchez  près du numéro que vous souhaitez ajouter.
  - 3 Touchez  ou .
-  Vous pouvez également toucher et maintenir le numéro que vous souhaitez ajouter, puis toucher **Nouveau contact** ou **Ajouter à un contact**.

### Supprimer des enregistrements

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Téléphone**.
- 2 Dans **Clavier**, vous pouvez :
  - Toucher et maintenir le nom ou le numéro de téléphone, puis toucher **Supprimer l'entrée** pour supprimer l'enregistrement d'appel.
  - Toucher  > **Supprimer le journal d'appels** pour supprimer des enregistrements successifs.

## Se mettre en mode poche

Vous êtes -vous déjà inquiéter de manquer un appel importants avec votre téléphone dans la poche ou dans votre sac, activez donc le mode poche. Une fois activé, le mode poche augmente progressivement le volume de la sonnerie et l'intensité de la vibration lors des appels entrants.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Téléphone**.
- 2 Sous **Clavier**, touchez  > **Paramètres d'appels**.
- 3 Activer **Mode Poche**.

## Paramètres d'appel

### Activer le transfert d'appel

Si vous êtes indisponible pour répondre à votre téléphone, vous pouvez transférer ces appels vers un autre numéro.

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Téléphone**.
- 2 Dans **Clavier**, touchez  > **Paramètres d'appels**.
- 3 Touchez **Transfert d'appel**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, touchez **Transfert d'appel** sous **Paramètres carte 1** ou **Paramètres carte 2**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert.
- 5 Saisissez le numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez transférer les appels, puis touchez **Activer**.

### Activer l'appel en attente

La fonction appel en attente vous permet de répondre à un appel entrant alors que vous êtes déjà en ligne, et de passer entre les deux appels de manière libre.

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Téléphone**.
- 2 Dans **Clavier**, touchez  > **Paramètres d'appels**.

- 3 Touchez **Autres paramètres** .Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, touchez **Paramètres carte 1** ou **Paramètres carte 2** puis **Autres paramètres**.
- 4 Touchez le bouton **Appel en attente** pour activer cette fonction.

## Gérer des contacts

### Créer un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez un emplacement pour sauvegarder le contact à partir du menu d'options.
- 4 Saisissez le nom du contact, le numéro de téléphone et les autres détails.
- 5 Touchez .

### Modifier un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez et maintenez le contact que vous souhaitez modifier, puis touchez **Modifier**.
- 3 Modifier les informations du contact.
- 4 Touchez .

### Supprimer des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Supprimer**.
- 3 Touchez les contacts que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts.
- 4 Touchez .
- 5 Touchez **Supprimer**.

# Importer ou exporter des contacts

Votre téléphone prend des fichiers de contacts **.vcf**. **.vcf** est un format de fichier classique pour le stockage d'informations, y compris les noms, adresses et numéro des téléphone.

## Importer des contacts vers un appareil de stockage

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer de la mémoire**.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers **.vcf**, puis touchez **OK**.

## Importer des contacts depuis une carte SIM

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis Carte 1** ou **Importer depuis Carte 2**.  
Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer sur la SIM 1 ou la SIM 2.
- 3 Touchez les contacts à importer ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez  .
- 4 Choisissez l'emplacement vers vous souhaitez importer les contacts. Votre téléphone importera automatiquement les contacts.

## Importer des contacts depuis un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer d'un autre téléphone**
- 3 Sélectionnez **Prise en charge Bluetooth** puis touchez **Suivant**.
- 4 Activez le Bluetooth sur l'appareil depuis lequel vous souhaitez importer les contacts et rendez-le visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 5 Touchez **Suivant** .Le téléphone active ensuite Bluetooth et recherche d'autres appareils Bluetooth.

**6** Touchez l'appareil Bluetooth depuis lequel vous souhaitez importer des contacts.

Une fois les deux appareils associés, votre téléphone importera automatiquement des contacts depuis l'autre appareil Bluetooth.

## Importer des contacts via le Wi-Fi Direct

**1** Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.

**2** Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer d'un autre téléphone**

**3** Sélectionnez **Importer par l'intermédiaire de Wi-Fi Direct** puis touchez **Suivant**. Le téléphone vous invite à activer le Wi-Fi et recherche ensuite des appareils Wi-Fi Direct.

**4** Touchez l'appareil Wi-Fi Direct sur lequel vous souhaitez importer les contacts.

Une fois les deux appareils connectés, votre téléphone importera automatiquement les contacts de l'autre appareil.

## Exporter des contacts vers un appareil de stockage

**1** Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.

**2** Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la mémoire**.

**3** Touchez **Exporter**.

**4** Choisissez l'emplacement depuis lequel exporter les contacts et touchez **OK**.

Les fichiers **.vcf** exportés sont par défaut sauvegardés dans le répertoire principal de la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Vous pouvez ouvrir **Fichiers** pour voir le fichier exporté.

## Exporter des contacts vers une carte SIM

**1** Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.

**2** Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers Carte 1** ou **Exporter vers Carte 2**. Si votre téléphone prend deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'exporter vers la SIM 1 ou la SIM 2.

**3** Touchez les contacts à exporter ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez .

**4** Touchez **OK**.

## Partager des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
- 2 Touchez  > **Importer/Exporter** > **Partager les contacts**.
- 3 Touchez les contacts que vous souhaitez partager ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts.
- 4 Touchez  Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions sur écran pour partager les contacts.

## Ajouter un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
  - 2 Touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Ajouter aux favoris**.
-  Lors de l'affichage des détails des contacts, vous pouvez aussi toucher  pour ajouter le contact à vos favoris.

## Groupe de contacts

Vous pouvez ajouter les contacts de votre téléphone au groupe de contacts. Ceci facilite l'envoi des messages ou d'e-mails à tous les membres du groupe en un seul envoi.

### Créer un groupe de contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez **Groupe** puis .
- 3 Nommez le groupe puis touchez **OK**.
- 4 Touchez .
- 5 Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez .

## Modifier un groupe de contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
- 2 Touchez **Groupe**s et sélectionner le groupe que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez  et ajoutez de nouveaux membres au groupe.
- 4 Touchez  Vous pouvez ensuite :
  - Toucher **Supprimer les membres** pour retirer des membre du groupe.
  - Toucher **Supprimer le groupe** et supprimer le groupe.
  - Toucher **Renommer** pour modifier le nom du groupe.

## Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe de contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
- 2 Touchez **Groupe**s et sélectionner le groupe de contacts auquel vous souhaitez envoyer le message ou l'e-mail.
- 3 Touchez  pour envoyer un message ou touchez  pour envoyer un e-mail.

## Supprimer un groupe de contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Contacts**.
  - 2 Touchez **Groupe**s.
  - 3 Touchez et maintenez le groupe de contacts que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
  - 4 Touchez **Supprimer**.
-  Supprimer un groupe de contacts retirera tous les contacts du groupe dans votre téléphone.

# Messages et e-mails

## Envoyer un message texte

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
  - 2 Sur la liste des fils de messages, touchez .
  - 3 Touchez la fenêtre de texte du destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone. Vous pouvez également toucher  pour aller sur la liste des contacts et choisir un contact ou un groupe de contacts.
  - 4 Sélectionnez le champ du texte pour commencer l'édition du message.
-  Touchez  pour sélectionner le type de pièce jointe à ajouter. Si vous joignez des photos ou des vidéos, ou autre fichiers multimédia, le message sera automatiquement converti en message multimédia.
- 5 Touchez .

## Répondre à un message

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
- 2 Sur la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
- 3 Sélectionnez le champ du texte pour commencer l'édition du message.
- 4 Touchez .

## Gérer des messages

### Transférer un message

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
- 2 Sur la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.

- 3 Touchez et maintenez le message à transférer, puis touchez ➔.
- 4 Touchez la fenêtre de texte du destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone.
- 5 Touchez ➤.

## Ajouter un message à vos favoris

Vous pouvez ajouter des messages importants à vos favoris. Vos messages dans vos favoris ne seront pas effacés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
- 2 Sur la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
- 3 Touchez et maintenez le message que vous souhaitez ajouter aux favoris, puis touchez ≡ > **Copier vers les Favoris**.
-  Sur la liste des fils de messages, touchez ≡ > **Favoris** pour voir vos messages préférés.

## Supprimer un message

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
- 2 Sur la liste de fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil des conversations.
- 3 Touchez et maintenez le message à supprimer, puis touchez .
- 4 Touchez **Supprimer**.

## Supprimer un fil

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
- 2 Dans la liste des messages, touchez ≡ > **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez le fil à supprimer, et touchez .
- 4 Touchez **Supprimer**.

# Établir un compte e-mail

## Ajouter un compte e-mail

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des paramètres requis.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 Touchez **Autres**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, puis touchez **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions sur écran pour enregistrer votre empreinte digitale. Le système se connectera automatiquement au serveur.

Une fois votre compte établi, **E-MAIL** s'affichera.

-  Après l'ajout d'un compte e-mail, dans **E-MAIL**, touchez  > **Paramètres** > **Ajou. compte** pour ajouter d'autres comptes.

## Ajouter un compte Exchange

Exchange est système e-mail développé par Microsoft pour les entreprises. Certains fournisseurs d'e-mails fournissent aussi des compte Exchange aux particuliers.

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des paramètres requis.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 Touchez **Exchange**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail, nom de domaine, identifiant et mot de passe, puis touchez **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions sur écran pour enregistrer votre empreinte digitale. Le système se connectera automatiquement au serveur.

Une fois votre compte Exchange établi, **E-MAIL** s'affichera.

## Envoyer un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **De** : pour choisir un compte e-mail.
- 4 Saisissez un ou plusieurs destinataires.
-  Pour envoyer l'e-mail en Cc ou en Cci à plusieurs destinataires, touchez **CC/CCI** :.
- 5 Éditez votre e-mail et touchez  pour ajouter des pièces jointes.
- 6 Touchez .

## Vérifier vos e-mails

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 Dans **E-MAIL**, touchez  en haut à gauche pour sélectionner un compte e-mail.
- 3 Touchez l'e-mail à lire. Ensuite, vous pouvez :
  - Toucher  pour l'effacer.
  - Toucher  pour y répondre.
  - Toucher  pour répondre à tous.
  - Toucher  pour le transférer.
  - Effleurer vers la gauche ou la droite de l'écran pour lire l'e-mail précédent ou le suivant.
-  Dans **E-MAIL**, effleurez vers le bas pour actualiser votre liste d'e-mail.

# Paramètres d'un compte

## Passer d'un compte e-mail à un autre

Si vous avez ajouté plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone, assurez-vous d'être du compte avant d'afficher ou d'envoyer des e-mails.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 Dans **E-MAIL**, touchez  en haut à droite pour ouvrir la liste des comptes.
- 3 Touchez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

## Supprimer un compte e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 **E-MAIL** Touchez  > **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le compte à retirer.
- 4 Touchez **Supprimer le compte** puis **OK**.

Après avoir retiré un compte e-mail, votre téléphone ne recevra et n'enverra plus d'e-mails sur, ou de ce compte.


## Personnaliser votre compte e-mail

Personnaliser votre boîte de réception : Afficher les images des contacts, choisir l'affichage après avoir supprimé un e-mail, changer de signature, établir la fréquence de mises à jour de votre boîte de réception, et changer le son de notification des e-mails.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
- 2 Dans **E-MAIL**, touchez  > **Paramètres** puis choisir les paramètres souhaités.

# Appareil photo et Galerie

## Écran de capture

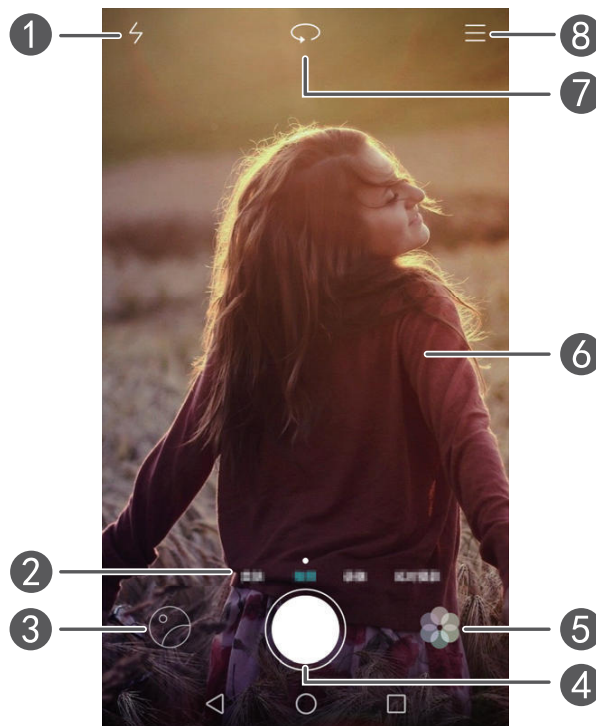

1

Passer à différents modes flash.

2

Effleurez de la gauche vers la droite pour passer à différents modes de capture.

3

Voir les captures de photos et vidéos.

4

- Touchez pour prendre une photo.
- Touchez et maintenez pour des prises en rafale. Relâchez votre doigt pour arrêter de prendre des photos.

5

Appliquer des effets de filtre.

6

- Touchez un objet sur le viseur pour le cadrer avec la caméra.
- Écartez deux doigts en les glissant sur l'écran pour zoomer ou les rapprocher par pincement pour un gros plan.

7

Touchez pour passer de la caméra arrière à la caméra avant.

8

Voir plus d'options

## Prendre une photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
- 2 Cadrez la scène à capturer. Laissez votre appareil photo cadrer automatiquement et touchez l'écran pour cadrer un objet.
-  Si le cadre devient rouge, l'appareil photo n'a pas pu faire la mise au point.
- 3 Touchez .
-  Si le bouton **Étiquette GPS** était activé lors de la prise de la photo, la photo peut être regardée dans **Galerie** sous **Plan**.

## Lancer l'appareil photo de galerie

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Sous **Photos**, effleurez les albums vers le bas pour afficher le viewfinder en mode moitié d'écran et effleurez à nouveau vers le bas pour lancer l'appareil photo.
-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les appareils photo.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.
- 4 Touchez  **Retour** pour revenir à Galerie.

## Mode captures

-  Votre téléphone peut avoir certains de ces modes de capture.
  - **Embellir** : Tirez le curseur pour ajuster le niveau de beauté et faire embellir le visage.
  - **Panoramique** : Se servir de ce mode pour des prises de vue large.
  - **HDR** : Améliorez la photo prise dans des conditions de lumière insuffisante ou extrême.
  - **Mise au point univ.** : le point de cadrage des photos prises sous ce mode peut être réajusté plus tard.
  - **Meilleure photo** : Votre téléphone prend des photos successives et choisit automatiquement la meilleure.

- **Filigrane** : Ajouter plusieurs filigranes à vos photos.
- **Note audio** : Enregistrez un clip audio rapide après la prise de la photo.
- **Contrôle audio** : Touchez  et activez le mode ceci sous **Paramètres**. Vous pouvez donner des ordres vocales et votre appareil photo prendra des photos à votre place.
- **Minuterie** : Touchez  et activez le mode ci-dessous **Paramètres** et mettre un compte à rebours du minuteur pour prendre une photo.
- **Toucher pour prendre une photo** : Touchez  et activez le mode ci-dessous **Paramètres**. Touchez l'écran pour prendre une photo.
- **Capturer des sourires** : Touchez  et activez le mode ci-dessous **Paramètres**. Votre photo sera automatiquement prise à la détection d'un sourire.
- **Suivi d'objet** : Touchez  et activez le mode ci-dessous **Paramètres**. Touchez un objet sur l'écran. Votre appareil photo va suivre et cadrer cet objet.
- **Ultra instantané** : Touchez  et activez le mode ci-dessous **Paramètres**. Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, cadrez l'objet à capturer et appuyez deux fois sur la touche de volume bas pour prendre la photo.

## Prendre une photo panoramique

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
- 2 Touchez  > **Panoramique** pour passer au mode de prise panorama.
- 3 Touchez  pour commencer la prise.
- 4 Suivez les instructions sur écran et déplacez lentement votre téléphone pour capturer plusieurs photos.
- 5 Touchez  pour arrêter la prise. L'appareil photo assemble les photos pour créer une photo panoramique.

## Utiliser le mode meilleure photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
- 2 Touchez  > **Meilleure photo** pour passer au mode meilleure photo.

**3** Touchez  pour commencer la prise. Votre téléphone prend plusieurs photos successives et choisit automatiquement la meilleure.

**4** Touchez .

Vous pouvez également sélectionner d'autres photos. Le téléphone sauvegardera automatiquement la photo choisie et supprimera le reste.

## Ajouter un filigrane aux photos

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.

**2** Touchez  > **Filigrane** pour passer au mode filigrane.

**3** Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le filigrane souhaité.

**4** Tirez le filigrane pour ajuster sa position.

**5** Touchez .

## Prendre une photo en utilisant un contrôle audio

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.

**2** Touchez  >  > **Contrôle audio**.

**3** Touchez **Contrôle audio** pour passer au mode contrôle audio. Ensuite, vous pouvez :

- Faire prendre une photo par votre téléphone via une commande vocale.
- Faire prendre une photo à votre téléphone lorsque le bruit environnant atteint un niveau important.

**4** Cadrer la scène à capturer. Votre téléphone prendra une photo lorsque vous faites une commande vocale ou si le bruit environnant atteint un niveau important.

## Mode suivi d'objet

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.

**2** Touchez  > .

**3** Touchez **Suivi d'objet** pour activer le mode suivi d'objet.

- 4 Touchez un objet sur l'écran. Votre appareil photo suivra et focalisera sur cet objet pendant que vous enregistrer la vidéo.

 Le mode suivi d'objet ne peut pas être utilisé en même temps que capture de sourire.

## Mode toutes mises au point

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
  - 2 Touchez  > **Mise au point univ.** pour passer au mode toute mise au point.
  - 3 Touchez  pour prendre une photo.
  - 4 Allez sur Galerie et sélectionnez une photo prise en mode toute mise au point.
-   indique des photos prises en mode toute mise au point.
- 5 Touchez  pour entrer en mode édition toute mise au point.
  - 6 Touchez un autre endroit de la photo à cadrer.
  - 7 Touchez  .

## Tourner une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
  - 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Vidéo**.
  - 3 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
  - 4 Pendant l'enregistrement, touchez un objet ou une position sur l'écran pour les cadrer.  
Touchez  pour mettre sur pause et touchez  pour reprendre.
  - 5 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
-  Pendant l'enregistrement vous pouvez toucher  pour prendre une photo.

## Modes tournage vidéo

 Votre téléphone peut avoir certains de ces modes de tournage.

Sur l'écran d'enregistrement de vidéo, touchez  >  pour sélectionner un mode de capture de vidéo.

- **Mode Beauté** : Embellissement automatique du visage pendant l'enregistrement.
- **Suivi d'objet** : Touchez un objet sur l'écran. Votre appareil photo suivra et focalisera sur un objet pendant que vous capturez la vidéo.

## Paramètres d'appareil photo

Sur l'écran de capture, touchez  >  pour configurer les paramètres suivants :

- **Résolution** : Établir la résolution de l'appareil photo. Pour changer la résolution de la vidéo, touchez  >  > **Résolution** sur l'écran de capture de la vidéo.
- **Étiquette GPS** : Afficher le lieu de prise de la photo ou de la vidéo.
- **Emplacement d'enregistrement de votre choix** : Définir l'emplacement de sauvegarde par défaut de vos photos et vidéos.
- **Selfie parfait** : Activer cette fonction en mode **Embellir** pour une reconnaissance faciale automatique et une amélioration du portrait personnalisé.
- **ISO** : Définir un ISO d'une photo. Augmenter l'ISO peut réduire le flou causé par les conditions de manque d'éclairage ou de mouvement.
- **Balance des blancs** : Ajuster le balance des blancs d'une photo. Ajuster le balance des blancs selon la luminosité environnante.
- **Réglage d'image** : Ajuster la compensation de l'exposition, la saturation, le contraste et la luminosité de la photo.

# Galerie

## Voir les photos

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Vous pouvez ensuite :
  - Sélectionner l'onglet **Photos** pour regarder les photos en mode chronologique.
  - Sélectionner l'onglet **Photos**, sélectionner **Plan** et regarder les photos groupées par lieu.
  - Sélectionner l'onglet **Albums** pour regarder les photos groupées par album.

## Lecture d'un diaporama

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Sous **Photos**, touchez  > **Diaporama**.
- 3 Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

## Éditer une photo

Vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation, la taille et autres d'une photo. Vous pouvez également utiliser la fonction amélioration du visage, pour embellir les portraits de différentes façons.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la photo à modifier, puis touchez .
- 3 Vous pouvez ensuite :
  - Toucher  pour tourner la photo.
  - Toucher  pour rogner la photo.
  - Toucher  pour sélectionner le filtre.
  - Toucher  pour ajuster la saturation, couleur et plus.
  - Toucher  pour blanchir, lisser ou ajouter d'autres effets d'embellissement aux visages.
  - Toucher  pour ajouter un effet de mosaïque sur la photo.

- Toucher  pour ajouter un filigrane sur la photo.
- Toucher  pour ajouter une étiquette sur la photo.

## Masquer des photos

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
  - 2 Sous **Albums**, touchez  > **Masquer albums**.
  - 3 Touchez le bouton près de l'album pour masquer les photos.
-  Certains albums de la mémoire interne du téléphone peuvent être masqués .

## Supprimer une photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la photo à supprimer, puis touchez  > **Supprimer**.

## Partager des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos ou des vidéos de différentes façons.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la photo ou vidéo à partager.
- 3 Touchez , sélectionnez un mode de partage, et suivez les instructions sur écran pour partager la photo ou la vidéo.

## Établir une photo comme fond d'écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
- 3 Touchez  > **Définir comme** et suivre les instructions sur écran pour établir la photo comme fond d'écran.

## Faire une capture d'écran

Appuyez simultanément sur les boutons de volume et d'alimentation pour faire une capture d'écran. Ouvrez le panneau de notification et touchez  pour partager la capture. Les captures d'écran sont sauvegardées par défaut sur le dossier **Captures d'écran** dans **Galerie**.

 Vous pouvez également effleurer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et toucher  sous **Raccourcis**.

## Analyser un code QR

### Scanner un code QR via l'Appareil photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
- 2 Choisissez une photo code QR.
- 3 Touchez la photo. Galerie scannera automatiquement le code QR.
- 4 Touchez le lien du code QR pour voir plus d'informations sur le code.

### Scanner un code QR via l'Appareil photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
- 2 Cadrer le code QR avec l'appareil photo. L'appareil photo analysera automatiquement le code QR.
- 3 Touchez le lien du code QR pour voir plus d'informations sur le code.

# Musique et vidéo

## Ajouter des chansons

Avant d'écouter de la musique, vous devez copier vos chansons sur votre téléphone.  
Ajouter des chansons sur votre téléphone en :

- Copiant des chansons de votre ordinateur via un câble USB.
- Téléchargeant des chansons d'Internet.
- Copiant des chansons via Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Recevoir un fichier via Bluetooth](#).
- Copiant des chansons de vos autres appareils via Wi-Fi Direct. Pour plus de détails, voir [Recevoir un fichier via le Wi-Fi Direct](#).


## Écouter de la musique

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.

**2** Sélectionnez une catégorie.

**3** Touchez la chanson que vous souhaitez ajouter.

Touchez jouer une chanson pour aller dans l'interface de lecture principale.

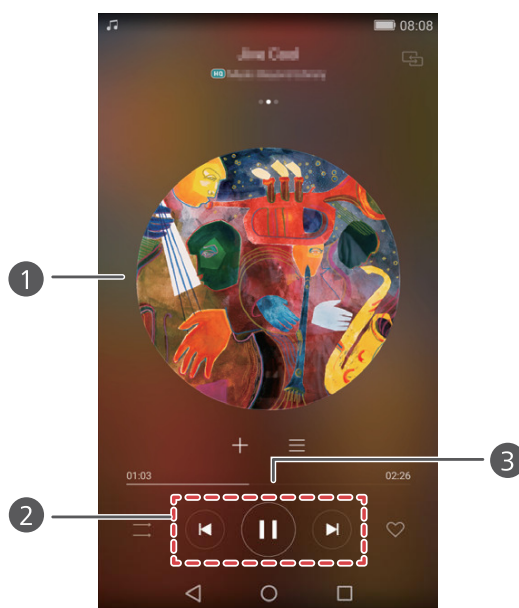

- 
- Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour passer entre la couverture de l'album, la liste de lecture et les paroles.
- 1
- Touchez ici pour ajuster le volume, ouvrir le menu d'options et plus.
- 

2 Utiliser les boutons ici pour contrôler la liste de lecture.

---

3 Tirez le curseur pour contrôler la lecture.

---

 Lors de la lecture de la chanson, touchez  **Accueil** pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la chanson. Pour retourner à l'écran de lecture de musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la chanson en cours.

## Créer une liste de lecture

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
- 2 Touchez **Listes de lect.** > **Créer nouvelle liste de lect.**
- 3 Nommez le liste de lecture et touchez **Enregistrer**.
- 4 Dans la fenêtre de dialogue, touchez **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez les morceaux à ajouter et touchez .

## Jouer une liste de lecture

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
- 2 Touchez **Listes de lect..**
- 3 Sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez jouer puis touchez à une chanson de la liste ou faites une lecture aléatoire des chansons.

## Supprimer un morceau


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
- 2 Touchez **Listes de lect..**
- 3 Touchez **...** près de la liste de lecture que vous souhaitez supprimer puis touchez **Supprimer**.

## Définir une chanson comme sonnerie

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sur l'écran de la liste de chansons, touchez **...** près de la chanson puis touchez **Définir comme sonnerie**.

## Visionner une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Vidéos**.
- 2 Touchez la vidéo que vous souhaitez visionner.
- 3 Pour arrêter la lecture de la vidéo, touchez **||** .

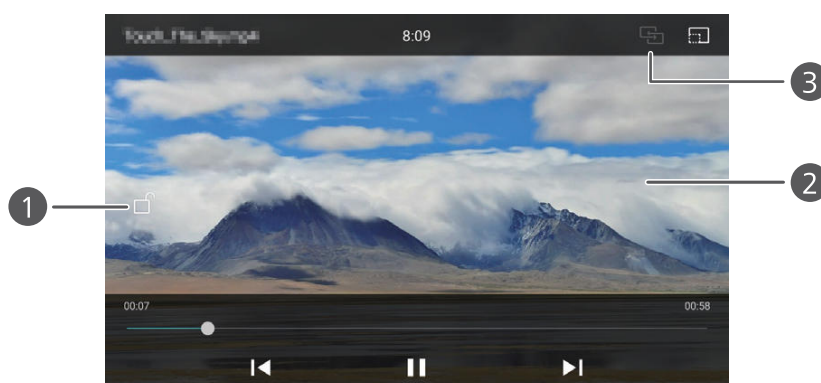

1

Verrouiller l'écran Après le verrouillage de l'écran, toutes les opérations vidéos seront désactivées jusqu'au déverrouillage.

- 
- Effleurez vers la gauche pour un retour rapide ou vers la droite pour une accélération de la vidéo.

2

- Effleurez vers le haut ou vers le bas à gauche de l'écran pour ajuster sa luminosité.
- Effleurez vers le haut ou vers le bas à droite de l'écran pour ajuster le volume.

---

3

Regarder la vidéo en continue sur votre téléviseur.

---

# Partage et Réseau

## Activer les données mobiles

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
  - 2 Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
  - 3 Touchez **Réseau mobile**.
  - 4 Touchez **Données activées** pour activer les services de données mobiles sur votre téléphone.
-  Lorsque vous n'avez pas besoin de l'accès à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données mobiles.

## Réseau Wi-Fi

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Wi-Fi**.
- 3 Activez **Wi-Fi**. Votre téléphone peut détecter les réseaux Wi-Fi disponibles et afficher leur liste sur écran.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
  - Si le réseau est activé vous pouvez directement vous y connecter.
  - Si le réseau est crypté, saisissez le mot de passe dès l'invite puis touchez **Se connecter**.

## Connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Le Wi-Fi Protégé établi (WPS) vous permet la connexion facile de votre téléphone à un réseau Wi-Fi. Appuyez simplement le bouton WPS ou saisissez le PIN pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi qui prend WPS.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Touchez **Wi-Fi**.
- 3 Activez **Wi-Fi**.
- 4 Touchez  > **Paramètres avancés** Ensuite, vous pouvez :
  - Toucher **Connexion WPS** et appuyer le bouton WPS sur le routeur du Wi-Fi.
  - Toucher **Connexion PIN WPS** et saisir le PIN généré de votre téléphone sur le routeur.

## Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

### Borne d'accès Wi-Fi

Votre téléphone peut servir de point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils en partageant sa connexion de données mobiles.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
  - 2 Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
  - 3 Touchez **Partage de connexion** > **Point d'accès Wi-Fi**.
  - 4 Activer la borne Wi-Fi.
  - 5 Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
  - 6 Établir le nom de la borne Wi-Fi, mode de cryptage et mot de passe. Puis touchez **Enregistrer**.
-  Il est recommandé d'établir un mode de cryptage sur WPA2 PSK pour une meilleure sécurité.

## Attache USB

Vous pouvez partager les données de connexion de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous pourriez installer des disques sur l'ordinateur ou établir une connexion de réseau afin d'utiliser une attache USB.

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
- 3 Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
- 4 Touchez **Partage de connexion**.
- 5 Touchez le bouton **Via USB** pour partager votre connexion de données mobiles.

 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'attache USB lorsque le téléphone est en mode stockage de masse USB.

## Attache Bluetooth

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareil Bluetooth.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
- 2 Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
- 3 Touchez **Partage de connexion**.
- 4 Touchez le bouton **Via Bluetooth** pour partager votre connexion de données mobiles.

## Transférer des données via Bluetooth

### Activer Bluetooth et associer votre téléphone à un autre appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Bluetooth**.
- 3 Touchez le bouton **Activer le Bluetooth** pour activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils Bluetooth disponibles.

**4** Touchez un appareil et suivez les instructions sur écran pour l'associer à votre téléphone.

Pour associer deux appareils, touchez ⓘ près de l'appareil à associer, puis touchez **Dissocier**.

## Renommer votre téléphone

Le modèle de votre téléphone est utilisé comme téléphone nominatif par défaut une fois Bluetooth activé. Vous pouvez changer le nom pour une reconnaissance facile.

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Bluetooth**.

**3** Touchez **Nom de l'appareil**.

**4** renommez le téléphone, puis touchez **OK**.

## Envoyer un fichier via Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, activez Bluetooth sur les deux appareils et assurez-vous qu'ils sont tous les deux visibles.

Touchez et maintenez le fichier à envoyer, puis touchez **Partager** > **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils disponibles.

Sélectionnez l'appareil de réception.

## Recevoir un fichier via Bluetooth

Lorsque votre téléphone reçoit une requête de transfert de fichier, une fenêtre de dialogue **Transfert de fichier** s'affiche. Touchez **Accepter** pour commencer la réception du fichier. Ouvrez le panneau de notification et touchez **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier.

Les fichiers reçus sont sauvegardés sur le dossier **Bluetooth** dans **Fichiers** par défaut.

## Transférer des contacts via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet la connexion entre deux appareils pour une transmission de données sans point d'accès.

### Connecter deux appareils via Wi-Fi Direct

 Avant la connexion, assurez-vous que le Wi-Fi Direct est activé sur les deux appareils.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Wi-Fi**.
- 3 Touchez **Wi-Fi Direct** pour activer le Wi-Fi Direct. Votre téléphone recherchera des appareils disponibles.
- 4 Sélectionnez l'appareil à connecter.

### Envoyer un fichier via le Wi-Fi Direct

Touchez et maintenez le fichier à envoyer, puis touchez **Partager** > **Wi-Fi Direct**. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils disponibles. Sélectionnez l'appareil de réception.

### Recevoir un fichier via le Wi-Fi Direct

Lors d'une demande de transfert via Wi-Fi Direct, la fenêtre de dialogue **Transfert de fichier** s'affichera. Touchez **Accepter** pour recevoir le fichier. Ouvrez le panneau de notification et touchez **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier. Les fichiers reçus sont sauvegardés sur le dossier **Wi-Fi Direct** dans **Fichiers** par défaut.

## Transférer les données entre votre téléphone et un ordinateur

### Se connecter en mode transfert d'image

Le protocole de transfert de photo (PTP) est un protocole de transfert d'image qui peut s'utiliser pour transférer des images entre votre téléphone et un ordinateur, pour un partage facile.

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
- 2 Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Établir **Connecté via USB** pour **Photos**. Tout disque requis sera automatiquement installé sur l'ordinateur.

Une fois le disque installé, cliquez deux fois sur la nouvelle icône disque qui apparaît sur votre ordinateur pour voir les fichiers stockés sur votre téléphone.

## Se connecter en mode transfert média

Le Protocole de Transfert de Média (MTP) est un protocole de communication qui peut s'utiliser pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur. Avant l'utilisation de MTP, assurez-vous que vous avez Windows Media Player 11 ou une version récente sur votre ordinateur.

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
- 2 Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Établir **Connecté via USB** pour **Fichiers**. Tout disque requis sera automatiquement installé sur l'ordinateur.

Une fois le disque installé, cliquez deux fois sur la nouvelle icône disque qui apparaît sur votre ordinateur pour voir les fichiers stockés sur votre téléphone. Vous pouvez naviguer le contenu multimédia sur votre téléphone à l'aide de Windows Média Player.

## Se connecter sur un mode de disque flash USB

Si votre téléphone a une carte micro SD, vous pouvez l'utiliser comme disque flash USB et transférer des fichiers entre le carte micro SD et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
- 2 Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Établir **Connecté via USB** pour **Périph. USB**. Tout disque requis sera automatiquement installé sur l'ordinateur.

Une fois les disque installé, l'ordinateur reconnaîtra le téléphone comme disque flash USB. Cliquez deux fois sur la nouvelle icône disque qui apparaît sur votre ordinateur, pour voir les fichiers sur la carte micro SD de votre téléphone.

## Affichage multi-écrans

Vous pouvez afficher photos, vidéos ou jeux vidéo de votre téléphone sur un écran plus large, tel qu'un téléviseur, pour mieux les voir et partager avec vos familles et amis.

Si votre téléviseur prend le HDMI, vous pouvez acheter une Boîte de Tél Android ou un autre appareil similaire qui utilise cette fonction.

Ouvrez votre panneau de notifications. Sous **Raccourcis**, touchez , sélectionnez l'appareil de réception, et commencez l'affichage multi-écrans.

 Pour plus de détails sur la connexion de votre téléphone à la Boîte Télé Android, voir le manuel de la BoîteTélé Android.

## Huawei Beam

Huawei Beam vous permet de partager des données entre téléphones à technologie NFC activée. Pour utiliser Huawei Beam, rapprochez simplement les deux téléphones. Vous pouvez ainsi partager toutes types de données telles que des photos, des pages Web et des contacts.

 La fonction est uniquement disponible pour les téléphones qui prennent la technologie NFC.

### Activer le Huawei Beam

- 1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
- 2** Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
- 3** Touchez **NFC**.
- 4** Activez **NFC**.
- 5** Activer **Huawei Beam**.

### Partager photos, vidéos ou contacts via Huawei Beam

Assurez-vous que les deux téléphones sont déverrouillés et que les NFC et Huawei Beam sont activés.

- 1** Sélectionnez la photo, page Web ou contact à partager.
- 2** Rapprochez les capteurs d'étiquettes NFC des deux téléphones. Une fois la connexion établie, vous entendrez un son et le contenu partagé se réduira sur l'écran.
- 3** Suivez les instructions sur écran et touchez un endroit de l'écran pour commencer le transfert.

# Applications

## Gérer des applications

### Télécharger des applications

Des applications peuvent être téléchargées via différents canaux, y compris :

- Le marché d'applications sur votre téléphone.
- Les pages Web via le navigateur du téléphone.
- Les pages Web en vous servant de votre ordinateur.
- Le logiciel de téléchargement d'applications d'un tiers sur votre ordinateur.

### Installation d'une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Fichiers**.
- 2 Dans **Catégories**, touchez **Applications** > **Applications**.
- 3 Sur la liste dans **Applications**, touchez l'application que vous souhaitez installer et suivez les instructions à l'écran.

 Pendant l'installation, le message **Installation bloquée** pourrait s'afficher. Veuillez lire attentivement le message. Si vous voulez continuer l'installation, suivez les instructions à l'écran pour autoriser l'installation des applications de sources inconnues.

### Partager une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher et maintenir l'application que vous souhaitez partager jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran.
- 2 Déplacez l'application vers .
- 3 Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour partager l'application.

 Certaines applications pré-installées ne peuvent pas se partager.

## Désinstaller une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher et maintenir l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran.
- 2 Déplacez l'icône vers  et suivez les instructions à l'écran pour désinstaller l'application.

 Certaines applications pré-installées ne peuvent pas être désinstallées.

## Sauvegarder

### Sauvegarder des données sur la mémoire de stockage locale

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Sauvegarde**.
  - 2 Touchez **Nouvelle sauvegarde**.
-  Sur certains modèles de téléphone, les fichiers de sauvegarde peuvent être cryptés et protégés par un mot de passe. Vous devez saisir un mot de passe pour accéder aux fichiers de sauvegarde cryptés.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la sauvegarde.

Par défaut, le fichier des données sauvegardés enregistré dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

 Le processus de sauvegarde de certains modèles de téléphones dépend de la version de leur application de sauvegarde.

### Restaurer des données à partir de la mémoire de stockage locale

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Sauvegarde**.
  - 2 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer.
-  Vous pouvez vous référer à l'heure de sauvegarde incluse dans le nom du fichier pour trouver les données à restaurer.
- 3 Si le fichier de sauvegarde est crypté, suivez les instructions à l'écran pour saisir le mot de passe et touchez **OK**.
  - 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, puis touchez **Restaurer**.

# Gestionnaire du Téléphone

Gestionnaire du Téléphone est la seule application Huawei de gestion du système qui vous permet de mieux gérer et protéger votre téléphone. Avec Gestionnaire du Téléphone, vous pouvez :

- Détecter les problèmes et vider la corbeille du système afin de l'optimiser.
- Activer le mode d'économie d'énergie pour maximiser le temps de veille de votre téléphone.
- Bloquer les appels, messages et notifications.

 La disponibilité des services et fonctions du Gestionnaire du Téléphone varient selon le pays/région et l'opérateur.

## Optimiser du système

Détecter les problèmes et optimiser le système pour garder un téléphone à fonctionnement optimal.

Sur l'écran d'accueil, touchez  **Gestionnaire Té...** Ensuite, vous pouvez :

- Toucher **Rechercher** ou **Toucher pour analyser**. Vous pouvez voir l'état de fonctionnement de votre téléphone, vider corbeille du système, optimiser le système et éliminer les menaces de sécurité.
- Toucher **Accélérateur de téléphone** pour afficher les applications d'opération et fermer celles qui ne sont pas nécessaires.
- Toucher **Nettoyeur mémoire** pour scanner e cache, vider la corbeille du système, retirer les applications à usage fréquente, les paquets d'installation et la corbeille.

## Économiser l'énergie

- 1** Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Gestionnaire Té...**
- 2** Touchez **Économie d'énergie** pour vérifier la consommation d'énergie de votre téléphone et maximiser son temps de veille. Vous pouvez passer d'un mode d'économie à l'autre comme vous le souhaitez.

## Filtre harcèlement

Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Gestionnaire Té...** Ensuite, vous pouvez :

- Toucher **Filtre anti-harcèlement** pour établir une liste noire afin de bloquer appels et messages indésirables.
- Toucher **Centre de notification** pour bloquer des notifications push indésirables d'applications spécifiées.
- Veuillez activer **Ne pas déranger**. Votre téléphone ne sonnera que pour les appels de contacts autorisés. Les sons et vibrations d'autres appels, de messages et de notifications seront désactivés.

## Gérer l'utilisation des données

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Gestionnaire Télé...**
- 2 Touchez **Gestionnaire de trafic** pour configurer des limites et avertissements, et voir des informations détaillées d'utilisation des données.

## Agenda

Agenda vous aide à gérer votre vie et travail au quotidien. Vous pouvez par exemple, planifier votre emploi du temps à l'avance et voir les informations sur les jours fériés. Si vous avez sauvegardé les dates d'anniversaires de vos contacts, Agenda crée automatiquement des rappels d'anniversaires.

### Créer un événement

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Agenda**.
- 2 Touchez .
- 3 Saisissez les détails de l'événement, tels que le nom, le début et la fin, le lieu et la fréquence.
- 4 Touchez .

### Voir l'agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Agenda**.
- 2 Depuis l'écran **Agenda**, vous pouvez :
  - Toucher **Mois**, **Semaine**, et **Jour** pour basculer entre le mois, la semaine, et le jour.

- Dans le mois, la semaine ou le jour, faire glisser le doigt vers gauche ou vers la droite pour changer le mois, la semaine ou le jour affiché.

## Synchroniser les agendas

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Agenda**.
- 2 Touchez  > **Agendas à afficher**.
- 3 Sélectionnez le compte de l'agenda que vous souhaitez afficher.
- 4 Touchez  > **Agendas à synchroniser**.
- 5 Sélectionnez le compte et synchroniser son agenda.

## Horloge

### Alarme

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Horloge**.
- 2 Dans **Alarme**, vous pouvez :
  - Ajouter une alarme : Toucher  et régler l'heure de l'alarme, sa sonnerie, ses fréquences et plus encore. Toucher  pour valider les réglages.
  - Activer ou désactiver une alarme : Toucher le bouton près de l'alarme pour activer celle-ci.
  - Configurer les paramètres d'une alarme : Toucher  pour configurer l'intervalle des répétitions, le mode silencieux et la fonction des touches de volume quand l'alarme sonne.
  - Supprimer une alarme : Toucher et maintenir l'alarme à supprimer, puis touchez  .

### Horloge universelle

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Horloge**.
- 2 Dans **Horloges**, vous pouvez :
  - Ajouter une ville : Toucher  Saisir une ville ou en choisir une dans la liste des villes.

- Définir un fuseau horaire : Toucher  pour définir votre fuseau horaire local, l'heure et la date du système.
- Retirer une ville : Toucher **Modifier villes** Toucher  près de la ville que vous souhaitez retirer, puis touchez .

## Chronomètre

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Horloge**.
- 2 Dans **Chrono**, touchez  pour démarrer le chronomètre.
- 3 Pendant le chronométrage, touchez  pour compter les tours.
- 4 Touchez  pour mettre le chronomètre en pause.

Lorsque le chronomètre est en pause, touchez  pour effacer tout son historique.

## Minuteur

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher  **Horloge**.
  - 2 Dans **Minuterie**, déplacez le point rouge dans le sens des aiguilles d'une montre et définissez le temps de compte à rebours.
-  Vous pouvez toucher  pour définir un son pour le minuteur.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour démarrer le minuteur.
  - 4 Lorsque le minuteur s'arrête, votre téléphone joue un son. Suivez les instructions à l'écran et faites glisser votre doigt à travers l'écran pour arrêter le son.
-  Pendant le décompte, vous pouvez toucher  pour le remettre à zéro.

# Météo

Météo vous permet de vérifier la météo actuelle et les prévisions sur plusieurs jours là où vous vous trouvez, et plusieurs autres destinations dans le monde.

## Ajouter une ville

Vous pouvez ajouter des villes d'intérêt pour en connaître les conditions météo en temps réel.

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Météo**.
- 2 Touchez  >  et saisissez le nom d'une ville. Une liste de villes correspondantes s'affichent sous la barre de recherche.
- 3 Sélectionnez la ville que vous souhaitez ajouter.

## Supprimer des villes

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Météo**.
- 2 Touchez , puis touchez et maintenez la ville que vous souhaitez supprimer.  
Sélectionnez .
- 3 Touchez .

## Actualisation météo

- 1 Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Météo**.
  - 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour trouver la météo de la ville souhaitée.
  - 3 Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran pour l'actualisation manuelle de la météo.
-  Vous pouvez également configurer des actualisations automatiques de la météo.
- Pour ce faire veuillez toucher  >  Activez le bouton **Mise à jour automatique**, et configurez **Intervalle de mise à jour**. Votre téléphone actualisera les données météo selon les intervalles que vous avez définis.

## Notes

### Ajouter une note

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Bloc-notes**.

**2** Touchez **Nouvelle note** puis rédigez le contenu de votre note.

 Vous pouvez toucher  pour insérer une image.

**3** Touchez .

Une fois que la note est enregistrée, vous pouvez également suivre les instructions à l'écran pour la partager ou la supprimer ou encore l'ajouter aux Favoris.

### Modifier les paramètres du bloc-notes

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Bloc-notes**.

**2** Touchez  > **Paramètres** pour ajuster la taille de la police et changer le format d'affichage.

## Radio FM

Veuillez dans un premier temps connecter un casque au téléphone car le casque sert d'antenne à la radio FM.

### Rechercher des stations


**1** Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils** > **Radio FM**.

**2** Touchez  >  La radio FM recherchera automatiquement et enregistrera les stations trouvées.

 Votre téléphone recherchera automatiquement et enregistrera des stations la première fois que vous allumerez la radio FM.

## Écouter la radio FM

Sur l'écran d'accueil, veuillez toucher **Outils > Radio FM**.

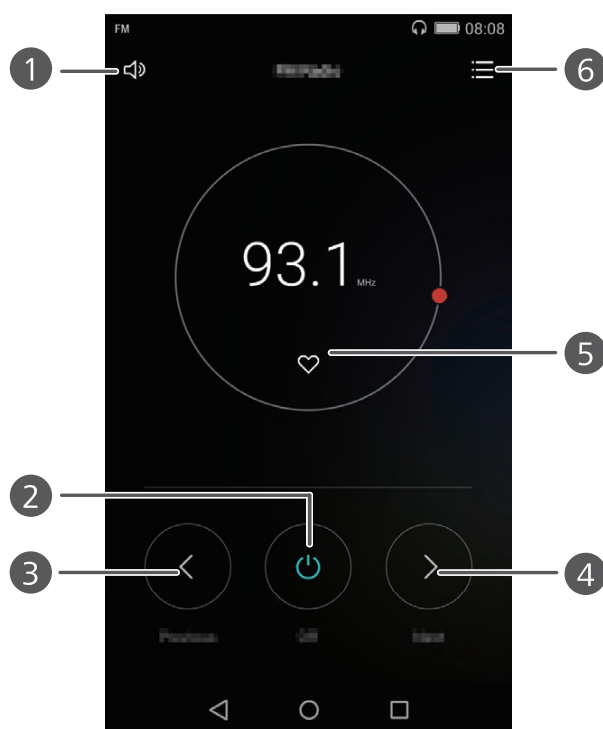

①

Éteindre ou allumer les enceintes.

②

Éteindre ou allumer la radio FM.

③

Revenir à la station précédente.

④

Passer à la station suivante.

⑤

Ajouter la station actuelle dans vos favoris.

⑥

Accéder aux paramètres de l'interface : voir et rechercher une liste de stations, voir vos stations préférées et définir l'heure d'arrêt automatique de la radio FM.

# Paramètres téléphone

## Activer des services de localisation

Assurez-vous que vous avez activé les services de localisation à l'aide d'une application de cartographie ou de navigation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Données de localisation**.
- 3 Touchez **Accéder à ma localisation** pour activer les services de localisation de votre téléphone.
- 4 Touchez **Mode de localisation** Ensuite, vous pouvez :
  - Toucher **Haute précision** pour vous situer via GPS, Wi-Fi, et données mobiles.
  - Toucher **Économie d'énergie de batterie** pour vous situer via Wi-Fi et données mobiles.
  - Toucher **Appareil uniquement** pour vous situer via GPS.

## Modifier les paramètres sons

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Son**.
- 3 Sur l'écran **Son**, vous pouvez :
  - Toucher **Volume** et tirer les curseurs pour régler le volume de la musique, sonneries, sons de notifications, alarmes, appels, et plus.
  - Toucher **Mode silencieux** pour activer le mode silencieux.
  - Toucher **Vibrer en mode silencieux** pour activer ou désactiver si votre téléphone est en mode silencieux.
  - Toucher **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner la sonnerie. Si votre téléphone prend deux cartes SIM, vous pouvez établir une sonnerie pour chacune des cartes SIM.

- Toucher **Vibration de la carte SIM 1 avec la sonnerie** ou **Vibration de la carte SIM 2 avec la sonnerie** pour activer ou désactiver le vibreur si votre téléphone sonne. Si votre téléphone prend deux cartes SIM, vous pouvez établir des paramètres de vibreur pour chacune des cartes SIM.
- Toucher **Son de notification par défaut** pour définir un son de notification.
- Toucher **Système** pour activer ou désactiver le son de notification ou vibration lorsque vous touchez ou verrouillez l'écran, composez un numéro et plus.

 Les options de sons précédentes ne sont pas disponibles sur tous les téléphones.

## Modifier des paramètres d'affichage

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Affichage**.

**3** Sur l'écran **Affichage**, vous pouvez :

- Toucher **Fond d'écran** pour installer le fond d'écran d'accueil et l'écran de verrouillage.
- Toucher **Taille de la police** pour changer l'affichage de la taille de police.
- Toucher **Écran de veille interactif** pour activer et désactiver l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran se met automatiquement en route pendant le chargement de votre téléphone.
- Toucher **Voyant lumineux** pour activer ou désactiver le clignotement de l'indicateur de notifications.
- Toucher **Afficher le nom de l'opérateur** pour afficher ou masquer le nom de l'opérateur dans la barre de statut lorsque l'écran est verrouillé.
- Toucher **Afficher la vitesse du réseau** pour afficher ou masquer la vitesse actuelle du réseau.
- Toucher **Luminosité** pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Toucher **Veille** pour définir l'extinction de l'écran. En cas d'inactivité pendant une période définie, l'écran se verrouille automatiquement pour économiser la batterie.

- Toucher **Rotation auto de l'écran** pour définir la rotation automatique de votre écran. Si cette fonction est activée, l'orientation de votre écran change automatiquement selon la façon de tenir votre téléphone pendant certaines opérations, telles que naviguer une page Web, regarder une photo ou écrire un message.

 Les options précédentes d'affichage ne sont pas disponibles sur tous les téléphones.

## Activer UI main unique

UI à une main rend plus facile l'utilisation d'un téléphone à écran large.

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Interface à une main**.

**3** Sur l'écran **Interface à une main**, vous pouvez :

- Aller sur l'écran **Disposition à une main** et activer **Disposition à une main**. Effleurez de la gauche vers la droite sur la navigation virtuelle pour replacer l'écran d'un côté ou l'autre.
- Aller sur l'écran **Change de clavier** et activer **Change de clavier**. Lors de l'utilisation du clavier amovible, touchez la flèche des deux côtés de l'écran pour bouger le composeur, appels entrants et plus du côté accessible.

 UI à une main est disponible sur certains téléphones.

## Mode Touche-désactivée

Vous pouvez utiliser cette fonction pour prévenir les manipulations hasardeuses sur l'écran lorsque votre téléphone est dans votre poche ou dans votre sac.

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.

**2** Sous **Assistance intelligente**, touchez **Plus**.

**3** Activez **Mode désact. du tactile** Lorsque la fonction est activée, l'écran tactile sera désactivée lorsque la partie supérieure de l'écran est couverte. L'écran tactile fonctionnera normalement aussitôt que le dessus de l'écran sera découverte.

 Le mode touche-désactivée n'est pas disponible sur tous les téléphones.

## Activer le mode gant

Le mode gant permet d'effectuer des opérations sur écran tactile même pendant le port de gants.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
- 2 Sous **Assistance intelligente**, touchez **Plus**.
- 3 Touchez le bouton **Mode gant** pour activer le mode gant.

 Mode gant n'est pas disponible sur tous les téléphones.

## Utiliser le menu flottant

Le menu flottant est un outil de lancement rapide qui vous offre un chemin direct aux fonctions de votre téléphone, telles que le retour à la page d'accueil et à l'optimisation du téléphone.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**.
- 2 Sous **Assistance intelligente**, touchez **Plus**.
- 3 Touchez **Menu flottant**.
- 4 Activez **Menu flottant**.  apparaîtra sur tous les écrans sauf l'écran de verrouillage et le panneau de notifications.
- 5 Toucher  pour élargir le bouton.
- 6 À partir du menu élargi, vous pouvez :
  - Toucher  pour retourner à l'écran précédent ou quitter l'application en cours.
  - Toucher  pour retourner à l'écran d'accueil.
  - Toucher  pour afficher la liste des applications récemment utilisées.
  - Toucher  pour verrouiller l'écran.
  - Toucher  pour nettoyer la mémoire du téléphone et fermer toutes les applications énergivores en cours en arrière plan.
  - Toucher  pour réduire le menu.

 Le menu flottant n'est pas disponible sur tous les téléphones.

# Changer le style de l'écran de verrouillage

## Définir un schéma de déverrouillage d'écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Verr. écran & mots de passe**.
- 3 Touchez **Mot de passe > Schéma**.
- 4 Dessinez le motif de déverrouillage de l'écran en reliant au moins quatre points, puis redessinez le motif pour confirmation.
- 5 Définir un code PIN de déverrouillage d'écran est une méthode alternative de déverrouillage pour votre téléphone en cas d'oubli de votre schéma.

## Définir un PIN de déverrouillage d'écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Verr. écran & mots de passe**.
- 3 Touchez **Mot de passe > Code PIN**.
- 4 Saisissez un code PIN contenant au moins quatre chiffres, puis saisissez à nouveau le code PIN pour confirmation.

## Définir un mot de passe déverrouillage d'écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Verr. écran & mots de passe**.
- 3 Touchez **Mot de passe > Mot de passe**.
- 4 Saisissez un mot de passe contenant au moins quatre caractères, puis saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmation.

## Activer ou désactiver le mode avion



- Des appareils sans fil peuvent interférer avec le système d'un avion. Veuillez suivre les instructions du personnel navigant au sujet de l'usage d'appareils électronique dans l'avion.
- Le mode avion désactive les fonctions sans fil de votre téléphone, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou jouer aux jeux.

Pour éteindre ou allumer **Mode avion**, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Sous **Raccourcis**, touchez le bouton **Mode Avion**.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, puis touchez **Mode Avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis allez sur l'onglet **Tout**. Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus** puis le bouton **Mode avion**.

Si le mode avion est activé, ✈ s'affiche sur la barre d'état.

## Définir le code PIN de votre carte SIM

Un numéro d'identification personnelle (PIN) est livré avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activez le verrou de la carte SIM, vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que vous avez obtenu le PIN de votre carte SIM fourni par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
- 3 Touchez **Définir le verrou Carte 1/Carte 2**. Si votre téléphone prend deux cartes SIM, touchez .
- 4 Touchez **Verrouiller la carte SIM**. Si votre téléphone prend deux cartes SIM, vous pouvez établir un code PIN pour chacune des cartes SIM.
- 5 Saisissez le code PIN, puis touchez **OK**.
- 6 Touchez **Modifier le PIN de la carte SIM** pour afficher le code PIN.



Il existe une limite du nombre de tentatives de codes PIN erronés. Si la limite est atteinte, vous devez saisir la clé de PIN débloqué (PUK), fournie par votre opérateur. Il existe une limite du nombre de tentatives de codes PIN erronés. Si cette limite est atteinte, votre carte SIM sera indéfiniment désactivée. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de détails, sur ces limites.

## Établir un compte

### Ajouter un compte

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Comptes**.
- 3 Touchez **Ajouter un compte**.
- 4 Sélectionner un type de compte.
- 5 Suivez les instructions sur écran et saisissez les informations de votre compte.

### Supprimer un compte

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Comptes**.
- 3 Sur l'écran **Comptes**, sélectionnez un type de compte.
- 4 Sélectionnez le compte à supprimer.
- 5 Suivez les instructions sur écran pour supprimer le compte.

### Synchroniser un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Comptes**.
- 3 Toucher  et sélectionner **Synchro auto des données**. Suivez les instructions sur écran et touchez **OK** pour activer la synchronisation des données.
- 4 Sur l'écran **Comptes**, sélectionnez un type de compte.

- 5 Sélectionnez le compte duquel synchroniser des données.
- 6 Toucher le bouton **Synchroniser Email** pour synchroniser de ce compte.

## Restaurer aux paramètres d'usine

 Restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine effacera toutes les données personnelles dans la mémoire du téléphone, y compris les informations du compte, les paramètres du système et des applications, les applications téléchargées. Sauvegardez vos données importantes de votre téléphone avant de le restaurer aux paramètres d'usine.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Touchez **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le téléphone**  
Votre téléphone sera restauré à ses paramètres d'usine, puis redémarrera automatiquement une fois le processus terminé.

## Mise à jour de votre téléphone

-  • Utiliser un logiciel non autorisé pour la mise à jour de votre téléphone peut endommager votre téléphone ou mettre vos informations personnelles à risque. Il est recommandé de faire une mise à jour via les fonctions de mise à jour de votre téléphone ou télécharger les paquets officiels de mise à jour sur le site Web Huawei.
- Toutes vos données personnelles peuvent être effacées pendant la mise à jour du système. Il est aussi recommandé de sauvegarder les données importantes avant la mise à jour de votre téléphone.

### Mise à jour en ligne

Assurez-vous que le téléphone est connecté à Internet avant la mise à jour.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Mises à jour**.

**3** Touchez **Rechercher les mises à jour** Suivez les instructions sur écran pour télécharger et installer toute nouvelle mise à jour.

 Effectuer des mises à jour en ligne sur des données mobiles peut entraîner des frais supplémentaires. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi.

## Mise à jour locale

Téléchargez le paquet de mise à jour de <http://consumer.huawei.com> et sauvegardez le dossier **dload** dans le paquet de mise à jour du répertoire d'origine de la mémoire interne de votre téléphone. Si votre téléphone prend une carte micro SD, vous pouvez également sauvegarder le dossier dans le répertoire d'origine de votre carte micro SD.

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Mises à jour**.

**3** Touchez  > **MAJ locale** et suivez les instructions sur écran pour la mise à jour de votre téléphone.

## Paramétrer la date et l'heure

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Date et heure**.

**3** Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :

- Toucher le bouton **Date et heure automatiques** pour utiliser l'heure du réseau ou manuellement définir l'heure.
- Toucher le bouton **Fuseau horaire automatique** pour utiliser le fuseau horaire du réseau ou manuellement définir le fuseau horaire.
- Toucher le bouton **Utiliser le format 24 h** pour passer entre le format 24-heures et le format 12-heures.
- Toucher **Choisir le format de date** pour sélectionner comment afficher la date.
- Toucher **Double horloge** pour afficher deux horloges en itinérance.

 Paramètres manuels de la date et de l'heure ne sont pas offerts par tous les opérateurs.

# Changer la langue du système

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie**.
- 3 Touchez **Langue & région**.
- 4 Sélectionnez la langue souhaitée.

# Protection de vie privée

Empêchez d'autres utilisateurs d'accéder au contenu de votre vie privée. Activer la protection de vie privée et établissez deux mots de passe de déverrouillage, un pour vous et l'autre pour les visiteurs.

## Activer la protection vie privée

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
- 3 Touchez **Confidentialité** > **Commençons**.
- 4 Sélectionnez un type de mot de passe.
- 5 Suivez les instructions sur écran pour saisir le mot de passe propriétaire et le mot de passe visiteur.

Après la désactivation du mode vie privée, saisir le mot de passe propriétaire autorise l'accès à tout le contenu de votre téléphone. Saisir le mot de passe visiteur autorise l'accès au contenu non protégé.

## Définir les informations privées

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
- 2 Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
- 3 Touchez **Confidentialité**.
- 4 Saisissez le mot de passe propriétaire, puis touchez **Suivant**.

**5** Sous **Établir données privées**, établissez vos contacts privés, albums et applications.

## Désactiver la protection vie privée

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.

**3** Touchez **Confidentialité**.

**4** Saisissez le mot de passe propriétaire, puis touchez **Suivant**.

**5** Désactiver **Protection de la vie privée**.

 Après la désactivation de la protection vie privée, votre mot de passe propriétaire fonctionnera comme mot de passe d'écran de déverrouillage et le mot de passe visiteur sera non valide.

## Accessibilité

Votre téléphone est équipé d'une fonction d'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants. Vous pouvez activer ou désactiver ces fonctions selon les besoins, tels que l'agrandissement des gestes et de la police.

**1** Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

**2** Sous **Tout**, touchez **Accessibilité**.

**3** Sélectionnez les fonctions d'accessibilité à activer.

# Mention légale

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tous droits réservés.**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

## Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

LTE est une marque de commerce de ETSI.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

## **Déclaration concernant les logiciels tiers**

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

## **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

### **Réglementations relatives à l'importation/exportation**

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

### **Politique de confidentialité**

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: HUAWEI ALE-L21  
HUAWEI ALE-L02  
HUAWEI ALE-L23