

HUAWEI Mate 9

Manuale d'uso



Contenuto

Premessa

Disimballaggio del telefono

Introduzione al telefono	2
Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD	2
Accensione e spegnimento del telefono	3
Caricamento del telefono	4
Visualizzazione dello stato della batteria	6

Operazioni preliminari

Configurazione iniziale	7
Attivazione o disattivazione della scheda SIM	7
Denominazione di una scheda SIM	8
Selezione della SIM dati mobile predefinita	8
Impostazione della scheda SIM predefinita	8
Connessione a Internet	9
Importazione di dati dal vecchio telefono	11
Visualizzazione delle impostazioni consigliate	12

Schermo e visualizzazione

Schermata Home	14
Blocco e sblocco dello schermo	29
Area notifiche e barra di stato	34
Barra di navigazione	39
Temi	42
Dock mobile	42
Ricerca globale	44
Schermata	45
Registrazione dello schermo	49
Modalità Schermo diviso	52
Utilizzo dei gesti di movimento	55
Modalità protezione occhi	56
Impostazioni di visualizzazione	57

Reti e condivisione

Internet mobile	61
Wi-Fi	63
Bluetooth	66
NFC	68
Multischermo	70
VPN	72
HiSuite	73

Utilizzo di Huawei Share per trasferire file tra due dispositivi Huawei	74
Utilizzo di una porta USB per trasferire i dati	75
Sicurezza e backup	
Utilizzo della rilevazione dell'impronta digitale	79
Account utente	81
Impostazioni di sicurezza	83
Backup e ripristino dei dati	84
Gestione dei file	89
Chiamate e contatti	
Esecuzione di chiamate	94
Risposta alle chiamate	98
Esecuzione di un'audioconferenza	99
Opzioni in chiamata	100
Gestione dei registri di chiamate	102
Impostazioni di chiamata	103
Creazione di un scheda di contatto	106
Creazione di un nuovo contatto	107
Importazione ed esportazione di contatti	109
Gestione dei contatti	111
Ricerca di contatti	113
Condivisione dei contatti	114
Aggiunta di un contatto ai preferiti	114
Modifica delle foto dei contatti	114
Visualizzazione dei record di chiamata per i contatti singoli	115
Assegnazione di una suoneria a un contatto	115
Gruppi di contatti	115
Messaggi ed e-mail	
Invio di un messaggio	117
Risposta a un messaggio	118
Utilizzo della messaggistica istantanea RCS	118
Ricerca di messaggi	119
Eliminazione di thread di messaggi	119
Gestione dei messaggi	119
Ritorno all'inizio dell'elenco messaggi	119
Contrassegno dei messaggi all'inizio dell'elenco	120
Contrassegno dei messaggi come letti	120
Blocco dei messaggi di spam	121
Aggiunta di una firma al messaggio	121
Configurazione della suoneria dei messaggi	121
Identificazione degli URL pericolosi nei messaggi di testo	121

Ricezione dei rapporti di consegna	122
Aggiunta di un account E-mail	122
Invio di E-mail	123
Risposta alle E-mail	123
Gestione delle E-mail	124
Ricerca di E-mail	125
Visualizzazione delle cartelle di E-mail	125
Gestione di contatti VIP	125
Gestione degli account E-mail	126
Configurazione della posta	126

Calendario e Blocco Note

Cambio della visualizzazione calendario	128
Visualizzazione delle festività globali	128
Promemoria dei compleanni	129
Sincronizzazione eventi	129
Creazione di un evento	129
Condivisione di eventi	129
Eliminazione di un evento	130
Ricerca di eventi	130
Invio di inviti ad eventi	130
Creazione di una nota	131
Gestione delle note	131
Backup delle note	132

Fotocamera e Galleria

Opzioni della fotocamera	133
Foto e registrazioni video	133
Riconoscimento di oggetti e modalità fotocamera Pro	137
Modalità ampia apertura	139
Modalità monocromatica	140
Modalità Bellezza	140
Modalità Selfie perfetto	140
Modalità HDR	141
Scatti panoramici	141
Modalità Notturna	141
Modalità Light Painting	142
Registrazione in slow motion	142
Modalità time-lapse	142
Aggiunta di filigrana alle foto	143
Note audio	143
Correzione di documenti	144
Gestione modalità di scatto	144
Configurazione delle impostazioni della fotocamera	145

Visualizzazione di foto e video	146
Organizzazione di album	148
Condivisione di foto e video	149
Modifica di una fotografia	149
Modifica di video	151

Musica e video

Informazioni su Musica	153
Ricerca di musica	153
Eliminazione di brani	153
Creazione di una playlist	153
Riproduzione di una playlist	154
Controllo della riproduzione con le cuffie intelligenti	154
Riproduzione di un video	154

Gestione telefono

Ottimizzazione delle prestazioni	156
Ottimizzazione delle prestazioni	156
Gestione dell'utilizzo dei dati	157
Filtro molestie	157
Gestione della batteria	158
Gestione delle autorizzazioni delle app	159
Scanner di virus	160
Crittografia di app	161
Impostazione delle app sulla chiusura automatica quando lo schermo è bloccato	161
Configurazione di Gestione telefono	162

Strumenti

Accesso a due account social media contemporaneamente	163
Benessere	163
Meteo	163
Orologio	165
Comando Smart	168
Registratore audio	170
Calcolatrice	172
Specchio	172
Bussola	173
Torcia	174

Funzioni e impostazioni di sistema

Modifica della lingua di sistema	175
Utilizzo del metodo di immissione Google	175
Impostazioni del metodo di immissione	176
Modifica del testo	176

Modalità aereo	177
Aggiornamento delle impostazioni del gestore	178
Configurazione delle impostazioni audio	178
Modalità a una mano	180
Modalità guanti	180
Modalità non disturbare	181
Impostazione di un account	184
Visualizzazione delle informazioni di memoria e di archiviazione	185
Impostazione della data e dell'ora	185
Attivazione dell'accesso alla posizione	186
Ripristino delle impostazioni di sistema	186
Ripristino delle impostazioni di rete	187
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	187
Aggiornamenti OTA	187
Visualizzazione delle informazioni sul prodotto	188
Funzioni di accessibilità	189

Accessori

Modalità custodia a portafoglio	195
---------------------------------	-----

Assistenza

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

Note legali

Premessa

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso del dispositivo.

Le figure e le illustrazioni in questo documento sono solo a scopo di riferimento e possono differire dal prodotto finale.


Alcune funzioni in questa guida potrebbero non essere supportate da alcuni dispositivi o gestori.

Symbols and definitions

	Descrizione	Evidenzia informazioni e suggerimenti importanti e fornisce ulteriori informazioni.
	Promemoria	Indica problemi potenziali che possono sorgere, se non si prestano cure e attenzione adeguate, come danni al dispositivo o perdita dei dati.
	Avviso	Avverte dei potenziali rischi che potrebbero causare gravi lesioni.

Disimballaggio del telefono

Introduzione al telefono

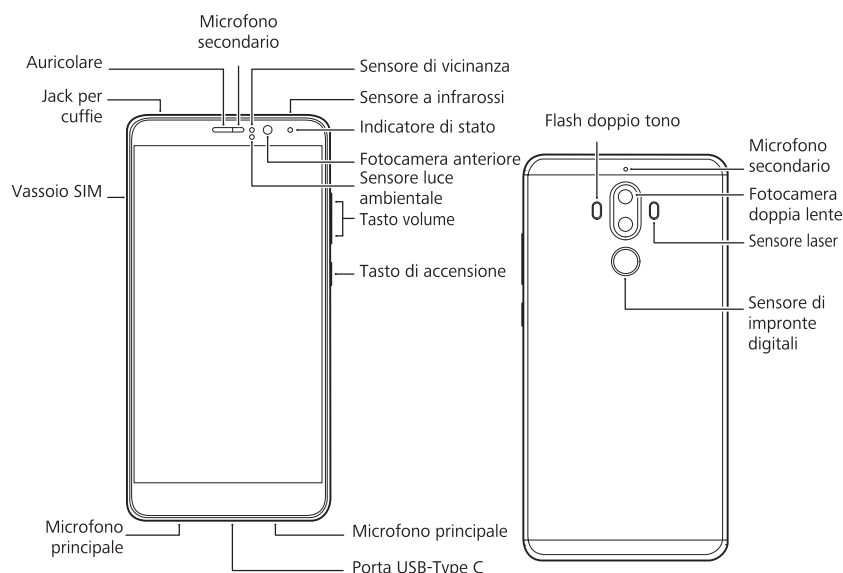

- i** Non coprire il sensore di prossimità poiché potrebbe influire su alcune funzioni del telefono. Quando si utilizza una protezione per lo schermo, assicurarsi che disponga di un ritaglio apposito per il sensore di prossimità.


Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD

Lo slot per schede 2-in-1 si trova nella parte superiore sinistra del telefono. È possibile inserire 2 schede nano-SIM o 1 scheda nano-SIM e 1 scheda microSD.

- Il telefono supporta esclusivamente schede nano-SIM. Se necessario, contattare il gestore per una nuova scheda o una scheda nano-SIM di sostituzione.
- Utilizzare solo schede standard nano-SIM per evitare di danneggiare il vassoio della scheda SIM.
- Accertarsi che la scheda sia nella posizione corretta e tenere il vassoio della scheda a livello quando lo si inserisce nel telefono.
- Prestare attenzione a non ferirsi o danneggiare il telefono durante l'utilizzo dello strumento di estrazione della SIM.
- Tenere lo strumento di estrazione della SIM fuori dalla portata dei bambini per prevenirne l'ingestione o lesioni accidentali.

- 1** Premere a lungo il tasto di accensione, quindi toccare  per spegnere il telefono.

- 2** Per rimuovere il vassoio della scheda, inserire lo strumento di estrazione della SIM in dotazione con il telefono nel forellino accanto al vassoio della scheda.

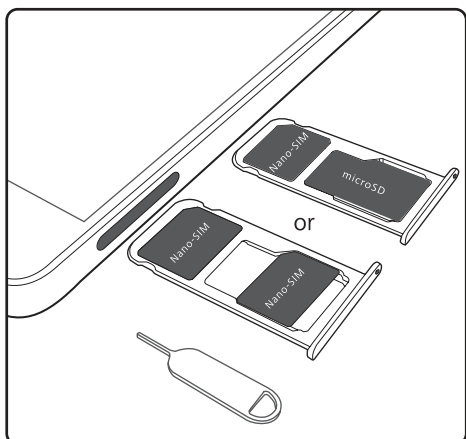

- 3** Inserire una scheda nano-SIM o microSD nel vassoio della scheda.
- 4** Inserire nuovamente il vassoio della scheda nel telefono nella direzione giusta.

Accensione e spegnimento del telefono

Accensione e spegnimento del telefono

- Per accendere il telefono, premere a lungo il pulsante di accensione finché il telefono vibra e lo schermo si accende.
 - Per spegnere il telefono, premere a lungo il pulsante di accensione, quindi toccare **Spegni**.
- i** Se il telefono non risponde dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione per 20 secondi, la batteria potrebbe essere scarica.

Accensione e spegnimento del timer

Utilizzare il timer di accensione e spegnimento per ridurre il consumo energetico ed evitare di essere disturbati quando si sta dormendo.

Toccare **Impostazioni > Assistenza intelligente > Accensione e spegnimento programmati**.

Accendere **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**, quindi configurare l'ora di 'accensione e spegnimento, quindi ripetere le impostazioni. Il telefono si accenderà e spegnerà automaticamente all'ora preimpostata.

Per disattivare il timer, spegnere **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**.

Riavvio del telefono

Si potrebbe notare un calo di prestazioni quando il telefono è acceso per un lungo periodo di tempo. Riavviare il telefono regolarmente per cancellare i file della cache e garantire prestazioni ottimali.

Per riavviare il telefono, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi toccare **Riavvia**.

- i** Per forzare il riavvio del telefono, tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il telefono vibra.

Caricamento del telefono

Un avviso di batteria scarica viene visualizzato quando il livello di carica della batteria è molto basso. Caricare subito il telefono per evitarne lo spegnimento automatico.

Utilizzo di un caricabatterie per caricare il telefono

Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il caricabatterie e il cavo USB fornito con il telefono.

- ❌ È necessario utilizzare il caricabatterie e il cavo USB fornito con il telefono per usufruire della velocità di ricarica. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare al telefono continui riavvii o aumentare il tempo di ricarica. Può anche causare surriscaldamenti al caricabatterie o addirittura danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- ❗
 - Se il telefono non risponde quando si preme il pulsante di accensione, significa che la batteria è scarica. Caricare la batteria almeno 10 minuti utilizzando un caricabatterie Huawei originale, quindi accendere il telefono.
 - Il telefono effettuerà automaticamente un controllo di sicurezza quando ci si connette a un caricabatterie o ad altri dispositivi. Se il telefono rileva che la porta USB è bagnata, si interromperà automaticamente la ricarica e verrà visualizzato un messaggio di sicurezza. Se questo messaggio viene visualizzato, scollegare il cavo USB dal telefono e lasciare che la porta USB si asciughi completamente per evitare di danneggiare il telefono o la batteria.

Utilizzo di una porta USB per caricare il telefono

Se non si dispone di un accesso a un caricabatterie, è possibile ricaricare il telefono collegandolo ad un computer con un cavo USB.

1 Quando si utilizza un cavo USB per collegare il telefono a un computer o a un altro dispositivo, **Vuoi consentire l'accesso ai dati del dispositivo?** viene visualizzato in una finestra pop-up.

2 Toccare **NO, CARICA SOLTANTO**.

Se è stata selezionata un'altra modalità di collegamento USB, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire l'area notifiche. Toccare **Ricarica USB**, quindi selezionare **Solo carica**.

Carica di altri telefoni con un cavo USB Type-C (ricarica di altro dispositivo)

È possibile utilizzare il telefono per ricaricare altri dispositivi con una porta USB Type-C (ricarica di altri dispositivi).

- 1** Collegare il telefono a un altro dispositivo con un cavo USB Type-C.
- 2** Sul telefono scorrere con il dito verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **Ricarica altro dispositivo**.
- 3** Su un altro dispositivo, impostare la modalità di connessione USB su **Solo carica**.

Per caricare il telefono utilizzando un altro dispositivo, impostare la modalità di connessione USB su **Solo carica** sul telefono, quindi impostare la modalità di connessione USB sull'altro dispositivo su **Ricarica altro dispositivo**.

Informazioni sulla sicurezza

- Utilizzare solo batterie, caricabatterie e cavi USB originali Huawei per caricare il telefono. Accessori di terzi sono un potenziale pericolo di sicurezza e possono compromettere le prestazioni del telefono.
 - È possibile ricaricare la batteria molte volte, ma tutte le batterie hanno una durata limitata. Se si nota un significativo deterioramento della durata della batteria del telefono, sarà necessario acquistare una batteria di ricambio. Non provare a rimuovere le batterie integrate. Se il telefono dispone di una batteria integrata, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Huawei per la sostituzione. Se la batteria è rimovibile, sostituirla con una batteria originale Huawei.
 - Il telefono può scaldarsi dopo un uso prolungato o se esposto a temperature d'ambiente elevate. Se il telefono diventa caldo al tatto, scollegare il cavo USB, disabilitare le funzioni non essenziali ed evitare il contatto prolungato con la pelle. Posizionare il telefono in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare fino a temperatura ambiente.
 - I tempi di ricarica possono variare in funzione della temperatura ambiente e del livello di carica rimanente della batteria.
 - Evitare di utilizzare il telefono durante la ricarica. Non coprire il telefono o il caricabatterie.
-  Per ulteriori informazioni sulla ricarica e la cura della batteria, visitare <http://consumer.huawei.com/cn/> e cercare la guida utente del dispositivo.

Informazioni sullo stato della batteria

Lo stato della batteria è indicato dall'apposita spia del telefono e dalla barra di stato dell'icona della batteria.

Indicatore di stato	Icona della batteria	Stato batteria
Lampeggiante o costante rosso		Meno del 4% rimanente
Rosso		Carica, meno del 10% rimanente
Orange		In carica, 10-90% rimanente
Verde		In carica, almeno il 90% rimanente. Se 100% viene visualizzato accanto all'icona della batteria nella barra di stato o viene visualizzato sullo schermo di blocco un messaggio di carica completa, in questi casi la carica è completa.

Visualizzazione dello stato della batteria

È possibile visualizzare lo stato della batteria e configurare la barra di stato in modo da visualizzare la percentuale di carica residua della batteria.

Visualizzazione dello stato della batteria

Lo stato della batteria è indicato dall'icona della batteria nella barra di stato.

Toccare **Gestione telefono** >  per visualizzare la restante percentuale della batteria e il tempo di utilizzo.

Visualizzazione della percentuale di batteria rimanente nella barra di stato

È possibile visualizzare la percentuale di carica residua della batteria nella barra di stato in due modi:

- Toccare **Gestione telefono** > , quindi attivare **Percentuale batteria rimanente**.
- Toccare **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato** > **Percentuale batteria**.

Selezionare **Accanto all'icona** o **Nell'icona** per visualizzare la percentuale di carica residua della batteria nella posizione scelta. Selezionare **Non mostrare** se non si desidera che la percentuale residua della batteria venga visualizzata.

Operazioni preliminari

Configurazione iniziale

Leggere la Guida di avvio rapida prima di utilizzare il telefono per la prima volta e assicurarsi che la scheda Nano SIM sia inserita correttamente.


Tenere premuto il pulsante di accensione per attivare il telefono. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione iniziale.

- 1 Selezionare la lingua e la regione, quindi toccare **AVANTI**.
- 2 Leggere con attenzione i termini dell'utente e l'Informativa sulla privacy Huawei, quindi toccare **ACCETTO > ACCETTO** per toccare.
- 3 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per attivare Wi-Fi+.
- 4 Il telefono elencherà automaticamente le reti Wi-Fi nelle vicinanze. Selezionare una rete e inserire la password per la connessione.
- 5 Toccare **Da HiSuite** o **Dal vecchio telefono (Clona telefono)** per migrare i dati nel nuovo telefono o toccare **IMP. COME NUOVO > OK** per saltare questo passaggio.
 -  È sempre possibile migrare i dati in seguito andando in **Impostazioni > Impostazioni avanzate > Trasmissione dati**.
- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere l'impronta digitale. È inoltre necessario impostare un PIN o una password per sbloccare lo schermo nel caso di errori di riconoscimento delle impronte digitali.
 -  È importante ricordare questa password in modo che siano sempre in grado di sbloccare il telefono.
- 7 Selezionare **INIZIA** per completare l'installazione. Una volta avviato EMUI, il telefono sarà pronto per l'uso.

Attivazione o disattivazione della scheda SIM

Disattivare o attivare una scheda SIM per mantenere il lavoro e la vita privata separati.

- 1 Aprire  **Impostazioni**
- 2 Toccare **Gestione doppia scheda**.
- 3 Alternare l'interruttore accanto a **SIM 1** o **SIM 2**.

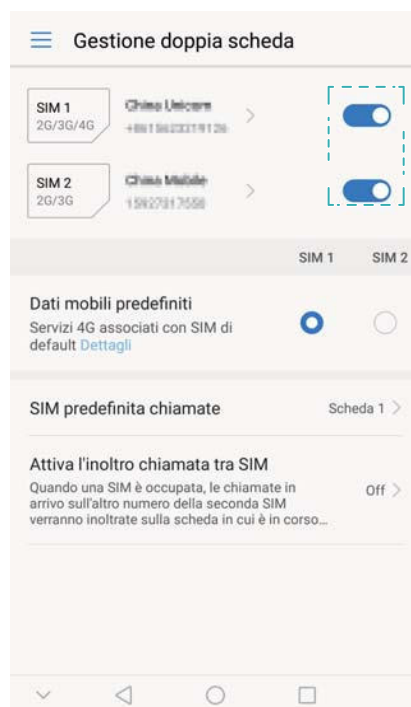

- i** Le schede SIM disattivate non possono essere utilizzate per effettuare chiamate, inviare messaggi o accedere a Internet.

Denominazione di una scheda SIM

Per impostazione predefinita, ogni scheda SIM prende la denominazione del gestore di rete. È possibile rinominare la scheda SIM per identificarla più facilmente.

- 1 Aprire **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Gestione doppia scheda**.
- 3 Seleziona una scheda SIM. Immettere un nome e toccare **OK**.

- i** Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

Selezione della SIM dati mobile predefinita

È possibile impostare una scheda SIM predefinita per i servizi dati.

- 1 Aprire **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Gestione doppia scheda**.
- 3 Toccare **SIM 1** o **SIM 2** accanto a **Dati mobili predefiniti**.

- i** Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

Impostazione della scheda SIM predefinita


È possibile selezionare una scheda SIM predefinita per le chiamate e i messaggi in uscita.

- 1 Aprire **Impostazioni**.

2 Toccare **Gestione doppia scheda**

3 Toccare **SIM predefinita chiamate** e selezionare **Scheda 1** o **Scheda 2**

Dopo aver selezionato la scheda SIM predefinita, SIM 1 e SIM 2 non saranno più visualizzate sulla tastiera.

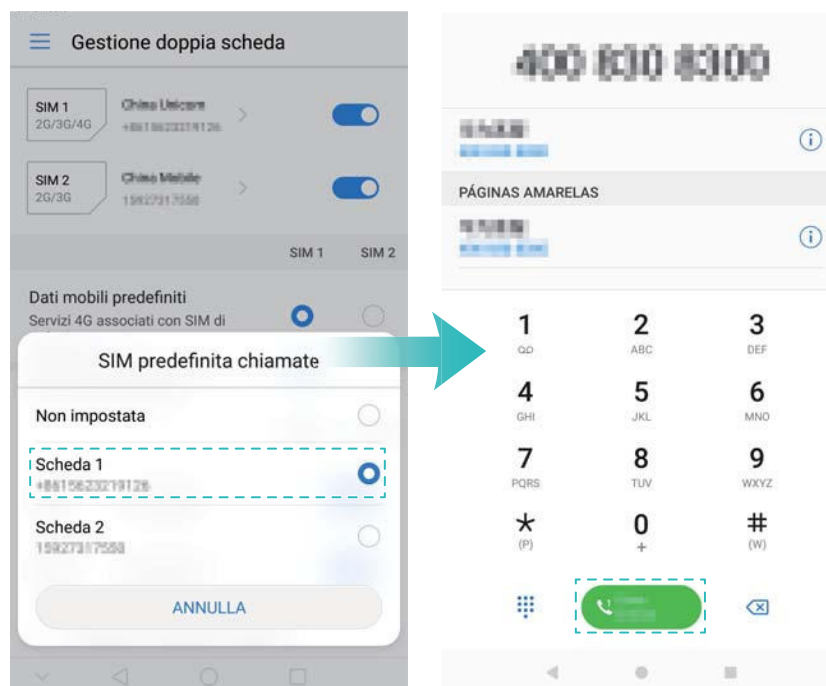


Connessione a Internet

Assicurarsi che il telefono sia collegato a Internet tramite dati mobili o Wi-Fi per visitare siti Web, controllare e-mail e chattare con gli amici.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Far scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Toccare alungo  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il Wi-Fi. Il telefono elencherà le reti Wi-Fi disponibili.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi: se la rete è crittografata, inserire la password quando richiesto.

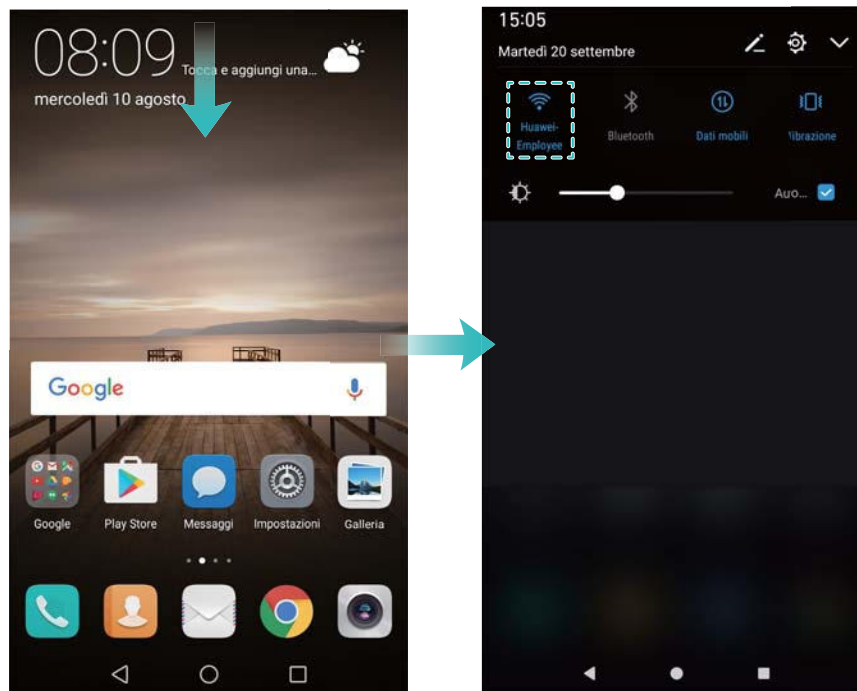


Connettersi a una rete di dati mobili

i Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.

1 Far scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area notifiche.

2 Toccare **(1)** per attivare i dati mobili.

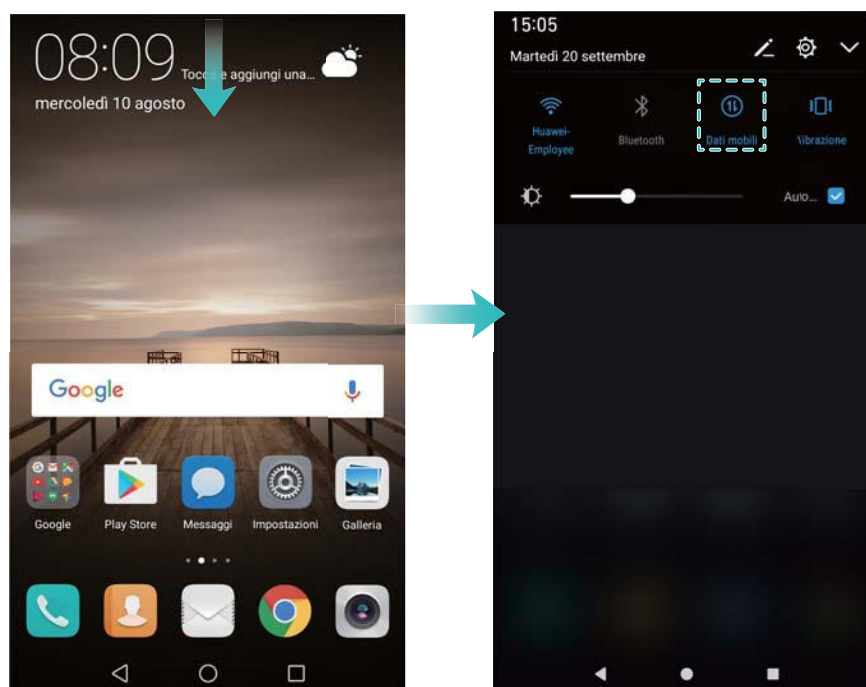

i Per risparmiare l'energia e ridurre l'utilizzo dei dati, disattivare i dati mobili quando non sono in uso.

Importazione di dati dal vecchio telefono

Trasferire i dati del vecchio telefono sul computer, quindi trasferirli nel nuovo telefono.

Aprire Data transmission



- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Trasmissione dati**. È possibile:

Importazione di dati con HiSuite

-  Eseguire il backup dei dati presenti nel vecchio telefono sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere [Trasferimento di dati con un computer](#).
- 1 Toccare **DA HISUITE**.
 - 2 Collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e toccare **Ripristino dati** in HiSuite.
 - 3 Selezionare un file di backup e toccare **Avvia ripristino** per ripristinarlo sul nuovo telefono.

Utilizzo di un browser per scaricare Clona telefono

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Trasmissione dati > Dal vecchio telefono (Clona telefono)**.
- 3 Scegliere se il vecchio telefono è un dispositivo Android o iPhone, quindi toccare **Continua**. Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare Clona telefono.
 - **Se il vecchio telefono è un dispositivo Android:** sul vecchio telefono, visitare il sito <http://cloud.hwcloudtest.cn:38443/clone> per scaricare e installare Clona telefono. In alternativa, toccare **tocca per generare un codice QR** sul nuovo telefono per generare un codice QR, quindi eseguire la scansione del codice QR.
 - **Se il vecchio telefono è un iPhone:** accedere all'App Store sull'iPhone o visitare <http://cloud.hwcloudtest.cn:38443/clone> per scaricare e installare Clona telefono.

Importazione di dati con Clona telefono

-  Installare Clona telefono sul vecchio telefono. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione di Clona telefono](#).

- 1 Toccare **DAL VECCHIO TELEFONO (CLONA TELEFONO)**.
- 2 Scegliere tra dispositivo Android o iPhone, quindi toccare **CONTINUA**.
 - **Se il vecchio telefono è un dispositivo Android:** sul vecchio telefono, aprire Clona telefono. Toccare **Vecchio telefono(invio)**, quindi collegarlo all'hotspot Wi-Fi portatile del nuovo telefono.
 - **Se il vecchio telefono è un iPhone:** collegare l'iPhone all'hotspot Wi-Fi portatile del nuovo telefono.
- 3 Una volta collegati i dispositivi, selezionare i dati che si desidera inviare e toccare **Invio**.



Visualizzazione delle impostazioni consigliate

Dopo aver completato il processo di configurazione iniziale, il dispositivo visualizzerà un elenco di impostazioni consigliate.

Aprire  **Impostazioni**. Toccare un'impostazione consigliata per configurarla.

- Le impostazioni raccomandate includono **Blocco schermo** e **Cambia sfondo** e Aggiungi un altro account email.
- Toccare  accanto a un'impostazione consigliata per rimuoverla dall'elenco. Non verranno più visualizzati i consigli che sono stati rimossi dall'elenco.



Schermo e visualizzazione

Schermata Home


Informazioni sulla schermata Home

Utilizzare la schermata Home per accedere alle app e ai widget.




Gesti di base per lo schermo


Utilizzare gesti semplici sul touchscreen per eseguire svariate operazioni, quali l'apertura di app, lo scorrimento degli elenchi e l'ingrandimento di immagini.

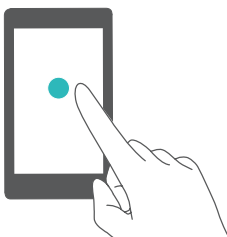


Tocco: toccare una volta un elemento. Ad esempio, toccare per selezionare un'opzione o aprire un'app.

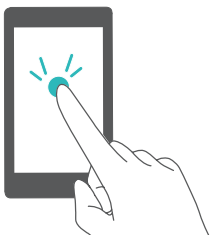


Doppio tocco: toccare l'area di destinazione dello schermo due volte in rapida successione. Ad esempio, toccare due volte un'immagine nella modalità a schermo intero per eseguirne lo zoom in avanti o indietro.

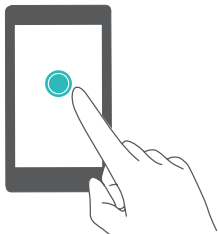


Tocco prolungato: toccare a lungo l'area di destinazione dello schermo per almeno 2 secondi. Ad esempio, toccare a lungo un'area vuota sulla schermata Home per accedere al relativo editor.

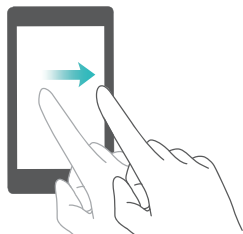


Scorrimento: scorrere con le dita sullo schermo. Scorrere in verticale o orizzontale per passare alle altre schermate Home, scorrere un documento e altro ancora.

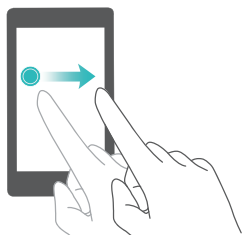

Trascinamento: toccare a lungo un elemento, quindi spostarlo in un'altra posizione. Ad esempio, è possibile utilizzare questo gesto per riorganizzare app e widget sulla schermata Home.

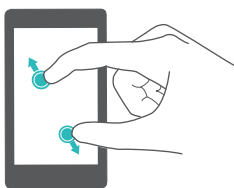

Allontanamento delle dita: allontanare due dita sullo schermo. Ad esempio, allontanare due dita per eseguire lo zoom in avanti su un'immagine o pagina Web.

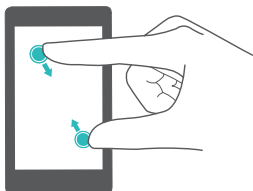


Accostamento delle dita: accostare due dita sullo schermo. Ad esempio, accostare due dita per lo zoom in avanti o indietro su un'immagine.

Attivazione della schermata Home Drawer

Utilizzare la schermata Home Drawer per archiviare le icone di app in un riquadro app separato.

Attivazione della schermata Home Drawer

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Stile schermata Home > Drawer**.

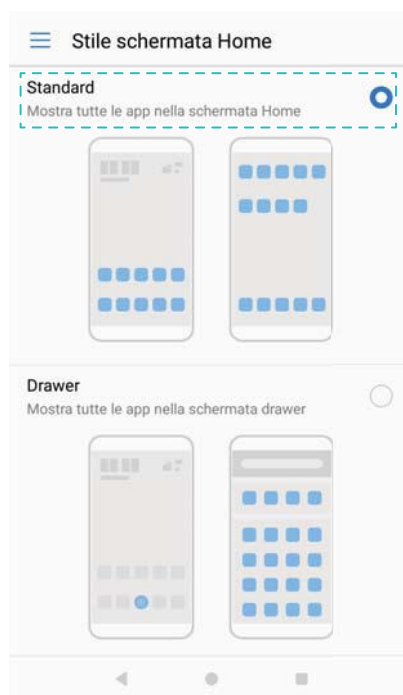


Aggiungere scorciatoie alle app alla schermata Home

Aggiungere le app utilizzate di frequente alla schermata Home per un rapido accesso.


- 1 Sulla schermata Home, toccare  per visualizzare l'elenco delle app.
- 2 Toccare a lungo l'icona di un'app fino a quando il telefono vibra, quindi trascinare l'icona dell'app nella posizione desiderata sulla schermata Home.

 È necessario disporre di spazio sufficiente sulla schermata Home. In caso di spazio insufficiente, aggiungere un'altra schermata Home o liberare dello spazio.

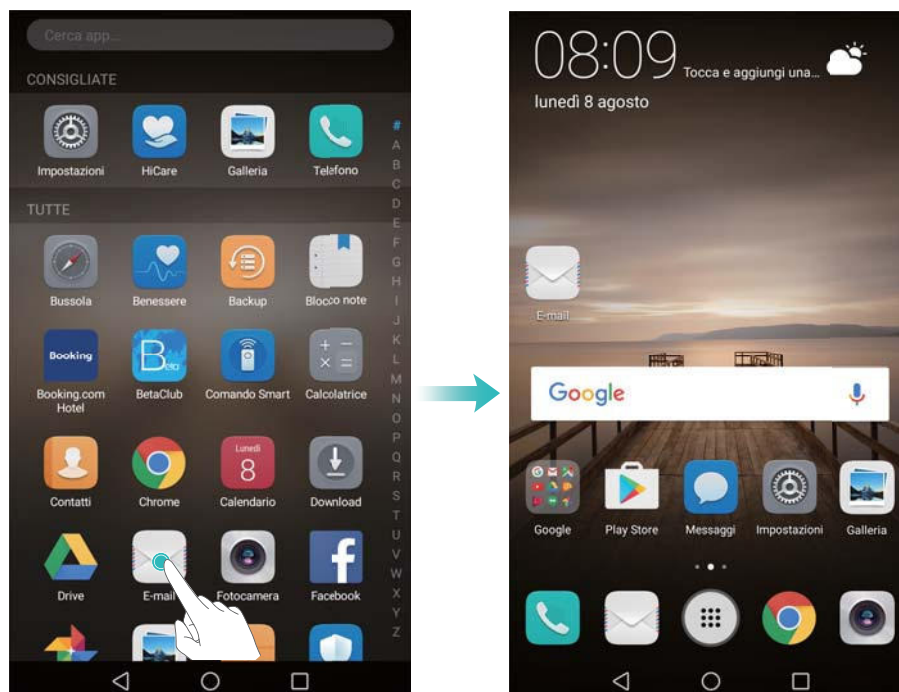

Ritorno alla schermata Home standard

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Stile schermata Home > Standard**.

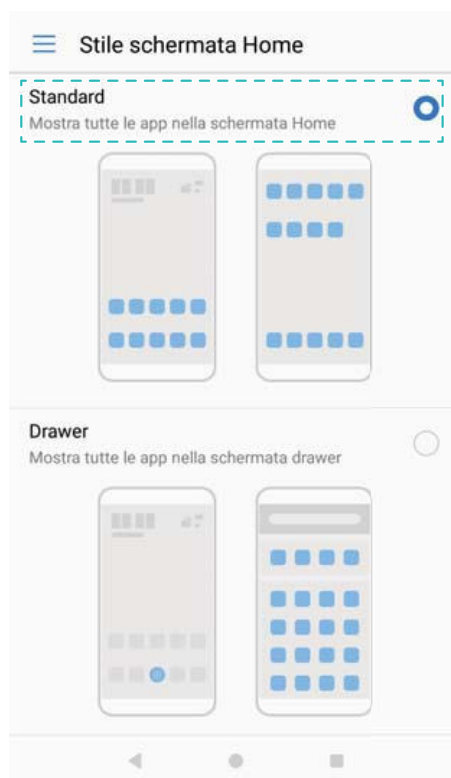

Passaggio alla schermata Home semplice

La schermata Home semplice utilizza icone e caratteri più grandi per mostrare il contenuto in un formato facile da leggere.

1 Aprire  **Impostazioni**.


2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Modalità Simple**, quindi selezionare ✓.



3 Nella schermata Home semplice è possibile:

- Toccare le app o i widget per aprirli.

- Toccare a lungo un'icona per accedere all'editor della schermata Home e aggiungere o eliminare app e contatti.
- Toccare **Altro** per aprire l'elenco delle app, visualizzarle o aprirle.
- Toccare **+** **Aggiungi** per aggiungere un contatto o icone di app alla schermata Home.
- Toccare **Modalità standard** per ritornare alla schermata Home standard.

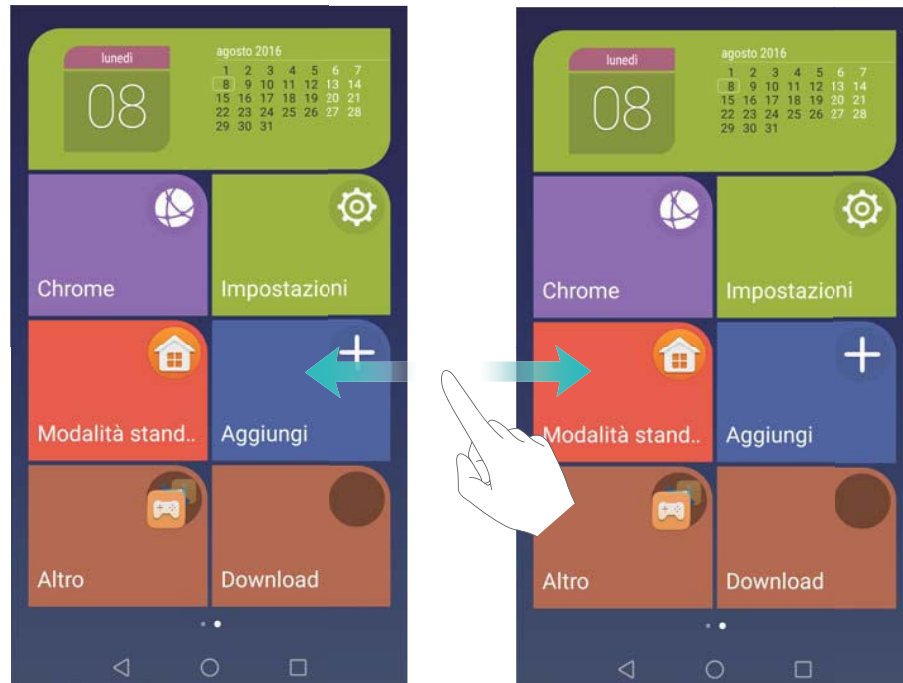


Visualizzare o nascondere le etichette di notifica


Le etichette di notifica vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra delle icone dell'app. Il numero di etichetta indica il numero di nuove notifiche. Aprire l'app corrispondente per visualizzare i dettagli sulle notifiche.



- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

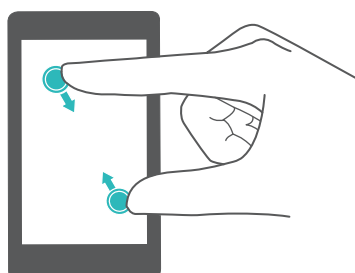

- 2 Toccare **Impostazioni > Icone app badge**.
- 3 Commutare l'interruttore per attivare o disattivare le etichette di notifica.

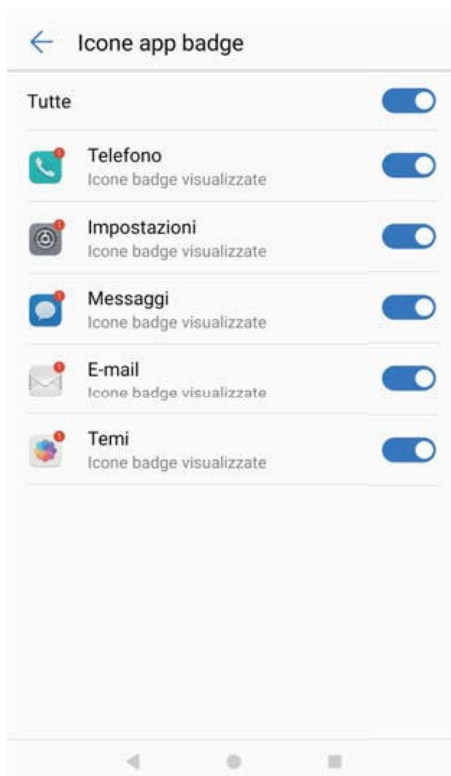


Impostazione dello sfondo della schermata Home

Scegliere da una vasta gamma di temi e sfondi per personalizzare il telefono.


Modifica dello sfondo

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Sfondo > Imposta sfondo**.
- 3 Selezionare lo sfondo desiderato e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare come schermata Home o sfondo della schermata di blocco (o entrambi)

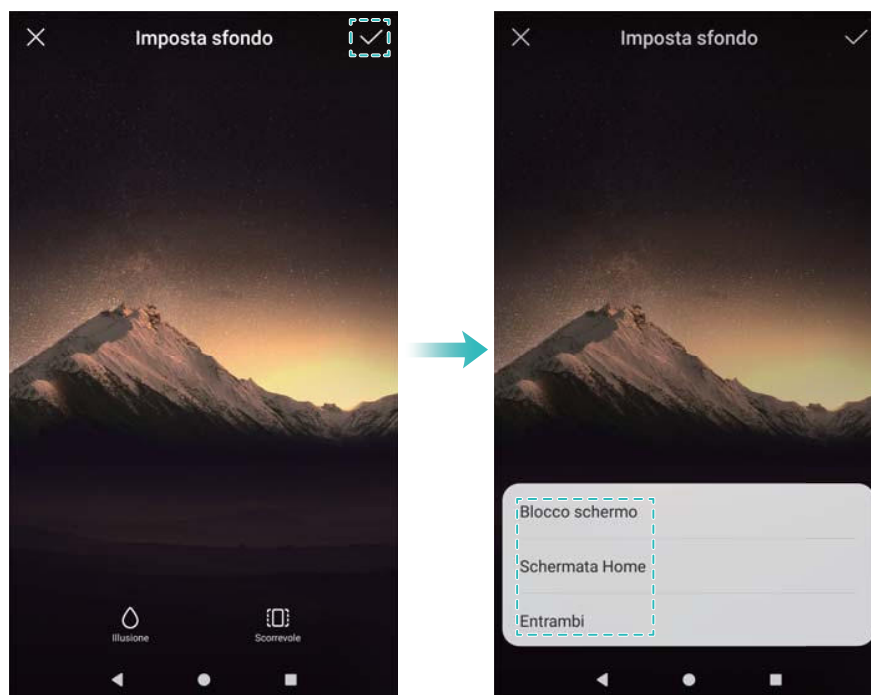

Cambio automatico dello sfondo


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Sfondo**.
- 3 Accendere o spegnere **Lo sfondo della schermata Home verrà modificato casualmente**.
 -  Se è attivato **Intervallo**, è inoltre possibile configurare **Intervallo** e **Album da visualizzare**. Il telefono cambierà lo sfondo in modo automatico a seconda dell'intervallo specificato.

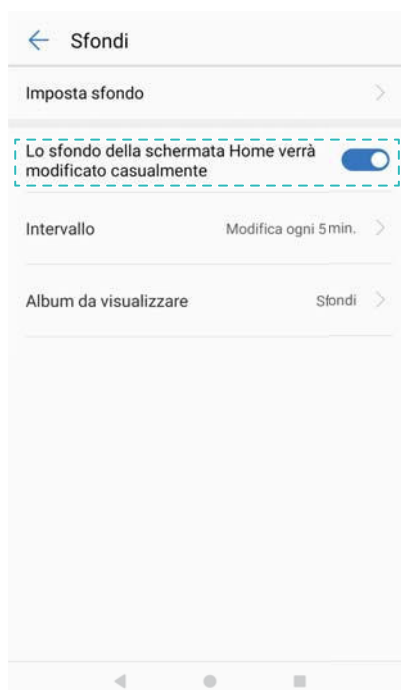

Configurazione degli effetti di transizione della schermata Home

Configurazione degli effetti di transizione della schermata Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

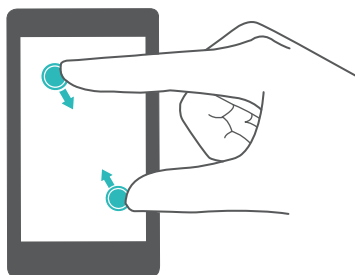


2 Toccare **Transizioni**.



3 Selezionate l'effetto di transizione desiderato.

Attivazione o disattivazione del loop della schermata Home

1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

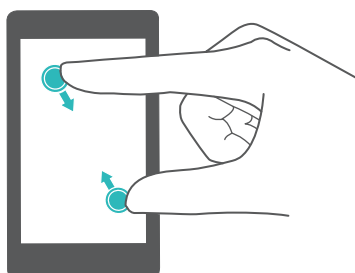

2 Toccare **Impostazioni**.



3 Accendere o spegnere **Loop schermate Home**.

Gestione delle icone nella schermata Home


Spostamento delle icone nella schermata Home

Nella schermata home, toccare a lungo l'icona di un'app o di un widget fino a quando il telefono vibra. È possibile trascinare l'icona dell'app o del widget sulla posizione desiderata.



Disinstallazione di app dalla schermata Home


Nella schermata Home, toccare a lungo l'icona dell'app o del widget che si desidera eliminare finché compare  nella parte superiore dello schermo. Trascinare l'icona dell'app o del widget indesiderato su .

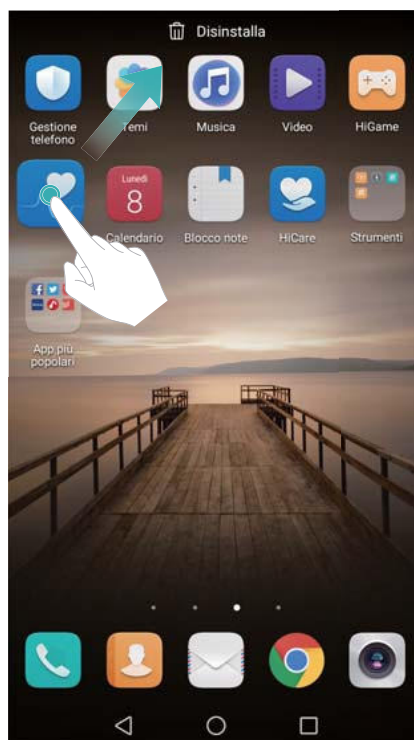


Allineamento automatico delle icone scuotendo il telefono

Sulla schermata Home, dopo aver disinstallato o spostato le app in cartelle possono presentarsi spazi vuoti. Utilizzare la funzione di allineamento automatico per organizzare le applicazioni in modo ordinato nella schermata Home.

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

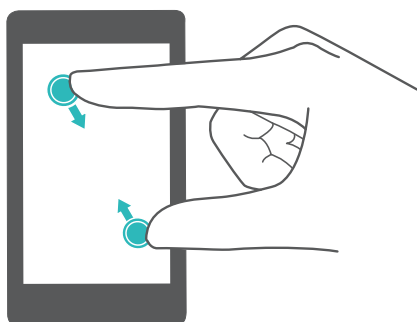

- 2 Toccare **Impostazioni**, quindi attivare **Scuoti**.
- 3 Ritornare alla schermata Home e aprire di nuovo il relativo editor. Scuotere il telefono per riorganizzare le app in modo da riempire gli spazi vuoti.

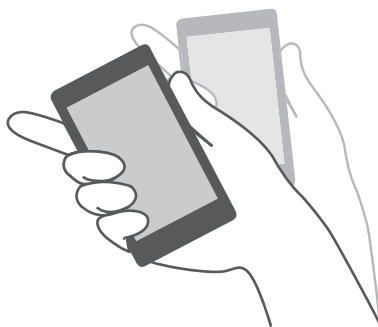


Gestione delle schermate Home


È possibile personalizzare le schermate Home secondo il proprio gusto.

Aggiunta di schermate Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

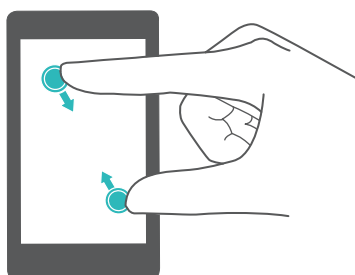


- 2 Toccare  sulla schermata Home più a sinistra o più a destra per aggiungere una nuova schermata.

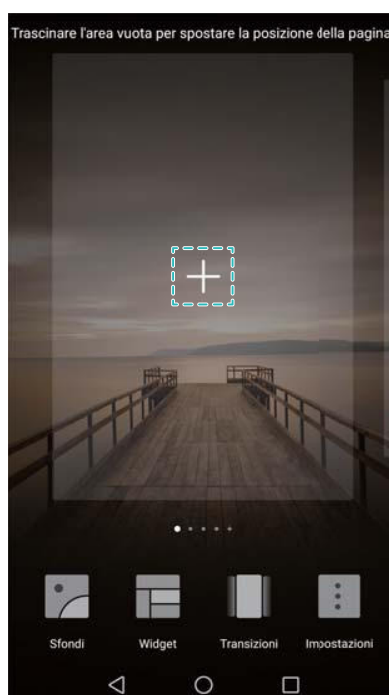

Eliminazione di schermate Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

- 2 Toccare  su una schermata vuota per eliminarla.

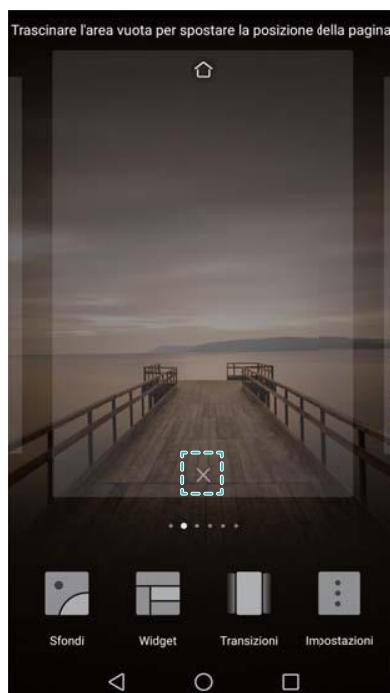


-  Non è possibile eliminare una schermata Home se contiene applicazioni o widget.

Spostamento di schermate Home

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare a lungo la schermata Home che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

Impostazione della schermata Home predefinita

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare  sulla parte superiore della schermata Home per impostare la schermata prescelta come predefinita.

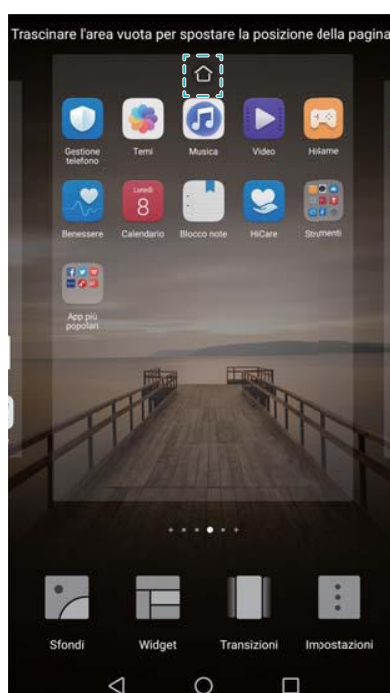


Gestione dei widget della schermata Home

Aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home.


Aggiunta di widget

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

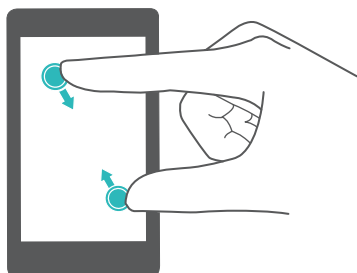


- 2 Toccare **Widget**. Selezionare un widget e trascinarlo in un punto vuoto nella schermata Home.

i È necessario disporre di spazio sufficiente sulla schermata Home. In caso di spazio insufficiente, aggiungere un'altra schermata Home o liberare dello spazio.

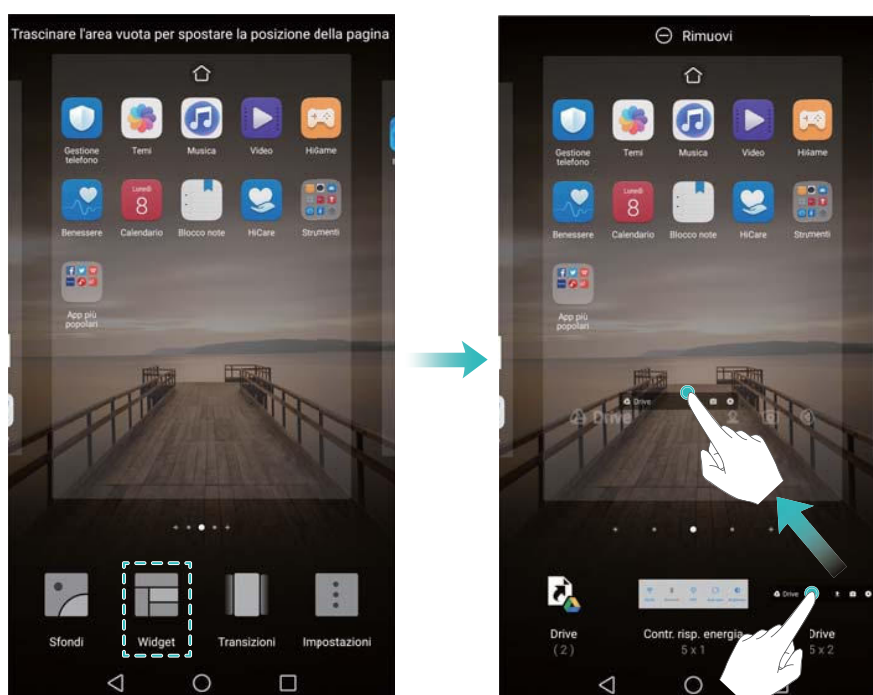


Spostamento di widget

Nella schermata Home, toccare a lungo un widget fino a quando il telefono vibra, quindi trascinare il widget nella posizione desiderata.

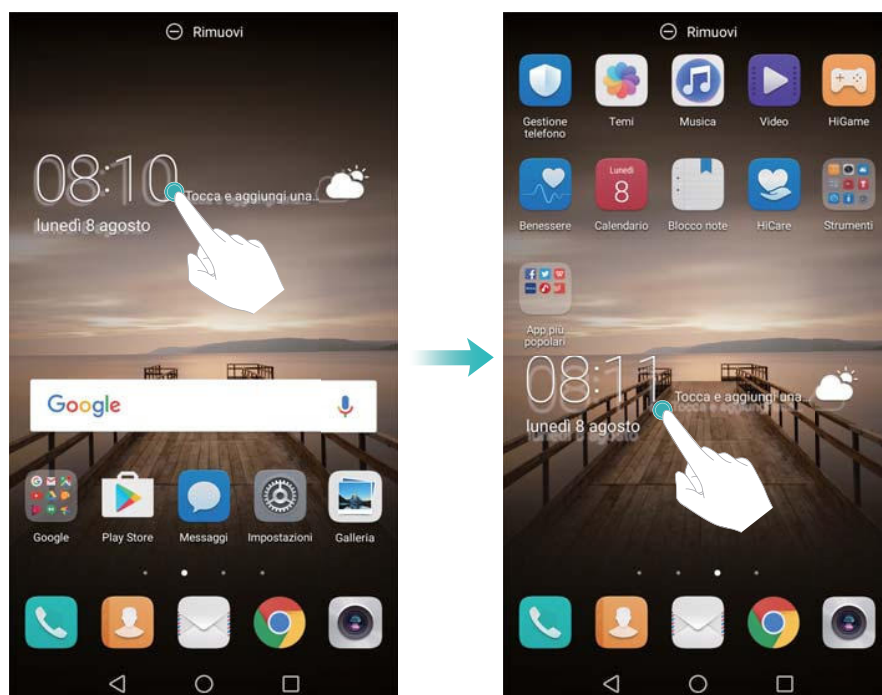

Eliminazione di widget

Nella schermata Home, toccare a lungo un widget fino a quando il telefono vibra, quindi trascinare il widget in **Rimuovi**.

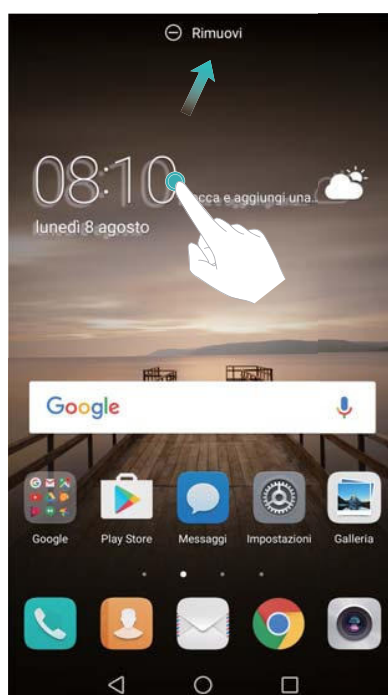


Gestione delle cartelle schermata Home

Organizzare le app in cartelle in modo che si possano trovare più facilmente.

Creazione di una cartella


Raggruppare le app in cartelle suddivise per categorie per trovarle più facilmente. Ad esempio, è possibile creare una cartella Social per le app dei social media.

Sulla schermata Home, trascinare un'icona su un'altra icona per creare una cartella che le contenga entrambe.

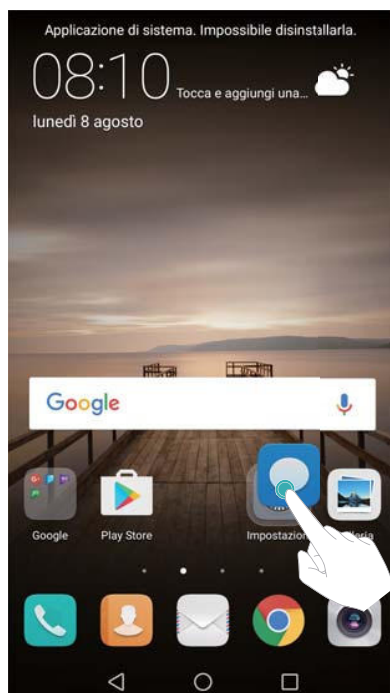


Ridenominazione delle cartelle

Per rinominare una cartella, aprirla e toccare il nome della cartella.

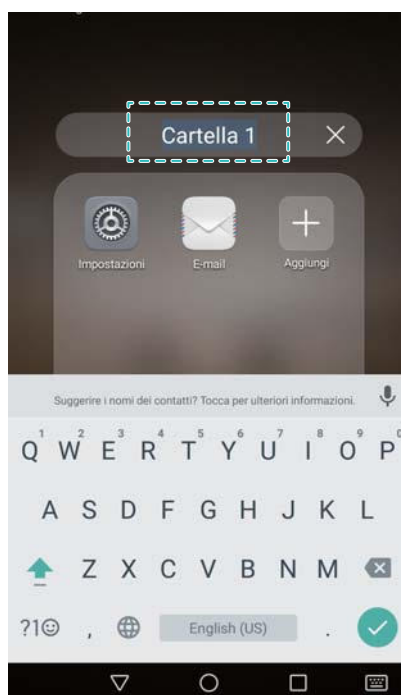

Aggiunta di app in una cartella

- 1 Aprire la cartella.
- 2 Toccare **+** **Aggiungi**.
- 3 Selezionare le app che si desidera aggiungere e toccare **OK**.

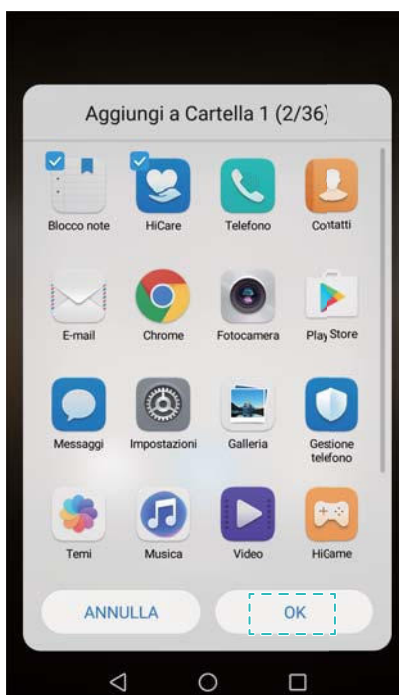

Rimozione di app da una cartella

- 1 Aprire la cartella.
- 2 Toccare **+** **Aggiungi**.
- 3 Selezionare le app che si desidera rimuovere e toccare **OK**.
 - i** È inoltre possibile toccare e tenere premuta un'icona e trascinarla al di fuori di una cartella per rimuoverla.

Eliminazione di cartelle

- 1 Aprire la cartella.
- 2 Toccare **+** **Aggiungi**.
- 3 Deselezionare tutte le app e toccare **OK**. La cartella sarà eliminata automaticamente.
 - i** Se ci sono ancora app all'interno di una cartella, non potrà essere eliminata.

Blocco e sblocco dello schermo

Modifica dello stile di blocco dello schermo

Impostare una password di blocco schermo onde impedire l'accesso non autorizzato al telefono.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Sblocco magazine è impostata come stile di schermata di blocco predefinito. Per modificare lo stile del blocco schermo, toccare  **Impostazioni** > **Blocco schermo e password** > **Stile blocco schermo** e selezionare uno stile.

- i** Per ulteriori informazioni su Sblocco magazine, vedere [Configurazione delle immagini di Sblocco magazine](#).

Impostazione della password di blocco schermo

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Blocco schermo e password > Password**
 - 3 È possibile scegliere di sbloccare lo schermo con una sequenza di sblocco, il PIN o la password:
 - Toccare **Sequenza** e connettere almeno quattro punti per creare una sequenza di sblocco dello schermo. Disegnare la sequenza nuovamente per confermare, quindi immettere un codice PIN di backup contenente almeno 4 cifre. Se si dimentica la sequenza di sblocco, è possibile immettere il PIN di backup per sbloccare lo schermo.
 - Toccare **PIN**. Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un PIN contenente almeno quattro cifre, quindi toccare **OK**.
 - Toccare **Password**. Seguire le istruzioni sullo schermo per creare una password che contenga almeno quattro caratteri, quindi toccare **OK**.
-  È inoltre possibile utilizzare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo. Toccare **Registrare** nella finestra di dialogo popup per aggiungere l'impronta digitale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, vedere [Configurazione dell'ID di impronta digitale](#).

Per rimuovere la password di sblocco, selezionare **Nessuna**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Blocco dello schermo

Bloccare lo schermo per ridurre il consumo energetico ed evitare pressioni involontarie o accesso non autorizzato ai dati.


- **Blocco manuale:** premere **Power button** per bloccare lo schermo manualmente.
- **Blocco automatico:** lo schermo si bloccherà automaticamente ed entrerà in modalità di sospensione appena sarà trascorso il tempo di spegnimento impostato per ridurre il consumo di energia e prevenire operazioni accidentali.

-  Per modificare il tempo di spegnimento dello schermo, aprire  **Impostazioni > Display > Sospensione**, quindi selezionare un'ora.

Il telefono continuerà a ricevere i messaggi, le notifiche e le chiamate in entrata quando lo schermo è bloccato. L'indicatore di stato lampeggia in verde quando si ricevono nuove notifiche. Quando si riceve una chiamata in entrata, lo schermo si accende e visualizza le informazioni sul chiamante.

Sblocco dello schermo


- 1 Premere il **Pulsante di accensione** per accendere lo schermo.
- 2 Scorrere sullo schermo in qualsiasi direzione.

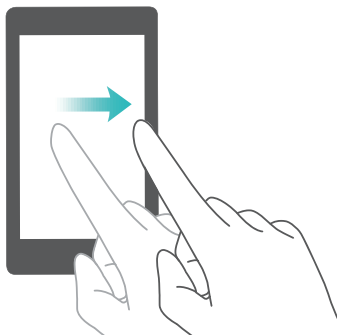

- Se è stata impostata una sequenza di sblocco, PIN o password, è necessario disegnare la sequenza di sblocco o inserire PIN/password per sbloccare lo schermo.
- Se il dispositivo dispone di un sensore di impronte digitali, è possibile sbloccare lo schermo posizionando il dito sul sensore di impronte digitali.
- Se il dispositivo supporta lo sblocco intelligente, toccare  **Impostazioni > Blocco schermo e password > Sblocco intelligente** e seguire le istruzioni su video per configurare le impostazioni di sblocco.

Configurazione delle immagini di Sblocco magazine

Scorrere verso l'alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare le opzioni di sblocco Magazine.

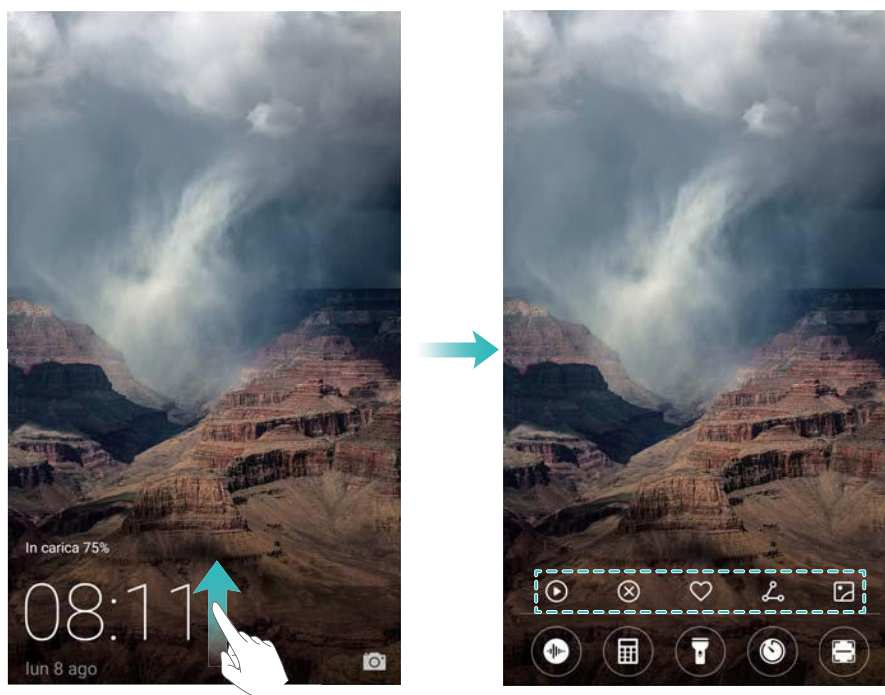

Aggiungere gli sfondi online all'elenco di visualizzazione


Sblocco magazine deve essere attivata al fine di aggiungere sfondi online per l'elenco di visualizzazione. Per ulteriori informazioni su Sblocco magazine, vedere [Modifica del metodo di blocco dello schermo](#).

Scorrere con il dito dal fondo della schermata di blocco verso l'alto per visualizzare le opzioni di sblocco Magazine, quindi toccare . Toccare  e selezionare gli sfondi che si desidera aggiungere all'elenco di visualizzazione.

Condivisione degli sfondi di sblocco Magazine

Condividere gli sfondi di sblocco Magazine con gli amici.

Scorrere verso l'alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare le opzioni di sblocco Magazine. Toccare  e selezionare un metodo di condivisione dello sfondo attuale.

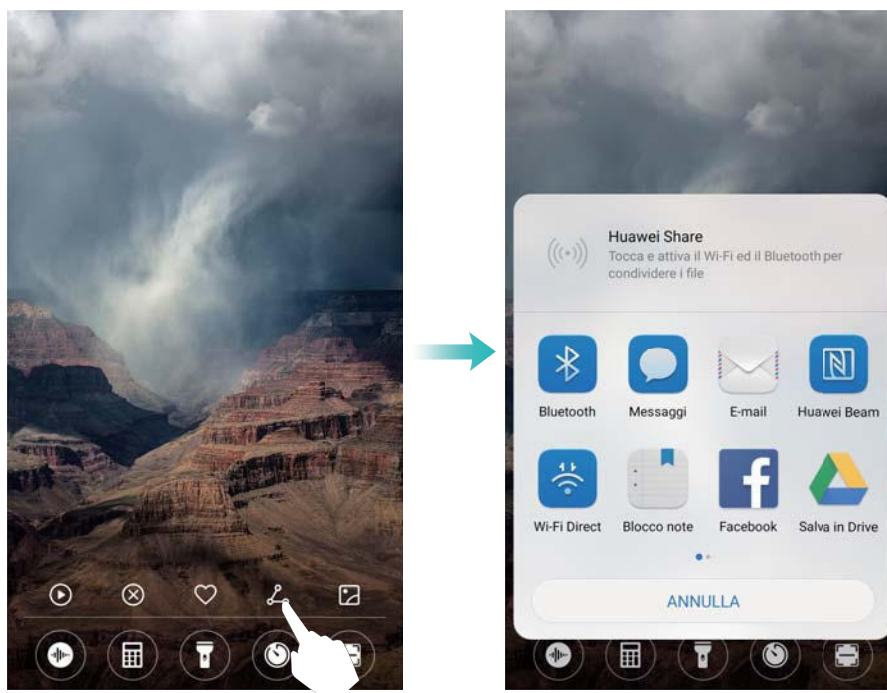

Aggiunta di sfondi non in linea all'elenco di visualizzazione

- 1 Scorrere con il dito dal fondo della schermata di blocco verso l'alto per visualizzare le opzioni di sblocco Magazine, quindi toccare .
- 2 Toccare **Aggiunte da me** e selezionare .
- 3 Selezionare le immagini da aggiungere all'elenco visualizzazione, quindi toccare .


Aggiornamento delle copertine di Sblocco magazine

- 1 Toccare  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Blocco schermo e password > Sblocco Magazine**.
 - Toccare **Abbonamenti > Scaricato > Aggiorna** per aggiornare manualmente gli sfondi di Sblocco magazine.
 - Attivare **Aggiornamento auto mediante Wi-Fi** per aggiornare automaticamente gli sfondi Sblocco magazine quando il telefono è connesso a Internet tramite Wi-Fi.

Accesso agli strumenti dalla schermata di blocco

Accedere agli strumenti direttamente dalla schermata di blocco.

- 1 Scorrere con il dito verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare le funzioni e gli strumenti della schermata di blocco.

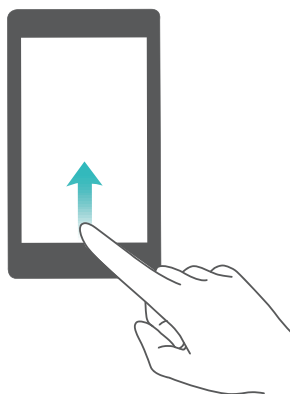

- 2 Toccare lo strumento al quale si desidera accedere.



Barra degli strumenti: registratore, low case calcolatrice, torcia elettrica, orologio, scanner

-  Per accedere alla funzione di scansione è necessario abilitare le autorizzazioni della fotocamera in  **Gestione telefono**.

Configurazione della firma della schermata di blocco

Configurare una firma per la schermata di blocco per personalizzare la schermata di blocco.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Blocco schermo e password** > **Firma blocco schermo**.
- 3 Immettere la firma della schermata di blocco desiderata e selezionare **Salva**.



La firma della schermata di blocco verrà visualizzata sulla schermata di blocco.

Area notifiche e barra di stato


Informazioni sulla barra di stato

Utilizzare la barra di stato per accedere all'area notifiche e controllare lo stato del telefono.

Configurazione dell'area notifiche e della barra di stato

Configurazione dell'area notifiche dalla schermata di blocco

- 1 Accendere lo schermo e scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

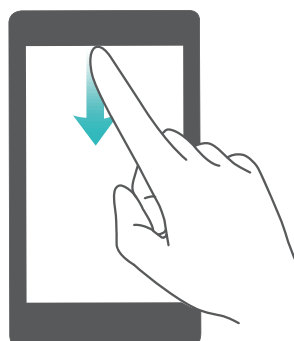

- 2 Toccare  .

- 3 Immettere la password di blocco dello schermo e toccare **Notifiche e barra di stato** per configurare le impostazioni.

Configurazione dell'area notifiche quando lo schermo è sbloccato

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Notifiche e barra di stato** per configurare le impostazioni.

Informazioni sulle icone di notifica e di stato

Icone di stato

Le icone di stato vengono visualizzate sul lato destro della barra di notifica e indicano lo stato del telefono, tra cui le connessioni di rete, la potenza del segnale, la batteria e l'ora.

 Le icone di stato possono variare a seconda della regione o del gestore.

	Intensità segnale		Nessun segnale
4G	Collegato tramite 4G	3G	Collegato tramite 3G
2G	Collegato tramite 2G	H	Connesso tramite HSPA
H⁺	Connesso tramite HSPA+	4G	Connesso tramite LTE
	Abilitato VoLTE		Abilitato NFC
R	Roaming		Modalità aereo attivata
	Abilitato Bluetooth		Collegato tramite Wi-Fi
	Rete Wi-Fi disponibile		Ricezione dei dati di posizione da GPS
	Modalità vibrazione attivata		Modalità silenziosa attivata
	Sveglia attivata		In carica
	Batteria carica		Batteria quasi scarica
	Cuffie inserite		Nessuna scheda SIM trovata

Icone di notifica

Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio o una nuova notifica o un promemoria.

	Chiamate senza risposta		Chiamata in corso
	Nuove e-mail		Nuovi messaggi
	Connesso a una VPN		Nuovo msg vocale

	Download dei dati		Caricamento dei dati
	Eventi imminenti		Memoria telefono piena
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione non riuscita
	Problema di accesso o sincronizzazione		Altre notifiche

Configurazione delle notifiche

È possibile configurare le impostazioni di notifica per ogni applicazione.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Notifiche e barra di stato > Gestione notifiche**.

3 Selezionare l'app che si desidera configurare e attivare o disattivare le notifiche, se lo si desidera.

 **Visualizzazione delle notifiche in modalità non disturbare:** In **Gestione notifiche**, selezionare un'app, quindi attivare **Visualizzazione prioritaria**. Questa operazione farà sì che l'app emetta un suono o vibri anche quando il telefono è impostato in modalità non disturbare.


Configurazione dell'attivazione dello schermo alla ricezione di una notifica

Configurare lo schermo in modo che si attivi quando si riceve una nuova notifica per evitare di perdere informazioni importanti.

1 Aprire  **Impostazioni**.


2 Selezionare **Notifiche e barra di stato**.

3 Attivare/disattivare l'interruttore **Notifiche attiva schermo**.

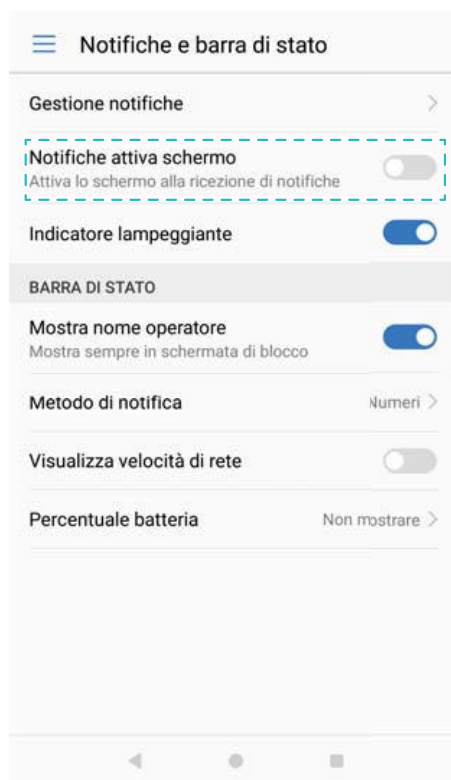

Configurazione della barra di stato

Aprire  **Impostazioni** > **Notifiche e barra di stato**. Attivare/disattivare **Mostra nome operatore**, **Visualizza velocità di rete** o gli interruttori **Percentuale batteria** per configurare quali informazioni verranno mostrate sulla barra di stato.

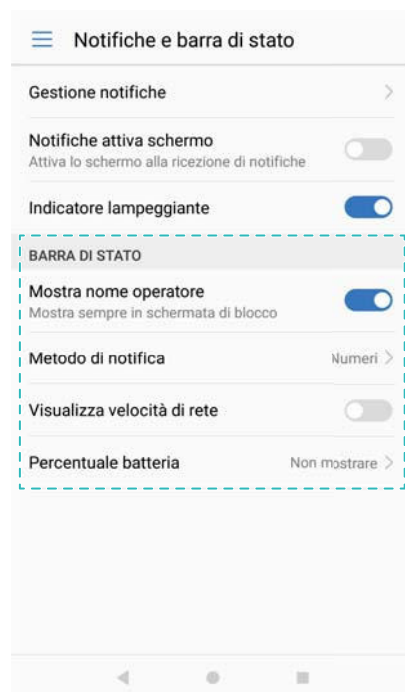


Utilizzo degli interruttori delle scorciatoie per accedere alle impostazioni

Utilizzare gli interruttori delle scorciatoie per attivare o disattivare le funzioni in modo rapido senza ricorrere all'utilizzo del menu impostazioni.

Apertura della scheda con gli interruttori delle scorciatoie


Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

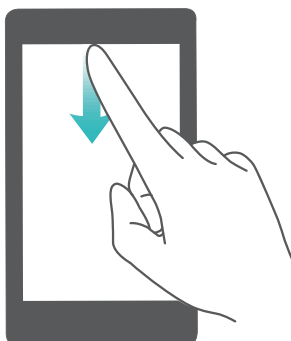

Riorganizzazione degli interruttori delle scorciatoie

1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.


2 Toccare . Toccare a lungo un interruttore e trascinarlo nella posizione desiderata.

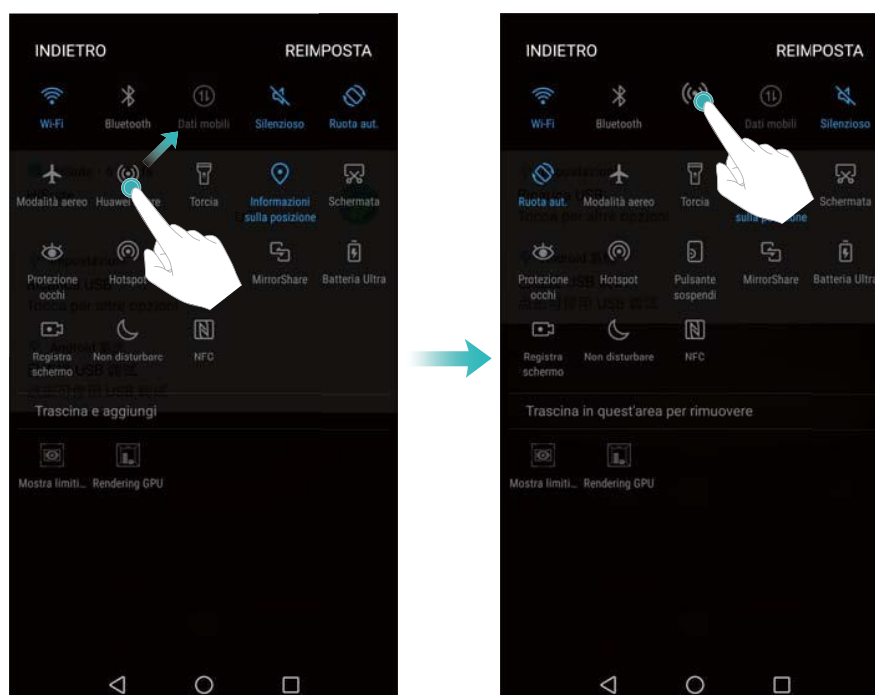

Abilitazione degli interruttori delle scorciatoie


Aprire la scheda con gli interruttori delle scorciatoie e toccare un interruttore per attivare o disattivare la funzione corrispondente.

 Toccare  per visualizzare tutti gli interruttori delle scorciatoie.

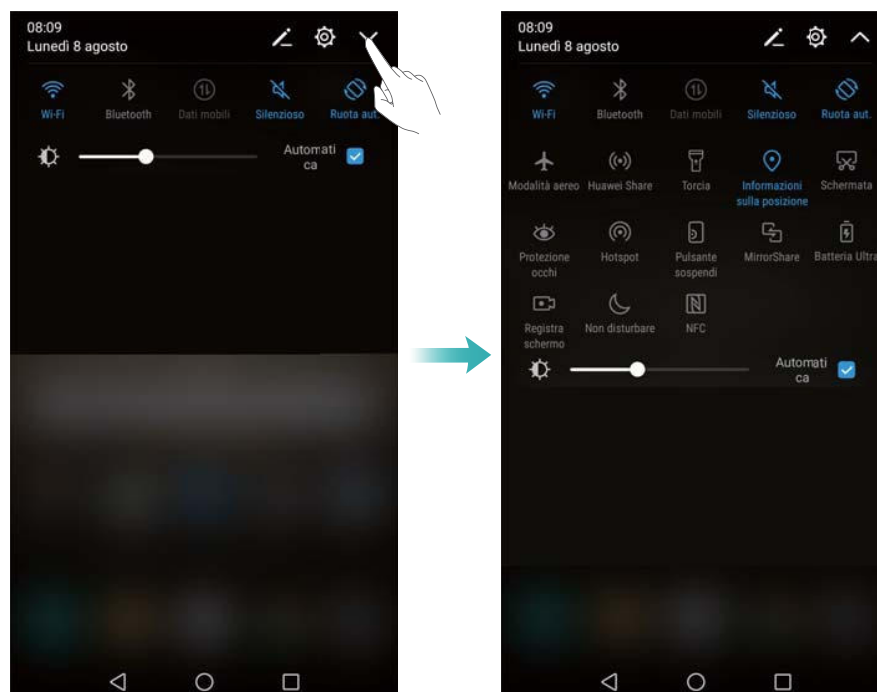

Utilizzo degli interruttori delle scorciatoie per accedere alle impostazioni

Aprire la scheda degli interruttori delle scorciatoie e toccare a lungo un'icona per configurare le impostazioni desiderate.

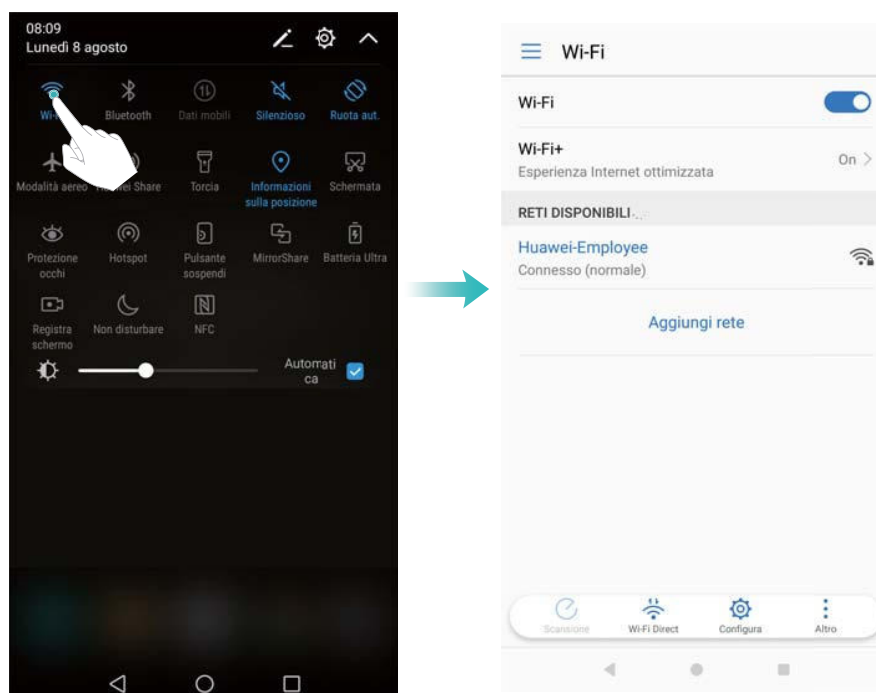

 Alcuni interruttori non supportano l'azione di tocco lungo, ad esempio l'interruttore della torcia.

Barra di navigazione


Informazioni sulla barra di navigazione

La barra di navigazione comprende tre tasti virtuali: Indietro, Home e Recenti.

-  **Indietro**: toccare per tornare alla schermata precedente o chiudere un'app. Durante l'immissione di testo, toccare il pulsante per chiudere la tastiera su schermo.
-  **Home**: toccare per ritornare alla schermata Home.
-  **Recenti**: Toccare per visualizzare le applicazioni usate di recente.

Modifica dello stile della barra di navigazione

- 1 Aprire  **Impostazioni** e toccare **Navigazione**.
- 2 Selezionare lo stile della barra di navigazione desiderato.

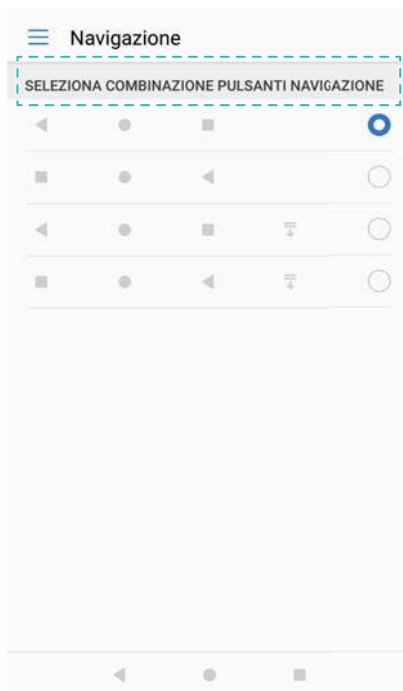

Utilizzo della barra di navigazione

Apertura dell'area notifiche

Se si seleziona una barra di navigazione contenente , è possibile toccare  per far scorrere in basso l'area notifiche.

Accesso a HiVoice e modalità Schermo diviso

- Toccare a lungo  **Home** per accedere a HiVoice.
- Toccare a lungo  **Recenti** per abilitare la modalità Schermo diviso.


Gestione delle attività recenti

Visualizzazione delle attività recenti

Toccare  **Recent** per visualizzare le attività recenti. Scorrere verso l'alto e verso il basso per sfogliarle.


Passaggio da un'attività recente all'altra

- 1 Toccare  **Recent**.
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per ritrovare l'attività a cui si desidera passare, quindi selezionarla.

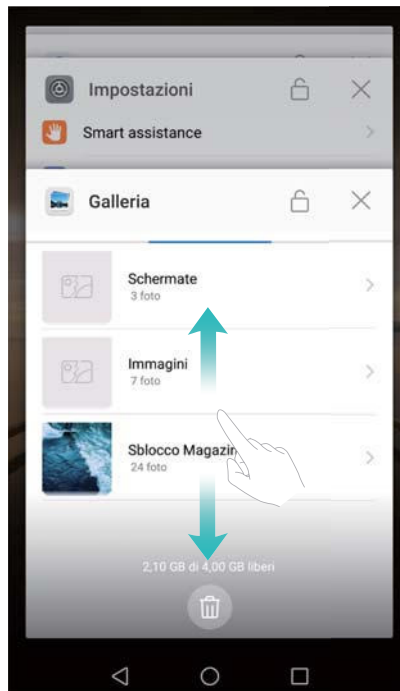

Terminazione delle attività recenti

- 1 Toccare  **Recent**.
- 2 Per terminare un'attività, farla scorrere con il dito verso sinistra o verso destra oppure toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra.

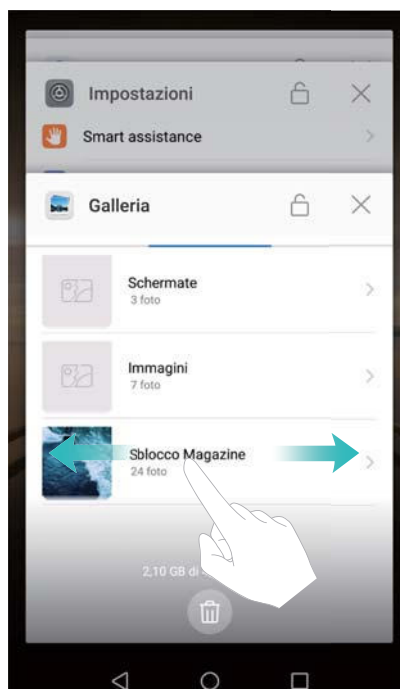



- Toccare  per terminare tutte le attività.
- Per evitare che un'attività venga terminata, toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. Questa operazione bloccherà quell'attività. Per sbloccare un'attività, toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra.

Temi

Informazioni sui temi

I temi consentono di personalizzare la schermata Home, cambiando lo sfondo, le icone delle app e altro ancora.

Modifica del tema

Modifica del tema

- 1 Aprire  **Temi**.
- 2 È possibile:
 - Selezionare un tema e toccare **Applica**.
 - Toccare **Personalizza** per miscelare e abbinare metodi di blocco schermo, sfondi, icone app e altro ancora.

Dock mobile

Informazioni sulla dock mobile

Utilizzare la dock mobile per accedere alle opzioni e alle funzioni di uso frequente, quali il tasto indietro, il tasto Home e l'ottimizzazione in un tocco. È possibile spostare la dock mobile sullo schermo per un facile utilizzo con una sola mano.

Abilitazione o disabilitazione della dock mobile


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Assistenza intelligente** > **Tasto Menu veloce**, quindi attivare o disattivare **Tasto Menu veloce**.



 Trascinare la dock mobile per spostarla in altre parti dello schermo.

Utilizzo della dock mobile

Una volta attivata, la dock mobile () sarà visualizzata su tutte le schermate, salvo la schermata di blocco e l'area notifiche.

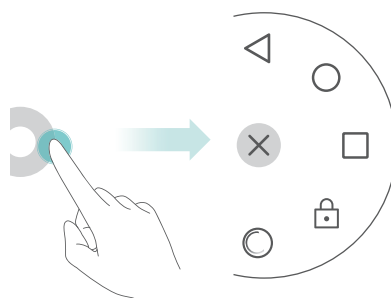

Toccare  per espandere il menu del dock mobile. È possibile:


- Toccare  per tornare alla schermata precedente o uscire dall'app corrente.
- Toccare  per ritornare alla schermata Home.
- Toccare  per visualizzare l'elenco delle app usate di recente.
- Toccare  per bloccare lo schermo.
- Toccare  per pulire la memoria del telefono e chiudere tutte le applicazioni in esecuzione in background.
- Toccare  per comprimere il menu.

Ricerca globale

Informazioni sulla ricerca globale

Utilizzare la ricerca globale per trovare app, contatti e messaggi sul telefono, nonché i contenuti online.

Scorrere con il dito verso il basso in un'area vuota della schermata Home per aprire la finestra di ricerca globale, quindi immettere i termini di ricerca.

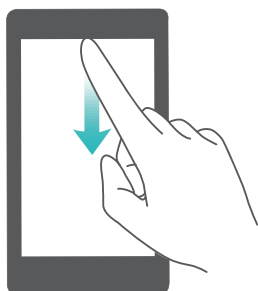

Ricerca di contenuti sulla memoria interna del telefono

Ricerca di contatti

- 1 Scorrere verso il basso nella schermata Home.
 - 2 Immettere il nome, le iniziali o il numero di un contatto sulla barra di ricerca. Il telefono visualizzerà i contatti corrispondenti.
-  Immettere il nome o le iniziali di un contatto sulla tastiera. Il telefono visualizzerà i contatti corrispondenti.

Ricerca di messaggi SMS

Utilizzare la funzione di ricerca dei messaggi per recuperarli facilmente.

- 1 Scorrere verso il basso nella schermata Home.
 - 2 Immettere una o più parole chiave nella barra di ricerca. Il telefono visualizzerà i messaggi corrispondenti.
-  È inoltre possibile ricercare messaggi in  **Messaggi**.

Ricerca di E-mail

- 1 Scorrere verso il basso nella schermata Home.
- 2 Immettere una o più parole chiave nella barra di ricerca. Il telefono visualizzerà le E-mail corrispondenti.


Ricerca di app

- 1 Scorrere verso il basso nella schermata Home.
- 2 Immettere una o più parole chiave nella barra di ricerca. Il telefono visualizzerà le app corrispondenti.

- Utilizzando il layout della schermata Home a riquadri, è inoltre possibile cercare app toccando , quindi inserendo il nome dell'app nella barra di ricerca.
- Se il telefono è collegato a Internet, verranno visualizzate anche le app corrispondenti nel negozio HiApp. Collegarsi a una rete Wi-Fi prima di cercare le città, onde evitare addebiti imprevisti sul proprio piano dati.

Ricerca di impostazioni

- 1 Scorrere verso il basso nella schermata Home.
- 2 Immettere una o più parole chiave. Il telefono visualizzerà il menu opzioni corrispondente da **Impostazioni**.

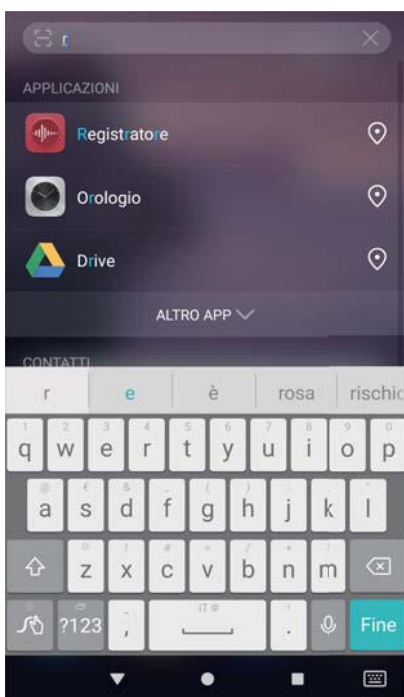

Schermata

Acquisizione schermata intera


Acquisire una schermata con i tasti di accensione e di regolazione del volume

Per acquisire una schermata intera, premere il **Pulsante di accensione** e il **Pulsante di diminuzione del volume**.



Scorciatoia alla schermata

Aprire l'area notifiche, quindi toccare **Schermata** nella scheda Scorciatoie per acquisire una schermata intera.

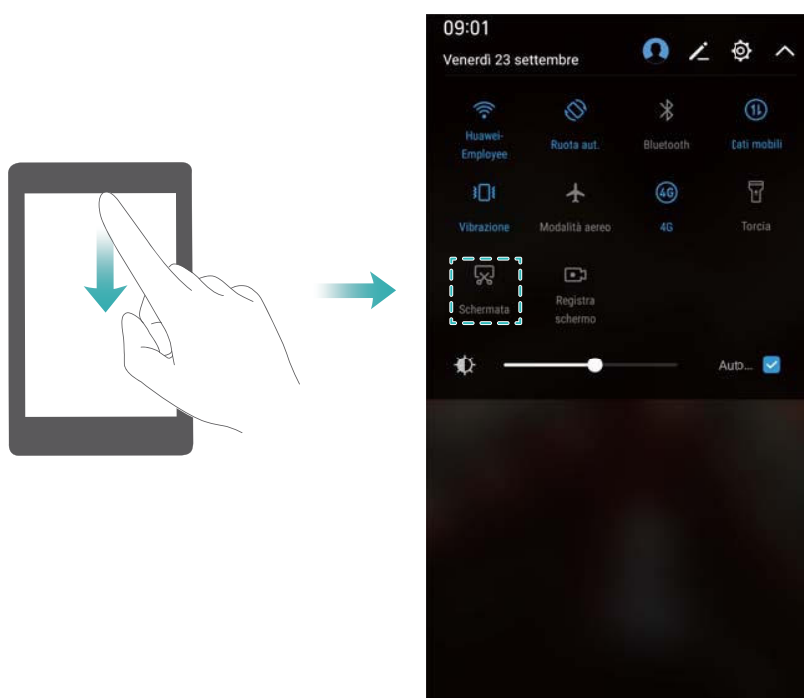

Utilizzo della nocca per catturare una schermata


Per catturare una schermata dell'intero schermo, colpire due volte lo schermo con la nocca.



Acquisizione di parte della schermata

Battere con decisione sullo schermo due volte con la nocca. Tenere la nocca sullo schermo e cerchiare l'area che si desidera catturare. L'area all'interno della linea blu sarà catturata.

Per usare una forma predefinita, selezionare la casella della schermata nella parte superiore dello schermo, quindi toccare  per salvare la schermata.

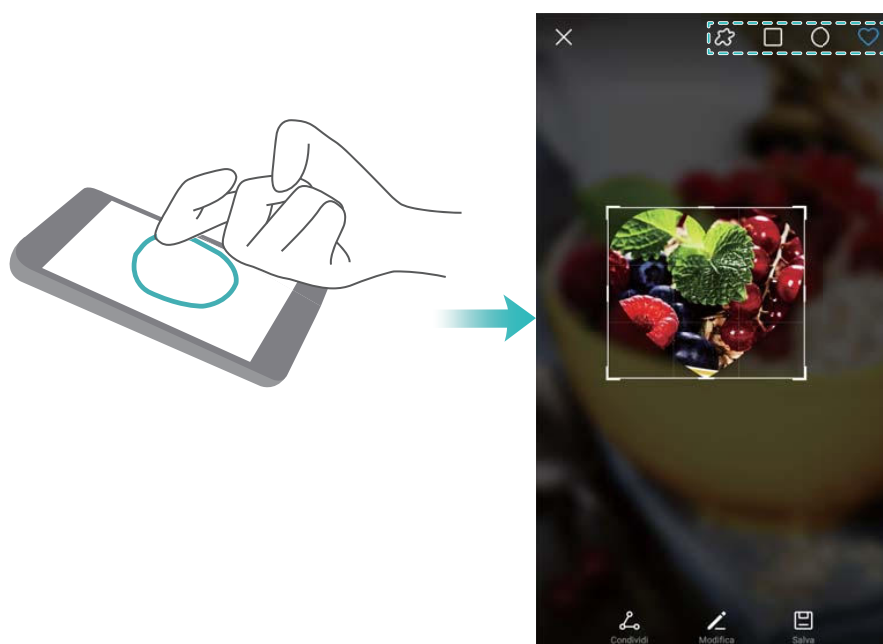

Per impostazione predefinita, le schermate vengono archiviate in **Galleria**, nella cartella **Schermate**.

 Dopo aver creato una schermata, toccare **Condividi** per condividerla con gli amici.

Acquisizione di schermate a scorrimento

Usare le schermate a scorrimento per acquisire schermate più lunghe di una pagina (come le pagine Web o i thread di conversazione).

Acquisizione di una schermata a scorrimento

- 1 Aprire l'area notifiche, quindi toccare **Schermata** nella scheda Scorciatoie per acquisire una schermata intera.
- 2 Dopo aver acquisito una schermata, toccare **Schermata a scorrim.** per acquisire una schermata a scorrimento.
 - i** Assicurarsi di toccare **Schermata a scorrim.** entro 3 secondi dalla cattura della schermata.

Utilizzo delle nocche


Disegnare una "S" sullo schermo utilizzando la nocca. Lo schermo scorrerà verso il basso e catturerà tutti i contenuti in una sola schermata.

- i** Toccare lo schermo per arrestare lo scorrimento e catturare il contenuto precedente.

Visualizzazione, modifica, eliminazione e condivisione delle schermate


Visualizzazione di una schermata

- 1 Dopo aver catturato una schermata, aprire  **Galleria**.
- 2 Nella scheda **Album**, aprire **Schermate** per visualizzare le schermate.

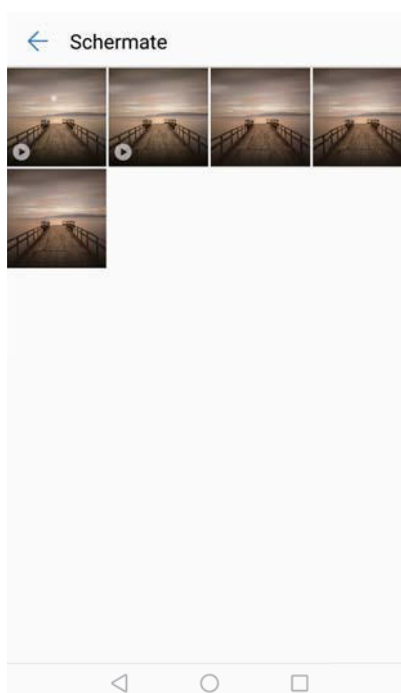

Modifica di una schermata

- 1 Dopo aver catturato una schermata, toccare  **Modifica**.
- 2 Scegliere il metodo di modifica desiderato e modificare l'immagine.

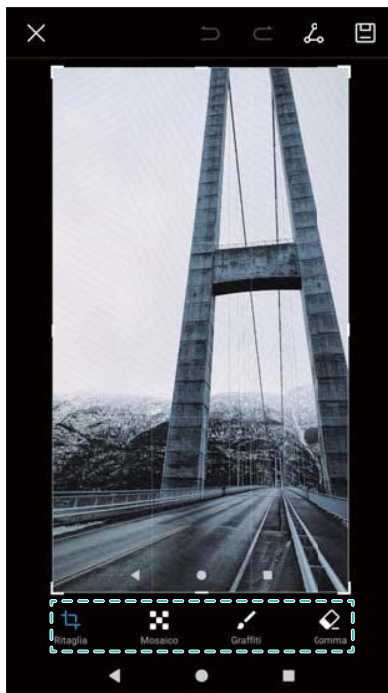

- 3 Toccare  per salvare la schermata.

Condivisione di una schermata

- 1 Toccare  **Galleria > Schermate**.
- 2 Selezionare la schermata che si desidera condividere e toccare .
- 3 Scegliere la modalità desiderata per condividere la schermata.

Eliminazione di una schermata

- 1 Toccare  **Galleria > Schermate**.
- 2 Selezionare la schermata che si desidera eliminare e toccare .

Registrazione dello schermo


Informazioni sulle registrazioni dello schermo

Utilizzare la funzione di registrazione dello schermo per registrare filmati di un videogioco o insegnare ad amici e familiari come utilizzare le funzioni del telefono.

Registratore dello schermo


Utilizzo dell'interruttore di scorciatoia del registratore dello schermo

Per avviare una registrazione dello schermo, aprire l'area notifiche e toccare **Registra schermo**.

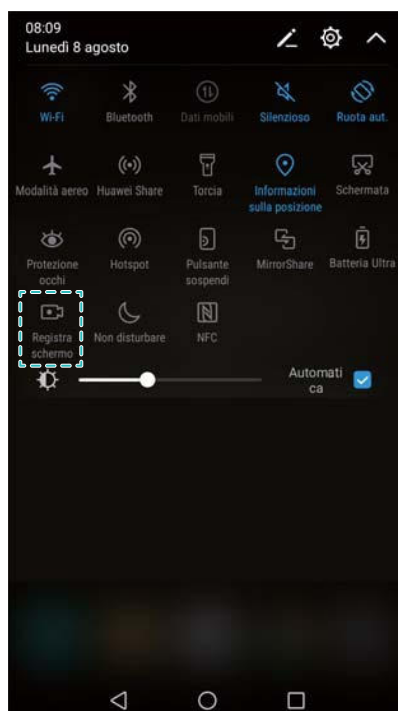

Avvio della registrazione con la pressione dei tasti

Premere **Volume up button** e **Power button** contemporaneamente.

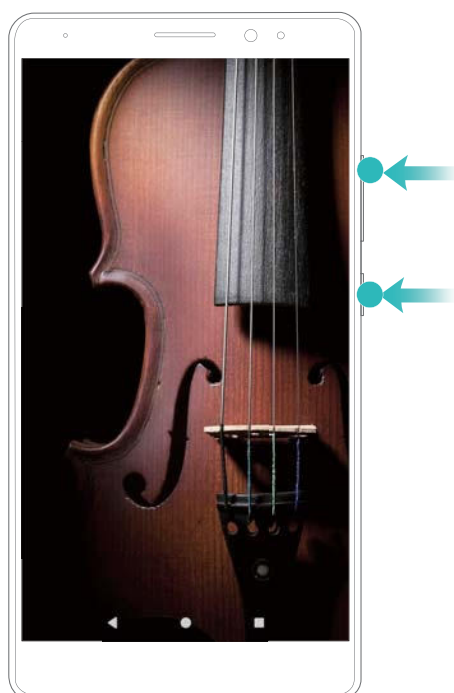


Utilizzo dei colpi di nocca per registrare

Battere sullo schermo due volte con due nocche. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle nocche per avviare una registrazione dello schermo.

Visualizzazione, condivisione ed eliminazione delle registrazioni dello schermo

Visualizzazione delle registrazioni dello schermo

Andare in **Schermate** o nelle cartelle **Registrazioni schermo** in  **Galleria** per visualizzare le registrazioni dello schermo.

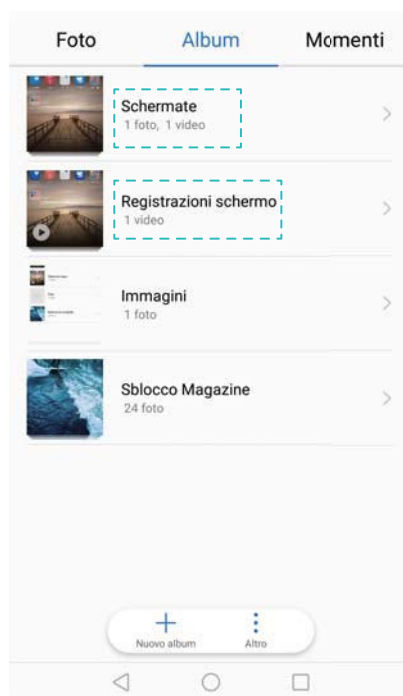


Condivisione delle registrazioni dello schermo

- 1 Toccare  **Galleria > Registrazioni schermo**.
- 2 Selezionare la registrazione dello schermo che si desidera condividere e toccare .
- 3 Scegliere la modalità desiderata per condividere la schermata.


Eliminazione delle registrazioni dello schermo

- 1 Andare in **Schermate** o nelle cartelle **Registrazioni schermo** in  **Galleria**.
- 2 Toccare a lungo la registrazione dello schermo che si desidera eliminare, quindi selezionare  **Elimina**.

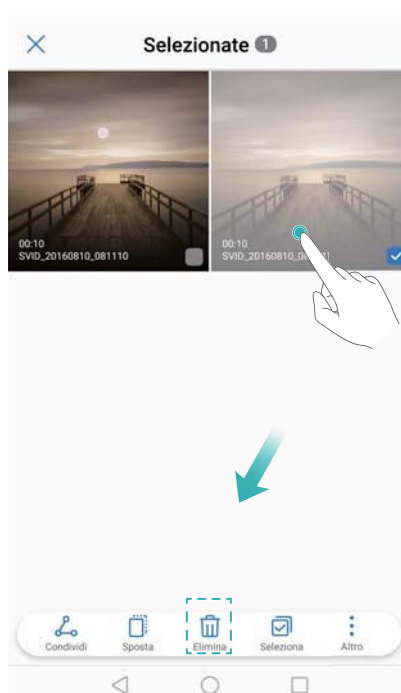

Configurazione del percorso di archiviazione predefinito per le registrazioni dello schermo

- 1 Inserire una scheda microSD nel telefono.
- 2 Aprire  **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Memoria e archiviazione** > **Posizione predefinita** per modificare la posizione di archiviazione predefinita nella memoria interna del telefono o sulla scheda microSD.

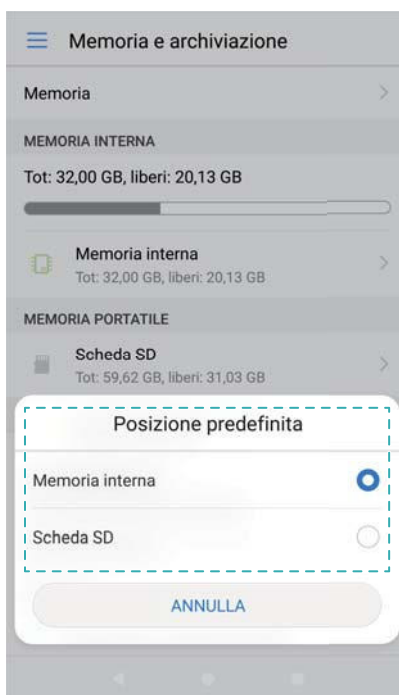

Modalità Schermo diviso

Informazioni sulla modalità Schermo diviso


Utilizzare la modalità Schermo diviso per usare due app allo stesso tempo. Ad esempio, è possibile guardare il video mentre si parla agli amici su WhatsApp.

Abilitazione della modalità Schermo diviso

La modalità schermo diviso non è disponibile per tutte le applicazioni. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente in modalità Schermo diviso.

Utilizzo della nocca per abilitare la modalità Divisi schermo

Se lo schermo è in modalità verticale, scorrere con la nocca in direzione orizzontale. Se lo schermo è in modalità orizzontale, scorrere con la nocca in direzione verticale. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della nocca per attivare la modalità a doppia finestra.

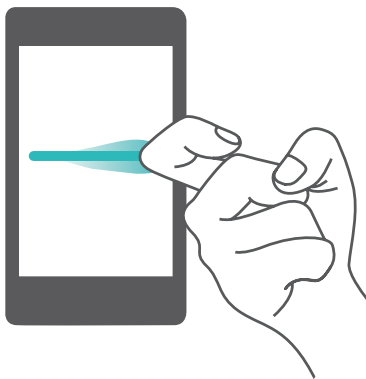


Utilizzo del tasto Recenti per attivare la modalità Schermo diviso

Aprire un'app che supporti la modalità Schermo diviso, quindi toccare a lungo ☐ **Recent**.

Utilizzo dei gesti di scorrimento per attivare la modalità Schermo diviso


Aprire un'app che supporti la modalità Schermo diviso, quindi scorrere dall'alto verso il basso dello schermo con due dita.

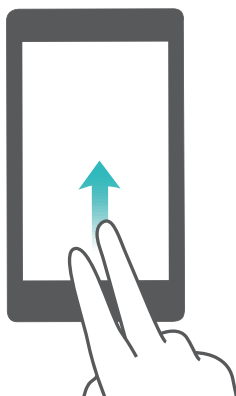

Utilizzo della modalità Schermo diviso


Passaggio alla modalità a schermo intero

Nella modalità a schermo intero, toccare a lungo , quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per passare alla modalità a schermo intero.

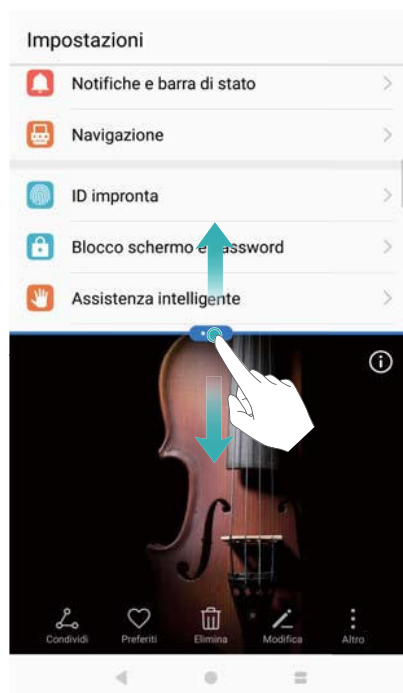

Spostamento delle schermate

In modalità Schermo diviso, toccare , quindi toccare  per cambiare la posizione delle schermate.

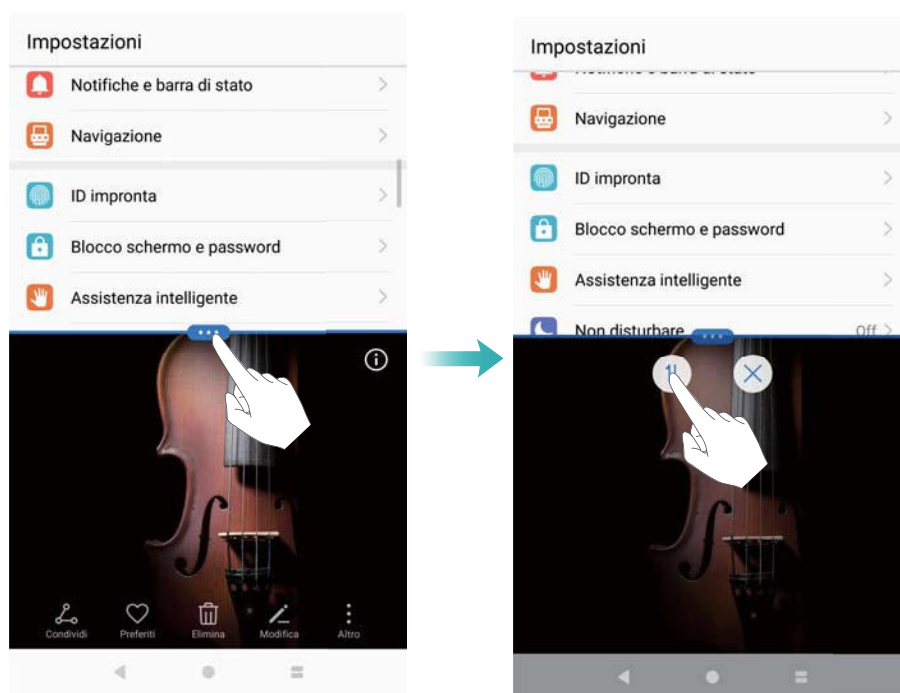

Cambiamento dell'orientamento dello schermo

Scorrere con il dito verso il basso dalla barra di stato e attivare  **Ruota aut.** per abilitare la rotazione automatica dello schermo.




Accesso alla schermata Home

In modalità Schermo diviso, toccare  **Home** per accedere alla schermata Home.

Uscita dalla modalità Schermo diviso

Per uscire dalla modalità Schermo diviso, toccare , quindi selezionare .

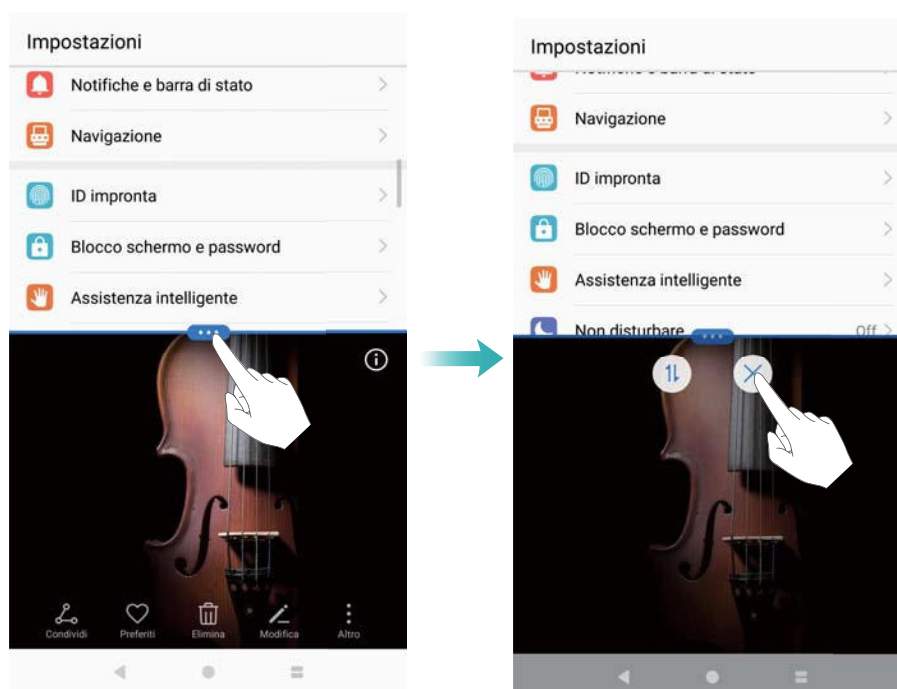

Utilizzo dei gesti di movimento


Utilizzare i gesti di movimento per disabilitare le chiamate in entrata, diminuire il volume della suoneria, rispondere alle chiamate e altro ancora.

Aprire **Impostazioni**. Toccare **Assistenza intelligente** > **Controllo del movimento**, quindi selezionare i movimenti che si desidera attivare in **Movimenti**.

- **Capovolgi:** per disattivare l'audio e la vibrazione delle chiamate in entrata, sveglie e timer.



- **Solleva:** sollevare il telefono per ridurre il volume della suoneria delle chiamate in entrata, sveglie e timer.

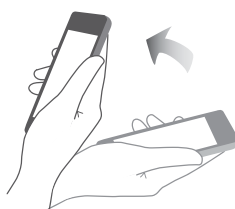

- **Alza:** tenere il telefono all'orecchio per rispondere a una chiamata in entrata. Durante la visualizzazione dei dettagli del registro chiamate o dei dettagli del contatto, tenere il telefono vicino all'orecchio per chiamare il contatto. Quando si chiama in modalità vivavoce o con un auricolare Bluetooth, avvicinare il telefono all'orecchio per passare alla modalità auricolare.



Modalità protezione occhi

La modalità comfort degli occhi diminuisce la quantità di luce blu emessa dallo schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Modalità protezione occhi

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Protezione occhi**, quindi attivare **Protezione occhi**.

  verrà visualizzata nella barra di stato quando la modalità protezione occhi è attivata.

Impostazione della temperatura del colore

La modalità protezione occhi riduce la quantità di luce blu emessa dallo schermo, ciò può conferire allo schermo una tonalità leggermente gialla. È possibile regolare la temperatura del colore per controllare la quantità di luce blu.


Quando **Protezione occhi** viene attivata, scorrere a sinistra o a destra sul cursore della temperatura del colore per regolare la temperatura del colore. Le temperature di colore più fredde producono un colore bianco o blu, mentre le temperature di colore più calde producono un colore rosso o giallo.



Attivazione e disattivazione della modalità protezione occhi

È possibile utilizzare l'opzione di collegamento nell'area notifiche per attivare o disattivare la modalità comfort degli occhi.

Scorrere verso il basso sulla barra di stato. Toccare  per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi alternare l'interruttore **Protezione occhi**.

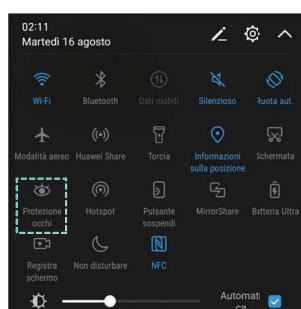

Configurazione del timer

Configurare il timer per attivare la modalità protezione occhi automaticamente al momento, come ad esempio quando si termina il lavoro o prima di andare a letto.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Protezione occhi**.
- 3 Attivare **Programmata** e configurare **Ora di inizio** e **Ora di fine**.

Impostazioni di visualizzazione

Configurazione delle impostazioni dello schermo


Configurare le impostazioni di visualizzazione per regolare la dimensione del carattere e l'icona.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Modalità visualizza**.

- 3 Selezionare **Grande**, **Media** o **Piccola** in base alle esigenze, quindi toccare **Applica**.
Toccare **OK** per riavviare il telefono e applicare le impostazioni.

Modifica delle dimensioni del carattere

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Dimensioni carattere** e selezionare una dimensione del carattere.

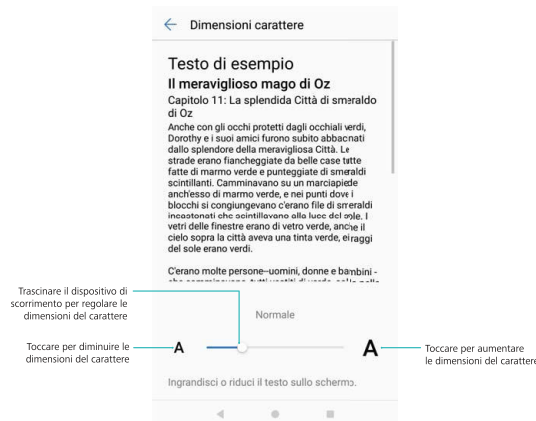

-  È possibile scegliere tra le seguenti dimensioni dei caratteri: **Piccolo**, **Normale**, **Grande**, **Molto grande** ed **Enorme**. Il formato **Enorme** dei caratteri sarà visualizzato solo nei **Messaggi**, **Contatti** e **Tastiera**.

Configurazione Daydream

Attivare Daydream per visualizzare una presentazione delle foto quando il telefono è in carica.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Daydream**.
- 3 Attivare **Daydream** e configurare **Origine immagine** e **Durata**.


Regolazione della luminosità dello schermo

Regolare la luminosità dello schermo in base alle proprie esigenze.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Luminosità**, quindi attivare **Luminosità automatica**.

Il telefono regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.


-  **Regola la luminosità dello schermo manualmente:** scorrere verso il basso sulla barra di stato. Toccare  per disattivare **Luminosità automatica**, quindi trascinare il cursore per regolare la luminosità. La luminosità dello schermo rimarrà costante, indipendentemente dalla luminosità dell'ambiente.

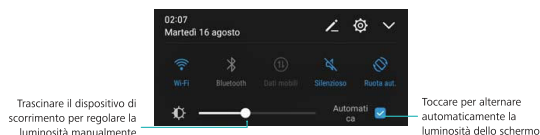

Modifica della temperatura del colore

Cambiare la temperatura del colore dello schermo del telefono. Selezionare una temperatura del colore più calda per un aspetto più soft o una più fredda per un'immagine più nitida. La selezione di una temperatura del colore più fredda aumenta la quantità di luce blu emessa dallo schermo, che può causare affaticamento degli occhi.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Display > Temperatura del colore**. Selezionare **Predefinita**, **Calda** o **Fredda**, quindi toccare **OK** per applicare le impostazioni.
-  **Cambia la temperatura del colore manualmente:** toccare o trascinare il punto sulla ruota della temperatura del colore, quindi toccare **OK** per applicare le impostazioni.

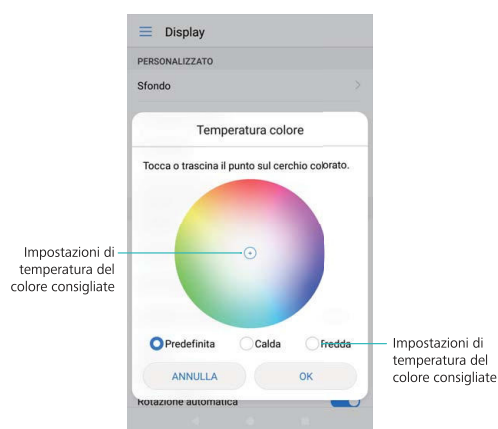

La temperatura del colore non può essere modificata quando **Protezione occhi** è attivata.

Modifica del tempo di spegnimento dello schermo

Lo schermo si blocca automaticamente ed entra in modalità di sospensione dopo che è stato inattivo per un certo periodo per ridurre il consumo energetico e prevenire operazioni indesiderate.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Sospensione** e selezionare un tempo di spegnimento dello schermo.


Configurazione delle impostazioni di rotazione dello schermo

Quando si ruota il telefono, alcune app regoleranno automaticamente l'orientamento dello schermo per renderne più agevole l'utilizzo.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Display**, quindi attivare **Rotazione automatica**.

 **Attiva rotazione automatica:** scorrere verso il basso dalla barra di stato . e, quindi toccare l'interruttore **Ruota aut.** .

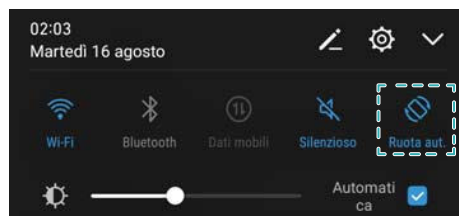

Reti e condivisione

Internet mobile

Utilizzo dei dati mobili

Attivazione dei dati mobili

-  Prima di attivare i dati mobili, assicurarsi di aver attivato i servizi dati di telefonia mobile con il gestore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Dati mobili** per attivare i dati mobili.

-  Disattivare i dati mobili se non richiesti in modo da risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

Attivazione di VoLTE

Attivare VoLTE (Voice over LTE) per eseguire chiamate audio e video di alta qualità su reti 4G.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Dati mobili**.
- 3 Attivare **Chiamate VoLTE**.

Attivazione del roaming dei dati


Attivare il roaming dei dati per accedere a Internet quando si viaggia all'estero.

-  Si può incorrere in costi di roaming quando è abilitato il roaming dei dati. Contattare il gestore per ulteriori informazioni.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Roaming dei dati**.

Condivisione di Internet mobile con altri dispositivi

Impostazione di un hotspot Wi-Fi portatile

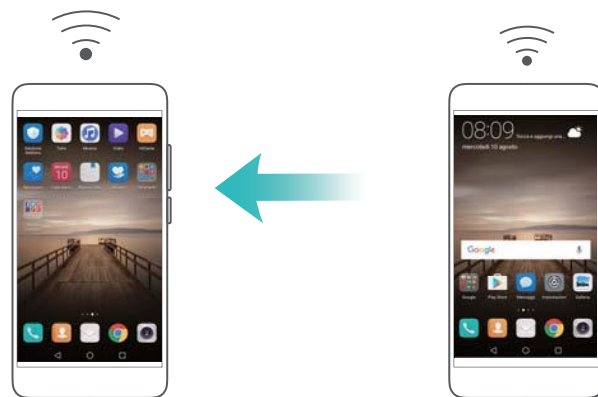


- 1 Abilitare  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Toccare **Hotspot Wi-Fi portatile** e attivare l'hotspot.
- 4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome dell'hotspot Wi-Fi, la modalità di crittografia e la password, quindi toccare **Salva**.

i Per limitare la quantità di dati che gli altri dispositivi possono utilizzare: toccare **Limite dati** sulla schermata **Hotspot Wi-Fi portatile**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare il limite di dati. Il telefono disattiverà automaticamente l'hotspot Wi-Fi quando i dispositivi collegati superano il limite.


Utilizzo del tethering USB

- i** Per usare il tethering USB potrebbe essere necessario installare sul computer i driver del telefono o stabilire una connessione di rete, a seconda del sistema operativo del computer. Fare riferimento alle istruzioni del sistema operativo.

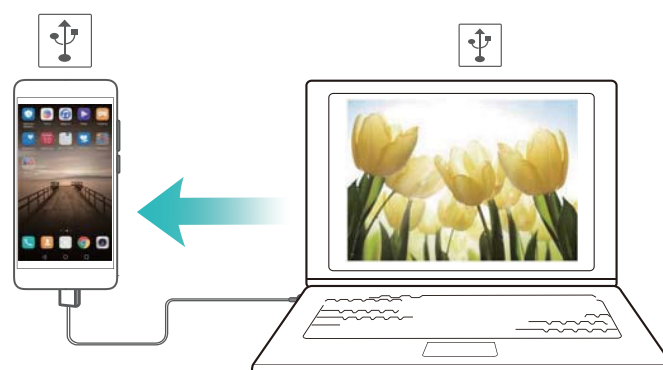

- 1 Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono al computer.
- 2 Abilitare  **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- 4 Attivare **Condivisione USB** per condividere l'Internet mobile.

Utilizzo del tethering Bluetooth

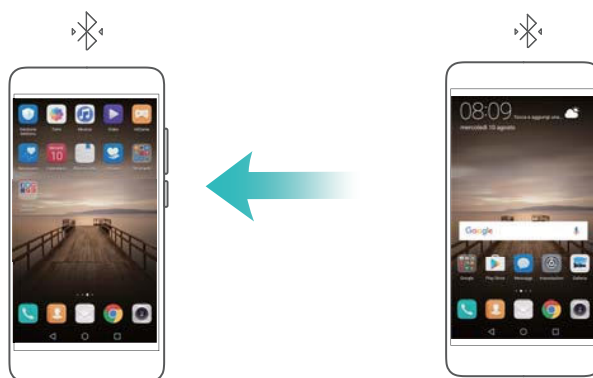

Prima di utilizzare il tethering Bluetooth, associare il telefono al dispositivo su cui si desidera utilizzare Internet mobile. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo del Bluetooth per collegare il telefono ad altri dispositivi](#).

- 1 Abilitare  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Attivare **Condivisione Bluetooth** per condividere l'Internet mobile.
- 4 Nella schermata **Bluetooth**, toccare  accanto al dispositivo associato, quindi attivare **Accesso Internet** per condividere l'Internet mobile.

Wi-Fi

Informazioni sul Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi per accedere a Internet e ridurre l'utilizzo dei dati mobili.

-  I dati personali e finanziari potrebbero essere a rischio se ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche non protette.

Connessione a Internet tramite Wi-Fi

Attivare il Wi-Fi per la connessione a Internet con un punto di accesso Wi-Fi o un hotspot.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**, quindi attivare **Wi-Fi**. Il telefono elencherà le reti Wi-Fi disponibili.
 - **Ricerca manuale delle reti Wi-Fi:** Toccare **Scansione**. Il telefono cercherà le reti Wi-Fi disponibili.
 - **Aggiunta di una rete WLAN non riportata nell'elenco:** Toccare **Aggiungi rete**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni e la password Wi-Fi.
- 3 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi:
 - se la rete Wi-Fi non richiede una password, il telefono vi si conatterà automaticamente.
 - Se la rete è protetta, immettere la password quando richiesto e toccare **Connetti**.

Una volta connesso il telefono a una rete Wi-Fi, visualizzerà l'icona  nella barra di stato. Il telefono ricorderà le reti Wi-Fi usate prima e si ricollegherà a loro automaticamente.

Connessione a una rete Wi-Fi mediante WPS

Il WPS consente al telefono di connettersi a un router abilitato WPS senza dover ricordare una password.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**, quindi attivare **Wi-Fi**.
- 3 Toccare  > **Impostazioni avanzate**. Sono disponibili quattro opzioni:
 - Toccare **Connessione WPS** e premere il pulsante WPS del router.
 - Toccare **Connessione PIN WPS** per generare un PIN, quindi immettere il PIN sul router.

Una volta connesso il telefono a una rete Wi-Fi, visualizzerà l'icona  nella barra di stato. Il telefono ricorderà le reti Wi-Fi usate prima e si ricollegherà a loro automaticamente.

Utilizzo di Wi-Fi+

Quando Wi-Fi + è attivato, il telefono attiverà o disattiverà il Wi-Fi automaticamente e si conatterà alla rete Wi-Fi con il miglior segnale.

-  Si possono verificare costi aggiuntivi durante il download di file di grandi dimensioni o la visione di video con i dati mobili. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquistare un piano dati. Contattare il gestore per ulteriori informazioni.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e attivare **Wi-Fi+**.

Quando Wi-Fi+ è attivata, il telefono registra automaticamente la cronologia delle connessioni Wi-Fi e monitora l'intensità e la posizione del segnale. Queste informazioni verranno quindi utilizzate per attivare o disattivare il Wi-Fi e la connessione alla rete Wi-Fi con il segnale più forte.

- **Passaggio intelligente tra Wi-Fi e dati mobili:** valuta le reti Wi-Fi disponibili e si connette automaticamente alla migliore rete (una piccola quantità di dati Wi-Fi può essere utilizzata per eseguire un test di connettività). Se la connettività Wi-Fi è scarsa, il telefono ritornerà ai dati mobili. Per configurare le impostazioni di selezione delle reti predefinite, andare nelle impostazioni della rete mobile.
- **Attiva/disattiva Wi-Fi automaticamente:** attiva o disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi in base alla posizione e alla cronologia delle connessioni Wi-Fi.
- **Valuta le reti Wi-Fi disponibili:** controlla automaticamente la potenza del segnale e la velocità di connessione di hotspot pubblici nelle vicinanze. Il telefono si collega solamente agli hotspot che hanno una connessione a Internet funzionante.

Utilizzo di un codice QR per condividere una rete Wi-Fi

Utilizzare un codice QR per condividere una password Wi-Fi con altri dispositivi.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**, quindi attivare l'interruttore **Wi-Fi**. Connettersi alla rete Wi-Fi che si desidera condividere.
- 3 Toccare la rete per generare un codice QR.
- 4 Sull'altro dispositivo, scorrere verso il basso nella schermata home per accedere alla barra di ricerca. Toccare  per eseguire la scansione del codice QR e seguire le istruzioni sullo schermo per connettersi alla rete.
 -  I codici QR possono essere generati per i seguenti metodi di crittografia wireless: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK. Non è possibile utilizzare un codice QR per connettersi alle reti Wi-Fi che sono crittografate con il protocollo EAP.
 - Questa funzione è attualmente supportata solo sui telefoni Huawei e in alcune applicazioni di terzi.

Trasferimento dei dati mediante Wi-Fi Direct

Utilizzare Wi-Fi Direct per trasferire foto e file tra il telefono e un altro dispositivo senza connessione a una rete Wi-Fi. Wi-Fi Direct è simile al Bluetooth ma è più veloce, rendendolo adatto al trasferimento di file di grandi dimensioni, quali i video.

Connessione di due dispositivi con Wi-Fi Direct

- 1 Aprire  **Impostazioni** e toccare **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi** e toccare .
- 2 Ripetere i passaggi precedenti sull'altro dispositivo e mantenere aperta la schermata di ricerca di Wi-Fi Direct su entrambi i dispositivi.
- 3 Quando il telefono rileva l'altro dispositivo, selezionarlo. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Wi-Fi Direct tra i due dispositivi.
 -  Wi-Fi Direct può essere utilizzato solo per trasferire i dati tra due dispositivi Huawei. Verificare che entrambi i dispositivi supportino Wi-Fi Direct.

Per terminare la connessione Wi-Fi Direct, toccare  per aprire la schermata **Wi-Fi Direct**. Selezionare il dispositivo dal quale si desidera disconnettersi, quindi toccare **OK** per confermare.

Utilizzo di Wi-Fi Direct per l'invio e la ricezione di file

-  Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia attivata su entrambi i dispositivi prima di usare questa funzione.
- 1 Aprire  **Gestione file**. Toccare a lungo i file che si desidera inviare.
 - 2 Toccare **Altro** > **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi.

- 3 Sul dispositivo di ricezione, toccare **Accetta** per accettare la richiesta di trasferimento dei file.
Aprire l'area notifiche per controllare l'avanzamento del trasferimento dei file.
Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Wi-Fi Direct** in **Gestione file**.

Configurazione delle impostazioni Wi-Fi

Configurare il Wi-Fi e le impostazioni dei dati mobili in base alle proprie esigenze.

Configurazione delle impostazioni di sospensione del Wi-Fi

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Wi-Fi > Configura**.
 - 3 Toccare **Wi-Fi attivo in sospensione**. Le opzioni disponibili sono tre:
 - **Sempre**: restare sempre connessi alla rete Wi-Fi quando lo schermo è spento.
 - **Solo quando è in carica**: quando lo schermo è spento, restare connessi al Wi-Fi solo quando il telefono è in carica.
 - **Mai (maggiore consumo dei dati)**: passare sempre ai dati mobili quando lo schermo è spento.
-  Quando viene selezionato **Mai (maggiore consumo dei dati)**, il telefono si scollega dalla connessione Wi-Fi e passa ai dati mobile quando lo schermo si spegne.

Visualizzazione dell'indirizzo MAC e IP

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi > Configura** per visualizzare l'indirizzo MAC e IP.

Rinominazione del dispositivo

Dando al dispositivo un nome diverso, è più facile identificarlo quando si usa Wi-Fi Direct.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
- 3 Toccare **Nome dispositivo** e immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Bluetooth

Informazioni sul Bluetooth

Utilizzare il Bluetooth per condividere file, connettersi a periferiche e altro ancora.

Utilizzo del Bluetooth per collegare il telefono ad altri dispositivi

Attivazione del Bluetooth e abbinamento ad altri dispositivi

- 1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Bluetooth**. Il telefono elencherà automaticamente i dispositivi disponibili.

-  • Assicurarsi che **Visibilità** sia acceso.
 - Se il dispositivo che si desidera associare non è visualizzato, controllare che il dispositivo sia rilevabile.

3 Selezionare il dispositivo che si desidera associare e seguire le istruzioni sullo schermo.

Disabbinamento di dispositivi Bluetooth

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Bluetooth**.

3 Toccare l'icona  accanto al nome del dispositivo e selezionare **Dissocia**.

Trasferimento dei dati via Bluetooth

Uso di Bluetooth per condividere i file

 Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e configurato come rilevabile su entrambi i dispositivi.

1 Selezionare i file da inviare. Toccare **Condividi > Bluetooth**. Il telefono cercherà i dispositivi Bluetooth rilevabili.

2 Selezionare il dispositivo ricevente.

3 Sul dispositivo di ricezione, selezionare **Accetta** dalla finestra di popup per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.

-  Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Condivisione di foto e video in modo rapido via Bluetooth

Durante la visualizzazione di foto o video a schermo intero, è possibile utilizzare la funzione di trasferimento per la condivisione rapida via Bluetooth.

 Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e configurato come rilevabile su entrambi i dispositivi.

1 Toccare **Galleria > Altro > Impostazioni**, quindi attivare **Scorri in alto per il Trasferimento**.

2 Aprire **Galleria** e selezionare la foto o il video che si desidera inviare a schermo intero.

3 Scorrere verso l'alto e toccare **Avvia**. Il telefono cercherà i dispositivi Bluetooth rilevabili.

4 Selezionare il dispositivo ricevente.

5 Sul dispositivo di ricezione, selezionare **Accetta** dalla finestra di popup per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.

-  Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Impostazioni Bluetooth

Ridenominazione del telefono

Il modello di telefono viene utilizzato come nome del dispositivo Bluetooth predefinito. Se si desidera, è possibile modificarlo in un nome più facile da ricordare.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Bluetooth** > **Nome dispositivo**.
- 3 Immettere un nuovo nome, quindi toccare **Salva**.

Rendere il telefono rilevabile per l'abbinamento

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Bluetooth**. Accendere **Visibilità** per rendere il telefono rilevabile da altri dispositivi Bluetooth.
- 3 Toccare **Altro** > **Timeout visibilità** e configurare il timeout della rilevabilità.
 -  • Quando il timeout è scaduto, **Visibilità** sarà disattivata.
 - Quando **Visibilità** è disattivata, i dispositivi Bluetooth non possono rilevare il telefono.

NFC

Informazioni sull'NFC

L'NFC (Near-Field Communication) è una tecnologia di comunicazione senza fili che consente lo scambio di dati tra dispositivi. I dispositivi con l'NFC attivato supportano tre modalità di funzionamento: la modalità di emulazione della carta, la modalità lettore/scrittore e la modalità peer-to-peer.

In modalità di emulazione della carta, il dispositivo può emulare carte smart contactless (ad esempio carte di credito, dei trasporti e di accesso). La modalità lettore/scrittore consente di eseguire la scansione dei tag NFC (ad esempio, è possibile eseguire la scansione di un tag NFC per ricaricare la tessera di un abbonamento dei trasporti) e la modalità peer-to-peer permette di trasferire rapidamente musica, immagini, app e altri contenuti tra due dispositivi NFC attivati.

È possibile scaricare app bancarie, di pagamento e altre app che supportano l'NFC per effettuare pagamenti contactless e trasformare il telefono in un portafoglio mobile.

Attivazione dell'NFC

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro** > **NFC**.
- 3 Attivare l'interruttore **NFC** per attivare l'NFC.

Quando l'NFC è attivato, il telefono visualizza l'icona  nella barra di stato.

Per disattivare l'NFC, spegnere l'interruttore **NFC**.

Utilizzo dell'NFC per effettuare pagamenti contactless

Utilizzare l'NFC per trasformare il telefono in una carta di credito virtuale o dei trasporti ed effettuare pagamenti contactless.

Utilizzo di una scheda SIM per effettuare i pagamenti

Utilizzare una scheda SIM abilitata all'NFC per effettuare pagamenti nei negozi e sui mezzi pubblici.

-  Questa funzione è disponibile solo su telefoni che supportano schede SIM NFC. In caso di necessità, contattare il gestore per ottenere una scheda SIM NFC.
- 1** Inserire la scheda SIM in uno slot per schede SIM abilitate all'NFC.
- 2** Attivare **NFC**. **Chip di sicurezza NFC** Selezionare una scheda SIM che supporta NFC. Selezionare l'app di pagamento del gestore come **App predefinita**.
- 3** Aprire l'app di pagamento del gestore e seguire le istruzioni sullo schermo per associare una carta di credito e aggiungere credito.
- 4** Per effettuare un pagamento, posizionare il telefono sul sensore NFC sul terminale di pagamento.
-  È possibile effettuare pagamenti quando anche il telefono è spento. Prima di spegnere il telefono, assicurarsi che **NFC** sia attivato.

Utilizzo dell'emulazione della carta per effettuare pagamenti

Utilizzare il telefono come una carta bancaria virtuale per effettuare pagamenti sicuri contactless nei negozi.

-  Prima di utilizzare questa funzione, scaricare l'app per la carta di credito e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la carta. Per maggiori dettagli, contattare la banca.
- 1** Attivare **NFC**. **App predefinita** Selezionare l'app per la carta di credito.
- 2** Per effettuare un pagamento, sbloccare il telefono e posizionarlo sul simbolo contactless sul terminale di pagamento.

Utilizzo dell'NFC per trasmettere il contenuto

Utilizzare l'NFC per condividere rapidamente i contenuti tra due dispositivi abilitati NFC.

-  Verificare che lo schermo sia sbloccato su entrambi i dispositivi e assicurarsi che l'NFC e Huawei Beam siano abilitati.



- 1** Selezionare il contenuto che si desidera trasmettere (come ad esempio le pagine Web, i contatti, le immagini o i video).
- 2** Tenere il dispositivo e il dispositivo ricevente accostati l'uno all'altro per il dorso in modo che i sensori NFC su ciascun dispositivo entrino in contatto. Una volta che la connessione è stabilita, viene riprodotto un suono e visualizzata una miniatura del contenuto condiviso sullo schermo.
- 3** Quando richiesto, toccare lo schermo per trasmettere il contenuto all'altro dispositivo. Non separare i dispositivi fino a quando si inizia il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, toccare **Impostazioni > Altro > NFC** e andare in **Altro > File ricevuti**.

Multischermo

Utilizzo del multischermo

Utilizzare il multischermo per eseguire il mirroring dello schermo del telefono su un televisore, un proiettore o un altro dispositivo di visualizzazione. Si possono anche trasferire foto, musica e video dal telefono a un altro schermo per condividerli con gli altri.


- i** I dispositivi di visualizzazione (compresi televisori e proiettori) devono supportare Miracast. Quest'ultimo è supportato da alcune Smart TV Android. Se il dispositivo di visualizzazione non supporta Miracast, è possibile acquistare un dongle TV che supporti questo protocollo e collegarlo al dispositivo di visualizzazione.



Mirroring dello schermo per visualizzare un dispositivo

Eseguire il mirroring dello schermo del telefono su un display esterno per giocare e visualizzare i file su uno schermo più grande.

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Toccare  .
 Su alcuni telefoni, l'icona  è nascosta. Toccare  per espanderla o trovarla sulla schermata  **Impostazioni > Assistenza intelligente**.
- 2 Selezionare un dispositivo di visualizzazione (o dongle TV) dall'elenco.
Lo schermo del telefono verrà sottoposto a mirroring su questo dispositivo.
 Potrebbe essere necessario attivare Miracast su alcuni dispositivi di visualizzazione (o dongle TV) affinché il telefono lo rilevi. Per le istruzioni su come attivare Miracast, consultare il manuale del dispositivo di visualizzazione.

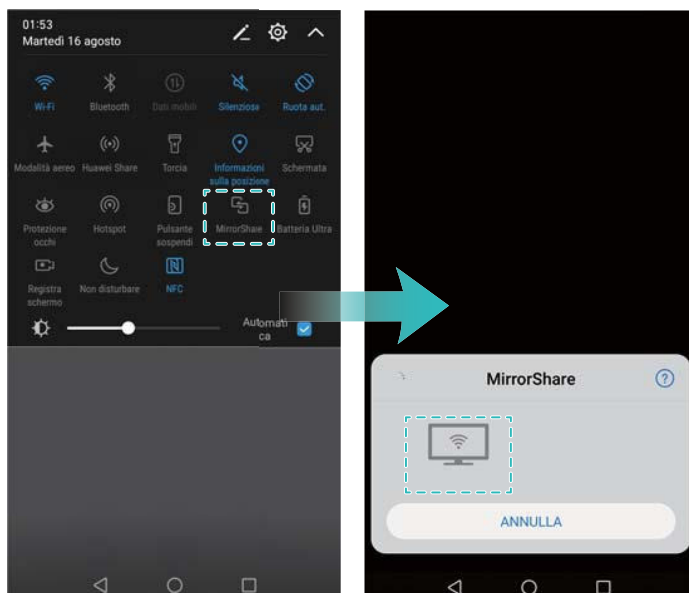

Per arrestare il mirroring dello schermo, toccare  > **Disconnetti**.

VPN

Informazioni sulle VPN

Una VPN (Virtual Private Network) è una connessione sicura che consente di inviare e ricevere dati attraverso reti condivise o pubbliche. È possibile utilizzare una VPN per connettersi alla rete aziendale e al server di posta elettronica.

Connessione a una VPN

Utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per l'accesso remoto sicuro ai dati aziendali e alle altre risorse di rete.

 Contattare l'amministratore VPN per ottenere le informazioni sul server.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Altro** > **VPN**.
- 3** Toccare **Aggiungi rete VPN**. Quando richiesto, inserire il nome del server, selezionare il tipo e specificarne l'indirizzo. Toccare **Salva** per salvare le impostazioni del server.
- 4** Per connettersi alla VPN, toccare il nome VPN, inserire il nome utente e la password, quindi toccare **Connetti**.

 Contattare l'amministratore VPN per ottenere il nome utente e la password.

HiSuite

Utilizzo di HiSuite

Utilizzare HiSuite per gestire applicazioni e dati del telefono dal computer. Scaricare e installare app con un solo clic per ottenere il massimo dallo smartphone.

- utilizzare HiSuite per gestire contatti, messaggi e file multimediali e per sincronizzare calendario e contatti.
- visitare HiApp Store per scaricare e installare app sul telefono.
- eseguire il backup dei dati dal telefono al computer o il ripristino dei dati su qualsiasi telefono Huawei.
- se il telefono non si accende o non si avvia correttamente, utilizzare HiSuite per eseguire un reset sulle impostazioni di fabbrica. È inoltre possibile verificare la presenza di aggiornamenti del software e installarli sul proprio telefono.
- utilizzare HiSuite per visualizzare lo schermo del telefono sul computer e scattare schermate.

Installazione di HiSuite

Requisiti di sistema

Prima di installare HiSuite, verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti di sistema:

- Microsoft Windows 7 (versione 32 o 64 bit)
- Windows Vista (versione 32 o 64 bit)
- Windows XP (versione 32 o 64 bit).
- Spazio sul disco rigido: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: risoluzione 1024 x 768 con colore a 16 bit

Installazione di HiSuite e collegamento del telefono al computer

- 1 Sul computer, visitare http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/. Scaricare e installare HiSuite. Una volta completata l'installazione, viene visualizzata l'icona di **HiSuite** sul desktop.
- 2 Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono al computer. HiSuite si avvierà automaticamente.
- 3 Se sul telefono viene visualizzata la finestra di dialogo **Consenti collegamento in modalità HDB**, toccare **OK**.
- 4 Sul computer, fare clic su **Continua**. Se HiSuite non è preinstallato sul telefono, verrà scaricato automaticamente e si collegherà al computer.

Una volta stabilita la connessione, la schermata e il modello del telefono verranno visualizzati sul computer.

-  Se il telefono non si connette al computer, accedere a **Impostazioni > Impostazioni avanzate > Sicurezza** e attivare **Consenti l'uso di HDB**. Non è necessario attivare la modalità di debug USB.

Utilizzo di Huawei Share per trasferire file tra due dispositivi Huawei


Utilizzare Huawei Share per trasferire velocemente i file tra due dispositivi Huawei. Huawei Share utilizza il Bluetooth per rilevare dispositivi nelle vicinanze Huawei e la condivisione di file tramite Wi-Fi Direct.

Attivazione di Huawei Share

- 1 Far scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Toccare **Huawei Share** e selezionare **CONSENTIRE** per attivare Huawei Share.
 - Attivando **Huawei Share** si attiveranno automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
 - Se si spegne **Wi-Fi** o **Bluetooth**, **Huawei Share** sarà disattivata automaticamente.

Utilizzo di Huawei Share per condividere i file

- Assicurarsi che Huawei Share sia supportato su entrambi i dispositivi. Inoltre, Huawei Share deve essere attivata sul dispositivo di ricezione e lo schermo deve essere acceso.
- 1 Selezionare i file che si desidera inviare e toccare **Condividi**.
 - Se **Wi-Fi** e **Bluetooth** sono attivi, il telefono cercherà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze.
 - Se **Wi-Fi** o **Bluetooth** sono spenti, toccare **Huawei Share** per cercare i dispositivi nelle vicinanze.
 - Quando si tocca **Huawei Share**, il dispositivo attiva automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.

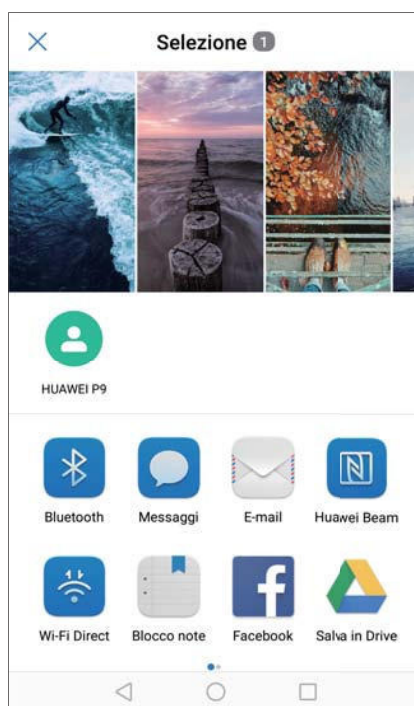

- 2 Selezionare il dispositivo ricevente.
- 3 Sul dispositivo di ricezione, selezionare **ACCETTA** dalla finestra di popup per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.
 - Per annullare l'invio, toccare il nome del dispositivo di ricezione sul proprio telefono.
 - Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

Utilizzo di una porta USB per trasferire i dati

Selezione della modalità di connessione USB

- 1 Quando si utilizza un cavo USB per collegare il telefono a un computer o a un altro dispositivo, **Vuoi consentire l'accesso ai dati del dispositivo?** viene visualizzato in una finestra pop-up.
- 2 Toccare **NO, CARICA SOLTANTO**.
- 3 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare le notifiche **Ricarica USB**. È possibile scegliere tra le seguenti modalità di connessione USB:
 - **Solo carica**: ricaricare solo il telefono.
 - **Ricarica altro dispositivo**: utilizzare il telefono per ricaricare un altro dispositivo con un cavo USB Type-C.
 - **File Manager dispositivo (MTP)**: trasferire i file tra il telefono e un computer.
 - **Camera (PTP)**: trasferire immagini tra il telefono e un computer. Se il telefono non supporta MTP, sarà utilizzato il protocollo PTP per trasferire i file e le immagini tra il telefono e il computer.
 - **MIDI**: utilizzare il telefono come dispositivo di input MIDI e riprodurre i file MIDI sul computer.

Trasferimento dei dati tra il telefono e un computer

Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono a un computer e trasferire dati tra i due dispositivi.

Trasferisci file

MTP (Media Transfer Protocol) è un protocollo per il trasferimento di file multimediali. È possibile utilizzare MTP per trasferire i file tra il telefono e un computer. Prima di utilizzare MTP, assicurarsi di aver installato Windows Media Player 11 o una versione successiva sul computer.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **File Manager dispositivo (MTP)**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Per visualizzare i file memorizzati sul telefono, attendere fino a quando sono stati installati i driver, quindi fare clic sull'icona di unità nuova visualizzata sul

computer (l'unità viene denominata in base al modello di telefono). Se si utilizza un computer Windows, utilizzare Windows Media Player per sfogliare i contenuti multimediali sul telefono.

Trasferimento di immagini

PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo di trasferimento delle immagini. Utilizzare PTP per trasferire immagini tra il telefono e un computer.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **Camera (PTP)**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Per visualizzare le immagini memorizzate sul telefono, attendere fino a quando sono stati installati i driver, quindi fare clic sull'icona di unità nuova sul computer (l'unità viene denominata in base al modello di telefono).

Trasferimento dei dati MIDI sul telefono

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un protocollo di tecnologia musicale che consente agli strumenti musicali digitali di comunicare tra loro.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **MIDI**. È possibile utilizzare il telefono per ricevere o elaborare i dati MIDI da altri dispositivi.

Trasferimento di dati tra il telefono e un dispositivo di archiviazione USB


USB OTG è progettata per trasferire dati direttamente tra due dispositivi USB (ad esempio telefoni, tablet, fotocamere digitali e stampanti) senza la necessità di un computer. È possibile utilizzare un cavo USB OTG (On-The-Go) per collegare il telefono a un dispositivo di archiviazione USB ed eseguire il backup dei file.

Trasferimento dei dati tra il telefono e una scheda microSD

È possibile utilizzare un cavo USB OTG per accedere ai dati sulla scheda microSD di un altro telefono senza utilizzare un computer.

-  • Questa funzione è disponibile sui telefoni che supportano i cavi USB OTG.
- Se il telefono è dotato di una porta USB-Type C, acquistare un adattatore da micro USB a USB Type-C o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

1 Collegare l'altro dispositivo mediante un cavo USB OTG e un cavo dati USB.

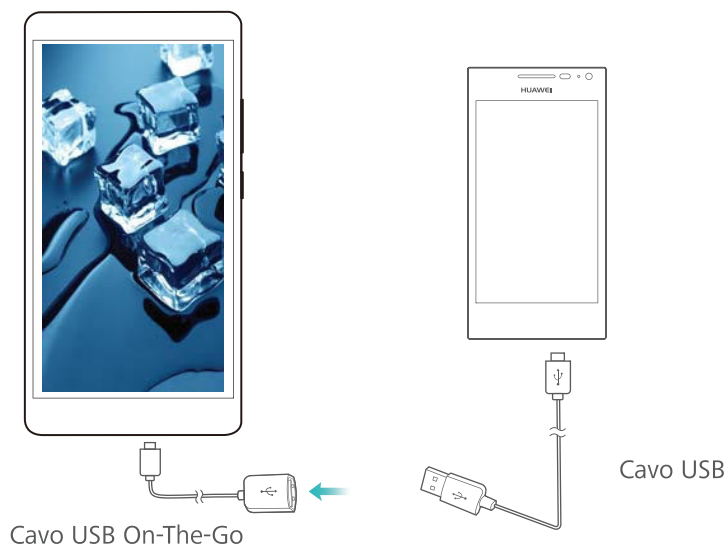


- 2** Sull'altro dispositivo, impostare la modalità di connessione USB sulla memoria USB o **File Manager dispositivo (MTP)**.
- 3** Toccare **Gestione file > Locale > Scheda SD** per esplorare i dati sulla scheda microSD. È possibile selezionare e copiare i dati in una cartella di destinazione.
- 4** Al termine dell'esplorazione, toccare **Impostazioni > Memoria e archiviazione > Scheda SD > Espelli**.
- 5** Scollegare il cavo USB OTG e il cavo dati USB da entrambi i telefoni.

Trasferimento di dati tra il telefono e un dispositivo di archiviazione USB

Il telefono può accedere direttamente ai dati su memorie USB, lettori di schede e altri dispositivi di archiviazione con un cavo USB OTG.

- i** • Questa funzione è disponibile sui telefoni che supportano i cavi USB OTG.
- Se il telefono è dotato di una porta USB-Type C, acquistare un adattatore da micro USB a USB Type-C o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

- 1** Collegare il telefono a un'unità USB con un cavo USB OTG.

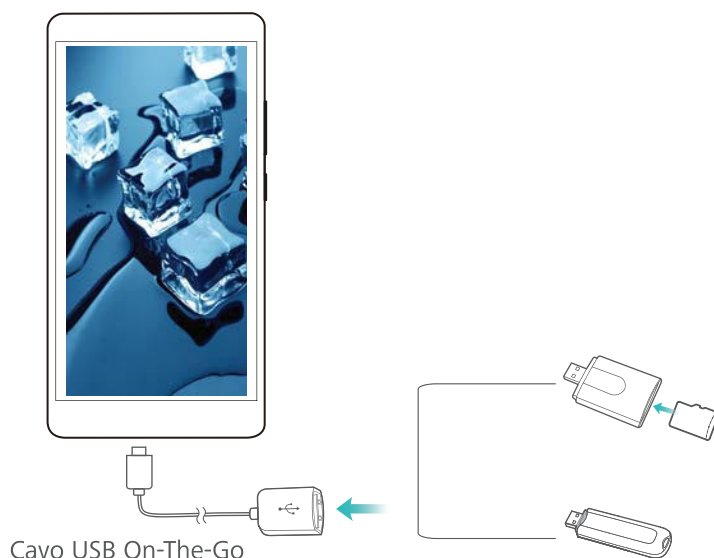

- 2** Toccare **Gestione file > Locale > Unità USB** per esplorare i dati sull'unità di memoria. È possibile selezionare e copiare i dati in una cartella di destinazione.
- 3** Al termine dell'esplorazione, toccare **Impostazioni > Memoria e archiviazione > Unità USB > Espelli**.
- 4** Scollegare il cavo USB OTG dal telefono e dalla memoria USB.

Sicurezza e backup

Utilizzo della rilevazione dell'impronta digitale

Oltre a riattivare e sbloccare lo schermo, il sensore delle impronte digitali può anche essere utilizzato per scattare una foto, rispondere a una chiamata in entrata e disattivare una sveglia.

Configurazione dell'ID di impronta digitale

Utilizzare il sensore di impronte digitali per sbloccare lo schermo, accedere alla Cassaforte e a Blocco app o autorizzare pagamenti in applicazioni di terzi.

-  Prima di aggiungere la propria impronta digitale, è necessario impostare una password di backup in modo che si può ancora utilizzare il telefono se il sensore di impronte digitali non riesce a riconoscere le impronte digitali.

- 1 Aprire  **Impostazioni** e toccare **ID impronta > Gestione impronta**.
- 2 Selezionare **PIN o Password**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password di blocco dello schermo.
- 3 Una volta impostata una password, toccare **Nuova impronta** per aggiungere l'impronta digitale.
- 4 Posizionare il dito sul sensore di impronte digitali. Premere leggermente sul sensore finché il telefono vibra. Ripetere questa operazione utilizzando diverse parti della punta del dito.
- 5 Una volta aggiunta l'impronta digitale, toccare **OK**.

Per sbloccare lo schermo, posizionare il dito sul sensore di impronte digitali.

Per disabilitare lo sblocco con impronta digitale, spegnere **Sblocca schermo** l'interruttore sulla schermata **Gestione impronta**.

-  Per eliminare un'impronta digitale, selezionare l'impronta desiderata sulla schermata **Gestione impronta**. Toccare **Elimina** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Aggiunta, eliminazione o ridenominazione di un'impronta digitale

Aggiungere più impronte digitali per facilitare lo sblocco del telefono. È inoltre possibile eliminare o rinominare le impronte digitali.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta > Gestione impronta**.
- 3 Immettere la password di blocco dello schermo e toccare **Avanti**.
- 4 Nella sezione **Elenco impronte**, è possibile:
 - Toccare **Nuova impronta** per aggiungere altre impronte digitali. È possibile aggiungere fino a cinque impronte digitali.
 - Toccare un'impronta digitale aggiunta in precedenza per ridenominarla o eliminarla.

Accesso alla Cassaforte con l'impronta digitale

Utilizzare l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte senza immettere la password.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **ID impronta > Gestione impronta**.
 - 3 Immettere la password di blocco dello schermo e toccare **Avanti**.
 - 4 Toccare **Accedi cassaforte**, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per immettere la password della Cassaforte e attivare il riconoscimento con l'impronta digitale.
- Dopo aver completato le impostazioni, toccare **Gestione file > Cassaforte**. È inoltre possibile utilizzare l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte.

Accesso al Blocco app con l'impronta digitale

Usare l'impronta digitale per l'accesso rapido alle app in Blocco app. Non è necessario inserire la password di blocco app.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta > Gestione impronta**.
- 3 Immettere la password di blocco dello schermo e toccare **Avanti**.
- 4 Toccare **Accesso blocco app**. Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire la propria password di blocco app e consentire il riconoscimento dell'impronta digitale.

Per visualizzare lo stato di blocco app, toccare **Gestione telefono > Blocco app** dopo aver completato le impostazioni, quindi posizionare il dito sul sensore di impronte digitali. Per accedere a un'app bloccata dalla schermata home, toccare l'icona dell'app e posizionare la punta del dito sul sensore di impronte digitali.

Utilizzo di gesti di tocco per il sensore di impronte digitali

Utilizzare semplici gesti tattili sul sensore di impronte digitali per scattare foto, rispondere alle chiamate ed eseguire altre operazioni frequenti.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta**.
- 3 Nella **Gesto tocco e pressione** sezione, accendere le funzioni che si desidera attivare.
 - **Scatta foto/video**: quando si utilizza il mirino della fotocamera, toccare a lungo il sensore delle impronte digitali per scattare una foto.
 - **Rispondi a chiamata**: toccare a lungo il sensore di impronte digitali per rispondere a una chiamata in entrata.
 - **Interrompi sveglia**: toccare a lungo il sensore di impronte digitali per silenziare una sveglia.
- 4 Nella **Gesto di scorrimento** sezione, accendere le funzioni che si desidera attivare.
 - **Mostra pannello delle notifiche**: quando lo schermo è in modalità verticale, scorrere verso il basso sul sensore di impronte digitali utilizzando un dito qualsiasi per aprire l'area

notifiche. Toccare il sensore due volte per cancellare tutte le notifiche o scorrere verso l'alto sul sensore per chiudere l'area notifiche.

- **Sfoglia foto:** quando si visualizzano le foto in modalità schermo intero, scorrere sul sensore verso sinistra o destra per passare da una foto all'altra.

Account utente

Informazioni sugli account utente

Creare più account utente per impedire ad altri di visualizzare le informazioni riservate o per mantenere separati lavoro e vita personale.


Ci sono tre diversi tipi di utente:

- **Proprietario:** solo il proprietario può accedere a questo account. In qualità di proprietario, è possibile controllare tutte le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio, è possibile aggiungere o eliminare utenti e ospiti o autorizzare gli altri utenti ad utilizzare i servizi di chiamata e messaggistica.
- **Sub-utente:** adatto a parenti stretti e amici. I sub-utenti possono utilizzare la maggior parte delle funzioni, oltre a quelle che possono influenzare il proprietario, come ad esempio il ripristino delle impostazioni di fabbrica e attivare la modalità silenziosa.
- **Ospite:** gli ospiti hanno un accesso limitato alle funzioni del telefono. Ad esempio, non possono utilizzare i servizi di messaggistica o installare applicazioni da fonti sconosciute.

Creare account utente

Creare più account utente per mantenere separati lavoro e vita personale.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Utenti**.
 - 3 Toccare **Aggiungi**. Immettere un nuovo nome, quindi toccare **Crea**.
 - 4 Una volta aggiunto un utente, passare al nuovo account utente e seguire le istruzioni visualizzate per personalizzare le impostazioni utente.
-  È inoltre possibile creare un nuovo account utente dalla schermata di blocco. In **Impostazioni schermata di blocco**, accendere **Aggiungi utenti quando il dispositivo è bloccato**., quindi scorrere verso il basso dalla barra di stato sulla schermata di blocco.
 - È possibile aggiungere fino a tre account utente.



Eliminazione degli account utente

Eliminare gli account non utilizzati per liberare spazio di archiviazione.

Accedere come proprietario. È possibile eliminare un account utente in due modi:

- Scorrere con il dito verso il basso dalla barra di stato e toccare  > **Altre impostazioni**. Selezionare l'utente che si desidera eliminare e toccare **Elimina utente** > **RIMUOVI**.
- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**. Selezionare l'utente che si desidera eliminare e toccare **Elimina utente** > **RIMUOVI**.

Passaggio tra gli account utente

Passare rapidamente da un account utente all'altro.

- Per passare a un altro account utente, scorrere verso il basso dalla barra di stato, toccare , quindi selezionare una foto nel profilo o nome utente.
- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**. Selezionare l'utente che si desidera eliminare e toccare **Cambia utente**.

Configurazione di nomi utente e immagine del profilo

È possibile modificare il nome utente e la foto del profilo in qualsiasi momento.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Utenti**.
- 3 Selezionare il contatto desiderato.
- 4 Toccare . È possibile:
 - Selezionare **Scatta foto** per scattare una foto e usarla come immagine del profilo.
 - Selezionare **Scegli la foto dalla Galleria** per scegliere una foto del profilo dalla Galleria.
- 5 Inserire un nuovo nome e toccare **OK**.

Creazione di un account ospite

Creare un account ospite così gli amici possono utilizzare il telefono.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Utenti**.
- 3 Toccare **Aggiungi visitatore** > **AGGIUNGI**.
 È inoltre possibile creare un account ospite dalla schermata di blocco. In **Impostazioni schermata di blocco**, accendere **Aggiungi utenti quando il dispositivo è bloccato**., quindi scorrere verso il basso dalla barra di stato sulla schermata di blocco.

Eliminazione dell'account ospite

Accedere come proprietario. È possibile eliminare l'account ospite in due modi:

- Scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  > **Altre impostazioni**, quindi toccare **Visitatore** > **RIMUOVI**.

- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti** e toccare **Visitatore** > **RIMUOVI**.

Autorizzazione degli utenti a effettuare chiamate e ad accedere al registro delle chiamate

È possibile autorizzare gli utenti ad accedere ai contatti, al registro chiamate e alle funzioni di chiamata e messaggistica.

Accedere come proprietario. È possibile autorizzare un utente o un ospite ad effettuare chiamate e ad accedere ai contatti in due modi:

- Scorrere con il dito verso il basso dalla barra di stato e toccare  > **Altre impostazioni**.
Selezionare un utente, quindi toccare **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.
- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**, selezionare un utente, quindi toccare **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.

Aggiunta di uno spazio di archiviazione sicura

Creare uno spazio di archiviazione sicura per impedire ad altri di accedere a messaggi, foto, video e altri file.

Assicurarsi di aver configurato il proprio ID di impronte digitali. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'ID di impronta digitale](#).

- 1 Aprire  **Impostazioni**
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Utenti**.
- 3 Toccare **Aggiungi PrivateSpace**. Inserire un nome per lo spazio di archiviazione sicura e toccare **Crea**.

Toccare **Cambia** per vedere lo spazio di archiviazione sicura.

È possibile eliminare o uscire dallo spazio di archiviazione sicura sulla schermata **Utenti**.

Impostazioni di sicurezza

Impostazione del PIN della scheda SIM

Attivare il blocco della SIM per impedire ad altri di utilizzare la scheda SIM. Sarà necessario inserire il PIN della scheda SIM ogni qualvolta si accende al telefono o si inserisce la scheda SIM in un altro telefono.

-  Assicurarsi di aver ricevuto un codice PIN della scheda SIM dal gestore prima di attivare il blocco della SIM.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Sicurezza** e selezionare **blocco scheda** per accedere alle impostazioni del blocco della SIM.
- 3 Attivare **Blocca SIM**. Inserire il PIN della scheda SIM e toccare **OK**.

Per modificare il PIN della scheda SIM, toccare **Cambia PIN SIM** e seguire le istruzioni sullo schermo.

- ⚠ • Sarà necessario inserire il codice PUK, se si supera il numero massimo di tentativi di PIN errati. La scheda SIM viene bloccata in modo permanente se il codice PUK viene inserito in modo errato troppe volte.
- Per i dettagli su tali limiti, contattare il proprio gestore.

Crittografia di una scheda microSD

Crittografare la scheda microSD per evitare l'accesso non autorizzato ai dati. Verrà richiesto di immettere una password quando la scheda microSD è inserita in un altro telefono.

- ⚠ • Non tutte le schede microSD possono essere crittografate. Quando si tenta di crittografare o sbloccare schede non supportate, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore. Eseguire il backup dei dati importanti prima di crittografare la scheda microSD.
- Le schede microSD crittografate non saranno riconosciute dai dispositivi che non supportano questo tipo di crittografia.
- Se si dimentica la password della scheda microSD, sarà necessario cancellare tutti i dati sulla scheda.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Impostazioni avanzate > Sicurezza**. Selezionare **Imposta password scheda SD** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password.


Dopo aver impostato la password, saranno disponibili le seguenti due opzioni anziché **Imposta password scheda SD**:

- Toccare **Modifica la password scheda SD** per cambiare la password.
- Toccare **Rimuovi la password scheda SD** per rimuovere la password della scheda microSD e disattivare la crittografia.

Backup e ripristino dei dati


Backup dei dati su una scheda microSD

Eseguire il backup dei dati presenti nel vecchio telefono su una scheda microSD, quindi inserire la scheda microSD nel nuovo telefono per importare i dati.

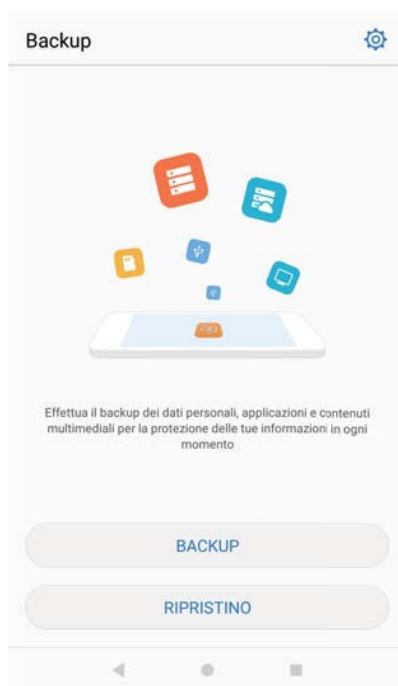

Per ulteriori informazioni sull'inserimento o la rimozione di schede microSD, vedere [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#).

- 1** Aprire  **Backup** sul vecchio telefono.
- 2** Selezionare **Backup** > **Scheda SD** > **Avanti**.
- 3** Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, immettere una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
 -  • Impostare un promemoria della password che aiuti a ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
 - Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

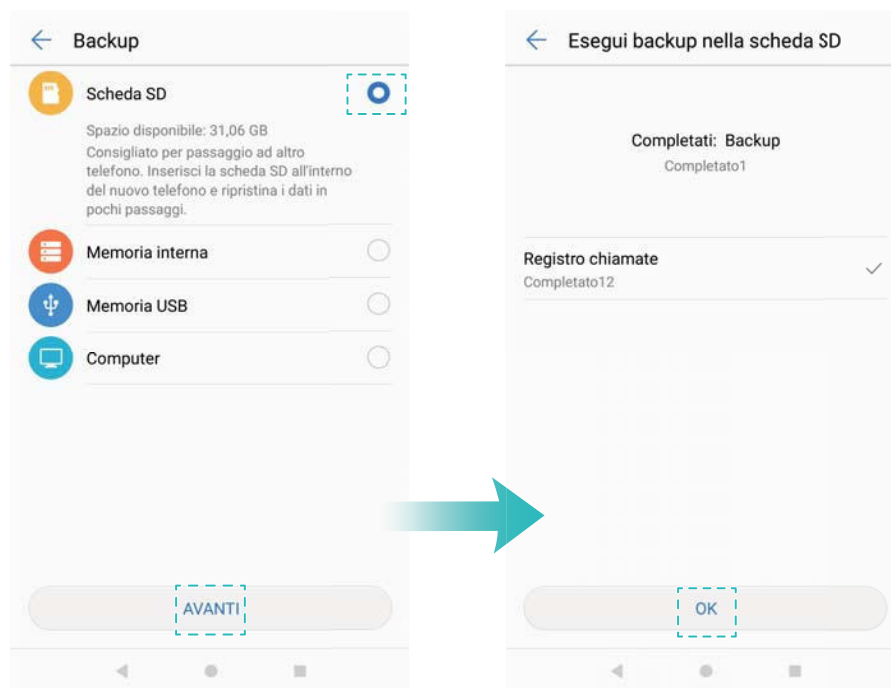


- 4 Inserire la scheda microSD nel nuovo telefono.
- 5 Aprire  **Backup**.
- 6 Toccare **Ripristino** > **Ripristina dalla scheda SD** > **Avanti**.
- 7 Selezionare il backup che si desidera ripristinare.
 -  Se i dati di backup sono crittografati, digitare la password di crittografia quando richiesto.
- 8 Selezionare i dati da ripristinare, quindi toccare **AVVIA RIPRISTINO**.




Backup dei dati della memoria interna del telefono

Eseguire il backup dei dati nella memoria interna del telefono per evitare di perdere file. Eseguire il backup solo dei file più piccoli, come contatti, messaggi, registri chiamate e calendario.

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup > Memoria interna > Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, immettere una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
 -  • Impostare un promemoria della password per assicurarsi di non perdere l'accesso ai file.
 - Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

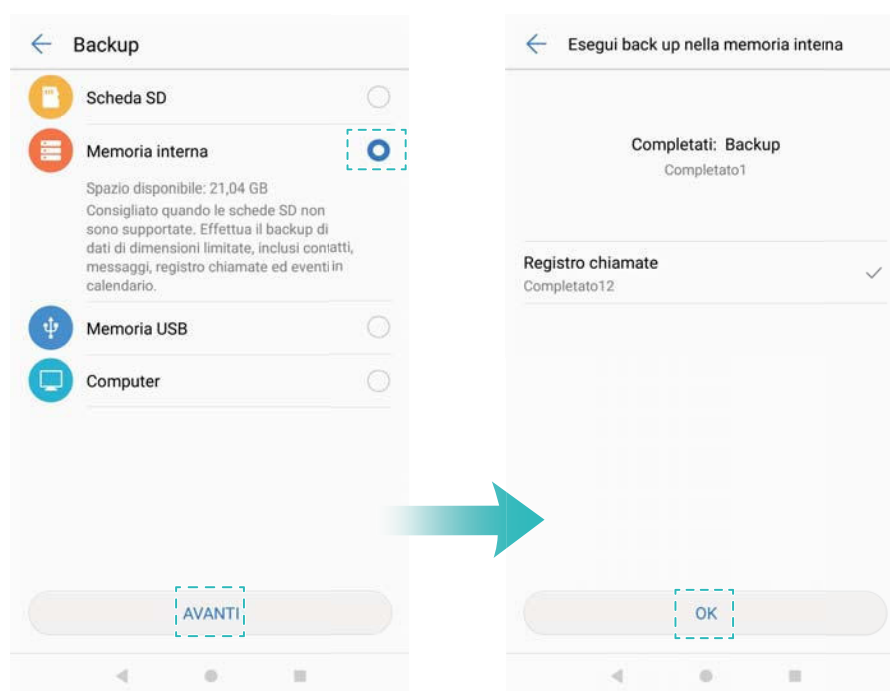


- 4 Per ripristinare i dati, aprire  **Backup**.
- 5 Toccare **Ripristino > Ripristina dalla memoria interna > Avanti**.
- 6 Selezionare il backup che si desidera ripristinare.
 -  Se i dati di backup sono crittografati, digitare la password di crittografia quando richiesto.
- 7 Selezionare i dati da ripristinare, quindi toccare **AVVIA RIPRISTINO**.

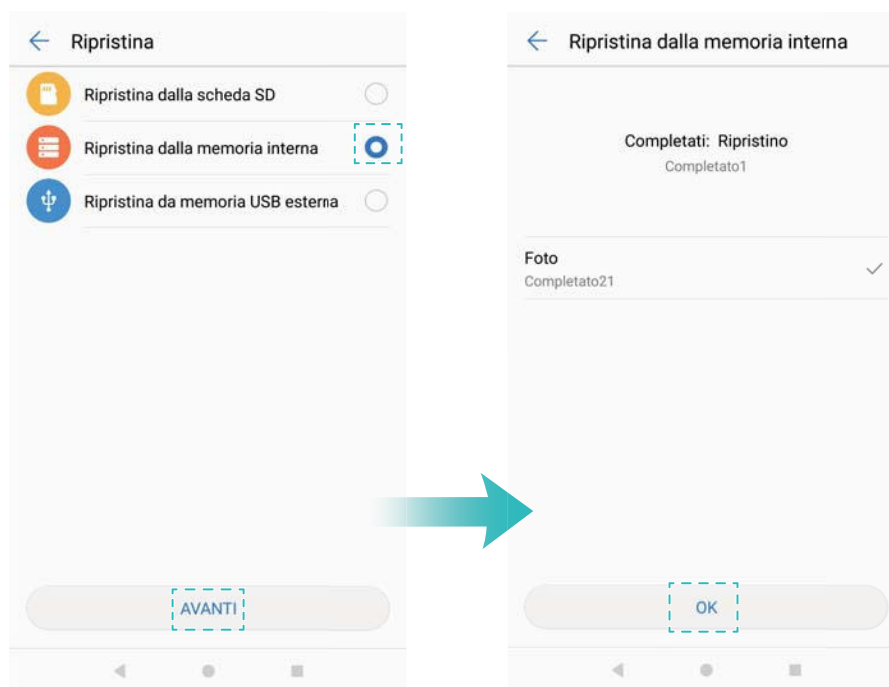

Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

È possibile utilizzare un cavo USB OTG (On-The-Go) per collegare il telefono a un dispositivo di archiviazione USB ed eseguire il backup dei file. I dispositivi di archiviazione USB compatibili comprendono le memorie USB, i lettori scheda e i telefoni con una scheda microSD.

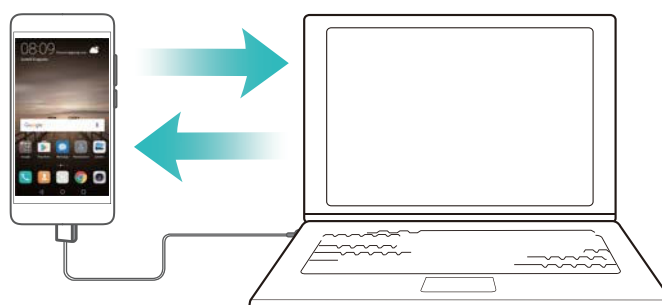

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup > Memoria USB > Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, immettere una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
 -  • Impostare un promemoria della password che aiuti a ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
 - Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** sul dispositivo di archiviazione USB.
- 4 Per ripristinare i dati, aprire  **Backup**.
- 5 Toccare **Ripristino > Ripristina da memoria USB esterna > Avanti**.

6 Selezionare il backup che si desidera ripristinare.

 Se i dati di backup sono crittografati, digitare la password di crittografia quando richiesto.

7 Selezionare i dati da ripristinare, quindi toccare **Ripristino**.

Trasferimento di dati con un computer

Eseguire il backup dei dati sul computer per evitare di perdere file.

Installare HiSuite prima di utilizzare il computer per eseguire il backup e il ripristino dei dati. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione di HiSuite](#).

1 Collegare il telefono al computer mediante un cavo USB. HiSuite si avvierà automaticamente.

 Se il vecchio telefono non è un dispositivo Huawei, utilizzare il software fornito dal produttore per eseguire il backup dei dati sul computer, quindi procedere direttamente al passaggio 4.

2 Accedere alla schermata di backup in HiSuite. Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**.

 Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare un promemoria della password in modo da ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.

3 Fare clic su **Fatto** una volta completato il backup.

4 Utilizzare un cavo USB per collegare il nuovo telefono al computer.

5 In HiSuite, selezionare **Ripristino dati** per copiare i dati sul nuovo telefono. Se i file di backup vengono crittografati, sarà necessario immettere la password di crittografia quando viene richiesto di ripristinare i dati.

Gestione dei file

Creazione di cartelle

Tenere il telefono organizzato creando cartelle di file.


1 Aprire  **Gestione file**.

2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.

3 Toccare . Immettere il nome della nuova cartella e toccare **Salva**.

Visualizzazione dei file

Visualizzazione dei file per categoria

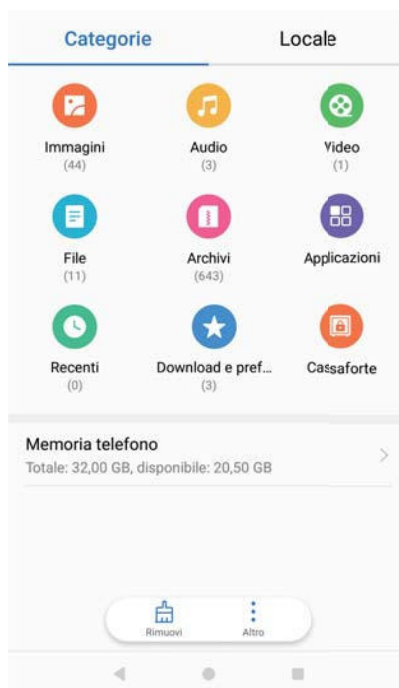

Aprire **Gestione file**. Selezionare la scheda **Categorie** per visualizzare i file per categoria.

Individuazione rapida dei file

Individuare i file rapidamente utilizzando la funzione di ricerca dei file.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3 Toccare , quindi immettere il nome del file o le parole chiave. I risultati di ricerca saranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

Ordinamento dei file

Utilizzare la funzione di ordinamento per organizzare i file per tipo, nome, dimensioni o data.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3 Toccare , quindi ordinare i file per tipo, nome, dimensioni o data.

Visualizzare i download

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Categorie**, toccare **Download e preferiti** per visualizzare i file scaricati o ricevuti da altri dispositivi.

Aggiunta e visualizzazione dei preferiti

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3 Toccare a lungo il file o la cartella che si desidera aggiungere, quindi toccare  **>**
Aggiungi ai preferiti.

4 Nella scheda **Categorie**, toccare **Download e pref.** per visualizzare i preferiti.

Creazione di scorciatoie ai file sulla schermata Home

Creare una scorciatoia ai file utilizzati frequentemente sulla schermata Home per un accesso più facile.

- 1** Aprire  **Gestione file**.
- 2** Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3** Toccare a lungo il file o la cartella che si desidera aggiungere, quindi toccare  > **Crea collegamento**.

Condivisione dei file

Utilizzare la funzione di condivisione dei file per condividere file, foto e video.

- 1** Aprire  **Gestione file**.
- 2** Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3** Selezionare i file che si desidera condividere e toccare  > **Condividi**.
- 4** Scegliere un metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per condividere i file.

Ridenominazione dei file

Assegnare ai file nomi facilmente memorizzabili in modo da trovarli più velocemente.

- 1** Aprire  **Gestione file**.
- 2** Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3** Toccare a lungo il file o la cartella che si desidera rinominare, quindi toccare  > **Rinomina**.
- 4** Immettere un nuovo nome e toccare **OK**.

Copia, spostamento o eliminazione di file

- 1** Aprire  **Gestione file**.
- 2** Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
- 3** Toccare a lungo i file o le cartelle che si desidera spostare o copiare. È possibile:
 - **Copia i file in una cartella di destinazione:** toccare  . Selezionare una cartella di destinazione e toccare  .
 - **Sposta i file in una cartella di destinazione:** toccare  . Selezionare una cartella di destinazione e toccare  .
 - **Elimina file o cartelle:** toccare  > **Elimina**.

Creazione o estrazione di archivi

Comprimere i file in un archivio zip per liberare spazio e condividere file più facilmente.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
 - 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna** o **Scheda SD**.
 - 3 Toccare a lungo il file o la cartella che si desidera comprimere, quindi toccare  > **Comprimi**.
 - 4 Scegliere la destinazione dell'archiviazione. I file selezionati verranno compressi in un file zip, a cui verrà assegnato un nome in automatico.
-  Per estrarre un archivio, toccare a lungo il file di archivio. Toccare  > **Estrai in** e scegliere il percorso di estrazione dei contenuti dell'archivio.

Nascondere file di immagine di piccole dimensioni

Quando si sfogliano le immagini in **Gestione file**, è possibile che vengano visualizzate immagini dalla cache dei siti Web. È possibile evitare la visualizzazione di queste immagini nel modo descritto di seguito:

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** e attivare **Filtra per dimensione** per nascondere i file di dimensioni inferiori ai 30 KB. In questo modo i file di cache dovrebbero essere nascosti.

Archiviazione di file in modo sicuro

Abilitare la Cassaforte, impostare una password, quindi spostare i file in cassaforte per crittografarli. È possibile rimuovere i file da una cassaforte in qualsiasi momento.

-  È possibile aggiungere immagini, file audio, video e documenti in una cassaforte.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
 - 2 Nella scheda **Locale** o **Categorie**, toccare **Cassaforte**.
 - 3 Toccare **Attiva** per impostare la posizione di archiviazione della cassaforte.
 - 4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per impostare una password e una domanda di sicurezza, quindi toccare **Fatto** per aprire la Cassaforte.
 - 5 Toccare  . Attenersi alle istruzioni sullo schermo per selezionare i file, quindi toccare  per aggiungere i file alla Cassaforte.
- **Rimuovi i file dalla cassaforte:** In Cassaforte, aprire una cartella e toccare al lungo i file che si desidera rimuovere, quindi toccare  .
 - **Distruggi una cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni** > **Distruggi cassaforte**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per rimuovere i file dalla cassaforte e distruggerla.
 - **Cambia la password della cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni** > **Modifica password**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per modificare la password.

- **Cambia la password della cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Modifica domanda di sicurezza**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per modificare la password.
 - **Passa ad un'altra cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Cambia cassaforte**. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per selezionare un'altra cassaforte.
 - **Visualizza la posizione di archiviazione:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Posizione cassaforte** per visualizzare il percorso di archiviazione della cassaforte.
-  Non cambiare la posizione della cartella della cassaforte, in caso contrario non sarà più possibile accedere ai file.


Chiamate e contatti

Esecuzione di chiamate

Composizione intuitiva

Immettere il nome o le iniziali di un contatto sulla tastiera. Il telefono visualizzerà i contatti corrispondenti.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Immettere il nome, le iniziali o il numero di un contatto sulla tastiera (ad esempio, Paolo Rossi o PS). Il telefono eseguirà la ricerca nei contatti e nel registro chiamate ed elencherà i risultati nello spazio sopra la tastiera.

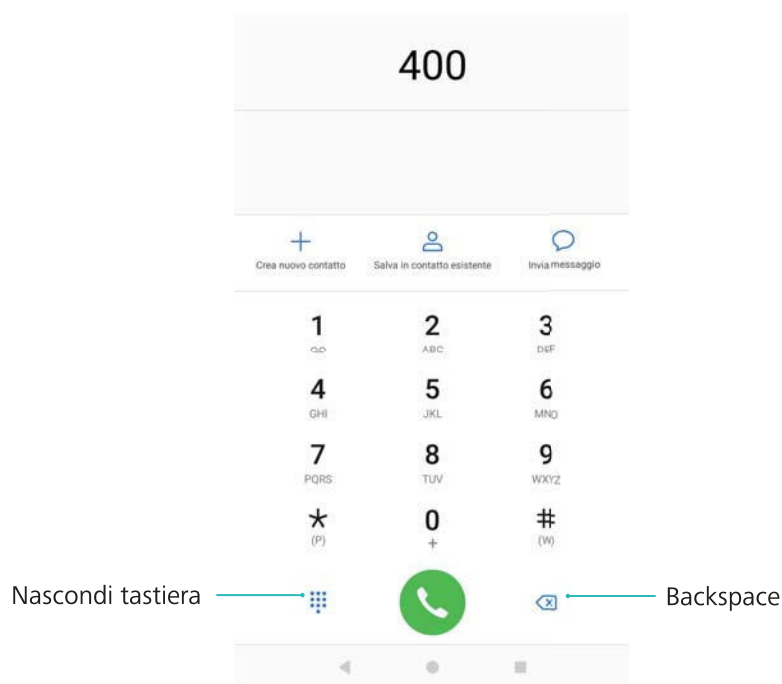

- 3 Selezionare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, toccare  o  per eseguire la chiamata.
 -  Lo stato della chiamata viene visualizzato sullo schermo (ad esempio, squillo o inoltro di una chiamata).
- 4 Toccare  per terminare la chiamata.
 -  Per terminare una chiamata mediante il pulsante di accensione, andare in  **Telefono**, toccare  > **Impostazioni**, quindi attivare **Chiudi chiamata con pulsante ON/OFF**.

Esecuzione di una chiamata da Contatti

- 1 Aprire  **Contatti**.

- 2 Toccare la barra di ricerca e immettere il nome o le iniziali della persona da chiamare.
- 3 Toccare il numero del contatto. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, selezionare  o  per avviare la chiamata.


Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso per visualizzare tutte le chiamate. Toccare il nome o il numero della persona che si desidera chiamare. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, selezionare  o  per avviare la chiamata.

Chiamata dei contatti a schermo spento

Chiamare le persone velocemente quando lo schermo è spento.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Chiamata veloce**, quindi attivare **Chiamata veloce**.
Tenere premuto il pulsante di diminuzione del volume per un secondo a schermo spento. Quando si sente il suono di avviso, rilasciare il pulsante di diminuzione del volume e pronunciare il nome del contatto da chiamare. Il telefono comporrà il numero.

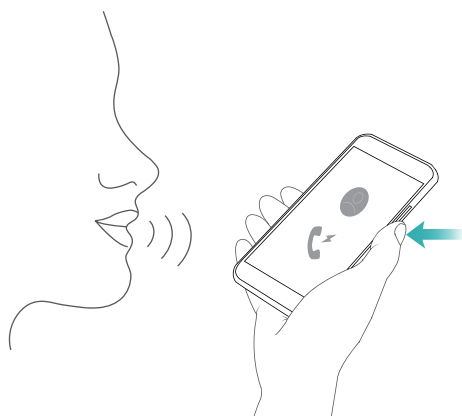

-  Quando si utilizzano le cuffie Bluetooth, tenere premuto il tasto parla/invo per attivare la chiamata veloce.

Esecuzione di videochiamate

-  Prima di eseguire una videochiamata, verificare che il proprio telefono e quello del destinatario supportino VoLTE e che il servizio sia attivato dai rispettivi gestori. È necessario che il mittente e il destinatario siano in un'area con copertura di rete VoLTE.
- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Altro** > **Rete mobile**, quindi attivare **Chiamate VoLTE**.
 - 3 Aprire  **Contatti**.
 - 4 Toccare la barra di ricerca e immettere il nome o le iniziali della persona da chiamare.

5 Per eseguire una videochiamata, toccare .


 Per avviare una videochiamata durante una chiamata audio, toccare .

Esecuzione di chiamate RCS

RCS (Rich Communication Suite) offre una gamma di servizi di comunicazione avanzati, compresi i servizi di rubrica, chiamate vocali, messaggistica istantanea e condivisione di file.

-  • Prima di effettuare una chiamata RCS, controllare che mittente e destinatario abbiano abilitato RCS e abbiano effettuato l'accesso ai rispettivi account RCS.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i gestori.

Durante una chiamata, è possibile scegliere di passare a una videochiamata, inviare un messaggio e altro ancora.

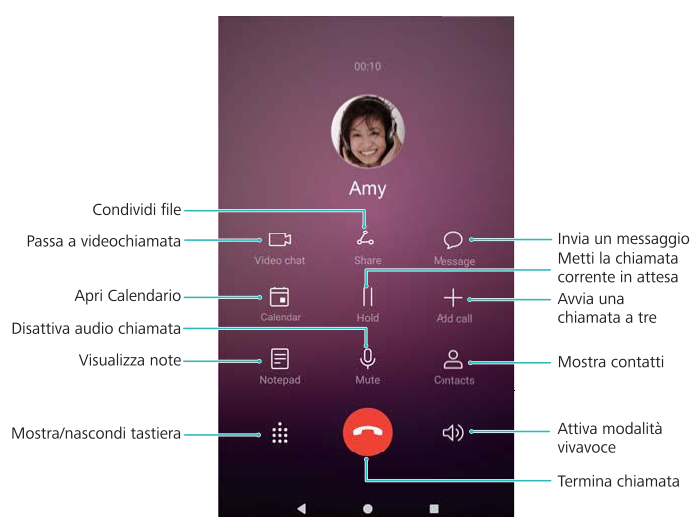

Esecuzione di una chiamata di emergenza

In caso di emergenza, è possibile eseguire chiamate di emergenza dal telefono anche senza scheda SIM. Tuttavia, è necessario trovarsi in un'area con copertura di rete mobile.

1 Aprire  **Telefono**.

2 Immettere il numero di emergenza locale nella tastiera, quindi toccare .

 Se ci si trova in una zona con buona ricezione di rete mobile, il telefono otterrà automaticamente la posizione e la visualizzerà sullo schermo.

 La possibilità di eseguire chiamate di emergenza può dipendere dalle normative locali e dal gestore di rete. La scarsa copertura di rete o le interferenze ambientali potrebbero impedire l'esecuzione della chiamata. Non affidarsi esclusivamente al proprio telefono per comunicazioni di importanza vitale in caso di emergenza.

Esecuzione di chiamate internazionali


- Prima di eseguire una chiamata all'estero, rivolgersi al gestore di rete per attivare il servizio di chiamate internazionali o il roaming.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Sulla schermata della tastiera, toccare a lungo il tasto **0** e inserire il simbolo **+**, quindi inserire il codice del paese, il prefisso e il numero telefonico.
- 3 Toccare  per avviare la chiamata. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, selezionare  o  per avviare la chiamata.


Ricomposizione automatica

Utilizzare la ricomposizione automatica per continuare a ricomporre il numero del contatto finché la chiamata va a buon fine.

- La prima volta che una chiamata non va a buon fine (o si interrompe), il telefono visualizzerà la schermata di ricomposizione singola. Toccare  per ricomporre il numero una sola volta.

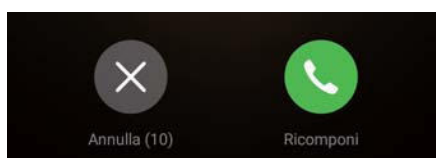

- Se una chiamata non si connette dopo il primo tentativo di ricomposizione, il telefono visualizzerà la schermata di ricomposizione infinita. Toccare  per ricomporre il numero finché la chiamata va a buon fine.

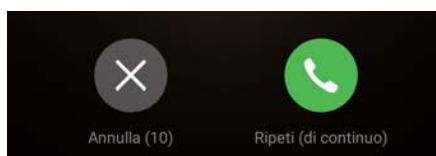

- Accertarsi di toccare  tempestivamente. La schermata di ricomposizione verrà chiusa se non si ricompone il numero entro 10 secondi.
- Toccare  per annullare il tentativo di ricomposizione.

Esecuzione di una chiamata in roaming

Utilizzare Contatti per chiamare un contatto quando si è all'estero.


Aprire  **Contatti**. Per avviare una chiamata, selezionare il contatto che si desidera chiamare, quindi toccare il numero del contatto.

Risposta alle chiamate

Risposta o rifiuto di una chiamata

- **i** All'arrivo di una chiamata è possibile premere il pulsante del volume per silenziare la suoneria.

Se lo schermo è bloccato, procedere come segue:

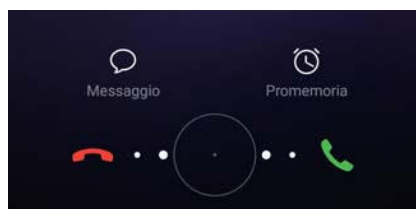

- Trascinare  a destra per rispondere alla chiamata.
- Trascinare  a sinistra per rifiutare la chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare un SMS.
- Toccare  per configurare un promemoria di richiamata.


Se lo schermo è sbloccato, procedere come segue:



- Toccare  per rispondere alla chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare un SMS.
- Toccare  per configurare un promemoria di richiamata.
- Per utilizzare un'applicazione durante una chiamata, toccare  **Recenti** per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, quindi toccare l'applicazione desiderata. L'applicazione Tstiera continuerà a funzionare in background.
- **i** Se si riceve una chiamata mentre si sta immettendo il testo o mentre si sta utilizzando la modalità a schermo intero (ad esempio, quando si visualizza un'immagine o si gioca), la chiamata in entrata verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo in una finestra mobile. Toccare  per rispondere a una chiamata o  per rifiutare la chiamata.

Passaggio tra una chiamata e l'altra

- i** Assicurarsi di aver attivato l'avviso di chiamata prima di utilizzare questa funzione. Per maggiori informazioni, contattare il gestore di rete.
- 1** Se si riceve una chiamata in entrata, mentre si sta effettuando un'altra chiamata, toccare . È possibile rispondere alla chiamata in entrata mettendo in attesa l'altra.
- 2** Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o selezionare la chiamata in attesa.

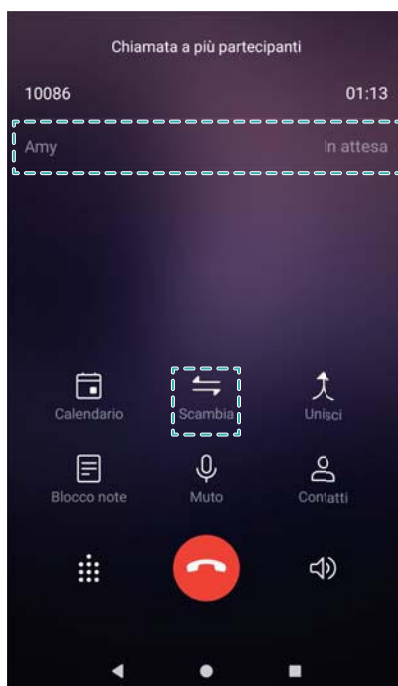


Esecuzione di un'audioconferenza

Impostare un'audioconferenza utilizzando la funzione di chiamata multipla. Chiamare un numero di un contatto (o ricevere una chiamata), quindi chiamare un altro numero da aggiungere all'audioconferenza.

- i** L'audioconferenza deve essere supportata dal gestore di rete. Assicurarsi di aver attivato questo servizio. Per maggiori informazioni, contattare il gestore di rete.
- 1** Chiamare il primo partecipante.
- 2** Una volta stabilita la connessione, toccare , quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante verrà messo in attesa.
- 3** Quando anche la seconda chiamata è connessa, toccare  per iniziare un'audioconferenza.
- 4** Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere altre persone alla conferenza.
- 5** Durante una chiamata, toccare  per visualizzare l'elenco dei partecipanti. È possibile:
 - Toccare  accanto al contatto per rimuoverlo dalla chiamata.

- Toccare  accanto al contatto per rimuoverlo dalla chiamata e tenerlo in una chiamata separata.
- Toccare  per tornare alla schermata di chiamata principale.

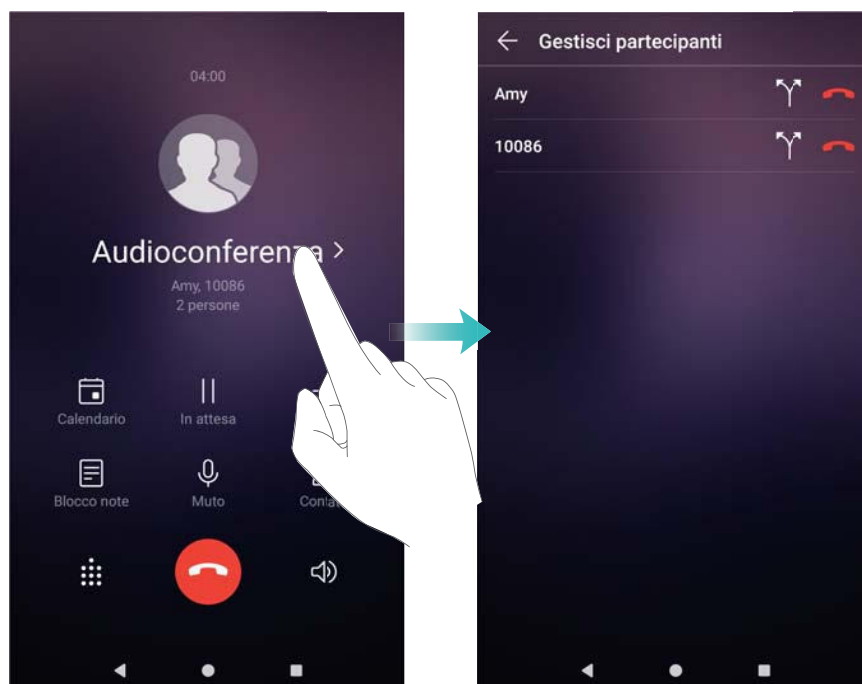


- 6** Toccare  per terminare l'audioconferenza.


Opzioni in chiamata

-  Non coprire il microfono durante una chiamata.

Durante una chiamata, il telefono visualizzerà un menu in chiamata.

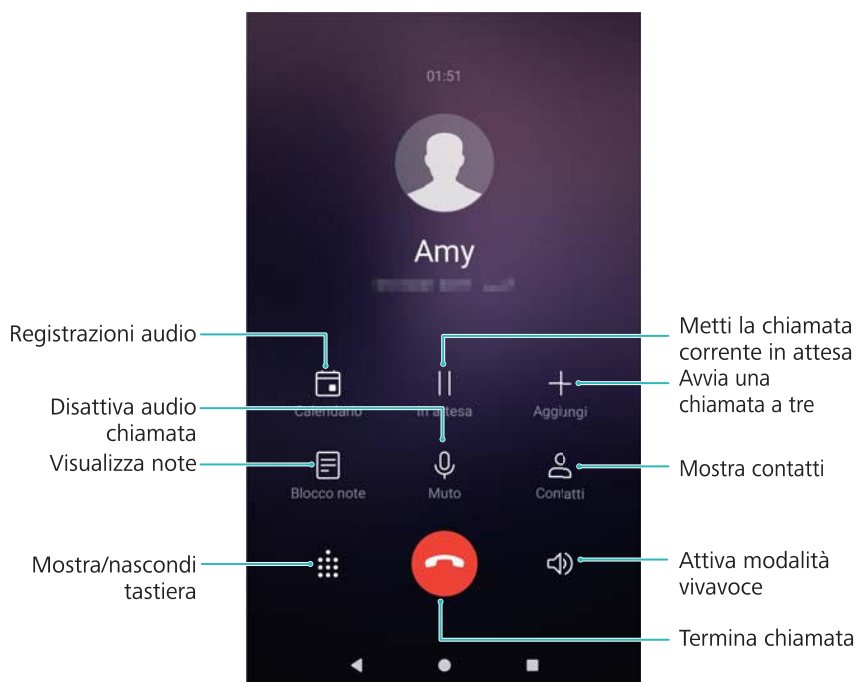

- **Per nascondere il menu in chiamata:** toccare  **Home** oppure  **Indietro**. Toccare la barra di stato verde sulla parte superiore dello schermo per tornare al menu in chiamata.

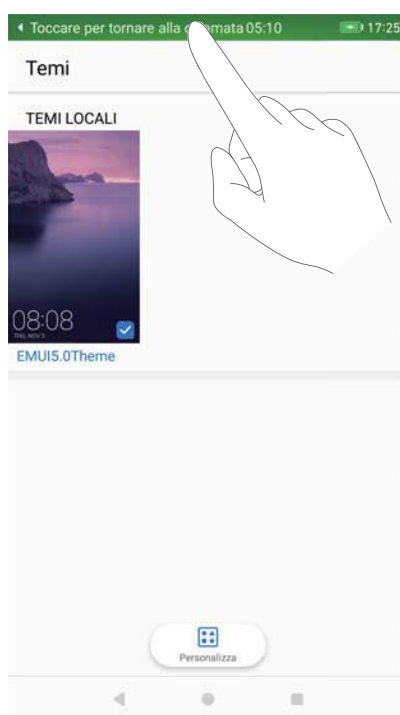

- **Per avviare una chiamata a tre:** contattare il gestore di rete per informazioni sull'utilizzo di questa funzione.
- **Per regolare il volume:** premere il pulsante di aumento del volume per aumentare il volume o il pulsante di diminuzione per diminuirlo.

Gestione dei registri di chiamate

Visualizzazione delle chiamate perse

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Per visualizzare tutte le chiamate senza risposta, scorrere con il dito verso il basso nel registro chiamate e toccare la scheda **Perse**.
 È inoltre possibile visualizzare le chiamate senza risposta nella scheda **Tutte**. Le chiamate senza risposta sono segnate in rosso.
- 3 Toccare  accanto al registro chiamate per tornare alla chiamata, inviare un messaggio e altro ancora.

Gestione dei numeri sconosciuti nel registro chiamate

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare **Sconosciute**.
- 3 Selezionare un numero e toccare . È possibile:
 - **Aggiungere il numero ai contatti:** toccare  per creare un nuovo contatto oppure toccare  per aggiungere il numero a un contatto esistente.
 - **Aggiungere il numero alla lista nera:** toccare  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.
 - **Condividere il numero:** toccare  > **Invia numero** per inviare il numero come messaggio di testo.

Unione dei registri chiamate

Unire i registri chiamate appartenenti allo stesso contatto o allo stesso numero per tenere organizzato il registro chiamate.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Unisci il registro chiamate**.
- 3 Toccare **Per contatto**. Il telefono unirà automaticamente i registri chiamate appartenenti allo stesso contatto o allo stesso numero. Toccare  accanto al registro chiamate per visualizzare le informazioni dettagliate sul registro chiamate.

Cancellazione del contenuto del registro chiamate

Aprire  **Telefono**. È possibile cancellare il contenuto del registro chiamate in due modi:

- **Eliminare una voce:** toccare a lungo una voce del registro, quindi toccare **Elimina voce**.
- **Eliminare voci multiple:** toccare . Selezionare la voce da eliminare, quindi toccare .

Backup del registro chiamate

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup** > **Scheda SD** o **Memoria interna** per eseguire il backup del registro chiamate su una scheda microSD o nella memoria interna del telefono.
- 3 Selezionare **Registro chiamate**, quindi toccare **Backup**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare la password.

Impostazioni di chiamata

Configurazione dei toni al tocco della tastiera

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Toni tastierino numerico** e configurare le impostazioni dei toni al tocco.

Il tono al tocco preimpostato verrà riprodotto quando si tocca la tastiera. Se il telefono è in modalità silenziosa, i toni al tocco saranno disattivati.

Attivazione dell'inoltro delle chiamate

Se si è impossibilitati a ricevere chiamate, è possibile configurare il telefono in modo che inoltri le chiamate a un altro numero.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 In **SIM 1** o **SIM 2**, selezionare **Inoltro chiamata**.
- 4 Selezionare un metodo di inoltro. Immettere il numero di destinazione e toccare .

Quando viene attivato l'inoltro di chiamata, il telefono inoltra determinate chiamate (come ad esempio le chiamate senza risposta) al numero specificato.

Attivazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata consente di rispondere a una chiamata in entrata mentre si sta effettuando un'altra chiamata e di passare da una conversazione all'altra.

 Potrebbe essere necessario contattare il gestore per attivare questa funzione.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 In **SIM 1** o **SIM 2**, selezionare **Altre impostazioni**, quindi attivare **Avviso di chiamata**.

Quando si riceve una chiamata mentre si è già in un'altra conversazione, toccare  per rispondere alla nuova chiamata e  per passare da una chiamata all'altra.

Abilitazione di VoWi-Fi

Attivare VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) per effettuare chiamate su una connessione dati mobile o rete Wi-Fi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i gestori.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Chiamate Wi-Fi**.
- 3 Attivare **Chiamate Wi-Fi** e selezionare **Attiva**.
- 4 Toccare **Modalità**. È possibile scegliere tre diverse modalità di priorità per le chiamate in uscita:
 - **Preferenza Wi-Fi**: priorità del Wi-Fi.
 - **Preferenza dati mobili**: priorità dei dati mobili.

Attivazione della modalità tasca

La modalità tasca consente di non perdere le chiamate quando il telefono è in tasca. Il volume della suoneria aumenta gradualmente quando si riceve una chiamata.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Attivare **Modalità tascabile**.



Quando è attivata la modalità tasca, il volume della suoneria aumenta gradualmente se si riceve una chiamata e il telefono è in tasca o in borsa.

Attivazione di numeri di composizione fissa

Utilizzare i numeri di composizione fissa per limitare le chiamate in uscita ai numeri nella lista bianca.

 È richiesto il codice PIN2 per attivare i numeri di composizione fissa. Per richiedere il codice PIN2, contattare il gestore di rete.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Altre impostazioni** > **Numeri selezione fissa (FDN)**. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, toccare **Altre impostazioni** > **Numeri selezione fissa (FDN)** in **SIM 1** o **SIM 2**.
- 3 Per attivare la composizione dei numeri fissa, toccare **Attiva FDN**, inserire il codice PIN2, quindi toccare **OK**.
 -  Verrà richiesto di inserire il codice PUK2 dopo tre tentativi errati di immissione del codice PIN2. Per richiedere il codice PUK2, contattare il gestore di rete.
- 4 Selezionare un contatto e toccare .

Dopo aver attivato i numeri di composizione fissa, sarà possibile effettuare chiamate solo ai numeri nella lista bianca.

Rifiuto delle chiamate con un messaggio di testo

Inviare un messaggio di testo predefinito quando non si può rispondere a una chiamata.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Rifiuta chiamate con SMS**.
- 3 Toccare un messaggio di testo predefinito per modificarne il contenuto. Una volta terminato, toccare **OK** per salvare il messaggio.

Quando non si può rispondere a una chiamata in entrata, toccare  e selezionare un messaggio predefinito da inviare al chiamante.

Configurazione del filtro molestie

Il filtro molestie blocca automaticamente le chiamate e i messaggi provenienti da numeri sconosciuti o nella lista nera.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Filtro molestie**.
- 3 Toccare  per configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera.
 -  È inoltre possibile configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera in **Gestione telefono** > **Lista bloccati** > .

Configurazione della suoneria di chiamata

Scegliere da una gamma di suonerie di sistema o scegliere un brano dalla libreria musicale.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Andare in  > **Impostazioni** > **Suoneria telefono**. Scegliere una suoneria di sistema o selezionare un brano dalla libreria musicale.

-  In alternativa, andare in **Impostazioni > Audio**, toccare **Suoneria e vibrazione chiamata**, quindi configurare le impostazioni di suoneria.

Configurazione della segreteria

Inoltare le chiamate alla segreteria quando il telefono è spento o in mancanza di copertura di rete cellulare. Il chiamante può lasciare un messaggio vocale ascoltabile in seguito.

-  È necessario che la segreteria sia supportata dal gestore. Assicurarsi di essere abbonato a questo servizio. Rivolgersi al gestore di rete per informazioni sul servizio di segreteria.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Altre impostazioni**. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, toccare **SIM 1** o **SIM 2**, quindi toccare **Altre impostazioni**.
- 4 Toccare **Segreteria > Numero segreteria**, quindi immettere il proprio numero di segreteria.

Configurazione della modalità TTY

Collegare il telefono a un dispositivo TTY (telescrivente) e attivare la modalità TTY per inviare e ricevere messaggi scritti durante una chiamata. Un TTY è un particolare dispositivo che consente agli utenti sordomuti di comunicare con il telefono.

-  • Prima di attivare la modalità TTY, utilizzare un cavo adatto per collegare il dispositivo TTY al jack delle cuffie del telefono.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i gestori.


- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni > TTY mode**. Sono disponibili quattro opzioni:
 - **TTY Full**: comunicazione esclusivamente testuale per entrambi gli interlocutori.
 - **TTY HCO**: ascolto di una lettura vocale del testo in entrata e digitazione del testo in uscita.
 - **TTY VCO**: dettatura del testo in uscita e ricezione di messaggi di testo.
 - **TTY Off**: comunicazione vocale standard per entrambi gli interlocutori.

Creazione di un scheda di contatto

Creare una scheda di contatto per condividere rapidamente le proprie informazioni di contatto. È possibile condividere le informazioni del proprio contatto attraverso la scansione del codice QR o inviando la scheda di contatto con un servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Io**.

- 3** Impostare l'immagine del profilo. Immettere nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto, quindi toccare ✓. Il telefono creerà automaticamente una scheda di contatto con un codice QR.

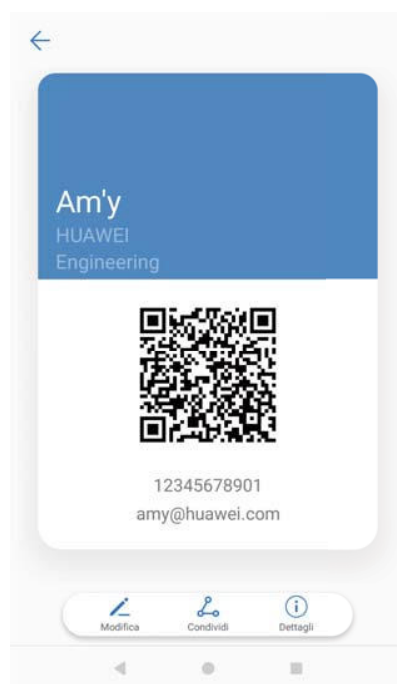

Per condividere la scheda di contatto: Toccare . Selezionare il formato della scheda e il metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Creazione di un nuovo contatto

Creazione di un contatto

- 1** Aprire  **Contatti**.
- 2** Toccare . Toccare **Crea nuovo contatto** se si sta creando un contatto per la prima volta.
- 3** Nel menu delle opzioni, selezionare una posizione in cui salvare il contatto.
 -  Il numero di contatti memorizzabile nel telefono dipende dalle dimensioni della memoria interna del telefono. Il numero di contatti della scheda SIM varia a seconda della capacità di memoria della scheda SIM.
- 4** Toccare l'immagine del profilo del contatto per scegliere una foto. Immettere nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto, quindi toccare ✓.
 -  • Se si aggiunge il compleanno del contatto, il telefono creerà automaticamente un promemoria di compleanno in **Calendario**.
 - Quando il contatto chiama, verrà visualizzata la sua foto. Verranno inoltre visualizzate altre informazioni del contatto, quali il nome dell'azienda e il titolo professionale.

È inoltre possibile aggiungere numeri di telefono, indirizzi E-mail e altre informazioni del contatto in **Registro chiamate**, **Messaggi** oppure **E-mail** nei contatti.

Aggiunta rapida delle informazioni dei contatti

Immettere più velocemente le informazioni del contatto nel telefono. È sufficiente digitalizzare o scattare una fotografia del biglietto da visita del contatto per aggiungere automaticamente nome, numero di telefonono e altre informazioni del contatto.

1 Aprire  **Contatti**.

2 Toccare **Biglietti da visita > Scansiona**.

3 È possibile:

- **Scattare una foto di un biglietto:** appoggiare il biglietto da visita su una superficie piana. Regolare l'inquadratura del mirino in modo che il biglietto rientri nelle linee guida, quindi toccare .




- **Scattare una foto di più biglietti da visita:** passare alla modalità **Sequenza**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Dopo aver scattato le foto o terminato la digitalizzazione dei biglietti, le informazioni dei contatti verranno salvate automaticamente in **Biglietti da visita**.

Condivisione del codice QR

Condividere il codice QR con gli amici in modo da essere aggiunti ai contatti rapidamente. Sulla schermata dei dettagli dei contatti, toccare il codice QR nella parte superiore della schermata per visualizzare il proprio.

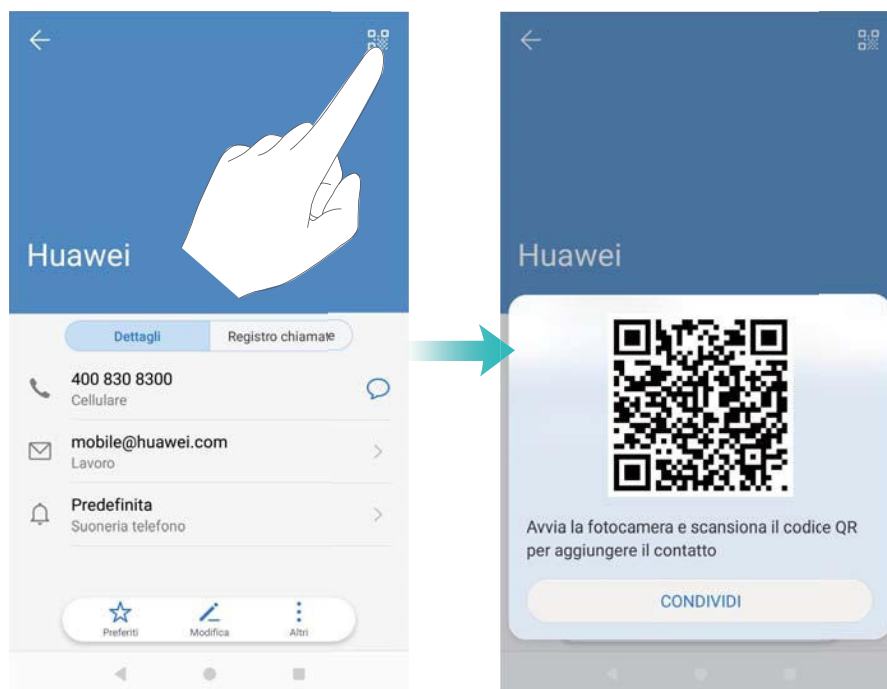

Importazione ed esportazione di contatti

Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione

- 1 Aprire **Contatti**.
- 2 Toccare > **Importa/esporta** > **Importa da archivio**.
- 3 Selezionare uno o più file **.vcf**, quindi toccare **OK**.

Esportazione dei contatti in un dispositivo di archiviazione

- 1 Aprire **Contatti**.
- 2 Toccare > **Importa/esporta** > **Esporta in archivio**.
- 3 Toccare **Esporta**.
- 4 Scegliere la posizione in cui esportare i contatti e toccare **OK**.

Per impostazione predefinita, il file **.vcf** esportato viene salvato nella directory principale della memoria interna del telefono. Aprire **Gestione file** per visualizzare il file esportato.

Importazione dei contatti da una scheda SIM

- 1 Aprire **Contatti**.
- 2 Toccare > **Importa/esporta** > **Importa da SIM**. Se il telefono supporta la dual SIM, toccare > **Importa/esporta** > **Importa da SIM 1** o **Importa da SIM 2**.
- 3 Toccare i contatti che si desidera importare, quindi toccare .
- 4 Scegliere il percorso di importazione. Il telefono importerà automaticamente i contatti.

Esportazione dei contatti in una scheda SIM

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta in SIM**. Se il telefono supporta la dual SIM, toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta in SIM 1** o **Esporta in SIM 2**.
- 3 Toccare i contatti che si desidera esportare, quindi toccare .
- 4 Toccare **Continua**.

Importazione dei contatti mediante Bluetooth

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da un altro telefono**.
- 3 Selezionare **Supporta Bluetooth**, quindi toccare **Avanti**.
- 4 Attivare il Bluetooth sul dispositivo dal quale si desidera importare i contatti, quindi impostarne la visibilità agli altri dispositivi Bluetooth.
- 5 Toccare **Avanti**. Il telefono attiverà automaticamente il Bluetooth e cercherà i dispositivi nelle vicinanze.
- 6 Toccare il dispositivo Bluetooth da cui si desidera importare i contatti. Una volta collegato, il telefono importerà automaticamente i contatti dall'altro dispositivo Bluetooth.

Importazione dei contatti mediante Wi-Fi Direct

Utilizzare Wi-Fi Direct per importare i contatti da un altro dispositivo Huawei.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da un altro telefono**.
- 3 Selezionare **Importa via Wi-Fi Direct**, quindi toccare **Avanti**. Il telefono richiederà l'attivazione del Wi-Fi ed effettuerà la ricerca di dispositivi Wi-Fi Direct.
- 4 Selezionare un dispositivo Wi-Fi Direct. Il telefono importerà automaticamente i contatti dal dispositivo.

Utilizzo dell'app Huawei Backup per l'importazione di contatti

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Ripristino** > **Ripristina dalla memoria interna** e selezionare **Avanti**.
- 3 Selezionare il backup che si desidera ripristinare.
 Se i dati di backup sono crittografati, digitare la password di crittografia quando richiesto.
- 4 Selezionare **Contatti**, quindi toccare **Avvia ripristino**.

Utilizzo dell'app Huawei Backup per il backup dei contatti

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Andare in **Backup** > **Memoria interna**, quindi **Avanti**.
- 3 Selezionare **Contatti**. Toccare **Backup** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password.

Per impostazione predefinita, i file di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

Gestione dei contatti

Modifica di un contatto

Dopo aver creato un contatto, è possibile modificarne le informazioni in qualsiasi momento. Inclusa l'aggiunta o l'eliminazione delle informazioni predefinite, quali il numero di telefono o l'indirizzo E-mail. È inoltre possibile scegliere una suoneria personalizzata e aggiungere compleanno, nickname o foto.

 Non è possibile aggiungere foto dei contatti memorizzati nella scheda SIM.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare a lungo il contatto che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**.
- 3 Toccare l'immagine del contatto per scegliere un'altra immagine. Aggiornare le informazioni del contatto, quindi toccare .

 **Aggiungere numeri multipli per un contatto:** selezionare un contatto dall'elenco dei contatti e toccare **Modifica** > **Aggiungi numero di telefono**.

Unione di contatti duplicati

Quando si aggiungono contatti al telefono da diverse risorse, è possibile che si verifichi la duplicazione delle voci. È possibile unire tali voci duplicate in una sola per mantenere i contatti organizzati.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.
- 3 Toccare i contatti che si desidera unire, quindi toccare .

Eliminazione dei contatti

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare, quindi toccare .

4 Toccare **Elimina**.

-  In alternativa, toccare a lungo un contatto finché non viene visualizzato un menu pop-up. In questo menu, selezionare **Elimina** per eliminare il contatto.

Eliminazione della cronologia contatti

Eliminare i record delle chiamate e i messaggi di testo per contatto in modo da proteggere la propria privacy.

1 Aprire **Contatti**.

2 Selezionare un contatto e toccare > **Rimuovi tracce contatto** > **Rimuovi**.

Il telefono eliminerà tutti record delle chiamate e i messaggi di testo del contatto selezionato.

Aggiunta di contatti alla lista nera

1 Aprire **Contatti**.

2 Toccare a lungo il contatto che si desidera aggiungere alla lista nera, quindi toccare **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Il telefono blocca automaticamente le chiamate in entrata e i messaggi dai contatti nella lista nera.

-  **Per visualizzare i contatti nella lista nera:** aprire  **Gestione telefono** e toccare **Lista bloccati** >  . Toccare **Numeri bloccati** per visualizzare i contatti nella lista nera.

Per rimuovere i contatti dalla lista nera: aprire  **Contatti**. Toccare a lungo il contatto che si desidera rimuovere dalla lista nera, quindi toccare **Rimuovi dalla lista nera**.

Identificazione dei contatti con informazioni incomplete

1 Aprire **Contatti**.

2 Toccare > **Organizza contatti** > **Contatti con info incomplete**.

3 Il telefono visualizzerà un elenco di contatti con informazioni incomplete. Sarà quindi possibile scegliere se aggiungere le informazioni mancanti o eliminare i contatti indesiderati.

Visualizzazione dei contatti da account diversi

1 Aprire **Contatti**.

2 Toccare > **Visualizza preferenze**.

3 Selezionare gli account che si desidera visualizzare o di cui personalizzare le impostazioni di visualizzazione.

-  • **Per nascondere foto, informazioni aziendali e titolo professionale di un contatto:**
 toccare  > **Visualizza preferenze** sulla schermata dei contatti e attivare **Layout semplice**.
- **Per visualizzare le informazioni di archiviazione:** Toccare  > **Visualizza preferenze** sulla schermata dei contatti. Andare in **Account** per visualizzare lo spazio di archiviazione totale disponibile sul telefono o sulla scheda SIM.

Ricerca di contatti

Cercare i contatti memorizzati su telefono, scheda SIM o collegati a un account online.

Recupero di contatti

1 Aprire **Contatti**.

-  Per risultati di ricerca più completi, accertarsi che la scheda Contatti sia configurata in modo da visualizzare tutti i contatti. Nella schermata dei contatti, toccare  > **Visualizza preferenze**, quindi selezionare **Tutti i contatti**.

2 Sull'elenco dei contatti, utilizzare uno dei metodi seguenti per trovare un contatto:

- Scorrere con il dito sull'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere con il dito verso l'alto o verso il basso nell'indice sul lato destro dello schermo per scorrere tra i contatti.
- Immettere nome, iniziali, numero di telefono, indirizzo E-mail o altre informazioni del contatto nella barra di ricerca sulla parte superiore dell'elenco dei contatti. I risultati di ricerca saranno visualizzati sotto.

3 Selezionare un contatto. È possibile chiamare il contatto, inviargli un SMS o modificarne le informazioni.

-  Se viene visualizzato un errore o non è possibile cercare un contatto, toccare,  > **Organizza contatti** e selezionare **Ricomponi indici database**.

Ricerca di un contatto dalla schermata home

- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Inserire una o più parole chiave (come il nome o l'indirizzo E-mail del contatto). I risultati di ricerca saranno visualizzati nella barra di ricerca.
- 3 Selezionare un contatto. È possibile quindi scegliere di chiamare il contatto, inviargli un SMS o modificarne le informazioni.

Condivisione dei contatti

Condivisione della vCard di un contatto

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Condividi contatto**.
- 3 Toccare i contatti che si desidera condividere o toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutti i contatti, quindi toccare **Condividi contatto**.
- 4 Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Condivisione del codice QR di un contatto

- 1 Aprire  **Contatti**
 - 2 Selezionare il contatto da condividere. Toccare il codice QR, quindi selezionare **Condividi**.
 - 3 Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo.
-  Se l'altro dispositivo dispone di fotocamera in grado di eseguire la scansione di codici QR, sarà possibile condividere un contatto anche con la scansione del codice QR del contatto.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

Aggiungere persone contattate di frequente ai preferiti per trovarli più facilmente.

- 1 Aprire  **Contatti**.
 - 2 Toccare a lungo il contatto che si desidera aggiungere ai preferiti, quindi toccare **Aggiungi ai preferiti**.
-  • Quando sono visualizzati il dettaglio del contatto, toccare  per aggiungere il contatto ai preferiti.
- **Per modificare i preferiti:** toccare **Modifica** sulla schermata dei preferiti. Trascinare  accanto al contatto in modo da regolare la posizione del contatto nell'elenco dei preferiti.
 - **Per rimuovere i contatti dai preferiti:** toccare **Modifica** sulla schermata dei preferiti. Selezionare i contatti che si desidera rimuovere dai preferiti, quindi toccare **Rimuovi**.

Modifica delle foto dei contatti

 Non è possibile aggiungere foto dei contatti archiviati nella scheda SIM.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare a lungo il contatto che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**.

3 Toccare la foto del contatto. Si può scegliere se selezionare una foto da Galleria o scattare una foto con la fotocamera.

4 Toccare ✓.

Quando si riceve una chiamata da un contatto, verrà visualizzata la sua foto.

Visualizzazione dei record di chiamata per i contatti singoli

1 Aprire  **Contatti**.

2 Selezionare il contatto desiderato, quindi toccare **Registro chiamate**.

3 Scorrere con il dito verso l'alto nell'elenco per visualizzare tutte le voci. È possibile:

- **Chiamare il contatto:** toccare una voce per chiamare il contatto.
- **Eliminare una voce:** toccare . Selezionare la voce da eliminare, quindi toccare .
- **Modificare una voce:** toccare a lungo la voce che si desidera modificare.

Assegnazione di una suoneria a un contatto

Assegnare una suoneria unica per contatti utilizzati di frequente in modo da capire facilmente chi sta chiamando.

1 Aprire  **Contatti**.

2 Selezionare il contatto desiderato, quindi toccare **Suoneria telefono**.

3 Selezionare la suoneria o il file musicale desiderato, quindi toccare ✓.

Per ulteriori informazioni su come configurare le suonerie delle chiamate e dei messaggi e le impostazioni di vibrazione, consultare [Configurazione delle impostazioni audio](#).

Gruppi di contatti

Creazione di un gruppo

1 Aprire  **Contatti**.

2 Toccare **Gruppi** e selezionare .

3 Immettere il nome del gruppo (ad esempio, Familiari o Amici), quindi toccare **OK**.

4 Toccare . Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare ✓.

Utilizzo dei gruppi smart

Utilizzare i gruppi smart per raggruppare automaticamente i contatti per azienda, località o frequenza di contatto.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi**.
- 3 In **Gruppi Smart**, aprire un gruppo, quindi toccare  per inviare un messaggio di gruppo o  per inviare un'E-mail di gruppo.

Modifica di un gruppo

Aggiungere o rimuovere persone da un gruppo o modificare il nome di un gruppo.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare il gruppo da modificare.
- 3 Toccare  e aggiungere nuovi membri al gruppo.
- 4 Toccare . Le opzioni disponibili sono tre:
 - Toccare **Rimuovi membro** per rimuovere i membri dal gruppo.
 - Toccare **Elimina gruppo** per eliminare il gruppo.
 - Toccare **Rinomina** per modificare il nome del gruppo.

Invio di messaggio o E-mail di gruppo

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o un'E-mail.
- 3 Toccare  per inviare un messaggio oppure  per inviare un'E-mail.

Eliminazione di un gruppo

- 1 Aprire  **Contatti**.
 - 2 Toccare **Gruppi**.
 - 3 Toccare a lungo il gruppo che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina**.
 - 4 Toccare **Elimina**.
-  L'eliminazione di un gruppo non comporta l'eliminazione dal telefono dei contatti che ne fanno parte.

Messaggi ed e-mail

Invio di un messaggio

È possibile aggiungere una serie di contenuti diversi ai messaggi, come emoticon, immagini e registrazioni.


- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
- 3 Selezionare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto. È possibile inoltre toccare  per aprire l'elenco dei contatti e scegliere un contatto o un gruppo di conatti
- 4 Selezionare il campo di testo per iniziare a comporre il messaggio. Se si immettono più di tre righe, toccare  per passare alla modalità schermo intero.
 - Toccare  per aggiungere un allegato al messaggio.
 - Toccare  **Back** per salvare il messaggio come bozza.



- 5 Toccare . Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, toccare  oppure .
-  **Per annullare un messaggio:** è possibile annullare un messaggio fino a sei secondi dopo l'invio. Toccare  > **Impostazioni**, quindi attivare **Annulla invio**. Per annullare l'invio, toccare due volte il messaggio.

Risposta a un messaggio

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Toccare un messaggio per visualizzarne il contenuto. Il telefono evidenzierà automaticamente numeri di telefono, indirizzi Web, indirizzi E-mail, orari e altre informazioni. Toccare le informazioni evidenziate per accedere a una serie di scorciatoie. È inoltre possibile:
 - **Salvare gli allegati al messaggio:** toccare l'allegato desiderato per salvarlo, quindi toccare .
 - **Chiamare il mittente:** toccare  nella parte superiore del messaggio
 - **Aggiungere il numero del chiamante ai contatti:** toccare  > **Crea nuovo contatto** o **Salva in contatto esistente** nella parte superiore del messaggio.
- 3 Selezionare il campo di testo e immettere il messaggio, quindi toccare . Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, toccare  oppure .
- **Rispondere velocemente a un messaggio:** I nuovi messaggi saranno visualizzati nella barra delle notifiche. Toccare il pulsante per comporre una risposta.

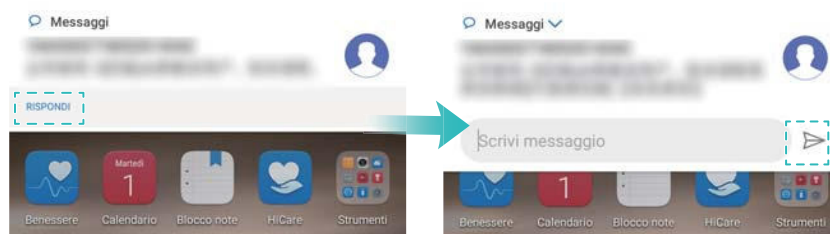

Utilizzo della messaggistica istantanea RCS

- Prima di usare il sistema di messaggistica istantanea RCS, verificare che RCS sia attivato dal mittente e dal destinatario e che entrambi abbiano effettuato l'accesso all'account RCS.
 - Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i gestori.
- 1 Aprire  **Messaggi**.
 - 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
 - 3 È possibile inoltre toccare  per aprire l'elenco dei contatti e scegliere un contatto RCS.
 - **Per avviare una chat di gruppo:** toccare  > **Chat di gruppo** per aggiungere contatti RCS.

4 È possibile inviare testo o allegati.

Ricerca di messaggi

È possibile cercare i messaggi in due modi:

- Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo e immettere una o più parole chiave. I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.
- Scorrere verso il basso sulla schermata home per visualizzare la barra di ricerca. Toccare la barra di ricerca e immettere una o più parole chiave. I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

Eliminazione di thread di messaggi

Eliminare i thread di messaggi indesiderati o vecchi per riordinare l'elenco dei messaggi.

È possibile eliminare un thread di messaggi in due modi:

-  I thread eliminati non possono essere recuperati, procedere con attenzione.
- Per eliminare un singolo thread, scorrere col il dito verso sinistra sul thread che si desidera eliminare e toccare .
- Per eliminare più thread, toccare a lungo uno o più thread che si desidera eliminare.
Selezionare l'altro thread e toccare  > **Elimina**.

Gestione dei messaggi

Eliminare i messaggi indesiderati, inoltrare i messaggi ad altri contatti, copiare e incollare il contenuto dei messaggi, bloccare i messaggi o aggiungerli ai preferiti, per evitare che siano eliminati accidentalmente.

- 1** Aprire  **Messaggi**.
- 2** Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare le conversazioni.
- 3** Toccare a lungo un messaggio, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per inoltrare, archiviare, bloccare o condividere il messaggio.

Ritorno all'inizio dell'elenco messaggi

Se si dispone di un lungo elenco di messaggi, utilizzare una scorciatoia per tornare all'inizio dell'elenco senza scorrere con il dito sullo schermo.

- 1** Aprire  **Messaggi**.

- 2 Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare due volte la barra nella parte superiore dello schermo. Il telefono tornerà automaticamente all'inizio dell'elenco o visualizzerà i messaggi non letti.



Contrassegno dei messaggi all'inizio dell'elenco

Contrassegnare i messaggi importanti all'inizio dell'elenco messaggi in modo da poter accedervi velocemente.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare a lungo il messaggio che si desidera contrassegnare all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare il contatto desiderato, quindi toccare . I messaggi contrassegnati verranno visualizzati sotto avvisi dei messaggi di testo.

Contrassegno dei messaggi come letti

Contrassegnare i messaggi indesiderati come letti per mantenere la casella di posta elettronica organizzata.

Aprire  **Messaggi**. Nell'elenco dei thread dei messaggi, è possibile:

- **Contrassegnare tutti i messaggi come letti:** toccare  > **Contrassegna come letto**.
- **Contrassegnare un messaggio come letto:** Scorrere verso sinistra con il dito sul messaggio che si desidera contrassegnare come letto, quindi .

Blocco dei messaggi di spam

- 1 Aprire  **Messaggi**.
 - 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare  > **Filtro molestie**.
 - 3 Toccare  per configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera.
-  In alternativa, aprire  **Gestione telefono** e toccare **Lista bloccati** > .

Aggiunta di una firma al messaggio

Aggiungere una firma al messaggio per risparmiare tempo durante l'invio del messaggio.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Avanzate** > **Firma** nell'elenco dei thread dei messaggi, quindi attivare **Allega firma**.
- 3 Toccare **Modifica firma**. Immettere la firma e selezionare **OK**.

Configurazione della suoneria dei messaggi

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare  > **Impostazioni** > **Suonerie e vibrazione**.
- 3 Toccare **Tono di notifica**. Se il telefono è dotato di supporto dual SIM, toccare **Vibrazione SIM 1** oppure **Vibrazione SIM 2**. È quindi possibile scegliere una suoneria di sistema o un file di musica.

Identificazione degli URL pericolosi nei messaggi di testo

Impostare il telefono in modo da identificare automaticamente gli URL pericolosi per proteggere i dati personali e le informazioni finanziarie.

 Assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet prima di abilitare questa funzione.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, aprire  > **Impostazioni**.
- 3 Attivare **Rilevazione siti dannosi**.

Ricezione dei rapporti di consegna

Attivare i rapporti di consegna per ricevere conferma che i messaggi di testo siano recapitati al destinatario.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni gestori.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, aprire  > **Impostazioni** > **Conferme di consegna**.
- 3 Selezionare **Messaggio di testo** e **Messaggio multimediale**, quindi toccare **OK**.

Quando la ricezione del messaggio riesce, viene visualizzato un rapporto di consegna. Se il telefono del destinatario è spento o il numero è fuori servizio, verrà visualizzato un messaggio di invio non riuscito.


Aggiunta di un account E-mail

Se non si conoscono le impostazioni dell'account, consultare il proprio provider dei servizi di posta elettronica.

Aggiunta di un account E-mail personale

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Scegliere un provider di servizi di posta elettronica o toccare **Altri**.
- 3 Immettere l'indirizzo E-mail e la password e toccare **Accedi**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare l'account. Il sistema si connette automaticamente al server e controlla le impostazioni.

Posta in arrivo verrà visualizzata una volta che l'account è stato impostato.

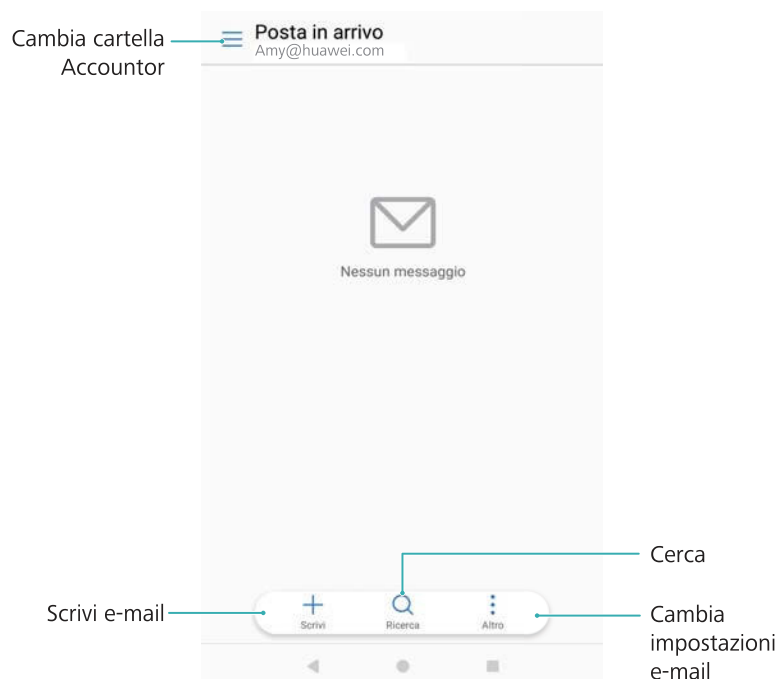

Aggiunta di un account Exchange


Microsoft Exchange è una soluzione di gestione della posta elettronica aziendale. Alcuni provider di servizi E-mail forniscono anche account Exchange individuali e familiari.

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare **Exchange**.
- 3 Immettere indirizzo E-mail, nome utente e password. Toccare **Avanti**.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare l'account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

Posta in arrivo verrà visualizzata una volta che l'account è stato impostato.

Invio di E-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare .
- 3 In **A:**, inserire uno o più destinatari.
- 4 Toccare **Cc/Ccn, Da:** per aggiungere destinatari in Cc e Ccn, quindi selezionare l'account E-mail da usare.
- 5 Immettere oggetto e corpo dell'E-mail. Toccare  per aggiungere un allegato.
- 6 Toccare .

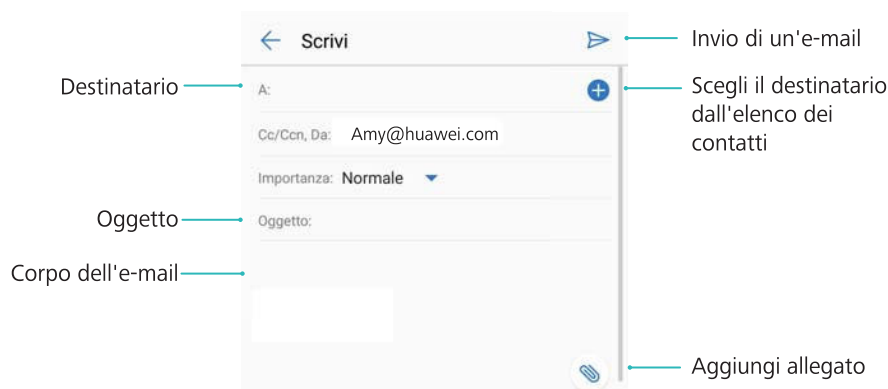

-  Il provider di servizi di posta elettronica può avere un limite di dimensione degli allegati. Se gli allegati superano il limite, è possibile inviarli in E-mail separate.

Per salvare l'E-mail come bozza e inviarla in un secondo momento, toccare , quindi toccare **Salva**.

Risposta alle E-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Aprire l'E-mail a cui si desidera rispondere e toccare .

 Per rispondere a tutti i destinatari dell'E-mail originale, toccare .

3 Dopo aver abbozzato il messaggio, toccare .

Configurazione delle risposte rapide: toccare  > **Impostazioni**. Selezionare un account e toccare **Risposte rapide** per creare o modificare una risposta rapida.

Gestione delle E-mail

Visualizzazione di E-mail

Aprire  **E-mail**. Scorrere verso il basso per aggiornare la casella di posta in arrivo e scaricare nuove E-mail.

1 Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare  e selezionare l'account che si desidera usare.

2 Aprire un'E-mail. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Toccare  per contrassegnare un'E-mail con stella.
- Scegliere tra le opzioni di seguito per rispondere, inoltrare o eliminare l'E-mail.
 -  Per eliminare più E-mail, andare nella schermata **Posta in arrivo**. Selezionare l'immagine di un contatto o toccare a lungo un'email per attivare l'interfaccia di gestione degli eventi. Selezionare le E-mail che si desidera eliminare e toccare .
- Scorrere a sinistra o a destra per leggere l'email successiva o precedente.

Salvataggio degli allegati E-mail

Aprire un'E-mail e toccare  per eseguire l'anteprima dell'allegato. Toccare  per salvare l'allegato nel telefono.

 Per allegati grandi, aprire il link fornito nell'E-mail per scaricarli.

Spostamento di più E-mail

- 1** Aprire  **E-mail**.
- 2** Andare nella schermata **Posta in arrivo**. Selezionare l'immagine di un contatto o toccare a lungo un'email per attivare l'interfaccia di gestione degli eventi.
- 3** Selezionare le E-mail che si desidera spostare. Toccare , quindi selezionare una cartella di destinazione per le E-mail.

Sincronizzazione di E-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, scorrere verso il basso per aggiornare la posta in arrivo.

- 1** Aprire  **E-mail**.
- 2** Toccare  > **Impostazioni**.
- 3** Selezionare l'account che si desidera configurare. Attivare **Sincronizza email**.

-  Per sincronizzare automaticamente le E-mail, toccare **Programma sincronizzazione**, quindi selezionare un intervallo di sincronizzazione.

Ricerca di E-mail

È possibile cercare le E-mail in due modi:

- Nella schermata Posta in arrivo, digitare una o più parole chiave nella barra di ricerca, quali il titolo dell'E-mail, il contenuto o il nome del file allegato.
- Sulla schermata Home, scorrere verso il basso per aprire la barra di ricerca. Inserire parole chiave di ricerca, quali il titolo dell'E-mail, il contenuto o il nome del file allegato.

Visualizzazione delle cartelle di E-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare .
- 3 Aprire la cartella Posta in arrivo e Posta in arrivo VIP per visualizzare le sottocartelle E-mail.

Mostrare o nascondere le cartelle: toccare  > **Mostra tutte le cartelle** > . Selezionare le cartelle che si desidera mostrare. Le cartelle che non sono selezionate saranno nascoste.

Gestione di contatti VIP

Se si desidera assicurarsi di non perdere mai i messaggi di contatti importanti, è possibile aggiungerli all'elenco dei contatti VIP. Il telefono posizionerà automaticamente le E-mail di questi contatti nella casella di posta in arrivo VIP.

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**.
- 3 Da **Elenco VIP**, toccare **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.

-  È anche possibile aprire un'E-mail, toccare l'immagine del profilo del mittente, quindi toccare **Aggiungi all'elenco VIP** dal menu popup.

Aggiungere o eliminare contatti VIP: In **Elenco VIP** toccare  o  per gestire i contatti VIP.

Configurare le notifiche E-mail dei contatti VIP: nella schermata della posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni** > **Notifiche VIP**.

Gestione degli account E-mail

Aggiunta di un account E-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > .
-  In alternativa, nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Aggiungi account**.
- 3 Selezionare un provider dei servizi e immettere i dettagli per aggiungere un account. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un account, vedere [Aggiunta di un account E-mail](#).

Passaggio tra account E-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare . Toccare l'immagine dell'account per passare all'account in questione.

Configurazione di un account E-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni**, quindi selezionare un account. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Rinomina account:** toccare **Nome account**, quindi immettere il nome di un account nella finestra di dialogo pop-up.
- **Imposta come predefinito:** attivare **Account predefinito** per rendere l'account predefinito.
- **Elimina account:** toccare **Rimuovi account** per eliminare l'account.

Configurazione della posta

Configurazione delle risposte automatiche

Configurare le risposte automatiche quando non si è in ufficio.

-  Accedere all'account Exchange per utilizzare questa funzione.

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Scegliere l'account Exchange che si desidera configurare e attivare **Risposte automatiche**.
- 4 Attivare **Risposte automatiche** per configurare un messaggio e impostare un'ora di inizio e di fine.
- 5 Toccare **Fine** per salvare le impostazioni.

Configurazione di una firma E-mail

- 1 Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare l'account che si desidera configurare e toccare **Firma**.

3 Immettere una firma e toccare **OK**.

Configurazione delle notifiche E-mail

- 1** Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni**.
- 2** Selezionare l'account che si desidera configurare e attivare **Notifiche email**.
- 3** Selezionare un audio di notifica o attivare gli avvisi con vibrazione.

Configurazione della visualizzazione E-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni** > **Generali**. È possibile configurare quanto segue:


- **Scarica allegati solo via Wi-Fi:** attivare **Impedisci download immagini**.
- **E-mail di gruppo con lo stesso titolo:** attivare **Organizza per oggetto**.
- **Mostra immagini contatti:** attivare **Immagine profilo mittente** per mostrare le immagini di contatto accanto alle E-mail.

Configurazione dell'ordinamento delle E-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Ordina per**, quindi selezionare un metodo di ordinamento.

Calendario e Blocco Note

Cambio della visualizzazione calendario

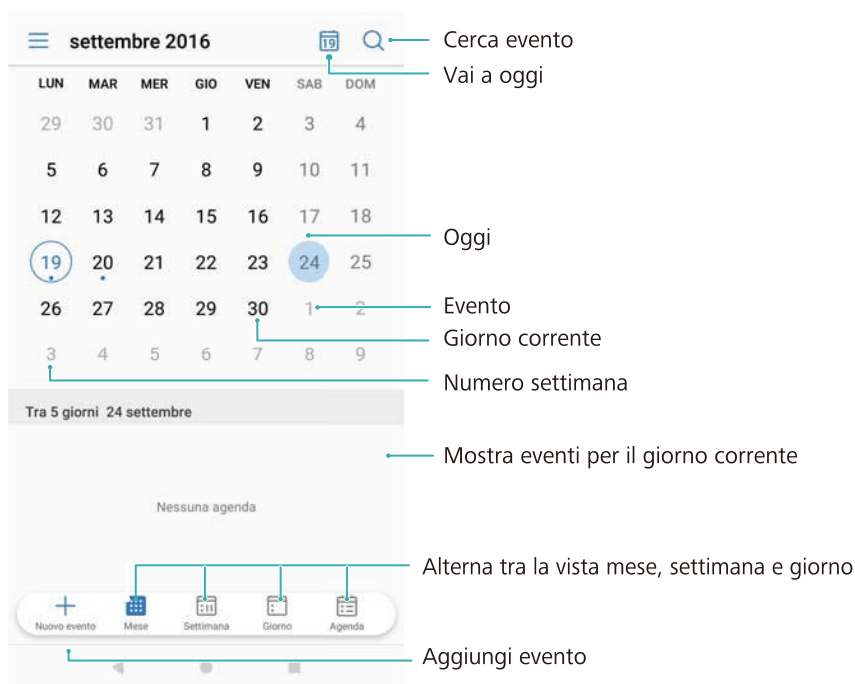

i Per visualizzare la programmazione per un giorno specifico, toccare > **Vai a**, selezionare una data, quindi toccare **Fatto**.

Aprire **Calendario** e toccare > **Impostazioni**. Le opzioni disponibili sono tre:

- **Mostra calendario lunare:** toccare **Calendario locale** > **Calendario cinese**. È inoltre possibile selezionare i calendari in **Calendario locale**.
- **Configura impostazioni fine settimana:** toccare **Personalizza weekend** e configurare le impostazioni.
- **Configura il primo giorno della settimana:** toccare **Settimana inizia di** e configurare le impostazioni.

Visualizzazione delle festività globali

Attivare le festività globali per visualizzare le informazioni sulle festività pubbliche dei diversi paesi.

i Questa funzione richiede una connessione a Internet.

- 1 Aprire **Calendario**.
- 2 Toccare > **Impostazioni** > **Festività globali**.
- 3 Attivare l'interruttore accanto al paese di cui desidera visualizzare le festività. Il telefono scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività del paese.

Promemoria dei compleanni

Configurare il Calendario per importare le informazioni sui compleanni dai contatti e creare automaticamente promemoria di compleanni.

-  Assicurarsi di aver aggiunto le informazioni sui compleanni nei contatti, prima di utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un contatto](#).

1 Aprire  **Calendario**.

2 Toccare  e selezionare **Compleanni contatti**.

Una volta attivata questa funzione, il Calendario importerà automaticamente le informazioni sui compleanni dai contatti e invierà i promemoria dei compleanni.

Sincronizzazione eventi

Sincronizzazione degli eventi dall'account Exchange

-  Assicurarsi di aver attivato la funzione di sincronizzazione del calendario Exchange nelle impostazioni dell'account E-mail.

1 Aprire  **Calendario**.

2 Toccare  . Selezionare l'account Exchange per sincronizzare gli eventi con il telefono.

Creazione di un evento

Aggiungere eventi e impostare promemoria per pianificare in anticipo.

1 Aprire  **Calendario**.

2 Toccare  .

3 Immettere il nome dell'evento, il luogo e l'ora di inizio e fine. Toccare **Altro > Ricorda** per creare un promemoria.

4 Toccare  per salvare l'evento.

-  • È possibile aggiungere fino a 5 promemoria per un evento. Per aggiungere un promemoria, toccare **Aggiungi promemoria**.
- Nella visualizzazione Mese o Settimana, toccare a lungo un'area sullo schermo per creare un evento per la data corrispondente.

Condivisione di eventi

È possibile condividere eventi con i contatti.

1 Toccare  **Calendario**.

- 2 Aprire l'evento che si desidera condividere e toccare .
 - 3 Scegliere come si desidera condividere l'evento e seguire le istruzioni sullo schermo.
-  Non è possibile condividere i promemoria dei compleanni creati automaticamente. Per condividere le informazioni sui compleanni, creare manualmente un evento, quindi condividere l'evento con gli amici.

Eliminazione di un evento

Aprire  **Calendario**. È possibile eliminare un evento in due modi:

- **Eliminare un solo evento:** aprire l'evento che si desidera eliminare e toccare .
 - **Eliminare eventi multipli:** Toccare , quindi toccare a lungo un evento per attivare l'interfaccia di gestione degli eventi. Selezionare gli eventi che si desidera eliminare e toccare .
-  Per eliminare un promemoria di compleanno, andare in **Contatti**, quindi eliminare le informazioni di compleanno del contatto o eliminare il contatto corrispondente.

Ricerca di eventi

È possibile cercare gli eventi in due modi:

- In Calendario, toccare . Inserire una o più parole chiave nella barra di ricerca, quali il nome o il luogo dell'evento.
- Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca. Inserire una o più parole chiave, quali il nome o il luogo dell'evento.

Invio di inviti ad eventi

Inviare inviti ad eventi ad amici o colleghi per tenere traccia di chi interverrà.

-  Prima di utilizzare questa funzione, accedere all'account Exchange.

- 1 Aprire  **Calendario**.
 - 2 Toccare . Immettere il nome dell'evento, il luogo e l'ora di inizio e fine.
 - 3 Toccare **Altro**. In **Ospiti**, immettere gli account Exchange delle persone che si desidera invitare.
 - 4 Toccare  per salvare l'evento e inviare gli inviti.
-  Gli inviti agli eventi vengono visualizzati nell'area notifiche. Per rispondere a un invito, toccare **Invia email agli invitati**.

Creazione di una nota

- 1 Aprire  **Blocco note**.
- 2 Toccare , quindi immettere la nota. È possibile scegliere di aggiungere un'immagine, un contrassegno Da fare o un promemoria.
 -  Assicurarsi di essere connessi a Internet prima di configurare le impostazioni di Partenza intelligente o promemoria basati sulla posizione.



- 3 Toccare  per salvare la nota.

Gestione delle note

Aggiunta di una nota ai preferiti

Aprire  **Blocco note**. È possibile aggiungere una nota ai preferiti in due modi:

- Nell'elenco delle note, scorrere a sinistra su una nota e toccare .
- Toccare la nota che si desidera aggiungere ai preferiti, quindi toccare .

Condivisione di una nota

Nell'elenco delle note, aprire la nota che si desidera condividere e toccare . Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Eliminazione di una nota

È possibile eliminare una nota in tre modi:

- nell'elenco delle note, scorrere a sinistra sulla nota che si desidera eliminare, quindi toccare .
- Toccare a lungo una nota per attivare l'interfaccia di gestione delle note. Selezionare le note che si desidera eliminare e toccare .
- Selezionare la nota che si desidera eliminare e toccare  > **Elimina**.

Ricerca di note

È possibile cercare le note in due modi:

- Nell'elenco delle note, toccare la barra di ricerca e immettere una o più parole chiave.
- Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca, quindi immettere uno o più parole chiave.

Backup delle note

Backup delle note

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup** > **Memoria interna** > **Avanti** > **Altro**.
- 3 Selezionare **Blocco note**, quindi toccare ✓.
- 4 Toccare **Backup** e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare una password.

Importare note

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Ripristino** > **Ripristina dalla memoria interna** > **Avanti**.
- 3 Selezionare le note che si desidera ripristinare. Immettere la password nella finestra di dialogo popup, quindi toccare **OK**.
- 4 Toccare **Altro**. Selezionare **Blocco note**, quindi toccare ✓.
- 5 Toccare **Avvia ripristino**.

Fotocamera e Galleria

Opzioni della fotocamera

Aprire  **Fotocamera** per visualizzare il mirino.



Scorrere verso destra sul mirino per visualizzare l'elenco delle modalità di scatto.
Scorrere verso sinistra sul mirino per accedere alle impostazioni della fotocamera.

Foto e registrazioni video

Scatto di una foto

Aprire  **Fotocamera** e toccare  o il tasto di diminuzione del volume.

 È inoltre possibile assegnare altre funzioni per il tasto del volume. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione delle impostazioni della fotocamera](#).

Georeferenzamento delle foto

Attivare il georeferenzamento per registrare la posizione delle foto e delle registrazioni video. In

 **Galleria** è possibile visualizzare la posizione delle foto e dei video o visualizzare tutte le foto e i video su una mappa.

1 Aprire  **Fotocamera**. Se si apre **Fotocamera** per la prima volta, abilitare i servizi di localizzazione nella finestra pop-up.

2 Scorrere a sinistra sullo schermo e attivare **Tag GPS**.

Zoom in avanti e indietro

Allontanare due dita per ingrandire o accostarle per rimpicciolire. Verrà visualizzato un cursore sullo schermo. Trascinare il cursore per ingrandire o rimpicciolire.

-  La fotocamera posteriore ha una lente per zoom ottico 2x. Continuare lo zoom in avanti dopo aver raggiunto il limite massimo di zoom ottico potrebbe compromettere la qualità delle immagini.

Regolazione dell'esposizione

La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Una maggiore esposizione produce immagini più luminose.

Regola manualmente l'esposizione: nel mirino, toccare lo schermo e scorrere  su o giù per regolare l'esposizione.

Attivazione del flash

Toccare l'icona del flash nell'angolo in alto a sinistra del mirino per attivare il flash. Sono disponibili quattro opzioni:

-  : abilita o disabilita il flash in base alla luminosità dell'ambiente in modo automatico.
-  : disabilita il flash.
-  : abilita il flash.
-  : tiene il flash acceso quando si apre **Fotocamera**.

Utilizzo dei filtri e delle modalità Colore per immagini migliori

La fotocamera è dotata di una serie di filtri immagine e di modalità colore per garantire alle foto un aspetto unico. Nel mirino è possibile:

- toccare , quindi selezionare un filtro.
- toccare  per selezionare una modalità colore.

Ultra snapshot

Premere il tasto di diminuzione del volume due volte per scattare una foto quando lo schermo è spento.



i Questa funzione non è disponibile durante la riproduzione di brani musicali.

- 1** Aprire  **Fotocamera**.
- 2** Scorrere verso sinistra e toccare **Ultra istantanea** > **Scatta**.
- 3** Quando lo schermo è spento, puntare la fotocamera verso l'oggetto desiderato, quindi premere il tasto di diminuzione del volume per due volte in rapida successione per scattare una foto. La fotocamera scatterà automaticamente una foto e visualizzerà l'orario dell'acquisizione.

i **Disattiva Ultra Snapshot:** toccare **Ultra istantanea** > **Off**.

Scatto in sequenza

Utilizzare lo Scatto in sequenza quando si desidera scattare foto di un soggetto in movimento, ad esempio, durante una partita di calcio. La fotocamera catturerà diverse immagini in rapida successione e selezionerà automaticamente la foto migliore.

i Questa funzione non è disponibile nelle modalità HDR, Panoramica e Notturna né in modalità Light painting.

- 1** Aprire  **Fotocamera**.
 - 2** Toccare a lungo  per avviare lo scatto in sequenza. Il numero di foto acquisite viene visualizzato su .
 - 3** Rilasciare  per arrestare lo scatto.
- i** È possibile scattare fino a 100 foto in un solo scatto in sequenza, a condizione che ci sia abbastanza spazio di archiviazione sul telefono.

Seleziona lo scatto migliore: toccare la miniatura dell'immagine per visualizzare l'immagine in

 **Galleria**, quindi toccare  per selezionare una foto. Toccare , quindi seguire le istruzioni sullo schermo per salvare la foto.

Timer dell'autoscatto

Utilizzare un timer dell'autoscatto per includersi nelle foto.

- 1** Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2** Toccare **Timer**, quindi selezionare un tempo del conto alla rovescia (2, 5 o 10 secondi).
- 3** Toccare  per ritornare al mirino.
- 4** Appoggiare il telefono su una superficie stabile e inquadrare la scena che si desidera catturare.
- 5** Toccare  per avviare il timer del conto della rovescia. Il telefono scatterà una foto in modo automatico quando il conto alla rovescia sarà terminato.

Scatto controllato tramite audio

Utilizzare i comandi vocali per controllare la fotocamera a distanza o impostare la fotocamera in modo da scattare una foto quando rileva un suono forte.

- 1** Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2** Toccare **Controllo audio**, quindi attivare **Controllo audio**.
- 3** Da qui è possibile:
 - **Pronuncia "Cheese" per scattare una foto:** scattare una foto quando si emette un comando vocale. Non è possibile configurare comandi vocali personalizzati.
 - **Scatta una foto quando la voce raggiunge un certo livello di decibel:** impostare la fotocamera per scattare una foto quando il rumore ambientale raggiunge un certo livello di decibel.
- 4** Inquadrare la scena che si desidera fotografare. Il telefono scatterà una foto automaticamente quando viene emesso un comando vocale o quando rileva un suono elevato.

Nelle impostazioni **Controllo audio**, aprire **Mostra icona di controllo audio in schermata principale fotocamera**. Alternare l'interruttore nel mirino per abilitare o disabilitare il controllo audio.

Disattivazione del suono dell'otturatore della fotocamera

Disattivare il suono dell'otturatore della fotocamera per evitare di disturbare gli altri in un ambiente tranquillo.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2 Attivare **Disattiva audio**.
 -  In alcuni paesi o regioni, il suono dell'otturatore non può essere disattivato per rispetto delle leggi sulla protezione della privacy.

Aggiunta della filigrana Leica

Aggiungere una filigrana Leica alle foto scattate con la fotocamera posteriore.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2 Attivare **Filigrane automatiche**.

Quando questa funzione è abilitata, viene aggiunta la filigrana Leica nell'angolo in basso a sinistra delle foto scattate con la fotocamera posteriore.

Ripresa di un video

Aprire  **Fotocamera** e toccare  per passare alla modalità di registrazione. Toccare  per avviare la registrazione di un video.

Toccare  per sospendere la registrazione, quindi toccare  per riprenderla. Toccare  per salvare la scena corrente come foto.

Zoom in avanti e indietro

Allontanare due dita per ingrandire o accostarle per rimpicciolire.

Attivazione del flash

Toccare l'icona del flash nell'angolo in alto a sinistra del mirino. Sono disponibili due opzioni:

-  : tiene acceso il flash durante la registrazione.
-  : disabilita il flash.

Riconoscimento di oggetti e modalità fotocamera Pro

Opzioni della fotocamera Pro



Impostazioni della Fotocamera Pro

Selezione della modalità di misurazione

Toccare  per selezionare una modalità di misurazione. La modalità di misurazione condiziona il modo in cui la fotocamera determina l'esposizione. È possibile selezionare la misurazione a matrice, la misurazione ponderata centrale o quella di spot.

Regolazione dell'ISO

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce. Aumentando il valore ISO sarà possibile creare un'immagine più luminosa, tuttavia vi sarà un sensibile aumento del disturbo. Toccare ISO e trascinare il cursore per modificare le impostazioni ISO. È possibile configurare la fotocamera in modo da regolare automaticamente l'ISO oppure regolarla manualmente.

Regolazione della velocità dell'otturatore

Toccare S e trascinare il cursore per impostare la velocità dell'otturatore. Per impostazione predefinita, la velocità dell'otturatore è impostata su Automatica.

Regolazione della compensazione dell'esposizione

Toccare EV per impostare la compensazione dell'esposizione. Selezionare un'impostazione di esposizione per aumentare/diminuire la luminosità. Toccare a lungo l'icona per bloccare l'impostazione di esposizione attuale.

La fotocamera determinerà automaticamente la luminosità dell'ambiente. Se l'impostazione dell'esposizione attuale è troppo alta o troppo bassa, verranno visualizzati  oppure .

Modifica della modalità di messa a fuoco

Toccare AF per impostare la modalità di messa a fuoco. È possibile selezionare la messa a fuoco al tocco (AF-S), la messa a fuoco automatica continua (AF-C) oppure la messa a fuoco

manuale (MF). La messa a fuoco continua è l'impostazione predefinita. Se si seleziona la messa a fuoco continua, toccare a lungo AF-C per attivare il blocco della messa a fuoco.

Impostazione del bilanciamento del bianco

Toccare AWB per selezionare il bilanciamento del bianco secondo le condizioni di illuminazione ambientale. È possibile scegliere tra luce del giorno, lampadina al tungsteno, lampada fluorescente e altro ancora. È inoltre possibile regolare la temperatura del colore. Toccare a lungo AWB per bloccare il bilanciamento del bianco.

Utilizzo della livella a bolla

Attivare la livella a bolla per assicurarsi che la fotocamera sia in posizione orizzontale.

Nel mirino della fotocamera Pro, scorrere a sinistra e attivare **Indicatore livella**. Quando è abilitata questa funzione, viene visualizzata una livella a bolla sul mirino. Assicurarsi che la linea continua copra la linea tratteggiata.

Salvataggio di immagini in formato RAW

Salvare le foto in formato RAW per conservare tutti i dati dell'immagine per la post-produzione.

Nel mirino della fotocamera Pro, scorrere a sinistra e attivare **Formato RAW**. Le foto verranno salvate in formato RAW e JPEG.

Modalità ampia apertura

Utilizzare la modalità di ampia apertura per primi piani di oggetti e persone. È possibile regolare il punto focale dopo aver scattato una foto per sfocare lo sfondo e far risaltare il soggetto.

 Assicurarsi che il soggetto non sia a più di 2 metri (6 piedi) dalla fotocamera per ottenere risultati ottimali.

1 Aprire  **Fotocamera**.

2 Toccare l'icona di ampia apertura () nella parte superiore dello schermo per abilitare la modalità di ampia apertura. Toccare di nuovo l'icona per uscire dalla modalità di ampia apertura. Se l'icona non viene visualizzata, scorrere verso destra e selezionare **Foto**.

3 Toccare il mirino per eseguire la messa a fuoco su un'area particolare.

 Per ottenere risultati ottimali, la lunghezza focale è fissa e non può essere regolata.

4 Toccare  e scorrere verso sinistra o verso destra sul cursore per regolare l'apertura. Un valore elevato di apertura comporterà uno sfondo fuori fuoco.

5 Toccare  per scattare una foto.

Regola sfocatura sfondo: aprire  **Galleria** e toccare una foto etichettata con l'icona , quindi toccare  per regolare il punto focale e l'apertura. Toccare  per salvare la foto.

Modalità monocromatica

La fotocamera è dotata di un obiettivo separato per il bianco e nero che scatta foto in bianco e nero con contrasto e dettagli maggiori.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra e toccare **Bianco & nero**.
- 3 Toccare .

Modalità Bellezza

Utilizzare la modalità Bellezza per selfie mozzafiato e per una pelle più liscia.

Verrà richiesto **Selfie perfetto** quando si utilizza **Bellezza** per la prima volta. Se si attiva **Selfie perfetto**, seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni di bellezza. Se non si attiva **Selfie perfetto**, la fotocamera utilizzerà le impostazioni predefinite **Bellezza**.

- 1 Aprire  **Fotocamera** e scorrere a destra sullo schermo.
- 2 Tocca **Bellezza**.
- 3 Toccare l'icona Bellezza nell'angolo in basso a destra dello schermo e trascinare il cursore per regolare l'effetto.
- 4 Toccare  per scattare una foto.

Modalità Selfie perfetto

Utilizzare la modalità Selfie perfetto per applicare in modo automatico le impostazioni di bellezza personalizzate al viso.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra e toccare **Bellezza**.
- 3 Scorrere verso sinistra e toccare **Selfie perfetto**.
- 4 Attivare **Selfie perfetto** e seguire le istruzioni sullo schermo per scattare tre foto del viso, della parte anteriore e laterale e con la testa abbassata.
- 5 Configurare le impostazioni del tono della pelle, delle pupille e della forma del viso. Scegliere un valore più alto per un effetto più evidente. Toccare  per salvare le impostazioni.

Modifica foto di calibrazione: Nella schermata delle impostazioni della fotocamera, toccare **Selfie perfetto** > **Nuovo scatto** per aggiornare le foto di calibrazione.

Regola impostazioni di bellezza: nella schermata delle impostazioni della fotocamera, toccare **Selfie perfetto** > **Imposta effetti bellezza** per regolare le impostazioni di bellezza, quali tonalità della pelle e forma del viso.

Modalità HDR

Utilizzare la modalità HDR durante gli scatti al sole per evitare sotto o sovraesposizione e garantire la nitidezza in ogni foto.

 La modalità HDR non è disponibile per la fotocamera anteriore.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra e toccare **HDR**.
- 2 Toccare  per scattare una foto.

Scatti panoramici

Scatto di un autoritratto panoramico

Scattare autoritratti grandangolari per catturare l'ambiente circostante.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Toccare  per selezionare la fotocamera anteriore.
- 2 Scorrere verso destra sullo schermo e toccare **Panorama**.
- 3 Toccare  per scattare la prima foto.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo e girare lentamente la fotocamera a sinistra. La fotocamera scatterà la seconda foto automaticamente quando il riquadro blu si allinea con il riquadro sul lato sinistro dello schermo.
- 5 Girare lentamente la fotocamera verso destra. La fotocamera scatterà la foto finale quando il riquadro blu è allineato con il riquadro sul lato destro dello schermo.

Scatto di una foto panoramica

Selezionare la modalità Panoramica per scatti grandangolari.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra sullo schermo e toccare **Panorama**.
- 2 Toccare  per iniziare a scattare, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per scattare la foto. Muovere il telefono lentamente da sinistra a destra, assicurandosi che la freccia rimanga a livello con la linea centrale. Per scattare una foto panoramica in modalità verticale, toccare  e spostare lentamente il telefono in direzione verticale.

Modalità Notturna

Utilizzare la modalità **Notturmo** per migliorare la qualità delle immagini scattate di notte e in condizioni di scarsa illuminazione. La Modalità notturna accentua i dettagli delle aree più scure per produrre immagini più vivide e luminose.

 Utilizzare un treppiede per ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a destra sul mirino e toccare **Notturmo**.

 Toccare  o  e trascinare il cursore per regolare manualmente l'ISO e la velocità dell'otturatore.

2 Mantenere il telefono fisso (o utilizzare un treppiede) e toccare . La fotocamera scatterà automaticamente più immagini e le unirà in una sola foto.

Modalità Light Painting

La modalità Light Painting consente di scattare fantastiche foto di scie luminose senza la necessità di regolare manualmente l'apertura o la velocità dell'otturatore. Sono disponibili quattro diverse impostazioni per i diversi scenari di ripresa.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a destra sul mirino e toccare **Light painting**. Toccare il pulsante nell'angolo in basso a destra dello schermo per scegliere un'impostazione:

- **Scie luminose urbane**: cattura le scie luminose delle auto di notte.
- **Graffiti luminosi**: cattura le scie luminose in un ambiente buio.
- **Acqua effetto seta**: cattura immagini morbide e luminose di flussi d'acqua.
- **Scie stellari**: cattura immagini sorprendenti di scie stellari nel cielo notturno.

 La modalità Light painting utilizza esposizioni più lunghe. Per ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera, appoggiare il telefono su una superficie stabile o utilizzare un treppiede.

Registrazione in slow motion

Registrazione video in slow motion per visualizzare in dettaglio le scene in rapido movimento.

- 1** Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra sullo schermo e toccare **Rallentatore**.
- 2** Toccare  per avviare la registrazione di un video. Toccare lo schermo per mettere a fuoco un oggetto o un'area durante la registrazione.
- 3** Toccare  per terminare la registrazione.

Seleziona una clip: toccare la miniatura  per riprodurre la registrazione in slow motion. Durante la riproduzione, è possibile toccare lo schermo e regolare i cursori per selezionare la parte da riprodurre in slow motion. Una volta terminata l'operazione, toccare  **Back**.

 La registrazione in slow motion è più efficace in un ambiente luminoso.

Modalità time-lapse

La modalità Time-lapse consente di catturare e accelerare cambiamenti impercettibili del mondo naturale. Ad esempio, è possibile registrare l'apertura di un fiore o i movimenti delle nuvole.

- 1** Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra e toccare **Time-lapse**.

- 2 Posizionare il telefono su una superficie stabile o utilizzare un treppiede. Toccare  per avviare la registrazione di un video.
 -  La fotocamera selezionerà automaticamente una frequenza di fotogrammi idonea a seconda della lunghezza della registrazione. Lo zoom non può essere regolato durante la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.

Quando si riproduce il video in  **Galleria**, sarà riprodotto a una frequenza di fotogrammi più elevata. La frequenza di fotogrammi verrà determinata automaticamente dalla fotocamera e non potrà essere regolata.

Aggiunta di filigrana alle foto

Aggiungere filigrane per personalizzare le foto e ricordare dove sono state scattate.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra sullo schermo e toccare **Filigrana**.
- 2 Quando si aggiunge una filigrana per la prima volta, verrà richiesta la connessione a Internet per ottenere informazioni sulle condizioni atmosferiche e sulla posizione.
- 3 Toccare  e selezionare un tipo di filigrana (come l'orario o la posizione).
- 4 Scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo per scegliere una filigrana.
- 5 Trascinare la filigrana per regolarne la posizione.
- 6 È possibile aggiungere testo ad alcune filigrane. Toccare la casella di testo lampeggiante all'interno della filigrana per immettere il testo. Toccare  per aggiungere il testo alla filigrana.
- 7 Toccare  per scattare una foto.

Dopo aver selezionato una categoria di filigrana, toccare  oppure  per visualizzare la filigrana in anteprima.

Note audio

Aggiungere note audio per dare vita alle foto.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra e toccare **Nota audio**.
- 2 Inquadrare la scena che si desidera fotografare.
- 3 Toccare  per scattare una foto con una nota audio. La fotocamera registrerà una breve clip audio di massimo 10 secondi da aggiungere alla foto.
- 4 Toccare  per arrestare la registrazione.

Le foto con le note audio sono indicate con l'icona  in **Galleria**.

Quando si visualizza una foto con una nota audio, toccare  per riprodurre la nota audio.

Correzione di documenti

Raddrizzare automaticamente foto di testi scattate da un'angolazione per agevolarne la lettura.

1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra e toccare **Scan documento**.

 Toccare **AUTO** per disattivare la modalità di scatto automatico e scattare una foto manualmente. Se si scatta una foto manualmente, sarà necessario selezionare la parte dell'immagine che contiene del testo.

2 Mettere a fuoco il soggetto (ad esempio, PPT, poster o schermata), quindi toccare  per scattare una foto. Il telefono estrarrà automaticamente la parte dell'immagine contenente testo e ne regolerà l'orientamento in modo da rendere più facile la lettura.

Per regolare la dimensione dell'area da correggere, toccare , selezionare , quindi trascinare i quattro punti nella posizione desiderata.

Gestione modalità di scatto

Riorganizzazione dell'elenco delle modalità di scatto

Spostare le modalità di scatto preferite in cima all'elenco per trovarle più facilmente.

1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra per visualizzare l'elenco delle modalità di scatto.

2 Toccare .

3 Trascinare le icone di modalità nella posizione desiderata.

Aggiornamento delle modalità di scatto

Aggiornare le modalità di scatto della fotocamera alla versione più recente per funzioni avanzate e una migliore qualità delle immagini.

Aprire  **Fotocamera** e passare all'elenco delle modalità di scatto. Un punto rosso sarà visualizzato sull'icona  quando è disponibile un aggiornamento. Toccare  e selezionare la modalità di scatto che si desidera aggiornare. Il telefono scaricherà e installerà la versione più recente.

Eliminazione delle modalità di scatto

Eliminare le modalità di scatto non desiderate per liberare spazio di archiviazione.

 Le modalità di scatto preinstallate non possono essere eliminate.

1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra per visualizzare l'elenco delle modalità di scatto.

2 Toccare . Le modalità di scatto che possono essere eliminate sono indicate dall'icona .

3 Toccare l'icona accanto alla modalità di scatto che si desidera eliminare.

Per ripristinare una modalità di scatto nell'elenco, toccare  nel mirino e selezionare **AGGIUNGI** accanto alla modalità di scatto desiderata.

Configurazione delle impostazioni della fotocamera

Configurare le impostazioni della fotocamera in base alle proprie esigenze.

Impostazione delle risoluzioni foto e video

Aumentare la risoluzione per immagini e video di qualità superiore. Le immagini con risoluzione superiore occupano più spazio sul telefono. La modifica della risoluzione cambia anche le dimensioni dell'immagine.

 Alcune risoluzioni potrebbero non essere supportate in determinate modalità di scatto.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a sinistra e toccare **Risoluzione** per modificare la risoluzione.

Configurazione della posizione di archiviazione predefinita per foto e video

Per impostazione predefinita, foto e video vengono salvati nella memoria interna del telefono. Impostare il percorso di archiviazione predefinito sulla scheda microSD per liberare spazio di archiviazione sul telefono.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra e attivare **Salvataggio prioritario su SD** per modificare la posizione di archiviazione predefinita sulla scheda microSD. Questa opzione è disponibile solo quando è inserita una scheda microSD. Se la scheda microSD è piena, le foto verranno salvate nella memoria interna del telefono.

Aggiunta di una sovrapposizione

È possibile aggiungere una sovrapposizione a griglia o a spirale nel mirino per agevolare l'inquadratura dell'immagine.

 Le sovrapposizioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità di scatto.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo, toccare **Griglia fotocamera**, quindi selezionare una sovrapposizione. Per disabilitare la sovrapposizione, toccare **Off**.

È possibile scegliere tra griglia 3 x 3, griglia phi o sovrapposizione a spirale. Utilizzare la griglia 3 x 3 in situazioni di scatto generiche. La griglia phi è simile alla griglia 3 x 3, ma utilizza la sezione aurea per dividere il mirino in parti distinte. Utilizzare la sovrapposizione a spirale per fotografie di interni o ritratti.

Configurazione della funzione del tasto del volume

Per impostazione predefinita, il tasto del volume funziona come pulsante dell'otturatore. È possibile modificare la funzione del tasto del volume per regolare zoom o messa a fuoco.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo. Toccare **Funzione pulsante volume** e selezionare, **Otturatore**, **Zoom**, **Messa a fuoco** a proprio piacimento.

Configurazione delle impostazioni di tocco prolungato per l'otturatore

Per impostazione predefinita, è possibile toccare a lungo l'otturatore per scattare foto in sequenza. È possibile modificare la funzione dell'otturatore per regolare la messa a fuoco.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo. Toccare **Premi a lungo otturatore** e selezionare **Sequenza di scatto** o **Messa a fuoco** a proprio piacimento.

Altre impostazioni della fotocamera

La fotocamera dispone inoltre di un'altra serie di impostazioni che facilitano lo scatto di immagini di alta qualità in una serie di scenari diversi.

 Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili in determinate modalità di scatto.

Scorrere verso sinistra sul mirino per configurare le impostazioni descritte di seguito:

- **Tocca per scattare:** toccare il mirino per scattare una foto.
- **Acquisisci sorrisi:** la fotocamera scatterà automaticamente una foto quando rileva un sorriso.
- **Tracking oggetto:** toccare l'oggetto da mettere a fuoco. La fotocamera seguirà e metterà a fuoco il soggetto selezionato.
- **Regolazione immagine:** regolare saturazione, contrasto e luminosità.
- **Stabilizzatore:** correggere tremolio della mano nelle registrazioni video.

Visualizzazione di foto e video

Visualizzazione di foto in modalità schermo intero

Aprire  **Galleria** e toccare una foto per visualizzarla a schermo intero. Toccare lo schermo per visualizzare o nascondere il menu.

Quando si visualizzano foto in modalità schermo intero, sarà possibile:


- **Zoom in avanti o indietro:** allontanare le dita per ingrandire o avvicinarle per ridurre.
- **Visualizza dettagli delle immagini:** toccare  per visualizzare i dettagli dell'immagine, quali valore ISO, compensazione dell'esposizione e risoluzione.
- **Rinomina foto:** toccare  > **Rinomina**. Immettere un nuovo nome e selezionare **OK**.
- **Imposta foto come sfondo della schermata Home o assegna la foto a un contatto:** toccare  > **Imposta come** > **Sfondo** oppure **Foto del contatto**.

- **Attiva rotazione automatica:** in  **Galleria**, toccare  > **Impostazioni** > **Orientamento foto** > **Ruota sempre** per ruotare le foto quando si cambia l'orientamento dello schermo.

Visualizzazione di foto e video in ordine cronologico

Accedere alla scheda **Foto**. Le foto e i video sono visualizzati automaticamente in ordine cronologico. Toccare  > **Impostazioni** e attivare **Mostra data** per visualizzare la data in cui è stata scattata la foto.

Nella scheda **Foto**, ingrandire o ridurre per passare dalla visualizzazione mensile a quella giornaliera.

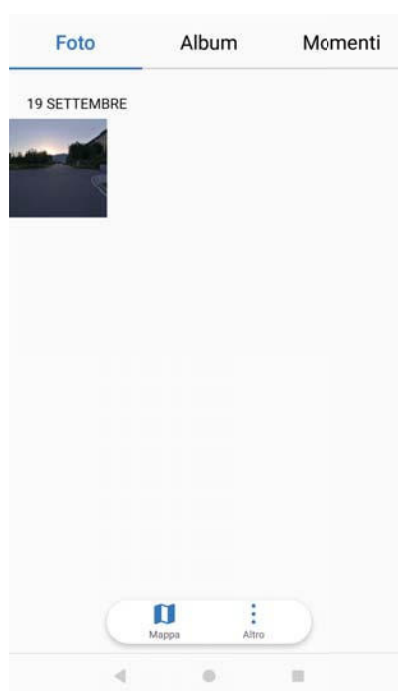

Visualizzazione delle foto per località

Se è stata attivata **Tag GPS** in **Fotocamera**, sarà possibile visualizzare le foto e i video in base alla località in **Galleria**.

Accedere alla scheda **Foto** e toccare  per visualizzare le foto georeferenziate su una mappa.

Visualizzazione di foto e video per album

Accedere alla scheda **Album**. Le foto e i video vengono automaticamente ordinati nelle cartelle predefinite. Ad esempio, i video ripresi con la fotocamera vengono automaticamente aggiunti alla cartella **Video fotocamera** e le schermate vengono aggiunte alla cartella **Schermate**.

- Toccare  > **Nascondi album** e attivare l'interruttore accanto agli album da nascondere. Questi album non verranno visualizzati nell'elenco degli album.

Visualizzazione delle foto come presentazione

Accedere alla scheda **Foto** e toccare  > **Presentazione**. Toccare lo schermo per arrestare la presentazione.

Organizzazione di album

Aggiunta di foto o video a un nuovo album

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Nella scheda **Album**, toccare . Immettere un nuovo nome e toccare **OK**.
- 3 Selezionare le immagini o i video da aggiungere al nuovo album, quindi toccare .
- 4 Spostare o copiare foto o video nel nuovo album:
 - **Copia i file nel nuovo album:** i file non verranno rimossi dall'album originale.
 - **Sposta i file nel nuovo album:** i file verranno rimossi dall'album originale.

Spostamento di foto o video

Combinare foto e video da album separati.

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 È possibile selezionare i file in due modi dalle schede **Foto** o **Album**:
 - **Sposta un file:** toccare a lungo il file che si desidera spostare fino a quando  viene visualizzata nell'angolo in basso a destra.
 - **Sposta più file:** toccare a lungo un file che si desidera spostare fino a quando  viene visualizzata nell'angolo in basso a destra, quindi selezionare altri file.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare l'album di destinazione.

I file vengono cancellati dal loro album originale una volta spostati.

Spostamento di album

Semplificare la raccolta di foto spostando gli album meno importanti in **Altri**.

-  • Gli album **Fotocamera**, **Video fotocamera** e **Schermate** non possono essere spostati in **Altri**.
 - Spostare un album creato da un'applicazione di terzi in **Altri** non compromette il funzionamento dell'applicazione.

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Sulla scheda **Album**, toccare a lungo un album, quindi selezionare gli album che si desidera spostare.

3 Toccare  per spostare l'album o gli album selezionati in **Altri**.

In **Altri**, toccare a lungo un album, quindi toccare  per ripristinare l'album nella sua posizione originale.

Riorganizzazione degli album

Modificare l'ordine in cui gli album vengono visualizzati in modo da poter sempre trovare le foto preferite.

 Non è possibile riorganizzare **Fotocamera** o **Schermate**.

- 1** Aprire  **Galleria**.
- 2** Accedere alla scheda **Album**, quindi toccare a lungo un album fino a quando viene visualizzato  a sinistra di tutti gli album.
- 3** Toccare a lungo  accanto all'album da spostare e trascinarlo nella posizione desiderata.

Eliminazione di foto e video

- 1** Aprire  **Galleria**.
- 2** Toccare a lungo la miniatura dell'immagine o del video per aprire l'interfaccia di selezione dei file, quindi selezionare i file che si desidera eliminare.
- 3** Toccare  > **Elimina**.

Condivisione di foto e video

Utilizzare la Galleria per condividere foto e video con amici e familiari.

- 1** Aprire  **Galleria**.
- 2** Toccare a lungo la miniatura di una foto o di un video, quindi selezionare i file che si desidera condividere.
- 3** Toccare . Scegliere un metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per condividere i file.

Modifica di una fotografia

L'applicazione Galleria dispone di potenti strumenti di modifica delle immagini utilizzabili per disegnare graffi, aggiungere filigrane o applicare filtri.

- 1** Aprire  **Galleria**.
- 2** Toccare un'immagine per visualizzarla nella modalità a schermo intero. Nella visualizzazione a schermo intero, toccare  per aprire l'editor di foto e modificare le foto con gli strumenti disponibili.


- **Ruota un'immagine:** toccare  e scorrere sullo schermo per regolare l'angolo di rotazione.



- **Ritaglia un'immagine :** toccare  per selezionare il rapporto di ritaglio (ad esempio, 16:9). Trascinare i bordi punteggiati per ritagliare l'immagine in base alle dimensioni desiderate.



- **Aggiungi un filtro:** toccare , quindi selezionare il filtro desiderato.
- **Accentua i colori:** toccare un punto qualsiasi dell'immagine per selezionare un colore che si desidera accentuare. Tutti gli altri colori saranno convertiti in bianco e nero.

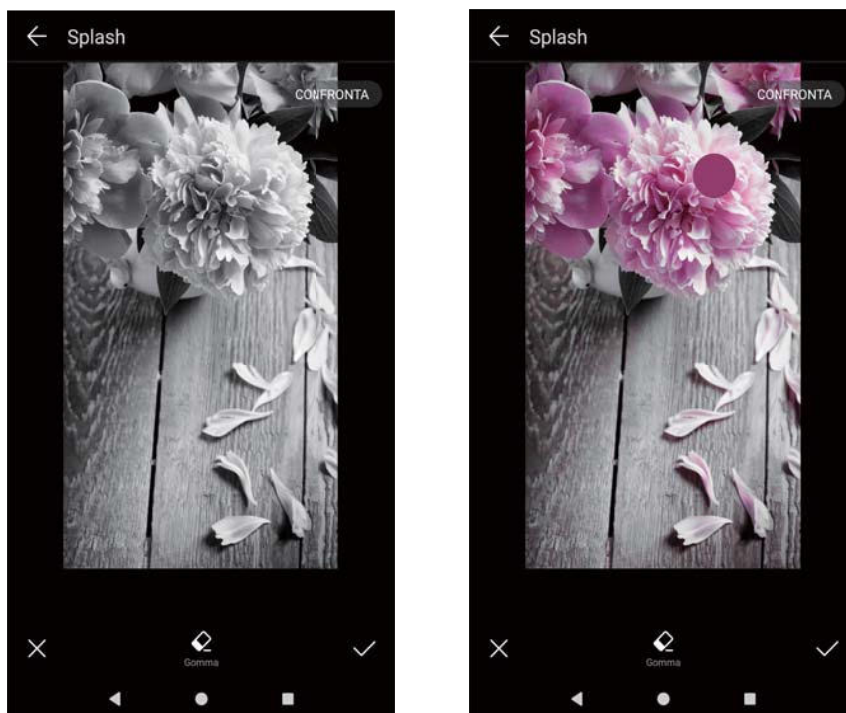

- **Sfoca un'immagine:** toccare  . Trascinare il cursore per regolare il livello di sfocatura. Trascinare il cerchio sulla parte dell'immagine che non si desidera sfocare.
- **Regola i parametri dell'immagine:** toccare  . È possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione e altro ancora per rendere l'immagine più vivida.
- **Applica effetti di miglioramento del viso:** toccare  per applicare gli effetti di miglioramento del viso sulle persone nell'immagine. È possibile scegliere tra vari effetti di miglioramento di occhi e pelle.
- **Applica effetti mosaico:** toccare  , quindi selezionare l'effetto mosaico desiderato.
- **Disegna graffiti:** toccare  per selezionare pennello e colore.
- **Aggiungi una filigrana:** toccare  per aggiungere una filigrana e personalizzare la foto. È possibile scegliere tra orario, località, meteo, attività e altre filigrane.
- **Aggiungi un'etichetta:** toccare  , quindi selezionare il carattere e il tipo di etichetta desiderato. È possibile utilizzare le etichette per annotare il proprio stato d'animo o i propri pensieri.

Modifica di video

Modifica di un video

Selezionare le scene salienti di un video e salvarle come file separati.



- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Selezionare il video da eliminare e toccare .
- 3 Nella schermata di modifica del video, trascinare i cursori per selezionare la parte del video che si desidera conservare.
- 4 Toccare  per visualizzare un'anteprima del video.
- 5 Toccare  per ritagliare e salvare il video.

Per modificare la risoluzione, selezionarne una nella schermata di modifica dei video. Non è possibile modificare la risoluzione se quella originale è già bassa.

Ritaglio di video in slow-motion

Utilizzare lo strumento di modifica dei video nella Galleria per ritagliare video in slow motion.

- 1 In  **Galleria**, toccare il video in slow-motion da modificare per avviare la riproduzione.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare i cursori di modifica slow-motion.
- 3 Trascinare i cursori per selezionare la porzione che si desidera visualizzare in slow-motion.

Per salvare il video modificato in slow-motion come video separato, toccare  > **Salva file slow-motion** sull'interfaccia di modifica.

Musica e video

Informazioni su Musica

È possibile aggiungere brani al telefono in tre modi:

- Copiare brani dal computer mediante un cavo USB.
 - Scaricare brani da Internet.
 - Inviare brani da un altro dispositivo tramite Bluetooth o Wi-Fi Direct.
-  L'ascolto di musica a un volume eccessivo può danneggiare l'udito..

Ricerca di musica

Ordinare la musica per categoria o cercarla con una parola chiave per trovare i file musicali velocemente.

- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 Toccare **Brani locali**.
- 3 Toccare  per cercare e visualizzare i brani musicali memorizzati sul telefono.
- 4 È possibile scegliere di organizzare la musica in base al titolo del brano e dell'album, al nome dell'artista o di una cartella. Per cercare un brano specifico, toccare  e immettere il titolo del brano o dell'album oppure il nome dell'artista nella barra di ricerca.

Eliminazione di brani

Eliminare i brani non desiderati per liberare spazio di archiviazione.

- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 Toccare **Brani locali**.
- 3 Accedere alla scheda **Brani**. Toccare a lungo l'elenco dei brani e selezionare quelli che si desidera eliminare.
- 4 Toccare  > **Elimina**.
- 5 Toccare **Elimina**.

Creazione di una playlist

Organizzare la propria musica creando playlist personalizzate contenenti i brani preferiti.

- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 Toccare **Playlist** > **Nuova playlist**.

- 3 Denominare la playlist e toccare **Salva**.
- 4 Toccare **Aggiungi** nella finestra di dialogo pop-up.
- 5 Selezionare i brani che si desidera aggiungere e toccare ✓.
-  Toccare ⓘ accanto alla playlist per **Rinomina** o **Elimina** la playlist.

Riproduzione di una playlist

- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 Toccare **Playlist**.
- 3 Selezionare la playlist desiderata. Toccare un brano per avviarne la riproduzione oppure toccare **Riproduzione casuale di tutti i brani** per riprodurre i brani in modo casuale.

Controllo della riproduzione con le cuffie intelligenti

Se di attiva il comando delle cuffie intelligente, sarà possibile utilizzare i tasti sulle cuffie per controllare la riproduzione senza attivare lo schermo.

-  • Alcune cuffie potrebbero non essere compatibili con il telefono. Utilizzare cuffie Huawei per ottenere risultati ottimali.
- È possibile inoltre utilizzare cuffie per controllare la riproduzione dei video (alcuni lettori video potrebbero non supportare questa funzione).


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Assistenza intelligente > Comando cuffie intelligente**.
- 3 Attivare **Comando cuffie intelligente**.

Utilizzare i seguenti tasti per controllare la riproduzione:

- **Tasto aumento volume**: premere una volta per aumentare il volume o due volte per aggiungere il brano corrente ai preferiti.
- **Pulsante Pausa**: premere una volta per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, due volte per passare al brano successivo o tre volte per passare al brano precedente.
- **Tasto diminuzione volume**: premere una volta per diminuire il volume o due volte per cambiare la modalità di riproduzione.

Riproduzione di un video

Riproduzione di un video

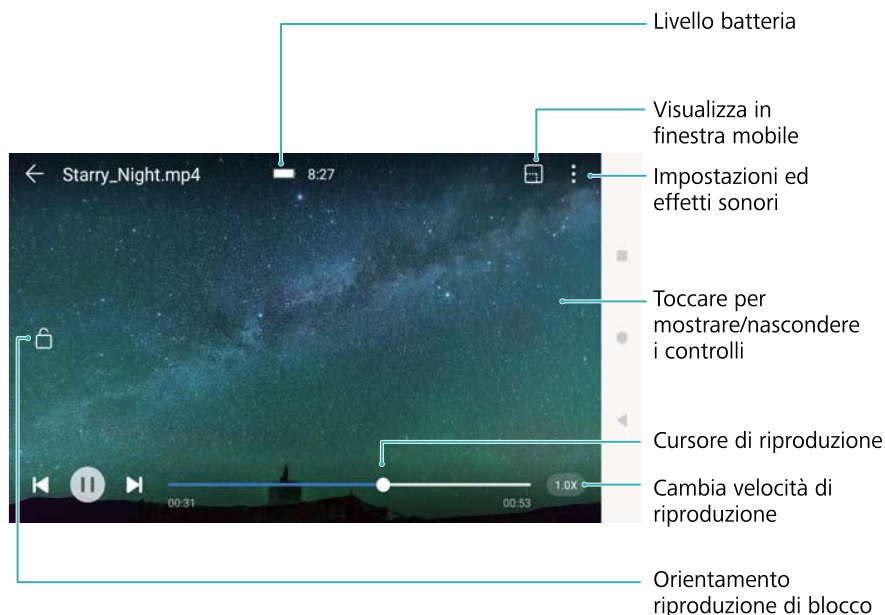

- 1 Aprire  **Video**.
- 2 Selezionare il video che si desidera riprodurre.
- 3 Toccare la miniatura per avviare il video.

Durante la riproduzione, è possibile:

- **Regola velocità di riproduzione**: toccare **1.0x** nell'angolo in basso a destra e trascinare il cursore. La velocità di riproduzione può essere regolata tra 0,5x e 1,5x.
- **Regola luminosità schermo**: scorrere verso l'alto o il basso sul lato sinistro dello schermo. Scorrere verso l'alto per aumentare la luminosità o verso il basso per diminuirla.
- **Regola il volume**: scorrere verso l'alto o il basso sul lato destro dello schermo. Scorrere verso l'alto per aumentare il volume o scorrere verso il basso per diminuirlo.
- **Riavvolgi o avanza velocemente**: trascinare la barra di avanzamento a sinistra per riavvolgere o a destra per avanzare velocemente.

Gestione telefono

Ottimizzazione delle prestazioni

È possibile utilizzare Gestione telefono per velocizzare il funzionamento del telefono e ottimizzarne le prestazioni.

Aprire  **Gestione telefono** e toccare **OTTIMIZZA**. Il telefono consente di ottimizzare automaticamente le prestazioni, aumentare la sicurezza e ridurre il consumo energetico.

Ottimizzazione delle prestazioni

Svuotare la cache delle app ed eliminare i file residui e il cestino di sistema per ottimizzare le prestazioni.

1 Aprire  **Gestione telefono**.


2 Toccare **Pulizia** per svuotare la cache delle app e il cestino di sistema.

 Per liberare maggiore spazio di archiviazione, è possibile:

- Toccare **Gestione memoria** per eliminare file di grandi dimensioni, immagini e dati delle applicazioni.
- Ripristinare un'app sulle impostazioni predefinite. Toccare **Ripristino applicazione**.

Selezionare i dati da ripristinare, quindi toccare  > **Elimina**. L'app verrà ripristinata sulle impostazioni predefinite e tutti i dati specifici di app verranno eliminati.


3 Toccare **Completata** per uscire.

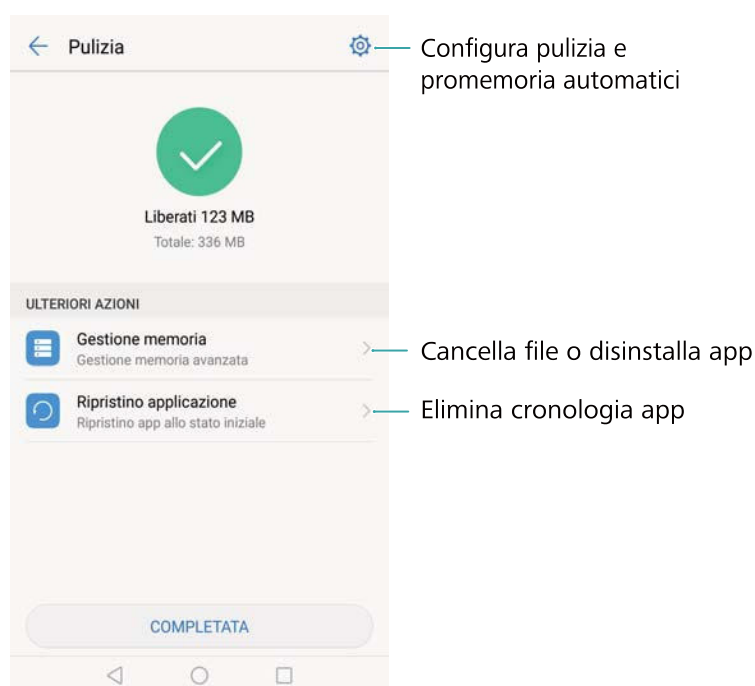

Gestione dell'utilizzo dei dati

Gestione telefono dispone di una funzione di gestione dei dati che è possibile utilizzare per monitorare l'utilizzo dei dati ed evitare di superare la soglia mensile.

Aprire  **Gestione telefono** e toccare **Dati mobili**. È possibile visualizzare le statistiche dettagliate sull'uso dei dati oppure configurare le seguenti impostazioni:

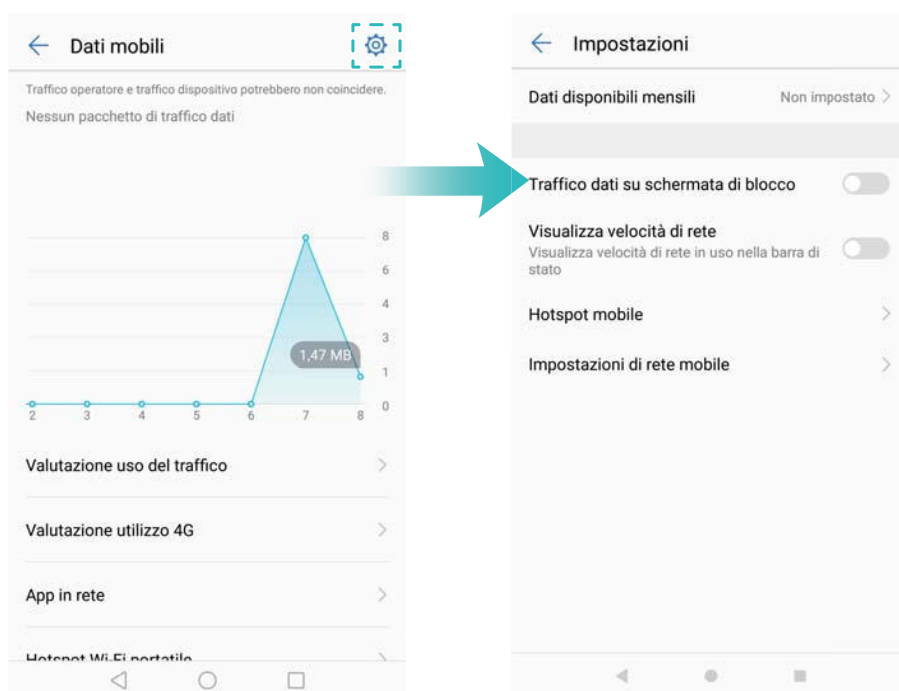


- **Valutazione uso del traffico:** per visualizzare l'utilizzo dei dati per ogni app.
- **App in rete:** per gestire le autorizzazioni di accesso a Internet per ogni app.
- **Dati disponibili mensili:** toccare  > **Dati disponibili mensili** per configurare le impostazioni del piano dati e i promemoria di utilizzo dei dati. Il telefono calcolerà l'utilizzo dei dati mobili e la soglia dati rimanente per il periodo di fatturazione specificato. Quando viene raggiunta la soglia mensile, si riceve un promemoria oppure il telefono disattiverà i dati mobili.
- **Hotspot mobile o Impostazioni di rete mobile:** Toccare  > **Hotspot mobile o Impostazioni di rete mobile** per configurare l'hotspot portatile o le impostazioni della rete mobile.
- **Risparmio dati:** per attivare il salvataggio dei dati e scegliere le app per le quali non si desidera limitare i dati.

Filtro molestie

Utilizzare il filtro molestie per bloccare le chiamate indesiderate, i messaggi e le notifiche push.

Aprire  **Gestione telefono**. Toccare **Pulizia** >  e attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare una lista nera o lista bianca di chiamate, parole chiave e impostazioni spam.

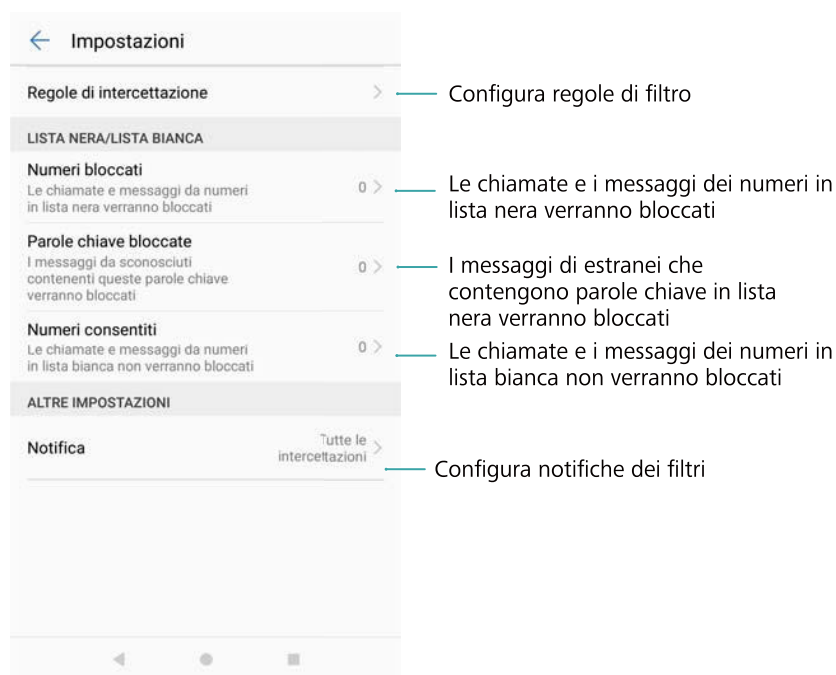

Gestione della batteria

Visualizzazione delle statistiche di utilizzo della batteria

Utilizzare Gestione telefono per visualizzare le statistiche dettagliate dell'utilizzo della batteria per ogni app.

Aprire  **Gestione telefono**. Toccare **restante** e scorrere in alto sullo schermo. È possibile:


- toccare **Dettagli uso batteria** per visualizzare statistiche dettagliate sull'uso della batteria.
- Toccare **Livello di consumo** per vedere quale hardware e software del telefono consumano maggiore quantità di energia.
- Toccare **Ottimizza** per verificare la presenza di problemi di consumo energetico e ottimizzare le prestazioni.
- Attivare **Percentuale batteria rimanente** per visualizzare la restante percentuale di batteria nella barra di stato.

Riduzione del consumo energetico

Utilizzare Gestione telefono per ottimizzare le prestazioni e ridurre il consumo energetico.

Aprire  **Gestione telefono** e toccare **restante**. È possibile:

- **Ottimizza prestazioni:** toccare **Ottimizza**. Il telefono verifica la presenza di problemi di consumo energetico e ottimizza le prestazioni. Per ridurre ulteriormente il consumo energetico, toccare **elementi richiedono l'ottimizzazione manuale**, quindi selezionare **Apri** o **Ottimizza** per regolare le impostazioni energetiche manualmente.

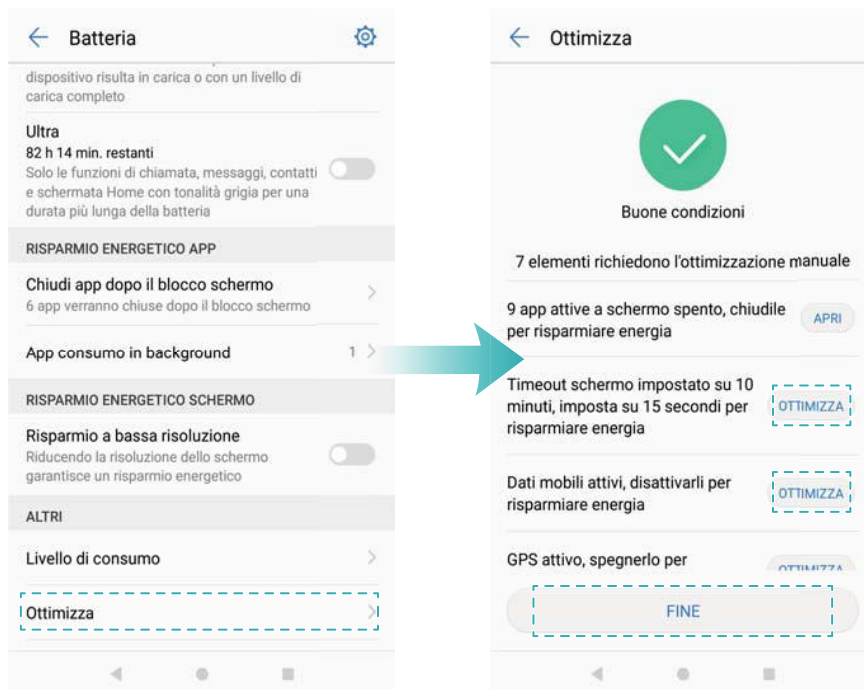


- **Limita app in background:** toccare **Chiudi app dopo il blocco schermo** e disattivare gli interruttori accanto alle app che non si desidera eseguire in background quando lo schermo è bloccato.
- **Chiudi app che consumano batteria:** toccare **App consumo in background** e selezionare le app che si desidera chiudere.
 - Nell'area notifiche verrà visualizzato un messaggio se le app ad alto consumo energetico sono in esecuzione in background. Se non si desidera ricevere queste notifiche, toccare e disattivare **Promemoria consumo intenso**.
- **Riduci risoluzione schermo:** attivare **Risparmio a bassa risoluzione** per ridurre la risoluzione dello schermo e un minore consumo energetico.
- **Chiudi automaticamente app a consumo intenso:** toccare e attivare **Chiudi app a consumo intenso**.

Gestione delle autorizzazioni delle app

Gestione telefono è dotato di una gestione autorizzazioni che è possibile utilizzare per limitare le autorizzazioni delle app e proteggere i dati personali.


- 1 Aprire **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Autorizzazioni** e configurare le autorizzazioni desiderate.

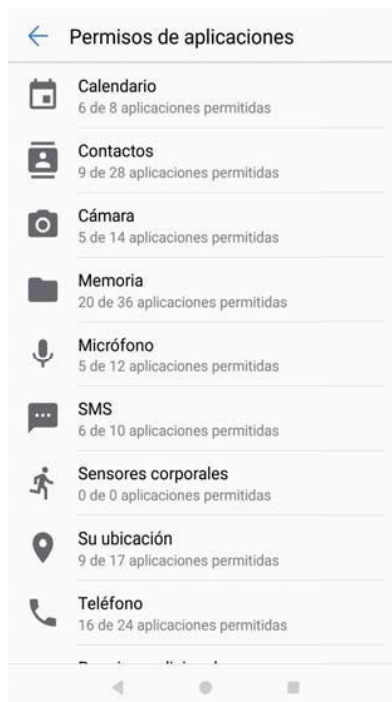

Scanner di virus

Utilizzare la scansione dei virus in Gestione telefono per rimuovere il malware.

- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Scansione virus**. Il telefono identificherà e rimuoverà automaticamente il malware.

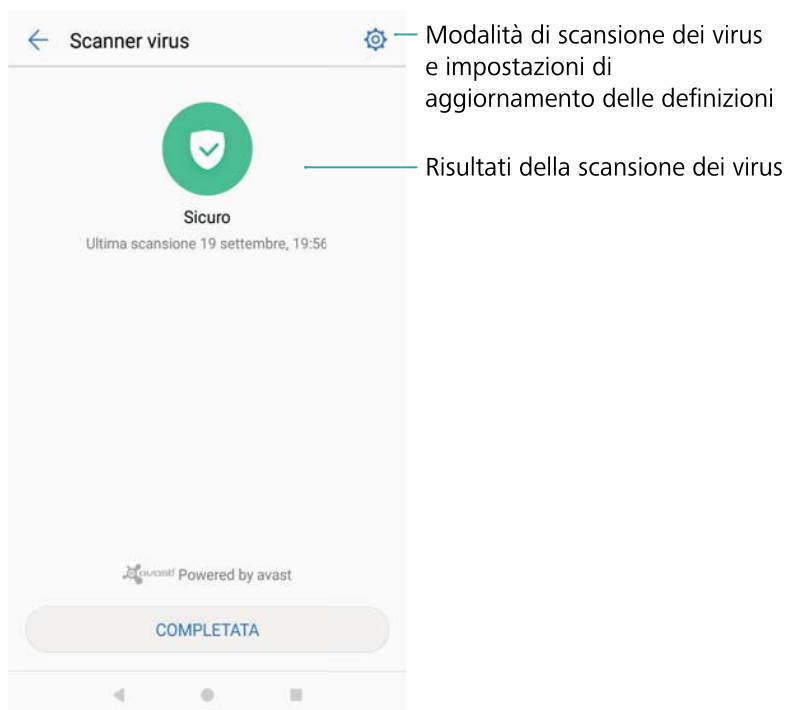

 Toccare . È possibile:

- attivare **Scansione Cloud** per eseguire la scansione del telefono utilizzando il database di antivirus più aggiornato. Per accedere al database online è necessaria una connessione a Internet.
- Attivare **Promemoria scansione** per ricevere una notifica quando non viene eseguita una scansione dei virus per 30 giorni.
- Selezionare una modalità di scansione. **Scansione completa** richiede più tempo per scansioni di file dannosi, mentre **Scansione rapida** esegue solo la scansione dei file importanti e delle app installate.
- Configurare le impostazioni di aggiornamento per il database antivirus.
- Attivare **Aggiorna solo su Wi-Fi** per ridurre l'utilizzo dei dati mobili.

Crittografia di app

Utilizzare Blocco app per crittografare le app e prevenire l'accesso non autorizzato.


- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Blocco app**. Quando si accede a Blocco app per la prima volta, seguire le istruzioni sullo schermo per impostare un PIN di quattro cifre e un promemoria di password.
- 3 Attivare l'interruttore accanto alle app che si desidera crittografare. Sarà necessario inserire il PIN ogni volta che si apre un'app crittografata.

 Nella schermata Blocco app, toccare  per modificare il PIN o disattivare Blocco app.

Impostazione delle app sulla chiusura automatica quando lo schermo è bloccato

Scegliere quali app si desidera chiudere quando lo schermo è bloccato per ridurre il consumo energetico e l'uso dei dati mobili.

- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Pulizia schermata blocco**.
- 3 Attivare l'interruttore accanto alle app che si desidera chiudere.

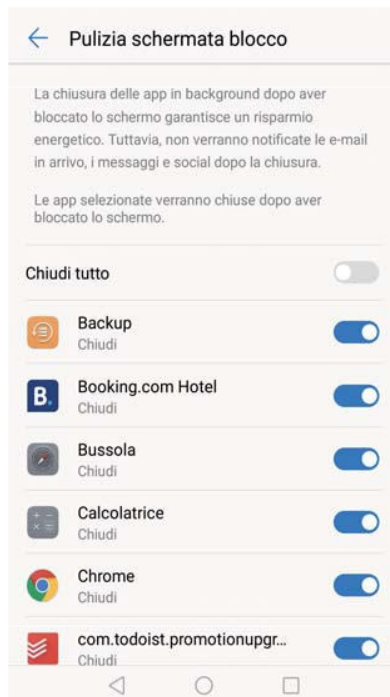

- i** Le app selezionate si chiuderanno automaticamente quando lo schermo è bloccato. L'utente non potrà ricevere nuove e-mail, messaggi e messaggi di app di social network dopo che sono state chiuse.

Configurazione di Gestione telefono

Aggiunta di scorciatoie

Creare scorciatoie alla schermata Home per le funzioni di Gestione telefono utilizzate più di frequente.

- 1** Aprire  **Gestione telefono**.
- 2** Toccare  > **Scorciatoie** e attivare la funzione che si desidera aggiungere alla schermata Home.

Strumenti

Accesso a due account social media contemporaneamente

Accedere a due account Whatsapp o Facebook contemporaneamente per tenere separate vita lavorativa e personale.

 Questa caratteristica funziona solo con Facebook e WhatsApp.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **App gemella**. Attivare gli interruttori Facebook o WhatsApp, se lo desidera.

 Quando **App gemella** è attivata per un'app, verranno visualizzate due icone sulla schermata Home, ciò permette di accedere a due account contemporaneamente.

Benessere

Registrazione dei dati di allenamento

Registrare i dati di allenamento per monitorare l'esercizio fisico.

1 Aprire  **Benessere**.

2 Scegliere un'attività. Immettere gli obiettivi di allenamento e toccare **Avvia** per iniziare. Il telefono registrerà automaticamente i dati relativi all'allenamento, compreso il percorso, il tempo, la distanza, la velocità e il conteggio delle calorie.

Meteo

Visualizzazione delle informazioni meteo


Accedere alle informazioni meteo dettagliate e alle previsioni meteo per pianificare in anticipo.

Aprire  **Meteo**. È possibile:

- **Visualizza il meteo corrente:** visualizzare le condizioni meteo correnti, temperatura, indice di qualità dell'aria, indice di comfort, direzione del vento, velocità del vento, orari di alba/tramonto e fasi lunari.
- **Visualizza avvisi meteo:** visualizzare gli avvisi sulle condizioni meteorologiche estreme.
- **Visualizza le previsioni del tempo:** scorrere verso l'alto sullo schermo per visualizzare una previsione ora per ora per le successive 24 ore, nonché le temperature minime e massime previste per i prossimi giorni.
- **Aggiorna informazioni meteo:** scorrere verso il basso sullo schermo per aggiornare le previsioni meteo della città corrente. Le previsioni vengono aggiornate regolarmente durante il

giorno. L'ora di pubblicazione delle previsioni viene visualizzata sotto il nome della città; scorrere verso il basso sullo schermo per visualizzare l'ultimo aggiornamento.

- **Visualizza il meteo di altre città:** scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le previsioni del tempo per le altre città.
- **Attiva suoni meteo:** i suoni per il meteo sono disabilitati per impostazione predefinita. Per abilitarli, toccare , quindi attivare l'interruttore **Suoni app Meteo**.
- **Cambia unità temperatura:** l'unità di temperatura viene impostata in base alla lingua del sistema. Toccare  > **Unità temperatura** per cambiare l'unità in Fahrenheit o Celsius.

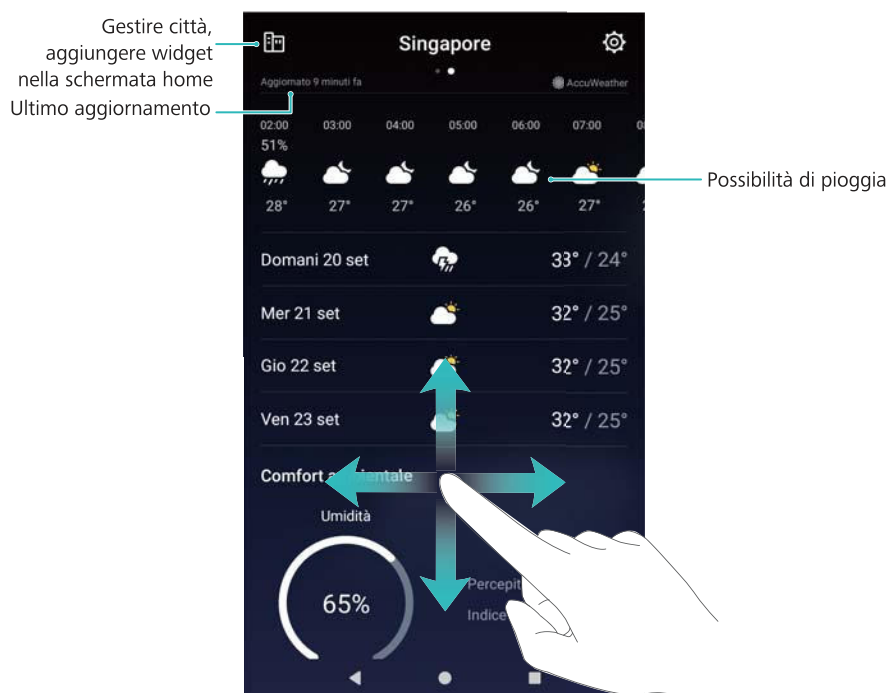

Aggiunta ed eliminazione di città

Aggiungere più città per osservare il meteo nelle città di interesse.

Configurazione della città di residenza

- 1 Aprire  **Meteo**.
- 2 Toccare  > **Widget meteo** e selezionare **Aggiungi città in Città di residenza**.
Selezionare una città dall'elenco o cercare la città desiderata nella barra di ricerca.
 - Quando si è nella città di residenza, verranno visualizzate le relative previsioni sulla schermata Home.
 - Quando non si è nella città di residenza, le previsioni meteo per la posizione corrente e quella della città di residenza saranno visualizzate nella schermata Home.

Gestione delle città

- 1 Aprire  **Meteo**.
- 2 Toccare  . È possibile:

- **Aggiungi una città:** toccare . Selezionare una città dall'elenco o cercare la città desiderata nella barra di ricerca. È possibile aggiungere fino a 10 città.
- **Rimuovere una città:** toccare a lungo la città che si desidera rimuovere, quindi toccare .
- **Sposta una città:** tenere premuto a lungo su una città, quindi toccare a lungo l'icona  accanto alla città e trascinarla nella posizione desiderata.

Aggiornamento delle informazioni meteo

- 1 Aprire  **Meteo**.
- 2 Scorrere a sinistra o destra per trovare la città desiderata.
- 3 Scorrere verso il basso sullo schermo per aggiornare le informazioni meteo.

 È possibile configurare gli aggiornamenti meteo automatici. Toccare  e attivare **Aggiornamento automatico**. Configurare **Aggiornamento**. Il telefono aggiornerà automaticamente i dati del meteo a intervalli regolari.

Orologio

Gestione delle sveglie

Impostare una sveglia per svegliarsi o ricordarsi di eventi importanti.

Aprire  **Orologio**. Dalla scheda **Sveglia**, è possibile:


- **Aggiungi una sveglia:** toccare  e impostare l'orario della sveglia, la suoneria, le impostazioni di ripetizione e altro. Toccare  per applicare le impostazioni.
- **Abilita o disabilita una sveglia:** toccare l'interruttore accanto a una sveglia.
- **Configura impostazioni sveglia:** toccare  e andare in **SVEGLIA** per configurare la durata della sospensione, le impostazioni della modalità silenziosa e il comportamento del tasto del volume.
- **Elimina una sveglia:** toccare a lungo la sveglia che si desidera eliminare, quindi toccare .
- **Disattiva una sveglia:** toccare **Scorri per disattivare la sveglia** in fondo alla schermata di blocco.
- **Silenzia una sveglia:** premere il tasto per abbassare il volume.
- **Posticipa per 10 minuti:** premere il tasto di accensione. La sveglia si spegne di nuovo dopo 10 minuti. Per disattivare la sveglia, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire l'area notifiche, quindi toccare la notifica della sveglia.
- **Attiva sveglie quando il telefono è spento:** selezionare **Mantieni l'allarme attivo, suonerà tra**. Le sveglie comunque scatteranno quando il telefono è spento.

Ore locali

Configurazione dell'ora locale

Aggiungere più orologi per visualizzare l'ora in varie città del mondo.


- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 Dalla scheda **Ore locali**, è possibile:
 - **Aggiungi una città:** toccare . Immettere il nome di una città o selezionare una città dall'elenco.
 - **Imposta fuso orario di casa:** toccare . Attivare **Visualizza orario di casa**, toccare **Fuso orario di casa**, quindi selezionare il fuso orario locale.
 - **Imposta la data e l'ora del sistema:** toccare  > **Data/ora** e configurare le impostazioni.
 - **Elimina una città:** toccare a lungo la città che si desidera eliminare. Toccare  accanto alla città, quindi toccare .

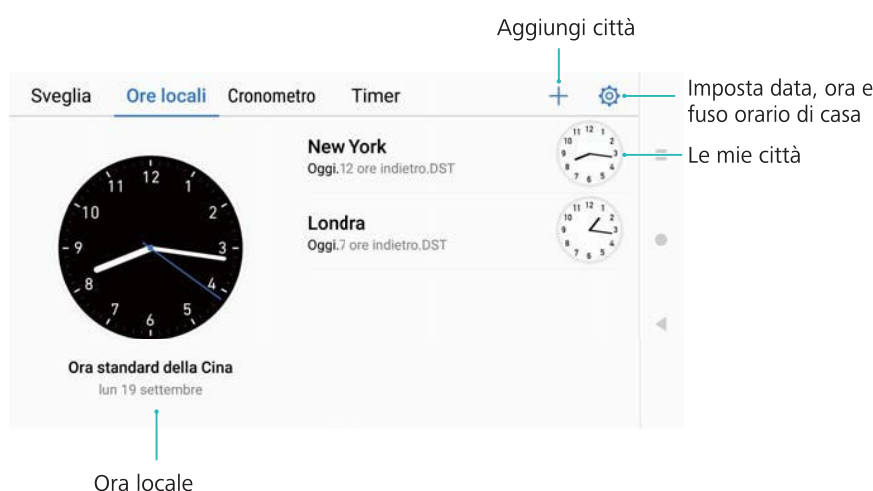

Attivazione di due orologi

Per impostazione predefinita, il telefono visualizza l'ora della rete. Attivare due orologi per visualizzare l'ora del fuso orario corrente e il fuso orario del proprio paese sulla schermata di blocco.

- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 In **Ore locali**, toccare  > **Data/ora** > **Due orologi**.
- 3 Attivare **Due orologi**. Toccare **Città di residenza** e selezionare il fuso orario del proprio paese dall'elenco delle città.

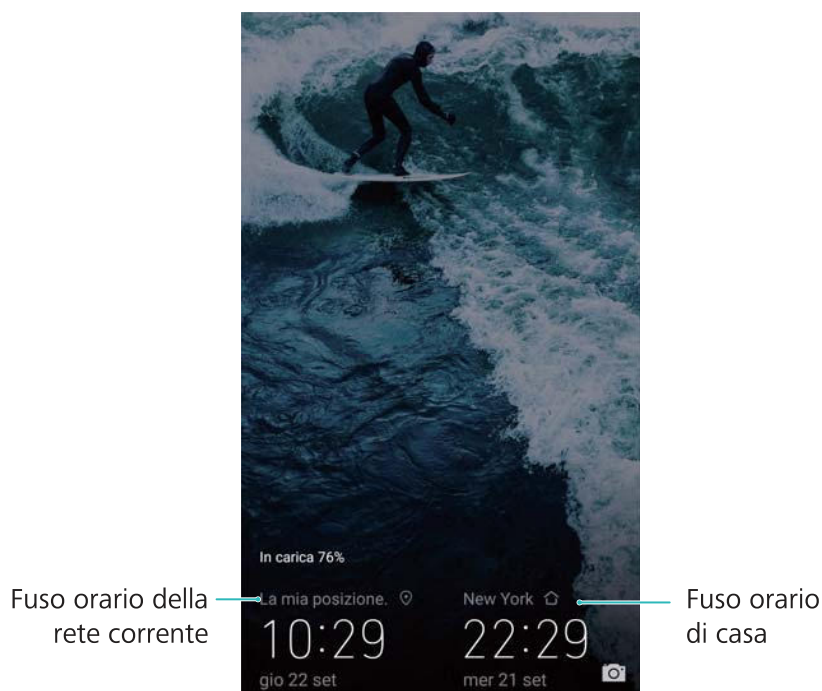

- i Quando il fuso orario locale è lo stesso del proprio paese viene visualizzato solo un orologio.

Cronometro

- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 Andare nella scheda **Cronometro** e toccare  per avviare il cronometro.
 - i Mentre il cronometro è in funzione, toccare  per contare i giri. Scorrere verso l'alto sul timer nella parte centrale dello schermo per visualizzare i dati dei giri.
- 3 Toccare  per sospendere il cronometro.
- 4 Toccare  per riprendere il cronometro o  per ripristinare il cronometro.
 - i Lo schermo rimane acceso quando il cronometro è in funzione.

Timer

- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 Andare nella scheda **Timer** e scorrere verso l'alto o verso il basso per impostare il tempo del conto alla rovescia.
- 3 Toccare  per avviare il timer.
- 4 Quando il timer scatta, scorrere sullo schermo per silenziare la suoneria.
 - i Durante il conto alla rovescia del timer, toccare  per sospendere il conto alla rovescia o  per reimpostare il timer.

Comando Smart

Informazioni di Smart Controller

Il telefono è dotato di un sensore a infrarossi. Utilizzare la funzione  **Comando Smart** per abbinare il telefono agli apparecchi a raggi infrarossi. Quindi sarà possibile utilizzare il telefono per controllare televisori, condizionatori, set-top box, lettori DVD, fotocamere, proiettori e dispositivi di rete.

-  • Per supporto, toccare  **Guida**.
- Comando Smart funziona con gli apparecchi a raggi infrarossi. Non supporta altri protocolli di controllo come il Bluetooth.
- Non ci sono attualmente standard industriali per codici a infrarossi. Di conseguenza, Comando Smart potrebbe non essere compatibile con tutti gli apparecchi a infrarossi.

Aggiunta di un telecomando

Comando Smart dispone di supporto integrato per migliaia di telecomandi di diversi marchi. È possibile trovare e aggiungere apparecchi per tipo di prodotto e marchio.

- 1 Aprire  **Comando Smart**.
- 2 Toccare  per aggiungere un telecomando.
- 3 Selezionare la categoria di apparecchio e il marchio. Un pulsante di uso frequente per questo apparecchio verrà visualizzato sullo schermo (come ad esempio il pulsante di accensione).
- 4 Quando richiesto, puntare il telefono verso l'apparecchio da una distanza ravvicinata e premere il pulsante sullo schermo. Verificare se l'apparecchio risponde.
 - Se l'apparecchio risponde correttamente, toccare **Sì**, quindi provare un altro pulsante.
 - Se il dispositivo non risponde o risponde in modo non corretto, toccare **No** per provare un telecomando diverso.
- 5 Dopo aver controllato che i pulsanti usati di frequente funzionino correttamente, toccare **OK** per salvare il telecomando.

Personalizzazione del telecomando

Se l'apparecchio non è presente nell'elenco, è possibile aggiungerlo manualmente. Per eseguire questa operazione, puntare il telefono al telecomando e utilizzare la funzione di programmazione per apprendere il codice IR di ciascun pulsante.

-  • Sarà necessario il telecomando fisico per l'apparecchio.
 - Non è possibile utilizzare la funzione di programmazione con i telecomandi dei condizionatori d'aria.

- 1 Aprire  **Comando Smart**.

- 2 Toccare  > **Personalizza**.
- 3 Scorrere a sinistra o a destra sullo schermo per selezionare un modello di telecomando (ad esempio, per una TV o una set-top box).
- 4 Selezionare il pulsante che si desidera programmare.
- 5 Quando richiesto, puntare il sensore a infrarossi alla parte superiore del telefono verso l'unità di emissione a infrarossi sul telecomando fisico. Entrambi i dispositivi devono essere entro 5 cm (2 pollici) l'uno dall'altro. Sul telecomando fisico, tenere premuto il pulsante che si desidera programmare per almeno due secondi.
- 6 Se la programmazione riesce, il pulsante **Salva** nella parte inferiore dello schermo diventerà disponibile. Toccarlo per salvare il codice IR e continuare ad aggiungere altri pulsanti.
- 7 Ripetere i passi 4, 5 e 6 per configurare altri pulsanti.
- 8 Toccare  > **OK** per salvare il telecomando.

Utilizzo di Comando Smart

Dopo l'aggiunta di telecomandi, aprire **Comando Smart** e selezionare il telecomando per l'apparecchio che si desidera azionare. Per utilizzare un telecomando, prima puntare l'unità di emissione a infrarossi del telefono verso l'apparecchio. L'apparecchio deve essere nel raggio d'azione e in linea diretta con la visuale.

-  Se l'apparecchio non risponde ad uno dei tasti sul telecomando, toccare l'icona  nella parte superiore dello schermo. Selezionare il pulsante che non risponde e seguire le istruzioni sullo schermo per riprogrammarlo.

Gestione dei telecomandi

È possibile contrassegnare, modificare, rinominare o eliminare i telecomandi intelligenti del controller. È inoltre possibile attivare o disattivare i suoni e le vibrazioni alla pressione dei tasti.

Contrassegno, modifica, ridenominazione o eliminazione dei telecomandi

- 1 Aprire  **Comando Smart**.
 - 2 Tenere premuto un telecomando. Sarà quindi possibile **Elimina**, **Rinomina**, **In primo piano** o **Modifica** il telecomando.
-  • Non è possibile contrassegnare un telecomando se è già in cima all'elenco.
 - Non è possibile modificare i telecomandi dei condizionatori d'aria.

Configurazione dei suoni alla pressione dei tasti

- 1 Aprire  **Comando Smart**.
- 2 Toccare  per aprire l'interfaccia **Impostaz.**. È possibile accendere e spegnere **Tono pressione tasti** e **Vibraz. pressione tasti**.

Registratore audio

Effettuare registrazioni audio e salvarle sul telefono per riferimento futuro.

Registrazione audio

È possibile utilizzare l'app Registratore per registrare l'audio in svariate situazioni, quali riunioni, colloqui o la propria voce.

- 1 Toccare  **Registratore**.
- 2 Scorrere a sinistra o a destra per selezionare una modalità di registrazione.
 - **Riunioni**: selezionare **Riunione** per rilevare automaticamente la direzione della sorgente audio e aumentare la risposta in frequenza per tale direzione. Consigliato per gli incontri con tre o più partecipanti.
 - **Interviste**: selezionare **Colloquio** per le conversazioni tra due persone.
 - **Standard**: selezionare **Normale** per registrare musica o la propria voce.
- 3 Toccare **Avvio** per avviare la registrazione.
- 4 Toccare **Pausa** o **Riprendi** per mettere in pausa la riproduzione o riprenderla.
Aggiungi un tag: aggiungere un **Tag rapido** o **Tag foto** per una facile consultazione.
- 5 Toccare **Stop** per terminare la registrazione. Inserire un nome di file (**Nuova registrazione**) e toccare per salvare.

 Il telefono non squillerà se si riceve una chiamata durante una registrazione.


Riproduzione di una registrazione

Riprodurre audio da una particolare direzione o avviare la riproduzione da una posizione con tag.

- 1 Toccare  **Registratore**.
- 2 Selezionare **Registrazioni**.
- 3 Selezionare una registrazione. Nella schermata di riproduzione, è possibile:
 - **Riproduci o disattiva il suono da una particolare direzione**: quando si riproduce una registrazione omnidirezionale, toccare l'icona di un altoparlante blu per disattivare il suono da quella direzione oppure trascinare l'icona al centro del cerchio su un'icona blu di un altoparlante per riprodurre l'audio da quella direzione.



- **Seleziona un tag:** scorrere verso sinistra nella schermata di riproduzione per visualizzare i tag di registrazione, quindi selezionare un tag per avviare la riproduzione dalla posizione corrispondente.

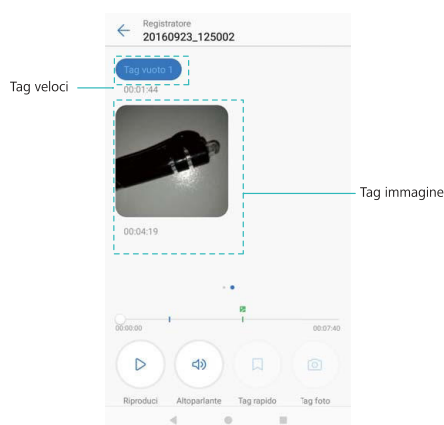


- **Cambia la modalità di riproduzione:** alternare tra **Auricolare** e **Altoparlante**.

Gestione delle registrazioni


Condividere, rinominare o ordinare le registrazioni.

- 1 Toccare  **Registratore**.
- 2 Selezionare **Registrazioni**.
- 3 Nella schermata di gestione dei file, è possibile ordinare, condividere e rinominare le registrazioni.

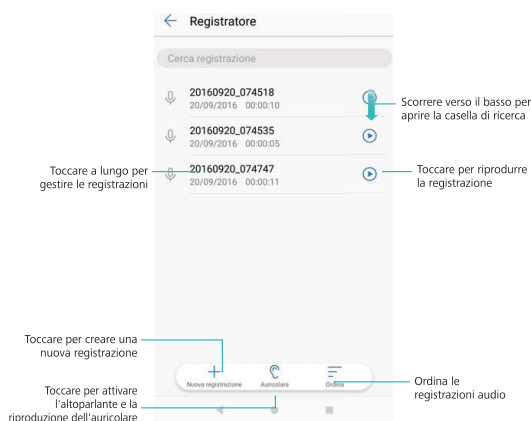

Controllo delle registrazioni dall'area notifiche


Quando l'app Registratore registra l'audio in background, utilizzare il controller nell'area notifiche per **Pausa**, **Riprendi** o **Stop** la registrazione.

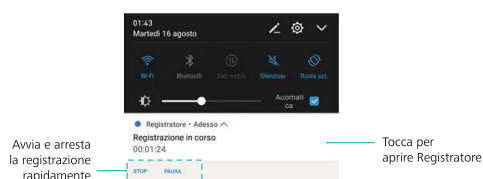

Calcolatrice

Usare il flash

- 1 Aprire **Strumenti**.
- 2 Toccare **Calcolatrice** per aprire la calcolatrice standard.
- 3 Ruotare lo schermo per accedere alla calcolatrice scientifica.

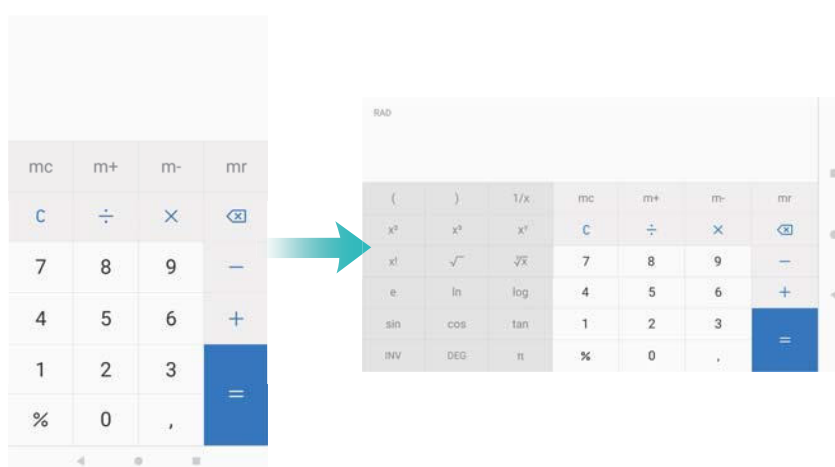

Scorciatoia alla calcolatrice

Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per visualizzare le funzioni e gli strumenti della schermata di blocco, quindi toccare  per aprire la calcolatrice.

 La calcolatrice continuerà a ruotare quando la rotazione automatica è disattivata.

Specchio

Il telefono può fungere anche da specchio.



Aprire  **Specchio**. È possibile:

- **Salva un'immagine:** toccare lo schermo e selezionare  per salvare l'immagine in Galleria. Il telefono ritornerà allo specchio una volta salvata l'immagine.
- **Zoom in avanti o indietro:** trascinare il cursore nella parte inferiore dello schermo.
- **Regolare la luminosità:** toccare simbolo di maggiore o minore nella parte superiore dello schermo.
- **Appanna lo specchio:** quando si soffia nel microfono, lo specchio visualizzerà un effetto 'appannato'. Pulire lo schermo per rimuovere questo effetto.
- **Rompi lo specchio:** toccare a lungo lo schermo. Lo specchio si crepa e riproduce un effetto sonoro. Toccare lo specchio per rimuovere questo effetto.

Bussola

-  Quando si apre **Bussola** per la prima volta, seguire le istruzioni sullo schermo per inclinare il telefono e calibrare la bussola.

Toccare  **Bussola** per aprire la bussola e visualizzare gli orientamenti. La bussola mostra anche la latitudine, la longitudine, la pressione atmosferica e l'altitudine. Scorrere verso sinistra per visualizzare la livella a bolla.

Toccare  e attivare **Calibrazione altitudine online** per connettersi a Internet per ottenere latitudine, longitudine, pressione atmosferica e dati di altitudine più accurati.



Torcia

Utilizzo della torcia

- 1 Scorrere con il dito verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare le funzioni e gli strumenti della schermata di blocco.
- 2 Toccare  per attivare la torcia.
 - Quando lo schermo è sbloccato, scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  per accendere la torcia.
 - In alternativa, aprire **Strumenti** e toccare **Torcia** > .

Disattivazione della torcia

Spegnere la torcia dopo l'uso per evitare di scaricare la batteria.


- 1 Scorrere con il dito verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare le funzioni e gli strumenti della schermata di blocco.
- 2 Toccare  per spegnere la torcia.
 - Quando lo schermo è sbloccato, scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  per accendere la torcia.
 - In alternativa, aprire **Strumenti** e toccare **Torcia** > .

Funzioni e impostazioni di sistema

Modifica della lingua di sistema


È possibile cambiare la lingua di sistema in qualsiasi momento.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento**.
- 3 Toccare **Lingua** e selezionare la lingua desiderata.

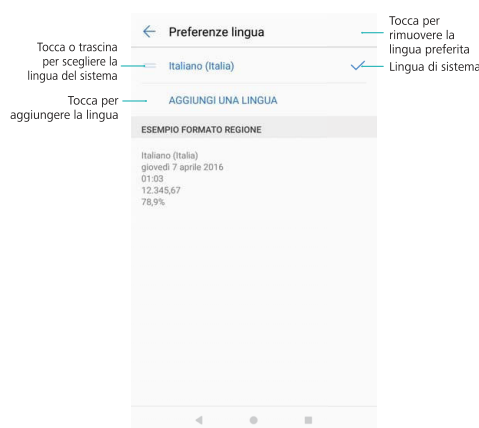

- i Cerca altre lingue:** se la lingua che si sta cercando non è presente nell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per cercare una lingua e aggiungerla all'elenco.

Utilizzo del metodo di immissione Google

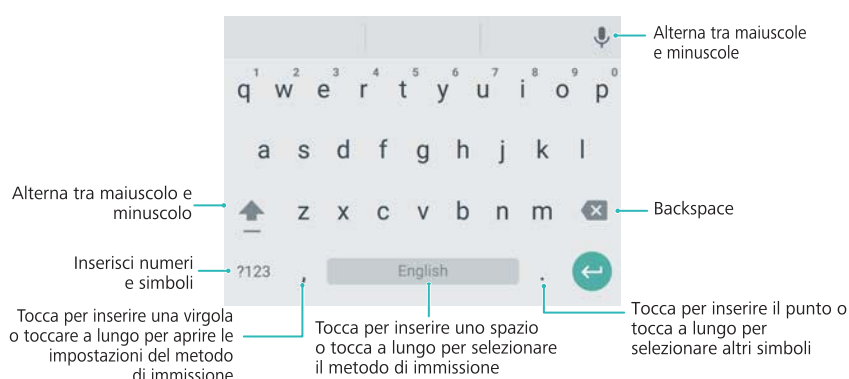

- i** Il metodo di immissione Google supporta una vasta gamma di lingue. Toccare  > **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento > Tastiera Google > Lingue** e disattivare **Usa lingua di sistema**.

Impostazioni del metodo di immissione

Aggiunta di una tastiera

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento** e selezionare **Tastiera virtuale** in **Tastiera e metodi di inserimento**.
- 3 Toccare **Aggiungi una tastiera virtuale** e attivare la tastiera che si desidera aggiungere.
 -  Dopo l'aggiunta di una tastiera, è possibile configurare le impostazioni della tastiera in base alle proprie esigenze.

Visualizzazione della tastiera su schermo quando il telefono è collegato ad una tastiera fisica

Quando il telefono è collegato ad una tastiera fisica, è possibile scegliere se disattivare la tastiera su schermo.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento** e selezionare **Tastiera fisica** in **Tastiera e metodi di inserimento**.
- 3 Attivare **Mostra tastiera virtuale**.

Selezione del metodo di immissione

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento**. In **Tastiera e metodi di inserimento**, toccare **Tastiera predefinita** e selezionare il metodo di immissione del testo desiderato. Il telefono attiverà automaticamente il metodo di immissione predefinito quando si immette del testo.

Modifica del testo

Selezionare, tagliare, copiare, incollare e condividere il testo.

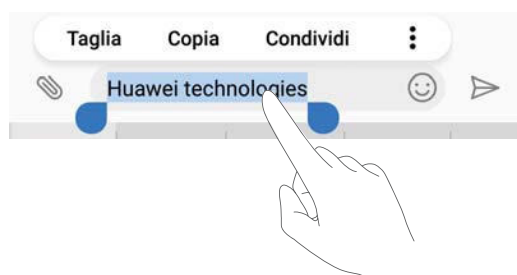

Selezione del testo

- 1 Toccare e tenere premuto il testo finché viene visualizzata .
- 2 Trascinare  e  selezionare una sezione del testo o toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.

Copia del testo

Selezionare il testo che si desidera copiare e toccare **Copia** per copiarlo negli Appunti.

Taglio del testo

Selezionare il testo che si desidera tagliare e toccare **Taglia** per spostarlo negli Appunti.

Incollare il testo

Toccare a lungo il punto in cui si desidera inserire il testo, quindi toccare **Incolla**.



-  Il testo incollato rimarrà disponibile negli Appunti finché non si tagliano o copiano altri contenuti.

Condivisione di testo


Selezionare il testo che si desidera condividere e toccare **Condividi**. Scegliere come si desidera condividere il testo e seguire le istruzioni sullo schermo.

Modalità aereo

Per evitare interferenze, attivare la modalità aereo quando si è a bordo di un aereo. Non sarà possibile effettuare o ricevere chiamate né utilizzare dati mobili, Bluetooth o Wi-Fi. Tuttavia, sarà ancora possibile riprodurre musica, guardare video e usare app che non necessitano di una connessione Internet.

Utilizzare uno dei metodi seguenti per attivare o disattivare la modalità aereo:

- **Utilizza l'interruttore delle scorciatoie:** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella scheda **Scorciatoie**, toccare  per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie, quindi alternare l'interruttore **Modalità aereo**.

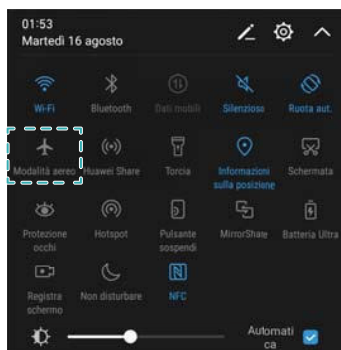

- **Andare in Impostazioni:** aprire  **Impostazioni** e alternare l'interruttore **Modalità aereo**.
 Quando è attivata la modalità aereo, il Wi-Fi, il Bluetooth e i dati mobili saranno automaticamente disattivati e non sarà possibile effettuare o ricevere chiamate.  verrà visualizzata nella barra di stato.

Aggiornamento delle impostazioni del gestore

Aggiornare le impostazioni del gestore per migliorare la connettività della rete cellulare e la qualità delle chiamate.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro** > **Aggiornamento Link+ live** > **Auto aggiornamento** e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni di aggiornamento.
 Per impostazione predefinita, le impostazioni del gestore vengono aggiornate automaticamente quando ci si collega a Internet tramite Wi-Fi. Quando si sceglie l'aggiornamento automatico su tutte le reti, il telefono scarica automaticamente gli aggiornamenti del gestore tramite Wi-Fi e dati mobili. Potrebbero essere applicati dei costi per l'utilizzo dei dati.

Configurazione delle impostazioni audio

Personalizzare le impostazioni audio in base alle proprie esigenze. È possibile regolare il volume, configurare le impostazioni di disattivazione audio, cambiare le suonerie per le chiamate, i messaggi e le notifiche e abilitare i suoni di avviso di sistema.

Regolazione del volume di sistema

Regolare il volume di suonerie, media, sveglie e chiamate secondo le proprie necessità.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Audio** > **Volume** per regolare il volume di suonerie, media, sveglie e chiamate.


Configurazione della modalità silenziosa

Attivare la modalità silenziosa per non disturbare gli altri in un ambiente tranquillo, come ad esempio nelle riunioni. Una volta attivata, il telefono non squillerà quando si riceve una chiamata o un messaggio, ma lo schermo si accenderà comunque. Se è stata attivata anche la vibrazione, il telefono vibrerà per avvisare l'utente di chiamate e messaggi in entrata.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Audio > Modalità silenziosa**. Il telefono non squillerà quando si riceve una chiamata o un messaggio in entrata, ma lo schermo si accenderà comunque.

- **Vibra in modalità silenziosa**: quando **Modalità silenziosa** è attivata e **Vibra in modalità silenziosa** è accesa, il telefono vibrerà quando si riceve una chiamata o un messaggio in entrata.
- **Cambia rapidamente le impostazioni di disattivazione audio**: scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire la scheda delle scorciatoie. Toccare  per passare tra la modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.

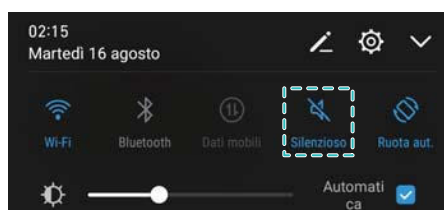

Impostazione del tono di notifica predefinito

Scegliere una suoneria preimpostata o un file musicale come tono di notifica per messaggi, e-mail e altre notifiche.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Audio > Tono di notifica predefinito** e scegliere una nuova notifica **Suoneria** o un nuovo file **Musica**.

Configurazione dei toni al tocco della tastiera

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Audio > Toni tastierino numerico** e selezionare Impostazione predefinita, Melodia o Nessuno.

Attivazione o disattivazione dei suoni di avviso di sistema e feedback aptico

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Audio**. È possibile attivare o disattivare **Toni alla pressione**, **Tono di blocco schermo**, **Tono schermata** e **Vibrazione alla pressione**.

- i** Quando **Vibrazione alla pressione** è attivata, il telefono vibra quando si tocca un tasto sulla barra di navigazione o si sblocca lo schermo.


Modalità a una mano

Attivare la visualizzazione mini schermo o la tastiera mobile per agevolare l'utilizzo del telefono con una sola mano.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Assistenza intelligente > IU con una mano**. È possibile:

- **Restringi lo schermo:** attivare **Vista schermo-mini**. Lo schermo si ridurrà verso l'angolo in basso a sinistra o a destra, disponendo tutto a portata di mano.

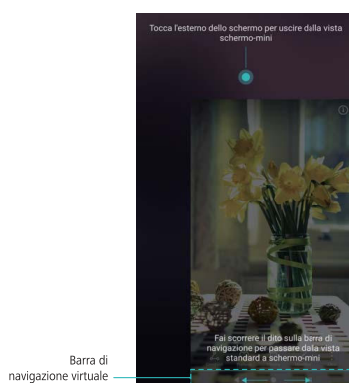

- **Attiva la tastiera mobile:** attivare **Tastiera mobile**. La tastiera Huawei, il tastierino, il menu in chiamata e il tastierino della schermata di blocco si ridurranno in un angolo dello schermo per facilitare la digitazione a una sola mano. Toccare la freccia accanto alla tastiera per spostarla sull'altro lato dello schermo.

Modalità guanti

Attivare la modalità guanti in modo da poter continuare a utilizzare il telefono con i guanti.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Assistenza intelligente** e attivare **Modalità guanti**.



Modalità non disturbare

La modalità non disturbare consente di lavorare o rilassarsi in tutta tranquillità. Il telefono emetterà una notifica solo per chiamate o messaggi importanti.

Utilizzo della modalità non disturbare

Configurare la modalità non disturbare per evitare di perdere le chiamate o i messaggi importanti.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Nella schermata **Non disturbare**, attivare **Non disturbare**.
- 3 Toccare **Modalità non disturbare**. È possibile:
 - **Configura le impostazioni delle chiamate e dei messaggi in entrata**: selezionare **Consenti solo interruz. prioritarie**. Toccare **Imposta notifiche prioritarie** e aggiungere contatti agli elenchi **Chiamate** e **Messaggi**. Quando la modalità non disturbare è attivata, il telefono squilla solamente quando si ricevono chiamate o messaggi provenienti dai contatti presenti nell'elenco.
 -  Selezionare **Solo contatti in lista bianca** solo per ricevere chiamate o messaggi provenienti dai contatti in **Lista bianca chiamate e messaggi**.
 - **Attiva le suonerie di allarme in modalità non disturbare**: selezionare **Solo sveglie** per consentire solo la suoneria delle sveglie. Il telefono non squilla quando si ricevono chiamate o messaggi. Non è possibile configurare le interruzioni di priorità.
 - **Disattiva tutte le interruzioni**: selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare tutte le suonerie e le vibrazioni. Lo schermo non si accenderà per le chiamate, i messaggi in entrata o le notifiche. Non è possibile configurare le interruzioni di priorità.

Configurazione del timer non disturbare

Configurare il timer per attivare o disattivare automaticamente la modalità non disturbare al momento.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Non disturbare** e selezionare **Durata regola** per accedere alle impostazioni del blocco della SIM.
- 3 Attivare le impostazioni **Giorni** e **Ora di inizio** e **Ora di fine**.
- 4 Nella schermata **Non disturbare**, attivare **Durata regola**.

Attivazione della modalità non disturbare per gli eventi nel calendario di Exchange


Accedere all'account Exchange e sincronizzare il calendario. Verrà visualizzato un messaggio sulla barra delle notifiche quando si riceve un invito a una riunione nell'account Exchange. Il telefono deciderà se attivare la modalità non disturbare in base alla risposta all'invito.

-  Per aggiungere un account Exchange, vedere [Aggiunta di un account E-mail](#). Per ulteriori informazioni su come sincronizzare il calendario con l'account Exchange, vedere [Sincronizzazione eventi](#).


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Non disturbare** e selezionare **Regola evento** per accedere alle impostazioni del blocco della SIM.
- 3 Toccare **Durante eventi per** e selezionare l'account Exchange.

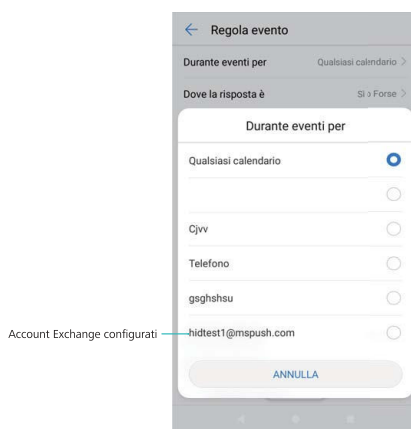

- 4 Toccare **Dove la risposta è**. È possibile:

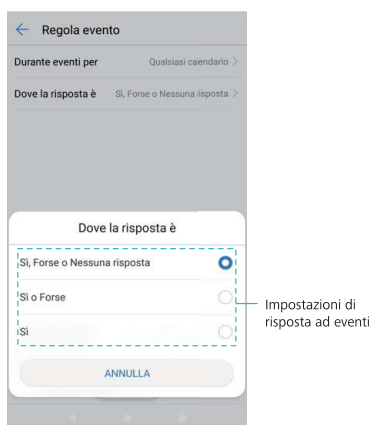

- Quando viene selezionata **Sì, Forse o Nessuna risposta**, la modalità non disturbare viene attivata per le riunioni se si è risposto Sì o Forse all'invito alla riunione Exchange o se non si è risposto. La modalità non disturbare non sarà attivata se si rifiuta l'invito.

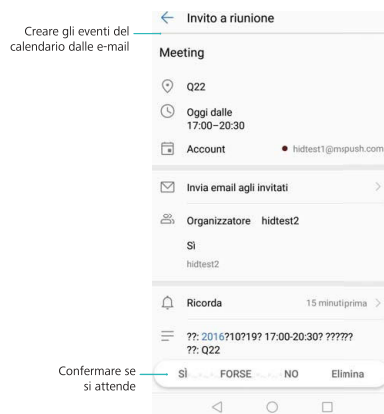

- Quando viene selezionata **Sì o Forse**, la modalità non disturbare viene attivata per le riunioni se si è risposto Sì o Forse all'invito alla riunione di Exchange. La modalità non disturbare non è attivata, se si è declinato l'invito o non si è risposto.
- Quando viene selezionata **Sì**, la modalità non disturbare viene attivata per le riunioni se si è risposto Sì o Forse all'invito alla riunione di Exchange. La modalità non disturbare non viene attivata se si è risposto Forse, se si è declinato l'invito o se non si è risposto.

Attivazione della modalità non disturbare per gli eventi in calendario

Impostare il telefono per attivare automaticamente la modalità non disturbare per gli eventi in Calendario.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Non disturbare**. Attivare **Regola evento** e toccare lo schermo per configurare le impostazioni.
- 3 Toccare **Durante eventi per** e selezionare **Telefono**.
 - Attivare la modalità non disturbare automaticamente per gli eventi nel **Calendario** del telefono. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un evento, vedere [Creazione di un evento](#).

Attivazione della modalità non disturbare per tutti gli eventi

Impostare il telefono per attivare automaticamente la modalità non disturbare per tutti gli eventi, compresi gli eventi in Calendario e nell'account Exchange.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Non disturbare**. Attivare **Regola evento** e toccare lo schermo per configurare le impostazioni.
- 3 Toccare **Durante eventi per** e selezionare **Qualsiasi calendario**.

Aggiunta di regole di non disturbo

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Non disturbare** > **Aggiungi regola**.
- 3 Selezionare **Durata regola** o **Regola evento**, quindi toccare **OK** per configurare un'ora o una regola di evento.

Impostazione di un account

Aggiunta di un account

Aggiungere un'e-mail o account di social media per sincronizzare i messaggi di posta elettronica e messaggi sul telefono.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Account** > **Aggiungi account**. Selezionare un tipo di account, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per immettere le informazioni dell'account.
- È necessario installare l'app corrispondente prima di aggiungere un account per un'app di terzi.
 - Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di account e-mail e aziendali, vedere [Aggiunta di un account E-mail](#).

Eliminazione di un account

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Account** e selezionare un tipo di account.
- 3 Selezionare l'account che si desidera eliminare e seguire le istruzioni sullo schermo.

Sincronizzazione dei dati con il telefono

Attivare la funzione di sincronizzazione per mantenere tutti i dati del telefono aggiornati e prevenire la perdita di dati. È possibile sincronizzare e-mail, contatti e altri dati dal vecchio telefono o computer.

 Il tipo di dati che è possibile sincronizzare dipende dal tipo di account.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 selezionare **Account**.
- 3 Toccare  nell'angolo in alto a destra dello schermo. Selezionare **Sincronizzazione auto dati**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

 Se l'interruttore di sincronizzazione dei dati è disattivato, è possibile sincronizzare i dati manualmente selezionando un account e toccando .

Visualizzazione delle informazioni di memoria e di archiviazione

Visualizzare le informazioni dettagliate su memoria e archiviazione e svuotare il cestino del sistema per ottimizzare le prestazioni.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Memoria e archiviazione** per visualizzare le informazioni di memoria e di archiviazione.
 - **Visualizza le informazioni di archiviazione:** toccare **Memoria > Memoria utilizzata dalle app** per vedere quali app occupano maggiore spazio.
 - **Svuota cestino del sistema:** selezionare **Pulizia archiviazione**. Il telefono cercherà automaticamente la spazzatura di sistema e richiederà di eliminare i file superflui per ottimizzare le prestazioni.
 - **Gestisci l'archiviazione:** toccare **Pulizia archiviazione > Gestione memoria** per cancellare in gruppo o disinstallare app e altri dati.

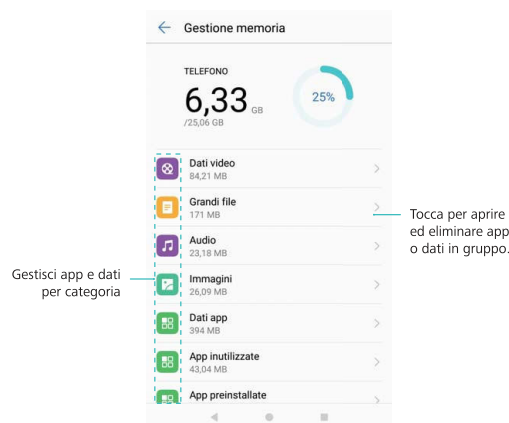

Impostazione della data e dell'ora

Il telefono imposta automaticamente la data e l'ora utilizzando i valori forniti dalla rete. È anche possibile impostare manualmente l'ora e visualizzarla nel formato 12 o 24 ore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Data e ora**. È possibile:
 - **Imposta l'ora e la data automaticamente utilizzando i valori forniti dalla rete:** attivare **Data e ora automatiche**. Disattivare l'interruttore per impostare l'ora manualmente.
 - **Imposta il fuso orario automaticamente tramite valori forniti dalla rete:** attivare **Fuso orario automatico**. Disattivare l'interruttore per impostare il fuso orario manualmente.
 - **Visualizza l'ora in formato 24 ore:** attivare **Usa il formato 24 ore** per visualizzare l'ora nel formato 24 ore. Per impostazione predefinita, l'ora viene visualizzata nel formato 12 ore.

Attivazione dell'accesso alla posizione

Attivare i servizi basati su posizione per assicurarsi che mappa, navigazione e app meteo possano accedere alle informazioni sulla posizione.

Configurazione delle impostazioni di posizione

- Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Impostazioni avanzate > Servizi di localizzazione**.

3 Attivare **Accedi alla mia posizione**. È possibile scegliere tra tre diverse modalità:

- **Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili:** utilizza il GPS e la connessione Internet del telefono. Attivare quest'opzione per un posizionamento estremamente accurato.
- **Utilizza Wi-Fi e rete mobile:** utilizza solo la connessione Internet del telefono. Attivare questa opzione per un ridotto consumo d'energia e tempi di standby più lunghi.
- **Utilizza solo GPS:** non richiede una connessione Internet. Attivare quest'opzione per ridurre l'utilizzo dei dati mobili.

Aumento della precisione del posizionamento negli interni

Il telefono utilizza la connessione Wi-Fi e il Bluetooth per un posizionamento più preciso quando si è in ambienti interni.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Impostazioni avanzate > Servizi di localizzazione**.

3 Toccare  > **Impostazioni di ricerca**. È possibile:

- Attivare **Ricerca di reti Wi-Fi**. Le app e servizi di posizione cercheranno continuamente le reti Wi-Fi per il posizionamento più accurato.
- Attivare **Ricerca di dispositivi Bluetooth**. Le app e i servizi di posizione cercheranno i dispositivi Bluetooth per il posizionamento più accurato.

Ripristino delle impostazioni di sistema

Ripristinare la rete, l'ID delle impronte digitali e le impostazioni di blocco dello schermo regolarmente per mantenere il telefono sicuro.

1 Aprire  **Impostazioni**.

2 Toccare **Impostazioni avanzate > Backup e ripristino**

3 Toccare **Annulla tutte le impostazioni** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristino delle impostazioni di rete

Il telefono si collegherà automaticamente alle reti Wi-Fi e ai dispositivi Bluetooth utilizzati in precedenza. È possibile ripristinare le impostazioni di rete per cancellare la cronologia di connessione.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Backup e ripristino**.
- 3 Toccare **Reimpostazione della rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristinare le impostazioni di fabbrica se il telefono si blocca o è lento a rispondere.

 Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i dati personali dal telefono, comprese le informazioni sull'account, le app scaricate e le impostazioni di sistema. Eseguire il backup dei dati importanti sul telefono prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere [Backup dei dati su una scheda microSD](#).

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Backup e ripristino**.
- 3 Toccare **Ripristino dati di fabbrica** e scegliere se formattare l'archiviazione interna.
 Selezionando **Cancella archivio interno** saranno eliminati tutti i file nell'archiviazione interna, quali musica e immagini. Procedere con cautela.
- 4 Toccare **Ripristina telefono** per ripristinare il telefono sulle impostazioni di fabbrica.

Aggiornamenti OTA

Aggiornare il sistema del telefono alla versione più recente per migliorare le prestazioni.

-  Assicurarsi che il telefono sia connesso a Internet prima di aggiornare. Connettersi a una rete Wi-Fi prima di aggiornare onde evitare addebiti sul proprio piano dati. Inoltre, assicurarsi che il telefono abbia la batteria carica a sufficienza.

- ⚠️ • L'utilizzo del software di terzi non autorizzato per l'aggiornamento del telefono potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile o divulgare informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la funzione di aggiornamento OTA o portare il telefono nel centro di assistenza Huawei più vicino.
 - Durante un aggiornamento del sistema i dati personali vengono cancellati. Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il telefono.
 - Durante l'aggiornamento, accertarsi che il telefono disponga almeno del 20% di carica della batteria.
 - Dopo l'aggiornamento, si potrebbero riscontrare incompatibilità di alcune app di terzi con il proprio sistema, quali app di Internet banking e giochi. Ciò avviene perché serve un po' di tempo agli sviluppatori di app di terzi per rilasciare gli aggiornamenti per le nuove versioni di Android. Attendere il rilascio della nuova versione dell'app.
- ℹ️ Toccare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Numero di serie** per visualizzare il numero di versione del telefono.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Updater**. Il telefono cercherà automaticamente gli aggiornamenti.
- 3 Selezionare l'ultima versione per scaricare il pacchetto di aggiornamento.
- 4 Una volta completato il download, toccare **Aggiorna**. Il processo di aggiornamento potrebbe richiedere alcuni istanti per completarsi. Non utilizzare il telefono prima che l'aggiornamento sia terminato. Il telefono si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Visualizzazione delle informazioni sul prodotto

Rinominazione del dispositivo

Rinominare il dispositivo per trovarlo più facilmente quando si collegano altri dispositivi all'hotspot Wi-Fi o quando si associa ad altri dispositivi via Bluetooth.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono** > **Nome dispositivo** e rinominare il dispositivo.

Visualizzazione del numero di modello e delle informazioni sulla versione

Visualizzare il numero del modello e le informazioni sulla versione del sistema.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono** per visualizzare il numero del modello, il numero di versione, la versione EMUI e la versione Android.

Visualizzazione dell'IMEI

Tutti i telefoni hanno un IMEI univoco di 15 cifre che è possibile utilizzare per verificare se il dispositivo è autentico.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Info sul telefono** per visualizzare l'IMEI.
-  I telefoni dual SIM hanno due IMEI.

Visualizzazione delle specifiche del telefono

Visualizzare le specifiche del telefono in pochi semplici passi. È possibile visualizzare le informazioni su processore, memoria, risoluzione dello schermo e altro ancora.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono**. Scorrere verso l'alto o verso il basso sullo schermo per visualizzare le informazioni su processore, RAM, memoria interna, risoluzione dello schermo e altro ancora.

Funzioni di accessibilità

Informazioni su TalkBack

TalkBack è un servizio di accessibilità che fornisce indicazioni audio e sottotitoli per aiutare gli utenti con problemi di vista e di udito a interagire con i loro dispositivi.

Attivazione di TalkBack

TalkBack è una funzione di accessibilità progettata per gli utenti con problemi visivi. Fornisce messaggi audio e sottotitoli per agevolare l'utilizzo del telefono. Una volta attivato TalkBack, il telefono emette messaggi audio per tutti i contenuti che l'utente tocca, seleziona o attiva.

-  I prompt audio non sono disponibili per tutte le lingue. Se la lingua desiderata non è disponibile, è possibile scaricare un motore di sintesi vocale di terzi. Per ulteriori informazioni, vedere [Emissione della sintesi vocale \(TTS\)](#).

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** > **TalkBack**.
 - 3 Attivare **TalkBack** e toccare **OK**.


 Il tutorial audio si avvia automaticamente quando si attiva TalkBack per la prima volta.

Per riprodurre il tutorial, toccare  per accedere a Impostazioni di Talkback, quindi selezionare il tutorial.
 - 4 Toccare  e selezionare **Esplora al tocco**. Per abilitare prompt audio per il contenuto che si tocca, abilitare **Esplora al tocco**.
-  **Disattiva TalkBack**: tenere premuto sullo schermo per tre secondi e contemporaneamente il pulsante di accensione.


Utilizzo di TalkBack per controllare il telefono

Una volta attivato TalkBack, è possibile utilizzare i gesti per:


Esplorare lo schermo: utilizzare due dita per scorrere sullo schermo (invece di una soltanto). Scorrere verso l'alto o verso il basso con due dita gli elenchi di menu. Scorrere a sinistra o a destra per spostarsi tra le schermate.

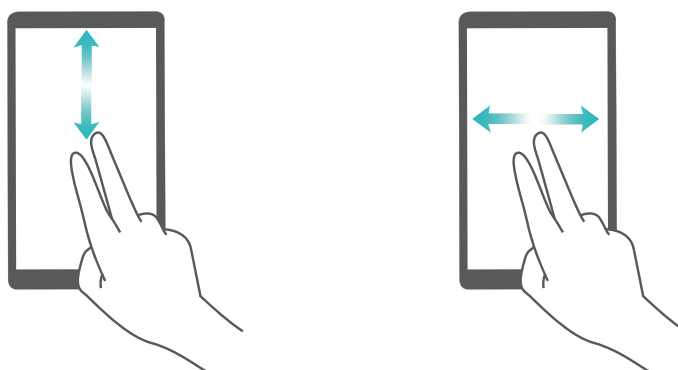

Selezionare un elemento: Toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non si aprirà). Il telefono pronuncerà il contenuto dell'elemento selezionato.

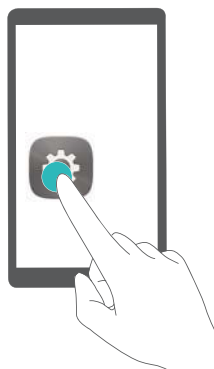

Aprire un elemento: toccare due volte una parte qualsiasi dello schermo con un dito per confermare la selezione del passaggio precedente.

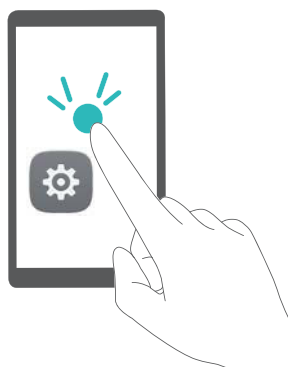

Ad esempio, se si desidera aprire **Impostazioni**, toccare l'icona **Impostazioni** una volta utilizzando un dito, quindi toccare due volte su qualsiasi parte dello schermo.

Configurazione delle impostazioni di TalkBack

Le impostazioni di TalkBack possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze.

1 Aprire  **Impostazioni**.

- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Accessibilità > TalkBack > **.
- 3 È possibile regolare il volume di feedback, le impostazioni del feedback audio, i gesti di controllo e altro ancora.

Sottotitoli

Oltre a fornire prompt audio, TalkBack visualizza anche sottotitoli per gli utenti con problemi di udito.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Accessibilità > Didascalie**
- 3 Attivare **Didascalie** e configurare lingua, dimensioni del carattere, stile dei sottotitoli.

Gesti di ingrandimento

Utilizzare i gesti di ingrandimento per eseguire lo zoom in avanti in un'area specifica.

-  La tastiera e la barra di navigazione non possono essere ingrandite.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Accessibilità > Tocco ingrandimento**.
- 3 Attivare l'interruttore **Tocco ingrandimento**.
 - **Zoom in avanti**: toccare lo schermo tre volte in rapida successione per eseguire lo zoom in avanti. Toccare nuovamente lo schermo tre volte per eseguire lo zoom indietro. Per disattivare **Tocco ingrandimento**, spegnere l'interruttore **Tocco ingrandimento**.

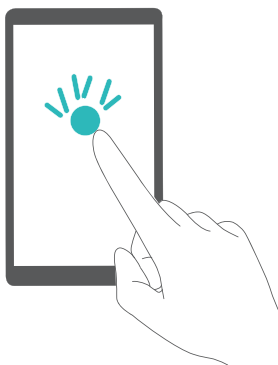


- **Sfoglia un'area ingrandita**: scorrere sullo schermo con due dita.



- **Regola lo zoom:** Per eseguire lo zoom in avanti, allontanare le dita sullo schermo. Per lo zoom indietro, accostare due o più dita sullo schermo.

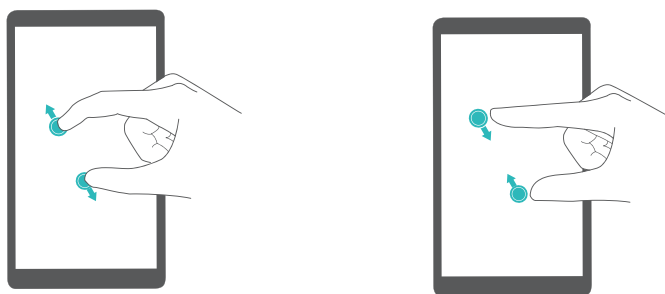

- **Zoom in avanti temporaneamente:** toccare lo schermo tre volte in rapida successione, quindi tenere premuto il dito sullo schermo. Scorrere per sfogliare un'area ingrandita. Rilasciare il dito per eseguire lo zoom indietro.

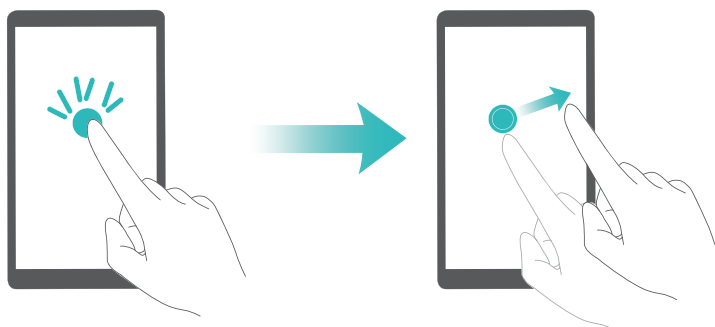

Utilizzo del tasto di accensione per terminare una chiamata

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** e attivare **Chiudi chiamata con pulsante ON/OFF**.

Quando questa funzione è attivata, premere il tasto di accensione per terminare una chiamata.

Prompt audio della password

Questa funzione fornisce feedback audio agli utenti con problemi visivi. Quando s'immette una password, il telefono pronuncia le lettere durante la digitazione. La sintesi vocale (TTS) richiede l'attivazione di TalkBack.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** e attivare **Pronuncia le password**.
-  Quando questa funzione è disattivata, i prompt audio della password vengono riprodotti solo quando le cuffie sono collegate.

Emissione della sintesi vocale (TTS)

Questa funzione converte il testo in sintesi vocale per gli utenti con problemi visivi. La sintesi vocale (TTS) richiede l'attivazione di TalkBack.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità**. Attivare **Output sintesi vocale**, quindi selezionare il motore di sintesi vocale e la velocità vocale desiderati.

Configurazione del ritardo del tocco prolungato

Modificare il tempo che impiega il telefono per rispondere ai gesti di tocco prolungato.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** e selezionare **Ritardo tocco e pressione**.
- 3 Selezionare **Breve**, **Medio** o **Lungo** in base alle esigenze.

Correzione del colore

La modalità di correzione dei colori consente di regolare i colori affinché risulti più facile per gli utenti con problemi di distinzione dei colori individuare le varie parti dello schermo.

-  Attivare questa modalità con cautela, in quanto potrebbe interferire con le prestazioni del telefono.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** e selezionare **Correzione del colore**.
- 3 Attivare **Correzione del colore** e selezionare **Modalità di correzione**.

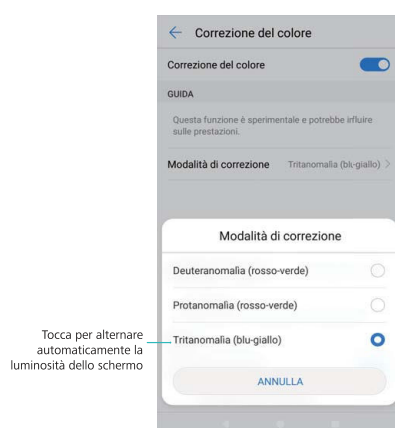

Attivazione delle scorciatoie per le funzioni di accessibilità

Utilizzare il tasto di accensione per attivare rapidamente le funzioni di accessibilità.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** e selezionare **Collegamento Accessibilità**.

3 Attivare **Collegamento Accessibilità**. È possibile attivare le funzioni di accessibilità in due modi:

- **a** Tenere premuto il pulsante di accensione fino a sentire un suono di conferma o la vibrazione del telefono.
- b** Toccare a lungo lo schermo con due dita fino a quando si sente un segnale di conferma.

Modalità custodia a portafoglio

Informazioni sulla modalità custodia a portafoglio

Utilizzare una custodia a portafoglio per proteggere il telefono da graffi e prevenire danni allo schermo. Se la cover della custodia a portafoglio ha una finestra, è possibile visualizzare ora, previsioni del tempo, chiamate senza risposta e notifiche di messaggi non letti senza sollevare la cover.

 Si consiglia di utilizzare una custodia approvata da Huawei ideata per il modello di telefono.

Attivazione della modalità custodia a portafoglio

- 1 Toccare **Impostazioni > Assistenza intelligente > Cover intelligente**, quindi attivare **Cover intelligente**.
- 2 Selezionare **Finestra** o **No finestra** in base alle esigenze.

Apertura e chiusura della custodia a portafoglio

Apertura della custodia a portafoglio

Quando si apre la custodia a portafoglio, lo schermo si accende automaticamente e visualizza la schermata di blocco.

Chiusura della custodia a portafoglio

Lo schermo si blocca automaticamente quando si chiude la custodia a portafoglio.

Se si chiude la custodia a portafoglio durante una chiamata, lo schermo si spegne, ma la chiamata resta connessa. Per terminare la chiamata, aprire la custodia a portafoglio e toccare l'opzione corrispondente sullo schermo.

Quando scatta una sveglia, chiudere la cover per spegnere lo schermo e attivare la ripetizione dopo 10 minuti.

Se la cover della custodia a portafoglio ha una finestra, data, ora, previsioni del tempo, chiamate senza risposta, notifiche dei messaggi non letti e conteggio dei passi vengono visualizzati nella finestra appena dopo la chiusura della cover.

Se si è lontani dalla città natale, verranno visualizzate anche l'ora locale e le previsioni meteo.

Risposta a una chiamata nella modalità custodia a portafoglio

Se la cover della custodia a portafoglio ha una finestra, è possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate in entrata e rispondere o rifiutare le chiamate senza aprire la cover.

Se si utilizzano due schede SIM, il numero di slot SIM e le informazioni sul gestore verranno visualizzate nella finestra.

Se il chiamante è presente tra i contatti, verrà visualizzato il nome del chiamante.

Anche l'azienda e il titolo del chiamante verranno visualizzati se sono state immesse queste informazioni nei contatti. Se non ci sono le informazioni disponibili su azienda e titolo, sarà visualizzata la posizione del chiamante.

Nella finestra delle chiamate in entrata, è possibile:

- trascinare  su  per rifiutare la chiamata.
- Per rispondere alla chiamata, trascinare  su .

Durante una chiamata, è possibile trascinare  su  per attaccare.

Controllo della riproduzione musicale in modalità custodia a portafoglio

Se la cover della custodia a portafoglio ha una finestra, è possibile controllare la riproduzione senza aprire la cover.

- Toccare  o  per riprodurre il brano precedente o successivo.
- Toccare  o  per mettere in pausa la riproduzione o riprenderla.

Utilizzo della sveglia in modalità custodia a portafoglio

Per ripetere una sveglia in modalità custodia a portafoglio, aprire e chiudere la cover o premere il pulsante di accensione. La sveglia si spegnerà di nuovo dopo l'intervallo di ripetizione preimpostato.

Se la cover della custodia a portafoglio ha una finestra, è possibile eseguire le seguenti operazioni senza aprire la cover:

- **Disattivare una sveglia:** scorrere nella direzione della freccia.
- **Ripetere una sveglia:** attenersi alle istruzioni sullo schermo per attivare la ripetizione della sveglia. La sveglia si spegnerà di nuovo dopo l'intervallo di ripetizione preimpostato.
-  L'attivazione della modalità custodia a portafoglio non influisce su altre impostazioni della sveglia, quali l'inclinazione per disattivare l'audio, l'utilizzo del tasto di diminuzione del volume per disattivare una sveglia o attivare l'azionamento della sveglia quando il telefono è spento o in modalità silenziosa.

Assistenza

Leggere la Guida di avvio rapido fornita con il telefono.

HiCare per consultare la Guida utente, saperne di più sui servizi Huawei, oppure ottenere assistenza online.

Toccare **Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni legali** per consultare i dettagli legali.

Visitare <http://consumer.huawei.com> per ulteriori informazioni.

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Eseguire con regolarità il backup delle informazioni personali contenute nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerli quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI



sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDENTEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Model: MHA-L09
MHA-L29

V100R001_01