

HUAWEI ShotX

Benutzerhandbuch



Inhalt

Einleitung

Überblick

Neue Kamera-Modi	2
Daumen-Modus	3
Fingerabdruck-ID	5
Tresor	7

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick	9
Sperren und Entsperren des Bildschirms	10
Dual-SIM-Einstellungen	11
Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk	12
Aktivieren der mobilen Daten	12
Verbinden des Telefons mit einem Computer	12
Importieren von Kontakten von Ihrem alten Telefon	13
Touchscreen-Gesten	14
Bewegungssteuerung	16
Statussymbole	17
Navigationsleisten-Einstellungen	18
Startbildschirm	19
Benachrichtigungen	22
Zugreifen auf Apps	24
Personalisieren Ihres Telefons	25
Text eingeben	27

Anrufe und Kontakte

Tätigen eines Anrufs	31
Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs	33
Menü für eingehende Anrufe	34
Annehmen der Anrufe von Dritten	35
Durchführen einer Telefonkonferenz	35
Verwenden der Anrufliste	36
Einschalten des Taschenmodus	37
Anrufeinstellungen	37

Verwalten von Kontakten	38
Suchen nach einem Kontakt	39
Importieren oder Exportieren von Kontakten	39
Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten	41
Kontaktgruppen	42

SMS/MMS und E-Mails

Senden einer Textnachricht	44
Beantworten einer Nachricht	44
Verwalten von Nachrichten	44
Einrichten eines E-Mail-Kontos	46
Senden einer E-Mail	47
Abrufen Ihrer E-Mails	47
Kontoeinstellungen	48

Kamera und Galerie

Aufnahmebildschirm	49
Aufnehmen eines Fotos	50
Starten der Kamera über die Galerie	50
Aufnahmemodi	50
Aufnehmen eines Videos	54
Videoaufnahmemodus	54
Kameraeinstellungen	54
Galerie	55
Scannen eines QR-Codes	57

Musik und Videos

Hinzufügen von Musiktiteln	59
Listening to music	59
Erstellen einer Wiedergabeliste	59
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	60
Löschen einer Wiedergabeliste	60
Festlegen eines Musiktitels als Klingelton	60
Wiedergeben eines Videos	61

Netzwerk und Freigabe

Aktivieren der mobilen Daten	62
WLAN-Netzwerk	62

Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons	63
Übertragen von Daten über Bluetooth	65
Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct	66
Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer	67
Mehrfachbildschirm-Anzeige	68

Apps

Verwalten von Apps	69
Sicherung	70
Telefonmanager	71
Kalender	72
Uhr	73
Wetter	75
Notizen	76
UKW-Radio	77

Telefoneinstellungen

Aktivieren der Ortungsdienste	79
Ändern der Soundeinstellungen	79
Ändern der Display-Einstellungen	80
Aktivieren der UI-Einhandbedienung	81
Berührungsmodus deaktivieren	82
Einschalten des Handschuhmodus	82
Verwenden der Suspend-Taste	82
Ändern des Bildschirmsperre-Stils	83
Flugmodus ein- oder ausschalten	84
Eingeben der PIN der SIM-Karte	85
Einrichten eines Kontos	85
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	86
Aktualisieren Ihres Telefons	87
Datum und Uhrzeit einstellen	88
Ändern der Systemsprache	88
Datenschutz	88
Bedienungshilfen	90

Rechtliche Hinweise

Einleitung

Dieses Handbuch ist für die Verwendung mit Telefonen bestimmt, die mit EMUI 3.1 ausgeführt werden.

Sämtliche Fotos und Abbildungen stehen Ihnen lediglich zu Referenzzwecken zur Verfügung und können vom Endprodukt abweichen.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind aufgrund der Richtlinien lokaler Serviceanbieter möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar bzw. werden nicht von allen Betreibern bereitgestellt.

Symbole und Definitionen

	Hinweis	Hebt wichtige Informationen und Ratschläge hervor und liefert zusätzliche Informationen.
	Achtung	Gibt potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust an, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.

Weitere Informationen

In der Ihrem Telefon beiliegenden Kurzanleitung finden Sie weitere Informationen.

Gehen Sie zu <http://consumer.huawei.com/en/>, um Produkthandbücher (einschließlich Sicherheitsinformationen) herunterzuladen, häufig gestellte Fragen zu lesen und die Datenschutzrichtlinie aufzurufen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise**, um wichtige rechtliche Informationen anzuzeigen.

Unter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> erhalten Sie aktuelle Kontaktinformationen zu Ihrem Land oder Ihrer Region.

Überblick


Neue Kamera-Modi

Drehen der Kamera

Die Kamera lässt sich drehen, was die Aufnahme von Selfies vereinfacht. Um ein Selfie zu erstellen, drehen Sie die Kamerarückseite in Ihre Blickrichtung, wie in der Abbildung dargestellt.

Wenn das Telefon eingeschaltet wird, wird die Kamera-App beim Drehen der Kamera in Richtung der Vorderseite geöffnet.

-  Vermeiden Sie es beim Drehen der Kamera, das Objektiv zu berühren. Andernfalls wird es womöglich verschmutzt. Dies kann die Bildqualität beeinflussen.

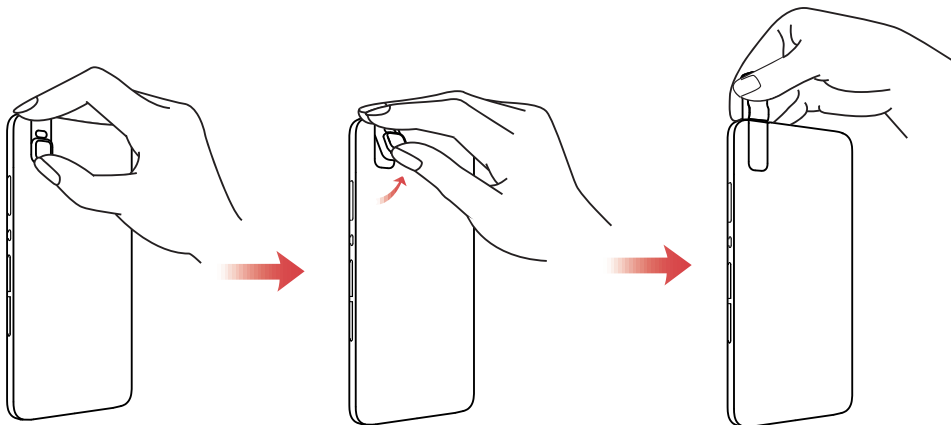

-  Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, drehen Sie die Kamerarückseite zurück in die ursprüngliche Position, wenn Sie sie nicht länger als Frontkamera verwenden.

Make-up-Modus

Im Make-up-Modus führt das Telefon eine genaue Lokalisierung von Gesichtsteilen durch und betont die schönsten Merkmale auf einfache Weise.

Drehen Sie vor der Verwendung der Funktion die Kamerarückseite in Ihre Blickrichtung.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um **Makeup** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie einen Make-up-Modus aus und berühren Sie dann , um ein Foto aufzunehmen.

Perfektes Selfie

Legen Sie benutzerdefinierte Beauty-Einstellungen für die Gesichtsretusche und Verschönerungseffekte fest, wenn Sie Fotos im **Verschönern**-Modus aufnehmen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  >  > **Perfektes Selfie**.
- 3 Aktivieren Sie **Perfektes Selfie**.
- 4 Berühren Sie **Perfektes Selfie** und nehmen Sie drei Selbstporträts auf.
-  Im Bildschirm mit den Kameraeinstellungen können Sie durch Berühren von **Perfektes Selfie** > **Persönliche Info hinzufügen** Ihre persönlichen Daten aktualisieren.
- 5 Passen Sie auf dem Bildschirm **Verschönern-Effekte festlegen** Ihre Beauty-Einstellungen an und berühren Sie dann .
- 6 Berühren Sie im **Verschönern**-Modus die Option , um Fotos aufzunehmen.

Zeitraffer-Modus

Erstellen Sie mit diesem Modus ein beschleunigtes Video von einer Szene mit langsamen Bewegungsabläufen wie Sonnenuntergänge oder -aufgänge.


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um **Zeitraffer** auszuwählen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das aufgenommene Video wird mit beschleunigter Geschwindigkeit wiedergegeben.

Daumen-Modus

Der Daumen-Modus vereinfacht die Verwendung von Telefonen mit großem Bildschirm und die Weitergabe von QR-Kontaktdaten an Freunde.


Einhand-Layout

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **UI-Einhandbedienung** > **Einhand-Layout**.
- 3 Aktivieren Sie **Einhand-Layout**. Sie können die virtuelle Navigationsleiste in jede Richtung verschieben, um das Bildschirmlayout so zu ändern, dass die Elemente für die Bedienung komfortabler angeordnet sind.

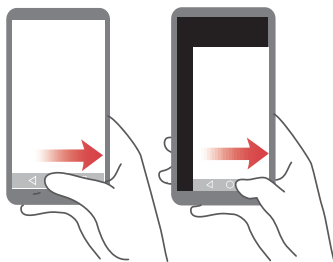

Umschalten der Tastatur


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **UI-Einhandbedienung** > **Tastatur umschalten**.
- 3 Aktivieren Sie **Tastatur umschalten**. Berühren Sie den Pfeil auf einer Seite des Bildschirms, um die Tastatur, das Wählprogramm oder das Menü für eingehende Anrufe zu der nächstgelegenen Seite zu verschieben.

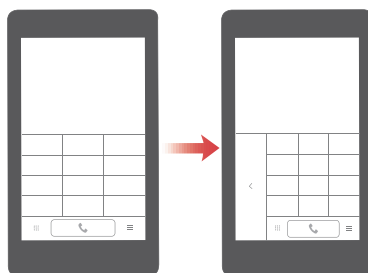

Verschieben des Bildschirms nach unten

Auf dem Bildschirm für Kontakte, Wählprogramm, Nachrichten oder E-Mails können Sie die Elemente im oberen Bereich des Bildschirms verschieben. Berühren Sie dazu die obere Hälfte des Bildschirms, ziehen Sie sie nach unten und halten Sie sie 1 Sekunde, um die gesamte Bedienoberfläche näher zu Ihrem Daumen zu verschieben.

Ziehen Sie im Wählprogramm, in den Kontakten oder im SMS/MMS-Bildschirm nach unten und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, um Ihre persönliche QR-Kontaktkarte anzuzeigen. Ihre Freunde können diese scannen, um sofort Ihre Telefonnummer zu erhalten.

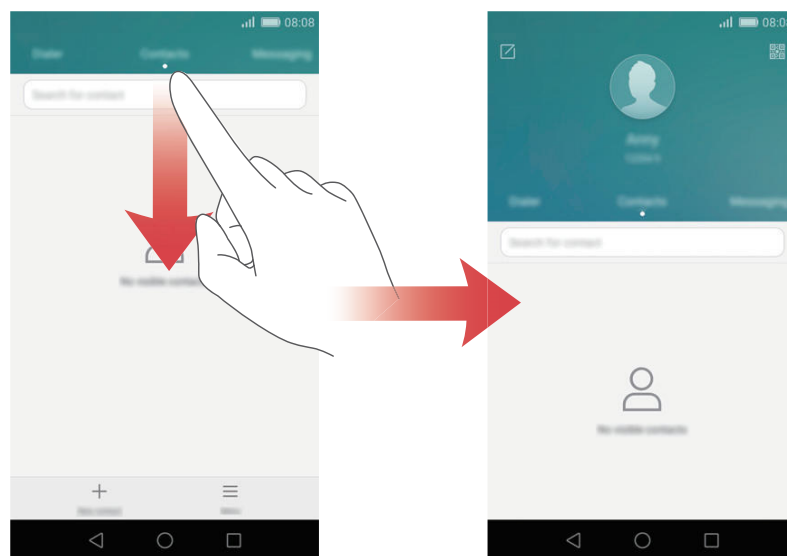

Fingerabdruck-ID

Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um den Bildschirm zu entsperren oder wichtige oder private Daten zu verschlüsseln. Diese Funktion ist ausschließlich auf Telefonen mit Fingerabdrucksensor verfügbar.

Registrieren eines Fingerabdrucks

Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um den Bildschirm zu entsperren oder verschlüsselte Daten anzuzeigen. Zur Verbesserung des Datenschutzes können Sie die Funktion zum Entsperren des Bildschirms per Fingerabdruck nur verwenden, wenn **PIN** oder **Passwort** als Entsperrmethode festgelegt ist.

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3** Berühren Sie **Fingerabdrucksverwaltung**.
- 4** Wählen Sie **PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.
- 5** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren. Sie können dann Ihren Fingerabdruck verwenden, um den Bildschirm zu entsperren.

Entsperren des Tresors mit Ihrem Fingerabdruck

Nach Aktivieren von **Tresor** in **Dateien** und Festlegen Ihres Kennworts werden Sie aufgefordert, die Fingerabdruck-Entsperrung zu aktivieren. Berühren Sie **Zuordnen**, um auf den Tresor mit Ihrem Fingerabdruck zuzugreifen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie diese Funktion auch wie folgt aktivieren:

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Berühren Sie **Fingerabdrucksverwaltung**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben.
- 4 Berühren Sie **Zugang Safe** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort für den Tresor einzugeben. Sie können dann Ihren Fingerabdruck verwenden, um auf den Tresor zuzugreifen.

Zugreifen auf die App-Sperre mittels Fingerabdruck

Nach Aktivieren von **App-Sperre** in **Telefonmanager** und Festlegen Ihres Kennworts werden Sie aufgefordert, die Fingerabdruck-Entsperrung zu aktivieren. Berühren Sie **Zuordnen**, um auf die App-Sperre und die gesperrten Apps mit Ihrem Fingerabdruck zuzugreifen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie diese Funktion auch wie folgt aktivieren:

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Berühren Sie **Fingerabdrucksverwaltung**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben.
- 4 Berühren Sie **Sperre für App-Zugriff** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort für die App-Sperre einzugeben. Sie können dann Ihren Fingerabdruck benutzen, um auf die App-Sperre und gesperrte Apps zuzugreifen.

Annehmen eingehender Anrufe per Fingerabdruck

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Berühren Sie **Anruf entgegennehmen**, um diese Funktion zu aktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor im Bildschirm für eingehende Anrufe, um den Anruf anzunehmen.

Aufnehmen von Fotos oder Videos per Fingerabdruck

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Berühren Sie **Photo aufnehmen**, um diese Funktion zu aktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor im Bildsucherbildschirm, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Stoppen des Alarms per Fingerabdruck

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Berühren Sie **Alarm stoppen**, um diese Funktion zu aktivieren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor, um den Alarm über den Alarmbildschirm zu stoppen.

Tresor

Mit dem Tresor können Sie wichtige Dateien sichern.

Aktivieren des Tresors


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
- 2 Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie **Tresor**.
- 3 Berühren Sie **Aktivieren**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben und Ihre Sicherheitsfrage einzurichten, und berühren Sie dann **Fertig**.

Hinzufügen von Dateien zum Tresor

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
- 2** Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie **Tresor**.
- 3** Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie dann **Fertig**.
- 4** Berühren Sie **Hinzufügen**.
- 5** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Dateien aus, die dem Tresor hinzugefügt werden sollen.
- 6** Berühren Sie **HINZUFÜGEN**, um dem Tresor die ausgewählten Dateien hinzuzufügen.

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick

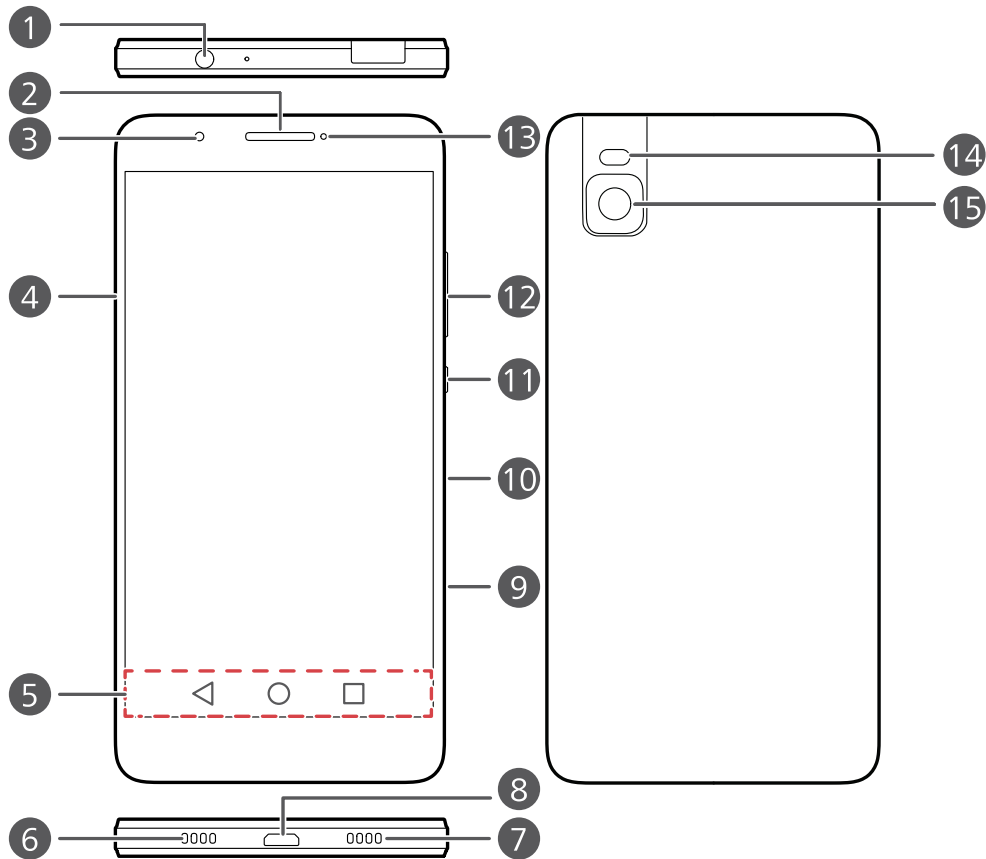

1	Headset-Buchse	2	Kopfhörer
3	Näherungssensor/ Umgebungslichtsensor	4	Fingerabdruck-Scanner
5	Navigationsleiste	6	Mikrofon
7	Lautsprecher	8	Micro-USB-Anschluss
9	Nano-SIM-Kartenslot	10	microSD-Kartenslot/Nano-SIM-Kartenslot
11	Netztaste	12	Lautstärketaste
13	Statusanzeige	14	Blitz
15	Kamera		

- i** Blockieren Sie nicht den Bereich um den Umgebungslicht- und den Näherungssensor herum. Wenn Sie eine Displayschutzfolie am Bildschirm anbringen, stellen Sie sicher, dass sie nicht den Sensor blockiert.

Navigationsleiste

◀	Zurück	Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle Anwendung zu beenden.
○	Startbildschirm	Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
□	Zuletzt aufgerufen	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Liste der zuletzt benutzten Anwendungen anzuzeigen.


Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sperren des Bildschirms

- Methode 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Methode 2: Nachdem Ihr Telefon für eine bestimmte Zeit im Ruhezustand war, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Entsperren des Bildschirms

Ist der Bildschirm inaktiv, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Fahren Sie mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.

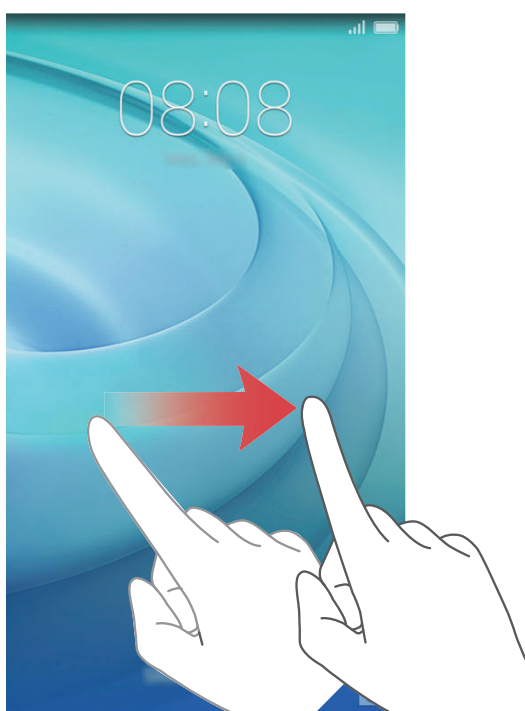

Dual-SIM-Einstellungen

 Diese Funktion bezieht sich nur auf Telefone mit zwei SIM-Karten.

Aktivieren oder Deaktivieren einer SIM-Karte

Sie können eine oder beide SIM-Karten aktivieren. Wenn Sie eine SIM-Karte deaktivieren, können Sie diese nicht verwenden, um Anrufe zu tätigen oder anzunehmen, Textnachrichten zu senden oder auf das Internet zuzugreifen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Dual-SIM-Verwaltung**.
- 3 Berühren Sie den Schalter neben **Karte 1** oder **Karte 2**, um eine SIM-Karte zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

 Die angezeigten Einstellungen können abhängig vom Betreiber und Telefonmodell variieren.

Festlegen der Standard-SIM-Karte für Datendienste

Sie können die Standard-SIM-Karte für Datendienste festlegen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Dual-SIM-Verwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Karte 1** oder **Karte 2** neben **Standard-Mobildaten**.

 Diese Funktion wird möglicherweise von manchen Betreibern nicht unterstützt.

Festlegen der Standard-SIM-Karte zum Anrufen und für SMS/MMS

Sie können eine Standard-SIM-Karte zum Anrufen und für SMS/MMS festlegen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Dual-SIM-Verwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Karte 1** oder **Karte 2** neben **Standard Anrufe/Nachrichten**.

 Diese Funktion wird möglicherweise von manchen Betreibern nicht unterstützt.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie unter **Verknüpfungen** das Symbol , um die WLAN-Einstellungen einzugeben.
- 3 Aktivieren Sie WLAN. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und führt vorhandene auf dem Bildschirm auf.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn das WLAN-Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Aktivieren der mobilen Daten

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Unter **Verknüpfungen** berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie einen Verbindungsmodus aus, um Fotos, Videos, Musiktitel und andere Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer zu übertragen.

Fotos	Lesen und verwalten Sie Multimedia-Dateien im Telefonspeicher und übertragen Sie sie dorthin. Einzelheiten finden Sie unter Verbinden im Bildübertragungsmodus .
Dateien	Lesen und verwalten Sie Dateien im Telefonspeicher und übertragen Sie sie dorthin. Einzelheiten finden Sie unter Verbinden im Medienübertragungsmodus .

USB Drive

Wenn eine microSD-Karte eingelegt ist, können Sie Ihr Telefon als USB-Speichergerät verwenden, Daten auf der microSD-Karte lesen und Daten auf einen und von einem Computer übertragen. Einzelheiten finden Sie unter [Verbinden im USB-Massenspeichermodus](#).

Importieren von Kontakten von Ihrem alten Telefon

Sie können Kontakte von Ihrem alten Telefon auf eine der folgenden Arten importieren:

SIM-Karte

Kopieren Sie die Kontakte auf Ihrer SIM-Karte auf Ihr neues Telefon. Einzelheiten finden Sie unter [Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte](#).

Speichergerät

Wenn Ihr altes Telefon über einen microSD-Kartensteckplatz verfügt, exportieren Sie die Kontakte Ihres alten Telefons als vCard-Datei auf eine microSD-Karte und importieren Sie die Kontakte dann auf Ihr neues Telefon. Einzelheiten finden Sie unter [Importieren von Kontakten von einem Speichergerät](#).

Bluetooth

Aktivieren Sie Bluetooth sowohl auf Ihrem alten als auch auf Ihrem neuen Telefon und importieren Sie Ihre Kontakte über Bluetooth. Einzelheiten finden Sie unter [Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät](#).

Sicherung

Wenn Ihr altes Telefon Sicherungen unterstützt, sichern Sie Ihre Kontakte. Stellen Sie sie dann auf Ihrem neuen Telefon wieder her. Einzelheiten finden Sie unter [Sicherung](#).


Computer

Synchronisieren Sie Ihre Kontakte von Ihrem alten Telefon mit einem Computer. Synchronisieren Sie sie dann mit einer Software zur Telefonverwaltung auf dem Computer, wie zum Beispiel HiSuite, mit Ihrem neuen Telefon.


Andere Konten

- Installieren Sie Apps sozialer Netzwerke und synchronisieren Sie Kontakte aus Ihren sozialen Netzwerkkonten.
- Melden Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto an und synchronisieren Sie Ihre Kontakte.


Touchscreen-Gesten

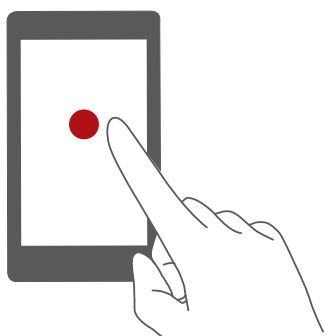


Berühren: Tippen Sie einmal auf ein Element. Tippen Sie zum Beispiel, um eine Option zu bestätigen oder eine App zu öffnen.

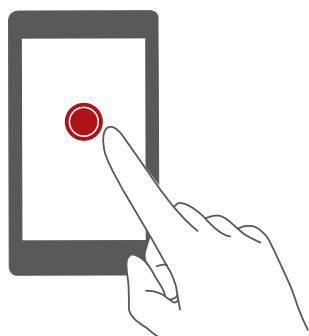


Berühren und halten: Berühren Sie den Bildschirm und lösen Sie Ihren Finger für 2 Sekunden oder länger nicht vom Bildschirm. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie beispielsweise in den Bearbeitungsmodus.

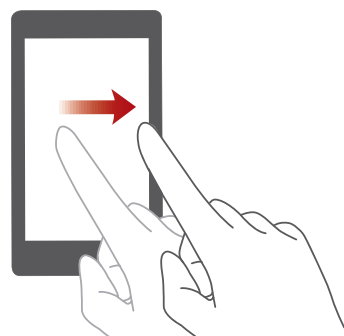


Streichen: Bewegen Sie Ihren Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Beispielsweise können Sie im Benachrichtigungsfeld unter **Benachrichtigungen** nach links oder rechts streichen, um eine Benachrichtigung zu verwerfen. Streichen Sie horizontal oder vertikal, um die Bildschirme zu durchlaufen, durch ein Dokument zu scrollen usw.

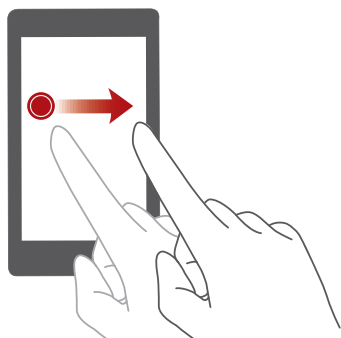


Ziehen: Berühren Sie ein Element und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Sie können zum Beispiel Apps und Widgets auf diese Weise neu auf dem Startbildschirm anordnen.

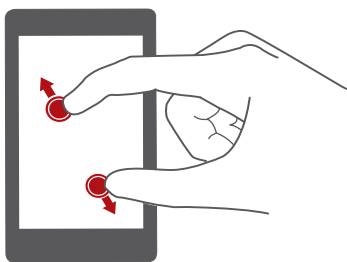

Auseinanderziehen von zwei Fingern: Spreizen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander, etwa zum Vergrößern eines Bilds oder einer Webseite.

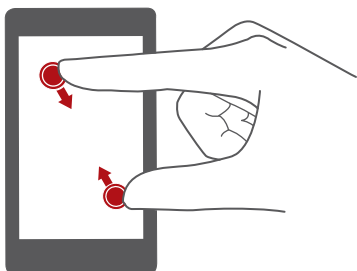

Zusammenziehen von zwei Fingern: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen, etwa zum Verkleinern eines Bilds oder einer Webseite.

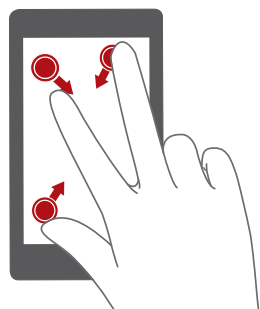

Zusammenziehen von drei Fingern: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Bildschirm anzuzeigen.


Bewegungssteuerung

Mit der Bewegungssteuerung können Sie das Telefon mit einfachen Bewegungen und Gesten steuern. Schalten Sie das Telefon zum Beispiel stumm, indem Sie es umdrehen oder heben Sie das Telefon ans Ohr, um schnell Anrufe anzunehmen oder zu tätigen.


- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Bewegungssteuerung**.
- 3** Wählen Sie auf dem Bildschirm **Bewegungssteuerung** eine Option aus und wählen Sie anschließend eine Bewegung aus, um sie zu aktivieren.
 - **Umdrehen:** Schalten Sie den Ton stumm und schalten Sie die Vibration bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern aus.




- **Schütteln:** Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Schütteln Sie Ihr Telefon, um die Symbole zu organisieren.

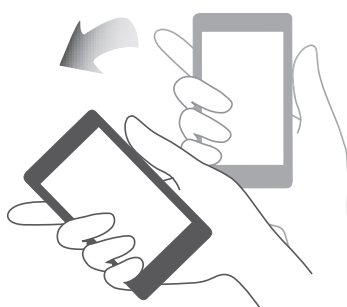

- **Doppelt antippen:** Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um ihn einzuschalten.

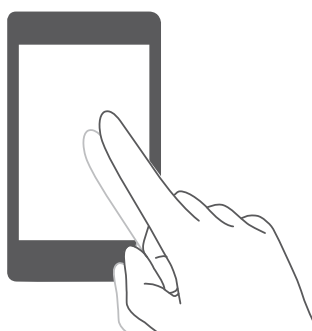

- **Zeichnen:** Wenn der Bildschirm Ihres Telefons ausgeschaltet ist, zeichnen Sie einen Buchstaben, um die entsprechende App zu öffnen.

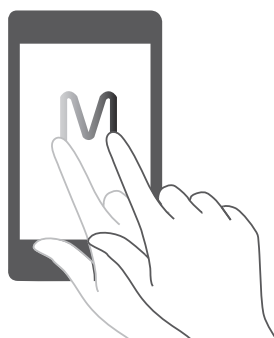

Statussymbole

Statussymbole können je nach Region oder Betreiber variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
G	Mit GPRS-Netzwerk verbunden	3G	Mit 3G-Netzwerk verbunden
E	Mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-Netzwerk verbunden	H	Mit HSPA (High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden
H⁺	Mit HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden	4G	Mit LTE (Long Term Evolution)-Netzwerk verbunden
	Flugmodus aktiviert		Bluetooth aktiviert
	Vom GPS werden Positionsdaten empfangen		Vibrationsmodus aktiviert
	Lautlos-Modus aktiviert		Alarmer aktiviert
	Lädt		Akku voll
	Akkustand niedrig		Anruf wird getätigt
	Entgangene Anrufe		Neue Nachrichten
	Neue E-Mails		Neue Mailbox-Nachricht

	Auswählen einer Eingabemethode		WLAN-Netzwerk verfügbar
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Hochladen von Daten
	Herunterladen von Daten		Telefonspeicher voll
	Bevorstehende Termine		Keine SIM-Karte gefunden
	Problem mit der Anmeldung oder Synchronisierung		Synchronisieren von Daten
	Synchronisierung fehlgeschlagen		Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert
	Weitere Benachrichtigungen		Mit einem VPN verbunden
	Headset angeschlossen		USB-Debugmodus aktiviert
	USB-Tethering aktiviert		

Navigationsleisten-Einstellungen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Navigationsleiste**.
 - 3 Wählen Sie eine der virtuellen Navigationsleisten aus, um Ihre Navigationsleiste anzupassen. Wenn Sie eine Navigationsleiste auswählen, in der  enthalten ist, können Sie  berühren, um das Benachrichtigungsfeld schnell zu öffnen.
-  Diese Funktion ist nur auf Telefonen mit virtuellen Navigationstasten verfügbar.

Startbildschirm

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie Ihre bevorzugten Widgets und all Ihre Apps finden. Wir haben die App-Liste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Apps zu ermöglichen.



1

Statusleiste: Zeigt Symbole und Benachrichtigungen an. Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2

Anzeigebereich: Zeigt die Programmsymbole, Ordner und Widgets an.

3

Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt an, welcher Startbildschirm angezeigt wird.

4

Dock: Zeigt häufig verwendete Apps an.

5

Navigationsleiste: Zeigt virtuelle Tasten an (gilt nur für Telefone mit virtuellen Navigationstasten).

Wechseln zwischen Startbildschirmen

Streichen Sie nach links oder rechts, um den erweiterten Startbildschirm anzuzeigen.

Berühren Sie  **Startseite**, um zum Standardstartbildschirm zurückzukehren.

Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Startbildschirme anzuzeigen.



Automatische Bildschirmausrichtung

Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder Anzeigen eines Fotos drehen, wechselt die Bildschirmausrichtung automatisch zwischen Quer- und Hochformatmodus. Diese Funktion ermöglicht es, kippgesteuerte Apps wie Rennspiele zu nutzen.

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Unter **Verknüpfungen** berühren Sie **Display drehen**, um die Bildschirmausrichtung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Organisieren von Apps und Widgets auf dem Startbildschirm


Mithilfe der folgenden Vorgänge können Sie Apps, Widgets oder Ordner organisieren:

- **Hinzufügen eines Widgets:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Startbildschirms aufzurufen. Berühren Sie **Widgets** und wählen Sie ein Widget aus. Das Widget wird an einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm hinzugefügt.
-  Sie müssen genug Platz auf dem Startbildschirm haben, um das Widget hinzuzufügen. Falls nicht genug Platz ist, fügen Sie einen weiteren Startbildschirm hinzu oder schaffen Sie etwas Platz auf dem aktuellen Bildschirm.

- **Verschieben einer App oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das App-Symbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Sie können dann das App-Symbol oder Widget zum gewünschten Ort ziehen.
- **Löschen eines App-Symbols oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das zu löschende App-Symbol oder Widget, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie das unerwünschte App-Symbol oder Widget auf .
- **Erstellen eines Ordners:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol auf ein anderes Symbol, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet. Um den Ordner umzubenennen, öffnen Sie den Ordner und berühren und halten Sie den Ordnernamen.
- **Ausblenden von App-Symbolen:** Legen Sie zwei Finger auf den Startbildschirm und ziehen Sie sie auseinander. Berühren Sie , wählen Sie die App-Symbole aus, die Sie ausblenden möchten, und berühren Sie danach **OK**. Apps werden nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt, nachdem sie ausgeblendet wurden.

Verwalten von Startbildschirmen

Führen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

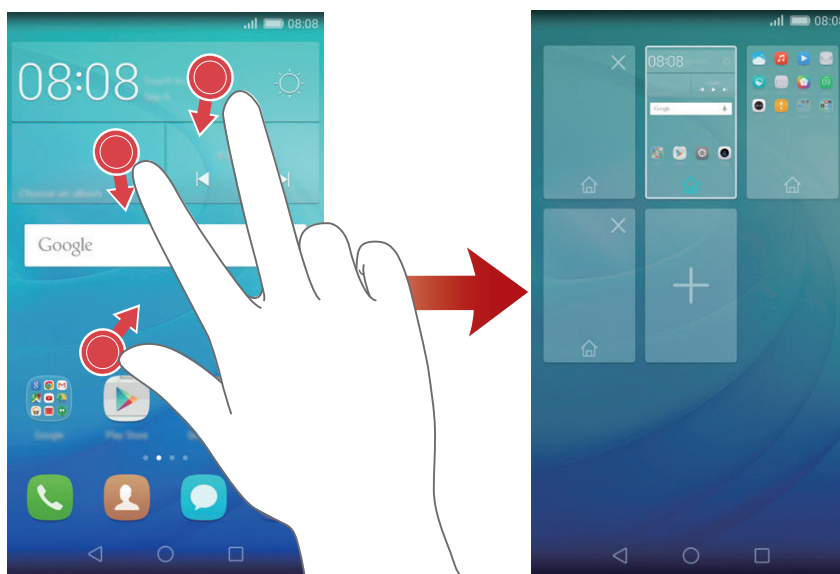

- **Einrichten des standardmäßigen Startbildschirms:** Berühren Sie  unten auf dem Bildschirm, um den aktuellen Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm festzulegen.
- **Verschieben eines Startbildschirms:** Berühren und halten Sie den Startbildschirm, bis das Telefon vibriert. Ziehen Sie die Startbildschirme, um ihre Position anzupassen.
- **Hinzufügen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Löschen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen leeren Startbildschirm zu löschen.

Benachrichtigungen


Statusanzeige

Die Statusanzeige Ihres Telefons liefert die folgenden Statusinformationen:

- Blinkt rot: Akku ist fast leer.
- Dauerhaft rot (beim Laden): Akku ist fast leer.
- Dauerhaft gelb (beim Laden): Der Akkustand ist mittelhoch.
- Dauerhaft grün (beim Laden): Der Akku ist fast oder bereits voll geladen.
- Blinkt grün: Es sind ungelesene Nachrichten oder Benachrichtigungen vorhanden.

Benachrichtigungsfeld

Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Registerkarten für Benachrichtigungen und Verknüpfungen zu wechseln.

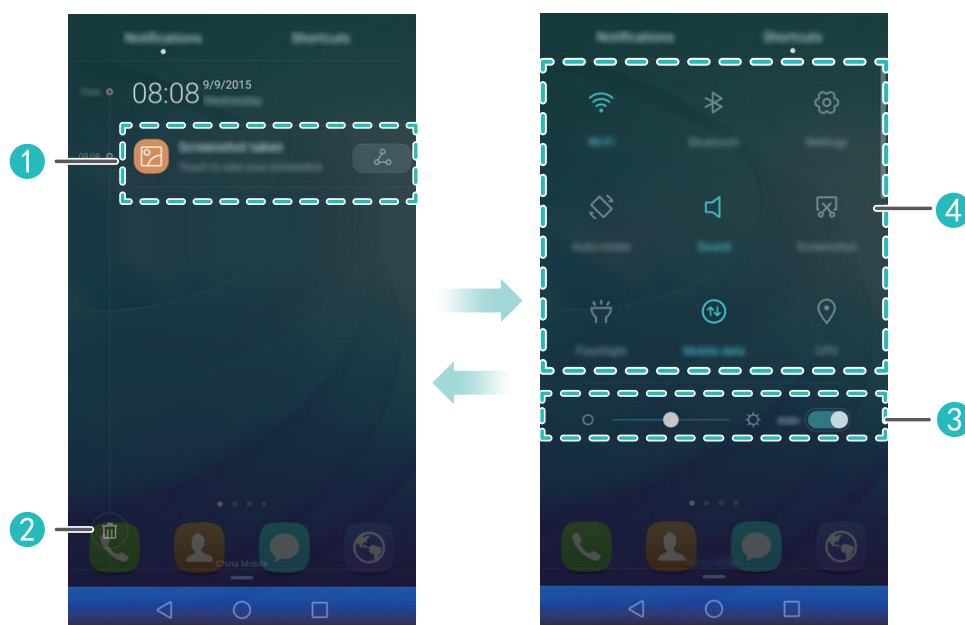

1

Tippen Sie hierauf, um die zugehörigen Benachrichtigungsdetails anzuzeigen, oder streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.

2

Löschen Sie alle Benachrichtigungen.

3

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatische Bildschirmhelligkeit.

4

Berühren Sie die Verknüpfungstasten, um die Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zugreifen auf Apps

Öffnen von und Wechseln zwischen Apps

Berühren Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol, um die entsprechende App zu öffnen.


Um zu einer anderen App zu wechseln, berühren Sie  **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und tippen Sie dann auf das Symbol der App, die geöffnet werden soll.

-  Wenn Sie auf Ihrem Telefon viele Apps installiert haben und die gewünschte App nicht schnell auf dem Startbildschirm finden können, streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten und suchen Sie in der Suchleiste nach der App.

Anzeigen zuletzt verwendeter Apps

Berühren Sie  **Aktuell**, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

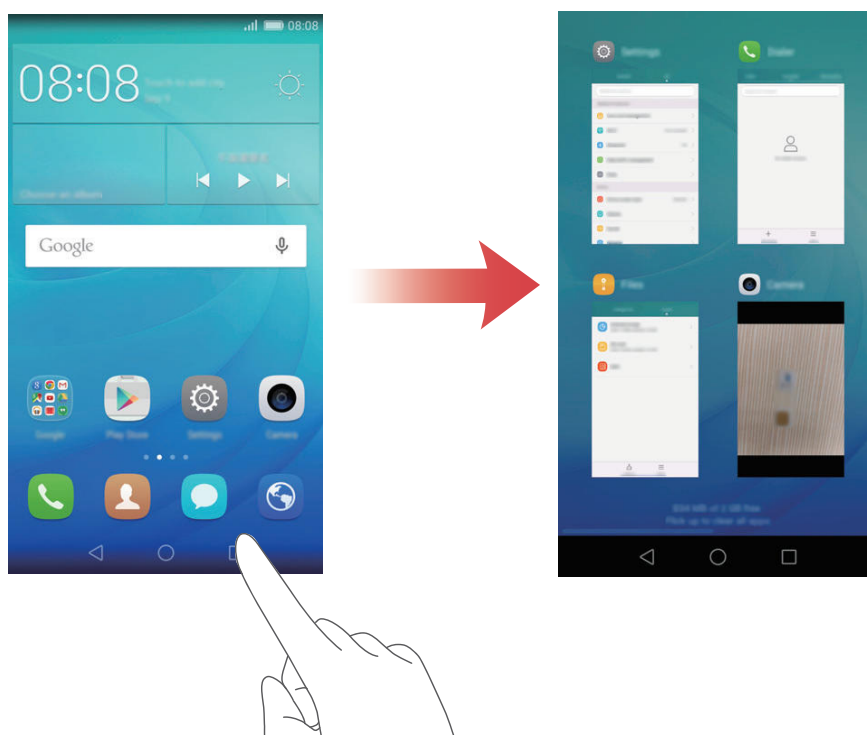

- Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende App zu öffnen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen.
- Streichen Sie auf einer Miniaturansicht nach oben, um die entsprechende App zu schließen.

- Streichen Sie auf einer Miniaturansicht nach unten, um  oben in der Miniaturansicht anzuzeigen und die entsprechende App zu sperren. Streichen Sie erneut auf der Miniaturansicht nach unten, um die App zu entsperren.
- Streichen Sie von der Bildschirm-Unterkante nach oben, bis  angezeigt wird, um alle Apps in der Liste zu schließen. Gesperrte Apps werden nicht geschlossen.

Personalisieren Ihres Telefons

Ändern des Startbildschirm-Stils

Sie können ganz nach Wunsch zwischen dem standardmäßigen und einfachen Startbildschirmstil wählen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Startbildschirmstil**.
 - 3 Wählen Sie **Einfach** aus und berühren Sie dann ☒ .
-  Berühren Sie **Std.-Startbild.**, um vom einfachen Startbildschirm zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.

Ändern des Designs

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Designs**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts durch die Designs. Sie können Folgendes tun:
 - Wählen Sie ein Design aus.
 - Berühren Sie  und passen Sie Design, Hintergrund, Schrift usw. an.
- 3 Berühren Sie ☒ .

Ändern des Hintergrundbildes

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Allgemein** berühren Sie **Hintergrund**.
- 3 Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Sperrbildschirm**, um das Hintergrundbild des Sperrbildschirms festzulegen.
- Berühren Sie **Startbildschirm**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms festzulegen.
- Berühren Sie den Schalter **Zum Ändern schütteln**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms geändert wird, wenn Sie Ihr Telefon schütteln.
- Berühren Sie den Schalter **Zufällige Änderung**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms in regelmäßigen Intervallen automatisch geändert wird.

Ändern des Klingeltons

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Allgemein** berühren Sie **Töne**.
 - 3 Berühren Sie **Klingelton** oder **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie dann eine der folgenden Registerkarten:
 - **Klingelton**: Wählen Sie aus den voreingestellten Klingeltönen aus.
 - **Musik**: Wählen Sie aus den auf Ihrem Telefon gespeicherten Audiodateien aus.
-  Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie verschiedene Klingeltöne für jede SIM-Karte festlegen.
- 4 Berühren Sie  .

Ändern der Schriftgröße

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Allgemein** berühren Sie **Schriftart**.
- 3 Berühren Sie **Schriftgröße**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Schriftgröße auszuwählen.

Text eingeben

Berühren Sie ein Texteingabefeld, um die Bildschirmtastatur einzublenden. Um die Tastatur auszublenden, berühren Sie ▾.


Wechseln zwischen Eingabemethoden

Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können eine davon für die Texteingabe auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Unter **Benachrichtigungen** berühren Sie **Eingabemethode auswählen**.
- 3 Wählen Sie eine Eingabemethode aus.


 Um die Standard-Eingabemethode für Ihr Telefon zu ändern, berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm. Berühren Sie unter **Alle** die Option **Sprache & Eingabe** > **Standardtastatur** und wählen Sie dann eine Eingabemethode aus.

Huawei-Eingabemethode Swype

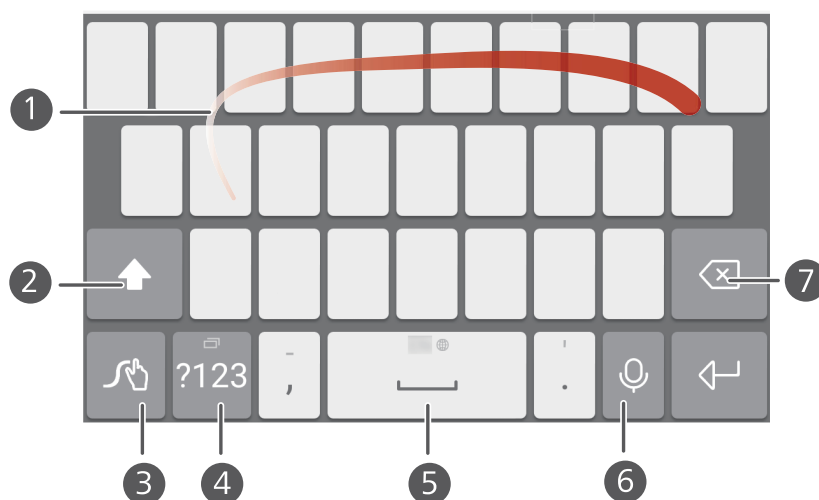

- | | |
|---|--|
| 1 | Streichen Sie über die Buchstaben, um ein Wort einzugeben. |
| 2 | Wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. |
| 3 | Berühren und halten Sie diese Option, um auf die Einstellungen für die Eingabemethode zuzugreifen. |
| 4 | Geben Sie Zahlen und Symbole ein. |
| 5 | Berühren und halten Sie diese Option, um weitere Optionen für die Spracheingabe anzuzeigen. |
| 6 | Wechseln Sie zur Spracheingabe. |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Berühren und halten Sie diese Option, um mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen. |

Android-Eingabemethode

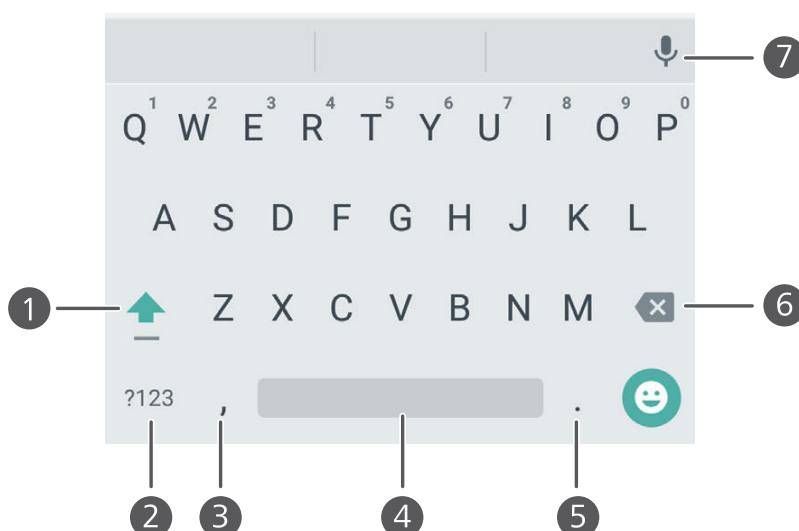

1

- Berühren Sie diese Option, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- Berühren und halten Sie diese Option oder tippen Sie schnell zweimal darauf, um die Feststelltaste zu aktivieren.

2

Geben Sie Zahlen und Symbole ein.

3

- Berühren Sie diese Option, um ein Komma einzugeben.
- Berühren und halten Sie diese Option, um das Optionsmenü für die Eingabe zu öffnen.

4

- Berühren Sie diese Option, um ein Leerzeichen einzugeben.
- Berühren und halten Sie diese Option, um eine andere Eingabemethode zu wählen.

5

- Berühren Sie diese Option, um einen Punkt einzugeben.
- Berühren und halten Sie diese Option, um Symbole einzugeben.

6

- Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- Berühren und halten Sie diese Option, um mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.

7


Wechseln Sie zur Spracheingabe.




Die Android-Eingabemethode ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Bearbeiten von Text

Sie können Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen.

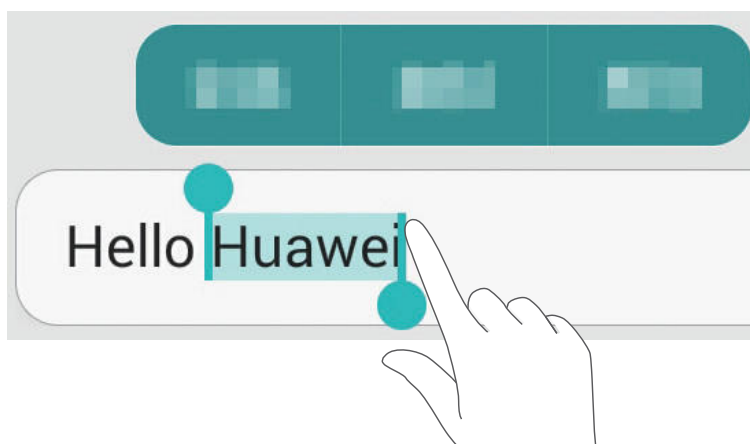

- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie den Text, um  zu öffnen. Ziehen Sie dann die Symbole  oder , um mehr oder weniger Text auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text in einem Textfeld auszuwählen.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

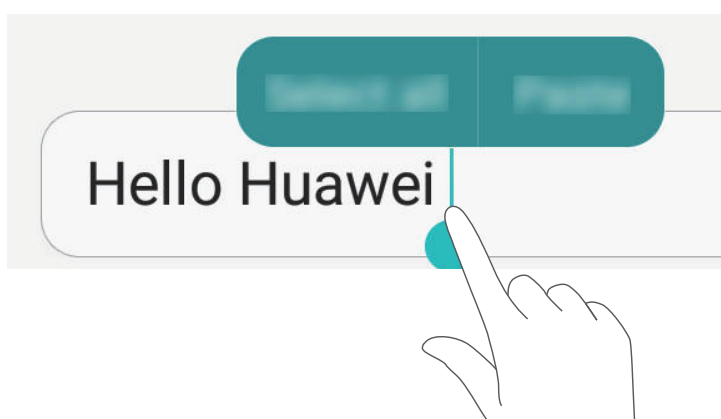

Anrufe und Kontakte

Tätigen eines Anrufs

Intelligentes Wählen

Durch die Funktion „Intelligentes Wählen“ können Sie schnell nach Kontakten suchen, indem Sie Teile der Namen oder Nummern eingeben.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Geben Sie unter **Telefon** die Initialen oder Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer ein. Treffer in den Kontakten oder der Anrufliste werden anschließend oberhalb des Wählenprogramms angezeigt.
- 3 In der Liste berühren Sie den Kontakt, der angerufen werden soll. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie unter **Kontakte** den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie die Kontaktnummer. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Wählen Sie in der Anrufliste unter **Telefon** den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer aus. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Notrufs

Bei einem Notfall können Sie mit Ihrem Telefon auch ohne SIM-Karte einen Notruf tätigen. Allerdings müssen Sie sich in einem Gebiet mit Netzabdeckung befinden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Geben Sie unter **Telefon** Ihre lokale Notrufnummer ein und berühren Sie dann .

 Ob Notrufe möglich sind, hängt von den lokalen Vorschriften und Betreibern in Ihrer Region ab. Aufgrund einer unzureichenden Netzleistung oder umweltbedingter Einflüsse können Sie möglicherweise nicht verbunden werden. Verlassen Sie sich für kritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.

Wählen von Kurzwahlnummern

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
 - 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Kurzwahl-Einstellungen**.
 - 3 Berühren Sie . Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und weisen Sie diesem eine Zifferntaste zu.
-  Die Zifferntaste **1** ist die Standardtaste für die Mailbox. Sie kann nicht als Kurzwahl-Ziffer festgelegt werden.
- 4 Halten Sie die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste im Wählenprogramm längere Zeit gedrückt, um den Kontakt schnell anzurufen.
-  Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren und halten Sie im Wählenprogramm die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste. Berühren Sie dann  oder , um den Kontakt schnell anzurufen.

Tätigen eines internationalen Anrufs

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Berühren und halten Sie im Wählenprogramm die Ziffer **0**, um ein + einzugeben.
- 3 Geben Sie nacheinander den Länder- oder Regionalcode, die Vorwahl und die Rufnummer ein.


4 Berühren Sie . Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder .

 Beim Roaming können Sie die Telefonnummer eines gespeicherten Kontakts auswählen, um den Kontakt direkt anzurufen.

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs


 Wenn ein Anruf eingeht, können Sie auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stummzuschalten.

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie:

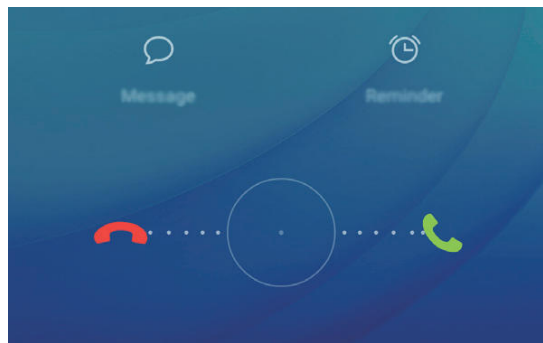

-  nach rechts ziehen, um den Anruf zu beantworten.
-  nach links ziehen, um den Anruf abzulehnen.
- auf  tippen, um eine Nachricht auszuwählen oder eine Nachricht anzupassen, um den Anruf abzulehnen.
- auf  tippen, um eine Rückruferinnerung einzurichten.

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, können Sie:

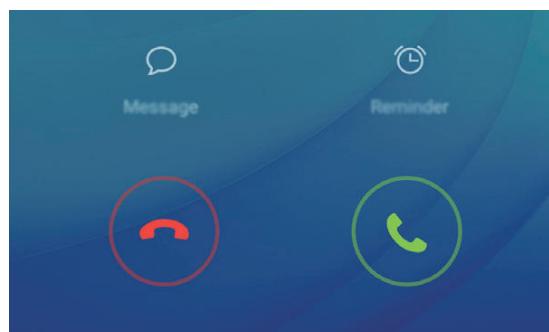

- auf  tippen, um den Anruf entgegenzunehmen.
 - auf  tippen, um den Anruf abzulehnen.
 - auf  tippen, um eine Nachricht auszuwählen oder eine Nachricht anzupassen, um den Anruf abzulehnen.
 - auf  tippen, um eine Rückruferinnerung einzurichten.
-  Tippen Sie auf dem Wahlbildschirm auf  > **Anrufeinstellungen** > **Anruf mit SMS abweisen**, um die zu sendende Nachricht zu bearbeiten.

Menü für eingehende Anrufe



1

Halten Sie den aktuellen Anruf. Um den Anruf fortzusetzen, berühren Sie  erneut. (Stellen Sie sicher, dass diese Funktion von Ihrem Betreiber unterstützt wird.)

2

Schalten Sie den Anruf stumm, damit Sie von der anderen Partei nicht gehört werden.

3

Starten Sie eine Dreierkonferenz. (Stellen Sie sicher, dass diese Funktion von Ihrem Betreiber unterstützt wird.)

- | | |
|---|--|
| 4 | Schalten Sie den Lautsprecher für einen Anruf mit der Freisprecheinrichtung ein. |
| 5 | Beenden Sie den aktuellen Anruf. |
| 6 | Öffnen Sie das Wählprogramm. |
| 7 | Zeigen Sie Ihre Kontakte an. |
| 8 | Zeigen Sie Ihre Notizen an. |

 Berühren Sie während eines Anrufs  **Startseite** oder  **Zurück**, um das Menü für eingehende Anrufe auszublenden. Um zum Menü zurückzukehren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, sodass das Benachrichtigungsfeld geöffnet wird. Berühren Sie anschließend **Andauerndes Gespräch**.

Annehmen der Anrufe von Dritten

 Bevor Sie den Anruf einer Drittpartei annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Anklopfen aktiviert haben. Nähere Angaben dazu erhalten Sie bei Ihrem Betreiber.

1 Geht ein Anruf ein, während Sie gerade telefonieren, tippen Sie auf , um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste gehalten wird.

2 Berühren Sie , um zwischen den beiden Anrufen wechseln.

Durchführen einer Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz lässt sich mithilfe der Funktion für Mehrparteien-Anrufe Ihres Telefons problemlos einrichten. Rufen Sie eine Nummer an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.

 Telefonkonferenzen werden möglicherweise nicht von allen Mobiltarifen abgedeckt. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.

- 2 Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie  , um den zweiten Teilnehmer anzurufen. Der Anruf zum ersten Teilnehmer wird gehalten.
- 3 Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie  , um die Telefonkonferenz zu starten.
- 4 Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- 5 Berühren Sie  , um den Anruf zu beenden.

Verwenden der Anrufliste

Alle ausgehenden, eingehenden und verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.

Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
 - 2 Berühren Sie unter **Telefon** die Option  neben der Nummer, die hinzugefügt werden soll.
 - 3 Berühren Sie  oder  .
-  Sie können die Nummer, die Sie hinzufügen möchten, auch berühren und halten und dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Bestehenden Kontakt erweitern** berühren.

Löschen von Anrufeinträgen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** ist Folgendes möglich:
 - Berühren und halten Sie den Namen oder die Rufnummer eines Kontakts. Berühren Sie dann **Eintrag löschen**, um den Anrufeintrag zu löschen.
 - Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen**, um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen.

Einschalten des Taschenmodus

Wenn Sie bisher beunruhigt waren, wichtige Anrufe zu verpassen, wenn Ihr Telefon in Ihrer Tasche ist, schalten Sie den Taschenmodus ein. Wenn dieser Modus aktiviert ist, erhöht er bei eingehenden Anrufen schrittweise die Klingeltonlautstärke und die Vibrationsintensität.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie **Taschenmodus**.

Anrufeinstellungen

Aktivieren der Rufweiterleitung

Wenn Sie keine Anrufe auf Ihrem Telefon annehmen können, können Sie sie an eine andere Nummer weiterleiten.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Rufweiterleitung**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **Rufweiterleitung** unter **Einstellungen der Karte 1** oder **Einstellungen der Karte 2**.
- 4 Wählen Sie einen Weiterleitungsmodus aus.
- 5 Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und berühren Sie dann **Aktualis..**

Aktivieren der Anklopffunktion

Mit der Anklopffunktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines aktiven Anrufs annehmen und nach Belieben zwischen den Anrufen wechseln.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
- 2 Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.

- 3 Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **Einstellungen der Karte 1** oder **Einstellungen der Karte 2** und dann **Zusätzliche Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie **Anklopfen**, um diese Funktion zu aktivieren.

Verwalten von Kontakten

Erstellen eines Kontakts

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie im Optionsmenü einen Speicherort aus, um den Kontakt zu speichern.
- 4 Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein.
- 5 Berühren Sie .

Bearbeiten eines Kontakts

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten.
- 4 Berühren Sie .

Löschen von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Löschen**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die gelöscht werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
- 4 Berühren Sie .
- 5 Berühren Sie **Löschen**.

Suchen nach einem Kontakt

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den Kontaktnamen oder die Initialen ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt.

Importieren oder Exportieren von Kontakten

Ihr Telefon unterstützt **.vcf**-Kontaktdateien. **.vcf** ist ein standardmäßiges Dateiformat zum Speichern von Kontaktdaten wie Namen, Adressen und Telefonnummern.

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere **.vcf**-Dateien aus und berühren Sie dann **OK**.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von sim-Karte importieren**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie festlegen, ob von SIM 1 oder SIM 2 importiert werden soll.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die importiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .
- 4 Legen Sie den Speicherort fest, an dem die Kontakte importiert werden sollen. Das Telefon importiert die Kontakte automatisch.

Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
- 3 Wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus und berühren Sie dann **Weiter**.

- 4** Schalten Sie Bluetooth für das Gerät ein, von dem Kontakte importiert werden sollen, und legen Sie fest, dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- 5** Berühren Sie **Weiter**. Daraufhin aktiviert Ihr Telefon Bluetooth und sucht nach Bluetooth-Geräten.
- 6** Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen. Sobald die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die Kontakte des anderen Bluetooth-Geräts.

Importieren von Kontakten per Wi-Fi Direct

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2** Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
- 3** Wählen Sie **Über WLAN Direct importieren** aus und berühren Sie dann **Weiter**. Daraufhin aktiviert das Telefon das WLAN und sucht nach Wi-Fi Direct-Geräten.
- 4** Berühren Sie das Wi-Fi Direct-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen. Sobald die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die Kontakte des anderen Geräts.

Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2** Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren**.
- 3** Berühren Sie **Exportieren**.
- 4** Wählen Sie aus, von wo die Kontakte exportiert werden sollen. Berühren Sie dann **OK**. Die exportierte **.vcf**-Datei wird standardmäßig im Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers abgelegt. Sie können **Dateien** öffnen, um die exportierte Datei anzuzeigen.

Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf sim-Karte exportieren**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie festlegen, ob auf SIM 1 oder SIM 2 exportiert werden soll.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die exportiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann  .
- 4 Berühren Sie **OK**.

Freigeben von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Kontakt freigeben**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die freigegeben werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
- 4 Berühren Sie  . Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontakte freizugeben.

Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
 - 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der zu Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
-  Beim Anzeigen von Kontaktdetails können Sie auch  berühren, um den Kontakt Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Kontaktgruppen

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon einer Kontaktgruppe hinzufügen. Hierdurch wird der gleichzeitige Versand von Nachrichten oder E-Mails an alle Gruppenmitglieder vereinfacht.

Erstellen einer Kontaktgruppe

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und dann .
- 3 Benennen Sie die Gruppe und berühren Sie **OK**.
- 4 Berühren Sie .
- 5 Wählen Sie die Kontakte aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.
- 3 Berühren Sie , um der Gruppe neue Mitglieder hinzuzufügen.
- 4 Berühren Sie . Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Mitglieder entfernen**, um Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen.
 - Berühren Sie **Gruppe löschen**, um die Gruppe zu löschen.
 - Berühren Sie **Umbenennen**, um den Gruppennamen zu bearbeiten.

Senden von Nachrichten oder E-Mails an eine Kontaktgruppe

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Kontaktgruppe aus, an die eine Nachricht oder E-Mail gesendet werden soll.
- 3 Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden. Berühren Sie , um eine E-Mail zu senden.

Löschen einer Kontaktgruppe

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
 - 2** Berühren Sie **Gruppen**.
 - 3** Berühren und halten Sie die Kontaktgruppe, die gelöscht werden soll. Berühren Sie dann **Löschen**.
 - 4** Berühren Sie **Löschen**.
-  Durch das Löschen einer Kontaktgruppe werden die Kontakte in der Gruppe nicht von Ihrem Telefon entfernt.

SMS/MMS und E-Mails

Senden einer Textnachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Wählen Sie das Empfänger-Textfeld aus und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  berühren, um Ihre Kontaktliste zu öffnen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
-  Berühren Sie , um einen Anhangstyp auszuwählen, und wählen Sie dann den hinzuzufügenden Anhang aus. Beim Anhängen von Bildern, Videos oder anderen Multimedia-Dateien wird die Nachricht automatisch in eine Multimedia-Nachricht konvertiert.
- 5 Berühren Sie .

Beantworten einer Nachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie .

Verwalten von Nachrichten

Weiterleiten einer Nachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.

- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die weitergeleitet werden soll, und berühren Sie dann → .
- 4 Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein.
- 5 Berühren Sie ➤ .

Hinzufügen einer Nachricht zu den Favoriten

Sie können wichtige Nachrichten zu Ihren Favoriten hinzufügen. Ihre Favoriten-Nachrichten werden nicht gelöscht, wenn Sie Konversationen löschen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
 - 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
 - 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann ≡ > **Zu Favoriten kopieren**.
-  Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads ≡ > **Favoriten**, um Ihre Favoriten-Nachrichten anzuzeigen.

Löschen einer Nachricht

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .
- 4 Berühren Sie **Löschen**.

Löschen eines Thread

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Nachrichtenliste  > **Entfernen**.
- 3 Wählen Sie den Thread aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie  .
- 4 Berühren Sie **Löschen**.

Einrichten eines E-Mail-Kontos

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Setzen Sie sich beim Hinzufügen eines Kontos mit Ihrem E-Mail-Dienstanbieter in Verbindung, wenn Sie bezüglich der erforderlichen Einstellungen unsicher sind.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Sonstiges**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und berühren Sie **Weiter**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server.

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, wird **Posteingang** angezeigt.

-  Berühren Sie nach dem Hinzufügen eines E-Mail-Kontos im **Posteingang** die Optionen  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**, um weitere Konten hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Exchange-Kontos

Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für Unternehmen. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an.

Setzen Sie sich beim Hinzufügen eines Kontos mit Ihrem E-Mail-Dienstanbieter in Verbindung, wenn Sie bezüglich der erforderlichen Einstellungen unsicher sind.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Exchange**.

- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, den Domainnamen, den Benutzernamen und das Kennwort ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server.

Sobald Ihr Exchange-Konto eingerichtet ist, wird **Posteingang** angezeigt.

Senden einer E-Mail

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie **Von:**, um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
- 4 Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
-  Zum Cc- oder Bcc-Versand der E-Mail an mehrere Empfänger berühren Sie **Cc/Bcc:**.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail und berühren Sie , um ggf. Anhänge beizufügen.
- 6 Berühren Sie .

Abrufen Ihrer E-Mails

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** die Option  oben links, um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
- 3 Berühren Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie , um die E-Mail zu löschen.
 - Berühren Sie , um die E-Mail zu beantworten.
 - Berühren Sie , um allen zu antworten.
 - Berühren Sie , um die E-Mail weiterzuleiten.

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail zu lesen.

 Streichen Sie im **Posteingang** nach unten, um Ihre E-Mail-Liste zu aktualisieren.

Kontoeinstellungen

Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten auf Ihrem Telefon hinzugefügt haben, stellen Sie vor dem Anzeigen oder Senden von E-Mails sicher, dass Sie sich im richtigen Konto befinden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** oben links die Option , um die Kontoliste zu öffnen.
- 3 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das verwendet werden soll.

Entfernen eines E-Mail-Kontos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** die Option  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 4 Berühren Sie **Konto entfernen** und dann **OK**.

Nach dem Entfernen eines E-Mail-Kontos kann Ihr Telefon keine E-Mails mehr von diesem Konto aus senden oder empfangen.

Personalisieren Ihres E-Mail-Kontos

Personalisieren Sie Ihren Posteingang: Zeigen Sie Kontaktbilder an, legen Sie fest, was nach dem Löschen einer E-Mail angezeigt wird, ändern Sie Ihre Signatur, bestimmen Sie das Aktualisierungsintervall für Ihren Posteingang und ändern Sie E-Mail-Benachrichtigungstöne.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie im **Posteingang** die Optionen  > **Einstellungen** und wählen Sie dann die gewünschten Einstellungen.

Kamera und Galerie

Aufnahmebildschirm



- | | |
|---|--|
| 1 | Wechseln Sie zwischen Blitzmodi. |
| 2 | Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen allgemeinen Aufnahmemodi zu wechseln. |
| 3 | Zeigen Sie aufgenommene Fotos oder Videos an. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none">• Tippen Sie hier, um ein Foto aufzunehmen.• Berühren und halten Sie diese Option, um Burst-Aufnahmen zu erstellen. Lassen Sie los, um die Fotoaufnahme zu beenden. |
| 5 | Wenden Sie Filtereffekte an. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none">• Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.• Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen. |
| 7 | Wechseln Sie zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite. |

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Überlassen Sie das automatische Fokussieren Ihrer Kamera oder berühren Sie den Bildschirm, um ein Objekt zu fokussieren.
-  Wird der Fokusrahmen rot markiert, konnte die Kamera nicht fokussieren.
- 3 Berühren Sie .
-  Wenn der Schalter **GPS-Tag** bei Aufnahme des Fotos aktiviert war, kann das Foto in der **Galerie** unter **Karte** angezeigt werden.

Starten der Kamera über die Galerie

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Streichen Sie unter **Fotos** in den Alben nach unten, um den Bildsucher im Halbbildmodus anzuzeigen. Streichen Sie dann erneut nach unten, um die Kamera zu starten.
-  Nicht alle Kamerafunktionen sind im Halbbildmodus verfügbar.
- 3 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Berühren Sie  **Zurück**, um zur Galerie zurückzukehren.

Aufnahmemodi

- **Makeup:** Verwenden Sie spezielle Verarbeitungsmodi, um Gesichtsteile genau zu lokalisieren und die schönsten Merkmale auf einfache Weise zu betonen.
- **Verschönern:** Ziehen Sie den Schieberegler, um das Beauty-Level einzustellen und wenden Sie die Gesichtsretusche an.
- **Panorama:** Verwenden Sie diesen Modus, um eine Weitwinkelaufnahme zu erstellen.
- **HDR:** Optimieren Sie Fotos, die bei zu dunklen oder zu hellen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

- **Gesamt-Fokus:** Sie können den Brennpunkt von Fotos, die in diesem Modus aufgenommen wurden, zu einem späteren Zeitpunkt anpassen.
- **Bestes Foto:** Ihr Telefon nimmt in schneller Abfolge mehrere Fotos auf und wählt automatisch das beste Foto für Sie aus.
- **Wasserzeichen:** Fügen Sie Ihren Fotos Wasserzeichen hinzu.
- **Audionotiz:** Sie können einen kurzen Audio-Clip aufnehmen, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.
- **Gute Lebensmittel:** Passen Sie den Farbton und das Licht an, um Lebensmittel besonders köstlich zu präsentieren.
- **Audiosteuerung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Sie können Sprachbefehle ausgeben, damit Ihre Kamera Fotos für Sie aufnimmt.
- **Timer:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**, um einen Countdown-Timer für Fotoaufnahmen einzustellen.
- **Zum Aufnehmen tippen:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.
- **Lächeln aufnehmen:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt und behält den Fokus darauf.
- **Ultra-Schnappschuss:** Berühren Sie  und aktivieren Sie diesen Modus unter **Einstellungen**. Umranden Sie bei inaktivem oder gesperrtem Bildschirm das zu erfassende Objekt und drücken Sie zweimal die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnehmen eines Panoramafotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panorama-Aufnahmemodus zu wechseln.

- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie langsam Ihr Telefon, um mehrere Fotos aufzunehmen.
- 5 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.

Verwenden des Modus „Bestes Foto“

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Bestes Foto**, um in den Modus „Bestes Foto“ zu wechseln.
- 3 Berühren Sie , um eine Aufnahme durchzuführen. Ihr Telefon nimmt mehrere Fotos nacheinander auf und wählt automatisch das beste Foto aus.
- 4 Berühren Sie .

Sie können auch andere Fotos auswählen. Das Telefon speichert die ausgewählten Fotos automatisch und löscht die übrigen Fotos.

Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  > **Wasserzeichen**, um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen aus.
- 4 Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
- 5 Berühren Sie .

Aufnehmen eines Fotos mit Audiosteuerung

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  >  > **Audiosteuerung**.
- 3 Berühren Sie **Audiosteuerung**, um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Richten Sie Ihr Telefon so ein, dass Fotos per Sprachbefehl aufgenommen werden.
- Richten Sie Ihr Telefon so ein, dass es ein Foto aufnimmt, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.

4 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Ihr Telefon nimmt automatisch ein Foto auf, wenn Sie einen Sprachbefehl ausgeben oder die Umgebungsgeräusche eine bestimmte Lautstärke (Dezibel) erreichen.

Objektverfolgungsmodus

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.

2 Berühren Sie  > .

3 Berühren Sie **Objektverfolgung**, um den Objektverfolgungsmodus zu aktivieren.

4 Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt während der Aufnahme und behält den Fokus darauf.

 Objektverfolgungsmodus und Lächelerkennung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Modus „Alles fokussieren“

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.

2 Berühren Sie  > **Gesamt-Fokus**, um in den Modus „Alles fokussieren“ zu wechseln.

3 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

4 Rufen Sie die Galerie auf und wählen Sie ein Foto aus, das im Modus „Alles fokussieren“ aufgenommen wurde.

  kennzeichnet Fotos, die im Modus „Alles fokussieren“ aufgenommen wurden.

5 Berühren Sie , um den Bearbeitungsmodus „Alles fokussieren“ aufzurufen.

6 Berühren Sie einen anderen Fotobereich, der fokussiert werden soll.

7 Berühren Sie .

Aufnehmen eines Videos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie **Video** aus.
 - 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 - 4 Berühren Sie während der Aufnahme ein Objekt oder eine Position auf dem Bildschirm, um darauf zu fokussieren. Berühren Sie  zum Anhalten der Aufnahme und berühren Sie  zum Fortsetzen.
 - 5 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
-  Sie können während der Aufnahme  berühren, um ein Standfoto aufzunehmen.

Videoaufnahmemodus

-  Ihr Telefon besitzt möglicherweise nicht alle genannten Aufnahmemodi.

Berühren Sie im Bildschirm für Videoaufnahmen  > , um den Videoaufnahmemodus auszuwählen.

- **Beauty-Modus:** Automatische Gesichtsretusche während der Aufnahme.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie ein Objekt auf dem Bildschirm. Ihre Kamera verfolgt das Objekt während der Videoaufnahme und behält den Fokus darauf.
- **Bildstabilisator:** Kamerawackeln wird während der Aufnahme minimiert.

Kameraeinstellungen

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm  > , um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Auflösung:** Legen Sie die Kameraauflösung fest. Zum Ändern der Videoauflösung berühren Sie  >  > **Auflösung** auf dem Bildschirm für Videoaufnahmen.
- **GPS-Tag:** Zeigen Sie den Ort an, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde.

- **Bevorzugter Speicherort:** Legen Sie den standardmäßigen Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest.
- **Perfektes Selfie:** Aktivieren Sie diese Funktion im **Verschönern**-Modus zwecks automatischer Gesichtserkennung und individueller Porträtoptimierung.
- **ISO:** Legen Sie den ISO-Wert eines Fotos fest. Durch Erhöhen des ISO-Werts lassen sich durch dunkle Lichtverhältnisse oder Bewegung verursachte Unschärfen reduzieren.
- **Weißabgleich:** Stellen Sie den Weißabgleich für ein Foto ein. Stellen Sie den Weißabgleich gemäß der Helligkeit der Umgebung ein.
- **Bildanpassung:** Passen Sie Belichtungskorrektur, Sättigung, Kontrast und Helligkeit an.

Galerie

Anzeigen von Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Wählen Sie die Registerkarte **Fotos** aus und zeigen Sie Fotos in einer Timeline an.
 - Wählen Sie die Registerkarte **Fotos** und dann **Karte** aus und zeigen Sie Fotos gruppiert nach Speicherort an.
 - Wählen Sie die Registerkarte **Alben** aus und zeigen Sie Fotos gruppiert nach Album an.

Wiedergeben einer Diashow

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Unter **Fotos** berühren Sie  > **Diashow**.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

Bearbeiten eines Fotos

Sie können die Helligkeit, die Sättigung, das Format und mehr einstellen. Sie können auch die Funktion „Gesichtsretusche“ verwenden, um Porträts auf verschiedene Weise zu optimieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie dann .
- 3 Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie , um das Foto zu drehen.
 - Berühren Sie , um das Foto zuzuschneiden.
 - Berühren Sie , um einen Filter auszuwählen.
 - Berühren Sie , um die Sättigung, Farbe und mehr einzustellen.
 - Berühren Sie , um Gesichter aufzuhellen oder zu glätten oder andere verschönernde Effekte hinzuzufügen.
 - Berühren Sie , um dem Foto einen Mosaikeffekt zu verleihen.
 - Berühren Sie , um dem Foto ein Wasserzeichen hinzuzufügen.
 - Berühren Sie , um dem Foto eine Bezeichnung hinzuzufügen.

Verbergen von Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
 - 2 Unter **Alben** berühren Sie  > **Alben ausblenden**.
 - 3 Berühren Sie den Schalter neben dem Album, um die Fotos zu verbergen.
-  Nicht alle lokalen Alben im internen Speicher des Telefons lassen sich verbergen.

Löschen eines Fotos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  > **Löschen**.

Teilen von Fotos und Videos

Sie können Ihre Fotos oder Videos auf verschiedene Weisen mit anderen teilen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto oder das Video aus, das mit anderen geteilt werden soll.
- 3 Berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video zu teilen.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Foto aus, das als Hintergrundbild festgelegt werden soll.
- 3 Berühren Sie  > **Festlegen als** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto als Hintergrundbild einzustellen.

Erstellen eines Screenshots

Um einen Screenshot zu erstellen, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um den Screenshot mit anderen zu teilen. Standardmäßig werden die Screenshots im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** gespeichert.

-  Sie können auch nach unten in der Statusleiste streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann  unter **Verknüpfungen**.

Scannen eines QR-Codes

Scannen eines QR-Codes über die Galerie

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie ein QR-Code-Foto.
- 3 Berühren Sie das Foto. Die Galerie scannt automatisch den QR-Code.
- 4 Berühren Sie den QR-Code-Link, um weitere Informationen über den Code anzuzeigen.

Scannen eines QR-Codes per Kamera

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
- 2** Erfassen Sie den QR-Code mit der Kamera. Die Kamera scannt automatisch den QR-Code.
- 3** Berühren Sie den QR-Code-Link, um weitere Informationen über den Code anzuzeigen.

Musik und Videos

Hinzufügen von Musiktiteln

Bevor Sie sich Ihre Musik anhören können, müssen Sie die gewünschten Musiktitel auf Ihr Telefon kopieren. Sie können Musiktitel wie folgt auf dem Telefon hinzufügen:

- Kopieren der Musiktitel über ein USB-Kabel von Ihrem Computer.
- Herunterladen der Musiktitel aus dem Internet.
- Kopieren von Musiktiteln über Bluetooth. Einzelheiten finden Sie unter [Empfangen einer Datei über Bluetooth](#).
- Kopieren von Musiktiteln über Wi-Fi Direct von anderen Geräten. Einzelheiten finden Sie unter [Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct](#).

Listening to music

1 On the home screen, touch  **Musik**.

2 Select a category.

3 Touch the song you want to play.

 When a song is playing, touch  to exit the playback screen without stopping the song. To return to the music playback screen, open the notification panel and touch the playing song.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.

2 Berühren Sie **Playlists > Neue Playlist**.

3 Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.

4 Berühren Sie im eingeblendeten Dialogfeld **Hinzufügen**.

5 Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann .

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die wiedergegeben werden soll, und berühren Sie dann einen der Musiktitel in der Wiedergabeliste oder starten Sie die Zufallswiedergabe zum Abspielen aller Musiktitel.

Löschen einer Wiedergabeliste


- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **...** neben der zu löschenden Wiedergabeliste und berühren Sie dann **Löschen**.

Festlegen eines Musiktitels als Klingelton

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Berühren Sie **...** neben dem Musiktitel auf dem Bildschirm mit der Musiktitelliste und berühren Sie dann **Als Telefonklingelton verwenden**.

Wiedergeben eines Videos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Videos**.
- 2 Berühren Sie das Video, das abgespielt werden soll.
- 3 Zum Stoppen der Videowiedergabe berühren Sie  .

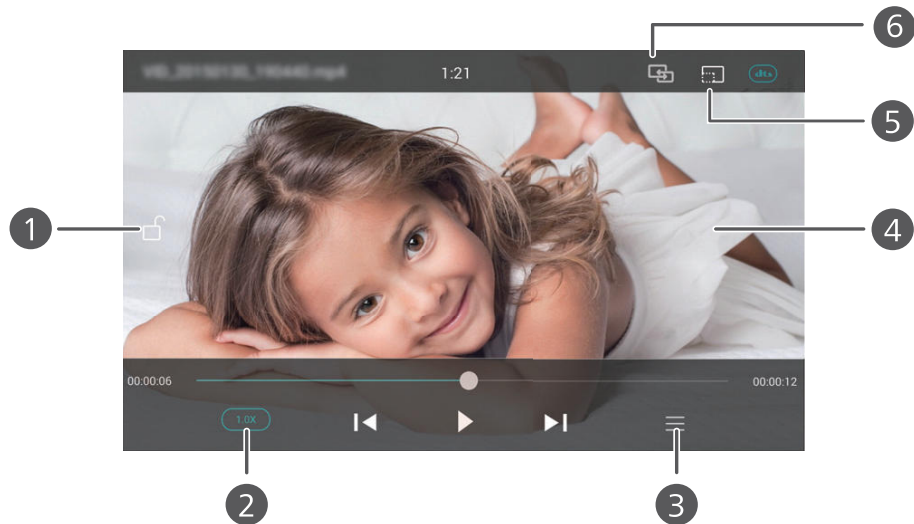

- | | |
|---|---|
| 1 | Sperren Sie den Bildschirm. Nach dem Sperren des Bildschirms sind so lange keine Videovorgänge möglich, bis der Bildschirm wieder entsperrt wird. |
| 2 | Passen Sie die Geschwindigkeit für die Videowiedergabe an. |
| 3 | Blenden Sie den Regler für die Geschwindigkeit der Videowiedergabe ein oder aus. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Streichen Sie nach links oder rechts, um für das Video einen Rücklauf oder Schnellvorlauf durchzuführen. • Streichen Sie auf der linken Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen. • Streichen Sie auf der rechten Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Lautstärke anzupassen. |
| 5 | Schauen Sie sich das Video in einem Floating-Fenster an. |
| 6 | Streamen Sie das Video auf Ihrem Fernsehgerät. |

Netzwerk und Freigabe

Aktivieren der mobilen Daten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
 - 2 Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 - 3 Berühren Sie **Mobilfunknetz**.
 - 4 Berühren Sie den Schalter **Daten aktiviert**, um den mobilen Datendienst Ihres Telefons einzuschalten.
-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet benötigen, deaktivieren Sie die mobilen Daten, um Akkuleistung zu sparen und die mobile Datennutzung zu reduzieren.

WLAN-Netzwerk

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN**.
- 3 Aktivieren Sie **WLAN**. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und führt vorhandene auf dem Bildschirm auf.
- 4 Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
 - Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
 - Wenn das Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie auf Aufforderung das Kennwort ein und berühren Sie **Verbinden**.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk unter Verwendung von WPS

Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste oder geben Sie die PIN ein, um Ihr Telefon mit einem WPS-fähigen WLAN-Router zu verbinden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN**.
- 3 Aktivieren Sie **WLAN**.
- 4 Berühren Sie  > **Erweiterte Einstellungen**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **WPS-Verbindung** und drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router.
 - Berühren Sie **WPS-PIN-Verbindung** und geben Sie die vom Telefon generierte PIN am Router ein.

Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons

WLAN-Hotspot

Ihr Telefon kann über seine mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
 - 2 Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 - 3 Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot** > **Mobiler WLAN-Hotspot**.
 - 4 Aktivieren Sie den WLAN-Hotspot.
 - 5 Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
 - 6 Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Berühren Sie dann **Speichern**.
-  Es wird empfohlen, dass Sie WPA2 PSK als Verschlüsselungsmodus festlegen und so für mehr Sicherheit sorgen.

USB-Tethering

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über ein USB-Kabel eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.

Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers müssen Sie Telefontreiber auf dem Computer installieren oder eine Netzwerkverbindung herstellen, um USB-Tethering verwenden zu können.

- 1** Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
 - 2** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
 - 3** Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
 - 4** Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
 - 5** Berühren Sie den Schalter **USB-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.
-  Sie können die USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons nicht verwenden, wenn sich das Telefon im USB-Massenspeichermodus befindet.

Bluetooth-Tethering

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über Bluetooth eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen.

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
- 2** Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
- 3** Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 4** Berühren Sie den Schalter **Bluetooth-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

Übertragen von Daten über Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth und Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie den Schalter **Bluetooth aktivieren**, um Bluetooth zu aktivieren. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten und zeigt diese an.
- 4 Berühren Sie ein Gerät und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon damit zu koppeln.

Um die Kopplung der beiden Geräte aufzuheben, berühren Sie ⓘ neben dem gekoppelten Gerät und tippen Sie anschließend auf **Verbindung beenden**.

Umbenennen Ihres Telefons

Bei Bluetooth-Aktivierung wird standardmäßig Ihr Telefonmodell als Telefonname verwendet. Sie können den Namen ändern, um das Telefon leichter erkennen zu können.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie **Name des Geräts**.
- 4 Benennen Sie das Telefon um und berühren Sie **Umbenennen**.

Senden einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit einem anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten und stellen Sie sicher, dass beide sichtbar sind.

Berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll. Berühren Sie dann **Teilen > Bluetooth**. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie das Empfangsgerät aus.

Empfangen einer Datei über Bluetooth

Wenn Ihr Telefon eine Dateiübertragungsanfrage erhält, wird das Dialogfeld

Dateiübertragung angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht es, zwei Geräte zwecks Datenübertragung miteinander zu verbinden, ohne dabei einen Zugriffspunkt zu verwenden.

Verbinden von zwei Geräten mit Wi-Fi Direct

 Stellen Sie vor dem Verbindungsaufbau sicher, dass Wi-Fi Direct auf beiden Geräten aktiviert ist.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Wi-Fi**.
- 3 Aktivieren Sie **Wi-Fi**.
- 4 Berühren Sie **Wi-Fi Direct**, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Ihr Telefon sucht nach verfügbaren Geräten.
- 5 Wählen Sie das Gerät aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Senden einer Datei über Wi-Fi Direct

Berühren und halten Sie die Datei, die gesendet werden soll. Berühren Sie dann **Teilen** > **Wi-Fi Direct**. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie das Empfangsgerät aus.

Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct

Bei einer Dateiübertragungsanfrage über Wi-Fi Direct wird das Dialogfeld

Dateiübertragung angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

Verbinden im Bildübertragungsmodus

Das Picture Transfer Protocol (PTP) ist ein Bildübertragungsprotokoll, mit dem Bilder zwecks einfacherer Weitergabe zwischen Telefon und Computer übertragen werden können.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Für **USB angeschlossen** legen Sie **Fotos** fest. Ggf. erforderliche Treiber werden automatisch auf dem Computer installiert.

Doppelklicken Sie nach der Treiberinstallation auf das Symbol für ein neues Laufwerk, das auf Ihrem Computer angezeigt wird, um auf die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder zuzugreifen.

Verbinden im Medienübertragungsmodus

Das Medien-Transfer-Protokoll (MTP) ist ein Kommunikationsprotokoll, das zur Übertragung von Dateien zwischen Telefon und Computer verwendet werden kann. Stellen Sie vor der Nutzung von MTP sicher, dass auf Ihrem Computer Windows Media Player 11 oder höher installiert ist.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Für **USB angeschlossen** legen Sie **Dateien** fest. Ggf. erforderliche Treiber werden automatisch auf dem Computer installiert.

Doppelklicken Sie nach der Treiberinstallation auf das Symbol für ein neues Laufwerk, das auf Ihrem Computer angezeigt wird, um auf die auf Ihrem Telefon gespeicherten Dateien zuzugreifen. Sie können Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon einfach mit dem Windows Media Player durchsuchen.

Verbinden im USB-Massenspeichermodus

Wenn eine microSD-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird, können Sie Ihr Telefon als USB-Massenspeicher verwenden und Dateien zwischen Ihrer microSD-Karte und einem Computer übertragen.

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Für **USB angeschlossen** legen Sie **USB Drive** fest. Ggf. erforderliche Treiber werden automatisch auf dem Computer installiert.

Nachdem die Treiber installiert wurden, identifiziert der Computer Ihr Telefon als USB-Massenspeicher. Doppelklicken Sie auf das Symbol für ein neues Laufwerk, das auf Ihrem Computer angezeigt wird, um auf die Dateien auf der microSD-Karte Ihres Telefons zuzugreifen.

Mehrfachbildschirm-Anzeige

Sie können Fotos, Videos oder Spiele von Ihrem Telefon auf einen großen Bildschirm, wie einen Fernseher, „pushen“, um sie mit Familie und Freunden komfortabler ansehen zu können.

Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI unterstützt, können Sie eine Android TV Box oder sonstige ähnliche drahtlose Geräte zur Nutzung dieser Funktion kaufen.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Berühren Sie unter **Verknüpfungen** die Option



, wählen Sie das Empfangsgerät aus und starten Sie die Mehrfachbildschirm-Anzeige.



Nähere Angaben zum Verbinden Ihres Telefons mit einer Android TV Box finden Sie im Handbuch für die Android TV Box.

Apps

Verwalten von Apps

Herunterladen von Apps

Apps können über verschiedene Kanäle heruntergeladen werden, z. B.:

- über den App-Markt auf Ihrem Telefon
- von Webseiten über den Browser Ihres Telefons
- von Webseiten über Ihren Computer
- über Drittanbieter-Software zum App-Download auf Ihrem Computer

Installieren einer App

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
 - 2** Unter **Kategorien** berühren Sie **Anwendung > Apps**.
 - 3** Berühren Sie in der Liste **Apps** die App, die installiert werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Während der Installation wird möglicherweise die Meldung **Installation gesperrt** angezeigt. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch. Wenn Sie mit der Installation fortfahren möchten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation von Apps von unbekannten Quellen zuzulassen.

Teilen einer App

- 1** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die App, die mit anderen geteilt werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
 - 2** Ziehen Sie die App auf .
 - 3** Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu teilen.
-  Einige der vorinstallierten Apps können nicht geteilt werden.

Deinstallieren einer App

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Symbol der App, die deinstalliert werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
 - 2 Ziehen Sie das Symbol auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu deinstallieren.
-  Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Sicherung

Sichern von Daten im lokalen Speicher

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
 - 2 Berühren Sie **Neue Sicherung**.
-  Bei bestimmten Telefonmodellen können Sicherungsdateien verschlüsselt und mit einem Kennwortschutz versehen werden. Sie müssen ein Kennwort eingeben, um auf verschlüsselte Sicherungsdateien zuzugreifen.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie dann zum Ausführen der Sicherung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.

-  Der Sicherungsvorgang kann je nach Version der Sicherungs-App bestimmter Telefonmodelle variieren.

Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
 - 2 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen.
-  Über die im Dateinamen angegebene Sicherungszeit können Sie die wiederherzustellenden Daten ausfindig machen.
- 3 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben. Berühren Sie dann **OK**.
 - 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie dann **Wiederherstellen**.

Telefonmanager

Beim Telefonmanager handelt es sich um eine besondere Huawei-App zur Systemverwaltung, die für optimierten Schutz und eine optimierte Verwaltung Ihres Telefons sorgt. Mit dem Telefonmanager ist Folgendes möglich:

- Suchen Sie nach Problemen und leeren Sie den Papierkorb des Systems, um Ihr System zu optimieren.
 - Aktivieren Sie den Stromsparmodus, um die Standby-Zeit Ihres Telefons zu maximieren.
 - Blockieren Sie unerwünschte Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen.
-  Die verfügbaren Telefonmanager-Funktionen und -Dienste sind vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region und dem Betreiber abhängig.

Optimieren des Systems

Suchen Sie nach Problemen und optimieren Sie das System, damit Ihr Telefon auch in Zukunft einwandfrei funktioniert.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Suchen** oder **Zum Scannen berühren**. Sie können den Betriebsstatus Ihres Telefons anzeigen, den Papierkorb des Systems leeren, das System optimieren und Sicherheitsbedrohungen beseitigen.
- Berühren Sie **Telefonbeschleuniger**, um die ausgeführten Apps anzuzeigen und nicht benötigte Apps zu schließen.
- Berühren Sie **Speicher**, um den Cache zu durchsuchen, den Papierkorb des Systems zu leeren und selten genutzte Apps sowie Installationspakete zu entfernen.

Stromsparen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Energiesparen**, um den Stromverbrauch Ihres Telefons zu überprüfen und die Standby-Dauer Ihres Telefons zu verlängern. Sie können nach Bedarf in andere Stromsparmodi wechseln.

Belästigungsfilter

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Belästigungsfilter**, um eine Schwarze Liste zum Blockieren von unerwünschten Nachrichten und Anrufen einzurichten.
- Berühren Sie **Benachrichtigungszentrum**, um unerwünschte Push-Benachrichtigungen von den angegebenen Apps zu blockieren.
- Aktivieren Sie **Bitte nicht stören**. Ihr Telefon klingelt nur, wenn Sie Anrufe von zugelassenen Kontakten empfangen. Töne und Vibrationen für andere Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen sind deaktiviert.

Verwalten der Datennutzung

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Datenverkehrs- / manager**, um die Limits Ihres Datentarifs zu konfigurieren und detaillierte Informationen zur Datennutzung anzuzeigen.

Kalender

Mithilfe des Kalenders können Sie Ihr Privat- und Berufsleben organisieren. Beispielsweise können Sie Ihren Tagesablauf vorab planen und Informationen zu Feiertagen anzeigen. Wenn Sie die Geburtsdaten Ihrer Kontakte gespeichert haben, erstellt der Kalender automatisch Geburtstagserinnerungen.

Anlegen eines Termins

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Geben Sie die Termindetails ein, wie beispielsweise Name, Uhrzeit, Ort des Termins und Häufigkeit der Wiederholung.
- 4 Berühren Sie .

Anzeigen des Kalenders

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
- 2 Auf dem Bildschirm **Kalender** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Wählen Sie **Monat**, **Woche** und **Tag** aus, um zwischen der Monats-, Wochen- und Tagesansicht zu wechseln.
 - Streichen Sie in der Monats-, Wochen- oder Tagesansicht nach links oder rechts, um den angezeigten Monat, die angezeigte Woche oder den angezeigten Tag zu ändern.

Synchronisieren von Kalendern

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, dessen Kalender angezeigt werden soll.
- 4 Berühren Sie  > **Zu synchronisierende Kalender**.
- 5 Wählen Sie das Konto aus und synchronisieren Sie den dazugehörigen Kalender.

Uhr

Alarm

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
- 2 Unter **Wecker** ist Folgendes möglich:
 - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie  und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, das Wiederholungsintervall usw. fest. Berühren Sie , um die Einstellungen anzuwenden.
 - Einen Alarm aktivieren oder deaktivieren: Berühren Sie den Schalter neben einem Alarm, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Weckereinstellungen konfigurieren: Berühren Sie , um die Snooze-Dauer, die Einstellungen für den Lautlos-Modus und die Funktionsweise der Lautstärketasten bei ausgelöstem Alarm zu konfigurieren.
- Einen Alarm löschen: Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .

Weltuhr

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.

2 Unter **Weltuhr** ist Folgendes möglich:

- Einen Ort hinzufügen: Berühren Sie . Geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort aus der Ortsliste aus.
- Zeitzone festlegen: Berühren Sie , um die Heimat-Zeitzone und das Systemdatum bzw. die Systemuhrzeit festzulegen.
- Einen Ort entfernen: Berühren Sie **Städte bearbeiten**. Berühren Sie  neben dem zu entfernenden Ort und berühren Sie dann .

Stoppuhr

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.

2 Unter **Stoppuhr** berühren Sie , um die Zeitnahme zu starten.

3 Berühren Sie  während der Zeitnahme, um Durchgänge zu zählen.

4 Berühren Sie , um die Stoppuhr anzuhalten.

Berühren Sie  bei angehaltener Stoppuhr, um alle erfassten Daten der Stoppuhr zu löschen.

Timer

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
- 2 Ziehen Sie unter **Timer** den Punkt im Uhrzeigersinn entlang des Rads, um die Countdown-Zeit festzulegen.
-  Berühren Sie , um einen Ton für den Timer festzulegen.
- 3 Berühren Sie abschließend , um den Timer zu starten.
- 4 Bei Timer-Ende gibt Ihr Telefon einen Ton aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und streichen Sie über den Bildschirm, damit der Ton nicht länger wiedergegeben wird.
-  Wenn der Timer ausgeführt wird, berühren Sie zum Zurücksetzen das Symbol .

Wetter

Mithilfe der Wetterfunktion können Sie sich über das aktuelle Wetter informieren und sich mehrtägige Wettervorhersagen für Ihren Standort und zahlreiche andere Ziele auf der ganzen Welt ansehen.

Hinzufügen eines Orts

Fügen Sie für Sie interessante Orte hinzu, um deren Echtzeit-Wetterinformationen abzurufen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
- 2 Berühren Sie  >  und geben Sie den Namen eines Orts ein. Passende Orte werden unter der Suchleiste angezeigt.
- 3 Wählen Sie den Ort aus, der hinzugefügt werden soll.

Abrufen von Wetterinformationen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zum gewünschten Ort zu gelangen und die dort herrschenden Wetterbedingungen abzufragen.
- 3 Berühren Sie , um weitere ausführliche Wetterdaten anzuzeigen.

Entfernen von Orten

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
- 2 Tippen Sie auf . Berühren und halten Sie dann den Ort, der entfernt werden soll.
Wählen Sie  aus.
- 3 Berühren Sie .

Aktualisieren des Wetters

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter aktualisiert werden soll.
 - 3 Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um die Wetterdaten manuell zu aktualisieren.
-  Sie können auch eine automatische Aktualisierung der Wetterdaten konfigurieren.
Berühren Sie  > . Aktivieren Sie den Schalter **Auto-Update** und konfigurieren Sie dann die Einstellung **Aktualisierungsintervall**. Ihr Telefon aktualisiert anschließend die Wetterdaten in dem von Ihnen festgelegten Intervall.

Notizen

Hinzufügen einer Notiz

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Editor**.
 - 2 Berühren Sie **Neue Notiz erstellen** und geben Sie dann den Inhalt Ihrer Notiz ein.
-  Berühren Sie , um ein Bild einzufügen.
- 3 Berühren Sie .

Sobald die Notiz gespeichert wurde, können Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die Notiz freizugeben, zu löschen oder Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Ändern von Notepad-Einstellungen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Editor**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Schriftgröße anzupassen oder das Anzeigeformat zu ändern.

UKW-Radio


Schließen Sie zunächst ein Headset an das Telefon an, da das UKW-Radio das Headset als Antenne verwendet.

Suchen nach Sendern

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **FM-Radio**.
 - 2 Berühren Sie  > . Das UKW-Radio sucht automatisch nach Sendern und speichert die gefundenen Sender.
-  Ihr Telefon sucht automatisch nach Sendern und speichert diese, wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen.

Hören von UKW-Radio

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **FM-Radio**.

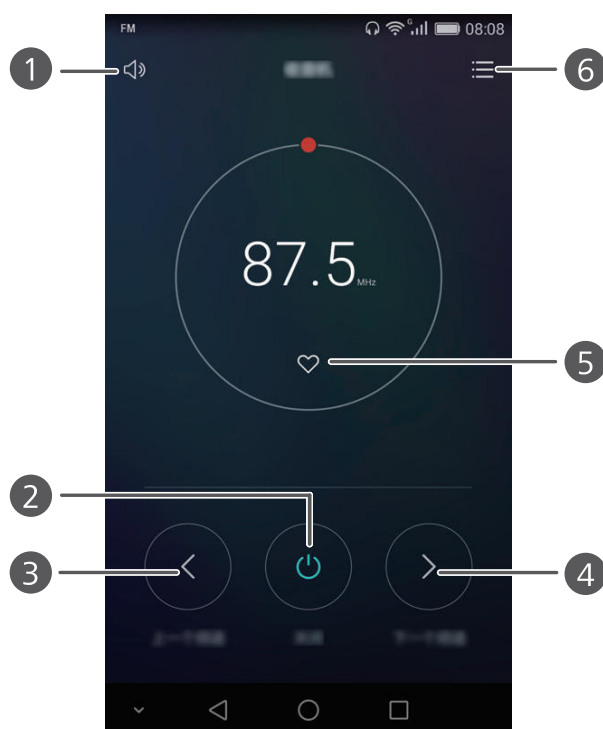

- | | |
|---|--|
| 1 | Schalten Sie den Lautsprecher ein oder aus. |
| 2 | Schalten Sie das UKW-Radio ein oder aus. |
| 3 | Kehren Sie zum vorherigen Sender zurück. |
| 4 | Wechseln Sie zum nächsten Sender. |
| 5 | Fügen Sie den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzu. |
| 6 | Rufen Sie die Einstellungenoberfläche auf: Zeigen Sie die Senderliste an und durchsuchen Sie sie, rufen Sie die Lieblingssender auf und legen Sie den Timer zum automatischen Ausschalten des UKW-Radios fest. |

Telefoneinstellungen

Aktivieren der Ortungsdienste

Stellen Sie sicher, dass Sie die Ortungsdienste aktiviert haben, bevor Sie eine Karte oder eine Navigationsanwendung verwenden.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Standortzugriff**.
- 3 Berühren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**, um die Ortungsdienste Ihres Telefons einzuschalten.
- 4 Berühren Sie **Standortmodus**. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Hohe Präzision**, um Ihre Position via GPS, WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Akkusparmodus**, um Ihre Position via WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Nur Gerät**, um Ihre Position via GPS zu bestimmen.

Ändern der Soundeinstellungen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Töne**.
- 3 Auf dem Bildschirm **Töne** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Lautstärke** und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke von Musiktiteln, Klingeltönen, Benachrichtigungstönen, Alarmen, Anrufen und mehr anzupassen.
 - Berühren Sie **Lautlos-Modus**, um den Lautlosmodus ein- oder auszuschalten.
 - Berühren Sie **Auch im Lautlos-Modus vibrieren**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon im Lautlos-Modus befindet.

- Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton auszuwählen. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie verschiedene Klingeltöne für jede SIM-Karte festlegen.
- Berühren Sie **Beim Klingeln vibrieren**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Ihr Telefon klingelt. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, können Sie verschiedene Vibrationseinstellungen für jede SIM-Karte festlegen.
- Berühren Sie **Standard-Benachrichtigungston**, um einen Benachrichtigungston festzulegen.
- Berühren Sie unter **System** die Tasten, um den Benachrichtigungston oder den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie den Bildschirm berühren oder sperren, eine Nummer wählen usw.

Ändern der Display-Einstellungen

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.

2 Unter **Alle** berühren Sie **Display**.

3 Auf dem Bildschirm **Display** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Farbtemperatur**, um die Farbtemperatur des Bildschirms einzustellen. Um die Farbtemperatur manuell anzupassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standard**.
- Berühren Sie **Hintergrund**, um den Sperrbildschirm- und Startbildschirm-Hintergrund festzulegen.
- Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Anzeigschriftgröße zu ändern.
- Berühren Sie **Daydream**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschoner beim Laden des Telefons automatisch ausgeführt.
- Berühren Sie **Benachrichtigungs-LED**, um das Benachrichtigungslicht zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten.
- Berühren Sie **Netzbetreibername anzeigen**, um den Netzbetreibernamen in der Statusleiste ein- oder auszublenden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.

- Berühren Sie **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen**, um die aktuelle Netzwerkgeschwindigkeit ein- oder auszublenden.
- Berühren Sie **Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
- Berühren Sie **Ruhezustand**, um diese Funktion einzustellen, wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist. Wenn das Telefon über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, um Akkuleistung zu sparen.
- Berühren Sie **Display automatisch drehen**, um festzulegen, ob der Bildschirm automatisch gedreht wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verändert sich die Ausrichtung Ihres Bildschirms automatisch mit der Art und Weise, wie Sie das Telefon bei bestimmten Aktionen halten, z. B. beim Navigieren auf einer Webseite, Anzeigen eines Bilds oder Schreiben einer Nachricht.

Aktivieren der UI-Einhandbedienung

Durch die UI-Einhandbedienung wird die Verwendung eines Telefons mit großem Bildschirm deutlich vereinfacht.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **UI-Einhandbedienung**.
- 3 Auf dem Bildschirm **UI-Einhandbedienung** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Wechseln Sie zum Bildschirm **Einhand-Layout** und aktivieren Sie **Einhand-Layout**. Streichen Sie auf der virtuellen Navigationsleiste nach links oder rechts, um den Bildschirm auf nur einer Seite zu positionieren.
 - Wechseln Sie zum Bildschirm **Tastatur umschalten** und aktivieren Sie **Tastatur umschalten**. Berühren Sie beim Verschieben der Tastatur den Pfeil auf einer Seite des Bildschirms, um das Wählprogramm, das Menü für eingehende Anrufe oder andere Optionen zu der nächstgelegenen Seite zu verschieben.

Berührungsmodus deaktivieren

Sie können diese Funktion verwenden, um ungewollte Aktionen auf dem Bildschirm zu verhindern, wenn Sie Ihr Telefon in der Tasche transportieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
- 2 Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
- 3 Aktivieren Sie **Berührungsmodus deaktiv.**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Touchscreen deaktiviert, wenn der obere Bereich des Bildschirms abgedeckt ist. Der Touchscreen funktioniert wieder normal, sobald der obere Bereich des Bildschirms nicht mehr abgedeckt ist.

Einschalten des Handschuhmodus

Mit dem Handschuhmodus können Sie Touchscreen-Bedienvorgänge ausführen, wenn Sie Handschuhe tragen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
- 2 Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
- 3 Berühren Sie den **Handschuh-Modus**-Schalter, um den Handschuhmodus zu aktivieren.

Verwenden der Suspend-Taste

Die Suspend-Taste ist ein Schnellstart-Tool, mit dem Sie direkt zu häufig verwendeten Funktionen auf Ihrem Telefon gelangen, wie z. B. die Rückkehr zum Startbildschirm oder die Telefonoptimierung.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**.
- 2 Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
- 3 Berühren Sie **Schnellzugriff**.

- 4 Aktivieren Sie **Schnellzugriff**.  wird dann auf allen Bildschirmen mit Ausnahme der Bildschirmsperre und des Benachrichtigungsfeldes eingeblendet.
- 5 Berühren Sie , um die Taste zu erweitern.
- 6 Im erweiterten Menü können Sie Folgendes durchführen:
 - Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
 - Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
 - Berühren Sie , um die Liste der zuletzt benutzten Apps anzuzeigen.
 - Berühren Sie , um den Bildschirm zu sperren.
 - Berühren Sie , um den Telefonspeicher zu bereinigen und die im Hintergrund ausgeführten Apps zu schließen, die viel Strom verbrauchen.
 - Berühren Sie , um das Menü einzuklappen.

Ändern des Bildschirmsperre-Stils

Erstellen eines Bildschirmsperrmusters

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirmsp. & Kennwörter**.
- 3 Berühren Sie **Passwort > Muster**.
- 4 Zeichnen Sie das Bildschirmsperrmuster, indem Sie mindestens vier Punkte miteinander verbinden, und zeichnen Sie das Muster zur Bestätigung erneut.
- 5 Legen Sie eine Bildschirmsperr-PIN als Alternative zum Entsperren Ihres Geräts fest, falls Sie Ihr Entsperrmuster vergessen sollten.

Erstellen einer Bildschirmsperr-PIN

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirmsp. & Kennwörter**.

3 Berühren Sie **Passwort > PIN**.

4 Geben Sie eine PIN aus mindestens vier Zahlen ein und geben Sie die PIN anschließend zur Bestätigung erneut ein.

Erstellen eines Bildschirmsperrkennworts

1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.

2 Unter **Alle** berühren Sie **Bildschirmsp. & Kennwörter**.

3 Berühren Sie **Passwort > Passwort**.

4 Geben Sie ein Kennwort aus mindestens vier Zeichen ein und geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.

Flugmodus ein- oder ausschalten

-  • Drahtlose Geräte können das System eines Flugzeugs beeinträchtigen. Halten Sie sich hinsichtlich der Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug immer an die Anweisungen der Crew.
- Im Flugmodus werden die drahtlosen Funktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können Ihr Telefon jedoch weiterhin zur Wiedergabe von Musik oder zum Spielen von Spielen verwenden.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** ein- oder auszuschalten:

- Streichen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Unter **Verknüpfungen** berühren Sie den Schalter **Flugmodus**.
- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste und berühren Sie dann **Flugmodus**.
- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle**. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr** und dann den Schalter **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Eingeben der PIN der SIM-Karte

Im Lieferumfang Ihrer SIM-Karte ist eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) enthalten, um Ihre Telefondaten zu schützen. Wenn Sie die SIM-Kartensperre aktivieren, müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten Ihres Telefons eingeben.

Stellen Sie vor der Durchführung folgender Aktionen sicher, dass Sie die PIN für Ihre SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3** Berühren Sie **SIM-Sperre einrichten**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **SIM1/SIM2-Sperre einrichten**.
- 4** Berühren Sie **SIM-Karte sperren**. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, müssen Sie für jede SIM eine eigene PIN festlegen.
- 5** Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie dann **OK**.
- 6** Berühren Sie **PIN ändern**, um die PIN zu ändern.

 In der Regel ist die Anzahl der fehlgeschlagenen Eingabeversuche für die PIN begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, müssen Sie einen PUK (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie bei Ihrem Netzbetreiber erhalten. Die Anzahl der fehlgeschlagenen Eingabeversuche für den PUK ist ebenfalls begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Einrichten eines Kontos

Hinzufügen eines Kontos

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
- 3** Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 4** Wählen Sie einen Kontotyp aus.
- 5** Befolgen Sie zur Eingabe Ihrer Konto-Informationen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen eines Kontos

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
- 3 Wählen Sie im Bildschirm **Konten** einen Kontotyp aus.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu löschen.

Synchronisieren von E-Mails

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Konten**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie **OK**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie im Bildschirm **Konten** einen Kontotyp aus.
- 5 Wählen Sie das Konto aus, dessen Daten Sie synchronisieren möchten.
- 6 Berühren Sie die Taste **E-Mails synchronisieren**, um über dieses Konto zu synchronisieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

 Wenn Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle persönlichen Daten aus dem Telefonspeicher gelöscht, einschließlich Kontoinformationen, System- und App-Einstellungen und heruntergeladene Apps. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Berühren Sie **Auf Werkeinstellungen zurücksetzen** > **Tablet zurücksetzen** > **Tablet zurücksetzen**. Ihr Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschließend nach Abschluss des Prozesses automatisch neu gestartet.

Aktualisieren Ihres Telefons



- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Schäden am Telefon entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, Aktualisierungen über die Online-Aktualisierungsfunktion des Telefons durchzuführen oder offizielle Aktualisierungspakete von der offiziellen Huawei-Website herunterzuladen.
- Alle persönlichen Daten werden bei einer Systemaktualisierung gelöscht. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Online-Aktualisierung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon vor der Aktualisierung mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Updateprogramm**.
 - 3 Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Aktualisierungen herunterzuladen und zu installieren.
-  Bei der Durchführung von Online-Aktualisierungen über die mobilen Daten fallen möglicherweise zusätzliche Datennutzungsgebühren an. Es wird empfohlen, die Aktualisierungen über das WLAN-Netzwerk durchzuführen.

Lokale Aktualisierung

Laden Sie das Aktualisierungspaket von <http://consumer.huawei.com> herunter und speichern Sie den Ordner **dload** im Aktualisierungspaket in das Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers. Wenn Ihr Telefon microSD-Karten unterstützt, können Sie den Ordner ebenfalls im Stammverzeichnis Ihrer microSD-Karte speichern.

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Updateprogramm**.
- 3 Berühren Sie  > **Lokales Update** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.
 - 3 Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie die Taste **Autom. Datum/Uhrzeit**, um die Netzwerkzeit zu verwenden oder die Uhrzeit manuell einzustellen.
 - Berühren Sie die Taste **Automatische Zeitzone**, um die Netzwerkzeitzone zu verwenden oder die Zeitzone manuell einzustellen.
 - Berühren Sie die Taste **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
 - Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.
 - Berühren Sie **Dual-Uhren**, um beim Roaming zwei Uhren anzuzeigen.
-  Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden möglicherweise nicht von allen Netzbetreibern unterstützt.

Ändern der Systemsprache

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
- 3 Berühren Sie **Sprache & Region**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Datenschutz

Sie können andere Benutzer daran hindern, auf Ihre privaten Inhalte zuzugreifen. Aktivieren Sie den Datenschutz und legen Sie zwei unterschiedliche Kennwörter zum Entsperren des Bildschirms fest – ein Kennwort für Sie und ein Kennwort für Gäste.

Aktivieren des Datenschutzes

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **Datenschutz** > **Los geht's**.
- 4 Wählen Sie einen Kennworttyp aus.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Besitzerkennwort und das Gastkennwort einzugeben.

Nach der Aktivierung des Datenschutzes wird durch Eingabe Ihres Besitzerkennworts der Zugriff auf sämtlichen Inhalt auf Ihrem Telefon gewährt. Durch die Eingabe des Gastkennworts wird Zugriff auf ungeschützte Inhalte gewährt.

Festlegen von Daten als privat

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **Datenschutz**.
- 4 Geben Sie das Besitzerkennwort ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 5 Stellen Sie unter **Private Daten festlegen** Ihre privaten Kontakte, Alben und Apps ein.

Deaktivieren des Datenschutzes

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
 - 2 Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
 - 3 Berühren Sie **Datenschutz**.
 - 4 Geben Sie das Besitzerkennwort ein und berühren Sie dann **Weiter**.
 - 5 Deaktivieren **Datenschutz**.
-  Nach der Deaktivierung des Datenschutzes fungiert das Besitzerkennwort als Kennwort zur Bildschirmsperrung und das Gastkennwort wird ungültig.

Bedienungshilfen

Ihr Telefon ist mit Bedienungshilfefunktionen für sehbehinderte Benutzer ausgestattet. Sie können diese Funktionen bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren, wie z. B. Gesten zum Vergrößern und eine größere Schrift.

- 1** Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
- 2** Unter **Alle** berühren Sie **Eingabehilfen**.
- 3** Wählen Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe aus, die aktiviert werden sollen.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI

HUAWEI



und sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH

ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Telefon angemeldet haben.

Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Telefon angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Telefon kann erst ordnungsgemäß gestartet werden, nachdem die Identitätsauthentifizierung durchgeführt wurde.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: HUAWEI ATH-UL01
HUAWEI ATH-UL06

V100R001_01