



Fühle die Geschmeidigkeit

ColorOS 11 Benutzerhandbuch

ColorOS 11 Benutzerhandbuch

Willkommen bei ColorOS 11

Die Kreativität umgibt uns. Wenn die Inspiration ruft, ermöglicht Ihnen ColorOS11, Ihr volles Potential zu entfalten, indem Sie alle Details personalisieren können.

Mit ganz einfachen Touch-Gesten können Sie ein neues Design kreieren oder Texten Ihre persönliche Note verleihen. Als Inspiration stehen Ihnen eine Vielzahl von Vorlagen zur Verfügung.

Dank einer flüssigen Bedienung können Sie ein höheres Level erreichen; schneller Umschalten zwischen Anwendungen, vereinfachte Übersetzung und Datenaustausch zwischen Ordnern. Entdecken Sie die schlichte Eleganz und Sorgenfreiheit durch verbesserte Energieeffizienz und eine Privatsphäre wie nie zuvor.

ColorOS 11, fühle die Geschmeidigkeit.

Index

ColorOS 11 Benutzerhandbuch	1
ColorOS 11 Benutzerhandbuch	2
Willkommen bei ColorOS 11	2
Index	3
Aktivierung des Telefons	16
Gerät ein- und ausschalten	16
Neustarten des Telefons	16
Verbindungen und Netzwerke	17
Einstellen der SIM-Karte	17
Datenmanager	18
Mobile Datennutzung	18
Netzwerkberichtigungen	19
Einsparen von Datenvolumen	20
Wi-Fi	20
Wi-Fi-Verbindung	20
Ein Netzwerk manuell hinzufügen	21
Hinzufügen eines Netzwerks über QR-Code	21
Optimieren des Interneterlebnisses	22
Duale Wi-Fi-Beschleunigung	22
Erweiterte Einstellungen	23
Wi-Fi Assistent	23
Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk	23
Immer verfügbare Suche	23
Passpoint ®	24
Andere	25
Wi-Fi Direct	25
WPS Verbindung	25
Bluetooth	26
Verbindungen freigeben	27
Flugmodus	27

Netzwerk freigeben:	27
Persönlicher Hotspot:	27
USB-Tethering	28
Bluetooth-Tethering:	28
NFC	29
Tippen und bezahlen	29
ScreenCast	29
Drucken	30
VPN	31
VPN hinzufügen	31
Privates DNS	31
Android Auto	32
Personalisierung	33
Systemthemen	33
Ein Systemthema einrichten	33
Festlegen von Hintergründen	34
Foto aus der Galerie als Hintergrundbild auswählen	34
Always-On-Display	35
Symboldesign	35
Design der Anwendung	35
Fingerabdruckstyles	36
Farben	36
Anzeigegröße und Schriftart	36
Benachrichtigungsleiste	36
Randbeleuchtung	37
Start- und Sperrbildschirm und Always-On-Display	38
Startbildschirm	38
Startbildschirm-Modus	38
Geste zum Anzeigen der Symbole	38
Autofill der Symbole	38
Layout des Startbildschirms	39
Sperrbildschirm	39
Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten	39
Anwendungsvorschläge anzeigen	39

Anwendungen zum Startbildschirm hinzufügen	40
Geschwindigkeit der Anwendungsanimationen	40
Always-On-Display	40
Anzeige und Helligkeit	41
Dunkel-Modus und Hell-Modus	41
Aktivierung Dunkel-Modus	41
Automatisches Einstellen des Dunkel-Modus	42
Einstellungen Dunkel-Modus	42
Dunkelmodus auf heruntergeladene Apps aktivieren	43
Manuelle Einstellung der Bildschirmhelligkeit	43
Automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit	43
Automatisches Drehen	44
Automatisches Ausschalten des Bildschirms	44
Farbtemperatur des Bildschirms einstellen	44
Motor O1 Ultra Vision	45
Schriftart- und Bildschirmgröße	46
Zusätzliche Einstellungen	46
Vollbildformat des Bildschirms	46
Augenschutzmodus	47
Sehkomfort	47
Sehkomfort ohne Flackern des Bildschirms	47
Ton und Vibration	48
Anpassen der Lautstärke	48
Klingeltöne einstellen	49
Stumm-Modus	49
Stumm-Modus aktivieren	49
Weitere Optionen zum Anpassen von Klingeltönen	50
Dolby Atmos©	51
Nicht stören	51
Nicht stören aktivieren	51
Nicht stören anpassen	52
Zulässige Inhalte	52
Wiederholte Anrufe	52
Multimedia stummschalten	52

Benachrichtigungs- und Statusleiste	53
Aktuelle und frühere Benachrichtigungen anzeigen	53
"Später erinnern"	53
Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen	54
Option neue Benachrichtigungen	54
Fingerabdruck, Gesichtserkennung und Passwort	55
Passwort	55
Datenschutz-Passwort	56
Zurücksetzen des Datenschutz-Passwort	57
Fingerabdruck	57
Gesichtserkennung	58
Privatsphäre	60
Berechtigungsmanager	60
Verwalten von App-Berechtigungen	60
Sicherheit	61
App-Verschlüsselung	61
App-Verschlüsselung aktivieren	61
Zugreifen auf verschlüsselte Apps	61
Ausblenden von Apps auf dem Startbildschirm	62
Zugreifen auf ausgeblendete Apps	62
App-Verschlüsselung deaktivieren	63
Privatsafe	63
Dateien hinzufügen	63
Verschlüsselte Datei	63
Verschlüsselte Fotos	64
Zugreifen auf private Dateien	64
Hinzufügen von Privatsafe zum Desktop	64
System Cloner	65
Kinderbereich (Kids Space)	66
Aufrufen des Kinderbereichs	66
Verlassen des Kinderbereichs	66
Privatsphäre	67
Erweiterte Einstellungen	67
Sicherheit	68

Sicherheitsstatus	68
Gerätesicherheit	69
SIM-Karte blockieren	69
Zahlungsschutz	69
Smart Lock®	70
Basis-Pseudostationssperre	70
Emergency SOS	71
Emergency SOS aktivieren:	71
Starten von Emergency SOS	71
Notfall-SOS	71
SOS-Nachrichten senden	72
Warnsystem	72
Erweiterte Sicherheit	73
Geräteadministrator	73
Zertifikate speichern	73
Von unbekanntem Ursprung installieren	74
Vertrauenswürdiger Agent	74
Bildschirm fixieren	74
Intelligente Dienste	75
Intelligentes Fahren	75
Nicht stören beim Fahren	75
Erlaubte Anrufe	76
Wiederholte Anrufe	76
Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs	76
Blockieren eingehender Sprach- und Videoanrufe	76
Blockieren von Bannerbenachrichtigungen	77
Motorrad-Modus	77
Intelligenter Assistent	78
Suchen	78
Permanente Dienste	78
Schrittzähler	79
Lieblingskontakte	79
Fotos	79
Schnellfunktionen	79

Intelligente Szenariodienste	80
Verwalten von Karten des intelligenten Assistenten	80
Praktische Tools	81
Navigationsschaltfläche	81
Wischgesten von beiden Seiten	81
Virtuelle Schaltflächen	82
Nach-oben-wischen-Geste	82
Gesten und Bewegungen	83
Bildschirm-Aus-Gesten	83
Hinzufügen von Bildschirm-Aus-Gesten	83
Erstellen von Screenshots mit 3 Fingern	84
Weitere Optionen zum Erstellen von Screenshots	84
Screenshots mit Tasten	84
Screenshot mit der Smart Sidebar	84
Langer Screenshot	85
Screenshots freigeben	85
Bewegungen	85
Bildschirmaufnahme	86
Bildschirmaufnahme starten	86
Bildschirmaufnahme-Einstellungen	87
Smart Sidebar	88
Quick Tools	88
Quick Apps	88
Geteilter App-Bildschirm	89
Anpassen des geteilten App-Bildschirms	89
Beenden des geteilten App-Bildschirmmodus	90
Google® Assistant	90
Stromverbrauchsschutz	91
Stromsparen	91
Stromverbrauch	91
Akkusparmodus und Supersparmodus	92
Akku-Optionen	92
Hochleistungsmodus	93
Akkuverbrauch optimieren	93

Leerlaufoptimierung	93
Optimierte Nachtladung	93
Laden des Akkus	94
Bereinigen von Speicher	95
Überprüfen des Speichers	95
Zusätzliche Einstellungen	96
Tastaturen und Eingabemethoden	96
Standardmäßige Eingabemethoden	96
Sichere Tastatur	96
Anpassen von Tastatureinstellungen	97
Emojis und Sticker	97
Spracheingabe	97
Dienst zum automatischen Ausfüllen	98
Barrierefreiheit	99
Bedienungshilfen-Kürzel	99
Vorlesen	99
Einstellungen für Vorlesen	100
Verwenden der Option Vorlesen	100
Menü für Bedienungshilfen	100
TalkBack	101
Talkback aktivieren	101
Talkback-Einstellungen	101
Talkback zum Navigieren verwenden	101
Talkback deaktivieren	102
Untertitel	102
Sicherungskopie und Wiederherstellung	103
Sichern über den Telefonspeicher	103
Sicherungsdateien auf einen Computer kopieren	103
Wiederherstellung von Daten	104
Wiederherstellen des Telefons	104
Sicherungskopie bei Google	105
Benutzer und Konten	106
Multinutzer	106
Softwareaktualisierung	107

Aktualisierung über OTA	107
Aktualisierung manuell herunterladen	107
App Cloner	108
Game Space	109
Ausblenden von Spielsymbolen auf dem Startbildschirm	109
Spielassistent	109
Einstellungen des Spielmodus	110
Keine Bannerbenachrichtigungen	110
Helligkeitssperre	111
Intelligente Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung	111
Annehmen von Anrufen in der Bannerbenachrichtigung	111
Screenshot	111
Unverankertes Chat-Fenster	112
HyperBoost	112
Gamer-Modus	113
Kontakte	114
Erstellen neuer Kontakte	114
Importieren / exportieren von Kontakten	114
Verwalten von Kontakten	115
Kontakte zum Anzeigen	115
Doppelte Kontakte zusammenführen	115
Kontakte verwalten	115
VIP-Kontakte	116
Gesamte Anrufliste	116
Meine Gruppen	117
Tippen Sie [Auswählen], um neue Mitglieder hinzuzufügen und tippen Sie auf Hinzufügen	117
Anrufe	118
Anrufen	118
Manuelles wählen	118
Anrufen von Kontakten	118
Zurückrufen	119
Verwalten eingehender Anrufe	119
Stummschalten von Anrufen	119
Antworten mit SMS	119

Rufumleitung	120
Anklopfen	120
Mehrere Vorgänge während eines Anrufs	121
Ton einstellen	121
Eine Telefonkonferenz starten	121
Verwenden anderer Apps während eines Anrufs	122
Verhinderung von Belästigung und Betrug	122
Blockieren und filtern	122
Anrufe blockieren:	122
Nachrichten blockieren	123
Blacklist	124
Whitelist	124
Benachrichtigungen blockieren	124
Nachrichten	125
Senden und Empfangen von SMS	125
Neue SMS	125
Nachrichten suchen	125
Anrufen aus Nachricht	126
Bilder, Videos und Audios senden	126
Bilder, Videos und Audios anzeigen	127
Namenskarten senden	127
Nachrichten und Konversationen löschen und markieren	128
Nachrichten löschen	128
Konversationen löschen	128
Dateimanager	129
Automatische Dateisortierung	129
Ordnerverwaltung	129
Als Privat festlegen	130
Telefonmanager	131
Überprüfen und Optimieren	131
Speicherreinigung	131
Datenschutz-Berechtigungen	132
Virenschanner	132
Zahlungsschutz	132

Komponentenkontrolle	133
Testprotokolle	133
Recorder	134
Standardaufzeichnung	134
Besprechungs-/Interview-Aufzeichnung	134
Audio- Manager	135
Aufzeichnungen markieren	135
Kompass	136
Kompass kalibrieren	136
Anzeigen der Richtung, in die Ihr Telefon zeigt	136
Rechner	137
Numerische Berechnung	137
Online-Wechselkursumrechnung	137
Weitere Einheitenumrechnungen	137
Clone Phone	138
Importieren von einem anderen OPPO-Telefon	138
Importieren von einem Android-Telefon	138
Importieren von einem iPhone®	139
Wetter	140
Anzeigen des aktuellen Wetters und der Wettervorhersage	140
Anzeigen der Wetterinformationen mehrerer Orte	141
Uhr	142
Einstellen der Zeitanzeige	142
24-Stunden-Format	142
Einstellen der Uhr vom Netz	142
Zeit und Zeitzone	142
Einstellen von zwei Uhren	143
Wecker	143
Bearbeiten oder Löschen einer Weckzeit	144
Weltuhr	145
Stoppuhr	146
Timer	146
Kontrollzentrum	147
Ändern oder Neuordnen von Symbolen	147

Schnellaktionen	147
Netzwerkaktivierung	147
Lautstärkeregelung	148
Bedienungshilfen	148
Weitere Schnellaktionen	149
Einhändiger Modus	150
Konzentrationsmodus	150
OPPO Share	152
Aktivieren von OPPO Share	152
Nearby	153
So funktioniert Nearby	153
Freigaben über Nearby	154
Desktop	155
App-Verknüpfungen	155
Multitasking	155
FlexDrop	156
Verschieben von Apps	156
Erstellen von Ordnern	157
Löschen von Apps	157
Kamera und Fotos	158
Kamera	158
Erstellen von Fotos	158
Einstellen der Helligkeit	158
Zoom anwenden	159
Blitz aktivieren	159
Modus "Beeindruckende Farbe"	160
Filtern	160
HDR	160
KI-Beautymodus	161
Kameraeinstellungen	162
Allgemeine Einstellungen	162
Fotos	163
Videos	163
Portraitmodus	164

Ultra-Nachtmodus	164
Expertenmodus	165
Panoramafotos	166
Verwenden der Rückkamera für Panoramafotos	167
Verwenden der Frontkamera für Panoramafotos	167
Aufnehmen von Videos	167
Video Bokeh	167
Zeitlupen-Videos (SLOW-MO)	168
Zeitraffer-Videos (TIME-LAPSE)	168
Google Lens	169
Google Lens aktivieren	169
Sofortige Übersetzung per 3-Finger-Screenshot	169
Suche nach Informationen zu einem Bild	169
Textscanner	170
Bilder mit Text verbessern	170
Druckerservice	172
Dokumenten oder Fotos drucken	172
Galerie	173
Anzeigen von Fotos	173
Alben	174
Erstellen neuer Alben	174
Erinnerungen	175
Anpassen des Erinnerungsalbums	175
Bearbeiten von Videos	176
Zuschneiden von Videos	176
Ändern der Geschwindigkeit	176
Themes, Filter, Musik und andere	176
Support und Service	178
Kontakt zum OPPO-Support	178
Online-Support	178
Häufig gestellte Fragen	178
Weitere Informationen	178

(Esta página está en blanco intencionadamente)

Aktivierung des Telefons

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite, um das Telefon zu aktivieren.

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das OPPO-Logo angezeigt wird.

Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird. Ziehen Sie dann die weiße Schaltfläche nach unten.

Neustarten des Telefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Schieberegler angezeigt wird und ziehen Sie den Schieberegler dann nach oben. Alternativ halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärketaste gleichzeitig für mehr als 10 Sekunden gedrückt, um das Telefon neu zu starten.





Verbindungen und Netzwerke

Einstellen der SIM-Karte

Wenn Ihr intelligentes OPPO-Telefon Dual SIM unterstützt, ist das Kartenfach 1 für die Nano-SIM-Karte vorgesehen und das Kartenfach 2 ist sowohl für die Nano-SIM- als auch für die MicroSD-Karte vorgesehen.

Wenn Sie Dual SIM verwenden, können Sie eine Standard-SIM-Karte zum Telefonieren einstellen. Sie können aber auch eine SIM-Karte für Mobilfunknetze und eine andere SIM-Karte für andere Netze festlegen.

Sie können zwei SIM-Karten umbenennen und die Netzwerkeinstellungen ändern

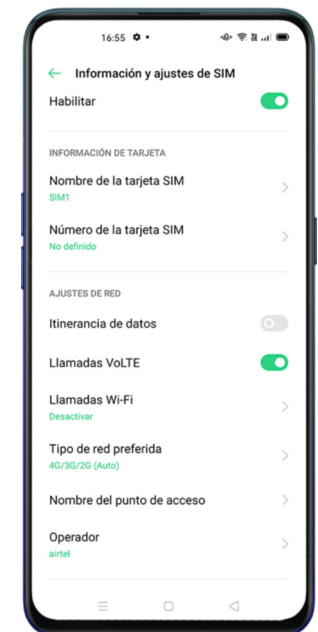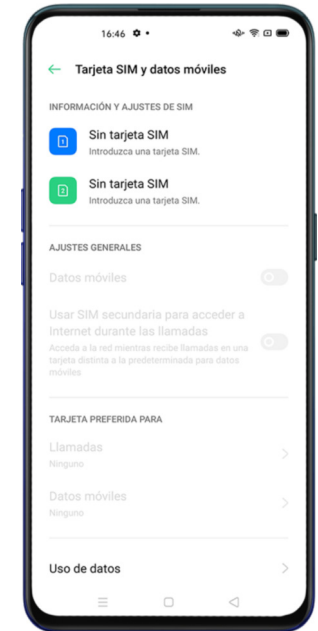

Datenmanager

Mobile Datennutzung


Sehen Sie sich die mobile Datennutzung unter **[Einstellungen] > [Doppel-SIM & Mobilfunknetz] > [Datennutzung]** an.

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen. Dies kann sich von den Messungen Ihres Dienstanbieters unterscheiden.

Gehen Sie zu **[Mobile Datennutzung]**, um die verbrauchten Datenmengen nach den jeweiligen Apps aufzurufen.

Gehen Sie zu **[Datennutzung] > [tägliche Erinnerung für Datennutzung]**, wenn Sie über die tägliche Datennutzung informiert sein möchten. Sie können das Startdatum und das monatliche Limit einrichten. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn die Datennutzung eine bestimmte Grenze erreicht.

Gehen Sie zu **[Wi-Fi Datennutzung]**, um den Datenverbrauch über die Wi-Fi- Netze anzuzeigen.

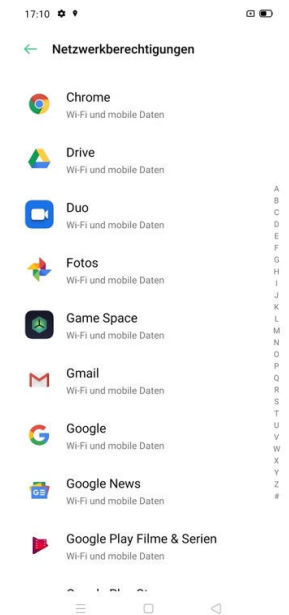

Netzwerkberichtigungen

Sie können die Netzwerkberichtigungseinstellungen für jede App anpassen und den gesamten Datenverkehr anzeigen lassen, der von den einzelnen Apps verwendet wird.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [SIM-Karte und mobile Daten] > [Datennutzung] > [Netzwerkberichtigungen]** und wählen

Sie aus:

[Wi-Fi und mobile Daten](#); [Wi-Fi](#); [Mobile Daten](#); [Netzwerk deaktivieren](#)

Einsparen von Datenvolumen

Wenn "Datenvolumen sparen" eingeschaltet ist, können Apps im Hintergrund keine mobilen Daten nutzen. Die App im Vordergrund entscheidet, ob Maßnahmen zum Sparen von Datenvolumen, z.B. Reduzierung der Bildschirmauflösung, durchgeführt werden sollen. Außerdem können Sie die Netzwerk-Tethering-Funktion nicht nutzen und in der Statusleiste wird das Symbol "Datenvolumen sparen" angezeigt. Sie können auch uneingeschränkte Apps einstellen. Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Doppel-SIM & Mobilfunknetz] > [Datennutzung] > [Datenvolumen sparen]

Wi-Fi

Wi-Fi-Verbindung



Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Wi-Fi], und aktivieren Sie Wi-Fi. Eine Liste der erkannten Wi-Fi-Netzwerke wird angezeigt.

Wi-Fi ohne Passwort

Wenn Sie ohne Passwort eine Wi-Fi-Verbindung herstellen möchten, tippen Sie direkt auf das Netzwerk.

Wi-Fi mit Passwortschutz

Tippen Sie auf das Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.

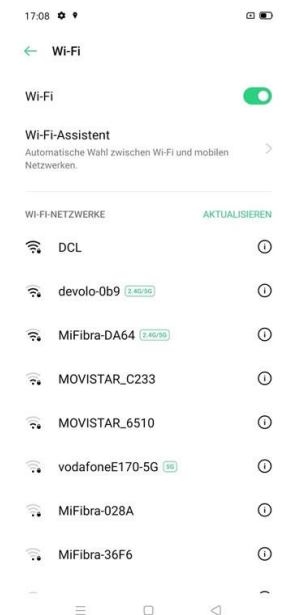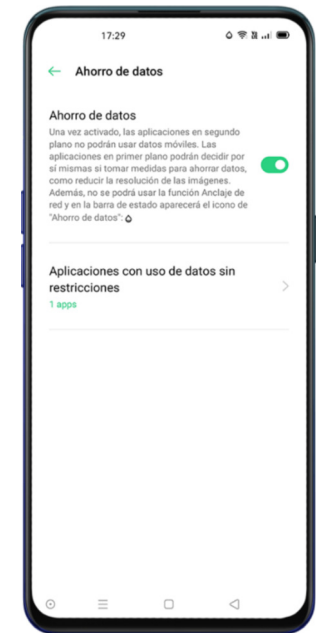

Ein Netzwerk manuell hinzufügen

Wenn Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht finden können, geben Sie sowohl den Netzwerknamen als auch das Passwort ein, nachdem Sie "Ein Netzwerk manuell hinzufügen" aktiviert haben.

Hat das Gerät einmal eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt, verbindet es sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, sobald es verfügbar ist. Das Passwort muss dann nicht erneut eingegeben werden.

Um eine automatische Verbindung mit einem Netzwerk zu verhindern, tippen Sie auf ⓘ, um das verbundene Netzwerk zu entfernen.

Sie können die Liste der gespeicherten Netzwerken sehen: **[Einstellungen] > [Wi-Fi] > [erweiterte Einstellungen] > [gespeicherte Netzwerke]**

Hinzufügen eines Netzwerks über QR-Code

Wenn Sie über einen QR-Code verfügen, klicken Sie das Scan-Symbol, um ein Netzwerk automatisch hinzuzufügen.

Optimieren des Interneterlebnisses

Duale Wi-Fi-Beschleunigung

Wenn Sie die Duale Wi-Fi-Beschleunigung aktiviert haben, werden zwei Wi-Fi-Netzwerke gleichzeitig verbunden. Die Netzwerkverbindung wird beschleunigt und die Netzwerkumschaltung findet nahtlos statt.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Wi-Fi] > [Intelligentes Beschleunigen]** > Aktivieren Sie **[Duale Wi-Fi-Beschleunigung]**.


Diese Option nutzt das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Band und/oder verschiedene zuvor konfigurierte Netzwerke, die Dual-Channel unterstützen.

Die Anwendungen, die diese Funktion unterstützen, werden in der Liste angezeigt.

Hinweis: Es gibt zwei Hotspotfrequenzen mit jeweils 2,4 Ghz. und 5 GHz. Sie stören sich nicht gegenseitig und jeder Hotspot kann unabhängig voneinander Daten senden und empfangen.

Beide Hotspots können gleich oder unterschiedlich benannt werden. Beide Hotspot können sich einen Router teilen oder von verschiedenen Routern unterstützt werden.

Hinweis: Nur bestimmte Telefone haben diese Funktion. Bitte informieren Sie sich, ob diese Funktion in Ihrem Land oder Region verfügbar ist.

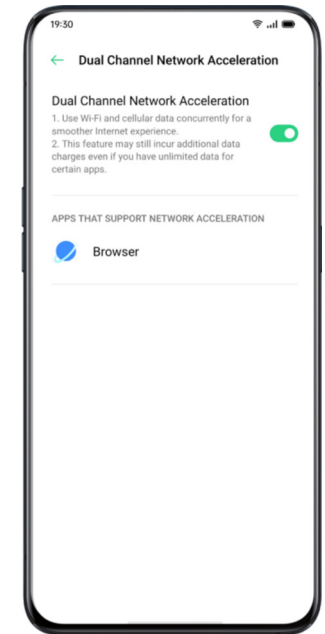

Erweiterte Einstellungen

Wi-Fi Assistent

Aktivieren Sie "Bestes Wi-Fi-Netz intelligent auswählen". Das Telefon erkennt und analysiert die Qualität aller Wi-Fi-Signale und stellt eine Verbindung zum besten Wi-Fi-Netzwerk her.

Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk

Sie können "Automatisches Umschalten auf Mobilfunknetzwerk" aktivieren. Wenn alle Wi-Fi-Netzwerke von schlechter Qualität sind, während "Mobile Daten" eingeschaltet ist, schaltet das Telefon automatisch auf das Mobilfunknetz um.

Immer verfügbare Suche

Wenn Sie die Option Standortdienste aktivieren können kompatible Anwendungen nach Wi-Fi-Netzwerken suchen, auch wenn die entsprechende Option ausgeschaltet ist.

Passpoint ®

Wi-Fi Passpoint ist eine Technologie, die Ihnen ermöglicht, sich sicher und automatisch mit öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken zu verbinden, ohne jedes Mal ein Passwort oder ein Code eingeben zu müssen. Aktivieren diese Funktion, wenn Sie eine Verbindung zum Hotspot wünschen.

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das dafür notwendige Zertifikat Ihres Anbieters installieren.

Datennutzung mit Wi-Fi

Sie können sich den WiFi-Datenverbrauch anzeigen lassen.

Gespeicherte Netzwerke

Gehen Sie zu den gespeicherten Netzwerken und löschen Sie alle die, die Sie nicht mehr benötigen.

Zertifikate installieren

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Zertifikate zu installieren, um, zum Beispiel, Paspoint ® benutzen zu können.

Bildschirmeinstellung

Wählen Sie, wie Sie das Wi-Fi-Symbol in der Statusleiste anzeigen möchten. Sie können die Bandbreite und/oder die Wi-Fi-Versionsnummer hinzufügen (*Hinweis: Weitere Informationen zur Versionsnummer finden Sie auf der Website der Wi-Fi Alliance.*)

Andere

Wi-Fi Direct

Über "Wi-Fi Direct" können Sie Daten schnell an Peer-Geräte übertragen, wenn Sie sich mit demselben **drahtlosen Netzwerk** verbinden.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Wi-Fi] > [Erweiterte Einstellungen] > [Wi-Fi Direct]**

Bitte beachten Sie, dass ggf. mehr Daten und Strom verbraucht werden können, wenn diese Option aktiviert ist. Diese Funktion schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

WPS Verbindung

Um Geräte zu nutzen, die WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützen und sie konfigurieren möchten, drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router, um den Kopplungsmodus zu starten. Gehen Sie dann zu **[Einstellungen] > [Wi-Fi] > [Erweiterte Einstellungen] > [WPS-Verbindung] > [WPS-Verbindung]** und verbinden Sie sich mit dem gewünschten Gerät.

Um ihr mobiles Gerät mit dem Router zu verbinden, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Wi-Fi] > [Erweiterte Einstellungen] > [WPS-Verbindung] > [WPS-Verbindung mit PIN]** und geben Sie die PIN-Nummer ein, die auf dem Display Ihres Telefons oder auf dem Ihres Routers erscheint

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen haben Sie ein Zeitlimit von 120 Sekunden, um die Verbindung herzustellen.

Bluetooth

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht es Ihnen, Daten zu teilen und Audiogeräte und Headsets kabellos anzuschließen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Bluetooth]** und berühren Sie zur Aktivierung das Bluetooth-Symbol.

Alle bereits zuvor gekoppelten Geräte und die aktuell verfügbaren werden angezeigt. Wählen Sie ein verfügbares Gerät, um die Kopplung zu starten. Abhängig vom Gerätetyp wird eventuell eine PIN-Eingabe angefordert oder es erscheint eine Abfrage, dass es sich um das gewünschte Gerät handelt.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Bluetooth] >  > [Erweiterte Einstellungen]**, um Zugang zu weiteren Optionen zu erhalten:

Sichtbarkeit für andere Geräte

Diese Option ermöglicht, dass Ihr Telefon von anderen Bluetooth-Geräten gesehen wird.

Lautstärkeanpassung von Multimedia-Inhalten

Wenn Sie Bluetooth für die Wiedergabe von Audio oder Video verwenden, ist die Lautstärkeregelung vom Audiogerät und vom Telefon aus gleich.

Codec-Standards anzeigen

Die Merkmale des wiedergegebenen Multimedia-Inhalts werden angezeigt.

Verbindungen freigeben

Flugmodus

Sie können den Flugmodus manuell aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden Bluetooth, WLAN und mobile Netzwerke getrennt.

Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Verbindungen freigeben] > [Flugmodus]**, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Tippen Sie auf , um den Flugmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Netzwerk freigeben:

Sie können Ihr Netzwerk wie folgt freigeben.

Persönlicher Hotspot:

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Verbindungen freigeben] > [Persönlicher Hotspot]**.

Gehen Sie zu **[Persönlicher Hotspot Einstellungen]**, um den Namen und das Passwort festzulegen.

Sie können auch eine Blacklist, die maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte und Datenbeschränkungen, unter **[Verbindungsverwaltung]** einstellen.

Persönlicher Hotspot automatisch deaktivieren

Diese Funktion schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

USB-Tethering

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Verbindungen freigeben]** > **[USB-Tethering]**.

Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC freigegeben.

Bluetooth-Tethering:

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Verbindungen und Freigeben] > [Bluetooth-Tethering]**.

Ein anderer Benutzer muss Bluetooth aktivieren und den Namen Ihres Bluetooths eingeben, um Ihre Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

Um Bluetooth zu deaktivieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Verbindungen freigeben] > [Bluetooth-Tethering]** oder tippen Sie "Trennen".

NFC

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Verbindungen freigeben]**> **[NFC]**

Mit dieser Funktion lassen sich Daten über kurze Distanzen drahtlos austauschen.

Tippen und bezahlen

Sie können auch "Tippen und bezahlen" oder "Android Beam" verwenden. Mit Ihrem Telefon können per NFC Zahlungen vorgenommen oder Daten übertragen werden.

Hinweis: Die Zahlungsfunktion über NFC benötigt sowohl eine EC-Karte, die mit NFC kompatibel ist, als auch eine Zahlungsapp.

ScreenCast

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Verbindungen freigeben]**> **[ScreenCast]**

Der Bildschirm des Telefons kann auf Fernsehgeräte, Computer oder andere Geräte projiziert werden. Weitere

Informationen finden Sie unter [Anleitung](#).

Drucken

ColorOS11 macht das mobile Drucken durch eine integrierte drahtlose Verbindung möglich.

Hinweise: Sie benötigen einen kompatiblen Drucker.

Um auf die Druckereinstellungen zugreifen zu können, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Verbindung freigeben] > [Drucken]**

Eine Liste mit der zu verfügbaren Druckern erscheint. Wenn Sie keinen zusätzlichen Service installiert haben, wird der Standarddrucker angezeigt.

Hinweis: Die Optionen zum Drucken variieren je nach ausgewähltem Service.

Für mehr Information gehen Sie zum Absatz "Drucken"

VPN


Unter VPN versteht man ein Kommunikationsprotokoll im Netz, mit dem man eine Verbindung zwischen einem privaten (Private Net) und einem öffentlichen Netz (Public Net) aufbauen kann. VPN ermöglicht den Nutzern, Daten über geteilte und öffentliche Netze zu senden und zu empfangen, als wären Ihre angeschlossenen Geräte direkt mit dem privaten Netz verbunden.

VPN hinzufügen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Verbindungen und Freigeben] > [VPN] > +**. Geben Sie den Namen, den VPN-Typ, die Serveradresse und weitere Informationen ein, um ein VPN hinzuzufügen.

Privates DNS

Stellen Sie fest, ob das Gerät das sicherheitsoptimierte private DNS verwendet. Diese Funktion kann das Netzwerk verlangsamen.

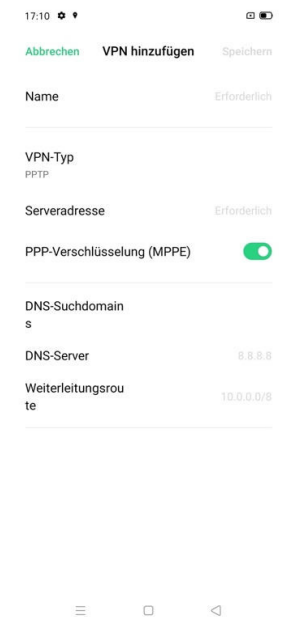

Android Auto

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Display Ihres Autos und alle Ihre Android-Apps werden angezeigt. So einfach ist das.

Tippen Sie für mehr Anweisungen oder sprechen Sie, um eine Nachricht zu versenden. Sie können sogar nur mit Ihrer Stimme Anrufe tätigen. Android Auto wurde entwickelt, um weniger Ablenkungen beim Fahren zu haben und so die Fahrt genießen zu können. Einfach nur verbinden und fertig.

Hinweise: Die Funktion Android Auto wird von Ihrem Google ® Konto verwaltet und benötigt ein kompatibles Auto.

Informieren Sie sich auf der offiziellen Android Internetseite.

Personalisierung

ColorOS 11 erlaubt Ihnen Ihre innere Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Das neue Zentrum zur Personalisierung bietet Ihnen mehrere Optionen, um die verschiedenen Ansichten von Interface UI First 2.0. einzustellen.

Hinweis: Einige der Optionen sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar.

Um auf die verschiedenen Optionen zugreifen zu können, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Personalisierung]**


Systemthemen

Die Systemthemen sind vordefinierte Styles, die entwickelt wurden, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie können zwischen den verfügbaren Themen auswählen oder neue in [Systemthemen Online-Shop](#) herunterladen.

Hinweis: Der Systemtheme Store ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Ein Systemthema einrichten

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Themen]**, wählen Sie ein Thema aus und tippen Sie [Anwenden](#). Die Themen sind in [Systemthemen](#) und [heruntergeladene Themen](#) sortiert.

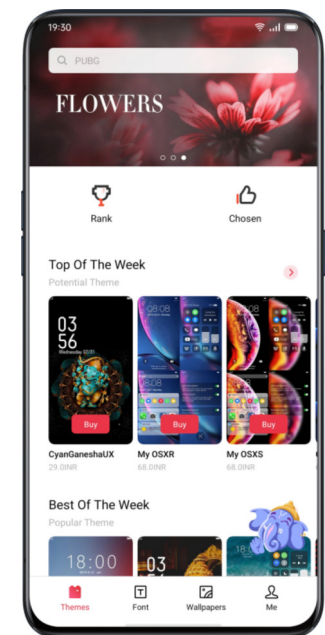

Ein Thema kann verschiedene Elemente beinhalten: Sperrbildschirm, Interface für Nutzer, Startbildschirm, Bildschirmschoner, Symbole u.a. Wenn Sie ein Thema nicht für alle Elemente anwenden möchten, gehen Sie zu [Systemthema anwenden für...](#) y und wählen Sie die gewünschten Elemente aus.

Festlegen von Hintergründen

Sie können das Hintergrundbild festlegen. ColorOS11 stellt verschiedene Hintergrundbilder zur Verfügung: statisch, dynamisch und interaktiv. Sie können auch eigene Bilder als Hintergrund festlegen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Hintergrund]**. Wählen Sie ein statisches oder dynamisches Hintergrundbild aus. Sie können ein statisches Hintergrundbild für Startbildschirm, Sperrbildschirm oder für beides verwenden. Sie können ein dynamisches Hintergrundbild für Startbildschirm oder Start- und Sperrbildschirm verwenden.


Foto aus der Galerie als Hintergrundbild auswählen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Hintergrundbild]**.

Gehen Sie zu **[Galerie]** und wählen Sie ein Bild aus. Sie können das Bild mit den Fingern vergrößern, schieben und justieren.

Tippen Sie auf [Konfigurieren als](#) Startbildschirm, Sperrbildschirm oder beides

Wenn Sie auf das mittlere Symbol tippen, erstellt das System, basierend aus Ihrem Foto und der Farbpaletten, ein neues Hintergrundbild.

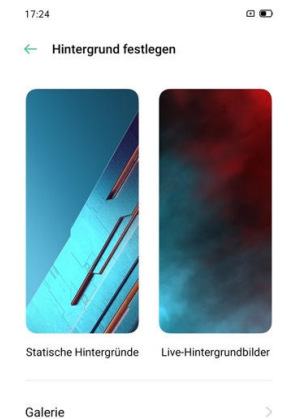

Always-On-Display

Mit ColorOS 11 können Sie die Option Always-On-Display individuell anpassen. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie auf **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Always-On-Display]**. Sie verfügen über folgende Optionen:

Individuelle Mustervorlagen: Sie können eine der vordefinierten Mustervorlagen für AOD auswählen oder sich durch Tippen und Wischen eigene persönliche Vorlagen erstellen.

Nur **Text, Text und Bild, Analog- und Digitaluhr** sind vordefinierte Muster, die Sie anpassen können, indem Sie jeweils auswählen, ob das Datum, die Batterie und die Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, und indem Sie eine passende Farbe aussuchen.

Symboldesign

ColorOS 11 ermöglicht es Ihnen, Eigenschaften der Symbole wie Größe, Rahmen und Textgröße zu konfigurieren. Sie können auch Icons ART+ verwenden, um die Oberfläche Ihres Displays Ihren Wünschen anzupassen.

Design der Anwendung

Nähere Infos finden Sie im Abschnitt Layout des Startbildschirms in diesem Handbuch.



Fingerabdruckstyles

Es ermöglicht Ihnen, die optische Animation des Fingerabdrucksensors auszuwählen.

Farben


Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Farben]**. Sie können zwischen 10 festen Farben und 5 verschiedene Kombinationen auswählen, die von allen Systemelemente und Symbole angenommen werden, um so ein einmaliges optisches Erlebnis zu erhalten.

Anzeigegröße und Schriftart

Sie können auch die Schriftgröße auf dem Display ändern. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Anzeigegröße und Schriftart]**.

Benachrichtigungsleiste

Sie können das Design der Benachrichtigungsleiste-Symbole auswählen, um sie aus mehreren anpassbaren Layouts zusammenzustellen.

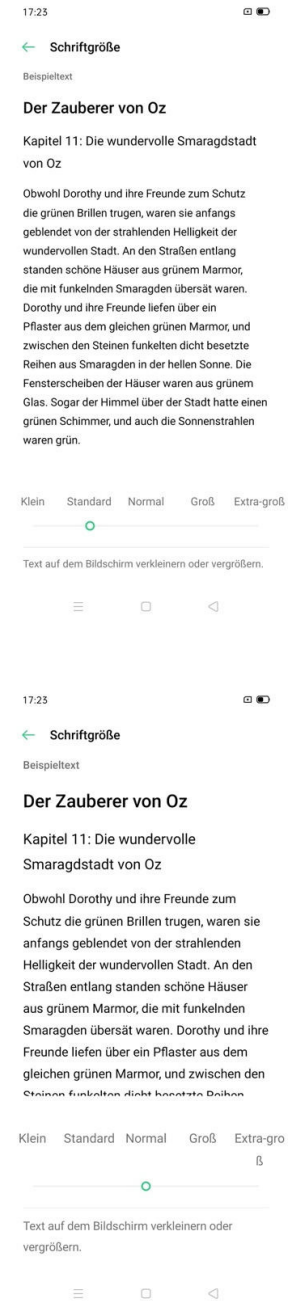

Randbeleuchtung

Bei eingehenden Anrufen zeigt der Rand Lichteffekte, wenn Sie AOD-Display den aktiven Bildschirm aktiviert haben.

Start- und Sperrbildschirm und Always-On-Display

Startbildschirm

Startbildschirm-Modus

Wählen Sie [Standardmodus](#), [Rastermodus](#) oder [Einfacher Modus](#) aus, um die Anordnung der Apps auf dem Startbildschirm zu konfigurieren.

Geste zum Anzeig der Symbole

Wischen Sie über dem Bildschirm vom Recht oder Links, um auf das Apps-Raster zuzugreifen. Diese Funktion vereinfacht die Nutzung mit nur einer Hand.

Autofill der Symbole

Füllen Sie die Fläche der durchsichtigen Apps-Symbole, um sie auf das ausgewählte Design anzupassen.

Layout des Startbildschirms

Sie können die Reihen- und Spaltenanzahl auf dem Startbildschirm individuell konfigurieren.

Sperrbildschirm

Das verhindert die versehentliche Verstellung der Symbole im Startbildschirm.

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten

Hier können Sie die Aktion auswählen, die ausgeführt werden soll, wenn Sie den Bildschirm aus dem oberen Bereich verschieben.

Anwendungsvorschläge anzeigen

Durch den Einsatz von KI ermittelt das System anhand Ihrer Nutzung, welche Anwendung Sie voraussichtlich als nächstes verwenden möchten. Das Aktivieren dieser Option vereinfacht das Umschalten zwischen Anwendungen. Wenn beispielsweise die Nacht naht, zeigt das System die Uhr an, um den Alarm für den nächsten Tag einzustellen zu können.



Anwendungen zum Startbildschirm hinzufügen

Neu installierte Anwendungen werden automatisch zum Startbildschirm hinzugefügt.

Geschwindigkeit der Anwendungsanimationen

Ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit von Anwendungs-Wechseln und -Animationen anzupassen.

Always-On-Display

Im Abschnitt Personalisierung erhalten Sie nähere Informationen, wie Sie diese Funktion nutzen können.

Anzeige und Helligkeit

ColorOS 11 verbessert das visuelle Erlebnis durch die neuen Funktionen für die Energiesparung, die drei Kontraststufung des Dunkel-Modus und die automatische Hintergrundbeleuchtung. Sie können die Helligkeit Ihres Bildschirms Ihrer Umgebung anpassen, um ein angenehmeres Erlebnis, sowohl Tagsüber als auch bei Nacht zu bekommen.


Dunkel-Modus und Hell-Modus

Standardmäßig ist der Hellmodus aktiviert. Er ist der klassische Anzeigemodus mit weißem Hintergrund. Im Dunkelmodus wird die Leistungsaufnahme des Bildschirms effektiv reduziert und der Stromverbrauch des Mobiltelefons optimiert.

Aktivierung Dunkel-Modus

Um diese Funktion einzustellen, gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Display und Helligkeit]** und aktivieren Sie **[Dunkel-Modus]**.

Gehen Sie zum Kontrollzentrum und aktivieren Sie **[Dunkel-Modus]**.

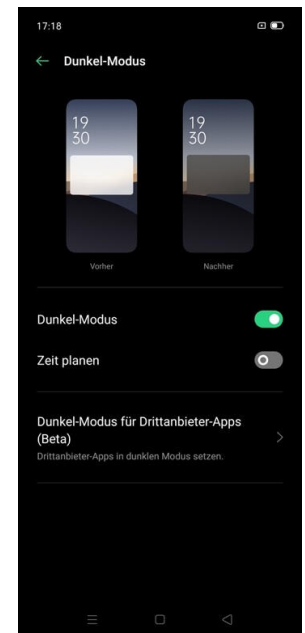

Automatisches Einstellen des Dunkel-Modus

Sie können den Dunkelmodus automatisch einstellen, indem Sie einen Zeitplan festlegen ohne ihn permanent einzustellen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit]** und aktivieren Sie **[Dunkelmodus]**. Gehen Sie dann zu **Automatisch wechseln** und geben Sie die Anfangs- und Endzeit ein.

Einstellungen Dunkel-Modus

Hinweis: Das Hellmodus enthält keine Einstellungsoptionen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Einstellungen Dunkelmodus]** um auf die verschiedene Optionen zugreifen zu können. Die drei Kontraststufen bieten Ihnen die Möglichkeit, das Dunkelmodus nach Ihrem persönlichen Wunsch anzupassen. Sie können auch folgende Optionen aktivieren oder deaktivieren:

[Hintergrund auf Dunkelmodus anpassen](#)

[Icons auf Dunkelmodus anpassen](#)

[Kontrast bei wenig Helligkeit reduzieren](#)

Dunkelmodus auf heruntergeladene Apps aktivieren

ColorOS11 kann jede heruntergeladene App in Dunkelmodus anzeigen lassen auch wenn die Apps standardmäßig die Option nicht haben. Gehen Sie zu der App oder den Apps, die Sie anpassen möchten. Bitte beachten Sie, dass diese Option experimentell ist und könnte u.U. nicht funktionieren.

Manuelle Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und ziehen Sie den Schieberegler.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit]** und ziehen Sie den Schieberegler.



Automatische Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Nach Aktivieren dieser Einstellung passt ColorOS11 die Bildschirmhelligkeit mithilfe des eingebauten Umgebungslichtsensors an die aktuellen Lichtverhältnisse an, um eine Ermüdung der Augen und einen erhöhten Stromverbrauch zu vermeiden.

Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie

rechts neben dem Helligkeitsschieberegler auf  oder

gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Auto-Helligkeit]**.

Automatisches Drehen

Sie können **[Autom. Drehen]** aktivieren, um automatisch zwischen Quer- und Hochformat des Bildschirms zu wechseln.

Streichen Sie auf dem Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie auf .

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Autom. drehen]**

Automatisches Ausschalten des Bildschirms

Sie können den Zeitpunkt festlegen, zu dem eine automatische Sperre des Bildschirms erfolgt. Gehen Sie zu **[Einstellungen]**


> [Display und Helligkeit] > [Bildschirm autom. Aus].

Wählen Sie zwischen den verschiedenen Optionen aus. Diese reichen von 15 Sekunden bis 30 Minuten


Farbtemperatur des Bildschirms einstellen

Optimieren Sie die Farbtemperatur des Bildschirms durch das Einstellen der Farbtöne. Sie können den Bildschirmfarbton

entweder als warm oder kalt einstellen.

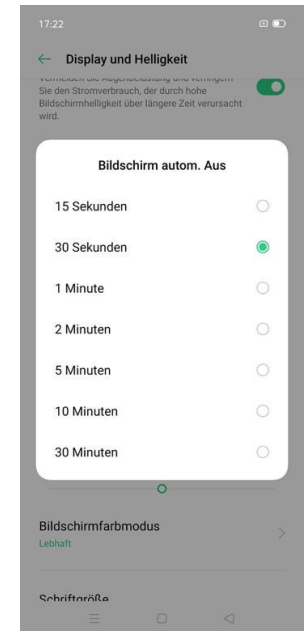

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit]** und ziehen Sie den Schieberegler, um den Bildschirmton einzustellen.

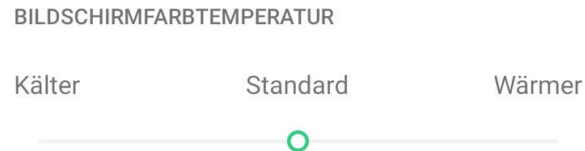

Um eine automatische Anpassung des natürlichen Farbtons Ihres Bildschirms auf die Lichtverhältnisse Ihrer Umgebung zu aktivieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Display und Helligkeit] > [Farbton Natur]**

Motor O1 Ultra Vision

Die Option Motor O1 Ultra Vision verbessert erheblich die Wiedergabe von Videos durch die Nutzung von verschiedenen Technologien, die für ColorOS entwickelt wurden.

Mit der **HDR-Videoverbesserung** können Sie das Spektrum der angezeigten Farben vergrößern. Die Erhöhung der FPS-Werten (Frames Per Second) sorgt zudem für flüssige Bewegung und optimierte Reaktionsschnelle in Ihren Videos.

Hinweis: Nicht alle Anwendungen unterstützen diese Funktionen.

Schriftart- und Bildschirmgröße

Nähere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt **[Einstellungen] > [Personalisierung] > [Anzeigegröße und Schriftart]**

Zusätzliche Einstellungen

Wählen Sie **[Einstellungen] > [Anzeige und Helligkeit] > [Mehr]**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Bildschirm-Farbmodus: Wählen Sie die Farbdarstellung, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Bildschirmauflösung: Stellen Sie den passenden Bildschirm-Pixelabstand für kompatible Geräte ein.

Bildwiederholfrequenz: Wenn Ihr Gerät kompatibel ist, können Sie eine höhere Bildwiederholfrequenz auswählen.

Vollbildformat des Bildschirms

Um das immersive Erlebnis des Bildschirms von ColorOS 11 genießen zu können, aktivieren Sie das Vollbildformat. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Anzeige und Helligkeit] > [Mehr] > [Vollbildformat]**

Wählen Sie die Apps aus, die Sie auf dem Vollbildformatbildschirm einfügen möchten. Wenn Sie es wünschen, können Sie auch die Frontkamera ausblenden.

Augenschutzmodus

ColorOS 11 vereinfacht und hilft bei der Nutzung des digitalen Displays nachts oder in wenig beleuchteter Umgebung.

Mehrere Optionen stehen zur Verfügung, um die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung des digitalen Displays zu verringern.


Sehkomfort

Der Modus "Sehkomfort" trägt dazu bei, das vom Bildschirm abgegebene blaue Licht zu reduzieren, um eine Ermüdung der Augen zu verhindern. Sie können den Bildschirmfarbton entweder als warm oder kalt einstellen. Sie können auch einen Zeitplan festlegen. Um auf die Option zugreifen zu können, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Anzeige und Helligkeit] > [Sehkomfort]**

Sehkomfort ohne Flackern des Bildschirms

Wenn diese Funktion aktiviert ist, gleicht sich die Anstrengung bei einer Nutzung in wenig beleuchtender Umgebung und geringer Bildschirmhelligkeit aus. Das kann das Rauschen des Bildschirms während der Nutzung leicht steigern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Anzeige und Helligkeit] > [Mehr] > [Sehkomfort ohne Flackern des Bildschirms bei wenig Helligkeit]**

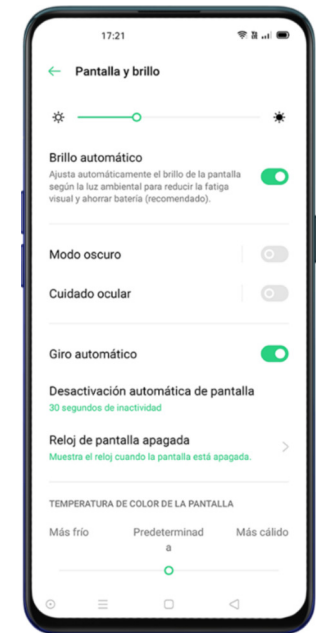

Ton und Vibration



Die Soundeffekte von ColorOS 11 wurden komplett neu ausgearbeitet, um eine beruhigende Wirkung auf die Nutzer zu erzeugen. ColorOS 11 bietet verschiedene Lösungen, um die Töne und die Lautstärke individuell einzustellen. Sie können sie nach Ihrem persönlichen Empfinden anpassen.

Anpassen der Lautstärke

Verwenden Sie die Tasten auf der linken Seite, um die Audiolautstärke für Musik, Filme oder andere Medien einzustellen.

Wenn Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Mitteilungen und andere Toneffekte anpassen möchten, tippen Sie auf die Sidebar und streichen Sie, um die Lautstärke anzupassen.

Tippen Sie unten auf , um die Lautstärke für Medien, den Klingelton und den Wecker zu personalisieren. Sie können z. B. die Lautstärke für Medien und den Klingelton ausschalten und den Wecker vor dem Schlafengehen einschalten, um für optimale Ruhe zu sorgen

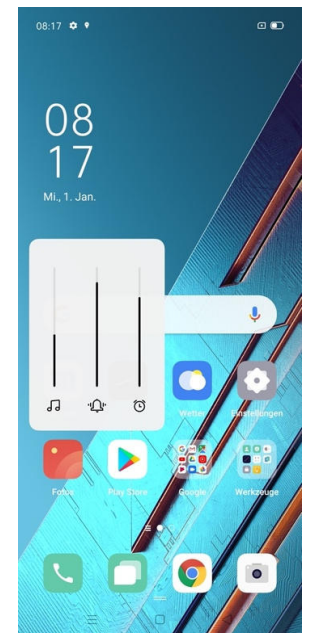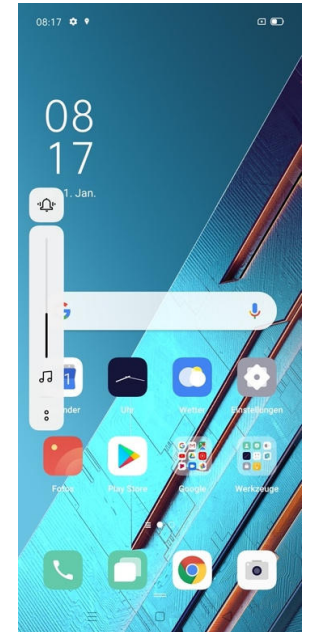

Klingeltöne einstellen

Um die Klingeltöne für eingehende Anrufe, Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen einzustellen, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration]**. Sie können neue Klingeltöne auch durch das Importieren von Benachrichtigungsdateien auf Ihr Telefon oder von einer Online-Quelle anpassen.

Ruften

Ton für Nachrichten


Ton für Benachrichtigungen

Stumm-Modus

Sie können den Stumm-Modus verwenden, um den Ton zu unterdrücken. Eingehende Anrufe und Benachrichtigungen erscheinen dennoch auf dem Bildschirm.

Stumm-Modus aktivieren

Streichen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten, rufen Sie das Kontrollzentrum auf und tippen Sie auf **[Stumm]**.

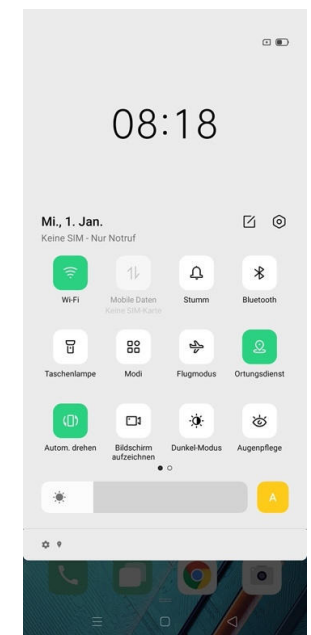

Drücken Sie auf der Lautstärketaste an der Seite des Telefons und dann auf  unten links bis ein "Klick"-Ton zu hören ist.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Stumm]**

Weitere Optionen zum Anpassen von Klingeltönen

Um die Klingeltöne Ihres Telefons individueller anzupassen, bietet ColorOS 11 weitere Klingeltoneinstellungen an.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Systemrückmeldung]**, um folgende Optionen zu aktivieren/deaktivieren.

Tastentöne

Bei Berührung vibrieren

Ton für Sperrbildschirm

Bei Tastendruck vibrieren

Ton für Screenshot

Ton für Fingerabdruck

Ton für Löschen

Dolby Atmos©

Dolby Atmos© ist standardmäßig aktiviert. Um die Funktion zu deaktivieren, müssen Sie Ihr Telefon an Kopfhörer anschließen.

Sie können aus verschiedenen Soundmodi je nach Audioarten wählen: Intelligent-Modus, Theater/Kino, Spiele und Musik.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Dolby Atmos]**

Nicht stören


Stellen Sie das Gerät so ein, dass Benachrichtigungstöne bis auf bestimmte Ausnahmen stumm geschaltet werden.

Nicht stören aktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Nicht stören] > [Jetzt aktivieren]**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Anrufe und Benachrichtigungen bis auf bestimmte Ausnahmen stumm geschaltet. In der Statusleiste wird ein mondförmiges Warnsymbol angezeigt.

Sie können auch **[Nicht stören]** im Kontrollzentrum aktivieren.

Sie können **[Nicht stören]** manuell oder automatisch einschalten. Wenn Sie automatisch wählen, können Sie den Zeitraum, in dem Sie nicht gestört werden wollen, einstellen

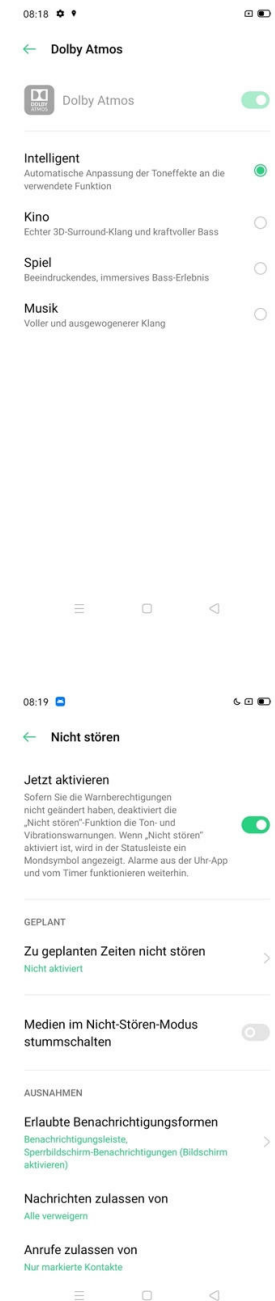

Nicht stören anpassen

Wenn Sie **[Nicht stören]** an Wochentagen oder nachts automatisch aktivieren möchten, können Sie den Modus an bestimmten Daten starten und auch die Start- und Endzeit einstellen. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Nicht stören] > [Zeitraum festlegen]**

Zulässige Inhalte




Sie können festlegen, ob Benachrichtigungen, Nachrichten und Anrufe von bestimmten Kontakten erlaubt sind.

Wiederholte Anrufe

Wenn **[Wiederholte Anrufe]** aktiviert ist, wird ein weiterer Anruf desselben Kontakts innerhalb von 3 Minuten nicht stummgeschaltet.

Multimedia stummschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Videos und Audios aus Multimediaquellen stummgeschaltet.

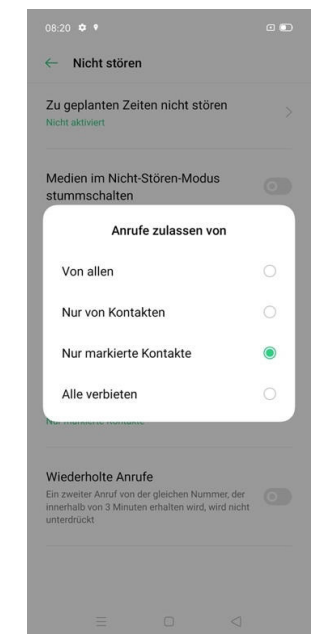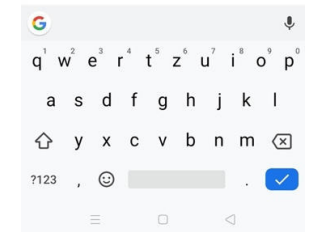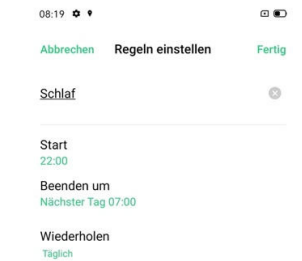

Benachrichtigungs- und Statusleiste



Folgende Informationen werden in der Statusleiste angezeigt: Zeit, Anbieter, Signalstärke und der Akkustand.

Sie können Ihre Benachrichtigungen individuell einstellen, sodass Sie nur das sehen, was für Sie wichtig ist. Streichen Sie mit dem Finger von oben nach unten, um aktuelle Benachrichtigungen zu sehen. Scrollen Sie für ältere Benachrichtigungen nach oben. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Benachrichtigungs- und Statusleiste]** und aktivieren Sie die Optionen, indem Sie den Schieberegler auf grün stellen.

Aktuelle und frühere Benachrichtigungen anzeigen

"Später erinnern"

Streichen Sie mit dem Finger über die Nachricht nach links und tippen Sie auf . Legen Sie fest, wann Sie die Benachrichtigung erhalten möchten.

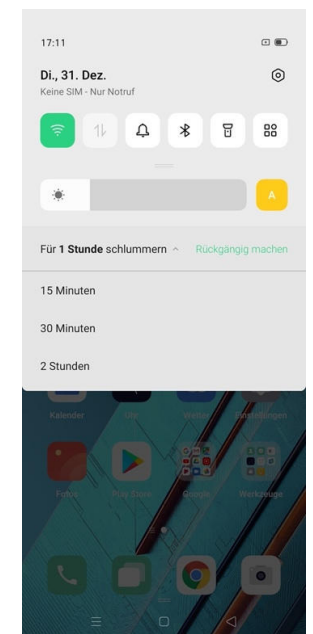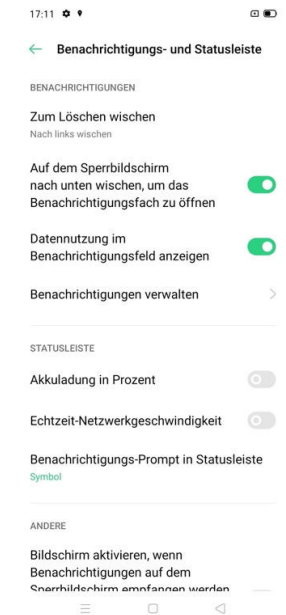

Festlegen von Benachrichtigungseinstellungen

Streichen Sie mit dem Finger nach links, um Benachrichtigungen zu verwalten. Tippen Sie auf  > , um die Reihenfolge Ihrer Nachrichten einzustellen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Benachrichtigungs- und Statusleiste] > [Benachrichtigungen verwalten]**.

Passen Sie die Benachrichtigungen Ihren Vorlieben und täglichen Nutzungsgewohnheiten entsprechend an sowie die Reihenfolge.

Symbole auf dem Startbildschirm anzeigen.

Symbole auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

Banner oben auf dem Bildschirm anzeigen, wenn das Telefon gesperrt ist.

Klingelton und Vibration aktivieren.

Option neue Benachrichtigungen



Fingerabdruck, Gesichtserkennung und Passwort

Aus Sicherheitsgründen können Sie verschiedene Möglichkeiten zum Entsperren Ihres Telefons einstellen. ColorOS 11 bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: Passwort, Fingerabdruck und Gesichtserkennung. Sie können mehr als eine Methode zum Entsperren Ihres Telefons verwenden.

Passwort

Um Ihr Gerät zu entsperren, müssen Sie ein Passwort eingeben. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, haben Sie die Möglichkeit, es zurückzusetzen. Wir empfehlen Ihnen, mehrere Optionen zu konfigurieren, um den Zugriff auf Ihr Telefon zu gewährleisten, falls Sie das Passwort vergessen haben.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Sperrbildschirm-Passwort]** und bestätigen Sie die gewünschten Optionen.

Sie können verschiedene Passwörter oder Muster konfigurieren. Tippen Sie auf [Andere Verschlüsselungsmethoden](#), um die Optionen auszuwählen:

[Passwort mit 6 Ziffern](#) (Standard)

[Muster](#)

[Passwort mit 4 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen alphanumerisch.](#)

Sie können das Passwort ändern oder deaktivieren. Geben Sie das aktuelle Passwort ein, um auf die verschiedenen Optionen zugreifen zu können.

Datenschutz-Passwort

Um auf [Apps sperren](#) und [Privatsafe](#) zugreifen zu können, benötigen Sie ein Datenschutz-Passwort.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Datenschutz-Passwort]**

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um das Datenschutz-Passwort zu konfigurieren. Tippen Sie auf [Andere Verschlüsselungsmethoden](#), um die Optionen auszuwählen:

[Passwort mit 6 Ziffern](#) (Standard)

[Muster](#)

[Passwort mit 4 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen](#)

[Passwort mit 4-16 Zeichen alphanumerisch.](#)

Sie können das Datenschutz-Passwort ändern oder deaktivieren. Geben Sie das aktuelle Datenschutz-Passwort ein, um auf die verschiedenen Optionen zugreifen zu können. Zum Beenden, tippen Sie auf [Beenden](#).

Aus Sicherheitsgründen, wenn Sie das Datenschutz-Passwort vergessen haben, empfehlen wir Ihnen, eine E-Mailadresse zu hinterlegen.

Zurücksetzen des Datenschutz-Passwort

Wenn Sie das Datenschutz-Passwort vergessen haben, haben Sie folgende Möglichkeiten, um es zurückzusetzen:

[Sicherheitsfragen beantworten.](#)

[Bestätigungscode eingeben, der auf die hinterlegte E-Mailadresse geschickt wurde.](#)

[Benutzen Sie eine biometrische Sicherheitseinstellung für Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.](#)


Um das Datenschutz-Passwort zurückzusetzen, tippen Sie auf **[Passwort vergessen]**

Fingerabdruck

Sie können das Telefon per Fingerabdruck entsperren. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Fingerabdruck] > [Fingerabdruck hinzufügen]**.

Bemerkung: Wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, entsperren Sie das Telefon mit dem [Passwort zum Entsperren](#)

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, wenn Sie das Entsperren per Fingerabdruck erstmalig einrichten. Sie können bis zu fünf verschiedene Fingerabdrücke hinzufügen.

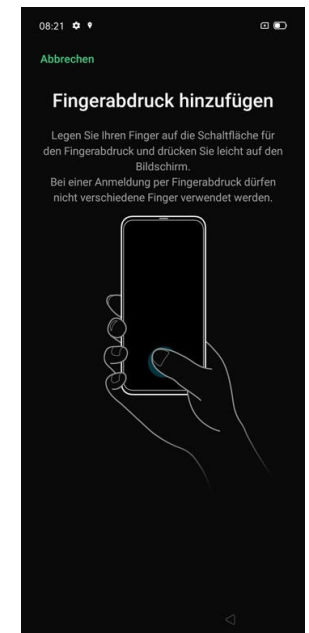

Hinweis: Je nach Modell Ihres Geräts kann sich der Fingerabdruckleser in verschiedenen Bereichen befinden. Die Bedienung ist jedoch identisch. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzeinleitung Ihres Modells.

Mit **Animierte Stil** können Sie zwischen verschiedenen Animationen auswählen.

Wenn Sie möchten, dass das Fingerabdrucksymbol beim ausgeschalteten Bildschirm angezeigt wird, aktivieren Sie

[Symbol anzeigen, wenn Bildschirm aus]

Wählen Sie die Optionen aus, für die Sie per Fingerabdruck entsperren möchten. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Fingerabdruck] > [Benutzen für]** und aktivieren Sie die Optionen, die Sie brauchen.

Gesichtserkennung

Sie können das Gerät per Gesichtserkennung mit der Frontkamera entsperren.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > [Gesicht]**


*Bemerkung: Wenn Ihr Gesicht nicht erkannt wird, entsperren Sie das Telefon mit dem **Passwort zum Entsperren**.*

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, wenn Sie Ihr Gesicht registrieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen:

Schauen Sie direkt auf den Bildschirm.

Halten Sie das Telefon 20-30 cm von Ihrem Gesicht entfernt.

Positionieren Sie Ihr gesamtes Gesicht im Kreis, bis die Registrierung abgeschlossen ist.

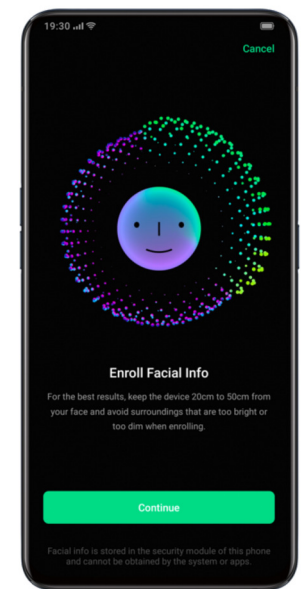

Vermeiden Sie helle oder dunkle Umgebungen bei der Gesichtserkennung.

Wählen Sie die Optionen aus, für die Sie per Gesichtserkennung entsperren möchten. Gehen Sie zu **[Einstellungen]** >

[Fingerabdruck, Gesicht und Passwort] > **[Gesicht]** > **[Benutzen für]** und aktivieren Sie die Optionen, die Sie brauchen.

Aktivieren Sie **Bildschirm durch Anheben einschalten**, damit Ihr Gesicht besser erkannt wird.

Zum Entsperren während der Gesichtserkennung, gibt es zwei Möglichkeiten:

Streichen Sie mit dem Finger nach oben.

Automatische Entsperrung.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen werden Sie immer aufgefordert, das Passwort zur Bildschirmsperrung einzugeben, wenn Sie auf die Funktionen Fingerabdruck und Gesichtserkennung zugreifen möchten.

Privatsphäre



Berechtigungsmanager

ColorOS 11 beinhaltet ein vereinfachtes System, um den Schutz Ihrer Informationen zu gewährleisten sowie das Abheben Ihrer persönlichen Daten von Apps zu verhindern, um vertraulichen Inhalt zu schützen.

Verwalten von App-Berechtigungen

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Berechtigungsmanager]**

Sie können die Berechtigungen anpassen, durch die einige Apps auf bestimmte Funktionen zugreifen können. Sie können die Berechtigungen aller Apps oder einzelner Apps festlegen.

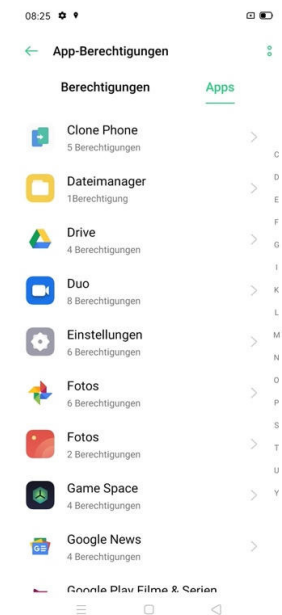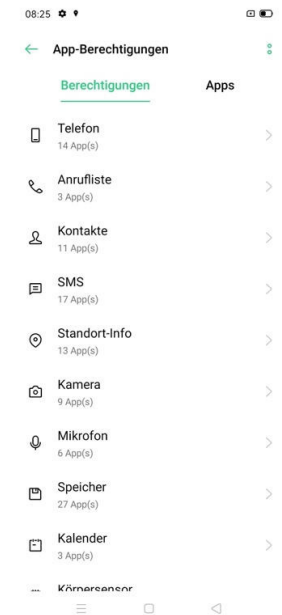

Sicherheit

App-Verschlüsselung

Diese Funktion verschlüsselt Ihre Apps, um die Datenfilterung zu verhindern. Sie sollten ein Datenschutz-Passwort festlegen.

App-Verschlüsselung aktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [App Verschlüsselung]** > Geben Sie das Datenschutz-Passwort ein. Wählen Sie die Apps aus, die verschlüsselt werden sollen und tippen Sie auf **[Verschlüsselung aktivieren]**.

Zugreifen auf verschlüsselte Apps

Zugreifen mit einem privaten Passwort: Geben Sie das richtige Passwort ein, um auf die App zuzugreifen.

Fingerabdruck und Gesichtserkennung: Sie können verschlüsselte Apps auch per Fingerabdruck und Gesichtserkennung öffnen.

Gehen Sie zu **[Einstellung] > [Sicherheit] > [App-Verschlüsselung]**, geben Sie das Datenschutz-Passwort ein und tippen Sie auf .

Aktivieren Sie **[Fingerabdruck für App-Verschlüsselung verwenden]** oder **[Gesicht für die App-Verschlüsselung verwenden]**.



Ausblenden von Apps auf dem Startbildschirm

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [App ausblenden]** und geben Sie das Datenschutz-Passwort ein.

Wählen Sie die App-Symbole aus, die auf dem Startbildschirm ausgeblendet werden sollen. Schalten Sie **[Passwortbestätigung aktivieren]**, und dann **[Symbole auf Startbildschirm ausblenden]** ein.


Wenn ein App-Symbol ausgeblendet ist, können Sie die App durch Eingabe der Zugriffsnummer auf dem Touchpad anzeigen.

Zugreifen auf ausgeblendete Apps

Geben Sie die Zugriffsnummer auf dem Touchpad ein, um die App zu öffnen. Die Zugriffsnummern beginnen und enden mit "#" und enthalten zudem 1-16 Ziffern, z.B. #0000#.

Wenn Sie zum ersten Mal eine App ausblenden, werden Sie aufgefordert, eine Zugriffsnummer zu errichten.

Gehen Sie zu **[Anruf] > Zugriffsnummer**.

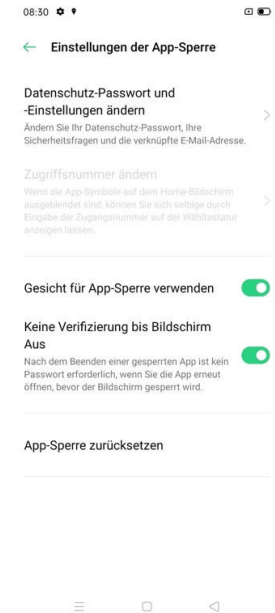

App-Verschlüsselung deaktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [App-Verschlüsselung]** und geben Sie das Datenschutz-Passwort ein. Tippen Sie auf die verschlüsselte App und deaktivieren Sie **[Passwortbestätigung aktivieren]**

Privatsafe

Der Privatsafe verbirgt Fotos, Audios, Dokumente und andere Dateien. Sie können die Dateien auswählen, die verborgen werden sollen. Auf die Dateien im Privatsafe müssen Sie per Passwort, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung zugreifen. Sie können keine Screenshots erstellen, nachdem Sie die Funktion "Privatsafe" aufgerufen haben.

Dateien hinzufügen

Um Dateien im Privatsafe hinzuzufügen, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Privatsafe]**, geben Sie das Passwort ein und wählen Sie die zu verschlüsselnden Dateien aus.

Verschlüsselte Datei

Öffnen Sie **[Dateimanager]**, halten Sie die zu verschlüsselnden Dateien gedrückt und tippen Sie unten in der Symbolleiste unter "Mehr" auf **[Als Privat festlegen]**

Verschlüsselte Fotos



Öffnen Sie **[Fotos]**, halten Sie die zu verschlüsselnden Fotos gedrückt und tippen Sie unten in der Symbolleiste unter "Mehr" auf **[Als Privat festlegen]**

Zugreifen auf private Dateien

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Privatsafe]** oder greifen Sie über die Desktopverknüpfung auf **[Privatsafe]** zu. Nach dem Bestätigen mit dem Sperrpasswort, Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung, werden die verschlüsselten Dateien angezeigt.

Hinzufügen von Privatsafe zum Desktop

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Privatsafe]**. Tippen Sie oben rechts auf das Symbol, um **[Startbildschirm-Verknüpfung]** zu aktivieren.

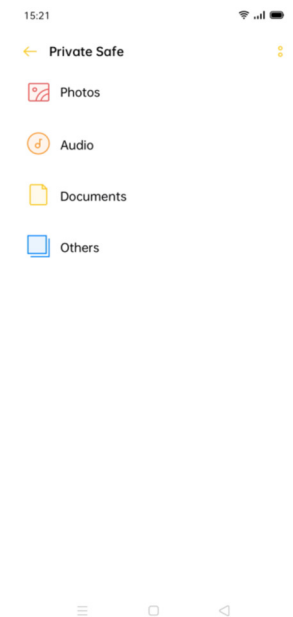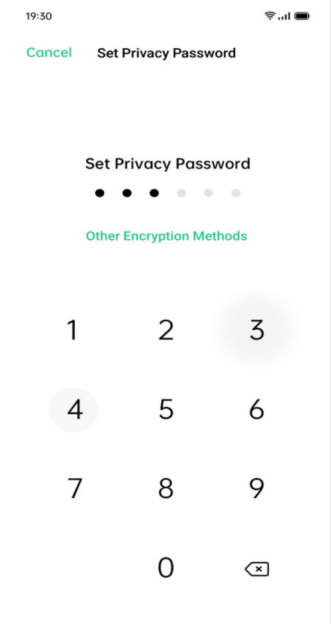

System Cloner

Der System Cloner bietet dem Nutzer einen privaten und sicheren Speicherplatz, indem er ein Duplikat aller Anwendungen erstellt, das mit einem anderen Fingerabdruck oder Kennwort geschützt wird.

Es ist sogar möglich, das Zugriffssymbol auf das geklonte System im Hauptmenü auszublenken. Auf Wunsch können Anwendungen und Benachrichtigungen auf beiden Systemen angezeigt werden.



Kinderbereich (Kids Space)

Um die Kinder zu schützen, ermöglicht ColorOS 11 Ihnen, den Zugriff auf bestimmte Anwendungen oder Inhalte einzuschränken. Im Kinderbereich können Sie:

[Die Dauer der jeweiligen Telefonnutzung des Kindes anpassen](#)

[Apps festlegen, auf die das Kind zugreifen darf](#)

[Das Mobilfunknetz ausschalten.](#)

Aufrufen des Kinderbereichs

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Kinderbereich] > [Kinderbereich aufrufen]**

Im Modus "Kinderbereich" dürfen Benutzer nur die Apps aus der Liste [Apps, auf die zugegriffen werden darf](#) verwenden.

Ist die zuvor eingestellte Zeit abgelaufen, wird das Telefon automatisch gesperrt. Zum Entsperren des Telefons wird dann ein Passwort benötigt.

Verlassen des Kinderbereichs

Tippen Sie im Modus "Kinderbereich" unten auf dem Bildschirm **[Kinderbereich verlassen]** und bestätigen Sie Ihre Identität, um den Kinderbereich zu schließen.

Privatsphäre

Geräte-ID und Werbung: Entscheiden Sie, ob die Werbung von Google® Ihren Suchanfragen und Einstellungen entsprechen sollen.

Benachrichtigungen im Sperrbildschirm: Wählen Sie aus, ob im Sperrbildschirm alle Benachrichtigungen oder keine angezeigt bzw. empfindliche ausgeblendet werden sollen.

Passwort anzeigen: Bei der Eingabe eines Passworts werden die Zeichen kurz angezeigt, bevor sie in das Symbol [*] geändert werden.

User Experience Program: Entscheiden Sie, ob OPPO Nutzungsdaten erfassen darf, um Ihre Produkte und Funktionen weiter verbessern zu können.

Fehlerprotokolldaten: Ermöglicht das Hochladen von Systemfehlern auf OPPO-Server, um die Verwendung von Anwendungen und Funktionen von ColorOS zu verbessern.

Erweiterte Einstellungen

Mit den erweiterten Einstellungen können Sie die oben genannten Optionen für Ihr Google Konto konfigurieren. Diese Einstellungen beziehen sich auf Ihr Google-Konto. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

Sicherheit

Sicherheitsstatus

ColorOS 11 kann sich mit Google ® Diensten verbinden, um für Ihr Gerät eine maximale Sicherheit zu gewährleisten. In diesem Abschnitt können Sie die Google-Einstellungen anzeigen und konfigurieren:

[Google® Play Protect](#)

[Sicherheits-Patch](#)

[Mein Gerät finden](#)

[Google® Play Store](#)

Hinweis: Die Sicherheitsstatusoptionen werden über Ihr Google®-Konto verwaltet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Google-Website

Gerätesicherheit

SIM-Karte blockieren

Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Code-Abfrage für die SIM-Karte. Zudem können Sie den PIN-Code der SIM-Karte ändern.

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die PIN-Code-Abfrage NICHT zu deaktivieren


Zahlungsschutz

ColorOS 11 bietet eine sichere Zahlungsumgebung für Online-Zahlungen.

Wenn Sie Mobile Payment nutzen, erkennt das System automatisch die aktuelle Zahlungsumgebung. Die Überprüfung der

Zahlungsumgebung umfasst Folgendes: Sicherheitsprüfung des Systems und Sicherheitsprüfung von Apps.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Sicherheit]** > **[Zahlungsschutz]** und wählen Sie die zu schützenden Apps aus.

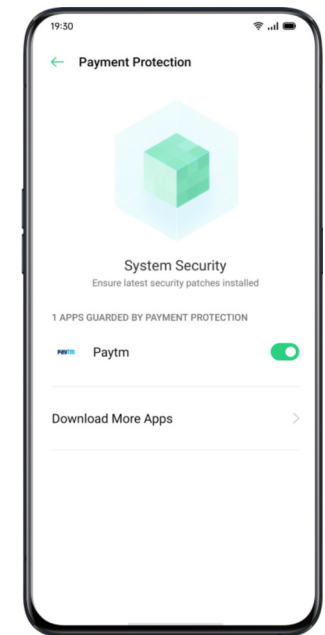

Smart Lock®

Mit Smart Lock wird Ihr Telefon in bestimmten Situationen automatisch ohne Eingabe von PIN oder Muster entsperrt. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erkennt Ihr Telefon bestimmte Indikatoren, wie z.B. das Telefon befindet sich in der Tasche oder Sie sind zu Hause. Ihr Telefon wird dann entsperrt.

Hinweis: Die Optionen von Smart Lock werden in Ihrem Google-Konto verwaltet. Weitere Informationen finden Sie bei Google-Hilfe.

Basis-Pseudostationssperre

Kriminelle verwenden getarnte Stationen und Antennen, um Ihre Informationen zu stehlen. ColorOS 11 verhindert den Diebstahl dieser Informationen, indem nicht vertrauenswürdige Stationen blockiert werden.

Emergency SOS

ColorOS 11 ist die persönliche Sicherheit der Benutzer wichtig. Diese Funktion soll Ihnen helfen, Notrufe und SOS-Nachrichten einfacher betätigen zu können.

Emergency SOS aktivieren:

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Emergency SOS]**.

Lesen Sie sich die Bedingungen sorgfältig durch und tippen Sie dann auf "Zustimmen".


Starten von Emergency SOS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5-mal hintereinander, um einen SOS-Notruf auszulösen.

Aktivieren Sie **[Standardnummer automatisch wählen]**, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Ein Notruf wird nach einem 3-Sekunden-Countdown automatisch getätigt.

Notfall-SOS

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Emergency SOS] > [Notfall-SOS] > [Notrufnummer]**

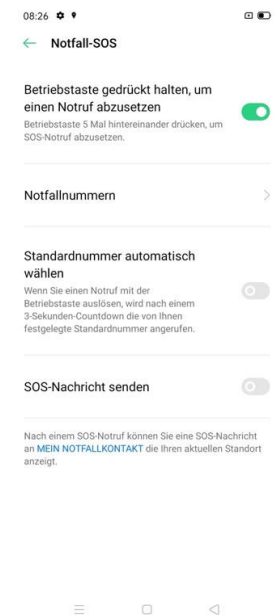

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind die vom Telefonsystem eingestellten Standardnotfallkontakte. Sie können bis zu drei Notfallkontaktnummern hinzufügen und SOS-Nachrichten mit Standorten, Bildern und Audioaufnahmen senden.

Gehen Sie zu **[Notfallkontakt hinzufügen]**, um die Notfallkontakte hinzuzufügen.

SOS-Nachrichten senden

Aktivieren Sie "SOS-Nachricht senden", um eine SOS-Nachricht an den Notfallkontakt zu senden. Diese Nachricht gibt Ihren aktuellen Standort an und enthält Bilder der Umgebung oder eine 5-sekündige Audioaufnahme.

Warnsystem

ColorOS hat das Warnsystem verschiedener Behörden zur Vorbeugung von Katastrophen und anderen externen Bedrohungen erheblich verbessert. Wenn eine zertifizierte und verifizierte Stelle eine Warnung im Netz auslöst, erhalten alle Nutzer eine Benachrichtigung, um beispielsweise eine Naturkatastrophe zu verhindern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Warnsystem]** und wählen Sie die gewünschten Benachrichtigungsoptionen aus.

Sie können den Verlauf der empfangenen Warnungen überprüfen. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] >**

[Warnsystemverlauf]

Erweiterte Sicherheit

Die folgenden Optionen sind erweiterte Einstellungen. Wenn Sie nicht mit Ihnen vertraut sind, kann Ihr Gerät möglicherweise nicht richtig funktionieren. Wir empfehlen die Verwendung der Standardoption.

Geräteadministrator

Wenn Sie diese Option aktivieren, fordert ColorOS einen Bildschirmcode an, um zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten.

Der Geräteadministrator ermöglicht dem Google Play-Service folgende Anwendungen: [Alle Daten löschen](#), [Passwort ändern](#), [Bildschirm sperren](#) und [Funktionen deaktivieren](#), auch aus der Ferne bei Verlust oder Diebstahl des Geräts.

Vor der Verwendung dieser Funktion, müssen Sie aktiv und mit dem zugehörigen Gerät in Ihrem Google-Konto verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Google-Webseite.

Sie können auch andere Administratoren installieren, um die Sicherheit zu erhöhen.

Zertifikate speichern

Zertifizierte Anwendungen erfordern die Installation eines oder mehrerer vertrauenswürdiger Zertifikate. Um Ihre Zertifikate zu verwalten oder neue zu installieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Zertifikate speichern]**.

Von unbekanntem Ursprung installieren

Wenn Sie Softwareentwickler sind und/oder nicht von Google® zertifizierte Anwendungen installieren möchten, können Sie Ihrem Gerät den Zugriff auf die Installationspakete erlauben. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Sicherheit] > [Von unbekanntem Ursprung installieren]**, um auf die Installationspakete zugreifen zu können.

Vertrauenswürdiger Agent

Legen Sie fest, welche Apps eine höhere Berechtigungsstufe haben. Standard ist **Smart Lock** aktiv.

Bildschirm fixieren

Das ermöglicht das Einstellen einer einzelnen Anwendung auf dem Bildschirm ohne dass sich der Rest überlappt. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Navigationsgesten aktiviert sind.

Intelligente Dienste

Intelligentes Fahren

Im Fahrmodus können Sie während der Fahrt eingehende Anrufe und Nachrichten leichter annehmen, sodass Sie ggf. weniger abgelenkt werden.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren]** zum Aktivieren.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren] > [Bei Verbindung mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung automatisch einschalten]**. Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, die zuvor mit Ihrem Telefon verbunden waren, werden automatisch erkannt, wenn Sie "Intelligentes Fahren" einschalten.

Verwalten Sie die mit dem Auto per Bluetooth verbundenen Geräte. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren] > [Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwalten]**.

Nicht stören beim Fahren

Wenn **[Fahrmodus]** aktiviert ist, wird standardmäßig alles außer eingehenden Anrufen stummgeschaltet.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligentes Fahren] > [Fahrmodus] > [Nicht stören]**.

Erlaubte Anrufe

Sie können individuell einstellen, welche Anrufe Sie zulassen. Sie können für Anrufe unter anderem Folgendes einstellen:

"Von allen", "Nur von Kontakten", "Nur von Favoriten" oder "Alle eingehenden Anrufe ablehnen".

Wiederholte Anrufe

Schalten Sie die Funktion "Wiederholte Anrufe" ein, um wiederholte Anrufe von derselben Nummer innerhalb von 3 Minuten zuzulassen.

Automatische SMS-Antwort nach Ablehnen eines Anrufs

Wenn Sie die Funktion aktivieren, sendet das System nach dem Ablehnen des Anrufs automatisch eine SMS-Antwort an den Anrufer. Sie können auch den Inhalt der Textantworten anpassen.

Blockieren eingehender Sprach- und Videoanrufe

Wenn "Fahrmodus" aktiviert ist, werden Sprach- und Videoanrufe von "WeChat" und Messenger blockiert.



Blockieren von Bannerbenachrichtigungen

Ist die Option **[Blockieren von Bannerbenachrichtigungen]** eingeschaltet, werden die Benachrichtigungen deaktiviert und Bannererinnerungen werden nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt. Erinnerungen für Wecker, Timer und andere Funktionen werden jedoch weiterhin angezeigt.

Motorrad-Modus

Der Motorrad-Modus ähnelt dem Intelligentes Fahren-Modus aber anders als dieser wird es nicht beim Aufsteigen automatisch aktiviert oder eine Verbindung zu einem Bluetooth-Helm-Kit herstellen.

Hinweis: Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Verwendung von Freisprecheinrichtungen für Zweiradfahrzeuge.

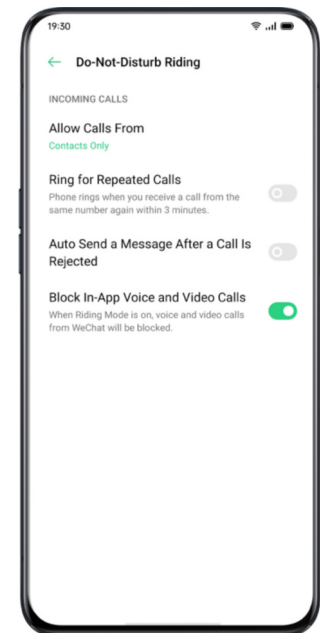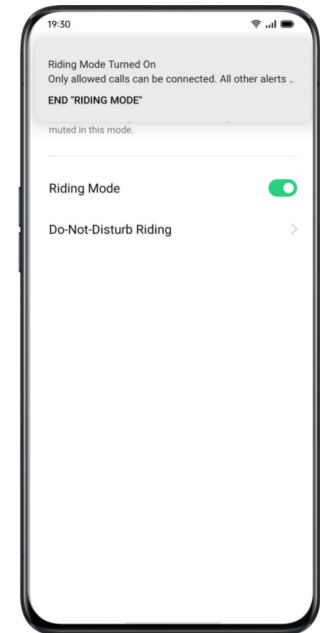

Intelligenter Assistent

Streichen Sie im Startbildschirm nach rechts, um auf den intelligenten Assistenten zugreifen zu können. Diese Funktion bietet Ihnen intelligente Komfortdienste an, um auf verschiedene Dienste einfacher und schneller zuzugreifen.


Zum aktivieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Intelligente Dienste] > [Intelligenter Assistent]**

Suchen

Mit **[Suchen]** können Sie schnell Apps, Spiele, QuickApps und mehr auf Ihrem Telefon finden. Gehen Sie zu **[Intelligenter Assistent]**. Tippen Sie oben auf die **Lupe**, um nach dem Gewünschten zu suchen. Tippen Sie oben rechts auf **[Beenden]**, um die Suche zu beenden.

Permanente Dienste

Permanente Dienste bestehen aus einem permanenten intelligenten Assistenten mit Funktionen, die Sie aufrufen und nutzen können.

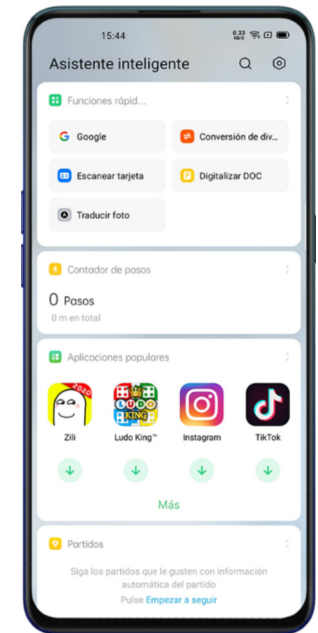

Schrittzähler

Der Schrittzähler zeigt die Anzahl der Schritte und die zurückgelegte Strecke für den Tag an.

Lieblingskontakte

Mit nur einem Fingertipp können Sie Ihre Lieblingskontakte anrufen.

Fotos

Rufen Sie sich Ihre jüngsten Erlebnisse in Erinnerung.

Schnellfunktionen

Mit einem Fingertipp können Sie häufig verwendete Apps schnell öffnen. Tippen Sie oben rechts auf das Schnellfunktionensymbol, um die Schnellfunktionen zu aktivieren/deaktivieren.

Intelligente Szenariodienste

Nützliche Informationen werden automatisch ein- bzw. ausgeblendet und angeordnet, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

Intelligente Szenariodienste passt sich an Ihren Kalender und Lebensstil an, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Verwalten von Karten des intelligenten Assistenten

Gehen Sie zu **[Intelligenter Assistent]** und tippen Sie oben rechts auf das Schraubensymbol, um die Karten des intelligenten Assistenten zu verwalten.

Tippen Sie auf **[Meine]**, um **Intelligente Szenariodienste und permanente Dienste** hinzuzufügen. Sie finden empfohlene Karten nach verschiedenen Kategorien sortiert wie "Leben", "Komfort", etc.

Praktische Tools

Navigationsschaltfläche

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Navigationsschaltflächen]**, um diese Funktion einzustellen.

Wischgesten von beiden Seiten

Zurück: Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach innen.

Zurück zu Startbildschirm: Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

Letzte Aufgaben anzeigen: Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und halten Sie dann die Position.

Zur vorherigen App wechseln: Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten links oder unten rechts nach innen und halten

Sie dann die Position.

Sie können auch **[Verhinderung von Fehlberührungen bei Wischgesten von beiden Seiten]** aktivieren. Bei Verwendung des

Vollbildschirms im Querformat sind zwei Wischbewegungen erforderlich, damit Gesten wirksam werden.



Virtuelle Schaltflächen


Virtuelle Schaltflächen werden unten auf dem Bildschirm angezeigt, sobald sie aktiviert sind. Sie können auch das Layout anpassen oder die virtuellen Schaltflächen abhängig von Ihren täglichen Nutzungsgewohnheiten ausblenden. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Navigationsschaltflächen] > [Virtuelle Schaltflächen]**.

Multitasking: Tippen Sie auf die drei Linien.

Start: Tippen Sie auf das Rechteck.

Zurück: Tippen Sie auf das Dreieck.

Google Assistant aktivieren: Halten Sie die mittlere Schaltfläche gedrückt.

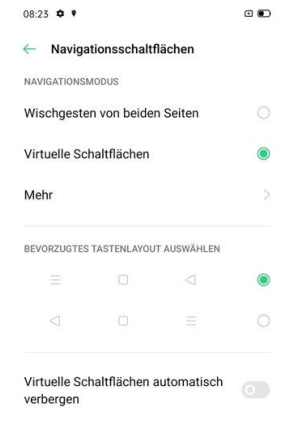

Nach-oben-wischen-Geste

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Navigationsschaltfläche] > [Mehr] > [Nach-oben-wischen-Geste]**, um die Funktion zu aktivieren.

Durch das Streichen nach oben können Sie:

Multitasking: Streichen Sie von unten Mitte nach oben, um zum Startbildschirm zu kommen und halten Sie 1 Sekunde gedrückt, um die letzten Aufgaben zu sehen.

Zurück zum Startbildschirm: Streichen Sie von unten Mitte nach oben.

Zurück: Streichen Sie von unten links oder unten rechts nach oben.



Gesten und Bewegungen

Bildschirm-Aus-Gesten

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie Vorgänge durch benutzerdefinierte Gesten auf dem Bildschirm beschleunigen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Gesten & Bewegungen] > [Bildschirm-Aus-Gesten]**.

Nach dem Aktivieren von **[Bildschirm-Aus-Gesten]** können Sie folgenden Gesten hinzufügen:

Doppeltippen, um den Bildschirm einzuschalten.

Ein O zeichnen, um die Kamera einzuschalten.

Ein V zeichnen, um die Taschenlampe zu starten.

Musiksteuerung: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten, um ein Titel anzuhalten/wiedertzugeben oder ein "<" bzw. ">" zeichnen, um Titel bei ausgeschaltetem Bildschirm zu wechseln.

Hinzufügen von Bildschirm-Aus-Gesten

Sie können auch individuelle Bildschirm-Aus-Gesten hinzufügen, z. B. nach oben streichen, um den Rechner zu öffnen.

Erstellen von Screenshots mit 3 Fingern

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Gesten & Bewegungen] > [3-Finger-Screenshot].

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um schnell einen Screenshot zu erstellen.

Weitere Optionen zum Erstellen von Screenshots

Screenshots mit Tasten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leise-Taste gedrückt.

Screenshot mit der Smart Sidebar

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Smart Sidebar]

Öffnen Sie die Sidebar und tippen Sie auf [Screenshot], um einen Screenshot zu erstellen.

Langer Screenshot

Tippen Sie nach dem Erstellen des Screenshots auf "Langer Screenshot" und folgen Sie den Anweisungen, um durch das Streichen nach oben einen langen Screenshot zu erstellen. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um den Screenshot zu ändern.

Screenshots freigeben

Nach dem Erstellen des Screenshots, streichen Sie auf dem unverankerten Fenster nach unten und tippen Sie auf "Senden", um den Screenshot für Freunde freizugeben.

Bewegungen

Zum Aktivieren anheben: Der Bildschirm schaltet sich an, wenn Sie das Gerät anheben, ohne eine Taste drücken zu müssen.

Anrufe automatische annehmen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird dieser automatisch beantwortet.

Automatisch zum Headset wechseln: Erkennt, ob sich das Gerät in der Nähe des Ohrs befindet, um den Lautsprecher zu aktivieren.

Zum Stummschalten drehen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie den Bildschirm 180°, um ihn stummzuschalten.

Automatisch anrufen: Suchen oder wählen Sie eine Nummer und halten Sie das Gerät an Ihr Ohr zum automatischen Wählen.

Bildschirmaufnahme

Bildschirmaufnahme starten

Starten der Bildschirmaufnahme über das Kontrollzentrum

Öffnen Sie das Kontrollzentrum, indem Sie von der oberen Benachrichtigungsleiste nach unten streichen, tippen Sie auf

. Die Aufnahme startet automatisch innerhalb von 3 Sekunden.

Bemerkung: Wenn Sie das Symbol  nicht finden, tippen Sie auf , um den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme zu vereinfachen.

Starten der Bildschirmaufnahme über die Smart Sidebar

Streichen Sie auf der Smart Sidebar und tippen Sie auf **[Bildschirmaufnahme]**, um mit der Bildschirmaufnahme zu beginnen.

Oder gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Smart Sidebar]**.

Die Bildschirmaufnahme wird automatisch gestoppt und gespeichert, wenn die Videodatei die maximale Größe von 5 GB erreicht hat. Die Bildschirmaufnahme wird ebenfalls beendet, wenn Sie den Bildschirm sperren, einen Anruf tätigen oder das Telefon herunterfahren.

Bildschirmaufnahme-Einstellungen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Bildschirmaufnahme].

Tonaufzeichnung aus dem System: Sie können Töne aus dem System zum Video einfügen.

Tonaufzeichnung mit Mikrofon: Die Tonaufzeichnung mit dem Mikrofon kann eingefügt werden.

Hinweis: Es ist nicht empfehlenswert beide Optionen gleichzeitig zu aktivieren. Das Ergebnis kann nicht optimal sein.

Videoauflösung: Sie können zwischen den verfügbaren Videoauflösungen je nach Gerät wechseln.

Standbildgeschwindigkeit: Passen Sie die Anzahl der Standbilder pro Sekunde (FPS) an.

Video-Kodifizierung: Sie können die Komprimierung anpassen.

Frontkamera: Ihr Gesicht wird aufgenommen und auf dem Bildschirm angezeigt. Dies eignet sich hervorragend für Videokonferenzen.

Tipps auf dem Bildschirm anzeigen: Auf dem Bildschirm werden Tipps aufgezeichnet, um die einzelnen Schritte zu zeigen und die Bedienung des Telefons besser zu veranschaulichen.

Smart Sidebar

Mit der Smart Sidebar können Sie während eines Spiels oder einer Videowiedergabe zwischen Apps wechseln, Dateien übertragen, Nachrichten beantworten oder Screenshots erstellen.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Convenience Tools] > [Smart Sidebar]**

Nach Aktivierung der Option "Smart Sidebar" wird rechts ein weißer vertikaler Balken angezeigt. Streichen Sie nach links, daraufhin wird die Smart Sidebar eingeblendet.



Quick Tools

Screenshot: Sie können Screenshots aufnehmen.

Bildschirmaufnahme: Sie können Bildschirmbewegungen aufzeichnen.

Quick Apps

Sie können zwischen verschiedenen häufig genutzten Apps wechseln. Beispielsweise können Sie während der Wiedergabe eines Videos auch Textnachrichten über die unverankerte Sidebar senden.

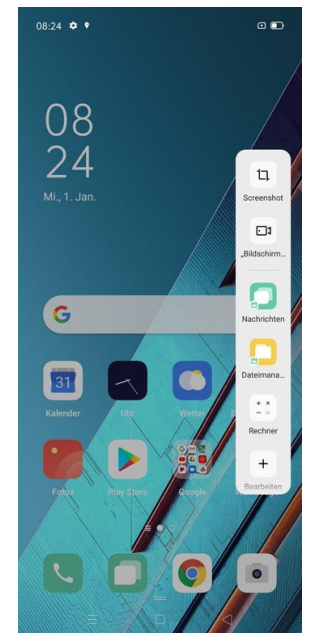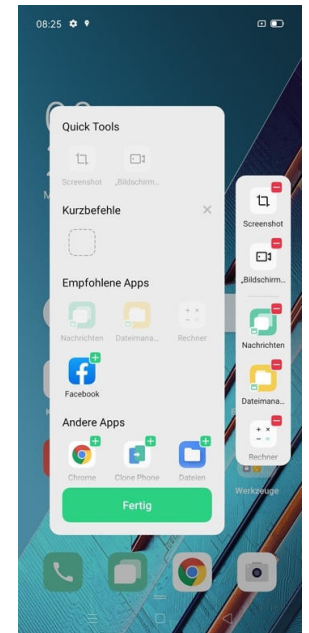

Geteilter App-Bildschirm

Der geteilte App-Bildschirm bietet Ihnen einen geteilten Bildschirm mit zwei Bereichen, um zwei Apps gleichzeitig verwenden zu können.

Zum Aktivieren, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Geteilter App-Bildschirm]**.

Es gibt drei Möglichkeiten, um **[Geteilter App-Bildschirm]** zu aktivieren:

Streichen Sie mit 3 Fingern nach oben, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Halten Sie die Multitasking-Taste gedrückt.


Rufen Sie die zuletzt verwendeten Apps auf, wählen Sie das Einstellungssymbol oben rechts aus und tippen Sie auf **Geteilter App-Bildschirm**.

Anpassen des geteilten App-Bildschirms

Nachdem Sie den geteilten App-Bildschirm aufgerufen haben, können Sie durch Ziehen der Grenzlinie zwischen den Apps die Größe des jeweiligen Bildschirms anpassen.

Sie können die Position der Apps mit dem geteilten App-Bildschirm entweder nach oben oder nach unten verschieben.

Tippen Sie auf ¹

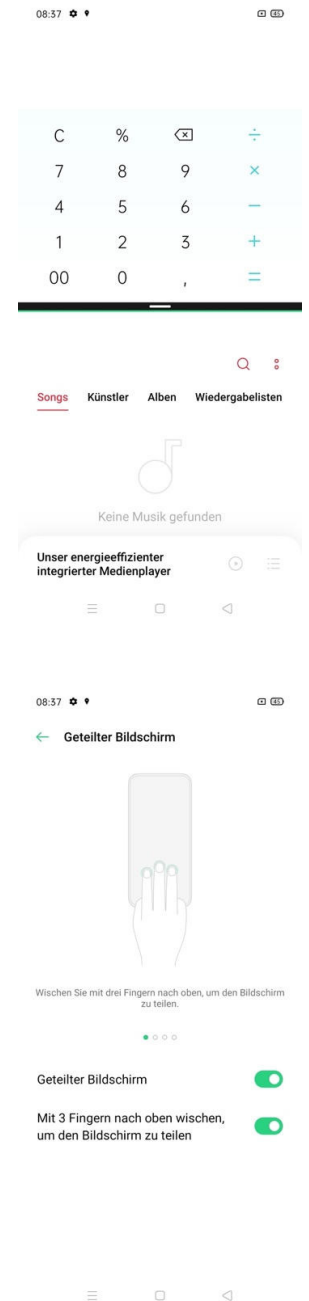

Beenden des geteilten App-Bildschirmmodus

Sie können die Grenzlinie nach oben ziehen, um den oberen geteilten Bildschirm zu verlassen oder Sie können die Grenzlinie nach unten ziehen, um den unteren geteilten Bildschirm zu verlassen.

Tippen Sie auf die Grenzlinie und wählen Sie .

Google® Assistant

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Praktische Tools] > [Ein-/Aus Taste 0,5 Sek gedrückt halten, um Google Assistant zu aktivieren]**

Sie können weitere Optionen in Ihrem Google®-Konto einrichten.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um auf den Ausschalten-Bildschirm zuzugreifen.

Stromverbrauchsschutz

ColorOS 11 wurde für einen effizienteren Akkuverbrauch entwickelt. Ihr Gerät erfasst den Verbrauch, analysiert die Akkulaufzeit und optimiert die verschiedenen Möglichkeiten, um eine maximale Nutzungsdauer zu ermöglichen.

Beachten Sie: der tatsächliche Verbrauch hängt von der individuellen Nutzung jedes Users ab und kann bei gleicher Verwendung unterschiedlich wahrgenommen werden.

Stromsparen


ColorOS 11 erkennt Probleme mit dem Stromverbrauch automatisch. Sie können auf "Strom sparen " tippen, um die Akkulaufzeit zu optimieren und zu verlängern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Akku] > [Strom sparen] > [Akkulaufzeit verlängern]**

Bitte beachten Sie: die verbleibende Akkulaufzeit kann je nach Nutzung variieren.

Stromverbrauch

Sie können sich den Stromverbrauch von heute, gestern und von vor 2 Tagen anzeigen lassen. Sie können auch die Aktivitätszeit von Apps im Vordergrund und im Hintergrund sowie deren Stromverbrauch anzeigen lassen. Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Akku] > [App-Stromverbrauch]**.

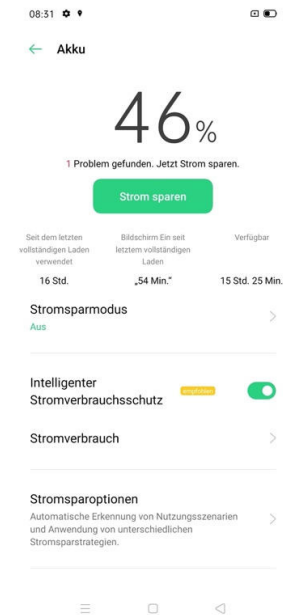

Akkusparmodus und Supersparmodus

Wenn Sie keine Stromquelle in der Nähe haben und der Akku fast leer ist, können Sie den Sparmodus oder Supersparmodus aktivieren.

Im **Sparmodus** sind die Hintergrundfunktionen, die Helligkeit und die Geschwindigkeit der Prozessoren begrenzt. Sie können die Optionen anpassen, um den Sparmodus automatisch zu aktivieren, wenn ein bestimmter Akkuprozentsatz erreicht ist, und ihn zu deaktivieren, wenn er wieder geladen ist.

Im **Supersparmodus**, beschränkt das System die Verwendung auf 6 Anwendungen, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden und die Kommunikation auf das Wesentliche. OPPO Tests zeigen, dass ein Gerät mit 5% Akku bis zu 90 Minuten in gängigen Messaging-Apps weiterarbeiten kann.

Sie können diese Optionen auch über das Kontrollzentrum aktivieren.

Akku-Optionen

Das System erkennt den Verbrauch der Anwendungen und verwendet einen bestimmten Energiesparmodus, um die Dauer zu verlängern und den Verbrauch zu verbessern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Akku] > [Andere Akku-Einstellungen]** und wählen Sie die gewünschten Optionen aus.



Hochleistungsmodus

Das System wird im Hochleistungsmodus betrieben. Dadurch steigt allerdings der Stromverbrauch zusätzlich an.

Akkuverbrauch optimieren

Es ermöglicht die unabhängige Anpassung des Verbrauchs für jede Anwendung.

Leerlaufoptimierung

Es ermöglicht die Verbrauchreduzierung, wenn das Gerät nicht verwendet wird.


Optimierte Nachtladung

Das Gerät lernt Ihre Gewohnheiten, um die Akkulaufzeit während des Ladevorgangs zu verlängern. ColorOS 11 stoppt den Ladevorgang nachts mit einer Kapazität von 80% und lädt sich zu 100% auf, wenn sie aufwachen, um eine Verschlechterung aufgrund längerer Ladezeiten zu vermeiden.

Laden des Akkus

Die verbleibende Akkuleistung wird in der Statusleiste oben rechts auf dem Telefon angezeigt. Laden Sie den Akku bei niedrigem Akkustand des Telefons mit dem mitgelieferten OPPO USB-Kabel und dem OPPO USB-Netzteil.


Wenn der Akkustand zu niedrig ist, wird möglicherweise der Ladevorgang nicht angezeigt. Lassen Sie das Gerät einige Minuten laden, damit der Ladevorgang angezeigt wird.

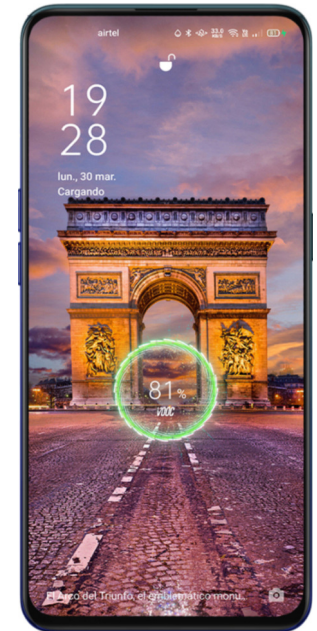

Bereinigen von Speicher

Überprüfen des Speichers

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Speicher]**. Folgendes wird angezeigt: Insgesamt verfügbarer Speicher, belegter Speicher und verbleibender Speicher.

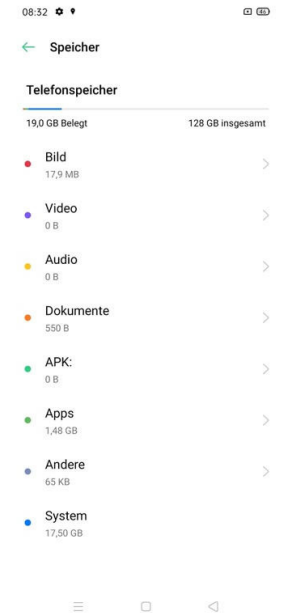

Zusätzliche Einstellungen

Tastaturen und Eingabemethoden

Standardmäßige Eingabemethoden

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Tastatur und Eingabemethode]** > **[Standardtastatur]**, um die Standardtastatur auszuwählen.

Beachten Sie: ColorOS stellt die Gboard von Google® Tastatur standardmäßig zur Verfügung. Sie können die Optionen von GBoard von Google® in Ihrem Google®konto ändern.

Sichere Tastatur

ColorOS stellt eine sichere Tastatur zur Verfügung, um den Datenschutz und die Datensicherheit zu verbessern. Um die Option zu aktivieren, tippen Sie auf **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Tastatur und Eingabemethoden]** > **[Sichere Tastatur mit Passwort]**. Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, wird bei der Passworteingabe die sichere Tastatur automatisch eingeschaltet.

Anpassen von Tastatureinstellungen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Tastatur und Eingabemethoden], und tippen Sie unter "Verfügbare Tastaturen" auf die Tastaturbezeichnung.



Emojis und Sticker

Um Emojis und andere animierte Grafiken in Ihren Texten hinzuzufügen, tippen Sie auf die Emoji-Schaltfläche unten auf der Tastatur, und fügen Sie beim Tippen interessante Elemente wie Emojis und Sticker hinzu.

Beachten Sie: Einige Elemente müssen zusätzlich heruntergeladen werden.

Spracheingabe

Sie können das integrierte Mikrofon verwenden, um audiogenerierte Texte einzugeben. Standardmäßig wird Google® Spracheingabe mitgeliefert. Sie können andere Programme herunterladen.

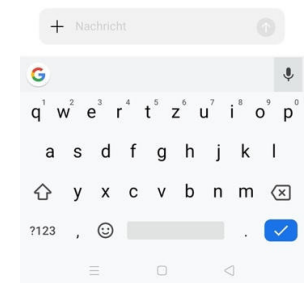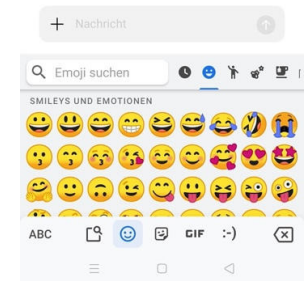

Dienst zum automatischen Ausfüllen

Sie können AutoAusfüllen-Apps herunterladen und installieren, damit sie sich an bereits ausgefüllte Informationen erinnern und diese bei Bedarf automatisch ausfüllen können. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Tastatur und Eingabemethoden] > [Dienst zum automatischen Ausfüllen]**.

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit dient dazu, das Benutzererlebnis für sehbehinderte Nutzer zu optimieren.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]**, um die Optionen auszuwählen.

Bedienungshilfen-Kürzel

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, halten Sie beide Lautstärketasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren. Sie können Kürzel auswählen und **[Bei gesperrtem Bildschirm verfügbar]** ein- und ausschalten.

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]** > **[Bedienungshilfen-Kürzel]**.

Vorlesen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm tippen, um sich diese vorlesen zu lassen.

Vorlesen aktivieren/deaktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]** > **[Vorlesen]**

Hinweis: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Barrierefreiheit", um diese Funktion zu verwenden.

Einstellungen für Vorlesen

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]** > **[Vorlesen]** > **[Einstellungen]**.

Abhängig von Ihren Wünschen, können Sie "Im Hintergrund lesen" oder "Text zu Bildern vorlesen" einstellen.

Verwenden der Option Vorlesen

Tippen Sie auf ein bestimmtes Element, z.B. Text oder ein Bild.

Ziehen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um mehrere Elemente auszuwählen.

Menü für Bedienungshilfen

Das Menü für Bedienungshilfen umfasst ein großes Bildschirmmenü zur Steuerung Ihres Telefons. Sie können Gesten, Hardwaretasten, Navigation und mehr steuern.

Menü für Bedienungshilfen aktivieren / deaktivieren

Gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Barrierefreiheit]** > **[Menü für Bedienungshilfen]** und wählen Sie die Optionen aus.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Barrierefreiheit", um diese Funktion zu verwenden.

TalkBack

TalkBack ist ein Screenreader und stellt beim Bedienen Ihres Geräts gesprochenes Feedback bereit, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen. Diese Funktion soll Nutzern helfen, die blind sind oder unter Sehbehinderungen leiden.

Talkback aktivieren

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [TalkBack]

Talkback-Einstellungen

Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [TalkBack] > [Einstellungen]. Sie können Sprache, anderes Feedback, Navigation und Sonstiges nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Hinweis: Beim Aktivieren dieser Funktion erscheint ein Tutorial zur Unterstützung der Einstellungen.

Talkback zum Navigieren verwenden

Streichen Sie mit dem Finger nach rechts und nach links, um zwischen Elementen zu wechseln.

Um ein Element zu aktivieren, tippen Sie zweimal darauf.

Zum Blättern, ziehen Sie mit zwei Fingern.

Talkback deaktivieren

Tippen Sie auf den Schalter. Sie sehen eine grüne Kontur.

Tippen Sie zweimal auf den Schalter.

Tippen Sie auf **OK** zum Bestätigen. Tippen Sie auf **OK** zweimal.

Untertitel

Sie können die Untertitel auf dem Bildschirm anpassen, um das Seherlebnis zu verbessern.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [Bevorzugter Untertitel]**.

Sicherungskopie und Wiederherstellung

Sie können Ihre Daten im Telefonspeicher sichern. Kopieren Sie alle Sicherungsdateien auf ein externes Speichermedium, einen Computer oder andere Geräte, bevor Sie mit dem Bereinigen die Caches oder dem Zurücksetzen der Daten beginnen.

Sie können die Sicherungskopie verwenden, um Ihre Daten vom vorherigen auf ihr neues Gerät zu übertragen.

Sichern über den Telefonspeicher

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellung] > [Sichern und wiederherstellen]. > [Sicherungs- und Wiederherstellungskopie]**


Bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und tippen Sie auf [Lokale Sicherungskopie erstellen](#).

Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen.

Alle Daten werden im Telefonspeicher gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, alle Sicherungsdateien zusätzlich auf einem externen Speichermedium, einen Computer oder andere Geräte zu kopieren.

Sicherungsdateien auf einen Computer kopieren

Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen Computer an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie **[Dateien übertragen]**.

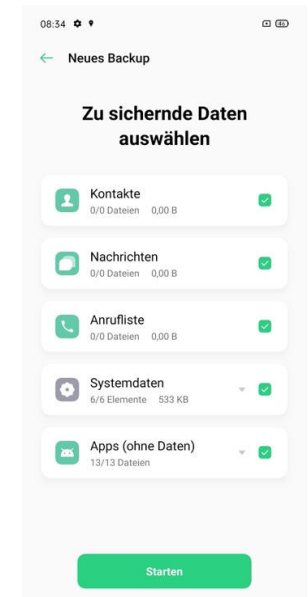

Suchen Sie das Laufwerk auf Ihrem Computer aus und anschließend wählen Sie auf Ihrem Telefon den Ordner **[Backup]** aus. Kopieren Sie ihn auf den Computer.

Diese Kopie können Sie verwenden, um die Dateien vom vorherigen Gerät auf ein neues Gerät zu übertragen oder zum Wiederherstellen, wenn Dateien verloren gegangen sind.

Bemerkung: Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Computers mit Android® System

Wiederherstellung von Daten

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellung] > [Sichern und wiederherstellen]**. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten und tippen Sie auf **Wiederherstellung starten**.

Wiederherstellen des Telefons

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Zusätzliche Einstellungen] > [Sichern und wiederherstellen] > [Telefon wiederherstellen]**.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Systemeinstellungen zurücksetzen: Gespeicherte Daten, einschließlich Fotos und Musik, bleiben erhalten.

Heruntergeladene Apps und App-Daten löschen: Löscht selbstinstallierte Apps. Daten wie Fotos oder Musik bleiben erhalten.

Alle Daten löschen: Alle Daten, einschließlich Fotos und Musik, werden gelöscht.

Kontakte und Anrufverlauf löschen: Die Kontakte auf der SIM-Karte bleiben erhalten.

SMS- und MMS- Nachrichten löschen: Löscht alle Nachrichten SMS und MMS.

Sicherungskopie bei Google

Wenn Sie ein Google-Konto eingerichtet haben, können Sie eine Kopie Ihrer Anwendungen und Daten auf Google-Servern erstellen, um sie beispielsweise auf einem anderen Gerät wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie in der Google-Hilfe.

Benutzer und Konten

Multinutzer



Wenn Sie das Gerät teilen oder Ihr Berufs- von Ihrem Privatleben trennen möchten, können Sie mehrere Benutzer für ein einziges Gerät erstellen. Auf diese Weise werden die Informationen jedes Kontos unabhängig gespeichert und geschützt.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Benutzer und Konten] > [Multinutzer]** und tippen Sie auf das Pluszeichen, um ein Konto hinzuzufügen. Sie können drei Kontotypen auswählen:

Administrator: hat alle Genehmigungen.

Nutzer: Ermöglicht die Verwendung aller Anwendungen, die Konfiguration bestimmter erweiterter Funktionen ist jedoch geschützt.

Gast: Die Verwendung der Anwendungen und Änderungen der Einstellungen im System sind begrenzt.

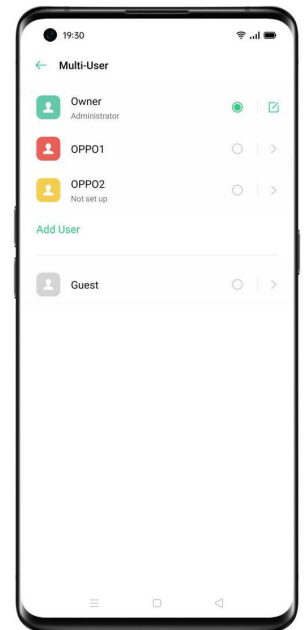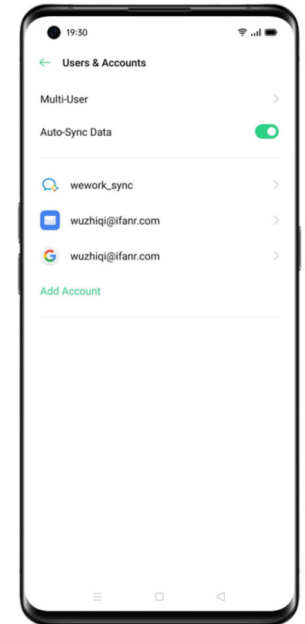

Softwareaktualisierung

Aktualisieren Sie die Software Ihres Telefons mit der neuesten verfügbaren Update-Version. Die Softwareaktualisierung nutzt kein mobiles Datenvolumen, wenn Ihr Telefon mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Sichern Sie Ihre Daten und achten Sie darauf, dass Ihr Telefon vollständig geladen ist.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um ColorOS 11 zu aktualisieren.

Aktualisierung über OTA

ColorOS 11 lädt automatisch die verfügbaren Softwareaktualisierungen herunter. Sie erhalten eine Systembenachrichtigung, bevor die neue Version installiert wird.

Sie können sich über die neuen Versionen informieren. Tippen Sie auf **[Einstellungen] > [Softwareaktualisierung]**

Aktualisierung manuell herunterladen

Laden Sie das Firmware-Softwareaktualisierungspaket für das entsprechende Modell von der offiziellen OPPO-Webseite herunter. Speichern Sie das Firmwarepaket mit der Endung "OZIP" im Stammverzeichnis des Telefondateispeichers.

Öffnen Sie **[Dateimanager]**, tippen sie auf die Firmware und wählen Sie **[Jetzt aktualisieren]** aus. Nach der Aktualisierung, starten Sie Ihr Telefon neu.

App Cloner


App Cloner kann Apps duplizieren und somit mehrfach ausführen. Die geklonten Apps arbeiten parallel und unabhängig voneinander. Damit ist es möglich Apps auf unterschiedlichen Benutzerkonten gleichzeitig einzusetzen.

Diese Option funktioniert nur, wenn sie sowohl von der App selbst als auch vom Telefon, unterstützt wird. App Cloner unterstützt derzeit keine Datenübertragungen zwischen einer geklonten App und einem Computer.

Unter anderem, können Sie folgende Apps klonen:

BBM, WhatsApp Messenger, Messenger, Hike News & Content, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, Viber Messenger, Zalo.

Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Anwendungsmanager] > [App Cloner]**. Die aufgelisteten Apps dürfen geklont werden.

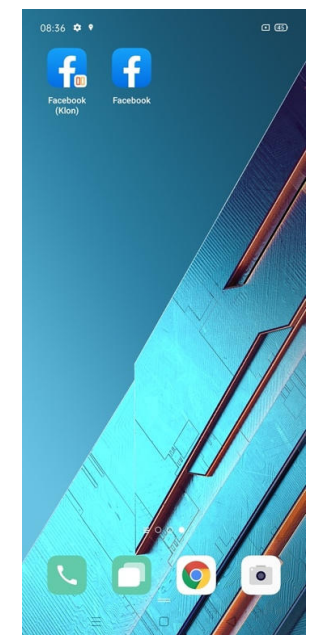

Game Space

Verwalten Sie Ihre Spiele auf eine intelligente Weise mit einer speziellen App: Game Space. Sie wird auf dem Telefon automatisch mit dem Spiel an einem Ort installiert. Das Telefon passt dabei CPU/GPU/Speicher/Netzwerkfrequenz intelligent an das Spielszenario an.

Ausblenden von Spielsymbolen auf dem Startbildschirm

Alle Spielsymbole werden im Game Space geordnet. Daraufhin werden die Spielsymbole nicht mehr auf dem Startbildschirm angezeigt.

Gehen Sie zu [Game Space] > [] > [Einstellungen] > [Spielsymbole auf Startbildschirm ausblenden].

Spielassistent

Beim Spielen können Sie das intelligente Fenster an der Seite schieben. Dort kann der Benutzer verschiedene Funktionen direkt aktivieren.

Einstellungen des Spielmodus

Game Space liefert verschiedene Leistungsmodi und verschiedene ablenkungsfreie Modi. Gehen Sie zu **[Modus]**, um das Menü zu öffnen.

Wettbewerb-Modus: Verbessert die Spielleistung. Es wird mehr Strom verbraucht.

Ausgeglichener Modus: Mittelwert zwischen Leistung und Energieverbrauch.

Stromsparen: Verringert die Spielqualität, verlängert aber die Akkulaufzeit und bringt somit mehr Spielzeit.

Der Akkustand und die Signalstärke des Netzwerks mit dem Sie verbunden sind, werden angezeigt. Scrollen Sie nach oben, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Keine Bannerbenachrichtigungen

Blockieren Sie die Bannerbenachrichtigungen während Sie spielen. Gehen Sie zu **[Bannerbenachrichtigungen sperren]**.

Tippen Sie auf das Symbol unten rechts. Sie haben mehrere Optionen: Ablehnen eingehender Anrufe, Bannerbenachrichtigung sperren, Anrufe und Bannerbenachrichtigungen sperren oder Anrufe und Bannerbenachrichtigungen zeigen.

Helligkeitssperre

Diese Funktion behält die aktuelle Bildschirmhelligkeit des Telefons bei und passt die Bildschirmhelligkeit nicht gemäß des Lichtssensors an. Aktivieren Sie im Menü **[Helligkeitssperre]**.

Intelligente Zweikanal-Netzwerkbeschleunigung

Die Netzwerkgeschwindigkeit kann intelligent erhöht werden, wenn Wi-Fi und mobile Daten gleichzeitig oder die Mobilfunkstandards 4G / 5G verwendet werden. Aktivieren Sie **Bevorzugtes Netzwerk**. Diese Option verbraucht ggf. mehr Datenvolumen. Bitte berücksichtigen Sie die Tarife Ihres Dienstanbieters.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich, ob diese Option in Ihrer Region Verfügbar ist.

Annehmen von Anrufen in der Bannerbenachrichtigung

Wenn Sie Spielen, werden eingehende Anrufe als Bannerbenachrichtigung angezeigt. Sie können Anrufe annehmen oder ablehnen. Das Spiel wird weder angehalten noch gestoppt.

Screenshot

Im Menü des Spielassistenten können Sie Screenshots und Bildschirmaufnahmen erstellen.

Unverankertes Chat-Fenster

Wenn Sie auf wichtige Nachrichten antworten müssen, müssen Sie dank des unverankerten Chat-Fensters das Spiel nicht mehr verlassen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erscheint ein kleines Fenster an der Seite des Bildschirms, in dem Sie während des Spiels schnell auf Nachrichten antworten können.

Hinweis: Tippen Sie auf die App im Spielassistenten, die im unverankerten Fenster angezeigt wird.

HyperBoost

Hyper Boost wurde von Oppo eigens entwickelt, um eine Vielzahl von Nutzungsszenarien und Nutzerverhalten zu berücksichtigen. Die Hyper-Boost-Technik wird zur Optimierung der Ressourcenzuweisung auf Systemebene des Telefons genutzt.

Gamer-Modus

Der mit ColorOS 11 eingeführte Gamer-Modus blockiert alle Anrufe, Social-Media-Benachrichtigungen und schränkt Navigationsgesten ein, die das Spielgeschehen stören könnten. Dies gilt ebenso für die Power-Tasten des Geräts und das automatische Abdunkeln des Bildschirms oder etwaige schwebende Fenster.

Um den Gamer-Modus zu aktivieren, klicken Sie während eines Spiels auf den Spielassistenten und wählen Sie **[Immersiver Fullscreen Modus]**.

Hinweis: Diese Funktion ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar

Kontakte

Erstellen neuer Kontakte

Öffnen Sie **[Kontakte]**, und tippen Sie unten rechts auf .

Sie können für jeden Kontakt weitere Zusatzinformationen hinzufügen, wie z.B. Arbeitsplatz, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, etc. Sie können auch Gruppen erstellen und den Klingelton zu jedem Kontakt individuell einstellen.



Importieren / exportieren von Kontakten

Gehen Sie zu **[Kontakte] > [] > [Einstellungen] > [Importieren/exportieren von Kontakten]**

Kontakte vom Speichergerät importieren.

Sie können Kontakte von Ihrer SIM-Karte importieren. Wenn Sie Kontakte auf der microSD-Karte ihres alten Telefons gespeichert haben, können Sie die Kontakte als VCF-Datei exportieren und diese Datei öffnen, um Kontakte auf Ihr neues Telefon zu importieren.

Kontakte von einem anderen Telefon importieren. Importieren Sie die auf anderen Telefonen gespeicherten Kontakte auf das neue Telefon.

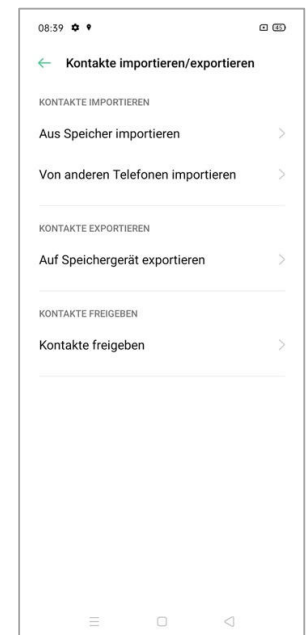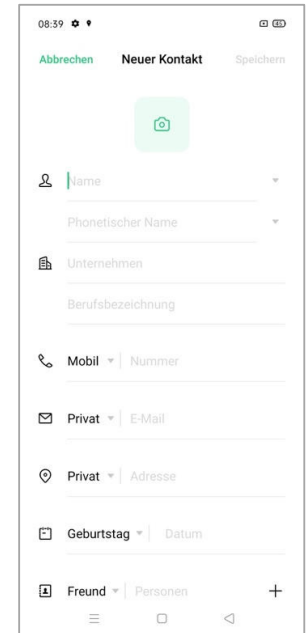

Auf Speichergerät exportieren: Das ermöglicht den Export in eine Datei *.vfc durch Auswahl der Kontakte, die auf ein anderes Gerät importiert werden.

Kontakte freigeben: Es wird eine Datei *.vfc erstellt und die Fragabeoptionen angezeigt.

Verwalten von Kontakten

Gehen Sie zu **[Kontakte]** > [] > **[Einstellungen]**, um die Einstellungen aufzurufen.

Kontakte zum Anzeigen


Sie können Kontakte auswählen, die angezeigt werden sollen, oder festlegen, dass Kontakte mit Nummer angezeigt werden.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie zu **[Kontakte]** > [] > **[Doppelte Kontakte zusammenführen]**. Das Telefon führt daraufhin automatisch Kontakte mit demselben Namen zusammen.

Kontakte verwalten

Sie können Kontakte ohne Namen oder Nummer verwalten oder ungültige Nummern schnell entfernen.

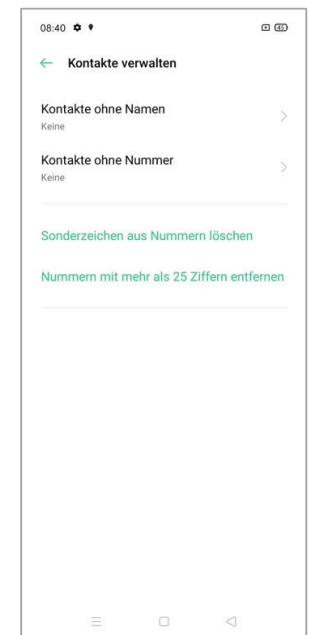



VIP-Kontakte

Wenn Sie das Telefon in den Modus "Stumm" schalten oder das Telefon über Spielbeschleunigung oder Belästigungsschutz so einstellen, dass Anrufe und Benachrichtigungen blockiert werden, können Sie bestimmte Kontakte trotzdem zu Ihrer VIP-Kontaktliste hinzufügen. Telefoneinstellungen werden so außer Kraft gesetzt und Anrufe eines solchen Kontakts werden durchgestellt und es klingelt.

Um ein Kontakt zu **[VIP]** hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt aus, tippen Sie auf > [] > **[VIP-Kontakt einfügen]** und bestätigen Sie.

Gesamte Anrufliste

Sie können die gesamte Anrufliste eines bestimmten Kontakts unter **[Kontakte] > wählen Sie einen Kontakt aus > [Gesamte Anrufliste]** ansehen.

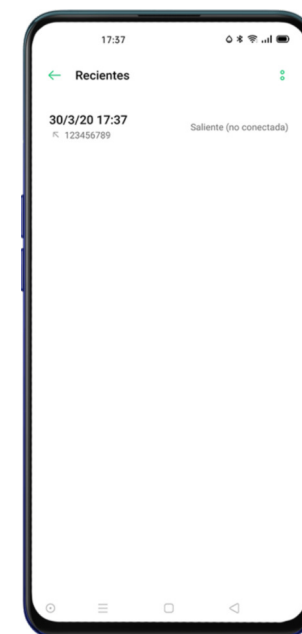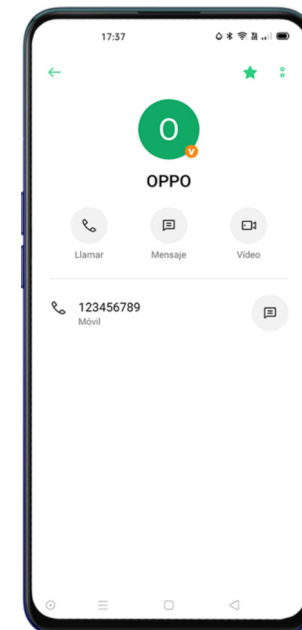

Meine Gruppen

Über **[Meine Gruppen]** können Sie Personen unter **[Kontakte]** gruppenweise kontaktieren.

Gehen Sie zu **[Kontakte]** >  > **[Meine Gruppen]**. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Gruppennamen ein, um eine neue Gruppe zu erstellen.

Tippen Sie **[Auswählen]**, um neue Mitglieder hinzuzufügen und tippen Sie auf [Hinzufügen](#)

Sie können Nachrichten oder E-Mails an ein oder mehrere Mitglieder einer Gruppe senden. Sie können Klingeltöne für VIP-Kontakte und selbst erstellte Gruppen anpassen.

Anrufe

Anrufen

Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie eine Nummer in Ihren Kontakten auswählen oder auf einen Ihrer Favoriten oder der letzten Anrufe tippen.

Manuelles wählen

Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein und tippen Sie dann auf .

Wenn Sie eine Nummer, die Sie vorher kopiert haben, anrufen möchten, tippen Sie lange auf das Eingabefeld, wählen Sie die Nummer aus und tippen Sie auf **[Einfügen]** und dann auf , um einen Anruf zu tätigen.

Anrufen von Kontakten

Öffnen Sie **[Telefon]** > **[Kontakte]**, wählen Sie die Nummer aus, die gewählt werden soll und tippen Sie auf .

Zurückrufen

Das Telefon speichert die letzten Anrufe. Tippen Sie auf eine Nummer, um direkt zurückzurufen.

Öffnen Sie **[Telefon]** > **[Telefon]**, um die letzten Anrufe anzuzeigen, und tippen Sie auf die Nummer, um zurückzurufen.

Tippen Sie auf ⓘ nach einer Nummer, um detaillierte Informationen zum Anruf anzuzeigen.

Verwalten eingehender Anrufe

Stummschalten von Anrufen

Sie können alle eingehenden Anrufe stummschalten.

Tippen Sie auf **Stumm**, wenn das Telefon klingelt.

Drücken Sie die Leiser-Taste auf der linken Seite des Telefons, um die Anrufe stummzuschalten.

Antworten mit SMS

Sie können mit einer SMS antworten, wenn Sie einen Anruf ablehnen.

Gehen Sie zu **[Telefon]** > ⓘ > **[Einstellungen]** > **[Mit SMS antworten]**.

Wenn Ihr Telefon klingelt, tippen Sie auf **[Nachricht]** und wählen Sie eine Standardantwort aus. Sie können auch auf

"Anpassen" tippen und selbst eine Textnachricht schreiben.

Rufumleitung

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, können Sie diesen an eine andere Nummer umleiten. Gehen Sie zu **[Telefon]**

>  > **[Einstellungen]** > **[Anbieter-Anrufeinstellungen]** > **[Rufumleitung]**.

Wählen Sie eine Rufumleitungsbedingung: "Bei Besetzt", "Bei nicht Annahme" und "Bei Nicht-Erreichbarkeit" aus und geben Sie eine Nummer ein, um die Umleitung zu aktivieren.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob der Rufumleitungsservice verfügbar ist. Die Rufumleitung variiert je nach Anbieter.

Anklopfen

Aktivieren Sie "Anklopfen", um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein Anruf eingeht.

Gehen Sie zu **[Telefon]** >  **[Einstellungen]** > **[System-Apps]** > **[Zusätzliche Einstellungen]** > **[Anklopfen]**.

Mehrere Vorgänge während eines Anrufs

Ton einstellen

Sie können den Ton beim Annehmen eines Anrufs anpassen. Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie die Lautstärketaste auf der linken Seite des Telefons.

Stummschalten: Tippen Sie auf 

Halten: Tippen Sie auf 

Lautsprecher: Tippen Sie auf 

Eine Telefonkonferenz starten

Je nach Dienstanbieter können Sie eine Telefonkonferenz mit mehreren Kontakten starten.

Tippen Sie während eines Anrufs auf , um andere Teilnehmer hinzuzufügen. Gehen Sie dann zum aktuellen Anruf zurück, wählen Sie eine andere Nummer und bestätigen Sie **[Anrufe zusammenführen]**.

Während einer Telefonkonferenz können Sie bestimmen, ob Sie mit einer bestimmten Nummer sprechen oder für eine Nummer auflegen möchten.

Verwenden anderer Apps während eines Anrufs

Sie können auch andere Apps verwenden, wenn Sie einen Anruf annehmen.

Während eines laufenden Anrufs, können Sie zum Startbildschirm navigieren und andere Apps öffnen.

Tippen Sie auf  oben auf dem Bildschirm, um zum Anruf zurückzukehren.

Verhinderung von Belästigung und Betrug

ColorOS schützt Benutzer vor Phishings-Anrufe und -Nachrichten, indem automatisch unechte Nachrichten blockiert und verdächtige Anrufe abgefangen werden.

Blockieren und filtern

Gehen Sie zu [Telefon] >  [Einstellungen] > [Regeln festlegen] oder tippen Sie  >  > [Blockieren und filtern] >

[Regeln festlegen]

Anrufe blockieren:

Sie können selbst Regeln für das Blockieren von Anrufen festlegen:

Alle eingehenden Anrufe blockieren: Sie erhalten keine Anrufe mehr, es sei denn, es handelt sich um Anrufe von VIP-Kontakten oder Whitelist-Nummern.

Mit bestimmten Ziffern beginnende Nummer blockieren.

Unbekannte eingehende Anrufe blockieren: Beim Einschalten dieser Funktion besteht die Möglichkeit, dass Sie einige wichtige Telefonanrufe verpassen.

Unbekannte Nummern auf Basis ortsbezogener Zuordnung blockieren: Sie können Nummern von bestimmten Standorten blockieren.

Einmal klingelnde eingehende Anrufe und Anrufe mit unterdrückter Nummer blockieren: Dies bezieht sich ausschließlich auf unbekannte Nummern.

Nachrichten blockieren

Gehen Sie zu **en [Telefon >  [Einstellungen] > [Regeln festlegen]**

Schlüsselwörter für Spam: Nachrichten von unbekannten Nummern, die bestimmte von Ihnen festgelegte Schlüsselwörter enthalten, werden als Spam erkannt.

Nachrichten von allen unbekannten Nummern blockieren: Alle Nachrichten von unbekannten Nummern, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste befinden, werden blockiert.

Blacklist

Sie erhalten keine Anrufe oder Nachrichten von Nummern, die auf der Blacklist stehen.

Blacklist hinzufügen

Gehen Sie zu **[Telefon]> >  > [Einstellungen] > [Regeln festlegen] > [Blacklist] > [+]**

Sie können Nummern manuell eingeben oder Nummern von Kontakten auswählen.

Whitelist

Anrufe und Nachrichten von Nummern auf der Whitelist werden nicht blockiert.

Whitelist hinzufügen

Gehen Sie zu **[Telefon]> >  > [Einstellungen] > [Regeln festlegen] > [Whitelist] > [+]**

Sie können die Nummern manuell eingeben oder Nummern von Kontakten auswählen.

Benachrichtigungen blockieren

Legen Sie fest, ob Sie Benachrichtigungen auf dem Bildschirm erlauben möchten.

Nachrichten

Senden und Empfangen von SMS

Neue SMS

Tippen Sie auf **[Nachrichten]** >  unten rechts.

Geben Sie die Empfängernummer direkt ein oder tippen Sie auf , um Kontakte auszuwählen. Sie können mehrere Kontakte auf einmal hinzufügen.

Nachdem Sie die SMS-Nachricht geschrieben haben, tippen sie auf , um die Nachricht zu senden.

Nachrichten suchen

Nachrichten werden automatisch in der Nachrichtenliste gespeichert.

In der Nachrichtenliste können Sie auf den Namen eines Kontaktes tippen, um das Konversationsprotokoll anzuzeigen.

Sie können in der Suchleiste Schlüsselwörter eingeben, um nach den entsprechenden Inhalten zu suchen.

Anrufen aus Nachricht

Sie können den Empfänger einer SMS-Konversation anrufen, indem Sie oben links auf die Nummer tippen.

Bilder, Videos und Audios senden

Tippen Sie auf **[Nachrichten]** > , um eine Nachricht zu schreiben. Tippen Sie auf  unten links auf dem Bildschirm und:

Tippen Sie auf , um Bilder aus der Galerie auszuwählen.

Tippen Sie auf , um Fotos zu erstellen.

Tippen Sie auf , um gespeicherte Videos auszuwählen oder ein neues Video aufzunehmen.

Tippen Sie auf , um ein gespeichertes Audio auszuwählen oder tippen Sie auf **Audio aufnehmen**, um ein neues Audio aufzunehmen.

Bemerkung: Tippen Sie auf die rote Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie nach der Aufnahme auf .

Sie können Bilder, Videos und Audios im Eingabefeld anzeigen oder löschen, nachdem Sie sie ausgewählt haben.

Tippen Sie auf  zum Senden.

Bilder, Videos und Audios anzeigen

Videonachrichten können direkt aus der Nachrichtenliste heraus angezeigt werden.

Bilder und Audios werden als Website-Link angezeigt.

Tippen Sie auf eine Nachricht und öffnen Sie den Link, um das Bild anzuzeigen oder das Audio anzuhören.

Tippen Sie auf [Speichern](#), um das Bild oder das Audio herunterzuladen.

Namenskarten senden

Tippen Sie auf **[Nachrichten]** > , unten links auf dem Bildschirm:

Tippen Sie auf , um eine Namenskarte auszuwählen.

Wählen Sie [Text](#) (Name und Nummer) aus, legen Sie einen Kontakt fest und tippen Sie anschließend auf [Hinzufügen](#).

Wählen Sie [VCard](#) aus, um die Vollversion der Namenskarte zu senden. Legen Sie einen Kontakt fest und tippen Sie anschließend auf [Hinzufügen](#).

Tippen Sie auf , zum Senden.

Nachrichten und Konversationen löschen und markieren

Nachrichten löschen

Sie können Nachrichten einzeln oder stapelweise löschen.

Halten Sie eine Nachricht gedrückt, um sie zu kopieren, zu teilen, zu löschen oder als Favorit zu markieren.

Halten Sie eine Nachricht gedrückt, um sie weiter zu posten, zu löschen oder aus Favorit zu löschen.

Konversationen löschen

Suchen Sie in der Nachrichtenliste die Konversation, die Sie löschen möchten.

Halten Sie die gewünschten Texte gedrückt und tippen Sie auf **[Konversation löschen]**.

Dateimanager

Automatische Dateisortierung

Der Dateimanager erkennt und sortiert Dateien automatisch. Die Dateien werden als **Audio, Video, Fotos, Dokument und APK** angezeigt.

Die Funktion zur Schnellsortierung von Dateien kann über die Schnellsortierung auf der Startseite aufgerufen werden, indem Sie auf die verschiedenen **Kategorien** tippen.


Tippen Sie auf **Kürzlich**, um die jüngsten verwendeten Dateien zu sehen.

Ordnerverwaltung

Tippen Sie auf **[Ordnerverwaltung] > [Telefonspeicher]**, um Dateien über eine hierarchische Ansicht im Ordner zu verwalten.

ColorOS erkennt automatisch, ob eine Datei von der App erstellt wurde und um welchen Dateityp es sich handelt.

Zum Beispiel enthält der Ordner "Aufnahmen" alle mit der Aufnahme-App aufgezeichneten Audiodateien.

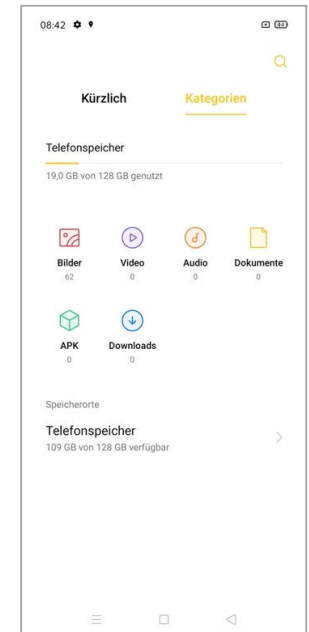

Als Privat festlegen

Sie können eine Datei als privat festlegen. Private Dateien werden im Dateimanager nicht angezeigt. Sie müssen zu [Privatsafe](#) navigieren, um diesen anzuzeigen.

Drücken Sie lange, um die Datei auszuwählen. Tippen Sie auf **[Mehr] > [Als Privat festlegen]**.

Um sicher auf den Privatsafe zuzugreifen, halten Sie oben **[Dateimanager]** gedrückt oder fügen Sie auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung zum Privatsafe hinzu.

Telefonmanager

Der Telefonmanager ist ein Sicherheits- und Optimierungszentrum mit nützlichen Tools wie z.B. Bereinigung des Speichers, Datenschutzberechtigungen, usw.

Überprüfen und Optimieren



Nach Aufruf vom **[Telefonmanager]** erscheint automatisch eine Beurteilung über den Gesamtbetriebszustand des Telefons.

Tippen Sie auf **[Optimieren]**, um das System zu beurteilen und zu optimieren.

Speicherreinigung

Das System analysiert automatisch den Dateityp, die Anwendungen, den Cache, doppelte Pakete und andere Ablagerungen, um Speicherplatz zu bereinigen und freizugeben.

Hinweis: Diese Funktion ist in Ihrer Region oder Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar.

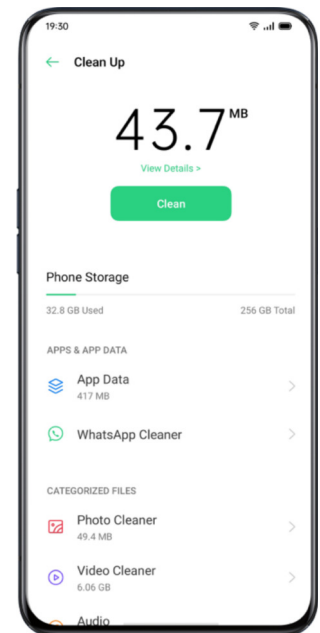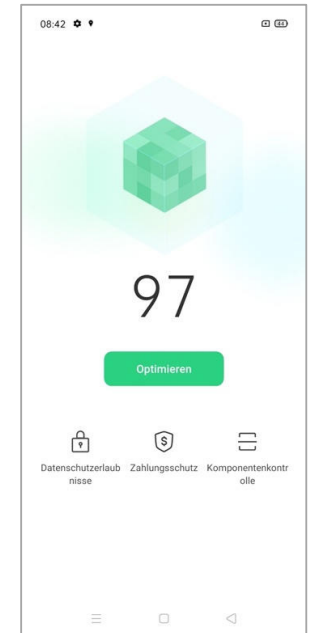

Datenschutz-Berechtigungen

Tippen Sie auf **[Datenschutz-Berechtigungen]**, um die Berechtigungen für die einzelnen Apps anzuzeigen und zu verwalten. Durch entsprechende Kontrolle der App-Berechtigungen lässt sich nicht nur der Stromverbrauch optimieren, sondern es können zudem Datenschutzverletzungen vermieden werden.

Virens Scanner



Tippen Sie auf "Virens Scanner", um den automatischen Virens Scanner zu starten, um mögliche schädliche Apps und Dateien zu erkennen.

Tippen Sie auf **[Telefonmanager] > [Einstellungen] > [Virens Scanner]**, um den gewünschten Virens Scanner auszuwählen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich über die Verfügbarkeit dieser Funktion in Ihrem Land oder Region.

Zahlungsschutz

Tippen Sie auf "Zahlungsschutz", um eine automatische Sicherheitsüberprüfung des Systems auszulösen. Beim Prüfen der Zahlungsumgebung wird beispielsweise festgestellt, ob das System mit den neuesten Sicherheits-Patches aktualisiert wurde, ob die aktuelle Netzwerkverbindung zulässig ist, ob schädliche Apps vorhanden sind usw.

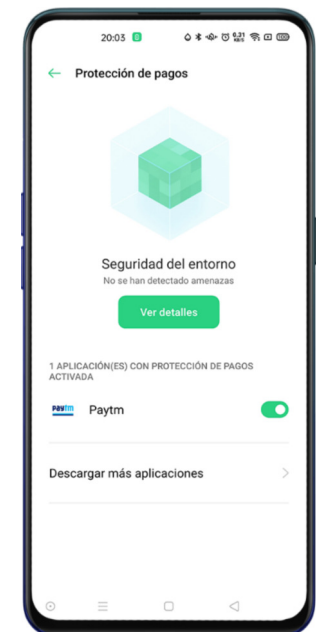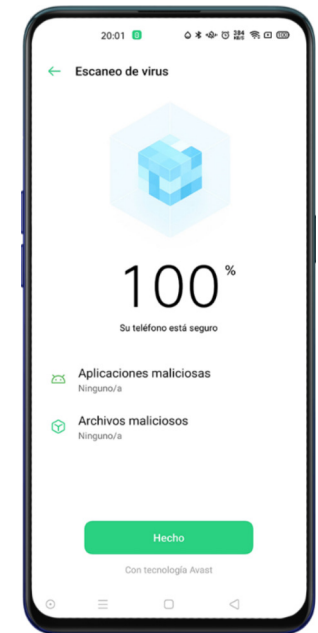

Komponentenkontrolle

Es handelt sich um die Möglichkeit, um potenzielle Sicherheitsrisiken sowie Fehler von Software und Hardware zu erkennen.

Tippen Sie auf **[Telefonverwaltung] > [Komponentenkontrolle] > [Erkennung starten]**, um den Test zu starten.


Sie können die Elemente einzeln auswählen, die Sie prüfen möchten. Wenn Sie alle prüfen möchten, tippen Sie auf

[Zahlungsschutz](#).

Nach der Prüfung wird ein Testbericht erstellt, der anzeigt, ob die aktuelle Software und Hardware des Telefons einwandfrei funktionieren.

Testprotokolle

Tippen Sie auf [Protokolle](#), um den vorherigen Testbericht anzuzeigen.

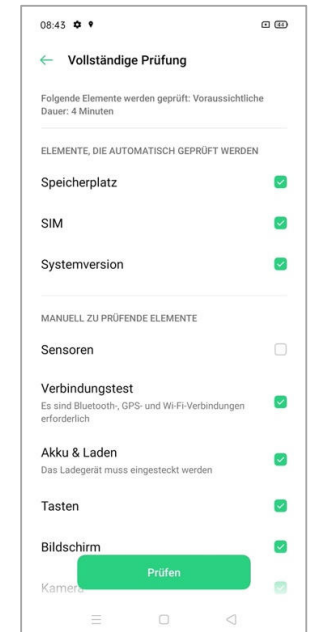

Recorder

Sie können das integrierte Mikrofon verwenden, um verschiedene Audioinhalte Konversationen, Vorträge, Interviews oder Anrufe aufzuzeichnen.

Standardaufzeichnung


Tippen Sie auf den **roten Punkt**, um die Aufzeichnung zu starten.

Sie können während der Aufzeichnung zu anderen Apps wechseln. Die Aufzeichnung wird im Hintergrund fortgesetzt. Um zu **[Recorder]** zurückzukehren, tippen Sie auf den roten Balken oben auf dem Bildschirm oder streichen Sie nach unten, um Mitteilungen zu öffnen. Tippen Sie auf die laufende Aufzeichnung.

Besprechungs-/Interview-Aufzeichnung

Diese Modi sind für spezielle Nutzungsszenarien optimiert, um bessere Aufzeichnungsergebnisse zu erzielen.

Besprechungsaufzeichnung: geeignet für Konferenzen mit mehreren Teilnehmern. Die erweiterten Effekte zur Stimmtaufzeichnung können genutzt werden, um die Stimmen von Personen klarer aufzuzeichnen.

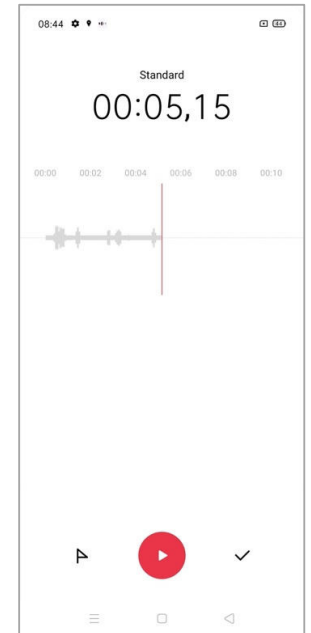

Interview-Aufzeichnung: geeignet für Dialogsituationen. Platzieren Sie die obere Seite des Telefons in Richtung des Fragestellers und die untere Seite in Richtung des Befragten, um die Mikrofone an beiden Enden zur Aufzeichnung des Gesprächs zu verwenden

Tippen Sie auf **[Recorder] > Standard**, um auf die Optionen zu gelangen.

Audio- Manager

Die Audioaufzeichnungen werden unter **[Dateimanager] > [Audio]** gespeichert. Standardmäßig werden Aufzeichnungen wie folgt benannt: **[REC + Modus + Endzeit der Aufzeichnung]**.

Aufzeichnungen markieren

Tippen Sie auf den Namen einer Aufzeichnung, um die detaillierte Wiedergabeoberfläche mit Waveform und Fortschritt aufzurufen.

Tippen Sie links von der Wiedergabe-/Pause-Schaltfläche auf **[Kennzeichnen]**, um wichtige Zeitpunkte zu markieren.

Kompass

Verwenden Sie "Kompass", um zu navigieren, die Richtung anzuzeigen und den Breiten- und Längengrad zu überprüfen.

Kompass kalibrieren


Kalibrieren Sie "Kompass" vor dem ersten Gebrauch. Schwenken Sie Ihr Telefon, während Sie sich von Interferenzquellen fernhalten, um den Kompass zu kalibrieren.

Anzeigen der Richtung, in die Ihr Telefon zeigt

Verwenden Sie "Kompass", um die Richtung zu bestimmen.

Halten Sie das Telefon waagrecht, um den Längengrad und die Richtung zu ermitteln.

Der rote Pfeil zeigt nach Norden, damit Sie sich besser orientieren können. Im unteren Bereich des Bildschirms werden Breiten- und Längengrad Ihrer aktuellen Position angezeigt.

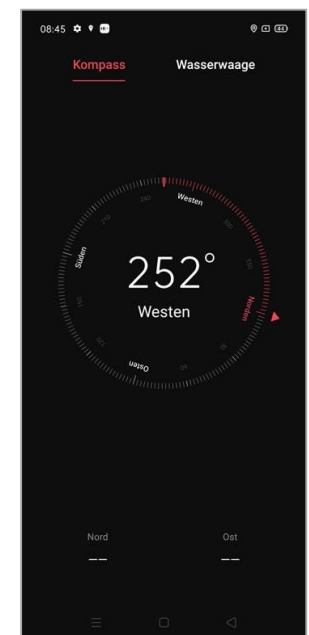

Rechner

Numerische Berechnung

Unter "Rechner" können Sie grundlegende Berechnungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division vornehmen.

Tippen Sie auf **[C]**, um die Zahlen in der aktuellen Anzeige zu löschen.

Tippen Sie auf das Uhr-Symbol, um die Historie der Berechnung anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Rechtecksymbol, um den Rechner im Modus "unverankertes Fenster" öffnen zu können.



Ziehen Sie auf , um den wissenschaftlichen Rechnermodus aufzurufen

Online-Wechselkursumrechnung

Sie können einfach zwischen verschiedenen Währungen umrechnen. Bei der Online-Wechselkursumrechnung werden die aktuellen Daten von "Webull" verwendet und benötigt eine Netzwerkverbindung.

Weitere Einheitenumrechnungen

Tippen Sie auf **[Mehr]**, um Längen-, Flächen-, Volumen-, Geschwindigkeits-, Gewichts-, Temperatur-, Spannungs-, und Druckumrechnungen durchzuführen.

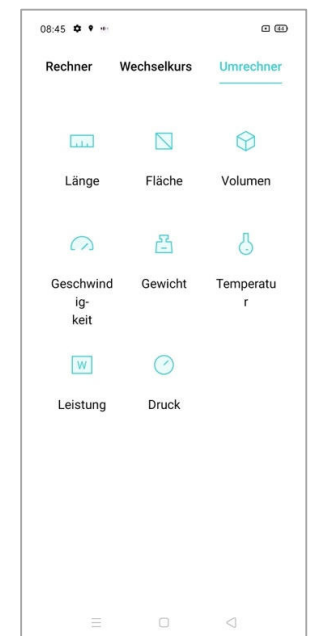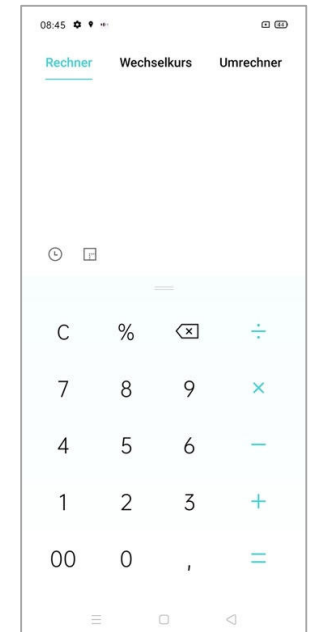

Clone Phone

Clone Phone ermöglicht es, alle auf Ihrem alten Telefon gespeicherten Daten (einschließlich Einstellungen, Fotos, Kontakte, Apps) mit wenigen Tippvorgängen auf Ihr neues OPPO Telefon zu übertragen.

Importieren von einem anderen OPPO-Telefon

Öffnen Sie Clone Phone auf dem alten und dem neuen OPPO-Telefon und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die gespeicherten Daten zu übertragen.



Importieren von einem Android-Telefon

Auf dem alten Telefon muss "Clone Phone" installiert sein. Achten Sie darauf, dass beide Geräte ausreichend geladen sind.

Wenn sich Clone Phone-App nicht auf dem alten Telefon installieren lässt, laden Sie die App in Google Play Store® oder auf der offiziellen Website herunter <https://i.clonephone.coloros.com/download>

Nachdem Sie auf Aufforderung **Neues Telefon** oder **Altes Telefon** ausgewählt haben, verwenden Sie die Clone Phone-App auf dem alten Telefon und scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Telefon.

Nach der Kopplung übertragen die Geräte automatisch die ausgewählten Daten über den persönlichen Hotspot.

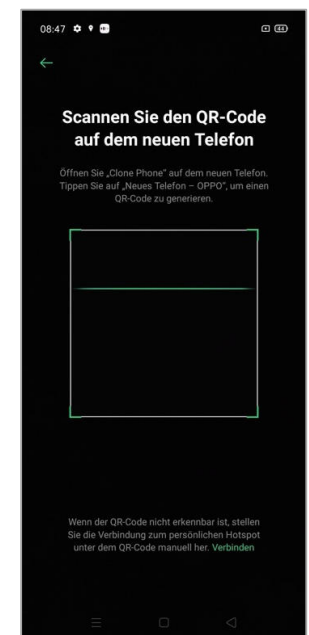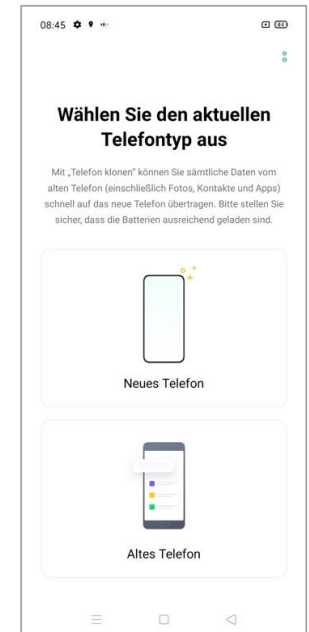

Importieren von einem iPhone®

Um Daten von einem iPhone® zu importieren, müssen Sie zunächst die Daten mit iCloud® synchronisieren. Tippen Sie in der Clone Phone-App auf [Importieren von einem iPhone](#) und melden Sie sich beim iCloud-Konto des iPhones an, um Daten zu importieren.



Wetter

Sie können sich in Echtzeit über das Wetter an verschiedenen Orten informieren.

Hinweis: Weather sammelt persönliche Informationen wie Standort- und Gerätespeicherdaten. Akzeptieren Sie die Bedingungen zur Nutzung der Funktionen.

Anzeigen des aktuellen Wetters und der Wettervorhersage

Lassen Sie sich das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für Ihren aktuellen Standort oder anderer Städte anzeigen.

Öffnen Sie **[Wetter]**. Auf dem Bildschirm wird daraufhin das lokale Wetter angezeigt

Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten und wischen Sie dann nach links oder rechts, um stündlich Wetterdaten für den Tag, Luftqualität, Sichtweite, UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit und mehr anzuzeigen. Tippen Sie auf **15-Tage-Vorhersage**, um die Wettervorhersage für die nächsten 15 Tage anzuzeigen.



Das Wetter ist keine exakte Wissenschaft, verwenden Sie die Informationen daher angemessen.

Anzeigen der Wetterinformationen mehrerer Orte

Tippen Sie oben rechts auf das Gebäude-Symbol.

Tippen Sie dann auf , geben Sie den Namen eines Ortes ein und rufen Sie die Seite mit dem zugehörigen Wetter auf.

Streichen Sie von links nach rechts, um zwischen Orten zu wechseln und Wetterinformationen für verschiedene Orte anzuzeigen.

Um einen Ort zu löschen, tippen Sie auf das Gebäude-Symbol > **[Bearbeiten]**, wählen Sie einen Ort aus und tippen Sie dann auf **[Löschen]**.

Uhr

Einstellen der Zeitanzeige

Öffnen Sie [Uhr] > [Einstellungen] > [Datum und Uhrzeit]

24-Stunden-Format

Die Telefonuhr wird standardmäßig im 24-Stunden-Format angezeigt. Wenn das 24-Stunden-Format deaktiviert ist, wird das 12-Stunden-Format angezeigt.

Einstellen der Uhr vom Netz

Aktivieren Sie [Datum und Uhrzeit automatisch einstellen]. Das Telefon kalibriert die Uhrzeit daraufhin automatisch, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zeit und Zeitzone

Wählen Sie die Zeitzone entsprechend Ihres Standortes aus. Diese Einstellung ist automatisch, wenn "Datum und Uhrzeit automatisch einstellen" aktiviert ist.

Einstellen von zwei Uhren

Nach dem Einschalten der Option **[Zwei Uhrzeiten]**, zeigt der Sperrbildschirm oder das Uhren-Widget die Zeit von zwei verschiedenen Zeitzonen an, wenn Sie sich nicht an Ihrem Wohnort befinden.

Wohnort

Gehen Sie zu **[Uhr] > [Einstellungen] > [Datum und Uhrzeit] > [Zwei Uhrzeiten]**.

Tippen Sie dann auf **[Wohnort]**, um den Wohnort auszuwählen, nachdem Sie den Netzwerkzugriff gestattet haben.

Tippen Sie auf **[Zwei Uhrzeiten an folgenden Orten anzeigen]**, um auszuwählen, ob der Sperrbildschirm und das Uhren-Widget zur Anzeige von zwei Uhrzeiten aktiviert werden sollen.

Wecker


Öffnen Sie **[Uhr] > [Wecker]**. Tippen Sie unten rechts auf , um eine Weckeinstellung hinzuzufügen.

Stellen Sie eine Uhrzeit für die Weckeinstellung ein und benennen Sie diese.

Tippen Sie auf **Wiederholen**, um festzulegen, an welchen Tagen in der Woche der Wecker klingeln soll.

Tippen Sie auf **Mehr**, um den Klingelton für den Wecker einzustellen.

Tippen Sie auf **Vibrieren**, um die Vibration zu aktivieren. Die Vibrationseinstellung des Weckers wird nicht von der Vibrationseinstellung Ihres Telefons beeinflusst.

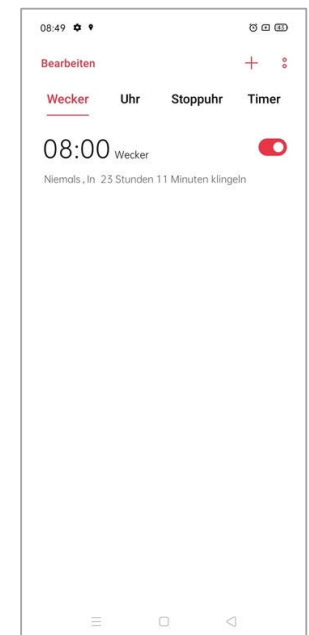

Wenn Sie **Snooze** aktivieren, klingelt der Wecker zum zweiten Mal 5 Minuten nach Betätigen der Ein-/Aus-Taste oder Ausschalten der Uhr, oder der Wecker klingelt kontinuierlich, ohne ausgeschaltet zu werden.

Tippen Sie auf **Speichern**, zum Beenden.


Bearbeiten oder Löschen einer Weckzeit

Mit dem Umschalter rechts vom Wecker, können Sie eine Weckeinstellung aktivieren/deaktivieren, ohne sie zu löschen.

Um eine Weckzeit zu bearbeiten, tippen Sie auf die entsprechende Weckeinstellung in der Weckerliste.

Um eine Weckzeit zu löschen, tippen Sie oben links auf **Bearbeiten** oder drücken Sie lange auf den entsprechenden Wecker, wählen Sie die Weckzeit aus und tippen Sie auf **Bestätigen**.

Wetteradaptive Alarm: Der wetteradaptive Alarm passt die Alarmtöne automatisch an das Wetter an. Wählen Sie eine Weckzeit aus, tippen Sie auf **[Mehr] > [Rufton]** und aktivieren Sie **Wetter-Anpassung**.

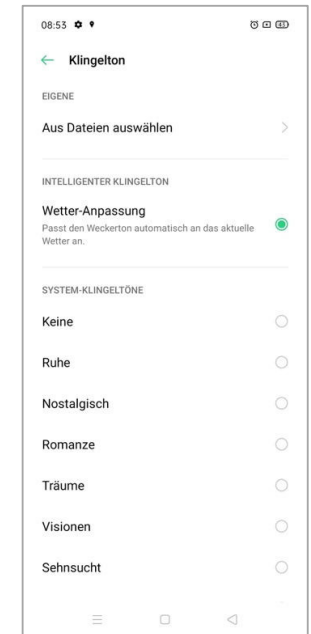


Weltuhr

Öffnen Sie **[Uhr]** > **[Weltuhr]**, tippen Sie unten rechts auf **+**, um Städte, Länder oder Regionen hinzuzufügen.

Fügen Sie die lokale Zeit in verschiedenen Zeitzonen hinzu.

Um einen Ort oder eine Stadt zu löschen, tippen Sie oben links auf **Bearbeiten** oder halten Sie die zu löschende Uhr lang gedrückt und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Um die Weltuhr auf Ihrem Startbildschirm anzuzeigen, halten Sie den Startbildschirm lang gedrückt, tippen Sie auf **[Widgets]** und schieben Sie die Weltuhr zum Startbildschirm.

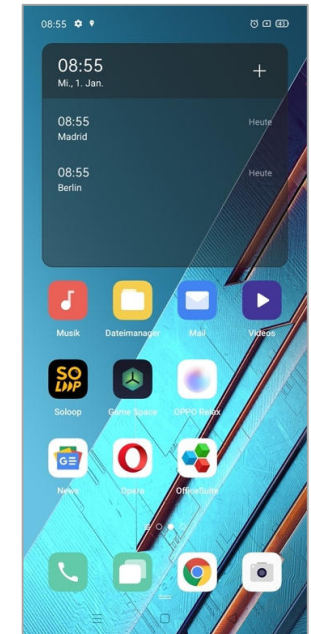

Stoppuhr

Öffnen Sie **[Uhr] > [Stoppuhr]**. Tippen Sie auf **Starten**, um mit dem Zählen der Sekunden zu beginnen. Auch wenn Sie gleichzeitig andere Apps öffnen, arbeitet die Stoppuhr weiter im Hintergrund.

Um Runden oder Zwischenzeiten aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**

Tippen Sie auf **Anhalten**, um das Zählen zu unterbrechen und auf **Zurücksetzen**, um das Zählen neu zu beginnen.

Timer


Verwenden Sie den Timer in der App "Uhr", um einen Countdown für mehrere Ereignisse festzulegen, damit Sie Ihre Zeit besser organisieren können. Es gibt drei voreingestellte Timer-Elemente im System: **Zähne putzen**, **Gesichtsmaske** und **Eier kochen**. Wählen Sie das Timer-Element aus und tippen Sie auf **Starten**.

Sie können auch ein personalisiertes Countdown-Element einrichten. Um einen Timer hinzuzufügen, tippen Sie auf **[+]**.

Stellen Sie die Zeit ein und geben Sie eine Bezeichnung ein. Tippen Sie dann auf **Speichern**.

Sie können unerwünschte Timer löschen, indem Sie oben links auf **Bearbeiten** tippen.

Nachdem Sie den personalisierten Timer eingestellt haben, tippen Sie auf **Starten**, um zu beginnen. Sie können den Countdown unterbrechen, indem Sie auf **Pause**, tippen oder beenden, indem Sie auf **Beenden** tippen.

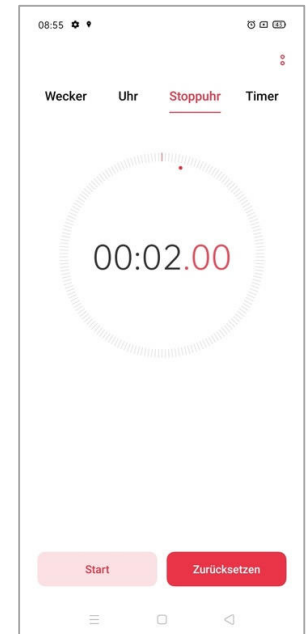

Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf die an den häufigsten verwendeten Funktionen, auf die Benachrichtigungen und zum Aktivieren/Deaktivieren der Eigenschaften des Telefons.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen.

Halten Sie ein bestimmtes Symbol gedrückt, um die Anpassung zu starten.

Ändern oder Neuankordnen von Symbolen

Öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie oben rechts auf . Halten Sie dann die Symbole gedrückt, um sie in die Benachrichtigungsleiste zu verschieben.

Schnellaktionen

Netzwerkaktivierung

Flugmodus: Aktivieren/Deaktivieren Sie sofort mobile Daten.

Mobile Daten: Aktivieren/Deaktivieren Sie mobile Daten, um eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Wi-Fi: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Wi-Fi-Netzwerkverbindung.



Bluetooth: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funkübertragung.

Persönlicher Hotspot: Aktivieren/Deaktivieren Sie das mobile Hotspot.

OPPO Share: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Übertragung zwischen OPPO-Geräten.

NFC: Aktivieren/Deaktivieren Sie NFC.

Ortungsdienst: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Zugriff auf Ihren Standort.

Nearby: aktiviert das nahe gelegene Dateisystem.

Lautstärkeregulierung

Stumm: Schalten Sie Benachrichtigungen stumm.

Nicht stören: Schalten Sie eingehende Anrufe und Benachrichtigungen stumm, ohne sie zu blockieren.

Nacht-Modus: Aktiviert und deaktiviert den Konzentration-Modus.

Bedienungshilfen

Einhändiger Modus: Verkleinern Sie die Bildschirmgröße, um Vorgänge zu unterstützen.

Autom. drehen: Bringen Sie den Bildschirm beim Drehen des Telefons automatisch entweder in das Quer- oder Hochformat.

Sperrbildschirm: Aktivieren Sie die schnelle Bildschirmsperre.

Weitere Schnellaktionen

Taschenlampe: Schalten Sie die Taschenlampe ein.

Rechner: Führen Sie schnelle Berechnungen.

Schnellsuche: Rufen Sie den OPPO-Browser für Suchvorgänge auf.

Stromsparmodus: Schalten Sie den Stromsparmodus ein.

Kamera: Nehmen Sie Fotos, Selfies und Videos auf.

Google Assistant: Öffnen Sie Google®Assistant.

Bildschirmaufnahme: Starten Sie die Bildschirmaufnahme.

Sehkomfort: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Nachtmodus.

Screencast: Projizieren Sie den Bildschirm per Wi-Fi-Display auf ein Fernsehgerät oder andere Ausgabesysteme.

Einhändiger Modus

Sie können den Bildschirm so verkleinern, dass er sich für die Einkshandbedienung eignet, wenn Sie den einhändigen Modus aktivieren.

Öffnen Sie **[Kontrollzentrum]**, tippen Sie auf  , um den einhändigen Modus zu aktivieren. Tippen Sie auf  , wenn Sie das Symbol nicht finden.

Nach dem Einschalten des einhändigen Modus, tippen Sie **[< >]**, um zwischen links- oder rechtshändiger-Modus zu wechseln.

Tippen Sie auf die Schaltfläche oben auf dem Bildschirm, um den einhändigen Modus zu beenden.

Konzentrationsmodus

Lassen Sie sich nicht bei der Arbeit oder beim Lernen ablenken, indem Sie den **[Konzentrationsmodus]** aktivieren. Das Telefon blockiert die eingehenden Anrufe und die Benachrichtigungen der ausgewählten Apps, um Sie nicht von den Aufgaben, die Sie gerade erledigen, abzulenken.

Konzentrationsmodus aktivieren

Öffnen Sie **[Kontrollzentrum] > [Konzentrationsmodus]**. Wenn Sie den Modus zum ersten Mal aktivieren, müssen Sie die Apps auswählen, die Sie abschalten möchten.

Zeitraum festlegen

Sie können den Zeitraum, in dem Sie nicht abgelenkt werden möchten, von 5 bis 30 Minuten festlegen.

Damit die gesperrten Apps wieder aufgerufen werden können, müssen Sie den Konzentrationsmodus deaktivieren oder die App aus der Ablenkungsliste entfernen.

OPPO Share

Mit OPPO Share können Sie Dateien drahtlos und mühelos zwischen OPPO-Geräten übertragen.

Aktivieren von OPPO Share

Der Empfänger sollte **[Kontrollzentrum]** öffnen und dann **[OPPO Share]**  einschalten.

Wählen Sie die freizugebenden Dateien, tippen Sie auf "Senden" und danach tippen Sie auf das erkannte Telefon mit aktivierter OPPO Share-Funktion.

Tippen Sie auf dem anderen Gerät auf "Annehmen", damit die Datei gesendet wird.

Hinweis: OPPO Share schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Vorgänge durchgeführt werden.



Nearby

Mit Google Nearby® entdecken und etablieren Sie direkte Kommunikationskanäle mit anderen Geräten, ohne mit dem Internet verbunden zu sein. Es ermöglicht Ihnen enge Interaktionen wie Multiplayer-Spiele, Realtime-Zusammenarbeit, Bildung einer Gruppe, Streaming einer Ressource oder gemeinsame Nutzung von Inhalten mit kompatiblen Geräten.

Google Nearby benötigt Android 10 oder höher die Aktivierung der Funktion im Google-Konto

So funktioniert Nearby


Wenn Sie eine Nearby-fähige Anwendung öffnen und jemand in Ihrer Nähe die gleiche Anwendung geöffnet hat, fragen Ihre Telefone, ob Sie Ihre Geräte verbinden möchten.

Um eine Verbindung zu Google Nearby herzustellen und Informationen über freigegebene Anwendungen zu erhalten, muss Nearby kleine Informationsbits über mobile Daten oder Wi-Fi senden.

Nearby zeichnet nicht auf, überwacht nicht und sendet keine persönlichen Informationen von Ihrem Telefon. Wenn Sie Berechtigungen erteilen, geben Nearby-aktivierte Apps Daten über Remote-Server frei. Zusammenwirkende Geräte sind nicht direkt miteinander verbunden.

Hinweis: Kontaktieren Sie die Anwendungsentwickler, um herauszufinden, wie sie Nearby

(Quelle: Hilfe zum Google®-Konto)

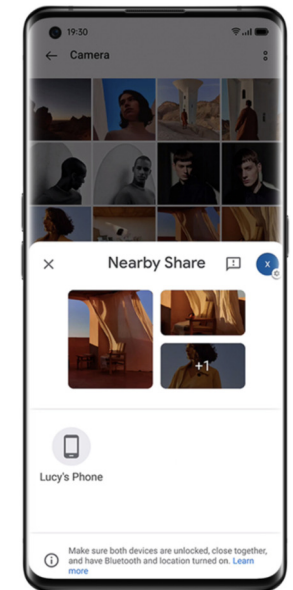

Freigaben über Nearby

Tippen Sie auf **[Senden]** > **[Nearby]**, um Multimedia-Inhalte aus einer beliebigen Anwendung auf Ihrem Gerät zu teilen.

Desktop

App-Verknüpfungen

Passen Sie Ihren Startbildschirm an, damit Sie schnell auf Ihre häufig verwendeten Inhalte zugreifen können. Halten Sie die App gedrückt und lassen Sie sie dann los. Es wird eine Liste mit den verfügbaren Verknüpfungen angezeigt. Halten Sie die Verknüpfung gedrückt. Ziehen Sie die Verknüpfung an die gewünschte Position. Lassen Sie dann los.



Multitasking

Mithilfe im Hintergrund laufender Apps können Sie schnell zwischen verschiedenen Apps wechseln und verschiedene Aufgaben ausführen.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um die Multitasking-Oberfläche zu aktivieren.

Durchsuchen Sie alle Apps in der Oberfläche und streichen Sie nach links oder rechts, um die Apps zu wechseln.

Tippen Sie auf **[Alle schließen]**, um alle ausgeführten Apps zu schließen.

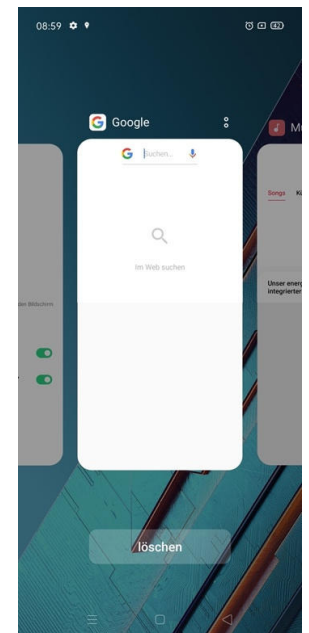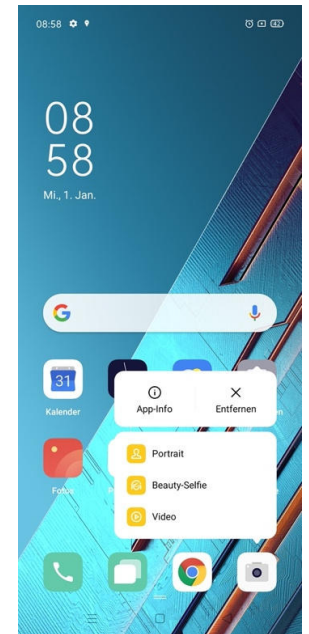

FlexDrop

Die neue FlexDrop-Funktion eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Anwendungen in einem schwebenden Mini-Fenster zu halten und Änderungen in mehreren Anwendungen gleichzeitig auf einfache und schnelle Weise anzuzeigen.



Wählen Sie im Multitasking-Menü die Option **[Mini-Fenster]** oder **[Floating Window]** für die gewünschte Anwendung. Sie können FlexDrop auch über die [Sidebar](#) aufrufen.

Sobald FlexDrop aktiv ist, können Sie die Größe des Fensters durch Anklicken und die Optionen durch Gedrückthalten ändern. Sie können das Fenster auch zu den verschiedenen Optionen ziehen, um einen schnellen Moduswechsel zu erhalten.

Verschieben von Apps

Apps auf dem Startbildschirm können nach Belieben verschoben werden.

Drücken Sie lange auf die App. Ziehen Sie die App auf die gewünschte Seite und Position. Streichen Sie entweder nach links oder rechts, um zu einer anderen Seite zu springen.



Mehrere Apps gleichzeitig verschieben: Drücken Sie lange auf den leeren Bereich des Startbildschirms, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Es wird ein Auswahlfeld oben rechts in der App angezeigt. Wählen Sie die Apps aus und verschieben Sie sie gleichzeitig.

Erstellen von Ordnern

Organisieren Sie Ihre Apps, indem Sie sie in Ordnern zusammenfassen, und sorgen Sie so für Ordnung auf dem Startbildschirm.

Erstellen Sie einen Ordner, indem Sie ein App-Symbol auf ein anderes verschieben. Verschieben Sie die Apps, die in Ordner klassifiziert werden sollen.


Zum Benennen eines Ordners, tippen Sie auf die Namensleiste und dann auf eine andere Stelle außerhalb der Namensleiste, um den Ordnernamen zu speichern.

Löschen Sie den Ordner, damit alle Apps aus dem Ordner verschoben werden.

Löschen von Apps

Sie können jederzeit unerwünschte Apps entfernen. Halten Sie die Apps so lange gedrückt, bis ein weißes Feld angezeigt wird und tippen Sie dann auf **[Löschen]**.

Es wird ein Bestätigungsfeld angezeigt, bevor Sie die App deinstallieren.

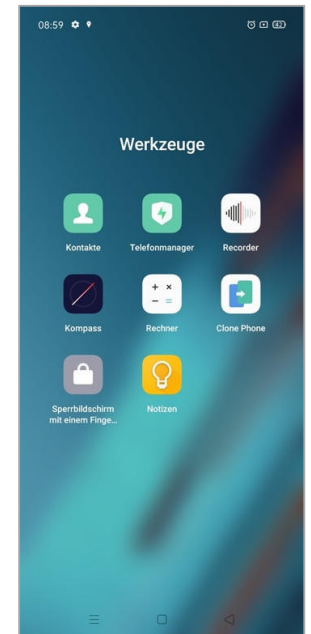

Kamera und Fotos

ColorOS ermöglicht Ihnen auch, die Kontrolle über Ihre Fotos zu übernehmen. Experimentieren Sie mit den verschiedenen und verbesserten Kameraoptionen und erstellen Sie erstklassige, professionelle Fotoaufnahmen mit dem hochentwickelten Kamerasystem Ihres Telefons.

Kamera

Erstellen von Fotos

Öffnen Sie **[Kamera]**. Standardmäßig ist die Kamera auf **Automatik-Modus** eingestellt mit **1x** Zoomfaktor.

Mit dem System KI-Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence), ist die Kamera in der Lage, verschiedene Orte mithilfe integrierter Sensoren zu identifizieren. Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Kamera] > [KI-Szenenerkennung]**.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich, ob Ihr OPPO-Telefon AI (Artificial Intelligence) unterstützt.

Einstellen der Helligkeit

Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Aufnahme, um scharf zu stellen. Halten Sie den Bildschirm gedrückt und streichen Sie nach oben oder nach unten, um die Helligkeit anzupassen.

Zoom anwenden

Ihre Telefonkamera enthält ein System, das das Verschieben der Linsenelemente im Objektiv ermöglicht, auch Zoom genannt. Sie kann auch die Anwendung Digital Zoom mit Softwareunterstützung enthalten oder eine Kombination von beiden.

Tippen Sie auf , um den Zoomfaktor zu ändern. Bei jedem Tippen vergrößert sich der Faktor.

Halte Sie das Bild gedrückt und schieben Sie horizontal, um den Zoomfaktor einzustellen.

Blitz aktivieren

Tippen Sie auf , um den Blitz zu aktivieren/deaktivieren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Aus: Der Blitz funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht.

Ein: Der Blitz wird aktiviert, auch wenn es nicht erforderlich ist.

Auto: Ihr Telefon erkennt automatisch die Lichtverhältnisse und stellt fest, ob der Blitz erforderlich ist.

Aufhellung: Das Blitzlicht bleibt eingeschaltet, um zusätzliches Licht für die Aufnahme bereitzustellen.

Modus "Beeindruckende Farbe"

Wenn Sie Modus "Dazzle Color" aktivieren, stellt die Kamera die Farboptimierung auf lebhafte und strahlende Farben ein.

Jeder einzelne Pixel wird analysiert, um die Farben zu optimieren. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , zum Aktivieren/Deaktivieren.

Filtern

Sie können während der Aufnahme Filter hinzufügen und verschiedene visuelle Effekte anpassen. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf , um die gewünschten Filter auszuwählen.

HDR

HDR steht für High Dynamic Range Imaging. Wenn HDR eingeschaltet ist, geben Ihre Fotos einen größeren Dynamikbereich der Helligkeit wieder. Die Fotos erhalten so einen höheren Anzeigekontrast und kommen der Wahrnehmung durch das menschliche Auge näher. Tippen Sie auf "HDR", Sie können die Optionen "Ein", "Aus" oder "Auto" einstellen.

KI-Beautymodus

Die Funktion KI-Beautymodus Ihres Telefons garantiert Ihnen bessere Ergebnisse, wenn Sie Menschen fotografieren. KI-Beautymodus stellt die Werte und Filter in Verhältnis zum Hautton, Alter und mehr für jede einzelne Person ein.

Sie können die Werte auch manuell für 8 Kategorien einstellen. Tippen Sie auf , um den KI-Beautymodus aufzurufen.

Ziehen Sie den Schieberegler, um den Beautymodus nach Ihren Wünschen einzustellen.

Kameraeinstellungen

Öffnen Sie **[Kamera] > [Oberes Menü wischen]**, um auf die schnellen Kameraeinstellungen zuzugreifen.

Format: Stellen Sie die Bildschirmgröße auf: 4:3, 1:1, Vollbild oder 16:9

Timer: Stellen Sie den Timer auf 3 oder 10 Sekunden ein.

48 MP: Verwenden Sie diese Option, um die maximale Bildschirmauflösung zu aktivieren. Bei dieser Einstellung, stehen einige Optionen nicht zur Verfügung.

Tippen Sie auf **[Kamera] > **, um alle Einstellungen anzupassen.

Allgemeine Einstellungen

Lautstärketaste: Konfigurieren Sie die Funktion der Lautstärketaste.

Auslöserton: Aktivieren/Deaktivieren Sie einen Auslöserton bei der Aufnahme von Fotos.

Standort: Kennzeichnen Sie Ihre Fotos mit Geolokalisierung.

Selfie spiegeln: Vermeiden Sie die Spiegelung von Selfies.

Fotos

Fotoaufnahme durch Berührung: Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um mit der Aufnahme von Fotos zu beginnen.

Fotografieren per Gestensteuerung: Nur von der Fronkamera unterstützt. Sie können mit einer einfachen Handbewegung Selfies oder Gruppenfotos aus größerer Entfernung erstellen. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Gestensteuerung einzurichten. Ihnen bleiben nur 3 Sekunden, nachdem Sie die Hand vor der Kamera gehoben haben.

Raster: Zeigen Sie Rasterlinien an, um sicherzustellen, dass die Kamera lotrecht ausgerichtet ist.

KI-Szenenerkennung: Aktivieren/Deaktivieren Sie den automatischen Modus.

Wasserzeichen: Sie können Ihren Foto ein Wasserzeichen hinzufügen. Standardmäßig wird der Namen und das Telefonmodell verwendet. Sie können auch den Autor, das Datum, die Uhrzeit und den Standort der Fotos hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass jedes Foto mit dem Wasserzeichen des Autors versehen wird, sobald Sie den Namen des Autors hochladen.

Videos

Videoauflösung: Standardmäßig werden Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildrate von 30fps (Bilder pro Sekunde) erstellt. Je nach Modell können Sie andere Bildraten und Videoauflösungseinstellungen wählen.

Je höher die Bildrate und Auflösung, desto größer ist die resultierende Videodatei.

Hinweis: Informieren Sie sich über die Eigenschaften Ihres Telefons, um die verfügbaren Optionen zu erfahren.

Zeitlupen-Videos: Sie können das Auflösungsverhältnis des Zeitlupen-Videos auf 720P oder 1080P einstellen. Je höher das Auflösungsverhältnis, desto mehr Platz nimmt die Videodatei ein.

Verschlüsselung der Videodatei: Wählen Sie zwischen Code H.264 oder H.265 aus.

Einstellungen zurücksetzen: Sie können die Einstellung auf Standard zurücksetzen.

Portaitmodus

Nehmen Sie Fotos im **Portraitmodus** auf und freuen Sie sich auf natürliche, beeindruckende Portraits. Diese Funktion wird sowohl von der Rückkamera als auch von der Frontkamera unterstützt. Sie können den Grad der Unschärfe ganz einfach justieren.

Sie können auch den **Ultrasharf-KI-Modus** aktivieren, um die Detailgenauigkeit von Porträts zu erhöhen. Tippen Sie auf

[Kamera] >  zum Aktivieren.

Ultra-Nachtmodus

Im Ultra-Nachtmodus erstellt die Kamera mehrere Serienaufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung mit KI-optimierten algorithmischen Operationen, um die Aufnahmen für schärfere und hellere Fotos zu kombinieren.

Die eingebaute AI Ultra Clear Engine ist in der Lage, 21 Kategorien von Szenenelementen mit weiteren 800 Szenenkombinationen zu identifizieren. Beim Fotografieren mit dem Ultra-Nachtmodus erkennt die Kamera automatisch die optimale Aufnahmelösung.

Im **[Stativmodus]** werden bis zu 17 Fotos mit unterschiedlicher Helligkeit und Dunkelheit für die Synthese unterstützt.

Hinweis: Halten Sie das Telefon ruhig, während Sie im Ultra-Nachtmodus fotografieren. Wir empfehlen die Verwendung einer Halterung für die Kamera.



Hinweis: Der Ultra-Modus ist nur bei einigen OPPO-Telefonen verfügbar. Bitte informieren Sie sich über die Verfügbarkeit des Ultra-Nachmodus in der Webseite.

Expertenmodus

Der Expertenmodus ermöglicht Ihnen, professionellere Fotos mit präziseren Einstellungen zu erstellen.

Öffnen Sie **[Kamera] > [Mehr] > [Experte]**.

Tippen Sie auf den anzupassenden Wert und ziehen Sie den Schieberegler, um zwischen automatisch und manuell zu wechseln.

Belichtung: Je höher der ISO-Wert, desto ausgeprägter ist das zufällige Hintergrundrauschen und desto schlechter wird die Qualität.

Verschlusszeit: Die Verschlusszeit beschreibt, wie lange der Kameraverschluss offen ist und damit wie viel Licht auf den Aufnahmesensor fällt. Hohe Werte frieren die Bewegung ein.

Weißabgleich: Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen können unterschiedliche Farbstiche entstehen. Wenn der Weißabgleich für eine realistische Farbstichdarstellung eingestellt wird, kann dies auch dazu führen, dass die Farbtemperatur entweder zu kühleren oder wärmeren Tönen wechselt.

Fokussierung: Passen Sie die Fokussierung an, damit die Fotos schärfer dargestellt werden. **Belichtungskorrektur:** Sobald die Belichtungskorrektur eingeschaltet ist, stellt die Kamera automatisch einen geeigneten Parameter für die Belichtungskorrektur ein, der die Fotos heller oder dunkler macht.

mediante este valor.

Panoramafotos

Sollten Weitwinkelaufnahmen von Landschaften nicht möglich sein, können Sie mit dem Panoramamodus fotografieren.

Verwenden der Rückkamera für Panoramafotos

Öffnen Sie **[Kamera] > [Mehr] > [PANO]**.

Tippen Sie auf den Auslöser, schwenken Sie langsam in Pfeilrichtung und halten Sie dabei den Pfeil auf der Mittellinie. Um den Schwenk zu beenden, tippen Sie erneut auf den Auslöser.

Um stattdessen in die andere Richtung zu schwenken, tippen Sie zuerst auf den Pfeil.

Wenn Sie Fotos von Hochhäusern aufnehmen, drehen Sie das Telefon in die Horizontale.

Verwenden der Frontkamera für Panoramafotos

Sie können auch den Panoramamodus mit der Frontkamera verwenden, um Panoramafotos zu erstellen, indem Sie das Telefon entweder nach rechts oder links schwenken.

Aufnehmen von Videos

Tippen Sie auf **[Roter Knopf]**, um die Videoaufnahme zu starten. Tippen Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Fotografieren während der Videoaufnahme: Sie können auch auf den Auslöser unten links auf dem Bildschirm tippen, um Inhalte während der Videoaufnahme als Fotos zu speichern, ohne dass die Aufnahme unterbrochen wird.

Video Bokeh

Aktivieren Sie den Bokeh Effekt, um das Hauptmotiv in Ihren Videos hervorzuheben. Tippen Sie im Modus "Video" auf die Option "Video Bokeh" Ein" oder "Aus".

Zeitlupen-Videos (SLOW-MO)

In Zeitlupe werden Szenen oder Objekte mit normaler Aktion oder Bewegung aufgenommen und in ein Video verwandelt, das mit sehr geringer Geschwindigkeit wieder gegeben wird. Tippen Sie auf **[Kamera] > [Mehr] > [Zeitlupe]**.

Zeitraffer-Videos (TIME-LAPSE)

In Zeitraffer werden Szenen oder Objekte aufgenommen, bei denen sich im Laufe der Zeit nur wenig verändert und in ein Video verwandelt, das mit hoher Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

Sie können einen Sonnenuntergang, fließenden Verkehr oder andere Erlebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufnehmen und es in ein dynamisches Video verwandeln.

Gehen Sie zu **[Kamera] > [Mehr] > [Zeitraffer]**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Telefon an einem stabilen und sicheren Ort aufstellen. Nicht alle OPPO-Telefone unterstützen Zeitraffer-Videos.

Google Lens

ColorOS 11 integriert Google Lens. Mit dieser von Google entwickelten Technologie können Sie das aufgenommene oder auf dem Bildschirm angezeigte Bild identifizieren, um es in Echtzeit zu übersetzen, Bildsuche durchzuführen, Lebensmittel zu identifizieren, nach Artikeln in Geschäften zu suchen und anderes.

Google Lens aktivieren


Gehen Sie zu **[Kamera]** > . Im unteren Menü können Sie die gewünschte Option auswählen.

Sofortige Übersetzung per 3-Finger-Screenshot

Machen Sie einen Teil-Screenshot, indem Sie den Bildschirm mit drei Fingern gedrückt halten und den Bereich markieren, den Sie erfassen möchten und tippen Sie auf [Übersetzen](#).

Suche nach Informationen zu einem Bild

Sie können auch auf Google Lens zugreifen, um Bilder zu erhalten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Öffnen Sie das Bild, zu dem Sie Informationen benötigen und drücken Sie auf das Google Lens Symbol , um eine Online-Suche durchzuführen.

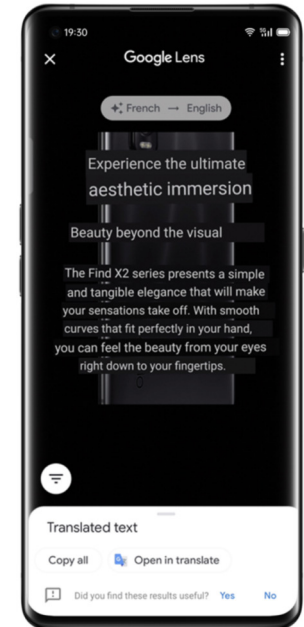

Textscanner

Mit dieser Option können Sie Texte während einer Präsentation identifizieren oder die Kamera Ihres Geräts wie einen Scanner verwenden



Gehen Sie zu **[Kamera] > [Mehr] > [Textscanner]** und machen Sie ein Foto. Inhalte werden erkannt und als Text markiert.

Bilder mit Text verbessern

Öffnen Sie ein als Text markiertes Foto und tippen Sie oben auf das Symbol **[T]**. Sie können folgendes korrigieren:

Verzerrung: Anpassen der Perspektive mithilfe eines Rasters.

Bildverbesserung: Erhöhen des Kontrasts und Hervorheben von Text zum leichteren Lesen. Sie können auch Farb- oder Schwarzweißeffekte anwenden.

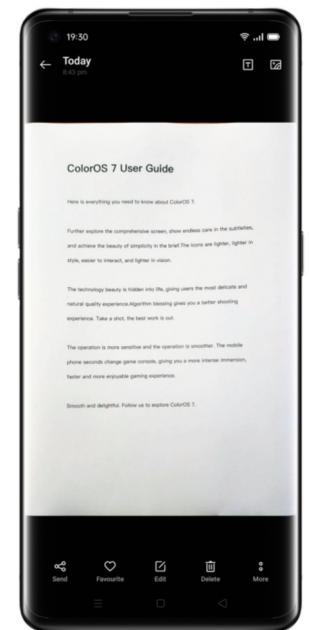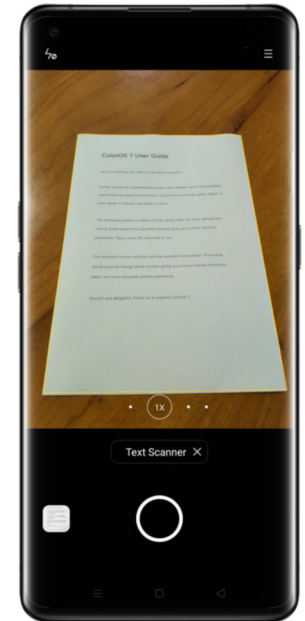



Druckerservice

Dokumenten oder Fotos drucken

Tippen Sie auf das Dokument, das Sie drucken möchten oder öffnen Sie eine kompatible App zum Editieren. Wenn Sie ein Bild drucken möchten, zeigen Sie das gewünschte Bild an. Gehen Sie zu  > **[Drucken]** und wählen Sie einen kompatiblen Drucker aus der Liste aus. Tippen Sie **Drucken** zum Starten.


Gehen Sie zu [versenden] > [Drucken] (Standarddienst)

Wenn Ihr Drucker nicht mit dem Mopria Print Service kompatibel ist, laden Sie das entsprechende Druck-Plugin herunter.

Druckoptionen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Passen Sie das Papierformat und die Funktionen an Ihre Wünsche an.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Druckers.

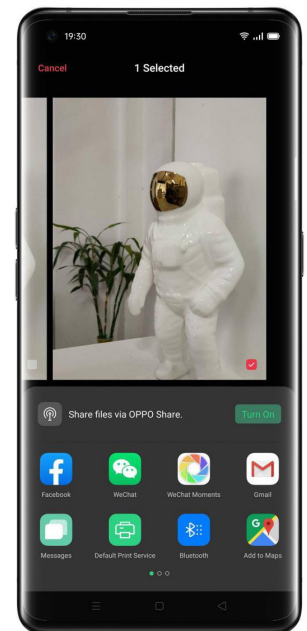

Galerie

Die App **[Galerie]** speichert und sortiert automatisch alle Bilder und Videos. Standardmäßig werden alle Bilder und Videos mit dem Aufnahmedatum angezeigt.

Anzeigen von Fotos

Gehen Sie zu **[Fotos]**, um die Galerie zu öffnen. Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen/auseinander, um die Fotos zu vergrößern oder zu verkleinern, um weitere Fotodetails zu erkennen. Tippen Sie auf ein Foto, um weitere Optionen aufzurufen.

 **Senden:** Senden Sie das Foto an andere Nutzer.

Favorit: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto als Favorit festzulegen, um es leichter zu finden.

Bearbeiten: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu bearbeiten.

Löschen: Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu löschen.

Andere: Sie können ein Foto auch als Hintergrund festlegen, einem Kontakt als Avatar zuweisen, es als privat oder öffentlich festlegen oder weitere Informationen anzeigen.

Alben

ColorOS 11 organisiert Fotos in viele Alben, um sie besser und schneller durchsuchen und anzeigen zu können. Einige Alben werden automatisch gemäß den installierten Anwendungen erstellt.

Alle: Alle in Ihrem Telefon gespeicherte Fotos.

Kamera: Alle Fotos und Videos, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden.

Screenshots: Alle Screenshots auf dem Telefon.

Favorit: Alle Fotos und Videos, die Sie als Favoriten markiert haben.

Videos: Alle Videodateien, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden.

Letzte 30 Tage: Alle Fotos und Videos, die in den letzten 30 Tagen gelöscht wurden, bleiben gespeichert, bis sie endgültig gelöscht werden.

Erstellen neuer Alben

Sie können neue Alben erstellen, um Ihre Fotos zu sortieren und zu speichern.

Gehen Sie zu **[Galerie] > [Alben] >  > [Neues Album]**. Geben Sie einen Namen für das neue Album ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Sie können die gewünschten Fotos in Ihrem neuen Album speichern. Wählen Sie einfach das Bild aus oder tippen Sie auf **[Alle auswählen] > [Speichern]**.

Erinnerungen

Sie können Ihr eigenes Erinnerungsalbum erstellen, das mit Ihren Lieblingssongs oder Musik bearbeitet wurde.

Gehen Sie zu **[Galerie] > [Erinnerungen] >  > [Neue Erinnerungen]**. Geben Sie dann einen Namen für das Erinnerungsalbum ein und wählen Sie mindestens 20 Fotos aus.

Anpassen des Erinnerungsalbums

Sie können das Erinnerungsalbum auch bearbeiten. Tippen Sie auf "Wiedergabe" und dann oben rechts auf "Bearbeiten" und beginnen Sie mit der Bearbeitung.

Thema: Wählen Sie aus den 10 Themen Ihren Favoriten aus, alle mit unterschiedlicher Hintergrundmusik und -Anzeige.

Musik: Fügen Sie Musik entweder aus dem integrierten Speicher hinzu oder laden Sie eine lokale Datei hoch.

Titelbild: Wählen Sie eines Ihrer Lieblingstitelbilder aus dem Erinnerungsvideo aus.

Titel: Bearbeiten Sie den Titel des Erinnerungsvideos.

Fotos: Wählen Sie Fotos aus, um die Zeit für die Anzeige festzulegen. Sie können sie auch löschen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie nicht wirklich zum Thema des Erinnerungsalbums passen. Tippen Sie dazu unten rechts auf "Löschen".
Tippen Sie auf "X", um die Fotos stapelweise zu löschen.

Dauer: Passen Sie die Dauer des Videos an. Die maximale Dauer beträgt 48 Sekunden.

Bearbeiten von Videos

Öffnen Sie ein Video und tippen Sie unten auf **[Bearbeiten]**.

Zuschneiden von Videos

Ziehen Sie an einem Ende der Bildanzeige, um unnötige Teile auszuschneiden oder die Videodauer zu kürzen.

Ändern der Geschwindigkeit

Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der das Video wiedergegeben werden soll. Es gibt fünf verschiedene Geschwindigkeiten: 0.25x, 0.5x, 1x, 1.5x und 2x. Sie können das Video in Zeitlupe mit einer Geschwindigkeit von 0,25x wiedergeben oder im Zeitraffer-Modus mit einer Geschwindigkeit von 2x.

Themes, Filter, Musik und andere

Um Ihre Videos zu verschönern und dynamischer zu gestalten, können Sie Themes, Filter, eigene Lieblingsmusik oder Standard mitgelieferte Musik, die automatisch hinzugefügt wird, hinzufügen.

Sie können auch Spezialeffekte wie **Nahaufnahme** oder **Pulsation** hinzufügen.

Sie können verschiedenen Bildern im Video Markierungen oder Untertitel, Wasserzeichen und andere Effekte hinzufügen.

Hinweis: Wenn es von Ihrem Telefon unterstützt wird, können Sie den erweiterten Videoeditor SOLOOP verwenden. Bitte informieren Sie sich im Handbuch von SOLOOP:

Support und Service

Kontakt zum OPPO-Support

Kontaktieren Sie das OPPO-Supportteam, um weitere Unterstützung zu erhalten. E-Mail-Adresse: support.de@oppo.com

Online-Support

Finden Sie weitere Informationen über das Benutzerhandbuch, Ersatzteilpreise, den Garantiestatus und mehr heraus.

<https://oppo.custhelp.com/>

Häufig gestellte Fragen

Sehen Sie sich auf der offiziellen OPPO-Website die am häufigsten gestellten Fragen zu allen populären OPPO-Themen an.

<https://oppo.custhelp.com/app/popular-faq>

Weitere Informationen

Weitere aktuelle Informationen und wichtige Services zu OPPO finden Sie auf der offiziellen OPPO-Website

<https://www.oppo.com/>

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ("OPPO")

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong

People's Republic of China

DE Translation Agency: TAPP 2020 S.L.

Translator: MDD