



Lenovo Tab P11

Benutzerhandbuch

Lenovo TB-J606F

Lenovo TB-J606L

Alle Informationen mit einem Stern (*) beziehen sich auf das Modell „WLAN + LTE“ (Lenovo TB-J606L).



Grundlagen

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie Folgendes lesen:

- *Sicherheit, Garantie und Erste Schritte*
- *Gesetzliche Hinweise*
- „Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen“ im Abschnitt „Anhang“.

Das Handbuch *Sicherheit, Garantie und Erste Schritte* sowie den *Zulassungshinweis* finden Sie auf der Website <http://support.lenovo.com>.

Hinweis: Alle Bilder und Abbildungen in diesem Dokument dienen nur zur Referenz und können vom Endprodukt abweichen.

Lenovo Help

Sie benötigen Hilfe? Die App „Lenovo Help“ bietet Direktzugriff auf die Webunterstützung und Foren* von Lenovo, häufig gestellte Fragen und Antworten*, Systemupgrades*, Hardwarefunktionstests, Überprüfungen des Garantiestatus*, Serviceanfragen** und Informationen zum Reparaturstatus**.

Hinweis:

*** Zugriff auf das Datennetzwerk erforderlich.**

**** ist in einigen Ländern nicht verfügbar.**

Es gibt zwei Möglichkeiten, um diese App zu beziehen:

- Die App in Google Play suchen und von dort herunterladen.



- Den folgenden QR-Code mit einem Lenovo-Android-Gerät scannen.




Technische Daten

Modell	Lenovo TB-J606F	Lenovo TB-J606L
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 662	Qualcomm® Snapdragon™ 662
Akku	7.500 mAh	7.500 mAh
Drahtlose Kommunikation	Bluetooth 5.1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/A-GPS	Bluetooth 5.1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS;

Hinweis: Lenovo TB-J606L unterstützt LTE Band 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40,41; in manchen Ländern wird LTE jedoch nicht unterstützt. Um zu erfahren, ob sich Ihr Gerät mit LTE-Netzen in Ihrem Land verbinden kann, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Zum leichten Einstieg ist der Startbildschirm bereits mit einigen nützlichen Apps und Widgets eingerichtet.

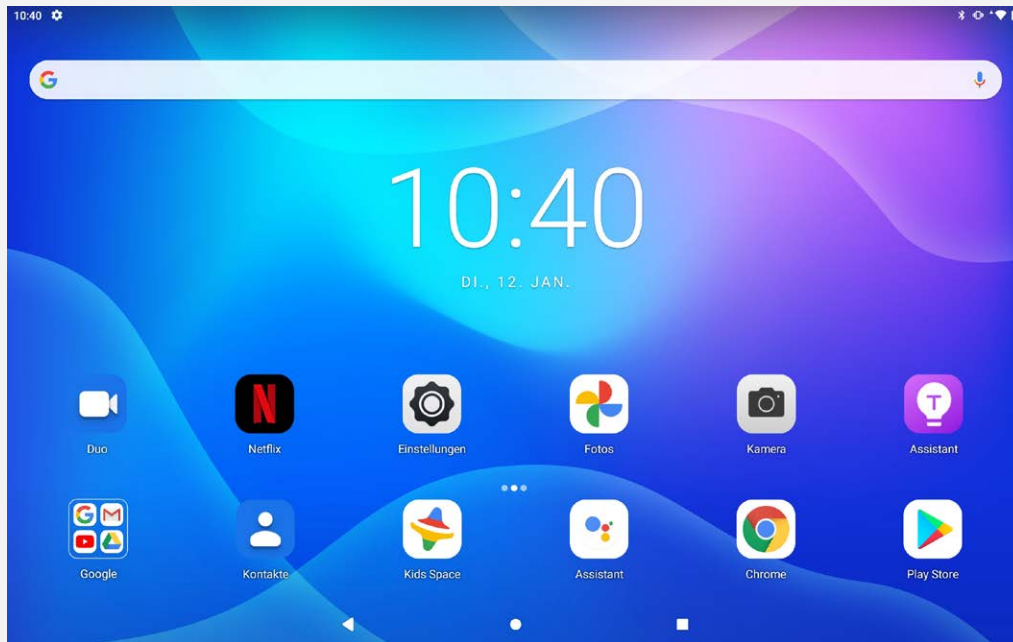

Hinweis: Die Funktionen und der Startbildschirm Ihres Geräts können je nach Standort, Sprache, Anbieter und Gerätemodell variieren.

Sie können Ihren Startbildschirm jederzeit anpassen.

- **Startbildschirm**

Auf dem Startbildschirm befinden sich die **Google**-Suchleiste und einige nützliche Apps.

- **Starteinstellungen**

Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, mit Ausnahme der Symbole. Tippen

Sie auf  und ändern Sie dann die Starteinstellungen.

- **Widget zu einem Startbildschirm hinzufügen**

Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, mit Ausnahme der Symbole. Tippen

Sie auf , halten Sie das Widget gedrückt, das Sie hinzufügen möchten, ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle und lassen Sie es los.

- **Hintergrund ändern**

Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, mit Ausnahme der Symbole, tippen Sie auf **Hintergründe** und wählen Sie anschließend Ihren gewünschten Hintergrund aus.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Display > Hintergrund** und wählen Sie Ihren gewünschten Hintergrund aus.

- **App in einen anderen Bildschirm verschieben**

Halten Sie eine App gedrückt, die Sie verschieben möchten, ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle

und lassen Sie sie los.

- **App deinstallieren**

1. Halten Sie die App gedrückt, die deinstalliert werden soll.

2. Ziehen Sie sie zu , lassen Sie sie los und tippen Sie auf **OK**.

Hinweis: Bestimmte System-Apps können nicht deinstalliert werden.

Navigationsleiste

Bildschirmschaltflächen

Am unteren Bildschirmrand werden standardmäßig drei Schaltflächen angezeigt.


- Schaltfläche „Zurück“: Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Schaltfläche „Start“: Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Schaltfläche „App wechseln“: Tippen Sie auf , um alle zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Tippen Sie auf eine App, um sie zu starten.
 - Ziehen Sie ein App-Fenster nach oben, um es zu schließen.
 - Ziehen Sie ein App-Fenster nach unten, um es zu sperren oder zu entsperren.
 - Tippen Sie auf **Alle schließen**, um alle derzeit ausgeführten Apps zu beenden.

Navigationsleiste einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Display > Systemsteuerung**. Sie können **Bedienung über Gesten**, **Bedienung über 2 Schaltflächen** oder **Bedienung über 3 Schaltflächen** auswählen.

Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen

Im Benachrichtigungsbereich werden neue Nachrichten, Bluetooth-Freigabe und laufende Aktivitäten angezeigt, wie z. B. das Herunterladen von Dateien. Über den Schnelleinstellungsbereich erhalten Sie Zugriff auf häufig verwendete Einstellungen wie den WLAN-Schalter.

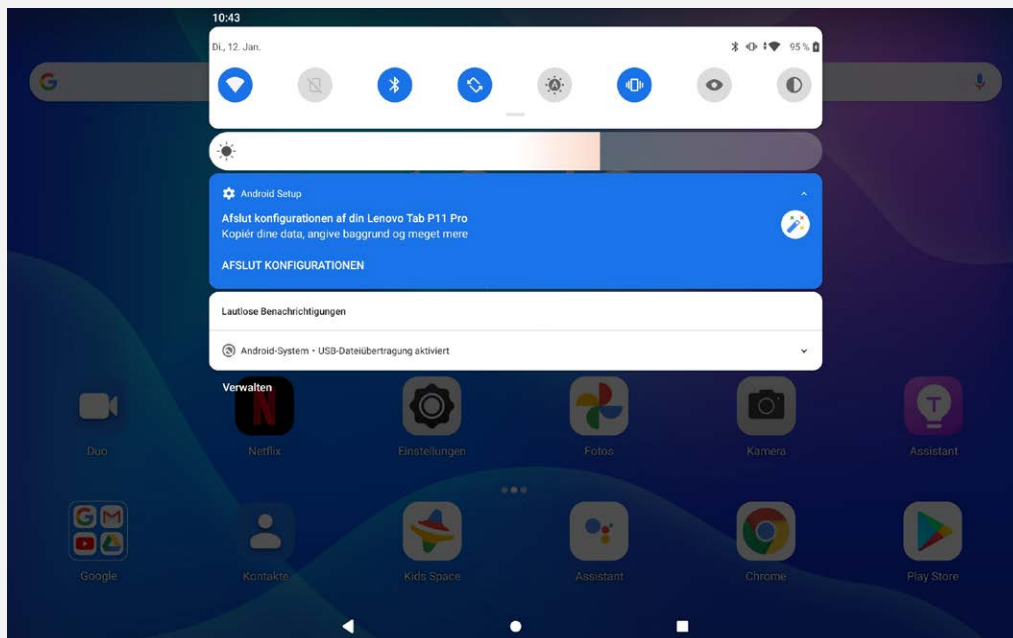


Sie können folgende Vorgänge durchführen:

Um Benachrichtigungen anzuzeigen, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.

- Um den Benachrichtigungsbereich zu schließen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.
- Um eine Benachrichtigung zu verwerfen, streichen Sie nach links oder rechts über die Benachrichtigung.
- Um alle Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie unten im Benachrichtigungsbereich auf **ALLE LÖSCHEN**.
- Um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen, streichen Sie auf dem Bildschirm zweimal von oben nach unten.
- Um allgemeine Funktionen schnell ein- und auszuschalten, klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
- Um den Schnelleinstellungsbereich zu schließen, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.

Split-Screen

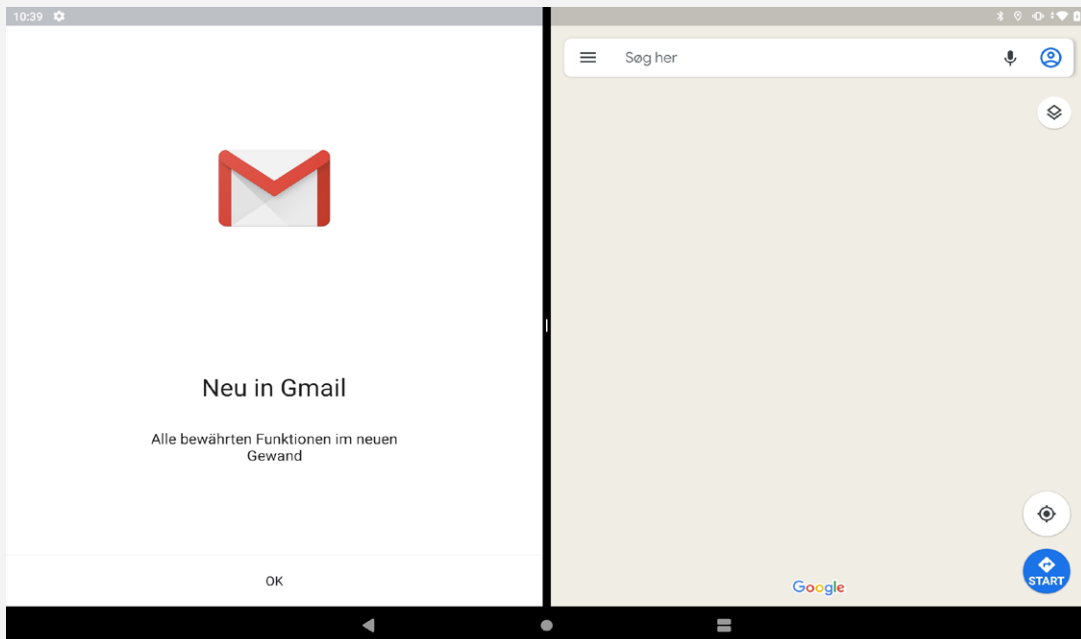

Klicken Sie auf  in der Navigationsleiste, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

Drücken Sie lange auf das App-Symbol oberhalb des Bildschirms und tippen Sie dann auf  **Split-Screen**. Wählen Sie anschließend eine weitere App aus, um den Split-Screen zu erhalten.

Hinweis: Nicht alle Anwendungen unterstützen den Split-Screen-Modus.

- **Split-Screen-Einstellungen**

Im Split-Screen-Modus können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Die Split-Screen-Größe anpassen**

Verschieben Sie  in der Mitte der beiden Bildschirme, um die Split-Screen-Größe anzupassen.

- **Die zweite Anwendung austauschen**

Tippen Sie auf , um eine andere App zu wählen.

- **Verlassen des Split-Screen-Modus**

Sie können den Split-Screen-Modus wie folgt verlassen:

- Durch Wählen einer App, die den Split-Screen-Modus nicht unterstützt.

- Streichen des  zum Bildschirmrand.

Herunterfahren/Neustart erzwingen


Halten Sie die „Ein/Aus“-Taste ca. 8 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Halten Sie die „Ein/Aus“-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um es neu zu starten.



Funktionsmodus

Wenn aktiviert, unterstützt der Funktionsmodus mehrere Fenster auf dem Bildschirm zur gleichen Zeit. Der Funktionsmodus ist standardmäßig deaktiviert.

Funktionsmodus einrichten

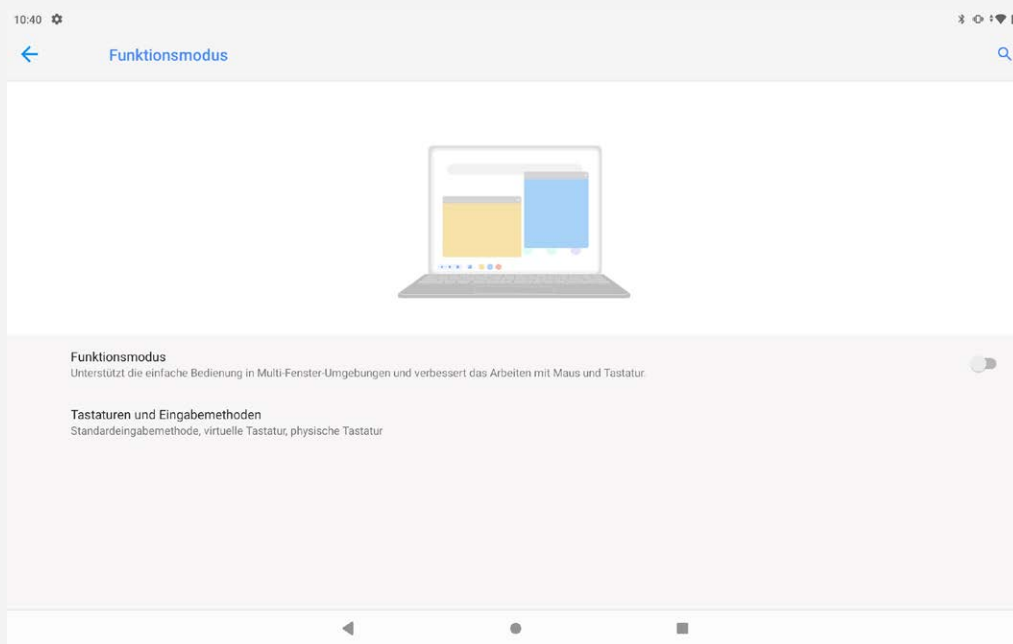

- **Funktionsmodus einschalten**

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Funktionsmodus**, um ihn einzuschalten.
- Schließen Sie eine physische Tastatur oder Maus an, um den Funktionsmodus automatisch zu aktivieren.

- **Funktionsmodus ausschalten**

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Funktionsmodus**, um ihn auszuschalten.
- Entfernen Sie die physische Tastatur oder Maus.

Angepasste Navigationsleiste



Beim Wechsel in den Funktionsmodus passt sich die Navigationsleiste an.

- **Anwendungssymbol-Verwaltung**

- Das Symbol * * * erscheint in der Navigationsleiste, wenn nicht das gesamte Anwendungssymbol angezeigt werden kann.
- Ziehen Sie das App-Symbol, um die Reihenfolge zu ändern.

- **Anwendung schließen**

- Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie das App-Symbol nach oben, bis **Anwendung schließen** erscheint.
- Drücken Sie lange oder klicken Sie mit der rechten Taste auf das App-Symbol und tippen Sie dann auf **ANWENDUNG SCHLIESSEN**.


- **Anwendung an die Systemsteuerung anheften**

- Drücken Sie lange oder klicken Sie mit der rechten Taste auf das App-Symbol und tippen Sie dann auf **ANHEFTEN AN SYSTEMNAVIGATION**.

- **Kontextoptionen**

- Drücken Sie lange oder klicken Sie mit der rechten Taste auf das App-Symbol und tippen Sie dann auf die Kontextoptionen.

Mehrere Fenster

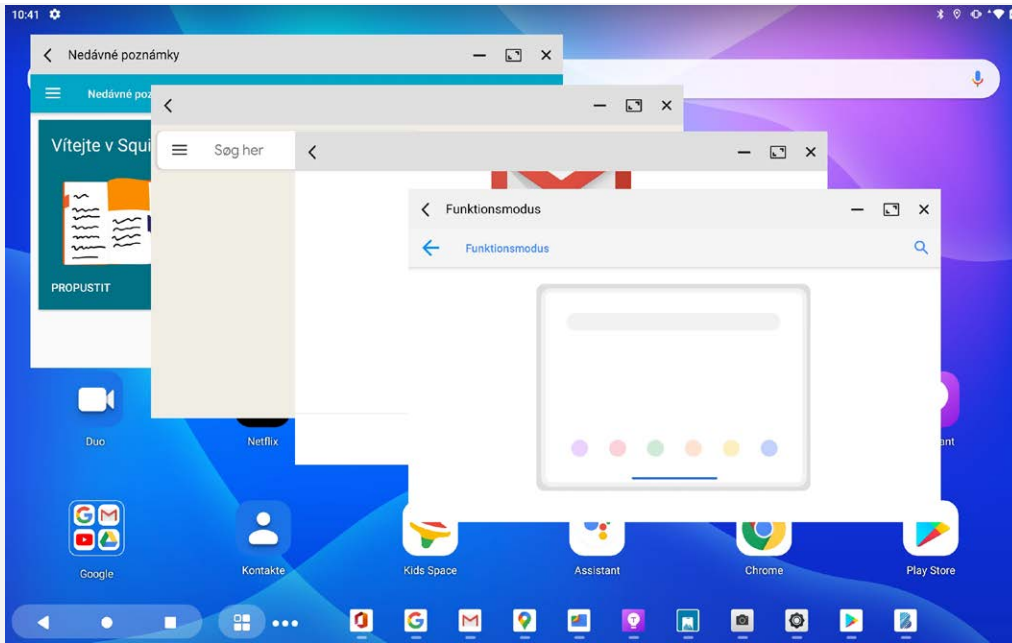

Beim Wechsel in den Funktionsmodus können Sie die Fenstergröße und die Fensterposition anpassen. Die optimale Anzahl von gleichzeitig angezeigten Fenstern beträgt drei bis fünf Fenster.

Beim Öffnen einer App können Sie folgende Vorgänge durchführen:

Hinweis: Einige Apps können das Benutzererlebnis im Funktionsmodus beeinträchtigen.

- Tippen Sie doppelt auf die Titelleiste, um zwischen dem Fenstermodus und dem Vollbildmodus zu wechseln.
- Ziehen Sie an der Seite eines Fensters, um seine Größe anzupassen. Der nachvollziehbare Bereich wird durch einen hervorgehobenen Rand gekennzeichnet. Wenn die Fenstergröße ihre kleinste Größe erreicht, zeigt der Rahmen eine Warnfarbe.

Hinweis: Einige Apps unterstützen diese Funktion nicht.

- Um ein Fenster zu verschieben, tippen Sie auf die Titelleiste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle.

Verwenden der Tastatur

Nach dem Anschließen der Tastatur an das Tablet können Sie die Tastatur für ein besseres Benutzererlebnis verwenden.



Mehrere Benutzer

Einstellungen für mehrere Benutzer

Es gibt drei Benutzertypen:

- **Besitzer:** Ein Besitzer hat die vollständige Kontrolle über alle Benutzerberechtigungen und verwaltet alle Benutzerkonten.
- **Gast:** Es gibt nur ein Gastkonto. Ein Gast hat einen beschränkten Zugriff auf das Gerät.
- **Neuer Benutzer:** Es können mehrere Benutzerkonten eingerichtet werden und die zusätzlichen Benutzer können das Gerät gemeinsam mit dem Besitzer verwenden.

Erstellen neuer Benutzerkonten

Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten > Mehrere Nutzer > Nutzer oder Profil hinzufügen**, um Benutzerkonten zu erstellen.

Wählen Sie **Hinzufügen > Nutzer** zum Anlegen weiterer Benutzer aus und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wechseln zwischen Benutzerkonten


- Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten und tippen Sie anschließend auf das Benutzersymbol, um zwischen den verschiedenen Benutzerkonten zu wechseln.
- Wählen Sie auf der Oberfläche des Sperrbildschirms das Benutzersymbol aus, zu dem Sie wechseln möchten, tippen Sie dann darauf und wechseln Sie zum anderen Konto.

Löschen von Benutzerkonten

Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten > Mehrere Nutzer** und dann auf das Symbol  neben dem Konto, das gelöscht werden soll. Tippen Sie dann auf **LÖSCHEN**.



Gehen Sie zum Öffnen der Kamera-App zu **Kamera**.

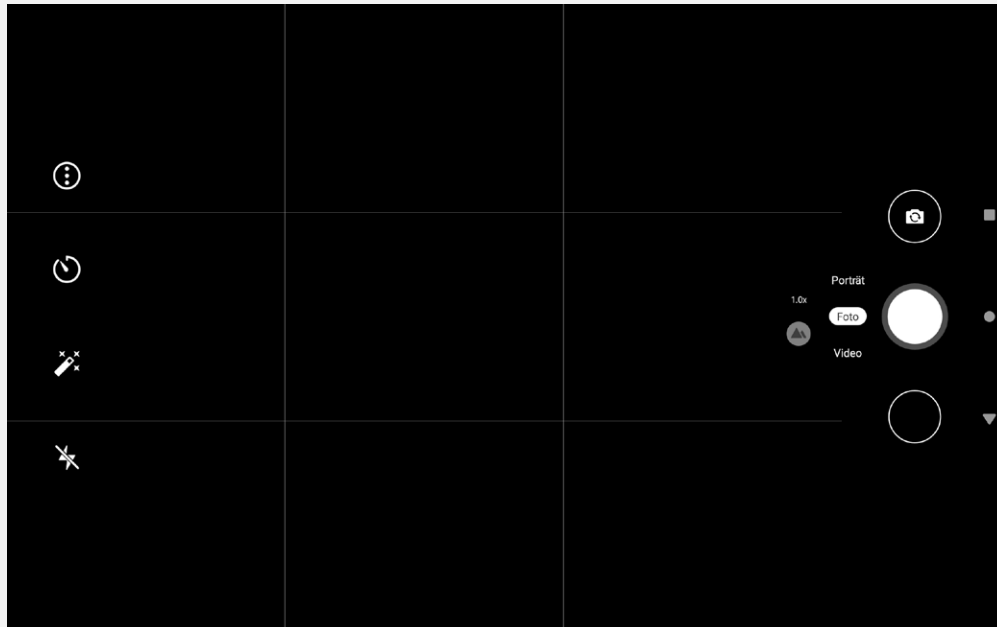

Aufnehmen von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos mit der integrierten Kamera Ihres Geräts aufnehmen.

- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf , um zwischen der Kamera an der Vorderseite und der an der Rückseite zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um die anderen Kameraeinstellungen zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu verzögern.
- Tippen Sie auf , um einen Filter festzulegen.
- Tippen Sie auf , um die Blitzeinstellungen festzulegen.
- Tippen Sie auf „**Video**“, um zu Video zu wechseln, und tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.

Aufnehmen von Screenshots

Halten Sie die **Ein/Aus**- und die **Leiser**-Taste gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot aufzunehmen.

Anzeigen von Bildern und Videos

Fotos und Videos werden im internen Speicher des Geräts gespeichert. Sie können Ihre Fotos und

Videos wie folgt anzeigen:

- Tippen Sie in der **Kamera**-App auf das gerade aufgenommene Foto und dann auf , um **Google Fotos** aufzurufen.
- Öffnen Sie die **Google Fotos**-App oder die **Dateien**-App, um Ihre Fotos und Videos anzuzeigen.



Netzwerk

Sie müssen ein drahtloses Netzwerk einrichten, bevor Sie eine Internetverbindung herstellen.

- Richten Sie ein WLAN-Netzwerk ein.
- *Richten Sie ein mobiles Netzwerk ein.
- Richten Sie ein VPN-Netzwerk ein.

Sie können Ihr mobiles Netzwerk auch für andere freigeben.

- *Richten Sie einen Hotspot ein.

Einrichten eines WLAN-Netzwerks

Gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**. Schalten Sie den WLAN-Schalter ein und tippen Sie auf einen WLAN-Hotspot in der Liste, um eine Internetverbindung herzustellen. Wenn Sie die Verbindung über einen sicheren Hotspot herstellen, müssen Sie Ihr Kennwort zum Verbinden eingeben.

*Einrichten eines mobilen Netzwerks

Gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz**.

Hinweis: Sie benötigen eine gültige SIM-Karte mit Datendienst. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter.

Einrichten eines VPN-Netzwerks

VPNs werden in Unternehmen genutzt, um eine sichere Übertragung von vertraulichen Informationen über ein ungesichertes Netzwerk zu ermöglichen. Zum Beispiel müssen Sie möglicherweise ein VPN konfigurieren, um die auf dem E-Mail-Konto Ihres Arbeitsplatzes eingegangenen E-Mails einsehen zu können. Klären Sie mit Ihrem Netzwerkadministrator ab, welche Einstellungen für die Einrichtung eines VPNs für Ihr Netzwerk erforderlich sind.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > VPN**.
2. Tippen Sie zum Bearbeiten des VPN-Profiles auf . Dies schließt die Bearbeitung des Servernamens, des Servertyps und der Serveradresse mit ein. Tippen Sie anschließend auf **SPEICHERN**.
3. Tippen Sie auf den Servernamen des VPNs, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und tippen Sie dann auf **VERBINDEN**, um eine Verbindung mit dem VPN-Netzwerk herzustellen.
4. Tippen Sie auf , um das VPN zu bearbeiten oder zu löschen.

Einrichten eines Hotspots

Sie können die Funktion „Persönlicher Hotspot“ verwenden, um eine Internetverbindung für einen Computer oder andere Geräte freizugeben.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering** und führen Sie folgenden Schritt durch:

*Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot**, um den Hotspot zu konfigurieren.


Sie können auch **Bluetooth-Tethering** oder ***USB-Tethering** verwenden.

Hinweis: Teilen Sie Ihren Freunden den Netzwerknamen und das Passwort mit, dann können sie sich mit Ihrem Netzwerk verbinden.



Sie können im Internet surfen, wenn Ihr Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk oder einem Mobilfunknetz verbunden ist.

Gehen Sie zum Öffnen der Browser-App zu **Chrome**.

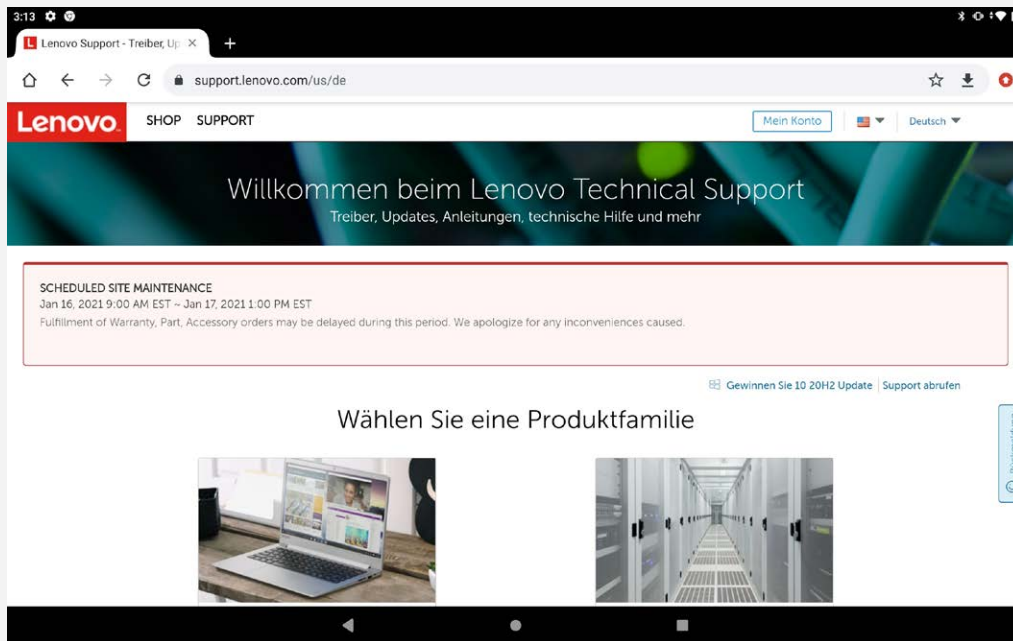

Besuchen von Websites

Sie können mit der App **Chrome** Websites besuchen.

- **Internetadresse eingeben**

Sie müssen nicht die vollständige Internetadresse einer „http://“-Website eingeben, um darauf zuzugreifen.

Wenn Sie „http://www.lenovo.com“ besuchen möchten, geben Sie einfach „www.lenovo.com“ in die Adressleiste ein, und tippen Sie dann auf .

- **Nach Stichwörtern suchen**

Sie können auch Stichwörter in die Adressleiste eingeben, um nach Webseiten zu suchen.

Sie können unter  > **Einstellungen** > **Suchmaschine** eine Suchmaschine einstellen.

- **Neue Webseite hinzufügen**

Tippen Sie auf  > **Neuer Tab**, um einen neuen Webseiten-Tab hinzuzufügen.

Tippen Sie auf  > **Neuer Inkognito-Tab**, um eine Website zu besuchen, ohne Spuren Ihres Besuchs zu hinterlassen.

- **Webseite schließen**

Tippen Sie auf , um einen Webseiten-Tab zu schließen.

- **Webseite aktualisieren**

Tippen Sie auf , um eine Webseite zu aktualisieren.

Tippen Sie auf , um zur vorherigen Webseite zurückzukehren.

Tippen Sie auf , um zu einer kürzlich besuchten Webseite zu wechseln.

Webseiten speichern

Sie können Bilder und Webseiten im internen Speicher des Geräts speichern.

- **Bilder speichern**

Halten Sie das Bild gedrückt und tippen Sie dann auf **Bild herunterladen**.

- **Webseiten zu Lesezeichen hinzufügen**

Tippen Sie auf , um eine Webseite zu den **Lesezeichen** hinzuzufügen.

Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**, um Lesezeichen anzuzeigen.

Festlegen der Einstellungen für Bedienungshilfen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**, um die Einstellungen für **Text-Skalierung**, **Zoom zwingend aktivieren**, **Vereinfachte Ansicht für Webseiten** und **Untertitel** vorzunehmen.




Sie können E-Mails senden und empfangen, wenn Ihr Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

Wenn Sie auf die App **Gmail** zugreifen möchten, gehen Sie zu **Gmail**.

Einrichten eines Gmail-Kontos

Sie können sich bei Gmail anmelden, wenn Sie über ein Gmail-Konto verfügen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie ein Gmail-Konto erstellen. Sie können sich auch über E-Mail-Konten anmelden, die von anderen Unternehmen bereitgestellt werden.

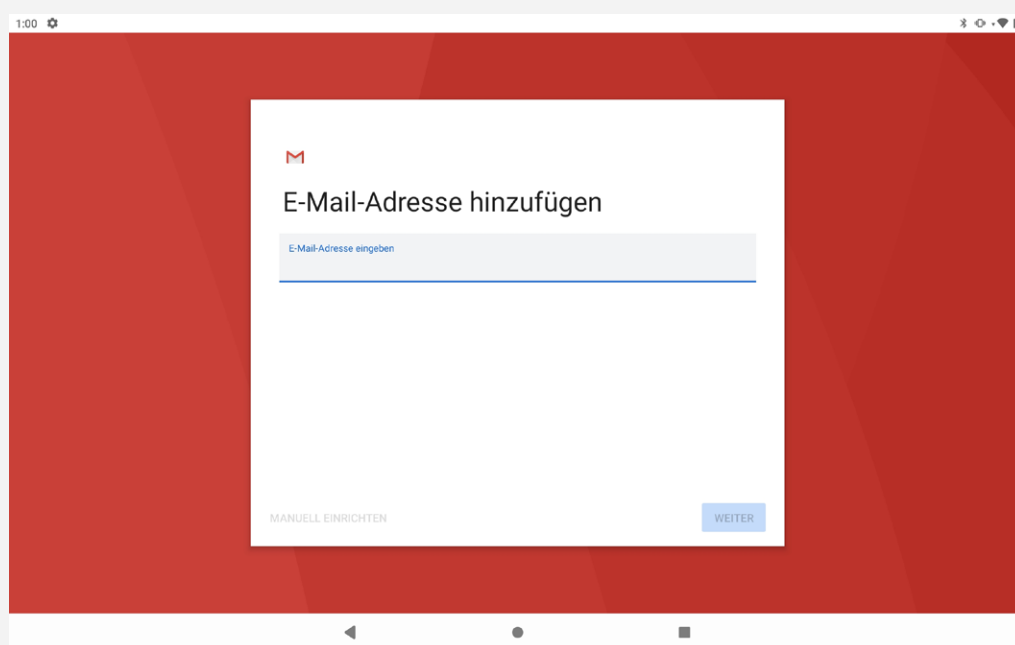

Verwenden von Gmail


Nach der Einrichtung Ihres Gmail-Kontos können Sie mit der App **Gmail** E-Mails versenden und empfangen.



Sie müssen die folgenden Einstellungen wählen, bevor Sie **Karten** verwenden können. Gehen Sie zu **Einstellungen > Standort** und aktivieren Sie den Standortzugriff für Google-Apps, standardmäßig ist dieser aktiviert.

Suchen eines Standorts

Geben Sie die zu suchende Adresse ein und tippen Sie anschließend auf **Hier suchen**.

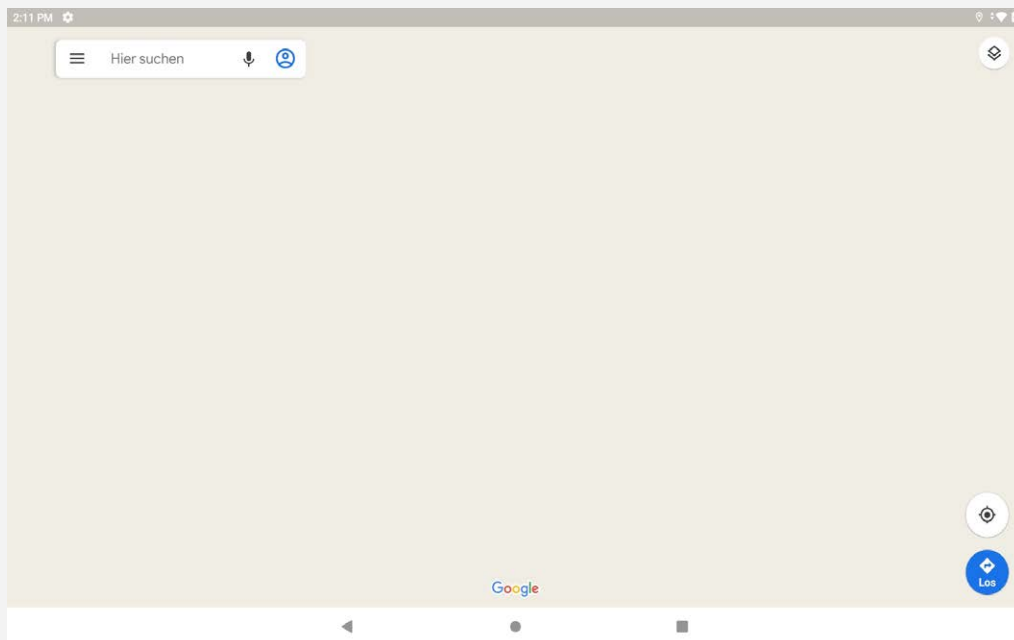

Sie können auch auf  tippen und dann die Adresse ansagen, nach der gesucht werden soll.

Aktueller Standort


Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

Tippen Sie dann auf **In der Nähe erkunden**, um Orte in der Umgebung anzuzeigen.

Planen einer Route

Tippen Sie auf  und machen Sie eine Angabe unter „**Mein Standort**“ und „**Ziel auswählen**“ oder wählen Sie einfach den Startpunkt als „**Mein Standort**“ aus.

Wählen Sie den Reisemodus: Mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß.

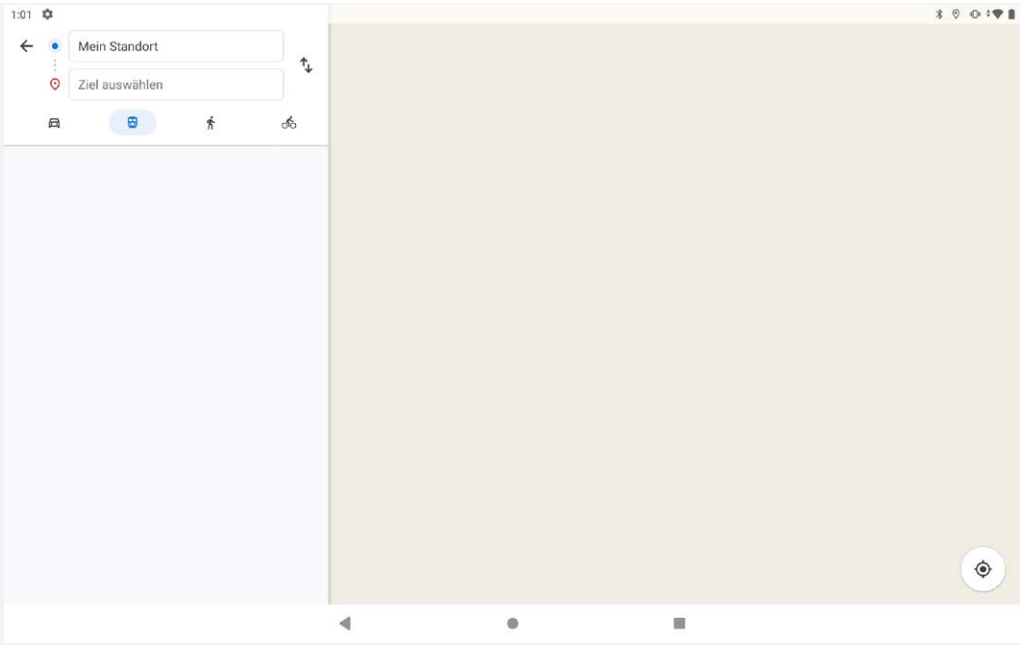



Synchronisierung


Sie können Daten zwischen dem Gerät und Ihrem Computer übertragen, wie z. B. Musik, Bilder, Videos, Dokument, Android Application Package (APK)-Dateien usw.

Verbinden Ihres Gerätes mit Ihrem Computer

Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.

Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten. Auf der Benachrichtigungsleiste wird Ihnen „Gerät wird über USB aufgeladen“ angezeigt.

Tippen Sie auf **Gerät wird über USB aufgeladen**, um andere Optionen anzuzeigen.

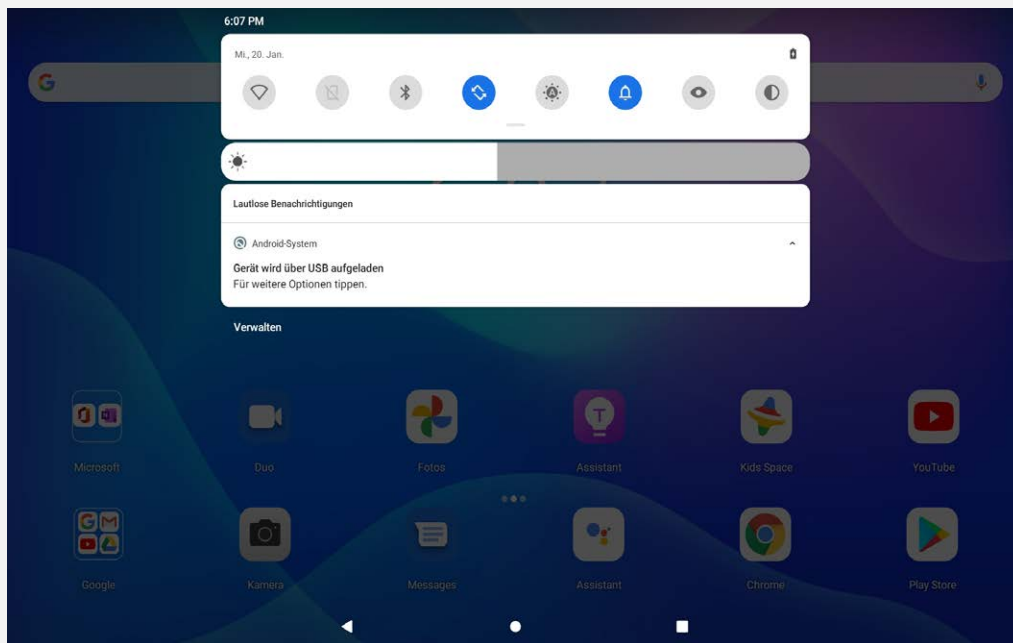

Verbindungsmodus mit dem Computer auswählen

Sie können eine der nachfolgenden Optionen auswählen:

- **Dateiübertragung:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Dateien zwischen Ihrem Tablet und dem Computer übertragen möchten.
- ***USB-Tethering:** Zum Freigeben des Netzwerks.
- **MIDI:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn ein Datenaustausch zwischen MIDI-fähigen Apps auf Ihrem Gerät und MIDI-Software auf dem Computer vorgesehen ist.
- **PTP:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie nur Fotos und Videos zwischen dem Tablet und Computer übertragen möchten.
- **Keine Datenübertragung:** Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Ihr Telefon lediglich aufladen möchten.



Lenovo Precision Pen 2

Sie können den Lenovo Precision Pen 2 anstelle Ihrer Finger verwenden, um z. B. mit bestimmten Anwendungen zu arbeiten und auf dem Bildschirm zu schreiben oder zu zeichnen. Verwenden Sie den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Stift oder erwerben Sie einen zusätzlichen Stift.


Verwenden Sie den Lenovo Precision Pen 2, gehen Sie zu **Einstellungen > Intelligente Navigation** und schalten Sie die intelligente Navigationsfunktion ein.

Stifttasten

Der Stift verfügt über eine obere und eine untere Taste, sodass Sie ihn problemlos mit Ihrem Tablet verwenden können.


- Tippen Sie auf die obere Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die untere Taste, um das intelligente Navigationsmenü aufzurufen.

Bamboo Paper

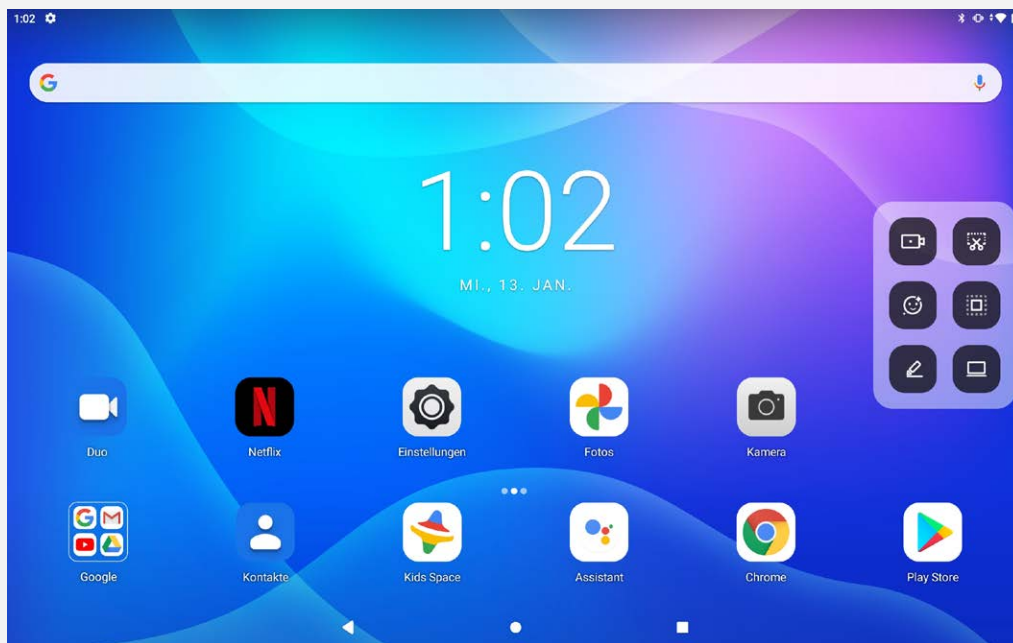

Tippen Sie auf , um die **Bamboo Paper**-App über das intelligente Navigationsmenü zu öffnen. Sie können in der **Bamboo Paper**-App neue Notizen hinzufügen, Notizen bearbeiten und Ihre Notizen freigeben.


Verwalten der Notizenliste

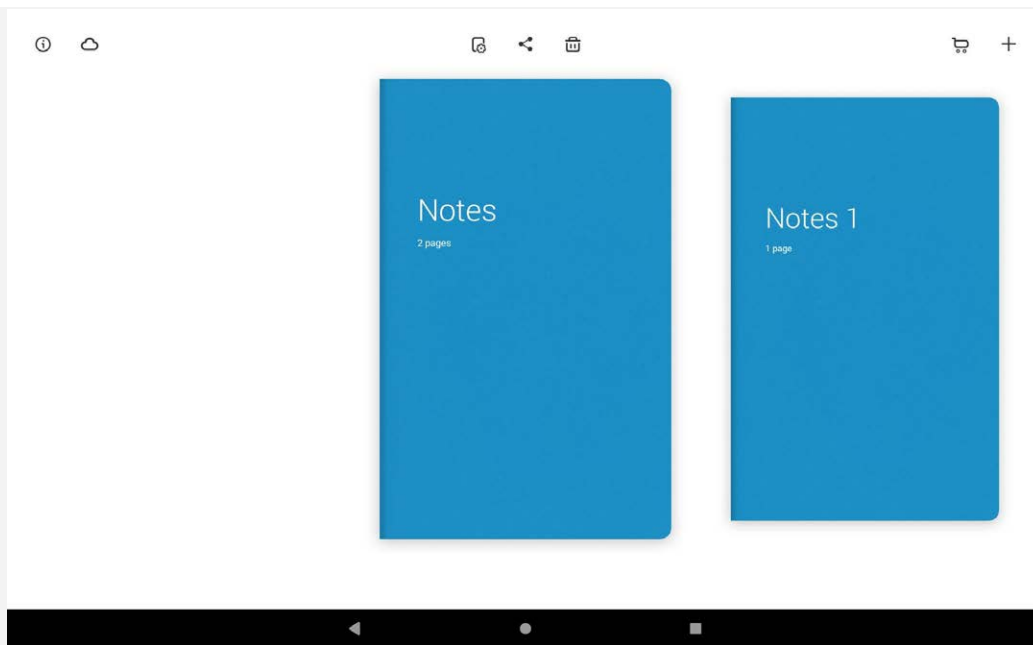

Nach dem Aufrufen der Startseite können Sie nach links oder rechts wischen, um die Notizenliste anzuzeigen und einen der folgenden Vorgänge durchzuführen:

- Tippen Sie auf , um eine neue Notiz zu erstellen.
- Tippen Sie auf , um eine WILL/PDF-Datei zu erzeugen und für andere freizugeben.
- Tippen Sie auf , um eine Notiz zu löschen.
- Tippen Sie auf , um das Cover zu ändern, den Papiertyp zu wechseln oder die Notiz umzubenennen.

Bearbeiten der Notiz

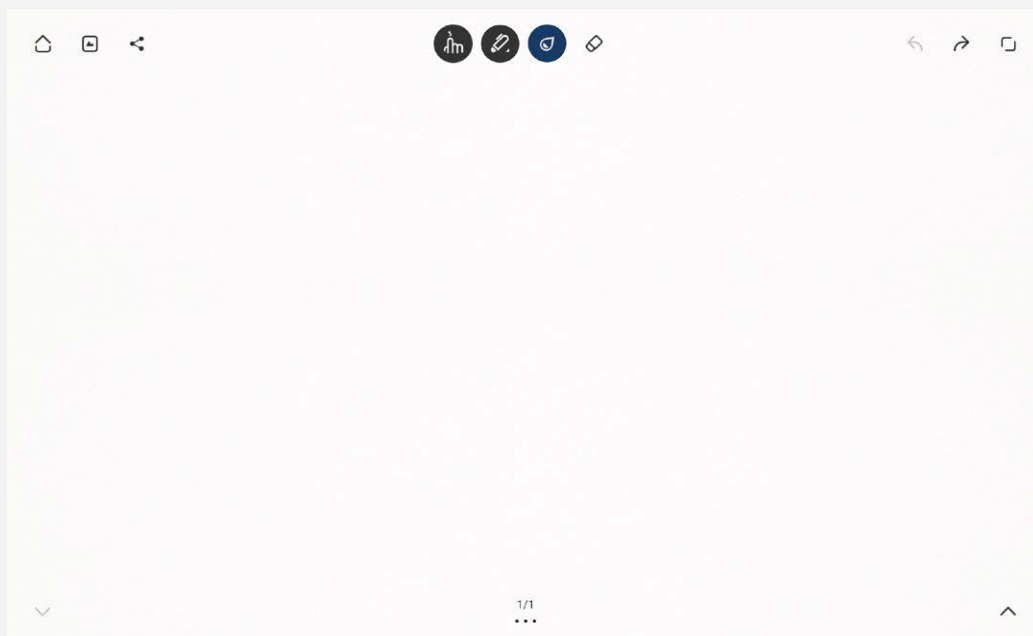

Nachdem Sie die Bearbeitungsseite aufgerufen haben, können Sie Ihre Notizen mit der Hand oder mit dem Stift bearbeiten.

-  : Bearbeiten Sie mit dem Stift oder tippen Sie, um zur Bearbeitung mit den Fingern zu wechseln.
-  : Wählen Sie die Stiftart.
-  : Wählen Sie die Farbe.
-  : Verwenden Sie den Radiergummi, um jegliche Schrift auf dem Bildschirm zu löschen.
-  : Vollbild.
-  : Wählen Sie einen Freigabekanal wie **Gmail** oder **Bluetooth** aus, um diese Seite für andere freizugeben.
-  : Wählen Sie ein Bild aus und fügen Sie es zu Ihrer Notiz hinzu.
-  : Zur Startseite zurückkehren.
-  : Zurück gehen/Vorwärts gehen.
-  : Seite nach unten/Seite nach oben.



Einstellungen

Festlegen der Sprache

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe** > **Sprachen** > **Sprache hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie hinzufügen wollen.
3. Halten Sie  gedrückt, um die hinzugefügte Sprache in die erste Zeile zu ziehen.

Festlegen der Displaysperre

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Displaysperre** und wählen Sie den Displaysperremodus aus.

Festlegen der Töne

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne**. Hier können Sie die **Medienlautstärke**, **Alarmlautstärke**, **Benachrichtigungslautstärke** und andere Toneinstellungen festlegen.

Festlegen der Gesichtserkennung

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Gesichtserkennung** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät einzurichten.

Akkuschutzmodus

Der Akkuschutzmodus verhindert das Aufladen über längere Zeiträume, wodurch der Akku hohen Temperaturen und hoher Spannung ausgesetzt ist, was den Akku unter Umständen schneller altern lässt. Wenn er eingeschaltet ist, wird das Aufladen angehalten, sobald der Akkustand 60 % erreicht. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Akku** > **Akkuschutzmodus**, um den Akkuschutzmodus einzuschalten.

Informationen über Augenschutz und Sicherheit

Augenschutz

Wenn der Augenschutzmodus aktiviert ist, hat der Bildschirm eine bernsteinfarbene Tönung, die blaues Licht reduziert. Damit ist das Anschauen und Lesen des Bildschirms in wenig ausgeleuchteten Umgebungen angenehmer.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige** > **Augenschutzmodus** und tippen Sie auf **Status** / ***JETZT EINSCHALTEN**, um ihn einzuschalten.

Einstellung der Farbtemperatur: Öffnen Sie den **Augenschutzmodus** und schieben Sie den **Intensität**-schieberegler an die gewünschte Stelle.

Sicherheitshinweis

Verwenden Sie das Gerät an einem gut beleuchteten Bereich. Halten Sie das Gerät bei der Benutzung in einem angemessenen Abstand zu den Augen. Pausieren Sie nach einem gewissen Zeitraum das Ansehen

des Bildschirms, um eine Überbeanspruchung der Augen zu vermeiden.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Factory-Reset)

Durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Factory-Reset) werden alle Daten aus dem internen Speicher Ihres Tablets gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten auf dem Gerät, bevor Sie Ihr Tablet zurücksetzen. Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werkseinstellungen)** und tippen Sie anschließend auf **Alle Daten löschen**, um auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückzusetzen.



Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen

Um Personenschäden, Sachschäden oder unbeabsichtigte Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Informationen in diesem Abschnitt durch. Weitere Tipps zum sicheren Gebrauch Ihres Geräts finden Sie unter <http://www.lenovo.com/safety>.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, biegen und durchstechen Sie es nicht, führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein und legen Sie keine schweren Objekte darauf ab. Dies könnte empfindliche Bauteile im Inneren beschädigen.

Der Bildschirm Ihres Geräts besteht aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, starken Stößen ausgesetzt wird oder von einem schweren Objekt zerdrückt wird. Wenn das Glas bricht oder Sprünge darin auftreten, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es vom Gerät zu entfernen. Stellen Sie den Gebrauch des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Lenovo, um Informationen zu Reparatur, Ersatz oder Entsorgung zu erhalten.

Halten Sie Ihr Gerät während des Gebrauchs von Umgebungen fern, in denen hohe Temperaturen oder Spannungen vorliegen, etwa von Elektrogeräten, elektrischen Heiz- oder Kochgeräten. Verwenden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F) (Lagerung im Temperaturbereich von -20 °C (-4 °F) bis 60 °C (140 °F)), um Schäden zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät niemals Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit, Schweiß oder anderen Flüssigkeiten aus.

Zerlegen oder verändern Sie Ihr Gerät nicht

Ihr Gerät ist eine versiegelte Geräteeinheit. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Alle internen Reparaturen müssen durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgeführt werden. Durch den Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu verändern, erlischt die Garantie.

Hinweise zu integrierten wiederaufladbaren Akkus

Versuchen Sie nicht, den internen, wiederaufladbaren Lithiumionenakku auszutauschen. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Wenden Sie sich zwecks Austausch an den Lenovo-Support.

Hinweis zu Plastiktüten

GEFAHR:

Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Säuglingen und Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Hinweis zum Adapter

- **Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät und das Netzteil nicht nass werden.**

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie das Gerät auch nicht an einem Ort, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen kann.

- **Verwenden Sie nur zugelassene Lademethoden.**

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur standardmäßige Netzadapter von Lenovo. Ein fremder Netzadapter beeinträchtigt die Ladegeschwindigkeit, was zu einer unregelmäßigen Aufladung und zu potentiellen Schäden am Gerät führen kann.

- Schließen Sie einen standardmäßigen Netzadapter an eine geeignete Steckdose an.
- Benutzen Sie ein standardmäßiges Datenkabel, um das Gerät mit einem PC oder einem Gerät zu verbinden, das USB 2.0 oder höher unterstützt.

Ladegeräte werden bei normalem Gebrauch warm. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung um das Ladegerät sicher. Trennen Sie das Ladegerät in den folgenden Fällen von der Stromversorgung:

- Das Ladegerät wurde Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Ladegerät zeigt Zeichen von physischen Schäden.
- Sie möchten das Ladegerät reinigen.

Achtung:

Lenovo ist nicht für die Leistung oder Sicherheit von Produkten verantwortlich, die nicht von Lenovo hergestellt oder genehmigt wurden. Verwenden Sie nur die von Lenovo zugelassenen Netzteile und Batterien/Akkus.

EU Ökodesign-Richtlinie (2019/125/EG) - Anforderungen an externe Netzteile (EU-Verordnung 2019/1782)

Produkte von Lenovo sind so konzipiert, dass sie mit einer Reihe von kompatiblen Netzteilen funktionieren. Eine Liste der kompatiblen Netzteile können Sie unter <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> einsehen. Detaillierte technische Daten des Netzteils für Ihren Computer finden Sie unter <https://support.lenovo.com>.

Warnungen zu Alkaline-Batterien

Verwenden Sie beim Ersatz von Alkali-Batterien nur einen kompatiblen Typ oder einen, der dem vom Hersteller empfohlenen ähnelt. Alkali-Batterien können explodieren, wenn sie falsch verwendet, gehandhabt oder entsorgt werden. Erfüllen Sie bei der Entsorgung von Alkaline-Batterien bitte alle entsprechenden örtlichen Entsorgungsverordnungen oder -Vorschriften. Außerdem:

- Nehmen Sie keine Batterien auseinander und schließen Sie diese nicht kurz.
- Setzen Sie die Batterien korrekt ein, indem Sie sich an den „+/-“-Symbolen für deren Polarität orientieren.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es nicht verwendet wird.
- Laden Sie Alkali-Batterien nicht wieder auf.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt von Metallgegenständen mit den Batteriekontakten.
- Verwenden Sie neue Batterien nicht zusammen mit gebrauchten Batterien und mischen Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs (wie Alkali- mit Zink-Kohle-Batterien).

Für das richtige Einsetzen und die richtige Entnahme der Batterie befolgen Sie bitte die Herstelleranweisungen dieses Produkts. Halten Sie Batterien von kleinen Kindern fern. Bei Verschlucken wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht in Kontakt mit Ihrer Haut oder Ihren Augen kommen, wenn die Batterien lecken. Wenn die Batterieflüssigkeit schon mit Ihrer Haut in Kontakt gekommen ist, waschen Sie Ihre Haut mit sauberem Wasser. Wenn die Batterieflüssigkeit schon mit Ihren Augen in Kontakt gekommen ist, vermeiden Sie es, Ihre Augen zu reiben. Konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.

Vorsicht bei großer Lautstärke

Achtung: Laute Geräusche von einer beliebigen Quelle über längere Zeiträume können Ihr Gehör schädigen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann es passieren, dass Ihr Gehör geschädigt wird. So können Sie Ihr Gehör schützen:

- Nutzen Sie Headsets oder Kopfhörer nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzudrehen, um laute Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Regeln Sie die Lautstärke herab, wenn Sie Personen neben sich nicht sprechen hören können.

Falls Sie Hörbeschwerden feststellen, einschließlich Druckgefühl oder dem Gefühl verstopfter Ohren, Ohrenklingeln oder einer gedämpften Wahrnehmung von Geräuschen, sollten Sie das Hören über das Headset oder die Kopfhörer des Geräts einstellen und Ihr Gehör überprüfen lassen.



Nutzen Sie das Gerät nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke, um möglichen Hörschäden vorzubeugen.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts in einem Fahrzeug oder auf einem Fahrrad

Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer haben stets Vorrang. Halten Sie sich an die Vorschriften. Es können örtliche Gesetze und Vorschriften existieren, die bestimmen, wie Sie mobile Geräte wie dieses während des Führens eines Fahrzeugs oder Fahrrads verwenden dürfen.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Vorschriften

Wenn die Lebensdauer des Geräts abgelaufen ist, zerstören oder verbrennen Sie das Gerät nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und entsorgen Sie es nur gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Vorschriften. Einige interne Komponenten enthalten Substanzen, die explodieren, auslaufen oder negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Recycling- und Umweltinformationen“.

Halten Sie Gerät und Zubehör von Kleinkindern fern

Das Gerät enthält kleine Teile, die Kleinkinder verschlucken könnten und daher eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerdem kann der Glasbildschirm brechen oder reißen, wenn er auf eine harte Oberfläche fällt oder dagegen gestoßen wird.

Schützen Sie Ihre Daten und Software

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie nicht selbst erstellt haben. Dies kann zu Softwarefehlern auf dem Gerät führen. Beachten Sie, dass das Gerät durch den Zugriff auf Netzressourcen anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere zerstörerische Aktivitäten ist, durch die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigt werden können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, entsprechende Schutzmaßnahmen in

Form von Firewalls, Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software einzurichten und diese Software immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Halten Sie elektrische Geräte von Ihrem Gerät fern. Dazu zählen elektrische Ventilatoren, Radiogeräte, leistungsfähige Lautsprecher, Klimaanlage oder Mikrowellen. Elektrische Geräte erzeugen starke magnetische Felder, die den Bildschirm und die Daten auf dem Gerät beschädigen können.

Ihr Gerät erzeugt Wärme

Wenn das Gerät eingeschaltet ist oder die Batterie/der Akku aufgeladen wird, können einige Gerätekomponten Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand der Batterie/des Akkus. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen.

Vermeiden Sie es, stark erhitze Gerätekomponten über längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren.

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten gewährleisten. Von diesem Gerät wird Energie in Form von Funkfrequenzen erzeugt, verwendet und eventuell abgestrahlt, die zu Störungen des Funkverkehrs führen kann, wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Falls dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Empfangsantenne anders ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfangsgeräts anschließen.
- Vertragshändler oder Servicecenter um Hilfe bitten.

Lenovo übernimmt keine Verantwortung für Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Unerlaubte Änderungen oder Modifikationen können dazu führen, dass dem Benutzer der Betrieb des Geräts untersagt wird.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Zuständige Stelle:

Lenovo (Vereinigte Staaten) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

ISED - Vorsicht

Dieses Gerät entspricht dem bzw. den RSS-Standard(s) für lizenzfreie Geräte von Industry Canada (ISED, Innovation, Science and Economic Development Canada). Der Betrieb unterliegt den folgenden

zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und

(2) Dieses Gerät muss Interferenzen empfangen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VCCI-Klasse-B-Erklärung für Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Konformitätserklärung für Japan für Produkte, die an Stromnetzwerke mit einer Nennstromspannung von 20 A oder weniger pro Phase angeschlossen werden

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informationen zu Umweltverträglichkeit, Wiederverwertung und Entsorgung

Allgemeine Recycling-Angaben

Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme/Services zur umweltgerechten Wiederverwertung ihrer IT-Produkte an. Informationen zur Wiederverwertung von Lenovo-Produkten finden Sie unter folgender Adresse: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Wichtige Informationen zu Batterien/Akkus und WEEE



Batterien/Akkus sowie elektrische und elektronische Geräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet sind, dürfen nicht als allgemeiner Hausmüll entsorgt werden.

Batterien/Akkus sowie Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) müssen gesondert im Rahmen des für Rückgabe, Wiederverwertung und sachgerechte Entsorgung von Batterien/Akkus und WEEE verfügbaren Sammelsystems zurückgegeben werden.

Entnehmen oder trennen Sie, wenn möglich, Batterien/Akkus von WEEE, bevor Sie WEEE zur Entsorgung geben. Batterien/Akkus müssen gemäß dem geltenden System für Rückgabe, Wiederverwertung und sachgerechte Entsorgung von Akkus und Batterien zurückgegeben werden.

Länderspezifische Informationen erhalten Sie unter: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Akku-Recycling-Informationen für Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A

Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recycling-Informationen für Japan

Informationen zu Recycling und Entsorgung in Japan finden Sie unter:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Recycling-Informationen für Indien

Informationen zu Recycling und Entsorgung in Indien finden Sie unter:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akku-Recycling-Kennzeichnungen

- Akku-Recycling-Informationen für Taiwan



- Akku-Recycling-Informationen für die USA und Kanada



US & Canada Only

- Akku-Recycling-Informationen für die Europäische Union
EU



ENERGY STAR – Modellinformationen



ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde und des US-amerikanischen Energieministeriums, das darauf abzielt, durch den Einsatz von energieeffizienten Produkten und Verfahren Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen.

Lenovo ist stolz darauf, seinen Kunden Produkte mit dem Umweltzeichen ENERGY STAR anbieten zu

können. Sie finden vielleicht eine ENERGY STAR-Markierung auf Ihrem Computer oder auf der Oberfläche der Stromeinstellungen. Lenovo-Tablets mit ENERGY STAR-Kennzeichnung und den folgenden Modellbezeichnungen wurden so konzipiert und getestet, dass sie den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms für Tablets entsprechen.

Lenovo TB-J606F und Lenovo TB-J606L

Indem Sie ENERGY STAR-qualifizierte Produkte verwenden und die Energieverwaltungsfunktionen des Tablets verwenden, können Sie dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken. Ein niedrigerer Stromverbrauch kann zu beträchtlichen Einsparungen, einer saubereren Umwelt und der Reduzierung von Treibhausgasen führen.

Weitere Informationen zu ENERGY STAR finden Sie unter: <http://www.energystar.gov>.

Exportbestimmungen

Dieses Produkt unterliegt der Ausführungsverordnung des US-amerikanischen Exportkontrollrechts (United States Export Administration Regulations (EAR)) und trägt die Kennzeichnung für Exportgüter mit US-amerikanischem Ursprung (Export Classification Control Number (ECCN)) 5A992.c. Es darf reexportiert werden, mit Ausnahme der Länder, für die laut der Länderliste EAR E1 ein Embargo besteht.

Fehlerbehebung

Während der Installation wird zu wenig Speicherplatz gemeldet

Geben Sie Speicherplatz frei und wiederholen Sie den Installationsvorgang.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder reagiert nicht

Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Anschließend schalten Sie das Gerät wieder ein.

Starten nicht möglich oder System abgestürzt

Laden Sie den Akku eine halbe Stunde lang und halten Sie dann die Taste „Ein/Aus“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Anschließend schalten Sie das Gerät wieder ein.

Das Gerät kann über ein drahtloses Netzwerk nicht auf das Internet zugreifen

Starten Sie den drahtlosen Router neu oder starten Sie WLAN in den Einstellungen neu.

Das Gerät kehrt nicht aus dem Energiesparmodus zurück

Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Anschließend schalten Sie das Gerät wieder ein.