


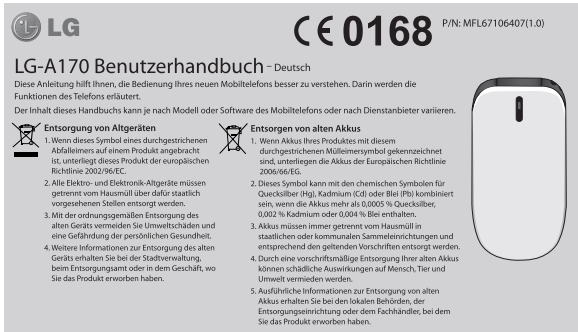

Kurze Übersicht über die Funktionen

Kalender

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Kontakte

Sie können in Ihren Kontakten nach einem bestimmten Kontakt suchen.

1 Wählen Sie **Kontakte** im Bildschirm **Menü** und anschließend **Suche**, oder drücken Sie **☰** (nach oben) im Standby-Bildschirm.

2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

3 Blättern Sie mit den **Auf/Ab**-Navigationstasten durch die Kontakte. Mithilfe der **Links/Rechts**-Navigationstasten können Sie durch die jeweiligen Informationen blättern.

• **Neuer Kontakt:** Über dieses Menü können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.

• **Kurzwahl:** Weisen Sie Kontakten die Tasten 2 bis 8 zu.

- **Flugmodus:** Wählen Sie diese Funktion, um den Flugmodus auf **Ein** oder **Aus** zu setzen. Sie können keine Gespräche führen oder Nachrichten versenden, wenn der **Flugmodus** aktiviert ist.
- **Headset:** Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, wird **☎** auf dem Standby-Bildschirm angezeigt. Sie können bei den meisten Profilen die Rufnummer, die Rufhöhe, die Ruflautstärke, die Nachrichtentöne, die Lautstärke der Nachrichtentöne, die Tastentöne, die Tastenlautstärke, die Aufklapptöne, die Effektlautstärke und die Ein-/Aus-Lautstärke anpassen.

Extras

- **Falscher Anruf:** Sie können einen falschen eingehenden Anruf einschleichen. Name und Rufnummer definieren, der nach einer bestimmten Zeit ausgelöst wird. Um den falschen Anruf einzurichten, müssen Sie die Einstellungen für den falschen Anruf aufrufen. Aktivieren Sie die Option für den falschen Anruf. Wählen Sie in den Optionen das Zeitintervall, nach dem der falsche Anruf aktiviert werden soll. Geben Sie Namen und Nummer ein, die dem falschen Anruf zugeordnet werden sollen, und drücken Sie **☑**. Sie können die Änderungen zu übernehmen. Drücken Sie **☑** **☑** **☑** **☑**.
- **Rechner:** Der Rechner bietet Standardfunktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- **Stoppuhr:** Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion aufrufen.

- bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefontyp mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,245 W/kg (10 g), bzw. 0,371 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG
Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehöreile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Heizstrahlern fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschädigung des Mobiltelefons kann durch Fallen, Klebstoffen u. Ä. beschädigt werden.

- **Umrechner:** Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
 - **Weltzeit:** Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.
- Organizer**
- **Wecker:** Sie können bis zu drei Uhrzeiten festlegen, zu denen ein Wecksignal ertönt.
 - **Notiz:** Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Einstellungen

- **Datum & Zeit:** Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache:** Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige Ihres Telefons wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Anzeige:** Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
- **LED-Beleuchtung:** Wenn Sie **LED-Beleuchtung** auf **Ein** stellen, ist die LED-Anzeige auf der Vorderseite aktiv.
 - Ein-/Aus-Schalten, Ordner öffnen/schließen, Eingehende SMS; 1 Blinkmuster
 - Eingehender Anruf: Blinkt, solange der Rufton ertönt.
 - Alarm: Blinkt, bis die den Alarm ausschalten oder das Ende der Alarmanforderung erreicht wird.

- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verunreinigten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da ansonsten die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie Zubehör, wie beispielsweise Kopfhörer, unsichtig ein. Über Sie können unter anderem die Lautstärke auf die Antenne aus.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Alle Mobiltelefone sind für Interferenzen anfällig, wodurch die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörföhren können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte

Ihr neues Mobiltelefon



- Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können außerdem die Anzahl ihrer ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.
- **Alle Anrufe:** Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) in chronologischer Reihenfolge an.
- **Entgangene Anrufe:** Sie können sich die letzten 20 entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Eingehende Anrufe:** Sie können sich die letzten 20 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Anrufdauer:** Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Spiele

Das LG-A170 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Spiele**.

Nachrichten

Nachrichten senden
1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.

- Aufladen des Akkus: Die LED leuchtet. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
- **Anrufen:** Sie können das Menü **Menü** anrufen anpassen.
- **Sicherheit:** Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.
- **PIN-Abfrage:** Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
- **Telefonsperr:** Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon beim Einschalten, nach **SMS-Wechsel** oder **Sofort** sperrt.
- **Anrufsperr:** Bestimmen Sie einen Sperrkennwert für alle ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden Anrufe außerhalb Ihres Heimatlands.
- **Festwahlennummern:** Wenn Sie einen PIN2-Code für die Aktivierung von Festwahlennummern wählen, können Sie Anrufe auf Ihre Kontakteinträge begrenzen.
- **Verfolgung bei Verlust (ATMT):** Wenn das Telefon gestohlen wird, sendet es eine SMS an die vom Eigentümer konfigurierten Nummern. Die ATMT-Einstellungen müssen mit Name, Hauptnummer und Zweitnummer konfiguriert werden. Die ATMT-Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie aktiviert ist. • Der ATMT-Standardcode ist „0000“. Die ATMT-SMS enthält Informationen zur IMEI-Nummer des gestohlenen Telefons, zum aktuellen Standort und zu der Nummer der Person, die das Telefon verwendet.

Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

- Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.
- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, dessen Funktionen nicht durch die unsachgemäße Installation einer Freisprecheinrichtung zu behindern. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das

- 2 Ein neuer Nachrichten-Editor wird geöffnet. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Sie können dem Texteingabemodus ändern, indem Sie **☰** länger gedrückt halten.
- 4 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Einfügen**, um **Symbol**, **Vorlage**, **Kontakt**, **Vistenkarte**.
- 5 Drücken Sie **Senden** an.
- 6 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Opt.**, und wählen Sie **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie **Einfügen** und anschließend **Optionen**.
- 7 Drücken Sie **Senden**.
- **Ausgehende Anrufe:** Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Die Nachricht wird hier zum Dialog gespeichert.
- **Entwürfe:** In diesem Menü werden Ihre gespeicherten Nachrichten angezeigt.
- **Ausgang:** In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden können.
- **Gesendet:** In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
- **Mobilbox abhören:** Über dieses Menü können Sie schnell auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox zugreifen.

- **Codes ändern:** Um den Sicherheitscode, oder den PIN-, PIN2- oder ATMT-Code zu ändern, müssen Sie erst den alten und dann den neuen Code eingeben.
- **Energiesparmodus:** Mit der Option **Immer ein** können Sie den Akkuverbrauch reduzieren, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie die Energieeinstellungen **Immer ein**, **Nachmodus** oder **Aus**.
- **Netzauwahl:** Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.
- **Eintr. zurücksetzen:** Über diese Option können Sie die Fabrikeinstellungen wieder herstellen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Die Standardeinstellung ist „0000“.
- **Speicherstatus:** Sie können den freien Speicherplatz sowie die Beladung jedes Speicher prüfen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.

Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen. Hinweis: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Sprengegebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstofföfen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeuges, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

- In Flugzeugen können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.
- Schalten Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es ausschließlich in Fällen, in denen dies ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig: Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
• Es werden nur 2/2.5 GB-SIM-Karten unterstützt.

Abbildungen

- 1 Akkuaufdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM-Karte einsetzen
- 4 Akku einlegen
- 5 Akkuaufdeckung schließen
- 6 Akku aufladen

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der gewünschten Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Profil

- Sie können Ihr Profil ändern, indem Sie **Allgemein**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut**, **Flugmodus** oder **Headset** wählen.
- **Allgemein:** Ist dieses Profil eingestellt, wird **☰** auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Lautlos:** Rufton und Vibrationsalarm sind deaktiviert. Ist dieses Profil eingestellt, wird **☎** auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Nur vibrieren:** Der Rufton ist deaktiviert, nur der Vibrationsalarm ist aktiv. Ist dieses Profil eingestellt, wird **☎** auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Laut:** Dies ist das Standardprofil. Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt. Ist dieses Profil eingestellt, wird **☎** auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

- Das Mobiltelefon LG-A170 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.
- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt

- Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: LG-A170
System: GSM 900 / DCS 1800
Qualitäts-Endgerät

Umgebungstemperatur

Mac: +55 °C (standard)
+45 °C (laden)

Min: -10 °C



