



ENGLISH  
FRANÇAIS  
PORTUGUÊS

User Guide  
Guide de l'utilisateur  
Manual do Utilizador  
**LG-A290**



**CE0168**

P/N : MFL67450008 (1.2)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free**  
4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria

English

# LG-A290 User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.


Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.


# Contents

|                                      |           |                              |           |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| <b>Getting to know your phone ..</b> | <b>4</b>  | <b>E-mail .....</b>          | <b>15</b> |
| <b>Installing the SIM Card and</b>   |           | Setting up your e-mail.....  | 15        |
| <b>Charging the Battery.....</b>     | <b>6</b>  | Sending an e-mail using      |           |
| <b>Menu Tree.....</b>                | <b>7</b>  | your new account .....       | 15        |
| <b>Calls.....</b>                    | <b>8</b>  | <b>Camera.....</b>           | <b>15</b> |
| Making a call .....                  | 8         | Taking a quick photo.....    | 15        |
| Making a call from your              |           | <b>Video camera .....</b>    | <b>16</b> |
| contacts .....                       | 8         | Shooting a quick video ..... | 16        |
| Answering and rejecting              |           | <b>Media Player .....</b>    | <b>16</b> |
| a call .....                         | 9         | Playing a song .....         | 16        |
| Using the speakerphone.....          | 9         | <b>FM radio .....</b>        | <b>17</b> |
| Speed dialling.....                  | 9         | Searching for stations ..... | 17        |
| Viewing your call logs .....         | 10        | Listening to the radio ..... | 17        |
| Changing the call settings..         | 10        | Recording your radio.....    | 17        |
| <b>Contacts .....</b>                | <b>10</b> | <b>Voice recorder.....</b>   | <b>18</b> |
| Searching for a contact.....         | 10        | Recording your voice         |           |
| Adding a new contact .....           | 10        | memo .....                   | 18        |
| Adding a contact to                  |           | <b>Applications.....</b>     | <b>18</b> |
| a group .....                        | 11        | <b>Organizer .....</b>       | <b>18</b> |
| <b>Messaging.....</b>                | <b>11</b> | Setting your alarm .....     | 18        |
| Sending a message .....              | 11        | Using the calendar .....     | 18        |
| Entering text .....                  | 12        | Adding an item to your       |           |
| T9 mode .....                        | 12        | to do list .....             | 19        |
| Using the T9 Mode .....              | 13        | Adding a note .....          | 19        |
| Abc mode.....                        | 13        | Adding a city to your        |           |
| 123 mode .....                       | 13        | world time .....             | 19        |
| Inserting symbols.....               | 13        | Using your calculator.....   | 19        |
| Changing the language .....          | 14        | Converting a unit .....      | 19        |
| Message folders .....                | 14        | Using the stopwatch .....    | 19        |

|                             |           |                             |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Shortcuts .....             | 19        | Phone Software update ..... | 25        |
| Torch.....                  | 20        | Guidelines for Safe and     |           |
| <b>Internet.....</b>        | <b>20</b> | <b>Efficient Use .....</b>  | <b>26</b> |
| Accessing the internet      |           | <b>Accessories .....</b>    | <b>33</b> |
| browser .....               | 20        | <b>Technical Data.....</b>  | <b>34</b> |
| <b>Settings .....</b>       | <b>20</b> | <b>Troubleshooting.....</b> | <b>35</b> |
| Switching your SIM cards... | 20        |                             |           |
| Activating SIM cards .....  | 20        |                             |           |
| Setting ringtones .....     | 20        |                             |           |
| Changing your display       |           |                             |           |
| settings .....              | 20        |                             |           |
| Changing your date & time   | 21        |                             |           |
| Changing your connectivity  |           |                             |           |
| settings .....              | 21        |                             |           |
| Changing your Bluetooth     |           |                             |           |
| settings .....              | 21        |                             |           |
| Pairing with another        |           |                             |           |
| Bluetooth device .....      | 21        |                             |           |
| Changing your phone         |           |                             |           |
| settings .....              | 22        |                             |           |
| Changing your security      |           |                             |           |
| settings .....              | 23        |                             |           |
| Resetting your phone .....  | 24        |                             |           |
| SOS mode .....              | 24        |                             |           |
| Installing LG PC Suite      |           |                             |           |
| on your computer .....      | 24        |                             |           |

# Getting to know your phone

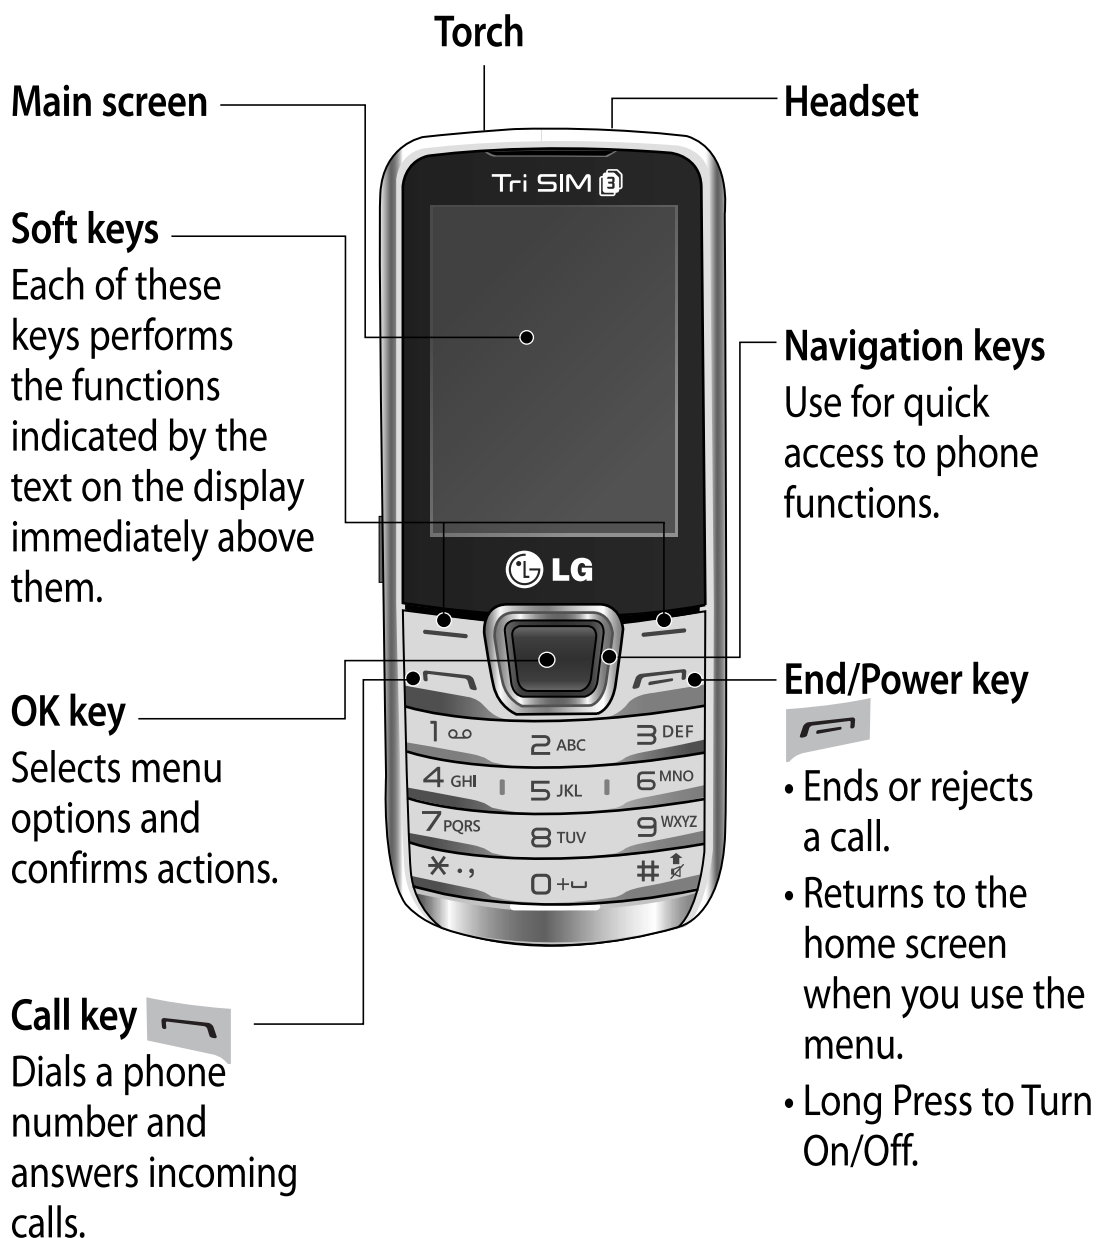

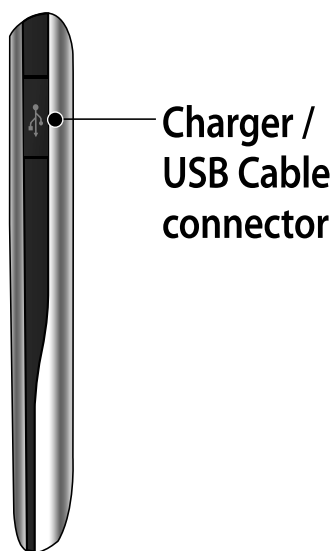

**Charger /  
USB Cable  
connector**

## Installing a memory card

Remove the Back cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing Upwards as shown in the diagram. To remove the memory card, gently push it.



## SIM Switch Key

SIM Switch Key is used to switch between 3 SIM cards (Contacts, Messages, MMS, Call Logs) and you can move along the SIM Slots by pressing the **SIM Switch Key** more than 0.5 seconds.

**Note:** A memory card is an optional accessory.

## Formatting the memory card

From your home screen, Press **Menu** and select **Gallery**, Select **External Memory** and From **Options** choose **Format** and insert **Phone Password** to format the memory card.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be Erased. If you do not want to lose the data on your memory card, take a backup first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


› The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or

removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported

## Illustrations

1. Open back cover.
2. Remove the battery.
3. Insert your SIM Cards.
4. Insert your battery.
5. Close the back cover.
6. Charge your battery.

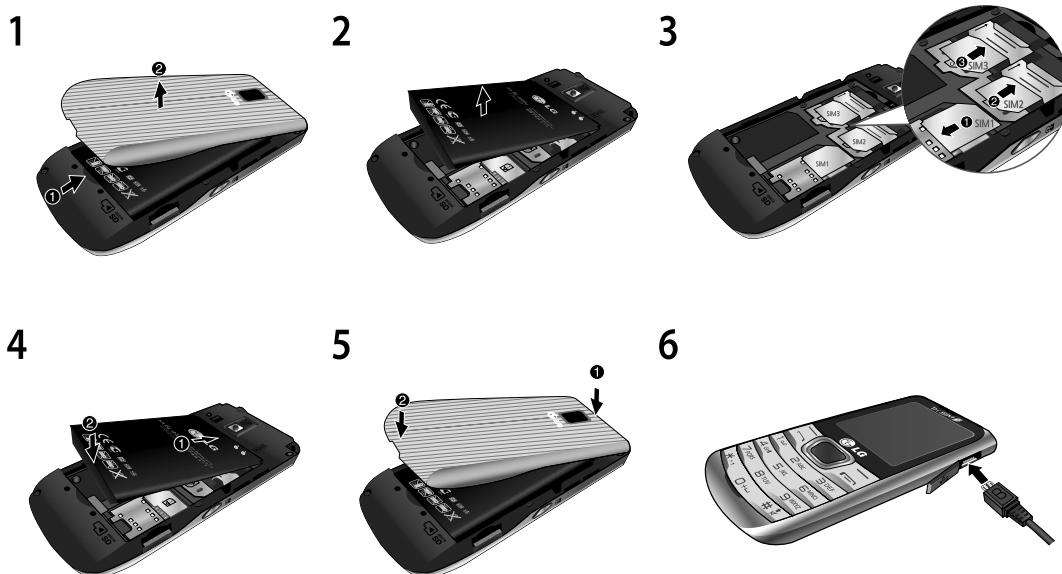

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



# Menu Tree

## 1. Gallery

## 2. Contacts

Add new contact

## 3. Log

All calls

Missed calls

Received calls

Dialled calls

Call duration

Call Cost

Text msg. counter

Data information

## 4. Multimedia

Camera

Image viewer

Video camera

Media player

Photo editor

Voice recorder

FM radio

## 5. Messaging

Write message

Inbox

Drafts

Outbox

Sent messages

Archive

Email

Broadcast messages

Templates

Message settings

SOS Message

## 6. Organizer

Alarm clock

Calendar

To-do list

Notes

Calculator

Stopwatch

Converter

World time

Shortcuts

Torch

## 7. Applications

My Games & Apps

Settings

## 8. Internet

Internet service

Licence manager

## 9. Settings

Triple SIM switch

Tri SIM

Profiles

Display

Date & Time

Connectivity

Call

Phone

Network

Security

Restore factory settings

## Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing and holding the power key.

## Lock/Unlock Your Keypad

To lock, press **Menu** (LSK) in main screen and then press **Keylock** (RSK).

To Unlock, press **Unlock**(LSK) and then press **Yes**(RSK).

## Calls

### Making a call

1. Key in the number using the keypad. To delete a digit press **Clear**.
2. Press  to initiate the call.
3. To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.

**TIP!** To control the volume during a call, press the up and down navigation keys.

**TIP!** You can record your conversation during a call. Press **Options** and select **Voice recorder**.

### Making a call from your contacts

1. Select **Contacts** from the home screen.
2. Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
3. Press  to initiate the call.

**TIP!** To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys.

**TIP!** You can make a call from any of the three SIM cards, by selecting SIM Switching Key.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing.

This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Advanced settings** then select **Answer mode** and choose from **Any key**, **Auto answer when headset mode**.

## Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can use the handset in hands-free mode. If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset conversation mode.

## Speed dialling

Press **Menu** and select **Contacts** > **Options** > **Phonebook settings**, then choose **Speed dial**. Assign contacts to any keys between 5 and 8.

Speed dial 1 is set to your voice mail, 9 key is set to SOS mode and 2,3 & 4 keys are assigned to Speed SIM Budget. so you can not change these keys.

**TIP!** Speed SIM budget is the function that is easy way for checking SIM budget. If you register Speed SIM budget, you can get the information of SIM budget by long press of '2' / '3' / '4' in idle screen.

**Note :** To activate Speed dial , status should be On (**Speed dial > Status**)

### **Viewing your call logs**

Press  to view your missed, received and dialled call logs.

### **Changing the call settings**

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

#### **Advanced settings**

**Blacklist** - This menu shows you the phone numbers of person you have chosen to reject. You can add the new number in Blacklist numbers. The incoming calls received from the Blacklist numbers will be automatically rejected.

**Cost save mode** - Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator

SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

To use Cost save mode feature, make sure the feature is On [**Settings -> Call -> Advanced settings -> Cost save mode**]

**Note:** Cost save mode doesn't work during in-call.

## **Contacts**

### **Searching for a contact**

1. Select **Contacts** from the home screen.
2. Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
3. To scroll through the contacts.

### **Adding a new contact**

1. Select **Contacts** from the home screen. Select **Add new contact**.
2. Enter the first and last name of your new contact.

3. Enter the number and select **Options** then choose **Save**.

**TIP!** Assign SIM field is used to assign the Contact to Default SIM/SIM1/SIM2/SIM3. Call will be originated via assigned SIM for the Contact when Cost Save mode is ON.

### **Adding a contact to a group**

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. To make a group press Option from the Contacts menu. And select **Caller groups**. You can set the **Group name, Group picture, Group ringtone** in **Add new group**.

## **Messaging**

### **Sending a message**

1. Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Write message** to send an SMS or MMS.
2. A new message editor will open. The message editor combines text message and multimedia messages into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text message.
3. Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing the  key.
4. If you want to add some images or videos etc, select **Options** and choose **Add Picture, Add sound, Add video, Add subject**.

5. Select **Enter recipient** or **Add from Phonebook**. You can even add multiple contacts by marking the contacts.

**Note:** Message can be sent to a group also. Edit the message then press send and select Add from phonebook. navigate to the right to select caller groups and select the group you want.

6. Press  **Send** icon to send the message.

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter text by pressing **Options > Switch to MMS/SMS**.

**WARNING:** Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Text field or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.

To change modes, press the  key.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

## T9 mode

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

## Using the T9 Mode

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - If the word is still incorrect after typing completely, press the right & left navigation key to scroll through the other word options.
  - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
2. Enter the whole word.
  - To delete letters, press **Clear**.
  - Complete each word with a space by pressing the  key.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Inserting symbols

If you want to insert symbols, press the  key, then you can choose a symbol. Or you can press **Options** and then choose **Insert symbol**.

## Changing the language

LG-A290 supports various languages.

There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can press **Options**, go to **Writing language** and then set the language you want or long press  key in editor.

## Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. And select the folder you want.

**Inbox** - You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

**TIP!** Messages can be sorted with the given sorting options for an easy access of messages (**Inbox > Options > Sort by** : Sender, Subject, Unread/read, Message size and Message type).

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written

so far in here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

**Sent messages** - After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

**Archive** - You can access your saved messages.

**Broadcast messages** - Choose whether to receive, block, view or edit channels to receive information service messages (broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

**Message settings** - Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.



## E-mail

### Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your LG-A290. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

1. Press **Menu** Select **Messaging** and choose **E-mail**.
2. The first time you open the **E-mail**, you need to setup an email account. A setup wizard opens to help you add an e-mail account.
3. Follow the pop up instruction and enter the information required.

### Sending an e-mail using your new account

To send/receive an e-mail, you should set up an e-mail account.

1. From **Menu** Select **Messaging** and choose **E-mail**.

2. From **Options** Choose **Write e-mail** and a new e-mail editor screen will open.
3. Enter the recipient's address and write a subject.
4. Enter your message.
5. Press **Options**, select **Add attachments** to add a file.
6. From **Options** Choose **Send** to sent your e-mail.

## Camera

### Taking a quick photo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press  key to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Video camera**.
2. Point the camera lens towards the subject of the video.
3. Press  key to start recording.
4. Recording will start in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
5. Select **RSK** [  ] to stop recording and **LSK** [Yes] to save the recorded Video.

## Media Player

Your LG-A290 has a built-in Media player so you can play all your favourite music.

### Playing a song

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Media Player**.

2. Choose **My playlists** then select the song you want to play.
3. Select  to pause the song.
4. Select  to skip to the next song.
5. Select  to skip to the previous song.
6. Select **Back** to minimise the music and return to the **Media player** menu.

**Note:** Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such materials.

## FM radio

Your LG-A290 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

During listening to the FM radio, you can also record a short clip and save it.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

### Searching for stations

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select **Options** and choose **Auto search**. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

## Listening to the radio

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
2. Select the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Settings** then choose **Loud speaker** status as **On**.

### Recording your radio

1. Press  key during listening to the radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **Stop**. The recorded contents will be saved in **Gallery** as .amr file.

**Note:** After recording your radio, you can listen to all of the radio recordings by selecting **Options** and Choose **File list**.

**TIP!** To configure your settings such as the **Background play**, **Loud speaker** or **Record storage**, press **Options** and select **Settings**.

## Voice recorder

Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
2. Press  key to begin recording.
3. Choose **Stop** to end the recording and Press **Yes** to Save audio.
4. Press **Options** and select **Play** to listen to the last recorded audio.

## Applications

Your LG-A290 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

## Organizer

### Setting your alarm (Menu > Organizer > Alarm clock)

You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

### Using the calendar (Menu > Organizer > Calendar)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### **Adding an item to your to do list**

#### **(Menu > Organizer > To-do list)**

You can view, edit and add tasks to do.

### **Adding a note**

#### **(Menu > Organizer > Notes)**

You can register your own notes here.

### **Adding a city to your world time**

#### **(Menu > Organizer > World time)**

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of major cities around the world.

### **Using your calculator**

#### **(Menu > Organizer > Calculator)**

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

### **Converting a unit**

#### **(Menu > Organizer > Converter)**

This converts many measurements into a unit you want.

### **Using the stopwatch**

#### **(Menu > Organizer > Stopwatch)**

This option allows you to use the function of a stopwatch.

### **Shortcuts**

#### **(Menu > Organizer > Shortcuts)**

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Shortcuts.

## **Torch**

**(Menu > Organizer > Torch)**

It allows you to turn on/off the light on the top of you phone.

**TIP!** Switch On/Off the Torch by long pressing down navigation key from standby screen.

## **Internet**

**Accessing the internet browser**

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Internet Profiles. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page. Press **Menu** and select **Internet**.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## **Settings**

**Switching your SIM cards (Menu > Settings > Triple SIM switch)**

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

**Activating SIM cards (Menu > Settings > Tri SIM)**

You can choose one or all of SIM cards you would like to activate.

**Setting ringtones (Menu > Settings > Profiles)**

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

**Changing your display settings (Menu > Settings > Display)**

You can change the settings for the phone display.

## Changing your date & time (Menu > Settings > Date & Time)

You can set functions relating to the date and time.

## Changing your connectivity settings (Menu > Settings > Connectivity > Data account)

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the Data account in this menu.

## Changing your Bluetooth settings

1. Press **Menu** and select **Settings > Connectivity** then choose **Bluetooth**.
- **Status** - Select **Status** as **On/Off**.

- **Visibility** - Choose whether to **Permanent visible**, **Temporary visible** or **Off** your device to others.
- **My name** - Enter a name for your LG-A290.
- **Advanced** - Set your **Bluetooth settings** for **Audio path, Storage, Sharing permission** and View your Bluetooth address by choosing **My address**.

## Pairing with another Bluetooth device

1. Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth** menu, by selecting **Visibility**, then **Permanent Visible** or **Temporary visible**.
2. Select **My device** and choose **Search new device** from the **Bluetooth** menu.
3. Your LG-A290 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Back** will

appear on screen.

4. Choose the device you want to pair with, then handset create passcode by default everytime you connect.
5. Your phone will then connect to the other device.
6. Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

**TIP!**

1. When you use a Bluetooth headset, A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
2. Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Camera/Camcorder/UMS)

## Changing your phone settings

### (Menu > Settings > Phone)

Enjoy the freedom of adapting how your LG-A290 works for your own style.

- **Language/Preferred writing language** - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Greeting text** - This menu allows you to customize the greeting text upon the phone's power on. You can also choose whether you want the greeting text on or off upon power on.
- **Dedicated key** - Allows you to change the preferences on the Hotkeys that are currently assigned for your navigation keys (when in standby mode).
- **Flight mode** - You can use this function to switch the flight mode on. You will



not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

- **UART settings** - User will be able to perform the operation from PC using modem for selected SIM card in UART settings (like AT command using HyperTerminal, PC dialup). User will be able to make the GPRS dialup on PC using the SIM which is selected in UART setting for e.g. if SIM1 is selected then user will be able to make the connection using selected SIM card.
- **Misc. settings** - You can set the brightness and time of the display screen.

## **Changing your security settings**

**(Menu > Settings > Security)**

Change your security settings to keep your LG-A290 and the important information safe.

- **SIM1, SIM2, SIM3 security** - You can change security setting for each SIM card.
- **Phone security** - You can change password or set phone lock on/off.
- **Auto keypad lock** - You can set keypad lock on/off.
- **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT(Antitheft mobile tracker) feature, enter the security code. And you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Sender name, numbers. Default security code is

"0000." ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI & number of the person who is using that handset.

### **Resetting your phone (Menu > Settings > Restore factory settings)**

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default security code is set to "0000".

### **SOS mode (Menu > Messaging > SOS Message)**

In an emergency situation, press and hold '9' in Idle Screen to send SOS message when SOS mode is On. This will send to the assigned receivers. If they call you back, your phone will be automatically accepted. At that time, all notification sound will be muted. And other

menus will be unavailable. To exit the SOS mode, press the End key in home screen.

### **Installing LG PC Suite on your computer**

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and choose your country.
2. Select **Support** and **Go to Mobile Phone Support**.
3. Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installation on your PC.

# Phone Software update

## **LG Mobile Phone Software update from internet**

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

## Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### **Exposure to radio frequency energy**

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-A290 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest

certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.14 W/kg (10 g) and when worn on the body is N/A W/kg(10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

## Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.

Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume

## Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass

breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.



## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.


## Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Travel  
Adapter**

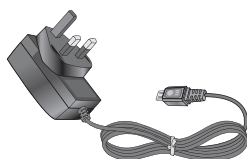

**Standard  
Battery**



**User  
Guide  
LG-A290**



**Headset**



### NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Technical Data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min.: -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

##### Name

LG Electronics Inc

##### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

##### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

##### Model Name

LG-A290

##### Trade Name

LG

CE 0168

#### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

25.November 2011

Signature of representative

## Troubleshooting

| Problem                                                                     | Possible Solution                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telephone cannot be switched on                                             | Please take out battery and insert again. Then press <b>Power on key</b> to power on the phone.                               |
| Battery empty                                                               | Charge battery. Check charging indicator on display.                                                                          |
| The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off | Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.                                    |
| Usage time of battery becomes shorter                                       | If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.                |
| Charging error—Temperature out of range                                     | Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.                                          |
| Charging error—Wrong charger                                                | Only use original LG accessories.                                                                                             |
| Charging error—Battery defective                                            | Replace battery.                                                                                                              |
| Charging error—No battery icon appears when charging                        | The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen. |

## Troubleshooting

| Problem                                         | Possible Solution                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forgot the phone code or password               | The default phone code is "0000".                                                                                                                                                                                              |
| Enter PUK                                       | The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.                                                                            |
| Loss of Network                                 | You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.                      |
| You have entered a number but it was not dialed | Be sure that you have pressed <b>Call key</b> .<br>Be sure that you have accessed the right network service.<br>Be sure that you have not set an outgoing call barring option.<br>Be sure that you have entered the area code. |
| Your correspondent cannot reach you             | Be sure that your phone is switched on. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.                                                                     |

| <b>Problem</b>                                               | <b>Possible Solution</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Your correspondent cannot hear you speaking                  | Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.               |
| The voice quality of the call is poor                        | Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building. |
| No number is dialed when you recall a contact                | Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.                                                                          |
| Cannot use the Browser                                       | Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.                                                                  |
| If the above guidelines do not help you to solve the problem | Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.                                        |





Français

# Guide de l'utilisateur du LG-A290

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

# Sommaire

|                                                                            |           |                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Présentation du téléphone.....</b>                                      | <b>4</b>  | Dossiers de messages .....                              | 15        |
| <b>Installation de la carte SIM et<br/>chargement de la batterie .....</b> | <b>6</b>  | <b>E-mail.....</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>Arborescence des menus.....</b>                                         | <b>7</b>  | Configuration de votre<br>messagerie électronique ..... | 16        |
| <b>Appels.....</b>                                                         | <b>8</b>  | Envoi d'un e-mail depuis<br>votre nouveau compte.....   | 16        |
| Émission d'un appel.....                                                   | 8         | <b>Appareil Photo .....</b>                             | <b>17</b> |
| Émission d'un appel depuis<br>le répertoire.....                           | 8         | Prise de vue rapide.....                                | 17        |
| Réponse à un appel et rejet<br>d'un appel .....                            | 9         | <b>Caméra vidéo.....</b>                                | <b>17</b> |
| Utilisation du haut-parleur.....                                           | 9         | Enregistrement d'une<br>vidéo rapide .....              | 17        |
| Numérotation abrégée.....                                                  | 10        | <b>Lecteur multimédia.....</b>                          | <b>18</b> |
| Affichage des journaux<br>d'appel.....                                     | 10        | Lecture d'une chanson.....                              | 18        |
| Modification des<br>paramètres d'appel .....                               | 10        | <b>Radio FM .....</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>Répertoire.....</b>                                                     | <b>11</b> | Recherche de stations.....                              | 19        |
| Recherche d'un contact .....                                               | 11        | Écoute de la radio .....                                | 19        |
| Ajout d'un nouveau contact                                                 | 11        | Enregistrement de la radio ..                           | 19        |
| Ajout d'un contact à un<br>groupe .....                                    | 12        | <b>Dictaphone.....</b>                                  | <b>20</b> |
| <b>Messagerie .....</b>                                                    | <b>12</b> | Enregistrement .....                                    | 20        |
| Envoi d'un message .....                                                   | 12        | <b>Applications.....</b>                                | <b>20</b> |
| Saisie de texte.....                                                       | 13        | <b>Agenda .....</b>                                     | <b>20</b> |
| Mode T9 .....                                                              | 14        | Réglage des alarmes.....                                | 20        |
| Utilisation du mode T9 .....                                               | 14        | Utilisation du calendrier.....                          | 20        |
| Mode Abc.....                                                              | 14        | Ajout d'un élément à votre<br>liste des tâches .....    | 21        |
| Mode 123 (chiffres) .....                                                  | 14        | Ajout d'une note .....                                  | 21        |
| Insertion de symboles.....                                                 | 15        | Ajout d'une ville aux<br>fuseaux horaires .....         | 21        |
| Modification de la langue ....                                             | 15        | Utilisation de la calculatrice.                         | 21        |

|                                 |           |                                   |    |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| Conversion d'une unité .....    | 21        | Mise à jour du logiciel.....      | 28 |
| Utilisation du chronomètre .    | 21        | Recommandations pour une          |    |
| Raccourcis .....                | 22        | utilisation sûre et efficace..... | 29 |
| Torche .....                    | 22        | Accessoires .....                 | 37 |
| <b>Internet .....</b>           | <b>22</b> | Données Techniques .....          | 38 |
| Accès au navigateur             |           | Dépannage.....                    | 39 |
| Internet.....                   | 22        |                                   |    |
| <b>Réglages.....</b>            | <b>22</b> |                                   |    |
| Commutation de cartes           |           |                                   |    |
| SIM.....                        | 22        |                                   |    |
| Activation des cartes SIM ..... | 23        |                                   |    |
| Réglage des sonneries .....     | 23        |                                   |    |
| Modification des                |           |                                   |    |
| paramètres de l'écran .....     | 23        |                                   |    |
| Modification des date           |           |                                   |    |
| et heure.....                   | 23        |                                   |    |
| Modification des paramètres     |           |                                   |    |
| de Connectivité.....            | 23        |                                   |    |
| Modification de vos             |           |                                   |    |
| paramètres Bluetooth.....       | 24        |                                   |    |
| Association à un autre          |           |                                   |    |
| périphérique Bluetooth.....     | 24        |                                   |    |
| Modification des paramètres     |           |                                   |    |
| du Téléphone .....              | 25        |                                   |    |
| Modification de vos             |           |                                   |    |
| paramètres de sécurité .....    | 26        |                                   |    |
| Réinitialisation de votre       |           |                                   |    |
| téléphone .....                 | 27        |                                   |    |
| Mode SOS .....                  | 27        |                                   |    |
| Installer LG PC Suite sur       |           |                                   |    |
| votre ordinateur.....           | 27        |                                   |    |

# Présentation du téléphone





Prise du  
chargeur / du  
câble USB

## Installation d'une carte mémoire

Retirez le cache arrière et insérez une carte micro SD. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le haut, comme indiqué sur le schéma. Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus.



**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.



## Touche de commutation SIM

La touche de commutation SIM permet de basculer entre les 3 cartes SIM (Répertoire, Messages, MMS, Journal des appels) Passez d'un emplacement de carte SIM à un autre en appuyant sur la touche **Touche de commutation SIM** pendant plus d'une demi-seconde.

## Formatage de la carte mémoire

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Galerie**, puis **Mémoire externe**, puis dans le menu **Options** choisissez **Format** et entrez le **mot de passe du téléphone** pour formater la carte mémoire.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

# Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

### Important !


› La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue. Veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez

ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

## Illustrations

1. Retirez le cache arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez vos cartes SIM.
4. Insérez la batterie.
5. Repositionnez le cache arrière.
6. Chargez la batterie.

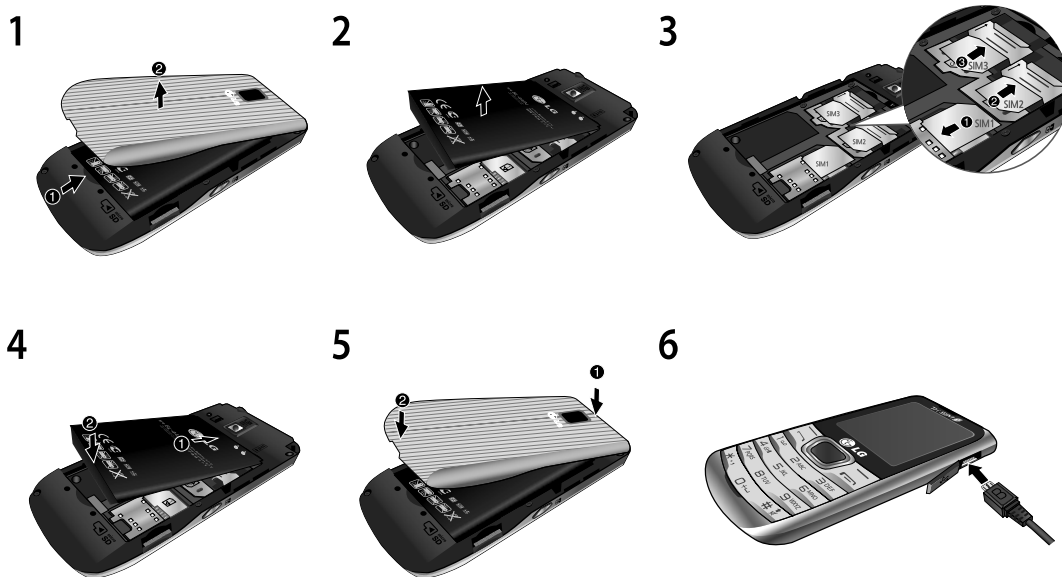

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

# Arborescence des menus

## 1. Galerie

## 2. Répertoire

Ajouter nouveau contact

## 3. Journal

Tous les appels  
Appels manqués  
Appels reçus  
Appels émis  
Durées appels  
Compteur SMS  
Informations données

## 4. Multimédia

Appareil Photo  
Visualiseur d'images  
Caméra vidéo  
Lecteur multimédia  
Éditeur de photos  
Dictaphone  
Radio FM

## 5. Messagerie

Écrire un message  
Boîte de réception  
Brouillons  
Boîte d'envoi  
Messages envoyés  
Archives  
E-mail  
Messages de diffusion  
Modèles  
Paramètres messages  
Message SOS

## 6. Agenda

Alarme  
Calendrier  
Liste des tâches  
Remarques  
Calculatrice  
Chrono.  
Convertisseur  
Fuseaux horaires  
Raccourcis  
Torche

## 7. Applications

Mes applications  
Réglages

## 8. Internet

Service Internet  
Gestionnaire de licence

## 9. Réglages

Changer SIM Triple  
Tri SIM  
Profils  
Affichage  
Date et heure  
Connectivité  
Appel  
Téléphone  
Réseau  
Sécurité  
Restaurer les paramètres par défaut

## Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée.

## Verrouiller / déverrouiller votre clavier téléphonique

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur **Menu** (touche de fonction gauche) sur l'écran principal puis sur **Verrouillage clavier** (touche de fonction droite).

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **Déverrouiller** (touche de fonction gauche) puis sur **Oui** (touche de fonction droite).

## Appels

### Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **Effacer**.

2. Appuyez sur  pour émettre l'appel.

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**ASTUCE :** Pour entrer le signe+ afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Pour contrôler le volume lors d'un appel, appuyez sur les touches de navigation haut et bas.

**ASTUCE :** Vous pouvez enregistrer votre conversation pendant un appel. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Dictaphone**.

### Émission d'un appel depuis le répertoire

1. Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
2. À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour



émettre l'appel.

**ASTUCE :** Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts.

**ASTUCE :** Vous pouvez passer un appel depuis n'importe laquelle des trois cartes SIM, grâce à la touche Changement de carte SIM.

### **Réponse à un appel et rejet d'un appel**

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière.

Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

**ASTUCE :** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez **Paramètres avancés**, puis **Mode de réponse** et choisissez **Toute touche, Réponse automatique** lorsque le mode casque.

### **Utilisation du haut-parleur**

Lors d'un appel, vous pouvez activer le haut-parleur en appuyant sur la touche de fonction droite (H-Parl). Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone en mode mains libres.

Si le haut-parleur est activé, appuyez de nouveau sur la touche de fonction droite (H-P Off) pour revenir au mode de conversation normal.

## Numérotation abrégée

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire** > **Options** > **Paramètres d'annuaire**, puis choisissez **Numéro abrégé**. Attribuez les numéros de certains de vos contacts aux touches 5 à 8. Le numéro abrégé 1 est attribué à votre boîte vocale, le numéro 9 est attribué au mode SOS et les numéros 2, 3 et 4 sont attribués à la consultation rapide du crédit sur les cartes SIM. Il est donc impossible de modifier le numéro abrégé de ces touches.

**ASTUCE :** La fonction de consultation rapide du crédit sur les cartes SIM vous permet de connaître rapidement votre crédit d'appel restant. Si vous activez la fonction de consultation rapide du crédit sur les cartes SIM, vous pouvez obtenir des informations sur votre crédit d'appel de carte

SIM en appuyant longuement sur « 2 » / « 3 » / « 4 » depuis l'écran de veille.

**Remarque :** Pour activer la fonction Numéro abrégé, l'état doit être activé (**Numéro abrégé** > **État**)

## Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur  pour afficher le journal des appels composés, manqués et reçus.

## Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.

### Paramètres avancés

**Liste noire :** ce menu vous présente les numéros de téléphone des correspondants que vous avez choisi de rejeter. Vous pouvez ajouter de nouveaux numéros dans la

liste noire. Les appels entrants qui figurent parmi la liste noire seront automatiquement rejetés.

**Coût mode d'économie :**  
pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur.

Pour utiliser la fonction Coût mode d'économie, veuillez vous assurer que la fonction est activée [**Réglages -> Appels -> Paramètres avancés -> Coût mode d'économie**]

**Remarque :** La fonction Coût mode d'économie ne fonctionne pas en cours d'appel.

## Répertoire

### Recherche d'un contact

1. Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
3. Faites défiler le répertoire.

### Ajout d'un nouveau contact

1. Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran d'accueil. Sélectionnez **Ajouter comme nouveau contact**.
2. Saisissez le prénom et le nom du nouveau contact.
3. Saisissez le numéro, sélectionnez **Options**, puis **Enregistrer**.

**ASTUCE :** Le champ Affecter SIM vous permet d'affecter le contact à la SIM par défaut, la SIM1, la SIM2 ou la SIM3. Lorsque la fonction Coût mode d'économie est activée, l'appel sera réalisé via la carte SIM affectée.

## Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Pour créer un groupe, appuyez sur **Option** dans le menu **Répertoire**. Sélectionnez ensuite **Groupe d'appel**. Vous pouvez définir le **nom**, **l'image** et **la sonnerie du groupe** dans **Ajouter groupe**.

## Messagerie

### Envoi d'un message

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis choisissez **Nouveau message** pour envoyer un SMS ou un MMS.
2. Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode

MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur le mode SMS.

3. Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur la touche .
4. Pour ajouter des images ou des vidéos etc., sélectionnez **Options**, puis choisissez **Ajouter une image**, **Aj son**, **Joindre vidéo**, **Ajouter un objet**.
5. Sélectionnez **Entrez le destinataire** ou **Ajouter à partir de l'annuaire**. Vous pouvez même ajouter plusieurs contacts en les marquant.

**Remarque :** Vous pouvez également envoyer le message à un groupe. Modifiez le message puis appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Ajouter**

à partir de l'annuaire. Appuyez sur la droite pour sélectionner les groupes d'appelants et sélectionnez le groupe d'appelants souhaité.

6. Appuyez sur la touche  **Envoyer** pour envoyer le message.

**ASTUCE :** Vous pouvez choisir entre un message de type SMS ou MMS lorsque vous écrivez un message en appuyant sur **Options > Basculer vers MMS/SMS**.

**AVERTISSEMENT :** Si vous ajoutez une image, un clip vidéo, un clip audio, un rendez-vous, une carte de visite, une zone de texte ou un objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Sur ce téléphone, les méthodes de saisie de texte disponibles sont les suivantes : mode T9, mode Abc et mode 123.


Pour modifier un mode de saisie, appuyez sur la touche .

**Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

## Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

### Utilisation du mode T9

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches . Appuyez une seule fois par lettre.
  - Si le mot affiché est toujours incorrect une fois que vous avez terminé la saisie, appuyez sur les touches de navigation droite et gauche pour consulter les autres mots proposés.
  - Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode Abc.
2. Saisissez le mot en entier.
  - Pour supprimer des lettres, appuyez sur **Effacer**.
  - Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

## Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

## Insertion de symboles

Pour insérer des symboles, appuyez sur la touche , puis choisissez un symbole. Vous pouvez également appuyer sur **Options**, puis sélectionner **Insérer symbole**.

## Modification de la langue

Le LG-A290 prend en charge plusieurs langues.

Vous disposez de deux méthodes pour changer la langue d'écriture à partir de l'écran d'écriture. Appuyez sur **Options**, choisissez **Langue d'écriture**, puis sélectionnez la langue souhaitée ou effectuez une pression longue sur la touche  dans l'éditeur.

## Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **SMS/MMS**.

Sélectionnez ensuite le dossier de votre choix.

**Reçus** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils

sont stockés dans la Boîte de réception.

**ASTUCE** : Les messages peuvent être classés selon les options de classement suivantes, facilitant ainsi l'accès aux messages(**Reçus** > **Options** > **Trier par** : Expéditeur, Objet, Non lu/lu, Taille du message et Type de message).

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est enregistré dans le dossier Envoyés.

**Archives** : permet d'accéder à vos messages enregistrés.

**Messages de diffusion** : permet d'activer ou de désactiver

la réception des messages d'information (service de messages de diffusion), ainsi que d'afficher et de modifier les canaux de réception. Vous pouvez également sélectionner la langue des messages d'information.

**Paramètres des messages :** les paramètres des messages sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier les paramètres, utilisez les options de paramètres.

## E-mail

### Configuration de votre messagerie électronique

La fonction e-mail de votre LG-A290 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et choisissez **E-mail**.
2. Lorsque vous ouvrez l'option **E-mail** pour la première fois, vous devez configurer un compte de messagerie. Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.
3. Suivez les instructions contextuelles et saisissez les informations requises.

### Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. À partir du **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et choisissez **E-mail**.
2. Dans **Options**, choisissez **Écrire e-mail** ; un écran d'éditeur de nouvel e-mail s'affiche.



3. Saisissez l'adresse du destinataire et indiquez un objet.
4. Entrez votre message.
5. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter des pièces jointes** pour ajouter un fichier.
6. Dans **Options**, choisissez **Envoyer** pour envoyer votre e-mail.

## Appareil Photo

### Prise de vue rapide

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Sélectionnez **Appareil photo** pour ouvrir le viseur.
2. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
3. Appuyez sur la touche  pour prendre une photo.

## Caméra vidéo

### Enregistrement d'une vidéo rapide

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Caméra vidéo**.
2. Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
3. Appuyez sur la touche  pour lancer l'enregistrement.
4. L'enregistrement commence dans le viseur et un minuteur indique la durée de votre vidéo.
5. Sélectionnez la **touche de navigation droite** [  ] pour arrêter l'enregistrement et la **touche de navigation gauche** [Oui] pour enregistrer la vidéo.

## Lecteur multimédia

Votre LG-A290 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

### Lecture d'une chanson

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Lecteur multimédia**.
2. Sélectionnez **Mes listes d'écoute**, puis le morceau que vous souhaitez écouter.
3. Sélectionnez **■** pour mettre la chanson sur pause.
4. Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
5. Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.
6. Sélectionnez **Retour** pour arrêter la musique et revenir au menu du **lecteur multimédia**.

**Remarque :** Les contenus musicaux sont protégés par des traités internationaux, ainsi que

par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright.

Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée de votre LG-A290 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez en enregistrer et sauvegarder un court extrait.

**Remarque :** Pour écouter la radio, vous devez brancher

votre casque. Insérez la fiche du casque dans la prise correspondante afin d'écouter la radio en bénéficiant d'une réception parfaite.

### Recherche de stations

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Radio FM**.
2. Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Recherche auto de préétabli**. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation gauche et droite pour rechercher des stations.

### Écoute de la radio

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Radio FM**.
2. Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

**ASTUCE :** Vous pouvez écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**,

sélectionnez **Paramètres** puis mettez l'état de haut-parleur sur **Activé**.

### Enregistrement de la radio

1. Appuyez sur la touche  pendant l'écoute de la radio.
2. La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**. Les contenus enregistrés seront stockés dans la **Galerie** dans un fichier .amr.

**Remarque :** Après avoir enregistré votre radio, vous pouvez écouter tous vos enregistrements de radio en sélectionnant **Options** dans la liste **Choix des fichiers**.

**ASTUCE :** Pour configurer des paramètres tels que **Lecture en arrière-plan**, **Haut-parleur** ou **Stockage enregistrement**, appuyez sur **Options** puis sélectionnez **Paramètres**.

## Dictaphone

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

### Enregistrement

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, ensuite, choisissez **Dictaphone**.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'enregistrement.
3. Appuyez sur **Arrêter** pour mettre un terme à l'enregistrement puis appuyez sur **Oui** pour sauvegarder l'enregistrement audio.
4. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Lire** pour écouter le dernier enregistrement audio.

## Applications

Le LG-A290 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Applications**. Sélectionnez **Mes applications**.

## Agenda

### Réglage des alarmes

(Menu > Agenda > Horloge)

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 alarmes vous rappelant une heure spécifique.

### Utilisation du calendrier

(Menu > Agenda > Calendrier)

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur

sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

### **Ajout d'un élément à votre liste des tâches**

(Menu > Agenda > Liste des tâches)

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

### **Ajout d'une note**

(Menu > Agenda > Notes)

Ce menu permet d'enregistrer vos notes ici.

### **Ajout d'une ville aux fuseaux horaires**

(Menu > Agenda > Fuseau horaire)

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure actuelle des principales villes du monde.

### **Utilisation de la calculatrice**

(Menu > Agenda > Calculatrice)

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que des applications scientifiques.

### **Conversion d'une unité**

(Menu > Agenda > Convertisseur)

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

### **Utilisation du chronomètre**

(Menu > Agenda > Chronomètre)

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

## **Raccourcis**

**(Menu > Agenda > Raccourcis)**

Cette fonction vous permet d'accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir les éléments en tant que Raccourcis.

## **Torche**

**(Menu > Agenda > Torche)**

Vous permet d'allumer/d'éteindre la lumière émise depuis la partie supérieure de téléphone.

**ASTUCE :** Allumez/éteignez la torche en effectuant une pression longue sur la touche de navigation depuis l'écran de veille.

## **Internet**

### **Accès au navigateur Internet**

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Profils Internet. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Internet**.

**Remarque :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## **Réglages**

### **Commutation de cartes SIM**

**(Menu > Paramètres > Changer SIM Triple)**

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez

utiliser manuellement, soit automatiquement.

### **Activation des cartes SIM**

(Menu > Paramètres > Tri SIM)

Vous pouvez choisir une seule ou toutes les cartes SIM que vous voulez activer.

### **Réglage des sonneries**

(Menu > Réglages > Profils)

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.

### **Modification des paramètres de l'écran**

(Menu > Paramètres > Affichage)

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

### **Modification des date et heure**

(Menu > Paramètres > Date et heure)

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### **Modification des paramètres de Connectivité**

(Menu > Paramètres > Connectivité > Compte données)

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu. Vous pouvez configurer le compte de données dans ce menu.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages > Connectivité**, puis choisissez **Bluetooth**.
  - **État** : sélectionnez **État** en tant que **Activé/Désactivé**.
  - **Visibilité** : choisissez **Toujours visible**, **Temporairement visible** ou **Désactivé** pour votre périphérique.
  - **Mon nom** : saisissez un nom pour votre LG-A290.
  - **Avancé** : définissez vos paramètres Bluetooth pour **Chemin audio**, **Stockage**, **Permission de partage** et affichez votre adresse Bluetooth en choisissant **Mon adresse**.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

1. Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez changer

vos paramètres de visibilité dans le menu **Bluetooth**, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Toujours visible** ou **Temporairement visible**.

2. Sélectionnez **Mon périphérique** et choisissez **Rechercher un nouveau périphérique** depuis le menu **Bluetooth**.
3. Votre LG-A290 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Associer** et **Retour** apparaissent à l'écran.
4. Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone ; le téléphone crée ensuite un mot de passe par défaut à chaque connexion.
5. Votre téléphone va alors se connecter à l'autre périphérique.
6. Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.



### **ASTUCE :**

1. Si vous utilisez un casque Bluetooth, les profils A2DP et AVRCP ne seront pas pris en charge pendant la lecture de la vidéo. Par conséquent, vous n'entendrez pas le son de la vidéo avec un casque Bluetooth.
2. La fonction de transfert de fichier Bluetooth sera bloquée si certaines autres applications sont lancées. (Photo / Caméra / UMS)

## **Modification des paramètres du Téléphone** (Menu > Réglages > Téléphone)

Profitez de la liberté que vous donne votre LG-A290 pour l'adapter à votre propre style.

- **Langue/Langue d'écriture préférée** : ce menu vous

permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.

- **Texte de bienvenue** : ce menu vous permet de définir le texte de bienvenue qui s'affiche lorsque votre téléphone s'allume. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez afficher ce texte ou non lorsque le téléphone est allumé.
- **Bouton de raccourci** : cette fonction permet de modifier les raccourcis initialement attribués aux touches de navigation (en mode Veille).
- **Mode Avion** : utilisez cette fonction pour activer le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

- **Réglages UART** : l'utilisateur pourra exécuter cette opération depuis un PC utilisant un modem pour la carte SIM sélectionnée dans les réglages UART (par exemple, la commande AT utilisant HyperTerminal, la connexion au PC). L'utilisateur pourra établir la connexion au GPRS sur un PC utilisant la carte SIM sélectionnée dans les réglages UART. Par exemple, si l'utilisateur a sélectionné SIM1, il pourra établir la connexion à l'aide de la carte SIM sélectionnée.
- **Réglages divers** : vous pouvez régler la luminosité et l'heure de l'écran.

## **Modification de vos paramètres de sécurité** (Menu > Paramètres > Sécurité)

Pour protéger le LG-A290 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- **Sécurité SIM1, SIM2, SIM3** : vous pouvez changer les paramètres de sécurité de chaque carte SIM.
- **Sécurité de téléphone** : vous pouvez changer votre mot de passe ou activer/désactiver le verrouillage du téléphone.
- **Verrouillage automatique du clavier** : vous pouvez activer/désactiver le verrouillage du clavier.
- **Balise de localisation Antivol** : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Pour activer l'ATMT (Balise de localisation Antivol),

saisissez le code de sécurité. Activez l'ATMT et configurez les paramètres ATMT à l'aide du Nom et des numéros de téléphone de l'expéditeur. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ». Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé et le numéro de la personne en train de l'utiliser.

### **Réinitialisation de votre téléphone**

**(Menu > Réglages > Restaurer les paramètres par défaut)**

Utilisez **Restaurer les paramètres d'usine** pour restaurer tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le code de sécurité est défini par défaut sur « 0000 ».

### **Mode SOS**

**(Menu > Messagerie > Message SOS)**

En cas d'urgence, maintenez la touche 9 enfoncée depuis l'écran de veille pour envoyer un message SOS (le mode SOS doit être activé). Un message sera envoyé aux destinataires affectés. Si un de ces destinataires cherche à vous joindre, son appel sera automatique accepté. Toutes les alertes de notifications seront désactivées. Tous les menus seront indisponibles. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran d'accueil.

### **Installer LG PC Suite sur votre ordinateur**

1. Allez sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et choisissez votre pays.
2. Sélectionnez **Assistance** et **Assistance téléphone portable**.

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de LG PC Suite sur votre PC.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> sélectionnez un pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de

l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### **Exposition aux radiofréquences**

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-A290 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption

spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,14 W/kg (10 g) et à N/A

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit

possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

### Entretien et réparation



#### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de

LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou

des brûlures bénignes.

Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

### **Fonctionnement optimal du téléphone**

#### **Appareils électroniques**

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.



- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de répondre à un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

### **Nuisances auditives**

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

### Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

### Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## **Enfants**

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses

performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

très humides, tels qu'une salle de bains.

- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de


la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

**Chargeur de voyage**

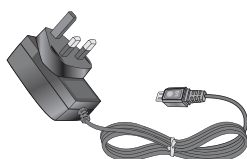

**Batterie standard**



**Guide de l'utilisateur LG-A290**



**Oreillette**



### REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

# Données Techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)  
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

### Déclaration de conformité



#### Coordonnées du fournisseur

##### Nom

LG Electronics Inc

##### Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Détails du produit

##### Nom du produit

Équipement terminal quadribande GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

##### Modèle

LG-A290

##### Nom commercial

LG

CE 0168

#### Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

#### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

25 novembre 2011

Signature du représentant

## Dépannage

| Problème                                                                             | Solution possible                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible d'allumer le téléphone                                                    | Retirez la batterie et réinsérez-la. Appuyez ensuite sur la <b>touche Marche</b> pour mettre le téléphone sous tension.           |
| Batterie déchargée                                                                   | Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.                                                               |
| La batterie ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois lui-même. | Essuyez les contacts de charge à la fois sur le téléphone et sur la batterie à l'aide d'un chiffon doux et sec.                   |
| L'autonomie de la batterie diminue                                                   | La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à une saturation du réseau ou à un signal faible. |
| Erreur de charge - Température hors plage                                            | Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.                                  |
| Erreur de charge - Chargeur incorrect                                                | N'utilisez que des accessoires de marque LG.                                                                                      |
| Erreur de charge - Batterie défectueuse                                              | Remplacez la batterie.                                                                                                            |

## Dépannage

| Problème                                                                | Solution possible                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur de charge - l'icône de charge ne s'affiche pas lors de la charge | La batterie est vide ou n'a pas été utilisée depuis longtemps. Cela peut prendre du temps avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.                                                                                                      |
| Oubli du code du téléphone ou du mot de passe                           | Le code du téléphone par défaut est 0000.                                                                                                                                                                                                             |
| Saisir PUK                                                              | Le code PIN a été saisi trois fois d'affilée de manière incorrecte. Le téléphone est désormais bloqué. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.                                                                                              |
| Perte du signal réseau                                                  | Vous vous trouvez peut être dans une zone de signal faible. Déplacez-vous, puis réessayez. Vous tentez d'accéder à une option à laquelle vous ne vous êtes pas abonné auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur. |



| Problème                                                 | Solution possible                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous avez saisi un numéro mais l'appel n'a pas été passé | Assurez-vous d'avoir appuyé sur la <b>touche d'appel</b> .<br>Assurez-vous d'avoir accédé au service réseau approprié.<br>Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant.<br>Assurez-vous d'avoir saisi le code zone. |
| Le correspondant n'arrive pas à vous joindre             | Assurez-vous que votre téléphone est allumé. Assurez-vous d'être en cours d'accès au service réseau. Assurez-vous de ne pas avoir défini une option d'interdiction d'appel entrant.                                                                  |
| Votre correspondant ne vous entend pas parler            | Assurez-vous de ne pas avoir désactivé le haut-parleur. Assurez-vous de tenir le téléphone assez près de votre bouche. Le microphone est situé sur la partie inférieure du téléphone.                                                                |
| La qualité vocale de l'appel est faible                  | Vérifiez l'indicateur de force du signal sur l'écran. Le nombre de barres indique la force du signal. Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous vous trouvez en intérieur.                             |

## Dépannage

| Problème                                                                   | Solution possible                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez un contact                 | Utilisez la fonction Rechercher du répertoire pour vous assurer que le numéro a été enregistré correctement. Enregistrez le numéro à nouveau, si besoin est. |
| Impossible d'utiliser le navigateur                                        | Votre abonnement n'inclut pas la capacité des données. Contactez votre fournisseur de services pour activer le service.                                      |
| Si les recommandations ci-dessus ne vous aident pas à résoudre le problème | Notez le numéro du modèle de votre téléphone et rédigez une description précise du problème. Contacter votre revendeur ou le centre de services LG.          |

Português

# Guia do Utilizador do LG-A290

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel.  
Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone.  
Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em  
relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou  
do seu operador.

# Conteúdo

|                                      |           |                                   |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Conhecer o seu telefone .....</b> | <b>4</b>  | <b>Alterar o idioma .....</b>     | <b>14</b> |
| <b>Instalação do cartão SIM e</b>    |           | <b>Pastas de mensagem.....</b>    | <b>15</b> |
| <b>carregamento da bateria .....</b> | <b>6</b>  | <b>E-mail.....</b>                | <b>16</b> |
| <b>Estrutura de menus.....</b>       | <b>7</b>  | Configurar o seu e-mail.....      | 16        |
| <b>Chamadas.....</b>                 | <b>8</b>  | Enviar um e-mail utilizando       |           |
| Fazer uma chamada.....               | 8         | a sua nova conta .....            | 16        |
| Fazer uma chamada a partir           |           | <b>Câmara .....</b>               | <b>17</b> |
| dos seus contactos .....             | 9         | Tirar uma fotografia rápida ..    | 17        |
| Atender e rejeitar uma               |           | <b>Câmara de vídeo .....</b>      | <b>17</b> |
| chamada .....                        | 9         | Gravar um vídeo curto.....        | 17        |
| Utilizar o altifalante .....         | 9         | <b>Leitor de multimédia .....</b> | <b>17</b> |
| Marcação rápida.....                 | 10        | Reproduzir uma música .....       | 17        |
| Ver o seu registo de                 |           | <b>Rádio FM .....</b>             | <b>18</b> |
| chamadas .....                       | 10        | Procurar estações.....            | 18        |
| Alterar as definições de             |           | Ouvir rádio .....                 | 19        |
| chamadas .....                       | 10        | Gravar rádio .....                | 19        |
| <b>Contactos.....</b>                | <b>11</b> | <b>Gravador de voz.....</b>       | <b>19</b> |
| Procurar um contacto .....           | 11        | Gravar a sua nota de voz.....     | 19        |
| Adicionar um novo                    |           | <b>Aplicações.....</b>            | <b>20</b> |
| contacto.....                        | 11        | <b>Agenda.....</b>                | <b>20</b> |
| Adicionar um contacto a              |           | Configurar o seu alarme.....      | 20        |
| um grupo .....                       | 12        | Utilizar o calendário .....       | 20        |
| <b>Mensagens .....</b>               | <b>12</b> | Adicionar um item à sua           |           |
| Enviar uma mensagem.....             | 12        | lista de tarefas .....            | 20        |
| Introdução de texto .....            | 13        | Adicionar uma nota .....          | 20        |
| Modo T9.....                         | 13        | Adicionar uma cidade ao           |           |
| Utilizar o Modo T9 .....             | 13        | seu fuso horário.....             | 20        |
| Modo Abc.....                        | 14        | Utilizar a sua calculadora .....  | 21        |
| Modo 123 .....                       | 14        | Converter uma unidade.....        | 21        |
| Inserir símbolos.....                | 14        |                                   |           |

|                                |           |                                    |           |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Utilizar o cronómetro .....    | 21        | Actualização do software           |           |
| Atalhos .....                  | 21        | do telefone .....                  | 27        |
| Lanterna.....                  | 21        | Directrizes para uma               |           |
| <b>Internet .....</b>          | <b>21</b> | utilização segura e eficiente...   | 28        |
| Aceder ao browser da           |           | <b>Acessórios.....</b>             | <b>36</b> |
| Internet.....                  | 21        | <b>Dados técnicos .....</b>        | <b>37</b> |
| <b>Definições.....</b>         | <b>22</b> | <b>Resolução de problemas.....</b> | <b>38</b> |
| Mudar de cartão SIM.....       | 22        |                                    |           |
| Activar os cartões SIM.....    | 22        |                                    |           |
| Definir toques .....           | 22        |                                    |           |
| Alterar as definições de       |           |                                    |           |
| ecrã .....                     | 22        |                                    |           |
| Alterar a data e hora .....    | 22        |                                    |           |
| Alterar as suas definições     |           |                                    |           |
| de conectividade.....          | 22        |                                    |           |
| Alterar as suas definições     |           |                                    |           |
| Bluetooth.....                 | 22        |                                    |           |
| Emparelhar com outro           |           |                                    |           |
| dispositivo Bluetooth .....    | 23        |                                    |           |
| Alterar as definições do       |           |                                    |           |
| seu telefone .....             | 24        |                                    |           |
| Alterar as suas definições     |           |                                    |           |
| de segurança .....             | 25        |                                    |           |
| Reiniciar o seu telefone ..... | 26        |                                    |           |
| Modo SOS .....                 | 26        |                                    |           |
| Instalar o LG PC Suite no      |           |                                    |           |
| seu computador.....            | 26        |                                    |           |

# Conhecer o seu telefone





Carregador/  
Conector do  
cabo USB

## Instalar um cartão de memória

Retire a tampa traseira e introduza um cartão micro SD com a superfície de contacto dourada virada para Cima como se vê no diagrama. Para retirar o cartão de memória, prima-o delicadamente.



## Tecla de alternância de SIM

A tecla Alteração de SIM é utilizada para alternar entre 3 cartões SIM (Contactos, Mensagens, MMS, Registo de chamadas) e pode deslocar as ranhuras do cartão SIM ao premir a **tecla de alteração de SIM** durante mais de meio segundo.

**Nota:** O cartão de memória é um acessório opcional.

## Formatar o cartão de memória

No ecrã inicial, prima **Menu** e seleccione **Galeria**. Seleccione **Memória externa** e, em **Opç.**, escolha **Formatar** e introduza a **Palavra-passe do telefone** a fim de formatar o cartão de memória.

**AVISO:** Quando formatar o cartão de memória, todo o seu conteúdo será eliminado. Se não quiser perder os dados existentes no cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança.

# Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

## Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM com os dados da sua inscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

### Atenção!


› O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os

cartões SIM fora do alcance das crianças.

› apenas suporta cartões SIM de 2 G/2,5 G

## Ilustrações

1. Abra a tampa traseira.
2. Retire a bateria.
3. Introduza os seus cartões SIM.
4. Introduza a bateria.
5. Feche a tampa traseira.
6. Carregue a bateria.

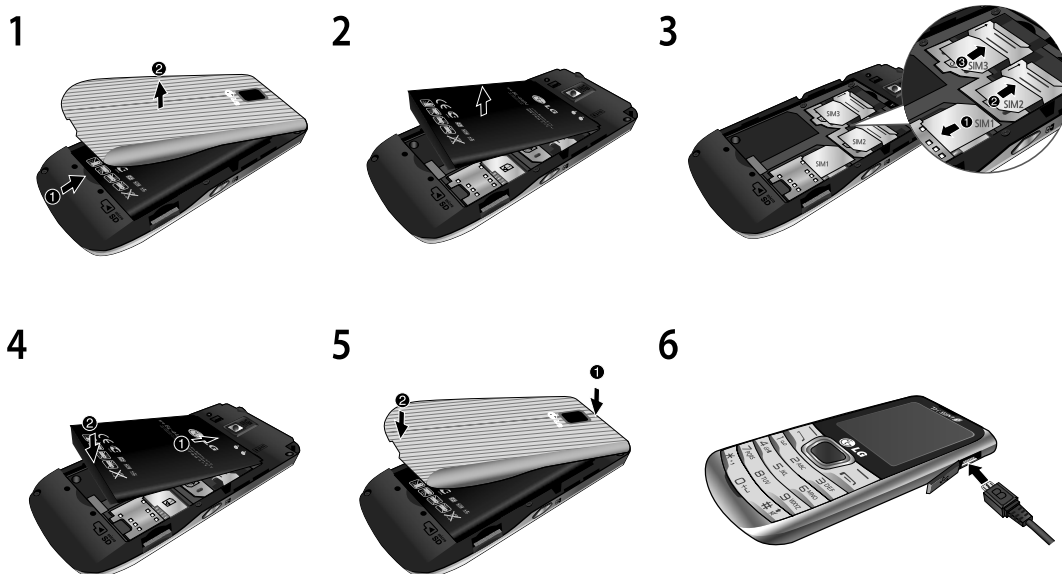

**ATENÇÃO:** Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.



# Estrutura de menus

## 1. Galeria

## 2. Contactos

Adicionar novo  
contacto

## 3. Registo

Todas as chamadas  
Chamadas não  
atendidas  
Chamadas recebidas  
Números marcados  
Duração da chamada  
Contador de  
mensagens de texto  
Informações de dados

## 4. Multimédia

Câmara  
Visualizador de  
imagens  
Câmara de vídeo  
Leitor de multimédia  
Editor de fotografias  
Gravador de voz  
Rádio FM

## 5. Mensagens

Escrever Msg  
Caixa de entrada  
Rascunhos  
Caixa a enviar  
Mensagens enviadas  
Arquivo  
E-mail  
Mensagens de difusão  
Modelos  
Definições de  
mensagem  
Mensagem SOS

## 6. Agenda

Despertador  
Calendário  
Lista de tarefas  
Notas  
Calculadora  
Cronómetro  
Conversor  
Hora mundial  
Atalhos  
Lanterna

## 7. Aplicações

Os meus jogos e  
aplicações  
Definições

## 8. Internet

Serviço de Internet  
Gestor de licenças

## 9. Definições

Alteração do SIM triplo  
Tri SIM  
Perfis  
Ecrã  
Data e Hora  
Conectividade  
Chamadas  
Telefone  
Rede  
Segurança  
Repor definições de  
fábrica

## Ligar e desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez e continuamente a tecla Ligar.

## Bloquear/desbloquear o teclado

Para bloquear, prima **Menu** (tecla de atalho esquerda) no ecrã principal e, em seguida, prima **Keylock** (Bloqueio do teclado) (tecla de atalho direita).

Para desbloquear, prima **Desbloquear** (tecla de atalho esquerda) e, em seguida, prima **Sim** (tecla de atalho direita).

## Chamadas

### Fazer uma chamada

1. Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito prima **Eliminar**.
2. Prima  para iniciar a chamada.
3. Para terminar a chamada, prima .

**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente **0**.

**SUGESTÃO!** Para controlar o volume durante uma chamada, prima as teclas de navegação para cima ou para baixo.

**SUGESTÃO!** Pode gravar a conversa durante uma chamada. Prima **Opç.** e seleccione **Gravador de voz**.

## Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

1. Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
2. Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3. Prima  para iniciar a chamada.

**SUGESTÃO!** Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo.

**SUGESTÃO!** Pode fazer uma chamada utilizando qualquer um dos três cartões SIM seleccionando a tecla Alteração de SIM.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, prima  para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione **Silencioso** para silenciar o toque.

Isto é útil no caso de se ter esquecido de mudar o perfil para **S/Sem** antes de uma reunião.

Prima  ou seleccione **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

**SUGESTÃO!** Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**. Seleccione **Configurações avançadas** e, em seguida, seleccione **Modo de atendimento** e escolha entre **Qualquer tecla** e **Atendimento automático quando em modo de auricular**.

## Utilizar o altifalante

Durante uma chamada, pode activar o altifalante premindo a tecla de atalho direita (H-Free - Mãos-livres) e utilizar o telefone no modo mãos-livres.

Se o altifalante estiver activo, prima novamente a tecla de

atalho direita (H-Held - Telefone no ouvido) para regressar ao modo normal de conversa.

### **Marcação rápida**

Prima **Menu** e seleccione **Contactos > Opç. > Definições** da **Lista telefónica** e, em seguida, escolha **Marcação rápida**. Atribua contactos a qualquer tecla entre 5 e 8.

A marcação rápida 1 está definida para o seu correio de voz; a tecla 9 está atribuída ao modo SOS e as teclas 2, 3 e 4 estão atribuídas ao Speed SIM Budget. Não pode alterar estas teclas.

**SUGESTÃO!** Speed SIM Budget é uma função que permite consultar facilmente o saldo do SIM. Se efectuar o registo do Speed SIM Budget, pode aceder à informação sobre o saldo do SIM premindo continuamente '2'/'3'/'4' no ecrã de espera.

**Nota:** para activar a Marcação rápida, o estado deve ser Ligado (**Marcação rápida > Estado**)

### **Ver o seu registo de chamadas**

Prima  para ver os registos de chamadas perdidas, recebidas e efectuadas.

### **Alterar as definições de chamadas**

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**.

### **Configurações avançadas**

**Lista negra** - Este menu mostra-lhe os números de telefone da pessoa que escolheu rejeitar. Pode adicionar o novo número à Lista negra. As chamadas recebidas de números na Lista negra serão automaticamente rejeitadas.

**Modo de economia de custo** - Todos os contactos são adicionados à lista telefónica juntamente com o SIM atribuído. Durante as Chamadas, o SIM é identificado como pertencente ao operador correspondente e utilizado para concluir a operação. Isso faz com que seja possível usufruir das vantagens de pertencer ao mesmo operador.

Para utilizar a funcionalidade Modo de economia de custo, certifique-se de que esta está Ligada [**Definições -> Chamada -> Configurações avançadas -> Modo de economia de custo**]

**Nota:** o Modo de economia de custo não funciona durante a chamada.

## Contactos

### Procurar um contacto

1. Seleccione **Contactos** no ecrã inicial.
2. Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3. Percorra os contactos.

### Adicionar um novo contacto

1. Seleccione **Contactos** no ecrã inicial. Seleccione **Adicionar novo contacto**.
2. Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto.
3. Introduza o número e seleccione **Opções** e depois escolha **Guardar**.

**SUGESTÃO!** O campo Atribuir SIM é utilizado para atribuir o contacto ao SIM/SIM1/SIM2/SIM3 predefinido. Se o Modo de economia de custo estiver activado, a chamada para esse

contacto será iniciada através do SIM atribuído.

### **Adicionar um contacto a um grupo**

Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo, mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares separados. Para criar um grupo, prima Opç. no menu Contactos. E seleccione **Grupos de cham.** Pode seleccionar **Nome do grupo, Imagem do grupo e Toque de grupo** em **Novo grupo**.

## **Mensagens**

### **Enviar uma mensagem**

1. Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Escrever Msg** para enviar uma SMS ou MMS.
2. Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo

e fácil de utilizar que permite alternar entre os editores. A predefinição do editor de mensagens é SMS.

3. Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123. Pode alternar entre os modos de introdução de texto premindo a tecla .
4. Se deseja adicionar mais imagens ou vídeos, seleccione **Opç.** e escolha **Adicionar imagem, Som, Adicionar vídeo, Adicionar assunto**.
5. Seleccione **Inserir destinatário** ou **Adicionar da Lista Telefónica**. Pode até adicionar vários contactos marcando-os.

**Nota:** a mensagem pode também ser enviada para um grupo. Edite a mensagem e, em seguida, prima **Enviar** e seleccione **Adicionar da Lista**

Telefónica. Navegue para a direita para seleccionar grupos de chamada e escolher o grupo que deseja.

6. Prima  **Enviar** para enviar a mensagem.

**SUGESTÃO!** Ao introduzir texto, pode escolher o tipo de mensagem SMS ou MMS premindo **Opç. > Alterado para MMS/SMS**.

**ATENÇÃO:** se adicionar Imagem, Clipe de vídeo, Clipe de som, Agenda, Cartão de visitas, Campo de texto ou Assunto ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para o modo MMS e ser-lhe-á cobrada o correspondente.

### **Introdução de texto**

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo T9, modo Abc

e modo 123. Para mudar de modo, prima a tecla .

**Nota:** Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

### **Modo T9**

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta premir a tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras.

### **Utilizar o Modo T9**

1. Quando estiver no modo de introdução de texto previsível T9, inicie a introdução de uma palavra premindo as teclas  até . Prima uma tecla por letra.

- Se a palavra continuar incorrecta depois de a digitar completamente, prima a tecla de navegação esquerda/direita para percorrer as outras opções de palavras.
- Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo Abc.

## 2. Introduza a palavra completa.

- Para eliminar letras, prima **Limpar**.
- Complete cada palavra com um espaço premindo a tecla .

## Modo Abc

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

## Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também poderá adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo sem soltar a tecla desejada.

## Inserir símbolos

Se pretende inserir símbolos, prima a tecla . Em seguida, pode escolher um símbolo. Também pode premir **Opções** e seleccionar **Inserir símbolo**.

## Alterar o idioma

O LG-A290 suporta vários idiomas.

Há duas maneiras de alterar o idioma de escrita no ecrã de escrita. Pode premir **Opç.**, ir a **Idioma de escrita** e, em seguida, definir o idioma que deseja ou premir continuamente a tecla  no editor.



## **Pastas de mensagem**

Prima **Menu** e seleccione **Mensagens**. E seleccione a pasta que deseja.

**Recebidas** - Receberá um alerta sempre que tiver recebido mensagens. As mensagens são guardadas na Caixa de entrada.

**SUGESTÃO!** As mensagens podem ser ordenadas de acordo com as opções fornecidas para fácil acesso (**Recebidas > Opç. > Ordenar por:** Remetente, Assunto, Lidas/ Não lidas, Tam. da msg. e Tipo de mensagem).

**Rascunhos** - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

**A enviar** - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

**Enviadas** - Depois de enviar a mensagem, a mensagem de texto ou multimédia é guardada na pasta Enviadas.

**Arquivo** - Pode aceder às suas mensagens guardadas.

**Transmitir mensagens** - Escolha se pretende receber, bloquear, ver ou editar os canais para receber mensagens do serviço informativo (mensagens de difusão). Pode escolher também os idiomas da mensagem de serviço informativo.

## **Definições de mensagem**

- As suas mensagens estão predefinidas para que possa enviar mensagens de imediato. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções Definições.

## E-mail

### Configurar o seu e-mail

Pode permanecer contactável mesmo em movimento, utilizando o e-mail no seu LG-A290. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

1. Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **E-mail**.
2. Se é a primeira vez que abre o **E-mail**, necessita de configurar uma conta de e-mail. É apresentado um assistente de configuração para o ajudar a adicionar uma conta de e-mail.
3. Siga a instrução pop-up e introduza as informações necessárias.

### Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

1. No **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **E-mail**.
2. Em **Opç.**, escolha **Escrever e-mail** para que se abra um novo ecrã de edição de e-mail.
3. Introduza o endereço do destinatário e escreva um assunto.
4. Introduza a sua mensagem.
5. Prima **Opç.** e seleccione **Adicionar anexos** para adicionar um ficheiro.
6. Em **Opç.**, escolha **Enviar** para enviar o seu e-mail.

## Câmara

### Tirar uma fotografia rápida

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**. Seleccione **Câmara** para abrir o respectivo ecrã.
2. Segurando no telefone, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
3. Prima a tecla  para tirar uma fotografia.

## Câmara de vídeo

### Gravar um vídeo curto

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia** em seguida, seleccione **Câmara de vídeo**.
2. Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
3. Prima a tecla  para começar a gravar.
4. Será iniciada a gravação através do visor da câmara e um temporizador irá indicar a duração do vídeo.

5. Seleccione a **tecla de atalho direita**  para parar a gravação e a **tecla de atalho esquerda** [Sim] para guardar o vídeo gravado.

## Leitor de multimédia

O LG-A290 possui um leitor de multimédia integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

### Reproduzir uma música

1. Prima **Menu**, seleccione **Multimédia** e, em seguida, escolha **Leitor de multimédia**.
2. Escolha **As minhas listas de reprodução** e, em seguida, seleccione a música que deseja reproduzir.
3. Seleccione  para colocar a música em pausa.
4. Seleccione  para colocar a música em pausa.
5. Seleccione  para voltar

para a música anterior.

6. Seleccione **Voltar** para minimizar a música e voltar ao menu do **Leitor de multimédia**.

**Nota:** a música está protegida por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor.

Consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

## Rádio FM

O seu LG-A290 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvi-las em viagem.

Quando estiver a ouvir a rádio FM, pode também gravar um pequeno clipe de música e guardá-lo.

**Nota:** deverá ligar os seus auriculares para poder ouvir rádio. Insira a ficha ao conector dos auriculares para ouvir rádio e manter uma boa recepção de rádio.

### Procurar estações

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**. Em seguida, escolha **Rádio FM**.
2. Seleccione **Opç.** e escolha **Procura automática**. Também pode utilizar as teclas de navegação para a esquerda e direita para pesquisar estações de rádio.

## Ouvir rádio

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**. Em seguida, escolha **Rádio FM**.
2. Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

**SUGESTÃO!** Pode ouvir rádio através do altifalante integrado. Prima **Opç.**, seleccione **Definições** e em seguida, escolha o estado do **Altifalante** como **Ligado**.

## Gravar rádio

1. Prima a tecla  enquanto ouve rádio.
2. O tempo de gravação é exibido no seu telefone. Se quiser parar a gravação, prima **Parar**. O conteúdo gravado será guardado na **Galeria** num ficheiro de formato .amr.

**Nota:** depois de gravar conteúdos do rádio, pode ouvir todas essas gravações seleccionando **Opç.** e escolher a

## Lista de ficheiros.

**SUGESTÃO!** Para configurar as definições, como **Música de fundo**, **Altifalante** ou **Armazenamento da gravação**, prima **Opç.** e seleccione **Definições**.

## Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

## Gravar a sua nota de voz

1. Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**. Em seguida, escolha **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla  para iniciar a gravação.
3. Escolha **Parar** para pôr fim à gravação e prima **Sim** para guardar o áudio.
4. Prima **Opç.** e seleccione **Reproduzir** para ouvir a última gravação de áudio efectuada.

## Aplicações

O LG-A290 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta. Prima **Menu** e seleccione **Aplicações**. Escolha **Jogos e Aplicações**.

## Agenda

### Configurar o seu alarme

(Menu > Agenda > Despertador)

Pode definir até 5 alarmes para horas específicas.

### Utilizar o calendário

(Menu > Agenda > Calendário)

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra

data utilizando as teclas de navegação.

### Adicionar um item à sua lista de tarefas

(Menu > Agenda > Lista de tarefas)

Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a desempenhar.

### Adicionar uma nota

(Menu > Agenda > Notas)

Poderá registar aqui as suas próprias notas.

### Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

(Menu > Agenda > Fuso horário)

Pode adicionar a cidade que pretende à lista de relógios mundiais. Poderá verificar a hora actual das principais cidades do mundo.

## **Utilizar a sua calculadora**

**(Menu > Agenda > Calculadora)**

A calculadora permite executar as funções aritméticas básicas: adição, subtracção, multiplicação, divisão, assim como aplicações científicas.

## **Converter uma unidade**

**(Menu > Agenda > Conversor)**

Converte muitas medidas para uma unidade à sua escolha.

## **Utilizar o cronómetro**

**(Menu > Agenda > Cronómetro)**

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

## **Atalhos**

**(Menu > Agenda > Atalhos)**

Ajuda-o a ir para o menu que procura. Pode definir o item como Atalhos.

## **Lanterna**

**(Menu > Agenda > Lanterna)**

Permite-lhe acender/apagar a luz na parte superior do seu telefone.

**SUGESTÃO!** Acenda/apague a Lanterna premindo continuamente a tecla de navegação no ecrã de espera.

## **Internet**

### **Aceder ao browser da Internet**

Poderá executar o browser Wap e aceder à página inicial do perfil activado nos perfis de Internet. Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página wap correspondente. Prima **Menu** e seleccione **Internet**.

**Nota:** A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

## Definições

### **Mudar de cartão SIM**

(Menu > Definições > Interruptor SIM triplo)

Pode escolher manual ou automaticamente o cartão SIM que vai utilizar.

### **Activar os cartões SIM**

(Menu > Definições > Tri SIM)

Pode escolher um ou todos os cartões SIM que deseja activar.

### **Definir toques**

(Menu > Definições > Perfis)

Pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para diferentes eventos ou ambientes.

### **Alterar as definições de ecrã**

(Menu > Definições > Ecrã)

Pode alterar as definições do ecrã do telefone.

### **Alterar a data e hora**

(Menu > Definições > Data e hora)

Pode definir funções relativas à data e hora.

### **Alterar as suas definições de conectividade**

(Menu > Definições > Conectividade > Conta de dados)

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu novo telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu. Pode configurar a Conta de dados neste menu.

### **Alterar as suas definições Bluetooth**

1. Prima **Menu** e seleccione **Definições > Conectividade**. Em seguida, seleccione **Bluetooth**.



- **Estado** - Seleccione o **Estado** como **Ligado/Desligado**.
- **Visibilidade** - Escolha entre **Visível e permanente**, **Visível temporário** ou **Desligado** para apresentar a terceiros como o estado do seu dispositivo.
- **Meu nome** - Introduza um nome para o seu LG-A290.
- **Avançados** - Estabeleça as suas **definições Bluetooth** para **Caminho áudio**, **Armazenamento**, **Permissão de partilha** e veja o seu endereço Bluetooth escolhendo **O meu endereço**.

### **Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth**

1. Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar o seu estado de visibilidade no menu **Bluetooth** seleccionando **Visibilidade** e, em seguida, **Visível e permanente** ou **Temporário visível**.
2. Seleccione **O meu dispositivo** e escolha **Procurar dispositivos** no menu **Bluetooth**.
3. O LG-A290 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irão ser apresentadas no ecrã as indicações **Emparelhar** e **Voltar**.
4. Escolha o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento. Em seguida, por predefinição, o telefone cria uma palavra-passe sempre que estabelecer a ligação.
5. Em seguida, o telefone liga-se ao outro dispositivo.
6. A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

### **SUGESTÃO!**

1. Ao utilizar o auricular Bluetooth, os perfis A2DP e AVRCP não são suportados durante a reprodução de vídeo. Isto significa que não vai ouvir o som do vídeo se utilizar auricular Bluetooth.
2. A função de transferência de ficheiros via Bluetooth será bloqueada em algumas aplicações em execução. (Câmara/ Câmara de vídeo/UMS)

## **Alterar as definições do seu telefone**

**(Menu > Definições > Telefone)**

Desfrute da liberdade de adaptar o LG-A290 ao seu próprio estilo.

- **Idioma/Língua de escrita preferida** - Pode alterar

o idioma dos textos que aparecem no ecrã do seu telefone. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.

- **Texto de boas-vindas**  
- Este menu permite-lhe personalizar o texto de boas-vindas que surge quando o telefone é activado. Pode também escolher se quer que o texto de saudação esteja activado ou não ao ligar o telefone.
- **Tecla dedicada** - Permite-lhe alterar as preferências das teclas de atalho actualmente atribuídas às teclas de navegação (em modo de espera).
- **Modo de voo** - Pode utilizar esta função para activar o modo de voo. Não poderá fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens quando o Modo de voo estiver ligado.

- **Configurações de UART** - Recorrendo a um modem, o utilizador poderá realizar a operação com o SIM seleccionado, a partir de um PC, nas configurações de UART (como comando AT utilizando HyperTerminal, ligação telefónica ao PC). O utilizador poderá estabelecer a ligação telefónica GPRS ao PC utilizando o SIM seleccionado nas configurações de UART. Por exemplo, se estiver seleccionado o SIM1, o utilizador poderá estabelecer a ligação utilizando esse cartão SIM.
- **Definições Misc** - Pode definir o brilho e a hora do ecrã.

## **Alterar as suas definições de segurança**

**(Menu > Definições > Segurança)**

Altere as definições de segurança para manter o LG-A290 e as informações importantes em segurança.

- **Segurança SIM1, SIM2, SIM3** - Pode alterar a definição de segurança para cada cartão SIM.
- **Segurança do telefone** - Pode alterar a palavra-passe ou activar/desactivar o bloqueio do telefone.
- **Bloqueio automático do teclado** - Pode activar/desactivar o bloqueio do teclado.
- **Detector anti-roubo do telemóvel** - Quando o telemóvel é furtado, envia uma SMS para os números configurados pelo verdadeiro proprietário. Para activar a função ATMT (Detector

anti-roubo do telemóvel), introduza o código de segurança. Além disso, será necessário activar a opção ATMT e configurar as definições ATMT com o nome e os números do remetente. O código de segurança predefinido é "0000". A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI furtado e do número da pessoa que está a utilizar o telefone.

### **Reiniciar o seu telefone (Menu > Definições > Repor definições de fábrica)**

Utilize a opção **Repor predefinições de fábrica** para repor todas as definições para as predefinições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função. O código de segurança predefinido é "0000".

### **Modo SOS (Menu > Mensagens > Mensagem SOS)**

Numa situação de emergência, com o modo SOS activado, prima '9' continuamente no ecrã de espera para enviar uma mensagem SOS. A mensagem será enviada aos destinatários seleccionados. Se eles lhe ligarem de volta, o telefone aceitará automaticamente a chamada. Nessa altura, todos os sons de notificação se encontrarão em modo de silêncio. E os outros menus não se encontrarão disponíveis. Para sair do modo SOS, prima a tecla Finalizar no ecrã inicial.

### **Instalar o LG PC Suite no seu computador**

1. Vá a [www.lg.com](http://www.lg.com) e escolha o seu país.
2. Selecciona **Assistência** e aceda a **Assistência a telemóveis**.

3. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do LG PC Suite no PC.

## **Actualização do software do telefone**

### **Actualização do software do telemóvel LG através da Internet**

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> seleccione o país.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo

de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### **Exposição a energia de radiofrequência**

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel modelo LG-A290 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção,

ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone testado pelo DASY4 quando utilizado junto ao ouvido é de 1,14 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de N/A

W/kg (10 g).

- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e deve manter o equipamento a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são seguidas

até que esteja concluída a transmissão.

## **Cuidados e manutenção do produto**

### **ATENÇÃO**

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.



- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

## **Funcionamento eficiente do telemóvel**

### **Dispositivos electrónicos**

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### **Segurança na estrada**

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

### **Evite provocar danos auditivos**

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

**NOTA:** o excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

## **Peças de vidro**

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## **Área de explosão**

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## **Atmosferas potencialmente explosivas**

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

## **A bordo de aviões.**

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

## **Crianças**

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

## **Chamadas de emergência**

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

### **Informações e cuidados com a bateria**


- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

## Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

**Adaptador  
de viagem**

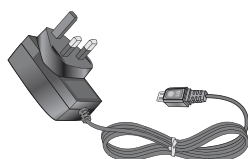

**Bateria  
padrão**



**Guia do  
Utilizador  
LG-A290**



**Auricular**



### **OBSERVAÇÃO**

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

# Dados técnicos

## Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera)

+45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

## Declaração de Conformidade LG Electronics

### Dados do fornecedor

#### Nome

LG Electronics Inc

#### Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Dados do produto

#### Nome do produto

Equipamento terminal GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band

#### Nome do modelo

LG-A290

#### Nome da marca

LG

**CE 0168**

### Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee/Director

Data de emissão

25 de Novembro de 2011



Assinatura do representante

## Resolução de problemas

| Problema                                                                   | Solução possível                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não é possível ligar o telemóvel                                           | Retire a bateria e volte a inseri-la. Em seguida, prima a tecla <b>Ligar/desligar</b> para ligar o telefone.                         |
| Bateria descarregada                                                       | Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.                                                                         |
| A bateria não se carrega adequadamente ou o telemóvel desliga-se por vezes | Limpe com um pano suave os contactos de carregamento no telemóvel e na bateria.                                                      |
| O tempo de utilização da bateria torna-se mais curto                       | Se o tempo da bateria estiver curto, tal poderá dever-se ao ambiente do utilizador, ao número elevado de chamadas ou ao sinal fraco. |
| Erro de carregamento - Temperatura fora dos valores aceitáveis             | Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.                           |
| Erro de carregamento - Carregador errado                                   | Utilize apenas acessórios originais LG.                                                                                              |



| <b>Problema</b>                                                                         | <b>Solução possível</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de carregamento<br>- Bateria com problemas                                         | Substitua a bateria.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erro de carregamento - Não é apresentado nenhum ícone da bateria durante o carregamento | A bateria está vazia ou não foi utilizada durante um longo período. Pode demorar algum tempo até aparecer o ícone da bateria no ecrã.                                                                                                                |
| Esqueceu-se do código ou palavra-passe do telemóvel                                     | O código predefinido do telemóvel é "0000".                                                                                                                                                                                                          |
| Introduza o PUK                                                                         | O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone foi bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.                                                                                              |
| Perda de rede                                                                           | Pode encontrar-se numa área com sinal fraco. Vá para outro local e tente novamente. Está a tentar aceder a uma opção cuja subscrição não foi adquirida junto do seu fornecedor de serviços. Contacte o fornecedor de serviços para mais informações. |

## Resolução de problemas

| Problema                                      | Solução possível                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introduziu um número mas não foi marcado      | <p>Certifique-se de que premiu a <b>tecla Chamada</b>.</p> <p>Certifique-se de que acedeu ao serviço de rede correcto.</p> <p>Certifique-se de que não definiu uma opção de barramento de chamadas efectuadas.</p> <p>Certifique-se de que introduziu o código da área.</p> |
| O seu correspondente não consegue contactá-lo | <p>Certifique-se de que o telefone está ligado. Certifique-se de que está a aceder ao serviço de rede. Certifique-se de que não definiu a opção de barramento de chamadas recebidas.</p>                                                                                    |
| O seu correspondente não o consegue ouvir     | <p>Certifique-se de que desligou o altifalante. Certifique-se de que segura o telefone o mais próximo possível da boca. O microfone encontra-se na parte inferior do telefone.</p>                                                                                          |
| A qualidade da voz da chamada é fraca         | <p>Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor. O número de barras indica a intensidade do sinal. Mova o telefone ligeiramente ou aproxime-se de uma janela, caso se encontre num edifício.</p>                                                                  |

| <b>Problema</b>                                                   | <b>Solução possível</b>                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nenhum número é marcado quando liga novamente para um contacto    | Utilize a função Procurar na lista telefónica para se certificar de que o número foi guardado correctamente. Guarde de novo o número, se necessário.            |
| Impossível utilizar o Browser                                     | A sua subscrição não inclui capacidade de dados. Deve contactar o seu fornecedor de serviços para activar o serviço.                                            |
| Se as directrizes anteriores não o ajudarem a resolver o problema | Anote o número do modelo do seu telemóvel, bem como uma descrição precisa do problema. Contacte a sua operadora ou o Centro de assistência LG para obter ajuda. |





