



MODÈLE: C1100

FRANÇAIS
ENGLISH



P/N : MMBB0121203

Revision 1.1
PRINTED IN KOREA



CE 0700

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Téléphone GPRS & MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: C1100

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

T • É • L • É • P • H • O • N • E • G • P • R • S • & • M • S

Téléphone GPRS & MMS


GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : C1100

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

Présentation

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du C1100, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

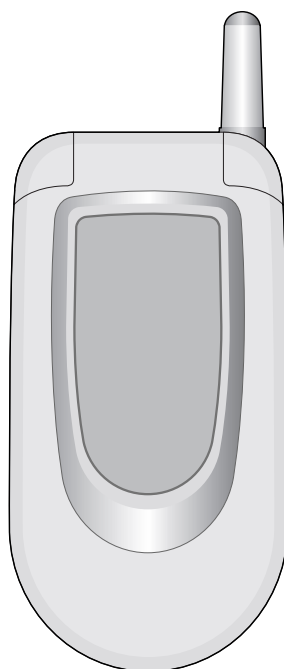

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable C1100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DAS Y4 à 1,120 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. (Lorsqu'il doit être réparé, emmenez-le chez un technicien.)
- Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.



Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants:

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule.
- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. En entravant le fonctionnement de l'airbag, vous vous exposez à de graves blessures.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.



Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux de téléphones portables. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs fournis avec le mobile. Nos chargeurs sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.



Sommaire

Généralités

Description du téléphone 12

- Vue avant..... 12
- Vue arrière 13

Description des touches 14

- Touche latérale 16
- Touches alphabétiques 16

Informations à l'écran

Informations à l'écran 17

- Icones affichées à l'écran 17

Mise en service

Installation 18

- Insertion de la carte SIM 18
- Retrait de la carte SIM 18
- Installation de la batterie 19
- Chargement de la batterie 19
- Débranchement du chargeur 20

Émission et réception d'un appel 21

- Émission d'un appel 21
- Appels internationaux 21
- Émission d'un appel à l'aide du répertoire 21

Fonctions additionnelles

Menu En appel 22

- Pendant un appel 22
- Appels multi-parties ou de conférence 24



Codes d'accès	27
• Code PIN (4 à 8 chiffres)	27
• Code PIN2 (4 à 8 chiffres)	27
• Code PUK (4 à 8 chiffres)	27
• Code PUK2 (4 à 8 chiffres)	27
• Code de sécurité (4 à 8 chiffres)	27

Description des menus

Arborescence des menus	28
-------------------------------------	-----------

Messages [Menu 1]	30
--------------------------------	-----------

- Ecrire SMS [Menu 1-1] 30
- Ecrire MMS [Menu 1-2] 32
- Boîte de réception [Menu 1-3] 37
- Boîte d'envoi [Menu 1-4] 38
- Brouillons [Menu 1-5] 41
- Messagerie vocale [Menu 1-6] 42
- Message d'information [Menu 1-7] 42
- Modèles [Menu 1-8] 43
- Réglages [Menu 1-9] 45

Journal appels [Menu 2]	49
--------------------------------------	-----------

- Appels en absence [Menu 2-1] 49
- Appels reçus [Menu 2-2] 49
- Appels émis [Menu 2-3] 49
- Supprimer les appels récents [Menu 2-4] 49
- Frais d'appel [Menu 2-5] 49
- Info GPRS [Menu 2-6] 52



Sommaire

Profils audio [Menu 3]	53
• Général [Menu 3-1]	53
• Fort [Menu 3-2]	53
• Kit piéton [Menu 3-3]	53
• Kit voiture [Menu 3-4]	53
• Vibreur seul [Menu 3-5]	53
• Silencieux [Menu 3-6]	53
Navigateur [Menu 4]	57
• Page d'accueil [Menu 4-1]	57
• Favoris [Menu 4-2]	57
• Profils [Menu 4-3]	58
• Accéder à l'URL [Menu 4-4]	60
• Réglages cache [Menu 4-5]	61
• Réglages cookies [Menu 4-6]	61
• Certificats [Menu 4-7]	62
• Réinitialiser les profils [Menu 4-8]	62
• Version du navigateur [Menu 4-9]	62
Réglages [Menu 5]	64
• Date et heure [Menu 5-1]	64
• Téléphone [Menu 5-2]	64
• Appels [Menu 5-3]	66
• Sécurité [Menu 5-4]	70
• Réseau [Menu 5-5]	73
• GPRS [Menu 5-6]	74
• Réinitialiser réglages [Menu 5-7]	74
Orange World [Menu 6]	75
• Orange World [Menu 6-1]	75
• Mes Mails [Menu 6-2]	76
• Sonneries / Logos [Menu 6-3]	76
• Jeux [Menu 6-4]	76




• Météo [Menu 6-5]	76
• Sport [Menu 6-6]	76
• Cinéma [Menu 6-7]	76
• Services + [Menu 6-8]	76
Jeux & applications [Menu 7]	77
• Mes jeux & applications [Menu 7-1]	77
• Télécharger [Menu 7-2]	78
• Profils [Menu 7-3]	78
Agenda [Menu 8]	79
• Répertoire [Menu 8-1]	79
• Réveil [Menu 8-2]	86
• Calendrier [Menu 8-3]	86
Outils [Menu 9]	88
• Raccourcis [Menu 9-1]	88
• Jeux [Menu 9-2]	88
• Calculatrice [Menu 9-3]	89
• Mon dossier [Menu 9-4]	89
• Convertisseur d'unités [Menu 9-5]	90
• Fuseaux horaires [Menu 9-6]	90
• Mémo vocal [Menu 9-7]	91
• Etat mémoire [Menu 9-8]	91
Accessoires	92
Précautions d'utilisation et entretien	93
Données techniques	95




Description du téléphone

Vue avant

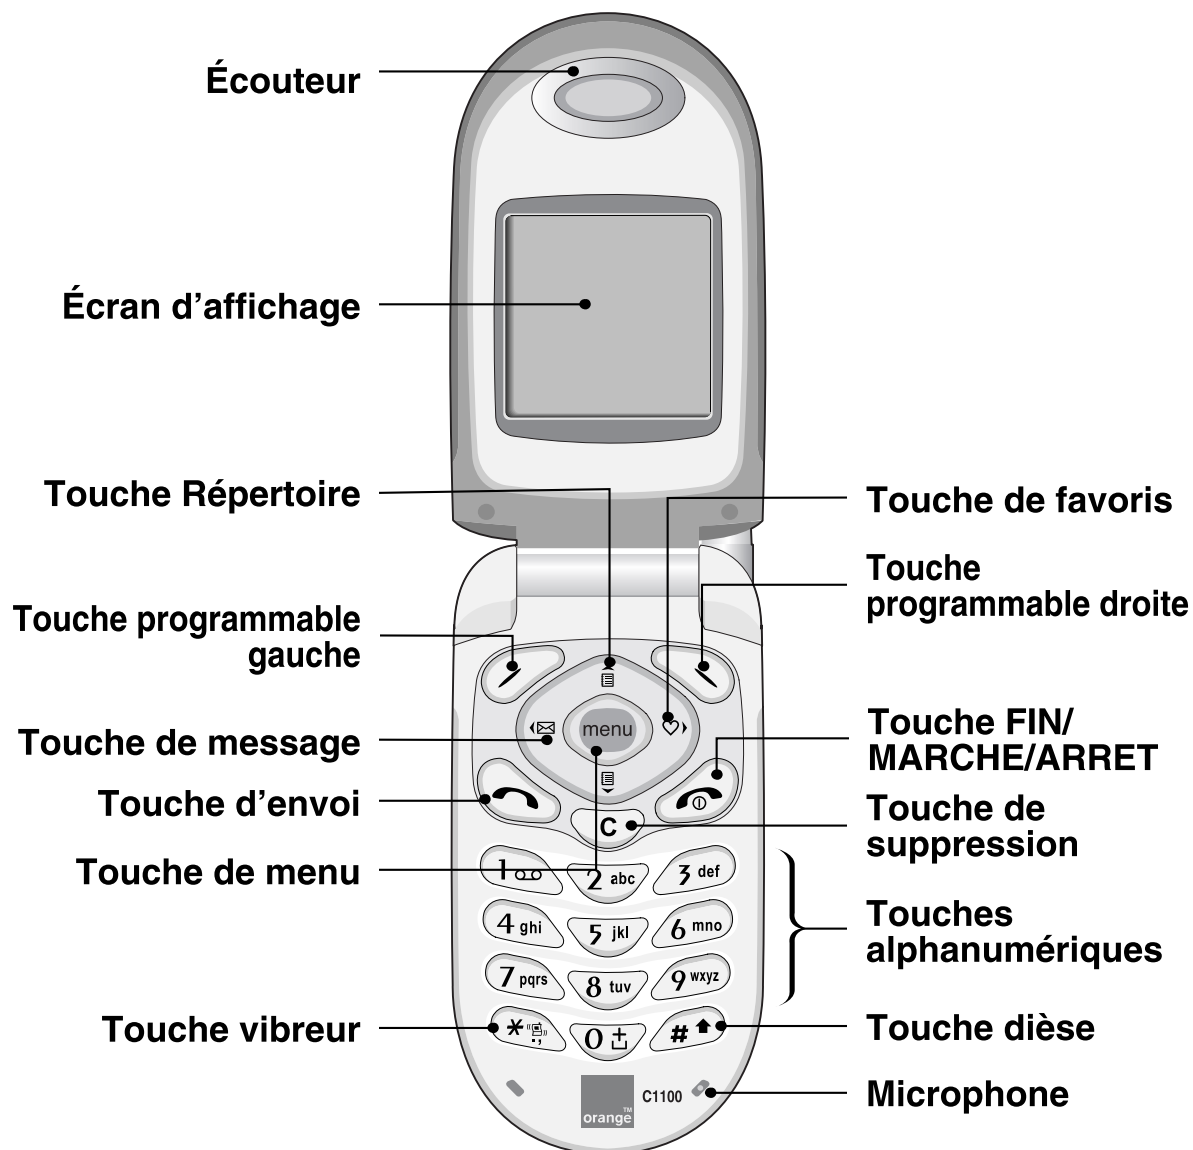



Vue arrière

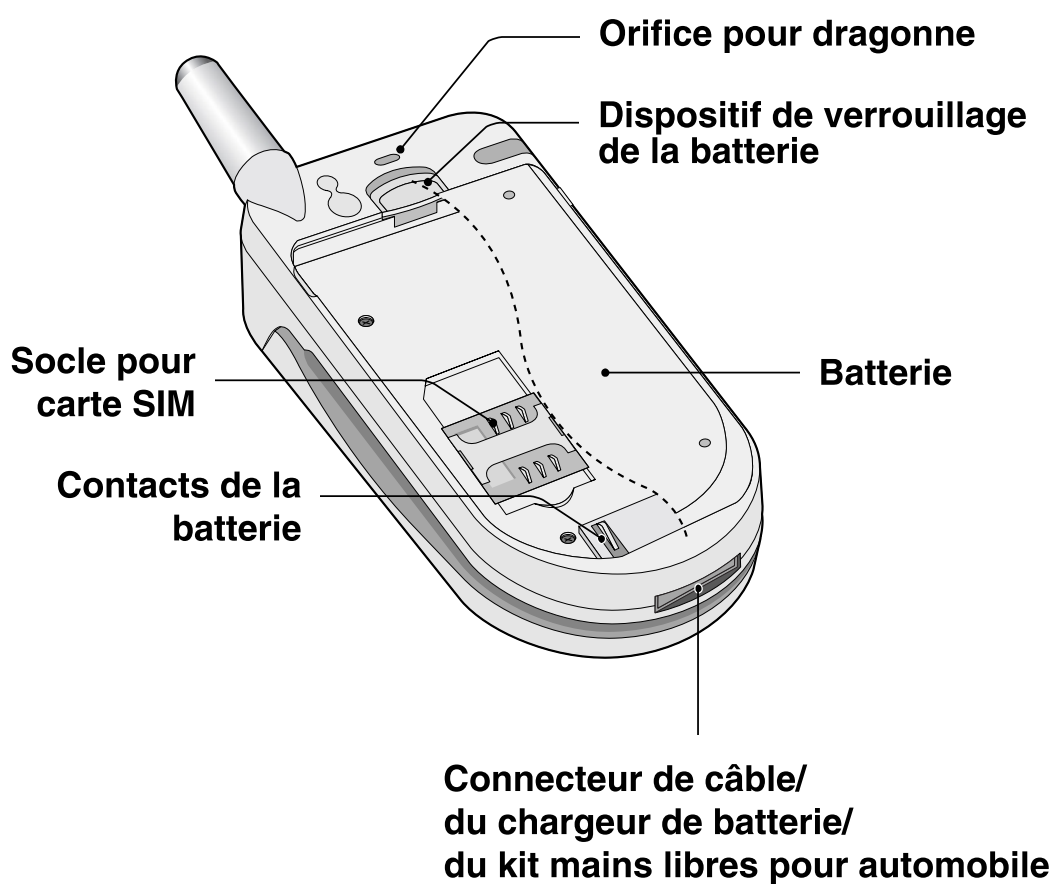





Description des touches

Voici les éléments clés du téléphone.

Description du clavier

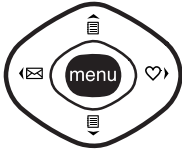Touche	Description
	Touche de fonction gauche/Touche de fonction droite Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran. La touche de fonction gauche vous permet d'écrire un message. Celle de droite vous permet de vous connecter à Orange.
	Touche Répertoire Appuyez sur la touche de navigation du haut ou du bas pour consulter la liste du répertoire. Touche Message Vous pouvez aller directement dans la Boîte de réception. Touches de navigation Permettent de faire défiler les noms, les numéros de téléphone, les menus ou les options de paramètre. Touche Raccourcis Appuyez sur la touche de navigation de droite pour afficher les menus définis comme raccourcis.
	Touche Envoyer Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.



Touche	Description
  	Pavé numérique Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longtemps sur ces touches. • En appuyant sur , vous pouvez interroger votre boîte vocale. • En appuyant sur , vous pouvez passer un appel international. • En appuyant sur les touches  à , vous pouvez composer rapidement un numéro.
	Touche MARCHE/ARRÊT Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également de touche de mise sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.
	Vous pouvez supprimer des caractères ou retourner au menu. En outre, lorsque vous appuyez brièvement sur cette touche en mode veille, la liste des mémos vocaux s'affiche.
	Si vous maintenez cette touche enfoncée plusieurs secondes, vous pouvez activer le mode vibreur seul ou Général.
	Vous pouvez utiliser deux services de ligne uniquement si cette fonction est prise en charge.



Description des touches

Touche latérale

Touche	Description
	Touche latérale Haut/Bas Lorsque le clapet est ouvert, vous pouvez contrôler le volume du son des touches en mode veille et pendant un appel.

Touches alphabétiques

Chaque touche vous permet d'utiliser plusieurs symboles. Le tableau suivant répertorie les différents symboles.

Touche	Description
	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë Ê Ë d e f ë è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ñ g h i ï î ï ñ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Æ Ø m n o ñ ö ò ó ô õ æ ø
	P Q R S 7 Ş ş p q r s ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[Espace] 0



Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.


Icones affichées à l'écran

icônes/Indicateur	Description
	Indique la force du signal du réseau.
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous avez reçu un message Push.
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Fort activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Kit piéton activé dans le profil.
	Menu Kit voiture activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.



Installation


1. Insertion de la carte SIM

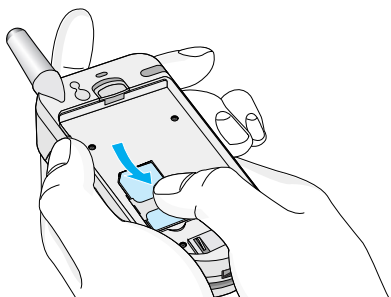

Trouvez la prise de la carte SIM située à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Glissez la carte SIM dans son logement, sous le porte-carte argenté, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas.

2. Retrait de la carte SIM

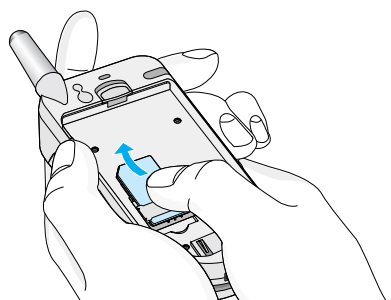

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la carte SIM.


1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Sortez la carte SIM de son logement.

Attention


- Le retrait de la batterie du téléphone pendant que ce dernier est connecté peut provoquer des dysfonctionnements.
- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Faites très attention à la carte SIM lorsque vous la manipulez et l'installez. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.



3. Installation de la batterie

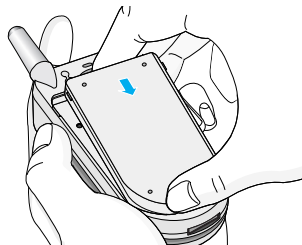


1. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet.

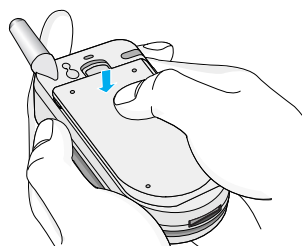


2. Ensuite, poussez jusqu'à ce que la moitié de la batterie soit en place.

4. Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

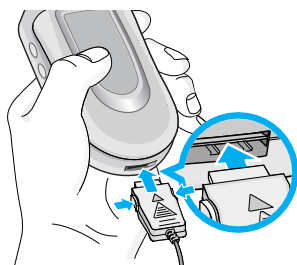

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

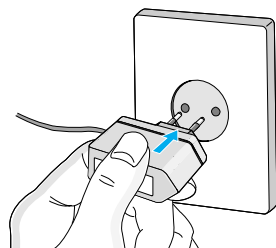

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré dans la boîte.



Avertissement

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.




Installation

Remarque

- Le message «Batterie en charge» s'affiche à l'écran lorsque vous connectez le chargeur de voyage. Si la batterie est complètement vide, l'indicateur d'appel est allumé mais le message «Batterie en charge» ne s'affiche pas.

5. Débranchement du chargeur

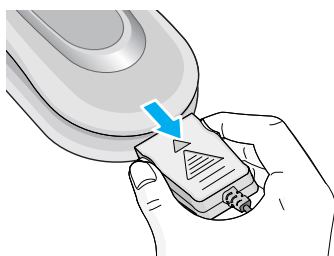

Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.

Remarque

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Remarque

Si la batterie ne se charge pas :

- Éteignez le téléphone.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.



Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone. Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche pour mettre fin à la conversation.

Appels internationaux

1. Maintenez la touche enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche .
3. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche pour appeler le correspondant.



Menu En appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal par défaut que vous obtenez à partir de l'écran de veille. Voici la description des options.

1 Pendant un appel

1-1 Mettre un appel en attente

Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour le mettre en attente. Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour l'activer.

1-2 Émettre un deuxième appel

Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche  ,  puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche  ,  puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

1-3 Basculer entre deux appels

Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche  [Options], puis sélectionnez **Permuter** ou appuyez simplement sur la touche  [Envoyer].

Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut/bas.

Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche  [Terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.

1-4 Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer].



Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Double appel [Menu 5-3-4].

Si le double appel est activé, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [Envoyer] ou en sélectionnant la touche  [Réponse], puis le menu **En attente et Répondre**.

Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [Options], puis le menu **Permuter puis la touche**  [Terminer].

1-5 Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche  [Terminer] ou avec un appui long sur la touche  quand le clapet est fermé.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche  [Menu] et en sélectionnant **Multi-parties / Rejeter** ou en appuyant sur la touche  [Terminer].

1-6 Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche  [Options] puis en sélectionnant Muet.

Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche  [Retour].

Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.



Menu En appel

1-7 Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche  [Options], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

1-8 Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu En appel en sélectionnant la touche  [Options]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.

2 Appels multi-parties ou de conférence

Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.

Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multi-parties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.



2-1 Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche  [Envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche  [Options] puis **Permuter**.

2-2 Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche  [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.

2-3 Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout mettre en attente**.

2-4 Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche  [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.

2-5 Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout joindre**.

2-6 Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches  et .



Menu En appel

2-7 Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties

Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Options], puis **Multi-parties / Exclure**.

2-8 Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche  [Options] et **Multi-parties / Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

2-9 Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche  [Terminer].

Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche  [Options], puis sélectionnez **Multi-parties / Terminer** multi-parties.

En sélectionnant la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout terminer**, tous les appels actifs et en attente prennent fin.



Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant [Menu 5-4-5].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque **le code PIN est activé**, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque **le code PIN est désactivé**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Réinitialiser réglages». Le nombre par défaut est «**0000**».



Arborescence des menus



1 Messages

- 1 Ecrire SMS
- 2 Ecrire MMS
- 3 Boîte de réception
- 4 Boîte d'envoi
- 5 Brouillons
- 6 Messagerie vocale
- 7 Message d'information
- 8 Modèles
- 9 Réglages



2 Journal appels

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Supprimer les appels récents
- 5 Frais d'appel
- 6 Info GPRS



3 Profils audio

- 1 Général
- 2 Fort
- 3 Kit piéton
- 4 Kit voiture
- 5 Vibreur seul
- 6 Silencieux



4 Navigateur

- 1 Page d'accueil
- 2 Favoris
- 3 Profils
- 4 Accéder à l'URL
- 5 Réglages cache
- 6 Réglages cookies
- 7 Certificats
- 8 Réinitialiser les profils
- 9 Version du navigateur




5 Réglages

- 1 Date et heure
- 2 Téléphone
- 3 Appels
- 4 Sécurité
- 5 Réseau
- 6 GPRS
- 7 Réinitialiser réglages



6 Orange World

- 1 Orange World
- 2 Mes Mails
- 3 Sonneries/Logos
- 4 Jeux
- 5 Météo
- 6 Sport
- 7 Cinéma
- 8 Services +

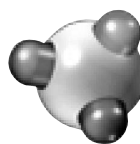

7 Jeux & applications

- 1 Mes jeux & applications
- 2 Télécharger
- 3 Profils



8 Agenda

- 1 Répertoire
- 2 Réveil
- 3 Calendrier



9 Outils

- 1 Raccourcis
- 2 Jeux
- 3 Calculatrice
- 4 Mon dossier
- 5 Convertisseur d'unités
- 6 Fuseaux horaires
- 7 Mémo vocal
- 8 Etat mémoire



Messages [Menu 1]

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la messagerie vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Ecrire SMS [Menu 1-1]

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Ecrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Comment utiliser le mode T9** (Page 35).
4. Appuyez sur  [Insérer] pour joindre un symbole, une image ou un son.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Options].

Remarque

- Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.



Options

- **Envoyer**

Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.

- **Enregistrer**

Stocke le message dans Brouillons.

- **Police**

Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.

- **Couleur**

Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.

- **Alignement**

Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Gauche**, au **Centre** ou à **Droite**.

- **Ajout dictionnaire T9**

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif** (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.



Messages [Menu 1]

Insérer

- **Symbole**

Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

- **Image**

Vous pouvez insérer des images **par défaut** ou les photos de **Mon dossier** qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Son**

Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.

- **Modèles SMS**

Vous pouvez utiliser les **Modèles SMS** prédéfinis dans le téléphone.

- **Répertoire**

Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **Répertoire**.

- **Signature**

Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

Ecrire MMS [Menu 1-2]

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Ecrire MMS**.



3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur **Insérer**, puis sur **Symbole**, **Image**, **Son**, **Enregistrement**, **Modèles SMS**, **Répertoire** ou **Signature**.

Options

- **Envoyer**

Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi l'envoyer plus tard.

- **Aperçu**

Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.

- **Enregistrer**

Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.

- **Ajouter une diapo**

Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.

- **Aller aux diapos**

Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.

- **Supprimer diapo**

Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.

- **Format diapo**

- **Définir la minuterie**

Vous pouvez définir la durée de la diapositive, le texte, l'image et le son.



Messages [Menu 1]

- **Supprimer le support**

Vous pouvez supprimer les images ou les sons de la diapositive. Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.

- **Ajout dictionnaire T9**

Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Langue du T9**

Sélectionnez un mode de saisie T9.

- **Quitter**

Vous pouvez revenir au menu **Messages**.

Remarque

- Si vous ajoutez une image volumineuse à un MMS, le chargement peut prendre 5 secondes ou plus. En outre, il n'est pas possible d'activer des touches durant le téléchargement. Au bout de 5 secondes, vous pouvez écrire un MMS.



Comment utiliser le mode T9?


Le mode T9 vous permet de saisir du texte rapidement.

Dans ce mode, appuyez simplement une fois sur la touche comportant la lettre correspondante.

T9 est basé sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

• Saisie des mots à l'aide du mode T9

1. Commencez la saisie d'un mot avec la série de touches 2 abc à 9 wxyz. Appuyez seulement une fois sur chaque touche pour obtenir une lettre. Exemple: pour écrire «**Fille**».

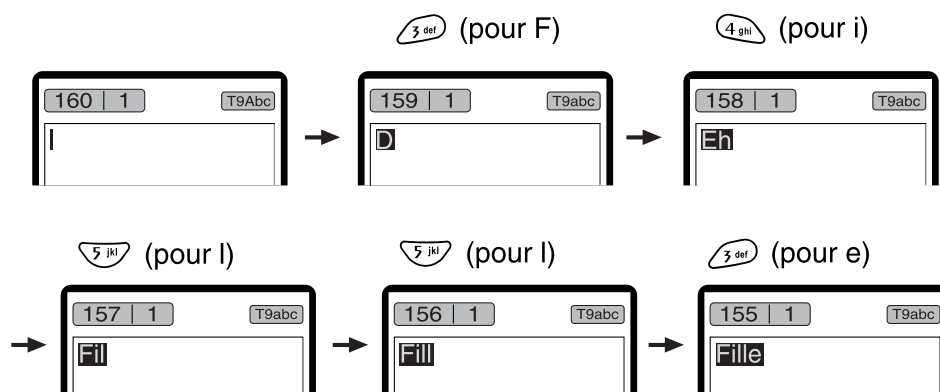

Le mot change après chaque frappe. Par conséquent, vous ne devez pas faire trop attention à l'apparence du mot sur l'écran tant que vous n'avez pas appuyé sur toutes les touches appropriées.

Pour supprimer un caractère situé à gauche, appuyez sur **C**. Pour insérer plusieurs numéros, maintenez la touche **#** enfoncée et saisissez les numéros.

Si vous maintenez la touche **X** enfoncée, vous pouvez modifier le type de langue. (Vous pouvez également utiliser les options.) De plus, le téléphone prend en charge trois modes: **Intuitif** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numérique** (123). Si vous souhaitez changer de mode, appuyez sur la touche **#**.



Messages [Menu 1]

Autre possibilité: Appuyez sur la touche  et sélectionnez Insérer symboles. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **Sélectionner**.

2. Lorsque vous avez terminé la saisie d'un mot, vérifiez qu'il est correctement orthographié.

Si le mot est correct : Appuyez sur la touche  et saisissez le mot suivant.

Si le mot n'est pas correct : Recherchez à l'aide de la touche ,  (**Mot précédent** et **Mot suivant**).

Autre possibilité : Si vous ne souhaitez aucun des mots proposés, vous pouvez ajouter vos propres mots. Appuyez sur la touche  [Options] en mode édition Intuitif. Sélectionnez Ajouter menu du dictionnaire T9. Vous pouvez voir ce qui suit.



3. Pour insérer une marque de ponctuation, appuyez sur la touche  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la ponctuation souhaitée apparaisse.

Langues du T9

- Vous pouvez choisir la langue du dictionnaire T9 en sélectionnant Options. En mode T9, vous pouvez également sélectionner le menu T9 Désactivé. (Par défaut, T9 est activé)



Boîte de réception [Menu 1-3]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu], puis sélectionnez Boîte de réception. Vous pouvez également utiliser un raccourci en appuyant sur la touche de navigation de gauche (◀) en mode veille.

Instructions sur les icônes

- [] Message multimédia
- [] Message court
- [] Message SIM
- [] Lire
- [] Message multimédia notifié

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur (Options) [Options].

Afficher

Permet d'afficher le message sélectionné.

Répondre

Permet de répondre à l'expéditeur du message par SMS ou MMS.

Transférer

Permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

Appeler

Permet d'appeler l'expéditeur.



Messages [Menu 1]

Supprimer

Supprime les messages sélectionnés dans la boîte de réception.

Extraire

Permet d'extraire une image, un son, un numéro, une URL ou une adresse e-mail du message. Les éléments sont enregistrés dans Mon dossier, le répertoire ou les favoris.

Afficher les informations

Permet d'afficher les informations relatives au message : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure de réception, le type et la taille du message ainsi que la priorité (MMS uniquement).

Répéter

Permet de lire à nouveau le MMS sélectionné.
(MMS uniquement)

Tout supprimer

Supprime tous les messages de la boîte de réception.

Recevoir

Lorsque vous recevez une notification de MMS, vous devez sélectionner cette option pour télécharger le MMS.
(Notification de MMS uniquement)

Annuler

Permet d'annuler le téléchargement du MMS.
(Notification de MMS uniquement)

Boîte d'envoi [Menu 1-4]

Tous les messages envoyés sont conservés dans la boîte d'envoi. Vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages.



La liste des messages de la boîte d'envoi vous permet de vérifier qu'un message a été envoyé avec succès. En cas d'échec, la mention correspondante s'affiche devant le nom du destinataire. Vous pouvez également vérifier si vous avez reçu l'avis de réception à l'aide des icônes ci-dessous.

Instructions sur les icônes

- [] Envoyé
- [] Non envoyé
- [] Envoi différé

Dans chaque message, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche  [Options].

 **Les messages dont la transmission a été effectuée avec succès proposent les options suivantes.**

Afficher

Permet d'afficher le message sélectionné.

Transférer

Permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

Supprimer

Permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'envoi.

Afficher les informations

Permet d'afficher les informations relatives au message sélectionné : l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure de l'envoi, le type et la taille du message, la priorité (MMS uniquement) et les destinataires.



Messages [Menu 1]

Tout supprimer

Supprime tous les messages de la boîte d'envoi.

 **Les messages en cours de transmission proposent les options suivantes.**

Afficher

Permet d'afficher le message sélectionné.

Envoyer

Permet de renvoyer le message.

Annuler

Annule l'envoi du message.

Supprimer

Annule l'envoi et supprime le message.

Afficher les informations

Permet d'afficher les informations relatives au message sélectionné : l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure de l'envoi, le type et la taille du message, la priorité (MMS uniquement) et les destinataires.

Tout envoyer

Renvoie tous les messages dont la transmission est en cours.

Tout annuler

Annule la transmission de tous les messages.

Tout supprimer

Annule tous les envois et supprime tous les messages.



Brouillons [Menu 1-5]

Vous pouvez consulter les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec leur date et heure d'enregistrement. Utilisez les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler la liste.

Instructions
sur les icônes

[] MMS
[] SMS

Chaque brouillon propose les options suivantes. Pour y accéder, appuyez sur  [Options].

Afficher

Permet d'afficher le message sélectionné.

Modifier

Permet de modifier le message sélectionné.

Envoyer

Permet de renvoyer le message.

Supprimer

Supprime le message sélectionné du dossier Brouillons.

Afficher les informations

Permet d'afficher les informations relatives au message sélectionné : l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure de l'enregistrement, le type et la taille du message et la priorité (MMS uniquement).

Tout supprimer

Supprime tous les messages du dossier Brouillons.



Messages [Menu 1]

Messagerie vocale [Menu 1-6]

Ce menu vous permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si votre réseau propose ce service). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal fourni par votre opérateur réseau.

Lors de la réception d'un nouveau message vocal, le  symbole s'affiche à l'écran. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone.

Message d'information [Menu 1-7]

(fonction dépendant du réseau)

Les messages d'information sont des SMS envoyés par l'opérateur à ses utilisateurs. Ils fournissent des informations générales telles que la météo ou les conditions de circulation. Chaque type d'information correspond à un numéro ; vous pouvez obtenir des informations sur le thème de votre choix en entrant le numéro correspondant. Lorsque vous recevez un message du service d'information, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message d'information s'affiche directement. Lorsque vous consultez les messages d'information, vous avez accès aux options suivantes.

Lire [Menu 1-7-1]

1. Sélectionnez **Lire** pour afficher le message à l'écran.
2. Le message reste affiché jusqu'à la réception d'un autre message.

Thèmes [Menu 1-7-2]

(fonction dépendant du réseau)

- **Ajouter nouveau**

Permet d'ajouter un nouveau numéro de message d'information avec son libellé dans le téléphone ou la carte SIM (le cas échéant).



- **Afficher la liste**

Permet d'afficher la liste des numéros des messages du service d'information. Appuyez sur  [Options] pour modifier ou supprimer la catégorie de message d'information.

- **Liste active**

Permet de définir si vous souhaitez recevoir tous les messages du service d'information ou non à l'aide de l'option  [Activer/Désactiver].

Modèles [Menu 1-8]

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez afficher et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : SMS et MMS.

Modèles SMS [Menu 1-8-1]

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard, j'arriverai à**
- **Où êtes-vous?**
- **Je suis en route**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime**

Les options suivantes sont disponibles.

- **Afficher**

Permet d'afficher le modèle sélectionné.

- **Modifier**

Permet d'écrire un nouveau message ou de modifier le modèle sélectionné dans la liste des modèles de texte.



Messages [Menu 1]

- **Ecrire message**

Permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.

- **Ajouter nouveau**

Permet de créer un modèle.

- **Supprimer**

Permet de supprimer le modèle sélectionné.

- **Tout supprimer**

Supprime tous les modèles de SMS.

Modèles MMS [Menu 1-8-2]

Vous pouvez créer un modèle de MMS en appuyant sur  [Ajouter]. Vous pouvez ajouter les modèles de MMS enregistrés comme modèles durant la composition d'un MMS à l'aide de la fonction Ecrire MMS.

- **Afficher**

Permet d'afficher le modèle de MMS.

- **Modifier**

Permet de modifier le modèle de MMS.

- **Ajouter nouveau**

Permet d'ajouter un nouveau modèle de MMS.

- **Ecrire message**

Permet d'écrire un MMS avec le modèle.

- **Supprimer**

Permet de supprimer le modèle de la liste des modèles de MMS.

- **Tout supprimer**

Vide la liste des modèles de MMS.



Signature [Menu 1-8-3]

Cette option vous permet de réaliser votre propre carte de visite. Entrez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro de téléphone fixe, votre numéro de téléphone professionnel, votre numéro de télécopieur et votre adresse e-mail. Après avoir créé votre carte de visite, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche  [Options].

- **Modifier**

Permet de modifier la carte de visite.

- **Ecrire message**

Permet d'envoyer la carte de visite par SMS ou par MMS.

- **Supprimer**

Permet de supprimer la carte de visite.

Réglages [Menu 1-9]

SMS [Menu 1-9-1]

- **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.



Messages [Menu 1]

MMS [Menu 1-9-2]

- **Priorité**

Vous pouvez envoyer le message après avoir défini le niveau de priorité : Basse, Normal ou Elevée.

- **Période de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception**

Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Téléchargement auto**

Activer : les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

Désactiver : vous devez confirmer le message à télécharger.

Oui, sauf à l'étranger : sur le réseau du pays d'origine, vous pouvez activer le téléchargement automatique. Sinon, vous pouvez activer le téléchargement automatique sur un réseau itinérant lorsque vous sélectionnez Désactiver.



• Profils

Un profil est constitué des informations réseau nécessaires pour envoyer ou recevoir un MMS. Orange prend en charge deux modèles de profil par défaut : Orange acte GPRS et Orange acte GSM. Pour utiliser le mode CSD (Circuit Switched Data), sélectionnez Orange acte GSM. Dans le cas contraire (GPRS), sélectionnez Orange acte GPRS. Contactez Orange pour plus d'informations.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- **Activer** : active le profil sélectionné.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres WAP pour le profil sélectionné.
- **Renommer** : permet de modifier le nom du profil sélectionné.

Remarque

- Les deux profils par défaut ne peuvent pas être modifiés.

• Message autorisés

Personnels : Message personnel.

Publicités : Message commercial.

Informations : Informations nécessaires.

Centre de messagerie vocale [Menu 1-9-3]

Ce menu vous permet de définir le numéro de votre messagerie vocale.



Messages [Menu 1]

Message d'information [Menu 1-9-4]

- **Charger**

Oui

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

Non

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

- **Alerte**

Oui

Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

Non

Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

- **Langues**

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activer/Désactiver]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push [Menu 1-9-5]

Si vous avez activé la réception, les messages Push que vous recevez comportent une URL.



Appels en absence [Menu 2-1]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment manqués. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure. Vous pouvez également envoyer des SMS et des MMS.

Appels reçus [Menu 2-2]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment reçus. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Appels émis [Menu 2-3]

Ce menu affiche les numéros des appels récemment émis. Vous pouvez appeler ces numéros, enregistrer et afficher la date et l'heure.

Supprimer les appels récents [Menu 2-4]

Vous pouvez supprimer les appels récents comme les **Appels en absence**, **Appels reçus**, **Appels émis** ou **Tous les appels**.

Frais d'appel [Menu 2-5]

Dans ces sous-menus, vous pouvez afficher la durée et le coût de vos appels.

Durée de l'appel [Menu 2-5-1]

Cette fonction permet d'afficher la durée de votre Dernier appel, de Tous les appels, des Appels reçus et des Appels émis en heures, minutes et secondes. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.



Journal appels [Menu 2]

2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement ou utilisez les touches (☒ et ♥) pour entrer dans le menu **Journal des appels**, puis sélectionnez **Frais d'appel**.
3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Durée de l'appel** et appuyez sur  [Sélect].

Coût de l'appel [Menu 2-5-2]

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser le coût. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement ou utilisez les touches (☒ et ♥) pour entrer dans le menu **Journal des appels**, puis sélectionnez **Frais d'appel**.
3. Faites défiler pour mettre en surbrillance **Coût de l'appel** et appuyez sur la touche  [Sélect].

Les 4 sous-menus sont : **Dernier appel**, **Tous les appels**, **Coût restant** et **Réinitialiser**.

Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de service peut varier, en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.



Réglages [Menu 2-5-3] (dépend de la carte SIM)

• Tarif/unité

Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

Si vous souhaitez saisir le symbole €, £, \$ supprimez toutes les chaînes de caractères monétaires, puis appuyez sur la touche  . Si vous souhaitez modifier le symbole, appuyez à nouveau sur la touche  .

Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.

• Régl. crédit

Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation.

Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Changer**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.

• Affich durée

Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activer**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.



Journal appels [Menu 2]

Info GPRS [Menu 2-6]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau par GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée de l'appel [Menu 2-6-1]

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volumes des données [Menu 2-6-2]

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyé**, **Reçus** ou **Tout** et **Réinitialiser**.



Dans ce menu, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone pour différents événements et environnements.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour y accéder directement ou utilisez les touches ( et ).

Général [Menu 3-1]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Général**.

Fort [Menu 3-2]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Fort** si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Kit piéton [Menu 3-3]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Kit piéton** lorsque vous branchez un casque.

Kit voiture [Menu 3-4]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Kit voiture** lorsque vous activez le kit mains libres.

Vibreur seul [Menu 3-5]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Vibreur seul** si vous avez besoin du mode vibreur. Dans ce mode, toutes les sortes d'alertes sont définies sur Vibreur ou Silencieux.

Silencieux [Menu 3-6]

Vous pouvez régler le profil dans le menu **Silencieux** si vous vous trouvez dans un endroit silencieux.



Profils audio [Menu 3]

Remarque

- Les profils Kit piéton et Kit Voiture peuvent être uniquement activés lorsque le kit mains libres ou le kit piéton est branché au combiné. Toutefois, leurs propriétés peuvent être personnalisées.

Activer [Menu 3-x-1]

Active le profil sélectionné.

Personnaliser [Menu 3-x-2]

Chaque menu comprend les sous-menus comme indiqué ci-dessous à l'exception du menu **Vibreur seul**.

Alerte appels

Vous permet de sélectionner le type d'alerte tel que Sonnerie, Vibreur, etc. pour le réglage de l'environnement.

Mélodie appels

Vous permet de définir la tonalité pour le réglage de l'environnement.

Volume mélodie

Vous permet de sélectionner le volume de la sonnerie pour le réglage de l'environnement. Vous pouvez définir le volume du son Marche/Arrêt et de tous les sons d'alertes sont établis en fonction du **Volume mélodie**.



Alerte messages

Indique la réception d'un message pour le réglage de l'environnement.

Mélodie messages

Vous permet de sélectionner la sonnerie de l'alerte lors de la réception des messages.

Volume clavier

Vous permet de régler le volume du clavier pour le réglage de l'environnement.

Bip touches

Vous permet de sélectionner le bip des touches pour le réglage de l'environnement.

Bip clapet

Permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.

Volume effets sonores

Permet de définir le volume de l'effet sonore en fonction de l'environnement.

Volume marche/arrêt

Permet de définir le volume marche/arrêt en fonction de l'environnement.



Profils audio [Menu 3]

Réponse automatique

- Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit piéton ou au kit mains libres.
- **Désactiver** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
- **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
- **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

Renommer [Menu 3-x-3]

Vous pouvez modifier le nom du profil par défaut, sauf pour les options Vibreur uniquement, Kit piéton et Kit Voiture.

Remarque

- Si vous branchez le kit mains libres au téléphone, vous ne pouvez plus utiliser le mode vibreur en relation avec le type d'alerte de l'appel ou le menu Alerte du message. Dans le menu Voiture, vous trouvez les sous-menus suivants;
 - **Alerte appels** : Sonnerie, Silencieux
 - **Alerte messages** : Une seule sonnerie, Sonnerie régulière, Silencieux



Le téléphone prend en charge des services WAP (Wireless Application Protocol – protocole d'applications sans fil).

Vous pouvez accéder aux services pris en charge par votre réseau. À partir du menu des services, vous pouvez obtenir diverses informations : météo, informations ou horaires de vol.

Page d'accueil [Menu 4-1]

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas créée dans le profil activé.

Favoris [Menu 4-2]

Définit la page actuelle comme favori ou déplace un favori existant.

Il se peut que votre téléphone comporte des favoris prédéfinis pour des sites affiliés à notre société. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces sites. Si vous décidez néanmoins d'y accéder, vous devez observer les mêmes précautions de sécurité que pour tout autre site.

Appuyez sur  [Sélect] pour accéder aux options disponibles ou sur  [Retour] pour fermer le menu.

- **Se connecter** : Vous connecte au favori sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : Ajoute un nouveau favori manuellement.
- **Modifier** : Modifie le titre et l'adresse du favori sélectionné.
- **Supprimer** : Supprime le favori sélectionné de la liste des favoris.



Navigateur [Menu 4]

Profils [Menu 4-3]

Vous pouvez créer jusqu'à 10 profils et activer l'un d'eux. Accédez au profil de votre choix et appuyez sur  pour afficher les options disponibles.

- **Activer**

Vous permet d'activer le profil de votre choix.

- **Réglage**

Vous permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **Page d'accueil**

Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL: le navigateur WAP l'insère automatiquement.

- **Type service**

Cette option permet de définir le service de données de support.

- **Données**

- **GPRS**

- **Paramètres de données**

Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

Numéro d'appel : Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (PAS pour la passerelle WAP).



Mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur de composition (PAS par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel : Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Vitesse d'appel : Vitesse de votre connexion de données: 9 600 ou 14 400.

Temps d'attente : Entrez une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- Paramètres GPRS

Les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

APN : Entrez l'APN du service GPRS.

ID utilisateur : Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe : Mot de passe requis par votre serveur APN.

- Type de connexion

Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.

Continue

Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

Temporaire

Service non confirmé (sans connexion).



Navigateur [Menu 4]

- **HTTP**

- **Paramètres du proxy**

Adresse IP : entrez l'adresse IP du serveur proxy auquel vous souhaitez accéder.

Port : entrez le port proxy.

- **Paramètres DNS**

Serveur principal : entrez l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous souhaitez accéder.

Serveur secondaire : entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous souhaitez accéder.

- **Paramètres sécurisés**

Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Activer** ou sur **Désactiver**.

- **Afficher images**

Permet de choisir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

- **Renommer**

Permet de modifier le nom du profil.

- **Supprimer**

Permet de supprimer le profil.

- **Ajouter nouveau**

Permet d'ajouter un nouveau profil manuellement.

Accéder à l'URL [Menu 4-4]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour cela, vous devez entrer une URL spécifique.



Réglages cache [Menu 4-5]

Vous pouvez supprimer le contenu de la mémoire cache ou modifier le mode Cache.

Effacer cache [Menu 4-5-1]

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

Vérifier cache [Menu 4-5-2]

Vous pouvez sélectionner cette option pour vérifier la mémoire cache ou non.

Remarque

- La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

Réglages cookies [Menu 4-6]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Supprimer cookies [Menu 4-6-1]

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans les cookies.

Vérifier cookies [Menu 4-6-2]

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.



Navigateur [Menu 4]

Certificats [Menu 4-7]

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

Autorité : permet de consulter la liste des certificats d'autorité enregistrés sur votre téléphone.

Personnel : permet de consulter la liste des certificats personnels enregistrés sur votre téléphone.

Afficher information : permet de consulter les informations relatives au certificat sélectionné.

Supprimer : permet de supprimer le certificat sélectionné.

Réinitialiser les profils [Menu 4-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Version du navigateur [Menu 4-9]

La version du navigateur WAP est affichée.



Sur le menu de navigation

Si vous êtes en ligne, les options suivantes apparaissent.

■ **Page d'accueil**

Reportez-vous au [Menu 4-1].

■ **Recharger**

Actualise la page actuelle.

■ **Favoris**

Reportez-vous au [Menu 4-2].

■ **Enregistrer en tant que signet**

Vous pouvez enregistrer un site en tant que signet.

■ **Messages**

Lors de la connexion WAP, vous pouvez visualiser les messages courts.

■ **Messages Push**

Reportez-vous au [Menu 1-9-5].

■ **Accéder à l'URL**

Vous pouvez accéder au site de votre choix. Dans ce menu, vous pouvez également modifier l'adresse du site.

■ **Effacer cache**

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.



Réglages [Menu 5]

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux **Réglages**.

Date et heure [Menu 5-1]

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Définir la date [Menu 5-1-1]

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format de date [Menu 5-1-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants: **JJ/MM/AAAA**, **MM/JJ/AAAA**, **AAAA/MM/JJ** (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir l'heure [Menu 5-1-3]

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format de l'heure [Menu 5-1-4]

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Téléphone [Menu 5-2]

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Fond d'écran [Menu 5-2-1]

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

- **Par défaut**

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur ( ou ).



- **Mon dossier**

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.

Message d'accueil [Menu 5-2-2]

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Langue [Menu 5-2-3]

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode d'entrée de langue.

Rétroéclairage [Menu 5-2-4]

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

Contraste écran [Menu 5-2-5]

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur (⏏ ou sur ♥).

Fenêtre d'informations [Menu 5-2-6]

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

Couleur de menu [Menu 5-2-7]

Vous pouvez sélectionner une couleur de menu parmi diverses combinaisons.

Voyant réseau [Menu 5-2-8]

Lorsque le voyant réseau est activé, il clignote lorsque le service est disponible.



Réglages [Menu 5]

Appels [Menu 5-3]

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [Sélect] dans le menu Paramètre.

Renvoi d'appel [Menu 5-3-1]

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les appels vocaux**

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si pas de réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si non disponible**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

- **Tout annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.



Sous-menus

Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- **Activer**

Active le service correspondant.

Boîte vocale

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Nouveau numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

N° favoris

Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **Annuler**

Désactive le service correspondant.

- **Afficher l'état**

Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse [Menu 5-3-2]

- **Ouverture clapet**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

- **Toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].



Réglages [Menu 5]

- **Touche Décrocher**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Envoyer mon numéro [Menu 5-3-3]

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

- **Activer**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

- **Désactiver**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

Double appel [Menu 5-3-4]

(fonction dépendant du réseau)

- **Activer**

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

- **Annuler**

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

- **Afficher l'état**

Affiche l'état de l'appel en attente.



Bip minute [Menu 5-3-5]

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto [Menu 5-3-6]

- **Activer**

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

- **Désactiver**

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Groupe d'utilisateurs fermé [Menu 5-3-7]

(fonction dépendant du réseau)

Limite l'utilisation du téléphone aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. Lorsque cette fonction est utilisée, tous les appels sortants sont associés à un index de groupes.

Si vous avez créé un index de groupes, ce dernier est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index n'a été spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel (index spécifique stocké sur le réseau).

- | | |
|-----------------------|---|
| Par défaut | : Active le groupe par défaut accepté par l'opérateur réseau. |
| Définir | : Définit l'index du groupe d'utilisateurs fermé sélectionné. |
| Modifier | : Modifie le nom et l'index du groupe d'utilisateurs fermé. |
| Supprimer | : Supprime le groupe d'utilisateurs fermé sélectionné. |
| Tout supprimer | : Supprime tous les groupes d'utilisateurs fermés. |



Réglages [Menu 5]

Sécurité [Menu 5-4]

Demande code PIN [Menu 5-4-1]

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande code PIN dans le menu Réglages de sécurité, puis appuyez sur la touche  [Sélect].
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone [Menu 5-4-2]

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Activer**.

Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.



Interdiction d'appels [Menu 5-4-3]

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Tous les appels sortants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **Vers l'international**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **Vers l'intern. sauf pays d'orig**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

- **Tous les appels entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **Entrants quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.



Réglages [Menu 5]

Chaque menu d'interdiction d'appel contient les sousmenus suivants:

- **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

- **Annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **Afficher l'état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Appels restreints [Menu 5-4-4] (fonction dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **Annuler**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

- **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.



Modifier les codes [Menu 5-4-5]

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN**, **Code PIN2**, **Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN ou PIN2 et vérifiez-le.

Réseau [Menu 5-5]

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

Automatique [Menu 5-5-1]

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

Manuelle [Menu 5-5-2]

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.



Réglages [Menu 5]

Préfééré [Menu 5-5-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

GPRS [Menu 5-6]

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

Permanent [Menu 5-6-1]

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

Si nécessaire [Menu 5-6-2]

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et est interrompue lorsque vous fermez ce service.

Réinitialiser réglages [Menu 5-7]

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.



Ce qu'il y a de sensationnel avec Orange World, c'est que vous pouvez constamment l'actualiser en fonction de vos besoins et centres d'intérêt. Lorsque vous accédez à Orange World pour la première fois, prenez une minute ou deux pour suivre les instructions de l'assistant Orange World. Il vous interrogera sur vos centres d'intérêt afin de vous proposer des services adaptés. Pour configurer l'assistant Orange World, cliquez sur le lien situé sous Your Page (Votre page). Une fois la personnalisation terminée, utilisez le lien Your Page (Votre page) pour accéder rapidement aux services qui vous intéressent.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des liens à la section Your Page (Votre page) en utilisant les options disponibles. En outre, les liens susceptibles de vous intéresser apparaissent en haut de la page d'accueil Orange chaque fois que vous commencez à naviguer.

Repérez-vous grâce à Orange World. Il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver perdu ou de ne pas disposer du bon numéro à appeler. Oubliez ces frustrations grâce à la fonction de recherche Orange World : elle vous indique l'endroit où vous vous trouvez et vous permet d'accéder à une liste de sites qui vous aident à trouver les informations dont vous avez besoin pour continuer vos activités ou faire la fête. Vous pouvez par exemple utiliser Orange World pour trouver le distributeur de billets le plus proche du restaurant où vous avez donné rendez-vous à vos amis.

Une fois sur place, utilisez la fonction de recherche pour obtenir l'adresse du cinéma le plus proche et appelez un taxi pour vous y rendre. C'est simple, rapide et très pratique. Essayez dès maintenant pour planifier votre soirée !

Orange World [Menu 6-1]

Ce menu vous permet de vous connecter directement au service WAP **Orange world**.



Orange World [Menu 6]

Mes Mails [Menu 6-2]

Ce menu vous permet d'utiliser les services de messagerie d'Orange.

Sonneries / Logos [Menu 6-3]

Vous pouvez télécharger une sonnerie ou un fond d'écran depuis le site Orange.

Jeux [Menu 6-4]

Vous pouvez télécharger différents jeux pris en charge par Orange.

Météo [Menu 6-5]

Ce menu vous permet d'accéder au service de météorologie.

Sport [Menu 6-6]

Vous avez accès aux infos et résultats sportifs du monde entier.

Cinéma [Menu 6-7]


Ce menu vous permet de consulter toute l'actualité du cinéma.

Services + [Menu 6-8]


Ce menu dépend de votre carte SIM et du service réseau.

Remarque

- Pour connaître le tarif de ces services, consultez les tarifs actuels d'Orange ou contactez votre service clientèle.



Mes jeux & applications [Menu 7-1]

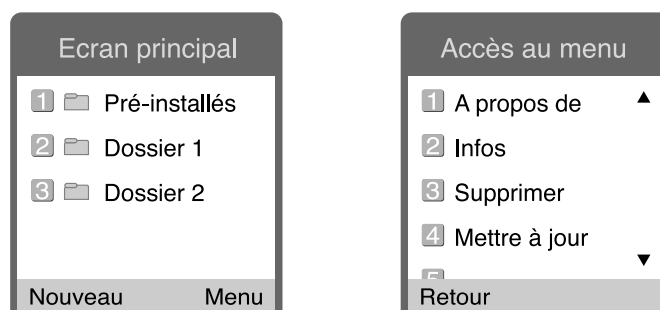

Options

Accédez à une application et sélectionnez Menu.

1. **A propos de** : affiche les informations Java MIDP.
2. **Infos** : affiche des informations sur la MIDlet sélectionnée.
3. **Supprimer** : supprime la MIDlet sélectionnée.
4. **Mettre à jour** : permet d'accéder au serveur et de mettre à jour la MIDlet sélectionnée.
5. **Options** : certaines applications Java requièrent l'établissement d'une connexion. Cette fonction permet de définir les options de connexion.
 - **Toujours** : la connexion est créée immédiatement sans notification.
 - **Invite** : vous êtes invité à confirmer la connexion.
 - **Jamais** : aucune connexion n'est autorisée.
6. **Renommer** : permet de renommer l'application.
7. **Quitter** : quitte les applications.



Jeux & applications [Menu 7]

Télécharger [Menu 7-2]

Vous pouvez modifier et définir une adresse de serveur de MIDlets. Téléchargez des MIDlets à l'aide d'un navigateur WAP et enregistrez-les dans le téléphone. Vous pouvez également afficher la liste des MIDlets stockées dans l'écran Applications.

Profils [Menu 7-3]

Certaines applications Java doivent disposer d'une connexion réseau pour fonctionner (par exemple, les jeux multijoueurs). Vous pouvez définir jusqu'à 5 profils et activer celui de votre choix. Cette procédure est identique au paramétrage de profils WAP. Reportez-vous aux profils WAP pour effectuer cette opération.



JAVA™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.



Répertoire [Menu 8-1]

1. Pour utiliser l'Agenda, appuyez sur , en mode veille.
2. Pour utiliser l'Agenda, appuyez sur [Menu] en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Rechercher [Menu 8-1-1]

(appel depuis l'annuaire)

1. En mode veille, appuyez sur la touche , .
2. Lancez la **Rechercher** en appuyant sur [Sélect].
3. Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l'annuaire.
4. Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
5. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez [Options]. Les menus suivants apparaissent.
 - **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur [OK].
 - **Ecrire message** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un message SMS ou MMS.
 - **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
 - **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.
 - **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.



Agenda [Menu 8]

Ajouter nouveau [Menu 8-1-2]

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées.

La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  ,  en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur  [Sélect].
3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**.
Si vous choisissez d'enregistrer la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
 - a. Appuyez sur  [OK] pour entrer un nom.
 - b. Appuyez sur  [OK], puis entrez un numéro.
 - c. Appuyez sur  [OK].
 - d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur ( , ):
 - e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur  ,  , ( , ).



Groupes d'appel [Menu 8-1-3]

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe.

Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

1. Ouvrez l'agenda en appuyant sur la touche  [Menu] en mode de veille et sélectionnez Répertoire.
2. Accédez à l'élément **Groupes d'appel** et appuyez sur  [Sélect]: chaque liste de groupe est affichée.
3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche  [Sélect].

- **Liste membres**

Affiche les membres du groupe sélectionné.

- **Mélodie groupe**

Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.

- **Icône groupe**

Permet de sélectionner l'icône du groupe.

- **Ajout membre**

Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.

- **Effacer membre**

Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.

- **Renommer**

Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.



Agenda [Menu 8]

N° abrégés [Menu 8-1-4]

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'agenda en appuyant sur la touche  [Menu] en mode de veille et sélectionnez Répertoire.
2. Accédez à **N° abrégés**, puis appuyez sur  [Sélect].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **<Vide>**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Changer** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

- **Changer**

Vous pouvez allouer un nouveau numéro de téléphone à la touche de numérotation.

- **Supprimer**

Vous pouvez supprimer l'association du numéro de téléphone à la touche de numérotation.



Réglages [Menu 8-1-5]

1. Ouvrez l'agenda en appuyant sur la touche  [Menu] en mode de veille et sélectionnez Répertoire.
2. Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

• Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Mémoire**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

• Recherche

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

• Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [Sélect].

- **Nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.
- **Nom & numéro** : le nom et le numéro s'affichent dans le répertoire.



Agenda [Menu 8]

Copier tout [Menu 8-1-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'agenda en appuyant sur la touche  [Menu] en mode de veille, puis sélectionnez Répertoire.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche  [Sélect] pour ouvrir ce menu.

- **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

3. Les sous-menus suivants apparaissent:

- **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
- **Effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

Tout supprimer [Menu 8-1-7]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM, du téléphone et du menu vocal. Cette fonction requiert un code de sécurité, sauf pour le menu vocal.

1. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
2. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche  [OK] ou  [Préc.].



Informations [Menu 8-1-8]

• SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'agenda en appuyant sur la touche  [Menu] en mode de veille, puis sélectionnez Répertoire, **Informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche  [Sélect] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service. Appuyez sur la touche  [Envoyer].

• État mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

1. Ouvrez l'agenda en appuyant sur la touche  [Menu] en mode de veille. Sélectionnez le répertoire, puis Informations en appuyant sur  [Sélect].
2. Accédez à **État mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].

• Mes numéros (dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.



Agenda [Menu 8]

Réveil [Menu 8-2]

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activer** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil: **Une seule fois, Lun – Ven, Lun – Sam, Tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

Calendrier [Menu 8-3]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. En bas de l'écran figurent des sections relatives aux icônes (agenda, mémo). Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez. Pour changer le jour, le mois et l'année:

Touche	Description	Touche	Description
 	Tous les ans	 	Toutes les semaines
 	Tous les mois	 	Tous les jours

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, votre téléphone doit être allumé.



Ajouter nouveau [Menu 8-3-1]

Vous pouvez modifier 39 caractères maximum et créer jusqu'à 20 notes.

• Agenda

Entrez le sujet et l'heure de l'agenda et définissez la répétition et l'alarme en appuyant sur les touches correspondantes.

• Mémo

1. Sélectionnez **Ajouter nouveau** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Appuyez sur **Mémo**.
3. Entrez le mémo et appuyez sur  [OK].

Afficher [Menu 8-3-2]

Affiche la note correspondant au jour choisi. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, une icône en forme de montre apparaît. À ce stade, si vous appuyez sur  [Sélect], vous pouvez afficher les détails de la note.

Appuyez sur  [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Tout afficher [Menu 8-3-3]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Pour accéder à un menu identique à Afficher, appuyez sur la touche  [Options].

Supprimer ancien [Menu 8-3-4]

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

Tout supprimer [Menu 8-3-5]

Vous pouvez supprimer toutes les notes.



Outils [Menu 9]

Raccourcis [Menu 9-1]

Vous pouvez ajouter au menu Raccourcis jusqu'à 9 options utilisées fréquemment. Vous pouvez accéder directement à ce menu en appuyant sur la touche .

Pour définir un menu comme favori, sélectionnez <Vide> dans la liste. Si le menu est déjà enregistré, les options s'affichent comme suit :

- **Sélect** : Active le menu défini comme favori.
- **Changer** : Modifie le menu.
- **Supprimer** : Supprime le menu défini comme favori.
- **Tout supprimer** : Supprime l'ensemble des menus définis comme favoris.
- **Informations** : Affiche les informations relatives au menu défini comme favori.

Jeux [Menu 9-2]

Votre téléphone contient des jeux.

Remarque

- Les touches de commande varient selon les jeux. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.

[Fonction de touche courante]

-  : Menu Jeux
-  : Page précédente
-  : Pause ou reprise du jeu



Calculatrice [Menu 9-3]

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, −, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche  [Résult] pour afficher le résultat.
5. Appuyez sur la touche  [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.
6. Utilisez la touche  pour effacer un chiffre ou un signe.
7. Si vous appuyez sur la touche  vous pouvez entrer une valeur négative. En outre, si vous appuyez sur la touche  vous pouvez entrer une valeur décimale.
8. Pour quitter la **Calculatrice**, appuyez sur  [Retour].

Mon dossier [Menu 9-4]

Permet de visualiser les images et les sons téléchargés. Ceux-ci peuvent être définis comme papier peint ou tonalité. Vous pouvez afficher, écouter supprimer ou renommer des données téléchargées.

Image [Menu 9-4-1]

Son [Menu 9-4-2]

Sous-menus (présents dans les deux menus)

- **Modifier le titre**

Vous pouvez modifier le titre de tout contenu téléchargé.



Outils [Menu 9]

- **Définir comme papier peint / Définir comme tonalité**

Vous pouvez définir des sons ou des images téléchargés comme papier peint ou tonalité.

- **Ecrire SMS / Ecrire MMS**

Vous pouvez écrire des messages courts ou multimédia (selon le type de média) et y joindre des sons ou des images.

- **Supprimer**

Cette option vous permet de supprimer un contenu téléchargé.

- **Tout supprimer**

Cette option vous permet de supprimer tous les contenus téléchargés en une seule opération.

Convertisseur d'unités [Menu 9-5]

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités:

la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche  [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de (, ).
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  et .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur .

Fuseaux horaires [Menu 9-6]

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche (, ).



2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur  [Définir].

Mémo vocal [Menu 9-7]

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

Enregistrer [Menu 9-7-1]

1. Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Enregistreur de voix tout en maintenant la touche  enfoncée, en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur  [Sauvegarder].
4. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur  [OK].

Voir liste [Menu 9-7-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez **écouter** et **supprimer** le mémo vocal enregistré ou envoyer par MMS.

État mémoire [Menu 9-8]

Vous pouvez vérifier l'espace disponible dans la mémoire et chaque menu de mémoire (par exemple, SMS/MMS, boîte de réception, boîte d'envoi).


PC Sync

PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync (CD-ROM).




Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre telephone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

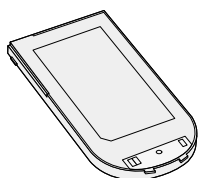

Batterie standard

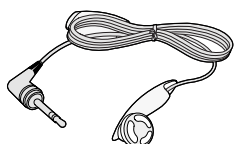


Kit piéton

Ceci se connecte a votre telephone, et vous permet de beneficier du confort main libre.



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.

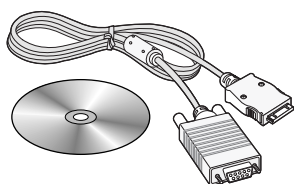

CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre telephone au PC pour echanger les donnees.

Remarque

- Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Précautions d'utilisation et entretien



Veillez respecter les consignes ci-dessous lorsque vous utilisez votre téléphone.

- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil. Si des réparations sont nécessaires, contactez votre revendeur ou un technicien agréé.
- Tenez l'appareil à l'écart des appareils électriques tels que téléviseurs, radios et ordinateurs personnels.
- Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles que radiateurs ou cuisinières.
- Évitez de faire tomber votre appareil.
- N'exposez pas cet appareil à des vibrations mécaniques ou à des chocs physiques.
- N'enveloppez pas l'appareil dans du film ou du papier d'emballage en plastique. Vous risqueriez de l'endommager.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. (N'utilisez jamais de produits solvants tels que benzène, diluant ou alcool.)
- N'exposez pas cet appareil à un environnement anormalement enfumé ou poussiéreux.
- Tenez l'appareil à l'écart de cartes de crédit ou de ticket de transport. Vous risqueriez d'effacer les informations de leur piste magnétique.
- Tenez l'appareil à l'écart d'objets pointus. Vous risqueriez de l'endommager.
- Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité.
- Utilisez les accessoires, tels que l'oreillette, avec précaution.
- Évitez de toucher l'antenne.



Précautions d'utilisation et entretien

□ Entretien de la batterie

- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit totalement déchargée avant de la charger. Contrairement à d'autres types de batteries, celle-ci ne perd pas son efficacité au fil du temps.
- Veillez à n'utiliser que des batteries et chargeurs LG d'origine. Nos chargeurs sont conçus de manière à maximiser la durée de vie des batteries.
- Ne démontez et ne court-circuitiez jamais le bloc chargeur de batterie.
- Maintenez les contacts métalliques du bloc chargeur de batterie propres.
- Si la batterie ne tiens plus la charge, remplacez-la. La batterie peut accepter des centaines de charges avant de devoir être remplacée.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone, rechargez la batterie régulièrement en évitant de la laisser se décharger trop longtemps.
- N'exposez pas le bloc chargeur de batterie aux rayons directs du soleil ou à un environnement à fort taux d'humidité (salle de bains, par exemple).
- Veillez à ne pas exposer la batterie à des températures trop froides ou trop chaudes car cela risquerait de diminuer les performances de la batterie.



Généralités

Code de produit : C1100

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de Conformité



Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hoge-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0700





Memo

GPRS Phone


USER'S MANUAL

MODEL: C1100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

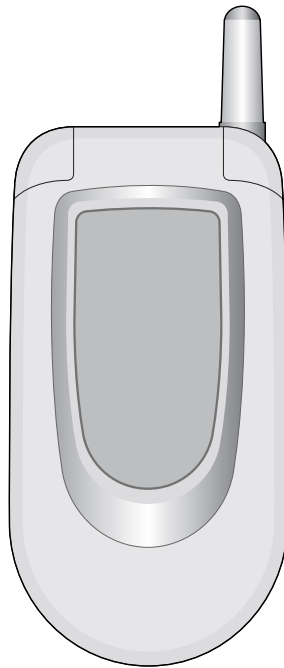

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.120 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Contents

Overview

Part of the Phone 12

- Main body of the Phone 12
- Outside of the Phone 13

Key Description 14

- Side of the Key 15
- Letter Keys 16

Display Information

Display Information 17

- On-Screen Icons 17

Getting Started

Installation 18

- Inserting the SIM Card 18
- Removing the SIM Card 18
- Installing the Battery 19
- Charging the Battery 19
- Disconnecting the charger 20

Making and Answering Calls 21

- Making a call 21
- International Calls 21
- Making a call using the phonebook 21

Additional Functions

In call Menu 22

- During a call 22
- Multiparty or Conference Calls 24



Access Codes	27
• PIN code (4 to 8 digits)	27
• PIN2 code (4 to 8 digits)	27
• PUK code (4 to 8 digits)	27
• PUK2 code (4 to 8 digits)	27
• Security code (4 to 8 digits)	27

Accessing the Menu

Menu Tree	28
------------------	-----------

Messages [Menu 1]	30
--------------------------	-----------

- Write text message [Menu 1-1] 30
- Write picture message [Menu 1-2] 32
- Inbox [Menu 1-3] 37
- Outbox [Menu 1-4] 39
- Drafts [Menu 1-5] 41
- Listen to voice mail [Menu 1-6] 42
- Info message [Menu 1-7] 42
- Templates [Menu 1-8] 43
- Settings [Menu 1-9] 45

Call history [Menu 2]	49
------------------------------	-----------

- Missed calls [Menu 2-1] 49
- Received calls [Menu 2-2] 49
- Dialed calls [Menu 2-3] 49
- Delete recent calls [Menu 2-4] 49
- Call charges [Menu 2-5] 49
- GPRS information [Menu 2-6] 51

Profiles [Menu 3]	52
--------------------------	-----------

- General [Menu 3-1] 52
- Loud [Menu 3-2] 52



Contents

• Headset [Menu 3-3]	52
• Car [Menu 3-4]	52
• Vibrate only [Menu 3-5]	52
• Quiet [Menu 3-6]	52
Wap [Menu 4]	56
• Home [Menu 4-1]	56
• Bookmarks [Menu 4-2]	56
• Profiles [Menu 4-3]	56
• Go to URL [Menu 4-4]	59
• Cache settings [Menu 4-5]	59
• Cookies settings [Menu 4-6]	60
• Security certification [Menu 4-7]	60
• Reset profiles [Menu 4-8]	60
• Browser version [Menu 4-9]	60
Settings [Menu 5]	62
• Date & Time [Menu 5-1]	62
• Phone settings [Menu 5-2]	62
• Call settings [Menu 5-3]	64
• Security settings [Menu 5-4]	67
• Network settings [Menu 5-5]	70
• GPRS setting [Menu 5-6]	71
• Reset settings [Menu 5-7]	71
Orange world [Menu 6]	72
• Orange World [Menu 6-1]	72
• Mes Mails [Menu 6-2]	72
• Sonneries / Logos [Menu 6-3]	73
• Jeux [Menu 6-4]	73
• Météo [Menu 6-5]	73




• Sport [Menu 6-6]	73
• Cinéma [Menu 6-7]	73
• Services + [Menu 6-8]	73
Applications [Menu 7]	74
• Applications [Menu 7-1]	74
• Download [Menu 7-2]	75
• Profiles [Menu 7-3]	75
Organiser [Menu 8]	76
• Phonebook [Menu 8-1]	76
• Alarm clock [Menu 8-2]	81
• Scheduler [Menu 8-3]	81
Fun & Tools [Menu 9]	84
• Favorites [Menu 9-1]	84
• Games [Menu 9-2]	84
• Calculator [Menu 9-3]	85
• My folder [Menu 9-4]	85
• Unit converter [Menu 9-5]	86
• World time [Menu 9-6]	86
• Voice recorder [Menu 9-7]	87
• Memory status [Menu 9-8]	87
Accessories	88
Care and Maintenance	89
Technical Data	91




Part of the Phone

Main body of the Phone

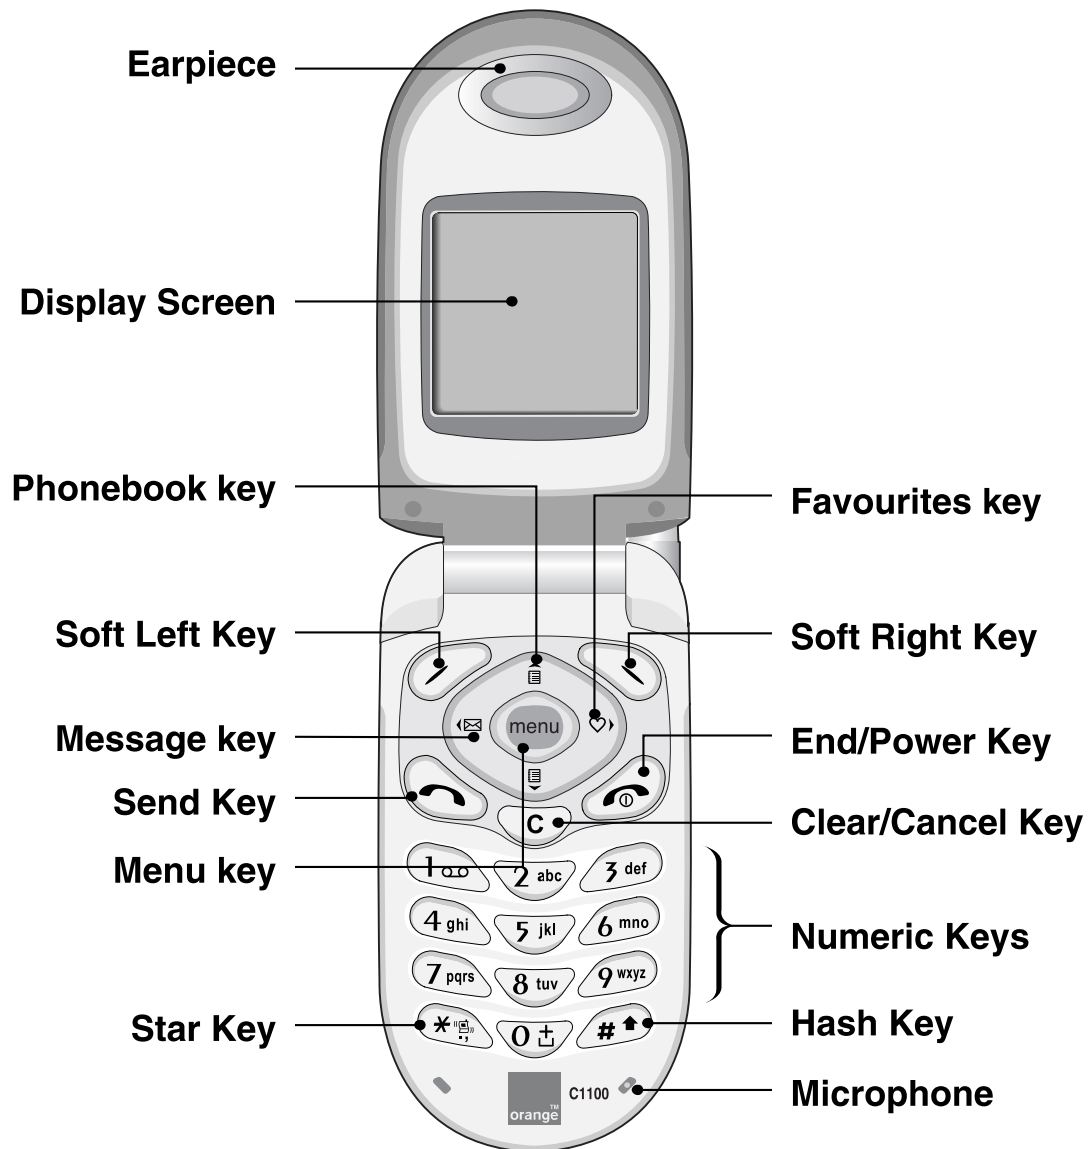



Outside of the Phone

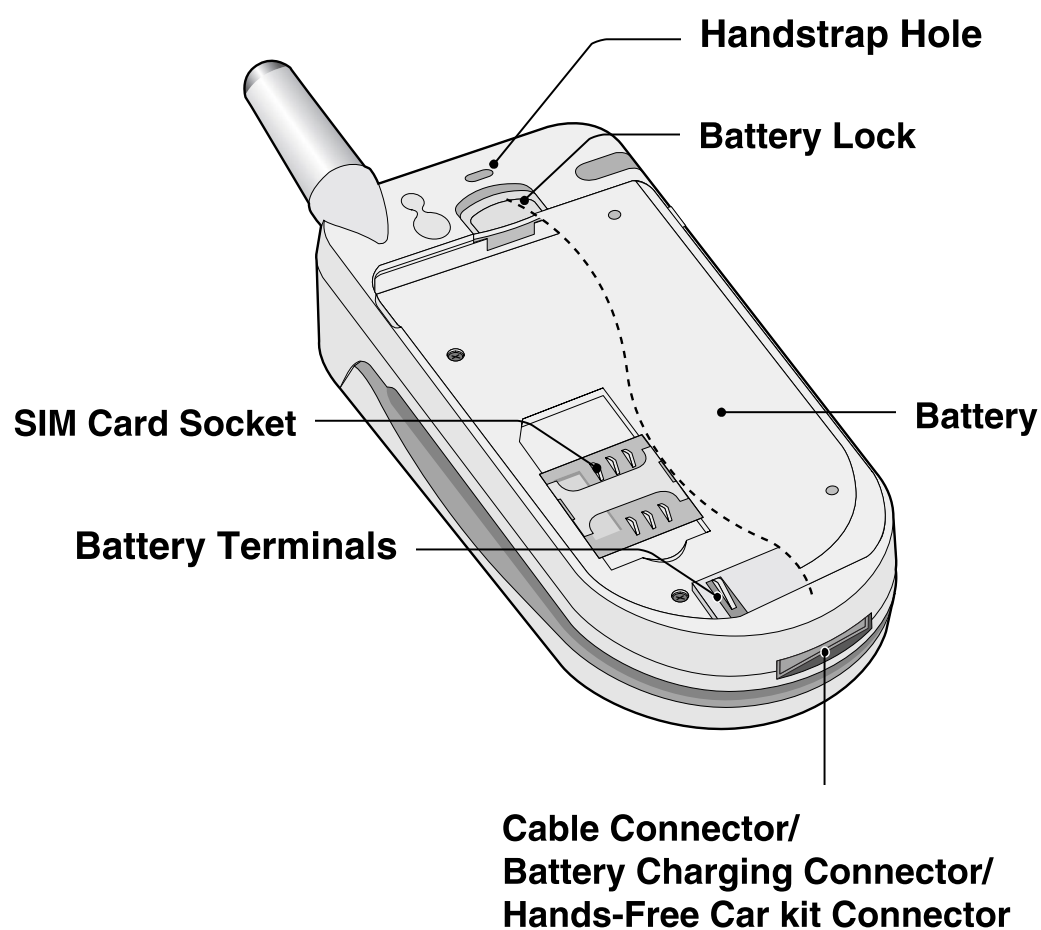




Key Description

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

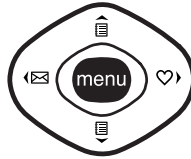Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it. When you press left soft key, you can write message. In addition, you can connect Orange by pressing right soft key.
	Phonebook key If you press up/down key, you can view phonebook list. Message key You can go to Message inbox menu directly. Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. Favourites key When you press right key, you can view menu which you saved as a Favourite.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed numbers.
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. • Used to call your voicemail box by . • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from  to .



Key	Description
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.
	If you press this key for a long time, you can activate vibration mode.
	You can use two line services only if it is supported.

Side of the Key

Key	Description
 	Up/Down Side Key When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.



Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key	Description
1 	. , / ? ! - : ' " 1
2 	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
3 	D E F 3 Ë Ê Ë e f e e ê
4 	G H I 4 Ï Î Ñ g h i ï î ñ
5 	J K L 5 j k l
6 	M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Æ Ø m n o ñ ö ò ó ô õ æ ø
7 	P Q R S 7 Š š p q r s β š
8 	T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú û
9 	W X Y Z 9 w x y z
0 	[space] 0

Display Information



The screen displays several icons. There are described below.


On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received an push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



Installation


1. Inserting the SIM Card

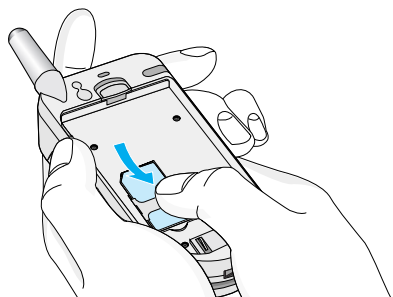

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card

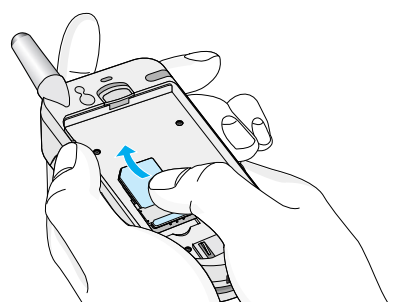

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Installing the Battery

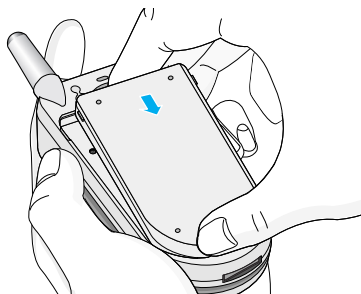


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

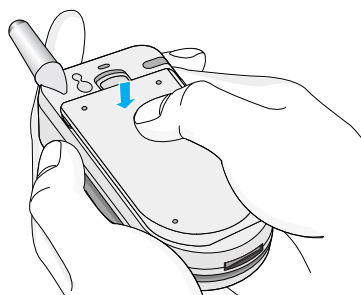


2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

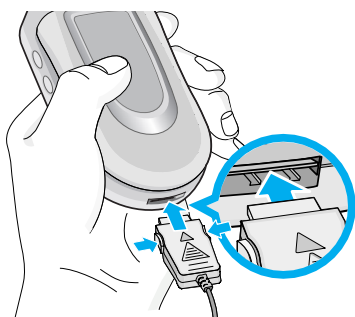

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

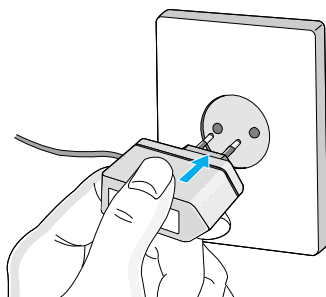

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





Installation

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

Note

- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Note

- If the battery does not charge,
- switch the phone off.
 - ensure the battery is correctly fit.

Making and Answering Calls



Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.



In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  ,  then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  ,  then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.



1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Munu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Munu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.



In call Menu

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.



2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.



In call Menu

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End** multiparty.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-4-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.



Menu Tree



1 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write picture message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



2 Call history

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Profiles

- 1 General
- 2 Loud
- 3 Headset
- 4 Car
- 5 Vibrate only
- 6 Quiet



4 Wap

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Go to URL
- 5 Cache settings
- 6 Cookies settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version




5 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS setting
- 7 Reset settings



6 Orange world

- 1 Orange World
- 2 Mes Mails
- 3 Sonneries/Logos
- 4 Jeux
- 5 Météo
- 6 Sport
- 7 Cinéma
- 8 Services +

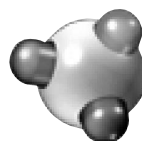

7 Applications

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Profiles



8 Organiser

- 1 Phonebook
- 2 Alarm clock
- 3 Scheduler



9 Fun & Tools

- 1 Favorites
- 2 Games
- 3 Calculator
- 4 My folder
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Memory status



Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to Use T9** (Page 35).
4. Press  [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phonebook .
4. Press  after entering numbers.



- **Save**

Stores messages in Draft.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.



Messages [Menu 1]

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text message templates**

You can use **Text message templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

You can add phone numbers or e-mail addresses in phonebook.

- **Signature**

You can add your contact information to the message.

Write picture message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write picture message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Picture**, **Sound**, **Record voice**, **Text templates**, **Phonebook** or **Signature**.



Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.



Messages [Menu 1]

- **Add T9 dictionary**


You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Messages menu.

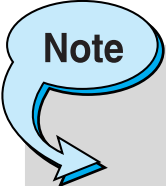

Note

- If you select the large picture on writing multimedia message, loading duration will take around 5 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 5 seconds, it is available to write multimedia message.



How to Use T9


T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

• Writing words by using T9

1. Start writing a word by using the keys to . Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , . The characters that you enter appear blocked.

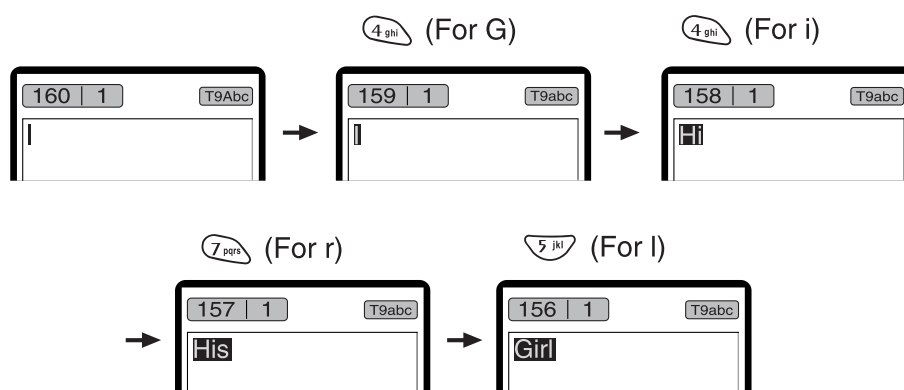

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .

To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.



Messages [Menu 1]

Alternatively : Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct : Press  and write the next word.

If the word is not correct : Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

Alternatively : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.



3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)



Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. And they will be stored in the Inbox.

Press the left soft key [Menu] and select Inbox.

Or, you can take a shortcut by pressing the left navigation key (⌂) in standby mode.

Icon directive

- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read
- [] Notified multimedia message

Each received message has the following options available.
Press ⌂ [Options].

View

You can view the selected message.

Reply

You can reply to the sender with a text message or a multimedia message.

Forward

You can forward the selected message to other recipients.

Return call

You can call back to the sender.



Messages [Menu 1]

Delete

Deletes the selected message from inbox.

Extract

You can extract picture, sound, sender's number, URL, email address and so on from the message. They will be saved in My folder, Contacts, or Bookmarks.

View information

You can view the information of the message: the sender's address, subject (only for multimedia message), the date and time when the message has arrived, message type and size, and the priority (only for multimedia message).

Replay

You can replay the selected multimedia message.
(Only for multimedia message)

Delete all

Deletes all the messages in the inbox folder.

Receive

When you receive a multimedia notification message, you need to select this option to download the multimedia message. (Only for multimedia notification message)

Cancel

You can cancel downloading the multimedia message.
(Only for multimedia notification message)



Outbox [Menu 1-4]

All the messages you have sent are stored in the Outbox folder. You can view the list and contents of messages.

In the outbox message list, you can verify if the transmission was successful. If the transmission was failed, (Failed) is displayed before the recipient. You can also check whether you have received the delivery report through the following icons.

Icon directive

- [] Sent
- [] Unsent
- [] Delivery reported

In each message, the following options are available by pressing  [Options].

 **The messages of which transmission was completed has the following options.**

View

You can view the selected message.

Forward

You can forward the selected message to other recipients.

Delete

Deletes the selected message from outbox.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.



Messages [Menu 1]

Delete all

Deletes all the messages in the outbox folder.

 **The messages of which transmission is in progress has the following options.**

View

You can view the selected message.

Send

Select this to send it again.

Cancel

Cancels transmitting of the message.

Delete

Cancels transmitting the message and deletes the message.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.

Send all

Sends all the messages of which transmission is in progress again.

Cancel all

Cancels all the message transmission.

Delete all

Cancels all the message transmission and deletes all of them.



Drafts [Menu 1-5]

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon directive

- [] Multimedia message
- [] Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].

View

You can view the selected message.

Edit

You can edit the selected message.

Delete

Deletes the selected message from the drafts folder.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

Delete all

Deletes all the messages from drafts folder.



Messages [Menu 1]

Listen to voice mail [Menu 1-6]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message [Menu 1-7]

(Network dependent)

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports or traffic conditions. Each type of information has the number; therefore, you can contact the service provider as long as you have input the certain number for the information. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. The following options are available when viewing info service messages.

Read [Menu 1-7-1]

1. Select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 1-7-2]

(Network dependent)

- **Add new**

You can add a new info service message number with its nickname in the phone or in the SIM (if the SIM is available).



- **View list**

You can view the list of all the info service message numbers.
Press  [Options] to edit or delete the info message category.

- **Active list**

You can set whether you will receive each info service message or not using  [On/Off] in this list.

Templates [Menu 1-8]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text message templates [Menu 1-8-1]

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- **View**

You can view the selected template.

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

- **Write messages**

Use this to send the selected template message by SMS.



Messages [Menu 1]

- **Add new**

Use this to create new template.

- **Delete**

Deletes the selected template.

- **Delete all**

Deletes all the text templates.

Picture message templates [Menu 1-8-2]

You can create a multimedia template after pressing  [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the Write multimedia message.

- **View**

You can view the multimedia template.

- **Edit**

You can edit the multimedia template.

- **Write multimedia message**

You can write a multimedia message with the multimedia template.

- **Add new**

Allows you to add a new multimedia template.

- **Delete**

Deletes the selected template message from the multimedia template list.

- **Delete all**

Clears the multimedia template list.



Signature [Menu 1-8-3]

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, home number, office number, Fax number, and E-mail address. After creating the name card, you can access the following options using  [Options].

- **Edit**

You can edit the name card.

- **Write messages**

Use this to send the namecard by SMS or MMS.

- **Delete**

Deletes the name card.

Settings [Menu 1-9]

Text message [Menu 1-9-1]

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.



Messages [Menu 1]

Picture message [Menu 1-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

On : The messages are downloaded automatically on receipt.

Off : Requires to confirm the message which you want to download.

Home network only : In home network, you can activate Auto download “On” menu, Otherwise, you can activate Auto download in roaming network when you set Off.

- **Network settings**

A profile is the network information to send or receive the picture message. Orange supports two kinds of default profile: Orange acte GPRS, Orange acte GSM. If you want to use CSD (Circuit Switched Data), select Orange acte GSM. Otherwise (GPRS), select Orange acte GPRS. For more information, consult Orange.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate** : Activates the selected profile.

- **Settings** : Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Rename** : You can change the selected profile’s name.



Note

- Two default profiles cannot be changed.

• Permitted message types

Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.

Voice mail centre [Menu 1-9-3]

You can connect to voice mail centre.

Infor message [Menu 1-9-4]

• Receive

Yes

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

• Alert

Yes

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No

Your phone will not beep even though you have received info service messages.



Messages [Menu 1]

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 1-9-5]

If you select Received on, you receive push message which includes URL.

Call history [Menu 2]



Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time. You can also send text or picture message.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use ( and ) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].



Call history [Menu 2]

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use (✉ and ♥) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press  [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PUK2 code to set a call cost limit.



- **Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also **Reset all** the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent (Last/All)**, **Received (Last/All)** or **All** data volumes and **Reset all**.



Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use ( and ).

General [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

Vibrate only [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.



Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.



Profiles [Menu 3]

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

- This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.
 - **Off** : The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.



Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, Lamp
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, No alert



WAP [Menu 4]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 4-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 4-2]

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 4-3]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.



- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**

- **GPRS**

- **Data settings**

Appeares only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection;9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period.After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transfered.



WAP [Menu 4]

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

- HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy settings

IP address : Input the IP address of the Proxy server you access.

Port : Input the Proxy Port.

- DNS settings

Primary server : Input the IP address of the primary DNS server you access.

Secondary server : Input the IP address of the secondary DNS server you access.



- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Display image**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- **Rename**

Edit the Profile Name.

- **Delete**

Delete the Profile.

- **Add new**

You can add a new profile manually.

Go to URL [Menu 4-4]

You can connect directly to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 4-5]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache [Menu 4-5-1]

Removes all context saved in cache.

Check cache [Menu 4-5-2]

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.



WAP [Menu 4]

Cookies settings [Menu 4-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies [Menu 4-6-1]

Removes all context saved in cookie.

Check cookies [Menu 4-6-2]

Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 4-7]

A list of the available certificates is shown.

Authority : You can see a list of authority certificates that have been stored in your phone.

Personal : You can see a list of personal certificates that have been stored in your phone.

View information: You can see detailed information of selected certificate.

Delete : You can delete a selected certificate.

Reset profiles [Menu 4-8]

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 4-9]

The WAP Browser version is displayed.



On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 4-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 4-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

- **Push messages**

See [Menu 1-9-5].

- **Goto URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.



Settings [Menu 5]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Date & Time [Menu 5-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 5-1-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 5-1-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 5-1-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 5-1-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 5-2]

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper [Menu 5-2-1]

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ( or ).



- **Myfolder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note [Menu 5-2-2]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language [Menu 5-2-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight [Menu 5-2-4]

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast [Menu 5-2-5]

You can set the brightness of LCD by pressing (⏏ , ♥).

Information window [Menu 5-2-6]

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour [Menu 5-2-7]

You can select the preferred menu colour among various combination.

LED indicator [Menu 5-2-8]

When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.



Settings [Menu 5]

Call settings [Menu 5-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 5-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.



The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- To other number**

Inputs the number for diverting.

- To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 5-3-2]

- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.



Settings [Menu 5]

Send my number [Menu 5-3-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

Call waiting [Menu 5-3-4]

(network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 5-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.



Auto redial [Menu 5-3-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group [Menu 5-3-7]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

Default : Activate the default group agreed on with the network operator.

Set : Setting the selected CUG Index.

Edit : Editing the CUG name and CUG Index.

Delete : Deleting the selected CUG.

Delete all : Deleting All CUG.

Security settings [Menu 5-4]

PIN code request [Menu 5-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.



Settings [Menu 5]

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On** or **Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 5-4-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 5-4-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.



- **All incoming**

The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 5-4-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.



Settings [Menu 5]

Change codes [Menu 5-4-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 5-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 5-5-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 5-5-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 5-5-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.



GPRS setting [Menu 5-6]

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on [Menu 5-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed [Menu 5-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings [Menu 5-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.



Orange World [Menu 6]

The great thing about using Orange World is that you can constantly update it to suit your interests. When you first enter Orange World, spend a minute or two completing the Orange World wizard, which will ask you about your interests in order to provide the most relevant services to you. To set up your Orange World wizard, click the link under Your Page. Once you have finished personalising, use the Your Page link to quickly go to services which are of interest to you.

You can add or delete links to Your Page using the simple options provided. A suggestion for a link that might be useful will also appear at the top of the Orange homepage each time that you begin browsing.

Find your way using Orange World. There's nothing more annoying than being lost or not having the right number to hand. You can now put these frustrations behind you with a dedicated Find feature which will show you where you are or take you to a list of sites, such as Time Out, to help you find the information you need to keep working or partying. For example, use Orange World to find the nearest cash point to the pub you arranged to meet your friends in.

Once you're there, use the Find feature to find the local cinema, and grab a cab number to organise a lift there. It's simple, quick, and above all convenient. Try it now to see what you could be doing tonight.

[Orange World \[Menu 6-1\]](#)

This menu allows you to connect directly in the WAP **Orange world**.

[Mes Mails \[Menu 6-2\]](#)

This menu allows you to use e-mail service of Orange.

Sonneries / Logos [Menu 6-3]

You can download a ring tone or wallpaper from Orange.

Jeux [Menu 6-4]

You can download various games which are supported by Orange.

Météo [Menu 6-5]

This menu allows you to use weather information service.

Sport [Menu 6-6]

You can use sports news service from around the world.

Cinéma [Menu 6-7]

This menu allows you to access movie news.

Services + [Menu 6-8]

This menu depends on SIM and the network service.


Note

- To know the prices for all these services, consult the Orange current tariff or contact your customer engineering.



Applications [Menu 7]


Applications [Menu 7-1]

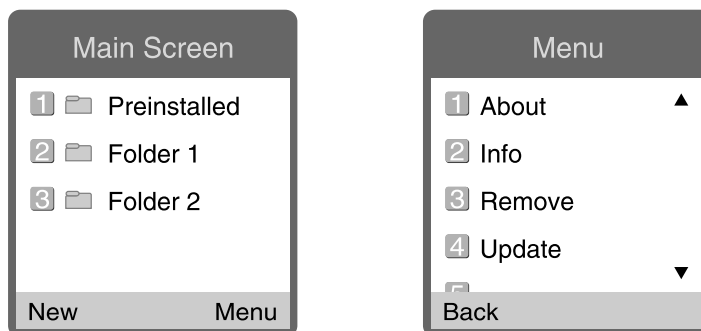

Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

1. **About** : Shows Java MIDP information.
2. **Info** : Displays information about the selected MIDlet.
3. **Remove** : Deletes the selected MIDlet.
4. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
5. **Options** : Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always** : The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt** : You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never** : No connection is allowed.
6. **Rename** : You can rename the application.
7. **Exit** : Exits from Applications.



Download [Menu 7-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Profiles [Menu 7-3]

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



Organiser [Menu 8]

Phonebook [Menu 8-1]

1. To use **Phonebook**, press  ,  in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 8-1-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  , .
2. **Search** by pressing  [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or name you want to search or Select 'List' to view phonebook .
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, and copy an entry, select  [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, fax, Group and Character by pressing  [OK].
 - **Write messages** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete** : You can delete an entry.



Add new [Menu 8-1-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  ,  in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing ( , ):
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing  ,  , ( , ).

Caller groups [Menu 8-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Menu] in standby mode and select Organiser.
2. Scroll to **Caller groups** item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing  [Select].

• Member list

Shows the group members you have selected.



Organiser [Menu 8]

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook .

- **Rename**

You can change a group name.

Speed dial [Menu 8-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook .
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.



Settings [Menu 8-1-5]

1. Open the Phonebook first by pressing  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.
2. Scroll to **Settings**, then press  [Select].
 - **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press  [Select].

 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press  [Select].

 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.
 - **View options**

Scroll to highlight **View options**, then press  [Select]

 - **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
 - **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.
 - **Name & number** : Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all [Menu 8-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the phonebook first by pressing  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.



Organiser [Menu 8]

2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 8-1-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Select a memory to erase.
2. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].

Information [Menu 8-1-8]

• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Menu] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].



- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook .

1. Open the phonebook first by pressing  [Menu] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].

- **Own number (SIM dependent)**

You can check your own number in SIM card.

Alarm clock [Menu 8-2]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Scheduler [Menu 8-3]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.



Organiser [Menu 8]

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.

Add new [Menu 8-3-1]

You can edit maximum 39 characters and take up to 20 notes.

• Schedule

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

• Memo

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

View [Menu 8-3-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.



View all [Menu 8-3-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

Delete past [Menu 8-3-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 8-3-5]

You can delete for the all note(s).



Fun & Tools [Menu 9]

Favorites [Menu 9-1]

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information** : View the information of registered menu.

Games [Menu 9-2]

The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common Key Function]

-  : Game menu
-  : Back
-  : Pause or resume a game



Calculator [Menu 9-3]

This contains the standard functions such as +, −, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, If you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].

My folder [Menu 9-4]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Picture [Menu 9-4-1]

Sound [Menu 9-4-2]

The Submenus for each main one

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Set as Wallpaper / Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.



Fun & Tools [Menu 9]

- **Send text message / Send picture message**

You can write Short message / Multimedia message (available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Delete**

You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.

Unit converter [Menu 9-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using (◀, ▶).
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time [Menu 9-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing (◀, ▶) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].



Voice recorder [Menu 9-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 9-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list [Menu 9-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback, Write photo message and Delete the recorded voice memo.

Memory status [Menu 9-8]

You can check the size of free memory and each menu of memory such as text/picture message, inbox, outbox.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.




Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery

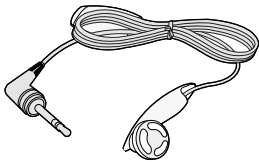


Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

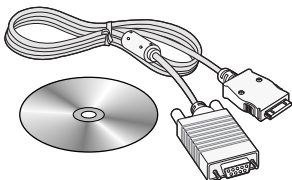

Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- Do not touch the antenna unnecessarily.



Care and Maintenance

❑ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



General

Product name : C1100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

C1100

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1, V5.6.0 : 2003

Selection according to GCF-CC. V3.12.0 including requirements of EN 301 511

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers AG GmbH with Certificate No.(04-510077) and GSM test report (no. 4_LGE_0204_GSM_1), EMC test report (no. 4_LGE-0204_GSM_EMCa), safety test report (no. S40045) and SAR test report (no. 6620_392a)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

March 13, 2004

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative





Memo