

عربي
فارسي
ENGLISH



موديل: C3400



عربي
فارسي
ENGLISH

هاتف GPRS

دليل المستخدم

موديل: C3400

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الهاتف. احتفظ به كمرجع في المستقبل.

CE 0168

Revision 1.1
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0153703



دليل المستخدم

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: C3400

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

CE 0168

Revision 1.1
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0153703




هاتف GPRS

دليل المستخدم

موديل : C3400

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل
تشغيل الهاتف. احتفظ به كمرجع في
المستقبل.

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات هامة حول استخدام
هاتف LG. الرجاء قراءة جميع أجزاء التعليمات وتجنب تعرض الهاتف
من أجل الحصول على أفضل مستويات الأداء. أجراء أي نوع من التغييرات أو
الاستخدامات غير المصرح بها قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو فقدان الضمان.
تحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات هامة حول استخدام

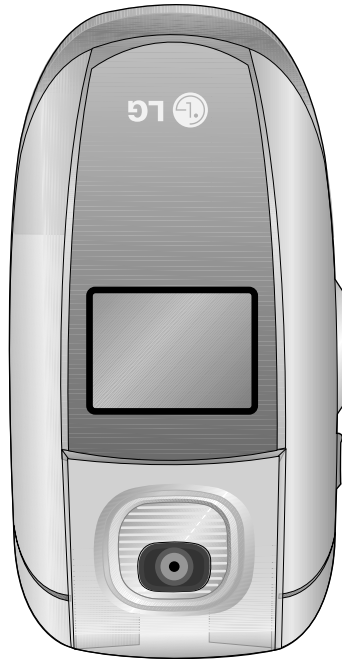


بمقدمة الهاتف المحمول C3400 الذي يتميز بالأداء المتقدم
وصغر الحجم والمصمم للعمل وفقاً لاحتياجات ما توصلت إليه
تكنولوجيا الاتصالات الرقمية للهاتف المحمول.

مقدمة



النباتات المائية.
المستعملة طيناً لثبات
تحت التيارات غير

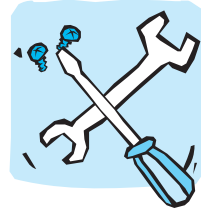

مطرانية. أو الهاتف في الماء يفسد




استعمل فقط الملحقات أصليّة
تجنب تلف الهاتف.



أجهزة وأجهزة الكمبيوتر.
الطاقة على أجهزة الكمبيوتر
المستخدمة. قد يؤثر التداخل
الإلكتروني من المجال
خطر حدوث التداخل مع الأجهزة
تحت كل أجهزة إرسال الراديو



الطاقة.
أجهزة إلكترونية وأجهزة إلكترونية
التي تستخدم في الهاتف
باعتبارها أجهزة إلكترونية
تحت. مثلاً، تستعمل
تحت. مثلاً، تستعمل
تحت. مثلاً، تستعمل

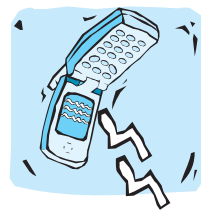

الطاقة.
تحت. مثلاً، الطاقة
تحت. مثلاً، الطاقة
تحت. مثلاً، الطاقة
تحت. مثلاً، الطاقة



تنبيه



قَدَّاسَاتُ الدَّيْرِ وَالْمَرْحُومَةُ يَحْيَا طَاهِرًا لِحُجَّتِهِمَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَجَّلَ الْإِسْلَامَ أَجْلًا مِمَّا يَوْجِزُهَا



- ሕይወትና የጥገና ስልጣን

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- [illegible]



የጥቅም ጥፋት

- يَتَبَوَّسُ كَلْبًا وَيَبْخُلُ خَيْلًا

[illegible][illegible][illegible]

و لا يستخفم الهائف البناء بمقامه فيجب عليه ان يتجنب

- بعض الخدمات والوظائف الموضحة في دليل المستخدم هذا لم تكن متاحة في هذا الوقت. لذلك، قد لا تكون كل القوائم متاحة في الوقت الحالي. لذلك، قد لا تكون كل القوائم متاحة في الوقت الحالي.

خدمة الشبكة

- إذا كان لديك مشكلة في الاتصال بالشبكة، فحاول إعادة تشغيل جهازك.
- إذا كان لديك مشكلة في الاتصال بالشبكة، فحاول إعادة تشغيل جهازك.
- إذا كان لديك مشكلة في الاتصال بالشبكة، فحاول إعادة تشغيل جهازك.
- إذا كان لديك مشكلة في الاتصال بالشبكة، فحاول إعادة تشغيل جهازك.

توجيهات من أجل الاستعداد للآمن والأفعال



29	المعاملات متعددة الأظراف أو المعاملات الخدمية.....
27	إلغاء المعاملة.....
27	إلغاء المعاملة أثناء المعاملة.....

الوظائف الأخرى

26	أجراء معاملة باستحداث دليل الهاتف.....
26	المعاملات الدولية.....
26	أجراء معاملة.....
26	أجراء المعاملات والبريد.....
25	فصل جهاز الشحن.....
23	شحن البطارية.....
21	تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف.....
21	التثبيت.....

إتاحة

19	الرموز التي تظهر على الشاشة.....
19	معلومات الشاشة.....

معلومات الشاشة

18	مفتاح الخروج.....
18	وصف المفاتيح.....
17	الهاتف الخارج للهاتف.....
15	وأجهزة الهاتف الأمامية.....
15	أجزاء الهاتف.....

بنظر عامة



43	• حالة الجاذبة [القائمة 3-6]
43	• مؤلف النقصات [القائمة 3-5]
42	• مسجل الصوت [القائمة 3-4]
42	• التوقيت العالمي [القائمة 3-3]
41	• محول الوحدة [القائمة 3-2]
41	• الحاسبة [القائمة 3-1]
41	أنواع [القائمة 3]
40	• معلومات GPRS [القائمة 2-6]
38	• محاسبة المكالمات [القائمة 2-5]
38	• حذف المكالمات الحديثة [القائمة 2-4]
38	• مكالمات مطلوبة [القائمة 2-3]
38	• مكالمات مستترة [القائمة 2-2]
38	• مكالمات لم ترد عليها [القائمة 2-1]
38	سجل المكالمات [القائمة 2]
35	• سماعات الرأس [القائمة 1-5]
35	• صوت عال [القائمة 1-4]
35	• عام [القائمة 1-3]
35	• صامت [القائمة 1-2]
35	• اهتزاز فقط [القائمة 1-1]
35	خصائص [القائمة 1]
33	سرد سلسلة الأرقام
الوصول إلى القائمة	
32	• رمز الحماية (4 أرقام) 8 إلى 8 أرقام
32	• رمز PUK2 (4 أرقام) 8 إلى 8 أرقام
32	• رمز PUK1 (4 أرقام) 8 إلى 8 أرقام
32	• رمز PIN2 (4 أرقام) 8 إلى 8 أرقام
32	• رمز PIN1 (4 أرقام) 8 إلى 8 أرقام
32	رموز الوصول




83	أعداد GPRS [القائمة 7-8]
83	أعداد أجهزة المصباح [القائمة 7-7]
82	أعداد الشبكات [القائمة 7-6]
80	أعداد الحمايات [القائمة 7-5]
76	أعداد المحطات [القائمة 7-4]
75	أعداد الهوائيات [القائمة 7-3]
74	التاريخ والوقت [القائمة 7-2]
74	ساعة المنبه [القائمة 7-1]
74	أعداد القائمة 7 [القائمة 7]
73	أعداد [القائمة 6-5]
71	أينوم [القائمة 6-4]
71	البيانات متواصلة [القائمة 6-3]
70	البيانات حسب [القائمة 6-2]
69	البيانات صورة [القائمة 6-1]
69	الحماية القائمة 6 [القائمة 6]
65	أعداد [القائمة 5-9]
64	بماتج [القائمة 5-8]
63	خدمة المحطات [القائمة 5-7]
63	ساعات التردد الصوتي [القائمة 5-6]
62	مسدودات [القائمة 5-5]
61	صندوق الصادر [القائمة 5-4]
59	صندوق الوارد [القائمة 5-3]
54	كتايب رسالة وسائط متحركة [القائمة 5-2]
52	كتايب رسالة قصيرة [القائمة 5-1]
52	الرسائل القائمة 5 [القائمة 5]
51	أعداد التوقيت [القائمة 4-4]
50	المحركات [القائمة 4-3]
49	المحركات [القائمة 4-2]
44	أجهزة [القائمة 4-1]
44	المسح القائمة 4 [القائمة 4]



88	بيانات بيئية
97	البيانات
96	• الأصوات [القائمة 9-4]
96	• الصور [القائمة 9-3]
93	• ألعاب والمزيج [القائمة 9-2]
91	• MP3 [القائمة 9-1]
91	9 [القائمة 9] ملفات مفضلة
90	• قائمة إنشاء الاستعراض
89	• خدمة بطاقة SIM [القائمة 8-2]
84	• الإنترنت [القائمة 8-1]
84	8 [القائمة 8] خدمات



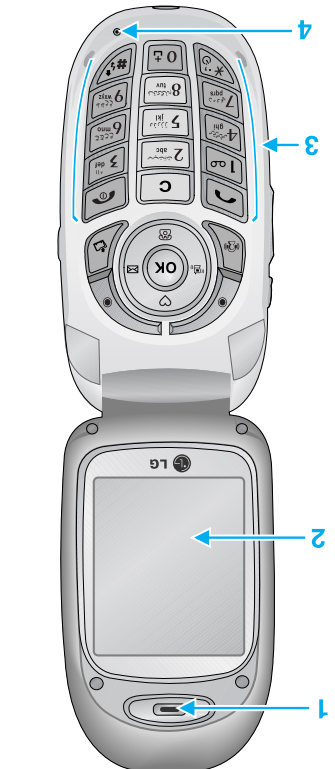

١٤٥٨ هـ / ١٩٤١ م / ١٩٤١ م

2. مسح الشاشة 7.

- لإزالة الحماكة أو لرفعها.
- تشغيل/إيقاف تشغيل (الضغط باستمرار)

6. إزالة الشاشة 6.

- إيقاف.
- في وضع الانتظار: إخراج الحماكة أو العودة أو
- طلب رقم هاتف والرد على مكالمات.

5. مفتاح الرسائل 5.


- الاستماع إلى الصوتية بتسجيل ملف MP3.

4. مفتاح MP3 4.

- هذه المفاتيح تقوم بالوظيفة المشابهة لها أسفل الشاشة.

3. مفاتيح الأختار 3.


2. مفاتيح التأكيد 2.

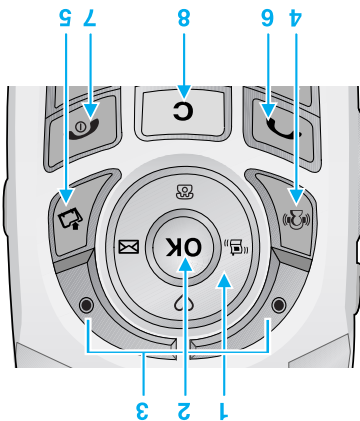

- في القائمة: الانتقال للأعلى وللأسفل
- الأختار
- الضغط باستمرار: تشغيل وضع
- الضغط لفترة قصيرة: قائمة الأوضاع
- الرسائل
- الضغط لفترة قصيرة: قائمة
- الهاتف
- الضغط لفترة قصيرة: قائمة دليل
- المفضلات
- الضغط لفترة قصيرة: قائمة
- في وضع الانتظار:

1. مفتاح التوقف 1.



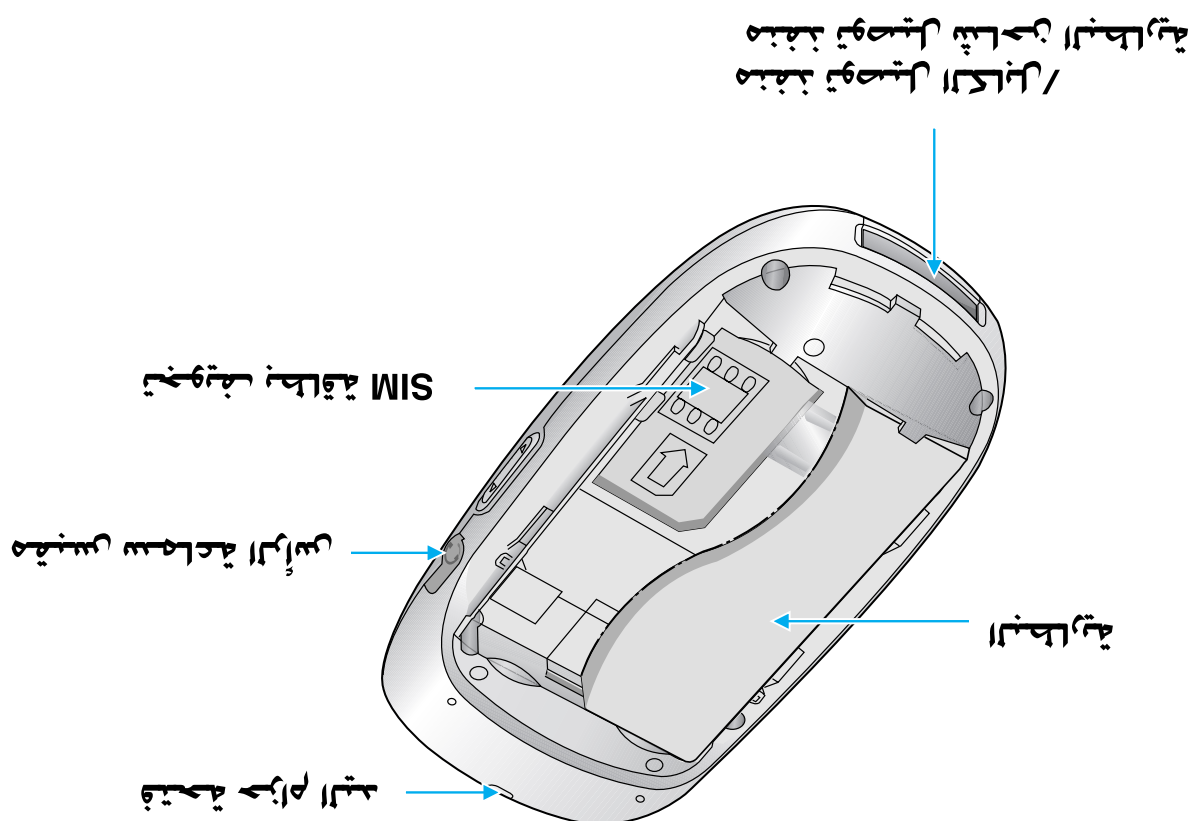

التهيئة للخارجي للهاتف



إذا لم يكن هناك إشارة أو صوت أو اهتزاز، فربما تكون هناك مشكلة في البطارية أو في الاتصال بالهاتف. إذا لم يكن هناك اهتزاز أو صوت أو اهتزاز، فربما تكون هناك مشكلة في البطارية أو في الاتصال بالهاتف. إذا لم يكن هناك اهتزاز أو صوت أو اهتزاز، فربما تكون هناك مشكلة في البطارية أو في الاتصال بالهاتف.

ملاحظة

	يمكنك عرض جدول المهام.
	استلمت رسالة صوتية.
	استلمت رسالة نصية.
	يمكنك حالة البطارية.
	يمكنك ضبط المنبه وتوقيته.
	يمكنك مشاركة الخدمة الخطية.
	إذا هذا - يمكنك استخدام الأداة الخطية.
	يمكنك استخدام خدمة GPRS.
	يمكنك الاتصال.
	يمكنك عرض قوة إشارة الشاشة. *
الرمز/المؤشر	الوصف


الرموز التي تظهر على الشاشة

تعرض الشاشة رموزاً مختلفة. وهي موضحة فيما يلي.




	يشير إلى استخدامك لنظام GPS.
	يشير إلى وصول الهاتف إلى شبكة (WAP).
	يمكنك تحويل المكالمات.
	قائمة سماعة الرأس في الوضع.
	قائمة صامت في الوضع.
	قائمة النغمة المبرمجة في الوضع.
	الوضع القائم عند الاستعداد.
	قائمة اهتزاز فقط في الوضع.
الوصف	
الرمز/الرمز	



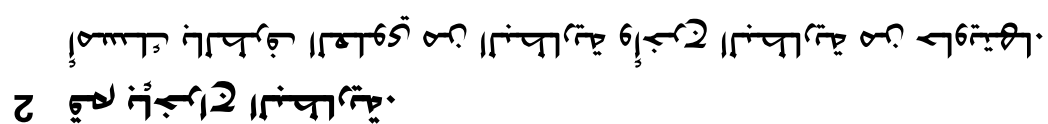

لَا تَجِدُ أَحَدًا يَتَّقِي اللَّهَ إِلَّا يُؤْتِهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ حَيْثُ يُشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ حَيْثُ يُشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ حَيْثُ يُشَاءُ ۚ

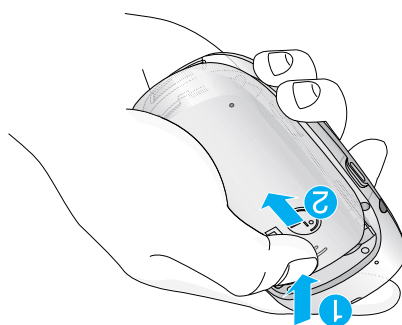

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥


پیشہ ورانہ ویتنامی WIS

عن بسهولة في SIM بطاقة لملء البطارية. البطارية الخاصة ببطاقة SIM الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية.




تنبيه

SIM بطاقة بملء البطارية

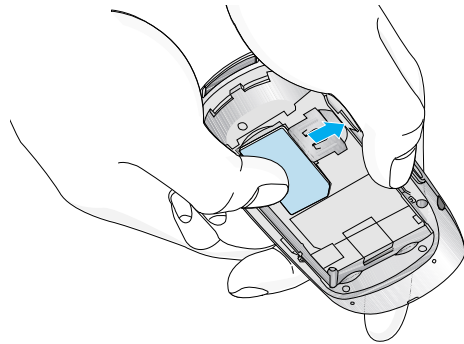

SIM بطاقة بملء البطارية

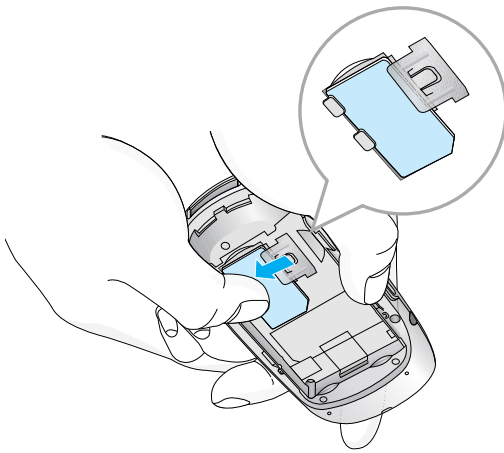

تفصيل

هذه البطارية بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية. البطارية الخاصة بملء البطارية.


3. SIM بطاقة بملء البطارية

تنبيه



The diagram illustrates the connection of the printer to the power source and the mobile phone. On the left, a hand is shown plugging the power cord into a wall outlet. On the right, a hand is shown holding a mobile phone, with a callout showing the phone's charging port connected to the printer's charging cable.

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ الْوَسْطَى

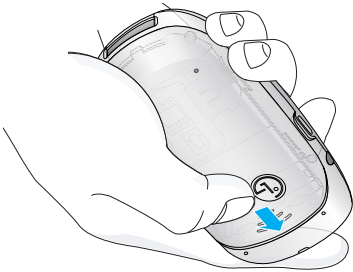

٤
فيما بينك وبيننا.
الخطية. أو في
الخطية من أجل
الخطية من أجل
الخطية من أجل
الخطية من أجل
الخطية من أجل



-  **תקלה**

- חֲתָנִי**

3 صل الطرف الآخر من مهتاب السفلى بمقياس التباين التريستري.
4 استخدّم سوى جهاز الشحن المرفق بعنوة الهاتف.





هو رمز عتبات الخزانة الأثرية على الأثرية بالخطوط من السفلى إلى الأعلى في الصورة.

فصل الشحن



١. [الأشياء] على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة.
٢. / على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند
٣. أو الأشياء حسب حيث إلى جانب من المصنفات وجد إذا

تقديم الوثائق المكتوبة

١. الأشياء المكتوبة على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند
٢. أو الأشياء المكتوبة على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند
٣. أو الأشياء المكتوبة على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند

الوثائق المكتوبة

١. أو الأشياء المكتوبة على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند
٢. أو الأشياء المكتوبة على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند
٣. أو الأشياء المكتوبة على صفحة واحدة، لا يتجاوز الأربعة، عند

مكتبة

مكتبة الوثائق المكتوبة





جی

1-5

١٢

تحت

[אח]



51

تصا

جا

تقر

1

۶۰

تحت

אשר



L-t



١٥

בְּחַדְוָה

تحت



3-1

יִתְחַבֵּל יִרְמְיָהוּ בְּיַד מַלְאָכֵי יְהוָה וְיִרְמְיָהוּ יֵשֶׁב בְּיִשְׂרָאֵל

7-1 تشغيل بومات DTMF أثناء المحادثة

[illegible]



- 1 الحاسبة
- 2 محول الواجهة
- 3 التوقيت العالمي
- 4 مسجل الصوت
- 5 مؤلف النغمات
- 6 حالة الذكيرة

3 أدوات



- 1 مكالمات لم ترد عليها
- 2 مكالمات مستقبلة
- 3 مكالمات مطبوعة
- 4 حذف المكالمات المحدثة
- 5 محاسبة المكالمات
- 6 معلومات GPRS

2 سجل المكالمات



- 1 اهتزاز فقط
- 2 صامت
- 3 عالم
- 4 صوت عال
- 5 سماعات الرأس

1 خصائص



- 1 كتابة رسالة قصيرة
- 2 كتابة رسالة وسائط متعددة
- 3 صندوق الوارد
- 4 صندوق الصادر
- 5 مسودات
- 6 سماع البريد الصوتي
- 7 خدمة المعلومات
- 8 نماذج
- 9 إخطارات

5 الرسائل



- 1 الأسماء
- 2 المجلدات
- 3 المجلدات
- 4 إعداد التوقيعات

4 المراسلة



تفهم هذه القائمة على نطاقها
SIM والخدمات التي تقدمها
الشبكة.

- 1 MP3
- 2 ألعاب والمزيج
- 3 الصور
- 4 الأصوات

9 ملفات مفضلة



- 1 الإنترنت
- 2 خدمة نطاق SIM*

8 خدمات



- 1 ساعة المنبه
- 2 التاريخ والوقت
- 3 أعدادات الهاتف
- 4 أعدادات المكالمات
- 5 أعدادات الحماية
- 6 أعدادات الشبكة
- 7 أعدادات المصنع
- 8 أعدادات GPRS

7 أعدادات



- 1 النطاق صوره
- 2 النطاق حسب النطاق
- 3 النطاق متواصل
- 4 النطاق
- 5 أعدادات

6 الكاميرا



يتم تحديد نغمة التنبؤ لاستقبال الرسالة.

نغمة الرسالة

يتم اختيار النغمة المناسبة للرسالة عند استقبال التنبؤ.

نغمة التنبؤ

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب درجة الصوت.

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت. مستوى الصوت هو متوسط مستوى الصوت للرسالة. يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

درجة الصوت

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

نغمة التنبؤ

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت. يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

نوع التنبؤ

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت. يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.


[2-X-1] القائمة خاص

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

[1-X-1] القائمة تنسيق

يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

- يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.
- يتم اختيار نغمة التنبؤ حسب مستوى الصوت.

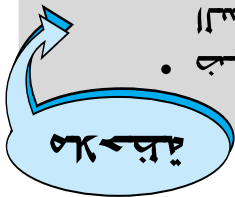

[1] القائمة خاص



[3-x-1] [إلخ] [إلخ] [إلخ]

۱. حیاتِ اعلیٰ یعنی انسانیت اور انسانی صوت اور مستوی صوت یعنی
 ۲. حیاتِ اعلیٰ / حیاتِ اعلیٰ / حیاتِ اعلیٰ / حیاتِ اعلیٰ / حیاتِ اعلیٰ

[illegible][illegible]

1-5-2 [القيامة] القيامة

[5-2] جەمئىيەتلىك [ئىقتىسادىيەت] ھەمكارلىقىنى سىجىز

جدیف الحاکمات الحدیثه [4-2]

[3-2] الأيقونة [الخطوة 2 من الخطوات]

2-2 [القياسية] مسيحية كاثوليك

[1-2] **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى** قُلْ إِنِّي لَا أَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا مَكِينًا

(SIM) ڄاڻايل (سلسلو) [3-5-2-2-5-2] جيڪا ڄاڻايل آهي

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ

3 [تحدد] / أضف على أهم الأهمية، ثم اتركها لتتميز بحدوثها. الأهمية، ثم اتركها لتتميز بحدوثها. الأهمية، ثم اتركها لتتميز بحدوثها.



الكل.

ضبط إعادة وأكل والمستهلكة والمرسلات البيانات مقاصد فحص يمكنك ضبط

2-6-2 [الميزة 2-6-2] حجم البيانات

ضبط مؤقتات المكالمات إلى الصفح.

يمكنك معرفة مدة آخر مكالمات وكل المكالمات. يمكنك أيضًا إعادة

1-6-2 [الميزة 1-6-2] مدة المكالمات

GPRS.

يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تم نقلها عبر الشبكة من خلال

6-2 [الميزة 6-2] معلومات GPRS

المكالمات الأخرى عند انتهاء المكالمات.

رؤية مكالماتك الأخرى. إذا تم الضغط على الشاشة، فستتمكن رؤية

تتيح لك هذه الخدمة التي تقدمها الشبكة أمكانية رؤية تكاليف

• عرض التي

الشحن.

عرض عدد الوحدات المتبقية. إذا حددت يفتير، فستتمكن يفتير حد

مكالماتك باستخدام وحدات شحن محددة. إذا حددت قراءة، فستتمكن

تتيح لك هذه الخدمة التي تقدمها الشبكة تحديد تكاليف

• ضبط الرصيد

SIM بطاقة على بناء بذلك، وذلك لضبط حدود التكاليف، وذلك

مكالمات سوى مكالمات الطوارئ. ستحتاج إلى إدخال رمز

• عندما يتم استخدام كل الوحدات، لن يكون بالإمكان إجراء أي

ملاحظة

2 [الميزة 2] سجل المكالمات



[2-3] الأمانة [الواجب الوارد]

[1-3] [مقدمة] [مقدمة]

ملاحظة: التذكير الصوتية وحدها.
يعرض الهاتف قائمة بملاحظات التذكير الصوتية. ويمكن تشغيل

عرض القائمة [القائمة 3-4-2]

1. بمجرد بدء التسجيل، يتم عرض رسالة التسجيل والوقت المتبقي.
 2. إذا أردت إنهاء التسجيل، فانضغط على  [خروج].
 3. اكتب عنوان ملاحظة التذكير الصوتية، ثم اضغط على  [تم].
- تسجيل مذكرة صوتية في قائمة المذكرات الصوتية.

تسجيل صوت [القائمة 3-4-1]

يمكنك ملاحظة التذكير الصوتي من تسجيل حتى 10 رسائل صوتية ويصل مدة كل ملاحظة تذكير إلى 20 ثانية.

مسجل الصوت [القائمة 3-4]

1. حدد المدة التي تنتهي لمنطقة الوقت بالضغط على  [المفتاح].
 2. لضبط الوقت الحالي للمدة التي تحددها بالضغط على  [ضبط].
- يمكن عرض الساعات لمدن العالم الكبرى.

التوقيت العالمي [القائمة 3-3]

[3] أوقات [القائمة 3]



يمكنك فتح المساحة الفارغة وحجم استبعاد النوازل إلى كل قائمة خاصة يمكنك تخزين، ولذا يمكنك بطاقة SIM. يمكنك النوازل إلى كل قائمة خاصة يمكنك تخزين، ولذا يمكنك بطاقة SIM.

[6-3] القائمة [النوازل] حالة النوازل

- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة
- نغمة حادة :  : نغمة حادة

2 لضبط أحرف النغمة الموسيقية، نفذ ما يلي:

- 1 أدخل النغمة الموسيقية المطلوبة () : CDEFGAB () ~ ()
- أو تحرير نغمة موسيقية.

لتأليف لحن لنغمة الرنين التي تريد. عند دخولك هذه النغمة الجديدة، يتم تشغيل النغمة التي قمت بتأليفها من قبل. لا تدخل نغمة جديدة.

[5-3] القائمة [النغمة] مؤلف النغمة



- (**የግብርና ሚኒስቴር**)

יְהוָה יִשְׁמַרְךָ יְהוָה יִשְׁמַרְךָ.

- [1-4] 4-יחסי [אליהם] כחשבים

יִצְחָק תָּרָא קִי יִשְׂרָאֵל אֲבִי אֲבוֹתָנוּ יְהוָה יִשְׂרָאֵל
הֵיטֵב קִי שְׂמֵי אֱלֹהֵינוּ יִשְׂרָאֵל אֲבִי אֲבוֹתָנוּ יְהוָה יִשְׂרָאֵל •

- 1 افتح دليل الهاتف أو بالضغط على  [الاسماء] في وضع
الانتظار.
 - 2 انتقل إلى السريع، ثم حدد  [تحديد].
 - 3 إذا رغبت في إضافة اتصال سريع، فحدد <فارع>. بعد ذلك، يمكن
البحث عن الاسم في دليل الهاتف.
 - 4 حدد تخصيص اسم للاتصال السريع، ثم اختر يفتير أو حذف
لتحرير الاسم.
- يمكن ضبط أي من المفاتيح 2 إلى 9 بواسطة بالضغط على هذا المفتاح لمدة 2-3
ثوانٍ.

الاتصال السريع [القائمة 1-4-4]

- لتفتير اسم المجموعة.
- إعادة التهيئة
- حذف عضو
- إضافة عضو
- إيقونة المجموعة
- بفرمة رنين المجموعة
- عرض العضو
- 3 حدد اسم المجموعة بالضغط على  [تحديد].

[4] القائمة المنسدلة



[6-1-4-4-1] [المقامة] [الحل] [بسج]

- 5-1-4 [إيضاحات] أعمدة**



ਮਾਧਵ

عندما تدخل هذه القاعة، يتم عرض الفيديو. يوجد أيضاً في أسفل الشاشة أعلى التاريخ في أعلى الشاشة. كما يوجد أيضاً في أسفل الشاشة أعلى التاريخ في أعلى الشاشة. كما يوجد أيضاً في أسفل الشاشة أعلى التاريخ في أعلى الشاشة.

יֵצֵא יְהוָה וְיִסָּרֵם חַתָּם.



4 استخدم حرف (٥) و (٥) لاختيار نوع التوقيع ثم.
 3 قم باختيار التوقيع ثم اضغط زر الاختيار.
 2 اضغط رقم  للدخول السري مع القائمة.
 1 اضغط على زر القائمة.
 يمكن اختيار نوع التوقيع للمستهلك (مثلًا: هجري، فarsi).

[4-4] القائمة [التوقيع] إعداد التوقيع

يمكنك حذف جميع الذكريات.

[5-4-3-4] القائمة [الحل] حذف

يمكنك حذف كل ذكريات.

[4-4-3-4] القائمة [الحل] حذف

يمكنك تحرير المذكرة.

[3-4-3-4] القائمة [تحرير] تحرير

يمكنك عرض المذكرة التي قمت بتسجيلها.

[2-4-3-4] القائمة [عرض] عرض

يمكنك مضافة 20 مذكرة جديدة.

[1-4-3-4] القائمة [مضافة] مضافة جديدة



إرسال EMS الخامس من
يمكن للهاتف الذي يدعم الأصدار الخامس من EMS إرسال
صور ملونة وأصوات وأنماط نصية، ألح. قد لا يستلم الطرف
الأخر الصور أو الأصوات أو الأنماط بشكل صحيح إذا
لم يكن هاتفه يدعم هذه الخيارات.

ملاحظة

- 1 أدخل قائمة الرسائل بالضغط على / [تحديد].
- 2 إذا كنت ترغب في كتابة رسالة جديدة، فحدد كتابة رسالة قصيرة.
- 3 لجعل إدخال النص أكثر سهولة، استخدم T9 (صفحة 58).
- 4 اضغط على [أدخل] لإرسال الرسالة.
- 5 إذا أردت ضبط الخيار لنذر كتابة النص، أو لإلغاء الكتابة، فاضغط

[1-5] كتابة رسالة قصيرة [القائمة 5-1]

تتضمن هذه القائمة وظائف ترينط بخدمه SMS (خدمه الرسائل القصيره)، والبريد الصوتي، القصيره (MMS) (خدمه رسائل الوسائط المتعدده) والبريد الصوتي، بالإضافة إلى رسائل الخدمة المرسله من قبل الشبكه.

[5] الرسائل [القائمة 5]



- سوف يتم حفظ جميع الرسائل تلقائيًا في مجلد صندوق الصادر حتى بعد إرسال الإرسال.
- 4 اضغط على  بعد إدخال الإرقام.
 - 3 يمكنك إضافة أرقام هواتف من دليل الهاتف.
 - 2 اضغط على المفتاح  لإضافة مزيد من المستلمين.
 - 1 أدخل رقم مستلم الرسالة.
- ترسل رسائل نصية.
- إرسال

جارات

- الرسالة إلى أخصائية بك إلى الرسائل الخاصة بك يمكنك إضافة أرقام هواتف من دليل الهاتف.
- التوقيع
 - الإرسال
 - الإرسال
 - الهاتف في القائمة مسطرة المصنوع النص النسخة من الرسائل الخاصة بك يمكنك إضافة أرقام هواتف من دليل الهاتف.
 - نص النسخة من الرسائل الخاصة بك يمكنك إضافة أرقام هواتف من دليل الهاتف.
 - صوت للرسائل
 - صورة
 - رمز
- الرسالة الخاصة بك في القائمة مسطرة المصنوع النص النسخة من الرسائل الخاصة بك يمكنك إضافة أرقام هواتف من دليل الهاتف.

أرقام



[2-5] القياسية متساوية وسلاية كتابية

• विषय

- نقل إلى شريحة
- إضافة شريحة
- حفظ
- معالجة

- تأكيد من مزود الخدمة إذا كانت خدمة متوفرة.
- الإرسال إلى الجهاز.
- سوف يتم حفظ جميع الرسائل.

ملاحظة

- إرسال

ميزات

3. يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو اختيار إحدى الرسائل الواسطة.
4. اضغط على أيقونة الإرسال أو صورة صوتية أو نص أو صورة أو صوت.





۲۶۴.

• **T9 יד.**

שְׁמִי יֵשׁוּעַ בְּנֵי אָדָם וְהָאֱלֹהִים הָיוּ עִתִּיתָ לְפָנַי וְכִי תִּבְרָךְ אֶת שְׁמִי יֵשׁוּעַ בְּנֵי אָדָם וְהָאֱלֹהִים

والتجاء هذا عرض يمكنه من الشرح من الأصوات أو الصور أو الألفاظ بما يمكنه من التجاء

١٥٦٨١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

— १५६ —

چھتیسواں باب ۔

T9 תיבת

➡
אֲדָמָה
אֶדְמָה



2



WIS **ישראל** 

 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**
 [] **የትምህርት ማረጋገጫ**

[illegible]

[3-5] مَقَامَاتُ الْوَارِدِ صَبْرِي



(יִתְחַכְּמֵהוּ וְיִלְמְדֵהוּ יְהוָה חֵן וְחֵסֶד לְעַמּוּדָא *)

[illegible]

אכלו ושתו

יהודה-מנחם

2. ايجيدان

جاء

יְהוָה יִשְׁמְרֵם יְהוָה יִשְׁמְרֵם

مختصر الیوم الاحد

של

الحل الثاني

יהושע חנניאל

١٦٤

١٢٢

ਜਿਲਾ

مِنْهُ مَسْأَلَةٌ أَيْ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَيْهَا *

-  SMS رسالة قصيرة
 SMS رسالة
 SMS رسالة
 MMS رسالة ممتلئة ورسالة قصيرة
 MMS رسالة ممتلئة
 MMS رسالة ممتلئة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

הַתְּסִיף, הַיָּהוּדִי, הַיִּשְׂרָאֵלִי.

[illegible]

[4-5] الأمانة العامة للصندوق



• بناءً على الحاجة إلى الإجابة على سؤال، يمكنك متابعة

[3-8-5-8-5] القائمة [التوقيع]

- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.

[2-8-5-8-5] القائمة [التوقيع] وسلسلة

• قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.

[1-8-5-8-5] القائمة [النص]

[8-5-8-5] القائمة [التوقيع]

- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.
- قائمة المتطلبات الأساسية للوائح: كل حزمة من الحزم: كل حزمة.

[5-8-5-8-5] القائمة [التوقيع]



مركز SMS من خلال هذه القائمة.

• مركز SMS

الرد على فائز هاتفي.

• الرد على فائز هاتفي

إذا كنت قد تم إرسال رسالة، فسوف تستلم الرد عليها مع إضافة تكلفة إضافية.

• تقرير التكلفة

في مركز الرسائل.

• خدمة الرسائل النصية

• فترة الصلاحية

تحتفظ الشركة بهذه الخدمة لمدة محددة.

ERMS

• أنواع الرسائل

[1-9-5] القائمة [1-9-5]

[9-5] القائمة [9-5]



- طريقة حجز خدمات معلومة.
- طريقة إرسال رسالة : إعلان
- طريقة إرسال رسالة : شخصي
- **الخطوة 2 من 3 إنهاء**
- **URL جنبك** ، وستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 3 من 3** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 4 من 4** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 5 من 5** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 6 من 6** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 7 من 7** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 8 من 8** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 9 من 9** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.
- **الخطوة 10 من 10** : ستظهر لك صفحة URL حددت خادمتك إذا كان هذا الرابط هو الذي تريد استخدامه.

رسالة وسائط متعددة [الخطوة 5-9-2]

[الخطوة 5] الرسائل



● **חתונה**

• **اسیما**

[illegible]

[5-6-5] الأمانة العامة [البحر الأحمر]

- **הרצתו**


لن يصدر الأتلف إنشاءً صوتية حتى استلام رسائل
جديدة.





- ❖ **ସମସ୍ତଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାୟକ ସଂଗ୍ରହ**

[illegible]

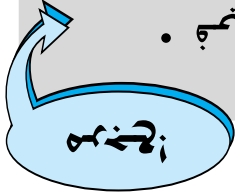

• نلاحظ حقيقة واحدة أخرى، تتمثل في أن هذه الصور لا تظهر في القائمة.

•  و  على حد سواء، يمكن تحميلهما بسهولة إلى القائمة، كما يمكن تحميلهما بسهولة إلى القائمة.

[2-6] قائمة الصور

-  : مسح الصور.
-  : حفظ الصور في الأنوم.
-  : إرسال رسالة مرسلة مسجلة MMS.
-  : التقاط الصور وحفظها.
-  : الخروج إلى القائمة السابقة أو الخروج من وضع الكاميرا.
-  : التقاط الصور وحفظها.
-  ،  : تعديل الخيار الذي تم تحديده.
-  ،  : تحريك العنصر الذي قمت بضغطه.

2. قائمة الصور



• لا تستخدم الصور في دليل الهاتف، يجب عليك التأكد من أن الصور بحجم 48x48 بكسل.

[6] قائمة الكاميرا



- خدمة MMS.
- كتابة رسائل الوسائط المتعددة: يمكنك إرسال صورة من خلال
- عرض متعددة: يمكنك عرض أقصى عدد من الصور المصغرة في شاشة واحدة وبنسبة 9 صور.
- جداريات

يمكنك عرض جميع الصور الأخرى.

[3-4-6] القائمة [النمط] صور

يمكنك عرض جميع الصور باستخدام الصور الخاصة بك.

[2-4-6] القائمة [النمط] الصور العامة


يمكنك عرض جميع الصور بالتدريج.

[1-4-6] القائمة [النمط] جميع الصور

يمكنك عرض الصور وأصواتها. وعلاوة على ذلك، يمكنك ضبط الأظفار

[4-6] القائمة [النمط] اليوم

- إذا قمت بضغط دقة الصورة بما يتساوى 320 x 240 بكسل، فإن يمكنك عرض 6 صور فقط. وفي حالة إجراء
- الضغط بما يتساوى 128x160 بكسل، يمكنك التقاط 9 صور.

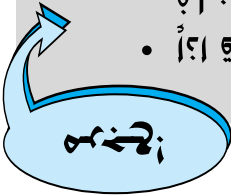

تجربتها بالضغط على . يمكنك كذلك التقاط إحدى الصور، يمكنك عرضها بالضغط على . يمكنك كذلك التقاط 9 صور بعد وقت واحد.

[3-6] القائمة [النمط] المتاحات



- هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها عند حذف الصور من المعرض:
 - عرض المعرضات: يمكنك عرض المعرضات التي تريد حذفها.
 - تحرير المعرض: يمكنك تحرير المعرض الذي تريد حذفه.
 - حذف: يمكنك حذف المعرض الذي تريد حذفه.
 - عرض الشاشة: يمكنك عرض الشاشة التي تريد حذفها.
 - ضبط كخلفية: يمكنك ضبط كخلفية الصورة التي تريد حذفها.
- خيارات

يمكنك عرض جميع الصور في المعرض.

[4-4-6 القائمة] الهاتف سحر صور

- هذه القائمة.
- يمكنك عرض الصور التي تريد حذفها.
- عرض المعرضات: يمكنك عرض المعرضات التي تريد حذفها.
- تحرير المعرض: يمكنك تحرير المعرض الذي تريد حذفه.
- حذف: يمكنك حذف المعرض الذي تريد حذفه.
- عرض الشاشة: يمكنك عرض الشاشة التي تريد حذفها.
- ضبط كخلفية: يمكنك ضبط كخلفية الصورة التي تريد حذفها.

[6 القائمة] الكاميرا



تتبع الخطوات التالية:

[3-5-6-6] القائمة [تتبع الخطوات]

تتبع الخطوات التالية:

[2-5-6-6] القائمة [تتبع الخطوات]

تتبع الخطوات التالية:

[1-5-6-6] القائمة [تتبع الخطوات]

[5-6-6] القائمة [تتبع الخطوات]



• يمكنك ضبط تنسيق الوقت إما بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة.

[4-2-7] القائمة [الوقت] الوقت

• يمكنك إدخال الوقت الحالي.

[3-2-7] القائمة [الوقت] ضبط الوقت

• يوم / شهر / سنة أو يتنسيق سنة / شهر / يوم.

• يمكنك ضبط التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة أو يتنسيق سنة / شهر / يوم.

[2-2-7] القائمة [التاريخ] التاريخ

• يمكنك إدخال التاريخ الحالي.

[1-2-7] القائمة [التاريخ] التاريخ

• يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.

[2-7] القائمة [الوقت والتاريخ] التاريخ والوقت

4 قم بتحرير اسم التنبؤ واضغط على  [موافق].

3 حدد نقطة التنبؤ التي تريد حذفها واضغط على  [موافق].

السبت و كل يوم.

2 حدد فترة التكرار: مرة واحدة وأسبوعين - الأسبوع والجمعة - الأسبوعين -

1 حدد تشغيل وإيقاف وقت إطلاق التنبؤ الذي تريد.

• يمكنك إعداد 5 أوقات للمنبه بحيث يطلق التنبؤ في وقت محدد.

[1-7] القائمة [المنبه] ساعة المنبه

2 اضغط على  للوصول مباشرة إلى الإعدادات.

1 اضغط على  [القائمة] في وضع الإعدادات.

• يمكنك ضبط التنبؤ التالي بما يتناسب معك وما تفضل.

[7] القائمة [الإعدادات] الإعدادات



• $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix} \right)$ ، $\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$ على شاشة LCD بشروط ضئيلة يمكنك

• تبين شاشة LCD

• يمكنك مشاهدة الشاشة الخاصة بك.

• ضوء الشاشة

• وضع الانتظار.

• إذا حدثت تشوهات، فيمكن تحرير النص الذي يظهر على الشاشة في

• رسالة التحرير

• يمكنك رؤية الصور الخلفية أثناء عرض القوائم الفرعية.

• نظام سماعة الرأس

• التناظرية.

• يمكنك رؤية خلفيات شاشة LCD الفرعية: الساعة الرومية والساعة

- شاشة LCD الفرعية

• لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المتحركة لتكون خلفية للشاشة.

الحافظة الشخصية

• $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix} \right)$ أو $\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$ على

لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المتحركة لخلفية الشاشة

الافتراضية

- شاشة LCD الرئيسية

• لتحديد صور الخلفية في وضع الانتظار.

• الشاشة الخلفية

[عرض القائمة 1-3-7]

• لضبط الوظائف الخاصة بالهاتف.

[أعدادات الهاتف القائمة 3-7]



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

• 669 יתן ייחוסו למקורו ויחזיקו לו

١٥٠٠. الخدماء، الموزون، ايتل، استصافيا على

אֲנִי הָיִיתִי כְּשֶׁנִּשְׁכַּחְתִּי אֶת הַשְּׁמִי
 וְכִשְׁכַּחְתִּי אֶת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת אֶתְרִי

٥٠. الجبل المقيم في [البحر]

[illegible]

الخبر. ان جاء وضع على اجزاء التفتير

هذا هو الغاية التي على من وجوه الامور الخاصة بالانسان ان يفتقر اليها

شاشه LCD على شاشه (الخدمة) مزود (اسم)

الشيخ الاسلام عرض عرضا مستفيضا، فاستقبله بتقديره بيمينه قائما

چکینچاں لہاں .

۱۰. چشمه اسفند

ישראל יצאנו ממצרים ונלכדנו ביד מצרים

• **የታሪክ ጥናት**

مفتحة. الخدمة المدخلة حالة عرض

- عرض الحالة

مفتحة. الخدمة المدخلة تنشيط إلغاء

- إلغاء

لمعرفة آخر 5 أرقام محاولة.

أرقام مفضلة

أدخل رقم للتحويل.

لرقم آخر

مكالمة الفاكس. مركز الرسائل لا يتم عرض هذه الوظيفة في قائمة كل

صندوق بريد صوتي

مفتحة. الخدمة المدخلة تنشيط

- تنشيط

أدناه. تحتوي قوائم تحويل المكالمة على القوائم الفرعية الموضحة أدناه.

القوائم الفرعية

مكالمة تحويل خدمات كل إلغاء

• إلغاء الكل

شروط.

التحويل إلى أحد الأرقام المتوفرة لديه خدمة التحويل بالفاكس بلا

• كل مكالمة الفاكس

شروط.

مكالمة التحويل بالفاكس بالتحويل إلى أحد الأرقام الذي يتوفر لديه

• كل مكالمة البيانات



پاکستان میں جنگ .

• **بِأَمْرٍ**

کتابخانه

[3-4-7] المصاحفة رقمي رسالة

• **जिज्ञासुः**

2. ایسہ قرآن .

• **ਦਾਦਾ ਜੀ**

[2-4-7] الأمانة [البر] وضع وضع

الوصول.
لن يقوم هاتفك بأجراء أية محاولات لمحاولة الاتصال عند فشل

• أيقاف

حالة فشل الوصول.

يحاول الهاتف عند تنشيط هذه الوظيفة محاولة الاتصال تلقائياً في

• تشغيل

[6-4-7] القائمة [تلقائياً] الاتصال إعادة

أشارة صوتية طويلة كل دقيقة أثناء المكالمة.

إذا حدثت تشغيّل، فستمكن معرفة مدة المكالمة عن طريق صدور

[5-4-7] القائمة [تلقائياً] مذكر الحقائق

تعرض حالة مكالمة الانتظار.

• عرض الحالة

مكالمة انتظار. يمكن عند تحديد إلغاء، قبول (تلقائياً) مكالمة انتظار.

• إلغاء

يمكن عند تحديد تشغيل، قبول (تلقائياً) مكالمة انتظار.

• تشغيل

(حسب إلى الشبكية)

[4-4-7] القائمة [تلقائياً] انتظار المكالمة



יִצְחָק וְהַרְצֵחַ וְהַרְצֵחַ וְהַרְצֵחַ .

[3-5-7] الأمانة العامة [المحكمة الإدارية]

[2-5-7- الأمانة العامة] قبل الميلاد

[illegible]

طلب رقم [1-5-7] PIN (الرقم)

[5-7] يَمْلِكُ [الْمَلِكُ] الْحَقَّ وَالْحَقُّ أَعْدَادُ

[7 יְהוֹשֻעַ] הָיָה אֶחָד מֵעֲשָׂרָה



٢١٢٠

כִּרְחֹק

• पञ्चमः

۵۶۵ چہاں کا ہے۔

אצח' מרגל' •

البراءة والبراءة .

• **የጥገና ማስፈጸሚያ**

۱۰. آخرت و دنیا

• **פיתוח**



6. תְּהִי הַלְּבָבִים לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ
 וְיִשְׁמְעוּ אֶת קוֹלֵנוּ וְיִשְׁמְעוּ אֶת קוֹלֵנוּ

- (SIM إلى حسب) [4-5-7] رقم اتصال ثابت** [التيامة 4-5-7] رقم اتصال ثابت

[2-8-7 / يَهْيَا] 2. تَيْجَا اَبَا

[1-8-7-9] یحییٰ (علیہ السلام) یحییٰ

[8-7] الأمانة [GPRS] أحد

[2-2] יִמְרִימָהוּ [בְּחֵסֶד הַמֶּלֶךְ יִשְׁרָאֵל]

[3-6-7-7] (القائمة) مفصل

[2-6-7-9] [إيماءة] بقوة



- حذف العلامة المحددة من قائمة العلامات.
- تحرير التسميات والعنوان للعلامة المحددة.
- إضافة علامة جديدة يدويًا
- اتصال بالعلامة المحددة.

• [إخراج] [إدخال]

اضغط على [تحرير] للوصول إلى الخيارات المتاحة أو اضغط على [إدخال] لإضافة أو تغيير مواقع WAP المضافة لديك لتكون أيقونات. يمكنك إضافة أو تغيير مواقع WAP المضافة لديك لتكون أيقونات. يمكنك إضافة أو تغيير مواقع WAP المضافة لديك لتكون أيقونات.

[2-1-8] القائمة [العلامات]

الخدمة إذا لم يتم تنشيط أحد الأوضاع.

الذي تم تحديده في الوضع النشط. سيتم تحديد طريقة مزود الاتصال بالصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع

[1-1-8] القائمة [الرئيسية]

الخدمة إذا لم يتم تنشيط أحد الأوضاع.

الذي تم تحديده في الوضع النشط. سيتم تحديد طريقة مزود الاتصال بالصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع

الخدمة إذا لم يتم تنشيط أحد الأوضاع.

الذي تم تحديده في الوضع النشط. سيتم تحديد طريقة مزود الاتصال بالصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع

الخدمة إذا لم يتم تنشيط أحد الأوضاع.

الذي تم تحديده في الوضع النشط. سيتم تحديد طريقة مزود الاتصال بالصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع

الخدمة إذا لم يتم تنشيط أحد الأوضاع.

الذي تم تحديده في الوضع النشط. سيتم تحديد طريقة مزود الاتصال بالصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع

[1-8] القائمة [الإنترنت]

[8] القائمة [الخدمات]



متواصل
التي تساهم مؤكدة ولكن تسبب ازدحاماً أكبر للشبكة.

التي تستخدمها.

جارات نوع الاتصال تكون إما مؤقتة أو مستمرة ويعتمد على العنارة

- نوع الاتصال

كلمة المرور : طلب جاد APN كلمة المرور الخاصة بك.

هوية المستخدم : معرف المستخدم لخدم APN الخاص بك.

APN : أدخل APN الخاص بـ GPRS.

عنوان IP : أدخل عنوان IP لعنارة WAP التي تصل إليها.

حامل.

تتوافق أعدادات ضبط الخدمة عند اختيار GPRS كخدمة

- أعدادات GPRS

إذا لم يتم إدخال أي بيانات.

المهلة، سيكون جدم WAP غير متاح

زمن التأخير : أنك تحتاج لمهلة من الوقت. فترة إدخال تلك

سرعة المعالجة : سرعة نقل البيانات لديك: 9600 أو 14400.

(ISDN).

نوع المعالجة : حدد نوع معالجة البيانات. تناظرية أو رقمية

عنارة WAP (لتعريفها).

كلمة المرور : كلمة المرور التي يطلبها جاد الاتصال (ولتست

معنارة WAP الخاصة بك.

معرف المستخدم : أدخل رقم الهاتف الذي سيتم الاتصال به للوصول

(WAP).

هوية المستخدم : هوية مستخدم جاد الاتصال (ولتست عنارة

عنوان IP : أدخل عنوان IP لعنارة WAP المطلوبة.

يظهر فقط إذا حددت أعدادات البيانات كحامل / خدمة.

- أعدادات البيانات

[8] القائمة خدمات



[4-1-8] **ملاحظة:** URL إلى الزحف

דעתו למחן יצחק.

• **جاء**

פֿאַרשטאַנדן.

- أعداءات أمية
يمكن تحديد هذا الخيار على أنه تشيع أو إيقاف التشيع وفما
المنهج القنطرة المستحدث.

١٠. ملقب الؤؤل.
١١. الملل الؤؤل.
١٢. ملل الؤؤل.
١٣. ملل الؤؤل.
١٤. ملل الؤؤل.
١٥. ملل الؤؤل.
١٦. ملل الؤؤل.
١٧. ملل الؤؤل.
١٨. ملل الؤؤل.
١٩. ملل الؤؤل.
٢٠. ملل الؤؤل.

[illegible]

يظهر إصدار متصفح WAP.

[9-1-8-8] القائمة [المتصفح]

يحتوي إصدار المتصفح على الأداة للعودة إلى الصفحة السابقة.

[8-1-8-8] القائمة [المتصفح]

يظهر قائمة قائمة المتصفح.

[7-1-8-8] القائمة [المتصفح]

يحتوي إصدار المتصفح على الأداة للعودة إلى الصفحة السابقة.

• فحص الكوكبي

• مسح الملفات المتصفح

• مسح الملفات المتصفح

• مسح الملفات المتصفح

يتم تخزين الملفات التي تم تحميلها في ذاكرة التخزين المؤقت.

[6-1-8-8] القائمة [المتصفح]

يحتوي إصدار المتصفح على الأداة للعودة إلى الصفحة السابقة.

• فحص الملفات المتصفح

• مسح الملفات المتصفح

• مسح الملفات المتصفح

يتم تخزين الملفات التي تم تحميلها في ذاكرة التخزين المؤقت.

[5-1-8-8] القائمة [المتصفح]

[8] القائمة [المتصفح]



[2-8] (إيضاح) SIM بطاقة خدمة جديدة



יִשְׂרָאֵל יִכְאֹבֵדוּ בְּחַסְדֵּי .

من حقوقه ان يحضر اجازة محكمة بريد الذي الحق له الى الامانة من

מחר חל ח' שבט.

• **संज्ञा संकेत**

- **הרסאתו**

• **אֶתְחַיֵּי פֶּהְיָא**

يَتَسْتَبِينَ الْيَحْيَى الْيَحْيَى .

:تأليفه الموقر المرحوم في حقه من كتبته، بالجلد الثاني على كتابه أدا

مجلس استاذ دارالافتاء

[8 יְהוֹרֵימָה] יְהוֹרֵימָה



- AAC: تنسيقات ADIF و ADTS (تردد عيني يصل إلى 48 كيلوهرتز)
 - MPEG-2 Layer III: التردد العيني يصل إلى 24 كيلوهرتز، معدل بيت يصل إلى 160 كيلوبت/ ثانية، استيريو
 - MPEG-1 Layer III: التردد العيني يصل إلى 48 كيلوهرتز، معدل بيت يصل إلى 192 كيلوبت/ ثانية، استيريو
- يدعم مشغل الموسيقى:

- بسبب النقص الصغير للمعالجة، قد يحدث في بعض الحالات انخفاض مستوى الصوت عند تشغيل الأصوات العالية. لذا، فنحن نوصي بأن تكون هناك العديد من الأصوات العالية لرفع الجودة العالية باستخدام سماعة رأس استيريو لرفع الجودة العالية.

ملاحظة

هاتف C3400 مزود بمشغل MP3 مدمج. يمكنك الاستمتاع بالسماعة MP3 إلى ملفات موسيقى MP3 الموجودة بالذاكرة باستخدام سماعة رأس متوافقة أو من خلال مكبر صوت داخلي.

[MP3] القائمة 9-1

[9] القائمة 9 ملفات منزلة



• **אזרחות**

آیتہ پیتا، یسہ، قاسم، عرج .

1. اضافة على قائمة MP3 ، ثم حدد مشغل MP3.

ينبغي أن يعمل الكمبيوتر بنظام تشغيل Windows ME أو Windows 98 SE أو Windows XP.

پہلے

[6] [الْمُحْصَنَاتُ] مَنَافَتُ مَنَافَتٍ



רפ"ז

[6] [التمهيد] مبادئ



- به مشكلات.
- نتيجة استخدام برامج غير متوافقة، ولا يعني هذا أن الهاتف تركب البطارية). لقد توصلنا إلى أن هذه المشاكل تنشأ تحتاج فتحها إلى إعادة تشغيل الهاتف (عن طريق طرق وأعادة مشاكل انخفاض في الطاقة أو توقف عن العمل، والتي سوف ليس مصمم خصيصاً لهذا الموديل، فيمكن أن تواجه تستخدم مكونات معينة (API). إذا قمت بتحميل تطبيق خاف جتمع تطبيقات خاف متوافقة مع كل الهواتف، لأنها يمكن أن
- حتى إذا كانت مبنية على اللغة الأساسية (J2ME)، فليست
 - سوف يتم تشغيل البرامج المصممة على J2ME (Java 2 Standard Edition) فقط في بيئة الكومبيوتر.
 - سوف يتم تشغيل البرامج المصممة على J2SE (Java 2 Micro Edition) فقط في بيئة الهاتف. سوف يتم
 - سوف يتم تشغيل البرامج المصممة على J2ME (Java 2 Micro Edition) فقط في بيئة الهاتف. سوف يتم

ملاحظة

- من الشبكات، قبل التحميل.
- يمكنك عرض جميع أوصاف الملفات التفصيلية من ملف JAD، يعتبر ملف JAR هو نسق مضغوط لبرنامج خاف وملف.
- يعتبر ملف JAR هو نسق مضغوط لبرنامج خاف وملف.



ملاحظة




- [4-9] 6-9 يَهْيَا [الْيَا] اَصْلًا**

- [3-9] **يَحْيَا يَٰ أَيُّهَا [الْأَنْصَارُ]**


- المصاحف الإلكترونية.
- من يريد أن يقرأ القرآن أو أن يقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
- قد تختلف هذه المصاحف في المظهر والمحتوى.
- المصاحف الإلكترونية في أي مكان في أي وقت.

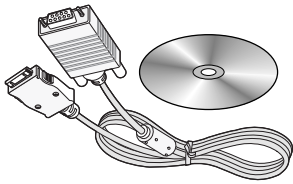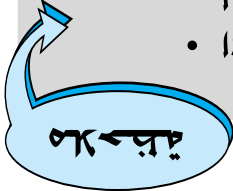


• المصاحف الإلكترونية.
يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
جهاز محمول / برنامج

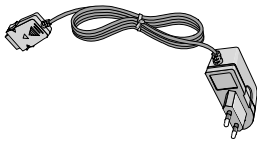

• يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
هذا البرنامج يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
برنامج محمول

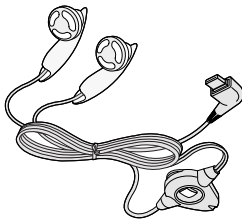

• يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
هذا البرنامج يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
برنامج محمول

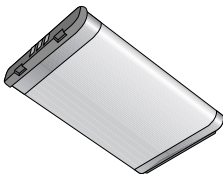

برنامج محمول

• يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.
هذا البرنامج يمكنك أن تقرأ القرآن في أي مكان من أي وقت.



أدنى درجة : 10- درجة مئوية

أقصى درجة : 55+ درجة مئوية

درجة الحرارة المحيطة

GSM 900/DCS 1800 : النظام

C3400 : اسم المنتج

عام

معلومات فنية








یابن همراه GPRS

کتابچه راهنما

مدل : C3400

لطفا قبل از استفاده از گوشی این کتابچه راهنما را به دقت بخوانید.
و آن را برای استفاده بعدی نگه دارید.

این دفترچه راهنما حاوی اطلاعات مهم و اساسی در خصوص نحوه استفاده و به کارگیری دستگاه تلفن همراه می باشد که به منظور استفاده بهینه از آن و جلوگیری از وارد آمدن خسارت، لازم است مفاد آن قبل از استفاده به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. هرگونه تغییر و تحول که به طور صریح و روشن در این دفترچه راهنما قید نشده باشد باعث از بین رفتن ضمانت نامه دستگاه شما نمی گردد.

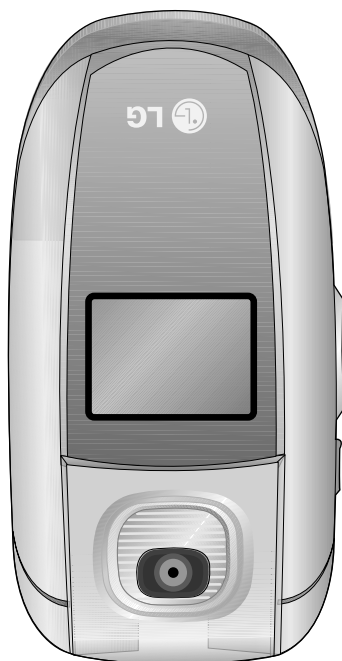


با تشکر از خرید گوشی تلفن همراه پیشرفته و کوچک مدل ال جی C3400 که با آخرین تکنولوژی پیشرفته دیجیتال طراحی شده است.




تلفن شما آسیب جدی ببیند. پرواز شارژ الکتریکی شده و یا به نگریند. این امر می تواند موجب شارژ است با دست های جیس هرگز تلفن را هنگامی که در حال



جفگی به همراه دارد. که در صورت بافته شدن خطر قطعات جداشدنی کوچکی است نگهدارید. این دستگاه دارای امن و دور از دسترس اطفال دستگاه تلفن همراه را در محل

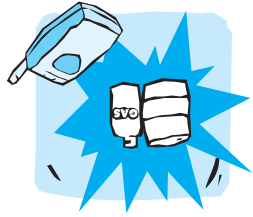

تلفن همراه استفاده نموده اند. شارژهای و یا عملیات انباری از سوجنی، کارخانجات مواد هرگز در مخازن بنزین، مایع

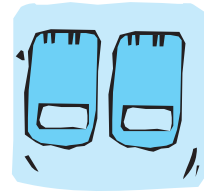

شده استفاده کنید. باطری ها و شارژهای اصلی یقینی جهت اتمی خود مشخصاً از



سفرهای هوایی جابجایی باشد. کوچکی تلفن همراه باید همواره در



را نندگی بهره بیزید. از به کار بردن تلفن همراه در حین



هشدار






پرهیز از تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری



باتری ها باید منطبق با قانون
مربوطه بشوند.

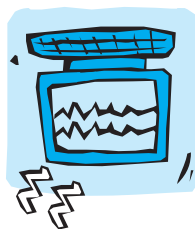


تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری
پرهیز از تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری
پرهیز از تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری



تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری
پرهیز از تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری



تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری
پرهیز از تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری

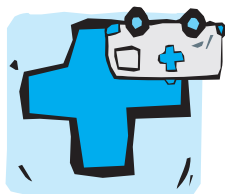

تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری
پرهیز از تعمیرات نامناسب و باطری
از باز کردن دستگاه تلفن و باطری



احتیاط

نکات ایمنی



یک درم در یک SAR، یا به عبارتی دیگر 1.6 وات بر کیلوگرم در یک

9 و با استفاده از روش SAR به داده های SAR

آزمایشی DASy4 توسط که است (10 گرم) (10 گرم) و 1.12 وات

است. این زبان قدری با قرمز (10) و سیاه و سفید یکسان است.

• محاذویت SAR که توسط سیستم بین المللی محافظت در برابر

جی یفاوی یاسا، یاسا انی کونه ای طراقی سده اند و فوالتی

۰. یسارم شته هخامه در حال

میزان SAR با استفاده از روشهای استیاندنارد و درحالی صورت می

و گاه از ابتدا یک واحد و گاه از دو واحد متشکل می باشد.

نظر در بدون در نظر

מלך ישראל

کوششی تلفنی همراه ال جی مدل C3400 به گونه ای طراحی شده است

၁၂၀၆ ခုနှစ်၊ ၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

• **יחד**

است این مذهب را بوقت رحلت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از میان ایشان برداشته و از آن بزرگواران که در آن مذهب بودند بفرمان او سرافراز گردیدند و از آن مذهب جدا شدند و از آن مذهب جدا شدند و از آن مذهب جدا شدند

- ## قرآن مجید: 6 یٰسین

- ## قصہ کی ابتدا

- [illegible]

[illegible]

- የጥንታዊ የሕግ ስርዓት**

- ## مشتاوره کجاء

- درآمد وجودی، اخلاقی و زیاده و قیود اجتماعی و اقتصادی

- ## تو خیر یکه



- احتیاجات فوری حاصل تماس خود با شرکت پشتیبانی اطلاعات دریافت کنید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.

شرکت پشتیبانی

- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.
- شرکت پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت. لطفاً با شرکت پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهید.



۲۹	 مکالمات چندبازه با کاربرانش
۲۷	 هنگام مکالمه تلفنی
۲۷	 مبنای هنگام مکالمه

عملکردهای اضافی

۲۶	 تلفن کردن با استفاده از دفترچه تلفن
۲۶	 تماسهای بین المللی
۲۶	 تماس گرفتن
۲۶	 تلفن گرفتن و پاسخ دادن به تلفن
۲۵	 جدا کردن شارژر
۲۳	 شارژ کردن باتری
۲۱	 نصب سیم کارت و باتری
۲۱	 نصب کردن

پشتیبانی کار

۱۹	 علائمی که روی صفحه
۱۹	 نمایش دادن اطلاعات

نمایش دادن اطلاعات

۱۸	 کلماتی که در
۱۸	 نمایش کلمات
۱۷	 تلفن
۱۵	 قسمت تلفن
۱۵	 قسمتهای گویا

تلفن



43		وضوحیت حافظه [مبو 3-6].....
42		تیم کیمده ملودی [مبو 3-5].....
42		صدا [مبو 3-4].....
41		ساعت جهانی [مبو 3-3].....
41		تیدیل واحد [مبو 3-2].....
41		ماتین حساب [مبو 3-1].....
41		انبارها [مبو 3]
40		اطلاعات GPRS [مبو 2-6].....
37		هزینه های تماس [مبو 2-5].....
37		حذف تماسهای اخیر [مبو 2-4].....
37		تماسهای انجام شده [مبو 2-3].....
37		تماسهای دریافتی [مبو 2-2].....
37		تماس های ناموفق [مبو 2-1].....
37		ثبت تماس [مبو 2]
34		کوشی [مبو 1-5].....
34		صدای بلند [مبو 1-4].....
34		همه [مبو 1-3].....
34		بدون صدا [مبو 1-2].....
34		لرزانده [مبو 1-1].....
34		مشخصه [مبو 1]
32		به‌دور درجی مبو
		دستبانی به مبو
31		کد امیتی (4 تا 8 رقمی).....
31		کد PUK2 (4 تا 8 رقمی).....
31		کد PUK1 (4 تا 8 رقمی).....
31		کد پین 2 (4 تا 8 رقمی).....
31		کد پین (4 تا 8 رقمی).....
31		کدهای دسترسی





82	• GPRS تېمپلېمېنات [مېنو 7-8].....
82	• تېمپلېم مخدې کارخانه [مېنو 7-7].....
82	• تېمپلېمات پښکه [مېنو 7-6].....
79	• سټېسټېم اېمېټې [مېنو 7-5].....
76	• تېمپلېمات ټماتس [مېنو 7-4].....
74	• تېمپلېمات ټلمن [مېنو 7-3].....
74	• ټارېټ و ساعت [مېنو 7-2].....
74	• ټلې ساعت [مېنو 7-1].....
74	• تېمپلېمات [مېنو 7].....
73	• تېمپلېمات [مېنو 6-5].....
71	• آلېوم [مېنو 6-4].....
71	• عکس کړونې پېسوېسټه [مېنو 6-3].....
70	• عکس با ټس ټمېه [مېنو 6-2].....
69	• عکس کړونې [مېنو 6-1].....
69	• دوېرېن [مېنو 6].....
65	• تېمپلېمات [مېنو 5-9].....
65	• الېوېا [مېنو 5-8].....
64	• جدمات اطالعات [مېنو 5-7].....
64	• درټولټ پست صوتي [مېنو 5-6].....
63	• پېش ټوېس ها [مېنو 5-5].....
62	• اطالعات جړوخي [مېنو 5-4].....
60	• اطالعات وړوډي [مېنو 5-3].....
55	• ټوېسټېن پېغام جېنډرسارنه اي [مېنو 5-2].....
53	• ټوېسټېن پېغام هاي مېنې [مېنو 5-1].....
53	• پېغام ها [مېنو 5].....
52	• تېمپلېم ټېوېم [مېنو 4-4].....
52	• حافظه [مېنو 4-3].....
50	• برنامې رېز [مېنو 4-2].....
44	• ډفېرېرېه ټلمن [مېنو 4-1].....
44	• برنامې رېز [مېنو 4].....



97		تجرباتی مسائل
96		تجرباتی مسائل
95		• صداها [مجموعه 4-9]
95		• عکسها [مجموعه 3-9]
93		• بازی و غیره [مجموعه 2-9]
91		• MP3 [مجموعه 1-9]
91		9 [مجموعه 9] تجرباتی مسائل
90		• مجموعه‌ای مورد استفاده
89		• سرویس کارت [مجموعه 2-8]
84		• اینترنت [مجموعه 1-8]
84		8 [مجموعه 8] تجرباتی مسائل



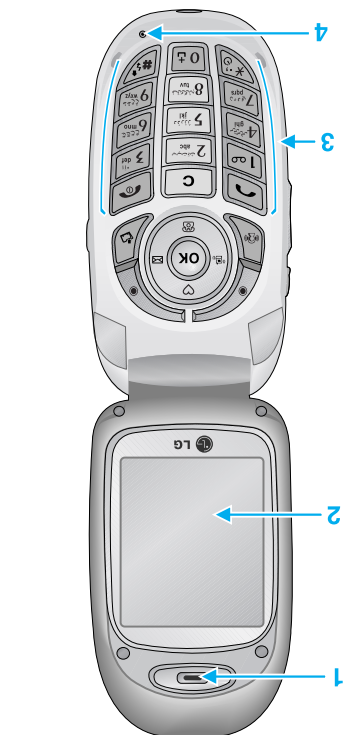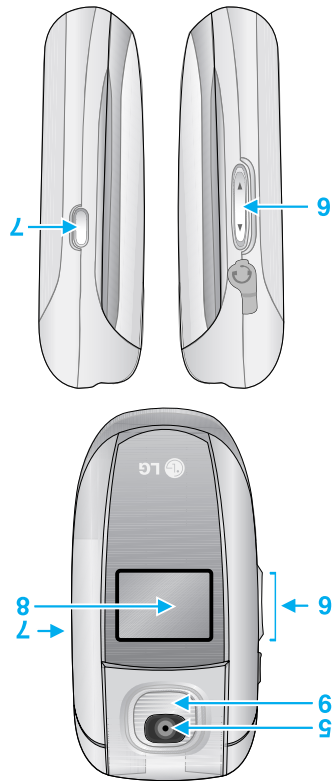

9 فایلی

8 LCD فیزی

7 کلید جانبی دوزین

- در پوشی گویایی صدای: صدای مکالمه
- در منو: حرکت به بالا و پایین
- به اشتراک گذاری فایل را روشن کنید.
- در حالت آماده به کار (بسته): نور پشتی
- در حالت آماده به کار (باز شده): صدای تین

6 کلیدهای جانبی

5 لیز دوزین

4 میکروفون

- کلید.
- در حالت ویرایش: شماره ها و حروف را وارد
- شماره گیری سریع - 9 تا 2
- فرآیند ضبط نام صوتی - 1 تا 0
- تماس های بین المللی - 0 تا 9
- پاتین نگاه داشتن
- شماره گیری و وارد کنید.
- در حالت آماده به کار: شماره ها را جهت

3 کلید انبساط و انقباض

- پاتین: کلید موقت
- گوناگون
- با: قدرت سیگنال، سطح انرژی و اعمال

2 صفحه نمایشگر LCD اصلی

1 قطعه گویایی

قسمت بالای تلفن



7 کلید حذف

- پاتان دادن یا رد کردن تماس
- روشن یا خاموش کردن (پاتین نگه داشتن)

6 کلید پاتان

- پاتان و تماس های پاسخ داده نشده را نشان می دهد.
- در حالت آماده به کار آخرین شماره های گرفته شده، تماس های دریافتی دریاقت
- شماره تلفن را شماره گیری کرده و به تماس پاسخ می دهد.

5 کلید ارسال


- در حین پخش فایل MP3 به موزیک گویش فرا می دهید.

4 کلید MP3

- این کلیدها عملکردهای مشخص شده در انتهای صفحه نمایش را انجام می دهند.

3 کلیدهای موقت

2 کلید تایت

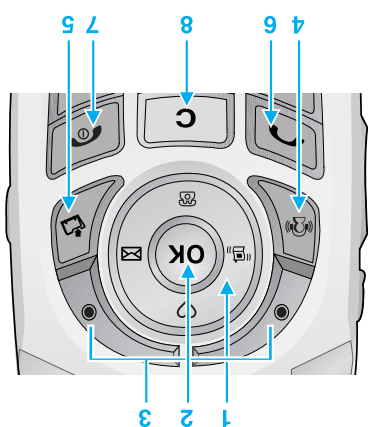


- در منو: حرکت به بالا و پاتین

- فشار کوتاه: فهرست پتشی تنظیمات
- فشار کوتاه: فعال کردن حالت ورزش
- فشار کوتاه: فهرست پیام ها
- فشار کوتاه: فهرست دفترآلفی
- فشار کوتاه: فهرست برگزیده ها

- در حالت آماده به کار

1 کلید پتایش



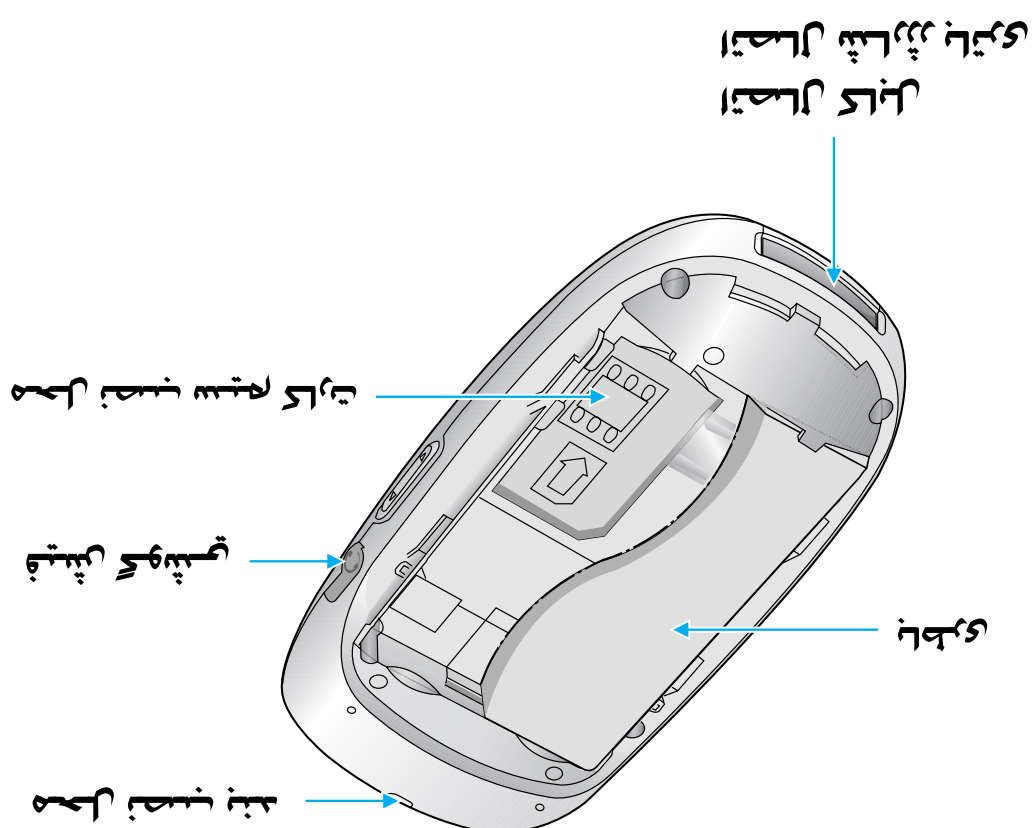

پشت تابلو



دانشگاه با شماست.
 برای هیچ سرویسی (تیماس، پیام و غیره) به شبکه دسترسی
 پوشش نمی تواند
 شبکه ای وجود ندارد: در این حالت، شما نمی توانید
 هیچ کاری که شبکه است معنی میدهد که هیچ
 را بتواند کیفیت تماس ها را در نظر بگیرد.
 شبکه شما را تخریب کنید. شبکه شما را تخریب کنید. شبکه شما را تخریب کنید.
 و قطع تماس و
 2 شبکه است، ممکن است به قطعی
 کند. شبکه ای که قدرت سیگنال و در واقع آنتن دهی کمتر از
 کیفیت مکالمه می تواند بسته به پوشش شبکه بهتر
 *

توجه

	می توانید برنامه زمانی خود را مشاهده کنید.
	یک پیام صوتی دریافت کرده اید.
	یک پیام متنی دریافت کرده اید.
	نشان دهنده وضعیت باتری است.
	زنگ ساعت تنظیم شده روشن است.
	خط 1 یا 2 برای تماسهای خروجی مورد استفاده می باشد. اگر مشترک سرویس دو خط باشد.
	نشان میدهد که از سرویس فراموشی استفاده می نمائید.
	میتوانید از خدمات GPRS استفاده کنید.
	ارتباط برقرار است.
	* قدرت سیگنال شبکه را نشان می دهد.
علامت / نشانه	توضیحات


صفحه روی صفحه

در زیر نشانه هایی که روی صفحه نمایش ظاهر می شود تشریح شده اند.



علامت/نشانه	توضیحات
	منوی فقط لرزش در مشخصه
	منوی معمولی در مشخصه
	منوی صدای بلند در مشخصه
	منوی ساکت در مشخصه
	منوی هدست در مشخصه
	می توانید تماسی را منتقل کنید.
	نشان می دهد سی ستر دارد.
	نشان می دهد که WAP به تلفن به GPRS دسترسی دارد.




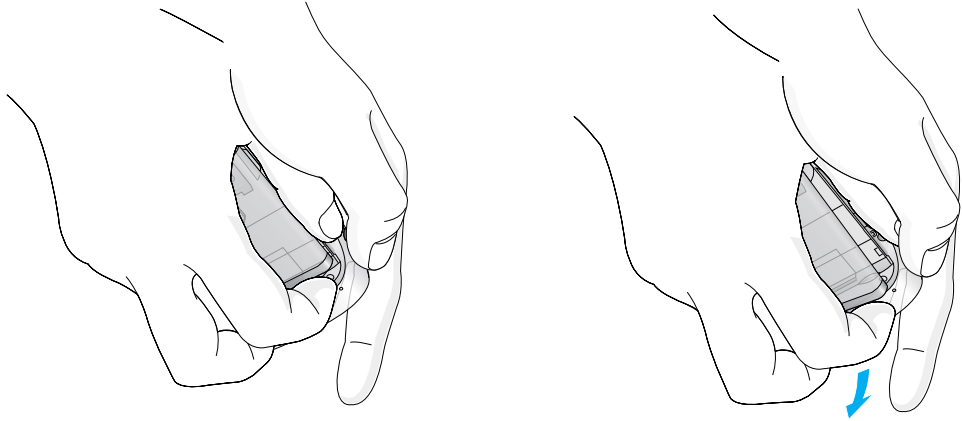

• سازید. خارج جاذبه باطری و باطری را از محفظه باطری خارج سازید. به باطری را بردارید. 2

جدا سازی باطری از دستگاه در حالت روشن بودن ممکن است. به درست کار نکردن گواهی منجر گردد.

توجه

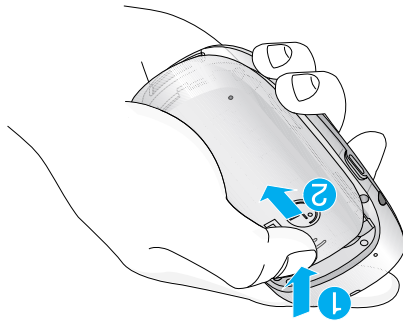


• قبل از برداشتن باطری مطمئن شوید که دستگاه خاموش باشد. 1 قاب باطری را بردارید.

بسیار است و باطری




- 1 مطمئن شوید که قبل از استفاده از تلفن، باتری بطور کامل شارژ شده است.
- 2 سر سیم شارژ را مطابق تصویر در محل مشخص شده در زیر کوپشی وصل نمایید.

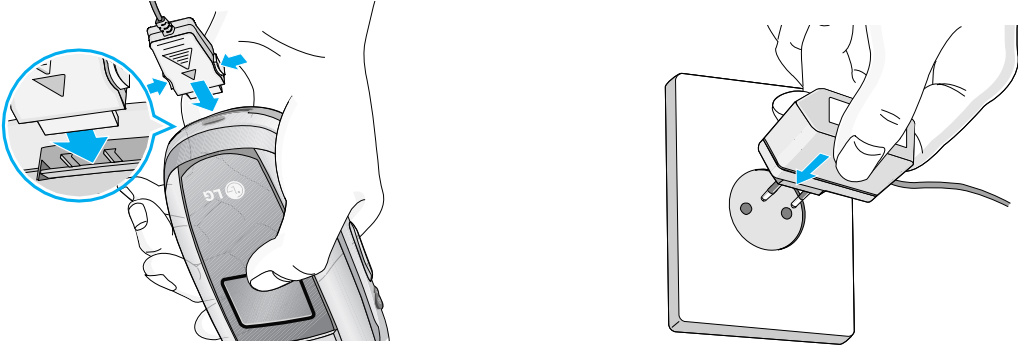


دستگاه را روی باتری از قبل از تستی بایستی مسافرتی شارژر شارژر آداپتور از قبل از تستی بایستی نصب کرده باشید.

شارژ کردن باتری

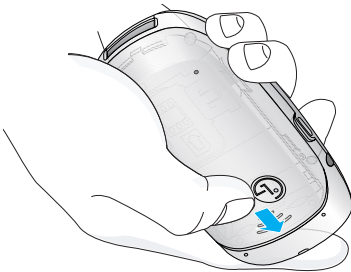

- 5 قاب باتری را در جای خود قرار دهید.
- قاب باتری را در جای خود قرار دهید. تا اینکه قفل صدای تیق داده و بکشد.

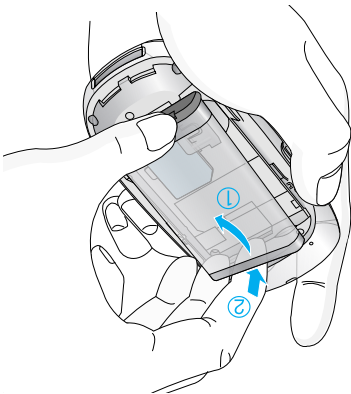

- 4 باتری را نصب کنید.
- باتری را ابتدا از لبه پایینی محفظه جا بزنید. بالای باتری را به پاتین فشار دهید. تا در جای خود قرار گیرد.





آداپتور مسافرتی را از گوشی جدا کنید برای این کار دکمه های کناری
فیش را مطابق شکل فشار دهید.

جدا کردن شارژر



- 1 در حالت آماده به کار دکمه  را فشار بدهید.
- 2 وقتی که منو نمایش داده می‌شود، با فشردن  جستجو را انتخاب کنید.
- 3 پس از یافتن نام یا شماره تلفن مورد نظر دکمه  را برای برقراری تماس فشار دهید.

تلفن کردن با استفاده از دفترچه تلفن

- 1 کلید  را برای ورود پیش‌شماره بین‌المللی فشار داده و نگهدارید. «+» ممکن است با یک بین‌المللی جایگزین شود.
- 2 که کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.
- 3 را فشار بدهید. 

تلفن‌های بین‌المللی

- 1 شماره تلفن مورد نظر را با کد منطقه وارد کنید. اگر می‌خواهید شماره را با یک کشور بدهید،  را فشار بدهید.
- 2 را فشار بدهید تا ارتباط با شماره مورد نظر برقرار گردد. 
- 3 را فشار دهید تا مکالمه تلفنی پایان یابد. 

تلفن گرفتن

تلفن و پاسخ دادن به تلفن



نہایتہ قرآن میں کردہ بات 6-9

حقائق ودراسات

(مکالمہ، انگریزی) (قسط 6) سہ ماہی و سائنس 4-1

3-1- قېلىپىغا يېزىش



فعال و درانتظار نگه‌داشته شده را قطع ساخت.
انتخاب دکمه  و سپس چندمنبره/پایان دادن همه همه مکالمات
پایان را انتخاب کنید.
برای قطع مکالمه چندمنبره دکمه  و سپس چندمنبره/

چندمنبره/ چندمنبره دکمه  قطع کنید.
می‌توانید تماس شخصی را که اکنون شماره وی روی صفحه نمایش

9-2 پایان دادن به مکالمه چندمنبره

های دیگر در انتظار نگه‌داشته شوند.
آورده سپس دکمه  و چندمنبره/خصوصی را انتخاب نمایید تا تماس
خصوصی صحبت کنید شماره شخصی مورد نظر را روی صفحه نمایش
برای اینکه با یکی از تماس گیرنده‌ها در مکالمه چندمنبره به طور

8-2 مکالمه خصوصی در یک مکالمه چندمنبره

چندمنبره/خروج را انتخاب کنید.
صفحه قرار در (از یک مکالمه چندمنبره، دکمه  و سپس
برای در انتظار نگه داشتن یک تلفن کننده منتخب (که شماره اش روی

7-2 نگه‌داشتن یکی از اعضای مکالمه چندمنبره در انتظار

صفحه نمایش کوکشی  و  را فشار دهید.
برای پیمایش در شماره‌های تماس گیرندگان مکالمه چندمنبره روی

6-2 پیمایش تماس گیرنده‌ها در مکالمه چندمنبره

کند.
برای این منظور دکمه  و سپس چندمنبره/پستوی همه را انتخاب

5-2 اضافه کردن تماس به مکالمه چندمنبره

و سپس چندمنبره/پستوی همه را انتخاب کنید.
برای فعال کردن مکالمه چندمنبره در انتظار نگه‌داشته شده، دکمه 

4-2 فعال کردن مکالمه چندمنبره در انتظار نگه‌داشته شده

چندمنبره/پستوی همه را انتخاب کنید.
برای در انتظار نگه داشتن مکالمه چندمنبره، دکمه  و سپس

3-2 در انتظار نگه داشتن مکالمه چندمنبره



- 1 ماشین حساب
- 2 تبدیل واحد
- 3 ساعت جهانی
- 4 ضبط صدا
- 5 تنظیم کننده ملودی
- 6 وضعیت حافظه

3 ابزارها



- 1 تماس های ناموفق
- 2 تماس های دریافتی
- 3 تماس های انجام شده
- 4 حذف تماس های اخیر
- 5 هزینه های تماس
- 6 اطلاعات GPRS

2 ثبت تماس



- 1 لرزاندن
- 2 بدون صدا
- 3 همی
- 4 صدای بلند
- 5 گوشی

1 مشخصه



- 1 نوشتن پیام های متنی
- 2 نوشتن پیام چند رسانه ای
- 3 اطلاعات ورودی
- 4 اطلاعات خروجی
- 5 پیش نویس ها
- 6 دریافت پیام صوتی
- 7 خدمات اطلاعات
- 8 الگوها
- 9 تنظیمات

5 پیام ها



- 1 دفترچه تلفن
- 2 برنامه ریز
- 3 حافظه
- 4 تنظیم تقویم

4 برنامه ریز



کارت سیم کارت به سیم کارت
*این سیم کارت به سیم کارت و سیم کارت

- 1 MP3
- 2 بازی و غیره
- 3 عکسها
- 4 صداها

9 اطلاعات دریافتی



- 1 اینترنت
- 2 سرویس سیم کارت* کارت

8 خدمات اینترنت



- 1 رنگ ساعت
- 2 تاریخ و ساعت
- 3 تنظیمات تلفن
- 4 تنظیمات تماس
- 5 سیستم امنیتی
- 6 تنظیمات شبکه
- 7 تنظیمات محدود کارخانه
- 8 تنظیمات GPRS

7 تنظیمات



- 1 عکس گرفتن
- 2 عکس با پس زمینه
- 3 عکس گرفتن پیوسته
- 4 آلوم
- 5 تنظیمات

6 دوربین



زمان استراحت را از همدست، در منوی پیش تنظیم گواشی را انتخاب نمایید.

[5-1] منو [گواشی]

اگر در محیط شلوغی هستید، در پیش تنظیم حالت صدای بلند را می توانید انتخاب کنید.

[4-1] منو [صدای بلند]

اگر میخواهید رنگ گواشی در حالت عمومی باشد در پیش تنظیم حالت عمومی را فعال نمایید.

[3-1] منو [عمومی]

اگر می خواهید گواشی فقط در حالت سکوت باشد در پیش تنظیم حالت سکوت را فعال نمایید.

[2-1] منو [صدای بدون]

اگر می خواهید گواشی لرزاننده باشد در پیش تنظیم حالت لرزاننده را فعال نمایید.

[1-1] منو [لرزاننده]

در این منو، رنگهای گواشی را برای محیط های مختلف میتوانید انتخاب کنید.

- 1 [منو] را در حالت آماده به کار فشار دهید.
- 2 [منو] را برای تماس مستقیم فشار دهید یا [منو] را بکار ببرید.
- 3 شما با فشردن کلید [منو] در حال انتظار نیز به این منو میتوانید

مستقیماً داخل شوید.

[1] منو [مشخصه]



با فعال نمودن این امکان در زمان رسیدن به مقام می‌توانید نوع رنگ را انتخاب کنید.

رنگ پیغام

رنگ پیغام می‌کنند. صدای خاموش و روشن شدن و تمامی مطالب با تنظیم صدای می‌توانید کم و یا زیاد نمایید. صدای رنگ گوشی را با توجه به محیط می‌توانید کم و یا زیاد نمایید.

تنظیم صدای رنگ

به شما امکان تنظیم نوع رنگ مطابق با محیط اطراف را میدهد.

صدای رنگ

با این امکان شما می‌توانید گوشی را در حالت انواع رنگ، لرزاننده و غیره قرار دهید.

نوع رنگ ورودی

هر کدام غیر از حالت فقط لرزاننده و صامت به صورت زیر دارای زیر فهرست می‌باشند.

[2-X-1] منو [مخصوصی] تنظیم

پیش‌تنظیم‌های منتخب را فعال کنید.

[1-X-1] منو [فعال کنید]

- مشخصه‌های گوشی فقط زمانی فعال می‌شود که گوشی و میکروفون به تلفن همراه متصل شوند. گرچه مشخصات آن را می‌توان خصوصی نمود.

توجه



[3-x-1 مېډ] نام پټي

۴۳۰
 کہ از دستم لایق بی تو این صاف از دستم نماند و تا به دستم لایق بی تو
 از دستم لایق بی تو

...استقامه و استقامت را نیز به یاد داشته باشید و بدانید که اینها همه در خدمت یکدیگرند و هیچکدام را نمیتوان از دیگری جدا کرد. پس با خود بگویید: «ای خداوند مهربان! مرا در این راه یاری کن و مرا از هر گناه و خطیای که مرا از این راه منحرف کند، محفوظ بدار.»

است. با توجه به این که در این کتاب، ۶ تا ۷ فصل به این موضوع پرداخته شده است.



نمی‌توانید.

میتوانید موجود را با همه تماس‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید.

5-2 [ممنوعه‌ها]

میتوانید پاک کنید.

تماس‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید.

4-2 [ممنوعه‌ها]

میتوانید به‌طور کامل حذف کنید.

این شماره‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید. شما می‌توانید این شماره‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید.

3-2 [ممنوعه‌ها]

میتوانید به‌طور کامل حذف کنید.

این شماره‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید. شما می‌توانید این شماره‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید.


2-2 [ممنوعه‌ها]

میتوانید به‌طور کامل حذف کنید.

این شماره‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید. شما می‌توانید این شماره‌ها را به‌طور کامل حذف و به‌طور کامل حذف کنید.

1-2 [ممنوعه‌ها]



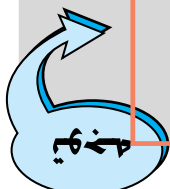

- هزینه اصلی بهای که توسط شرکت مجزبات بر روی قیض مشخص و ارسال میگردد معادل است به دلیل هزینه مالیات متفاوت باشد.

[illegible]

- [illegible]

۵۴۰

לְעֵינֵינוּ, יְהוָה לְחַיֵּנוּ וְלִפְנֵי הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ, וְלִפְנֵי הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ,

- [illegible]

[2] [مبہد] یسارہ یینہ



• **جود کا پستی**

انجیل لکھنویہ •

● **حرف یاء**



- 4 هم‌چنان، با فشردن  یک عدد اعشاری را می‌توانید وارد کنید.
 - 3 ارزش قابل تبدیل را برای واحدی که می‌خواهید کنترل کنید، با  و  تنظیم فرمایید.
 - 2 با استفاده از همه‌های  و  ارزش اسناد را در واحد واحد را  به‌تایید.
 - 1 با فشردن  کلید  [واحد] می‌توانید یکی از این چهار واحد را انتخاب و واحدها را تغییر دهید.
- در این منوها امکان تبدیل انواع واحدها را به واحد مورد نظر دارید، این

[2-3] مبنا و تبدیل

- 8 برای جایگاه **حساب حساب**  [برگشت] را فشار دهید.
 - 7 با فشردن  کلید  اعداد منبسط و با فشردن  کلید  اعداد را می‌توانید وارد به‌تایید.
 - 6 کلید  را برای یکی از اعداد یا علامت بکار ببرید.
 - 5 برای تکرار عملیات با ۸، دهم،  [تنظیم مجدد] را فشار داده یا  [بازگشت] را بزنید.
 - 4 با فشردن  کلید  [بازگشت] را بزنید.
 - 3 سپس اعداد را وارد کنید.
 - 2 کلید  برای انتخاب علامت محاسبه فشار دهید.
 - 1 اعداد را از طریق دهم وارد کنید.
- این ماشین حساب 4 عمل اصلی می‌باشد: جمع، تفریق، ضرب،

[1-3] مبنا و حساب



فهرست پشتهای صوتی را نشان میدهد، ميتوانيد پشتهای صوتی پست شده صوتی را دوباره پشته و یا پاک کنید.

بمایش لیست [منو 2-4-3]

- 3 عنوانی برای تمام صوتی وارد نموده، / [تأیید] را فشار بدهید.
 - 2 اگر بخواهید ضبط کردن را تمام کنید / [ذخیره] را فشار بدهید.
 - 1 با شروع ضبط دستگاه به شما زمان باقیمانده ضبط را نشان میدهد.
- شما می توانید در منوی صوتی صوت پادداشت های صوتی ضبط کنید.

ضبط صدا [منو 1-4-3]

شما ميتوانيد تا 10 تمام صوتی 25 ثانیه ای ضبط کنید.

ضبط صدا [منو 4-3]

- 2 با فشردن دکمه / ميتوانيد زمان را بر طبق شهر نظر تغییر دهید.
- 1 ساعت شهرهای که متعلق به یک مکان زمانی خاص هستند را با ساعاتی شهرهای عمده جهان را ميتوانيد ببینید.

[منو 3-3] ساعاتی جهانی

[منو 3] ابزارها



شما می توانید فضای خالی و مقداری از منوهای ذخیره شوید. شما را چک کنید. شما می توانید هر یک از منوهای ذخیره شوید.

[6-3 منو] وضعیت حافظه

- نیت زیر :  : نیت زیر می کند.
- اکتاو :  : اکتاو نیت های جدید را تنظیم می کند.
- طول نیت قبلی اضافه شود.
- فشار دادن  : سکتوت : فشار دادن به اندازۀ دقیق سکتوت تا سکتوت می شود.
- زمان زحمت :  : کلید : زمان زحمت را برای افزایش دادن و  را برای افزایش دادن محدث.
- برای اصلاح مشخصات نیت، به ترتیب زیر عمل کنید:
- 1 نیت های دلخواه را وارد کنید. ( ) : CDEFGAB ( )
- برای وارد کردن یک آهنگ جدید و یا ویرایش کردن آهنگ موجود:
- پخش می شوند.
- شما می توانید ملودی یک آهنگ را ذخیره کنید. هنگامی که وارد این قابلیت می شوید، آهنگ های رنگی که قبلاً تنظیم کرده اید

[5-3 منو] تنظیم کننده ملودی



- و قیقه می‌خواهید یک مین و تصویر را در هر حالتی می‌توانید ببینید.



- e با فشردن $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ ، $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ ، $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ می‌توانید یک عکس انتخاب نمایید.
- d با فشردن $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ ، $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ می‌توانید گروه موردنظر خود را انتخاب نمایید.
- c $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ [ذخیره] را فشار دهید.
- b $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ [قبول کردن] را فشار دهید، شماره مورد نظر را وارد نمایید.
- a $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ [قبول کردن] را فشار دهید تا نام را وارد شود.
- شماره اصلی است.
- 3 حافظه ای را که می‌خواهید ذخیره کنید انتخاب کنید. می‌توانید انتخاب بنمایید کدام کارت با تلفن: اگر تلفن را تنظیم می‌کنید می‌توانید انتخاب بنمایید کدام کارت حافظه ای را که می‌خواهید ذخیره کنید. می‌توانید انتخاب بنمایید کدام کارت حافظه ای را که می‌خواهید ذخیره کنید. می‌توانید انتخاب بنمایید کدام کارت حافظه ای را که می‌خواهید ذخیره کنید.
- 2 شما می‌توانید با انتخاب کلید افزودن جدید تلفن مورد نظر را وارد کنید.
- 1 در حالت آماده به کار ابتدا دفتر تلفن را با فشردن $\left(\begin{smallmatrix} \text{Ⓢ} \\ \text{Ⓢ} \end{smallmatrix} \right)$ [اسمها] باز کنید.
- بستگی به حافظه سیم کارت دارد.
- این کارت برای هر اسم تا 20 حرف وارد نمایید اما در سیم کارت این کارت مربوط به شبکه می‌باشد.
- حافظه دفتر تلفن 200 گنجایش دارد. گنجایش حافظه سیم کارت 200 گنجایش دارد.
- کارت حافظه دفتر تلفن 200 گنجایش دارد.
- با به کار بردن این عملکرد به شماره های دفتر تلفن می‌توانید اضافه کنید.

[2-1-4-4] افزودن جدید [مینو 2-1-4-4]



• تغییر نام
نام یک گروه را می‌توانید تغییر دهید.

• حذف عضو

• افزودن عضو
اعضای گروه را از لیست اعضای گروه حذف کنید. ولی شماره تلفن وی همچنان در دفترچه تلفن باقی می‌ماند.

• افزودن عضو

• نماد گروه تماس گیرنده
شما امکان انتخاب نشان مخصوص هر گروه را دارید.

• رنگ گروه تماس گیرنده

• نمایش شماره
رنگ گروه تماس گیرنده، رنگ مخصوص مشخص شما می‌تواند برای تماس اعضا استفاده کنید.

• نمایش شماره

• به قسمة گروه تماس گیرنده رفته، سپس / [انتخاب] را فشار
اعضای گروه هائی را نشان می‌دهد که انتخاب کرده‌اند.

3 با فشردن / [انتخاب]، نام گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بدهید.

2 به قسمة گروه تماس گیرنده رفته، سپس / [انتخاب] را فشار

1 دکمه / [اسامی] را فشار دهید.

می‌توانید تعریف کنید.

در هر گروه می‌توانید تا 20 عضو داشته باشید و در کل 7 گروه نیز

گروه تماس گیرنده [منو 1-4-3]



- جستجو و برون‌ریزی
 - اگر اسامی یا شماره را انتخاب کنید دستگاه اسامی یا شماره را
 - اگر گزینه جستجو بماند.
 - اگر گزینه قابل دسترسی را انتخاب بماند تلفن خواهد پرسید که
 - بدهید
 - گزینه جستجو بوسیله را انتخاب نموده سپس / [انتخاب] را فشار

- جستجو بوسیله
 - سیم کارت یا تلفن را انتخاب کنید اطلاعات ذخیره خواهد شد.
 - ذخیره را تقاضا خواهد کرد.
 - اگر چنین اضافه کردن قابل دسترسی را انتخاب می‌کنید، تلفن محل
 - / [انتخاب] را فشار دهید.
 - بر روی گزینه تنظیم حافظه رونق و جهت ورود به منو دکمه

- 2 به تنظیمات بروید و سپس / [انتخاب] را فشار دهید.
- 1 گزینه \ [اسامی] را فشار دهید.

تنظیمات [منو 4-1-5]

- 4 توسط تماس گرفتن سریع گزینه اختصاص دادن یک اسم را انتخاب کنید. کرده و پای کردن یا تغییر دادن را برای تصحیح اسم انتخاب کنید.
- 3 چنانچه می‌خواهید موردی را اضافه بماند گزینه (جالی) را انتخاب کرده سپس به جستجو در دفتر تلفن بپردازید.
- 2 به شماره گتری سریع بروید و سپس / [انتخاب] را فشار دهید.
- 1 با فشردن دکمه \ [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید.
- 3-2 امکان ایجاد ارتباط هر یک از کلیدهای 9 تا 20 با کلیدهای 2 تا 9 را خواهید دید. جهت شماره گتری سریع بماند تلفن بدهید. پائین

شماره گتری سریع [منو 4-1-4]



- حذف اصلی : در زمان کثی شماره تلفن گرفته شده پاک می‌شود.
- از تلفن به سیم کارت : در زمان کثی شماره تلفن اصلی گرفته شده پاک می‌شود.
- 3 منوهای زیر را می‌توانید ببینید.
- از تلفن به سیم کارت : می‌توانید شماره‌ها را از حافظه گوشی به سیم کارت انتقال دهید.
- از سیم کارت به تلفن : می‌توانید شماره‌ها را از سیم کارت به حافظه گوشی منتقل کنید.
- 2 به گزینه کثی تمام یام ورود، و جهت ورود به منو دکمه $\swarrow$ [انتخاب] را
- 1 با فشردن $\searrow$ [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید.
- عکس این عمل نیز امکان پذیر است.
- فرستاد.
- شما می‌توانید شماره موجود در سیم کارت را در حافظه دستگاه کثی
- [6-1-4-منو] کثی تمام یام**
- نام و شماره : فهرست دفتر تلفن را برای بهایش نام و شماره تنظیم کنید.
- نام را نشان بدهید.
- با تصاویر : فهرست دفتر تلفن را طوری تنظیم کنید که تصویر و نام را نشان بدهید.
- تنها نام : فهرست دفتر تلفن را طوری تنظیم کنید که فقط نام و شماره را نشان بدهید.
- مشاهده گزیده ها $\swarrow$ [انتخاب] : [انتخاب] دکمه $\swarrow$ مشاهده گزیده ها، رفته، سپس دکمه $\swarrow$ به فهرست مشاهده گزیده ها



شما می‌توانید شماره خود را روی سیم کارت ذخیره نموده و چک کنید.

• شماره تلفن دستگاه

2 به وضعیت حافظه رفته سیم / [قبول کردن] را فشار دهید.

1 دفتر تلفن را با فشردن [اسامی] / [انتخاب کنید] / [انتخاب] / دکمه

خود را ببینید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد فضای خالی و استفاده شده دفتر تلفن

• وضعیت حافظه

4 برای انتخاب یک سرویس دکمه های / [فرستادن] را فشار دهید.

3 نامهای خدمات موجود نشان داده خواهد شد.

2 به شماره تماس خدمات بروید سیم / [انتخاب] را فشار دهید.

1 با فشردن دکمه / [اسامی] / [انتخاب کنید] / دکمه های / [انتخاب] را

ارائه شده را مشاهده فرمایید.

در صورت پشتیبانی شبکه می‌توانید لیست سرویس‌های

• شماره تماس خدمات

[8-1-4 منو] اطلاعات

بدهید.

3 کد امنیتی را وارد کرده و / [قبول کردن] / [برگشت] را فشار

2 حافظه تلفن یا سیم کارت را برای پاک کردن انتخاب نمایید.

1 گزینه / [اسامی] / [انتخاب] را فشار دهید.

این قابلیت نیاز به کد امنیتی دارد.

شما می‌توانید کلیه ورودی‌های ثبت شده در سیم و تلفن را پاک کنید.

[7-1-4 منو] حذف کلی



[5-2-4-2-4] حذیفہ

[4-7/2-4-مب] حذف اجرتين

[3-✓/4-2-4] مینو [میرد همه قضا بهیستی

مجلسه ششم (۱۶) در ۱۲ شهریورماه ۱۳۸۸

[2-2-4-2-4] مېډي [مېډي]

२. अथर्ववेदः

• ۱۷۹

• **የትምህርት ማሻሻያ**

[1-6/2-4-2015] جديت خاويدي

- با استفاده از $\textcircled{5}$ و $\textcircled{6}$ نوع یقویم را انتخاب سپس دکمه $\textcircled{7}$ [انتخاب] را فشار دهید.
- 3 روی تنظیم یقویم رفته و سپس دکمه $\textcircled{7}$ [انتخاب] را برای وارد شدن دکمه $\textcircled{6}$ 6mm را برای دستیابی مستقیم به برنامه ساز فشار دهید.
- 2 در حالت انتظار دکمه [منو] را فشار دهید.
- 1 شما می توانید نوع یقویم مسلمانان (AD)، هجری و شمسی) را با استفاده از این عملکرد انتخاب کنید.

[4-4] منو 4-4 تنظیم یقویم

شما می توانید تمامی یادداشتهای را پاک کنید.

[5-4] منو 4-3-5 پاک کردن همه

شما می توانید هر یک از یادداشتهای را پاک کنید.

[4-4] منو 4-3-4 پاک کردن

شما می توانید یادداشت را ویرایش کنید.

[3-4] منو 4-3-3 ویرایش

شما می توانید یادداشتهایی را که ثبت کرده اید مشاهده نمایید.

[2-4] منو 4-3-2 مشاهده

شما می توانید تا 20 یادداشت جدید ایجاد کنید.

[1-4] منو 4-3-1 اضافه کردن جدید

3 با فشردن $\textcircled{7}$ [قبول کردن] را فشار دهید.

2 حافظه را فشار دهید.

1 با فشردن $\textcircled{7}$ [انتخاب] برنامه ریز را انتخاب کنید.

[3-4] منو 4-3 حافظه

[4] منو 4 برنامه ریز



- حتی پس از یک ارسال ناموفق.
- کلیه پیغام ها بطور خودکار در پوشه صندوق صندوق خود قرار می گیرد.
- 4 پس از وارد نمودن شماره ها / را فشار دهید.
- 3 در دفترچه تلفن شماره تلفن ها را می توانید اضافه کنید.
- 2 کلیه () را فشار دهید تا برای مشترکین پشتیبانی پیغام را ارسال نمایید.
- 1 شماره های گزینده را داخل کنید.
- پیغامهای مینوی را می فرستید.

• ارسال

گزینه ها

- اطلاعات مربوط تماس خود را می توانید به پیغام اضافه کنید.
- امضا
- کلیه شماره های تلفن یا نشانی های ایتیل را در دفترچه می توانید اضافه کنید.
- دفترچه تلفن
- از نمونه های مینوی قبلا آماده شده در تلفن می توانید استفاده کنید.
- نمونه های مینوی
- کلیه صداهای را که برای پیغامهای کوتاه وجود داشته باشد، می توانید وارد کنید.
- صوت
- در پوشه شخصی تصاویر (موجود) یا تصاویری را که برای پیغامهای کوتاه وجود دارد می توانید وارد کنید.
- تصاویر
- حروف ویژه را می توانید اضافه کنید.
- علامت

پیوسته

[5] منو ها پیغام



• **התאחדות סגור**

התקדמן מה ביידי •

- **התאחדות** **המורים**

● ۵- نتیجه

• **کیا تہجہ**

ידען אסאך

• **אמצעי**

74 **مجتبىٰ**

[۵ و ۶] کلاں لہجہ



- اگر از تصویر با حجم 15K در پوشش پتچام چند رسانه ای طول 15 دقیقه به طول استفاده نمایید، زمان بازرگاری آن حداقل 15 دقیقه را نمی تواند بخواهد انجام دهید. در مدت بازرگاری هیچ کلاهی را نمی توانید چند رسانه ای مستر فعال کنید. پس از 15 ثانیه پوشش پتچام چند رسانه ای مستر است.

توجه

می توانید به منوی پتچام برگردید.

• جرم 2

حالت T9 را انتخاب کنید.

• زبانهای T9

حالت پیش پتچام باشد.

کلمه خود را اضافه کنید. این منو فقط زمانی فعال است که ویرایش

• افزودن لغتنامه T9

این انتخاب فقط در صورت وجود یک رسانه نشان داده میشود.

تصاویر و متون پتچام را می توانید پاک کنید.

• پاک کردن رسانه

تصاویر و متون پتچام را می توانید بهتر دهید.

- تصاویر متنی و تصاویر

برای اسلاید، متن، تصویر و صدا، تایمر را می توانید تنظیم کنید.

- تنظیم تایمر

• تنظیم اسلاید قالب



فشار بدهید.


را  # را تغییر دهید، کلید اگر میخواهید یکی از حالت‌های فوق را تغییر دهید، کلید (123) عددی.

جذب‌بیه ای، (abc/ABC)، (T9abc/T9ABC/T9Abc) پیچش،

همچنین این تلفن به سه حالت زیر مجهز است:

اگر  را فشار دهید، نوع زبان را میتوان تغییر دهید. کلید.

برای وارد کردن چند عدد  را باین نگه‌داشته و شماره‌ها را وارد

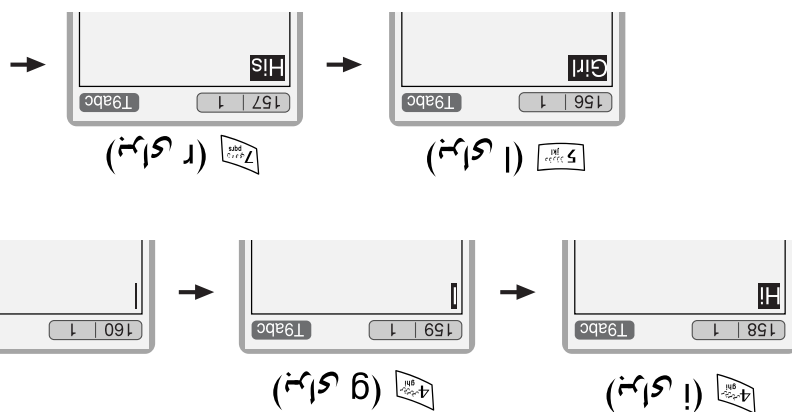

برای حذف یک حرف بطرف چپ  c را فشار بدهید.

بیتجه بهایی به وارد کردن حروف ادامه دهید.

در هنگام وارد نمودن حروف ظاهر شدن می‌توانید تا حصول

بطور مثال برای نوشتن "Giti"  4  4  7  5 را فشار بدهید. فقط یکبار برای یک کلمه فشار بدهید.

با یکبار بردن  2 تا  9 نوشتن یک کلمه را آغاز کنید. هر کلید را

• نوشتن کلمات با استفاده از T9

است. امکان فقط در مورد لغت‌های موجود در لغت‌نامه دستگاه صادق است.

T9 در شما فقط به وارد کردن ابتدای لغت مورد نظر نیاز دارد. این

T9 به شما امکان میدهد تا میان می‌تواند با سرعت وارد کنید.

طریقه کارکرد T9


[5] منو ها [منو 5]



- بوسیله انتخاب منو می توانید زبانهای T9 را انتخاب کنید. می توانید حالت خاموش بودن T9 را نیز انتخاب نمایید.

زبان های T9

3 برای ورود علامت نقطه یا مکراً تا زمانی فشار دهید که علامت مطلوب پدید آید.

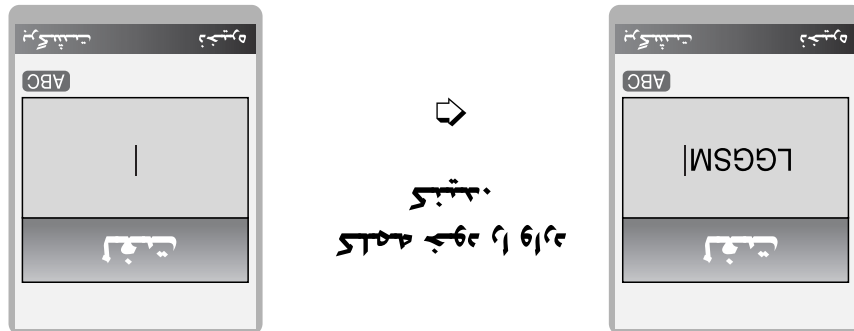

2. موارد زیر را می توانید ببینید.

• حالت ویرایش فشار دهید، منوی دقت T9 را اضافه کنید. / در پیشگامی و بنامند، می توانید کلمه خود را اضافه کنید. / اگر کلمه ای که می خواهید در پیشگامی موجود نباشد، می توانید کلمه خود را اضافه کنید. / اگر کلمه ای که می خواهید در پیشگامی موجود نباشد، می توانید کلمه خود را اضافه کنید.

• اگر حرف درست نیست : توسط ، حرف قبل یا بعد را اصلاح کنید.

• اگر حرف درست است : 0+ را فشرده و حرف بعد را بنویسید.

• پس از وارد کردن حرف از درست بودن آن اطمینان حاصل کنید.

• اگر حرف مورد نظر را انتخاب و انتخاب را فشار دهید.

• بنامند های دیگر : *+ را فشرده و الگوها را انتخاب کنید.



شماره کتاب: 2-9-5 [مطبوعه] گنجینه بیست و هفتمین سالگرد

۰ تا قبل از سال ۱۳۵۷

هزینه کارت گسترده در سیستمی است که به صورت دستی یا به وسیله یک دستگاه خودکار، کارت گسترده را به یک سیستم دیگر منتقل می‌کند. این سیستم به نام سیستم کارت گسترده شناخته می‌شود.

[illegible][illegible]

-  [بهتقام مولى مدتا]
 [بهتقام ارسال داده]
 [بهتقام متنى جوابدن]
 [بهتقام مولى مدتا جوابدن]
 [بهتقام ستم کارت]
 [بهتقام كوتاه]
 [بهتقام مولى مدتا]

কোম্পানী

[illegible]

قوی بنیاد شخص می تواند علاط یوسام هر یام هر یام در اطلاعات و رور در

[illegible]

[3-5] [۵-۶] ۱۹۹۵ء کا سال

[୫୬] ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ



شما می توانید تمامی پیام هایی که ارسال کرده اید را حذف کنید.

حذف کلی

کلیه پیام های شما را حذف می کند. (این عمل برگرداندنی نیست و پس از حذف، شما قادر به بازیابی پیام ها نخواهید بود.)

بازنشانی اطلاعات

شما می توانید تمامی پیام های خود را حذف کنید.

حذف

شما می توانید تمامی پیام های خود را حذف کنید.

هدایت

شما می توانید تمامی پیام های خود را هدایت کنید.

بازنشانی

* پس از ارسال پیام:

- [] تایید تحویل پیام کوتاه
- [] پیام کوتاه ارسال نشده
- [] پیام کوتاه ارسال شده
- [] تایید تحویل پیام صوتی
- [] پیام صوتی ارسال نشده
- [] پیام صوتی ارسال شده

راهنمای بهای

شما می توانید تمامی پیام های خود را حذف کنید. (این عمل برگرداندنی نیست و پس از حذف، شما قادر به بازیابی پیام ها نخواهید بود.)

[4-5] منو [جروجی اطلاعات]

[5] منو ها [پیام ها]



[illegible][illegible][illegible]

تتبعاً بتواضع، مع جلاء بصره، في

۰ تہذیب و تمدن اسلامی

قصه ای از یک پسر و دختری که در جنگ جهانی اول زندگی می کردند

(کاپی) ۶ مکتبہ اسلامیہ (مرکز)

[2-7-5 مېځو] عباوتی

۲. پیغام یا وقیعی نشان داده خواهد شد که پیام دیگر برسد.

تتبع هذه الطريقة بتبويب في صورة قوائم، حيث:

[illegible]

خجانب و جوبند و دریاچه ای که در میان آنهاست

[1-7-5 مینو] جوابدن

[illegible]

فرماندهای خود را در این باره صادر کرد.

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְאַתָּה יוֹדְעִים יַחְדָּם וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְאַתָּה יוֹדְעִים יַחְדָּם

مستشرقین و کتب

[illegible]

(کاپی و نسخہ از کتاب)

[7-5] 2017-18

[illegible]

[9-9 גבש] איזט יוזאג ייִדלעך

[۵ و ۶] لہجہ کا پہلا



مدت در مرکز پیام محفوظ شود.

این خدمات ششگانه به شما می‌دهد که می‌توانید به شما تا چه

• مدت اعتبار

پایه مدت را به انواع دیگر تبدیل کنید.

معمولاً، نوع پایه مدت می‌تواند به شما می‌دهد که می‌توانید به شما تا چه

ERMES

مدت، صدا، فاکس، اطلاع‌رسانی ملی، X.400، پست الکترونیکی،

• انواع پیام

[1-9-5] [مدت پایه]

[9-5] [مدت پایه]

کارت ویزیت خود را می‌توانید ایجاد کنید.

[3-8-5] [مدت پایه]

- حذف کلی: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را پاک کنید.
- حذف کنید: نمونه‌های چندرسانه‌ای می‌توانند حذف شوند.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.
- پوشش: شما می‌توانید تمامی قالب‌های چندرسانه‌ای را حذف کنید.

[2-8-5] [مدت پایه]

شما 6 قالب می‌توانید دارید.

[1-8-5] [مدت پایه]

[8-5] [مدت پایه]



- **تنظیمات شبکه**
 • **دریافت خودکار**
 • **گزارش تحویل**
 • **مدت اعتبار**
 • **اولویت**

پیغام چندرسانه ای [منو 5-9-2]

- **مرکز SMS**
 • **پیام از طریق مرکز سرویس**
 • **گزارش تحویل**

[منو 5] پیغام ها



اطلاعات دریافت نخواهد کرد.
اگر این منو را انتخاب کنید شما شن تلفن سرویس خدمات

- جتر

اگر منو را انتخاب کنید، تلفن شما خدمات اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد.

- بله

• دریافت

خدمات اطلاعات [منو 4-9-5]

پتاهمهای صوتی ارسال شده فرا دهید.
با در اختیار این سرویس در خارج از کشور می توانید به

• فراگانی

با انتخاب اصلی صداهای فرستاده شده را می توانید بشنید.

• صفحه اصلی

نشان روی صفحه نشان داده خواهد شد.
فرستاده شده را دریافت کنید. وقتی که یک دست خدی می برد، صدای
اگر شنید این سیستم را پشتیبانی می کند می تواند، صدای

مرکز صوتی [منو 3-9-5]

اطلاعات : ضروری

تلفات : پتاهمهای بازگانی

شخصی : پتاهمهای شخصی

• انواع مخاز



[5-9-5-5] ۵-۹-۵-۵ [مجموعه ۵-۹-۵-۵]

- ၂၇၈

— ۱ —

חד -

ایسی ہی



• [Norm] کیفیت تصویر: عالی، عالی و ساده.

[640x480] دقت تصویر: VGA 640x480, VGA 320x240, QVGA 128x160
PB: 48x48, QQVGA 128x160

[4] فلاش: تنظیم روشن/خاموش بودن نور فلاش.

های جدید بگنجانید.

[] وضعیت حافظه: حافظه موجود را چک کنید تا عکس

[5 sec] عکس گرفتن خودکار: خاموش، 3 ثانیه، 5 ثانیه.

[0] روشنایی: -2، -1، -، استاندرد، +1، +2.

[] رنگ: رنگ: حقیقی، قهوه ای تیره سیاه / سفید.


[] بزرگنمایی: 1، 2، 3، 4، 5 (بسته به دقت تصویر، مقدار پیش فرض 1 است.)

[] بزرگنمایی: 1، 2، 3، 4، 5

• پنجره تنظیمات

شما می توانید اندازه تصویر، روشنایی، رنگ و بزرگنمایی آنرا با

پنجره تنظیمات

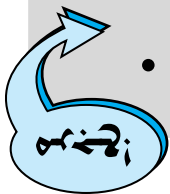

3. برای ذخیره عکس گرفته شده / یا OK یا / را فشار دهید.

2. روی موضوع تمرکز کنید تا بگنجانید و سپس یا OK یا / را

1. گزینه دوربین را انتخاب نموده و سپس / را فشار دهید.


*** برای عکس گرفتن در حالت درگوشی با:**

[1-6] منو [عکس گرفتن]

از صفحه های گوناگون هستند.

هنگامی که در حرکت هستید با استفاده از دوربین قادر به گرفتن عکس




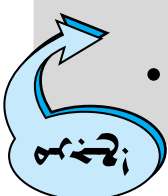

- در این حالت تنظیم کیفیت و رنگ عکس را نمیتوانید تغییر دهید.

• عکس را با پس منظره های گوناگون میتوان بگرد. به علاوه با فشردن ، ، میتوانید چارچوب دلخواه را انتخاب کنید.

عکس با پس زمینه [منو 2-6]

-  : پاک کردن تصویر.
 -  : ذخیره کردن تصویر در آلبوم.
 -  : ارسال از طریق MMS.
 -  : تصویر را گرفته و ذخیره کنید.
 -  : به منوی قبلی برگشته یا از حالت دوربین خارج شوید.
 -  : تصویر را گرفته و ذخیره نکنید.
 -  : گزینه انتخاب شده را اصلاح کنید.
 -  : بهادی را که تنظیم میکنید خارج کنید.
- فعال ساختن یک کلمه



- برای استفاده از دقتیازمین تصویر، شما باید عکس ها را در ابعاد 48x48 پیکسل بگیرید.

[6 منو] دوربین



بنیتند.

غیر از تصاویرهای قایم دار و دقتی که تمام، همه تصاویر را میتوانند

عکسهای عمومی [مب 4-6-2]

بنیما می توانند تمامی تصاویر را به ترتیب مشاهده کنند.


تمام عکسها [مب 4-6-1]

بنیتند.

میتوانند یک تصویر را انتخاب و ارسال کنند همچنین تصاویر مربوطه را میتوانند جستجو کنند. به عنوان مثال، به عنوان یک تصویر را انتخاب و ارسال کنند.

آلبوم [مب 4-6-4]

- اگر کیفیت 320x240 را انتخاب کنید فقط 6 تصویر را بگیرید. اگر کیفیت 128x160، تعداد 9 عکس را بگیرید. اگر کیفیت 640x480، تعداد 16 عکس را بگیرید.

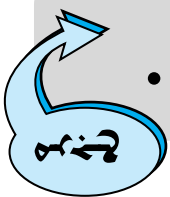

با فشردن / میتوان عکس را ذخیره کرد.

پس از گرفتن عکس با فشردن [OK] آنرا میتوان دید.

میتوانید در این حالت 9 عکس را یکی در یکی بگیرید.

عکس گرفتن پیشرفته [مب 3-6-3]



- حذف کنید: یک تصویر را می‌توانید حذف کنید.
- نمایش اسلاید مشاهده کنید.
- نمایش اسلاید: این منو به شما اجازه می‌دهد بطور خودکار به روش تنظیم تصویر زمینه: یک تصویر را به عنوان پس زمینه صفحه نمایش انتخاب نمایید.
- انتخاب

همه تصاویرهای دفترچه تلفن را می‌توانید ببینید.

[4-4-6 منو] تصاویر دفترتلفن

- منو پاک نشود.
- حفاظت: شما می‌توانید تصویر را قفل کنید تا بطور اشتباهی در این زمان گرفته شدن مشاهده کنید.
- نمایش اطلاعات: شما می‌توانید درباره عنوان، اندازه، تاریخ و عنوان ویرایش: عکس را می‌توانید تعین کنید.
- حذف کنید: یک تصویر را می‌توانید حذف کنید.
- نمایش اسلاید مشاهده کنید.
- نمایش اسلاید: این منو به شما اجازه می‌دهد بطور خودکار به روش تنظیم تصویر زمینه: یک تصویر را به عنوان پس زمینه صفحه نمایش انتخاب نمایید.
- ارسال کنید.
- نوشتن پیام چندیارسانه ای: از طریق MMS، یک عکس را می‌توانید.
- چند بهائی: حداکثر 9 نمونه را در یک صفحه می‌توانید ببینید.
- انتخاب

همه تصاویرها را می‌توانید ببینید.

[4-4-3 منو] عکسهای با پس زمینه

[6 منو] دوربین



عکس های گرفته شده با دوربین را بطور خودکار ذخیره می کند.

ذخیره خودکار [منو 5-6-3]

همه عکس های ذخیره شده درحافظه را میتوانید پاک کنید.

پاک کردن آلبوم [منو 5-6-2]

می توانید ظرفیت تصویر و حافظه خالی را چک کنید.

وضعیت حافظه [منو 5-6-1]

تنظیمات [منو 5-6]

- منو پاک نشود.
- حفاظت: شما می توانید تصویر را قفل کنید تا بطور اشتباهی در این زمان گرفته شده منهایند.
- نمایش اطلاعات: شما می توانید درباره عنوان، اندازه، تاریخ و عنوان ویرایش را عکس را میتوانید تعیین کنید.



[3-7] [مبہ ۵] بعض حالات میں

شکل بهائیت زمان [مبنو 7-2-4]

[3-2-7-مب] یسار یی

[illegible]

2-2-7- [مبج] تاريتي تاريتي تاريتي

• ۱۶۹۵ تا ۱۷۰۵

[1-2-7-مبہ] [جیت یا ہتھیار]

[illegible]

[2-7] [مبہ] یسار و یسار

4 نام رنگ را تصحیح و [قبول کردن] را فسخ و هتد.

۳. تجربہ و مشاہدہ [کریکٹنگ] / ● و اجتہاد و استنباط و مصلحت نام

מִן הַיָּם, מִן הַיָּם, מִן הַיָּם - מִן הַיָּם, מִן הַיָּם, מִן הַיָּם

2 شما میتوانی برآهه مورد نظر خود را برای رنگ زدن تعریف کنی و آن را به اشتراک بگذاری.

گزینه رویش را انتخاب نمود و ساعت مورد نظر خود را برای زنگ زدن

کتاب الحقیقۃ فیما بیننا و بینکم

[1-7] יסודות של חכמה

۲ رفیقین مسیحتیان به بی‌احتیاطی و فساد پرداخته‌اند.

۱۰. تہذیب و فطرت، اہل حال و راد، [میں]  ۱

[illegible]



• **מאגן** **המגן**

• ငါ့မိမိ ငါ့မိမိ ငါ့မိမိ

• **אמרי חזק** מחזקת את האמונה

• **ברוך ה' אלהינו**

• اگر میسر شود

• **התאמה** **למציאות**

7-4-1 [مبہ] ایضاً یہ

[4-7] مېنډ [مېنډ] ښه پېژنئ

[2-3-7] مذبذب

اگر روی رویشی تنظیم کنید، نام شبکه (نام سرویس دهنده) روی به اشتراک

מחנה יהודה •

• هر کاربری که می‌خواهد به سیستم دسترسی داشته باشد، باید ابتدا نام کاربری و رمز عبور خود را در سیستم ثبت کند. [نشان دادن تصویر]

• هر کاربری

می‌تواند به سیستم دسترسی داشته باشد.

اگر این منو را انتخاب کنید، می‌توانید به سیستم دسترسی داشته باشید.

• بازگردن در

وضعیت پاسخ [2-4-7-7] منو

وضعیت پاسخ منو را می‌توانید ببینید.

- بهایستی حالت

سرویس منو را می‌توانید ببینید.

- لغو

5 شماره اخیر را ذخیره می‌کنند.

مورد علاقه

شماره مورد نظر را برای انتقال وارد می‌کنند.

شماره دیگر

اطلاعاتی و همه فکرها نیست.

انتقال به مرکز تماسها این عمل در تمامی تماسها انجام می‌گیرد.

خبرنامه صوتی

سرویس منو را می‌توانید ببینید.

- فعال کنید

منوهای انتقال به مرکز تماس در زیر نشان داده شده است.

زیر فهرست

تمام دستورات انتقال به مرکز تماس را می‌توانید ببینید.

• لغو تمام موارد



مکالمه تلفنی، هر دقیقه با صدای مخصوص مینوانید پیوسته شوید. اگر روپوشی را انتخاب کردید در حی بنماس مدت مکالمه را در جریان

[5-4-7-منو] بوق دقیقه شما

- وضعیت تلفن منتظر را نشان میدهد.
- نمایش حالت
- اگر لغو را انتخاب کنید منتظر (ورودی) را نمی شناسد.
- لغو
- دریاقت خواهد کرد.
- اگر فعال شدن را انتخاب کنید تلفن شما سیستم انتظار مکالمه را فعال کنید

(مربوط است به شبکه)

[4-4-7-منو] تماس انتظار

- سیستم با شبکه
- اگر این منو را انتخاب کنید شماره تلفن خود را مینوانید در صورت وجود
- سیستم 2 خط روی یکی از خطوط 1 و 2 بهرستند.
- اگر این منو را انتخاب کنید منتظر مکالمه تلفن خود را مینوانید در صورت وجود
- تنظیم با شبکه
- اگر این منو را انتخاب کنید منتظر مکالمه تلفن خود را مینوانید در صورت وجود
- غیرفعال
- اگر این منو را انتخاب کنید منتظر مکالمه تلفن خود را مینوانید در صورت وجود
- فعال

(به شبکه و اینترنتی مربوط است)

[3-4-7-منو] بهرستند

- فقط ارسال
- اگر این منو را انتخاب کنید فقط با فشردن کلید  [فرستادن] مینوانید
- تلفن را جواب دهید.

[7-منو] تنظیمات



- 1 منوی معیارهای امنیتی، تقاضای کد پین را انتخاب کنید و سپس با فعال نمودن این منو هنگام روشن کردن دستگاه با وارد کردن کد پین جوشده شود.
 - 2 منوی روشن/خاموشی را انتخاب کنید.
 - 3 اگر بخواهید وضع تنظیم شده را تغییر بدهید زمانیکه تلفن را روشن می‌کنید باید کد پین را وارد کنید.
 - 4 اگر بیشتر از 3 بار کد پین غلط وارد کنید تلفن قفل خواهد شد. اگر پین قفل شود به کد PUK نیاز خواهید داشت.
 - 5 کد PUK را تا 10 بار می‌توانید وارد کنید اگر بیشتر از 10 بار کد پین غلط را وارد نمایید قفل تلفن را می‌توانید باز کنید باید با مخبرات تماس بگیرید.
- درخواست کد پین [5-7-1]**

[5-7] منوی امنیتی سیستم

- در این حالت اگر تماس برقرار گردد شماره گیری گریه مجدداً آغاز نخواهد شد.
- غیرفعال
 - فعال
- شماره های تماس شما نمایش داده نخواهد شد.

[4-7-6] تکرار تماس



● ۱۰۸

• **የጥገና ማስፈጸሚያ**

• **କ୍ଷମା କରାଯିବ**

• **מסלול 6065**

سرویس مسئولیت های اجتماعی

ቅዱሳን ዮሐንስ ለጳጳስ ጳውሎስ ገጽ ፡

قسمت ہفتہ •

• **مختار جی و سلسلہ**

[illegible]

[3-5-7 مېځه] اسلامي ټولنيز

[illegible]

[2-5-7-مجنو] یتاجن یتاجن

[7] **יהוה**



[5-5-7-مبغ] ڪڍڻ

وہرست ہمارے ہاتھ کہ بچانہ سہارے مہربانی گریں گے

۱۰. کتابخانه و مرکز اسناد و کتابخانه

- [illegible]

۱۰۰. متوجه می‌شود که این کتاب در دسترس شماست.

[illegible]

۱۰. بکته و هو ان یفعل فی الجبل یا حی یا قیوم

- [illegible]

- יִרְחֹק מִלִּפְנֵי ה' אֱלֹהֵינוּ

مجموعه های مختلف و حساب و GPRS را بر حسب

• חסד

برای امتیازی که از جانب کرامت‌های یزدان به ما

מַלְאָכָה מְכֻלָּה

وهرست شلحه های برگزیده را تعین نمائید. و قبل از کوشش برای
پشت در شلحه دیگر، تاملن نکند با شلحه نخست تماس برقرار
کند. این وهرست از وهرست قبل تعین شده شلحه های شناخته

ספר-חור.

[illegible]

۲۰. کوه جابرجا یا سیاه قلعه ۶۶۸۸ م

[illegible][illegible]

میتواند یک شبکه را ایجاد کند که تا به طور جدی و بصورت
درست و به طور جدی و بصورت درست و به طور جدی و بصورت درست

[6-7] [مذہب] سیکھنے کی تعلیمات

[7] ۱۵۵۵ [۱۵۵۵] ۱۵۵۵



قطع می شود.
بندید می بندید WAP را اتصال که هنگامی و شده و برقرار شود و WAP
اگر این منو را انتخاب کنید، ارتباط GPRS هنگامی که به یک سرویس

[2-8-7] منو [منو] در هنگام

ماند. می ماند. GPRS باقی می ماند.
بندید، ارتباط GPRS نیز
امکان پذیر می شود. هنگامی که برنامه را می بندید، ارتباط GPRS
ارتباط تلفنی PC ارتباط میان تلفن و شبکه را برقرار ساخته و تبادل داده ها
جودکار در شبکه GPRS نیست و وارد می شود. آغاز کردن WAP یا برنامه
اگر این منو را انتخاب کنید، تلفن در هنگامی که آنرا روشن می کنید بطور

[1-8-7] منو [منو] روشن





میتوانید پیش تنظیم جدید را اضافه کنید.

• افزودن جدید

پیش تنظیم را پاک میکنند.

• حذف

نام پیش تنظیم را تغییر میدهد.

• تغییر نام

داده شوند یا خیر.

شما می توانید انتخاب کنید که آیا تصاویر روی کارت های WAP نمایش

- تصاویر صفحه نمایش

مطابق نیاز این گزینه را خاموش یا روشن فرمایید.

- تنظیمات امنیتی

شما می توانید سرورهای اولیه و ثانویه را بعنوان DNS تنظیم کنید.

- تنظیمات DNS

پورت: وارد کردن شماره درگاه پراکسی.

آدرس IP: وارد کردن آدرس IP پراکسی.

- تنظیمات پراکسی

HTTP

سرویس تأیید نشده (بدون ارتباط).

موقتی

می آورد.

مکانیزم تأیید شده تحویل دهی ولی ترافیک بیشتری را در شبکه به وجود

مداوم

این گزینه برای انتخاب نوع ارتباط، موقت یا دائم به کار می رود.

- نوع اتصال

رمز عبور : کلمه رمز عبور را برای ورود به شبکه وارد نمایید.

شناسه کاربر : هویت کاربر را برای تماس با سرور وارد نمایید.



نوع جستجوگر (وب) را نشان میدهد.

[9-1-8-8 منو] مرورگر پیش ویرایش

تنظیم منوی پیش تنظیم را به حالت اولیه برگردانند.

[8-1-8-8 منو] مجدد تنظیم

میشود دوباره دادن نشان موجودهای ها و فهرست از کلاسهای

[7-1-8-8 منو] ایمیج مداری

جستجوگر یا کلاسهای مورد استفاده قرار میگیرد.

• چک کردن کلاسها

کلاسها را با کلاسهای دیگر در کلاسها قرار میدهد.

• پای کلاسها

تلفظ کلاسها را تغییر میدهد.

اطلاعات و خدماتی که به آنها دسترسی یافته اند در حافظه آنها و موقعتی

[6-1-8-8 منو] تنظیمات کلاسها

در این منو شما قادر به کنترل کلاسها هستید.

• چک کردن کلاسها

شما امکان دارید کلاسها را در حافظه قرار دهید.

• پای کلاسها

حافظه را نیز تغییر دهید.

شما امکان دارید کلاسها را در حافظه قرار دهید و موقعتی حالت

[5-1-8-8 منو] تنظیم حافظه موقت

منظور نیاز به آدرس اینترنتی مشخص دارید.

میتوانید مستقیماً به سایتی که میخواهید وصل شوید. برای این

[4-1-8-8 منو] URL به رفتن



حاصل فرمائید.

شما می‌توانید با شناسایی منابع غذایی موجود در منطقه، به شما کمک کند تا بتوانید به منابع غذایی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، اگر شما در یک منطقه زندگی می‌کنید که دارای منابع غذایی محدودی است، می‌توانید با شناسایی منابع غذایی موجود در منطقه، به شما کمک کند تا بتوانید به منابع غذایی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.

[2-8] منو کارت سیستم سرویس



• གྲླེ་རྒྱུ་མཉམ་པ་

در این مورد، به عنوان مثال، می توانست سلسله

URL **حذف** •

متنهای کلمات علامتی اینتریتی ادیس اینوان اینسانیت یک

• **لَمَّا جَاءَ هَاتِيكَ**

٠٥٦٩٠٣ [٢-١-٨] م١

• **ਭਾਵਨਾ**

۳۰. متهمان را از اجزاء صفت مخدومین کردن

● **مذہب و ملت**

8-1-1 [5] 8-1-1

קדוש משה •


۰ تبتن بتاوتیه و برقی موبه متیست میسیت بیتیت بیتا به بجا

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران



- AAC: فرمتهای ADTS، ADIF (فرکانس نمونه برداری تا 48 کیلوهرتز)
 - 160 کیلویت در ثانیه، استریو.
 - III: MPE-G-2: فرکانس نمونه برداری تا 24 کیلوهرتز، برج بیت تا 192 کیلویت در ثانیه، استریو.
 - III: MPE-G-1: فرکانس نمونه برداری تا 48 کیلوهرتز، برج بیت تا 192 کیلویت در ثانیه، استریو.
- بخش کننده موسیقی از فرمت های زیر پشتیبانی می کند:

- به دلیل ابعاد کوچک بلندگو، شاید صدا در بعضی موارد دچار اختلال شود، بخصوص در میزان صدای حداکثر صداهای می کنید. ما پیشنهاد می کنیم که فرآیند به گوش می رسند. بنابراین لذت بردن از کیفیت بالای موسیقی کوئیتی های استریو برای لذت بردن از کیفیت بالای موسیقی کوئیتی های استریو کنید.

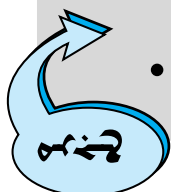

شما می توانید با استفاده از یک کوئیتی سازی MP3 در حافظه تلفن خود لذت ببرید. می توانید با استفاده از یک کوئیتی سازی MP3 در حافظه تلفن خود لذت ببرید. می توانید با استفاده از یک کوئیتی سازی MP3 در حافظه تلفن خود لذت ببرید.

[MP3] [9-1]



فعلی اکوایزر را مشاهده کنید.
 شده پشتیبانی می کند. وقتی وارد این منو می شوید، می توانید مقدار
 کردن به موسیقی تنظیم کنید. این تابلن از چهار منوی از پیش تنظیم
 این منو به شما کمک می کند تا با آهنگهای محیطی متفاوت را برای گوی

• اکوایزر

کند.

شما می توانید فهرست پخش را برای گوی دادن به موسیقی مشاهده

• مشاهده فهرست پخش

بدا کنید.

2 کلید سمت چپ / [گزیده ها] را فشار دهید تا به منوهای زیر دسترسی

1 منوی MP3 را فشار داده، و سپس پخش کنید MP3 را انتخاب کنید.

[1-1-9 منو] MP3 کپی پخش

- لوازیم جانی با بهایند فروش می شود. کپی کنید.
- کامپیوتر شخصی مدیت کنید. برای آگاهی از موجود بودن
- دقتی تابلن، برنامه زمانی، و صندوق پستی های خود را روی
- جواهر بود. و شما شما با استناد با استناد از کانل سرپال
- زنگ، تصویر زمینه، یا بازی های کاوا، کانل سرپال مورد نیاز
- به کامپیوتر شخصی منظم سازید. برای بزرگتری آهنگی های
- فیلم های گرفته شده توسط تابلن را با استناد از کانل USB
- به غیر از بزرگتری فایل در MP3 می تواند تصاویر و
- کامپیوتر شخصی باید دارای سیستم عامل ویندوز
- 98 SE، ویندوز 2000، ویندوز ME، یا ویندوز XP باشد.

مرجع

اطلاعات بیشتر، به راهنمای سی دی مراجعه کنید.

است)، باید یک درایور نصب کنید. C3400.inf را انتخاب کنید. برای

شخصی خود متصل می سازید (در همان بسته بندی قرار داده شده

منتقل سازید. هنگامی که تابلن را توسط کانل USB به کامپیوتر

محصول است از یک کامپیوتر شخصی سازگار به حافظه تابلن خود

(یا برنامه PC Sync) که در سی دی قرار داده شده در بسته بندی

شما می توانید فایل های MP3 را با استناد از برنامه عامل تابلن همراه

[9 منو] اطلاعات دربارگی



[1-2-9-مبوه] جتړه و پښتني



4

[illegible]

461

[illegible]

- یکتا سازی سیستم.
- برای اطلاعات بیشتر با مرکز سرویس منطقه منطقه مورد نظر
- لوازم جانبی مهمی در منطقه مختلف، متفاوت باشد.
- مهمی که از بین آنها به شما پیشنهاد می‌دهیم.
- فقط از لوازم جانبی LG استفاده نمایید. در غیر این صورت

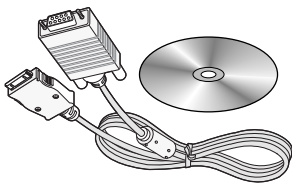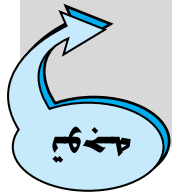


نمایند.
لوازم جانبی موجود در منطقه مورد نظر را به مرکز سرویس منطقه منطقه مورد نظر

توجهات مهم




نمایند.
از این لوازم جانبی در منطقه مورد نظر استفاده نکنید.

آنها را به مرکز سرویس منطقه منطقه مورد نظر

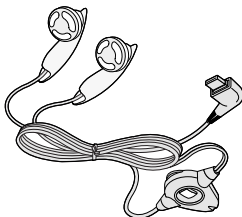

نمایند.
از این لوازم جانبی در منطقه مورد نظر استفاده نکنید.

توجهات مهم

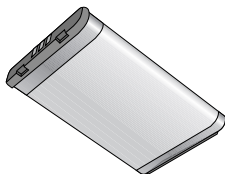

توجهات مهم

توجهات مهم: برای اطلاعات بیشتر با مرکز سرویس منطقه منطقه مورد نظر



حداقل : -10°C

حداکثر : $+55^{\circ}\text{C}$

محدودیت‌های حرارتی

سیستم : GSM 900 / DCS 1800

مدل محصول : C3400

نمای کلی

نمای کلی









GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: C3400

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3400 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

For Your Safety



Warning

Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.




Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

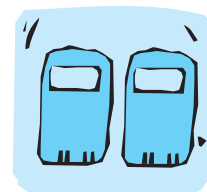

Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.





For Your Safety



Caution

Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Do not dismantle the phone or battery.



Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3400 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.12 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.



Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.



In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Network service

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.



Contents

Overview

Part of the Phone 14

- Front of the Phone 14
- Rear of the Phone 16

Key Description 17

- Letter Keys 17

Display Information

Display Information 18

- On-Screen Icons 18

Getting Started

Installation 20

- Installing the SIM card and the handset battery 20
- Charging the Battery 22
- Disconnecting the charger 24

Making and Answering Calls 25

- Making a call 25
- International Calls 25
- Making a call using the Phonebook 25

Additional Functions

In call Menu 26

- During a call 26
- Multiparty or Conference Calls 28

Access Codes 31

- PIN1 code (4 to 8 digits) 31
- PIN2 code (4 to 8 digits) 31



- PUK1 code (4 to 8 digits) 31
- PUK2 code (4 to 8 digits) 31
- Security code (4 to 8 digits) 31

Accessing the Menu

Menu Tree 32

Profiles [Menu 1] 34

- Vibrate only [Menu 1-1] 34
- Silent [Menu 1-2] 34
- General [Menu 1-3] 34
- Loud [Menu 1-4] 34
- Headset [Menu 1-5] 34

Call register [Menu 2] 37

- Missed calls [Menu 2-1] 37
- Received calls [Menu 2-2] 37
- Dialed calls [Menu 2-3] 37
- Delete recent calls [Menu 2-4] 37
- Call charges [Menu 2-5] 37
- GPRS information [Menu 2-6] 39

Tools [Menu 3] 40

- Calculator [Menu 3-1] 40
- Unit converter [Menu 3-2] 40
- World time [Menu 3-3] 40
- Voice recorder [Menu 3-4] 41
- Melody composer [Menu 3-5] 42
- Memory status [Menu 3-6] 42



Contents

Organiser [Menu 4]	43
• Contacts [Menu 4-1]	43
• Scheduler [Menu 4-2]	48
• Memo [Menu 4-3]	49
• Calendar setting [Menu 4-4]	50
Messages [Menu 5]	51
• Write text message [Menu 5-1]	51
• Write multimedia message [Menu 5-2]	53
• Inbox [Menu 5-3]	58
• Outbox [Menu 5-4]	60
• Drafts [Menu 5-5]	61
• Listen to voice mail [Menu 5-6]	61
• Info message [Menu 5-7]	62
• Templates [Menu 5-8]	63
• Settings [Menu 5-9]	63
Camera [Menu 6]	67
• Take picture [Menu 6-1]	67
• Take in modes [Menu 6-2]	68
• Take continuously [Menu 6-3]	69
• Album [Menu 6-4]	69
• Settings [Menu 6-5]	71
Settings [Menu 7]	72
• Alarm clock [Menu 7-1]	72
• Date & Time [Menu 7-2]	72
• Phone settings [Menu 7-3]	72
• Call settings [Menu 7-4]	74
• Security settings [Menu 7-5]	77
• Network settings [Menu 7-6]	80
• Reset settings [Menu 7-7]	80
• GPRS setting [Menu 7-8]	81



Service [Menu 8]	82
• Internet [Menu 8-1]	82
• SIM Service [Menu 8-2]	87
• On browsing menu	88
Downloads [Menu 9]	89
• MP3 [Menu 9-1]	89
• Games & more [Menu 9-2]	91
• Pictures [Menu 9-3]	93
• Sounds [Menu 9-4]	93
Accessories	94
Technical Data	95



Part of the Phone

Front of the Phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- Top: Signal strength, battery level and various function
- Bottom: Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- In standby mode: Input numbers to dial

Hold down

– International calls

– Call your voice mail box

to – Speed dials

- In editing mode: Enter numbers & characters

4. Microphone

5. Camera lens



6. Side keys


- In standby mode(opened): Volume of key tone
- In standby mode(closed): Switch on the backlight of Sub LCD.
- In menu: scroll up & down
- During a call: volume of the earpiece

7. Side camera key

8. Sub LCD

9. Flash

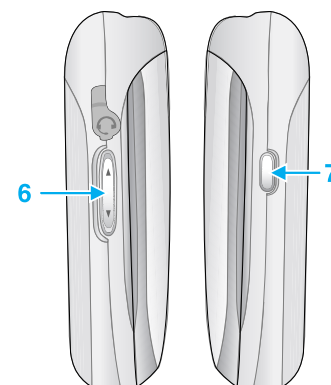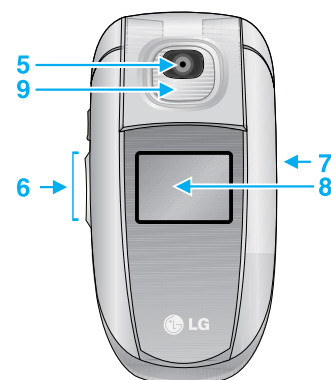

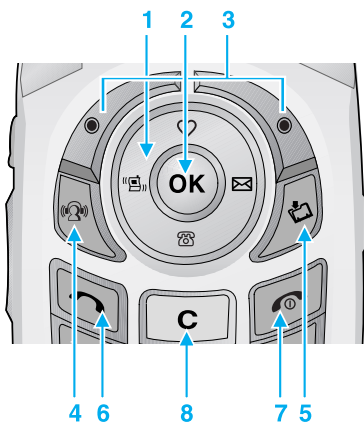

1. Navigation key

- In standby mode:

- Briefly: List of Favorites
- Briefly: List of Phonebook
- Briefly: List of Messages
- Briefly: List of Profiles
- Hold down: Activate Vibrate mode

- In menu: scroll up & down

2. Confirm key

3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

4. MP3 Key

- Listens to the music with playing MP3 file.

5. Downloads hot key

- Briefly: List of the downloaded contents

6. Send key

- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialled, received and missed call.

7. End key


- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

8. Clear key



Part of the Phone

Rear of the Phone

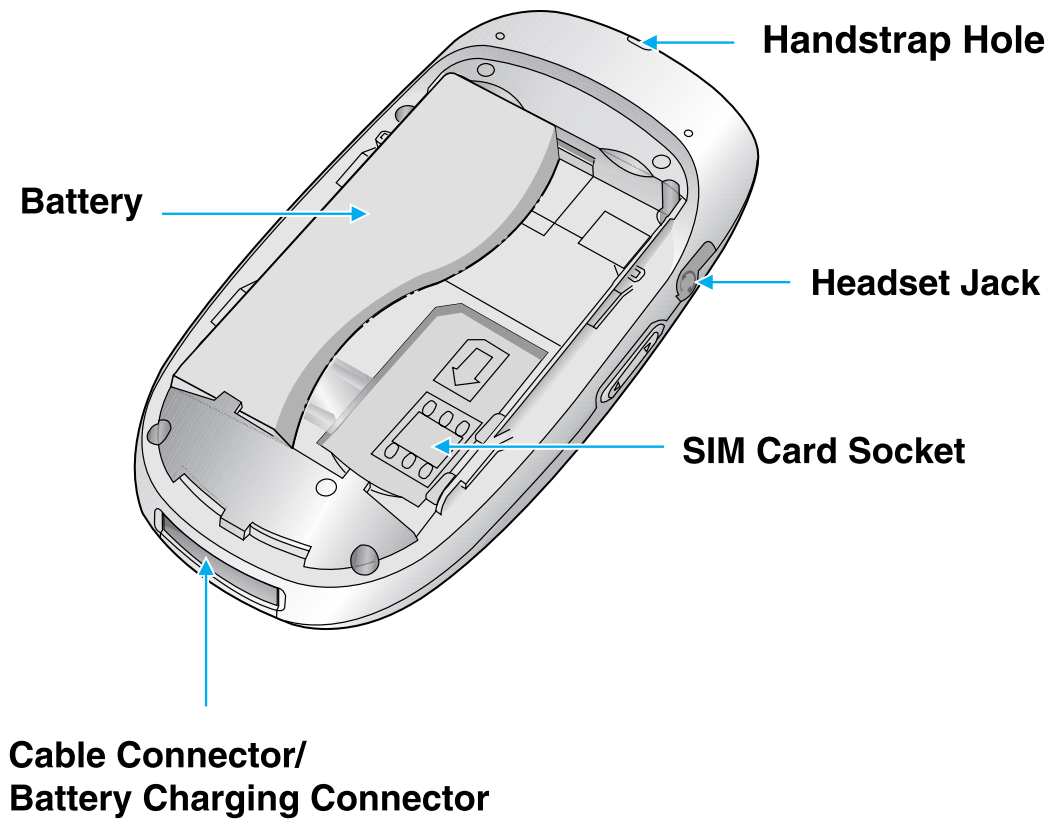



Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key	Description
	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ g h i ï î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Š p q r s ß š
	T U V 8 Ü Û Ú Û ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0



Display Information

The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal. *
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.

Note

* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls.

When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).



Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.




Installation

Installing the SIM card and the handset battery

1. Remove the battery cover

Make sure the power is off before you remove the battery.

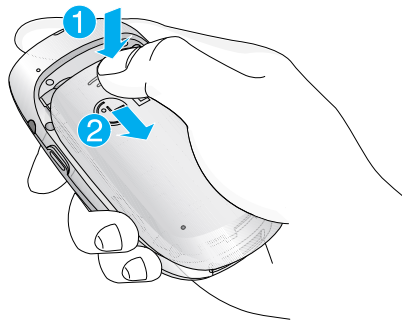


Note

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery


Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

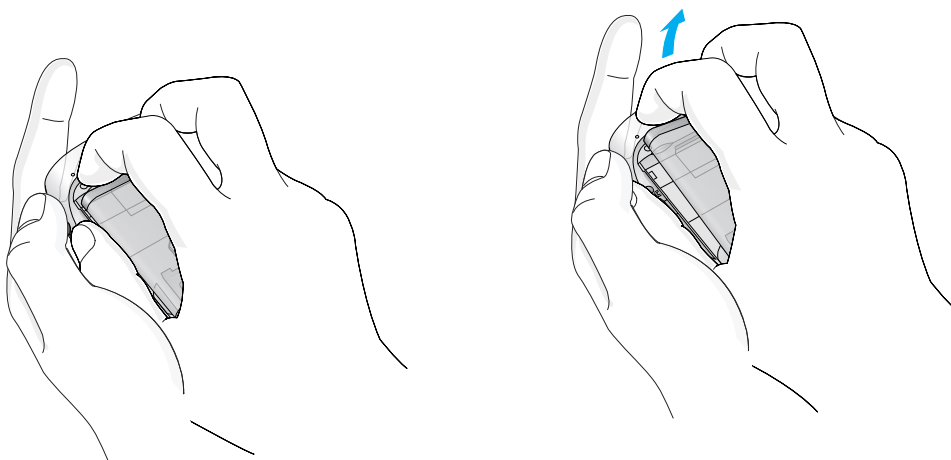




3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly by ensuring that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

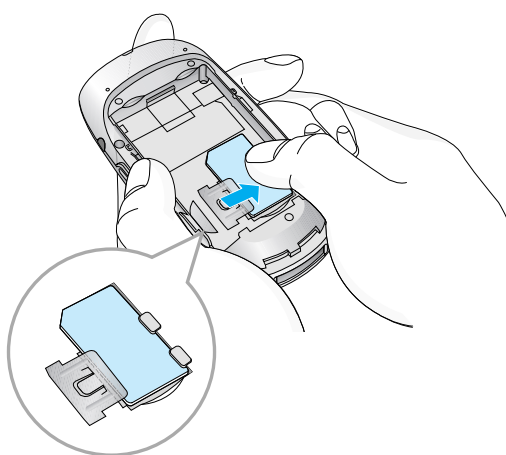

To insert the SIM card

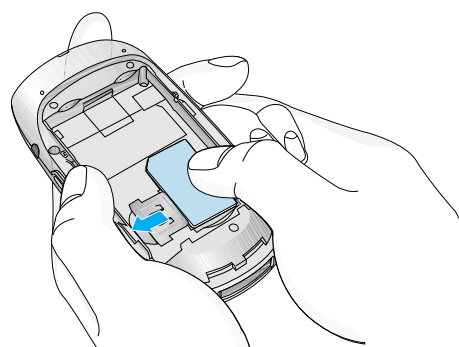


To remove the SIM card

Caution

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.




Installation

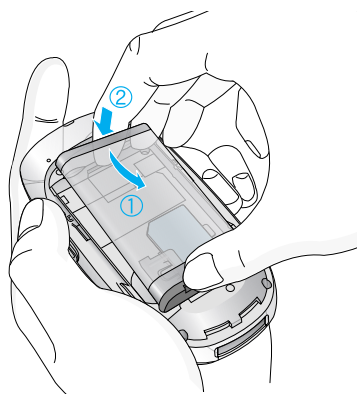

4. Install the battery

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.


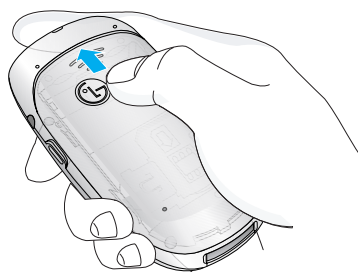


5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

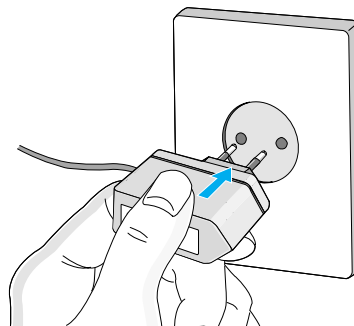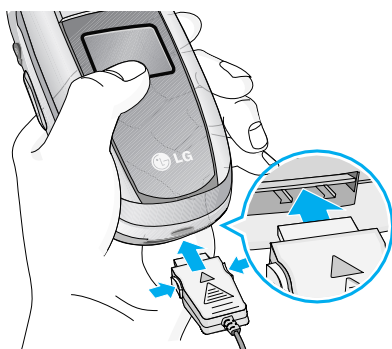

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.



3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.



Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.



Warning

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



Installation

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.



Making and Answering Calls



Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press  [Contacts].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.



In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

Pressing the menu key during a call, you can access the following menu:

Volume: Change the volume of the conversation.

Hold: Hold the current call.

End all calls: End all the calls in progress.

Messages: Access the messages menu.

DTMF off/on: Enable/Disable the DTMF tones.

Mute: Mute the microphone.

Sim Tool Kit: Access the Sim Tool Kit menu (if available in the SIM).

In the next pages, you'll find all details related to call hold and conference calls.

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Contacts] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Contacts] then select **Add new**.



1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 7-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End].

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.



In call Menu

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.



2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.



In call Menu

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End** multiparty.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 7-5-5].

PIN1 code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK1 code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.



Menu Tree



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Tools

- 1 Calculator
- 2 Unit converter
- 3 World time
- 4 Voice recorder
- 5 Melody composer
- 6 Memory status



4 Organiser

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo
- 4 Calendar setting



5 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings



7 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS setting



8 Service

- 1 Internet
- 2 SIM Service*



9 Downloads

- 1 MP3
- 2 Games & more
- 3 Pictures
- 4 Sounds

* This menu depends on SIM and the network services.



Profiles [Menu 1]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  (and ).
3. You can also enter this menu directly by pressing  key in standby mode.

Vibrate only [Menu 1-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Silent [Menu 1-2]

You can adjust the profile as **Silent** if you are in quiet place.

General [Menu 1-3]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 1-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 1-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Note

- Headset profile can be activated only when Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.



Activate [Menu 1-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 1-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only** and **Silent**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming to adjust environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone to adjust environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume to adjust environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message to adjust environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad tone

Allows to select the keypad tone to adjust environment.



Profiles [Menu 1]

Keypad volume

Allows to set the keypad volume to adjust environment.

Flip tone

Allows to set the flip tone to adjust environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume to adjust environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume to adjust environment.

Rename [Menu 1-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset and Silent menus.

Call register [Menu 2]



Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialled calls** and **Reset all**.



Call register [Menu 2]

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].

The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press key. If you want to change symbol, press key again.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.



- **Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.



Tools [Menu 3]

Calculator [Menu 3-1]

This contains the standard functions such as $+$, $-$, $\times$, $\div$: **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press $\triangleleft/\bullet$ [Result] to view the result.
5. Press $\triangleleft/\bullet$ [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use $\boxed{C}$ key to erase any numbers or signs.
7. If you press $\#/\pm$ key, you can input a minus number. In addition, if you press $\#/\circ$ key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press $\triangleleft/\bullet$ [Back].

Unit converter [Menu 3-2]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing $\triangleleft/\bullet$ [Unit] key.
2. Select the standard value by using $\boxed{=}$ (,) $\boxed{=}$.
3. Select the unit you want to convert by pressing $\widehat{\sim}$ and $\widehat{\sim}$.
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing $\#/\circ$.

World time [Menu 3-3]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing (⌚ ,) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing ⏮ [Set].

Voice recorder [Menu 3-4]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 3-4-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press ⏮ [Save].
3. Key in Voice memo title, press ⏮ [OK].

View list [Menu 3-4-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.



Tools [Menu 3]

Melody composer [Menu 3-5]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played.

To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes. ( ~  : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
 - **Duration** :  shortens and  lengthens the duration of the note or rest.
 - **Rest** :  inserts a rest of the same duration as the previous note.
 - **Octave** :  sets the octave for new notes.
 - **Sharp note** :  makes the note sharp.

Memory status [Menu 3-6]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.



Contacts [Menu 4-1]

1. To use **Contacts**, press [Contacts] in standby mode.
2. To use **Contacts**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 4-1-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Contacts].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
 - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
 - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete:** You can delete an entry.



Organiser [Menu 4]

Add new [Menu 4-1-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,):
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , (,):

Note

- When you save icon and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

Caller groups [Menu 4-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Contacts].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.

3. Select Group name you want by pressing  [Select].

- **Member list**

Shows the group members you have selected.

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

Speed dial [Menu 4-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.



Organiser [Menu 4]

Settings [Menu 4-1-5]

1. Press [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].
 - **Set memory**
Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].
 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**
Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].
 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.
 - **View options**
Scroll to highlight **View options**, then press [Select]
 - **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
 - **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
 - **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Contacts] in standby mode.

2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 4-1-7]

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

1. Press  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].

Information [Menu 4-1-8]

• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].



Organiser [Menu 4]

• Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press [OK].

• Own number (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

Scheduler [Menu 4-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.

Add new [Menu 4-2--1]

You can make up to maximum 20 notes.

• Schedule

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

View [Menu 4-2--2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 4-2--3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

Delete past [Menu 4-2--4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 4-2--5]

You can delete all schedules.

Memo [Menu 4-3]

1. Select **Organiser** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].



Organiser [Menu 4]

Add new [Menu 4-3--1]

You can create new memo up to 20.

View [Menu 4-3--2]

You can view the memo that you registered.

Edit [Menu 4-3--3]

You can edit the memo.

Delete [Menu 4-3--4]

You can delete each memo.

Delete all [Menu 4-3--5]

You can delete all memos.

Calendar setting [Menu 4-4]

You can choose a type of calendar for Muslim (**A.D.**, **Hijriyya** and **Farsi**) by using this function.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access to enter Organiser.
3. Scroll to **Calendar setting**, then press [Select] to enter.
4. Use and to select a type of calendar, press [Select].



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 56).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.



Messages [Menu 5]

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Contacts**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Contacts**.

- **Signature**

You can add your signature to the message.

Options

- **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Save**

Stores messages in Outbox.



- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Photo**, **Take photo**, **Picture**, **Sound**, **Voice memo**, **Text templates**, **Phonebook** or **Signature**.




Messages [Menu 5]

Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

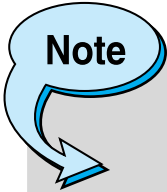

Note

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.



- **Set slide format**

- **Set timer**

- You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

- You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.



Messages [Menu 5]

How to Use T9


T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to . Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , . The characters that you enter appear blocked.

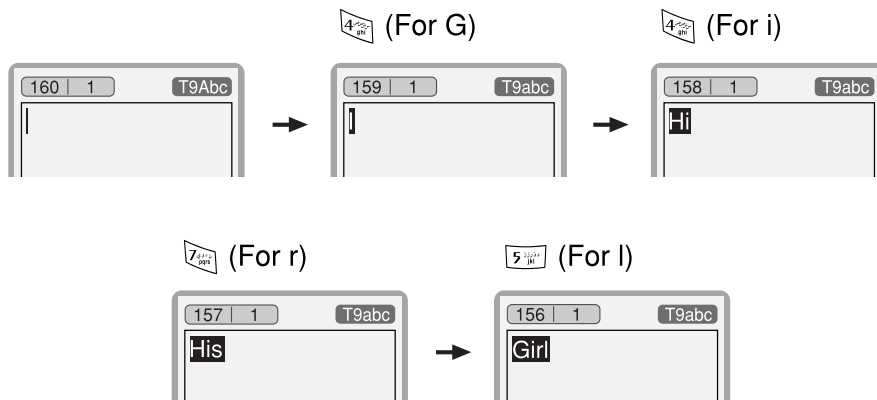

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .

To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123).

If you want to change a mode, press key.




Alternatively: Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct: Press  and write the next word.

If the word is not correct: Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

Alternatively: If there is no word you want you can add your own word. Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

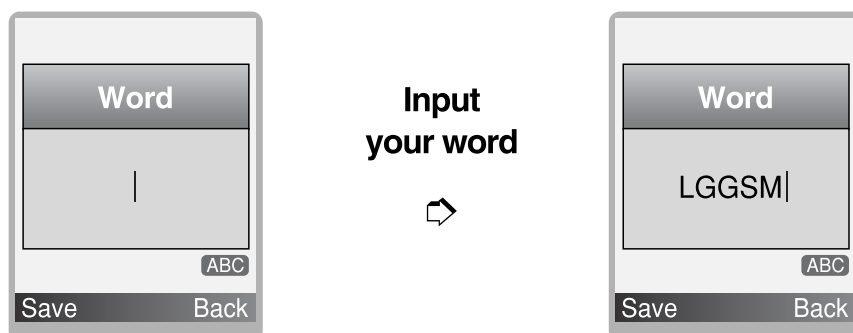

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu.



Messages [Menu 5]

Inbox [Menu 5-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive

- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read multimedia message
- [] Read text message
- [] Push message
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* **SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 5-9-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .



View

You can see the received messages.

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size, Priority and Class.

Delete all

You can delete all messages.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].



Messages [Menu 5]

Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Icon directive

- [] MMS Sent
- [] MMS Unsent
- [] MMS delivery confirmed
- [] SMS sent
- [] SMS unsent
- [] SMS Delivery confirmed

* When you already sent the message:

View

You can see the sent messages.

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size and Delivery report.

Delete all

You can delete all messages that you sent.



* When you didn't send the message:

View

You can see the unsent messages.

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages.

Send all

You can send all messages didn't send.

Delete all

You can delete all messages didn't send.

Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.

Listen to voice mail [Menu 5-6]

You can listen to voice mail.



Messages [Menu 5]

Info message [Menu 5-7]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 5-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (,) or [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 5-7-2]

(Dependent to network and subscription)

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



Templates [Menu 5-8]

Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates.

Multimedia templates [Menu 5-8-2]

After saving new template, you can use options as follow.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write multimedia messages using multimedia templates.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.
- **Delete all:** You can delete all multimedia templates.

Signature [Menu 5-8-3]

You can create your own signature.

Settings [Menu 5-9]

Text message [Menu 5-9-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.



Messages [Menu 5]

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can set the priority of the message you choose.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically.

If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

If you select **Homenetwork only**, You receive multimedia messages depends on Homenetwork.



- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.

Voice mail centre [Menu 5-9-3]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message [Menu 5-9-4]

- **Receive**

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.



Messages [Menu 5]

- **Alert**

- **Yes**

- Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

- Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 5-9-5]

You can set the option whether you will receive the message which includes URL address or not.



With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture [Menu 6-1]

✳ To take a picture with Folder opened

1. Select **Camera**, and then press
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

Reference!

- **Settings window**

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing or .

[] **Zooming:** Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, and Step 5 (depends on resolution).
The default value is Step 1.

[] **Colour:** True colour, Sepia, Black/White.

[] **Brightness:** -2, -1, Standard, +1, +2.

[] **Autoshoot:** Off, 3 sec, 5 sec.

[] **Memory status:** Check the available memory to take new pictures.

[] **Flash:** Set on/off the Flash light.

[] **Resolution:** VGA 640x480, QVGA 320x240, QQVGA 128x160, PB : 48x48

[] **Picture quality:** Basic, Norm and Fine .



Camera [Menu 6]

Note

- To use the Picture Phonebook, you have to take picture at 48x48 pixels.

Activating a key

-   : Move the item which you set.
-   : Modify the option selected.
-  : Take and save a picture.
-  : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
-  : Take and save a picture.
-  : Send via MMS.
-  : Save the picture in the Album.
-  : Delete the picture.

Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing  , .

Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution.



Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing .

You can also save it by pressing .

Reference!

- If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

Album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.



Camera [Menu 6]

Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

• Options

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.



Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

• Options

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Settings [Menu 6-5]

Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of photo and free memory.

Clear album [Menu 6-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save [Menu 6-5-3]

You can save the pictures automatically.



Settings [Menu 7]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 7-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.



Display settings [Menu 7-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Main LCD**

- Default**

- You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ( or ).

- Myfolder**

- You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Sub LCD**

- You can set the background of sub LCD: Digital clock and Analogue clock.

- **Handset scheme**

You can set the background pictures on displaying the submenus.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD by pressing ( , ).

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

- **Network name**

If you set ON, Network name(the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.



Settings [Menu 7]

Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.



The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 7-4-2]

• **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

• **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

• **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.



Settings [Menu 7]

Send my number [Menu 7-4-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 7-4-4]

(network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.



Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security settings [Menu 7-5]

PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.



Settings [Menu 7]

Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 7-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **International**

The barring service for all outgoing international calls.

- **International when roaming**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls

- **Incoming when roaming**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.



The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 7-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.



Settings [Menu 7]

Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.



GPRS setting [Menu 7-8]

You can set GPRS service depending on various situations.

Power on [Menu 7-8-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed [Menu 7-8-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.



Service [Menu 8]

Internet [Menu 8-1]

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the Own number menu option.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Home [Menu 8-1-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-1-2]

As Internet Bookmarks for your Internet PC browser, in this menu you can add or change your favourite WAP sites in order to always have them with you.

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.



Profiles [Menu 8-1-3]

Profiles contain the configurations to use WAP and MMS services. As the Internet connection for the PC, the mobile phone must be configured in order to access the gateway of service provider. In this menu, you can configure several profiles. You must remember that WAP and MMS profiles are different, so you need to configure 2 different profiles. Contact the service provider to get all the necessary parameters.

This mobile phone also supports the Over The Air (OTA) configuration, compliant with the Openwave specification. Using OTA, you can configure the phone using an SMS. Contact the service provider for the availability of this service.

Each profile contains the following menu:

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**
 - **GPRS**



Service [Menu 8]

- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.



- **Connection type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the proxy.

Port: Input the port number of the proxy.

- **DNS settings**

You can set the primary and secondary server as the DNS.

- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Display image**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

• **Rename**

Edit the Profile Name.

• **Delete**

Delete the Profile.



Service [Menu 8]

- **Add new**

You can add a new profile manually.

Go to URL [Menu 8-1-4]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-1-5]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

- **Clear cache**

The contents of Cache memory will be removed.

- **Check cache**

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings [Menu 8-1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cookies**

Removes all context saved in cookie.

- **Check cookies**

Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 8-1-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-1-8]

You can reset profiles to return to original settings.



Browser version [Menu 8-1-9]

The WAP Browser version is displayed.

SIM Service [Menu 8-2]

Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For more information contact your service provider.



Service [Menu 8]

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 8-1-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 8-1-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.


- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.



MP3 [Menu 9-1]

The C3400 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

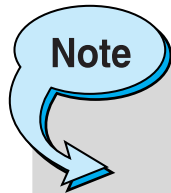

- Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III:** Sampling frequency up to 48KHz, Bit rate up to 192Kbps, stereo
- **MPEG-2 Layer III:** Sampling frequency up to 24KHz, Bit rate up to 160Kbps, stereo
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency up to 48KHz)



Downloads [Menu 9]

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mobile Agent program (or PC sync program) on the CD-ROM in the sales package. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), you need to install a driver. Select **C3400.inf**. For further details, refer to the CD-ROM manual.

Note

- The PC should run Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, or Windows XP operating system.
- Besides downloading the MP3 files to the phone, you can upload the pictures and movies taken on the phone to the PC using the USB cable. To download the ring tones, wallpaper, or Java games, the serial cable is required. And you can also manage the phonebook, scheduler, and message box on the PC with the serial cable. Consult with the authorised dealer for availability of accessories.

MP3 player [Menu 9-1-1]

1. Press **MP3** menu, and then select **MP3 player**.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.

- **View play list**

You can view the play list on listening to the music.

- **Equalizer**

This menu helps you to adjust various of environment on listening to the music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.

- **Playmode**

This menu allows to set the play mode: Play all, Repeat all, and Repeat one.

- **Set as ring tone**

This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.

Play list [Menu 9-1-2]

This menu allows to view the whole play list. You can move the track by pressing the navigation key. In addition, if you select option menu, you can delete the file or view its information .

Flip setting [Menu 9-1-3]

- **Continue playing**

Although you close the flip on playing, the play mode is continued without a pause.

- **Stop playing**

When you close the flip, you can stop the play mode.

Memory status [Menu 9-1-4]

You can check the capacity of memory in each menu.

Games & more [Menu 9-2]

My games & more [Menu 9-2-1]

Main Screen, Java' main menu, has a Preinstalled folder already created, and adds it to the list when a new folder is created or downloaded games are stored.

After selecting a folder, and then press Menu, sub menus available to several options (New, Move, About, Info, Remove, Update, Options, Rename and Exit) are displayed.

- **New:** Create a new folder.



Downloads [Menu 9]

- **Move:** Move the stored game to other folder.
- **About:** Show the information on a game manufacturer.
- **Info:** Show all the information on the game.
- **Remove:** Delete the game.
- **Update:** Connect to the server and download the new version of the stored game.
- **Options:** Perform network setup of the selected game.
- **Rename:** Rename the game.
- **Exit:** Exit the game.

If you choose a Preinstalled game, several sub menus (Up, Info, Options and Exit) are displayed, and choosing Info will show you the information for the games provided by default.

Java

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.
- Even if they are built on a standard language (J2ME), not all the Java application are compatible with all phones, because they can use specific libraries (API). If you download a Java application not specifically built for this model, you could experience power down or lock up problems, which will need the phone to be restarted (by detaching and reattaching the battery). We specify that these issues are caused by incompatible programs, and it does not mean that the phone has a problem.

Pictures [Menu 9-3]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.

Sounds [Menu 9-4]

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.




Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery

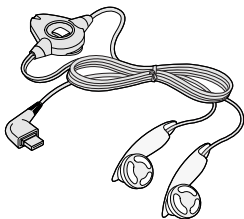


Stereo headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

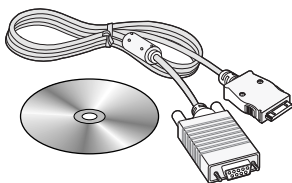

Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



General

Product name : C3400

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
 Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
 The Netherlands
 (Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
 Emerald BD, 1042 Hogue-Dong, Dongan-Gu
 Anyang-city, Kyuonki-Do
 431-080, Korea

CE 0168