

**LG**

Life's Good

DEUTSCH
ENGLISH**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

Telefonisch unter: **0180-5473784**

(0,14 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0180-5473784

* Make sure the number is correct before making a call.

**C€0168****Benutzerhandbuch**
LG-C300

P/NO : MMBB0392914(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016671

LG-C300 Benutzerhandbuch - Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert. Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR): Das Mobiltelefon LG-C300 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei

denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,986 W/kg (10 g) oder 0,670 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

 **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem spezifischen Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten,

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehöriteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Ihr neues Mobiltelefon



Ihr neues Mobiltelefon

Ladegerät/USB-Kabel




TIPP: Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet, die externe Speicherkarte eingesetzt ist und sich das Gerät im Ruhezustand befindet, bevor Sie das USB-Kabel zur Massenspeicherung anschließen.

Seitliche Tasten




- **Im Standby-Modus:**
Regelt die Lautstärke des Ruftons.
- **Während eines Anrufs:**
Lautstärkeregelung für Ohrhörer
- **Während der MP3-Wiedergabe:**
Regelung der Audiolautstärke

Kopfhörer



Kameraobjektiv

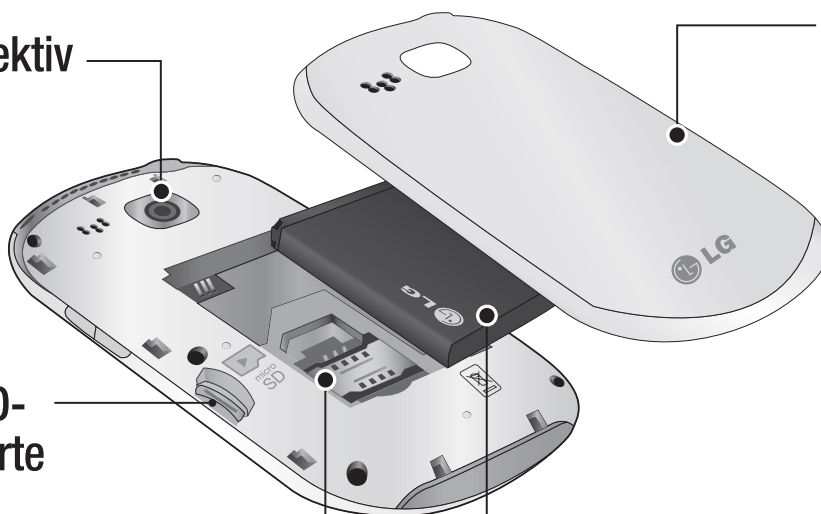

Akkuabdeckung

Steckplatz für microSD-Speicherkarte


Halterung für die SIM-Karte

Akku

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


1 Akkuabdeckung entfernen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten auf.

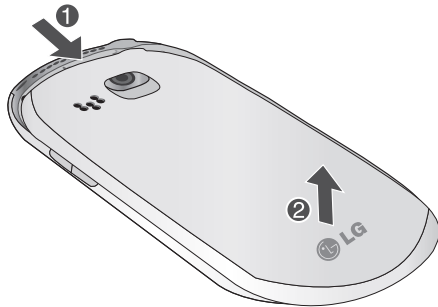

2 Akku entnehmen

Heben Sie das untere Ende des Akkus an und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.


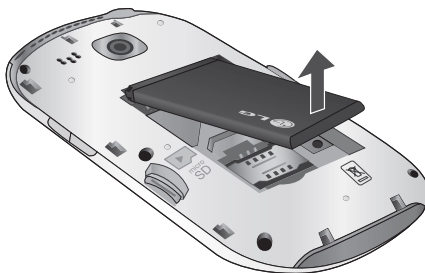


! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

3 Einsetzen der SIM-Karte

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung heraus.


! WARNUNG: Wechseln oder entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während das Telefon eingeschaltet oder in Verwendung ist, da sonst Daten verloren gehen oder die SIM-Karte beschädigt werden kann.

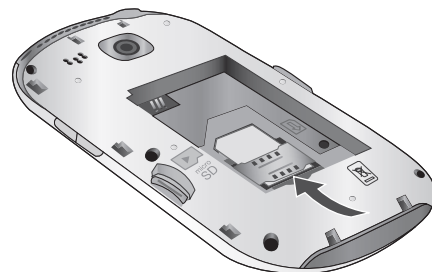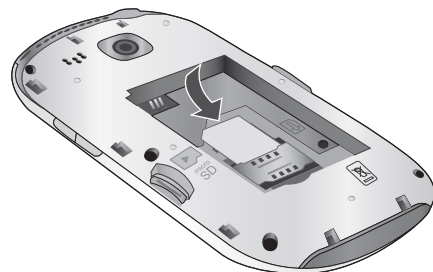

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

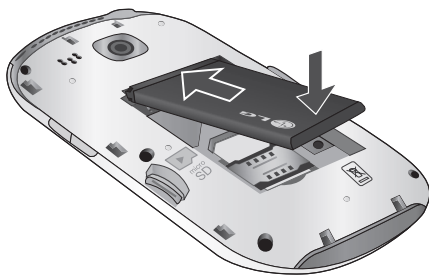


5 Akkuabdeckung einsetzen



6 Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des LG-C300. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das LG-C300 aufgeladen.

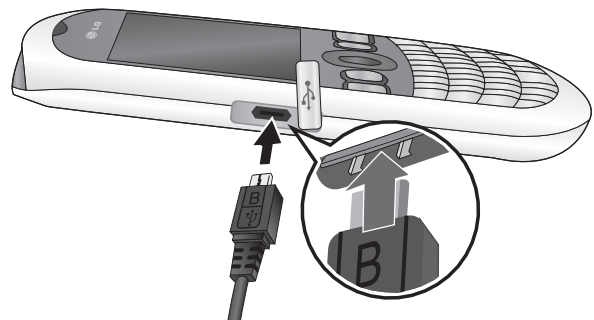


Speicherkarte

Einsetzen der Speicherkarte

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.

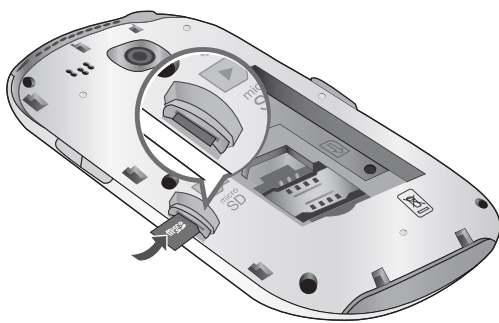

Speicherkarte entfernen

Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie diese leicht ins Telefon hineindrücken und zügig loslassen.

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Drücken Sie auf dem Homescreen zunächst **Menü** und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Telefon** und **Speicherstatus**. Wählen Sie dann **Speicherkarte** aus.
- 3 Drücken Sie **Format**, und geben Sie das Kennwort ein. Es ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Die Speicherkarte wird formatiert und kann dann verwendet werden.
- 4 Drücken Sie **Menü**, um sich die neu formatierten Ordner auf dem LG-C300 anzeigen zu lassen und wählen Sie **Eigene Dateien**. Wählen Sie die Registerkarte **Speicherkarte**.

! WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Ihr Homescreen

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und den Status der Bluetooth-Verbindung (aktiv/inaktiv).

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Flugmodus ist aktiviert
	Anrufe werden umgeleitet
	Roaming-Dienst
	Bluetooth® ist aktiviert
	WAP-Dienst ist verbunden

Symbol	Beschreibung
	Alarm ist eingestellt
	Zeitplan
	Neue Mitteilung
	Neue Sprachnachricht
	Neue E-Mail
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Externer Speicher
	Radio
	Abspielen von MP3-Musikdateien

Anrufe

Sprachanruf tätigen

- 1 Schalten Sie das Telefon ein.
- 2 Sie können die Tastatur verwenden. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie den Rückpfeil.
- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie in **Kontakte** gespeichert haben.

- 1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts, den Sie anrufen möchten, über die Tastatur ein, und blättern Sie dann zu dem gewünschten Kontakt.

- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

Sie können das Klingeln stumm schalten, indem Sie **Stumm** drücken. Das ist hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Abw.**, um das eingehende Gespräch abzuweisen.

Hinweis: Wenn der Lautsprecher während eines Anrufs aktiviert ist, wird das Symbol für den Lautsprecher mit einem roten Querstrich angezeigt. Wenn der Lautsprecher nicht aktiviert ist, wird das Symbol für den Lautsprecher ohne Querstrich angezeigt.

Anrufe

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Opt.** und **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest auf die Mobilbox voreingestellt und kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Navigationstasten eine beliebige andere Nummer aus und anschließend **Speich.**, oder verwenden Sie dafür die Zifferntasten.
- 3 Ihre **Kontakte** werden angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und drücken Sie **Ausw.**

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch gestartet.  muss nicht gedrückt werden.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Protokolle** aus.

Alle Einträge - Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe anzeigen.

Nur Anrufe - Zeigt eine Liste aller getätigten und angenommenen Anrufe an.

Nur Nachrichten - Zeigt eine Liste aller Nummern an, an die Sie Nachrichten versendet/von denen Sie Nachrichten empfangen haben.

Entgangene Anrufe - Zeigt eine Liste aller verpassten Anrufe an.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller gewählten Rufnummern anzeigen.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller empfangenen Anrufe anzeigen.

TIPP! Wählen Sie in einem beliebigen Anrufprotokoll **Opt.** und anschließend **Löschen**, um die ausgewählten Elemente zu löschen.

Rufumleitung

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Wählen Sie **Aktiv.** und legen Sie fest, ob Anrufe zur Mobilbox oder zu einer anderen Nummer umgeleitet werden sollen.
- 5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suche**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie im Menü **Anrufe** die Option **Rufumleitung** und anschließen **Opt.** und **Alle deaktivieren** aus, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufssperre

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufssperre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser Optionen:
Alle ausgehenden Anrufe
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen. Heimatland
Eingehende Anrufe
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Geben Sie das Kennwort für die Anrufssperre ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie im Menü **Anrufe** die Option **Festwahlnummern**, um diese Option einzuschalten und eine Liste von Nummern zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie benötigen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Rufumleitung - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

Anrufsperre - Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.

Anklopfen - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.

Festwahlnummern - Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Telefon aus angerufen werden können.

Abwesenheitsmeldung

Einstellungen zur

Anrufabweisung - Wählen Sie **Aus** oder **Ein** und wählen Sie, ob alle Anrufe, die Anrufe von bestimmten Gruppen oder Kontakten, Anrufe von nicht in Ihrer Kontaktliste registrierten Nummern oder Anrufe von Anrufern ohne Anrufer-ID abgewiesen werden sollen.

Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen. (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).

Autom. Wahlwdh. - Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Minutenton - Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein bestimmter Ton ertönt.

BT-Rufannahme - Stellen Sie ein, wie Sie bei Verwendung eines Bluetooth-Headsets einen Anruf annehmen möchten. Wählen Sie **Wo angenommen**, **Immer Freisprecheinrichtung** oder **Immer Telefon** aus.

Neue Nummer speich. - Mit dieser Funktion können Sie am Ende eines Gesprächs noch nicht in ihren Kontakten gespeicherte Telefonnummern zu den Kontakten hinzufügen.

Anruferkosten - Zeigt die Kosten für den letzten oder alle Anrufe an. Dieser Service ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie dann **Kamera** und **Kamera** aus.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, wählen Sie das Aufnahmesymbol (mittig am unteren Rand des Bildschirms) und drücken **OK**, um ein Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird am oberen Bildschirmrand angezeigt; am unteren Rand werden zusätzlich fünf Symbole angezeigt.

Album - Sehen Sie sich die aufgenommenen Bilder und Videos im Album an.

Senden - Versenden Sie das Foto als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth**.

Neu - Nehmen Sie sofort ein weiteres Foto auf.

Verwenden - Verwenden Sie das Bild als Hintergrund, als Kontaktfoto oder als Bild für den Einschalt- oder Ausschaltbildschirm.

Löschen - Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto. Der Sucher erscheint wieder.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie dann **Kamera** und **Videokamera** aus. Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 3 Wählen Sie das Aufnahmesymbol im unteren mittleren Bereich des Bildschirms aus und drücken Sie **OK**, um ein Video aufzunehmen. Unten im Sucher wird **Rec** angezeigt. Drücken Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Videoaufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

Nach dem Aufzeichnen eines Videoclips stehen Ihnen im Menü folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Album - Sehen Sie sich die aufgenommenen Bilder und Videos im Album an.

Wiedergabe - Spielt die Datei ab.

Neu - Drücken Sie diese Taste, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.

Senden - Senden Sie das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth**.

Löschen - Löschen Sie das gerade aufgezeichnete Video. Der Sucher erscheint wieder.

Musik

MP3-Player

Das LG-C300 verfügt über ein integriertes Wiedergabeprogramm, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel abspielen können.

Hinweis:

- Bevor Sie den Player verwenden können, müssen Sie Musikdateien auf Ihr Telefon übertragen.
- Der Music Player unterstützt die folgenden Codecs: MP3, WMA, AAC. Jedoch kann es sein, dass der Player nicht alle Funktionen und Variationen dieser Dateiformate unterstützt.

Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, drücken Sie **Menü** und dann **Musik**; wählen Sie nun **MP3-Player** aus. Von hier können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:

Zuletzt gespielt - Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Meine Playlists - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Interpreten - Zeigt alle Titel nach Interpret sortiert an.

Alben - Zeigt alle Titel nach Album sortiert an.

Genres - Zeigt alle Titel nach Genre sortiert an.

Alle zufällig wiedergeben - Spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.

Musik auf das Mobiltelefon übertragen

Am einfachsten übertragen Sie Musik über Bluetooth oder über das Sync-Kabel auf Ihr Mobiltelefon. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Bei beiden Geräten muss die Bluetooth-Verbindung aktiviert sein, damit sie sich gegenseitig erkennen können.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth aus.
- 3 Nach dem Senden der Datei sollten Sie den Empfang auf dem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** auswählen.
- 4 Die Datei wird in **Alle Titel** angezeigt.

Musik

Musiktitel abspielen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Musik** und anschließend **MP3-Player** aus.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und dann den gewünschten Titel. Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie , um den Titel anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Musik anzuhalten und zum Menü **Alle Titel** zurückzukehren.

TIPP! Um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu ändern, verwenden Sie die Lautstärketasten auf der rechten Seite des Telefons.

HINWEIS: Das Copyright von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Copyright-Gesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von Copyright-geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Opt.** und anschließend:

Minimieren - Verbergen Sie den Music Player-Bildschirm, um das Telefon während der Musikwiedergabe normal zu verwenden.

Wiederholen - Sie können die Wiedergabe von Musikdateien wiederholen.

Zufällige Wiedergabe - Geben Sie die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Equalizer - Sie können den **Equalizer** auf dem Bildschirm anzeigen.

Ansicht - Wählen Sie einen visuellen Effekt aus.

Dateiinfo - Sie können Informationen zu der Musikdatei anzeigen, die Sie gerade hören.

Zu Playlist hinzuf. - Fügt den aktuellen Titel einer Playlist hinzu.

Senden - Versenden Sie den Musiktitel als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth**.

Verwenden - Verwenden Sie den Titel als **Rufton, Nachrichtenton**, oder als Signalton für das **Ein-** oder **Ausschalten**.

E-Mail

E-Mail vom neuen Konto senden

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **E-Mail** aus und bestimmen Sie dann das zu verwendende Konto.
- 2 Wählen Sie **E-Mail verfassen**. Es wird ein neues E-Mail-Fenster angezeigt.
- 3 Geben Sie einen Empfänger ein und erstellen Sie einen Betreff.
- 4 Geben Sie die Nachricht über die Tastatur ein.

E-Mail abrufen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten.
- 3 Wählen Sie **Eingang**.
- 4 Wählen Sie **Suchen**. Das Telefon stellt nun eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Konto her und ruft Ihre neuen Nachrichten ab.

Nachrichtenordner

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **E-Mail** aus. Wählen Sie das Konto, das Sie verwenden möchten. Die im LG-C300 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

E-Mail verfassen - Erstellen Sie eine neue Nachricht.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im **Eingang** abgelegt. Von dort können Sie sie beantworten, weiterleiten und mehr.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie etwa aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung oder bei fehlgeschlagener Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendet“ gespeichert.

Papierkorb - Alle von Ihnen entfernten E-Mails werden in den **Papierkorb** verschoben.

E-Mail-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **E-Mail**.

2 Wählen Sie **Opt.** und **E-Mail Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen anpassen:

E-Mail Konten - Richten Sie ein E-Mail-Konto ein.

Lesebest. zulassen - Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebest. anfordern - Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft das LG-C300 neue Nachrichten abrufen soll.

Menge anzeigen - Wählen Sie die Anzahl an E-Mails, die auf einmal angezeigt werden soll.

Originaltext in neue Nachricht einfügen - Wählen Sie, ob die ursprüngliche Nachricht eingefügt werden soll.

Originalanhang mitsenden - Wählen Sie, ob der Originalanhang mitgesendet werden soll.

Autom. Abruf bei Roaming -

Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen.

Benachrichtigung über neue E-Mail - Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Maximale Empfangsgröße - Wählen Sie die maximale kumulative Größe der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden können.

Max. Sendegröße - Wählen Sie die maximale kumulative Größe der E-Mails, die gleichzeitig gesendet werden können.

Radio

Radio verwenden

Ihr LG-C300 verfügt über ein integriertes **Radio**. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Musik** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Sender suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Radio** und anschließend **Opt.**.
- 3 Wählen Sie **Autom. Suche** aus. Eine Bestätigungsnachricht erscheint. Wählen Sie **Ja** aus. Nun werden die Sender automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

Hinweis: Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Radioempfang befinden, kann es zu Problemen beim Empfang des Radiosignals kommen.

Zum Radiohören können Sie Ihre Kopfhörer verwenden. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Tasten  und  suchen. Wenn Sie  und  länger drücken, werden die Stationen automatisch gesucht.

Browser

Zugriff zum Internet

Sie können den WAP-Browser starten und auf die Homepage des in den Internet Einstellungen aktivierten Profils zugreifen.

Sie können URLs auch manuell eingeben und so auf die dazugehörige WAP-Seite zugreifen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Öffnen**.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Nachrichten

Nachrichten

Das LG-C300 vereint Funktionen in Verbindung mit SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) sowie mit Push-Nachrichten im Netz. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Nachrichten**.

Nachrichten senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.
- 2 Eine neue leere Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können sie zwischen dem **SMS**- und dem **MMS**-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der **SMS**-Modus.
- 3 Geben Sie die Nachricht über die Tastatur ein. Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter **Text eingeben**.
- 4 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Einfügen**, um Folgendes hinzuzufügen: **Bild**, **Video**, **Ton**, **Vorlage**, **Emoticon**, **Name & Nummer**, **Neue Seite**, **Betreff** oder **Extras (Visitenkarte/Termin, Notizen, Aufgaben/Meine Visitenkarte)**.
- 5 Wählen Sie **Senden an** aus.
- 6 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, oder geben Sie die Telefonnummer ein.
- 7 Wählen Sie **Senden**.



WARNUNG: Wenn Sie einer Nachricht Dateien wie Bilder, Töne, neue Seiten, Betreffs oder Visitenkarten anhängen, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Auf dem Telefon stehen folgende Texteingabemethoden zur Verfügung: ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden (z. B. Telefonnummer in Kontaktfeldern).

Texteingabemodus über die Tastatur

Wenn Sie Text eingeben möchten, zum Beispiel beim Verfassen einer Nachricht, schaltet die Tastatur automatisch in den ABC-Modus. Wenn Sie eine Nummer eingeben, zum Beispiel beim Tätigen eines Anrufs, schaltet die Tastatur automatisch in den Ziffernmodus.

Nachrichtenordner

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Nachrichten**.

Die vom LG-C300 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

Neue Nachricht - Erstellen Sie eine neue Nachricht.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im **Eingang** abgelegt. Von dort können Sie sie beantworten, weiterleiten und mehr.

Konversations-Ansicht - Sie können die einzelnen Nachrichten der Telefonnummer nach geordnet anzeigen.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie etwa aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendet“ gespeichert.

IM - Erlaubt es Ihnen, jederzeit IM-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Archiv - Vorhandene Nachrichten können aus dem **Nachrichteneingang** oder **-ausgang**

Nachrichten

in **Eigene Ordner** verschoben werden. Sie können die im **Archiv** gespeicherten Nachrichten auch zurück in den ursprünglichen Ordner verschieben.

Vorlage - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Nachrichten verwalten

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Eingang**.

2 Wählen Sie zunächst **Opt.** und anschließend eine der folgenden Optionen:

Antworten - Eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht senden.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Nachricht schreiben - Eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen (unabhängig vom Absender der Nachricht).

Anruf - Die Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Nummer speichern - Die Telefonnummer des Nachrichtenabsenders speichern.

Löschen - Die aktuelle Nachricht löschen.

Kopieren/Verschieben - Wählen Sie aus, ob Sie die ausgewählte Nachricht auf die SIM-Karte oder das Telefon verschieben oder kopieren möchten, oder verschieben Sie ausgewählte Nachrichten in das **Archiv**.

Markieren - Eine oder alle Nachrichten markieren.

Suche - Sie können Nachrichten nach **Stichwort** oder **Absender** suchen.

Filter - Zeigen Sie die Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.

Alle löschen - Löscht alle Nachrichten.

Information - Hier erhalten Sie Informationen über Typ, Betreff, Absender und Datum der Nachricht.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für weitere Nachrichten** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

TIPP! Mit der Funktion **Antwort mit Vorlage** können Sie schnell auf empfangene Nachrichten antworten. Öffnen Sie eine Nachricht zur Ansicht, wählen Sie **Opt.** und anschließend **Antwort mit Vorlage** aus. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

TIPP! Öffnen Sie eine Nachricht zur Ansicht, wählen Sie **Opt.** und anschließend **Extrahieren** aus. So können Sie sich die Informationen der ausgewählten Nachricht, wie z. B. Nummer, E-Mail-Adresse oder Internetadresse, anzeigen lassen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale - Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Gültigkeit - Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp - Sie können Text in **Sprache**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als - Wählen Sie **Mehrere SMS** oder **MMS** aus, wenn der im Nachrichtenfeld eingegebene Text zwei Seiten überschreitet.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus - Wählen Sie, ob Sie MMS automatisch oder manuell empfangen möchten, je nachdem, ob Sie zu Hause sind oder Roaming nutzen.

Nachrichten

Übertragungsbericht - Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen oder angefordert werden soll.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen oder angefordert werden soll.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus - Sie können die Inhaltstypen auswählen, die von MMS unterstützt werden.

Sendezeitpunkt - Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Die MMS-Zentrale sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.

MMS Profil - Hier können Sie Netzwerkinformationen wie die MMS-Nachrichtenzentrale und das Internetprofil für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und **Einstellungen** und anschließend:

SMS - Sie können SMS-Optionen festlegen.

MMS - Sie können MMS-Optionen festlegen.

Mobilbox - Fügen Sie einen neuen Mobilbox-Service hinzu. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten - Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Ges. Nachricht speichern - Sie können versendete Nachrichten speichern.

SMS/MMS-Zähler - Sie können prüfen, wie viele Nachrichten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums versendet haben.

Info-Dienste - Legen Sie Empfangsstatus, Kanäle und Sprache für Ihre Nachrichten fest.

Telefonbuch

Kontakte suchen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Mithilfe der Navigationstasten können Sie durch die Kontakte und ihre jeweiligen Rufnummern blättern.

Oder wählen Sie die etwas schnellere Methode...

- 1 Geben Sie die gesuchte Nummer auf dem Homescreen ein und wählen Sie anschließend **Opt.** aus.
- 2 Wählen Sie die Option **Kontakte** aus.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Neu hinzufügen** aus.
- 3 Legen Sie fest, ob Sie den neuen Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM-Karte** speichern möchten.
- 4 Geben Sie die gewünschten Informationen ein und wählen Sie **Fertig**.

Oder wählen Sie eine etwas schnellere Methode...

- 1 Geben Sie die Nummer ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie anschließend **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Nummer speichern**, und wählen Sie dann entweder **Neuer Kontakt** oder **Kontakt ergänzen** aus.
- 3 Geben Sie die relevanten Informationen ein und wählen Sie **Fertig**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü **Optionen** zu.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Opt.**, um die Liste der Optionen zu öffnen. Hier können Sie:
 - Nachricht** - eine Nachricht an den Kontakt senden.
 - Anruf** - Den ausgewählten Kontakt direkt anrufen.
 - Bearbeiten** - Kontaktdaten ändern.
 - Löschen** - Den Kontakt löschen. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind.

Telefonbuch

Neu hinzufügen - Fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu.

Speicherort - Wählen Sie diese Option zum Kopieren oder Verschieben auf das Telefon oder die SIM-Karte (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Kontakt senden - Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie, ob Sie die Visitenkarte als **SMS**, **MMS**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden möchten.

Markieren - Bestimmen Sie, ob ein Kontakt markiert oder eine Markierung aufgehoben werden soll.

Sortieren - Sortieren Sie einen Kontakt von **ABC↓** oder **ABC↑**.

Kurzwahl - Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen** und anschließend **Opt.**.
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.

4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.

5 Wählen Sie **Fertig**.

Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann **Opt.** auswählen. Fügen Sie über die Option **Mitglieder zuweisen** ein Mitglied aus den Kontakten hinzu, wählen Sie **Gruppe bearb.** oder löschen Sie die Gruppe.

Kontakteinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und anschließend **Einstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Anzeigename - Sie können **Vorname zuerst, Nachname zuerst** oder die Anzeigeform **Nachname, Vorname** wählen.

Hauptspeicher & -ansicht - Legen Sie fest, ob Sie Kontakte im **Telefon** oder der auf der **SIM** speichern möchten. Wählen Sie, von welchem Speicherort Kontakte angezeigt werden sollen: **Telefon & SIM, Nur Telefon** oder **Nur SIM**.

Alle kopieren - Sie können Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon oder umgekehrt kopieren.

Alle verschieben - Funktioniert ähnlich wie **Alle kopieren**, außer dass der Kontakt nur an dem Ort gespeichert wird, an den Sie ihn verschoben haben. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er aus dem SIM-Kartenspeicher gelöscht.

Kontakte exportieren - Sie können über das vCard-Format alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf einer externen Speicherkarte speichern.

Kontakte importieren - Sie können über das vCard-Format alle auf der externen Speicherkarte gespeicherten Telefonbuchdaten wiederherstellen.

Alle Kontakte über Bluetooth senden - Senden Sie alle Ihre Kontakte über Bluetooth an ein anderes Telefon.

Extras

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Wecker**.
- 2 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Blättern Sie nach unten, gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Wecker ertönen soll: **Nicht wiederholen**, **Täglich**, **Mo-Fr**, **Mo-Sa**, **Tage auswählen**.
- 5 Blättern Sie nach unten und wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Alarm: **Immer Alarmton**, **Immer Vibrieren**, **Ton & Vibration** oder **Gemäß Profil**.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Drücken Sie  und wählen Sie einen Ton aus dem Ordner **Sounds** aus.
- 7 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder Aus stellen.
- 8 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.
- 9 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras**, **Organizer** und anschließend **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum wählen, indem Sie mithilfe der Navigationstasten dorthin blättern oder indem Sie **Opt.** und dann **Gehe zu Datum** wählen, um das Datum manuell einzugeben.
- 3 Wählen Sie **Opt.** und dann **Neuer Termin**, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein. Blättern Sie mit den Navigationstasten nach unten und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.
- 4 Geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.
- 5 Blättern Sie erneut nach unten und wählen Sie aus, ob Sie einen **Alarm** für das Ereignis festlegen möchten. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des

Ereignisses ertönt oder zu einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.

- 6 Blättern Sie weiter nach unten, um auszuwählen, ob das Ereignis einmal stattfindet oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie auch nach unten blättern und ein **Ablaufdatum** eingeben, an dem das Ereignis vollständig endet.
- 7 Wählen Sie **Fertig**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Daten mit gespeicherten Ereignissen werden durch einen quadratischen Cursor hervorgehoben.

Ein Element zur Aufgabenliste hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben** und anschließend **Neue Aufgabe** aus.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie einen Betreff hinzu und wählen Sie die Alarmart und eine der folgenden Prioritätsstufen aus: **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig**.

- 4 Speichern Sie die Aufgaben mit **Fertig**.

TIPP! Sie können vorhandene Elemente durch Markieren und Drücken von **Opt.** und **Bearbeiten** bearbeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Fertig**.

Notiz hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras**, **Organizer** und anschließend **Notiz** aus.
- 2 Wählen Sie **Neue Notiz** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt.

TIPP! Sie können Notizen sperren. Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie für Ihre private Notiz **Sperren** aus, um so Ihre Privatsphäre zu schützen.

Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne errechnen können.

Extras

Sprachaufnahme

Sprachaufnahme verwenden

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Sprachnotiz aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Sprachmemo**.
- 2 Drücken Sie **Aufn.**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 3 Mit **Stopp** wird die Aufzeichnung beendet.
- 4 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Wiederg.**, um die Aufnahme anzuhören.

Hinweis: Sie können alle gespeicherten Sprachmemos wiedergeben, indem Sie **Opt.** und **Album** wählen.

Sprachaufnahme senden

- 1 Wählen Sie nach dem Beenden der Aufnahme **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und dann **MMS-Aufnahme**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **MMS-Aufnahme** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung an eine Nachricht angehängt, und Sie

können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

Taschenrechner

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Rechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷) und dann =.
- 4 Für komplexere Berechnungen wählen Sie **Opt.**, um z. B. einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **☒**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten. Es können bis zu 99 Rundenzeiten gespeichert werden.

- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- 5 Um die Stoppuhr an dem Punkt wieder zu starten, an dem Sie sie unterbrochen haben, wählen Sie **Weiter**, oder wählen Sie **Zurücks.**, um die Zeitmessung von null neu zu starten.

Einheiten umrechnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie aus, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit auszuwählen. Geben Sie anschließend die Mengeneinheit ein.
- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgewandelt werden soll. Die Umrechnung wird automatisch in der nachstehenden Zeile angezeigt.

Hinweis: Um die **Währungsumrechnung** nutzen zu können, müssen Sie zuerst das Feld **Kurs** entsprechend dem aktuellen Wechselkurs ausfüllen.

Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** und anschließend **Weltzeit**.
- 2 Um die Uhrzeit für eine bestimmte Stadt herauszufinden, drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Neue Stadt** aus.
- 3 Navigieren Sie mit den Navigationstasten zu einer Stadt und wählen Sie sie auf der Karte aus. Wählen Sie **Opt.** und dann **Städteliste anzeigen** aus. Sie können nun direkt aus der Liste auswählen oder als Suchhilfe den Anfangsbuchstaben einer Stadt eingeben.
- 4 Drücken Sie **Ausw..**

Einstellungen

Profile ändern

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Profile** und anschließend das zu bearbeitende Profil.
- 3 Wählen Sie **Opt.** aus und anschließend **Anpassen**.
- 4 Hier können Sie alle Töne, die Lautstärke und Alarmpoptionen ändern.

Flugmodus

Um den Flugmodus einzuschalten, drücken Sie **Menü** und anschließend **Einstellungen** und **Profile**. Aktivieren Sie **Flugmodus**. Im Flugmodus können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Internetverbindung herstellen und keine Nachrichten senden.

Geräteeinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Telefon** und anschließend aus folgender Liste:
Energiesparmodus - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprache - Ändern Sie die Anzeigesprache des LG-C300.

Autom. Tastensperre - Wählen Sie, ob die Tasten nach einiger Zeit automatisch gesperrt werden sollen.

Standardspeicher - Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einlegen, können Sie in den Einstellungen für den Standardspeicher den von Ihnen bevorzugten Standard-Speicherort für Ihre Objekte festlegen.

Geräteinfo - Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr LG-C300 an.

Datum & Uhrzeit ändern

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Telefon** und anschließend **Datum und Zeit**. Daraufhin stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Datum & Zeit einst. - Wenn Sie **Autom. Aktualisieren** aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

Datumsformat - Hier können Sie das aktuelle Datum eingeben. Sie können das Datum in den Formaten TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ und JJJJ/MM.TT eingeben.

Datumstrenner - Hier können Sie das aktuelle Datum eingeben. Sie können die Datumstrenner wie folgt bestimmen: TT/MM/JJJJ, TT.MM.JJJJ und TT-MM-JJJJ.

Zeitformat - Sie können das Datumsformat auf **12** oder **24 Stunden** einstellen.

Sicherheitseinstellungen ändern

Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen, um das LG-C300 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Telefon**.
- 2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann eine der nachstehenden Optionen:

PIN-Abfrage - Legen Sie fest, dass beim Einschalten des Telefons die Eingabe eines PIN-Codes verlangt wird.

Gerätesperre - Wählen Sie einen Sicherheitscode, mit dem Ihr Telefon **Nie, Beim Start des Telefons, Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort** gesperrt wird.

Anwendung sperren - Sie können spezifische Inhalte verbergen. (Kontakte, Messaging, E-Mail, usw.)

Codes ändern - Mit dieser Option ändern Sie Ihren PIN-Code (das Menü wird nur angezeigt, wenn die Abfrage des Sicherheitscodes aktiviert wurde), PIN2-Code oder Sicherheitscode.

Hinweis: Sicherheitscode

Mit dem Sicherheitscode kann das Telefon gegen unberechtigte Verwendung gesperrt werden. Standardmäßig ist der Sicherheitscode auf „0000“ eingestellt und zum Löschen aller Telefoneinträge und Aktivieren des Menüs **Telefon zurücksetzen** erforderlich. Der Sicherheitscode ist auch zum Aktivieren oder Deaktivieren der Telefonsperre erforderlich, um eine unberechtigte Nutzung des Telefons zu verhindern. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü **Einstellungen > Sicherheit > Codes ändern** geändert werden.

Speicherstatus anzeigen

Das LG-C300 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (Die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Einstellungen

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie welcher Speicher verwendet wird; Sie können zudem feststellen, wie viel Speicher noch verfügbar ist.

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Telefon** und **Speicherstatus**. Der aktuelle Speicherstatus des LG-C300 wird angezeigt.

Telefon zurücksetzen

Wählen Sie im Menü **Einstellungen** unter **Telefon** die Option **Telefon zurücksetzen**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Anzeige ändern

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Anzeige** und anschließend eine der folgenden Optionen:
Homescreen - Wählen Sie ein Thema und Objekte für den Hintergrund.
Menüthema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Menüstil - Wählen Sie die Menüanzeige **Listenansicht** oder **Rasteransicht** aus.

Schriftart - Passen Sie die Schriftgröße an.

Beleuchtung - Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt. Stellen Sie mit den Navigationstasten auch die Helligkeit des Hauptbildschirms ein.

TIPP! Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Grußnachricht - Nachdem Sie **Ein** ausgewählt haben, können Sie eine Willkommensnachricht verfassen. Diese Nachricht erscheint beim Einschalten auf dem Bildschirm.

Andere Bildschirme - Wählen Sie ein Thema für den Hintergrund beim Ein- und Ausschalten.

Social Networking Services (SNS)

Ihr LG-C300 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke. Wählen Sie dazu **Menü** und anschließend **Soziale Netze**.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder auf <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land auswählen → Support.

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten

Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern

USB-Verbindungsmodus

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, so dass Sie Ihr neues Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können.

Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Verbindungen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

Bluetooth - Richten Sie das LG-C300 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

USB-Verbindung - Sie können den USB-Verbindungsmodus des Telefons für unterschiedliche Anwendungen einstellen.

Einstellungen

Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** aus und anschließend **Verbindungen**.

2 Wählen Sie **Bluetooth** und anschließend **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus - Stellen Sie **Sichtbar** oder **Für 1 Min. sichtbar** ein, wenn Sie möchten, dass andere Geräte Ihr Gerät über Bluetooth erkennen können. Wenn Sie die Option **Unsichtbar** auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon nicht erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen.

Mein Gerätenamen - Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben bzw. den Namen ändern. Der Name wird bei Bluetooth-Verbindungen auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur dann auf anderen Geräten angezeigt, wenn unter **Mein Telefonstatus** die Option **Sichtbar** ausgewählt wurde.

Unterst. Dienste - Zeigt eine Liste aller Geräte wie Headsets und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.

Eigene Adresse - Hier können Sie Ihre Bluetooth-Adresse überprüfen.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, nach der Konfiguration und dem Koppeln den **Telefonstatus** auf **Unsichtbar** zu stellen. In diesem Fall können Sie alle eingehenden Verbindungen, unabhängig davon, ob das Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt wurde, annehmen oder ablehnen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Durch Koppeln des LG-C300 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können den Status unter **Einstellungen** im **Bluetooth**-Menü ändern, indem Sie **Mein Telefonstatus** und anschließend **Sichtbar** auswählen.

- 2 Wählen Sie im Menü **Bluetooth** die Option **Bluetooth aktivieren** und anschließend **Neues Gerät suchen**.
- 3 Das LG-C300 sucht nun nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Optionen **Hinzufügen** und **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, wählen Sie **Hinzufügen**, geben Sie einen Passcode ein und wählen Sie **Ja**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.

- 3 Das LG-C300 baut automatisch eine Verbindung zu Ihren Bluetooth-Kopfhörern auf und wechselt ins Headset-Profil.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen. Bevor Sie über Bluetooth Dateien für andere freigeben, müssen Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie im Abschnitt **Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten**.

So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Verbindungen** und dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth aktivieren** aus.
- 3 Wählen Sie **Bluetooth deaktivieren** aus, um Bluetooth auszuschalten.

Einstellungen

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Opt., Senden** und abschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn dies nicht bereits der Fall ist.
- 4 Ihr LG-C300 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie **Ja**.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei anzunehmen.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

TIPP! Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Synchronisieren des Telefons mit dem PC

Sie können das Telefon auch mit Ihrem PC synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und zu gewährleisten, dass die wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie **PC Suite** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.
- 3 Klicken Sie auf das Sicherungssymbol, und wählen Sie **Sicherung** oder **Wiederherstellen** aus.

- 4 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von dem aus Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie **PC Suite** aus dem Popup-Menü Ihres Telefons.
- 3 Nach der Suche erfolgt die Verbindung des Telefons automatisch.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Diese finden Sie in der folgenden Übersicht.

Ladegerät



Akku



Benutzerhandbuch



HINWEIS

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Das Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein. Setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-C300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

LG-C300 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.986 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.670 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear.

We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.


Emergency calls





Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to Know Your Phone

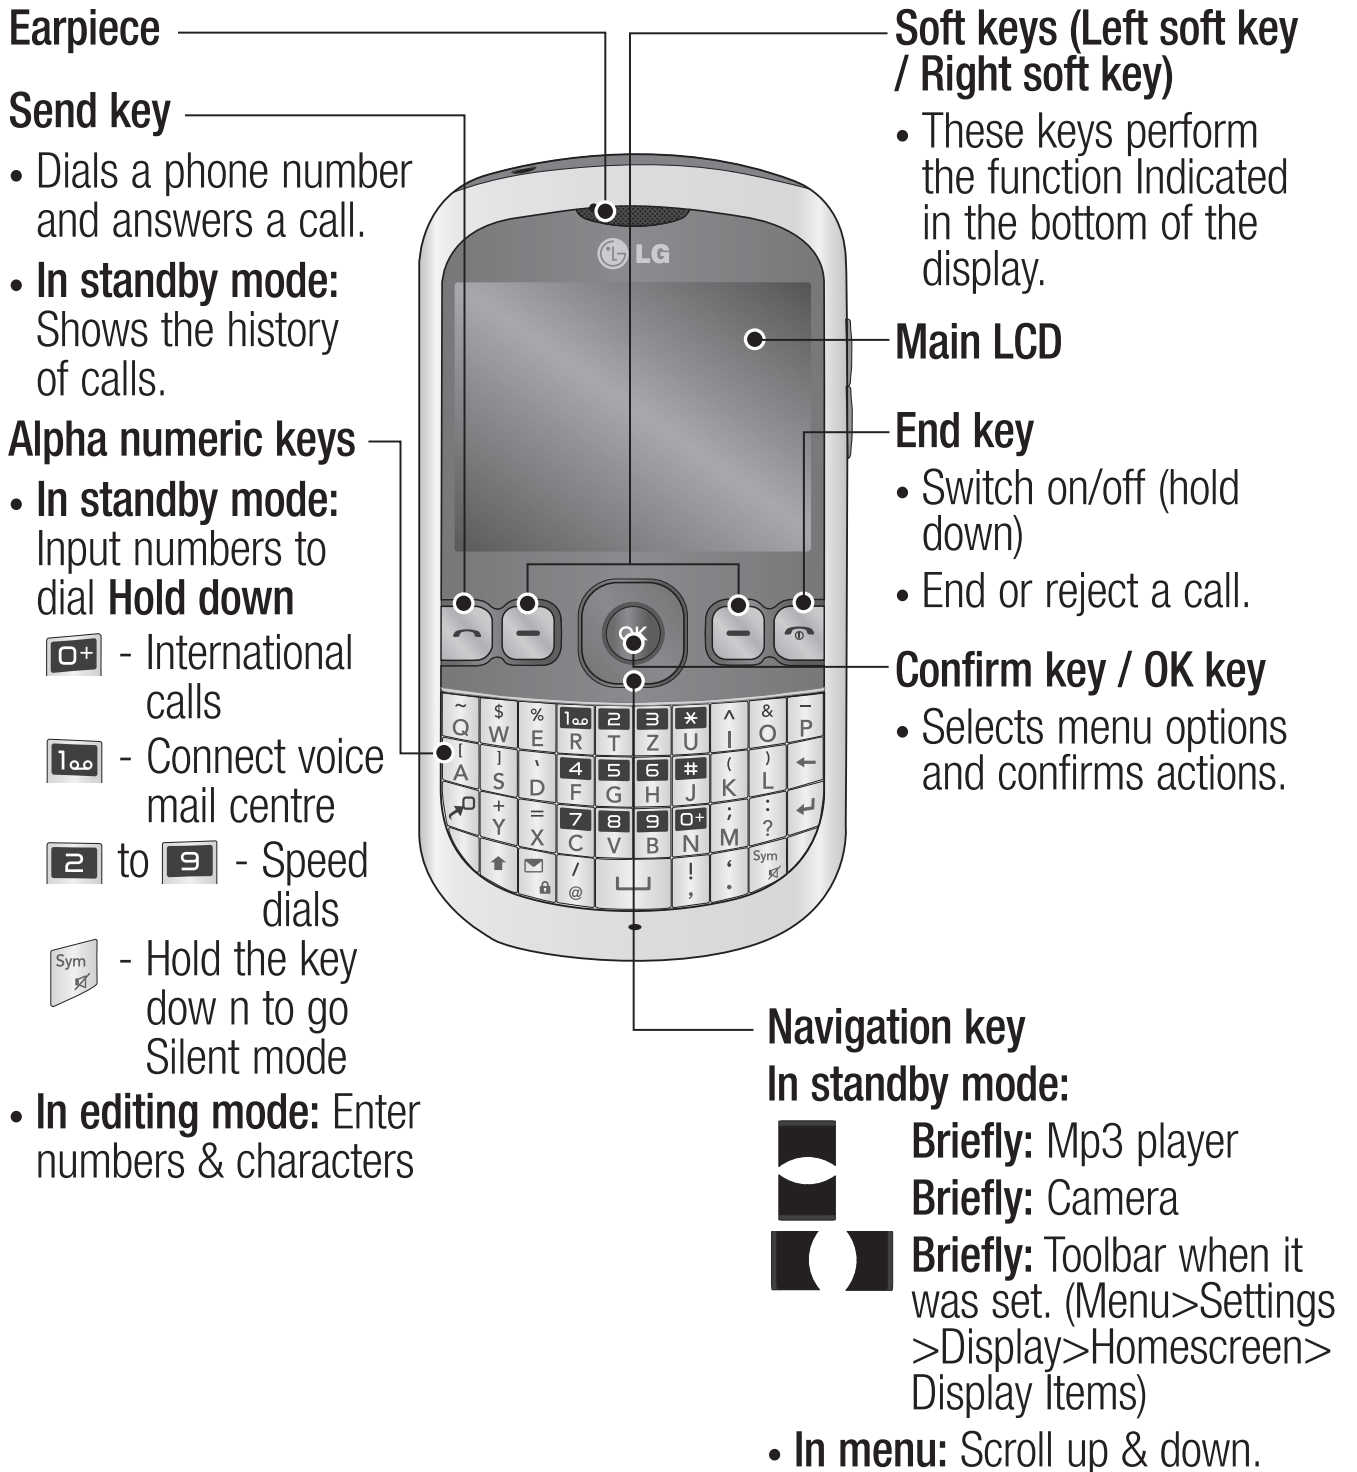


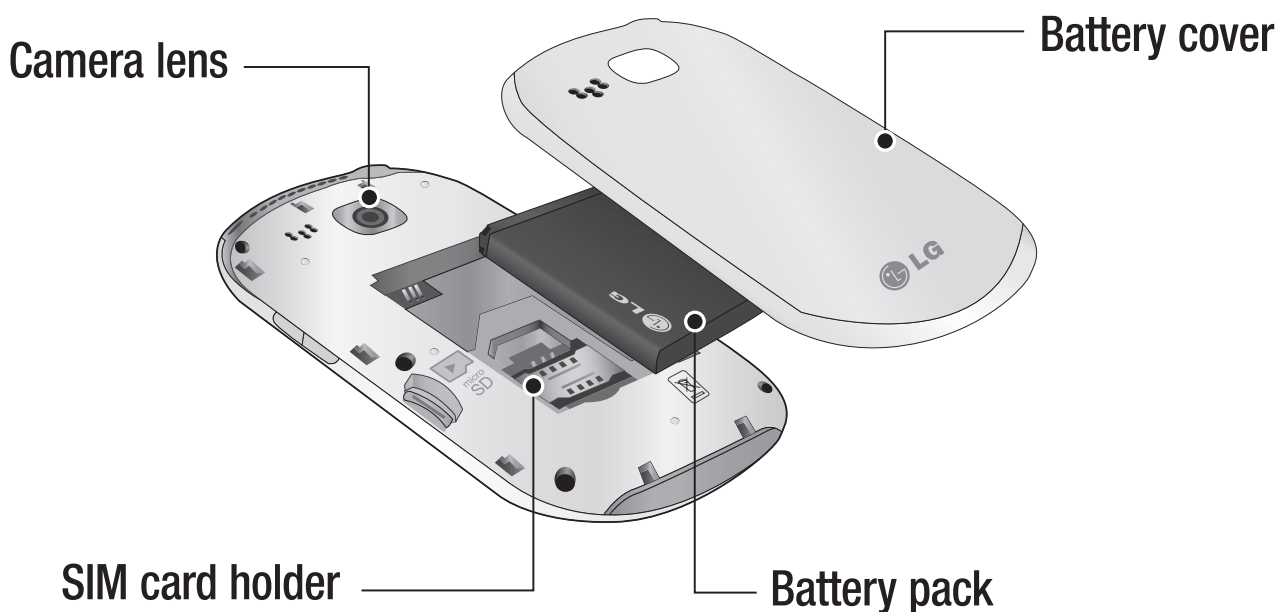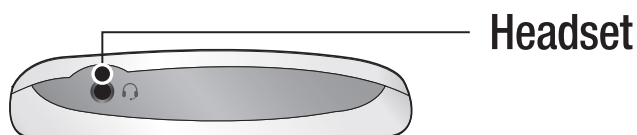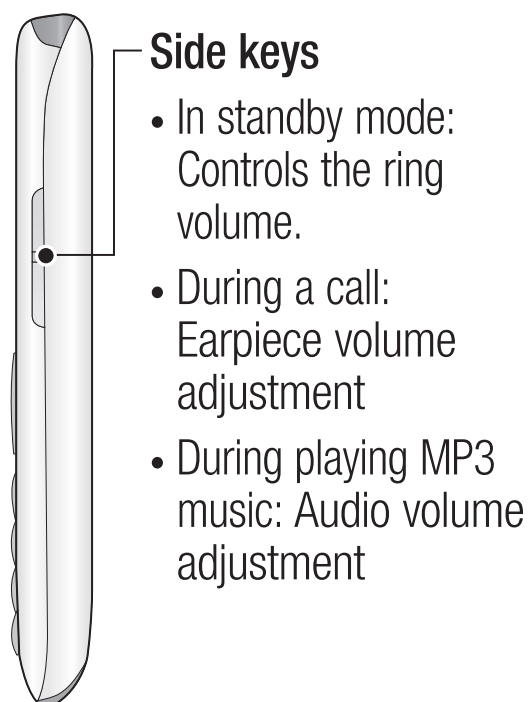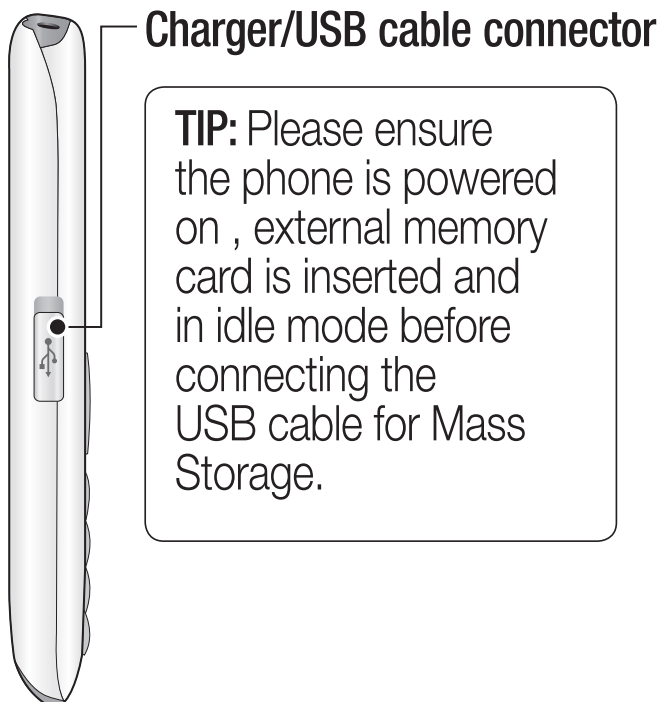

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover


Press the battery cover release latch.

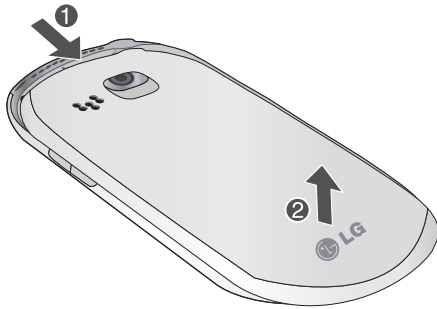

⚠ WARNING: Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

2 Remove the battery


Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

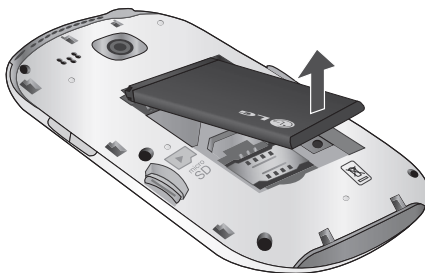

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

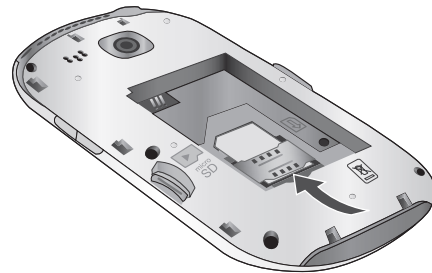

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

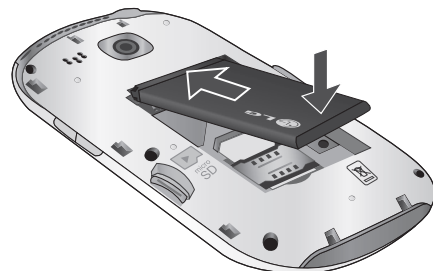


5 Replace the battery cover



6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the top of your LG-C300. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your LG-C300 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

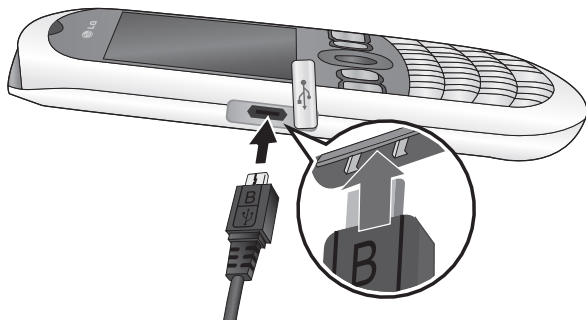


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

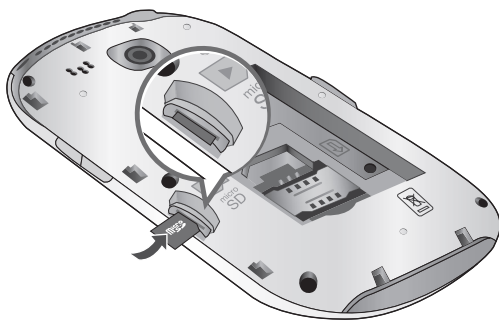

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Device** and **Memory info.** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your LG-C300 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.

 **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.

The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected

Icon	Description
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Calling

Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Phonebook**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Phonebook**.
- 3 Press  to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**, then select **Option** and **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Set** or by pressing the hard key number.
- 3 Your **Phonebook** will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then Press **Select**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call logs

Press **Menu** and select **Logs**.

All logs - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Calls Only - View a list of all the numbers you have called or received calls.

Messages Only - View a list of all the numbers you have sent or received messages.

Missed logs - View a list of any calls you have missed.

Outgoing logs - View a list of all the numbers you have called.

Incoming logs - View a list of all the numbers that have called you.

TIP! From any call log select **Options** and then **Delete** to delete selected items.

Using call divert

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.
- 2 Select **Call divert**.

- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer and when you are out of reach.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail, or to other number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose Call divert from calling menu then select Options then select Deactivate all.

Using call barring

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the options:
 - All outgoing calls**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - Incoming calls**
 - Incoming when abroad**

Calling

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **calling menu** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:
 - Call divert** - Choose whether to divert your calls.
 - Call barring** - Select which calls you would like to be barred.
 - Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting.
 - Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone.
 - Excuse message**

Call reject settings - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Minute minder - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

Bluetooth answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-centre of the screen and press **OK** to take a photo.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom top of the screen with five icons on the bottom side.

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Send - Send the photo as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

New - Take another photo straight away.

Set as - Use the image as Wallpaper, as a **Contact** image, or in your Start up image or Shut down image.

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Video Camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-centre of the screen and press **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Play - Play the file.

New - Press to shoot another video straight away.

Send - Send the video as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

Delete - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Music

MP3 Player

Your LG-C300 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Music** and select **MP3 player**. From here you can access to:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My Playlists - Contains all playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle all songs - Allows you to play all of the songs in random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.

Music

- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All songs** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.

Note: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Repeat - You can listen the music repeated.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

Equalizer - You can view **Equalizer** on the screen.

Visualization - Select a visual effect.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Send via - Send the song as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Use the song as **Ringtone, Message tone, Start-up** or **Shut down**.

E-Mail

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu**, select **E-Mail** and choose the account you want to use.
- 2 Choose **Write e-mail** and a new email window will open.
- 3 Write a subject line then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.

Retrieving your email

- 1 Press **Menu** and select **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**.
- 4 Choose **Refresh** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your LG-C300 should be self-explanatory.

Write e-mail - Create your new message.

Inbox - All the e-mails you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent - Copies of all the e-mail you send are kept into your Sent folder.

Trash - All the e-mail you remove are placed into your **Trash**.

E-Mail

Changing your email settings

- 1 Press **Menu**, choose **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Settings** then you can adapt the following settings:
 - E-mail accounts** - You can set up an email account.
 - Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Choose how often your LG-C300 checks for new email messages.
 - Show amount** - Choose the number of emails to be shown at any one time.
 - Include message in Fwd & Reply** - Choose whether or not to include the original message.
 - Include attachment** - Choose whether or not to include the original attachment.
 - Auto retrieval in roaming** - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New e-mail notification -

Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum size for receiving - Choose the size of emails to be retrieved at any one time.

Mail sending size - Choose the size of emails to be sent at any one time.

FM Radio

Using the FM radio

Your LG-C300 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, select **Music** and choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Music**.
- 2 Select **FM radio** choose **Options**.
- 3 Select **Auto-scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.

You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Note: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press  and  hold and , the stations will be automatically found.

Browser

Accessing the web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**.
Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Messaging

Messaging

Your LG-C300 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Write message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.
- 3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.
- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video**, **Sound**, **Template**, **Emoticon**, **Name & Number**, **New slide**, **Subject** or **More** (**Business card**/**Schedule**/**Memo**/**Task**/**My business card**).
- 5 Choose **Send to**.

- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.

- 7 Select **Send**.



WARNING: Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Messaging

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your LG-C300 should be self-explanatory.

Write message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

Conversation view - You can view the messages by each numbers.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

IM - Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Managing your messages

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.

2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Write message - Write a new message or email regardless who sent you message.

Call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save the number of the message.

Delete - Delete the selected message.

Copy&Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone and specially move selected message to **My folders**.

Selection mode - Mark a message or all.

Search - you can find messages by **Keyword** or **Sender**.

Filter - Displays messages by desired message types.

Delete all - Delete all messages.

Message info - You can check the message info of its type, subject, where it is from and its date.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

TIP! When you receive the message, you can reply quickly by using **Quick reply** function. While you see the message, press **Options** and select **Template reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**.

You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Messaging

Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

Text message - You can configure text message related options.

Multimedia message - You can configure multimedia message related options.

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Save sent message - You can select to save message you sent.

Message counter - You can check amount of messages you sent during period you want to know.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Phonebook

Searching for a contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to search on the home screen and select **Options**.
- 2 Choose **Search contacts** in option menu.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Press **Option** and select **New contact**.
- 3 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.
- 4 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:
 - Message** - Send a message to the contact.
 - Call** - Directly make voice call to a contact you choose.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.
 - New contact** - Add a new contact.

Phonebook

Storage location - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

Send contact - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, MMS, E-mail** or via **Bluetooth**.

Selection Mode - Choose whether to mark a contact or unmark.

Sort by - Sort a contact by **ABC ↓** or **ABC ↑**.

Speed dials - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Creating a group

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **New group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Changing your contact settings

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Option** and choose **Settings**. From here you can adjust the following settings:
 - Display name** - You can select to show the **First name first** or **Last name first** or **Last name, First name**.
 - Main store and view** - Choose whether to store contacts **SIM** or **Handset**. And also choose whether to view contacts saved to **both handset & USIM**, **Handset only** or **USIM only**.

Copy all - Copy your all contacts from your SIM card to your handset or from your handset to your SIM card.

Move all - This works in the same way as **Copy all**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Export contacts - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Import contacts - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Send all contacts via Bluetooth - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

More

Setting your alarm

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Alarm clock**.
- 2 Press **Options** and select **New alarm**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Select days**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate**, **Always sound and vibrate** or **As in profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Press  and choose a sound from the My stuff.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Select **Done**.

Adding an event to your calendar

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then choose **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **Options** then select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Not repeat** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your task list

- 1 Press **Menu** and select **More** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Tasks** and select New task.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and choose alarm and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Done**.

Adding a memo

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New memo** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

TIP! You can lock the memo. Press **Option** and select **Lock** for the private memo to protect privacy.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

Voice recorder

Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.

More

- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Go to Voice recordings**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **MMS**, **E-mail** or **Bluetooth**. If you choose **MMS** or **E-mail**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Using your calculator

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, −, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Select **⊞** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 99 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For **Currency** convert, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

Adding a city to your World clock

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **New city**.
- 3 Move a city by navigator key and select a city on the Map. Select **Options** and choose **View city list**, then also you can select the list or enter the first letter of the city.
- 4 Press **Select**.

Settings

Changing your profiles

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Personalise**.
- 4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your Device settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** settings and choose from the list below.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings On or Off.
 - Languages** - Change the language of for your LG-C300's display.
 - Auto key lock** - Choose a duration for locking the key automatically.

Primary storage settings - If you insert an external memory card in your phone, you can also select Primary storage settings then choose the default location you prefer items to be saved to.

Device info - View the technical information for your LG-C300.

Changing the date & time

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** and choose **Date and Time** and choose from the list below:

Date and time settings - Select On Auto update, and the phone will automatically update the date and time.

Date format - You can enter the current date. You can set the date format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM.DD).

Date separator - You can enter the current date. You can set the date separator (DD/MM/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY).

Time format - You can set the date format **12 hours** or **24 hours**.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your LG-C300 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Device**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:
 - PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
 - Device lock** - Choose a security code to lock your phone **Never**, **At device start up**, **When SIM card is changed** or **Immediately**.
 - Application lock** - You can lock the contents you want to hide. (Phonebook, Messaging, E-mail, etc.)
 - Change codes** - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code.

Note: Security code

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security > Change codes**.

Viewing memory status

Your LG-C300 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**, select **Device** and choose **Memory info** You will then see the current status of the memories in your LG-C300.

Settings

Resetting your phone

Use **Reset Device** in **Device** of **Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:
 - Homescreen** - Adjust the **Wallpaper** and **Display items**.
 - Menu theme** - Quickly change the whole look of your screen.
 - Menu style** - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.
 - Font** - Adjust the font size.
 - Backlight** - Choose how long the backlight remains on. Also, use the navigation keys to adjust the main screen brightness.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Greeting message - After selecting **On**, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

Other screens - Choose the theme of your home screen or start-up/shut down screen.

Social network services (SNS)

Your LG-C300 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country Support.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Connectivity

Changing your connectivity settings

USB connection mode

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu. Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your LG-C300 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Changing your Bluetooth settings

1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Connectivity**.

2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Set Visible or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible**.

Supported services - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Settings

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C300 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** of **Bluetooth** menu, by selecting My device visibility, then Visible.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Activate Bluetooth** and select **Search new device**.
- 3 Your LG-C300 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your LG-C300 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls. Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Connectivity** then select **Bluetooth**.
- 2 Select **Activate Bluetooth**.
- 3 Select **Deactivate Bluetooth** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your LG-C300 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

TIP! The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Settings

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click OK.
- 5 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.


Charger



Battery



User Guide

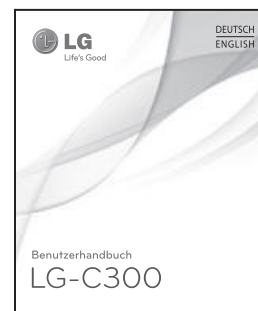

NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

LG-C300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

06. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Note

Note

Note

Note

Note

Note