

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr



CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0352029 (1.1) G

GW300 Guide de l'utilisateur FRANÇAIS

Bluetooth QD ID B015721

Guide de l'utilisateur du GW300 - Français

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GW300, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type GD910, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	6
Présentation du téléphone	16
Installation de la carte SIM et de la batterie	18
Carte mémoire	20
Votre écran d'accueil	21
Barre d'état	21
Appels.....	22
Émission d'un appel.....	22
Émission d'un appel à partir de votre répertoire de contacts	22
Réponse à un appel et rejet d'un appel	22
Numérotation abrégée	23
Affichage du renvoi d'appel	23
Utilisation du transfert d'appel	24
Restriction d'appels	24
Modification des paramètres d'appel.....	25
Contact	27
Recherche d'un contact	27
Ajout d'un nouveau contact.....	27
Modifier les paramètres des contacts ..	27
Messages	29
Messages	29
Envoyer un message.....	29
Récupération des e-mails.....	30
Dossiers de messages	30
Gestion des messages	31
Modification des paramètres de Messages électroniques.....	32
Modification des autres paramètres.....	33
Appareil Photo	34
Prise de vue rapide	34
Après la prise de vue	34
Possibilité d'activer et de compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.	34

Utiliser les paramètres avancés	35	Dictaphone	45
Réglage de la luminosité	37	Dictaphone	45
Modification de la taille de l'image...37		Enregistrement vocal	45
Afficher vos photos enregistrées.....37		Envoi de l'enregistrement vocal	45
Caméra vidéo	38	Perso	46
Enregistrement d'une vidéo rapide ..38		Images	46
Après l'enregistrement vidéo.....38		Envoi d'une photo.....46	
Possibilité d'activer et de compiler une		Utilisation d'une image.....46	
liste de numéros pouvant être appelés		Classement des images.....47	
à partir de votre téléphone.39		Suppression d'une image.....47	
Utiliser les paramètres avancés	39	Déplacement ou copie d'une image.47	
Visualisation des vidéos enregistrées.40		Marquage ou annulation du marquage	
Musique.....41		des images.....48	
Lecteur MP3	41	Vérification de l'état de la mémoire..48	
Transférer de la musique sur votre		Sons	49
téléphone	41	Utilisation d'un son	49
Lecture d'une chanson	42	Vidéos.....49	
FM radio	43	Lecture d'une vidéo	49
Radio FM.....43		Envoi d'une vidéo	49
Rechercher des stations.....43		Contenus Flash.....50	
Redéfinir tous les canaux	44	Autres	50
Écoute de la radio.....44		Mémoire externe	50

Sommaire

Installation d'un jeu ou d'une application Java.....	50
Jeux et applications	52
Jeux et applications	52
Utilisation d'un jeu	52
Utilisation du menu d'options des jeux	52
Applications.....	52
Agenda et extras	53
Réglage des alarmes	53
Ajout d'un événement à votre calendrier	53
Ajout d'un élément à la liste de tâches	54
Ajout d'un mémo	55
Mémo secret	55
Trouver jour J	55
Réglages	55
Utiliser la calculatrice	56
Utilisation du chronomètre.....	56
Convertir une unité	57
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	57
Navigateur	58
Accéder au Web	58
Ajouter des favoris et y accéder	58
Enregistrement d'une page	59
Accès à une Page enregistrée	59
Affichage de l'historique du navigateur	59
Modification des paramètres Web ..	59
Connectivité	60
Modification des paramètres de connectivité	60
Modification des paramètres Bluetooth	60
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	61
Utilisation d'un casque Bluetooth.....	62
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	62
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse	63
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	64

Synchroniser vos contacts.....	64	Accessoires	71
Synchroniser vos messages	65	Service réseau	72
Recherche Yahoo!	66	Données techniques	72
Réglages.....	67	Dépannage	74
Modification de vos profils.....	67		
Utilisation du mode Avion	67		
Modification des paramètres du			
téléphone	67		
Modification des paramètres de l'écran			
.....	67		
Modification de la date et de l'heure	68		
Modification des paramètres de			
sécurité.....	69		
Utilisation du gestionnaire de mémoire			
.....	69		
Réinitialiser.....	70		
Mise à jour du logiciel	70		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations.

Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin

pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 1.16 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.802 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par votre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Présentation du téléphone

Écouteur

LCD principal

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- **En mode Veille** : permet d'afficher l'historique des appels.

Touches alphanumériques

- **En mode Veille** : Permet d'entrer les numéros à composer

Touche maintenue enfoncée

0 – Appels internationaux

1 – Connecter la messagerie vocale centre.

2 à **9** – Numéros abrégés

– Permet d'accéder au mode Silencieux en maintenant la touche enfoncée.

- **En mode Édition** : permettent de saisir des chiffres et des caractères.

Touche multitâche

Permet d'accéder directement à l'écran d'accueil ou au menu.

Touche d'effacement / de verrouillage

- Cette touche permet, à chaque pression, d'effacer les caractères un par un.
Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.
- Pour verrouiller pendant l'utilisation des menus, maintenez cette touche enfoncée.

Touches de fonction
(Touche de fonction gauche /
Touche de fonction droite)

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran

**Touche de confirmation /
touche OK**

- Sélectionner des options de menu et confirmer des actions.

Touche Fin

- Permet d'allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
- Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.

Touche de navigation

- **En mode Veille** :



Pression brève :
permet d'accéder au menu Raccourcis.



Pression brève :
permet d'accéder au menu Répertoire






Pression brève :
permet d'accéder au menu Profils.



Pression brève :
permet d'accéder au menu Ecran d'accueil

- **Dans le menu** : permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

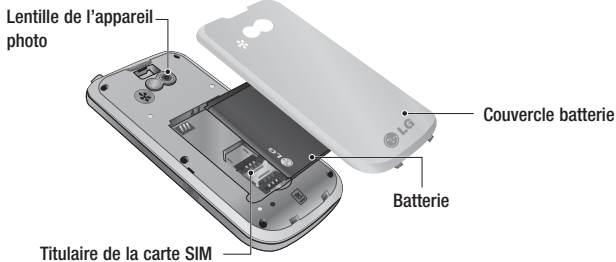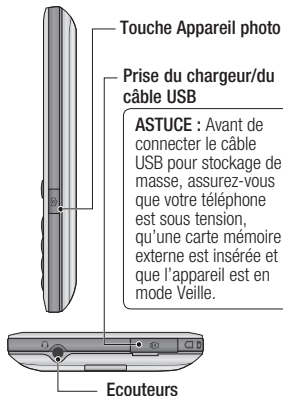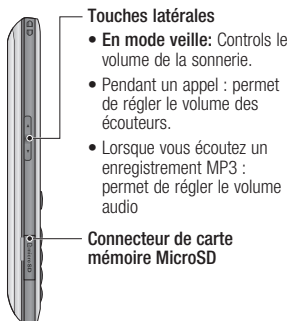

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture du couvercle de la batterie. .



2 Retrait de la batterie

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.





⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la Carte SIM

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte SIM si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation ; cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou pourrait endommager votre carte SIM.

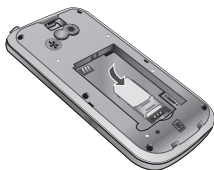

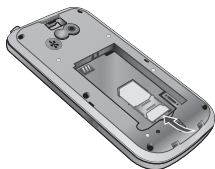

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




5 Retrait du couvercle de la batterie



6 Chargement de la batterie

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du GW300. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GW300 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

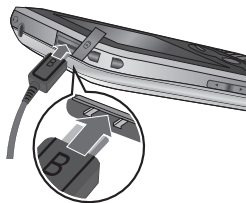


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Retrait de la carte mémoire

Enlevez le couvercle de la batterie et retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus, puis en la relâchant rapidement.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Etat mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du GW300, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Ma carte mémoire**.



AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Votre écran d'accueil

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Mode Avion activé
	Les appels sont détournés
	Service d'itinérance

Icône	Description
	Bluetooth® activé
	WAP activé
	Fonction multitâche activée
	Alarme activée
	Agenda
	Nouveau message
	Nouveau message vocal
	Nouvel e-mail
	Profil Général activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Mémoire externe
	Radio FM
	Musique MP3

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est sous tension.
- 2 Vous pouvez utiliser le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche  ou sur la flèche de retour.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel à partir de votre répertoire de contacts

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**, puis **Rechercher**.

- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste jusqu'au contact souhaité.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

Remarque : En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**, puis **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est préattribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro en utilisant les touches de navigation, puis en sélectionnant **Ajouter** ou en appuyant sur la touche du clavier portant le numéro correspondant.

- 3 Votre répertoire de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en utilisant les touches de navigation, puis sélectionnez **OK**.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur .

Affichage du renvoi d'appel

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Appels**. Choisissez **Journal des appels**.

Tous les appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels

Appels émis - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

ASTUCE : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés.

- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour y accéder.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Choisissez **Activer** pour indiquer s'il faut transférer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro.

Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les cinq) :
Tous les appels sortants
Vers international
Vers inter. sauf pays d'origine
Tous entrants
App. entrant à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restrictions d'appels** dans le menu **Appels** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez le menu **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Durée d'appel : permet d'afficher des informations détaillées sur la durée de vos appels reçus et émis.

Volume des données : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Coût appel : permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels. Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.

Renvoi d'appel : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

Interdiction d'appels : permet d'indiquer les appels à interdire.

Restriction d'appels : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

En instance : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Appels

Paramètres usuels : lorsque vous cliquez sur ce menu, plusieurs options vous sont proposées :

Rejet d'appel : sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** et choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou les numéros anonymes.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel (en fonction de votre opérateur réseau).

Rappel automatique - Cette fonction vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Mode de réponse : permet de définir la méthode de réponse. Vous pouvez choisir **Touche décrocher** ou **Appuyer sur une touche**.

Bip minute - Permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Mode réponse BT (Bluetooth) : choisissez la façon de répondre aux appels lorsque vous utilisez un casque Bluetooth. Sélectionnez **Mains libres** ou **Téléphone**.

Enregistrer nouveau numéro - Dans ce menu, vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone à la fin de l'appel si celui-ci n'est pas déjà enregistré dans les contacts.

Contact

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**, puis choisissez **Rechercher**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez les touches de navigation.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro recherché sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Options**.
- 2 Choisissez **Rechercher répertoire** dans le menu **Options**.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**, puis choisissez **Nouveau**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **téléphone** ou sur votre carte **SIM**.

- 3 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Terminé**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer puis appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer le numéro**, puis **Ajouter nom** ou **Mettre les contacts à jour**.
- 3 Saisissez les informations pertinentes, puis sélectionnez **Terminé**.

Modifier les paramètres des contacts

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre **téléphone et carte SIM**, **téléphone uniquement** ou **carte SIM uniquement**.

Contact

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts, et d'afficher une photo des contacts.

Copier : permet de copier vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

Déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que **Copier**, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte SIM.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth : permet d'envoyer toutes les informations sur les contacts sur un autre téléphone doté de la technologie Bluetooth.

Sauvegarder contacts : permet d'enregistrer toutes les données du répertoire du téléphone sur une carte mémoire externe sous forme de Carte de Visite.

Restaurer contacts : permet de restaurer toutes les données du répertoire se trouvant sur une carte mémoire externe dans la mémoire du téléphone sous forme de Carte de Visite.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts.

Etat mémoire : permet de vérifier la quantité d'espace mémoire restant sur votre téléphone ou votre carte SIM.

Messages

Messages

Votre GW300 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et choisissez **Créer nouveau msg**.
- 2 Un nouvel éditeur de messages s'ouvre. L'éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'éditeur de messages est paramétré sur **SMS**.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Pour plus d'informations sur la **saisie de texte**, voir ci-contre.

- 4 Pour ajouter les éléments suivants, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer : Image, Vidéo, Son, Symboles, Modèle, Émoticône, Nom et numéro, Ajout diapo, Objet** ou **Extras (Carte de visite/Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite)**.
- 5 Sélectionnez **Envoyer**.
- 6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.
- 7 Sélectionnez **Envoyer**.



AVERTISSEMENT : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo, un Objet, une Carte de visite, un Agenda ou Ma carte de visite au message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Messages

Récupération des e-mails

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**, puis **E-mail**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Récupérer** pour que le téléphone se connecte à votre compte de messagerie et récupère vos nouveaux messages.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**. La structure de dossier utilisée pour votre GW300 est on ne peut plus logique.

Créer nouveau msg : permet de créer un nouveau message.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre **dossier Reçus**. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

E-mail : tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre **dossier Reçus**.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Créer une nouvelle adresse e-mail : permet de saisir une nouvelle adresse e-mail valable sur Hotmail...

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - les copies de tous les messages que vous envoyez sont conservés dans ce dossier.

Mes dossiers : permet de déplacer des messages **reçus** ou **envoyés** vers **Mes dossiers**. Vous avez également la possibilité de déplacer les messages se trouvant dans **Mes dossiers** vers la boîte de messages d'origine.

Modèles : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Emoticônes : permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des émoticônes. Vous pouvez ensuite les ajouter aux messages que vous rédigez.

Gestion des messages

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez :

Répondre : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Numéroter : permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Enregistrer le numéro : permet d'enregistrer le numéro de l'expéditeur.

Supprimer : permet de supprimer le message sélectionné.

Affichage classé / Affichage général : permet de choisir le type d'affichage des messages. Les options changent en fonction du type d'affichage sélectionné.

Créer nouveau msg : permet de créer un nouveau message ou un e-mail.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner un message ou tous les messages.

Copier et déplacer : permet de copier ou de déplacer le message sélectionné vers la carte SIM ou le téléphone.

Filtre : permet d'afficher les messages par type.

Infos message : permet de vérifier le type du message, son objet, son expéditeur et sa date.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers sauvegardés pour libérer de l'espace.

Messages

ASTUCE : Lorsque vous recevez un message, vous pouvez y répondre rapidement en utilisant la fonction **Réponse rapide**. En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Réponse rapide**. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

ASTUCE : En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Extraire**. Il est possible d'extraire des informations (numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse Web, etc.) depuis le message sélectionné.

Modification des paramètres de Messages électroniques

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail** pour pouvoir modifier les paramètres suivants :
Comptes e-mail : permet de configurer un compte e-mail.

Autoriser rapport de lecture : permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre GW300 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre à récupérer : permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure le message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet de spécifier si vous souhaitez inclure la pièce jointe d'origine dans la réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger.

Nouvelle notification e-mail :

permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et **Réglages**, puis :

SMS : permet de configurer les options relatives aux SMS.

MMS : permet de configurer les options relatives aux MMS.

E-mail : permet d'adapter vos paramètres de messagerie selon vos préférences.

Répondeur : permet d'ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos : permet de choisir l'état de réception, les canaux et la langue de vos messages d'information.

Sauvegarder messages textes : permet de choisir de sauvegarder les messages au niveau de la mémoire du téléphone ou de la mémoire externe.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche , située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour pouvoir accéder à cette fonction, appuyez sur Déverrouiller.

Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Les options disponibles sont les suivantes :

Retour : permet de revenir au menu précédent.

 **Album :** permet d'afficher les prises de vue effectuées dans votre album.

 **Envoyer :** permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, d'e-mail ou via Bluetooth.

 **Nouveau :** permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 **Utiliser comme :** permet de définir votre image comme fond d'écran, image de contact, écran de démarrage/fermeture. (Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone, et non sur la carte SIM, peuvent être associés à une image.)

 **Supprimer :** permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Le viseur réapparaît.

Options : permet de changer le nom de l'image ou de modifier le fichier image.

Possibilité d'activer et de compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

Dans le viseur, utilisez les touches de navigation et sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.

Album : permet de regarder les autres photos de votre album.

Vidéo : permet de passer en mode Caméra vidéo.

Capturer : permet de prendre une photo.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

Zoom : permet de régler le zoom en utilisant la touche de navigation située au milieu de votre téléphone. La fonction de zoom est disponible uniquement lorsque la taille de l'image est inférieure ou égale à 640x480.

ASTUCE : Appuyez sur la touche de navigation bas  deux fois pour masquer les options. (Appuyez sur la touche de navigation haut pour afficher les options.)

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les options.

Dans le menu Aperçu, plusieurs options vous sont proposées :

Taille de l'image : permet de modifier la taille de la photo.

Colorisation : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Mode Nuit : permet d'optimiser la qualité des images en sélectionnant **Activé**.

Appareil Photo

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode de prise de vue : Général ou Rafale. Le mode Rafale permet de prendre automatiquement jusqu'à 3, 6 ou 9 prises de vue successives, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

Qualité d'image : détermine la qualité d'une image. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Dans le menu Autres, plusieurs options vous sont également proposées :

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

Masquer les icônes : permet de masquer les icônes sur le côté du viseur.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Remarque : Assurez-vous de toujours appuyer sur **Sélectionner** après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées. Le menu des réglages se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Sélectionnez **Luminosité** dans les réglages rapides.
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers – pour un contraste plus faible et une image plus floue, ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone ou carte mémoire, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu **Réglages**.
- 2 Sélectionnez une valeur parmi les options suivantes : **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode Appareil photo, en sélectionnant **Album**. Votre album s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez la photo que vous souhaitez visionner pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 3 Sélectionnez la photo pour l'ouvrir entièrement.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Sélectionnez le menu **Vidéo** en appuyant sur la touche de navigation < dans le menu Raccourcis.
- 3 Faites la mise au point avec l'appareil photo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez de nouveau sur  pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Les options disponibles sont les suivantes :

Préc. : permet de revenir au menu précédent.



Album : permet de regarder les autres vidéos de votre album. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.



Lecture : permet de lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.



Nouveau : permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Envoyer : permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS, d'e-mail ou via Bluetooth.



Supprimer : permet de supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Le viseur réapparaît.

Options : permet de modifier le nom de la vidéo.

Possibilité d'activer et de compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

Dans le viseur, utilisez les touches de navigation et sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.

Album : permet de regarder les autres vidéos de votre album.

Appareil photo : permet de basculer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Enregistrer : permet d'enregistrer une vidéo.

Luminosité : permet de régler la luminosité dans le viseur de la caméra vidéo.

Colorisation : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous enregistrez.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les options.

Lorsque vous appuyez sur le menu Aperçu, plusieurs options vous sont proposées :

Taille : permet de modifier la taille de la vidéo.

Colorisation : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous enregistrez.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de vos photos. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Caméra vidéo

Mode Nuit : permet d'activer ou de désactiver le mode Nuit.

Qualité : détermine la qualité d'une vidéo.

Durée : permet de choisir **Normale** ou de limiter votre vidéo de manière à ce qu'elle tienne dans un message.

Lorsque vous cliquez sur le menu Autres, plusieurs options vous sont également proposées :

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos vidéos dans la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

Masquer les icônes : permet de masquer les icônes sur le côté du viseur.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Remarque : Assurez-vous de toujours appuyer sur **Sélectionner** après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos vidéos enregistrées à partir du mode Caméra vidéo, en sélectionnant **Album**. Votre album s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez visionner pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 3 Sélectionnez la vidéo pour l'ouvrir entièrement.

Musique

Lecteur MP3

Le GW300 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque :

- Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
- Le lecteur audio prend en charge les types de codec suivants : MP3, WMA, AAC. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis ensuite **Musique..** Depuis ce menu, vous avez accès à :

Dernières écoutes : s'affiche uniquement lorsque les fichiers musicaux sont en cours de lecture. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez revenir au lecteur en cours.

Toutes les pistes - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes : permet d'afficher toutes les pistes triées par artiste.

Albums : permet d'afficher toutes les pistes triées par album.

Genres : permet d'afficher toutes les pistes triées par genre.

Lecture aléatoire : permet de lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire.

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble Sync. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.

Musique

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier apparaît dans **Toutes les pistes**.

ASTUCE : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur Menu, sélectionnez Multimédia, puis Musique.
- 2 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour arrêter la musique et revenir au menu **Toutes les pistes**.

FM radio

Radio FM

La fonction **radio FM** de votre GW300 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez le câble au niveau de la prise casque.

Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Recherche automatique**, puis **Oui**.
- 3 Les stations disponibles sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

Pour effectuer un Réglage manuel :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Pour saisir votre station, vous pouvez utiliser la touche de navigation afin d'en rechercher la fréquence ou bien saisir cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez ensuite **Définir**.
- 3 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez associer à la station, puis appuyez sur **Sélectionner**.

FM radio

Remarque : Vous pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal.

ASTUCE : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Redéfinir tous les canaux

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Réinitialiser tous les canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Cette fonction vous permet d'écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Utiliser haut-parleur**.

Dictaphone

Dictaphone

Votre **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons. Pour y accéder, appuyez sur **Menu**, sélectionnez ensuite **Multimédia** et enfin **Dictaphone**.

Enregistrement vocal

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour lancer l'enregistrement.
- 3 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Lecture** pour écouter l'enregistrement.

Remarque : Pour écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez enregistrés, sélectionnez **Options**, puis **Aller dans Enregistrements vocaux**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Perso

Vous pouvez stocker des fichiers multimédia dans la mémoire de votre téléphone, dans **le dossier Perso** afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez la photo à envoyer et appuyez sur **Options**.

- 3 Sélectionnez **Envoyer**, puis choisissez **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de démarrage/fermeture ou permettre d'identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image et choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Utiliser comme** et choisissez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image de démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Classement des images

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 3 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image à supprimer et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

ASTUCE : Pour supprimer rapidement un fichier dans **Album média**, sélectionnez-le avec le curseur et appuyez sur la touche



Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.

Perso

- 2 Sélectionnez une image et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Marquage ou annulation du marquage des images

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images en une seule fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options** et choisissez **Sélect./Désélect**.
- 3 Une case apparaît à gauche de chaque image. Si vous sélectionnez une image, une coche apparaît dans la case correspondante.
- 4 Pour annuler le marquage d'une image, sélectionnez-la de nouveau. La coche disparaît de la case.

- 5 Une fois toutes les images appropriées sélectionnées, choisissez une des options à appliquer à l'ensemble des images.

Remarque : Le chargement peut prendre quelques instants si plusieurs images sont stockées sur la carte mémoire.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Etat mémoire**.
- 3 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

Remarque : si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne serez pas en mesure de sélectionner **Mémoire externe**.

Sons

Le dossier **Sons** contient les options **Sons par défaut** et **Mémo vocal**.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes sons**.
- 2 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 3 Sélectionnez un son et appuyez sur **Lecture** pour l'écouter.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur **Lecture**.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes vidéos**.
- 2 Choisissez une vidéo, puis sélectionnez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Perso

- 4 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la vidéo par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS.

Contenus Flash

Le dossier **Contenus Flash** comprend tous vos contenus Flash par défaut et téléchargés.

Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications.

Mémoire externe

Permet de gérer plus de contenu si vous achetez une carte mémoire microSD externe en option.

Installation d'un jeu ou d'une application Java

Selon votre opérateur téléphonique, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur votre téléphone. Vous pouvez transférer des fichiers de programme Java d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du Bluetooth, du mode de stockage de masse USB ou de la mémoire externe. Les fichiers de programme Java sont au format .jad ou .jar.

Si vous enregistrez les fichiers de programme Java sur votre téléphone, vous devez installer les fichiers avant d'utiliser un jeu ou une application Java.

Installation d'un jeu ou d'une application Java :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Perso**, puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** (si une carte mémoire externe est insérée).
- 2 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) que vous souhaitez installer, puis appuyez sur **Installer**.

Remarque : Le fichier .jad doit contenir son propre fichier .jar.

- 3 Une fois installés, les programmes Java apparaissent dans le menu **Jeux** ou **Applications**, à partir duquel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer.

Jeux et applications

Jeux et applications

Le GW300 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux et Applis**.
- 2 Sélectionnez **Mes applications**, puis **Jeux**.
- 3 Sélectionnez le jeu de votre choix et choisissez **Lancer**.

Utilisation du menu d'options des jeux

Les options suivantes sont disponibles à partir des dossiers

Jeux et Applications :

Créer dossier : permet de créer un dossier dans le menu Jeux et applications.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Etat mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux et Applis**.
- 2 Sélectionnez **Mes applications**, puis **Applications**.
- 3 Affichez et gérez toutes vos applications.

Agenda et extras

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Outils** et **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouveau**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition : **Ponctuelle**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, **Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Sonnerie d'alarme**, **Vibreur**, **Sonnerie et vibreur**, **Suivre profil** ou **Radio FM**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Appuyez sur **OK** et sélectionnez un son de mémo vocal ou des sons par défaut.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.

- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.

- 9 Sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Agenda**, puis **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches de navigation ou en sélectionnant **Options** et **Aller à date** afin de saisir une date.
- 3 Sélectionnez **Nouveau**, puis faites défiler l'écran pour saisir l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.

Agenda et extras

- 4 Saisissez un **objet** pour l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 5 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est **ponctuel** ou s'il doit être répété de manière **quotidienne, hebdomadaire, mensuelle** ou **annuelle**. Vous pouvez également choisir **Param utilisateur**. Si l'événement est répété, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêtent totalement.
- 7 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Ajout d'un élément à la liste de tâches

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis **Ajouter**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée, Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, puis en appuyant sur **Options** et sur **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Enreg.**

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Agenda** et **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Mémo secret

Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez votre code de sécurité. Pour accéder au menu Mémo secret, sélectionnez **Menu**, appuyez ensuite sur **Agenda** et **Mémo secret**.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Pour accéder au menu **Trouver jour J**, sélectionnez **Menu**, ensuite **Agenda** et enfin cliquez sur **Trouver jour J**.

Réglages

Cliquez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda**, et enfin **Réglages**. Plusieurs options vous sont alors proposées :

Calendrier : permet de configurer l'affichage du calendrier.

Envoyer événements et tâches par Bluetooth : permet d'envoyer toutes les données de votre calendrier et/ou de votre liste des tâches depuis votre téléphone vers d'autres téléphones à l'aide de Bluetooth.

Sauvegarder le calendrier et les tâches : permet de créer des fichiers de sauvegarde des entrées du calendrier ou des entrées de tâches enregistrées dans le téléphone en insérant une mémoire externe.

Restaurer le calendrier et les tâches : permet de réinitialiser les fichiers de sauvegarde du calendrier ou des tâches en insérant une mémoire externe.

État mémoire : permet d'afficher les informations concernant la mémoire disponible de Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo secret.

Agenda et extras

Tout effacer : permet de supprimer toutes les données relatives au Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo Secret.

Utiliser la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Options** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **C/A** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 tours.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour le remettre à zéro.

Convertir une unité

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Remarque : Dans le convertisseur de devises, vous devez d'abord définir le **taux de change**.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**, puis **Horloge mondiale**.
- 2 Pour découvrir l'heure d'une localité précise, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Ajouter ville**.
- 3 Faites défiler la liste vers le bas ou saisissez la première lettre de la localité. Vous pouvez également sélectionner **Carte** et choisir une localité.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner**.

ASTUCE : Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en sélectionnant **Options**, puis **Modifier ville**. Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus.

Navigateur

Avec Navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accéder au Web

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil Navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée, puis sélectionner **Ouvrir**.

Remarque : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options**, puis **Créer dossier**. Entrez le nom de votre dossier de signets.
- 4 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options** et appuyez sur **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 5 Sélectionnez **Terminé**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 6 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de sélectionner **Ouvrir**.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Enregistrer éléments**, puis **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**

Accès à une Page enregistrée

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez **Ouvrir** pour vous connecter à la page enregistrée.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Navigateur**, puis sélectionnez **Historique**.

- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche.
- 3 Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et d'appuyer sur **Ouvrir**.

Modification des paramètres Web

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Navigateur**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélectionner**.

Connectivité

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth : permet de paramétrer le GW300 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé

Mode connexion USB : permet d'activer le mode de connexion USB de votre téléphone pour différents usages.

Modification des paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : choisissez **Visible** ou **Visible pendant**

1 minute pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre **Masqué**, les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth.

Nom du téléphone : permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque l'option de **visibilité** est définie sur **Visible**.

Services supportés : permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

Mon adresse : permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque : Pour plus de sécurité, une fois que vous avez procédé à la configuration ou à l'association d'un périphérique, nous vous recommandons de définir le paramètre **Visibilité** sur **Masqué**. Pour les connexions entrantes, indépendamment de l'association de l'autre périphérique avec votre téléphone, vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter la connexion.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GW300 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **activé** et **visible**. Le menu **Réglages** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Vis. de mon pér.**, puis **Visible**.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Activer**, puis **Rechercher un nouveau périphérique**.
- 3 Le GW300 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis choisissez **OK**.

Connectivité

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **activé et visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre GW300 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Activer**.
- 3 Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver le Bluetooth.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options, Envoyer**, puis **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il est inactif.
- 4 Le GW300 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis sélectionnez **OK**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **activé et visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Sélectionnez **Oui** pour recevoir le fichier.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Remarque : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse.

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **Stockage de masse** dans le menu contextuel du périphérique.
- 3 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Il ne faut pas le déconnecter pendant le transfert.

Connectivité

- 4 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Après la recherche du téléphone, la connexion est automatique.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Cliquez sur l'icône **Contacts**. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte SIM et dans votre téléphone.
- 4 Sélectionnez la **mémoire du téléphone**. Votre PC exporte vos contacts vers votre téléphone.
- 5 Cliquez sur **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

Remarque : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis choisissez Tout sélect. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier vers la mémoire téléphone. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 4 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 5 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Recherche Yahoo!

Vous pouvez accéder au service Internet Yahoo Mobile. Pour accéder aux services Yahoo, appuyez sur Menu puis sélectionnez Yahoo.

Remarque : Dans certains pays, il est impossible d'accéder à Yahoo. Cela dépend des services du réseau.

Réglages

Modification de vos profils

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Sélectionnez **Options** et choisissez **Modifier**.
- 4 Ce menu vous permet de changer les sonneries, leur volume et les options d'alerte du profil.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages** et **Profils**. Sélectionnez le **mode Avion** pour l'activer. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou d'envoyer des messages.

Modification des paramètres du téléphone

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Verr. clavier auto : permet de déterminer la durée à l'issue de laquelle le clavier doit être verrouillé automatiquement.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre GW300.

Économie d'énergie : permet de paramétrer les économies d'énergie définies en usine sur **Désactivé**, **Nuit uniquement** ou **Toujours activé**.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre GW300.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Écran** pour choisir parmi les options suivantes :

Thème écran : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil ou votre écran de démarrage/fermeture.

Réglages

Style de menu : permet de basculer l'affichage des menus de **Style liste** à **Style grille**.

Composer numéro : permet de définir le style des polices et la taille pour la saisie des numéros de téléphone.

Police : permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation pour régler la luminosité de l'écran principal.

ASTUCE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Message d'accueil : après avoir sélectionné **Activé**, vous pouvez rédiger un message de

bienvenue. Ce message s'affiche au démarrage du téléphone.

Modification de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Date & Heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Heure : permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures. Vous pouvez choisir une localité comme fuseau horaire.

Date : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez définir le format de date (AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, par exemple).

Mise à jour auto. : sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette automatiquement à jour la date et l'heure.

Heure d'été : permet d'activer ou non la fonction d'heure d'été. Vous pouvez régler la variation de l'heure d'été sur 1 ou 2 heures en fonction de votre ville.

Modification des paramètres de sécurité

Pour protéger le GW300 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demande code PIN : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verrouillage tél. : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone (**Lors de l'activation, Si la carte SIM est changée ou Immédiatement**).

Changer codes : permet de modifier votre code PIN (cet élément du menu apparaît si la demande de code PIN est activée), le code PIN2, le code de sécurité ou le code ATMT.

Remarque : Code de sécurité

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ». Ce code vous est demandé pour supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et activer le menu **Réinit. réglages**. Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Sécurité > Changer codes**.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre GW300 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Réglages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Etat**. L'état actuel des mémoires de votre GW300 s'affiche.

Si vous insérez une carte mémoire externe dans votre téléphone, vous pouvez également sélectionner **Paramètres mémoire principale** et choisir l'emplacement par défaut où vous souhaitez enregistrer les éléments.

Réinitialiser

Utilisez la fonction **Réinit. réglages** du menu **Réglages** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Écouteurs stéréo



Adaptateur de voyage



Kit pour données



REMARQUE

- Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG.
- Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GW300

Système : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de Conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

GW300

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notification Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

1. Sep. 2009

Signature of representative

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Connexion au réseau impossible	Signal faible Hors mobile réseau covarage	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Les codes sont mis en 0000 par défaut. Vous pouvez changer que votre propre Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide La température ambiante est en dehors de la plage autorisée Problème de contact Absence de tension de secteur Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie. Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité.

La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes :

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'un quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Code civil

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

AVERTISSEMENT

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.