

C € 0168

www.lgmobile.com

MMBB0275205(1.0) G

KM500 Instrukcja obsługi

LG ELECTRONICS INC.

KM500



WERSJA POLSKA
E N G L I S H


Bluetooth QD ID B013379



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

KM500 Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu telefonu KM500 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji mobilnej.

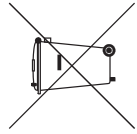

Postępowanie ze użytym urządzeniem

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania Gracenote®

Wersja 20061005

Urządzenie lub program, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia („Firma Gracenote”). Oprogramowanie dostarczane przez firmę Gracenote („Oprogramowanie”) umożliwia urządzeniu lub programowi, z którym współpracuje, identyfikację płyty i/lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane”) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (nazywanych zbiorczo „Serwerami”), jak również działanie innych funkcji programu lub urządzenia. Użytkownik może używać Danych wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub programu, z którym Oprogramowanie współpracuje.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Danych, Oprogramowania i Serwerów wyłącznie na użytek prywatny, niekomercyjny. Oprogramowania ani Danych nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić ani transmitować dla żadnej strony trzeciej. DANE, OPROGRAMOWANIE I SERWERY NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŻNEJ ZGODY W TEJ UMOWIE.

Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania i Serwerów wygasa w przypadku naruszenia jej ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych, Oprogramowania i Serwerów. Firma Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych, Oprogramowania i Serwerów, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Firma Gracenote nie będzie w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez użytkownika. Wynikających z niniejszej umowy praw firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko użytkownikowi i w swoim własnym imieniu.

Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane przez Oprogramowanie zapytania o informacje. Zadaniem tego generowanego losowo identyfikatora jest umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych Gracenote w dziale Gracenote Privacy Policy.

Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ”. Firma Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów i nie uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów i do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firmę za istotne. Firma Gracenote nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania aktualnym użytkownikom danych nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów lub kategorii, które firma będzie oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w każdej chwili przerwane.

FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU, POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA, STRATĘ DOCHODÓW ANI PRZYCHODÓW.

© Gracenote 2006

KONFIGURACJA

01

EKRAN GOTOWOŚCI

02

PODSTAWY

03

KREATYWNOŚĆ

04

ORGANIZACJA CZASU

05

INTERNET

06

USTAWIENIA

07

AKCESORIA

08

Spis treści

01 KONFIGURACJA

Opis telefonu	10
Wkładanie karty SIM i baterii	12
Karta pamięci	14
Mapa menu	15

02 EKRAŃ GOTOWOŚCI

Pasek stanu	16
-------------------	----

03 PODSTAWY

Połączenie

Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy.....	18
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów	18
Odbieranie i odrzucanie połączenia	18
Opcje dostępne podczas połączenia	19
Regulowanie głośności połączenia	19
Szybkie wybieranie	20
Wysświetlanie historii połączeń	20
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń	21
Zmiana ustawień połączeń	22

Kontakty	23
Wyszukiwanie kontaktu	23
Dodawanie nowego kontaktu	23
Opcje kontaktów	23
Dodawanie kontaktu do grupy	24
Zmiana nazwy grupy	24
Dodawanie zdjęcia do kontaktu	24
Kopiowanie kontaktów na kartę SIM	25
Usuwanie wszystkich kontaktów	25
Wysświetlanie informacji	25

Wiadomości

Wiadomości	26
Wysyłanie wiadomości	26
Wprowadzanie tekstu	26
Foldery wiadomości	27
Zarządzanie wiadomościami	28
Korzystanie z szablonów	28
Zmiana ustawień SMS	29
Zmiana ustawień MMS	29
Zmiana innych ustawień	30

04 KREATYWNOŚĆ

Aparat	31	Wideo	39
Wykonywanie szybkiego zdjęcia	31	Oglądanie klipu wideo	39
Po wykonaniu zdjęcia	31	Korzystanie z opcji dostępnych po	
Korzystanie z paska opcji	31	wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo	40
Zmiana rozmiaru obrazu	32	Wysyłanie klipu wideo	40
Wyświetlanie zapisanych zdjęć	33	Korzystanie z menu opcji wideo	40
Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie		Inne	41
wyświetlania zdjęcia	33	Gry i aplikacje	41
Ustawianie zdjęcia jako tapety lub		Granie w grę	41
zdjęcia kontaktu	33	Korzystanie z menu opcji gier	41
Kamera Wideo	34	Pamięć zewn.	41
Nagrywanie krótkiego filmu	34	Używanie telefonu jako urządzenia	
Po sfilmowaniu sekwencji wideo	34	pamięci masowej	41
Korzystanie z paska opcji	34	Przesyłanie pliku do telefonu	42
Oglądanie zapisanych klipów wideo	35	Multimedia	43
Regulacja głośności w trakcie		Muzyka	43
wyświetlania klipu wideo	35	Przesyłanie muzyki do telefonu	43
Moje pliki	36	Odtwarzanie utworów	44
Obrazy	36	Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie	
Opcje folderu Obrazy	36	odtwarzania muzyki	44
Wysyłanie zdjęcia	37	Tworzenie list odtwarzania	45
Porządkowanie obrazów	37	Odtwarzanie wszystkich utworów z listy	
Usuwanie obrazu	37	odtwarzania	45
Usuwanie wielu obrazów	38	Edycja listy odtwarzania	46
Tworzenie pokazu slajdów	38	Usuwanie listy odtwarzania	46
Dźwięki	39	Używanie radia	47
Opcje folderu Dźwięki	39	Wyszukiwanie stacji	47
		Słuchanie radia	48

Spis treści

Notatki głosowe.....	48
Wysyłanie notatki głosowej	49
05 ORGANIZACJA CZASU	
Terminarz/Narzędzia	50
Dodawanie zdarzeń do kalendarza	50
Edytowanie zdarzeń z kalendarza	51
Udostępnianie zdarzeń z kalendarza	51
Dodawanie notatki	51
Dodawanie kolejnego zadania.....	52
Ustawianie alarmu	52
Korzystanie z kalkulatora	52
Korzystanie ze stopera	53
Konwersja jednostek.....	53
Obsługa funkcji Czas globalny	54
Korzystanie z Kalkulatora napiwków	54
06 INTERNET	
Internet.....	55
Dostęp do sieci.....	55
Dodawanie założeń i korzystanie z nich....	55
Zapisanie strony.....	56
Korzystanie z zapisanej strony	56
Wyświetlanie historii przeglądarki	56
Zmiana ustawień przeglądarki	56
07 USTAWIENIA	
Ustawienia.....	57
Dostosowywanie profili.....	57
Zmiana ustawień ekranu	57
Zmiana ustawień profilu	58
Zmiana ustawień łączności.....	59
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth.....	59
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth	61
Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth	61
Zmiana ustawień zabezpieczeń.....	62
08 AKCESORIA	
Akcesoria.....	63
Usługi sieciowe.....	64
Dane techniczne	64
Ogólne.....	64
Temperatura otoczenia.....	64
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.....	66

Opis telefonu

Klawisz Koniec/ Zasilanie

Zakończenie lub odrzucenie połączenia
Włączanie/wyłączanie telefonu.

Pojedyncze naciśnięcie spowoduje powrót do ekranu gotowości.

Klawisz Wyczyść

Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku.
Służy również do przechodzenia do poprzedniego ekranu.

Ekran główny

Klawisz Wyślij


Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Gniazdo ładowarki,
kabla, zestawu
głośnomówiącego/
słuchawkowego

Głośność

Przycisk
aparatu

Złącze zestawu
słuchawkowego

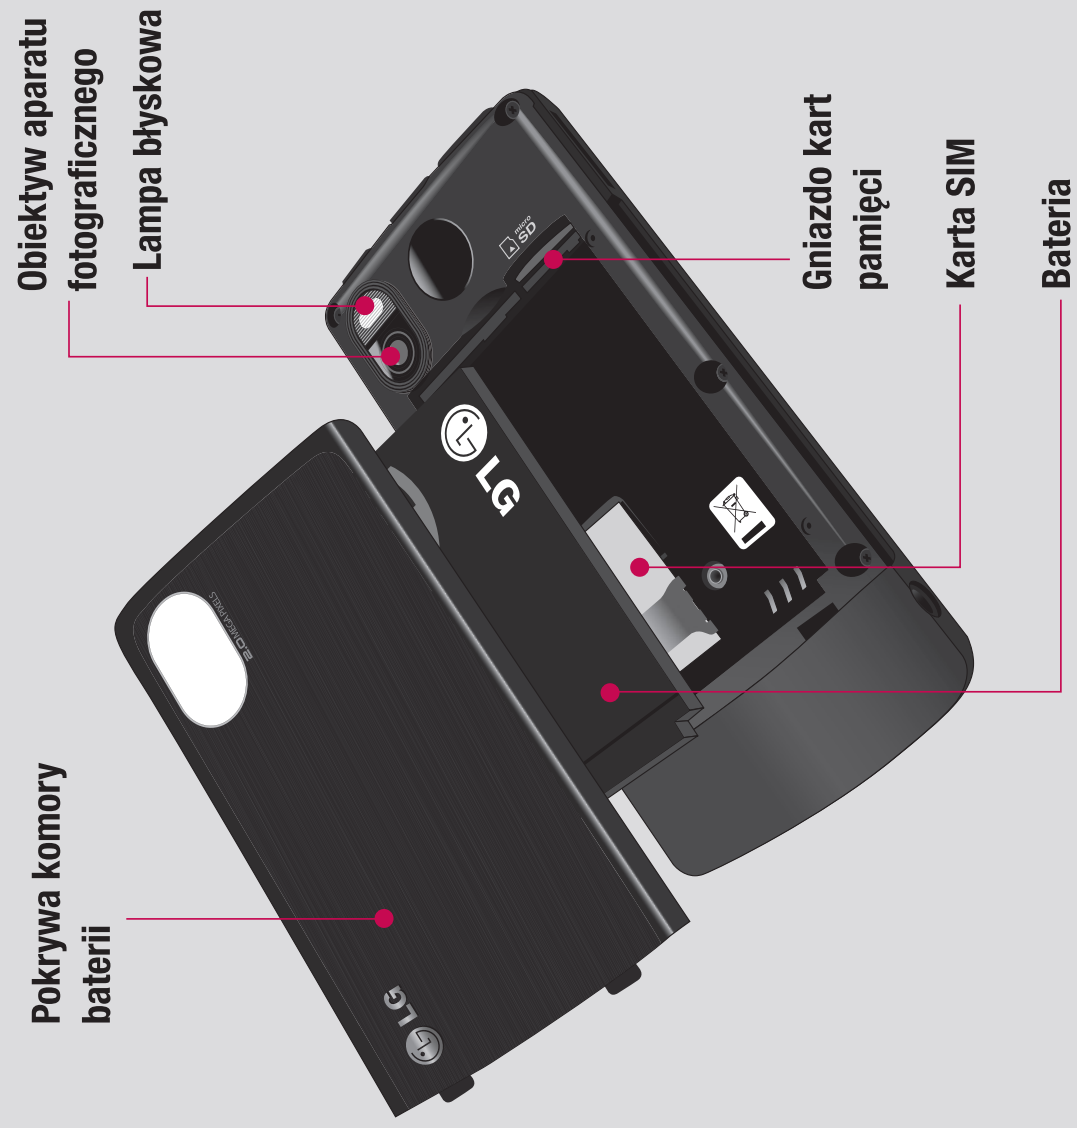

Wkładanie karty SIM i baterii



1 Zdejmij pokrywę komory baterii.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania baterii w górnej części telefonu, a następnie zdejmij pokrywę komory baterii.



OSTRZEŻENIE: Do wyjmowania baterii nie należy używać paznokci.



OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.



2 Wyjmij baterię

Podważ górną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.



5 Załóż pokrywę komory baterii

Włóż najpierw dolną część baterii tak, aby stykała się z krawędzią komory i dociśnij ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół.


Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.



4 Włóż baterię

Włóż najpierw dolną część baterii tak, aby stykała się z dolną krawędzią komory.

Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij górną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).

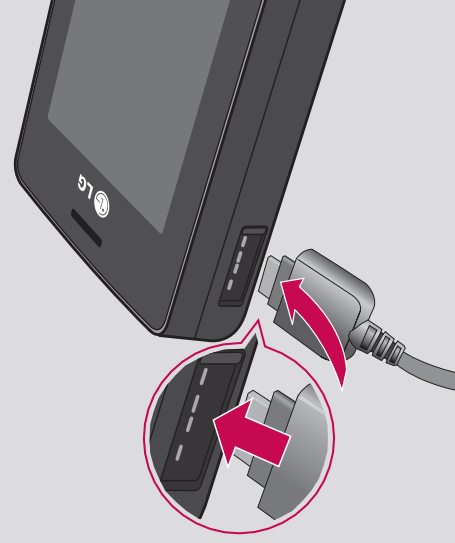

6 Ładowanie telefonu

Zsuń pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu KM500. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon KM500 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu informującego o całkowitym naładowaniu baterii.

01

02

03

04

05

06

07

08

Karta pamięci

Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie. Telefon KM500 obsługuje karty pamięci o pojemności do 2 GB.

- 1 Zdejmij pokrywę komory baterii i wyjmij baterię w sposób opisany wcześniej.
- 2 Włóż kartę pamięci. Wsuwaj kartę pamięci do gniazda znajdującego się u góry, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.



- 3 Ponownie załóż pokrywę baterii zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu:

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz Menu  lub  i wybierz Kontakty .
- 2 Wybierz polecenie **Kopiuj wszystko**.
- 3 Wybierz opcję **Z telefonu na SIM**, a następnie opcję **Zachowaj oryginał** lub **Usuń oryginał**.
- 4 Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Mapa menu



GRY I APLIKACJE

- 1 Gry
- 2 Aplikacje
- 3 Profile sieciowe



HISTORIA POŁĄCZEŃ

- 1 Wszystkie
- 2 Nieodebrane
- 3 Wybrane
- 4 Odebrane
- 5 Czas połączeń
- 6 Koszt połączeń
- 7 Licznik danych



TERMINARZ

- 1 Kalendarz
- 2 Notatka
- 3 Zadania



MULTIMEDIA

- 1 Aparat
- 2 Kamera video
- 3 Radio FM
- 4 Notatki głosowe



WIADOMOŚCI

- 1 Nowa wiadomość
- 2 Odebrane
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Skrzynka Bluetooth
- 5 Robocze
- 6 Nadawane
- 7 Wysłane
- 8 Poczta głosowa
- 9 Wiad. sieciowe
- 0 Szablony
- * Ustawienia



PROFILE

- 1 Ogólny
- 2 Miliczy
- 3 Tylko wibruje
- 4 Na zewnątrz
- 5 Zestaw słuchawkowy



KONTAKTY

- 1 Szukaj
- 2 Nowy kontakt
- 3 Szybkie wybieranie
- 4 Grupy
- 5 Kopiuj wszystko
- 6 Usuń wszystko
- 7 Ustawienia
- 8 Informacje



NARZĘDZIA

- 1 Budzik
- 2 Kalkulator
- 3 Kalkulator napiwku
- 4 Stoper
- 5 Konwerter jednostek
- 6 Czas globalny
- 7 Usługa SIM



INTERNET

- 1 Dom
- 2 Yahoo
- 3 Zakładki
- 4 Idź do adresu
- 5 Historia
- 6 Zapisane strony
- 7 Ustawienia
- 8 Informacje



ODTWARZACZ MP3

- 1 Teraz odtwarzane
- 2 Wszystkie utwory
- 3 Moje listy odtwarzania
- 4 Wykonawcy
- 5 Albumy
- 6 Gatunki
- 7 Losowo wszystkie utwory



USTAWIENIA

- 1 Data i godzina
- 2 Języki
- 3 Wyswietlacz
- 4 Łączność
- 5 Połączenie
- 6 Zabezpieczenia
- 7 Tryb lotu
- 8 Oszczędzanie energii
- 9 Kasuj
- 0 Stan pamięci

Ekran gotowości

Pasek stanu

Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także informują, czy system Bluetooth jest aktywny.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria
	Nowa wiadomość
	Nowa wiadomość głosowa
	Brak miejsca na wiadomości
	Nowe wiadomości SMS i głosowe
	Ustawiono alarm

Ikona	Opis
	Aktywny profil Tylko wibruje
	Aktywny profil Ogólny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Dostępna łączność GPRS
	Dostępna łączność EDGE
	Roaming
	Wybrany tryb lotu
	Łączność Bluetooth jest aktywna

01

02

03

04

05

06

07

08

Połączenie

Nawiązywanie połączenia

głosowego lub wideorozmowy

- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz **C**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .

WSKAZÓWKI! Aby wprowadzić

znak + w celu wykonywania połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Naciśnij klawisz , aby otworzyć książkę adresową.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro naciśnij dwa razy klawisz **2**.
- 3 Do przewijania listy kontaktów wraz z numerami można użyć przycisków  i .
- 4 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

LG KM500 | Instrukcja obsługi

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij przycisk Milczy , aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał o zmianie profilu na Milczy.


Naciśnij klawisz , aby odrzucić połączenie przychodzące.

WSKAZÓWKI! Ustawienia telefonu

można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz Menu  lub  i wybierz Ustawienia , a następnie **Połączenie**.

Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie **Przez rozsuniecie, Dowolny klawisz** lub **Tylko klawiszem odbioru**.

Opcje dostępne podczas połączenia

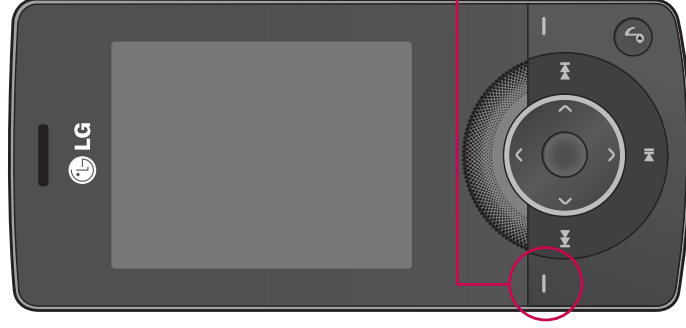

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawiszy głośności znajdujących się po prawej stronie telefonu.

Opcje – Wybierz z listy jedną z kolejnych opcji dostępnych w trakcie trwania rozmowy, takich jak **Kontakty** oraz **Wiadomości**, umożliwiających sprawdzanie wiadomości i dodawanie kontaktów podczas połączenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Połączenie

Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Kontakty .
- 2 Wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
- 3 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Wybierz inny numer przy użyciu klawiszy nawigacyjnych i naciśnij klawisz , aby wybrać opcję **Przypisz**, lub naciśnij klawisz cyfry.
- 4 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakty, które mają zostać przypisane do tej cyfry przy użyciu klawiszy  i , a następnie wybierz **OK**.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez konieczności naciskania klawisza .

Wyświetlanie historii połączeń

Naciśnij Menu  lub  i wybierz Kontakty , aby wyświetlić:

Wszystkie – wyświetlona zostanie pełna lista wszystkich wybranych połączeń, odebranych i nieodebranych.

Nieodebrane – wyświetlona zostanie lista wszystkich nieodebranych połączeń.

Wybrane – wyświetlona zostanie lista wszystkich wybranych numerów telefonów.

Odebrane – wyświetlona zostanie lista wszystkich połączeń odebranych przez użytkownika.

Czas połączeń – wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat czasu trwania połączeń.

Koszt połączeń – wyświetlone zostaną opłaty naliczone za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów) oraz czas trwania wszystkich połączeń — odebranych i inicjowanych.

Licznik danych – wyświetlona zostanie liczba kilobajtów wysłanych i odebranych danych.

WSKAZÓWKI! W dowolnym rejestrze połączeń wybierz kolejno: Opcje, Usuń, aby usunąć wybraną pozycję lub wszystkie pozycje.

WSKAZÓWKI! Za pomocą klawiszy



, podświetl wybraną pozycję

połączenia, aby wyświetlić informacje na temat

daty i godziny połączenia. Aby wyświetlić czas

trwania połączenia, wybierz Opcje, a następnie

Pokaż.

Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Naciśnij Menu lub , wybierz Ustawienia , a następnie **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.

- 4 Wybierz, czy połączenie ma zostać przekierowane do poczty głosowej, na inny numer lub na ulubiony numer.

- 5 Wpisz numer przekierowania lub wybierz **Kontakty**, aby wyszukać numer przekierowania.

Uwaga: Za przekierowanie połączeń pobierane są opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

WSKAZÓWKI! Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, wybierz opcję **Anuluj wszystkie**.

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Naciśnij Menu lub , wybierz Ustawienia , a następnie wybierz opcję **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie siedem opcji:

Wszystkie wychodzące

Wychodzące międzynarodowe

Wychodzące międzynarodowe poza krajem macierzystym

Przychodzące

Przychodzące za granicą

Anuluj blokowanie

Zmień hasło

- 4 Wybierz opcję **Aktywuj** wpisz hasło blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Połączenie

WSKAZÓWKI! Z menu **Połączenie**

wybierz opcję **Zamknięta grupa**

użytkowników, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

Zmiana ustawień połączeń

Tryb odbioru – wybierz, czy połączenia mają być odbierane przy użyciu klawisza Akceptuj, dowolnego klawisza lub przez otwarcie słuchawki.

Wysyłaj mój numer – wybierz, czy twój numer ma być wyświetlany, gdy wykonujesz połączenie.

Oczekujące - wybierz informowanie o połączeniach oczekujących.

Sygnał co minutę – opcja **Wł.** powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

Ponowne wybieranie – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

Zamknięta grupa użytkowników – Domyślne, **Wł.**, **Wył.**

Wyślij sygnały DTMF – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

LG KM500 | Instrukcja obsługi

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Można również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Naciśnij klawisz .
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro naciśnij dwa razy klawisz **2**.
- 3 Do przewijania listy kontaktów wraz z numerami można użyć przycisków  i .

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub karta **SIM**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje i wybierz opcję **Zapisz**.

Można również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Wpisz numer, który chcesz zapisać i wybierz opcję **Opcje**, a następnie **Zapisz jako nowy kontakt**.
- 2 Wpisz odpowiednie informacje jak powyżej i naciśnij opcję **Zapisz**.

Uwaga: Podczas zapisywania adresu e-mail kontaktu naciśnij klawisz , aby wprowadzić symbol i przewiń przy użyciu klawiszy  i , aby wstawić znak @.

Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności. Poniżej opisano sposoby dostępu do menu opcji i korzystania z niego:

- 1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć.
Zobacz **Wyszukiwanie kontaktu** powyżej.
- 2 Naciśnij Opcje , aby otworzyć listę opcji.

Dostępne są następujące polecenia:

Edytuj – zmiana szczegółowych danych kontaktu.

Nowa wiadomość – bezpośrednie przejście do trybu wysyłania wiadomości SMS lub MMS.

Wyślij jako - wysyłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać jako **SMS**, **MMS** lub przy użyciu połączenia **Bluetooth**, a **E-mail**.

Usuń – usunięcie kontaktu. Naciśnij opcję OK, a następnie , aby potwierdzić.

Kontakty

Nowy kontakt - dodanie nowego kontaktu.

Kopiuuj na SIM / do telefonu – możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W telefonie jest już skonfigurowanych kilka grup: **Przyjaciele**, **Kolega** i **VIP**.

1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Grupy**.

2 Przejdź do grupy, do której ma zostać dodany kontakt i wybierz **Opcje**, a następnie **Dodaj uczestnika**.

3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Przejdź do kontaktów, które chcesz dodać do grupy, a następnie wybierz kolejno: **Opcje** i **Zaznacz wszystko** (lub naciśnij klawisz , a następnie opcję **Gotowe**).

WSKAZÓWKI! Do grupy można przypisać dzwonek lub ikonę. Wybierz grupę, do której chcesz przypisać ikonę lub dzwonek, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz odpowiedni element.

Zmiana nazwy grupy

Można zmienić nazwę dowolnej grupy, aby dopasować ją do swoich potrzeb.

1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Grupy**.

2 Wybierz nazwę, którą chcesz zmienić.

3 Wybierz kolejno: **Opcje**, **Zmień nazwę** i wpisz nową nazwę grupy.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Uwaga: Kontakt można przypisać do grupy i dodać do niego zdjęcie, wyłącznie jeśli jest zapisany w pamięci telefonu (a nie na karcie SIM).

Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Można zmienić wygląd kontaktów w książce adresowej, dołączając do nich zdjęcia.

1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.

2 Wybierz opcję **Tryb wyświetlania**, a następnie opcję **Ze zdjęciem**.

3 Wróć do książki adresowej i wybierz kontakt, dla którego chcesz dodać zdjęcie.

4 Wybierz kolejno: **Opcje** i **Edytuj**.

5 Przejdź do sekcji **Obraz**.

Wybierz kolejno Opcje i **Nowe zdjęcie**.
Zostanie otwarty celownik aparatu, aby umożliwić wykonanie zdjęcia dla danego kontaktu.

Kopiowanie kontaktów na kartę **SIM**

Kontakty można skopiować z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM.

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , **Kopiuj wszystko**.
- 2 Wybierz opcję kopiowania kontaktów **Z SIM do telefonu** lub **Z telefonu na SIM**.
- 3 Wybierz, czy oryginalne dane mają zostać zachowane, czy też usunięte.

Usuwanie wszystkich kontaktów

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Usuń wszystko**.
- 2 Wybierz, czy kontakty mają zostać usunięte z karty **SIM**, czy z **Telefonu**.
- 3 Naciśnij opcję **OK**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Kontakty , a następnie wybierz opcję **Informacje**.

Można tutaj wyświetlić **Numery serwisowe**, **Mój numer** oraz **Moja wizytówka**.

WSKAZÓWKI! Jeśli nie została

jeszcze utworzona wizytówka, można to zrobić na ekranie **Moja wizytówka**. Wybierz opcję **Dodaj** i wpisz informacje, jak dla zwykłego kontaktu. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wiadomości

Wiadomości

Telefon KM500 umożliwia korzystanie z wiadomości tekstowych, multimedialnych i komunikacji Bluetooth przy użyciu łatwego i intuicyjnego menu. Wystarczy nacisnąć Menu  lub  i wybrać Wiadomości .

Wysyłanie wiadomości

Aby szybko wysłać wiadomość tekstową, wystarczy nacisnąć klawisz  i przejść od razu do punktu 4 poniżej. W przeciwnym wypadku:

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Wiadomości , **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz rodzaj wiadomości: **SMS, MMS** lub **Email**. (Aby wysłać dane przy użyciu połączenia **Bluetooth**, patrz strona 60).
- 3 Zostanie otwarta nowa wiadomość.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc. Sposób włączania różnych trybów wprowadzania tekstu został opisany w sekcji **Wprowadzanie tekstu** poniżej.
- 5 Wybierz Opcje, a następnie **Wstaw**, aby dodać zdjęcie, film, dźwięk, szablon SMS, kontakt, wizytówkę lub symbol.
- 6 Wybierz Opcje, a następnie **Wyślij do** lub naciśnij klawisz .

- 7 Wprowadź numer telefonu lub wybierz Opcje, a następnie **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.

Można dodać wiele kontaktów.

- 8 Wybierz Opcje, a następnie **Wyślij** lub naciśnij klawisz .

Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu:

Ze słownikiem T9 i wprowadzanie ręczne Abc.

Aby włączyć wprowadzanie ze słownikiem T9, otwórz nową wiadomość, wybierz Opcje, a następnie **Języki słownika T9** i wybierz język lub **T9 wyłączony**. Po włączeniu słownika T9 można przełączać pomiędzy trybem wprowadzania ze słownikiem T9 a ręcznym trybem Abc i cyframi przy użyciu klawisza .

Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby napisać słowo „telefon”.

Jeśli wymagane słowo nie pojawi się,

wybierz Opcje, a następnie **Nowe słowo**

T9. Wprowadź słowo w ręcznym trybie Abc, a słowo lub nazwa zostanie dodane do słownika.

Wprowadzanie ręczne Abc

W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy kilkakrotnie naciskać odpowiadający jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo „witaj”, naciśnij raz klawisz 9, trzykrotnie klawisz 4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz jeden raz klawisz 5.

 **OSTRZEŻENIE:** Opłata pobierana jest za każdą stronę wiadomości SMS. Pierwsza strona może zawierać maksymalnie 160 znaków. W przypadku długich wiadomości każda z nich będzie miała maksymalnie 153 znaki.

Foldery wiadomości

Naciśnij Menu  lub , wybierz Wiadomości . Struktura folderów używana w telefonie KM500 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

Odebrane – wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w Odebranych. Z tego folderu można wysyłać odpowiedzi, przekazywać wiadomości i korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

Skrzynka e-mail - Po otwarciu tego menu można połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową w celu pobrania nowych wiadomości e-mail lub przejrzeć wcześniej pobrane wiadomości bez logowania się na serwerze pocztowym. Umożliwia też sprawdzenie zawartości folderów Robocze i Skrzynka nadawcza.

Skrzynka Bluetooth - zawiera foldery wiadomości Bluetooth.

Robocze – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

Nadawane – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

Wysłane - wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w skrzynce Wysłane.

Wiad. sieciowe - wszystkie wiadomości informacyjne i aktualizacje otrzymane od operatora.

Szablony - lista przydatnych wiadomości umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

Można również uzyskać dostęp do poczty głosowej, wybierając opcję **Poczta głosowa** i ustawień wiadomości, wybierając opcję **Ustawienia**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wiadomości

Zarządzanie wiadomościami

Opcje w poszczególnych folderach umożliwiają wykonanie różnych czynności.

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz **Wiadomości**, a następnie wybierz **opcję** Odebrane.

- 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

Pokaż - Umożliwia wyświetlenie odebranych wiadomości.

Usuń - Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.

Odpowiedz – wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

Prześlij dalej – umożliwia wysłanie odebranej wiadomości do następnego odbiorcy.

Oddzwon – nawiązanie połączenia głosowego z nadawcą wiadomości.

Zapisz numer - Umożliwia zapisanie numeru, z którego wysłano wiadomość.

Informacje - wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wiadomości, na przykład godziny wysłania.

Usuwanie wielu - usuwanie wybranych wiadomości.

Skasuj przeczytane - usuwanie wszystkich otwartych wiadomości.

Usuń wszystko - usuwanie wszystkich lub określonych typów wiadomości.

W przypadku wyświetlenia komunikatu

Brak miejsca na wiadomości na karcie

SIM należy usunąć część wiadomości z Odebranych.

W przypadku wyświetlenia komunikatu

Brak miejsca na wiadomości należy

usunąć wiadomości lub zapisać pliki w celu zwolnienia pamięci.

Korzystanie z szablonów

Dla najczęściej wysyłanych wiadomości

SMS i MMS można utworzyć szablon.

Niektóre szablony są już zapisane w telefonie.

Możne je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz

Wiadomości, a następnie wybierz **Szablony**.

- 2 Wybierz **Szablony SMS** lub **Szablony**

MMS. Następnie wybierz Opcje i **Edytuj**, aby zmienić istniejące szablony, lub wybierz Opcje i dodaj **Nowy szablon** lub **Usuń** szablony.

- 3 Aby wysłać szablon, wybierz go z listy, wybierz Opcje, a następnie **Wyślij jako**.

4 Wybierz sposób, w jaki chcesz wysłać szablon: jako SMS, MMS lub wiadomość Bluetooth.

5 Wybierz kontakt, a następnie wybierz Opcje, **Wyslij** (lub naciśnij klawisz ).

Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KM500 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości.

Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Naciśnij Menu  lub , wybierz

Wiadomości, a następnie **Ustawienia** i

SMS. Można zmienić następujące szczegóły:

Typ wiadomości – przekształcenie tekstu na Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail lub ERMES.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Raport dostarczenia – wybranie tej opcji umożliwia otrzymywanie potwierdzenia doręczenia wiadomości.

Opłata za odpowiedź - wybieranie obciążenia kosztami odpowiedzi rachunku telefonicznego nadawcy.

Numer centrum wiadomości – szczegółowe dane centrum wiadomości.

Kodowanie znaków – sposób kodowania znaków wpływający na rozmiar wiadomości, a tym samym opłaty za przesyłanie danych.

Ustawienia nośnika - wybór wysyłania wiadomości przy użyciu połączenia GSM lub GPRS.

Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KM500 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości.

Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Naciśnij Menu  lub , wybierz

Wiadomości, a następnie **Ustawienia** i **MMS**.

Można zmienić następujące szczegóły:

Temat – pole tematu w wiadomościach multimedialnych.

Czas slajdu – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Czas dostarczenia – Pozwala określić czas dostarczenia wiadomości do adresata. Wiadomość zostanie wysłana z centrum wiadomości multimedialnych po wskazanym czasie.

Ważność – poziom ważności wiadomości MMS.

Wiadomości

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Raport dostarczenia – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

Potwierdzenie odczytu – zezwolenie i/lub wysłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z odebraną wiadomością.

Autopobieranie - wybór automatycznego lub ręcznego pobierania wiadomości multimedialnych w zależności od korzystania z sieci domowej lub roamingu.

Profile sieciowe - wybór profilu sieciowego operatora w celu wysyłania wiadomości multimedialnych.

Dozwolone typy wiadomości - wybór typów nadawców, od których można odbierać wiadomości MMS.

Zmiana innych ustawień

Naciśnij Menu  lub , wybierz kolejno:

Wiadomości, Ustawienia, a następnie:

E-mail - To menu pozwala edytować, usuwać i dodawać konta e-mail.

Numer poczty głosowej - tutaj jest zapisywany numer Twojej poczty głosowej.

Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości PUSH - wyłączenie wiadomości w trybie push - wiadomości nie będą już przekazywane do urządzenia natychmiast po odebraniu, a jedynie po sprawdzeniu dostępności nowych wiadomości.

Wiad. sieciowe - wybór stanu odbioru, alertów i języka wiadomości informacyjnych.

 **OSTRZEŻENIE:** W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

Aparat

Wykonywanie szybkiego zdjęcia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz  z prawej strony telefonu, aby wyświetlić celownik aparatu na ekranie.
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Naciśnij klawisz  lub  po prawej stronie telefonu, aby zrobić zdjęcie.

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa zdjęcia jest wyświetlana w dolnej części ekranu.

Wybierz Opcje, aby otworzyć podmenu, w którym można wybrać Nowe zdjęcie, ustawić zdjęcie jako **Tapeta** lub **Zdj. kontaktu** oraz przejrzeć pozostałe zdjęcia w Albumie, a także wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS albo Bluetooth.

Korzystanie z paska opcji

Po wybraniu elementu Opcje w dolnej części ekranu celownika zostanie wyświetlony nowy pasek opcji. Opcje można przełączać przy użyciu klawiszy  i .



 **Rozdz.** – patrz sekcja Zmiana rozmiaru obrazu na stronie 32.

 **Jakość** - umożliwia wybranie ustawień **Normalna**, **Wysoka** i **Super wysoka**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, lecz w rezultacie zwiększy się rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.

 **Lampa błyskowa** – umożliwia **włączenie (Wł.)** lub **wyłączenie (Wył.)** lampy błyskowej.

Lampa błyskowa jest domyślnie **wyłączona**, co umożliwia oszczędzanie baterii. Po wyjściu z trybu aparatu zawsze przywracane jest domyślne ustawienie Wył.

Aparat

 **Samowyzwalacz** - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza migawki. Wybierz jedną z opcji: **Wył.**, **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie grupowe i jednocześnie być na nim.

 **Zdjęcia seryjne** - umożliwia wykonanie do dziesięciu zdjęć w szybkiej serii, doskonale przy fotografowaniu poruszających się obiektów lub w czasie wydarzeń sportowych.

 **Efekty koloru** – umożliwia wybranie jednej z czterech opcji koloru: **Wył.** (normalne/kolorowe), **Sepia**, **Mono** (czarno-białe) lub **Negatyw**.

 **Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie zdjęcia będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz opcję **Auto**, **Światło dzienne**, **Cień**, **Pochmurny dzień** lub **Fluorescencyjny**.

 **Dźwięk migawki** – wybierz jeden z trzech dźwięków migawki.

 **Resetuj ustawienia** – Wybierz **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia telefonu.

Zmiana rozmiaru obrazu

Zmiana rozmiaru zdjęcia w celu oszczędzania pamięci. Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1** Wybierz **Opcje**, a następnie  z paska narzędzi.
- 2** Wybierz wartość w pikselach (QV: 320X240, V: 640X480, 1M: 1280X960, 2M: 1600X1200).
- 3** Wybierz żadaną opcję rozmiaru klipu, po czym wybierz opcję **OK** w celu zastosowania zmian. Wybierz **Zamknij** i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1** Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu gotowości. W celowniku wybierz opcję **Album**. Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki  i opcję **Obrazy**.
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3** Za pomocą strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić i wybierz Opcje, **Pokaż** lub naciśnij klawisz , aby je powiększyć.

Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia

Przy użyciu klawiszy strzałek można przesuwać obszar i wykonywać zbliżenia.

Ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia kontaktu

Zdjęcie może pojawiać się w określonych sytuacjach. Z galerii zdjęć wybierz zdjęcie przy użyciu klawiszy  i , a następnie wybierz Opcje. Określ, czy zdjęcie ma być **Ustaw jako** Tapeta lub Zdj. kontaktu.

Uwaga: Zdjęcie kontaktu można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera Video

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Multimedia , a następnie wybierz opcję Kamera video.
- 2 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij raz klawisz  lub naciśnij klawisz  z prawej strony telefonu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 W lewym dolnym rogu celownika zostanie wyświetlony symbol **REC**, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz opcję **Pauza**, a w celu wznowienia wybierz opcję **Wznów**.
- 6 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.

Po sfilmowaniu sekwencji wideo

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący przechwycony klip wideo. Nazwa filmu jest wyświetlana w dolnej części ekranu.

Wybierz Opcje, aby otworzyć podmenu, w którym można wybrać opcje: Nowe wideo, odtwarzanie wideo, wysyłanie wideo w MMS lub przez Bluetooth, albo oglądanie innych filmów w Albumie.

Korzystanie z paska opcji

Po wybraniu elementu Opcje w dolnej części ekranu celownika zostanie wyświetlony nowy pasek opcji. Za pomocą strzałek na ekranie dotykowym wybierz odpowiednie opcje.



 **Tryb wideo** – aby wysłać nagrany film w MMS, wybierz opcję MMS.

 **Rozdz.** – jeśli chcesz zmieścić więcej filmów w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

Dostępne są dwie opcje rozdzielczości filmów: 320 x 240 i 176 x 144.

 **Jakość** – wybierz jedną z opcji: **Super wysoka**, **Wysoka** lub **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, lecz w rezultacie zwiększy się rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej klipów.



Lampa błyskowa – umożliwia **włączenie (Wł.)** lub **wyłączenie (Wył.)** lampy błyskowej.

Lampa błyskowa jest domyślnie **Wył.**, co umożliwia oszczędzanie baterii.



Efekt koloru – efekt obrazu, który chcesz zastosować do nagrywanego filmu. Umożliwia wybranie jednej z czterech opcji koloru: **Wył.** (normalne/kolorowe), **Sepia**, **Mono** (czarno-białe) lub **Negatyw**.



Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz opcję **Auto**, **Światło dzienne**, **Cień**, **Pochmurny dzień** lub **Fluorescencyjny**.



Resetuj ustawienia – Wybierz **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia wideo w telefonie.

WSKAZÓWKI! Menu ustawień jest nalożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Oglądanie zapisanych klipów wideo

- 1** Zapisane filmy są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu gotowości. W celowniku wybierz opcję **Album**. Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki  i **Wideo**.
- 2** Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3** Za pomocą klawiszy  i  wybierz film, który chcesz wyświetlić i wybierz Opcje, **Odtwórz** lub naciśnij klawisz , aby go wyświetlić.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy z prawej strony telefonu.

Moje pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Możesz również zapisać pliki na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze Moje pliki. Aby przejść do folderu Moje pliki, naciśnij Menu  lub , a następnie , aby otworzyć listę folderów, w których są zapisane wszystkie pliki multimedialne.

Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

Opcje folderu Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu dostępne są wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji pozostają jedynie opcje: **Pokaż**, **Ustaw jako**, **Właściwości**, **Pokaż slajdów**, **Sortuj według** i **Skrót/Widok listy**.

W folderze Obrazy wybierz Opcje, aby wyświetlić listę opcji.

Pokaż – umożliwia pokazu wybranego obrazu.

Usuń – umożliwia usunięcie wybranego obrazu.

Wyślij jako – umożliwia wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości MMS, Bluetooth lub e-mail.

Ustaw jako: Umożliwia wykorzystanie pliku jako Tapeta lub Zdjęcie kontaktu.

Plik – umożliwia edycję obrazu, zmianę nazwy lub wyświetlenie informacji (Nazwa, Rozmiar, Data, Rozmiar obrazu i Prawa autorskie) dla wybranego obrazu. Jeśli do telefonu włożona jest karta pamięci zewnętrznej, wyświetlane są dwie dodatkowe opcje: **Przenieś do pam. zewn.** i **Kopij do pam. zewn.**

Drukuj przez Bluetooth – umożliwia wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem opcji Bluetooth®.

Pokaż slajdów – patrz Tworzenie pokazu slajdów na stronie 38.

Nowy folder – umożliwia utworzenie nowego folderu w głównym folderze Obrazy.

Usuwanie wielu – umożliwia wybranie więcej niż jednego obrazu, a następnie ich usunięcie przez dotknięcie polecenia **Usuń**.

Usun wszystko – umożliwiał usuwanie wszystkich zdjęć z folderu Obrazy.

Sortuj według – umożliwiał porządkowanie obrazów według dat, typów i nazw.

Widok listy/Widok miniatur – umożliwiał zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.

Wysyłanie zdjęcia

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki .
- 2 Przewiń do folderu **Obrazy** i wybierz go.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie wybierz Opcje.
- 4 Wybierz opcję **Wyślij jako** i wybierz opcję **MMS, Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można napisać i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji Bluetooth zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

Porządkowanie obrazów

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki .
- 2 Przewiń do folderu **Obrazy** i wybierz go.
- 3 Wybierz Opcje, a następnie **Sortuj według**.
- 4 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

Usuwanie obrazu

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki .
- 2 Przewiń do folderu **Obrazy** i wybierz go.
- 3 Wybierz obraz, a następnie wybierz Opcje.
- 4 Wybierz opcję **Usuń**.

Moje pliki

Usuwanie wielu obrazów

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki .
- 2 Przewiń do folderu **Obrazy** i wybierz go.
- 3 Wybierz Opcje, a następnie **Usuwanie wielu**.
- 4 Obok każdego obrazu pojawi się pole wyboru. Wybierz obraz, a następnie Opcje, **Zaznacz wszystko** lub naciśnij klawisz , aby zaznaczyć. Aby anulować zaznaczenie obrazu, wybierz Opcje, **Odznaczyć wszystko** lub naciśnij klawisz , aby anulować zaznaczenie pola.
- 5 Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich pól wyboru wybierz opcję **Gotowe** i potwierdź chęć usunięcia wszystkich zaznaczonych obrazów.

Tworzenie pokazu slajdów

W celu przejrzenia wszystkich obrazów zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki .
- 2 Przewiń do folderu **Obrazy** i wybierz go.
- 3 Wybierz zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów, a następnie wybierz Opcje.
- 4 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 5 Wybierz Opcje, **Pauza**, aby wstrzymać pokaz slajdów, albo polecenia **Wyjdź**, aby zakończyć pokaz slajdów i powrócić do folderu Obrazy.

Wybranie Opcji podczas pokazu slajdów powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:

Powtarzanie wł. / wyt. – określ, czy pokaz slajdów ma być powtarzany.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera **Dźwięki domyślne** i nagrania głosowe. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonków.

Opcje folderu Dźwięki.

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz **Moje pliki** .
- 2 Przewiń do folderu **Dźwięki** i wybierz go.
- 3 Wybierz opcję **Dźwięki domyślne** lub wybierz z listy plików nagrań głosowych.
- 4 Wybierz dźwięk, a następnie wybierz Opcje, **Odtwórz** lub naciśnij klawisz , aby posłuchać dźwięku.
- 5 Wybierz Opcje, **Ustaw jako**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
Dźwięk dzwonka lub **ID dzwonka**.

Wideo

Folder Wideo zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych w telefonie.

Oglądanie klipu wideo

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz **Moje pliki** .
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Wybierz wideo, a następnie wybierz Opcje, **Odtwórz** lub naciśnij klawisz .

Moje pliki

Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

Po wybraniu Opcji w trybie wstrzymania odtwarzania wideo dostępne są następujące opcje:

Usuń – usunięcie klipu wideo.

Wyślij jako – umożliwiał wysłanie klipu wideo w wiadomości MMS, Bluetooth lub e-mail.

Plik – umożliwiał zmianę nazwy klipu wideo, przeniesienie go do wybranego folderu lub wyświetlenie informacji o nim (Nazwa, Rozmiar, Data, Odtwarzanie i Prawa autorskie).

Poziomo / Pełen ekran – Umożliwiał zmianę sposobu wyświetlania klipu wideo.

Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz wideo przy użyciu klawiszy strzałek.
- 2 Wybierz Opcje, **Wyślij jako** i wybierz opcję **MMS, Bluetooth** lub **E-mail**.
- 3 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie

łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

Uwaga: Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiaru wideo. Niektóre klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS, należy wtedy wybrać inną opcję wysyłania.

Korzystanie z menu opcji wideo

W folderze Wideo wybierz Opcje, aby wyświetlić poniższą listę opcji.

Odtwórz – umożliwiał odtworzyć wybranego wideo.

Usuń – umożliwiał usunięcie wybranego wideo.

Wyślij przez – Umożliwiał wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości MMS, Bluetooth lub e-mail.

Plik – umożliwiał zmianę nazwy klipu wideo i wyświetlenie informacji o nim (Nazwa, Rozmiar, Data, Odtwarzanie i Prawa autorskie).

Nowy folder – umożliwiał utworzenie nowego folderu w głównym folderze Wideo.

Usuwanie wielu – Umożliwiał wybranie więcej niż jednego klipu wideo, a następnie ich usunięcie przez dotknięcie polecenia **Usuń**.

Usunąć wszystko – Umożliwia usunięcie wszystkich klipów wideo z folderu Wideo.

Sortuj według – umożliwia porządkowanie wideo według dat, typów i nazw.

Widok listy/Widok miniatur – umożliwia zmianę sposobu wyświetlania wideo.

Inne

Folder **Inne** służy do przechowywania plików innych niż zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje. Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne**.

Gry i aplikacje

W telefonie KM500 są zainstalowane gry, które dostarczą Ci wiele rozrywk. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.

Granie w grę

- 1 Naciśnij Menu  lub , a następnie wybierz Moje pliki .
- 2 Przewiń do folderu **Gry i Aplikacje** i wybierz go.
- 3 Przejdź do wybranej gry i wybierz Opcje, Odtwórz lub naciśnij klawisz .

Korzystanie z menu opcji gier

W folderze Gry naciśnij Opcje, aby wyświetlić poniższą listę opcji.

Odtwórz – wybierz tę grę.

Informacje – umożliwia wyświetlenie Nazwy, Wersji, Dostawcy, Rozmiaru i Domeny pliku.

Pamięć zewn.

Jeśli została włożona karta pamięci, będzie ona wyświetlana jako folder w folderze Moje pliki.

Folder zewnętrznej karty pamięci będzie podzielony na pięć podfolderów: Obrazy, Dźwięki, Wideo, Inne i Muzyka. Każdy folder będzie zawierał pliki określonego typu zapisywane na karcie pamięci, zamiast w telefonie.

Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon KM500 może być używany jako urządzenie pamięci masowej, na przykład jako pamięć USB. Jest to doskonały sposób na przenoszenie plików z komputera do telefonu. Po włożeniu karty pamięci w trybie połączenia Pamięć masowa, zostanie ona wyświetlona w komputerze jako dwa napędy. Pamięć telefonu i pamięć zewnętrzna.

Moje pliki

- 1 Naciśnij Menu  lub , wybierz Ustawienia , a następnie wybierz **Łączność**.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB**.
- 3 Przejdź do opcji **Pamięć masowa** i wybierz opcję **OK**.
- 4 Włóż węższy koniec kabla USB do złącza USB z boku telefonu KM500. Włóż większy koniec kabla USB do portu w komputerze.
- 5 Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa foldery, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.
- 6 Przeciągnij i upuść obrazy, wideo, muzykę i inne pliki do odpowiednich folderów.
- 7 Ostrożnie odłącz telefon, klikając ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań pulpitu.

- 8 Aby uzyskać dostęp do obrazów, naciśnij Menu  lub , a następnie Moje pliki  oraz folder **Pamięć zewn.** i **Obrazy**. Dostępne będą wszystkie przesłane obrazy

Przesyłanie pliku do telefonu

Pliki można przesyłać z komputera do telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth.

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik zostanie zapisany w odpowiednim folderze, w zależności od jego typu. Zdjęcia są na przykład zapisywane w folderze **Obrazy**, a muzyka w folderze **Dźwięki**. Jeśli telefon nie może zidentyfikować typu pliku, zostanie on zapisany w folderze **Inne**.

Uwaga: Pliki przesłane przy użyciu połączenia Bluetooth są zapisywane w pamięci telefonu.

Multimedia

Muzyka

Telefon LG KM500 posiada wbudowany odtwarzacz MP3, umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.



Technologię rozpoznawania utworów i związane z nią dane dostarcza firma Gracenote®.

Firma Gracenote wyznacza standardy na rynku technologii rozpoznawania utworów i dystrybucji treści muzycznych. Dalsze informacje na stronie www.gracenote.com.

Dane o płytach CD i inne dane muzyczne dostarcza firma Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2006 Gracenote. Niniejszy produkt i/lub usługa mogą używać jednego z następujących patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych: nr 5 987 525; nr 6 061 680; nr 6 154 773 nr 6 161 132 nr 6 230 192 nr 6 230 207 nr 6 240 459 nr 6 330 593, oraz innych patentów, zgłoszonych lub oczekujących na rejestrację. Niektóre usługi dostarczane są na licencji firmy Open Globe, Inc., patent nr 6 304 523. Gracenote i CDDB są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote. Logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi firmy Gracenote.

Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza MP3, naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 . Można tutaj uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wszystkie utwory – ta lista zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

Moje listy odtwarzania – zawiera listy odtwarzania utworzone przez użytkownika, a także następujące listy: **Lista bieżąca**, **Wykonawcy**, **Albumy**, **Gatunki** oraz

Losowo wszystkie utwory – umożliwia wybranie muzyki na podstawie kilku kategorii.

Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wystania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wystaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się na liście **Odtwarzacz MP3 > Wszystkie utwory**.

Multimedia

Odtwarzanie utworów

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .
- 2 Wybierz opcję Wszystkie utwory, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć. Naciśnij klawisz .
- 3 Naciśnij klawisz , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby przejść do kolejnego utworu.
- 5 Naciśnij klawisz , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Wybierz Opcje, Zminimalizuj, aby ukryć ekran odtwarzacza muzyki i kontynuować normalne korzystanie z telefonu, jednocześnie słuchając muzyki.
- 7 Aby zatrzymać odtwarzanie, przy włączonym odtwarzaczu wciśnij klawisz Zakończ lub w dowolnym innym momencie naciśnij klawisz Odtwórz/Pauza.

Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki

Wybierz Opcje, a następnie jedną z opcji:

Zminimalizuj

Dźwięk naturalny włączony

Dodaj do listy odtwarzania

Słuchaj przez Bluetooth

Ustaw jako dzwonek

Klasyfikacja

Informacje

Ustawienia audio – umożliwia zmianę

ustawień opcji **Korektor** i **Tryb odtwarzania** oraz włączenie odtwarzania **Losowo**.

WSKAZÓWKI! Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, użyj przycisków głośności znajdujących się z boku telefonu.

Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .
- 2 Wybierz opcję **Moje listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz Opcje > Nowa lista odtwarzania wpisz nazwę i wybierz opcję **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Wybierz wszystkie utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przechodząc do każdego z nich i naciskając ; przy nazwie każdego z wybranych utworów pojawi się zaznaczenie. W razie przypadkowego dodania niewłaściwego utworu wybierz go i ponownie naciśnij , aby usunąć zaznaczenie.
- 5 Wybierz Gotowe, aby zapisać listę odtwarzania.

Odtwarzanie wszystkich utworów z listy odtwarzania

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .
- 2 Wybierz opcję **Moje listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz listę odtwarzania, z której utworu chcesz odtworzyć, a następnie wybierz opcję **Pokaż**, a następnie naciśnij .

WSKAZÓWKI! Do telefonu KM500

można pobrać nowe utwory przy użyciu aplikacji **Music Sync** znajdującej się na dołączonej do telefonu płycie CD.

Pliki tych utworów są wyposażone w dodatkową funkcję **More Like This™**, która umożliwia szybkie wygenerowanie automatycznych list odtwarzania, składających się z podobnych utworów, utworzonych na podstawie tytułu albumu, wykonawcy lub nastroju. Te listy są zapisywane w folderze **Moje listy odtwarzania**, w podfolderze o nazwie **Więcej podobnych**. Można z nich korzystać i nimi zarządzać w dowolny sposób.

Multimedia

Edycja listy odtwarzania

Od czasu do czasu możesz dodać lub usunąć niektóre utwory z listy odtwarzania.

Można również porządkować listy odtwarzania, poprzez ich edycję.

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .

- 2 Wybierz opcję **Moje listy odtwarzania**.

- 3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz edytować, a następnie wybierz opcję **Pokaż**, a następnie Opcje.

Teraz odtwarzane – przenosi do aktualnie odtwarzanej listy.

Dodaj – umożliwia dodanie utworów do listy.

Usuń – umożliwia usunięcie utworu z listy odtwarzania. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

Przesuń w górę/w dół – przesunięcie utworu w górę lub w dół listy w celu zmiany kolejności odtwarzania.

Usuwanie wielu – umożliwia usunięcie wielu utworów z listy odtwarzania.

Usuń wszystko – umożliwia usunięcie wszystkich utworów z listy odtwarzania.

Informacje – umożliwia wyświetlenie informacji o liście odtwarzania.

Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .

- 2 Wybierz opcję **Moje listy odtwarzania**.

- 3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz Opcje.

- 4 Wybierz polecenie **Usuń** i wybierz opcję **Tak** w celu potwierdzenia.

Uwaga:

Mechanizm DRM (Digital Rights Management) Wskutek zabezpieczeń systemu Digital Rights Management (DRM) niektóre z plików multimedialnych pobranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS do uzyskania dostępu mogą wymagać menu „Prawa zakupu”. Klucz seryjny potrzebny do uzyskania praw zakupu można otrzymać w witrynie internetowej posiadającej prawa własności.

Muzyka jest chroniona prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych. W celu odtwarzania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Zapoznaj się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi korzystania z takich

materiałów.

Wciśnięcie klawisza skrótu MP3 w trakcie odtwarzania pliku MP3 powoduje włączenie trybu Muzyka w tle. Jest to tryb pozwalający na odtwarzanie plików MP3 w trakcie korzystania z innych funkcji telefonu. Tryb Muzyka w tle można zatrzymać za pomocą klawisza Odtwórz/Pauza lub po wciśnięciu klawisza skrótu MP3.

Używanie radia

Telefon LG KM500 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w drodze.

Uwaga: Aby móc słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawkowego (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukiwanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 12 kanałów.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Multimedia .
- 2 Wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Wybierz kolejno opcje: **Automatyczne skanowanie** oraz **Tak**.

- 4 Po znalezieniu każdej kolejnej stacji telefon KM500 zapyta, czy ma ona zostać zapisana. Wybierz opcję **Tak**, jeśli chcesz zapisać kanał lub opcję **Nie**, w przeciwnym wypadku. Dla wszystkich stacji wybranych do zapisania zostanie automatycznie przypisany numer kanału.

Aby zaprogramować stacje ręcznie:

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Multimedia .
- 2 Wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Wybierz numer kanału, pod którym ma zostać zapisana stacja, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.

Multimedia

4 Wpisz stację – możesz użyć klawiszy strzałek, aby wyszukiwać częstotliwość, lub wpisać częstotliwość przy użyciu klawiatury.

5 Wybierz opcję **Zapisz**.

Uwaga: Można również edytować stacje zapisane pod danym numerem, korzystając z tej samej funkcji **Edytuj**, jak podczas ręcznego wprowadzania stacji.

WSKAZÓWKI: Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

Resetowanie kanałów

1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .

2 Wybierz opcję **Radio FM**.

3 Wybierz kolejno: Opcje, **Resetuj kanały**.
Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić resetowanie. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

Słuchanie radia

1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .

2 Wybierz opcję **Radio FM**.

3 Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

Notatki głosowe

Za pomocą **Notatki głosowe** można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Odtwarzacz MP3 .

2 Wybierz opcję **Notatki głosowe**.

3 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.

4 Wybierz opcję **Pauza**, aby wstrzymać nagrywanie.

5 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.

6 Wybierz kolejno: Opcje, **Odtwórz**, aby posłuchać nagrania.

Uwaga: Możesz słuchać wszystkich nagrań głosowych zapisanych przy użyciu opcji: Opcje, **Album**.

Wysyłanie notatki głosowej

- 1** Po zakończeniu nagrywania wybierz Opcje
- 2** Wybierz opcję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS, Bluetooth** lub **E-mail**. W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth.

WSKAZÓWKI! Jeśli chcesz

wysłać nagranie jako wiadomość, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz kolejno: Opcje, **Tryb nagrywania**. Wybierz opcję **MMS**. Dzięki temu nagranie będzie miało odpowiednią wielkość dla wiadomości.

01

02

03

04

05

06

07

08

Terminarz/Narzędzia

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , i wybierz Terminarz  , a następnie **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie. Możesz to zrobić przez przejście do odpowiedniej daty za pomocą strzałek lub wybranie Opcji i ręczne wprowadzenie daty.

Uwaga: Jeśli w kalendarzu już jest zapisane zdarzenie, aby wprowadzić datę, która ma zostać ustawiona dla zdarzenia, należy wybrać

Opcje, a następnie wybrać opcję **Idź do daty**.

- 3 Wybierz Opcje, a następnie wybierz **Nowy**

termin i wpisz godzinę, o której ma się rozpocząć zdarzenie. Przewiń w dół za pomocą klawiszy strzałek i wprowadź godzinę zakończenia zdarzenia.

- 4 Przewiń w dół i wprowadź **Temat** zdarzenia.

- 5 Ponownie przewiń w dół i określ, czy chcesz ustawić **Alarm** dla zdarzenia.

Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dostępne opcje. Możesz wybrać opcję włączenia alarmu w momencie rozpoczęcia zdarzenia lub określoną ilość czasu wcześniej, aby przypomnieć o nadchodzącej godzinie zdarzenia.

LG KM500 | Instrukcja obsługi

- 6 Jeszcze raz przewiń w dół i określ, czy jest to zdarzenie jednorazowe, czy też ma być powtarzane **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** lub **Co rok**. Jeśli zdarzenie będzie powtarzane, możesz także przewinąć w dół i wprowadzić **Termin ważności**, po upływie którego powtarzanie zdarzenia ustanie.

- 7 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Dni, dla których zapisane zostały zdarzenia, są oznaczone trójkątnymi symbolami.

Edytowanie zdarzeń z kalendarza

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Terminarz , a następnie opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz Opcje, a następnie wybierz opcję **Wszystkie terminy**, aby wyświetlić listę wszystkich zdarzeń. Przejdź do zdarzenia, które chcesz edytować i wybierz kolejno: Opcje, **Pokaż** lub naciśnij klawisz . Możesz również wybrać w kalendarzu dzień, w którym ma wystąpić zdarzenie, a następnie wybrać kolejno: Opcje, **Pokaż** lub naciśnąć klawisz .

- 3 Wybierz kolejno: Opcje, **Edytuj** lub naciśnij klawisz  i przewiń do elementu zdarzenia, który chcesz zmienić. Wprowadź zmiany i wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać zmienione zdarzenie.

Uwaga: Zdarzenie można usunąć z kalendarza przez jego wyświetlenie i wybranie kolejno: Opcje, **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń z kalendarza

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Terminarz , a następnie **Kalendarz**.
- 2 Wybierz zdarzenie, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz Opcje.
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij przez**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Terminarz , a następnie **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj** i wpisz notatkę.
- 3 Wybierz kolejno: Opcje, **Zapisz** lub naciśnij klawisz .
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu okna **Notatka**.

Wskazówka! Istniejące notatki można modyfikować.

Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji, wybierz Opcje, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.

Terminarz/Narzędzia

Dodawanie kolejnego zadania

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Terminarz , a następnie **Zadania**.
- 2 Wybierz opcję Dodaj, a następnie wpisz Datę, Notatkę, Ważność i Stan nowego zadania. (Korzystając z menu Opcje, można wybrać datę z kalendarza)
- 3 Wybierz kolejno: Opcje, **Zapisz**.
- 4 Lista zadań zostanie wyświetlona na ekranie i można użyć menu Opcje w celu wybrania opcji, takich jak Pokaż, Nowe zadanie, Usuń itp.

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Narzędzia , a następnie **Budzik**.
 - 2 Wybierz opcję **Dodaj**.
 - 3 Wpisz godzinę, o której ma zostać uruchomiony budzik.
 - 4 Wybierz czas działania budzika: **Raz**, **Codziennie**, **Pn~Pt**, **Pn~So** lub **So~Nd**.
 - 5 Przewiń w dół i wybierz dźwięk alarmu. Wybierz kolejno: Opcje, **Dźwięki**, aby wybrać nowy dźwięk.
- 6 Przewiń w dół i podaj nazwę alarmu lub pozostaw nazwę sugerowaną.
 - 7 Wybierz opcję **Zapisz**.
- Uwaga:** Można ustawić do 5 alarmów.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Narzędzia , a następnie **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych.
- 3 W przypadku prostych obliczeń wybierz żadaną funkcję (+, -, *, /), a następnie znak =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, wybierz opcję **Funkcja**, aby wybrać polecenie.
- 5 Wybierz opcję Wyczyść, aby wyczyścić ekran w celu rozpoczęcia nowych obliczeń.

Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Narzędzia , a następnie **Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 3 Wybierz opcję **Międzyczas**, aby zarejestrować czas okrażenia.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zatrzymać pomiar czasu.
- 5 Wybierz opcję **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania lub wybierz opcję **Kasuj**, aby rozpocząć odliczanie od nowa.

Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Narzędzia , a następnie **Konwerter jednostek**.
- 2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość** lub **Prędkość**.
- 3 Przewiń, aby wybrać jednostkę, którą chcesz wprowadzić. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać jednostkę i wpisz odpowiednią wartość.
- 4 Przewiń do pola konwersji jednostek i wybierz jednostkę, na którą chcesz dokonać konwersji. Wartość po konwersji zostanie automatycznie wyświetlona w poniższej linii.

Terminarz/Narzędzia

Obsługa funkcji Czas globalny

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Narzędzia , a następnie **Czas globalny**.
- 2 Wybierz Opcje, a następnie **Zmień miasto**. Następnie wybierz odpowiednie miasto.
- 3 Wybierz opcję **Nowe miasto**, aby dodać do listy więcej miast.

Korzystanie z Kalkulatora napiwków

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub  i wybierz Narzędzia , a następnie **Kalkulator napiwku**.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiatury numerycznej.
- 3 Aby obliczyć napiwek, wypełnij pola Rachunek oraz **Napiwek(%)** i wybierz **Podziel**, aby wybrać na ile osób chcesz podzielić koszt.
- 4 Aby wyczyścić ekran i rozpocząć nowe obliczenie, wybierz polecenie Kasuj.

Internet

Mając do dyspozycji przeglądarkę, można w dowolnym żądanym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Przeglądarka pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

Dostęp do sieci

1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie **OK**.

2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Dom**. Możesz również wybrać opcję **Idź do adresu** i wpisać odpowiedni adres URL.

Uwaga: Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie **OK**.

2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.

3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz Opcje, a następnie wybierz opcję **Dodaj**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.

4 Wybierz opcję **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.

5 Aby uzyskać dostęp do zakładki, przejdź do zakładki i wybierz kolejno: Opcje, **Połącz**, lub naciśnij klawisz . Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internet

Zapisane strony

- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Wybierz Opcje i przewiń do opcji **Zapisz**, wybierz opcję **Tę stronę**.
- 3 Wybierz opcję **OK**.

Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie **OK**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz odpowiednią stronę, a następnie wybierz kolejno: Opcje, **Połącz**, lub naciśnij klawisz .

Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie **OK**.
- 2 Wybierz opcję **Historia**, a następnie **OK**.
- 3 Zostanie wyświetlona lista ostatnich otwieranych stron. Aby uzyskać dostęp do jednej z tych stron, przewiń do strony i wybierz kolejno: Opcje, **Połącz** lub naciśnij klawisz .

Zmiana ustawień przeglądarki

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij Menu  lub , a następnie **OK**. Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Można wybrać sposób obsługi, wyświetlania i wykorzystania informacji przez telefon komórkowy podczas przeglądania Internetu. Ustawienia można zmieniać przy użyciu opcji **Profile sieciowe**, **Tryb renderowania**, **Pamięć podręczna**, **Pliki cookie**, **Certyfikaty bezpieczeństwa**, **Pokaż obrazy**, **Skrypt** i **Miejsce zapisu**.
- 3 Po zmodyfikowaniu ustawień wybierz **OK**.

Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu KM500 zgodnie z preferencjami użytkownika.

Uwaga: Informacje o ustawieniach połączeń znajdują się na stronie 22.

Dostosowywanie profili

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu ekranu gotowości. Wybierz Profile , a następnie profil, który ma zostać włączony. Wybierz jedną z następujących opcji:

Ogólny

Milczy

Tylko wibruje

Na zewnątrz

Zestaw słuchawkowy

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Profile .

2 Wybierz ustawienie profilu, które chcesz edytować, a następnie wybierz opcję **Personalizuj**.

3 Profile **Milczy** i **Tylko wibruje** nie umożliwiają pełnego dostosowania. W przypadku pozostałych profili można zmieniać wszystkie dźwięki i opcje

alarmów dostępne na liście, w tym **Typ dzwonka, Dźwięk dzwonka i Głośność dzwonka, Typ sygnału wiadomości i Dźwięki wiadomości, Głośność Dźwięki klawiszy, Dźwięki klawiszy, Głośność efektów dźwiękowych i Głośność włączenia/wyłączenia.**

Zmiana ustawień ekranu

1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Ustawienia .

2 Wybierz opcję **Wyświetlacz**, a następnie jedną z opcji:

Tapeta – umożliwia wybranie tapety wyświetlanej na głównym ekranie.

Zegary – Choose a style of the clock to appear on your screen display.

Podświetlenie – umożliwia określenie czasu trwania podświetlenia.

Jasność – regulacja jasności ekranu.

Ikony skrótów – umożliwia zmianę skrótów na ekranie gotowości.

Styl menu – umożliwia zmianę widoku menu z **Widoku siatki** na **Widok listy** i na odwrót.

Ustawienia

Styl wybierania – umożliwia

dostosowanie stylu czcionki podczas wpisywania numeru telefonu.

Napis ekranu gł. – umożliwia dodanie komunikatu do ekranu gotowości.

Nazwa sieci – umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie nazwy sieci.

Uwaga: Im dłuższy czas trwania podświetlenia, tym większe zużycie baterii, z czego może wynikać konieczność częstszego ładowania telefonu.

Zmiana ustawień profilu

Telefon KM500 oferuje szerokie możliwości dostosowania aparatu do własnych gustów i potrzeb.

Naciśnij Menu  lub  i wybierz

Ustawienia . Wybierz jedną z następujących opcji:

Data i godzina – dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

Języki – umożliwia zmianę języka wyświetlanego w telefonie KM500.

Wyświetlacz – umożliwia zmianę ustawień ekranu.

Łączność – więcej informacji znajdziesz w punkcie Zmiana ustawień łączności.

Połączenie – więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia połączeń na stronie 22.

Zabezpieczenia – więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmienianie ustawień zabezpieczeń na stronie 62.

Tryb lotu – Umożliwia **Wł.** lub **Wył.** trybu lotu. Po włączeniu trybu lotu nie będzie możliwe wykonywanie połączeń, łączenie się z Internetem, wysyłanie wiadomości lub używanie komunikacji Bluetooth.

Oszczędzanie energii – umożliwia ustawienie opcji oszczędzania energii:

Zawsze wł., Tylko nocą lub **Wył.**

Kasuj – zresetowanie wszystkich ustawień do ich wartości fabrycznych.

Stan pamięci – więcej informacji znajdziesz w punkcie Korzystanie z menedżera pamięci na stronie 63.

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Naciśnij Menu  lub  i wybierz

Ustawienia . Wybierz opcję **Łączność**.

Dostępne opcje to:

Bluetooth – umożliwia skonfigurowanie połączenia Bluetooth w telefonie KM500. Umożliwia widoczności dla innych urządzeń lub przeszukiwanie sparowanych urządzeń.

Sieci – telefon KM500 łączy się automatycznie z preferowaną siecią.

Omawiane menu służy do zmiany tych ustawień.

Za pomocą tego menu można również dodawać nowe punkty dostępu.

Tryb połączenia USB – opcja **Usługa danych** służy do synchronizowania telefonu KM500 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję **Pamięć masowa**, aby użyć telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego KM500. Więcej informacji można znaleźć na stronie 42.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

Zanim będzie można przysyłać pliki przy użyciu połączenia Bluetooth, należy wykonać parowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji na temat parowania urządzeń można znaleźć w sekcji

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth.

Ustawienia

Włączanie komunikacji Bluetooth:

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Ustawienia . Wybierz kolejno opcje: **Łączność, Bluetooth**.
- 2 Dla opcji **Wł./Wył. Bluetooth** wybierz ustawienie **Wł.**
- 3 Wybierz ustawienie **Wył.**, aby wyłączyć komunikację Bluetooth.

Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz Opcje, a następnie wybierz kolejno: **Wyślij przez, Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby włączyć komunikację Bluetooth, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
- 4 Telefon KM500 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym dotknij opcji **Wyślij**.
- 6 Plik zostanie wysłany.

Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** oraz **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit z komunikatem sugerującym zaakceptowanie pliku od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.

Wskazówka! Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Naciśnij Menu  lub  i wybierz Ustawienia . Wybierz kolejno opcje: **Łączność, Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Ustawienia Bluetooth**. Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień: **Widoczność** – **Pokaż** lub **Ukryj** telefon przed innymi urządzeniami.
Moja nazwa – wprowadź nazwę telefonu KM500.
Mój adres – opcja umożliwiająca zmianę adresu Bluetooth

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu KM500 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewni większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest

Włączone i Widoczne. Widoczność

można zmienić w menu **Ustawienia**

Bluetooth, wybierając dla opcji

Widoczność ustawienie **Pokaż**.

- 2 Z menu Bluetooth wybierz opcję **Lista urządzeń**, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

- 3 Telefon KM500 wyszuka urządzenia.

Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **OK** i **Odśwież**.

- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję

Parowanie, wprowadź hasło, a następnie wybierz **OK**.

- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.

- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**.

- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenie.

- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby **nawiązać połączenie**. Telefon KM500 automatycznie przejdzie do profilu Zestaw słuchawkowy.

Ustawienia

Zmiana ustawień zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon KM500 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

Naciśnij Menu  lub  i wybierz Ustawienia . Wybierz opcję

Zabezpieczenia, a następnie jedną z następujących opcji:

Żądaj PIN – włączenie żądania kodu PIN po włączeniu telefonu.

Blokada telefonu – umożliwia uaktywnienie blokowania telefonu: **Przy włączeniu**, **Kiedy karta SIM zmieniona** lub **Niezwłocznie**.

Auto.blok.klawiszy – umożliwia określenie czasu, po jaki klawiatura jest automatycznie blokowana.

Numery ustalone – Ogranicza połączenia wychodzące do wybranych numerów. Te numery są zabezpieczone kodem PIN2.

Zmień kody – umożliwia zmianę **Kod telefonu, PIN, PIN2**.

Wskazówka! Domyślny kod telefonu to 0000.

Akcesoria

Z telefonem KM500 zostały dostarczone następujące akcesoria.


Ładowarka




Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo

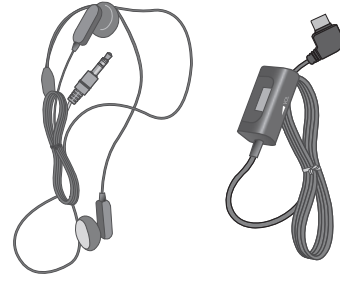

Przewód danych/ płyta CD-ROM

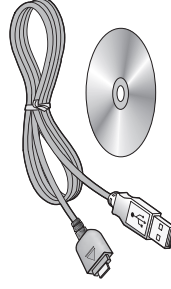

Umożliwiają podłączenie telefonu do komputera w celu wymiany danych.

Instrukcja obsługi telefonu



Pamięć micro SD 1GB.



01

02

03

04

05

06

07

08

Usługi sieciowe

Telefon bezprzewodowy opisany w niniejszej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieci GSM 900, DCS 1800 i PCS1900.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: KM500

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 102g.

Deklaracja zgodności



LG Electronics

Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / Trójkresowy terminal

Nazwa Modelu

KM500, KM500c

Nazwa handlowa

LG

C € 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została zatwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Data wystawienia

07. Listopad. 2007

Podpis przedstawiciela

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE

- W samolocie telefony komórkowe muszą pozostawać przez cały czas wyłączone.
- Nie trzymaj telefonu w ręku podczas prowadzenia samochodu.
- Nie używaj telefonu w pobliżu stacji benzynowych, składów paliwa, zakładów chemicznych lub miejsca prac wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH baterii i ładowarek, zgodnych ze specyfikacjami.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

LG KM500 | Instrukcja obsługi

- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zapłon, a w konsekwencji pożar.

UWAGA

- Telefon należy wyłączyć w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu, w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu, używaj wyłącznie ORYGINALNYCH akcesoriów.
- Każdy nadajnik fal radiowych może zakłócać działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.
- Przy utylizacji akumulatorów należy przestrzegać stosownych przepisów.
- Nie wolno rozkładać na części telefonu ani baterii.

Oddziaływanie promieniowania radiowego

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy KM500 został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą dopuszczalną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez międzynarodową komisję Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg. Wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała.
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASy4 wynosi 0.594 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.799 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 0,631 W/kg (w odniesieniu do 10 g masy ciała).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE!

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, telefon należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachować odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Powierzchnia telefonu może ulec uszkodzeniu po umieszczeniu w nieodpowiednim opakowaniu lub owinięciu materiałem winylowym.

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on zmienić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykać ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystać z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykać anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na kierowaniu pojazdem.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

W samolocie

- Urządzenia przewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
 - Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Obsługa baterii

- Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwnieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować setki razy zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach niezbędnych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

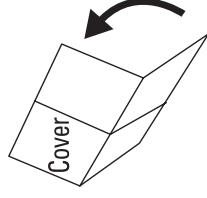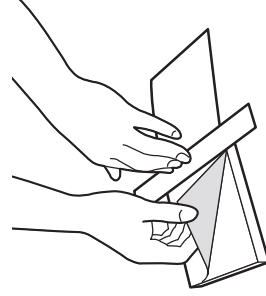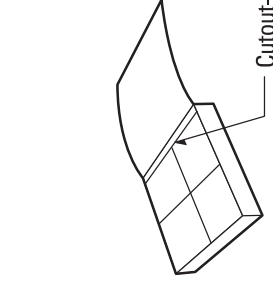

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.




KM500

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

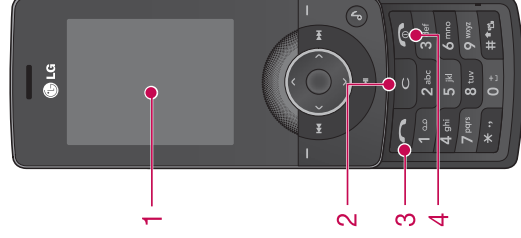

1. Main screen
2. Clear key
3. Call key
4. End/Power key

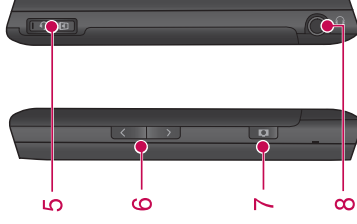

5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Volume
7. Capture
8. Headset connector

MP3 player

Your LG KM500 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

1. Press or and select .
2. Select **All songs** and then the song you want to play. Press .
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.



6. Select Options, **Minimize** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

7. Select **Back** to stop the music and return to the music menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip

- When using the camera, power consumption increases. If this icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

- **To take a picture Albums.**

Hold down the camera  button. The camera will be ready to use.

- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.

Video camera

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:
 - ▶ **Video mode** []: Allows you to set to send a video file through MMS.
 - ▶ **Resolution** []: You may select the following resolution: 320x240, 176x144.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip

- To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

1. Press  or  and select .
2. Choose **FM radio**.
3. Select **Auto scan** then **Yes**.

4. Each time a station is found, your KM500 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

1. Press  or  and select .
2. Choose **FM radio**.
3. Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
4. To enter your station, you can either use the arrow keys to search for the frequency, or you can enter the frequency using the keypad.
5. Select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number by using the same **Edit** feature you use to manually tune in stations.

Voice recorder

You can record voice memo.

Record

1. Press  or  and select .
2. Choose **Voice recorder**.
3. Press  to begin recording.
4. Select **Pause** to pause the recording.
5. Choose **Stop** to end the recording.
6. Select Options, **Play** to listen to the recording.



Autoryzowany Partner Serwisowy:



ISP



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława

Dział Obsługi Klienta: 0-801 54 54 54
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakupu produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) LG Electronics lub bezpośrednio do specjalistów wsparcia technicznego LG Electronics Polska.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do APS lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem kuriera uzgodnionego z APS, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancję objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dealerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
Dział Serwisu

Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54

koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora



LG Electronics Polska

www.lge.pl

0-801 54 54 54

KARTA GWARANCYJNA

TELEFON KOMÓRKOWY GSM

Nazwa sprzętu

Model^(*)

Nr fabryczny^(*)

Nr IMEI^(*)

Data sprzedaży^(*)

Imię i nazwisko klienta^(*)

Adres zamieszkania^(*)

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

^(*)wypełnia sprzedawca

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczętka zakładu	Pokwitowanie klienta

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]