



KP260 User Guide

ENGLISH
BAHASA MELAYU
简体中文

KP260

LG ELECTRONICS INC.

MMBB0301319 (1.0)


CE0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014198

KP260 User Guide

- ENGLISH

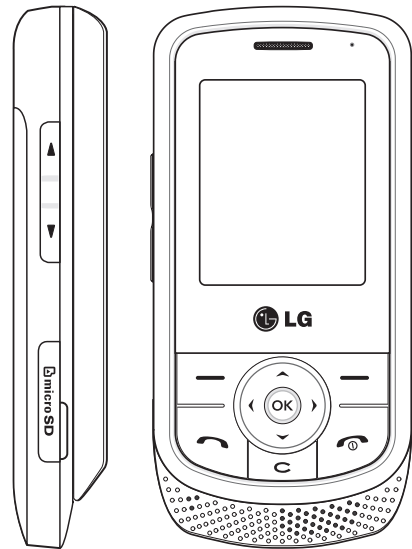

Contents

Introduction	6	General functions	23
For your safety	7	Making a Call	
Guidelines for safe and efficient use	8	Answering a Call	24
KP260 features	13	In-call menu	25
Parts of the phone		During a Call	
Display Information	17	Conference Calls	26
On-Screen Icons		Menu Tree	28
Installation	19	Games & Apps	30
Installing the SIM card and the handset battery		Games	
Charging the Battery	21	Applications	
Disconnecting the charger	22	Network profiles	
Turning Handset ON/OFF			

Call history	31	Multimedia	34
All calls		MP3 player	
Missed calls		Camera	35
Dialled calls		Video camera	37
Received calls		FM Radio	
Call duration	32	Voice recorder	38
Call costs			
Data information		Messaging	39
		New message	
Organizer	33	Inbox	
Calendar		Bluetooth box	40
Memo		Drafts	
To do		Outbox	
		Sent	41
		Listen to voicemail	
		Info messages	
		Templates	42
		Message settings	43

Contents

My stuff	46	Tools	51
Images		Alarm clock	
Sounds		Calculator	
Videos		Stopwatch	
Others	47	Unit converter	
External memory		World clock	52
		SIM services	
Profiles	48		
Contacts	49	WAP	53
Search		Home	
New contact		Yahoo!	54
Speed dial		Bookmarks	
Groups	50	Enter address	
Copy all		History	
Delete all		Saved pages	
Settings		Settings	
Information		Information	55

Connectivity	56
Bluetooth	
Network	
USB connection	57
Settings	58
Date & Time	
Languages	
Display	
Shortcut	59
Call	
Security	60
Flight mode	62
Power save	
Reset	
Memory status	
Accessories	63
Technical data	64

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP260 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

For your safety

Warning!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*
- *Not to charge a handset near flammable material as the handset can get hot and smoulder the material, hence possible house fire.*

Caution!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*
- *Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.*

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP260 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.524 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.269 W/kg W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TVs, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Guidelines for safe and efficient use

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.

- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long period of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- ▶ You need not completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ Risk of explosion: If battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- ▶ If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- ▶ Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.


KP260 features

Parts of the phone


Front view




KP260 features

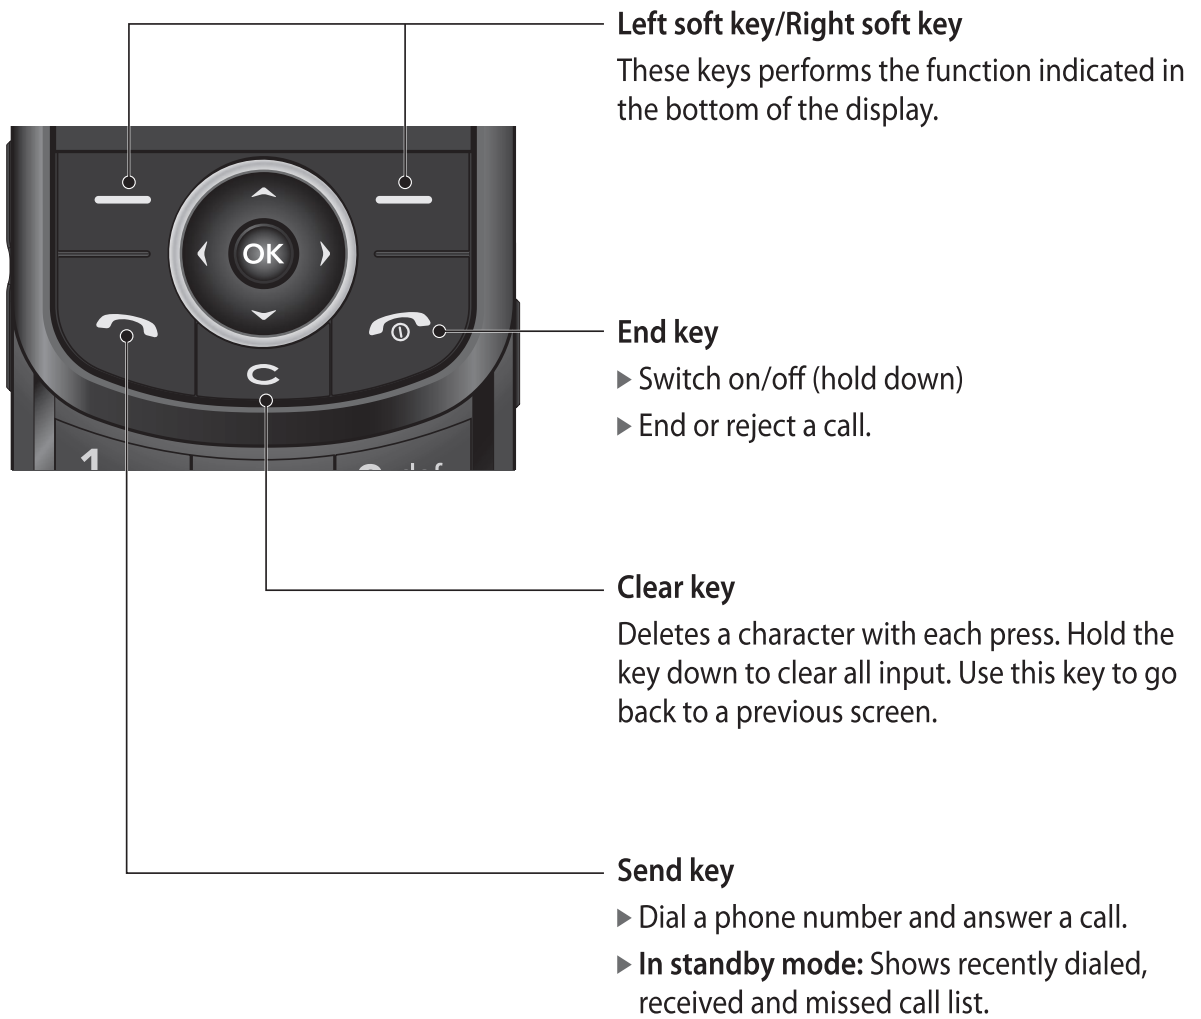

Left side view

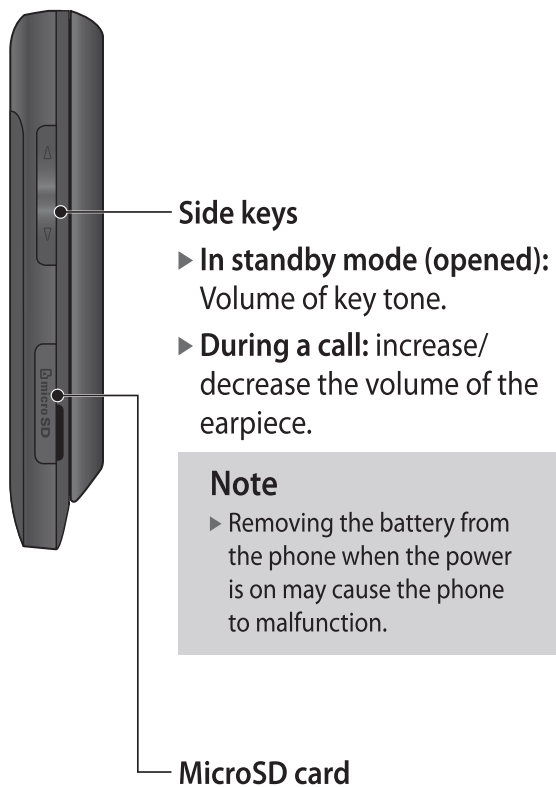

Right side view

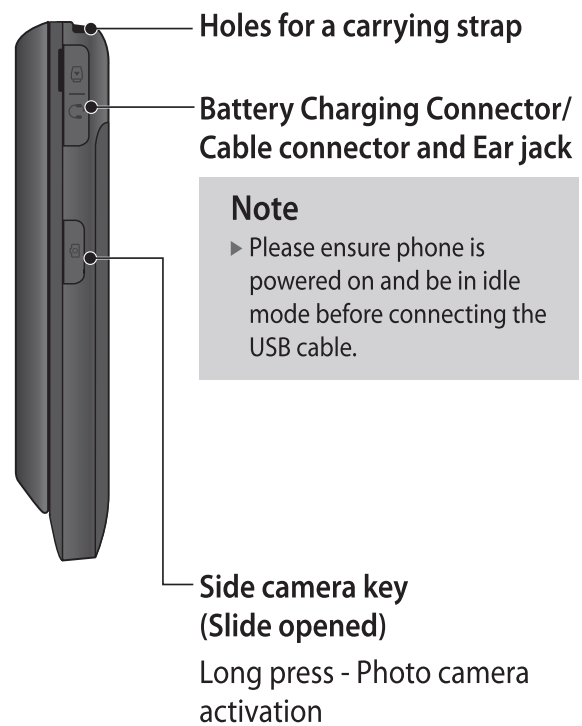


KP260 features

Rear view



Display Information

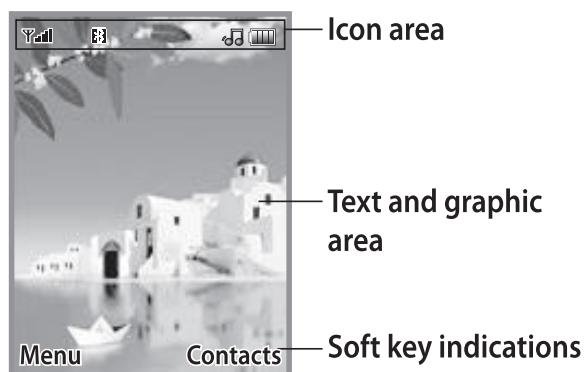

Area	Description
First line	Displays various icons.
Middle lines	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to dialled.
Last line	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in Profiles.
	Schedule
	External memory
	Flight mode
	WAP Connection
	GPRS available
	Calling

KP260 features

Icon	Description
	General menu in Profiles.
	Outdoor menu in Profiles.
	Silent menu in Profiles.
	Headset menu in Profiles.
	You can divert a call.
	You have activated Bluetooth connectivity.

* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and poor audio. Please refer to this signal as an indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).



Installation

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Slide down the battery cover and pull out the battery.

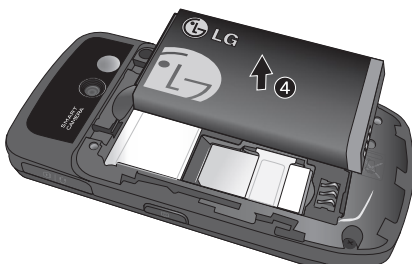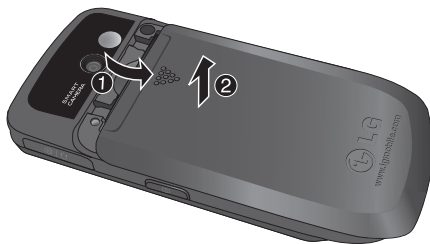


Note


- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

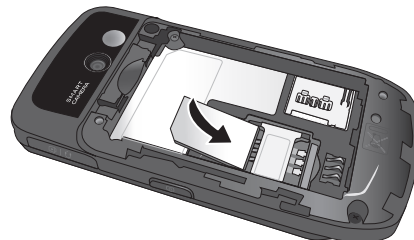

To insert the SIM card

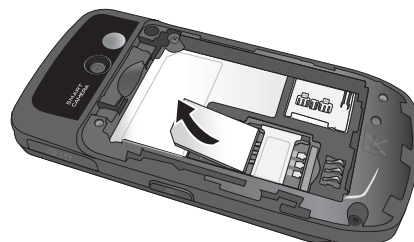

To remove the SIM card

Installation

Note



- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

Warning!

- *Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turns on, or data on the SIM card might be damaged.*

3. Install the battery.

Insert the battery onto the back of the phone, and push the battery cover upwards until it snaps back into place.

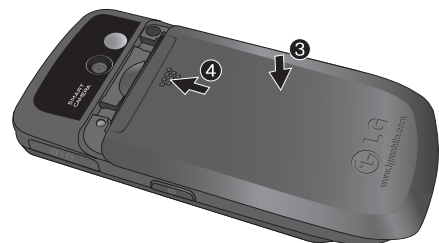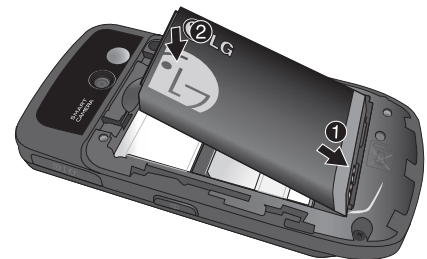

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the travel adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the main socket. Use only the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution!

- *If the battery is completely discharged, the charging display will appear on the LCD approximately 1 to 1.5 minutes after connecting TA.*
- *Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.*
- *Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.*
- *If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.*
- *Do not remove your battery or the SIM card while charging.*

Warning!

- *Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.*
- *Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.*

Installation

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone by pulling the connector, not the cord.



Turning Handset ON/OFF

Turning your Handset On

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**.

After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your Handset Off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.

General functions

Making a Call

1. Make sure your phone is powered On.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the  key to call.
4. When you want to finish, press the  key.

Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The + character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialed frequently in the SIM card as well as the phone memory.

You can dial a number by simply looking up a name in the contact list.

General functions

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.

Note

- You can answer a call while using the Address Book or other menu features. In case phone is connected with PC via USB cable, call and messages are not available.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Slide up and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option (Menu #.5.4.2) has been set, any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.
2. End the call by closing the phone or pressing the  key.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key  [Options].

During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.

Making a Second Call (Network Dependent)

You can search and dial the number from Address Book to make a second call.

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select Swap Call.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as Call waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu #.5.6).

If Call Waiting is On, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing the left soft key .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.

In-call menu

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered.

Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

Making a Second Call

You can make a second call while currently in call. Enter the second number and press the  key.

When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the Join menu of Conference call.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the  key. Alternatively press the left soft key [Options] and select Join all/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key  [Options] followed by Conference call.

Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.

Menu Tree

The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type and secondly by list view type. Please note that menu number options are different in each view.

The default setting on the phone is set to show the menu in grid type, so therefore all the menu number selections throughout the manual are shown according to that setting.

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- Number assigned to each menu option.
- Page where you can find the feature description.

You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Games & Apps	3. Organiser	5. Messaging
1.1 Games 1.2 Applications 1.3 Network profiles	3.1 Calendar 3.2 Memo 3.3 To do	5.1 New message 5.2 Inbox 5.3 Bluetooth box 5.4 Drafts 5.5 Outbox 5.6 Sent 5.7 Listen to voicemail 5.8 Info messages 5.9 Templates 5.0 Message settings
2. Call history	4. Multimedia	
2.1 All calls 2.2 Missed calls 2.3 Dialed calls 2.4 Received calls 2.5 Call duration 2.6 Call costs 2.7 Data information	4.1 MP3 player 4.2 Camera 4.3 Video camera 4.4 FM Radio 4.5 Voice recorder	

6. My stuff	9. Tools	0. Connectivity
6.1 Images 6.2 Sounds 6.3 Videos 6.4 Others 6.5 External memory	9.1 Alarm clock 9.2 Calculator 9.3 Stopwatch 9.4 Unit converter 9.5 World clock 9.6 SIM services	0.1 Bluetooth 0.2 Network 0.3 USB connection
7. Profiles	*. WAP	#. Settings
7.1 General 7.2 Silent 7.3 Vibrate only 7.4 Outdoor 7.5 Headset	*.1 Home *.2 Yahoo! *.3 Bookmarks *.4 Enter address *.5 History *.6 Saved pages *.7 Settings *.8 Information	#.1 Date & Time #.2 Languages #.3 Display #.4 Shortcut #.5 Call #.6 Security #.7 Flight mode #.8 Power save #.9 Reset #.0 Memory status
8. Contacts		
8.1 Search 8.2 New contact 8.3 Speed dial 8.4 Groups 8.5 Copy all 8.6 Delete all 8.7 Settings 8.8 Information		

Games & Apps

Games

Menu 1.1

Your KP260 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Applications

Menu 1.2

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu. You can also delete downloaded applications.

Network profiles

Menu 1.3

To download a game, you can set the value to connect to the network using Network profile.

Call history

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

All calls Menu 2.1

You can view all lists of outgoing, missed and incoming calls.

Missed calls Menu 2.2

This option lets you view the last 50 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the Address Book
- ▶ Enter a new name for the number and save in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Dialled calls Menu 2.3

This option lets you view the last 50 outgoing calls (called or attempted). You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Received calls Menu 2.4

This option lets you view the last 50 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message by this number
- ▶ Delete the call from the list

Call history

Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Dialed calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.

Call costs

Menu 2.6

Allows you to check the cost of your Last call and All calls.

To check Cost settings, you should check the following menus.

- ▶ **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select Read, the number of remaining unit is shown. If you select Change, you can change your change limit.

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to On, you can see the last cost when the call is released.

Data information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option.

In addition, you can also view how much time you were Online.

Organizer

Calendar

Menu 3.1

When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see marked date in the calendar, it means that there is a schedule on that day. This function helps to remind you of your schedule and memo.

To change the day, month, and year.

Key	Description
  ,  	Yearly
  ,  	Monthly
 , 	Weekly
 , 	Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options].

Memo

Menu 3.2

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [New].
3. Input the memo and then press left soft key  [Options] > [Save].

Note

- If you want to change the text input mode, press the  in order.

To do

Menu 3.3

You can view and create To do notes.

1. Select the To do by pressing the left soft key  [OK].
2. If the note is not created yet, press the left soft key  [New].
3. Input the to do and then press the left soft key  [Options] > [Save].

Multimedia

You can enjoy your multimedia function such as camera, voice recorder, MP3 for your fun and convenience.

Note

- ▶ When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
- ▶ While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

MP3 player

Menu 4.1

The KP260 has an integrated MP3 player built-in.

You can enjoy listening to MP3 music files on your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage.

When you connect the phone to a PC using the USB cable, and then you can show removable disk through windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.

Note

- ▶ You should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy another folder, you can't see MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.
- ▶ Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note

- ▶ When using the camera, power consumption increases. If this icon  appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even when setting mode, including silent mode .

Multimedia

• To take a picture

Hold down the camera  button.

- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.
 - Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
 - Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
 - Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.
1. Hold down the  in standby mode.
 2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  /  key.

Note

- ▶ You can adjust the brightness by using the , .

To change the below functions, press the left soft key  [Options].

- ▶ **Resolution:** Allows you to set the image size. (1280x960), (640x480) and (320x240).
- ▶ **Quality:** Allows you to set the image quality from Normal, Fine and Super fine.
- ▶ **Self timer:** Allows you to select the delay time (Off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **View option:** Allows you choose Full image or Full screen.
- ▶ **Save to:** You can set the space after taking a picture. (External/Phone)
- ▶ **Multi shot:** Allows to take multishot photos successively.
- ▶ **Effects:** 4 settings are available.
- ▶ **White balance:** Allows you to change the settings according to the environment.

- ▶ **Shutter tone:** You can set the sound when taking a picture.
- ▶ **Reset settings:** Allows you to reset the settings.

Video camera Menu 4.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:

To change the below function, press the left soft key  [Options].

- ▶ **Video mode:** Allows you to set to send a video file through MMS or General.

FM Radio Menu 4.4

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note

- ▶ To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].
 - ▶ **Edit channels:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency 0.1 MHz at a time with Left/Right navigation keys and number keys.
 - ▶ **Auto scan:** If you select "Auto Scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save channel pop-up?" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.
 - ▶ **Reset channels:** You can delete all channels you saved.
 - ▶ **Listen via speaker/Headset:** You can listen to the radio via speaker.

Multimedia

Voice recorder Menu 4.5

You can record voice memo.

Record

1. Press OK to start recording. Once recording is started, the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to finish recording, press right soft key [Stop].

Album

You can view the Sounds folder which lists all sound files saved in the memory.

Messaging

New message Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Message

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select Message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the followings.

Options

- **Send to:** Sends text messages.
- 1. Enter numbers of recipients.
- 2. Press  key to add more recipients.

3. You can add phone numbers from the address book.
4. Press the  [Options] and then press send after entering numbers. If the message sent is failed, it will be saved in the outbox folder.

Bluetooth message

To send/receive the message via Bluetooth, you should switch on the Bluetooth.

Inbox Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox. You can save SMS up to 110 (SMS: 100, Delivery report: 10). If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for new message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

Messaging

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Save number:** Choose the contact type (New contact or Update contact).
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **New message:** By selecting this menu, you can write a new message.
- ▶ **Multi delete:** After selecting the messages you want to remove, you can delete the selected messages.

- ▶ **Delete all read:** You can delete all messages read.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Bluetooth box Menu 5.3

All messages you receive via Bluetooth are placed into your Bluetooth box. Here you can read, reply to and forward your messages.

Drafts Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

Outbox Menu 5.5

This menu allows to view the message which is about to send or is failed to send.

After sending the message successfully, the message will be moved to sent box.

Sent

Menu 5.6

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

Listen to voicemail

Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to Listen to voicemail. You can also hold down the  key in standby mode to Listen to voicemail.

Note

- When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages

Menu 5.8

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of info message has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

Messaging

Templates

Menu 5.9

Text templates

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Send via**
 - **Message:** Use this to send the selected template message by message.
 - **Bluetooth message:** This menu allows you to send the message via Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **New template:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Multimedia templates

After saving new template, you can use the following options.

- ▶ **View:** You can see text templates.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Send:** Use this to send the selected template message.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **New template:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Message settings Menu 5.0

Text message

- ▶ **Message type:**
Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to On, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service center:**
When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **Message center number:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

- ▶ **Character encoding:** Choose how the characters in your messages are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.
- ▶ **Send long text as:** Choose to send as **Multiple text message** or as **Multimedia message**.

Multimedia message

- ▶ **Slide duration:** Displays the duration of each page when viewing the message.
- ▶ **Delivery time:** Deliver your message at a specific time.
- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to On, you can check whether your message is sent successfully.

Messaging

- ▶ **Read report:** You can receive the report whether the receiver read the message or not.
- ▶ **Auto download:** If you select On, you receive multimedia messages automatically. If you select Off, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select Home network only, you receive multimedia messages depends on Home network.
- ▶ **Network profiles:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted Message Types**
 - Personal:** Personal message.
 - Advertisement:** Commercial message.
 - Information:** Necessary information.

Voicemail number

You can receive voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Service message

You can set the option whether you will receive the message or not.

Info message

- ▶ **Receive**
 - On:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
 - Off:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

► **Alert**

On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

► **Languages**

You can select the language you want by pressing OK key. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

My stuff

Images

Menu 6.1

Shows the list of JPG files at My stuff/Images in Multimedia memory.

- ▶ **View:** You can see the JPG file when pressing OK key or selecting View menu of Option menus.
- ▶ **Set as**
 - **Wallpaper:** Currently selected image can be set as a wallpaper.
 - **Picture ID:** Currently selected image can be set as a Picture ID.
- ▶ **File info:** Show the file information such as name, size, date, time and type.
- ▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.
- ▶ **New folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as a date, type and name.
- ▶ **List view/List with detail view/Grid view:** Allows you to set the view type.

Sounds

Menu 6.2

Displays the list of MP3, MIDI, AAC, AMR, MMF files at My stuff/Music in Multimedia memory.

- ▶ **Play:** You can play the MP3 file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menu.
- ▶ **Set as:** Currently selected sound can be set as a Ringtone/Ringtone ID.
- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as a type and name.

Videos

Menu 6.3

Show the list of 3GP, 3G2 files at My stuff/Videos in Multimedia memory. Supported only .3gp files, that are encoded with MPEG4 and h.263 video-codecs and AMR audio-codecs.

- ▶ **Play:** You can play the video file when pressing OK key or selecting Play menu of Option menu.
- ▶ **Send via:** Send the selected file to another device via Multimedia message or Bluetooth.

Note

- ▶ You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card.
To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.

Note

- ▶ You may send files via Bluetooth only if they are stored in phone memory, not on memory card.
To send file from external memory, please, firstly copy it to internal phone memory.

Warning!

- You can't use the following characters,
\\/:*?<>|

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Multi delete:** You can remove a number of files you selected.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list.
- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as a type and name.

Others

Menu 6.4

Show the list of files in My media/
Others in the Multimedia memory.

External memory Menu 6.5

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos** and **Others**.

Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles:
General, Silent, Vibrate only, Outdoor and Headset.

Some profiles (General, outdoor, headset) can be personalized. Press the left soft key [Menu] and select Profiles using up/down navigation keys.

Contacts

Search

Menu 8.1

1. Select Search by pressing the left soft key  [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note

- Instant searching is available by inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options].

New contact

Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this function.
SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.
The number of character is SIM dependent feature.

Note

- Maximum stored name and number length depends on SIM-card type.

1. Select New contact by press left soft key  [OK].
2. Input a name.
3. Press , then you can input a number.
4. You can set a group for the entry by pressing , .
5. You can set a ringtone and a photo for the entry by press left soft key  [Options].

Speed dial

Menu 8.3

You can assign any of the keys  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the contacts first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add speed dial, select <Empty> by pressing the left soft key  [Assign]. Then, you can search the name in contacts.

Contacts

4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message by this number.

Groups Menu 8.4

You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

Copy all Menu 8.5

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

Delete all Menu 8.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings Menu 8.7

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [OK].

Information Menu 8.8

► Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

► Own number (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

► My business card

This option allows you to create your own business card featuring name and a mobile phone number.

To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

If you want to edit, delete or to send a business card, select left soft key  [Options].

Tools

Alarm clock

Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on at a specified time.

Calculator

Menu 9.2

This contains the standard functions such as +, -, x, / Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  key to view the result.
5. To input the decimal number, press  key.
6. To end Calculator, press the right soft key  [Back].

Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1. You can select one of unit types by pressing  [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing , . It is impossible to input "-" symbol in unit converter.

Tools

World clock

Menu 9.5

You can view clocks of the worlds major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key [OK].

SIM services

Menu 9.6

This feature depends on SIM and the network services.

In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

WAP

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use.

Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the idle screen.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Select options and confirm actions

Home

Menu *.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

WAP

Yahoo!

Menu *.2

To access Yahoo! services, touch **Menu** and select **WAP** then **Yahoo! oneSearch**.

Note

- You may be unable to access Yahoo! in some countries. This is dependent on Network Services.

Bookmarks

Menu *.3

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

To create a bookmark.

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

Enter address

Menu *.4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

History

Menu *.5

This menu shows the recently browsed pages.

Saved pages

Menu *.6

The phone can save the page on display as an offline file.

Settings

Menu *.7

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Network profile

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

Cache

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Security certificates

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image

You can select to display image or not during WAP browsing.

JavaScript

Select whether to turn JavaScript **On** or **Off**.

Information

Menu *.8

This menu shows you about the version of WAP.

Connectivity

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network

Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if the phone fails to access the selected network.

- **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

USB connection Menu 0.3

You can choose one mode of Data service and USB Mass storage.

► Mass storage

You can connect your phone to your PC, as a USB storage device, using the cable in three ways.

1. Connect the phone to the PC when the idle (or Top menu) screen is displayed.
2. Connect the phone while it is performing an operation or menu function, and then move to the idle (or Top menu) screen.
3. Connect the phone while it is performing an operation or menu function, and then select the USB Mass Storage menu.

When you have finished using the phone memory, click Exit and take the following steps.

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
2. Select USB mass Storage Device, click on Stop.
The following message will appear: The USB Mass storage device can now be safely removed from the system.
3. Then remove the cable.

Settings

Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

Languages

Menu #.2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Display

Menu #.3

Wallpaper

You can select the background pictures in standby mode.

Backlight timer

You can set the light-up duration of the display.

Brightness

You can set the brightness of LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Home screen shortcut

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.

Menu style

Your phone provides you with Grid and Wheel menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing the left soft key  [OK].

Standby text

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name

If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

Shortcut

Menu #.4

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the right navigation key.

Note

- Radio menu is already provided in your own favourites.

Call

Menu #.5

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

Call barring

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

Fixed dial number

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Answer mode

► Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End]/ keys.

► Send key only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Settings

Send my number

(network and subscription dependent)

► **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting

(network dependent)

► **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

► **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

► **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial

► **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

► **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Send DTMF tones

You can send touch tones during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.

Security

Menu #.6

PIN code request

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Auto key lock

This menu allows to set the time of Auto key lock.

Phone lock

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone.

Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to When switch on.

If you set phone lock to When SIM changed, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Anti Theft Mobile Tracker

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with Name, primary number, secondary number etc. Default ATMT code is "0000".

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

Settings

Change codes

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorised person.

You can change the access codes:

Security code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/ PIN2 code and verify them.

Flight mode Menu #.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

Power save Menu #.8

If you set On, you can save the power when you don't use the phone.

Reset Menu #.9

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Memory status Menu #.0

You can check free space and memory usage of phone, sim card and external memory (if inserted).

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery




Hands free ear microphone



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

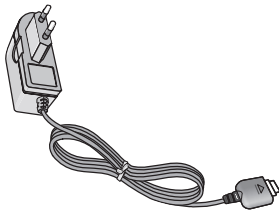

Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: KP260

System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Phone usage temperature limit

Normal: 55 °C

When charging: 45 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP260, KP260c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name


Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director June 26, 2008

Signature of representative

Panduan Pengguna KP260

- BAHASA MELAYU

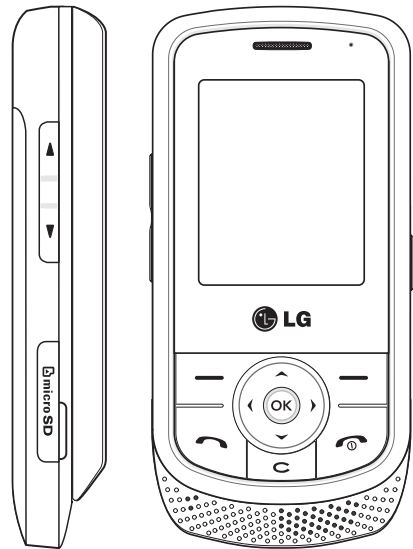

Kandungan

Pengenalan	6
------------	---

Untuk keselamatan anda	7
------------------------	---

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap	8
---	---

Ciri KP260	14
------------	----

Bahagian-bahagian telefon	
---------------------------	--

Memaparkan Maklumat	18
---------------------	----

Ikon Pada-Skrin	
-----------------	--

Pemasangan	20
------------	----

Memasang kad SIM dan bateri telefon bimbit	
--	--

Mengecas Bateri	22
-----------------	----

Memutuskan sambungan pengecas	23
-------------------------------	----

Menghidupkan/Mematikan Telefon Bimbit	
---------------------------------------	--

Fungsi umum	24
-------------	----

Membuat Panggilan	
-------------------	--

Menjawab Panggilan	25
--------------------	----

Menu Panggilan masuk	26
----------------------	----

Semasa Panggilan	
------------------	--

Panggilan Persidangan	27
-----------------------	----

Pokok Menu	30
------------	----

Permainan & Aplikasi	32
----------------------	----

Permainan	
-----------	--

Java	
------	--

Profil Rangkaian	
------------------	--

Daftar Panggilan	33
Semua panggilan	
Panggilan Tidak Dijawab	
Panggilan Didail	
Panggilan diterima	34
Jangkamasa panggilan	
Kos panggilan	
Maklumat GPRS	35
Penjadualan	36
Kalendar	
Memo	
Tugas	

Multimedia	37
Pemain MP3	
Kamera	38
Kamera video	40
Radio FM	
Perakam Suara	41
Mesej	42
Mesej baru	
Peti masuk	
Peti Bluetooth	43
Draf	
Peti keluar	
Dihantar	44
Dengar mel suara	
Mesej info	
Templat	45
Tetapan	

Kandungan

Barang Saya	48
--------------------	-----------

Imej

Bunyi

Video

Lain-lain	49
-----------	----

Memori luaran

Profil	50
---------------	-----------

Kenalan	51
---------	----

Cari

Tambah baru

Dail cepat	52
------------	----

Kumpulan Pemanggil

Salin semua

Padam semua

Tetapan

Informasi	53
-----------	----

Alat	54
-------------	-----------

Jam Loceng

Kalkulator

Jam Randik

Pengubah Unit

Waktu Dunia	55
-------------	----

Perkhidmatan SIM

Internet	56
-----------------	-----------

Rumah

Yahoo!	57
--------	----

Penanda Buku

Masukkan Alamat

Sejarah

Laman disimpan

Tetapan

Informasi	58
-----------	----

Kesambungan Bluetooth Rangkaian	59
Sambungan USB	60
Tetapan Tarikh & Masa Bahasa Paparan	61
Kunci pintas Panggilan	62
Sekuriti	64
Mod penerbangan	65
Jimat tenaga Reset	66
Status memori	
Aksesori	67
Data teknikal	68

Pengenalan

Tahniah di atas pembelian anda iaitu telefon selular KP260 yang canggih dan padat yang direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital yang terkini.



Panduan pengguna ini mengandungi maklumat penting berkenaan penggunaan dan operasi telefon ini. Sila baca semua maklumat dengan teliti untuk prestasi optimum dan untuk mencegah sebarang kerosakan atau penyalahgunaan telefon ini. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata dalam panduan pengguna ini dan boleh membatalkan jaminan bagi peralatan ini.

Untuk keselamatan anda

Amaran!

- *Telefon Mudah alih mesti dimatikan pada sepanjang masa di dalam kapal terbang.*
- *Jangan pegang telefon semasa memandu.*
- *Jangan gunakan telefon berhampiran dengan stesen petrol, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi letupan.*
- *Demi keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas ASAL.*
- *Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.*
- *Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.*
- *Jangan mengecas telefon bimbit berhampiran dengan bahan mudah bakar kerana telefon bimbit boleh menjadi panas dan membarakan bahan tersebut, dan seterusnya menyebabkan kebakaran rumah.*

Awas!

- *Matikan telefon dalam sebarang kawasan yang mana anda memerlukan peraturan khas. Contohnya, jangan gunakan telefon dalam hospital kerana ia menjejaskan peralatan perubatan sensitif.*
- *Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung pada telefon mudah alih anda untuk panggilan kecemasan.*
- *Hanya gunakan aksesori ASAL untuk mengelakkan kerosakan kepada telefon anda.*
- *Semua penghantar radio membawa risiko gangguan dengan elektronik yang berdekatan. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.*
- *Bateri perlu dilupuskan mengikut undang-undang relevan.*
- *Jangan buka telefon atau bateri.*
- *Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.*

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model KP260 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikuatkuasakan bagi pendedahan terhadap gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- ▶ Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan pemindahan telefon pada aras kuasa yang diperakui dalam semua jalur frekuensi yang digunakan.
- ▶ Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- ▶ Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.524 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.269 W/kg (10g).

- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu (misalnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Taiwan).

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

Amaran!

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentak sahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan daripada perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan sekali-kali letakkan telefon anda di dalam ketuhar gelombang mikro kerana ia akan menyebabkan bateri meletup.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Salutan telefon mungkin rosak jika ia dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- Jangan gunakan bahan kimia yang tajam (seperti alkohol, benzena, pencair, dsb.) atau detergen untuk membersihkan telefon anda. Terdapat risiko ini akan menyebabkan kebakaran.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

- ▶ Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- ▶ Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- ▶ Gunakan aksesori, seperti fon telinga dan alat dengar, dengan berhati-hati. Pastikan bahawa kabelnya disemat dengan selamat dan tidak menyentuh antena tanpa diperlukan.
- ▶ Sila keluarkan kabel data sebelum menghidupkan telefon bimbit.
- ▶ Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, (iaitu di dalam saku dada anda.)
- ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- ▶ Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- ▶ Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.

- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta atau kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarless yang dipasang atau yang mudah alih. Ini boleh menyebabkan kecederaan serius jika tidak berfungsi dengan betul.

Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya adalah pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa melintas jalan.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Suasana berpotensi letupan

- ▶ Jangan gunakan telefon di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas, cecair atau bahan letupan mudah terbakar di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya.

Dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung pada telefon mudah alih anda untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.


- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Risiko letupan: Jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak tepat.
- ▶ Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang.
- ▶ Jika anda perlu menggantikan bateri, bawanya ke pusat perkhidmatan Elektronik LG atau penjual untuk mendapatkan bantuan.
- ▶ Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

Ciri KP260

Bahagian-bahagian telefon

Pandangan depan



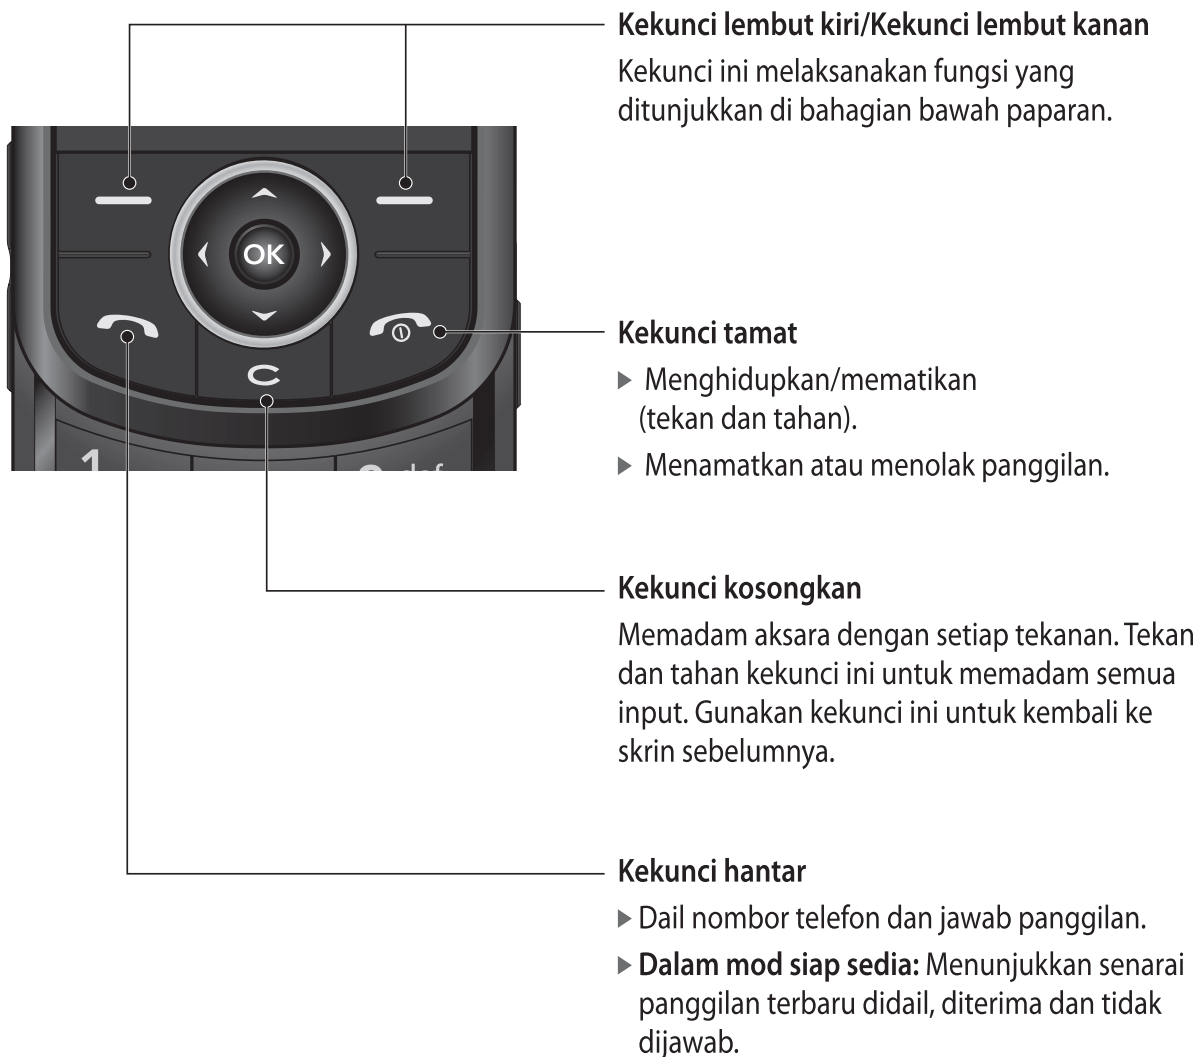

Ciri KP260

Paparan sebelah kiri



Pandangan sebelah kanan




Pandangan belakang



Ciri KP260

Memaparkan Maklumat

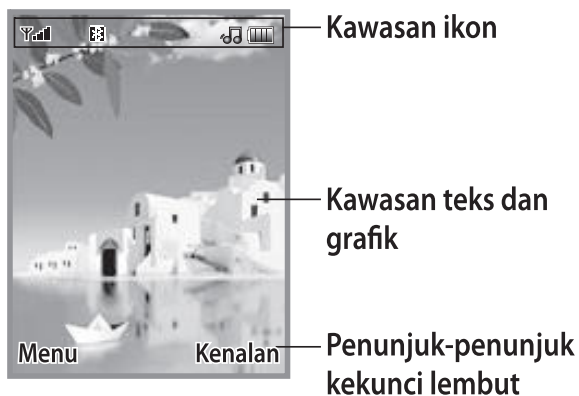

Kawasan	Perihalan
Garis pertama	Memaparkan pelbagai ikon.
Garis tengah	Mesej, arahan dan sebarang maklumat paparan yang anda masukkan seperti nombor yang ingin didail.
Garis akhir	Menunjukkan fungsi sekarang ini diperuntukkan pada dua kekunci lembut.

Skrin memaparkan beberapa ikon. Ia disenaraikan di bawah.

Ikon Pada-Skrin

Ikon	Perihalan
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Menunjukkan bahawa anda menggunakan perkhidmatan merayau.
	Penggera telah ditetapkan dan dihidupkan.
	Memberitahu anda status bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.
	Dalam profil getaran
	Jadual
	Memori luaran
	Mod penerbangan
	Internet connection
	GPRS available
	Memanggil

Ikun	Perihalan
	Dalam profil umum
	Dalam profil luar bangunan
	Dalam profil senyap
	Dalam profil alat dengar
	Anda boleh mengalihkan panggilan.
	Anda telah mengaktifkan kesambungan Bluetooth.

* Mutu perbualan mungkin berubah bergantung pada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami kebisuan, panggilan yang terputus dan audio yang lemah. Sila rujuk kepada isyarat ini sebagai penunjuk untuk panggilan anda. Apabila tiada bar, ia bermaksud tiada liputan rangkaian: jika ia berlaku, anda tidak dapat mengakses rangkaian untuk sebarang perkhidmatan (panggilan, mesej dan sebagainya).




Pemasangan

Memasang kad SIM dan baterai telefon bimbit

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.

1. Keluarkan bateri.

Luncurkan penutup bateri ke bawah dan tarik keluar bateri.

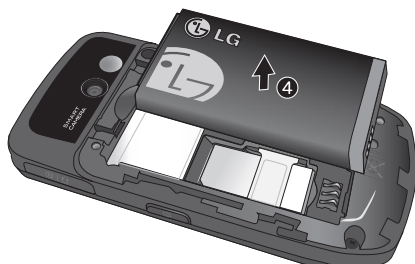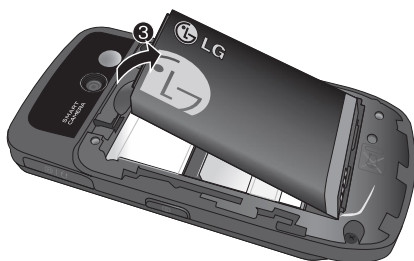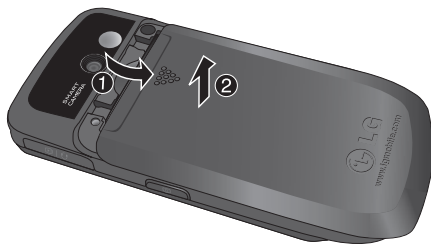


Nota


- Mengeluarkan bateri dari telefon apabila kuasa dihidupkan mungkin menyebabkan telefon rosak.

2. Pasang kad SIM

Masukkan dan luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan kawasan sesentuh keemasan pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan perlahan dan tarik ke arah bertentangan.

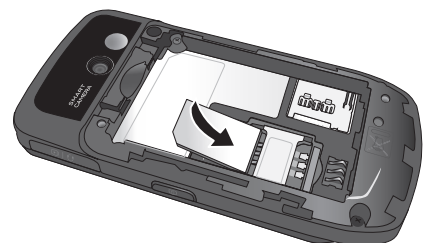

Untuk memasukkan kad SIM

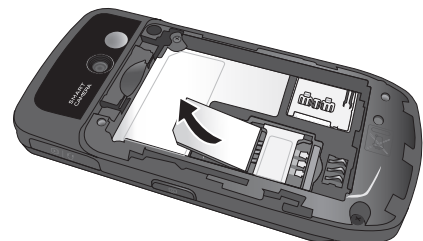

Untuk mengeluarkan kad SIM

Nota



- Sesentuh logam pada kad SIM akan mudah rosak jika tercalar. Tumpukan perhatian khusus semasa mengendalikan kad SIM. Ikut arahan yang dibekalkan dengan kad SIM.

Amaran!

- *Jangan ganti atau keluarkan kad SIM semasa telefon anda digunakan atau hidup, jika tidak data pada kad SIM mungkin akan rosak.*

3. Pasang bateri.

Masukkan bateri pada bahagian belakang telefon dan tolak penutup bateri ke atas sehingga ia berdetap kembali ke tempatnya.

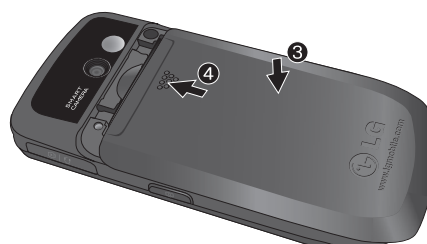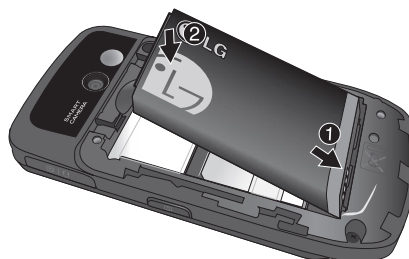

Pemasangan

Mengecas Bateri

Sebelum menyambung penyesuai kembara pada telefon, anda mesti memasang baterinya dahulu.



1. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon buat pertama kali.
2. Dengan anak panah mengadap anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah, tekan plag pada penyesuai perjalanan ke dalam soket pada sisi telefon sehingga ia berdetap di tempatnya.
3. Sambungkan penghujung penyesuai perjalanan yang satu lagi ke soket utama. Hanya gunakan pengecas yang disertakan di dalam kotaknya.
4. Bar bergerak ikon bateri akan berhenti selepas pengecasan selesai.

Awas!

- Jika bateri benar-benar telah dinyahcas, paparan pengecasan akan muncul pada LCD kira-kira 1 hingga 1.5 minit selepas menyambungkan TA.
- Jangan memaksa penyambung kerana mungkin merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.
- Masukkan pengecas pek bateri secara menegak pada alur keluar kuasa dinding.
- Jika anda menggunakan pengecas pek bateri luar dari negara anda, gunakan penyesuai plag penyambung untuk tatarajah yang sewajarnya.
- Jangan mengeluarkan bateri atau kad SIM semasa mengecas.

Amaran!

- Cabut palam kord kuasa dan pengecas semasa kilat untuk elakkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini akan menyebabkan kebakaran.

Memutuskan sambungan pengecas

Tanggalkan pengecas dari telefon dengan menarik penyambungannya, bukan kord.



Menghidupkan/ Mematikan Telefon Bimbit

Menghidupkan Telefon Bimbit Anda

Pastikan bahawa kad USIM anda berada dalam telefon anda dan bateri dicaskan. Tekan dan tahan  sehingga kuasa dihidupkan. Masukkan kod PIN USIM yang dibekalkan bersama dengan kad USIM anda jika **permintaan kod PIN** ditetapkan kepada **Hidup**.

Anda akan didaftarkan pada rangkaian selepas beberapa saat.

Mematikan Telefon Bimbit anda

Tekan dan tahan  sehingga kuasa dimatikan. Mungkin terdapat sedikit kelewatan semasa kuasa telefon sedang dimatikan. Jangan hidupkan telefon semula pada masa ini.

Fungsi umum

Membuat Panggilan

1. Pastikan telefon anda dihidupkan.
2. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan. Untuk mengedit nombor pada skrin paparan, tekan kekunci  untuk memadam satu digit pada satu masa.
 - ▶ Tekan dan tahan kekunci  untuk memadam seluruh nombor.
3. Tekan kekunci  untuk memanggil.
4. Apabila anda ingin menamatkan panggilan, tekan kekunci .

Membuat panggilan dengan Kekunci Hantar

1. Tekan kekunci  dan nombor telefon panggilan masuk, keluar dan tidak dijawab akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang dikehendaki dengan menggunakan kekunci navigasi.
3. Tekan kekunci .

Membuat Panggilan Antarabangsa

1. Tekan dan tahan kekunci  untuk nombor awalan antarabangsa. Aksara + boleh digantikan dengan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan dan nombor telefon.
3. Tekan kekunci .

Menamatkan Panggilan

Apabila anda menamatkan panggilan, tekan kekunci .

Membuat Panggilan Dari senarai Kenalan

Anda boleh menyimpan nama dan nombor telefon yang kerap didail dalam kad SIM dan juga memori telefon.

Anda boleh mendail nombor hanya dengan mencari nama dalam senarai kenalan.

Melaraskan Kelantangan

Semasa panggilan, jika anda mahu melaraskan kelantangan alat cuping telinga, gunakan kekunci sisi telefon.

Dalam mod melahu, anda boleh melaraskan kelantangan kekunci dengan menggunakan kekunci sisi.

Menjawab Panggilan

Apabila anda menerima panggilan, nada telefon dan ikon telefon yang berkelip akan muncul pada skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau nama jika disimpan dalam Buku Alamat anda) akan dipaparkan.

1. Luncur ke atas dan tekan kekunci  atau kekunci lembut kiri untuk menjawab panggilan masuk. Jika pilihan menu Sebarang Kekunci (Menu #.5.4.2) telah ditetapkan, tekanan pada sebarang kekunci akan menjawab panggilan kecuali bagi kekunci  atau kekunci lembut kanan.

2. Tamatkan panggilan dengan menutup telefon atau menekan kekunci .

Nota

- Anda boleh menjawab panggilan sambil menggunakan Buku Telefon atau ciri menu yang lain. Jika telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB, panggilan dan mesej tidak tersedia.

Menu Panggilan masuk

Telefon anda menyediakan beberapa fungsi kawalan yang anda boleh gunakan semasa membuat panggilan. Untuk mengakses fungsi ini semasa panggilan, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Semasa Panggilan

Menu dipaparkan pada skrin telefon mudah alih semasa dalam panggilan adalah berlainan daripada menu utama lalai yang dipaparkan semasa skrin melahu, dan pilihannya diuraikan di bawah.

Membuat Panggilan Kedua (Bergantung pada Rangkaian)

Anda boleh mencari dan mendail nombor dari Buku Alamat untuk membuat panggilan kedua.

Bertukar-tukar Antara Dua Panggilan

Untuk bertukar antara dua panggilan, tekan kekunci  kekunci lembut kiri dan kemudian pilih Tukar Panggilan.

Menjawab Panggilan Masuk

Untuk menjawab panggilan masuk apabila telefon bimbit berbunyi, tekan kekunci . Alat dengar juga boleh memberi amaran kepada anda mengenai panggilan masuk semasa anda sedang dalam panggilan. Satu nada berbunyi di dalam cuping telinga, dan paparan akan menunjukkan bahawa panggilan kedua sedang menunggu.

Ciri ini, yang dipanggil Call Waiting (Panggilan Menunggu), hanya boleh didapati jika rangkaian anda menyokongnya. Untuk maklumat lanjut bagaimana untuk mengaktifkan dan nyahaktifkannya, lihat Panggilan menunggu (Menu #.5.6).

Jika Panggilan Menunggu Dihidupkan, anda boleh meletak panggilan pertama menunggu dan menjawab panggilan kedua dengan menekan kekunci lembut kiri .

Menolak Panggilan Masuk

Anda boleh menolak panggilan masuk tanpa menjawab dengan menekan kekunci .

Semasa panggilan, anda boleh menolak panggilan masuk dengan menekan kekunci .

Panggilan Persidangan

Perkhidmatan persidangan menyediakan anda dengan keupayaan untuk mengadakan perbualan serentak dengan lebih dari seorang pemanggil, jika operator rangkaian anda menyokong ciri ini. Panggilan persidangan hanya boleh disediakan apabila anda mempunyai satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, kedua-dua panggilan telah dijawab.

Sebaik saja panggilan persidangan disediakan, panggilan boleh ditambah, diputuskan sambungan atau dipisahkan (iaitu, dikeluarkan daripada panggilan persidangan tetapi masih bersambung kepada anda) oleh orang yang menyediakan panggilan persidangan. Pilihan ini semuanya tersedia dari menu Panggilan masuk. Pemanggil maksimum dalam panggilan persidangan adalah lima. Sebaik saja dimulakan, anda dapat mengawal panggilan persidangan dan hanya anda boleh menambah panggilan ke panggilan persidangan.

Menu Panggilan masuk

Membuat Panggilan Kedua

Anda boleh membuat panggilan kedua semasa dalam panggilan. Masukkan nombor kedua dan tekan kekunci .

Apabila panggilan kedua disambungkan, panggilan pertama ditunda secara automatik. Anda boleh menukar antara panggilan dengan menekan kekunci .

Menetapkan Panggilan Persidangan

Untuk menyediakan panggilan persidangan, tundakan satu panggilan dan semasa panggilan aktif hidup, tekan kekunci lembut kiri dan kemudian pilih menu Sertai daripada panggilan Persidangan.

Aktifkan Panggilan Persidangan Sedang Ditunda

Untuk mengaktifkan panggilan persidangan sedang menunggu, tekan kekunci . Secara alternatif tekan kekunci lembut kiri [Opsyen] dan pilih Sertai semua/Tunda semua panggilan. Pengguna lain yang ditunda akan tetap bersambung. Untuk kembali ke mod panggilan persidangan, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] diikuti oleh Panggilan persidangan.

Menambah Panggilan ke Panggilan Persidangan

Untuk menambah panggilan ke panggilan persidangan sedia ada, tekan kekunci lembut kiri, dan kemudian pilih menu Sertai daripada Panggilan Persidangan.

Panggilan Peribadi dalam Panggilan Persidangan

Untuk membuat panggilan peribadi dengan seorang pemanggil persidangan, paparkan nombor pemanggil yang anda hendak bercakap pada skrin, kemudian tekan kekunci lembut kiri. Pilih menu Peribadi daripada Panggilan Persidangan untuk menundakan semua pemanggil lain.

Menamatkan Panggilan Persidangan

Pemanggil terkini daripada panggilan persidangan yang dipaparkan boleh diputuskan sambungan dengan menekan kekunci .

Pokok Menu

Menu di dalam telefon ini boleh dipaparkan dengan 2 cara. Satu melalui jenis grid dan kedua melalui jenis senarai pameran. Ambil perhatian bahawa menu pilihan nombor adalah berbeza dalam setiap paparan.

Tetapan lalai pada telefon ditetapkan untuk menunjukkan menu dalam jenis Grid, oleh itu semua menu pemilihan nombor melalui manual adalah ditunjukkan berdasarkan tetapan tersebut.

Ilustrasi berikut menunjukkan struktur menu yang tersedia dan menunjukkan:

- Nombor yang diberikan kepada setiap pilihan menu.
- Halaman tempat anda boleh mencari huraian ciri.

Anda boleh pergi ke menu yang dikehendaki dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Menu], kekunci navigasi dan kekunci [OK]. Dan anda boleh juga membuat pintasan dengan menekan kekunci nombor yang bersamaan dengan menu yang dikehendaki selepas menekan kekunci lembut kiri [Menu].

1. Permainan & Aplikasi	3. Penjadualan	5. Mesej
1.1 Permainan	3.1 Kalendar	5.1 Mesej baru
1.2 Java	3.2 Memo	5.2 Peti masuk
1.3 Profil Rangkaian	3.3 Tugas	5.3 Peti Bluetooth
2. Daftar Panggilan	4. Multimedia	5.4 Draf
2.1 Semua panggilan	4.1 Pemain MP3	5.5 Peti keluar
2.2 Panggilan Tidak Dijawab	4.2 Kamera	5.6 Dihantar
2.3 Panggilan Didail	4.3 Kamera video	5.7 Dengar mel suara
2.4 Panggilan diterima	4.4 Radio FM	5.8 Mesej info
2.5 Jangkamasa panggilan	4.5 Perakam Suara	5.9 Templat
2.6 Kos panggilan		5.0 Tetapan
2.7 Maklumat GPRS		

6. Barang Saya
6.1 Imej
6.2 Bunyi
6.3 Video
6.4 Lain-lain
6.5 Memori luaran
7. Profil
7.1 Umum
7.2 Senyap
7.3 Getar Sahaja
7.4 Luar
7.5 Alat dengar
8. Kenalan
8.1 Cari
8.2 Tambah baru
8.3 Dail cepat
8.4 Kumpulan Pemanggil
8.5 Salin semua
8.6 Padam semua
8.7 Tetapan
8.8 Informasi

9. Alat
9.1 Jam Loceng
9.2 Kalkulator
9.3 Jam Randik
9.4 Pengubah Unit
9.5 Waktu Dunia
9.6 Perkhidmatan SIM
*. Internet
*.1 Rumah
*.2 Yahoo!
*.3 Penanda Buku
*.4 Masukkan Alamat
*.5 Sejarah
*.6 Laman disimpan
*.7 Tetapan
*.8 Informasi

0. Kesambungan
0.1 Bluetooth
0.2 Rangkaian
0.3 Sambungan USB
#. Tetapan
#.1 Tarikh & Masa
#.2 Bahasa
#.3 Paparan
#.4 Kunci pintas
#.5 Panggilan
#.6 Sekuriti
#.7 Mod penerbangan
#.8 Jimat tenaga
#.9 Reset
#.0 Status memori

Permainan & Aplikasi

Permainan

Menu 1.1

KP260 anda didatangi dengan permainan yang dipramuatkan untuk menggembirakan anda apabila mempunyai masa terluang. Jika anda pilih untuk muat turun sebarang permainan atau aplikasi tambahan, ia akan disimpan ke dalam folder ini.

Java

Menu 1.2

Anda boleh menguruskan aplikasi Java yang dipasang dalam telefon anda dengan menggunakan menu Aplikasi. Anda juga boleh memadam Java yang dimuat turun.

Profil Rangkaian

Menu 1.3

Untuk memuat turun permainan, anda boleh menetapkan nilai untuk menyambung ke rangkaian dengan menggunakan profil Rangkaian.

Daftar Panggilan

Anda boleh memeriksa rekod panggilan tidak dijawab, diterima dan didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) dalam kawasan perkhidmatan.

Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama dengan tarikh dan masa ketika panggilan tersebut dibuat. Anda juga boleh melihat bilangan panggilan yang telah anda buat.

Semua panggilan Menu 2.1

Anda boleh melihat semua senarai panggilan keluar, tidak dijawab dan masuk.

Panggilan Tidak Dijawab Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan tidak berjawab yang terakhir. Anda juga boleh:

- ▶ Melihat nombor jika ada dan menghubunginya, atau menyimpannya dalam Buku Alamat
- ▶ Masukkan nama baru untuk nombor dan simpan dalam Buku Alamat
- ▶ Hantar mesej menggunakan nombor ini
- ▶ Padam panggilan dari senarai

Panggilan Didail Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan keluar yang terakhir (dipanggil atau dicuba). Anda juga boleh:

- ▶ Lihat nombor jika tersedia dan panggilnya atau simpannya dalam Buku Telefon
- ▶ Masukkan nama baru untuk nombor dan simpan dalam Buku Alamat
- ▶ Hantar mesej menggunakan nombor ini
- ▶ Padam panggilan dari senarai

Daftar Panggilan

Panggilan diterima

Menu 2.4

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan masuk yang terakhir. Anda juga boleh:

- ▶ Lihat nombor jika tersedia dan panggilnya atau simpannya dalam Buku Telefon
- ▶ Masukkan nama baru untuk nombor dan simpan kedua-duanya dalam Buku Alamat
- ▶ Hantar mesej menggunakan nombor ini
- ▶ Padam panggilan dari senarai

Jangkamasa panggilan

Menu 2.5

Membenarkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan keluar anda. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.

Pemasa yang berikut tersedia:

- ▶ **Panggilan terakhir:** Panjang panggilan terakhir.
- ▶ **Semua panggilan:** Jumlah tempoh semua panggilan yang dibuat dan panggilan masuk sejak pemasa akhir sekali ditetapkan.
- ▶ **Panggilan didail:** Panjang panggilan keluar.
- ▶ **Panggilan diterima:** Panjang panggilan masuk.

Kos panggilan

Menu 2.6

Membenarkan anda menyemak kos Panggilan terakhir dan Semua panggilan.

Untuk menyemak tetapan Kos, anda hendaklah menyemak menu berikut.

- ▶ **Tetapkan kredit:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menghadkan kos panggilan anda dengan memilih unit bayaran. Jika anda memilih Read, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih Tukar, anda boleh menukar had tukar anda.

- **Tetapkan tarif:** Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit caj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
- **Paparan automatik:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan terakhir anda. Jika ditetapkan kepada Aktif, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

Maklumat GPRS Menu 2.7

Anda boleh memeriksa bilangan data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi pilihan maklumat GPRS.

Selain daripada itu, anda juga boleh melihat berapa lama anda berada Dalam Talian.

Penjadualan

Kalendar

Menu 3.1

Apabila anda memasukkan menu ini, kalendar akan muncul. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh. Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu. Dan kursor empat segi tepat akan digunakan untuk mencari hari yang tertentu. Jika anda melihat tarikh bertanda dalam kalendar, ia bermaksud terdapat jadual pada hari tersebut. Fungsi ini membantu mengingatkan anda mengenai jadual dan memo anda.

Untuk menukar hari, bulan dan tahun.

Kekunci	Perihalan
 , 	Tahunan
 , 	Bulanan
 , 	Mingguan
 , 	Setiap hari

Dalam mod penjadual, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Memo

Menu 3.2

1. Pilih Memo dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Jika entri adalah kosong, tekan kekunci lembut baru  [New].
3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] > [Simpan].

Nota

- Jika anda ingin menukar mod masukkan teks, tekan  mengikut urutan.

Tugas

Menu 3.3

Anda boleh melihat dan membuat nota Tugas.

1. Pilih Tugas dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Jika nota masih belum dibuat, tekan kekunci lembut kiri  [Baru].
3. Masukkan tugasan dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] > [Simpan].

Multimedia

Anda boleh menikmati fungsi multimedia anda seperti kamera, perakam suara, MP3 untuk keseronokan dan kemudahan anda.

Nota

- ▶ Apabila status bateri menandakan rendah, anda tidak boleh menggunakan fungsi Kamera atau Multimedia.
- ▶ Semasa menggunakan fungsi Multimedia, status bateri boleh dicas semula.

Pemain MP3

Menu 4.1

KP260 mempunyai pemain MP3 bersepadu binaan dalam.

Anda boleh menikmati mendengar fail muzik MP3 pada telefon anda dengan menggunakan alat dengar yang serasi atau melalui pembesar suara dalaman.

Nota

- ▶ Oleh kerana dimensi kecil pembesar suara, dalam sesetengah keadaan audio mungkin herot, terutama sekali pada kelantangan maksimum dan apabila terdapat banyak bunyi bes. Dari itu, kami mengesyorkan anda menggunakan alat dengar stereo untuk memperoleh muzik yang berkualiti tinggi.

Anda boleh memindahkan fail MP3 dari PC yang serasi ke memori dalam telefon anda dengan menggunakan Penyimpanan Massa.

Semasa anda menyambung telefon ke PC dengan menggunakan kabel USB, dan kemudian anda boleh menunjukkan cakera boleh ditanggal melalui windows explorer. Selepas anda menyalin lagu dalam cakera boleh tanggal, anda hendaklah menjalankan pengeluaran selamat dari sistem anda.

Multimedia

Nota

- ▶ Anda perlu menyalin MP3 ke folder Bunyi\MP3. Jika anda menyalin folder lain, anda tidak akan dapat melihat fail MP3.
- ▶ PC perlu menjalankan sistem pengendalian Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.
- ▶ Muzik dilindungi hak cipta dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Ia mungkin perlu memperoleh kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila semak perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan seumpama ini.

Kamera

Menu 4.2

Menggunakan modul kamera terbina dalam telefon anda, anda boleh mengambil gambar orang ramai. Selain itu, anda boleh menghantar foto kepada orang lain dan memilih foto sebagai kertas hias dinding.

Nota

- ▶ Apabila menggunakan kamera, penggunaan kuasa bertambah. Jika ikon ini  muncul pada kertas hias dinding, menunjukkan bateri lemah, cas semula bateri sebelum digunakan.

Bunyi pengatup atau bunyi rakaman video ditinggalkan walaupun semasa mod tetapan termasuk mod senyap .

• Untuk mengambil gambar

Tekan butang  kamera.

- Untuk mengambil gambar yang jelas, tekan butang  kamera semasa memegang kamera tanpa sebarang pergerakan.
 - Melaraskan jarak dengan betul pada objek yang hendak anda ambil gambar (lebih daripada 50 cm).
 - Kendalikan dengan berhati-hati memandangkan kamera mudah rosak pada kejutan dan gunakan kain lembut apabila membersihkan kanta kamera.
 - Jangan buka atau ubah suai kamera kerana ia boleh mengakibatkan kebakaran atau kerosakan.
1. Tekan dan tahan  dalam mod siap sedia.
 2. Fokus pada subjek untuk menangkap imej dan kemudian tekan kekunci  / .

Nota

- Anda boleh melaraskan kecerahan dengan menggunakan , .

Untuk menukar fungsi di bawah, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

- **Resolusi:** Bolehkan anda menetapkan saiz imej. (1280x960), (640x480) dan (320x240).
- **Kualiti:** Membolehkan anda menetapkan kualiti imej daripada Normal, Halus dan Sangat Halus.
- **Pemasa sendiri:** Membenarkan anda memilih masa tundaan (Mati, 3 saat, 5 saat, 10 saat). Kemudian telefon akan mengambil foto selepas masa yang ditentukan.
- **Mod pameran:** Membenarkan anda memilih Imej penuh atau Skrin penuh.
- **Simpan ke:** anda boleh menetapkan ruang selepas mengambil gambar. (Luar/Telefon)

Multimedia

- ▶ **Syot banyak:** Membenarkan untuk mengambil foto berbilang tangkapan secara berturutan.
- ▶ **Efek:** 4 tetapan tersedia.
- ▶ **Keseimbangan putih:** Membolehkan anda menukar tetapan mengikut persekitarannya.
- ▶ **Nada pengatup:** Anda boleh menetapkan bunyi semasa mengambil gambar.
- ▶ **Reset tetapan:** Membolehkan anda menetapkan semula seluruh tetapan.

Kamera video

Menu 4.3

1. Pilih menu Kamera video.
2. Menu seting kamera video adalah sama dengan seting Kamera foto, kecuali perkara-perkara berikut:

Untuk menukar fungsi di bawah, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

- ▶ **Mod video:** Membenarkan anda menetapkan untuk menghantar fail video melalui MMS atau Umum.

Radio FM

Menu 4.4

Anda boleh mencari stesen radio dan bergembira sambil mendengar radio.

Nota

- ▶ Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena FM.

1. Tekan kekunci nombor bagi saluran yang sepadan untuk menyimpan stesen radio yang terkini dipilih.
2. Selepas pratetapkan saluran radio, anda boleh mendengar saluran lain dengan menekan kekunci nombor yang sepadan (tekanan pendek).
3. Anda boleh mengakses menu pilihan berikut dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

- ▶ **Edit saluran:** Anda boleh melaraskan frekuensi dan menukar stesen radio dalam saluran yang dipilih. Anda boleh menukar frekuensi 0.1 MHz pada satu masa dengan kekunci navigasi Kiri/Kanan dan kekunci nombor.
- ▶ **Imbas auto:** Jika anda memilih “Imbas Auto Sekarang” ke Hidup, ia akan menetapkan saluran radio secara automatik. Dan Apabila mesej “Simpan pop timbul saluran?” mesej akan timbul, jika anda memilih Ya, frekuensi yang dipilih akan disimpan.
- ▶ **Reset saluran:** Anda boleh memadam semua saluran yang anda simpan.
- ▶ **Dengan melalui:** Anda boleh mendengar radio melalui pembesar suara.

Perakam Suara

Menu 4.5

Anda boleh merakam memo suara.

Rakam

1. Tekan OK untuk mula merakam. Apabila rakaman dimulakan, mesej Merakam dan pembilang akan dipaparkan.
2. Jika anda ingin menyelesaikan rakaman, tekan kekunci lembut kanan [Berhenti].

Album

Anda boleh melihat folder Bunyi yang menyenaraikan semua fail bunyi yang disimpan dalam memori.

Mesej

Mesej baru

Menu 5.1

Menu ini merangkumi fungsi yang berkaitan dengan SMS (Perkhidmatan Mesej Ringkas), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia), mel suara dan juga mesej perkhidmatan rangkaian.

Mesej

Anda boleh tulis mesej, periksa jumlah mesej.

1. Masukkan menu Mesej baru dengan menekan kekunci kiri lembut  [OK].
2. Jika anda ingin menulis mesej baru, pilih Mesej.
3. Untuk membuat input teks lebih mudah, guna T9.
4. Tekan [Pilihan] untuk melampirkan yang berikut.

Pilihan

► **Hantar kepada:** Menghantar mesej teks.

1. Masukkan jumlah penerima.
2. Tekan kekunci  untuk menambah lebih ramai penerima.

3. Anda boleh menambah nombor telefon daripada buku alamat.

4. Tekan  [Pilihan] dan kemudian tekan hantar selepas memasukkan nombor. Jika mesej gagal dihantar, ia akan disimpan dalam folder peti keluar.

Mesej Bluetooth

Untuk menghantar/menerima mesej melalui Bluetooth, anda perlu menghidupkan Bluetooth.

Peti masuk

Menu 5.2

Anda akan diberitahu apabila anda menerima mesej. Ia akan disimpan dalam Peti masuk. Anda boleh menyimpan SMS sehingga 110 (SMS: 100, Laporan penghantaran: 10).

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang untuk mesej SIM', anda perlu memadam hanya mesej SIM dari Peti Masuk.

Jika telefon memaparkan 'Tiada ruang untuk mesej baru', anda boleh memberi ruang bagi setiap tempat menyimpan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

- **Lihat:** Anda boleh melihat mesej yang diterima.
- **Padam:** Anda boleh memadam mesej semasa.
- **Ke Hadapan:** Anda boleh mengirim semula mesej yang dipilih kepada pihak lain.
- **Balas Panggilan:** Anda boleh memanggil balik penghantar.
- **Simpan nombor:** Pilih jenis kenalan (Kenalan baru atay Kemas kini kenalan).
- **Informasi:** Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang diterima; Alamat pengirim, Subjek (hanya untuk mesej Multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej, Saiz mesej.
- **Mesej baru:** Dengan memilih menu ini, anda boleh menulis mesej baru.
- **Berbilang padam:** Selepas memilih mesej yang anda hendak buang, anda boleh memadam mesej yang dipilih.

- **Padam yg dibaca:** Anda boleh memadam semua mesej dibaca.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej.

Peti Bluetooth Menu 5.3

Semua mesej yang anda terima melalui Bluetooth dimasukkan ke dalam peti Bluetooth anda. Di sini anda boleh membaca, membalas dan mengirim semula mesej anda.

Draf Menu 5.4

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap mesej multimedia yang anda gunakan dengan kerap. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Peti keluar Menu 5.5

Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang bakal dihantar atau gagal dihantar.

Selepas berjaya menghantar mesej, mesej akan dipindahkan pada kotak dihantar.

Mesej

Dihantar

Menu 5.6

Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar. Anda boleh memeriksa masa dan kandungan mesej.

Dengar mel suara

Menu 5.7

Apabila menu ini telah dipilih, tekan kekunci lembut kiri  [OK] untuk mendengar mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci  dalam mod siap sedia untuk Mendengar mel suara.

Nota

- Apabila anda menerima mel suara, telefon anda displays memaparkan ikon dan anda mendengar satu penggera. Sila periksa pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran mengenai perkhidmatan mereka untuk menata rajahkan telefon bimbit dengan betul.

Mesej info

Menu 5.8

(Bergantung pada rangkaian dan langganan)

Mesej perkhidmatan maklumat adalah mesej yang dihantar oleh rangkaian pada GSM. Mereka menyediakan maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teksi, farmasi dan harga saham.

Setiap jenis mesej maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat selagi anda memasukkan nombor tertentu untuk maklumat.

Apabila anda telah menerima mesej perkhidmatan maklumat, anda dapat melihat mesej pop timbul untuk menunjukkan pada anda bahawa anda telah menerima mesej atau mesej Perkhidmatan maklumat dipaparkan secara langsung.

Templat

Menu 5.9

Templat teks

- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat templat teks.
- ▶ **Edit:** Gunakan ini untuk menulis mesej baru atau mengedit mesej templat yang dipilih dari senarai templat teks.
- ▶ **Hantar melalui**
 - **Mesej:** Gunakan ia untuk menghantar mesej templat yang dipilih melalui mesej.
 - **Mesej Bluetooth:** Menu ini membenarkan anda untuk menghantar mesej melalui Bluetooth.
- ▶ **Padam:** Memadam templat.
- ▶ **Templat baru:** Gunakan ini untuk membuat templat baru.
- ▶ **Padam semua:** Membenarkan anda memadam semua mesej multimedia.

Templat multimedia

Selepas menyimpan templat baru, anda boleh menggunakan pilihan berikut.

- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat templat multimedia.
- ▶ **Edit:** Gunakan ini untuk menulis mesej baru atau mengedit mesej templat yang dipilih dari senarai templat teks.
- ▶ **Hantar:** Gunakan ia untuk menghantar mesej templat yang dipilih.
- ▶ **Padam:** Memadam templat.
- ▶ **Templat baru:** Gunakan ini untuk membuat templat baru.
- ▶ **Padam semua:** Membenarkan anda memadam semua mesej multimedia.

Tetapan

Menu 5.0

Mesej teks

- ▶ **Jenis mesej:**
Teks, Suara, Faks, Mengelui, X.400, E-mel, ERMES.
- ▶ **Tempoh sah:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej anda akan disimpan pada pusat mesej.

Mesej

- ▶ **Laporan penghantaran:** Jika anda menetapkan kepada Hidup, anda boleh periksa sama ada mesej berjaya dihantar.
- ▶ **Balas melalui pusat servis yg sama:** Apabila mesej dihantar, ia membenarkan penerima membalas dan mengenakan bayaran balasan pada bil telefon anda.
- ▶ **Nombor pusat mesej:** Jika anda ingin menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.
- ▶ **Hantar teks panjang sebagai:** Pilih untuk menghantar sebagai **Mesej teks pelbagai** atau sebagai **Mesej multimedia**.
- ▶ **Masa penghantaran:** Menghantar mesej anda pada masa tertentu.
- ▶ **Prioriti:** Anda boleh menetapkan keutamaan mesej yang anda pilih.
- ▶ **Tempoh sah:** Perkhidmatan rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej anda akan disimpan pada pusat mesej.
- ▶ **Laporan penghantaran:** Jika anda menetapkan kepada Hidup, anda boleh periksa sama ada mesej berjaya dihantar.
- ▶ **Laporan baca:** Anda boleh menerima laporan sama ada penerima membaca mesej itu atau tidak.
- ▶ **Muat turun auto:** Jika anda memilih Hidup, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda pilih Matikan, anda menerima hanya mesej pemberitahuan dalam peti masuk dan kemudian anda boleh semak pemberitahuan. Jika anda pilih Rangkaian Utama sahaja, anda menerima mesej multimedia bergantung pada rangkaian Utama.

Mesej multimedia

- ▶ **Tempoh slaid:** Memaparkan tempoh setiap halaman apabila melihat mesej.

- **Profil Rangkaian:** Jika anda pilih pelayan mesej multimedia, anda boleh tetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.
- **Jenis mesej yang dibenarkan**
 - Peribadi:** Mesej Peribadi.
 - Iklan:** Mesej komersil.
 - Informasi:** Maklumat perlu.

Nombor mel suara

Anda boleh menerima mel suara jika pembekal rangkaian anda menyokong ciri ini. Apabila mel suara baru terima, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila semak dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran perkhidmatan mereka untuk menata rajah telefon dengan betul.

Mesej perkhidmatan

Anda boleh tetapkan pilihan sama ada anda akan menerima mesej atau tidak.

Servis info

► Terima

Hidup: Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima mesej perkhidmatan Maklumat.

Mati: Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima mesej perkhidmatan Maklumat lagi.

► Isyarat

Hidup: Telefon anda akan mengeluarkan bunyi bip apabila anda menerima nombor mesej perkhidmatan Maklumat.

Mati: Telefon anda tidak akan mengeluarkan bunyi bip walaupun anda menerima mesej perkhidmatan maklumat.

► Bahasa

Anda boleh pilih bahasa yang anda mahu dengan menekan kekunci OK. Kemudian, mesej maklumat perkhidmatan akan dipaparkan dalam bahasa yang anda pilih.

Barang Saya

Imej

Menu 6.1

Menunjukkan senarai fail JPG pada Barang Saya/Imej dalam memori Multimedia.

- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat fail JPG apabila menekan OK atau memilih menu Lihat dari menu Pilihan.
- ▶ **Set sebagai**
 - **Kertas Hias Dinding:** Imej terkini yang dipilih boleh ditetapkan sebagai kertas hias dinding.
 - **ID Gambar:** Imej terkini yang dipilih boleh ditetapkan sebagai ID Gambar.
- ▶ **Maklumat Fail:** Menunjukkan maklumat fail seperti nama, saiz, tarikh, masa dan jenis.
- ▶ **Pertunjukan slaid:** Anda boleh melihat tayangan slaid fail yang anda simpan.
- ▶ **Folder baru:** Anda boleh membuat folder baru.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh mengatur fail seperti tarikh, jenis dan nama.
- ▶ **Gaya papara:** Membolehkan anda untuk menetapkan jenis paparan.

Bunyi

Menu 6.2

Memaparkan senarai fail MP3, MIDI, AAC, AMR, MMF pada Barang Saya/Muzik dalam memori Multimedia.

- ▶ **Main:** Anda boleh memainkan fail MP3 apabila menekan kekunci OK atau memilih menu Main daripada menu Pilihan.
- ▶ **Set sebagai:** Bunyi terkini yang dipilih boleh ditetapkan sebagai Nada dering atau ID Nada dering.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh mengatur fail seperti jenis dan nama.

Video

Menu 6.3

Menunjukkan senarai fail 3GP, 3G2 pada Barang Saya/Video dalam memori Multimedia.

Hanya menyokong fail .3gp yang dikodkan dengan MPEG4 dan kodek video h.263 dan kodek audio AMR.

- ▶ **Main:** Anda boleh memainkan fail video apabila menekan kekunci OK atau memilih menu Main daripada menu Pilihan.

- ▶ **Hantar melalui:** Hantar fail yang dipilih ke peranti lain melalui Mesej Multimedia atau Bluetooth.

Nota

- ▶ Anda boleh menghantar fail melalui Bluetooth hanya jika ia disimpan dalam memori telefon, bukan kad memori. Untuk menghantar fail dari memori luar, sila, pertama sekali menyalinnya ke memori telefon dalaman.

Amaran!

- Anda tidak boleh menggunakan aksara berikut, \ / : * ? < > |

- ▶ **Folder Baru:** Anda boleh membuat folder baru.
- ▶ **Berbilang padam:** Anda boleh mengeluarkan sebilangan fail yang anda pilih.
- ▶ **Padam semua:** Memadam semua fail dalam senarai.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh mengatur fail seperti jenis dan nama.

Lain-lain

Menu 6.4

Menunjukkan senarai fail dalam Media saya/Lain-lain dalam memori Multimedia.

Nota

- ▶ Anda boleh menghantar fail melalui Bluetooth hanya jika ia disimpan dalam memori telefon, bukan kad memori. Untuk menghantar fail dari memori luar, sila, pertama sekali menyalinnya ke memori telefon dalaman.

Memori luaran

Menu 6.5

Jika anda telah masukkan kad memori ia akan dipaparkan sebagai folder dalam **Barang Saya**. Folder memori luaran anda akan dibahagikan kepada lima folder lagi: **Imej**, **Bunyi**, **Video** dan **Lain-lain**.

Setiap folder akan mengandungi semua jenis fail yang disimpan kepada kad memori anda daripada telefon bimbit anda.

Profil

Dalam Profil, anda boleh selaraskan dan menyesuaikan nada telefon untuk peristiwa, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.

Terdapat lima profil yang dipratetapkan:

Umum, Senyap, Getar Sahaja, Luar dan Alat dengar.

Setiap profil akan diperibadikan. Tekan kekunci lembut kiri [Menu] dan pilih Profil dengan menggunakan kekunci navigasi ke atas/bawah.

Kenalan

Cari

Menu 8.1

1. Pilih Cari dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Masukkan nama yang anda hendak cari.

Nota

- Pencarian segera boleh didapati dengan memasukkan huruf awal bagi nama tersebut.

3. Jika anda ingin mengedit, memadam, menyalin entri atau menambah suara menjadi satu, pilih kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Tambah baru

Menu 8.2

Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan fungsi ini. Kapasiti kad memori SIM bergantung pada pembekal khidmat selular. Bilangan aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.

Nota

- Panjang nama dan nombor maksimum yang disimpan bergantung kepada jenis kad SIM.

1. Pilih Tambah baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Inputkan nama.
3. Tekan , kemudian anda boleh memasukkan nombor.
4. Anda boleh menetapkan kumpulan untuk entri dengan menekan , .
5. Anda boleh menetapkan nada bunyi dan foto untuk entri dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Kenalan

Dail cepat

Menu 8.3

Anda boleh memperuntukkan sebarang kekunci  sehingga  dengan Entri senarai nama. Anda boleh memanggil terus dengan menekan kekunci ini.

1. Buka kenalan terlebih dahulu dengan menekan kekunci lembut kanan  [Kenalan] dalam mod siap sedia.
2. Tatal ke dail cepat, kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].
3. Jika anda ingin menambah dail cepat, pilih <Kosong> dengan menekan kekunci lembut kiri  [Berikan]. Kemudian, anda boleh mencari nama dalam kenalan.
4. Selepas memberikan nombornya sebagai dail pantas, anda boleh mengubah dan memadam entrinya. Anda boleh juga membuat panggilan atau menghantar mesej melalui nombor ini.

Kumpulan Pemanggil

Menu 8.4

Anda boleh menyenaraikan ahli bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda lakukan senarai.

Salin semua

Menu 8.5

Anda boleh menyalin entri dari memori kad SIM ke Memori telefon dan sebaliknya.

Padam semua

Menu 8.6

Anda boleh memadam semua entries from SIM atau Telefon.

Tetapan

Menu 8.7

1. Tekan  lembut kanan [Kenalan] dalam mod siap sedia.
2. Tatal ke Tetapan, kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

Informasi

Menu 8.8

► Nombor Dail Servis

Gunakan fungsi ini untuk mengakses senarai perkhidmatan tertentu yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).

► Nombor Sendiri (bergantung kepada SIM)

Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

► Kad bisnes saya

Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri yang memaparkan nama dan nombor telefon bimbit anda.

Untuk membuat kad niaga baru, tekan kekunci lembut kiri  [Baru] dan masukkan maklumat ke dalam medan.

Jika anda ingin mengedit, memadam atau menghantar kad perniagaan, pilih kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Alat

Jam Loceng

Menu 9.1

Anda boleh tetapkan jam loceng agar berbunyi pada masa yang ditetapkan.

Kalkulator

Menu 9.2

Ia mengaandungi fungsi standard seperti +, -, x, / Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi.

Selain daripada itu, anda boleh menggunakan fungsi yang pengiraan yang pelbagai seperti +/-, sin, kos, tan, log, ln, eks, punca kuasa dua.

1. Masukkan nombor dengan menekan kekunci nombor.
2. Gunakan kekunci navigasi untuk memilih tanda bagi pengiraan.
3. Kemudian masukkan nombornya.
4. Tekan kekunci  untuk melihat keputusan.
5. Untuk memasukkan nombor perpuluhan, tekan kekunci .
6. Untuk menamatkan Kalkulator, tekan kekunci lembut kanan  [Undur].

Jam Randik

Menu 9.3

1. Tekan [Mula] untuk mengambil masa dan mencatat masa pusingan dengan menekan [Pusingan].
2. Tekan [Berhenti] untuk memastikan catatan masa pusingan.
3. Tekan [Tetapkan semula] untuk ke keadaan lalai.

Pengubah Unit

Menu 9.4

Ia menukar sebarang pengukuran kepada unit yang anda hendak. Terdapat 7 jenis unit yang boleh ditukarkan: Mata wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Isi padu dan Halaju.

1. anda boleh memilih satu daripada jenis unit dengan menekan kekunci  [OK].
2. Pilih unit yang anda ingin tukarkan dengan menekan , . Ia boleh memasukkan simbol "-" dalam penukar unit.

Waktu Dunia

Menu 9.5

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

1. Pilih bandar yang berada dalam zom masa dengan menekan kekunci , .
2. Anda boleh menetapkan masa semasa ke masa bandar yang anda pilih dengan menekan kekunci lembut kiri [OK].

Perkhidmatan SIM

Menu 9.6

Ciri ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Jika kad SIM menyokong perkhidmatan SAT perkhidmatan (spt. Kit Alat Aplikasi SIM), menu ini akan menjadi nama perkhidmatan khusus operator yang disimpan pada kad SIM.

Internet

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-khidmat WAP.

Periksa ketersediaan perkhidmatan WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda dan/atau pembekal khidmat yang perkhidmatannya ingin anda gunakan.

Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, halaman utama akan dipaparkan.

Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bila-bila masa, tekan kekunci . Telefon akan kembali ke skrin melahu.

Menggunakan kekunci telefon

Semasa melayari Internet, kekunci telefon berfungsi dengan cara yang berlainan daripada mod telefon.

Kekunci	Perihalan
	Menatal pada setiap baris di kawasan kandungan
	Kembali ke halaman sebelumnya
	Pilih pilihan dan mengesahkan tindakan

Rumah

Menu *.1

Menyambung ke halaman utama. Halaman utama ialah tapak yang ditentukan dalam profil aktif. Ia akan di ditentukan oleh pembekal khidmat jika anda belum lagi menentukan ia dalam profil aktif.

Yahoo!

Menu *.2

Untuk mengakses perkhidmatan Yahoo!, sentuh **Menu** dan pilih **Internet** kemudian **Yahoo!**.

Nota

- Anda mungkin tidak dapat mengakses Yahoo! di beberapa negara. Ia bergantung pada Perkhidmatan Rangkaian.

Penanda Buku

Menu *.3

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL halaman web kegemaran anda agar mudah diakses pada masa lain.

Untuk membuat penanda buku.

1. Tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].
2. Pilih Tambah baru dan tekan kekunci OK.
3. Selepas memasukkan URL dan tajuk yang dikehendaki, tekan kekunci OK.

Selepas memilih penanda buku yang dikehendaki, pilihan yang berikut tersedia.

Masukkan Alamat

Menu *.4

Anda boleh terus menyambung kepada tapak yang anda kehendaki. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

Sejarah

Menu *.5

Menu ini akan menunjukkan halaman penyemak imbasan terkini.

Laman disimpan

Menu *.6

Telefon boleh menyimpan halaman dalam paparan sebagai fail luar talian.

Tetapan

Menu *.7

Anda boleh menetapkan profil, cache, kuki dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan Internet.

Internet

Profil Rangkaian

Profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.

Terdapat profil lalai untuk sesetengah operator, yang disimpan dalam memori telefon.

Tidak boleh menamakan semula profil lalai.

Cache

Maklumat atau perkhidmatan anda telah akses disimpan dalam memori cache bagi telefon.

Nota

- Cache adalah penimbal fail yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara.

Sijil keselamatan

Anda boleh melihat senarai sijil peribadi yang telah disimpan dalam telefon anda..

Tunjuk imej

Anda boleh memilih untuk memaparkan imej atau pun tidak semasa menyemak imbas Internet.

Skrip Java

Pilih sama ada untuk **Menghidupkan** atau **Mematikan** JavaScript.

Informasi

Menu *.8

Menu ini menunjukkan mengenai versi Internet.

Kesambungan

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, persisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar.

Telefon ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam, yang membolehkannya menyambung dengan alat dengar Bluetooth yang serasi, aplikasi komputer dan sebagainya.

Nota

- Sentiasa gunakan aksesori LG yang asli.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Rangkaian

Menu 0.2

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual.

Pemilihan rangkaian

Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan pada Automatik.

- **Automatik:** Jika anda memilih mod Automatik, telefon anda akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Apabila anda telah memilih Automatik, telefon akan ditetapkan kepada Automatik walaupun kuasa dimatikan atau hidup.
- **Manual:** Telefon akan mencari senarai rangkaian tersedia dan tunjukkan pada anda. Kemudian anda boleh memilih rangkaian yang anda hendak guna jika rangkaian ini mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membolehkan anda memilih rangkaian lain jika telefon gagal mengakses rangkaian yang dipilih.

Kesambungan

- **Yang digemari:** Anda boleh menetapkan senarai rangkaian yang diutamakan dan telefon cuba mendaftar dengan rangkaian ini terlebih dahulu, sebelum cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai pratkrif bagi rangkaian yang diketahui.

Lampir GPRS

Anda boleh menetapkan perkhidmatan GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

Sangkutan GPRS Menu 0.3

Anda boleh memilih satu mod perkhidmatan Data dan Penyimpanan massa USB.

► **Storan massa**

Anda boleh menyambung telefon pada PC anda, sebagai peranti penyimpanan USB, menggunakan kabel dengan tiga cara.

1. Sambung telefon pada PC apabila skrin melahu (atau Menu Teratas) dipaparkan.
2. Sambung telefon semasa ia melaksanakan pengendalian atau fungsi menu dan kemudian bertukar kepada skrin melahu (atau Menu teratas).
3. Sambungkan telefon sementara ia melaksanakan operasi atau fungsi menu, dan kemudian pilih menu Penyimpanan Massa USB .

Apabila anda telah selesai menggunakan memori telefon, klik Keluar dan ambil langkah berikut.

1. Klik pada kawasan pemberitahuan. [Safely Remove Hardware]
2. Pilih Peranti Penyimpanan massa USB, klik pada Henti. Mesej berikut akan muncul: Peranti penyimpanan Massa USB kini boleh dikeluarkan dengan selamat daripada sistem.
3. Kemudian tanggalkan kabel.

Tetapan

Tarikh & Masa

Menu #.1

Anda boleh menetapkan fungsi berdasarkan tarikh dan masa.

Bahasa

Menu #.2

Anda boleh menukar bahasa untuk teks paparan dalam telefon anda. Pertukaran ini juga akan menjejaskan mod Input Bahasa .

Paparan

Menu #.3

Kertas Hias Dinding

Anda boleh memilih gambar latar belakang dalam mod siap sedia.

Pemasa lampu latar

Anda boleh menetapkan tempoh lampu paparan.

Kecerahan

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Pintasan Skrin utama

Memilih Hidup akan memaparkan kefungsian 4 kekunci Navigasi dan kekunci Menu sebagai sebagai gambar di tengah tettingkap yang melahu.

Gaya menu

Telefon anda menyediakan anda dengan tema menu Grid dan Wheel. Setkan gaya menu dengan menatal dan menekan kekunci lembut kiri  [OK].

Teks sedia

Jika anda pilih Hidup, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod siap sedia.

Nama rangkaian

Jika fungsi ini diaktifkan, nama rangkaian akan dipaparkan pada LCD.

Tetapan

Kunci pintas

Menu #.4

Pilihan ini membolehkan anda menambah kegemaran anda pada senarai yang telah disediakan. Sebaik saja anda membuat menu anda sendiri, anda boleh mengakses fungsi yang dikehendaki dengan cepat dalam skrin melahu dengan menekan kekunci navigasi.

Nota

- Menu radio telah disediakan dalam kegemaran anda sendiri.

Panggilan

Menu #.5

Anda boleh menetapkan menu relevan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] dalam Menu tetapan.

Alih Panggilan

Perkhidmatan Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data pada nombor yang lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

Panggilan Sekat

Perkhidmatan Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan yang tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat submenu berikut.

Nombor Dail Tetap

(Bergantung pada SIM)

Anda boleh menyekat panggilan keluar anda pada nombor telefon yang dipilih. Nombor dilindungi oleh kod PIN2 anda.

Mod Jawapan

► Tekan mana mana kekunci

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan mana-mana kekunci kecuali  [Tamat]/.

► Hantar Sahaja

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

Hantar nombor saya

(bergantung pada rangkaian dan langganan)

► Set oleh rangkaian

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung pada perkhidmatan dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

Panggilan Menunggu

(bergantung pada rangkaian)

► Aktif

Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan menunggu (menerima).

► Batal

Jika anda memilih Batal, anda tidak dapat mengenali panggilan menunggu (menerima).

► Lihat status

Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Peringatan minit

Jika anda pilih Hidup, anda boleh menyemak tempoh panggilan dengan bunyi bip yang berbunyi setiap minit semasa panggilan.

Dail semula auto

► Hidup

Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba mendail semula secara automatik sekiranya gagal untuk menyambung panggilan.

► Mati

Telefon anda tidak akan cuba membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal belum disambungkan lagi.

Hantar nada DTMF

Anda boleh menghantar nada sentuh semasa panggilan aktif untuk mengawal peti mel suara anda atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.

Tetapan

Sekuriti

Menu #.6

Permintaan Kod PIN

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon untuk bertanya kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan.

Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta untuk memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan  [OK].
2. Tetapkan Hidup/Mati.
3. Jika anda hendak menukar tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menghidupkan telefon.
4. Jika anda masukkan kod PIN salah lebih daripada 3 kali, telefon akan terkunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.

5. Anda boleh masukkan kod PUK anda sehingga 10 kali. Jika anda masukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci kekunci automatik

Menu ini membolehkan untuk menetapkan masa kunci kekunci Auto.

Kunci telefon

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan daripada penggunaan telefon yang tidak yang dibenarkan.

Setiap kali anda menghidupkan telefon, ia akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan telefon tersebut dikunci pada Apabila dihidupkan .

Jika anda menetapkan telefon dikunci ke Apabila SIM ditukar, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Jejak telefon hilang

Apabila telefon bimbit dicuri, telefon bimbit menghantar SMS kepada nombor yang ditatarajah oleh pemilik sebenar. Pengguna perlu menataraj tetapan ATMT beserta dengan nama, nombor primer, nombor sekunder dll. Kod ATMT lalai ialah "0000".

SMS ATMT mengandungi maklumat mengenai IMEI telefon yang dicuri, lokasi dan nombor semasa individu yang menggunakan telefon bimbit tersebut.

Tukar kod

PIN adalah singkatan bagi Nombor Identifikasi Peribadi untuk menghalang penggunaan oleh pihak yang tidak dibenarkan.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod keselamatan, kod PIN2.**

1. Jika ingin menukar kod Keselamatan/kod PIN2, masukkan kod asal anda dan kemudian tekan  [OK].
2. Masukkan kod Keselamatan/kod PIN2 dan tentusahkannya.

Mod penerbangan

Menu #.7

Ini membolehkan anda untuk hanya menggunakan ciri telefon ini yang tidak memerlukan penggunaan rangkaian wayarles semasa anda berada di dalam kapal terbang atau di tempat-tempat yang rangkaian wayarlesnya dihalang.

Jika anda menetapkan mod penerbangan dihidupkan, ikon akan dipaparkan pada skrin menggantikan ikon isyarat rangkaian.

Tetapan

Jimat tenaga

Menu #.8

Jika anda menetapkan Hidup, anda boleh menjimatkan kuasa apabila anda tidak menggunakan telefon.

Reset

Menu #.9

Anda boleh memulakan semua lalai kilang. Anda perlukan Kod Keselamatan untuk aktifkan fungsi ini.

Status memori

Menu #.0

Anda boleh menyemak ruang bebas dan penggunaan memori telefon, kad sim dan memori luar (jika dimasukkan).

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini bergantung pada keperluan komunikasi peribadi anda.

Bateri Piawai




Mikrofon telinga bebas tangan



Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda mengecas bateri semasa jauh dari rumah atau pejabat.

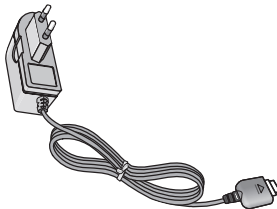

Nota

- Sentiasa gunakan aksesori LG yang asli.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KP260

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Had suhu penggunaan telefon

Normal: 55 °C

Apabila mengecas: 45 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP260, KP260c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date


Seung Hyoun, Ji / Director

June 26, 2008

Signature of representative

KP260 用户手册

— 简体中文

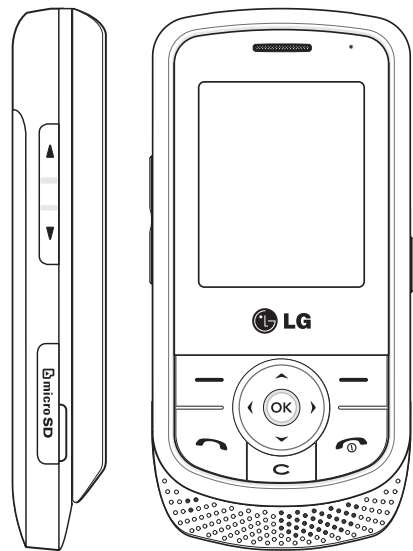

内容

简介	6	常规功能	22
为了您的安全	7	拨打电话	
关于安全有效使用手机的 准则	8	应答电话	23
KP260 功能	12	呼叫中菜单	24
手机部件		呼叫期间	
显示资料	16	多方通话	
屏幕图标		菜单树	26
安装	18	游戏与应用程序	28
安装 SIM 卡和手机电池		游戏	
为电池充电	20	应用程序	
断开充电器	21	网络设置文件	
开机/关机			

通话记录	29
所有通话时间	
未接来电	
拨电	
已接来电	
通话持续时间	30
通话费用	
数据资料	
日程表	31
日历	
备忘录	
任务	

多媒体	32
MP3播放机	
照相机	33
录像机	34
FM 收音机	
语音录音机	35
信息	36
新信息	
收件箱	
蓝牙箱	37
草稿箱	
发件箱	
已发送	
收听语音邮件	
小区广播信息	38
模板	
设置	39

内容

我的文档	41	工具	46
图像		闹钟	
声音		计算器	
视频		计时表	
其它	42	单位对换器	
外部储存卡		世界时钟	
		SIM 卡服务	
情景模式	43		
电话簿	44	浏览器	47
搜索		住宅	
新联系人		Yahoo!	
快速拨号		书签	48
群组	45	输入地址	
全部复制		浏览记录	
全部清除		已保存的页面	
设置		设置	
资料		资料	49

连接性	50
蓝牙	
网络	
USB 连接	
设置	52
日期和时间	
语言	
显示	
快捷键	53
呼叫	
保安	55
航行模式	56
省电模式	
重新设置	
储存器状态	
配件	57
技术参数	58

简介

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 KP260 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。



本用户手册包含有关手机使用和操作的重要信息。请仔细阅读所有信息以获得手机的最佳性能，并防止因误用而造成的任何损坏。如果作出未在本用户手册中明确认可的更改或修改，可能导致手机的保修失效。

为了您的安全

警告！

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿持握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引燃易燃物品，并因此而引发家庭火灾。

警告！

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。
例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 KP260 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- ▶ 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- ▶ 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- ▶ 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每十 (10) 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- ▶ 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.524 W/kg(10克)，戴在身体上时，其值为 0.269 W/kg(10 克)。
- ▶ 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民(例如美国、加拿大、澳大利亚和泰国)。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- ▶ 不要拆解本机。 当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- ▶ 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- ▶ 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 小心不要让手机摔落。
- ▶ 不要让手机受到机械振动或撞击。
- ▶ 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。 这存在引发火灾的危险。
- ▶ 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- ▶ 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- ▶ 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。

- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 小心谨慎使用配件，如耳塞和耳机。 请确保电缆已安全卷起，不会意外接触到天线。
- ▶ 开机前，请先移除数据线。

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。 不要将手机放在心脏起搏点上(即胸前的口袋内)。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 不要在驾驶时使用手持式手机。
- ▶ 将注意力完全集中在驾驶上。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 如果有免提装置，请使用免提装置。
- ▶ 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。特别在您过马路时应特别注意。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- ▶ 不要在加油站内使用手机。
不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- ▶ 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 登机前，请关机。
- ▶ 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。 请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养


- ▶ 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 不要拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。 在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- ▶ 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- ▶ 爆炸危险：如果用不适当的电池进行替换。
- ▶ 请按制造商的说明处置用过的电池。
- ▶ 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- ▶ 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

KP260 功能

手机部件

正面图



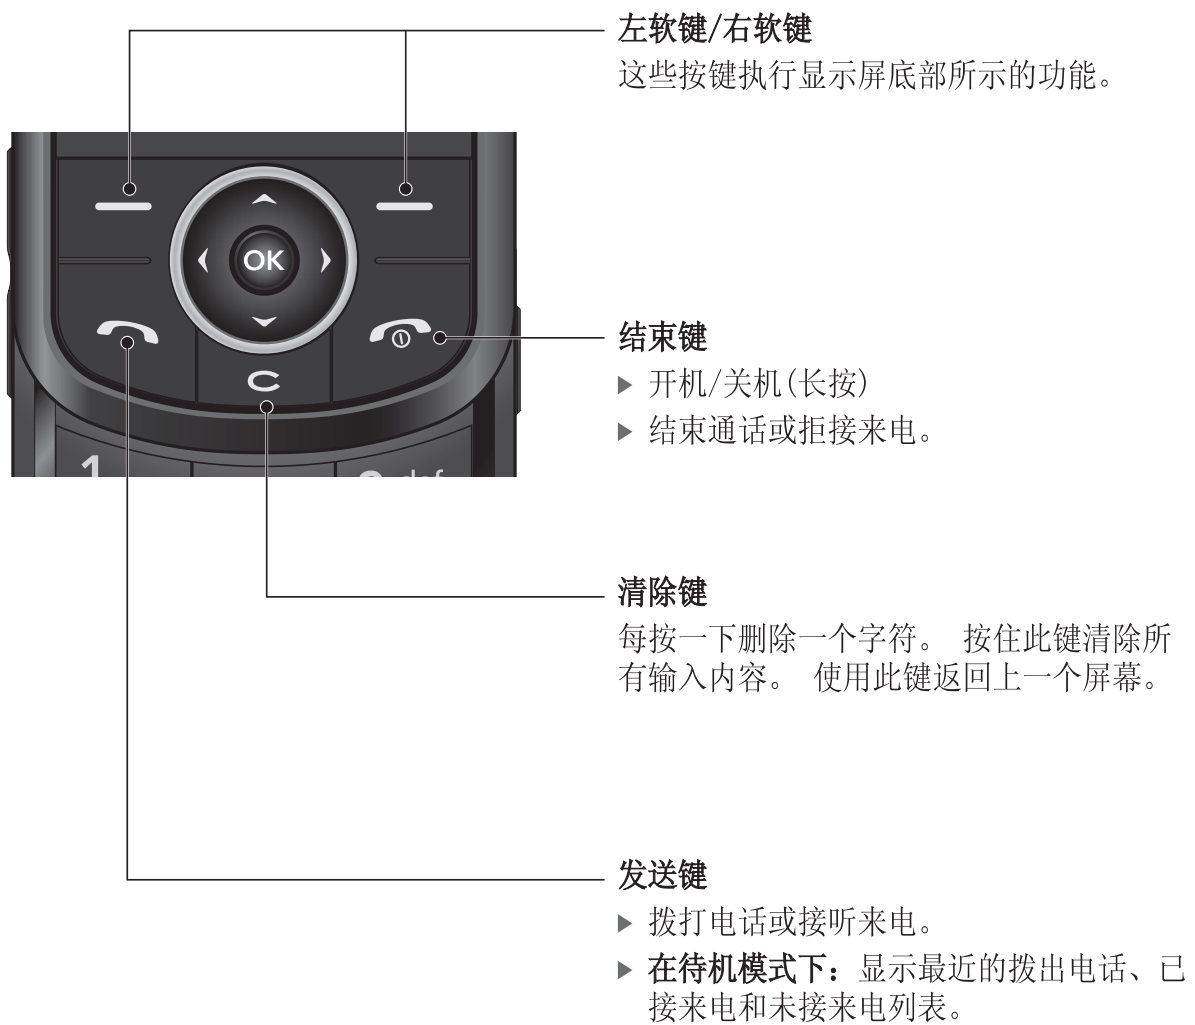


KP260 功能

左视图



右视图

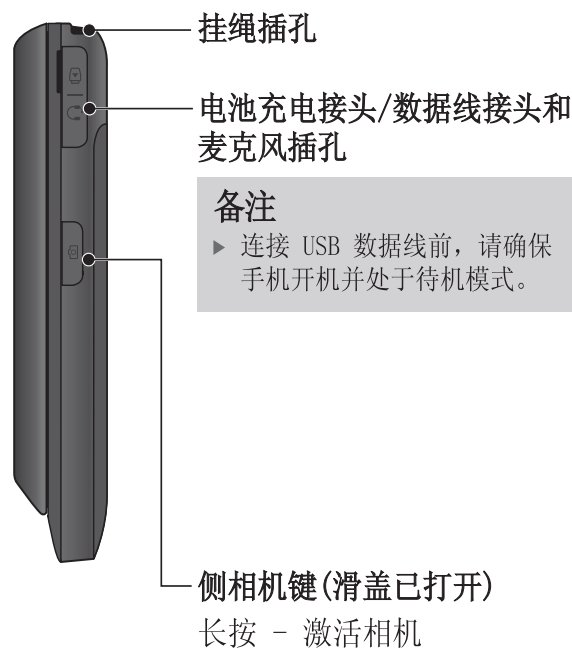

背视图



KP260 功能

显示资料



区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。

屏幕可能会显示多个图标。 如下所述。

屏幕图标

图标	说明
	指示网络信号强度。
	显示您目前正在使用漫游服务。
	已设定并开启闹钟。
	指示电池状态。
	您收到了一条文本信息。
	您收到了一条语音信息。
	情景模式中的“仅振动”菜单。
	日程表
	外部储存卡
	航行模式
	浏览器连接
	GPRS 可使用
	正在呼叫

图标	说明
	情景模式中的“普通”菜单。
	情景模式中的“户外”菜单。
	情景模式中的“静音”菜单。
	情景模式中的“耳机”菜单。
	您可以转接呼叫。
	您已激活了蓝牙连接性。

* 通话质量视网络信号强度而定。 信号强度低于 2 格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质较差等情况。请根据此信号决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务(电话、消息等)。

安装

安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池。

推出电池盖，取出电池。




备注


- ▶ 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 安装 SIM 卡。

将 SIM 卡插入并滑进 SIM 卡弹夹中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

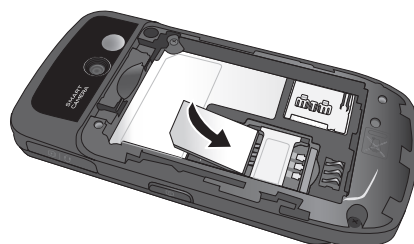

插入 SIM 卡

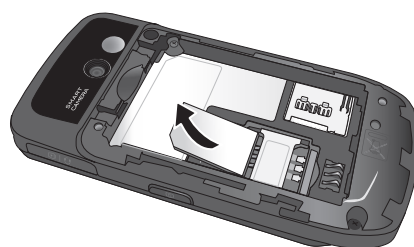

取出 SIM 卡

备注

- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。

警告！

- 不要在手机使用或打开过程中替换或取出 SIM 卡，否则，SIM 卡中的数据会被损坏。

3. 安装电池。

将电池插入手机底部，向上推电池盖，直到其卡入到位。



安装

为电池充电

在将旅行充电器连接至手机前，您必须先安装电池。



1. 使用手机之前，请确保电池已完全充电。
2. 如图所示，箭头面朝上，将旅行适配器的插头推入手机侧面的插座，直到卡入到位。
3. 将旅行充电器的另一端连接到电源插座。请仅使用包装盒随附的充电器。
4. 充电结束后，电池图标的移动条停止。

警告！

- 如果电池已经完全放电，那么充电显示可能要在连接到旅行充电器后大约 1 到 1.5 分钟后才会显示在 LCD 上。
- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和(或)旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插入墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

断开充电器

断开充电器连接时，请拔接头，不要拔电源线。



开机/关机

开机

确保在手机中插入 USIM 卡并装入已充电的电池。请长按  直至开机。当 PIN 码请求设置为开时，请输入随 USIM 卡提供的 USIM PIN 码。

数秒钟后，手机便可完成网络注册。

关机

请长按  直至关机。关机时可能会出现几秒钟的延迟。在此期间，不要再次开机。

常规功能

拨打电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。要编辑显示屏上的号码，按  键一次删除一个数字即可。
 - ▶ 按住  键删除整个号码。
3. 按  键拨打电话。
4. 要结束，请按  键。

使用发送键拨打电话

1. 按  键将显示最近来电、最近播出电话以及未接来电电话号码。
2. 使用导航键选择所需的号码。
3. 按  键。

拨打国际电话

1. 按住  键以输入国际前缀。
+ 字符可替换为国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  键。

结束呼叫

结束通话时，按  键。

从联系人列表拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和手机内存中。只需查找联系人列表中的姓名即可拨打电话。

调节音量

在通话中，如果要调节听筒音量，请使用手机侧键。

在待机模式下，您可以使用侧键调节按键音量。

应答电话

当接收到电话时, 手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。 如果可以识别致电者, 则会显示该致电者的电话号码(或保存在地址簿中的姓名)。

1. 打开滑盖并按  键或左软键来接听来电。 如果已设置“按任意键”菜单选项(菜单 #.5.4.2), 则除了  键或右软键以外, 按任意键均可接听来电。
2. 要结束呼叫, 请关闭滑盖或按  键。

备注

- 在使用地址簿或其它菜单功能时, 您也可以接听电话。 如果手机通过 USB 数据线与电脑连接, 通话和信息将不可用。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键  [选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话 (需网络支持)

您可以在地址簿中搜索并拨打号码，以拨打第二个电话。

在两个通话间切换

要在两个通话间切换，请按  键或左软键，然后选择“切换通话”。

应答来电

要在手机响铃时应答来电，只需按  键。当您已处于呼叫中时，手机还能够提示您有新入来电。听筒中发出提示音，显示屏上将显示第二个呼叫正在等待。

此功能称为呼叫等待，仅当网络支持此功能时才可使用。有关如何激活和停用此功能的详细信息，请参阅“呼叫等待”(菜单 #.5.6)。

如果“呼叫等待”功能已打开，您可以按左软键  将第一个呼叫置于保持状态，然后接听第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

通话过程中，您可以通过按  键拒接来电。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络服务提供商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫)，才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出，但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“呼叫中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。

当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。通过按  键，可在通话间切换。

建立多方通话

建立多方通话：保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择“多方通话”中的“加入”菜单。

激活保持的多方通话

要激活保持的多方通话，请按  键。此外也可以按左软键 [选项] 并选择“全部加入”/“保持所有通话”。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请在选择多方通话后按左软键  [选项]。

向多方通话加入呼叫

要将一个通话添加到现有的多方通话，请按左软键，然后选择“多方通话”中的“加入”菜单。

多方通话中的私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择“多方通话”中的“私人”菜单，保持所有其他致电者的通话。

结束多方通话

通过按  键可以将当前显示的多方通话中的致电者断开。

菜单树

本手机中的菜单可以 2 种方式显示。一种是网格类型，第二种是列表视图类型。 请注意，这两种类型的菜单数字选项有所不同。

手机默认设置为以网格类型显示菜单，因此，本手册中所有菜单数字选择依此设置。

以下插图显示可用的菜单结构，并说明：

- ▶ 分配给每个菜单选项的编号。
- ▶ 您可以找到相应功能说明的页码。

您可以使用左软键 [菜单]、导航键和 [确定] 键转到所需的菜单。 也可以在按左软键 [菜单] 之后按所需菜单的相应数字键，快速转到所需的菜单。

1. 游戏与应用程序 1.1 游戏 1.2 应用程序 1.3 网络设置文件	3. 日程表 3.1 日历 3.2 备忘录 3.3 任务	5. 信息 5.1 新信息 5.2 收件箱 5.3 蓝牙箱 5.4 草稿箱 5.5 发件箱 5.6 已发送 5.7 收听语音邮件 5.8 小区广播信息 5.9 模板 5.0 设置
2. 通话记录 2.1 所有通话时间 2.2 未接来电 2.3 拨电 2.4 已接来电 2.5 通话持续时间 2.6 通话费用 2.7 数据资料	4. 多媒体 4.1 MP3播放机 4.2 照相机 4.3 录像机 4.4 FM 收音机 4.5 语音录音机	

6. 我的文档
6.1 图像
6.2 声音
6.3 视频
6.4 其它
6.5 外部储存卡
7. 情景模式
7.1 普通
7.2 静音
7.3 仅振动
7.4 户外
7.5 耳机
8. 电话簿
8.1 搜索
8.2 新联系人
8.3 快速拨号
8.4 群组
8.5 全部复制
8.6 全部清除
8.7 设置
8.8 资料

9. 工具
9.1 闹钟
9.2 计算器
9.3 计时表
9.4 单位对换器
9.5 世界时钟
9.6 SIM 卡服务
*. 浏览器
*.1 住宅
*.2 Yahoo!
*.3 书签
*.4 输入地址
*.5 浏览记录
*.6 已保存的页面
*.7 设置
*.8 资料

0. 连接性
0.1 蓝牙
0.2 网络
0.3 USB 连接
#. 设置
#.1 日期和时间
#.2 语言
#.3 显示
#.4 快捷键
#.5 呼叫
#.6 保安
#.7 航行模式
#.8 省电模式
#.9 重新设置
#.0 储存器状态

游戏与应用程序

游戏

菜单 1.1

KP260 中预安装了多款游戏, 供您在闲暇时娱乐。 如果选择要下载其它游戏或应用程序, 它们将保存到此文件夹中。

应用程序

菜单 1.2

使用应用程序菜单, 您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。 您还可以删除下载的应用程序。

网络设置文件

菜单 1.3

要下载游戏, 您可以使用网络设定设置值以连接网络。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看您呼叫的次数。

所有通话时间 菜单 2.1

您可以查看所有已拨电话、未接来电和来电列表。

未接来电 菜单 2.2

此选项允许您查看最后 50 个未应答的来电。您还可以:

- ▶ 查看电话号码(如果有), 并复电或将该号码保存到地址簿中
- ▶ 为该号码输入新的姓名, 并保存到地址簿中
- ▶ 向该号码发送信息
- ▶ 从列表中删除该呼叫

拨电 菜单 2.3

此选项允许您查看最后 50 个拨出电话(已拨出或尝试拨出)。

您还可以:

- ▶ 查看电话号码(如果有), 并复电或将该号码保存到地址簿中
- ▶ 为该号码输入新的姓名, 并保存到地址簿中
- ▶ 向该号码发送信息
- ▶ 从列表中删除该呼叫

已接来电 菜单 2.4

此选项允许您查看最后 50 个来电。您还可以:

- ▶ 查看电话号码(如果有), 并复电或将该号码保存到地址簿中
- ▶ 为该号码输入新的姓名, 并保存到地址簿中
- ▶ 向该号码发送信息
- ▶ 从列表中删除该呼叫

通话记录

通话持续时间 菜单 2.5

可查看来电和去电的通话持续时间长度。您也可以重置通话计时器。

可以使用以下计时方式：

- ▶ **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- ▶ **所有通话时间：**自上次重置计时器后，所有来电和去电的总时间长度。
- ▶ **拨电：**拨电的时间长度。
- ▶ **已接来电：**来电的时间长度。

通话费用 菜单 2.6

允许您查看最后一次通话或所有通话的费用。

要检查费用设置，应检查以下菜单。

- ▶ **设定话费：**此网络服务允许您通过选择计费单位来限制通话费用。如果您选择“读取”，将显示剩余单位。如果您选择“更改”，您可以更改限制。

- ▶ **设定费率：**您可以设置货币类型和单价。与您的服务提供商联系以了解收费单价。要在此菜单中选择货币或单价，您必须输入 PIN2 码。
- ▶ **自动显示：**此网络服务允许您自动查看最后一次通话的费用。如果设置为“开”，您可以在通话被释放时查看最后一次通话费用。

数据资料 菜单 2.7

您可以通过 GPRS 资料选项查看在网络上传输的数据量。

此外，您也可以查看自己的在线时间。

日程表

日历

菜单 3.1

您输入此菜单时将显示日历。在屏幕顶部，有针对日期设置的部分。无论何时更改日期，日历将根据日期进行更新。使用方框光标指定特定日期。如果您在日历中见到标记的日期，则意味着在该日有特定日程安排。此功能有助于提醒您日程表和备忘录。

更改日、月、年。

按键	说明
 、 	每年
 、 	每月
 、 	每周
 、 	每天

在日程表模式下，按左软键  [选项]。

备忘录

菜单 3.2

1. 按左软键  [确定] 选择备忘录。
2. 如果条目为空，按左软键  [新建]。
3. 输入备忘录内容，然后按左软键  [选项] > [保存]。

备注

- 如果要更改文本输入模式，请依次按  。

任务

菜单 3.3

您可以查看并创建任务备注。

1. 按左软键  [确定] 选择任务。
2. 如果尚未创建任何备注，请按左软键  [新建]。
3. 输入任务，然后按左软键  [选项] > [保存]。

多媒体

您可以根据自己的兴趣和便利条件体验多媒体功能，如相机、语音录音机和 MP3。

备注

- ▶ 当电池状态指示为低时，您不能使用相机或多媒体功能。
- ▶ 使用多媒体功能时，电池状态是可更改的。

MP3播放机

菜单 4.1

KP260 拥有一个内置集成的 MP3播放机。

通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机中的 MP3 音乐文件。

备注

- ▶ 由于扬声器的尺寸较小，在某些情况下声音可能失真，特别是在最大音量和低音部较多时。因此，建议您使用立体声耳机以便欣赏高质量的音乐。

使用批量储存，您可以将 MP3 文件从兼容的电脑传输到手机储存器中。使用 USB 电缆将手机连接到电脑时，您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后，您应执行从系统安全移除的相关操作。

备注

- ▶ 您应将 MP3 复制到“声音”/MP3 文件夹。如果您复制到其它文件夹，将无法看到 MP3 文件。
- ▶ 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。
- ▶ 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

照相机

菜单 4.2

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄人物照片。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

备注

- ▶ 使用相机时，耗电量增加。如果墙纸上显示图标 ，表示电池电量低，请在使用前充电。

设置模式时(包括静音模式 )，您将听到快门声音或视频录制声音。

• 拍照

按住照相机  按钮。

- 要拍摄清晰的照片，请托稳相机不要晃动，按照相机  按钮。
- 适当地调节与拍摄对象的距离(大于 50 厘米)。
- 小心保管相机，避免撞击，使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆解或维修相机，这可能引起火灾或相机出现故障。

1. 在待机模式下按下 。
2. 对准要拍摄的物体，然后按  /  键。

备注

- ▶ 您可以使用 、 调节亮度。

要更改以下功能，请按左软键  [选项]。

- ▶ **解析度：**允许您设置图像大小。(1280x960)、(640x480) 和 (320x240)。
- ▶ **质量：**允许您设置图像质量：正常、精细和超精细。
- ▶ **自拍计时器：**允许您选择延迟时间(关、3 秒、5 秒、10 秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **查看选项：**允许您选择“完整图像”或“全屏”。
- ▶ **保存：**您可以设置拍照后的保存位置。(外部储存器/手机)

多媒体

- ▶ **连拍:** 允许您连续拍摄多张照片。
- ▶ **效果:** 有 4 种设置可用。
- ▶ **白平衡:** 允许您根据环境更改设置。
- ▶ **快门音:** 您可以设置拍照时的声音。
- ▶ **恢复初始设定:** 允许您重新设定设置。

录像机

菜单 4.3

1. 选择摄像菜单。
2. 摄像机设置菜单与照相机设置菜单基本相同, 除以下项之外:

要更改以下功能, 请按左软键  [选项]。

- ▶ **视频模式:** 允许您将视频文件发送方式设置为“多媒体信息”或“普通”。

FM 收音机

菜单 4.4

您可以搜索收音机电台并收听节目。

备注

- ▶ 要提高收音机接收质量, 请伸展耳机线, 它具有 FM 天线的功能。

1. 按相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台储存于此频道。
2. 预设收音机频道之后, 您可以通过按(短按)相应的数字键来收听其它频道。
3. 您可以通过按左软键  [选项] 来访问以下选项菜单。

- ▶ **修改频道:** 您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。 您可以使用左右导航键和数字键更改频率, 每次 0.1 MHz。
- ▶ **自动扫描:** 如果将“立即自动扫描?”选择为“开”, 将自动设置收音机频道。
当弹出“保存弹出的频道”信息时, 如果选择“是”, 将保存选定的频率。

- ▶ **重新设定频道:** 您可以删除保存的所有频道。
- ▶ **收听方式:** 您可以通过内置扬声器收听收音机。

语音录音机 菜单 4.5

您可以录制语音备忘录。

录音

1. 按“确定”开始录音。一旦录音开始, 屏幕上将显示“正在录制”字样以及所用时间。
2. 如果要结束录音, 请按右软键[停止]。

专辑

您可以查看“声音”文件夹, 该文件夹下列出了保存在内存中的所有声音文件。

信息

新信息

菜单 5.1

此菜单包含与短信(短信服务)、彩信(多媒体信息服务)、语音邮件,以及网络服务消息相关的功能。

信息

您可以撰写及编辑文本信息,查看信息页数。

1. 按左软键  [确定] 进入新信息菜单。
2. 如果您要编写一则新信息,请选择“信息”。
3. 要使输入更加方便,请使用 T9 输入法。
4. 按 [选项] 以附加下列内容。

选项

► **发送到:** 发送文本信息。

1. 输入收件人号码。
2. 按  添加更多收件人。
3. 可在地址簿中添加电话号码。
4. 按  [选项], 然后再输入号码后按“发送”。如果信息发送失败,将保存在“已发送信息”文件夹。

蓝牙信息

要通过蓝牙发送/接收信息,您应该打开蓝牙。

收件箱

菜单 5.2

当接收到信息时,您将会收到提示。这些信息储存在收件箱中。您最多可以保存 110 条短信(短信: 100, 发送报告: 10)。

如果手机显示无空间接收 SIM 卡信息,您仅需要从收件箱中删除 SIM 卡信息即可。

如果手机提示“无空间接收新信息”,您可以通过删除信息、媒体和应用程序获得空间。

- **查看:** 您可以查看收到的信息。
- **删除:** 您可以删除当前信息。
- **转发:** 您可以将选定的信息转发给其他人。
- **以电话回复:** 您可以给发件人拨打电话。
- **保存号码:** 选择联系人类型(“新联系人”或“更新联系人”)。

- ▶ **资料:** 您可以查看接收到的信息的相关信息: 发件人地址、主题(仅适用于多媒体信息)、信息日期和时间、信息类型、信息大小。
- ▶ **新信息:** 选择此菜单, 您可以写新信息。
- ▶ **多项删除:** 选定要删除的信息后, 按“确定”, 将删除您选定的所有信息。
- ▶ **删除所有已读:** 您可以删除所有已读信息。
- ▶ **全部清除:** 您可以删除所有信息。

蓝牙箱 菜单 5.3

通过蓝牙接收的所有信息保存在蓝牙箱中。在此, 您可以阅读、答复和转发信息。

草稿箱 菜单 5.4

使用此菜单, 您可以预设常用的多媒体信息。此菜单显示预设的多媒体信息列表。

发件箱 菜单 5.5

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。

成功发送信息后, 信息将被移到已发送信箱。

已发送 菜单 5.6

此菜单允许您查看已发送的邮件。您可以检查邮件时间和内容。

收听语音邮件 菜单 5.7

一旦选择此菜单, 只需按左软键

 [确定] 即可收听语音邮件。

您也可以在待机模式下长按  键来收听语音邮件。

备注

- ▶ 当您收到语音邮件时, 您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系, 了解有关其服务的详细信息, 以便对您的手机正确进行配置。

信息

小区广播信息

菜单 5.8

(取决于网络和订阅)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。

不同类型的小区广播有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。

在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

模板

菜单 5.9

文本模板

- ▶ **查看：**您可以查看文本模板。
- ▶ **修改：**使用此功能撰写新的短信，或者在文本模板列表中编辑所选模板信息。

发送方式

- **信息：**使用此选项可以通过信息发送所选的模板信息。
- **蓝牙信息：**此菜单允许您通过蓝牙发送信息。

删除：删除模板。

新模板：使用此功能创建新的模板。

全部清除：允许您删除所有多媒体信息。

多媒体模板

保存新模板后，您可以使用以下选项。

- ▶ **查看：**您可以查看多媒体模板。
- ▶ **修改：**使用此功能撰写新的短信，或者在文本模板列表中编辑所选模板信息。
- ▶ **发送：**使用此功能发送所选的模板。
- ▶ **删除：**删除模板。

- ▶ **新模板:** 使用此功能创建新的模板。
- ▶ **全部清除:** 允许您删除所有多媒体信息。

设置

菜单 5.0

文本信息

- ▶ **信息类型:**
文本、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES。
- ▶ **有效期:** 此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- ▶ **发送报告:** 如果设为“开”，您可以检查信息发送是否成功。
- ▶ **通过同个服务中心回复:** 如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- ▶ **信息中心号码:** 如果要发送文本信息，您可以通过此菜单接收短信中心地址。

- ▶ **发送长文本为:** 选择作为多个文本信息还是作为多媒体信息发送。

多媒体信息

- ▶ **幻灯片持续时间:** 查看信息时，每页的显示时间。
- ▶ **发送时间:** 在指定时间发送信息。
- ▶ **优先权:** 您可以设置您选择的信息的优先权。
- ▶ **有效期:** 此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。
- ▶ **发送报告:** 如果设为“开”，您可以检查信息发送是否成功。
- ▶ **阅读报告:** 您可以就收件人是否接收到信息收到报告。
- ▶ **自动下载:** 如果选择“开”，您将自动接收多媒体消息。如果选择关，您仅会在收件箱中收到通知，您可以稍后查看该通知。如果选择只限当地网络，那么您可以接收多媒体信息(视本地网络而定)。

信息

- ▶ **网络设置文件:** 如果您选择多媒体信息服务器, 则可以为多媒体信息服务器设置 URL。
- ▶ **允许的信息类型**
 - 私人:** 私人信息。
 - 广告:** 广告信息。
 - 资料:** 必需资料。

语音邮件中心

如果您的网络服务提供商支持此功能, 则可接收语音邮件。 当新语音邮件到达时, 屏幕上显示相应符号。 请与您的网络服务提供商联系, 了解有关其服务的详细信息, 以便对您的手机进行相应配置。

服务信息

您可以通过设置选项来确定是否接收信息。

小区广播

▶ 接收

开: 如果选择此菜单, 您的手机将会接收小区广播信息。

关: 如果选择此菜单, 您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 提示

开: 当您收到小区广播信息时, 您的手机将发出蜂鸣音。

关: 当您收到小区广播信息时, 您的手机不会发出蜂鸣音。

▶ 语言

通过按确定键, 您可以选择所需语言。 随后, 小区广播信息将以您选定的语言显示。

我的文档

图像

菜单 6.1

显示多媒体储存器中“我的文档”/“图像”内的 JPG 文件列表。

- ▶ **查看:** 您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“查看”菜单来浏览 JPG 文件。
- ▶ **设定为**
 - **墙纸:** 可将当前选定的图像设定为墙纸。
 - **来电图片:** 可将当前选定的图像设定为图片编号。
- ▶ **文件资料:** 显示名称、大小、日期、时间和类型等文件资料。
- ▶ **幻灯片:** 您可以查看储存的幻灯片文件。
- ▶ **新建文件夹:** 可以创建新的文件夹。
- ▶ **排列方式:** 您可以按日期、类型和名称排列文件。
- ▶ **视图样式:** 允许您设置查看类型。

声音

菜单 6.2

显示多媒体储存器中“我的文档”\“音乐”内的 MP3、MIDI、AAC、AMR、MMF 文件。

- ▶ **播放:** 您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放 MP3 文件。
- ▶ **设定为:** 可将当前选定的声音设置为铃声/铃声 ID。
- ▶ **排列方式:** 您可以按类型和名称排列文件。

视频

菜单 6.3

显示多媒体储存器中“我的文档”/“视频”内的 3GP、3G2 文件列表。

仅支持 .3gp 文件, 此类文件格式为 MPEG4、h.263 视频编码和 AMR 音频编码。

- ▶ **播放:** 您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放视频文件。
- ▶ **发送方式:** 通过多媒体信息或蓝牙将选定的文件发送到其它设备。

我的文档

备注

- ▶ 如果文件储存在手机内存而不是储存卡中，则您可以通过蓝牙将它们发送出去。
要从外部储存卡发送文件，请先将其复制到手机内存中。

备注

- ▶ 如果文件储存在手机内存而不是储存卡中，则您可以通过蓝牙将它们发送出去。
要从外部储存卡发送文件，请先将其复制到手机内存中。

警告！

- 您不能使用以下字符：
\\ / : * ? < > |

- ▶ **新建文件夹：**可以创建新的文件夹。
- ▶ **多项删除：**您可以删除选定的多个文件。
- ▶ **全部清除：**删除列表中的所有文件。
- ▶ **排列方式：**您可以按类型和名称排列文件。

其它

菜单 6.4

显示多媒体储存器中“我的媒体”/“其它”内的文件列表。

外部储存卡

菜单 6.5

如果您已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。您的外部存储器文件夹将分为五个文件夹：图像、声音、视频和其它。

每个文件夹将包含该类型下所有保存在存储卡而不是手机中的文件。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：

从**普通**、**静音**、**仅振动**、**户外**和**耳机**中选择。

每种情景模式均可以进行更改。按左软键 [菜单]，然后使用上/下导航键选择情景模式。

电话簿

搜索

菜单 8.1

1. 按左软键  [确定] 选择“搜索”。
2. 输入您要搜索的名称。

备注

- ▶ 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。

3. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目添加语音, 请选择左软键  [选项]。

新联系人

菜单 8.2

您可以使用此功能添加电话簿条目。SIM 卡储存容量视蜂窝服务提供商而定。字符数视 SIM 卡功能而定。

备注

- ▶ 最多可储存的姓名和号码长度取决于 SIM 卡的类型。

1. 按左软键  [确定] 选择“新联系人”。
2. 输入姓名。
3. 按 , 然后输入号码。
4. 您可以按 、 设置一个条目组。
5. 您可以通过按左软键  [选项] 为条目设置铃声和照片。

快速拨号

菜单 8.3

您可以为姓名列表条目分配从  到  的任意按键。可按此按键直接呼叫。

1. 在待机模式中, 通过按右软键  [电话簿], 首先打开电话簿。
2. 滚动到“快速拨号”, 然后按左软键  [确定]。
3. 如果您要添加快速拨号, 请通过按左软键  [分配] 选择 <空条目>。然后, 您可以通过“电话簿”搜索姓名。
4. 在指定快速拨号号码后, 您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

群组

菜单 8.4

您可以列出每组的成员。您可以列出 7 个组的成员。

全部复制

菜单 8.5

您可以在 SIM 卡储存器和内部储存器之间复制条目。

全部清除

菜单 8.6

您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。

设置

菜单 8.7

1. 在待机模式下按右软键  [电话簿]。
2. 滚动到“设置”，然后按左软键  [确定]。

资料

菜单 8.8

▶ 服务拨号号码

使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表。
(如果 SIM 卡支持)。

▶ 本机号码(视 SIM 而定)

您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。

▶ 名片

此选项允许您创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码。

要创建新名片，请按左软键  [新建] 并将信息输入字段中。

如果您要编辑、删除或发送名片，请选择左软键  [选项]。

工具

闹钟

菜单 9.1

您可以将闹钟设为在指定时间响铃。

计算器

菜单 9.2

它包括了标准功能，如 +、-、x、/、加、减、乘和除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如：加减运算、正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、反正弦函数、幂次方、开平方根运算。

1. 按数字键输入数字。
2. 使用导航键来选择运算符号。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。
5. 要输入小数，请按  键。
6. 要退出计算器，请按右软键  [返回]。

计时表

菜单 9.3

1. 按 [开始] 开始计时，按 [圈] 记录一圈的时间。
2. 按 [停止] 确定一圈时间的记录。
3. 按 [重新设置] 复位。

单位对换器

菜单 9.4

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。共有 7 种单位可以转换：币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

1. 您可以按  [确定] 键选择一种单位类型。
2. 按  键和  键选择您要转换的单位。
单位换算器中不能输入“-”符号。

世界时钟

菜单 9.5

您可以查看世界主要城市的时钟。

1. 按 、 键选择与时区对应的城市。
2. 您可以按左软键 [确定] 将当前时间设置为所选城市的时间。

SIM 卡服务

菜单 9.6

此功能视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT

(如 SIM 卡应用程序套件)服务，则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

浏览器

您可以访问不同的 浏览器(无线应用协议)服务,如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。 这些服务专为手机应用而设计,由浏览器服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询,了解浏览器服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接,屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。 要在任何时间退出浏览器,按  键。手机将返回待机屏幕。

使用手机按键

上网期间,手机按键的功能与手机模式中不同。

按键	说明
	将内容区域滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认操作

住宅

菜单 *.1

连接到住宅。 主页是在已启动的网络设置中定义的站点。 如果您未在已启动的网络设置中定义该站点,则将由服务提供商定义。

Yahoo!

菜单 *.2

要访问雅虎!服务,请点触**菜单**,选择**浏览器**,然后选择 **Yahoo!**。

备注

- 在某些国家/地区,您无法访问雅虎!。具体取决于网络服务。

浏览器

书签

菜单 *.3

此菜单使您可以储存喜爱网页的 URL 以便以后访问。

创建书签。

1. 按左软键  [选项]。
2. 选择“新增”，然后按“确定”键。
3. 输入相应的 URL 和标题后，按确定键。

选择需要的书签后，将出现以下选项。

输入地址

菜单 *.4

您可以直接连接到所要的站点。 输入特定的 URL 后，按确定键。

浏览记录

菜单 *.5

此菜单显示最近浏览的页面。

已保存的页面

菜单 *.6

本手机可将显示屏上的页面保存为脱机文件。

设置

菜单 *.7

您可以设置与互联网服务相关的网络设置、缓存、和保安设置。

网络设置文件

网络设定是用于连接 Internet 的网络信息。

手机内存中已存有某些运营商的默认网络设置。

不可以重命名默认网络设定。

缓存

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

备注

- 缓存是一种缓冲储存器，可以暂时保存数据。

保安证书

您可以查看储存在手机中的个人证书的列表。

显示图像

您可以在浏览器浏览过程中选择显示或隐藏图像。

Java 脚本

选择是要将 Java 脚本设为开还是关。

资料

菜单 *.8

此菜单显示浏览器的版本。

连接性

蓝牙

菜单 0.1

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

备注

- ▶ 务必使用正品 LG 配件。
- ▶ 否则可能导致保修失效。
- ▶ 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络

菜单 0.2

您可以选择自动注册或手动注册的网络。

网络选择

通常，网络选择设为自动。

- ▶ **自动：**如果您选择自动模式，手机将自动搜索并选择一个网络。一旦选择“自动”，无论手机是开机还是关机，都将被设置为“自动”。

- ▶ **手动：**手机将查找可用网络列表并显示它们。随后，您可以选择要使用的网络（该网络应与您的本地网络运营商之间具有漫游协议）。如果手机无法访问所选的网络，则您可以选择另一网络。
- ▶ **首选网络：**您可以设置首选网络列表，手机将首先尝试注册该网络，然后尝试注册任何其它网络。此列表在手机已知网络的预定义列表中设置。

GPRS 连接

您可以根据不同的情形设定 GPRS 服务。

USB 连接

菜单 0.3

您可以选择一种模式：数据服务和 USB 批量储存。

▶ 批量储存

您可以通过三种方式，使用数据线将手机连接到计算机以作为 USB 储存设备。

1. 显示待机(或顶层菜单)屏幕时, 将手机连接到计算机。
2. 执行操作或菜单功能时连接手机, 然后转到待机(或顶层菜单)屏幕。
3. 执行操作或菜单功能时连接手机, 然后选择 USB 批量储存菜单。

结束使用手机内存时, 单击“退出”并执行以下步骤。

1. 单击通知区域。
[拔出或弹出硬件]
2. 选择 USB 批量储存设备, 单击停止。
此时将出现以下信息: “现在您可以从系统安全移除 USB 批量储存设备”。
3. 然后, 请移除数据线。

设置

日期和时间

菜单 #.1

您可以设置与日期和时间相关的功能。

语言

菜单 #.2

您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

显示

菜单 #.3

墙纸

您可以在待机模式下选择背景图片。

背景灯计时器

您可以设定屏幕显示的持续亮灯时间。

亮度

您可以设定屏幕的亮度：
100%、80%、60%、40%

主屏快捷键

当待机窗口中间显示图片时，选择“开”将显示 4 个导航键和“菜单”键的功能。

菜单样式

手机提供了网格和转盘菜单主题。通过滚动和按左软键  [确定] 来设定菜单样式。

问候语

如果选择开，您可以修改待机模式下显示的文本。

网络名称

如果已激活此功能，网络名称将显示在屏幕上。

快捷键

菜单 #. 4

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。 创建自己的菜单后, 您可通过按向右导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。

备注

- ▶ 您的收藏夹菜单中已提供收音机菜单。

呼叫

菜单 #. 5

您可以通过按“设置”菜单中的  [选择] 设置与通话相关的菜单。

呼叫转接

呼叫转接服务允许您将接收到的语音电话、传真电话和数据电话转接到其它号码。 有关详细信息, 请联系您的服务提供商。

呼叫阻截

“呼叫限制”服务阻止手机拨打或接听特定类别的电话。 此功能要求呼叫限制密码。 您可以看到以下子菜单。

固定拨号号码

(视 SIM 卡情况而定)

您可以限制呼叫选定的电话号码。 号码受 PIN2 码保护。

接听模式

▶ 按任何键

如果选择此菜单, 您可以按除

 [结束]/ 键以外的任意键接听来电。

▶ 仅发送键

如果选择此菜单, 您只有按  [发送] 键才可以接听电话。

设置

发送本机号码

(视网络和订阅情况而定)

► 由网络设定

如果选择此选项,您可以根据两条服务线路(如线路 1 和线路 2)发送手机号码。

呼叫等待

(视网络情况而定)

► 启动

如果选择“启动”,您可以接受等待(接收)的呼叫。

► 取消

如果选择“取消”,您无法识别等待(接收)的呼叫。

► 查看状态

显示来电连接等待的状态。

分钟提示

如果选择开,在通话过程中,手机每分钟会发出蜂鸣声,您可以据此了解通话持续时间。

自动重拨

► 开

如果已激活此功能,那么,连接呼叫失败时,手机将自动尝试重拨。

► 关

如果无法连接原始呼叫,手机不会尝试重拨。

发送双音多频

您可以在通话过程中发送按键音,以控制语音邮箱或其它自动手机服务。

保安

菜单 #.6

PIN 码请求

在此菜单中，您可以将手机设定为开机时要求输入 SIM 卡的 PIN 码。

如果激活此功能，手机将要求您输入 PIN 码。

1. 在保安设置菜单中选择“PIN 码要求”，然后按  [确定]。
2. 设定开/关。
3. 如果要更改设置，您需要在开机时输入 PIN 码。
4. 如果 PIN 码输入错误次数超过 3 次，手机将被锁定。如果 PIN 码被锁，您需要输入 PUK 码。
5. 可输入 PUK 码的最多次数为 10 次。如果 PUK 码输入错误次数超过 10 次，将无法解锁手机。您需要联系您的服务提供商。

自动键盘锁

此菜单允许您设置自动键盘锁定时间。

手机锁

您可以使用保安密码来防止他人擅自使用手机。

如果您将手机锁设置为开机，则无论何时，只要您打开手机，手机都将请求您输入保安密码。

如果您将手机锁设置为如果更换 SIM 卡，那么，只有在您更换 SIM 卡时才请求您输入保安密码。

防盗手机追踪器

一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。用户需要为防盗追踪设置配置名称、主电话号码、次电话号码等。默认 ATMT 码为“0000”。

ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置和所用的号码。

设置

更改密码

PIN 码是 Personal Identification Number 的缩写, 用于限制未经授权的人员使用手机。

您可以更改接入码:
保安密码、PIN2 码。

1. 如果要更改保安密码/ PIN2 码, 请输入您的原始码, 然后按  [确定]。
2. 输入新的保安密码/PIN2 码并验证。

航行模式 菜单 #.7

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所, 此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

如果您启用了航行模式, 该图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

省电模式 菜单 #.8

如果设置为“打开”, 可以在不使用手机时节省用电。

重新设置 菜单 #.9

您可以初始化所有出厂默认设置。要启动此功能, 您需要保安密码。

存储器状态 菜单 #.0

您可以检查手机、SIM 卡和外部储存卡(如已插入)的可用空间及内存使用情况。

配件

有多种配件适用于您的手机。 您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

标准电池




免提式耳麦



旅行适配器

此充电器允许您在离开家或公司的时候可以对电池进行充电。

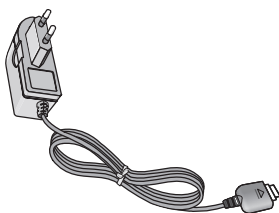

备注

- ▶ 务必使用正品 LG 配件。
- ▶ 否则可能导致保修失效。
- ▶ 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

普通

产品名称: KP260

系统: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

手机使用温度限制

正常: 55 °C

充电时: 45 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP260, KP260c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director June 26, 2008

Signature of representative



LIMITED WARRANTY CARD

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd**

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintenance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.
free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.
6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.
3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.
4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors.
8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.
5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card.
All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd**

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.

(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.

(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.

9. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

Customer's Copy

LIMITED WARRANTY CARD

LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)
 Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,
 Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 LG Customer Care Line : 1800-822-822
 Opening Hours: 9.00am to 6.00pm (Mon-Fri)

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	
Handphone No.		
Remarks		

Authorized Service Centre – Hello Service Centre

Headquarters Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS7/15, 47301 Kelana Jaya, Selangor	Penang Branch 92A, Jalan Air Hitam, 11500 Penang	Johore Baharu Branch 2/17, Taman Johor Haya, 81100 Johor Baru, Johor.	Headquarters 13 th Floor, Menara BGI, Plaza Bejaya, Jalan Imbi, 55100 KL	Malacca Branch No. 661, Grd Floor, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.	Penang Branch 2-A, Brown Road, Penang.
Ipoh Branch No. 6, Medan Ipoh 4, Medan Baru Ipoh, 31400 Ipoh, Perak	Malacca Branch 357A & 357A-1, Peringgit Centre, Taman Peringgit Jaya, 75400 Malacca.	Kuantan Branch A-265, Jalan Putih, 25300 Kuantan, Pahang	Kuantan Branch No. B-300, Tmn Beserah Ria, Jln Beserah, 25000 Kuantan, Pahang.	Ipoh Branch No. 26A, Pesiaran Greentown 1, Pusat Perdagangan Greentown, 30450 Ipoh, Perak	J.Baharu Branch 32A, Jln Dedap 17, Tmn Johor Jaya, 81100 Johore Baharu, Johor.
Sabah Branch Lot 7, Grd & 1 st Floor, (DBKK Shop No 5-0 & 5-1), Blok B, Iramanis Centre, Off Ring Road, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.	Sarawak Branch Lot 9635, Grd & 1 st Floor, Section 64, KTLD, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak.		K.Kinabalu Branch Suite 1-6-E11, 6 th Floor, CPS Tower, No 1, Jln Centre Point, 88000 K. Kinabalu.	Kuching Branch Lot 2686, No 242, Grd Floor, Twin Tower Centre, 2 Mile, Rock Road, 93200 Kuching.	

LG Electronics (M) Sdn Bhd

LG Electronics (M) Sdn Bhd**LIMITED WARRANTY CARD**

Please fill up the following and mail back to LG Electronics (M) Sdn Bhd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No
Serial No.		(H)
Date of Purchase	(O)	
Handphone No.	Authorized Dealer's Stamp	
For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card		
Remarks		

Please
Affix
Stamp
Here



LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209
