



عربي
FRANÇAIS

KS660
دليل المستخدم

FRANÇAIS
عربي



CE0168

KS660 دليل المستخدم

MMBB0347505 (1.0)

LG Electronics Inc.

KS660 Guide de l'utilisateur CE0168

MMBB0347505 (1.0)

Bluetooth QD ID B014814



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur KS660

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KS660, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Configurer	01
Votre écran de veille	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Réglages	07
Accessoires	08

Table des matières

Familiarisation avec le téléphone	8	Contacts	24
Vue après ouverture	10	Recherche d'un contact	24
Carte mémoire	13	Ajout d'un nouveau contact	24
Conseils d'utilisation de l'écran		Création d'un groupe	25
tactile	14	Modifier les paramètres des	
Utiliser la fonction Multitâche	18	contacts	25
Double carte SIM	18	Affichage des informations	26
Appels	19	Messages	27
Émission d'un appel	19	Messages	27
Réponse à un appel et rejet		Envoyer un message	27
d'un appel	19	Saisie de texte	27
In-call options	19	Saisie intuitive T9	28
Numérotation abrégée	20	Saisie manuelle Abc	28
Émettre un second appel	21	Clavier	28
Désactivation de DTMF	21	Reconnaissance de l'écriture	
Afficher les journaux d'appel	21	manuscrite	28
Utilisation du transfert d'appel	22	Configuration de la messagerie	
Restriction d'appels	22	électronique	29
Modification des paramètres d'appel		Récupération des e-mails	29
courants	23	Envoi d'un e-mail via votre nouveau	
		compte	30
		Modification des paramètres de	
		messagerie électronique	30

Dossiers de messages.....	31	Vos photos et vidéos.....	43
Modification des paramètres de message texte.....	31	Viewing your photos and videos.....	43
Modification des paramètres MMS	32	Définition d'une photo comme papier peint	43
Modification des autres paramètres	33	Modification des photos	43
Appareil Photo.....	34	Ajout d'un texte à une photo	44
Taking a quick photo	34	Ajout d'un effet à une photo	44
Après la prise de vue	34	Multimedia	46
Familiarisation avec le viseur	35	Perso	46
Choisir un type de prise de vue	36	Envoi d'une photo.....	46
Utiliser les paramètres avancés	36	Utilisation d'une image.....	46
Modification de la taille de l'image.	37	Impression d'une image.....	47
Choix d'un effet de couleur	38	Déplacement ou copie d'une image	47
Afficher vos photos enregistrées....	38	Sons	48
Caméra vidéo	39	Utilisation d'un son	48
Enregistrement d'une vidéo rapide	39	Vidéos	48
Après l'enregistrement vidéo	39	Lecture d'une vidéo	48
Familiarisation avec le viseur	40	Envoi d'une vidéo	48
Réglage de l'exposition	41	Jeux et applications	48
Utiliser les paramètres avancés	41	Installation d'un jeu/d'une application	
Paramètres de l'aperçu.....	41	Java via une installation locale.....	49
Autres paramètres	42	Utilisation d'un jeu	49
Choix d'un ton	42	Documents.....	49
Visualisation des vidéos		Transfert d'un fichier vers votre	
enregistrées	42	téléphone	49

Table des matières

Affichage d'un fichier	50	Enregistreur vocal	56
Autres	50	Enregistrement d'un son ou d'une	
Réaliser un film.....	50	voix	57
Musique.....	51	Utiliser la calculatrice	57
Transférer de la musique sur votre		Convertir une unité	57
téléphone	51	Ajout d'une ville aux fuseaux	
Lecture d'une chanson	52	horaires.....	57
Création d'une liste d'écoute	52	Chronomètre	58
Utilisation de la radio.....	53	PC Sync	59
Rechercher des stations.....	53	Installer LG PC Suite sur votre	
Réinitialisation des stations	53	ordinateur	59
Organiseur.....	54	Connexion du téléphone à votre	
Ajout d'un événement à votre		ordinateur	59
calendrier	54	Sauvegarder et restaurer les données	
Modifier l'affichage Calendrier par		de votre téléphone	60
défaut	54	Affichage des fichiers du téléphone sur	
Ajouter un mémo	54	votre ordinateur	60
Trouver jour J	55	Synchronising your contacts.....	60
Réglage des alarmes	55	Synchroniser vos messages	61
Ajout d'un mémo avec le Tableau		Utilisation du téléphone comme	
blanc.....	56	périphérique de synchronisation	
		musicale	61

Web	62
Navigation	62
Accéder au Web	62
Ajouter des favoris et y accéder.....	62
Utilisation de la fonction RSS reader	63
Enregistrement d'une page	63
Accès à une Page enregistrée.....	63
Affichage de l'historique du navigateur	64
Modification des paramètres du navigateur Web.....	64
Utiliser votre téléphone en tant que modem	64
Utilisation du menu Double carte SIM	66
Personnalisation des Profils.....	66
Modification des paramètres de l'Écran	66
Modification des paramètres du Téléphone	67
Modification des paramètres de Connectivité	68

Paramètres réseau	68
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	69
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	70
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	71
Utilisation d'un casque Bluetooth...	72

Accessoires	73
Service réseau	74
Données techniques	74
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	76
Dépannage	82

Familiarisation avec le téléphone

Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.


Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.

Touche multitâche

Touche de sélection de carte SIM

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

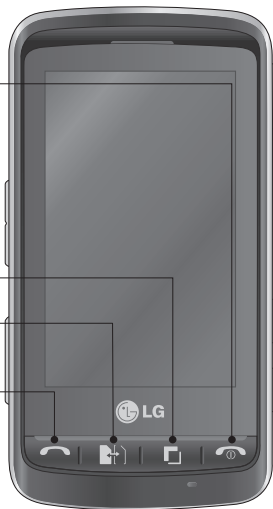

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Touche de verrouillage / déverrouillage

Déclencheur appareil photo / vidéo




Touches latérales

- Lorsque l'écran est en veille : volume des touches.
- Pendant un appel : volume de l'écouteur.
- Lors de la lecture d'une piste BGM (musique de fond)
 - Pression brève : permet de régler le volume.

Connecteur de carte mémoire Micro SD

Vue après ouverture

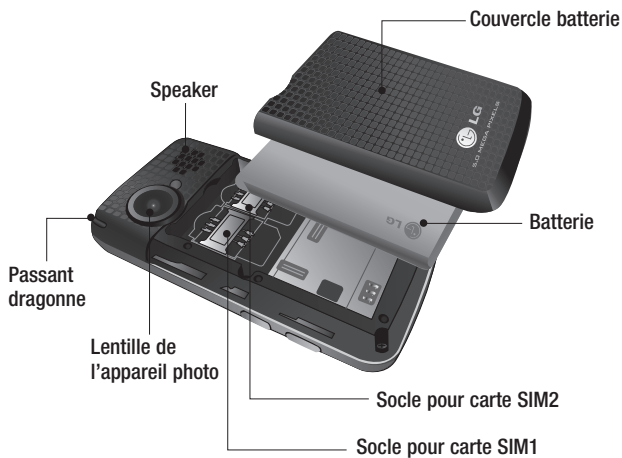

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

2 Retirez la batterie

En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte USIM et de la batterie

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

5 Chargement de la batterie

Soulevez et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KS660. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KS660 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le The KS660 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 8 Go.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Soulevez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire situé sur le côté droit du téléphone.
- 2 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 3 Remettez le couvercle en place.



Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  touchez  puis choisissez **Paramètres du téléphone**.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Touchez **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Réglages téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

Votre écran de veille

À partir de votre écran de veille, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone, et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KS660 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.


Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
 - Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres options.
 - Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque le rétroéclairage de l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
 - Ne placez pas votre téléphone dans un étui. L'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.
 - Il existe deux types d'écran de veille.
- 1 Widgets en mode veille :** lorsque vous appuyez sur , le panneau de gadgets mobiles s'affiche.
 - 2 Numéros abrégés en mode veille :** lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans les deux types d'écran de veille.

Widget



Widget

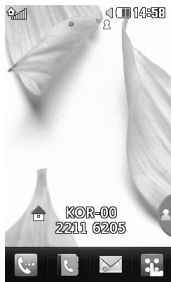

Votre écran de veille

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur la touche



Permet d'ouvrir votre répertoire. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.



Touchez pour ouvrir le Menu supérieur complet, lequel est divisé en quatre sous-menus verticaux. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet de chaque sous-menu.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS

Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Personnalisé Activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé

Votre écran de veille

Icône	Description
	Bluetooth activé
	BGM play
	BGM pause
	Impossible d'utiliser la carte mémoire

Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez sur la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans ce menu, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes vos applications favorites et les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état

Double carte SIM

Ce menu vous permet de passer de la carte SIM principale à la carte secondaire sans les déplacer manuellement.

Pour plus de renseignements, consultez la section Réglages.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.

- 4 Appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  ou touchez  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur  ou sur .

In-call options

-  **Haut-parleur** - Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.
-  **Muet** - Appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre
-  **Options** - Permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux messages pour vérifier vos messages, et

Appels

Accéder aux contacts pour ajouter ou rechercher des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

-  - Permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.
- +  - Permet d'ajouter une autre personne à l'appel.
-  - Permet d'ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  et sélectionnez , puis .
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

Afficher les journaux d'appel

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et sélectionnez  avant d'appuyer sur .

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous êtes déjà en ligne lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

ASTUCE! pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
 - Désact. tous les appels**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE! sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Touchez , sélectionnez  et choisissez .
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel : Faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro : Choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : Faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

Mode de réponse : Choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : Faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Prise d'appel Bluetooth : Sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : Sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Depuis l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire. Sélectionnez dans la liste le contact à qui vous souhaitez passer un appel.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur Appels ou sur la touche .

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez .
- 2 Appuyez sur .
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

ASTUCE! Le clavier alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le carré blanc.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur , puis sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **SIM**. (SIM 1/SIM 2).
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax** et **Général**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fermer**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Ancun grpe, Famille, Amis, Collègues, Ecole** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **Tonalité**, un **Anniversaire**, une **Événement**, une **Page d'accueil**, une **Adresse dom.**, un **Nom société**, un **métier**, une **Adr. société** et un **Mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enreg.**

Création d'un groupe

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur , pour sélectionnez **Contacts**, puis **Groupe**s.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 5 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 6 Touchez **Enreg**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre répertoire convienne à vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur **Contacts**, puis sur **Réglages**.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Param liste contacts - Choisissez d'afficher ou non les contacts enregistrés à la fois sur votre téléphone et vos cartes SIM1 et SIM2, ou uniquement sur le téléphone, la carte SIM1 ou la carte SIM2.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact.

Contacts

Copier - Permet de copier vos contacts entre vos cartes SIM (SIM1 ou SIM2) et votre téléphone. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer - Cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire SIM.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth - Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts - Permet de sauvegarder et de restaurer les informations de votre téléphone dans la section PC Sync.

Restaurer contacts - Permet de sauvegarder et de restaurer les informations de votre téléphone dans la section PC Sync.

Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts. Touchez Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer le contenu de votre répertoire.

Affichage des informations

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Touchez , puis sélectionnez Infos.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéro de service**, votre **Numéros personnels**, **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE! Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez Ma carte de visite, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur Enreg..

Messages

Messages

Votre KS660 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  dans l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  dans l'écran de veille, puis sélectionnez  and .

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir l'onglet Messages.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS, MMS ou un e-mail en sélectionnant Créer nouveau message.
- 3 Pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un modèle, appuyez sur **Insérer**.
- 4 Appuyez sur Destinataire dans la partie inférieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Appuyez sur Envoyer lorsque vous êtes prêt.

AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et pour chaque destinataire du message.

AVERTISSEMENT : Si

une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

Messages

 permet de choisir la langue de rédaction.

 permet de changer les numéros, symboles et textes du clavier téléphonique.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

 permet de passer en majuscules

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KS660 se charge de convertir votre écriture. **Sélectionnez Écran -Écriture** manuscrite ou **Boîte Écrit.** manusc. double selon votre préférence d'affichage.

ASTUCE! Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre KS660 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez , puis faites défiler le menu jusqu'à **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Email**, puis sur **Comptes Email**.

4 Appuyez sur **Ajouter compte**.

5 L'Assistant vous aide à configurer vos paramètres de messagerie.

6 Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres en sélectionnant le compte dans la liste. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

7 Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique par défaut en appuyant sur Enregistrer.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Touchez **Messagerie**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récup..** Votre KS660 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Messages

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur  et sur la touche  pour qu'un nouvel e-mail s'affiche.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez  et .
- 2 Appuyez sur **Paramètres** des messages et sur **E-mail** pour pouvoir modifier les paramètres suivants :

Autoriser Email de réponse - Permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander Email de réponse-

Permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KS660 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre à récupérer - Permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message dans tranf.&Rép. - Permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe - Permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance - Permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification email - Permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KS660, car elle est très logique.

Recus - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Messagerie - Tous les e-mails que vous recevez sur votre KS660 sont placés dans votre messagerie.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Env élém - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers - Créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KS660 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  , puis sélectionnez **Paramètres** des messages sur  . Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Messages

Centre SMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre **Texte** en **Voix, Fax, X.400** ou **Email**.

Codage caractères - permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par - permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KS660 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Touchez  et sélectionnez  puis .

Choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Lire rapport - (comprendre « accusé de lecture ») permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo - permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création - permet de choisir le mode de votre message.

Heure de réception - permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.

Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez Réglages dans le menu **Communication**, puis :

Répondeur - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Taking a quick photo

- 1 Appuyez brièvement sur la touche de raccourci de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans l'aperçu.
- 5 Une fois la mise au point sur votre sujet effectuée, appuyez fermement sur le bouton  situé sur le côté du téléphone ou appuyez sur le cadre rouge affiché dans l'angle inférieur droit de l'écran pour prendre une photo.

Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.



permet d'accéder à la galerie.



permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.



Permet de modifier vos photo, ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.



permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.




permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur Oui. Le viseur réapparaît.



permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

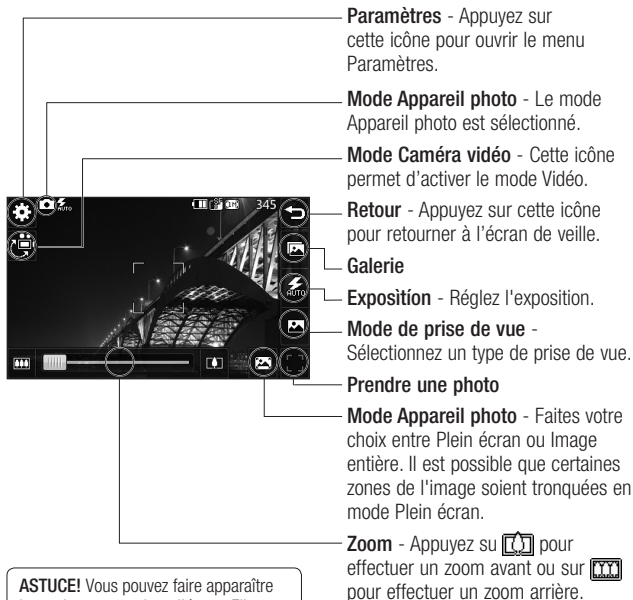

ASTUCE! Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

Appareil Photo

Choisir un type de prise de vue

- 1 Touchez  pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des deux options suivantes:

Mode normal - Il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).

Rafale - Permet de prendre automatiquement et rapidement 3, 6 ou 9 photos successives.

Panorama - Ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Exposition - L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Taille - Permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts.

Effet de couleur - Permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.

Balance des blancs - Choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Macro - À activer pour prendre des photos en gros plan.

Retardateur - Permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : désactivé, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**.

Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

ISO - La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé.

Qualité - Choisissez parmi Super fin, Fin, Normal. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Autres paramètres

Mémoire - Permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Mémoire téléphone ou Mémoire externe.

Stabilisation de l'image - Permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au point - Permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo.

Son prise vue - Permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille - Choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.

Appareil Photo

- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options disponibles (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Noir & blanc, Négatif**, ou **Sépia**.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.

ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.
- 2 En mode de prévisualisation, appuyez sur l'icône de l'appareil photo  pour activer le mode vidéo. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement. Ou appuyez sur le point rouge dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 5 **Rec.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.



Appuyez pour lire un clip vidéo.



Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de **message**, **Email** ou via **Bluetooth**.



Permet de modifier vos vidéos, ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.



Appuyez pour afficher une galerie des vidéos enregistrées.




Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.



Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

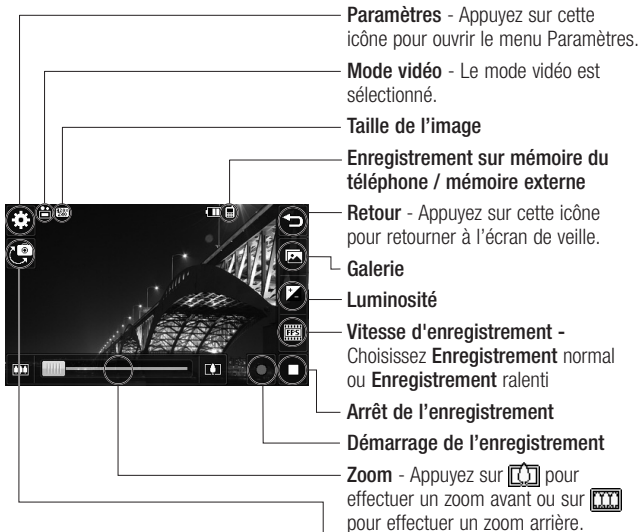

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Mode Appareil Photo - Cette icône permet d'activer le mode Appareil Photo.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres (contraste) d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers la gauche pour une exposition plus faible et une image plus floue, ou vers la droite pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille vidéo - Permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire, par exemple 720x480, 640x480, 400x240 (W), 320x240 ou 176x144.

Effet de couleur - Permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité - Vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

Définir l'heure - Permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez Sans limite ou MMS pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

Caméra vidéo

ASTUCE! Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Autres paramètres

Mémoire - Permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Voix - Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Réglages.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (Normal), **Noir & blanc**, **Négatif**, ou **Sépia**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Touchez la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Vos photos et vidéos

Viewing your photos and videos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez deux fois sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir intégralement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

ASTUCE! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir. Orientez le téléphone en mode paysage.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez alors modifier la taille de l'image.

- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Set**.

Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo:



Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.



Permet d'écrire sur l'image.



Permet de décorer votre photo avec des tampons.

Vos photos et vidéos

Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.



Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.



Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.



Permet d'annuler le dernier Effet ou les modifications apportées à la photo.



Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir

Redimensionner, Morphing, Renforcement des couleurs, Ajouter images etc.



Il héles pour ajuster l'image en utilisant prises Auto couleur, la luminosité etc.



Permet de revenir à la galerie.

Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez Signature pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Enreg..**
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

Embellissement du

visage - Permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.

Effet tunnel - Effet Lomo.

Négatif couleur - Effet de couleur négatif.

Noir et blanc - Effet de couleur noir et blanc.

Sépia - Effet sépia.

Flou - Permet d'appliquer un effet flou.

Netteté - Déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue - Permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

Peinture à l'huile - Effet de peinture à l'huile.

Esquisse - Permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

Relief - Effet de relief.

Surexposition - Permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

Net - Effet de clarté et de brillance.

Clair de lune - Permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

Sépia - Effet d'image ancienne.

Éclat - Effet de léger faisceau.

Manga - Effet de manga.

Aquarelle - Effet d'aquarelle.

- 3** Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher **Annuler**.

 **AVERTISSEMENT** : Le mode d'édition vidéo n'est pas pris en charge pour la taille 640x480 et les résolutions ci-dessus.

Multimedia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, touchez , puis . Touchez  pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Perso

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Touchez  pour passer de l'affichage de miniatures à l'affichage de liste.

Envoi d'une photo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis choisissez **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  **Envoyer**, et sélectionnez l'une des options suivantes - **Message, Email** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes.

Fond d'écran - Permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts - Permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage - Permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Image de fermeture - Permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Impression d'une image

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

ASTUCE! Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes images**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez **Déplacer** or **Copier**.
- 4 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Multimédia

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Tonalité**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez installer de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Installation d'un jeu/d'une application Java via une installation locale.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Autres** ou **Ma carte mémoire** si une carte mémoire externe est insérée.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) à installer, puis appuyez sur la commande **Installer**. L'application va être installée.

REMARQUE : Le fichier jad doit contenir son propre fichier .jar.

Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Mes applications**.
- 3 Ouvrez le dossier Jeux, puis choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de LG PC Suite via votre câble Sync.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth:

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.

Multimédia

- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur Documents.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur Afficher.

Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier Documents. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.

Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis sur Autres.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez le dossier de destination dans la liste en appuyant sur l'icône représentée par une flèche. L'écran affiche « **Déplacé** » une fois le transfert terminé.

Réaliser un film

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez  (Studio de Cinéma).
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Cochez les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Appuyez sur l'onglet Style pour choisir un style Cinéma.
- 5 Appuyez sur **Son par** défaut pour modifier un son.
- 6 Touchez  pour voir votre création.

7 Touchez , puis **Ordre** pour créer un ordre.

8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film.

Musique

Votre LG KS660 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis  et **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - Permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - Permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes - Permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - Permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - Permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire - Permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.

Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.

Multimedia

- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enregistrer**.
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 5 Touchez **Terminé**.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du KS660 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Touchez Recherche automatique. Les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

Réinitialisation des stations

- 1 Touchez , puis .
- 2 Touchez , puis .
- 3 Sélectionnez **Réini** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Organiseur

Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur Ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur Catégorie, puis choisissez parmi RDV, Événement ou Anniversaire.
Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un sujet ou une remarque à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque avant d'appuyer sur **Enreg..**
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.

- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Touchez **Calendrier**, puis sélectionnez **Affichage mensuel** ou **Affichage hebdomad**.
- 3 Définissez **Semaine commençant le**.
- 4 Touchez **Enreg.** pour confirmer votre choix.

Ajouter un mémo

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez . Sélectionnez **Mémo**.

- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo.**
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enreg..**
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo.**

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J.**
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Touchez **Nouvelle alarme.**
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine Une fois.**
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour définir un type d'alarme.
- 6 Touchez **Son alarme**, puis sélectionnez **Sons par défaut** ou le dossier **Mémo vocal** pour choisir des sons. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

Organiseur

7 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé la saisie du mémo.

8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou fonction de répétition désactivée.

9 Une fois l'alarme programmée, touchez Enreg.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

ASTUCE! Appuyez sur l'icône Marche/Arrêt située à droite de l'alarme pour l'arrêter.

Ajout d'un mémo avec le Tableau blanc

1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .

2 Touchez **Ajouter dessin.**

3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .

4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez de nouveau l'application **Tableau blanc.**

Enregistreur vocal

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

1 Touchez , puis .

2 Touchez , puis  et sélectionnez l'un des **Réglages** suivants :

Durée - Permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Sans limite, Taille du meg.MMS ou 1 minute.

Qualité - Permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fine, Avancé, Général.

Mémoire utilisée - Sélectionnez **Mémoire** externe ou **Mémoire** téléphone.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez , puis .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

Utiliser la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez Calculatrice.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad** etc....

Convertir une unité

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Sélectionnez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Poids**, **Longueur**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.
Devise, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.

Organiseur

Chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Repr.** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, ainsi que pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, touchez  et sélectionnez  puis .
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez :
PC internet
Stockage de masse
PC suite
Sync musique
Toujours demander
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de **LG PC Suite** qui apparaît sur votre écran.

- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

PC Sync

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le

dossier Téléphone LG.

ASTUCE! Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronising your contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte SIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout**

sélect. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier dans le contact. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10 / 11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez , puis **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connexion en tant que Sync musique...** puis **Débrancher pour arrêter Sync musique**.

Web

Navigation

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous page d'accueil **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Touchez **Enreg..** Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder à un signet, il vous suffit de le sélectionner en le touchant, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enreg..**

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Accès à une Page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page requise pour l'ouvrir.

Web

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis touchez  et sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez .
- 2 Vous pouvez modifier les réglages **Profile, Apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. Réglages**.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KS660 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KS660 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur le kit Internet de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau, puis sélectionnez Modem.
- 4 Choisissez Modem USB LG Mobile, puis sélectionnez OK. Il apparaît à l'écran.
- 5 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.

- 6** Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur Connexion.

Votre ordinateur établit une connexion via votre KS660.

Utilisation de la connectivité

Bluetooth :

- 1** Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible au niveau de votre ordinateur et de votre KS660.
- 2** Associez votre ordinateur à votre KS660 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3** Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4** Cliquez sur le kit Internet de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau.
- 5** Choisissez Modem USB LG Mobile, puis sélectionnez OK. Il apparaît à l'écran.

- 6** Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.

- 7** Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur Connexion. Votre ordinateur établit une connexion via votre KS660.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le KS660.

Utilisation du menu Double carte SIM

Pour sélectionner ou modifier la carte SIM, appuyez sur  et sur , puis sélectionnez .

Permet de copier vos contacts entre vos cartes SIM (SIM1 ou SIM2) et votre téléphone.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la barre Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :

Fond d'écran - Permet de choisir le thème de votre écran de veille.

Menu principal - Permet de choisir le style du menu supérieur.

Numérotation - Permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police - Permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage - Permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Permet de régler la luminosité de l'écran.

Message d'accueil - Permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Démarrage / Fermeture - Permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

- 2 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KS660 pour l'adapter à votre propre style.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez , puis choisissez .
- 2 Touchez , puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure - Permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie - Permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues - Permet de modifier la langue d'affichage de votre KS660.

Verrouillage auto - Permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

Sécurité - Permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire - Permet de déterminer l'espace mémoire utilisé.

Réint.réglages - Permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone - Permet d'afficher les informations techniques de votre KS660.

Réglages

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Touchez , puis .
Sélectionnez .

Paramètres réseau

Sélectionner réseau - Si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès du réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste des réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement auprès d'un réseau échoue, la liste des réseaux s'affiche à nouveau et vous pouvez choisir un

autre réseau pour vous enregistrer auprès de lui.

REMARQUE : Si votre téléphone perd la connexion au réseau en mode manuel, un message vous invitant à sélectionner le réseau disponible s'affiche dans l'écran de veille.

Liste des favoris - Si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options suivantes vous sont proposées.

Profils Internet - Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Points d'accès - Votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet - Permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Mode connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez le KS660 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Sortie TV - Pour connecter un téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KS660 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Touchez , puis . Sélectionnez , puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. - Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KS660 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. - Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire SIM(SIM1/SIM2) - Permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe - Permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Réglages

Paramètres mémoire principale -

Permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KS660 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KS660 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.

- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres Bluetooth ci-contre.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre Album média.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Touchez  et sélectionnez .
- 2 Choisissez , puis appuyez sur  et sélectionnez Réglages.

Visibil. Mon périph. - Permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.

Nom de mon pér. - Permet de saisir un nom pour votre KS660.

Serv. compatibles - Permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Mon adresse - Permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KS660 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est Activé et Visible. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu Réglages.
- 2 Appuyez sur Rechercher.
- 3 Le KS660 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option Actualiser apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KS660, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Réglages

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est Activé et Visible.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur Demander avant connexion ou Toujours connecter et sur Oui pour vous connecter maintenant. Le KS660 bascule automatiquement sur le profil Kit piéton.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KS660.

Chargeur



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KS660 et votre ordinateur.



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KS660.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Film de protection pour écran LCD



⚠ AVERTISSEMENT : Il est possible que la sensibilité des touches soit réduite lorsque l'écran tactile est recouvert du film de protection.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KS660

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Températures ambiantes

Max: +55°C (en décharge),
+45°C (en charge)

Min: -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KS660

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfields Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Jan. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KS660 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.793 W/kg (10 g) et à 0.674 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.
- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé. Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide. La température ambiante est en dehors de la plage autorisée. Problème de contact Absence de tension de secteur Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie. Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.

[illegible]

Memo

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Memo

[illegible]

[illegible]

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

رسالة	الأسباب المحتملة	تدابير تصحيحية ممكنة
	البطارية فارغة بالكامل	اشحن البطارية.
	درجة الحرارة خارج النطاق	تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة جيدة. وانتظر قليلاً. ثم حاول الشحن مرة أخرى.
خطأ في الشحن	مشكلة في الاتصال	دقق في وحدة التزويد بالطاقة والاتصال بالهاتف. دقق في ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.
	لا فولتية للخطوط الرئيسية	قد بالتوصيل بمقبس آخر أو دقق في الفولتية.
	الشاحن فيه خلل	إذا لم يسخن الشاحن. فقم باستبداله.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	البطارية فيها خلل	استبدل البطارية.
الهاتف ينقطع عن الشبكة	الإشارة ضعيفة جداً	تتم إعادة الاتصال بموفر خدمة آخر تلقائياً.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الإعدادات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل التي تواجهها تكون سهلةً وبالتالي يمكنك تصحيحها بنفسك.

رسالة	الأسباب المحتملة	تدابير تصحيحية ممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قد أدخلتها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة خارج شبكة GSM	انتقل نحو الأعلى إلى نافذة أو مكان مفتوح. تحقق من خريطة التغطية التي يزودك بها موفر الخدمة.
لا تتطابق الرموز	عندما ترغب في تغيير رمز حماية. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرةً أخرى. عدم تطابق الرمزين اللذين أدخلتهما.	اتصل بموفر الخدمة.
يتعذر تعيين الوظيفة	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في اتصال تم إدراج بطاقة SIM جديدة. تم بلوغ الحد الخاص برسوم المكالمات	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً البطارية فارغة ملامسات البطارية متسخة	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف على الأقل. اشحن البطارية. تفحص مؤشر الشحن في شاشة العرض. نظف الملامسات.

توجيهات لاستخدام آمن وفعال

مكالمات الطوارئ

- هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة، يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً، لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للمساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كل شبكات الهاتف المحمول، وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها، وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط، فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.

• عندما تكون المركبة مزودةً بكيس هوائي. عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة، فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

• إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصةً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمّعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمّعك. ونوصي بالتالي بالأتي تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بتعيين مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبداله من قِبل موفر خدمة معتمد.

منطقة تفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

• لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
• لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

• لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال. أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

• أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.

• لا تستعمله على الأرض دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

أطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبّب بالاختناق.

توجيهات لاستخدام آمن وفعال

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. ما قد يؤثر على أدائها.

• لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية بدون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.

• قد تتسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.

• قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون، والراديو، والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

• لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.

• عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.

• استخدم مجموعة أدوات لايدوية. إذا كانت متوفرة.

• توفّق عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

• قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.

• لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جارٍ. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

• يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.

• استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو الخينر أو الكحول).

• لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.

• يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.

• لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

• لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

• لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

• لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.

• استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

توجيهات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول KS660 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية، وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، من دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

• تستخدم توجيهات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR، وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما بنفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

• وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

• حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) هو 2 واط/كغ وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 غرامات من النسيج.

• أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.793 واط/كيلوجرام (10 غرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.674 واط/كيلوجرام (10 غرام).

• معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/ مناطق تتبنى حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) هو 1.6 واط/كغ كمتوسط لكل غرام واحد (1) من النسيج.

العناية بالمنتج وصيانتة

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها لطراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يجعل أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف غير صالحة. وقد يكون خطيراً.

• لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.

• ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

• يجب إبقاء الوحدة بعيداً عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.

• تجنب إسقاط الوحدة.

• لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.

• أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS660

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

12. Jan. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

خدمة الشبكة

البيانات التقنية

تمت الموافقة على استخدام الهاتف اللاسلكي الذي جاء وصفه في هذا الدليل. على شبكة GSM 900. و DCS 1800. و PCS 1900.

وهناك عدد من الميزات المضمّنة في هذا الدليل وتسمى خدمات الشبكة. هذه الخدمات عبارة عن خدمات خاصة يمكنك الحصول عليها عبر موفر خدمة اللاسلكية. قبل أن تتمكن من الاستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة. عليك الاشتراك فيها عبر موفر الخدمة والحصول على الإرشادات المتعلقة باستخدامها والتي يزودك بها موفر الخدمة.

عام

اسم المنتج: KS660

النظام : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى : +55 درجة مئوية (تفريغ).

+45 درجة مئوية (شحن)

الدنيا: -10 درجة مئوية

الملحقات

يتم تزويدك بهذه الملحقات مع الهاتف KS660.



كابل البيانات
والقرص المضغوط
للبيانات

قم بتوصيل
الهاتف KS660
وقم بمزامنته مع
الكمبيوتر.



الشاحن



البطارية



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول
KS660.



سماعة رأس
استريو



فيلم الحماية

⚠️ **تحذير:** عندما يكون
فيلم الحماية موصولاً
بإطار اللمس، قد تنخفض
حساسية اللمس.

ملاحظة:

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى: يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف KS660 بجهاز آخر، يمكنك تعيين اتصال محمي برمز مرور. وهذا يعني أن الاقتران أصبح آمناً أكثر.

- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً. يمكنك تغيير الرؤية في قائمة إعدادات.
- 2 المس ببحث.
- 3 يبحث الهاتف KS660 عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر تحديث على الشاشة.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به وأدخل رمز المرور. ثم المس موافق.
- 5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر. حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.
- 6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور آمناً الآن.

استخدام سماعة رأس بلوتوث

- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً.
- 2 اتبع الإرشادات التي تصحب سماعة الرأس لوضعها في وضع الاقتران وإجراء اقتران للأجهزة.
- 3 المس السؤال قبل الاتصال أو الاتصال دوماً والمس نعم للاتصال الآن. يقوم الهاتف KS660 بالتبديل تلقائياً إلى وضع سماعة الرأس.

الإعدادات

إعدادات الحفظ الأساسي - اختر الموقع الذي تفضل حفظ العناصر فيه.

إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث يعتبر بلوتوث طريقة جيدة لإرسال الملفات وتلقيها إذ لا حاجة إلى أسلاك ويكون الاتصال سريعاً وسهلاً. كما يمكنك الاتصال بسماعات رأس بلوتوث لإجراء مكالمات وتلقيها.

إرسال ملف:

1 افتح الملف الذي تريد إرساله. وهو عادةً عبارة عن صورة، أو فيديو أو ملف موسيقي.

2 اختر إرسال.

اختر بلوتوث.

3 إذا قمت مسبقاً بإقران جهاز بلوتوث، فلن يقوم KS660 بالبحث تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى. سيبحث الهاتف KS660 تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.

4 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه والمس تحديد.

5 سيتم إرسال ملفك.

لاستلام ملف:

1 لاستلام ملفات، يجب أن يكون بلوتوث وضع التشغيل ومرئياً. انظر تغيير إعدادات بلوتوث على اليمين للحصول على مزيد من المعلومات.

2 تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من المرسل. المس نعم لاستلام الملف.

3 ستشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف فيه ويمكنك أن تختار عرض الملف أو استخدامه كخلفية. يتم عادةً حفظ الملفات في الحافظة المناسبة في ألبوم الوسائط.

تغيير إعدادات بلوتوث:

1 المس  واختر .

2 اختر  ثم المس  ثم اختر إعدادات.

أدخل تغييراتك على:

إمكانية رؤية جهازي - اختر أن يكون الجهاز مرئياً أو مخفياً أو مرئياً لـ 1 دقيقة.

اسم الجهاز - أدخل اسماً للهاتف KS660.

الخدمات المعتمدة - اختر الطريقة التي تريدها

لاستخدام بلوتوث مع مختلف الخدمات.

عنواني - عرض عنوان بلوتوث.

تلميح! راقب شريط التقدم لكي تتأكد من إرسال الملف.

القوائم المفضلة - إذا كانت الشبكة تجري بحثاً تلقائياً، فيمكنك أن تضيف الشبكة المفضلة التي تريد الاتصال بها.

أوضاع الإنترنت - تظهر هذه القائمة أوضاع الإنترنت. يمكنك إنشاء أوضاع جديدة أو تعديلها باستخدام قائمة الخيار، إلا أنّ حذف أو تعديل التكوينات الافتراضية يتوقف على متغيرات الدولة.

نقاط وصول - قام مشغّل الشبكة بحفظ هذه المعلومات مسبقاً، يمكنك إضافة نقاط وصول جديدة باستخدام هذه القائمة.

اتصال حزم البيانات - اختر الوقت الذي تريد أن يتصل فيه هاتفك بشبكة حزم البيانات.

وضع اتصال USB - اختر خدمة البيانات وقم بمزامنة هاتف KS660 باستخدام البرنامج LG PC Suite لنسخ الملفات من الهاتف.

إذا كنت تستخدم مزامنة الموسيقى مع Windows Media Player، حدد مزامنة الموسيقى في هذه القائمة. مزامنة الموسيقى متوفرة لمحتويات الموسيقى.

إخراج التلفزيون - اختر PAL أو NTSC للتوصيل مع التلفزيون.

استخدام إدارة الذاكرة

تتوفر في KS660 ثلاثة أنواع من الذاكرة: الهاتف، وبطاقة SIM وبطاقة ذاكرة خارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة ذاكرة بشكل منفصل).

ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد طريقة استخدام كل نوع من أنواع الذاكرة والمساحة المتوفرة.

المس  يتبعه  . حدد  ثم مدير الذاكرة.

الذاكرة العامة للهاتف - عرض الذاكرة المتوفرة

في KS660 للصور، والأصوات، والفيديو، وال فلاش، و وسائط متعددة، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات Java وغير ذلك.

ذاكرة الهاتف المحجوزة - عرض الذاكرة المتوفرة في الهاتف لرسائل نصية، والأسماء، والتقويم، وقائمة المهام، والمذكرة، والمنبه، وسجلات المكالمات، والإشارات المرجعية وعناصر متفرقة.

ذاكرة (SIM1/SIM2) SIM - عرض الذاكرة المتوفرة في بطاقة SIM.

الذاكرة الخارجية - عرض الذاكرة المتوفرة في بطاقة الذاكرة الخارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

1 المس  ثم اختر .

2 المس  ثم اختر من القائمة أدناه.

التاريخ والوقت - اضبط التاريخ والوقت أو اختر تحديث الوقت بشكل تلقائي عند السفر أو للتوقيت الصيفي.

توفير الطاقة - اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل إعدادات توفير الطاقة في الشركة المصنعة.

اللغات - غيّر لغة شاشة الهاتف KS660.

قفل المفاتيح التلقائي - قم بإيقاف لوحة المفاتيح تلقائياً في شاشة وضع الانتظار.

الحماية - ضبط الحماية. وهذا يشمل رموز PIN وقفل الهاتف.

مدير الذاكرة - انظر استخدام مدير الذاكرة في الصفحة 64 للحصول على مزيد من المعلومات.

إعادة تعيين الضبط - إعادة تعيين كل الإعدادات وفق تعريفات الشركة المصنعة.

معلومات الهاتف - عرض معلومات KS660 التقنية.

تغيير إعدادات التوصيل

تم مسبقاً إعداد إعدادات التوصيل بواسطة مشغل الشبكة. بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد منذ البداية. إذا أردت تغيير أي إعداد من الإعدادات، استخدم هذه القائمة.

المس  ثم .

حدد .

إعدادات الشبكة

تحديد الشبكة - إذا قمت بالتعيين إلى تلقائي، فسبب بحث KS660 تلقائياً عن الشبكة ويسجل الجهاز على الشبكة. ننصح بهذا الأمر للحصول على خدمة وجودة أفضل.

إذا قمت بالتعيين إلى يدوي، فستظهر كل الشبكات المتوفرة حالياً ويمكنك تحديد واحدة منها للتسجيل. إذا فشل تسجيل الشبكة، فسيتم سرد قوائم الشبكة مجدداً ويمكنك تحديد أي قائمة تريد للتسجيل.

ملاحظة: عندما يفقد هاتفك الاتصال بالشبكة في الوضع اليدوي، ستظهر الرسالة المنبثقة في شاشة الانتظار لتحديد الشبكة المتاحة.

الإعدادات

خلفية الشاشة - اختر سمة شاشة وضع الانتظار.

القائمة العلوية - اختر وضع القائمة العلوية. الاتصال - قم بضبط حجم الرقم ولونه.

خط - قم بضبط حجم الخط.

إضاءة خلفية - اختر الفترة التي تبقى خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل.

ملاحظة: بقدر ما تطول الفترة التي تكون خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل. بقدر ما يتم استخدام طاقة البطارية وقد تحتاج إلى شحن هاتفك بشكل متكرر أكثر.

السطوع - قم بضبط سطوع الشاشة.

رسالة ترحيب - اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل وقم بملء رسالة الترحيب.

بدء التشغيل/إيقاف التشغيل - اختر سمة شاشة بدء التشغيل/إيقاف التشغيل.

2 المس حفظ لحفظ الإعدادات.

تغيير إعدادات الهاتف

تمتع بحرية تكييف كيفية عمل KS660 مع أسلوبك الخاص.

تلميح! للتمرير عبر قائمة الخيارات. المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

باستطاعتك تكييف الإعدادات ضمن هذه الحافظة لإضفاء طابع شخصي على الهاتف KS660.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول إعدادات المكالمات انظر الصفحة 24.

استخدام قائمة بطاقة SIM الثنائية

لاختيار أو تبديل بطاقة SIM ، المس  ثم  بعد ذلك يمكنك نسخ الأسماء من الهاتف إلى أحد بطاقتي SIM أو العكس ، كما يمكنك أيضاً نسخ الأسماء من SIM 1 إلى SIM2 والعكس.

تخصيص الأوضاع

يمكنك أن تقوم بسرعة بتغيير وضعك على شاشة وضع الانتظار. ما عليك سوى لمس شريط ملخص الحالة في الأعلى ولمس علامة تبويب الوضع .

يمكنك تخصيص كل إعدادات الوضع باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اضغط على  ثم اختر .

2 المس أوضاع ثم اختر الوضع الذي تريد تعديله.

3 يمكنك عندها تغيير كل خيارات الأصوات والتنبيهات المتوفرة في القائمة. بما في ذلك إعدادات نغمة الرنين.

تغيير إعدادات الشاشة

1 المس  ثم اختر .

2 المس  ثم اختر من:

استخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً بالنسبة إلى الكمبيوتر والهاتف KS660.
 - 2 قم بإقران الكمبيوتر وKS660 بحيث يكون رمز المرور مطلوباً للاتصال.
 - 3 استخدم معالج الاتصال على LG PC Suite لإنشاء اتصال بلوتوث نشط.
 - 4 انقر فوق مجموعة الإنترنت على الكمبيوتر. ثم انقر فوق زر جديد.
 - 5 اختر مودم USB لمحمول LG وحدد موافق. يظهر الآن على الشاشة.
 - 6 اكتب الوضع الذي يجعلك تتصل بالإنترنت واحفظ القيم.
 - 7 سيظهر الوضع الذي أنشأته على الشاشة. حدده وانقر فوق اتصال.
- سيتمتع الكمبيوتر من خلال KS660.

حفظ صفحة

- 1 انتقل إلى صفحة ويب المطلوبة كما تم وصفه أعلاه.
- 2 المس  وحدد حفظ هذه الصفحة.
- 3 أدخل اسماً لصفحة ويب بحيث يمكنك التعرف عليها بسهولة.
- 4 المس حفظ.

تلميح! ستسمح لك أيضاً هذه القائمة بتعديل عناوين الصفحات المحفوظة. وحماية شاشة المذكرة أو إلغاء حمايتها. وحذف الصفحات المحفوظة.

الوصول إلى صفحة محفوظة

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر .
- 2 حدد صفحات محفوظة.
- 3 حدد الصفحة المطلوبة افتتح.

عرض محفوظات المتصفح

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  حدد محفوظات.
- 2 تظهر قائمة بعناوين صفحات ويب التي وصلت إليها مؤخراً. للوصول إلى إحدى هذه الصفحات. ما عليك إلا تحديد الصفحة المطلوبة.

تغيير إعدادات متصفح ويب

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  . حدد الإعدادات.
- 2 يمكنك أن تختار تعديل الأوضاع. أو إعدادات المظهر. أو ذاكرة الحفظ المؤقت. أو ملفات تعريف الارتباط. أو الحماية. أو لإعادة تعيين كل الإعدادات. حدد إعادة تعيين الإعدادات.

استخدام الهاتف كمودم

بإمكان وظيفة الهاتف KS660 أن تكون مضاعفة إذ باستطاعته أن يعمل كمودم للكمبيوتر. ما يوفر لك الوصول إلى البريد الإلكتروني والإنترنت حتى عندما لا يكون باستطاعتك الاتصال باستخدام الأسلاك. ويمكنك استخدام إما كابل USB أو بلوتوث.

استخدام كابل USB:

- 1 تأكد من تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر.
- 2 قم بتوصيل الهاتف KS660 والكمبيوتر باستخدام كابل USB وابدأ بتشغيل البرنامج LG PC Suite.
- 3 انقر فوق مجموعة الإنترنت على الكمبيوتر. ثم انقر فوق زر جديد وحدد مودم.
- 4 اختر مودم USB لمحمول LG وحدد موافق. يظهر الآن على الشاشة.
- 5 اكتب الوضع الذي يجعلك تتصل بالإنترنت واحفظ القيم.
- 6 سيظهر الوضع الذي أنشأته على الشاشة. حدده وانقر فوق اتصال. سيتصل الكمبيوتر من خلال KS660.

المتصفح

يمنحك المتصفح عالماً سريعاً وكاملاً من الألعاب. والموسيقى. والأخبار. والرياضة. والترفيه ويقوم بتحميل المزيد مباشرةً إلى هاتفك المحمول. حيثما كنت ومهما كنت تفعل.

الوصول إلى ويب

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر .

2 للوصول مباشرةً إلى شاشة المتصفح الرئيسية. حدد **الشاشة الرئيسية**. كطريقة بديلة. حدد **إدخال العنوان** واكتب عنوان URL المطلوب. يتبعه **اتصال**.

ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم على البيانات. عليك الاتصال بموفر الشبكة.

إضافة إشارات مرجعية والوصول إليها

لكي تتمكن من الوصول إلى مواقعك المفضلة على ويب بشكل سريع وسهل. يمكنك إضافة إشارات مرجعية وحفظ صفحات ويب.

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر .

2 حدد إشارات مرجعية. تظهر قائمة بالإشارات المرجعية على الشاشة.

3 لإضافة إشارة مرجعية جديدة. حدد  والمس **إضافة إشارة مرجعية.** أدخل اسماً للإشارة المرجعية. يتبعه URL.

4 المس حفظ. تظهر إشارتك المرجعية الآن في قائمة الإشارات المرجعية.

5 للوصول إلى الإشارة المرجعية ما عليك إلا لمس الإشارة المرجعية ولمس توصيل. سيتم توصيلك بالإشارة المرجعية.

استخدام قارئ RSS

إنَّ RSS أو توزيع المحتوى والتطبيقات عبارة عن مجموعة من أشكال تغذية ويب يتم استخدامها لنشر محتوى يتكرر تحديثه مثل إدخالات المدونات أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب podcasts. ويحتوي مستند RSS. والذي يسمى تغذية. أو تغذية ويب. أو قناة. على ملخص محتوى من موقع ويب مرتبط أو على النص الكامل. وبفضل تغذية RSS سيتمكن الأشخاص من الاحتفاظ بمواقعهم المفضلة على ويب بطريقة مؤتمنة تعتبر أسهل من التدقيق في تلك المواقع يدوياً.

وباستطاعة المستخدم أن يشترك في قناة عبر إدخال ارتباط القناة في القارئ أو بالنقر فوق رمز RSS في متصفح يبدأ عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من القنوات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثاً عن محتوى جديد. ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها.

- 1 افصل الهاتف عن الكمبيوتر.
- 2 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس .
- 3 حدد  ثم وضع اتصال USB.
- 4 المس تزامن الموسيقى.
- 5 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. سيقراً هاتفك:
الاتصال كوضع التزامن مع الموسيقى ... يتبعها
فصل الكابل لإيقاف تزامن الموسيقى.

مزمنة الكمبيوتر الشخصي

عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم توضيحه سابقاً.
- 2 انقر فوق رمز المحتويات.
- 3 تظهر على الشاشة في حافظه هاتف LG كل المستندات. ومحتويات الفلاش. والصور. والأصوات وملفات الفيديو التي حفظتها في الهاتف.

تلميح! يساعدك عرض محتويات الهاتف على الكمبيوتر على ترتيب الملفات. وتنظيم المستندات وإزالة المحتويات التي لم تعد بحاجة إليها.

مزمنة الأسماء

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.
- 2 انقر فوق رمز الأسماء.
- 3 سيقوم الكمبيوتر الآن باستيراد وعرض كل الأسماء المحفوظة في بطاقة USIM والهاتف.
- 4 انقر فوق ملف وحدد حفظ. يمكنك الآن تحديد الموقع حيث تريد حفظ الأسماء.

ملاحظة: لإجراء نسخ احتياطي للأسماء المحفوظة في بطاقة USIM. انقر فوق حافظه بطاقة SIM في الجانب الأيسر من شاشة الكمبيوتر. اختر تحرير من أعلى الشاشة ، ثم تحديد الكل ثم انقر بزر الماوس الأيمن على الأسماء و اختر نسخ الى الأسماء . انقر الآن فوق حافظه الهاتف إلى يسار الشاشة فتظهر كل الأرقام.

مزمنة الرسائل

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.
- 2 انقر فوق رمز الرسائل.
- 3 تظهر كل رسائل الكمبيوتر والهاتف في الحافظات على الشاشة.
- 4 استخدم شريط الأدوات في أعلى الشاشة لتعديل الرسائل وإعادة ترتيبها.

استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى
يمكنك أن تستخدم هاتفك كجهاز تزامن الموسيقى لملفات تزامن الموسيقى فقط.
يمكنك مزمنة الموسيقى باستخدام Windows Media Player 10 / 11 وتزامن الموسيقى يعتمد ذاكرة الهاتف وبطاقة ذاكرة خارجية.

مزامنة الكمبيوتر الشخصي

يمكنك مزامنة الكمبيوتر مع الهاتف للتأكد من تطابق كل التفاصيل والتواريخ الهامة. ولكن أيضاً لإجراء نسخة احتياطية لملفاتك تساعدك على الاطمئنان.

تنصيب LG PC Suite على الكمبيوتر

1 من شاشة وضع الانتظار اضغط على  وحدد واختر .

2 حدد وضع اتصال USB واختر.

PC internet

وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة

PC Suite

تزامن الموسيقى

السؤال دائماً

3 أدخل القرص المضغوط الذي تم تزويدك به في الكمبيوتر. انقر فوق مثبت LG PC Suite الذي يظهر على الشاشة.

4 حدد اللغة التي تريد أن يتم تشغيل المثبت بواسطتها وانقر فوق موافق.

5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال معالج مثبت LG PC Suite.

6 عند اكتمال عملية التنصيب، يظهر رمز LG PC Suite على سطح المكتب.

توصيل الهاتف والكمبيوتر

1 توصيل كابل USB بهاتفك والكمبيوتر.

2 انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز LG PC Suite على سطح المكتب.

3 انقر فوق معالج التوصيل، ثم فوق USB.

4 انقر فوق التالي، ثم التالي مرة أخرى. ثم إنهاء. أصبح الآن هاتفك والكمبيوتر متصلين ببعضهما.

إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف واستعادتها

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر كما تم توضيحه أعلاه.

2 انقر فوق الرمز نسخ احتياطي وحدد نسخ احتياطي أو استعادة.

3 حدد المحتويات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها أو استعادتها، حدد الموقع حيث تريد إجراء نسخ احتياطي للمعلومات. أو استعادة المعلومات منه. انقر فوق موافق.

4 سيتم إجراء نسخ احتياطي للمعلومات أو استعادتها.

المنسق

استخدام ساعة الإيقاف

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  ، ثم المس  واختر  .
- 2 حدد ساعة إيقاف.
- 3 المس بدء لبدء تشغيل المؤقت.
- 4 المس دورة إذا أردت تسجيل وقت الدورة.
- 5 المس إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.
- 6 المس استئناف لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف في الوقت الذي توقفت فيه أو المس إعادة التعيين لإعادة التوقيت من جديد.

الجودة - حدد جودة الصوت. اختر من ضمن دقيقة جداً، أو دقيقة، أو عادية.

الذاكرة المستخدمة : اختر الذاكرة الخارجية أو ذاكرة الهاتف

تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 **المس**  ثم .

2 **المس** .

3 **المس**  لبدء التسجيل.

4 **المس**  لإنهاء التسجيل.

5 **المس**  للاستماع إلى تسجيلك.

استخدام الحاسبة

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم **المس**  واختر .

2 **حدد الحاسبة.**

3 **المس** المفاتيح الرقمية لإدخال الأرقام.

4 **بالنسبة إلى العمليات الحسابية البسيطة.** المس الوظيفة المطلوبة (+, -, *, /). يتبعها =.

5 **بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيداً.**

المس  واختر من ضمن **sin**, **cos**, أو **tan**, **log**, أو **ln**, أو **exp**, أو **sqrt**, أو **deg**, أو **rad**, إلخ..

تحويل وحدة

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم **المس**  واختر .

2 **حدد المحوّل.**

3 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل **العملة**, أو **المساحة**, أو **الوزن**, أو **الطول**, أو **درجة الحرارة**, أو **الحجم** أو **السرعة**.

4 يمكنك الآن تحديد الوحدة وإدخال القيمة التي تريد التحويل منها. تتبعها الوحدة التي تريد التحويل إليها.

5 تظهر القيمة المناسبة على الشاشة. **العملة**, **المساحة**, **الطول**, **الوزن**, **درجة الحرارة**, **الحجم** و **السرعة**.

إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم **المس**  واختر .

2 **حدد الساعة العالمية.**

3 **المس**  . يتبعه إضافة مدينة. ابدأ بكتابة اسم المدينة التي تريدها وسيظهر الاسم في أعلى الشاشة.

المنسق

9 بعد انتهائك من تعيين المنبه، المس حفظ.

ملاحظة: يمكنك إعداد 5 التنبيهات كحد أقصى.

تلميح! المس رمز التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في الجانب الأيمن من المنبه الذي تريد تعيينه.

إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم

1 من شاشة وضع الانتظار حدد . ثم المس  واختر .

2 المس إضافة رسم.

3 ارسم مذكرك على شاشة اللمس LCD بتبعتها .

4 تظهر مذكرك على الشاشة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق لوحة الرسم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو أصوات أخرى.

1 المس  ثم .

2 المس  ثم  أو إعدادات اختر من بين:

المدة - تعيين مدة التسجيل. اختر من ضمن

بلا تحديد. أو حجم رسالة وسائط متعددة أو

1 دقيقة.

تعيين المنبه

1 من شاشة وضع الانتظار حدد . ثم المس  واختر .

2 المس إضافة منبه.

3 عيّن الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه المنبه بالرنين والمس حفظ.

4 اختر ما إذا كنت ترغب في أن يرنّ المنبه مرّةً أو يومياً. أو من الاثنين إلى الجمعة. أو من الاثنين إلى السبت. أو من السبت إلى الأحد. باستثناء أيام العطل أو اختر أيام الأسبوع.

تشير الرموز إلى يوم الأسبوع الذي اخترته.

5 حدد نوع المنبه لتحديد نوع المنبه.

6 المس نغمة المنبه ومن ثم استمع الى الصوت بلمسه متبوع بـ .

7 إضافة مذكرة إلى المنبه. المس حفظ عندما تنتهي من كتابة المذكرة.

8 يمكنك أخيراً تعيين فترة انتظار من 5 دقائق. أو 10 دقائق. أو 20 دقيقة. أو 30 دقيقة. أو ساعة واحدة أو إيقاف.

المنسق

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
حدد التقويم.
- 2 حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
- 3 المس  ثم إضافة حدث جديد.
- 4 المس فئة ثم اختر من ضمن موعد. أو ذكرى أو عيد ميلاد.
تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ عنده الحدث.
- 5 بالنسبة إلى المواعيد ومناسبات الذكرى السنوية أدخل تاريخ ووقت انتهاء الحدث في المربعين السفليين للتاريخ والوقت.
- 6 إذا كنت ترغب في إضافة موضوع أو ملاحظة إلى الحدث. المس ملاحظة واكتب ملاحظتك بتبعها حفظ.
- 7 عين منبه وتكرار.
- 8 حدد حفظ فيتم حفظ الحدث في التقويم. يقوم رأس مؤشر مربع الشكل بتحديد اليوم الذي تم حفظ أي أحداث فيه وسيرن جرس في وقت البدء المعين للحدث. بحيث يمكنك أن تحافظ على تنظيم أوقاتك.

إضافة عنصر إلى قائمة المهام

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
حدد المهام ثم المس إضافة مهام.
 - 3 عيّن تاريخ عنصر المهمة. وأضف الملاحظات وحدد مستوى الأولوية: عالية. أو متوسطة أو منخفضة.
 - 4 احفظ عنصر قائمة المهام وذلك بتحديد حفظ.
- ### إضافة مذكرة
- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
تحديد المذكرة.
 - 2 المس إضافة مذكرة.
 - 3 اكتب المذكرة. بتبعها حفظ.
 - 4 تظهر مذكرك على الشاشة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق المذكرة.

استخدام الباحث عن التاريخ

الباحث عن التاريخ هو أداة سهلة تساعدك على احتساب تاريخ الأيام القليلة المقبلة. مثلاً بعد 60 يوماً من التاريخ 10.10.07 سيكون التاريخ 09.12.2007.

إنها أداة مثالية لوضع علامات على المواعيد المحددة.

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد  . ثم المس  واختر  .
- 2 حدد الباحث عن التاريخ.
- 3 في التبويب من قم بتعيين التاريخ المطلوب.
- 4 في التبويب بعد قم بتعيين عدد الأيام.
- 5 يظهر التاريخ الهدف أدناه.

الوسائل المتعددة

استخدام الراديو

تتوفر في طراز الهاتف LG KS660 ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة للاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى إدراج سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. قم بإدراج سماعات الرأس في المقبس المخصص لها (هذا المقبس هو نفسه المقبس الذي تقوم بتوصيل الشاحن فيه).

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 50 قناة في هاتفك. ينبغي بك أولاً أن توصل سماعة الرأس بالهاتف إذ إنها تعمل كهوائي.

للضبط تلقائياً:

- 1 المس ثم .
- 2 المس ثم .

3 المس تفحص تلقائياً. فيتم تلقائياً العثور على المحطات وتخصيصها إلى قناة في هاتفك.

ملاحظة: يمكنك أيضاً ضبط إحدى المحطات يدوياً باستخدام  و  الذي يظهر إلى جانب تردد الراديو. إذا ضغطت باستمرار  و . فسيتم العثور على المحطات تلقائياً.

إعادة تعيين القنوات

- 1 المس ثم .
- 2 المس ثم .

3 اختر إعادة تعيين لإعادة تعيين القناة الحالية أو اختر إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القنوات. تعود كل قناة إلى التردد 87.5 ميغا هرتز وهو تردد البداية.

قوائم التشغيل - تحتوي على كل قوائم التشغيل التي أنشأتها.

مزج المسارات - شغل المسارات بترتيب عشوائي.

نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف تتم عبر بلوتوث أو كابل المزامنة.

كما يمكنك استخدام LG PC Suite. انظر الصفحة 56 للحصول على التفاصيل. للنقل باستخدام بلوتوث:

1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الجهازين ومن كونهما مرتبين بالنسبة إلى بعضهما البعض.

2 حدد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر واختر إرساله عبر بلوتوث.

3 عندما يصبح الملف جاهزاً للإرسال. يجب أن تقبله على هاتفك بالضغط على نعم.

4 يجب أن يظهر الملف في موسيقى < كل المسارات.

تشغيل أغنية

1 المس ثم  ثم .

2 المس  ثم كل المسارات.

3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

4 المس  لإيقاف الأغنية مؤقتاً.

5 المس  للتحرك إلى الأغنية التالية.

6 المس  للرجوع إلى الأغنية السابقة.

7 المس  للعودة إلى قائمة الموسيقى.

إنشاء قائمة تشغيل

يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك وذلك بإنشاء مجموعة مختارة من الأغاني من حافظة كل المسارات.

1 المس ثم  ثم .

2 المس  ثم قوائم التشغيل.

3 المس إضافة قائمة تشغيل جديدة. وأدخل اسم قائمة التشغيل والمس حفظ.

4 تعرض حافظة كل المسارات كل الأغاني

الموجودة على هاتفك. المس كل الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. فتظهر علامة إلى جانب اسم كل أغنية.

5 المس حفظ.

الوسائط المتعددة

عرض ملف

1 المس  ثم .

2 المس  ثم مستندات.

3 حدد مستنداً والمس عرض.

إنشاء فيلم

1 المس  ثم .

2 المس  (استوديو Muvee).

3 المس  لإضافة صورة. ضع علامة في خانة الاختيار بجانب الصور التي تريد تضمينها ثم حدد إدراج .

4 المس علامة تبويب الوضع لتخيار وضع الأفلام.

5 المس الصوت الافتراضي لتغيير الصوت.

6 المس  لمشاهدة ما أنشأته.

7 المس  ثم طلب لتطلب أمراً ما.

8 المس  ثم حفظ الموقع لاختيار الموقع الذي تريد حفظ الفيلم فيه.

أخرى

تستخدم حافظة أخرى لحفظ ملفات ليست عبارة عن صور، أو أصوات، أو ملفات فيديو، أو ألعاب، أو تطبيقات. وهي تستخدم بالطريقة نفسها التي يتم بها استخدام حافظة المستندات. وقد تجد أن الملفات تظهر في حافظة أخرى عوضاً عن ظهورها في حافظة المستندات وهذا عندما تنقلها من الكمبيوتر إلى هاتفك.

إذا حدث مثل هذا الأمر فيمكنك نقلها.

لنقل ملف من حافظة أخرى إلى حافظة المستندات:

1 المس  ثم .

2 المس  ثم أخرى.

3 حدد ملفاً والمس .

4 المس نقل. اختر الحافظة المطلوبة من القائمة بواسطة لمس رمز السهم. ستعرض الشاشة تم النقل عندما تكتمل عملية النقل.

موسيقى

يكون مشغل موسيقى مضمناً في الهاتف LG KS660 بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات

موسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل

الموسيقى. المس  ثم . من هنا

يمكنك الوصول إلى عدد من الحافظات:

تم تشغيلها مؤخراً - قم بعرض كل الأغاني التي قمت بتشغيلها مؤخراً.

كل المسارات - يحتوي على كل الأغاني الموجودة في هاتفك.

الفنانون - لعرض مجموعتك الموسيقية حسب الفنان.

الألبومات - لعرض مجموعتك الموسيقية حسب الألبوم.

الأنواع - لعرض مجموعتك الموسيقية حسب النوع.

تثبيت لعبة/تطبيق بواسطة التثبيت

المحلي

- 1 المس  ثم .
- 2 المس  وأخرى أو بطاقة الذاكرة إذا كانت الذاكرة الخارجية مدرجة.
- 3 حدد الملف (jad.* أو jar.*) الذي تود تثبيته ثم اضغط على أمر تثبيت. سيتم تثبيت تطبيق. ملاحظة: ينبغي أن يحتوي ملف jad على ملف jar الخاص به.

لعب لعبة

- 1 المس  ثم .
- 2 المس  والألعاب والتطبيقات.
- 3 افتح حافظة الألعاب واختر لعبةً والمسها لتشغيلها.

مستندات

من قائمة مستندات. يمكنك عرض كل ملفات المستندات. من هنا يمكنك عرض ملفات Excel. و PowerPoint. Word. و Text و PDF.

نقل ملف إلى هاتفك

تُعتبر تقنية بلوتوث الطريقة الأكثر سهولة على الأرجح لنقل ملف من الكمبيوتر إلى هاتفك. كما يمكنك استخدام LG PC Suite عبر كابل المزامنة. للنقل باستخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الهاتف والكمبيوتر ومن كونهما مرئيين لبعضهما بالنسبة إلى بعض.
- 2 استخدم الكمبيوتر لإرسال الملف عبر بلوتوث.
- 3 عندما يُرسل الملف إليك سيترتب عليك قبوله على الهاتف وذلك بلمس **نعم**.
- 4 يجب أن يظهر الملف في حافظة المستندات أو حافظات أخرى.

الوسائط المتعددة

استخدام صوت

- 1 المس  ثم  .
- 2 المس  ثم أصواتي.
- 3 حدد الأصوات الافتراضية أو التسجيلات الصوتية.
- 4 حدد صوت وسببداً تشغيله.
- 5 المس  وحدد استخدام كـ.
- 6 اختر من بين نغمة الرنين. أو نغمة الرسالة. أو بدء التشغيل. أو إيقاف التشغيل.

إرسال فيديو كليب

- 1 حدد فيديو والمس .
- 2 المس إرسال واختر من ضمن رسالة. أو بريد إلكتروني أو بلوتوث.
- 3 إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني. فسيتم إرفاق الفيديو كليب بالرسالة ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها كالمعتاد. إذا اخترت بلوتوث. فسيتم تشغيل بلوتوث تلقائياً وسيبحث هاتفك عن جهاز ليرسل الفيديو إليه.

الألعاب والتطبيقات

يمكنك تثبيت ألعاب وتطبيقات جديدة إلى هاتفك لمساعدتك على التسلية عندما يكون لديك بعض الوقت للقيام بذلك.

ملفات الفيديو

تعرض حافظة ملفات الفيديو خاصتي قائمة بملفات الفيديو التي تم تنزيلها إلى هاتفك وملفات الفيديو التي قمت بتسجيلها على هاتفك.

مشاهدة فيديو

- 1 المس  ثم  .
- 2 المس  ثم مقاطع الفيديو.
- 3 حدد فيديو ليتم تشغيله.

صورة بدء التشغيل - قم بتعيين صورة بحيث تظهر عند تشغيل الهاتف.
صورة إيقاف التشغيل - قم بتعيين صورة بحيث تظهر عند إيقاف تشغيل الهاتف.

طباعة صورة

- 1 المس  ثم .
- 2 المس  ثم صوري.
- 3 حدد صورة والمس .
- 4 المس طباعة ثم اختر بين بلوتوث و PictBridge.

تلميح! يمكنك الطباعة عبر بلوتوث أو عبر الاتصال بطابعة PictBridge متوافقة.

نقل صورة أو نسخها

يمكنك نقل صورة أو نسخها بين ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة. ويمكنك القيام بذلك إما لتحرير بعض المساحة في إحدى وحدات الذاكرة أو لمنع فقدان الصور.

- 1 المس  ثم .
- 2 المس  ثم اختر صوري.
- 3 المس  وحدد نقل أو نسخ.
- 4 يمكنك تحديد/إلغاء تحديد الصور بواسطة الضغط عليها بالتمتاع. حدد الصورة التي تريد أن تنقلها أو تنسخها والمس نسخ/نقل.

أصوات

تحتوي حافظة أصواتي على الأصوات التي تم تنزيلها. وعلى الأصوات الافتراضية والتسجيلات الصوتية. ومن هنا يمكنك إدارة الأصوات. أو إرسالها. أو تعيينها كنغمات رنين.

الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين أي ملفات وسائط متعددة في ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل الصور، والأصوات، وملفات الفيديو والألعاب. كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة، الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف.

للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة، المس  ثم . المس  لفتح قائمة الحافظات التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

صور

يحتوي صوري على قائمة بالصور تتضمّن الصور الافتراضية التي تم تنزيلها مسبقاً في هاتفك. وصوراً قمت أنت بتنزيلها وصوراً تم التقاطها بكاميرا الهاتف.

المس  لتغيير العرض من عرض الصور المصغرة إلى عرض قائمة.

إرسال صورة

1 المس  ثم .

2 المس  ثم اختر صوري .

3 المس  إرسال واختر من ضمن رسالة، أو بريد إلكتروني، أو بلوتوث.

4 إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني، فسيتم إرسال صورتك بالرسالة ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها بشكل عادي. إذا اخترت بلوتوث، فسيتم تشغيل بلوتوث تلقائياً وسيبحث هاتفك عن جهاز ليرسل الصورة إليه.

استخدام صورة

يمكنك اختيار الصور لاستخدامها كخلفيات للشاشة وكشاشات توقف أو حتى لتعريف المتصل.

1 المس  ثم .

2 المس  ثم اختر صوري.

3 حدد صورة والمس .

4 المس استخدام ك واختر من ضمن:

خلفية - تعيين خلفية للشاشة وضع الانتظار.

صور الأسماء - قم بتعيين صورة إلى شخص

معين في قائمة الأسماء المتوفرة لديك بحيث

تظهر صورته عند اتصاله بك.

غشاوة فسيفسائية - المس لتطبيق تأثير
 فسيفسائي ذي غشاوة على الصورة.
 رسم بالزيت - تأثير الرسم بالزيت.
 التخطيط - تطبيق تأثير لتبدو الصورة كتخطيط.
 زخرفة - تأثير زخرفة.
 الشمس - تغيير تأثير النباين للضوء
 زاهية - تأثير يبعث الوضوح والإشراق.
 ضوء القمر - تغيير الضوء ليبدو كضوء القمر.
 معتق - تأثير صورة قديمة.
 توهج - تأثير شعاع ضوء.
 رسوم متحركة - تأثير رسوم متحركة.
 ألوان مائية - تأثير ألوان مائية.

3 للترجع عن أحد التأثيرات. ما عليك إلا لمس تراجع 

الصور وملفات الفيديو

T ضع كتابةً على الصورة.



قم بتزيين صورتك بواسطة الطوابع. اختر من ضمن مختلف الطوابع المتوفرة والمس الصورة حيثما رغبت في وضع هذه الطوابع.



امسح ما ترسمه.



حفظ التغييرات التي أدخلتها على الصور. حدد لحفظ التغييرات فوق **الملف الأصلي**. أو **كهدف جديد**. إذا حددت **ملف جديد** فأدخل اسم ملف.



التراجع عن التأثير الأخير أو التعديل الذي أدخلته على الصورة.



المس لفتح المزيد من خيارات التأثير بما فيها الاستدارة. هناك أيضاً المزيد من خيارات التعديل المتقدمة. راجع تغيير حجم صورة. إضافة درجات الألوان ومبادلة الألوان وإضافة صورة.



إضافة تأثير إلى صورة.



المس للعودة إلى الاستوديو.

إضافة نص إلى صورة

1 في شاشة التعديل المس **T**.

2 حدد **توقيع** لإضافة نص بدون إطار أو اختر أحد الأشكال الفعّالة للكلام.

3 أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح والمس **حفظ**.

4 حرّك النص وذلك بلمسه ودفعه إلى المكان حيث ترغب بأن يكون.

إضافة تأثير إلى صورة

1 في شاشة التعديل المس

2 اختر تطبيق أي خيار من الخيارات الستة على الصورة:

تجميل الوجه - يكشف تلقائياً وجهاً في الصورة ويجعله ساطعاً.

تأثير النفق - تأثير الكاميرا لومو.

لون سالب - تأثير لون سالب.

أسود وأبيض - تأثير الألوان أسود وأبيض.

بني داكن - تأثير بني داكن.

غير واضح - تطبيق تأثير غير واضح.

زيادة التركيز - حرّك العلامة على طول الشريط

لزيادة التركيز على الصورة. حدد رمز موافق

لتطبيق التغييرات أو اختر للإلغاء.

الصور وملفات الفيديو

عرض الصور وملفات الفيديو

- 1 المس  على شاشة المعاينة الخاصة بالكاميرا.
- 2 يظهر الاستوديو على الشاشة.
- 3 المس الفيديو أو الصورة مرتين لفتحهما كلياً.
- 4 لتشغيل الفيديو المس . لإيقاف التشغيل مؤقتاً المس .
- 5 إذا كانت الصورة توافق متطلباتك، فالمس تعيين.

تلميح! انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

تعديل الصور

- هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكنك تطبيقها على صورك لتغييرها، أو الإضافة إليها، أو إضفاء بعض الحيوية إليها.
- 1 افتح الصورة التي ترغب في تعديلها والمس  لإحضار الخيارات.
 - 2 المس الرموز لتكثيف صورتك: اقتصاص الصورة: اختر  منطقة اقتصاص مربعة أو دائرية وحرك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة.
 - 3 ارسم شيئاً على الشكل الحر لصورتك، حدد سماكة الخط من ضمن الخيارات الأربعة واللون الذي تود استخدامه.

التقاط صورة من فيديو

- 1 حدد الفيديو الذي تريد التقاط صورة منه.
- 2 المس  لإيقاف الفيديو مؤقتاً على الإطار الذي تريد تحويله إلى صورة والمس الجانب الأيمن من الشاشة لفتح قائمة الخيارات.
- 3 من قائمة الخيارات حدد .
- 4 تظهر الصورة على الشاشة مع اسم الصورة المعين لها.
- 5 المس الصورة ثم  للعودة إلى الاستوديو.
- 6 تحفظ الصورة في حافظة ألبوم الوسائط وتظهر في الاستوديو. ستحتاج إلى الخروج من الاستوديو ثم إعادة فتحه لكي تظهر الصورة.

⚠ تحذير: قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح إذا لم يكن ملف الوسائط المتعددة مسجلاً في الهاتف.

كاميرا فيديو

اختيار درجة اللون

- 1 في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.
- 2 حدد تأثير الألوان من قائمة الإعدادات.
- 3 هناك خمسة خيارات لدرجة اللون: لا لون (عادي)، أو أسود وأبيض، أو سالب، أو بني داكن.
- 4 المس درجة اللون التي ترغب في استخدامها.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر المس .
- 2 يظهر الاستوديو على الشاشة.
- 3 المس الفيديو الذي تريد عرضه مرة واحدة لإحضاره إلى مقدمة الاستوديو.
- 4 المس الفيديو مرة ثانية لفتحه بشكل كامل.

ضبط التباين

يعرّف التباين الفرق بين الألوان الفاتحة والداكنة (التباين) في فيديو ما. يظهر الفيديو ذو التباين المنخفض ضبابياً. بينما يظهر الفيديو ذو التباين العالي أكثر دقة ووضوحاً.

1 المس

2 ادفع مؤشر التباين عبر الشريط. نحو اليسار للحصول على تباين منخفض. وفيديو ضبابي. أو نحو اليمين للحصول على تباين أعلى وصورة أوضح.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر المس  لفتح كل خيارات الإعدادات المتقدمة.

إعدادات المعاينة

حجم الفيديو - بدل حجم الفيديو لتوفير مساحة في الذاكرة مثل:

**720x480, 640x480, 400x240(W),
320x240 , 176x144**

تأثير الألوان - اختر درجة اللون التي تريد تطبيقها على الفيديو الذي تلتقطه.

توازن اللون الأبيض - يضمن توازن الأبيض ظهور أي لون أبيض في الفيديو كواقعي. لكي تتمكن الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بشكل صحيح. قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من ضمن تلقائي. أو متوهج. أو مشمس. أو فلوريسنت. أو غائم.

الجودة - اختر من ضمن دقيق جداً. ودقيق وعادي. بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما يكون الفيديو واضح المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر نتيجة لذلك. مما يعني أنه سيكون باستطاعتك حفظ عدد أقل من ملفات الفيديو في الذاكرة.

تعيين الوقت - قم بتعيين حد لمدة الفيديو. اختر بلا تحديد. أو وسائط متعددة لتحديد الحجم لتتمكن من إرسال الفيديو كرسالة وسائط متعددة.

تلميح! إذا اخترت مدة وسائط متعددة. فحاول اختيار جودة أقل للصورة لتمكينك من التقاط فيديو أطول.

إعدادات أخرى


الذاكرة - اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

الصوت - اختر كنتم لتسجيل فيديو بدون صوت.

إعادة تعيين الإعدادات - قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو كافة.

كاميرا فيديو

التعرّف على محدد المنظر

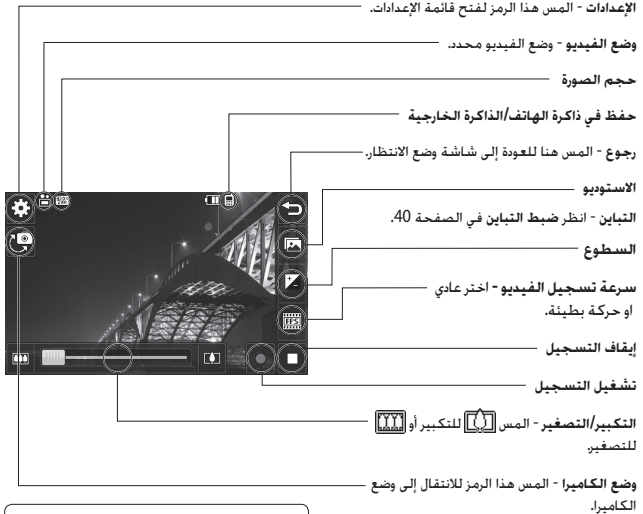

تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدد المنظر مرة واحدة. لاستدعاء الخيارات لمس الشاشة مرة أخرى.

كاميرا فيديو

التقاط فيديو سريع

1 اضغط على مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيمن من الهاتف.

2 في وضع المعاينة الخاص بالكاميرا، المس رمز كاميرا الفيديو  في الباحث عن العرض لتنتقل إلى وضع الفيديو. سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.

3 مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الفيديو.

4 اضغط على زر الالتقاط مرةً واحدةً لبدء التسجيل. أو اضغط على النقطة الحمراء  في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

5 يظهر **REC** في أعلى محدد المنظر ويظهر مؤقتاً في الأسفل لعرض طول الفيديو.

6 لإيقاف الفيديو مؤقتاً المس  وللاستئناف حدد .

7 المس  على الشاشة أو اضغط على زر الالتقاط مرةً ثانيةً لإيقاف التسجيل.

بعد الانتهاء من التقاط الفيديو

ستظهر على الشاشة صورةً ثابتةً تمثل الفيديو الملتقط. ويمتد اسم الصورة عبر أسفل الشاشة مع ستة رموز في الجانب الأيمن السفلي.

المس لتشغيل الفيديو 

المس لإرسال الفيديو كرسالة أو بريد إلكتروني  أو بواسطة بلوتوث.

المس لتعديل الفيديو. 

المس لعرض معرض من الصور وملفات الفيديو المحفوظة. 

المس لحذف الفيديو الذي قيمت لتوّه بالتقاطه وأكد بلمس نعم. يظهر محدد المنظر من جديد. 

المس لالتقاط فيديو آخر على الفور. وسيتم 

حفظ الفيديو الحالي.

الكاميرا

جهة اتصال - يؤدي هذا الخيار إلى تعيين الكاميرا لالتقاط صورة وفق الحجم المثالي الذي يمكن إضافته إلى جهة اتصال محفوظة في الهاتف.

اختيار تأثير اللون

- 1 في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.
- 2 حدد تأثير الألوان من قائمة المعاينة.
- 3 هناك خمسة خيارات لدرجة اللون: لا لون، أو أسود وأبيض، أو سالب، أو بني داكن.
- 4 حالما تقوم بالتحديد يصبح بالإمكان إغلاق قائمة درجة اللون تلقائياً فتصبح جاهزة لالتقاط الصورة.

تلميح! يمكنك تغيير صورة تم التقاطها بالألوان إلى الأسود والأبيض أو البني الداكن بعد التقاطها. غير أنه لا يمكنك تغيير صورة تم التقاطها بالأسود والأبيض أو البني الداكن إلى صورة ملونة.

عرض الصور المحفوظة

- 1 يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا. ما عليك سوى لمس  وسيظهر الاستوديو على الشاشة.

يمكنك من التقاط صورة من دون اهتزاز الكاميرا أو عدم ثباتها.

التركيز - حدد طريقة تركيز الكاميرا.

صوت الغالق - حدد خياراً من ضمن خيارات صوت الغالق الثلاثة.

شاشة الشبكة - اختر من ضمن إيقاف تشغيل، أو تقاطع بسيط، أو ثلاثية الأقسام

إعادة تعيين الإعدادات - قم بإعادة تعيين إعدادات الكاميرا كافة.

تغيير حجم الصورة

بقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً، بقدر ما يكون حجم الملف أكبر. وهذا يعني أن الملف سيحتل مساحة أكبر في الذاكرة. إذا أردت أن يستوعب هاتفك المزيد من الصور، فيمكنك تعديل عدد عناصر البكسل لجعل الملف أصغر حجماً.

1 في محدد المنظر المس  في الزاوية العلوية اليسرى.

2 حدد حجم في قائمة المعاينة.

3 حدد قيمة بكسل من ضمن الخيارات الرقمية الستة (5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) أو اختر التعيين المسبق:

اختيار نوع اللقطة

1 المس  لفتح أنواع اللقطات المتوفرة.

2 اختر من بين خيارين:

لقطة عادية - هذا هو نوع اللقطة الافتراضي.

حيث يتم التقاط الصورة بالطريقة العادية. كما تم توضيحه في التقاط صورة سريعة.

لقطة متلاحقة - يمكنك هذا الخيار من أخذ 3/6/9 لقطات تلقائياً بطريقة متتابعة وسريعة.

بانوراما - هذه الطريقة رائعة لالتقاط صورة لمجموعة كبيرة من الناس أو لالتقاط مشهد بانورامي.

استخدام الإعدادات المتقدمة

من محدد المنظر المس  لفتح كل خيارات الإعدادات المتقدمة.

إعدادات المعاينة

التباين - يعرف التباين الفرق بين الألوان الفاتحة والداكنة (التباين) في صورة ما. فتظهر الصورة ذات التباين المنخفض ضبابية، بينما تظهر الصورة ذات التباين العالي أكثر دقة ووضوحاً.

الحجم - غير حجم الصورة لتوفير مساحة في الذاكرة أو التقاط صورة لجهة اتصال ما تكون معينة مسبقاً للحجم الصحيح.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون التي تريد تطبيقها على الصورة التي تلتقطها.

توازن اللون الأبيض - اختر من ضمن تلقائي، أو متوهج، أو مشمس، أو فلورسنت، أو غائم.

ماكرو - استخدمه لالتقاط الصور القريبة.

المؤقت الذاتي - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير بعد ضغط زر الالتقاط قبل أن تلتقط الكاميرا الصورة. اختر من ضمن 3 ثوانٍ، أو 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ.

يُعتبر هذا الأمر جيداً لصورة المجموعة التي تريد أن تكون جزءاً منها.

ISO - ISO يحدد استجابة الكاميرا للضوء. كلما

زادت قيمته زادت استجابة الكامير للإضاءة، وهذا جيد في الأماكن المظلمة عندما لا يمكن استخدام الفلاش.

الجودة - اختر من ضمن دقيق جداً، دقيق و عادي. بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما تكون الصورة واضحة المعالم ولكن حجم الملف سيكون أكبر. أي أنك ستمتكن من تخزين عدد أقل من الصور في الذاكرة.

إعدادات أخرى

الذاكرة - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

الكاميرا

التعرّف على محدد المنظر



تلميح! يمكنك أن تخضر الخيارات بواسطة لمس الشاشة. وهي تتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد بضع ثوانٍ.

الكاميرا

التقاط صورة سريعة

- 1 اضغط  لفترة قصيرة على المفتاح الموجود على الجانب الأيمن من الهاتف.
- 2 سيظهر محدد المنظر على الشاشة.
- 3 مع الإمساك بالهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة.
- 4 ضع الهاتف بحيث يمكنك مشاهدة موضوع الصورة في معاينة الشاشة.
- 5 عندما تركز الكاميرا على موضوع الصورة، إمّا اضغط على  الموجود على جانب الهاتف بقوة أو اضغط على الخانة الحمراء الموجودة على الجانب الأيمن السفلي من الشاشة لتلتقط الصورة.

بعد التقاط الصورة

- تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة، ويمتد اسم الصورة عبر أسفل الشاشة مع ستة رموز في الجانب الأيمن السفلي.
-  المس لتنتقل إلى الاستوديو.
-  المس لترسل الصورة كرسالة، أو بريد إلكتروني، أو بلوتوث.
-  المس لتعديل الصورة.
-  المس لتعيين الصورة التي قمت بالتقاطها كخلفية.
-  المس لحذف الصورة التي التقطتها للتو وأكد بلمس نعم. يظهر محدد المنظر من جديد.
-  المس لالتقاط صورة أخرى على الفور، وسيتم حفظ صورتك الحالية.

الرسائل

تغيير الإعدادات الأخرى

المس  ثم قم باختيار اعدادات الرسائل في  :

بريد صوتي - المس  لإضافة خدمة بريد صوتي جديدة، اتصل بمشغل الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة التي يقدمها.

رسالة الخدمة - اختر استلام أو حظر رسائل الخدمة. كما يمكنك تعيين حماية الرسالة وذلك بإنشاء قوائم مرسلين موثوق بهم وغير موثوق بهم.
خدمة المعلومات - اختر حالة الاستلام، واللغة، وإعدادات أخرى.

وضع الاسترداد - اختر شبكة محلية أو شبكة

جواله. إذا اخترت يدوي فستلقى إعلام برسائل وسائط متعددة فقط وبممكنك حينئذ أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها بشكل كامل.

تقرير الاستلام - اختر السماح و/أو طلب تقرير استلام.

تقرير القراءة - اختر السماح و/أو طلب تقرير رد.

الأولوية - اختر مستوى أولوية رسالة وسائط متعددة.

مدة الصلاحية - اختر فترة حفظ رسالتك في مركز الرسائل.

مدة الشريحة - اختيار مدة ظهور الشرائح على الشاشة.

وضع الإنشاء - اختر وضع الرسائل.

وقت الاستلام - اختيار المدة قبل استلام كل رسالة.

مركز الرسائل المتعددة - إدخال تفاصيل مركز الرسائل.

صندوق الصادر - عبارة عن حافظة لحفظ الرسائل مؤقتاً فيما يكون إرسالها جارٍ.

العناصر المرسلّة - يتم وضع كل الرسائل التي أرسلتها في هذه الحافظة.

حافضاتي - إنشاء حافضات لحفظ رسائلنا.

تغيير إعدادات الرسائل النصية

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف KS660 معرّفة مسبقاً بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

يمكن تغيير هذه الإعدادات بحسب تفضيلاتك.

تلميح! للتمرير عبر قائمة الخيارات. المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة، ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

المس  ثم قم باختيار إعدادات الرسائل في . حدد رسالة نصية. يمكنك إدخال تغييرات على:

مركز الرسائل النصية - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.

تقرير استلام - مرر المفتاح إلى اليسار لاستلام تأكيد بأنه تم تسليم رسائلنا.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائلنا في مركز الرسائل.

أنواع الرسائل - تحويل النص إلى نص أو صوت أو فاكس أو X.400 أو بريد إلكتروني.

ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسائلنا وبالتالي على رسوم البيانات.

إرسال النص الطويل كـ - اختيار إرسال النص الطويل كرسالة نصية متعددة أو كرسالة وسائط متعددة.

تغيير إعدادات رسائل الوسائط المتعددة

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف KS660 معرّفة مسبقاً بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

يمكن تغيير هذه الإعدادات بحسب تفضيلاتك.

المس  ، حدد  ثم . اختر إعدادات ثم رسالة وسائط متعددة. يمكنك إدخال تغييرات على:

الرسائل

استرداد تلقائي أثناء التجوال - اختر ما إذا كنت ترغب في استرداد رسائلك تلقائياً أثناء تواجدك في الخارج (التجوال).

إعلام ببريد إلكتروني جديد - اختر ما إذا كان يجب تنبيهك عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة.
التوقيع - أنشئ توقيعاً على البريد الإلكتروني وشغل هذه الميزة.
الأولوية - اختر مستوى الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني.

حافظات الرسائل

ستتعرف على بنية الحافظة المستخدمة في الهاتف KS660، والتي تفسر نفسها بنفسها.

صندوق الوارد - يتم وضع كل الرسائل التي ترد في صندوق الوارد. من هنا يمكنك عرض وحذف وأكثر من ذلك. انظر إدارة الرسائل أدناه للحصول على التفاصيل.

صندوق البريد - سيتم وضع كل رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها على KS660 في صندوق البريد لديك.

مسودات - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لانتهاج من كتابة رسالة، فيمكنك أن تحفظ هنا ما قمت به حتى اللحظة.

تغيير إعدادات البريد الإلكتروني
يمكنك تغيير إعدادات البريد الإلكتروني وفق تفضيلاتك الخاصة.

- 1 المس  ثم حدد  و .
- 2 المس إعدادات و بريد إلكتروني ثم يمكنك تكوين الإعدادات التالية:

السماح بالرد على البريد الإلكتروني - اختر السماح بإرسال رسائل "تأكيد القراءة".

طلب الرد على البريد الإلكتروني - اختر ما إذا كان يجب طلب رسائل تأكيد القراءة.

الفاصل الزمني للاسترداد - اختر مدى تكرار قيام KS660 بالتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة.

استرداد القيمة - اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تود استردادها في المرة الواحدة.
تضمين الرسالة في إعادة التوجيه والرد - اختر تضمين الرسالة الأصلية في ردك.

تضمين المرفق - اختر تضمين المرفق الأصلي في أي رد.

إعداد البريد الإلكتروني

يمكنك أن تبقى على تواصل أثناء التنقل من خلال استخدام البريد الإلكتروني على الهاتف KS660. فعملية إعداد حساب بريد إلكتروني POP3 أو IMAP4 تعتبر عملية بسيطة وسهلة.

1 المس  ثم اضغط على .

2 حدد  ثم مرر القائمة إلى إعدادات.

3 المس بريد إلكتروني ثم حسابات البريد الإلكتروني.

4 المس حساب جديد.

5 سيساعدك معالج الإعداد على إعداد إعدادات بريدك الإلكتروني.

6 يمكنك التحقق من الإعدادات وتعديلها بواسطة تحديد حساب في القائمة. كما يمكنك التحقق من الإعدادات الإضافية التي تمت تعبئتها تلقائياً عندما أنشأت الحساب.

7 يمكنك أن تغيّر حساب البريد الإلكتروني الافتراضي بواسطة لمس تنشيط.

استرداد بريدك الإلكتروني

يمكنك أن تتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة في حسابك تلقائياً أو يدوياً. للتحقق يدوياً:

1 المس  ثم حدد .

2 المس صندوق البريد.

3 المس الحساب الذي تريد استخدامه ثم .

4 اختر استرداد فيتصل هاتفك KS660 بحساب بريدك الإلكتروني ويسترد رسائلك الجديدة.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد

1 المس  في  وسوف يتم فتح بريد إلكتروني جديد.

2 يمكنك إدخال عنوان المستلم وتكوين رسالتك. يمكنك أيضاً إرفاق صور أو ملفات فيديو أو أصوات أو أنواع ملفات أخرى.

3 المس إرسال فيتم إرسال البريد الإلكتروني.

الرسائل

T9 التنبؤي

في وضع T9 ستري T9 .

يستخدم وضع T9 قاموساً مضمناً للتعرف على الكلمات التي تكتبها استناداً إلى تسلسل المفاتيح التي تلمسها. ما عليك إلا لمس مفتاح الرقم المقترن بالحرف الذي تريد إدخاله. وسيتوقع القاموس الكلمة التي تود استخدامها. اضغط مثلاً 3, 5, 3, 4, 7, 6, 4, 3 لكتابة "telephone".

دليل Abc

في وضع Abc ستري T9 .

في وضع Abc عليك لمس المفتاح بشكل متكرر لإدخال حرف. فلكتابه كلمة "hello"، مثلاً، المس 4 مرتين. و3 مرتين. و5 ثلاث مرات. و5 ثلاث مرات مجدداً. ثم 6 ثلاث مرات.

لوحة المفاتيح

في وضع لوحة المفاتيح تنقلب الشاشة إلى الوضع الأفقي وتظهر لوحة مفاتيح كاملة على الشاشة. ما عليك إلا لمس كل حرف لكتابة رسالتك واضغط على:

↑ للتبديل إلى الأحرف الكبيرة

التعرف على الكتابة اليدوية

في وضع الكتابة اليدوية ما عليك إلا أن تكتب على الشاشة وسيقوم KS660 بتحويل كتابتك اليدوية إلى رسالتك، حدد شاشة أو صندوق وفق طريقة العرض المفضلة لديك.

تلميح! قد جُذ أنه من الأسهل استخدام القلم في هذا الوضع. يرجى أن تتذكر أنه عليك الضغط بشكل خفيف وذلك لحماية الشاشة من أي ضرر قد يلحق بها.

يترجم التعرف على الكتابة اليدوية حركات القلم إلى أحرف. أو أرقام أو أحرف أخرى. ثم يعرض هذه الأحرف على شكل نص. يكون التعرف على الكتابة اليدوية نشطاً فقط حيث يمكن إدخال نص.

الرسائل

الرسائل

يجمع الهاتف KS660 ميزات إرسال رسائل نصية. و وسائط متعددة والبريد الإلكتروني في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

هناك طريقتان لدخول مركز الرسائل:

- 1 المس  من شاشة وضع الانتظار.
- 2 المس  من شاشة وضع الانتظار، ثم حدد  واختر .

إرسال رسالة

- 1 المس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 من هنا يمكنك إرسال رسائل نصية أو وسائط متعددة. لإرسال بريد إلكتروني، المس  من شاشة وضع الانتظار، ثم حدد  و  . انظر الصفحة 30 للحصول على التفاصيل.
- 3 المس إدراج. لإضافة صورة، أو فيديو، أو صوت، أو نموذج.
- 4 المس إلى 1 في أعلى الشاشة لإدخال رقم المستلم، أو المس رمز البحث لفتح دفتر العناوين. يمكنك إضافة عدة الأسماء. المس إرسال عندما تصبح جاهزًا.

 **تحذير:** إذا تمت إضافة صورة، أو فيديو، أو صوت إلى رسالة نصية فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى وسائط متعددة وسيُفرض رسم عليك وفقًا لذلك.

إدخال النص

هناك خمس طرق لإدخال نص: لوحة المفاتيح، وشاشة الكتابة اليدوية، وصندوق الكتابة اليدوية، وصندوق الكتابة اليدوية المزدوج. يمكنك أن تختار أسلوب الإدخال بواسطة الضغط على  وأسلوب الإدخال. اضغط على الشاشة مرة واحدة فتظهر لوحة المفاتيح.

-  T9 المس لبدء تشغيل نص T9 التنبؤي.
-  بإمكانك اختيار لغات الكتابة.
-  123 اضغط لتغيير الأرقام والرموز ولوحة مفاتيح النص.

استخدم  للتمرير عبر مختلف أنواع لوحات المفاتيح في كل وضع من أوضاع إدخال النص (مثلًا، الأحرف الكبيرة أو الأحرف الصغيرة).

 **تحذير:** سيتم فرض رسم عليك لكل رسالة نصية تتألف من صفحة واحدة لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

نسخ احتياطي للأسماء - انظر إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف واستعادتها في الصفحة 56.

استعادة الأسماء - انظر إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف واستعادتها في الصفحة 56.

مسح الأسماء - مسح كل الأسماء المتوفرة لديك، المس نعم إذا كنت تريد بالتأكيد مسح دفتر عناوينك.

عرض المعلومات

- 1 من شاشة وضع الانتظار المس  وحدد .
- 2 المس  وحدد معلومات.
- 3 من هنا يمكنك عرض أرقام الاتصال بالخدمة، ورقمك الخاص، ومعلومات الذاكرة، (مساحة الذاكرة المتبقية لديك) بالإضافة إلى بطاقة العمل الخاصة بي.

تلميح! إذا كنت بحاجة إلى إضافة بطاقة عمل لنفسك، فحدد بطاقة العمل الخاصة بي وأدخل كل التفاصيل المتعلقة بك كما لو كان الأمر يتعلق بأي جهة اتصال أخرى. المس حفظ للانتهاج.

تلميح! للتمرير عبر قائمة الخيارات. المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة، ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

- 1 من شاشة وضع الانتظار المس  وحدد .
- 2 المس  وحدد إعدادات.
- 3 من هنا يمكنك تنظيم الإعدادات التالية:

إعدادات قائمة الأسماء - اختر ما إذا كنت ترغب في عرض الأسماء المحفوظة في الهاتف وبطاقة USIM أو الهاتف فقط أو بطاقة USIM فقط

كما يمكنك أن تختار عرض اسم جهة الاتصال الأول أو الأخير أولاً.

نسخ - نسخ الأسماء من بطاقة USIM إلى الهاتف أو من الهاتف إلى بطاقة USIM. اختر القيام بنسخ كل جهة اتصال على حدة، أو نسخ كل الجهات دفعة واحدة، إذا اخترت نسخ كل جهة على حدة، فستحتاج إلى تحديد كل جهة لنسخ الأسماء الواحدة بعد الآخر.

نقل - يعمل هذا الأمر بالطريقة نفسها التي يعمل بها النسخ، غير أن جهة الاتصال ستُحفظ فقط في الموقع الذي تم نقلها إليه، لذا، إذا نقلت جهة اتصال من بطاقة USIM إلى الهاتف فسيتم حذفها من ذاكرة بطاقة USIM.

إرسال كل الأسماء عبر بلوتوث - أرسل كل الأسماء إلى جهاز آخر باستخدام بلوتوث، ستنتم مطالبتك ببدء تشغيل بلوتوث إذا قمت بتحديد هذا الخيار.

الأسماء

البحث عن جهة اتصال

هناك طريقتان للبحث عن جهة اتصال:

من شاشة وضع الانتظار

1 من شاشة وضع الانتظار المس  لفتح دفتر العناوين. حدد من القائمة جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

2 المس  أو اضغط على مفتاح المشغل  لبدء المكالمة.

من القائمة الرئيسية

1 المس  وحدد .

2 المس .

3 ستشاهد قائمة بالأسماء. وعندما تكتب الحرف

الأول من اسم جهة الاتصال. تنتقل اللوحة إلى

منطقة الجهات التي تبدأ بهذا الحرف في القائمة.

تلميح! يتم عرض لوحة المفاتيح الأبجدية حالما تقوم بالضغط على المربع الفارغ.

إضافة جهة اتصال جديدة

1 من شاشة وضع الانتظار المس  والمس إضافة جهة اتصال.

2 اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال في الهاتف أو SIM.

3 أدخل الاسمين الأول والأخير لجهة الاتصال الجديدة. من غير الضروري إدخال الاسمين. ولكن يجب عليك إدخال أحدهما.

4 يمكنك أن تدخل حتى خمسة أرقام مختلفة

لجهة اتصال واحدة. يتميز كل إدخال بنوع معين

مسبقاً خاص به المحمول والمنزل والمكتب

وجهاز الاستدعاء والفاكس وعام. عندما تنتهي. المس إغلاق.

5 أضف عنوان بريد إلكتروني.

6 قم بتعيين جهة الاتصال في مجموعة أو أكثر.

اختر من ضمن بلا مجموعة. أو عائلة. أو أصدقاء.

أو زملاء. أو مدرسة. أو أشخاص مهمون جداً.

7 كما يمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين. وعيد ميلاد.

وذكرى. وصفحة رئيسية. وعنوان منزل. واسم

شركة. ومهنة. وعنوان شركة. ومذكرة.

8 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

إنشاء مجموعة

1 المس  وحدد .

2 المس  ثم المجموعات.

3 المس .

4 حدد إضافة مجموعة.

5 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً أن

تحدد نغمة رنين خاصة بالمجموعة.

6 المس حفظ.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة. فلن تفقد

الأسماء التي كان قد تم تعيينها إلى تلك المجموعة.

بل ستبقى موجودة في دفتر عناوينك.

تغيير إعدادات الأسماء

يمكنك تكييف إعدادات الأسماء بحيث يتناسب دفتر

العناوين لديك مع تفضيلاتك.

تغيير ضبط المكالمات العام

1  المس  ، وحدد  واختر .

2 **المس ضبط عام**، من هنا يمكنك تعديل إعدادات الخيارات التالية:

رفض المكالمة - مرر المفتاح لبدء التشغيل
لتحديد قائمة الرفض. يمكنك لمس مربع النص للاختيار من كل المكالمات. أو من أسماء معينة أو مجموعات. أو من أرقام غير مسجلة (تلك الأرقام غير الموجودة في الأسماء). المس حفظ لتغيير الضبط.

إرسال رقمي - اختر ما إذا كنت ترغب في أن يظهر رقمك عند اتصالك بأحدهم.

معاودة الاتصال التلقائي - مرر المفتاح إلى اليسار لبدء التشغيل أو إلى اليمين لإيقاف التشغيل.

وضع الرد - اختر ما إذا كنت تريد الرد على الهاتف باستخدام مفتاح الإرسال أو أي مفتاح.

منبه الدقائق - مرر المفتاح إلى اليسار لبدء تشغيل سماع نغمة كل دقيقة خلال فترة المكالمة.

وضع رد بلوتوث - حدد لا يدوي لتتمكن من الرد على مكالمة باستخدام سماعة رأس بلوتوث. أو حدد هاتف للضغط على مفتاح موجود على الهاتف للرد على مكالمة.

حفظ رقم جديد - حدد نعم لحفظ رقم جديد.

عرض سجلات المكالمات

تلميح! للتمرير عبر قائمة الخيارات، المس العنصر المرئي الأخير وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة، ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.

المس  وحدد  واضغط على .

تلميح! المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمات، ووقتها، ومدتها.

استخدام تحويل المكالمات

1 المس  وحدد  واختر .

2 المس تحويل المكالمات.

3 اختر ما إذا كنت تريد أن يتم تحويل كل المكالمات. عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عندما لا يكون الوصول إليك ممكناً.

4 أدخل الرقم الذي ترغب في أن يتم التحويل إليه.

5 المس طلب للتنشيط.

ملاحظة: يتم فرض رسوم على تحويل المكالمات. يرجى الاتصال بموفر الشبكة للحصول على تفاصيل.

تلميح! لإيقاف تشغيل كل عمليات تحويل المكالمات، اختر إلغاء تنشيط الكل من قائمة تحويل المكالمات.

استخدام حظر المكالمات

1 المس  وحدد  واختر .

2 المس حظر المكالمات.

3 اختر أي خيار من الخيارات الستة:
كل الصادر

المكالمات الدولية الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة باستثناء المحلية

كل الوارد

الواردة عند السفر

إلغاء تنشيط الكل

4 أدخل كلمة مرور حظر المكالمات، تحقق من توفر الخدمة مع مشغل الشبكة.

تلميح! اختر رقم اتصال محدد لتنشيط وجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 من مشغل الشبكة. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة الاتصال المحدد هي الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

3 اضغط على  لتوصيل المكالمة.

4 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. ويتم إقفال المكالمة الأولى ويوضع المتصل في حالة الانتظار.

5 للتبديل بين المكالمات، المس  ثم اختر تبادل المكالمات أو اضغط على رقم المكالمة قيد الانتظار.

6 لإنهاء إحدى المكالمتين أو كليهما، اضغط على  ثم حدد إنهاء بتبعها الكل، أو قيد الانتظار، أو نشط.

تلميح! يمكنك دمج مكالماتك عبر خدّيد قبول ثم انضمام، خُقق من اعتماد مشغّل الشبكة للمكالمات الجماعية.

ملاحظة: سيُفرض عليك رسم مقابل كل مكالمة تجربها.

إيقاف تشغيل DTMF

يسمح لك DTMF باستخدام الأوامر الرقمية للتنقل عبر القوائم ضمن المكالمات المؤتمتة. يكون DTMF قيد التشغيل كإعداد افتراضي.

لإيقاف تشغيل DTMF أثناء مكالمة (لتسجيل ملاحظة حول رقم مثلاً) المس  ثم حدد إيقاف تشغيل DTMF.

تلميح! للتمرير عبر قائمة خيارات أو قائمة الأسماء، المس العنصر الأخير المرئي وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة، فتتحرك القائمة نحو الأعلى وتحصل على المزيد من العناصر المرئية.

الاتصال السريع

يمكنك تعيين جهة اتصال تطلبها بشكل متكرر إلى رقم اتصال سريع.

1 من شاشة وضع الانتظار المس  وحدد  واضغط .

2 يتم مسبقاً تعيين بريدك الصوتي إلى رقم الاتصال السريع 1، ولا يمكنك تغيير ذلك، المس أي رقم آخر لتعيينه كجهة اتصال سريع.

3 افتح دفتر العناوين، حدد جهة الاتصال التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم وذلك بلمس رقم هاتفها مرة واحدة، للبحث عن جهة اتصال، اضغط على خانة حقل البحث وأدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال المطلوبة.

إجراء مكالمة ثانية

1 خلال المكالمة الأولية، المس  وحدد الرقم الذي تود الاتصال به.

2 اطلب الرقم أو ابحث في الأسماء (انظر إجراء مكالمة في الصفحة 20 للحصول على التفاصيل).

المكالمات

إجراء مكالمة

- 1 **الرد على مكالمة ورفضها**
عندما يرن هاتفك اضغط على مفتاح المشغل  أو المس  للرد على المكالمة.
اضغط  لكتم الرنين، يُعتبر هذا الأمر جيداً إذا كنت قد نسيت تغيير وضع الهاتف إلى "صامت" أثناء حضور اجتماع ما.
اضغط على مفتاح المشغل  أو المس  لرفض مكالمة واردة.

- 1 **المس  لفتح لوحة المفاتيح.**
- 2 **أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.** لحذف رقم المس مفتاح المسح.
- 3 **اضغط على مفتاح المشغل  أو المس  لبدء المكالمة.**
- 4 **لإنهاء المكالمة.** اضغط على مفتاح المشغل .

خيارات أثناء المكالمة

- 1 **مكبر الصوت - المس ، لبدء تشغيل مكبر صوت الهاتف.**

- 2 **كتم - المس  لإيقاف تشغيل الميكروفون بحيث لا يتمكن الشخص الذي تتكلم معه من سماعك.**

- 3 **خيارات - اختر من ضمن قائمة من الخيارات الإضافية التي تتوفر لك أثناء المكالمة.** وهي تشمل الانتقال إلى الرسائل. بحيث يمكنك التحقق من رسائلك. والانتقال إلى الأسماء لإضافة الأسماء أو البحث عنها أثناء إجراء المكالمة. كما يمكنك إنهاء المكالمة من هنا وذلك بلمس **إنهاء المكالمة**.

- 4 ** - اختر للبحث في الأسماء أثناء إجراء مكالمة.**

- 5 ** + - اختر لإضافة شخص آخر إلى المكالمة.**

- 6 ** - اختر لفتح لوحة مفاتيح رقمية للتنقل عبر القوائم بواسطة خيارات مرقمة. مثلاً. عند طلب مراكز الاتصال أو خدمات هاتف مؤتمنة أخرى.**

تلميح! لإدخال + لإجراء مكالمة دولية. اضغط باستمرار  0+ .

إجراء مكالمة من الأسماء

- 1 **من شاشة وضع الانتظار المس  لفتح دفتر العناوين.**
- 2 **أدخل الأحرف القليلة الأولى من جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.**
- 3 **في القائمة التي تمت تصفيتها.** المس جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها وحدد الرقم الذي تريد استخدامه إذا توفر لديك أكثر من رقم واحد محفوظ.
- 4 **المس .**

شاشة وضع الانتظار

تغيير الحالة من شريط الحالة

المس شريط الحالة لفتح ملخص الحالة. يعرض الوقت الحالي والشبكة ومعرّف الخدمة والبطارية وذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية وملف التعريف وMP3 وحالة بلوتوث. يمكنك تعيين نوع ملف التعريف. وتشغيل/ إيقاف تشغيل MP3 مؤقتًا. وتنشيط/إلغاء تنشيط بلوتوث.

استخدام وظيفة تعدد المهام

اضغط على مفتاح المشغل الخاص بتعدد المهام  لفتح قائمة تعدد المهام. يمكنك من هنا عرض كل التطبيقات الجارية تشغيلها والوصول إليها بواسطة لمسة واحدة. عند وجود تطبيق يجري تشغيله في الخلفية (لعبة أو راديو FM مثلاً).  يظهر في شريط الحالة.

بطاقة SIM الثنائية

هذه القائمة تسمح لك بتبديل SIM الرئيسية و الثانوية دون الحاجة الى تبديلها يدويا.

شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة للإشارة إلى أمور مثل قوة الإشارة. والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية. وكذلك لإعلامك ما إذا كان بلوتوث أو GPRS نشطاً.

يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي قد تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
تم تعيين منبه	
الوضع مخصص قيد الاستخدام	
الوضع عادي قيد الاستخدام	
الوضع خارجي قيد الاستخدام	
الوضع صامت قيد الاستخدام	
الوضع سماعة الرأس قيد الاستخدام	
المكالمات محوالة	
EDGE قيد الاستخدام	
التجوال	
وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
بلوتوث نشط	
تشغيل الموسيقى الخلفية	
إيقاف مؤقت للموسيقى الخلفية	
تم تمكين بطاقة الذاكرة لاستخدامها	

الوصف	الرمز
تعدد المهام	
قوة إشارة الشبكة (يختلف عدد الأشرطة)	
إشارة الشبكة غير متوفرة	
فترة العمل المتبقية للبطارية	
البطارية فارغة	
رسالة نصية جديدة	
رسالة صوتية جديدة	
صندوق الوارد للرسائل ممتلئ	
فشل إرسال الرسالة	
فشل إرسال رسالة الوسائط المتعددة	

شاشة وضع الانتظار

المفاتيح السريعة

توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً بمجرد لمسة واحدة إلى أكثر الوظائف استخداماً.



المس لفتح دفتر العناوين. للبحث عن الرقم الذي تريد الاتصال به، أدخل اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة مستخدماً لوحة اللمس. كما يمكنك إنشاء الأسماء جديدة وتعديل الأسماء موجودة. انظر الصفحة 25 للحصول على التفاصيل.



المس لإحضار لوحة اتصال بواسطة اللمس لإجراء مكالمة أدخل الرقم كما لو كنت تستخدم لوحة مفاتيح عادية ثم المس مكالمات أو اضغط على مفتاح المشغل.



المس لفتح القائمة العلوية الكاملة التي تنقسم إلى أربع قوائم فرعية عمودية. المس التثبيت لكل قائمة فرعية لمشاهدة المزيد من الخيارات.



المس للوصول إلى قائمة خيارات المراسلات. من هنا يمكنك إنشاء رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة. أو عرض حافظة الرسائل. انظر الصفحة 28 للحصول على التفاصيل.

أدوات المستخدم المتحركة في وضع الإنتظار



اتصال سريع في وضع الإنتظار



شاشة وضع الانتظار

- لا تضع غطاءً أو غلافًا خارجيًا على الهاتف. لن تعمل شاشة اللمس عند تغطيتها بأي مادة.
- هناك نوعان من شاشة الانتظار. انقر إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير نوع شاشة الانتظار الموجودة على شاشة وضع الانتظار.

1 أدوات المستخدم المتحركة في وضع الانتظار
- عندما تلمس ، تظهر لوحة أدوات المستخدم المتحركة.

2 اتصال سريع في وضع الانتظار - عندما تلمس
، تظهر قائمة الاتصال السريع. يمكنك أن تقوم بسحب وإفلات ما تحتاج إليه فوراً في كلا نوعي الانتظار.

من شاشة الانتظار الرئيسية يمكن الدخول الى جميع خيارات القائمة، اجراء مكالمة سريعة و عرض حالة الهاتف، اضافة الى عدة اشياء أخرى.

تلميحات شاشة اللمس
تُعتبر الشاشة الرئيسية أيضاً مكاناً جيداً لكي نعتاد على شاشة اللمس.
لتحديد عنصر، المس الرمز بدقة. سيهتز الهاتف KS660 بعض الشيء عندما يتعرّف على لمسك لخيار ما.

للتمرير عبر القوائم المس العنصر الأخير المرئي وقم بتمرير إصبعك إلى أعلى الشاشة. ستتحرك القائمة نحو الأعلى بحيث يصبح عدد أكبر من العناصر مرئياً.
• لا حاجة إلى الضغط بقوة. فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.

• استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب.
احتسّر من عدم لمس أي مفاتيح أخرى حوله.
• عندما يكون ضوء الشاشة الخلفي متوقفاً عن التشغيل، اضغط على مفتاح إقفال/فتح في الجانب الأيمن من الهاتف لاستعادة الشاشة الرئيسية.

بطاقة الذاكرة

تثبيت بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة MicroSD. يعتمد الهاتف KS660 بطاقة ذاكرة تصل سعتها إلى 8 غيغا بايت. ملاحظة: بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.

- 1 افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على حافة الهاتف اليمنى.
- 2 حرّك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة، حتى تستقر في مكانها.
- 3 قم باستبدال الغطاء.



تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تكن بطاقة الذاكرة مهيأة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

- 1 من شاشة وضع الانتظار حدد ، ثم المس .
 - 2 المس إدارة الذاكرة ثم اختر ذاكرة خارجية.
 - 3 المس تهيئة ثم أكد خيارك.
 - 4 أدخل كلمة المرور، إذا كان قد تم تعيينها، فتنم تهيئة بطاقتك وتصبح جاهزة للاستخدام.
- ملاحظة: إذا تضمّنت بطاقة الذاكرة محتوى موجوداً، فسيتم تصنيفه بشكل تلقائي في الحافظة الصحيحة، فسيتم مثلاً تخزين ملفات الفيديو في حافظة مقاطع الفيديو.

تثبيت بطاقة USIM والبطارية

3 تثبيت بطاقة USIM

ادفع بطاقة USIM إلى داخل حاملها وتأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل. لإخراج بطاقة USIM، اسحبها بلطف في الاتجاه العكسي.



5 شحن الهاتف

ارفع غطاء مقبس الشاحن الموجود على جانب KS660 بلقّه، قم بإدراج الشاحن وبتوصيله بمقبس كهربائي رئيسي، يجب أن يتم شحن الهاتف KS660 حتى تظهر رسالة على الشاشة تفيد بشحن الهاتف بالكامل.



4 تثبيت البطارية

قم أولاً بإدراج الجهة العليا للبطارية في الحافة العليا لحجرة البطارية، تأكد من محاذاة موصلات البطارية مع الأطراف الموجودة على الهاتف. اضغط جهة البطارية السفلى إلى الأسفل حتى تستقر في مكانها.



تثبيت بطاقة USIM والبطارية

1 نزع غطاء البطارية

حرّك غطاء البطارية نحو أسفل الهاتف وبعيداً عنه.



⚠ تحذير: لا تستخدم أظافرك عند إخراج البطارية.

⚠ تحذير: لا تخرج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.



2 إخراج البطارية

بواسطة طة الفتحة الموجودة في الأسفل. ارفع البطارية من حجرتها.




نظرة على الهاتف وهو مفتوح



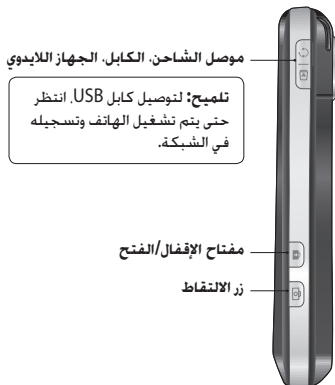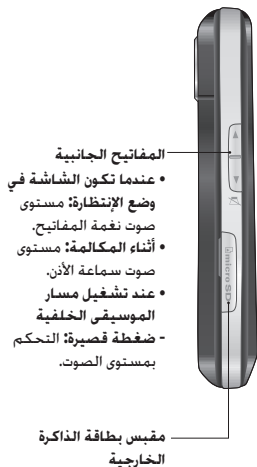

التعرّف على هاتفك

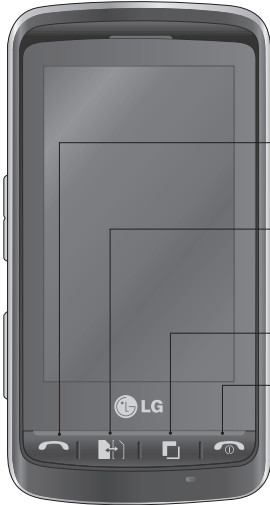

مفتاح الاتصال
طلب رقم هاتف والإجابة
على مكالمات واردة.

مفتاح اختيار بطاقة SIM

مفتاح تعدد المهام

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
إنهاء مكالمة أو رفضها.
تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف.
اضغط مرة واحدة للعودة إلى شاشة
وضع الانتظار.

⚠ تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه عند وجوده في جيبك إلى إلحاق ضرر بوظيفة شاشة LCD وشاشة اللمس.

64	الملحقات
65	خدمة الشبكة
65	البيانات التقنية
67	توجيهات لاستخدام آمن وفعال
71	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات

48.....	استخدام الراديو.....	48.....	استخدام الهاتف كجهاز تزامن الموسيقى.....
48.....	البحث عن محطات.....	48.....	إعادة تعيين القنوات.....
48.....	إعادة تعيين القنوات.....	49.....	المنسق.....
49.....	إضافة حدث إلى التقويم.....	49.....	إضافة عنصر إلى قائمة المهام.....
49.....	إضافة مذكرة.....	49.....	استخدام الباحث عن التاريخ.....
49.....	تعيين المنبه.....	50.....	إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم.....
50.....	إضافة مذكرة بواسطة لوحة الرسم.....	50.....	مسجل الصوت.....
50.....	تسجيل ملف صوتي أو صوت.....	51.....	استخدام الحاسبة.....
51.....	إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية.....	51.....	تحويل وحدة.....
51.....	استخدام ساعة الإيقاف.....	51.....	إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف واستعادتها.....
51.....	إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية.....	52.....	عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر.....
52.....	استخدام ساعة الإيقاف.....	53.....	مزامنة الأسماء.....
53.....	مزامنة الكمبيوتر الشخصي.....	53.....	مزامنة الرسائل.....
53.....	تثبيت LG PC Suite على الكمبيوتر.....	53.....	توصيل الهاتف والكمبيوتر.....
53.....	توصيل الهاتف والكمبيوتر.....	53.....	إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث.....
53.....	إجراء نسخ احتياطي لمعلومات الهاتف واستعادتها.....	53.....	الاقتران بجهاز بلوتوث آخر.....
54.....	عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر.....	54.....	استخدام سماعة رأس بلوتوث.....
54.....	مزامنة الأسماء.....	54.....	
54.....	مزامنة الرسائل.....		

40	إضافة نص إلى صورة.....	29	تغيير إعدادات رسائل الوسائط المتعددة.....
40	إضافة تأثير إلى صورة.....	30	تغيير الإعدادات الأخرى.....
42	الوسائط المتعددة.....	31	الكاميرا.....
42	صور.....	31	التقاط صورة سريعة.....
42	إرسال صورة.....	31	بعد التقاط الصورة.....
42	استخدام صورة.....	32	التعرّف على محدد المنظر.....
43	طباعة صورة.....	33	اختيار نوع اللقطة.....
43	نقل صورة أو نسخها.....	33	استخدام الإعدادات المتقدمة.....
43	أصوات.....	34	تغيير حجم الصورة.....
44	استخدام صوت.....	34	اختيار تأثير اللون.....
44	ملفات الفيديو.....	34	عرض الصور المحفوظة.....
44	إرسال فيديو كليب.....	35	كاميرا فيديو.....
44	الألعاب والتطبيقات.....	35	التقاط فيديو سريع.....
45	تثبيت لعبة/تطبيق بواسطة التثبيت المحلي.....	35	بعد الانتهاء من التقاط الفيديو.....
45	لعبة.....	36	التعرّف على محدد المنظر.....
45	مستندات.....	37	ضبط التباين.....
45	نقل ملف إلى هاتفك.....	37	استخدام الإعدادات المتقدمة.....
46	عرض ملف.....	38	اختيار درجة اللون.....
46	أخرى.....	38	مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة.....
46	إنشاء فيلم.....	39	الصور وملفات الفيديو.....
46	موسيقى.....	39	عرض الصور وملفات الفيديو.....
47	نقل الموسيقى إلى الهاتف.....	39	التقاط صورة من فيديو.....
47	تشغيل أغنية.....	39	تعيين صورة كخلفية الشاشة.....
47	إنشاء قائمة تشغيل.....	39	تعديل الصور.....

المحتويات

21.....	استخدام حظر المكالمات.....	8.....	التعرّف على هاتفك.....
22.....	تغيير ضبط المكالمات العام.....	10.....	نظرة على الهاتف وهو مفتوح.....
23.....	الأسماء.....	11.....	تثبيت بطاقة USIM والبطارية.....
23.....	البحث عن جهة اتصال.....	13.....	بطاقة الذاكرة.....
23.....	إضافة جهة اتصال جديدة.....	14.....	شاشة وضع الانتظار.....
23.....	إنشاء مجموعة.....	14.....	تلميحات شاشة اللمس.....
23.....	تغيير إعدادات الأسماء.....	16.....	المفاتيح السريعة.....
24.....	عرض المعلومات.....	17.....	شريط الحالة.....
25.....	الرسائل.....	18.....	تغيير الحالة من شريط الحالة.....
25.....	الرسائل.....	18.....	استخدام وظيفة تعدد المهام.....
25.....	إرسال رسالة.....	18.....	بطاقة SIM الثنائية.....
25.....	إدخال النص.....	19.....	المكالمات.....
26.....	T9 التنبؤي.....	19.....	إجراء مكالة.....
26.....	دليل ABC.....	19.....	إجراء مكالة من الأسماء.....
26.....	لوحة المفاتيح.....	19.....	الرد على مكالة ورفضها.....
26.....	التعرّف على الكتابة اليدوية.....	19.....	خيارات أثناء المكالة.....
27.....	إعداد البريد الإلكتروني.....	20.....	الاتصال السريع.....
27.....	استرداد بريدك الإلكتروني.....	20.....	إجراء مكالة ثانية.....
27.....	إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد.....	20.....	إيقاف تشغيل DTMF.....
28.....	تغيير إعدادات البريد الإلكتروني.....	21.....	عرض سجلات المكالمات.....
28.....	حافظات الرسائل.....	21.....	استخدام تحويل المكالمات.....
29.....	تغيير إعدادات الرسائل النصية.....		

01 الإعداد

02 شاشة وضع الانتظار

03 الأساسيات

04 كن مبدعاً

05 كن منظماً

06 ويب

07 الإعدادات

08 الملحقات

تهانينا لشرائك الهاتف المتقدم والصغير الحجم KS660
من LG. والمصمّم للعمل مع تقنية الاتصال الرقمي الأحدث
للهواتف المحمولة.



قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل
عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر
الخدمة.

دليل المستخدم KS660