



KT520 Guide de l'utilisateur

CE0168
www.lgmobile.com

KT520

MMBB0282006 (1.0)

LG ELECTRONICS INC.

FRANÇAIS

Bluetooth QD ID B013855



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



KT520 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KT520, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION	01
VOTRE ÉCRAN DE VEILLE	02
FONCTIONS DE BASE	03
CRÉATION	04
ORGANISATION	05
ACCÈS AU WAP	06
RÈGLAGES	07
ACCESSOIRES	08
RECOMMANDATIONS	09

Contenu

CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone	8
Installation de la carte SIM et de la batterie	10
Carte mémoire	12
Navigation dans les menus	13

VOTRE ÉCRAN DE VEILLE

Capteur optique	14
Menu principal	15
Barre d'état	16

FONCTIONS DE BASE

Appels	17
Émission d'un appel	17
Émission d'un appel depuis la liste de contacts	17
Réponse à un appel et rejet d'un appel	17
Numérotation rapide	18
Affichage des journaux d'appel	18
Utilisation du transfert d'appel	19
Utilisation de l'interdiction d'appels	19

Modification des paramètres courants...	20
Recherche d'un contact	20
Ajout d'un nouveau contact	21
Options relatives aux contacts	21
Ajout d'un contact à un groupe	22
Ajout d'une image à un contact	23
Copie de vos contacts vers votre carte SIM	23
Suppression de tous vos contacts	23
Affichage des informations	24
Messages	25
Messages	25
Envoi d'un message	25
Saisie de texte	25
Configuration de la fonction email	26
Récupération de vos emails	28
Modification des paramètres email	28
Dossiers de messages	29
Gestion des messages	29
Utilisation de modèles	30
Modification des paramètres SMS	31
Modification des paramètres MMS	31
Modification des autres paramètres	32

Appareil photo	33	Mes sons	41
Prise de vue rapide	33	Utilisation d'un son	41
Après une prise de vue	33	Mes vidéos.....	41
Utilisation de la barre d'outils	34	Lecture d'une vidéo	41
Modification de la taille des images	35	Utilisation des options alors que la	
Affichage des photos enregistrées	35	vidéo est en pause.....	42
Choix d'un mode de prise de vue.....	35	Envoi d'une vidéo	42
Utilisation du mode Rafale	36	Utilisation d'une vidéo comme	
Utilisation du mode Vue fixe.....	36	sonnerie.....	42
Enregistrement vidéo	37	Utilisation du menu des options vidéo ...	43
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	37	Jeux et applications	43
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	37	Utilisation d'un jeu	43
Utilisation de la barre d'outils	37	Contenus Flash.....	43
Lecture des vidéos enregistrées	38	Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	44
Réglage du volume lors de la lecture		Utilisation d'options lors de l'affichage	
d'une vidéo	38	du fichier SWF/SVG	44
Dossier Perso.....	39	Autres.....	44
Mes images	39	Ma carte mémoire	44
Menus d'options.....	39	Utilisation de votre téléphone comme	
Envoi d'une photo.....	40	périphérique de stockage de masse.....	44
Classement de vos images.....	40		
Suppression d'une image.....	40		
Création d'un diaporama.....	41		

Contenu

Multimédia	46
Musique.....	46
Transfert de musique sur votre	
téléphone.....	46
Lecture d'une chanson	47
Création d'une liste d'écoute	47
Lecture d'une liste d'écoute	47
Modification d'une liste d'écoute	48
Suppression d'une liste d'écoute	48
Enregistreur vocal.....	48
Envoi d'un enregistrement vocal	49
Transfert d'un fichier sur votre	
téléphone.....	49

ORGANISATION

Agenda	50
Ajout d'un événement au calendrier.....	50
Modification d'un événement du	
calendrier.....	50
Partage d'un événement du calendrier..	51
Ajout d'un mémo	51

Outils.....	52
Réglage d'une alarme	52
Utilisation de la calculatrice	52
Fuseaux horaires	52
Convertisseur	53
Utilisation du chronomètre.....	53

ACCÈS AU WAP

Navigateur	54
Accès au Wap	54
Ajout et ouverture de favoris.....	54
Accès à une page enregistrée	55
Affichage de l'historique du	
navigateur	55
Modification des paramètres du	
navigateur Wap	55

RÈGLAGES

Règlages	56
Modification des réglages de l'écran.....	56
Activation de vos profils	56
Personnalisation de vos profils.....	57

Modification des autres paramètres	57
Modification des paramètres de sécurité.....	57
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	58
Bluetooth	58
Modification des paramètres Bluetooth	59
Association à un autre périphérique Bluetooth	60
Modification de vos paramètres de sécurité	60

ACCESSOIRES

Accessoires	61
Service réseau.....	62
Données techniques	62

RECOMMANDATIONS

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	64
--	----

Familiarisation avec le téléphone

Écran principal

Touche Effacer



Permet de supprimer un caractère à chaque pression.

Touche d'appel



Permet de composer un numéro ou de répondre à un appel.

Touche Fin/ Marche-Arrêt



Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/éteindre le téléphone.
Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran de veille.



Chargeur, câble USB,
connecteur mains-libres


Carte MicroSD


Face avant

Face avant

Touche Capturer

Volume

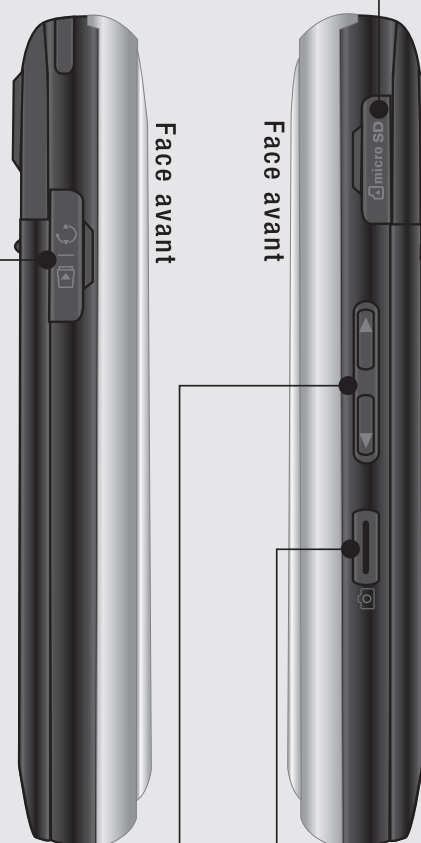

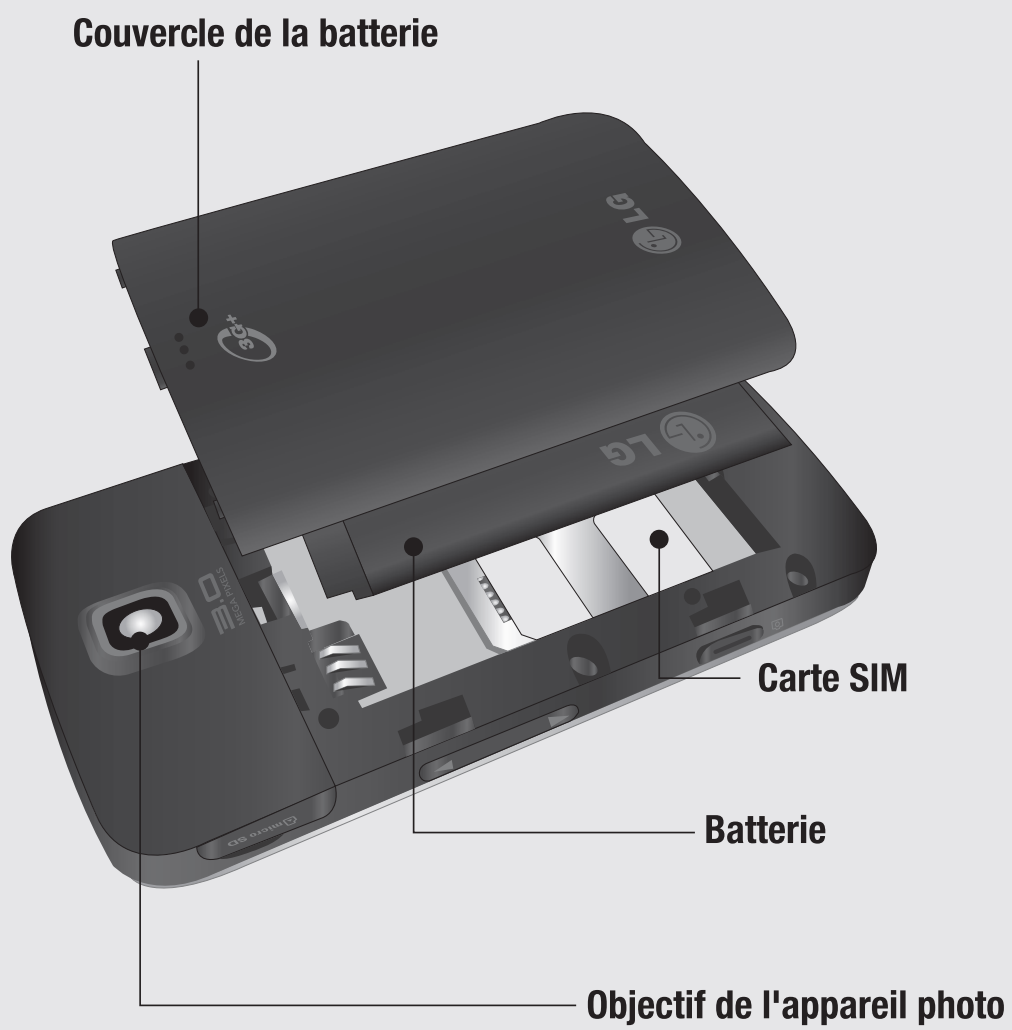

01

02

03

04

05

06


07

08

09

Configuration

Installation de la carte SIM et de la batterie

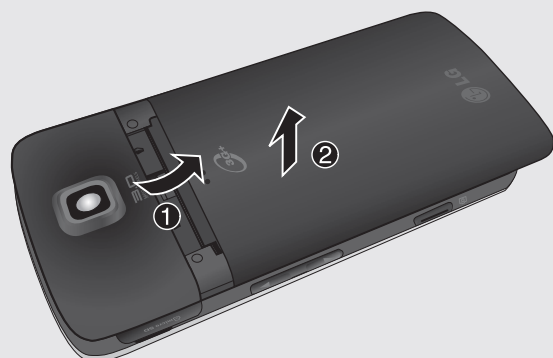

1 Retirez le couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.


⚠ AVERTISSEMENT: N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.



2 Retrait de la batterie


Soulevez la base de la batterie et retirez-la délicatement de son compartiment.

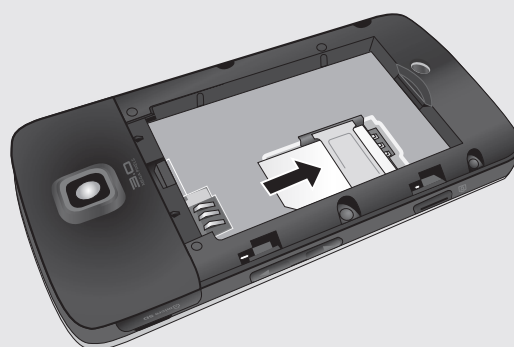

3 Installation de la carte SIM


Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

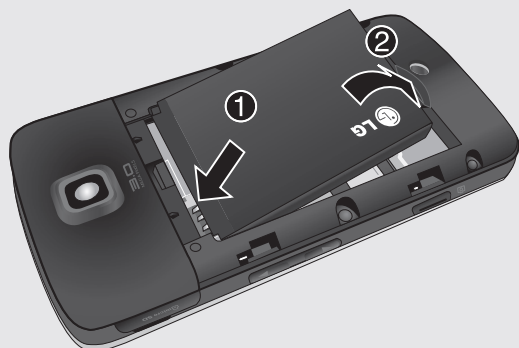

4 Installation de la batterie

Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

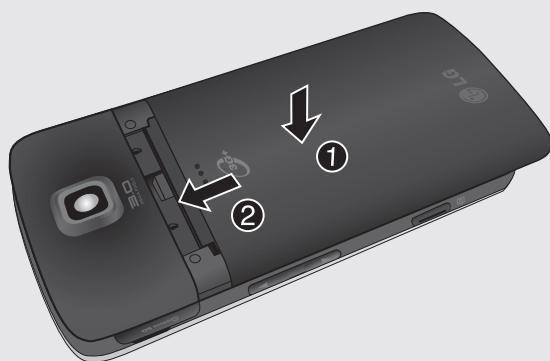

5 Remettez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.



6 Chargement de la batterie

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KT520. Insérez le connecteur du chargeur, puis branchez le chargeur sur le secteur. Vous devez charger la batterie de votre KT520 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KT520 prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 4 Go maximum.

ASTUCE! La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Pour insérer la carte mémoire, faites-la glisser dans le logement prévu à cet effet dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le haut.



Navigation dans les menus



NAVIGATEUR

- 1 Accueil
- 2 Entrer une adresse
- 3 Favoris
- 4 Lecteur RSS
- 5 Pages enregistrées
- 6 Historique
- 7 Réglages



APPELS

- 1 Appeler en visio
- 2 Journal des appels
- 3 Durée d'appel
- 4 Volume des données
- 5 Coût d'appel
- 6 Renvoi d'appels
- 7 Interdiction d'appels
- 8 Restriction d'appels
- 9 En instance
- 0 Paramètres communs
- * Param Appels vidéo



AGENDA

- 1 Calendrier
- 2 Tâches
- 3 Mémo
- 4 Mémo secret
- 5 Trouver jour J
- 6 Réglages



MULTIMÉDIA

- 1 Photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Musique
- 4 Mémo vocal



MESSAGES

- 1 Créer nouveau msg
- 2 Messages reçus
- 3 Email
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Émoticônes
- 0 Réglages



PERSO

- 1 Mes images
- 2 Mes sons
- 3 Mes vidéos
- 4 Mes jeux
- 5 Contenus SVG
- 6 Autres
- 7 Ma carte mémoire



PROFILS

- Général
Silencieux
Extérieur
Mode Avion
Personnalisé 1
Personnalisé 2
Personnalisé 3



CONTACTS

- 1 Nouveau contact
- 2 Rechercher
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Numéro de service
- 6 Numéro personnel
- 7 Ma carte de visite
- 8 Réglages



OUTILS

- 1 Raccourcis
- 2 Alarmes
- 3 Calculatrice
- 4 Chronomètre
- 5 Convertisseur
- 6 Fuseaux horaires
- 7 Services SFR



JEUX ET APPLICATIONS

- 1 Mes jeux
- 2 Réglages



CONNECTIVITÉ

- 1 Bluetooth
- 2 Synchro. serveur
- 3 Connexion USB



RÉGLAGES

- 1 Profils
- 2 Téléphone
- 3 Écran
- 4 Date & heure
- 5 Réseau
- 6 Profils Internet
- 7 Points d'accès
- 8 Connexion par paquet
- 9 Sécurité
- 0 Gestionnaire de mémoire
- * Paramètres streaming
- # Réinit. réglages

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Votre écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KT520, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide ou modifier votre profil.

Capteur optique

Votre KT520 dispose d'un capteur optique. Celui-ci vous permet de naviguer dans les menus et sur le Wap. Pour l'utiliser, il vous suffit de déplacer le curseur avec le pouce. Il est inutile d'exercer une forte pression, le capteur optique est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.

Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages, Téléphone**, puis **Paramètres du Capteur optique**. Vous pouvez ensuite choisir **Tous** pour l'activer dans le navigateur et dans les menus, **Navigateur uniquement**, ou **Désactivé**.




AVERTISSEMENT:

Le fonctionnement du capteur optique risque d'être perturbé lorsque celui-ci est directement exposé au soleil.



▲ Écran de veille

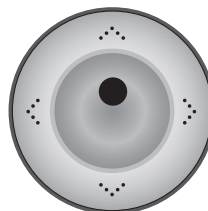

▲ Capteur optique

Menu principal

Le menu principal comprend douze options:

- 1 Sélectionnez **Menu**.
- 2 À l'aide des touches fléchées, sélectionnez l'option souhaitée.
- 3 Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK** pour ouvrir.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Votre écran de veille

Barre d'état

La barre d'état affiche plusieurs icônes qui indiquent notamment l'intensité du signal, le niveau de charge de la batterie et l'arrivée de nouveaux messages.

Icône	Description
	Multitâche
	Calendrier
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Activer menu sécurité
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Nouveau MMS
	Alarme activée

Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Mémoire externe
	Transfert d'appels activé
	GPRS disponible
	EDGE activé
	Itinérant
	Bluetooth activé
	Rejet d'appels activé
	HSDPA disponible
	3G disponible
	Mode Avion activé

Appels

Émission d'un appel

- 1 Composez le numéro sur le clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche  verte pour appeler le numéro.
- 3 Appuyez sur la touche  rouge pour mettre fin à la conversation.

ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur la flèche bas pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « Bureau », appuyez deux fois sur la touche **2** (ABC).

- 3 Utilisez les touches fléchées pour faire défiler vos contacts.
- 4 Appuyez sur la touche  verte pour appeler le contact sélectionné.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  verte pour répondre à l'appel.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche  rouge.

ASTUCE! Vous pouvez modifier les paramètres de réponse à un appel sur votre téléphone. Dans le menu principal, sélectionnez **Appels**, **Paramètres communs**, puis **Mode de réponse**. Vous pouvez choisir **Touche décrocher**, **Clapet relevé** ou **Toute touche**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Appels

Numérotation rapide

Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est attribué à votre boîte vocale.
Les autres numéros peuvent être associés à vos contacts.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce numéro et appuyez sur **OK**.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement.

Affichage des journaux d'appel

Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Journal des appels**.

Tous les appels — permet d'afficher la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis — permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis.

Appels reçus — permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels en absence — permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Pour consulter d'autres informations relatives à vos appels, sélectionnez les options suivantes dans le menu  :

Durée des appels — permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coût des appels — permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau et certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données — permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

ASTUCE! Dans l'un des journaux des appels, sélectionnez Options pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appels**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Choisissez de transférer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour y accéder.

Remarque: Le renvoi des appels peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

ASTUCE! Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appels**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez une ou toutes les options suivantes pour **Appels vocaux** ou **Appels visio**:
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
- 4 Sélectionnez **Activer** et entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

ASTUCE! Si vous voulez uniquement autoriser les appels vers certains numéros depuis votre téléphone, activez la fonction **Restriction d'appels**. Pour cela, sélectionnez **Restriction d'appels** dans le menu **Appels**, puis choisissez **Activer**. Notez que vous aurez besoin du code PIN2 que vous a fourni votre opérateur.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Appels

Modification des paramètres courants

1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Paramètres communs**.

2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

Rejet d'appel — permet de définir les appels à rejeter.

Envoyer mon numéro — indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique — choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Mode de réponse — indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche Accepter, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Bip minute — sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Mode réponse BT — permet de définir si vous souhaitez répondre aux appels sur le téléphone ou à l'aide d'une oreillette Bluetooth.

Enreg. nv numéro — permet d'enregistrer le numéro de votre correspondant à la fin de l'appel si celui-ci ne figure pas dans votre répertoire.

Param. clapet fermé — déterminez si la fermeture du clapet met fin à la communication en cours.

Recherche d'un contact

1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Rechercher**.

2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « Bureau », appuyez deux fois sur la touche **2** (ABC).

3 Faites défiler les contacts et leurs différents numéros à l'aide des touches fléchées.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **téléphone** ou sur votre carte **USIM**.
- 3 Saisissez les informations que vous voulez enregistrer à propos de votre contact, puis sélectionnez **Terminé**.

Vous pouvez également utiliser le raccourci suivant:

- 1 Entrez le numéro à enregistrer, puis sélectionnez **Options**.
- 2 Choisissez **Enregistrer le numéro** puis indiquez si vous voulez créer un nouveau contact ou mettre à jour un contact existant en sélectionnant **Ajouter nom** ou **Mettre les contacts à jour**.
- 3 Saisissez les informations pertinentes (comme précédemment), puis sélectionnez **Terminé**.

Remarque: Lorsque vous enregistrez l'adresse email d'un contact, appuyez sur la touche  du clavier pour accéder aux symboles tels que « @ ».

Options relatives aux contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder à ces options et les utiliser, procédez comme suit:

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.
Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Sélectionnez **Options** pour ouvrir la liste des options. Ce menu vous permet de choisir les options suivantes:
Envoyer message — permet d'envoyer un message au contact. Si le contact a une adresse email, cette option permet également de lui envoyer un email.
Env. carte de visite — permet d'envoyer les détails du contact sous forme de carte de visite.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Appels

Appeler — permet d'appeler le contact.

Appeler en visio — permet d'appeler le contact via un appel visio.

Ajouter contact — permet d'ajouter un nouveau contact.

Modifier — permet de modifier les détails d'un contact.

Sélect./Désélect. — permet de sélectionner ou de désélectionner le contact.

Rechercher par — permet de rechercher un contact par numéro ou par groupe.

Enreg. sur USIM — choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer — permet de supprimer le contact. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Saisie de texte — permet de régler les options **Insérer symbole**, **Méth. saisie**, **Langue d'écriture** et **Ajouter au dictionnaire**.

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts par groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Le téléphone contient déjà certains groupes: Famille, Amis, Collègues, École et VIP.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, sélectionnez-le puis choisissez **Ajout**.
- 3 Votre liste de contacts s'ouvre. Accédez aux contacts que vous souhaitez ajouter au groupe et sélectionnez **Sélect.**, puis **Terminé**.

ASTUCE! Vous pouvez attribuer une sonnerie à un groupe. Choisissez le groupe auquel vous voulez associer la sonnerie, puis sélectionnez **Options**.

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** puis **Désactivé** ou **Activé** dans l'onglet **Afficher image**.
- 3 Retournez dans le répertoire et sélectionnez le contact auquel vous voulez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Allez à la zone **Image**. Choisissez **Modifier** et sélectionnez une option. Si vous choisissez **Prendre une photo**, le viseur de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.

Copie de vos contacts vers votre carte SIM

Vous pouvez copier vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , **Réglages**, puis **Copier**.
- 2 Choisissez **Tél. vers USIM** ou **USIM vers tél.**
- 3 Indiquez si vous souhaitez copier tous vos contacts en même temps ou un par un.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , **Réglages**, puis **Effacer tout**.
- 2 Sélectionnez **USIM** ou **Téléphone** pour définir la mémoire dans laquelle les contacts doivent être supprimés.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour valider votre choix.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Appels

Affichage des informations

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  et choisissez l'une des options pour afficher votre **Numéro de service**, votre **Numéro personnel** ou votre carte de visite.

ASTUCE! Si vous n'avez pas encore de carte de visite, l'écran **Ma carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Ajouter** et entrez vos informations détaillées comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Sélectionnez **Terminé** lorsque vous avez fini.

Messages

Messages

Le téléphone KT520 réunit les capacités SMS, MMS et email dans une seule fonction intuitive et conviviale.

Envoi d'un message

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Créer nouveau msg**.
- 2 Choisissez **Message** ou **Email**.
- 3 Un nouveau message vierge s'ouvre.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc.
Reportez-vous à la rubrique **Saisie de texte** ci-dessous pour découvrir comment passer d'un mode de saisie de texte à l'autre.
- 5 Dans le menu **Options**, sélectionnez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un symbole.

- 6 Sélectionnez **Envoyer**.
- 7 Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoi**.

Saisie de texte

Il existe deux méthodes pour saisir du texte: la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour activer la saisie intuitive T9, commencez à rédiger un message, sélectionnez **Options**, **Méthode de saisie**, puis **Mode T9**.

Lorsque le mode T9 est activé, vous pouvez basculer entre la saisie intuitive T9, la saisie manuelle Abc et la saisie de nombres en appuyant sur .

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messages

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez Options et sélectionnez **Ajouter au dictionnaire**. Saisissez le mot ou le nom souhaité à l'aide de la saisie manuelle Abc afin qu'il soit ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Configuration de la fonction email

La fonction email de votre KT520 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte email POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Email**, puis sur **Comptes Email**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.
- 4 Vous pouvez maintenant spécifier les informations de votre compte:

Mon nom — permet d'entrer votre nom.

Nom d'utilisateur — entrez le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe — entrez le mot de passe du compte.

Adresse email — entrez l'adresse email du compte.

Adresse élec. de rép. — entrez l'adresse email de réponse.

Serv msg sortant – entrez l'adresse du serveur de messagerie sortant du compte.

Serv msg entrant – entrez les détails du compte.

Taille récept. max – permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max.).

Type de messagerie – entrez le type de messagerie, c'est-à-dire POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur – permet de spécifier si les emails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement enregistrés.

Enr. msg envoyé dans – permet de choisir l'emplacement où vos emails IMAP4 seront enregistrés. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Point d'accès – permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

Récupération auto – indiquez si vous souhaitez récupérer automatiquement vos emails.

Paramètres avancés – permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP – cette valeur est normalement égale à 25.

Port serv entrant – en général, 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authenticat SMTP – permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP – permet d'entrer le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP – permet d'entrer le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP – permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messages

Récupération de vos emails

Vous pouvez vérifier l'arrivée de nouveaux emails automatiquement ou manuellement. Reportez-vous à la rubrique **Modification des paramètres email** pour plus d'informations sur la vérification automatique de nouveaux emails.

Pour vérifier manuellement:

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Messages**, puis **Email**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez interroger, puis choisissez **Récupération auto**.
- 3 Votre KT520 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Modification des paramètres email

Vous pouvez configurer vos préférences à l'aide des paramètres suivants.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Messages**, puis **Email**.
- 2 Les paramètres suivants sont modifiables:

Autoriser Email de réponse — permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander Email de réponse — permet de demander un message de confirmation de lecture.

Intervalle récupération — permet de définir la fréquence à laquelle votre KT520 vérifie l'arrivée de nouveaux emails.

Inclure message dans Transf. & Rép. — permet de déterminer si vous souhaitez inclure le message d'origine dans la réponse.

Inclure pièce jointe — permet de spécifier si vous souhaitez inclure la pièce jointe d'origine dans la réponse.

Récup. auto en itinérance — permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Nouvelle notification email — permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel email.

Signature – permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité – permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Dossiers de messages

Dans le menu principal, sélectionnez .

Messages reçus – tous les messages reçus sont placés dans votre boîte de réception. Depuis cet emplacement, vous pouvez envoyer des réponses, transférer un message ou effectuer d'autres opérations. Reportez-vous à la page 29 pour plus d'informations.

Email – la messagerie contient des dossiers correspondant à chaque compte de messagerie configuré sur le téléphone.

Brouillons – si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi – il s'agit d'un dossier de stockage temporaire qui contient les messages en cours d'envoi.

Envoyés – tous les messages que vous envoyez sont placés dans le dossier **Envoyés**.

Mes dossiers – permet de regrouper les messages selon vos préférences.

Modèles – liste de messages utiles que vous pouvez utiliser pour envoyer une réponse rapide.

Émoticônes – liste d'émoticônes courantes. Vous pouvez également accéder à vos paramètres de messagerie en sélectionnant **Réglages**.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Messages**, puis **Messages reçus**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez:
 - Répondre** – permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.
 - Transférer** – permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messages

Appeler — permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Supprimer — permet de supprimer les messages sélectionnés.

Créer nouveau msg — permet d'ouvrir un message ou un email vierge.

Sélect./Désélect. — permet de sélectionner ou de désélectionner les messages.

Dépl. vers mes doss. — permet de déplacer le message sélectionné vers l'un des dossiers que vous avez créés.

Filtrer — permet de trier les messages selon qu'il s'agit de SMS ou de MMS.

ASTUCE! Si le message **Espace insuffisant** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et les MMS que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Messages**, puis **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Lorsque vous avez sélectionné un message, choisissez **Options**, puis **Modifier** pour modifier un modèle existant. Vous pouvez également choisir **Nouveau** pour créer un nouveau modèle ou **Supprimer** pour supprimer un modèle existant.
- 3 Pour utiliser un modèle lorsque vous rédigez un nouveau message, sélectionnez **Options**, **Insérer**, puis **Modèles**.

Modification des paramètres SMS

Les paramètres relatifs aux messages de votre KT520 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Dans le menu principal, sélectionnez **Messages, Réglages**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Centre SMS – permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception – permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité – permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message – permet de convertir votre message en Texte, Voix, Fax, X.400 ou Email.

Codage caractères – permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par – permet de définir comment les textes longs doivent être envoyés (plusieurs SMS ou un seul MMS).

Modification des paramètres MMS

Dans le menu principal, sélectionnez **Messages, Réglages**, puis **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Mode Récupération – permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Accusé de réception – permet d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture – permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité – permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité – permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo – permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messages

Mode de création — choisissez **Limité**, **Avertissement** ou **Disponible**.

Heure de réception — choisissez **Maintenant**, **Après 1 heure**, **Après 1 jour** ou **Après 1 semaine**.

Centre MMS — permet de sélectionner un profil réseau spécifique à l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia.

Modification des autres paramètres

Dans le menu principal, sélectionnez **Messages**, **Réglages**, puis choisissez l'une des options suivantes:

Messagerie vidéo ou **Répondeur** — Les numéros de messagerie vidéo et/ou de boîte vocale sont enregistrés à cet emplacement. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service — permet de désactiver la fonction de message Push; vos messages ne sont plus directement transmis vers votre téléphone dès leur réception, mais uniquement lorsque vous vérifiez la présence de nouveaux messages.

Service infos — permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur la touche centrale ou sur la touche  pour prendre la photo.

L'heure et la date de la photo sont indiquées dans le nom du fichier.

Par ex.: PJJ-MM-AA_hh.mm
(P : Préfixe / J : Jour / M : Mois /
A : Année / h : Heure / m : Minute)

Après une prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'inscrit en bas de l'écran et les options s'affichent à droite de l'écran. Sélectionnez **Options** pour renommer ou modifier l'image.

Préc. — Retour au menu précédent.

-  Afficher les photos de votre album.
-  Envoyer la photo sous forme de MMS, d'email, de carte postale ou via Bluetooth. Reportez-vous à la page 25 pour plus d'informations sur l'**envoi d'un message** et à la page 58 pour l'envoi et la réception de fichiers via **Bluetooth**.

 Prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Utiliser l'image comme fond d'écran, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

 Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

ASTUCE! En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo. Pour plus d'informations, voir **Visualisation des photos enregistrées**, page 35.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Appareil photo

Utilisation de la barre d'outils

Avant de prendre une photo, sélectionnez **Réglages** pour configurer les options suivantes.

Effet de couleur — permet de choisir parmi quatre tons: **Désact.**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

Balance des blancs — la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de vos photos. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Soleil**, **Incandescent**, **Nuageux** ou **Fluorescent**.

Mode nuit — choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Minuteur — le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Vous pouvez choisir **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode de prise de vue — **Générale**, **Rafale** ou **Vue fixe**

Qualité d'image — choisissez **Générale**, **Fine** et **Super fine**. Plus la qualité est élevée, plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de photos.

Mémoire utilisée — permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

Masquer les icônes — permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Son — permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Modification de la taille des images

Plus une image est grande, plus le fichier est volumineux. Le stockage d'images de grande taille utilise donc beaucoup d'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier la taille des images de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Sélectionnez **Taille** dans la barre d'outils de droite.
- 2 Choisissez parmi les options proposées: **3M, 2M, 1M, 640X480, 320X240, Fond d'écran, Contacts**.

Affichage des photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Il vous suffit de sélectionner **Album** dans la barre d'outils de droite du viseur. Dans le menu principal, sélectionnez  , puis **Mes images**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées; pour l'agrandir, choisissez **Afficher**.

Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Sélectionnez **Réglages** pour afficher les modes de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes:

Général – il s'agit du type de prise de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit à la rubrique **Prise de vue rapide**, page 33.

Rafale – permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives. Voir **Utilisation du mode Rafale** page 36 pour plus d'informations.

Vue fixe – sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.

Appareil photo

Utilisation du mode Rafale

Le mode Rafale est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

- 1 Sélectionnez **Rafale**, puis choisissez si vous souhaitez prendre trois, six ou neuf photos en rafale.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend trois, six ou neuf photos en rafale et affiche la première avec huit miniatures sur la partie gauche de l'écran.
- 4 Sélectionnez la prise de vue que vous souhaitez garder en sélectionnant la miniature une fois pour l'afficher et **Enreg.** pour l'enregistrer.
- 5 Une coche s'affiche près de la miniature de l'image. Sélectionnez **Enreg.** pour quitter.

Utilisation du mode Vue fixe

Le mode Vue fixe vous permet de transformer vos amis en pirates ou simplement de décorer vos photos à l'aide d'un cadre.

- 1 Sélectionnez le menu **Vue fixe**.
- 2 Placez le sujet dans le cadre amusant, puis appuyez sur le déclencheur.
- 3 Enregistrez l'image en sélectionnant **Enreg.**

Enregistrement vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Sélectionnez **Vidéo** dans la barre d'outils de droite pour afficher le viseur de la caméra vidéo sur l'écran.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet que vous voulez filmer.
- 4 Appuyez sur la touche centrale ou sur la touche  pour commencer l'enregistrement.
- 5 **Enreg.** s'affiche au bas du viseur et une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, sélectionnez **Pause**; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque: Vous pouvez également accéder à la fonction caméra vidéo depuis le menu principal. Sélectionnez , faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette option pour faire apparaître le viseur.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo enregistrée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez accéder aux options **Utiliser comme** et **Renommer** en choisissant **Réglages**.

Utilisation de la barre d'outils

Avant d'enregistrer une vidéo, sélectionnez **Réglages** pour configurer les options suivantes.

Effet de couleur — permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Vous pouvez choisir parmi quatre tons: **Désact.**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

Balance des blancs — la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux blancs de vos vidéos. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Soleil**, **Incandescent**, **Nuageux** ou **Fluorescent**.

Mode nuit — choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Enregistrement vidéo

Qualité vidéo — permet de sélectionner l'une des options suivantes: **Super fine**, **Fine** et **Général**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

Durée — choisissez **Générale** ou **MMS**.

ASTUCE! le menu Réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages.

Pour parcourir les options du menu **Autres**, utilisez les touches fléchées.

Mémoire utilisée — permet d'enregistrer vos vidéos dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.

Masquer les icônes — permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Voix — choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sélectionnez l'icône de l'album. Votre album s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez visionner pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 3 Sélectionnez la vidéo pour l'ouvrir entièrement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches situées sur le côté du téléphone.

Dossier Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia dans le dossier **Perso** afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Mes images

Le dossier **Mes images** contient un dossier comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options

Les options disponibles dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options présentées ci-dessous sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Pour les images par défaut, seules les options **Créer dossier**, **Trier par**, **Voir grille**, **Info dossier** et **Gestionnaire de mémoire** sont accessibles.

Dans le dossier d'images, sélectionnez Options pour afficher votre liste d'options.

Envoyer – permet d'envoyer l'image sélectionnée à une autre personne par message, email ou Bluetooth.

Remarque: Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Utiliser comme – permet de définir l'image comme fond d'écran, image Contacts, image de démarrage ou image de fermeture.

Déplacer – permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Copier – permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Supprimer – permet de supprimer l'image sélectionnée.

Sélect./Désélect. – permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Imprimer via Bluetooth – permet d'imprimer un fichier image via Bluetooth®.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Dossier Perso

Fichier – permet de faire pivoter, de renommer ou d'afficher les informations de l'image sélectionnée (nom, taille, date, résolution, type et copyright).

Créer dossier – permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama – reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**, page 41.

Trier par – permet de classer vos images par date, type ou nom.

Voir liste/Voir grille – permet de modifier l'affichage de vos photos.

Gestionnaire de mémoire – permet d'afficher l'état de la mémoire.

Envoi d'une photo

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.

- 5 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Si vous choisissez **Oui**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Choisissez **Date**, **Type** ou **Nom et Prénom**.

Suppression d'une image

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama** pour démarrer la visualisation.
- 5 Sélectionnez **Arrêter** pour mettre en pause le diaporama ou **Retour** pour mettre fin au diaporama et retourner au dossier **Mes images**.

Pour passer en mode plein écran ou en mode paysage, sélectionnez **Options** au cours du diaporama.

Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient des **Sons par défaut** ainsi que vos **Enregistrements vocaux**. Depuis ce dossier, vous pouvez définir des sons comme sonneries ou de les envoyer à d'autres personnes.

Utilisation d'un son

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Choisissez un son, puis sélectionnez **Lecture** pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis **Utiliser comme** pour définir l'usage des sons: **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Son de démarrage** ou **Son de fermeture**.

Mes vidéos

Le dossier **Mes vidéos** contient les vidéos téléchargées et les vidéos enregistrées à l'aide de votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo, puis choisissez **Lire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Dossier Perso

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes:

Aff. paysage — permet de voir le fichier vidéo dans un plan de grand ensemble.

Muet/Ann. Silence — permet d'activer/de désactiver le son.

Capturer — permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Répéter — permet de répéter la lecture du fichier vidéo.

Infos fichier — permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et le copyright.

Envoyer — permet d'envoyer la vidéo dans un message, un email, via Bluetooth ou sous forme d'album multimédia.

Supprimer — permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme — permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie d'appel visio.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis choisissez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**, puis choisissez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Choisissez une vidéo, puis sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Utiliser comme**, puis **Sonnerie appel visio**.

Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes:

Envoyer — permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer — permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Copier — permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer — permet de supprimer une vidéo.

Sélect./Déselect. — permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Fichier — permet de modifier le nom du fichier et d'afficher ses informations.

Créer dossier — permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Mes vidéos.

Trier par — permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

Voir grille/Voir liste — permet d'afficher le menu d'options sous forme de grille ou de liste.

Gestionnaire de mémoire — permet d'afficher l'état de la mémoire.

Jeux et applications

Votre KT520 est fourni avec des jeux préchargés que vous pouvez utiliser pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mes jeux**.
- 3 Choisissez le jeu auquel vous voulez jouer puis sélectionnez **Lancer**.

Contenus Flash

Le dossier Contenus Flash comprend tous vos contenus Flash par défaut et téléchargés.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Dossier Perso

Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis **Contenus SVG**.
- 2 Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Lecture**.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes:

Lecture/Pause – permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Plein écran/Aff. paysage – permet d'afficher vos fichiers SWF/SVG en mode plein écran ou au format paysage. Ces options s'affichent uniquement si vous sélectionnez **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause.

Muet/Son – permet d'activer/de désactiver le son.

Utiliser comme fond d'écran – permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

Infos fichier – permet d'afficher les informations relatives au fichier.

Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications.

Ma carte mémoire

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans **Perso**. Ce dossier contient lui-même quatre sous-dossiers: **Mes Images**, **Mes sons**, **Mes vidéos**.

Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KT520 peut être utilisé en tant que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer des fichiers de votre ordinateur à votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire et que vous vous connectez en mode stockage de masse, deux lecteurs apparaissent sur votre ordinateur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Choisissez **Stockage de masse**, puis **Sélectionner**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur correspondant sur le côté du KT520. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou documents dans les dossiers souhaités.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Multimédia

Musique

Votre LG KT520 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur MP3, sélectionnez  dans le menu principal, puis choisissez **Musique**. Depuis ce menu, vous avez accès à:

Dernières écoutes – ce menu affiche les 20 derniers morceaux écoutés.

Toutes les pistes – permet d'afficher toutes les chansons contenues sur votre téléphone.

Artistes – permet d'afficher et de lire les fichiers musicaux triés par artiste.

Albums – permet d'afficher et de lire les fichiers musicaux triés par album.

Genres – permet d'afficher et de lire les fichiers musicaux triés par genre.

Listes d'écoute – permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire – permet de lire les morceaux dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync. Pour transférer des fichiers musicaux à l'aide de Bluetooth:

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur le périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Sélectionnez **Oui** sur votre téléphone pour accepter le fichier.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Choisissez **Musique**.
- 3 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez **Lire** pour lancer la lecture.
- 4 Dans le menu **Options**, sélectionnez **Réduire** pour masquer l'écran du lecteur audio. Vous pouvez ainsi continuer à utiliser votre téléphone tout en écoutant de la musique.
- 5 Sélectionnez Retour pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

ASTUCE! Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Choisissez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez les morceaux que vous voulez inclure en faisant défiler l'écran et en appuyant sur **Sélect.** ; une coche s'affiche près de leur nom.
- 5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Choisissez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Déplacez-vous sur la liste que vous souhaitez lire et choisissez **Sélectionner**, puis **Lire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Multimédia

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Vous pouvez également réorganiser vos listes d'écoute.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Choisissez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute à modifier, choisissez **Sélectionner**, puis **Options**.

Choisissez l'une des options suivantes:

Ajouter nouvelles chansons – permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

Supprimer de la liste – permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour confirmer.

Vers le haut/Vers le bas – permet de déplacer une chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Choisissez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute à supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

Enregistreur vocal

Utilisez l'**Enregistreur vocal** pour enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Mémo vocal**.
- 3 Sélectionnez **Enreg.** pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 5 **Sélectionnez** Arrêter pour mettre fin à l'enregistrement.
- 6 Dans le menu Options, sélectionnez **Lecture** pour écouter l'enregistrement ou **Supprimer** pour le supprimer.

Remarque: Pour écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez enregistrés, sélectionnez **Options**, puis **Aller dans Enregistrements vocaux**.

Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**, puis choisissez **Message**, **Bluetooth** ou **Email**. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, l'enregistrement est ajouté au message et vous pouvez l'écrire et l'envoyer normalement.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.

- 3 Acceptez le fichier en choisissant **Oui**.

- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Par exemple, les photos sont enregistrées dans le dossier **Mes images**, tandis que la musique est enregistrée dans le dossier **Mes sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type de fichier, il l'enregistre dans le dossier **Autres**.

Remarque: Les fichiers envoyés par Bluetooth ne peuvent être enregistrés que dans la mémoire du téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Agenda

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options**, **Nouveau**, et en saisissant la date manuellement.
- 3 Sélectionnez **Nouveau**, puis entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'événement débute. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**objet** de l'événement.
- 5 Choisissez **Alarme** pour créer une alarme pour cet événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez définir l'alarme de telle façon qu'elle se déclenche au moment de l'événement ou à une période de temps définie précédant l'événement.
- 6 Définissez s'il s'agit d'un événement unique ou s'il doit être répété. Choisissez **Une fois**, **Chaque jour**, **Hebdomadaire**, **Mensuel**, **Annuel** ou **Param utilisateur**. Si l'événement est répété, vous pouvez également saisir une **date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêtent définitivement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Terminé**. Les jours pour lesquels un événement a été enregistré sont indiqués par une icône.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Calendrier**.
- 2 Choisissez Options et sélectionnez **Hebdomadaire** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement à modifier, puis sélectionnez **Afficher**. Vous pouvez également sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis choisir **Afficher**.

- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement à modifier. Effectuez les modifications voulues, puis sélectionnez **Terminé** pour les enregistrer.

Remarque: Pour supprimer un événement de votre calendrier, affichez l'événement et sélectionnez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez **Afficher** pour faire apparaître l'événement que vous souhaitez partager, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Envoyer**, puis choisissez **SMS**, **MMS**, **Email** ou **Bluetooth**.

Ajout d'un mémo

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Mémo**.

ASTUCE! Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Outils

Réglage d'une alarme

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter Nouveau** dans le menu **Options**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, **Sam - Dim** ou **Sauf congés**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Sélectionnez **Modifier** pour choisir un nouveau son.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Remarque: Vous pouvez programmer jusqu'à 5 alarmes.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour additionner, soustraire, multiplier ou diviser.
- 4 Les calculs plus complexes sont accessibles dans le menu **Options**.
- 5 Appuyez sur  pour effacer l'écran et effectuer un nouveau calcul.

Fuseaux horaires

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Fuseaux horaires**.
- 2 Pour ajouter une localité, sélectionnez **Options**, **Ajouter ville**, puis choisissez une ville dans la liste.
- 3 Pour définir le fuseau horaire où vous vous trouvez, sélectionnez **Options**, puis **Modifier ville**.

Convertisseur

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Convertisseur**.
- 2 Vous pouvez convertir plusieurs valeurs: **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** et **Vitesse**.
- 3 Sélectionnez les unités de mesure entre lesquelles vous souhaitez effectuer la conversion.
- 4 Le résultat apparaît au-dessous.

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez , puis **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 3 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour stopper le chronomètre.
- 5 Appuyez sur **Reprendre** pour continuer à utiliser le chronomètre ou sélectionnez **Réinit.** pour recommencer à zéro.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Navigateur

Le navigateur vous permet d'obtenir entre autres les dernières actualités, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation. Vous pouvez également l'utiliser pour télécharger les sonneries, la musique, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accès au Wap

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil** pour accéder à la page d'accueil Wap ou **Entrer l'adresse** si vous préférez saisir l'URL de la page que voulez visiter.

Remarque: Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Wap préférés, vous avez la possibilité de créer des favoris et d'enregistrer des pages Wap.

- 1 Lorsque vous êtes sur la page que vous souhaitez enregistrer, sélectionnez **Options**, puis **Favoris**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter aux favoris**.
- 3 Confirmez le titre de la page et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Choisissez le dossier dans lequel le favori doit être enregistré.

ASTUCE! Lorsqu'une page est ouverte dans le navigateur, vous pouvez l'enregistrer en sélectionnant **Enregistrer la page**.

Accès à une page enregistrée

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Page enregistrée**.
- 3 Choisissez une page et sélectionnez **Ouvrir**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Historique**.
- 3 La liste des pages Wap récemment visitées s'affiche. Vous pouvez les ouvrir.

Modification des paramètres du navigateur Wap

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez . Sélectionnez ensuite **Réglages**.
- 2 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur le Wap. Vous pouvez modifier un grand nombre de paramètres en sélectionnant **Options**, puis **Réglages**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Règlages

Dans ce dossier, vous pouvez personnaliser votre KT520 en modifiant les réglages du téléphone.

Modification des réglages de l'écran

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Écran** et choisissez l'une des options suivantes:

Thème écran — permet de modifier l'affichage du téléphone, y compris le fond d'écran.

Style de menu — permet de choisir le style d'affichage des menus.

Numérotation — permet de définir le style de police utilisé lorsque vous entrez un numéro de téléphone.

Police — permet de définir le type de police.

Rétroéclairage — permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Thème — permet de modifier l'aspect général de l'écran du téléphone.

Message d'accueil — permet d'ajouter un message à votre écran de veille.

Remarque: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est longue, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Activation de vos profils

Dans le menu principal, sélectionnez Profils ou **Réglages**, puis **Profils**. Choisissez le profil que vous souhaitez activer. Choisissez l'une des options suivantes:

 Général

 Silencieux

 Extérieur

 Mode Avion

 Personnalisé 1

 Personnalisé 2

 Personnalisé 3

Personnalisation de vos profils

- 1 Choisissez le profil à modifier et sélectionnez **Options**, puis **Modifier**.
- 2 Pour le profil **Silencieux**, vous pouvez activer ou désactiver le vibreur. Pour les autres profils, vous pouvez modifier les sons et les alertes.

Modification des autres paramètres

Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants.

Téléphone — permet de modifier les réglages tels que le verrouillage clavier, le pointeur de la souris, la langue et l'économie d'énergie. Ce menu permet également d'afficher des informations sur le téléphone.

Écran — permet de modifier les réglages de l'écran.

Date & heure — permet de régler vos paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de l'heure lorsque vous voyagez.

Réseau — votre KT520 se connecte automatiquement à votre réseau favori. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Profils Internet — Vous permet de sélectionner parmi une liste le profil Wap de votre choix.

Points d'accès — votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations.

Connexion par paquet — permet de définir la connexion par paquets de données.

Réinit. réglages — permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Modification des paramètres de sécurité

Demande code PIN — permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.

Verrouillage tél. — permet de verrouiller le téléphone pour éviter toute utilisation interdite. Vous devez pour cela définir un code de sécurité.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Règlages

Changer codes — permet de modifier les codes PIN, PIN2, ainsi que le code de sécurité.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KT520 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes: le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire de mémoire** pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages**, puis **Gestionnaire de mémoire**. Les options suivantes sont proposées:

Mémoire commune tél. — permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KT520 pour les images, les sons, les vidéos, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. — permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour divers éléments.

Mémoire USIM — permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe — permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale — choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe** comme mémoire principale.

Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter une oreillette Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**, à la page suivante.

Pour activer Bluetooth:

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Activer**.

Pour envoyer un fichier:

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer.
- 2 Sélectionnez **Options**, **Envoyer**, puis **Bluetooth**.
- 3 Votre KT520 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis sélectionnez **Envoyer**.

ASTUCE! Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier:

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être activé et visible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification des paramètres Bluetooth**, à la page suivante.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Modification des paramètres Bluetooth

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants:
Vis. De mon pér. – choisissez **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.
Nom de mon pér. – entrez un nom personnalisé identifiant votre KT520.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Règlages

Serv. compatibles – permet de rechercher le profil pris en charge par le KT520.

Mon adresse – permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KT520 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Vos communications sont ainsi sécurisées.

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est activé et visible.
- 2 Sélectionnez **Rechercher un nouveau périphérique** dans le menu Bluetooth.
- 3 Votre KT520 recherche des périphériques. **Lorsque la recherche est terminée, les options Ajouter et Actua.** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique que vous voulez associer, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe puis choisissez **Sélectionner**.

5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.

6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KT520 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages**, puis **Sécurité**.

Demande code PIN – permet de demander un code PIN chaque fois que le téléphone est allumé.

Verrouillage tél. – permet de déterminer quand le code de sécurité doit être demandé.

Changer codes – permet de changer le **code de sécurité**, le **code PIN** ou le **code PIN2**.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KT520.

Chargeur



Batterie




Casque stéréo




Câble de données et CD

Pour connecter et synchroniser votre KT520 à votre PC.

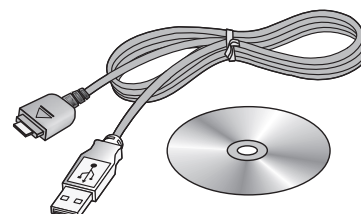

Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KT520.

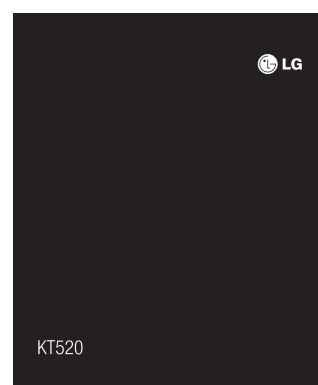

Remarques:

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Service réseau

Le téléphone portable décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : KT520

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max. : +55°C (en décharge),
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KT520/KT525

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 31 Mars 2008

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable KT520 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- Les valeurs SAR les plus élevées enregistrées pour ce modèle ont été évaluées par DASY4 à 0.284 W/kg pour une utilisation à l'oreille, et à 0.402 W/kg (10 g) lorsqu'il est porté près du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 0.631 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le laissez pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, au risque d'altérer les données des bandes magnétiques y figurant.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Protection contre le risque de perte auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa longévité.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, au risque d'affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté peut présenter un risque d'explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries ;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : **www.fr.lgmobile.com**

Pour plus d'informations sur la marque : **www.lge.com/fr**



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]