



ENGLISH  
简体中文  
M A L A Y

HB620T

HB620T USER GUIDE

LG ELECTRONICS INC.

CE0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MIMBB0304201(1.1)W

Bluetooth QD ID B013949

English

## HB620T USER GUIDE

This document is the user guide for the LG HB620T 3G Video Mobile TV Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



# Table of Contents

|                                     |           |                    |           |                      |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| <b>HB620T Features</b>              | <b>5</b>  | Make video call    | 17        | <b>Multimedia</b>    | <b>25</b> |
| Parts of the phone                  |           | Call durations     |           | Camera               |           |
| <b>Getting Started</b>              | <b>8</b>  | Data volume        | 18        | Video camera         | 26        |
| Installing the SIM card and battery |           | Call costs         |           | Music                | 28        |
| <b>General Functions</b>            | <b>11</b> | Call divert        |           | Recently played      |           |
| Making and answering calls          |           | Voice calls        |           | All tracks           |           |
| <b>Overview of Menu Functions</b>   | <b>14</b> | Video calls        | 19        | Artists              |           |
|                                     |           | Call barring       | 20        | Albums               |           |
|                                     |           | Voice calls        | 21        | Genres               |           |
|                                     |           | Video calls        |           | Playlists            |           |
|                                     |           | Deactivate all     |           | Shuffle tracks       |           |
| <b>TV</b>                           | <b>15</b> | Fixed dial numbers |           | Video play list      | 29        |
| TV                                  |           | Call waiting       |           | Voice recorder       |           |
| Radio                               | 16        | Common setting     |           |                      |           |
| Settings                            |           | Call reject        |           | <b>Messages</b>      | <b>31</b> |
| Watch time                          |           | Send my number     | 22        | Create new message   |           |
| Information view mode               |           | Auto redial        |           | Message              |           |
| Call answer while watching TV       |           | Answer mode        |           | Email                | 32        |
| SMS/MMS popup on/off                |           | Minute minder      |           | Inbox                | 33        |
| Reset Channels                      |           | BT answer mode     |           | Mailbox              | 35        |
|                                     |           | Save new number    |           | Drafts               | 36        |
| <b>Calling</b>                      | <b>17</b> | Video call setting | 23        | Outbox               | 37        |
| Call logs                           |           |                    |           | Sent items           | 38        |
| All calls                           |           | <b>Profiles</b>    | <b>24</b> | My folders           |           |
| Dialled calls                       |           |                    |           | Templates            |           |
| Received calls                      |           |                    |           | Text templates       |           |
| Missed calls                        |           |                    |           | Multimedia templates |           |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Emoticons          | 39 |
| Settings           |    |
| Text message       |    |
| Multimedia message | 40 |
| Email              | 41 |
| Voicemail          | 43 |
| Service message    |    |
| Info. service      |    |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>My Stuff</b> | <b>44</b> |
| My images       |           |
| My sounds       |           |
| My videos       | 45        |
| My games & apps | 47        |
| Flash contents  |           |
| Others          |           |
| My memory card  |           |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Games &amp; Apps</b> | <b>48</b> |
| My games & apps         |           |
| Settings                |           |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Contacts</b>                 | <b>49</b> |
| Add new                         |           |
| Search                          |           |
| Speed dials                     |           |
| Groups                          |           |
| Service dial numbers            | 50        |
| Own number                      |           |
| My business card                |           |
| Settings                        |           |
| Display data                    |           |
| Copy                            |           |
| Move                            |           |
| Send all contacts via Bluetooth | 51        |
| Backup contacts                 |           |
| Restore contacts                |           |
| Clear contacts                  |           |
| Memory info.                    |           |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Browser</b> | <b>52</b> |
| Home           |           |
| Enter address  |           |
| Bookmarks      |           |

|                     |    |
|---------------------|----|
| RSS reader          | 53 |
| Saved pages         |    |
| History             |    |
| Settings            |    |
| Profiles            |    |
| Appearance settings |    |
| Cache               | 54 |
| Cookies             |    |
| Security            |    |
| Reset settings      |    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Connectivity</b>    | <b>55</b> |
| Bluetooth              |           |
| Server synchronisation | 59        |
| USB connection mode    | 61        |
| Network                | 62        |
| Select Network         |           |
| Network mode           |           |
| Preferred lists        |           |
| Internet profiles      | 63        |
| Access points          |           |
| Streaming setting      |           |

# Table of Contents

|                              |           |                        |           |                                              |           |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Organiser &amp; Tools</b> | <b>64</b> | <b>Settings</b>        | <b>68</b> | <b>Memory manager</b>                        | <b>72</b> |
| Alarms                       |           | Screen                 |           | Handset common memory                        |           |
| Calendar                     |           | Main screen theme      |           | Handset reserved memory                      |           |
| To do                        | 65        | Menu style             |           | SIM memory                                   |           |
| Memo                         |           | Dialing style          |           | External memory                              |           |
| Calculator                   |           | Font style             |           | Primary storage setting                      |           |
| Stopwatch                    | 66        | Backlight              |           | Handset information                          |           |
| Converter                    |           | Handset theme          |           | Reset settings                               |           |
| World time                   |           | Greeting message       |           |                                              |           |
| Date finder                  |           | <b>Date &amp; Time</b> | <b>69</b> | <b>Accessories</b>                           | <b>73</b> |
| Quick menu                   |           | Time                   |           | <b>Technical data</b>                        | <b>74</b> |
| Settings                     | 67        | Date                   |           | <b>Guidelines for safe and efficient use</b> | <b>76</b> |
| Calendar                     |           | Auto update date/time  |           |                                              |           |
| Backup calendar & To do      |           | Daylight saving        |           |                                              |           |
| Restore calendar & To do     |           | <b>Security</b>        | <b>70</b> |                                              |           |
| Memory info.                 |           | PIN code request       |           |                                              |           |
| Clear all                    |           | Handset lock           |           |                                              |           |
| SIM service                  |           | Change codes           |           |                                              |           |
|                              |           | <b>Power save</b>      | <b>71</b> |                                              |           |
|                              |           | Language               |           |                                              |           |

# HB620T Features


## Parts of the phone

Open view



HB620T Features

## HB620T Features

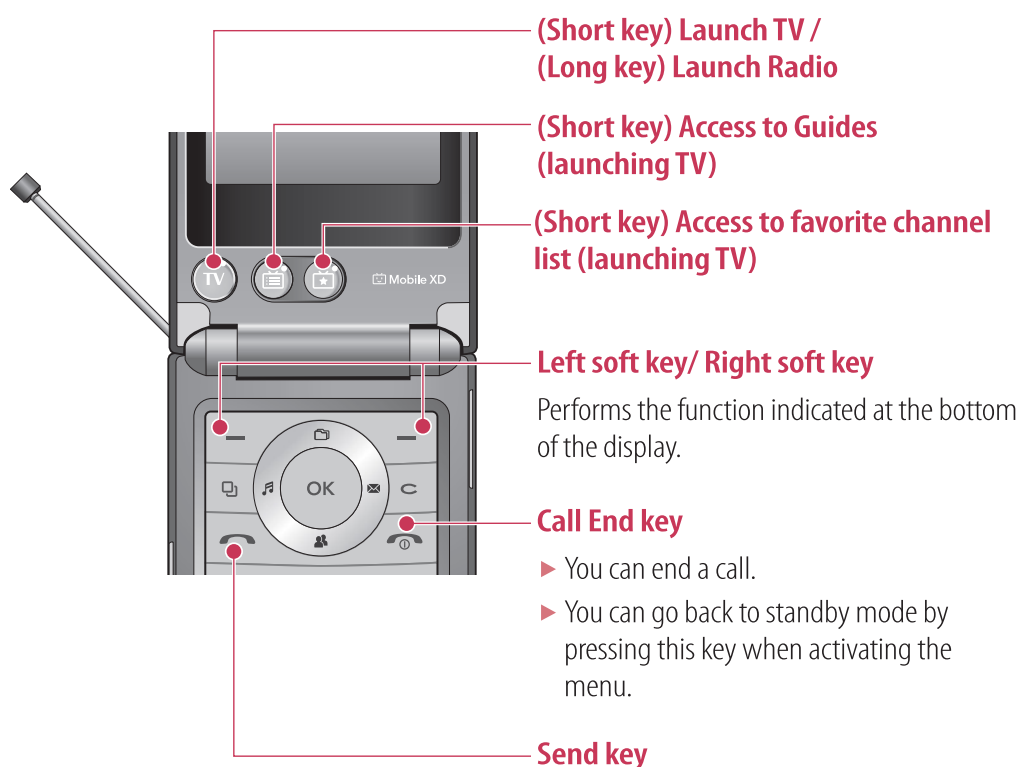


### TIP !


- For the highest TV/Radio reception,  
turn down Antenna 45'.

### Joy of use


- 2 stop hinge for  
TV & Call scene

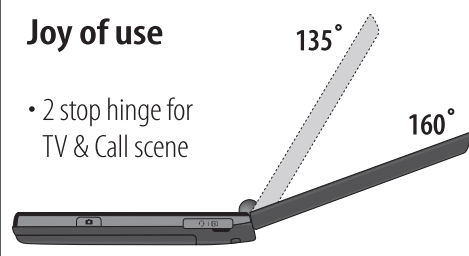

Left side view / Right side view

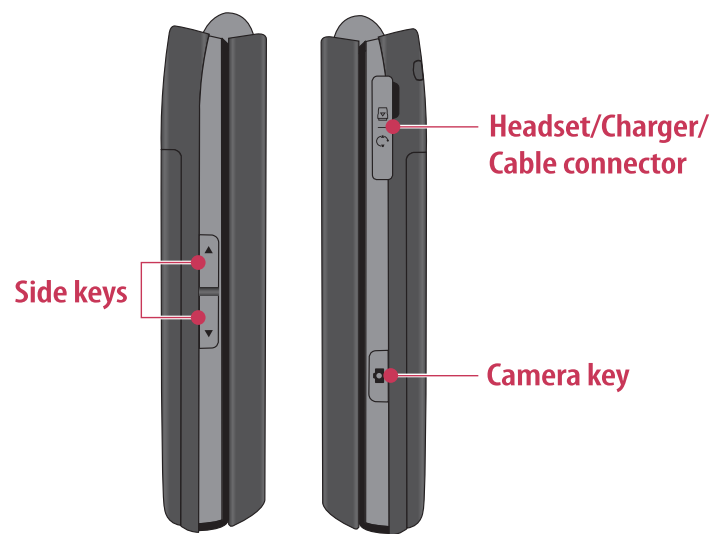

Rear view

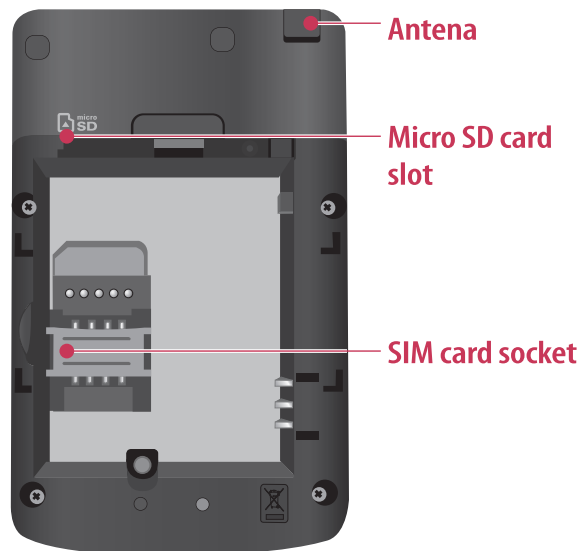


# Getting Started


## Installing the SIM card and battery

### 1. Installing the SIM card.

Your SIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your SIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your SIM card.

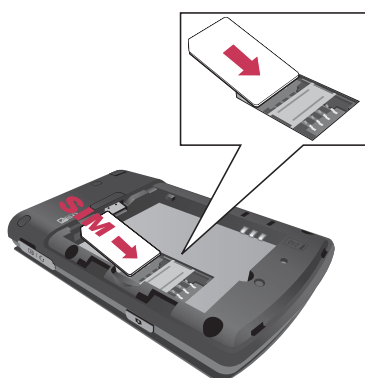

To insert the SIM card

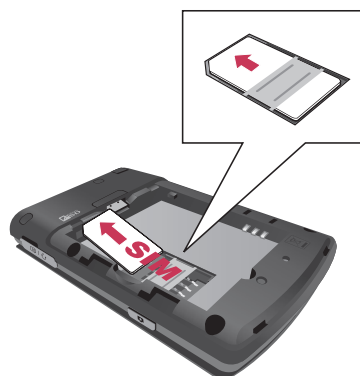


To remove the SIM card

#### Note

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.
- ▶ After removing the battery, insert SIM card.


### 2. Installing the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.

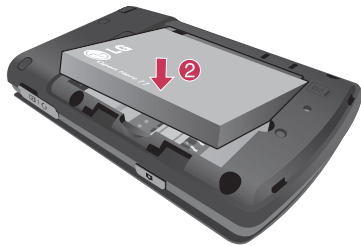

### 3. To remove the battery.

Turn the power off. Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

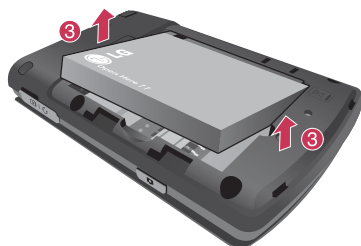

# Getting Started

## Turning the handset on/off

### Turning your handset on

Ensure that your SIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the SIM PIN code that was supplied with your SIM card if the **PIN code request** is set to **On**. (Note: Please refer to page 79) After a few seconds you will be registered on the network.

### Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.

# General Functions

## Making and answering calls

### Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
  - ▶ To delete a digit press  key.
  - To delete all digits press and hold  key.
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

#### Note

- ▶ To activate the speakerphone during a call press .

### Making a call from the call logs

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using  / .
3. Press  to call the number.

### Making a video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
  - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.

## General Functions

2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select Video call.
  - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

### Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.

4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press  to finish the call, or close the handset.

## Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press  to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press  to finish the call.

## Making international calls

1. Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

## Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the slider to answer an incoming call.

### Note

- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu 2.0.4), you can answer the call by pressing  after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to Press any key, any key will answer a call except for .

2. End the call by closing the handset or pressing .

### Note

- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume down side key.

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

# Overview of Menu Functions

## TV

- 1 TV
- 2 Radio
- 3 Settings

## Calling

- 1 Call logs
- 2 Make video call
- 3 Call durations
- 4 Data volume
- 5 Call costs
- 6 Call divert
- 7 Call barring
- 8 Fixed dial numbers
- 9 Call waiting
- 0 Common setting
- \* Video call setting

## Profiles

- 1 Normal
- 2 Silent
- 3 Outdoor
- 4 Flight mode
- 5 Customised 1
- 6 Customised 2
- 7 Customised 3

## Multimedia

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Music
- 4 Video play list
- 5 Voice recorder

## Messages

- 1 Create new message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 My folders
- 8 Templates
- 9 Emoticons
- 0 Settings

## My stuff

- 1 My images
- 2 My sounds
- 3 My videos
- 4 My games & apps
- 5 Flash contents
- 6 Others
- 7 My memory card

## Games & Apps

- 1 My games & apps
- 2 Settings

## Contacts

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Service dial numbers
- 6 Own number
- 7 My business card
- 8 Settings

## Browser

- 1 Home
- 2 Enter address
- 3 Bookmarks
- 4 RSS reader
- 5 Saved pages
- 6 History
- 7 Settings

## Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Server synchronisation
- 3 USB connection mode
- 4 Network
- 5 Internet profiles
- 6 Access points
- 7 Streaming setting

## Organiser & Tools

- 1 Alarms
- 2 Calendar
- 3 To do
- 4 Memo
- 5 Calculator
- 6 Stopwatch
- 7 Converter
- 8 World time
- 9 Date finder
- 0 Quick menu
- \* Settings
- # SIM service

## Settings

- 1 Screen
- 2 Date & Time
- 3 Security
- 4 Power save
- 5 Language
- 6 Memory manager
- 7 Handset information
- 8 Reset settings

# TV

## TV

### Menu 1.1

Your HB620T is available to access the Mobile TV services.

1. To start TV, press OK and select menu 1-1 TV.
2. TV program running, you can see TV Channels shown the available channels listed by pressing .
3. You can change channel by pressing , .
4. If you press , you can switch to Radio/TV.

#### Tip!

- ▶ To access TV easily, press shortly TV button.

#### Note

- ▶ You need to pull out Antenna.
- ▶ If the icon  appears beside CH, it means that the program supports multi-language. You can press  option and select the language you want.



**TV:** Access to TV directly. (short)  
Access to Radio directly. (long)



**Guides:** Showing TV Channels.



**My CH:** You can set my favorite channel with option menu.

Program running, press  option and select 'Add to Favourite' and set the channel. You can also set favorite channel in the menu Guides and list page of Option menu.

To scan TV channel press  option and select Channel Scan and choose All or Selected Channel.

#### Note

- ▶ After scanning, my CH is reset too.
- ▶ According to radio wave environment, each channel reception performance can be different.

TV

# TV

## Radio

Menu 1.2

1. To start Radio, press OK and select menu 1 -2 Radio.
2. Radio program running, you can see Radio Channels shown the available channels listed by pressing .
3. You can change channel by pressing .
4. If you press , you can switch to TV/Radio.

This phone supports DIGITAL DVB-T Radio, not FM Radio.

### Note

- ▶ In different parts of the country, radio Channels may not be available to access.
- ▶ You need to pull out Antenna.

## Settings

Menu 1.3

### Watch time (Menu 1.3.1)

You can find the time of watching TV.

### Information view mode (Menu 1.3.2)

You can configure to view the general status of signal strength, channel and program name while watching TV.

### Call answer while watching TV

(Menu 1.3.3)

You can set the way of call answering while watching TV.

### SMS/MMS popup on/off

(Menu 1.3.4)

You get SMS or MMS, you can set read the message or not while watching TV.

### Reset Channels (Menu 1.3.5)

You can reset TV/Radio Channel and Favourite My Channel List.

### Note

- ▶ If it has a problem with channel reception performance, you need to reset Channels.



# Calling

## Call logs

Menu2.1

### All calls (Menu 2.1.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

### Dialled calls (Menu 2.1.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

### Received calls (Menu 2.1.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

### Missed calls (Menu 2.1.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

## Make video call

Menu2.2

You can make a video phone call in this menu.

## Call durations

Menu2.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Initialization will require your Security code.

The following timers are available:

### All calls

Shows total call time.

### Dialled calls

Shows outgoing call time.

### Received calls

Shows incoming call time.

### Last call

Shows the latest call time in units of hours/minutes/seconds.

# Calling

## Data volume

Menu2.4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred.

Press the left soft key [Options] and you can Choose [Clear] for the initialization of the selected volume type or [Clear all] for entire initialization. Initialization will require your Security code.

## Call costs

Menu2.5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. Press the left soft key [Options] to choose either partial Initialization or entire Initialization. Initialization will require the PIN2 code.
3. You can select either Units or **Currency** in **Set call cost**. According to your setting, the call cost is displayed during a call (If SIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).
4. In the **Set limit** configuration, select **On** to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

## Call divert

Menu2.6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

If you press  , you can activate call divert menu.

### Voice calls (Menu 2.6.1)

#### All voice calls (Menu 2.6.1.1)

#### When busy (Menu 2.6.1.2)

#### No answer (Menu 2.6.1.3)

#### Not reachable (Menu 2.6.1.4)

#### 1. **When the number list is not existed**

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number.

## 2. **When the number list is existed**

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

## 3. **Option menu**

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus.

If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

## Video calls (Menu 2.6.2)

### All video calls (Menu 2.6.2.1)

#### 1. **When the number list is not existed**

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook.

If you press  [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number.

#### 2. **When the number list is existed**

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

#### 3. **Option menu**

After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus.

# Calling

## When busy (Menu 2.6.2.2)

1. **When the number list is not existed**  
It operates the same as All voice calls menu.
2. **When the number list is existed**  
It operates the same as All voice calls menu.
3. **When Option menu is selected**  
It activates and operates If busy menu. It operates the same as All voice calls menu.

## No answer (Menu 2.6.2.3)

1. **When the number list is not existed**  
It operates the same as All voice calls menu.
2. **When To a number is selected**  
It operates the same as All voice calls menu.
3. **When Option menu is selected**  
Activates and operates No answer menu.

## Not reachable (Menu 2.6.2.4)

1. **When the number list is not existed**  
It operates the same as All voice calls menu.
2. **When the number list is existed**  
It operates the same as All voice calls menu.
3. **When Options menu is selected**  
Activates and operates If out of reach menu. It operates the same as All voice calls menu.

## Call barring

Menu2.7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of **Voice calls**, **Video calls** and **Deactivate all**. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The **Call barring** menu consists of **All outgoing**, **Outgoing international**, **Outgoing international calls except home country**, **All incoming** and **Incoming when abroad** submenus.

The **All outgoing** menu bars dialling all outgoing calls, the **Outgoing international** menu bars dialling outgoing international calls, and the **Outgoing international calls except home country** menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. **All incoming** rejects all incoming calls and the **Incoming when abroad** menu rejects incoming calls when roaming.

## Voice calls (Menu 2.7.1)

## Video calls (Menu 2.7.2)

## Deactivate all (Menu 2.7.3)

You can deactivate services configured in the network.

## Fixed dial numbers Menu2.8

- ▶ Turn on
  - **On:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
  - **OFF:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- ▶ FDN List

## Call waiting Menu2.9

- ▶ **Activate:** Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

- ▶ **Deactivate:** Deactivates Call waiting service. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **View status:** Displays activated Call waiting service group item of the network. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

## Common setting Menu2.0

### Call reject (Menu 2.0.1)

You can set whether to reject incoming calls.

1. Select On in Reject menu to activate call reject. The Reject list menu appears.
  2. Set the desired call reject option in the Reject list menu.
- ▶ **All calls:** Rejects all calls.
  - ▶ **Contacts:** Rejects the calls from the number stored in Contacts.
  - ▶ **Groups:** You can specify call rejects by group units stored in Contacts.

## Calling

- ▶ **Unregistered:** Rejects calls from the number not stored in Contacts.
- ▶ **No caller ID:** Reject calls which do not have CLI information.

### Send my number (Menu 2.0.2)

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

### Auto redial (Menu 2.0.3)

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

### Answer mode (Menu 2.0.4)

Allows you to set the answering method. You can choose between Press send key, Open flip and Press any key.

### Minute minder (Menu 2.0.5)

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

### BT answer mode (Menu 2.0.6)

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset.

### Save new number (Menu 2.0.7)

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

## Video call setting

Menu2.\*

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Use private image:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
  - **On:** Displays the image flipped side to side.
  - **Off:** Displays the image as it is.

# Profiles

You can select ringtone or silent for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile.

Select a profile, and press **OK** to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu.

- ▶ **Alert by**  
This option determines the incoming call notification mode.
- ▶ **Voice ringtone**  
You can select the ringtone for incoming voice calls.
- ▶ **Video ringtone**  
You can select the ringtone for incoming video calls.
- ▶ **Volume**  
Set the ringtone volume.
- ▶ **Message alert**  
You can set how often the phone is to inform you of a received message until it is read.
- ▶ **Message tone**  
You can select a file from among your own personal files or from the default files, to be played by the phone upon receiving a message.

- ▶ **Key tone**  
You can set the key tone to be played when pressing the keys.
- ▶ **Key tone volume**  
You can set the volume of the chosen key tone, choosing from 7 available levels.
- ▶ **Flip tone**  
Select the desired tone the phone will emit when you slide up/down the phone.
- ▶ **Confirmation tone**  
You can set the confirmation tone to be played by the phone to confirm actions.
- ▶ **Start-up sound**  
You can set the effect to be played when the phone is switched on.
- ▶ **Select start-up sound**  
You can select which file will be played when the phone is switched on.
- ▶ **Shut down sound**  
You can set the effect to be played when the phone is switched off.
- ▶ **Select shut down sound**  
You can select which file will be played when the phone is switched off.

# Multimedia

## Camera

Menu 4.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Multimedia msg., Email, or Bluetooth .

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

| Menu          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Go to         | The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails.<br>You can view pictures by pressing  . You can also send the selected picture to another party via <b>Message, Email, or Bluetooth.</b> |
| Size          | 1600x1200, 1280x960, 640x480, Wallpaper, Contact                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quality       | Super fine, Fine, Standard                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Burst shot    | One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brightness    | From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.                                                                                                                                                                                                                        |
| White balance | You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors                                                                                                                                                                                    |
| Night mode    | You can take better pictures at night by selecting On.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Multimedia

| Menu       | Description                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame Shot | You can apply one of 9 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)           |
| Timer      | You can delay the camera shutter time. None, 3 secs, 5secs, 10secs.<br>"🕒" is shown when the timer is activated. |
| Effect     | None, Black & White, Negative, Sepia                                                                             |
| Sound      | Select the desired shutter Sound.                                                                                |
| Memory     | Select the desired memory, either Handset or External.                                                           |
| Mirror     | You can activate the mirror effect by selecting On.                                                              |
| Swap cam   | You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.                                |

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press **OK**.
4. Press **OK** to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

### Note

- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

## Video camera

Menu 4.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

| Menu          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Go to         | The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing  . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth. |
| Size          | 320x240, 176x144, 128x96                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quality       | Super fine, Fine, Standard                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brightness    | From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.                                                                                                                                                                                                      |
| White balance | You can adjust the tone of the background video according to the weather. <b>Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors</b>                                                                                                                                                           |

| Menu       | Description                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Night mode | You can take better shots at night by selecting <b>On</b> .                               |
| Effect     | None, Black & White, Negative, Sepia                                                      |
| Duration   | Select the desired recording time.<br><b>MMS, 30 sec, 1 min, 2 mins, 5 mins, 60 mins.</b> |
| Memory     | Select the desired memory, either <b>Handset</b> or <b>External</b> .                     |
| Mirror     | You can activate the mirror effect by selecting <b>On</b> .                               |
| Voice      | Decide whether to record the sound or not.                                                |
| Swap cam   | You can switch the camera to activate either the <b>Internal</b> or the <b>External</b> . |

# Multimedia

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what to record and press **OK** to start recording. And press **OK** to stop recording.
  - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press **OK** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My stuff.

## Note

- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

## Music

Menu 4.3

### Recently played (Menu 4.3.1)

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be displayed.

You can activate media player on playing through Now playing menu.

### All tracks (Menu 4.3.2)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

### Artists (Menu 4.3.3)

You can view and play music sorted by Artists.

### Albums (Menu 4.3.4)

You can view and play music sorted by Albums.

### Genres (Menu 4.3.5)

You can view and play music sorted by Genres.

### Playlists (Menu 4.3.6)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

### Shuffle tracks (Menu 4.3.7)

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

## Video play list

Menu 4.4

You can create your own playlists by choosing Video clip from the All Videos list.

## Voice recorder

Menu 4.5

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using  /  and press  .
  - ▶ **Duration:** You can set the recording duration to Multi. Msg size, 30 secs, or 1 min. No limit
  - ▶ **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.
  - ▶ **Memory in use:** You can view the memory in use.
  - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings of My sounds folder in My stuff. If you press  again, you can start recording new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
6. Select the desired menu using  /  and press  .
  - ▶ **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, Email and Bluetooth using  /  and press  .
  - ▶ **Use as:** You can set the recorded file as the Voice Ringtone, Video Ringtone.
  - ▶ **Move:** You can move the voice record to the other folder.
  - ▶ **Copy:** You can copy the voice record.
  - ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
  - ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more files for multiple deletion.

## Multimedia

- ▶ **File:** You can change the name of file and view the information.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **Memory manager:** Displays the memory status (handset or external memory card).

7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

# Messages

## Create new message

Menu 5.1

### Message (Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

#### Option menus in Message field

► **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Image:** You can insert an image. (Existing image/Take picture)
2. **Video:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
3. **Sound:** You can insert a sound file. (One sound per slide)
4. **Symbols:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press .
5. **Template:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press . The selected template is inserted into the Message window.

6. **Emoticon:** You can insert an emoticon on writing a message.

7. **Name & number:** After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. **New slide:** Select this to add a new slide.

9. **Subject:** Select this to insert a subject.

0. **More:** You can insert other things.

► **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

► **Input method:** Select the desired dictionary mode.

► **Writing language:** You can select the language for writing a message.

► **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

# Messages

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

## Email (Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account. (Refer to page 43-44 for how to set up an Email account.)

1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing  .

### Note

- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
- ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.

3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.

4. Use the following functions by using the left soft key [Options].

▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you saved temporarily. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)

▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (Image, videos and sound, Symbols, More, Bcc).

▶ **Save to drafts :** Select this menu to save the message in Drafts.

▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)

▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)

▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

▶ **Writing language:** You can change the writing language.

▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.

▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.

5. When you have finished writing an Email, press  to send the Email.

## Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages. Select a message and then press  to view the message.

2. You can view the previous or next message by using  / .

3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

# Messages

You can use the following functions by using the left soft key [Options] in the Inbox.

- ▶ **Reply:** Creates a reply to the sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.

## Note

- ▶ Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
  - **Make voice call:** You can make a voice call.
  - **Make video call:** You can make a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.

- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Copy&Move:** In case of SMS, you can copy/move the message into hadset or SIM and move the message into "My Folder" In case of MMS, you can move the Message into "My Folder"
- ▶ **Move to my folders:** In case of MMS, you can move the Message into "My Folder"
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message Info:** You can check the message type, date and time.

## Note

- ▶ You can check the saved emails in Email [Menu 5.0.3].

## Mailbox

Menu 5.3

### Viewing Email message list

1. Select an Email account and then press  to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
  - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.
  - ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
  - ▶ **Retrieve (POP3 only):** Retrieves new Email messages.
  - ▶ **Copy to (IMAP only):** Copies the selected email .
  - ▶ **Search:** Searches the Email you want to find out.
  - ▶ **Delete:** Deletes the Email.
  - ▶ **Delete from server (POP3 only):** Deletes the message or Email from server.
  - ▶ **Create new message:** Creates a Message, Email, Voice message.

- ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected Email to read or unread.
- ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data at a time.
- ▶ **Message synchronisation (IMAP only):** Synchronises Email to retrieve Email server.
- ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

### Viewing an Email message

1. Select one of the received Emails and press the View key to receive the contents of the Email.
2. The contents of the received Email are automatically displayed in the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next Email by using  / .
4. In the Email View screen, you can select the following functions by using the left soft key [Options].

Messages

# Messages

- ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
- ▶ **Save address:** Saves the sender's address to Contacts.
- ▶ **Delete:** Deletes the Email.
- ▶ **Extract:** Extracts the number, Email address or Web address from Email message.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached file.
- ▶ **View recipients:** Shows the Email addresses of the recipients and reference (Cc).
- ▶ **Create new message:** Creates a Message, Email, Postcard, Voice message.
- ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

## Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a message and then press  to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** Sends the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a **voice call** or a **video call**.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** In case of SMS, you can check the message type, subject, from, date, time, size and where it's saved.

## Outbox

### Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

#### [For sending / waiting messages]

- ▶ **Cancel sending:** You can stop sending/waiting status.
- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, subject, from, date, time, size and where it's saved.

#### [For a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.
- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, subject, from, date, time, size and where it is saved using Message Info. You can check the report information including from and retrieving status using Report Info.

# Messages

## Sent items

Menu 5.6

Shows the messages you sent (Message/Email/Postcard/Voice message).

### [Options]

- ▶ **Reply:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a Message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Copy & Move:** You can move the Message into "My Folder"
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Information:** You can check the message type, subject, from, date, time, size and where it is saved using Message Info. You can check the report information including from and retrieving status using Report Info.

## My folders

Menu 5.7

You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

## Templates

Menu 5.8

### Text templates (Menu 5.8.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

#### Note

- ▶ Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

### Multimedia templates (Menu 5.8.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

The following options are available.

- ▶ **Add new:** You can create a new multimedia template.
- ▶ **Write multimedia message:** Creates a multimedia message with the selected template.
- ▶ **Edit:** Edits the selected template.
- ▶ **View attachments:** You can open the attachment file in a message.

## Emoticons

Menu 5.9

You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message. If you press confirmation key, you can view the icon.

## Settings

Menu 5.0

### Text message (Menu 5.0.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

# Messages

## 4. **Message types: Text, Voice, Fax, X.400, Email**

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

## 5. **Character encoding: Auto/ Default alphabet /Unicode**

- ▶ **Auto(default):** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).
  - ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
  - ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

## Multimedia message (Menu 5.0.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Home network**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Roaming network**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
  - ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.
  - ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.

3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
  - ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
  - ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
7. **Delivery time:** Allows to select the contents type supported by MMS. (Immediately, After 1 hour, After 1 day and After week)

Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

8. **Multi. msg. centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the WAP gateway, to send a multimedia message.

▶ **Title:** Profile name.

▶ **MMSC URL:** Enter the multimedia message centre URL.

▶ **Internet profiles:** choose the Internet Profile from the list.

Press the right soft key [Save] to save the changes and complete Multi. msg. centre setting.

## Email (Menu 5.0.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID. You can edit a selected Email account by pressing the left soft key[option]– 2.Edit. You can select an Email account to be used to send an Email using . You can select the following functions using the left soft key [Options].

# Messages

- ▶ **Add new:** Create a new Email account.
  - ▶ **Edit:** To edit the selected Email account.
  - ▶ **View:** Views a selected Email account.
  - ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
  - ▶ **Delete:** Deletes a selected Email account. All the emails included in the account will be deleted.
2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
  3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
  4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server. When a new Email arrives, an icon appears at the top of the screen. You can select the auto receiving time slot to **Off, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours** or **8 hours**. Please note that additional charges may be incurred using the Retrieve interval feature.
  5. **Include message in Fwd & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.
  6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.
  7. **Auto Retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.
  8. **New email noti. Info:** Receives the notification information when arriving new Email.
  9. **Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
  0. **Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

## Creating a new Email account

1. Select **Add new** from the Email account menu options.
2. Press the centre soft key [Save] to complete the Email account configuration.

## Editing an Email account

1. Select a desired Email account from the Email account list and press the left soft [Options] then select Edit.
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.

3. When configuration is complete, press the centre soft key [Save] to complete the Email account configuration.

#### Note

- ▶ When you try to change the mailbox type, all emails downloaded before would be deleted.

### Voicemail (Menu 5.0.4)

You can send or receive the mail with a voice file.

### Service message (Menu 5.0.5)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.

- ▶ **Message receive:** If you set On, all service messages will be received.
- ▶ **Service security:** You can manipulate the overall receipt options related to Push(SI/SL) messages.

- **Service security set:** If you set Service loading to Prompt, you will see popup asking you whether process the SL message.

- **Trusted list:** If you set Service loading to Disable, you cannot receive SL message. SL message will be discarded at the time of arrival.

- **Untrusted list:** If you set Service loading to Always, SL message is automatically launched to the Internet with URL that is preset in the SL message.

### Info. service (Menu 5.0.6)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing  . Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

# My Stuff

## My images

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as:** You can set wallpaper, contacts, start-up or shut down image.
- ▶ **Move:** Enables the file to be moved to other folder.
- ▶ **Copy:** Enables the file to be copied to other folder.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **Print via Bluetooth:** You can print the selected image via bluetooth.
- ▶ **File**
  - **Rename:** You can rename the image.
  - **Edit:** Enables the image to be edited.

### Note

- ▶ Edit menu is not displayed in default images folder.

- **File info.:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder within the folder currently selected.
- ▶ **Slide show:** You can view the images as a slide show.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by Date, file Type or Name.
- ▶ **List view:** You can view the images as a List view.

## My sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.

► **Use as**

- **Voice ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a voice call.
- **Video ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a video call.
- **Message tone:** You can set the sound file as a ringtone when receiving a message.
- **Start-up:** You can set the sound file as a ringtone when handset starts up.
- **Shut down:** You can set the sound file as a ringtone when handset shut down.

► **File:** Shows the information on the selected sound file.

► **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.

► **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

## My videos

Menu 6.3

Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press , you can activate the video file.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.

► **Send:** You can send the selected video clip via Message, Email or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).

► **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone.

► **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.

► **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.

► **Delete:** Deletes the selected video.

► **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.

## My Stuff

### ► File

- **Rename:** You can rename the video.
- **File info.:** You can check information on video.

### ► Create new folder:

You can create a new folder.

### ► Sort by:

You can sort files by Date, Type or Name.

### ► List view/Grid view:

You can view the images as a List view or Grid view.

### ► Memory manager:

Displays the memory status (handset or external memory card).

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  /  /  / . Select a desired video and select Play to view the recorded video.

Select the left soft key [Send] to attach the selected video to a message, Email or Bluetooth.

When option **Play** is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback,  press during the playback. To resume the paused playback, press  once again.

When viewing video clips in the Media Player, the following options are available:

### ► Full screen:

You can view the video in wide view mode.

#### Note

- You can also view the video in wide view mode by pressing  key.

### ► Mute:

If the Volume is set to more than 0, Mute mode is activated and if the Volume is set to 0, the Unmute mode is activated.

### ► Capture:

Capture the frozen frame as a picture.

### ► Repeat:

You can set the repeat option (Off/One/All).

### ► File info.:

You can check information on files being played.

### ► Send:

You can send the video via Message, Email or Bluetooth if the file is not protected by Digital Rights Management (DRM).

- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone. This menu is dependent upon the contents.

- ▶ **Use as wallpaper:** Set the SWF file as a wallpaper.
- ▶ **File info.:** View the Name, Size, Date, Type, Protect, install of the file.

## My games & apps Menu 6.4

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country.

## Others Menu 6.6

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

## Flash contents Menu 6.5

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWFs files.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Pause:** Pause or resume playback.
- ▶ **Full screen:** You can view the file as full screen.
- ▶ **Mute:** Switch the sound on/off.

## My memory card Menu 6.7

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section **How to use a microSD memory card** on page 21 and 22 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

# Games & Apps

## My games & apps

Menu 7.1

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country.

## Settings

Menu 7.2

### Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK**.

### Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu.
2. Press the **OK** [Save] to save any configuration changes.

You can edit and delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from the **Options** menu.

# Contacts

## Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact.

## Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.

## Search

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window.

### Note

- ▶ In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

## Groups

Menu 8.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the SIM). When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.

# Contacts

## Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

## Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the SIM card. You can save own numbers being used in the SIM card.

## My business card

Menu 8.7

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

## Settings

Menu 8.8

### Display data (Menu 8.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from SIM card or both). All is the default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show picture:** Select whether to display image or not.

### Copy (Menu 8.8.2)

You can copy contacts from the phone memory to the SIM or from the SIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

### Move (Menu 8.8.3)

You can move contacts from the phone memory to the SIM or from the SIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

## Send all contacts via Bluetooth

(Menu 8.8.4)

You can send all phonebook data in handset to other phones by using Bluetooth.

## Backup contacts (Menu 8.8.5)

You can save all phonebook data in handset to external memory card by formatting vcard.

## Restore contacts (Menu 8.8.6)

You can restore all phonebook data in external memory card to phone memory by formatting vcard.

## Clear contacts (Menu 8.8.7)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the SIM card.

## Memory info. (Menu 8.8.8)

You can check the status of contacts memory in this menu.

# Browser

## Home

Menu 9.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

## Enter address

Menu 9.2

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

- ▶ To enter a symbol, press the left soft key [Options] and select **5.Insert Symbol** from **Options** menu.
- ▶ To switch input mode, press the left soft key [Options] and select 2. Input method.

## Bookmarks

Menu 9.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

### Adding a new bookmark

1. Press the left soft key [Options] and select **2.Add new** from **Options** menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press **OK** to save.

### Connecting to a desired bookmark

Press **OK** to connect a desired bookmark.

### Sending the bookmark to others

Select **Send** from **Options** menu. You can send it via **Message** or **Email**.

## Deleting a bookmark

Select **Delete** from **Options** menu. You can delete multiple bookmarks using the **Mark/Unmark** option.

## Editing a bookmark

Select **Edit** from **Options** menu. Edit the title and associated URL information. Press  to save.

## RSS reader

Menu 9.4

With this program, you can open and view files created in the format with RSS.

## Saved pages

Menu 9.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 30 pages can be saved.

## History

Menu 9.6

This menu will shows the recent browsing pages

## Settings

Menu 9.7

You can change the settings for browser connectivity and display.

### Profiles (Menu 9.7.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

### Appearance settings (Menu 9.7.2)

- ▶ **Character encoding**
- ▶ **Scrolling control**
- ▶ **Show image**

# Browser

## Note

- ▶ Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

## ▶ Java script

## Cache (Menu 9.7.3)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

## Cookies (Menu 9.7.4)

Check whether a cookie is used or not.

## Security (Menu 9.7.5)

## Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

## Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option.

## Reset settings (Menu 9.7.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

# Connectivity

## Bluetooth

Menu \*.1

### Bluetooth connection

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and soon.

#### Note

- ▶ We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.
- ▶ Your phone supports Dual Profile. Although connecting with Bluetooth headset, it can be used to send files or take services like DUN etc. via Bluetooth. But some services get low capacity cause it works at the same time.

### 1. Getting started

- **Menu** → \* **Connectivity** → **1. Bluetooth** → **1. Turn on/off**

To use the Bluetooth function, you must first set **Turn on**.

### 2. Configuring Bluetooth settings

- **Menu** → \* **Connectivity** → **1. Bluetooth** → **4. Settings**
- **My device visibility:** Set [My handset's visibility] to [Show to all] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Visible for 1 min], other devices will be able to detect your phone for one minute.
- **My device name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Show to all]. If you select [Visible for 1 min], other devices will be able to detect your phone for 1 minute.

## Connectivity

- **Supported services:** You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.
- **Remote SIM mode:** If you want to use SIM access profile, select the [on] for enabled SIM Access Mode. Then you can connect from the car kit that supports SIM access profile.
- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

### Note

- ▶ When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

### 3. Search and pair new device

#### <Searching new device>

You can search new device as following menu.

• **Menu** → \* **Connectivity** →

**1. Bluetooth** →

**2. Search new device**

#### <Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
  - Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
  - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

- ▶ HB620T supports follow Bluetooth services

- **Object push**
- **File transfer**
- **Serial port**
- **Dial up**
- **Headset**
- **Handsfree**
- **Advanced audio distribution**
- **AV remote control**
- **Basic printing**
- **SIM Access**

## Option

- ▶ **Add new device:** Using this menu, you can pair a new Bluetooth device with your phone.

### **Allow connection:**

1. If you select the [Ask before connecting], it need to confirm before connection.
2. If you select the [Always connect], it need not to confirm.

- ▶ **Connect**

1. If you want to open the connection to the selected device, select the Connect.
2. If you want to close the connection to the selected device, select the Disconnect.

- ▶ **Delete:** Using this menu, you can delete the paired Bluetooth device.

- ▶ **Delete all:** Using this menu, you can delete all of the paired Bluetooth devices.

## Note

- ▶ If you connect the handset via Bluetooth, you can use options: Add new device, Allow connection, Rename, Connect/Disconnect, Delete, Delete all.

# Connectivity

## <Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.

## 4. Pairing procedure

- Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
- After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

## <Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting **Options** → **Delete**. To delete all paired devices, select **Options** → **Delete All**.

### <Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select **Menu** → **6.My stuff** → **1.My images** → **2.My sounds** → **3.My video** → **4.My games & apps** → **5.Flash contents** → **6.Others** → **7.My memory card**
2. Transmitting data
  - 1) Paired device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [Refresh].
  - 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press **OK**.
  - 3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.

## Server synchronisation

Menu \*.2

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.

### Connect

1. Select the Connect item and then press **OK**.
2. Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.

### Log

Select the Logs item and then press 0 to view the log for the last synchronization operation performed.

# Connectivity

## Server synch. centre

1. Select the Server synch. centre item and then press .
2. This menu allows you to configure the profile for a synchronization server.
  - ▶ **Profile name:** Input the name for the profile.
  - ▶ **Host address:** Contact your service provider.
  - ▶ **SyncML proxy:** Contact your service provider.
  - ▶ **User name:** Enter your user ID for synchronization server.
  - ▶ **Password:** Input your password.
  - ▶ **Contacts:** Select whether to synchronise Contacts or not.
  - ▶ **Contact name:** Input the contacts database name for server access.
  - ▶ **Calendar:** Select whether to synchronise Calendar or not.
  - ▶ **Calendar name:** Input the calendar database name for server access.

- ▶ **To do:** Select whether to synchronise To do or not.
- ▶ **To do name:** Input the To do database name for server access.
- ▶ **Memo:** Select whether to synchronise Memo or not.
- ▶ **Memo name:** Input the Memo database name for server access.
- ▶ **Sync type:** Select the synchronization type below.
  - **Normal**  
The phone and the server are required to exchange information about the modified data.
  - **Backup**  
The phone sends all the data from a database to the server. The server is expected to replace all data in the target database with the data sent by the phone. This means the phone overwrites all the data in the server database.

#### - **Restore**

The server sends all its data from a database to the phone. The phone is expected to replace all data in the target database with the server sent by the server. This means the server overwrites all data in the phone database.

- ▶ **Internet profile:** Select an access point to use for the data connection.

## USB connection mode

Menu \*.3

You can activate USB connecton mode of your phone for serveral usages.

If you use Mass storage function like USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available for only external memory card.

If you use Data service such as PC suite application, select Data service in this menu.

If you want to use Music Sync with Windows Media Player, select Music Sync in this menu. Music Sync is available for only music contents. Music Sync supports both external memory and internal memory. You can select "External Drv."and "Internal Drv." at the PC side.

# Connectivity

## Network

Menu \*.4

### Select Network (Menu \*.4.1)

Select between **Automatic** and **Manual**.

- ▶ **Automatic**
- ▶ **Manual**

#### Note

- ▶ When your handset lose the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

### Network mode (Menu \*.4.2)

You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

- ▶ **Automatic:** Searches all the networks connectable.
- ▶ **UMTS:** Searches only networks supporting 3G. (Except for Swiss)

- ▶ **GSM900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- ▶ **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

### Preferred lists (Menu \*.4.3)

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

- ▶ **Add new:** You can add a new network using the followings.
  - **Search:** You can select one from the network list stored in the phone.
  - **Enter new network:** You can enter the country code (MCC), the network code (MNC) and RAT to add.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected network.
- ▶ **Move up:** Moves the selected network upward.
- ▶ **Move down:** Moves the selected network downward.

## Internet profiles Menu \*.5

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

## Access points Menu \*.6

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

## Streaming setting Menu \*.7

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

# Organiser & Tools

## Alarms

Menu 0.1

You can set the alarm clock to expire at a specified time.

1. Select Add new and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Daily, Mon- Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Except holiday.**
3. Scroll down to choose the alarm sound.
4. Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
5. Select the snooze interval : **5mins, 10mins, 20mins, 30mins, 1hour, off**
6. Press Done.

### Note

- ▶ Although your phone is off, alarm function is working at the time set. If you tap Snooze then after 5 minutes alarm is turn on again and if you tap QUIT, the message "Turn your phone on" is pop up.

## Calendar

Menu 0.2

### Schedule inquiry and search

#### 1. Reference by Months

You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the registered date is marked.

The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a grey box. Pressing the shortcut key **1 a.o** moves to the previous year and pressing **3 def** move to the next year and pressing **5 jkl** moves to today. Pressing **7 pqrs** moves to the previous month, and **9 wxyz** moves to the next month. You can move the date using  /  /  / .

#### 2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS (Text message) or MMS (Multimedia message) or Email or Bluetooth using the left soft key [Options].

## Add new event

You can add an event. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of event, repetition, alarm of the schedule.

- ▶ **Set Category:** Appointment, Anniversary, Birthday
- ▶ **Set repeat:** Not repeated, Daily, Weekly, Monthly, Annually, User setting.
- ▶ **Set alarm:** No alarm, On time, 15 mins before, 30 mins before, 1 hour before, 1 day before, 3 days before, 1 week before.

## Delete all schedules

You can delete all saved schedule contents using this function.

## Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select **Set holiday**. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select **Clear holiday**.

## Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

## To do

Menu 0.3

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

## Memo

Menu 0.4

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

## Calculator

Menu 0.5

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

## Organiser & Tools

### Stopwatch

Menu 0.6

This menu allows you to record the elapsed time of an event.

### Converter

Menu 0.7

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1. Select the unit menu.
2. Users can set a exchange rate using option menu.
3. Enter the current rate, and then you can convert from one currency to another.
4. You can view the value of units.
5. Press [Reset] to clear the current input Field.
6. To exit the conversion function, press the [Back] key.

### World time

Menu 0.8

The World time provides time information on major cities worldwide.

1. You can select a desired city as a base using the left soft key Options → Add city → Press the left soft key [Map].
2. You can Change the city using the left soft key Options → Change city or Change time zone.
3. You can apply to Daylight Saving time using the left soft key Options → Daylight saving.
4. You can Select the Analog clock mode Options → Analog clock.

### Date finder

Menu 0.9

You can find the target date with inputting after some days.

### Quick menu

Menu 0.0

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

## Settings

Menu 0.\*

### Calendar (Menu 0.\*.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Weekly start time:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

### Backup calendar & To do

(Menu 0.\*.2)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

### Restore calendar & To do

(Menu 0.\*.3)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

### Memory info. (Menu 0.\*.4)

You can delete all data regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

### Clear all (Menu 0.\*.5)

You can delete all data regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

## SIM service (SIM dependent)

Menu 0.#

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu may be different. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

# Settings

## Screen

Menu #.1

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

### Main screen theme (Menu #.1.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

### Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Display items:** You can select the homescreen item to be displayed on the main screen.

### Start up

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

## Shut down

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

### Menu style (Menu #.1.2)

Your phone provides you with Grid and List menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing the left soft key [OK].

### Dialing style (Menu #.1.3)

Your phone provides you with three dialing styles.

### Font style (Menu #.1.4)

Your phone provides you with two font styles.

### Backlight (Menu#1.5)

You can set the light-up of the display.

### Handset theme (Menu #.1.6)

You can choose the color.

### Greeting message (Menu #.1.7)

You can input the greeting message.

## Date & Time

Menu #.2

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

### Time (Menu #.2.1)

1. Select the **Time** item from the Date & time list, and then press **OK**.
2. Move to your desired field, **Hour**, **Minute**, or am/pm field using the navigation keys. (When you have selected **12-hour/24-hour as Time format**)
3. Enter **Hour**, and **Minutes** using the number keys.
4. Select the time format using  / .
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Jingle or Animal.
6. Press the centre soft key **OK** to set the time with the specified value.

### Date (Menu #.2.2)

1. Select the **Date** item from the Date & time list, and then press **OK**.
2. Select the date format using  / .
3. Enter **Day**, **Month** and **Year** using the number keys.
4. Press the centre soft key **OK** to set the date with the specified value.

### Auto update date/time

(Menu #.2.3)

When Auto Update is configured to **On**, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If **Confirm first** is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

### Daylight saving (Menu #.2.4)

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

# Settings

## Security

Menu #.3

### PIN code request (Menu #.3.1)

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

#### Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the SIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

### Handset lock (Menu #.3.2)

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

**When switch on:** Locks the handset whenever the handset is switched on.

**When SIM change:** Locks the handset when the phone's SIM card has been changed.

**Immediately:** Locks the handset immediately.

**None:** Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

### Change codes (Menu #.3.3)

You can change the PIN, PIN2, and the Security code.

### PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

### Note

- ▶ Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the SIM card will be blocked and must be replaced.)

## PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code.

In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

## Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

## Power save

Menu #.4

When you don't use a phone, you can save the power activating this menu.

## Language

Menu #.5

Select the display language. You can select Automatic language option to change display language to the SIM card supported language.

# Settings

## Memory manager

Menu #.6

### Handset common memory

(Menu #.6.1)

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

### Handset reserved memory

(Menu #.6.2)

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarms, Call history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

### SIM memory (Menu #.6.3)

This function shows the status of the SIM card user memory.

### External memory (Menu #.6.4)

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

### Primary storage setting

(Menu #.6.5)

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

## Handset information

Menu #.7

You can view handset information.

## Reset settings

Menu #.8

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

## Travel Adapter

**STA-P52R**



## Potable Handsfree

**HC-EYD-LG067**



## Standard Battery

**LGIP-580A,  
1000mAh**




### Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

## Data cable/CD

**LG-US05K**

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

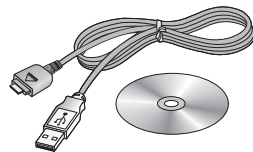

# Technical data

## General

**Product name:** HB620T

**System:** GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

**Net weight:** 99.5g, 78.5g(Without battery)

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (Normal) / +45°C (Charging)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

HB620/KB620/HB620T

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model HB620T has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.552 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.03 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING!

- *Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous..*

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

## Guidelines for safe and efficient use

### Efficient phone operation Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

## Guidelines for safe and efficient use

- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

简体中文

## ■ HB620T ■ 用戶手冊

本檔是 3G 視頻手機 LG HB620T 的用戶手冊。

LG Electronics 保留對此檔的所有權利。

未經 LG Electronics 同意，不得複製、修改和散發本文檔。



# 目录

|                    |           |               |           |               |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>HB620T 功能</b>   | <b>5</b>  | 拨打视频电话        | 18        | <b>模式</b>     | <b>25</b> |
| 打开视图               |           | 通话时间          |           | <b>多媒体</b>    | <b>26</b> |
| <b>开始</b>          | <b>8</b>  | 数据音量          | 19        | 照相机           |           |
| 安装 SIM 卡和手机 电<br>池 |           | 通话费用          |           | 摄像机           | 28        |
| <b>常规功能</b>        | <b>11</b> | 呼叫转接          |           | 音乐            | 30        |
| 拨打电话               |           | 语音来电          |           | 最近播放          |           |
| <b>菜单功能概览</b>      | <b>14</b> | 可视电话          | 20        | 所有曲目          |           |
|                    |           | <b>呼叫限制</b>   | <b>22</b> | 艺术家           |           |
|                    |           | 语音来电          |           | 专辑            |           |
| <b>电视</b>          | <b>15</b> | 可视电话          |           | 流派            |           |
| 电视                 |           | 关闭所有来电        |           | 播放列表          |           |
| 收音机                | 16        | <b>固定拨号</b>   |           | 随机曲目          |           |
| 设置                 |           | 呼叫等待          |           | <b>视频播放列表</b> |           |
| 观看时间               |           | <b>通用设置</b>   | <b>23</b> | 语音备忘录         |           |
| 信息视图模式             |           | 拒接来电          |           |               |           |
| 看电视时接听电话           |           | 发送我的号码        |           |               |           |
| 短信/彩信弹出窗口打开<br>/关闭 |           | 自动重拨          |           | <b>信息</b>     | <b>32</b> |
| 重置频道               |           | 接听模式          |           | 创建新消息         |           |
|                    |           | 分钟提示          | 24        | 信息            |           |
| <b>呼叫</b>          | <b>18</b> | BT 接听模式       |           | 电子邮件          | 33        |
| 通话记录               |           | 保存新号码         |           | 收件箱           | 34        |
| 所有通话               |           | <b>视频通话设置</b> |           | 邮箱            | 36        |
| 拨出电话               |           |               |           | 草稿箱           | 37        |
| 已接来电               |           |               |           | 发件箱           | 38        |
| 未接来电               |           |               |           |               |           |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 已发送的项       | 39        |
| 我的文件夹       |           |
| 模板          |           |
| 文本模板        |           |
| 多媒体模板       | 40        |
| 图释          |           |
| 设置          |           |
| 文本信息        |           |
| 多媒体信息       | 41        |
| 电子邮件        | 43        |
| 语音邮件        | 44        |
| 服务信息        |           |
| 信息服务        | 45        |
| <b>我的文档</b> | <b>46</b> |
| 我的图像        |           |
| 我的声音        | 47        |
| 我的视频        |           |
| 我的应用程序      | 49        |
| Flash 内容    |           |
| 其它          |           |
| 我的存储卡       |           |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>游戏和应用程序</b> | <b>50</b> |
| 我的应用程序         |           |
| 设置             |           |
| <b>电话本</b>     | <b>51</b> |
| 新增             |           |
| 搜索             |           |
| 快速拨号           |           |
| 群组             |           |
| 服务号码           |           |
| 本机号码           | 52        |
| 我的名片           |           |
| 设置             |           |
| 显示数据           |           |
| 复制             |           |
| 移动             |           |
| 通过蓝牙发送所有联系人    |           |
| 备份电话本          |           |
| 恢复电话本          |           |
| 清空电话本          | 53        |
| 内存信息           |           |

|            |           |
|------------|-----------|
| <b>浏览器</b> | <b>54</b> |
| 主页         |           |
| 输入地址       |           |
| 书签         |           |
| RSS 阅卡器    | 55        |
| 已保存页面      |           |
| 历史记录       |           |
| 设置         |           |
| 模式         |           |
| 外观设置       |           |
| 缓存         | 56        |
| Cookies    |           |
| 安全性        |           |
| 恢复初始设定     |           |
| <b>连接</b>  | <b>57</b> |
| 蓝牙         |           |
| 服务器同步      | 61        |
| USB 连接模式   | 63        |
| 网络         |           |
| 选择网络       |           |
| 网络模式       |           |

# 目录

|                |           |              |           |                   |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 首选列表           | 64        | <b>设置</b>    | <b>69</b> | <b>内存管理器</b>      | <b>73</b> |
| Internet 网络设定  |           | 显示           |           | 手机公用内存            |           |
| 接入点            |           | 屏幕主题         |           | 手机剩余内存            |           |
| 流媒体设置          |           | 菜单类型         |           | SIM 卡内存           |           |
| <b>公文包和 工具</b> | <b>65</b> | 拨号样式         |           | 外部存储器             |           |
| 闹钟             |           | 字体样式         |           | 主存储器设置            |           |
| 日程表            |           | 背光           |           | <b>手机信息</b>       |           |
| 任务             | 66        | 手机方案         |           | 恢复初始设置            |           |
| 备忘录            |           | 欢迎信息         |           |                   |           |
| 计算器            |           | <b>日期和时间</b> | <b>70</b> | <b>附件</b>         | <b>74</b> |
| 秒表             | 67        | 时间           |           | <b>技术数据</b>       | <b>75</b> |
| 换算器            |           | 日期           |           | <b>关于安全有效使用手机</b> | <b>77</b> |
| 世界时间           |           | 自动更新日期/时间    |           | <b>准则</b>         |           |
| 日期计算器          |           | 夏令时          |           |                   |           |
| 快速菜单           |           | <b>安全性</b>   | <b>71</b> |                   |           |
| <b>设置</b>      | <b>68</b> | PIN 码请求      |           |                   |           |
| 日程表            |           | 手机锁          |           |                   |           |
| 备份日历和待办事项      |           | 更改密码         |           |                   |           |
| 恢复日历和待办事项      |           | <b>省电</b>    | <b>72</b> |                   |           |
| 内存信息           |           | <b>语言</b>    |           |                   |           |
| 全部清除           |           |              |           |                   |           |
| <b>SIM 卡服务</b> |           |              |           |                   |           |



# HB620T 功能


## 打开视图

### 前视图



HB620T 功能

# HB620T 功能

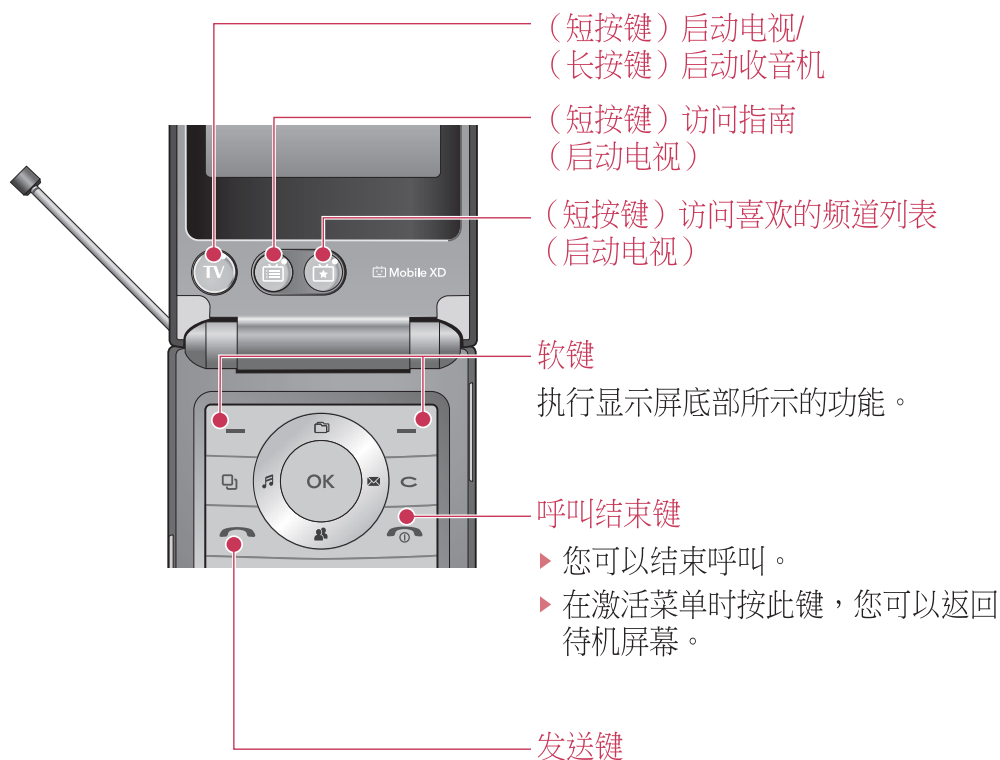


## 提示!


- ▶ 为了获得最好的电视/收音效果，请将天线旋转 45°。

## 趣味使用


- 2 种翻盖角度，分别用于看电视和通话

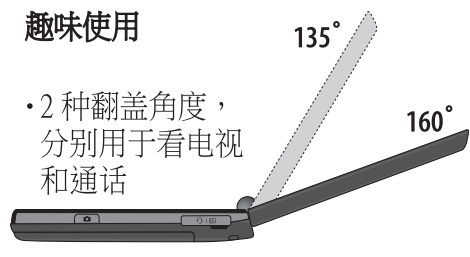

左视图/右视图

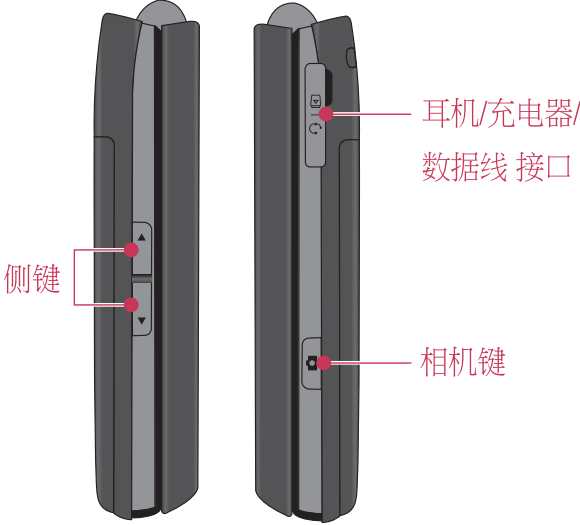

手机背面

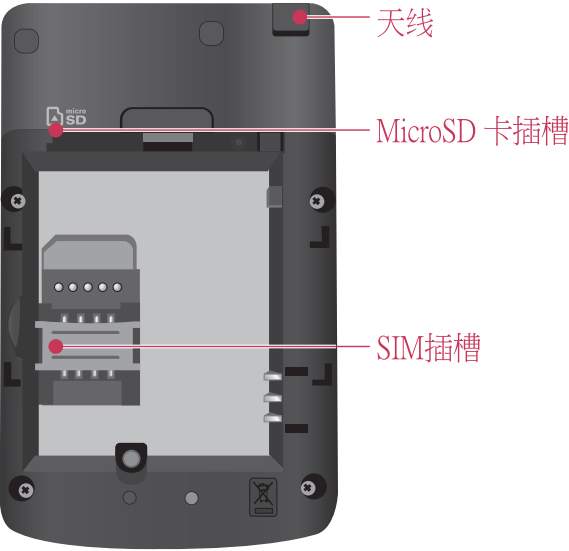


# 开始


## 安装 SIM 卡和手机 电池

### 1. 安装 SIM 卡

SIM 卡包含手机号码、服务详细资料 and 联系信息，因此必须插入手机。取出 SIM 卡之后，手机将无法使用（紧急呼叫除外）直到插入一个有效的 SIM 卡。插入或取出 SIM 卡之前，请始终断开手机与充电器和其它附件的连接。

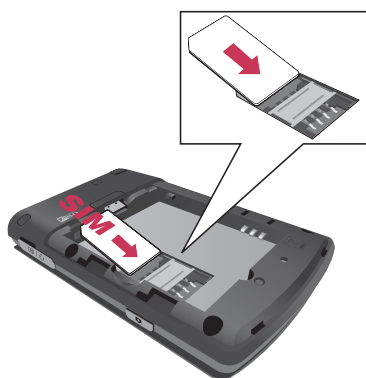

插入SIM卡

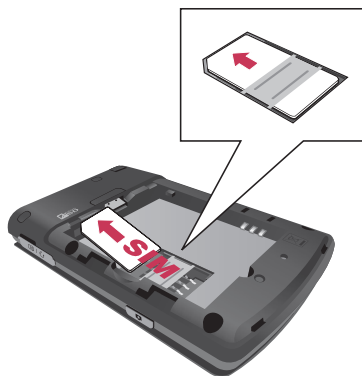

取出SIM

#### 注意

- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。
- ▶ 取出电池后，插入 SIM 卡。

### 2. 安装电池

向上滑入电池，直到其卡入到位。



### 3. 删除

关机。按住电池释放按钮，将电池滑下。



开始

# 开始

## 开机/关机

### 开机

确保在手机中插入 SIM 卡并装入已充电的电池。按住  直至开机。当 PIN 码请求设置为开时，请输入随 SIM 卡提供的 SIM PIN 码。  
(备注：请参阅第 78 页) 数秒钟后，手机便可完成网络注册。

### 关机

按住  直至关机。关机时可能会出现几秒钟的延迟。在此期间，不要再次开机。

# 常规功能

## 拨打电话

### 拨打语音电话

1. 输入电话号码，包括完整区号。
  - ▶ 要删除一个数字，请按  按键。
  - 要删除所有数字，请按住  按键。
2. 按  拨打电话。
3. 按  或闭合翻盖结束通话。

#### 注意

- ▶ 要在通话过程中启用扬声器按  。

## 从通话记录拨打电话

1. 在待机模式下，按  屏幕上将显示最后的来电、去电和未接来电。
2. 使用  /  选择所需号码。
3. 按  键以拨出号码。

## 拨打视频电话

您可以在 3G 覆盖的服务区域拨打视频电话。如果被呼叫者具有 3G 视频电话，且位于 3G 覆盖的服务区域内，那么你们即可建立通话连接。您还可以接听视频电话。要拨打/应答视频电话，请执行以下操作。

1. 使用键盘输入电话号码，或者从呼入/呼出列表选择电话号码。
  - ▶ 要更正错误，请短按  删除输入的最后一个数字，或者按住  或者按住 删除所有数字。

## 常规功能

2. 若不想使用扬声器，请确保将耳机插入。
3. 要启用视频功能，请按左软键 [选项]，然后选择“拨打视频电话”。
- ▶ 要拨打视频电话，系统将通知您需要关闭其它应用程序。

### 注意

- ▶ 视频电话可能需要一定时间进行连接。请耐心等待。连接时间也取决于对方应答呼叫的速度。在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像；在对方应答后，屏幕将显示其图像。

4. 请根据需要调整相机位置。
5. 按  或闭合翻盖结束呼叫。

## 从电话本拨打语音/视频电话

拨打在电话本中存有号码的联系人的电话非常方便。

1. 按  访问联系人列表。
2. 滚动到联系人并拨打电话。
3. 按  拨打视频电话。按左软键 并选择“拨打视频电话”。
4. 按  结束呼叫。

## 拨打国际电话

1. 按住  以输入国际前缀。“+”字符可作为国际接入码前缀。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  。

## 应答电话

当接收到电话时、手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者、则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名/照片）。

1. 打开滑盖即可接听来电。

### 注意

- ▶ 要拒绝来电，请按  或右软键两次。
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (菜单 2.0.4), 您可以在打开滑盖后按  接听来电。
- ▶ 如果接听模式设置为“按任意键”，除了  键，按任何键都将接听来电。

2. 要结束通话，请关闭翻盖或按



### 注意

- ▶ 在使用电话本或其它菜单功能时，您也可以接听来电。
- ▶ 在手机连接到兼容耳机时，您也可以使用耳机键来接听来电，和使用手机一样。要拒接来电，请按 。
- ▶ 您可以通过按住下方音量侧键，在来电时静音。

## 信号强度

您可以通过手机屏幕上的信号指示符检查信号强度。信号强度会有所差别、尤其是在建筑物内。移到窗口附近可以改善接收质量。

# 菜单功能概览

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>电视</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 电视</li><li>2 收音机</li><li>3 设置</li></ul>                                                                                                       | <b>呼叫</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 通话记录</li><li>2 拨打视频电话</li><li>3 通话时间</li><li>4 数据音量</li><li>5 通话费用</li><li>6 呼叫转接</li><li>7 呼叫限制</li><li>8 固定拨号</li><li>9 呼叫等待</li><li>0 通用设置</li><li>* 视频通话设置</li></ul> | <b>模式</b> <ul style="list-style-type: none"><li>标准</li><li>静音</li><li>户外</li><li>飞行模式</li><li>用户定义 1</li><li>用户定义 2</li><li>用户定义 3</li></ul>                                                                                       | <b>多媒体</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 照相机</li><li>2 摄像机</li><li>3 音乐</li><li>4 视频播放列表</li><li>5 语音备忘录</li></ul>                                           |
| <b>信息</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 创建新消息</li><li>2 收件箱</li><li>3 邮箱</li><li>4 草稿箱</li><li>5 发件箱</li><li>6 已发送的项</li><li>7 我的文件夹</li><li>8 模板</li><li>9 图释</li><li>0 设置</li></ul> | <b>我的文档</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 我的图像</li><li>2 我的声音</li><li>3 我的视频</li><li>4 我的应用程序</li><li>5 Flash 内容</li><li>6 其它</li><li>7 我的存储卡</li></ul>                                                          | <b>游戏和应用程序</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 我的应用程序</li><li>2 设置</li></ul>                                                                                                                                               | <b>电话本</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 新增</li><li>2 搜索</li><li>3 快速拨号</li><li>4 群组</li><li>5 服务号码</li><li>6 本机号码</li><li>7 我的名片</li><li>8 设置</li></ul>     |
| <b>浏览器</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 主页</li><li>2 输入地址</li><li>3 书签</li><li>4 RSS 阅卡器</li><li>5 已保存页面</li><li>6 历史记录</li><li>7 设置</li></ul>                                       | <b>连接</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 蓝牙</li><li>2 服务器同步</li><li>3 USB 连接模式</li><li>4 网络</li><li>5 Internet 网络设定</li><li>6 接入点</li><li>7 流媒体设置</li></ul>                                                       | <b>公文包和 工具</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 闹钟</li><li>2 日程表</li><li>3 任务</li><li>4 备忘录</li><li>5 计算器</li><li>6 秒表</li><li>7 换算器</li><li>8 世界时间</li><li>9 日期计算器</li><li>0 快速菜单</li><li>* 设置</li><li># SIM 卡服务</li></ul> | <b>设置</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 显示</li><li>2 日期和时间</li><li>3 安全性</li><li>4 省电</li><li>5 语言</li><li>6 内存管理器</li><li>7 手机信息</li><li>8 恢复初始设置</li></ul> |

# 电视

## 电视

### 功能表 1.1

HB620T 可用于访问移动电视服务。

1. 要启动电视，请按“确定”，然后选择“1-1 电视”菜单。
2. 此时将运行电视程序，您可以按  查看显示的可用频道列表中的电视频道。
3. 您可以按 ， 更改频道。
4. 如果按 ，您可以切换收音机/电视。

### 提示!

- ▶ 要轻松访问电视，短按电视按钮即可。

### 注意

- ▶ 您需要伸出天线。
- ▶ 如果频道旁边显示图标 ，则表示该节目支持多语言。您可以按  选项，然后选择所需语言。

 **电视:** 直接访问电视。（短按）  
直接访问收音机。（长按）

 **指南:** 显示 TV 频道。

 **我的频道:** 您可以使用选项菜单设置喜爱的频道。

此时将运行程序，按  选项，选择“添加到收藏夹”，然后设置频道。

您还可以在“指南”菜单及“选项”菜单的列表页面中设置喜爱的频道。

要扫描电视频道，请按  选项，选择“频道扫描”，然后选择“全部”或“选择的频道”。

### 注意

- ▶ 扫描后，“我的频道”将重置。
- ▶ 根据无线电波环境，每个频道的接收性能可能有所不同。

# 电视

## 收音机

功能表 1.2

- 1. 要启动收音机，请按“确定”，然后选择菜单“1-2 收音机”。
- 2. 此时将运行收音机程序，您可以按  查看显示的可用列表中的收音机频道。
- 3. 您可以按 ， 更改频道。
- 4. 如果按 ，您可以切换电视/收音机。

本手机支持数字 DVB-T 收音机，不支持 FM 收音机。

### 注意

- ▶ 收音机在某些地区可能不可用。
- ▶ 您需要伸出天线。

## 设置

功能表 1.3

### 观看时间 (功能表 1.3.1)

您可以查找观看电视的时间。

### 信息视图模式 (功能表 1.3.2)

您可以配置在观看电视时查看信号强度的一般状态、频道及节目名称。

### 看电视时接听电话

(功能表 1.3.3)

您可以设置观看电视时接听电话的方式。

### 短信/彩信弹出窗口打开/关闭 (功能表 1.3.4)

收到短信或彩信时，您可以设置在观看电视时是否要阅读此信息。

### 重置频道 (功能表 1.3.5)

您可以重置电视/收音机频道和喜爱的“我的频道”列表。

### 注意

- ▶ 如果频道接收性能不佳，您需要重置频道。

电视

17

# 呼叫

## 通话记录

功能表2.1

### 所有通话 (功能表 2.1.1)

此菜单允许您查看未接来电、已接来电、和拨出电话记录。您可以拨打电话或者发送信息到从通话记录中选定的号码中。您也可以将号码保存到电话本中。

### 拨出电话 (功能表 2.1.2)

使您能够查看拨出电话的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

### 已接来电 (功能表 2.1.3)

使您能够查看来电记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

### 未接来电 (功能表 2.1.4)

使您能够查看未接来电记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

## 拨打视频电话

功能表2.2

您可以在此菜单中拨打视频电话。

## 通话时间

功能表2.3

您可以按类型查看通话时间。按左软键[选项] 选择部分初始化还是全部初始化。初始化要求您提供安全码。

可以使用以下计时方式:

### 所有通话

显示总通话时间。

### 拨出电话

显示拨出电话的通话时间。

### 已接来电

显示来电通话时间。

### 最后通话

以小时/分钟/秒为单位显示最近通话时间。

## 数据音量

功能表2.4

允许您查看发送、接收和传输所有数据的音量。

按左软键 [选项]，随后，您可以选择 [清除] 初始化选定数据量类型，或 [全部清除] 完全初始化。初始化要求您 提供安全码。

## 通话费用

功能表2.5

1. 此功能将显示“上一次通话”及“所有通话”的费用。
2. 按左软键 [选项] 选择部分初始化还是全部初始化。初始化需要输入 PIN2 码。
3. 您可以在“设置通话费用”中选择“单位”或“币种”。根据您的设置，通话过程中将显示通话费用（如果 SIM 卡和网络支持 话费建议(AOC)）。
4. 在“设置限制配置”中，选择“开”以配置费用限额。配置完费用限制后，如果通话费用达到该限额，用户将不能继续拨打电话。

## 呼叫转接

功能表2.6

为语音和视频通话提供了“呼叫转接”菜单。

如果按 **OK**，您可以激活所有转接菜单。

### 语音来电 (功能表 2.6.1)

所有语音来电 (功能表 2.6.1.1)

线路忙时 (功能表 2.6.1.2)

无人接听时 (功能表 2.6.1.3)

无法接通时 (功能表 2.6.1.4)

#### 1. 不存在号码列表时

转到编辑器输入一个转接号码。您可以直接输入一个转接号码，或在电话本中搜索。如果按 [转接]，输入号码后，手机将给服务提供商发送一个请求。

# 呼叫

## 2. 存在号码列表时

显示包括号码列表的“至其它号码”菜单。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

## 3. “选项”菜单

在激活“所有语音电话”菜单后，如果选择菜单底部的“选项”菜单，屏幕上将显示“停用”、“全部停用”、“查看状态”以及“清除列表”菜单。如果您选择“停用”菜单，用户确认后，在网络中注册的呼叫转接号码将被删除。“清除列表”菜单将删除所有转接号码列表。

## 可视电话 (功能表 2.6.2)

## 所有视频通话 (功能表 2.6.2.1)

## 1. 不存在号码列表时

转到编辑器输入一个转接号码。您可以直接输入一个转接号码，或在电话本中搜索。如果按  [转接]，输入号码后，手机将给服务提供商发送一个请求。

## 2. 存在号码列表时

显示包括号码列表的“至其它号码”菜单。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

## 3. “选项”菜单

在激活“所有视频电话”菜单后，如果选择菜单底部的“选项”菜单，屏幕上将显示“停用”、“全部停用”、“查看状态”以及“清除列表”菜单。

### 线路忙时 (功能表 2.6.2.2)

1. **不存在号码列表时**  
它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。
2. **存在号码列表时**  
它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。
3. **选择“选项”菜单时**  
它将激活并操作“线路忙时”菜单。它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。

### 无人接听时 (功能表 2.6.2.3)

1. **不存在号码列表时**  
它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。
2. **选择“至其它电话号码”时**  
它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。
3. **选择“选项”菜单时**  
激活并选择“无人接听时”菜单。

### 无法接通时 (功能表 2.6.2.4)

1. **不存在号码列表时**  
它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。
2. **存在号码列表时**  
它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。
3. **选择“选项”菜单时。**  
激活并操作“无法接通时”菜单。它的操作过程与“所有语音电话”菜单完全相同。

# 呼叫

## 呼叫限制

功能表2.7

为语音和视频通话提供了“呼叫限制”菜单。

菜单包括“语音电话”、“视频电话”和“全部停用”。“语音电话”和“视频电话”包括以下子菜单。

“呼叫限制”菜单包括：“所有拨出电话”、“拨打国际电话”、“国际漫游时拨打电话”、“所有来电”和“国际漫游时来电”子菜单。

“所有拨出电话”菜单限制拨打所有电话；“拨打国际电话”限制拨打国际电话；“国际漫游时拨打电话”限制拨打除本国 PLMN 以外的电话。“所有来电”拒接所有来电；“国际漫游时来电”拒接在漫游时收到的来电。

## 语音来电 (功能表 2.7.1)

## 可视电话 (功能表 2.7.2)

## 关闭所有来电 (功能表 2.7.3)

您可以关闭网络中配置的服务。

## 固定拨号

功能表2.8

### ▶ 打开

- **开:** 是否选择激活 FDN。PIN2 需要认证。
- **关:** 选择是否要激活 FDN。需要进行 PIN 码认证。

### ▶ FDN 列表

## 呼叫等待

功能表2.9

- ▶ **激活:** 激活等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

- ▶ **关闭:** 停用呼叫等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。
- ▶ **查看状态:** 显示网络中已激活呼叫等待服务的群组项目。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

## 通用设置

功能表2.0

### 拒接来电 (功能表 2.0.1)

您可以设置是否要拒接来电。

1. 在“拒绝”菜单中选择“开”以激活拒接来电。此时将出现“拒接列表”菜单。
  2. 在“拒接列表”菜单中设置所需的拒接来电选项。
- ▶ **所有来电:** 拒接所有来电。
  - ▶ **联系人:** 拒接电话本中保存的号码的来电。
  - ▶ **群组:** 您可以按存储在电话本中的群组指定拒接来电。

- ▶ **未注册:** 拒接所有未保存在电话本中的来电。
- ▶ **无来电显示:** 拒接没有 CLI 信息的来电。

### 发送我的号码 (功能表 2.0.2)

- ▶ **由网络设置:** 使用服务提供商确定的默认设置进行配置。
- ▶ **打开:** 配置为在拨出电话时发送我的电话号码。
- ▶ **关闭:** 配置为在拨出电话时不发送我的电话号码。

### 自动重拨 (功能表 2.0.3)

允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

### 接听模式 (功能表 2.0.4)

允许您设置应答方式。您可以选择：按发送键、打开翻盖，按任意键。

## 呼叫

### 分钟提示 (功能表 2.0.5)

确定在开机状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

### BT 接听模式 (功能表 2.0.6)

- ▶ **免提:** 连接蓝牙后，您可以使用蓝牙耳机接听电话。
- ▶ **手机:** 如果按手机上的  接听电话，您可以通过手机讲电话。如果按蓝牙耳机键接听电话，您可以使用蓝牙耳机讲电话。

### 保存新号码 (功能表 2.0.7)

在此菜单中，您可以在结束通话时保存电话号码（如果该号码未保存在电话本中）。

## 视频通话设置

### 功能表 2.\*

您可设定拨打/接听视像通话时的桌面显示。

- ▶ **使用个人图像:** 决定是否显示我的图像。
- ▶ **选择个人图像:** 选择要显示的静态图像。
- ▶ **镜像:** 选择是否启用镜像效果。
  - **开:** 正反翻转显示图像。
  - **关:** 按原样显示图像。

# 模式

您可以为来电选择铃声或静音，然后配置铃声的声音和音量。配置铃声的声音和音量、按键音以及音效。选择所需的情景模式，然后按  激活情景模式。按左软键 [选项] 后，选择“编辑”菜单。

## ▶ 提示依据

此选项用于确定来电通知方式。

## ▶ 语音铃声

您可以为语音来电选择铃声。

## ▶ 视频铃声

您可以为视频来电选择铃声。

## ▶ 体积

选择铃声音量。

## ▶ 信息提示

您可以设置手机在收到信息后提示您的频率，直到您阅读该信息为止。

## ▶ 信息提示音

您可以从个人文件或默认文件中选择一个要在接收信息时播放的文件。

## ▶ 按键音

您可以设置要在按键时播放的按键音。

## ▶ 按键音量

您可以设置所选按键音的音量，有 7 个级别可供选择。

## ▶ 翻盖音效果

选择向上/向下滑动手机时发出的铃声。

## ▶ 确认提示音

您可以设置要在手机执行确认操作时播放的确认提示音。

## ▶ 打开声音

您可以设置开机时要播放的声音效果。

## ▶ 选择开机声音

您可以选择开机时要播放的文件。

## ▶ 关闭声音

您可以设置关机时要播放的声音效果。

## ▶ 选择关机声音

您可以选择关机时要播放的文件。

25

25

# 多媒体

## 照相机

功能表 4.1

此应用程序使您能够拍摄照片。您可以拍摄所需尺寸的照片，并将它用作联系照片、主屏及其它更一般的用途。拍摄后，可以通过信息、电子邮件或蓝牙  发送照片。

- 1. 按左软键访问“选项”并设置所需环境，如下所示。
  - ▶ 使用  /  在选项菜单间移动。
  - ▶ 使用  /  选择所需值， 确认选择。

| 菜单   | 描述                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转到   | 此时将启动“图片”文件夹，并以缩略图形式显示现有照片。<br>您可以通过按  查看照片。您还可以通过信息、电子邮件或蓝牙将选定图片发送给其他人。 |
| 大小   | 1600x1200、1280x960、640x480、墙纸、电话本                                                                                                                           |
| 质量   | 超精细、精细、标准                                                                                                                                                   |
| 连拍   | 1 张、3 张、6 张、9 张<br>(备注：可连拍张数取决于照片大小。)                                                                                                                       |
| 亮度   | 从 - 2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。                                                                                                                            |
| 白平衡  | 您可以根据天气调节背景照片的颜色。<br>自动、日光、阴天、照明、室内                                                                                                                         |
| 夜间模式 | 选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。                                                                                                                                       |

| 菜单   | 描述                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相框拍摄 | 拍照时，您可以在 9 种相框中进行选择。<br>(仅适用于墙纸大小)                                                                                           |
| 计时器  | 您可以延迟相机的快门时间。无、3 秒、5 秒、10 秒；激活计时器时，将显示“  ”。 |
| 效果   | 无、黑白、底片、怀旧                                                                                                                   |
| 声音   | 选择所需的快门声音。                                                                                                                   |
| 内存   | 为手机或外部存储器选择所需内存。                                                                                                             |
| 镜像   | 选择“开”，您可以激活镜像效果。                                                                                                             |
| 切换相机 | 您可以切换到相机以激活内部或外部相机。                                                                                                          |

2. 完成所有设置后，按右软键[关闭]。
3. 将相机对准要拍摄的物体，然后按 。
4. 按  保存照片。照片将保存在“我的文档”的“图像”文件夹中。

### 注意

- ▶ 按右软键 [返回] 返回到前一个模式。

多媒体

摄像机 功能表 4.2

此应用程序使您能够录制视频剪辑。在此菜单中，您可以选择同时播放并观看保存的视频文件。录制后，视频剪辑可以通过信息、电子邮件或蓝牙进行发送。

- 1. 按左软键访问“选项”并设置所需环境，如下所示。
- ▶ 使用  /  在选项菜单间移动。
- ▶ 使用  /  选择所需值，然后使用  确认选择。

| 菜单  | 描述                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转到  | 此时将启动“视频”文件夹，并以缩略图形式显示现有视频。您可以通过按  观看视频。您还可以通过信息、电子邮件或蓝牙将选定视频发送给其他人。 |
| 大小  | 320x240,176x144,128x96                                                                                                                                 |
| 质量  | 超精细、精细、标准                                                                                                                                              |
| 亮度  | 从 - 2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。                                                                                                                       |
| 白平衡 | 您可以根据天气调节背景视频的颜色。<br>自动、日光、阴天、照明、室内                                                                                                                    |

| 菜单   | 描述                                                |
|------|---------------------------------------------------|
| 夜间模式 | 选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的视频。                             |
| 效果   | 无、黑白、底片、怀旧                                        |
| 长度   | 选择所需的录制时间。<br><b>彩信、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、60 分钟</b> |
| 内存   | 为手机或外部存储器选择所需内存。                                  |
| 镜像   | 选择“开”，您可以激活镜像效果。                                  |
| 语音   | 决定是否要录制声音。                                        |
| 切换相机 | 您可以切换相机以激活内部或外部相机。                                |

2. 完成所有设置后，按右软键[关闭]。
3. 将相机对准要录制的物体，然后按 **OK** 开始录制。按 **OK** 停止录制。
- ▶ 按右软键 [暂停] 可以停止录制。
4. 按 **OK** 保存视频剪辑。照片将保存在“我的文档”的“视频”文件夹中。

### 注意

- ▶ 按右软键 [返回] 返回到前一个模式。

# 多媒体

## 音乐

功能表 4.3

### 最近播放 (功能表 4.3.1)

此菜单显示最近播放过的 20 首曲目。如果开始播放，将显示菜单“正在播放”。

您可以通过“正在播放”在播放时激活媒体播放器。

### 所有曲目 (功能表 4.3.2)

您可以在手机/外部存储器中查看整个音乐文件。

### 艺术家 (功能表 4.3.3)

您可以按艺术家查看并播放存储的音乐。

### 专辑 (功能表 4.3.4)

您可以按专辑查看并播放存储的音乐。

### 流派 (功能表 4.3.5)

您可以按流派查看并播放存储的音乐。

## 播放列表 (功能表 4.3.6)

您可以从“所有曲目”菜单列表中选择曲目以创建您自己的播放列表。

### 随机曲目 (功能表 4.3.7)

如果要连续随机播放音乐，请选择此选项。

## 视频播放列表

功能表 4.4

您可以从所有视频列表中选择视频剪辑以创建您自己的播放列表。

## 语音备忘录

功能表 4.5

1. 按左软键 [选项] 在录音前显示选项弹出菜单。
  2. 使用  /  移到所需的菜单项目，然后按 。
- **长度:** 您可以将录音的持续时间设置为彩信大小、30 秒、1 分钟或无限制。

- ▶ **质量:** 您可以从“超精细”、“精细”和“标准”中选择录音质量。
- ▶ **已用内存:** 您可以查看已用内存。
- ▶ **转到我的声音:** 在“声音”中打开“录音”文件夹。
- 3. 按  开始录音。开始录音后，录制时间将显示在 LCD 屏幕上。要取消录音，请按“返回”。
- 4. 录音结束之后，按  退出。录制的文件自动保存在“我的文档”下“我的声音”文件夹的“录音”中。如果再次按  您可以开始录制新语音。
- 5. 录音完成后，按左软键选择不同的选项。
- 6. 使用  /  选择所需的菜单，然后按 。
- ▶ **发送:** 发送录制的文件。使用  /  从信息、电子邮件或蓝牙中选择一个，然后按 。
- ▶ **用作:** 您可以将录制的文件用作语音铃声、视频铃声。
- ▶ **移动:** 您可以将录音移至其它文件夹。
- ▶ **复制:** 您可以复制录音。
- ▶ **删除:** 选择此菜单以删除录制的文件。
- ▶ **标记/取消标记:** 您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **文件:** 您可以更改文件的名称并查看信息。
- ▶ **排序方式:** 按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
- ▶ **内存管理器:** 显示内存状态（手机或外部存储卡）。
- 7. 按右软键关闭子菜单弹出窗口。

# 信息

## 创建新消息

功能表 5.1

### 信息 (功能表 5.1.1)

您可以撰写并编辑包含文本、图像、视频和音频的信息。

1. 在“信息”字段中输入您的信息。

#### “信息”字段中的选项菜单

▶ **插入:** 您可以执行以下操作:

1. **图像:** 插入图片。(现有图像/拍照)
2. **视频:** 您可以插入视频剪辑。(每个幻灯片一个视频剪辑)。
3. **声音:** 您可以插入声音文件。(每个幻灯片一个声音)
4. **符号:** 您可以插入符号。输入相应的数字键后，按 **OK**。
5. **模板:** 您可以插入一个保存在手机中的文本模板。选择模板后，按 **OK**。选定的模板将被插入到“信息”窗口中。
6. **图释:** 您可以在编写信息时插入图释。

7. **姓名与号码:** 在电话本中搜索姓名和号码后，您可以插入条目。

8. **添加新幻灯片:** 选择以添加新幻灯片。

9. **主题:** 选择以插入主题。

0. **更多:** 您可以插入其它内容。

▶ **保存到草稿箱:** 选择此菜单可将邮件保存到草稿箱中。

▶ **输入法:** 选择所需的字典模式。

▶ **编写语言:** 您可以选择编写信息的语言。

▶ **添加至自订字:** 您可以将单词添加到字典。

2. 按右软键 [返回] 以退出菜单，或在设置子菜单后返回上一个菜单。

3. 按确认键 [发送] 发送信息。信息将自动保存到“已发信息”文件夹。如果消息未发送出去，它将被保存在发件箱中并标记为失败状态。

## 电子邮件 (功能表 5.1.2)

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。（请参阅第 43-44 页，以获得如何设置电子邮件帐户的信息。）

1. 在“收件人”、“抄送”、“密件抄送”字段中输入收件人的电子邮件地址。您可以按  搜索联系人。

### 注意

- ▶ 在“抄送”字段中输入参考电子邮件地址，以转发电子邮件。
- ▶ 在“密件抄送”字段中输入隐藏的参考电子邮件地址，以转发电子邮件（不转发邮件信息）。

### 注意

- ▶ 对于收件人（“收件人”）、参考地址（“抄送”）和隐藏的参考地址（“密件抄送”）字段，仅可输入有效的电子邮件地址。当指定一个电子邮件地址后，将会出现另一个字段，您可以从中指定其它地址。您最多可以为“收件人”和“抄送”地址字段指定 20 个收件人，为“密件抄送”地址字段指定 10 个收件人。
2. 将光标移到“主题”字段，然后键入主题。
  3. 您可以通过将光标移到“信息”字段来输入信息内容。
  4. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
    - ▶ **最近使用:** 您可以使用最近临时保存的电子邮件地址。（仅在光标定位在“发件人”/“抄送”/“密件抄送”字段时，才显示在“选项”菜单中。）



## 信息

- ▶ **插入:** 选择此菜单插入特殊字符、模板和联系人。此外，还可以附加多媒体文件 (图像、视频和声音、符号、更多、备份)。
  - ▶ **保存到草稿箱:** 选择此菜单可将邮件保存到草稿箱中。
  - ▶ **查看附件:** 显示附加的文件。(仅在附加了文件时，此项方可用。)
  - ▶ **移除:** 删除附件。(仅在附加了文件时，此项方可用。)
  - ▶ **输入法:** 选择所需的字典模式。
  - ▶ **取消:** 您可以更改撰写语言。
  - ▶ **添加至字典:** 您可以将新单词添加到字典。
  - ▶ **设置邮件优先级:** 您可以配置要发送的电子邮件的优先级。
5. 编写完电子邮件后，按 **OK** 发。

## 收件箱

### 功能表 5.2

1. 您可以查看已接收的信息。选择一条信息，然后按 **OK** 查看信息。
  2. 您可以使用  /  查看上一条或下一条信息。
  3. 要查看多媒体信息 (通知)，请选择信息通知查看屏幕中的“检索”。随后，将传输文件；传输完成后，您便可以查看文件。
- 使用收件箱中的左软键 [选项]，您可以使用以下功能。
- ▶ **回复:** 创建对发件人或选定信息所有收件人的回复。
  - ▶ **转发:** 转发所选信息。

### 注意

- ▶ 不支持彩信 (通知) 和 WAP Push 信息。

- ▶ **通话：** 您可以拨打视频电话或语音电话。
- **拨打语音电话：** 您可以拨打语音电话。
- **拨打视频电话：** 您可以拨打视频电话。
- ▶ **删除：** 删除当前信息。
- ▶ **创建新消息：** 您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **标记/取消标记：** 您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **复制和移动：** 对于短信，您可以将信息复制/移动至手机或SIM卡，然后再移至“我的文件夹”；对于彩信，您可以将信息移至“我的文件夹”。

- ▶ **移至我的文件夹：** 对于彩信，您可以将信息移至“我的文件夹”。
- ▶ **过滤器：** 按所需信息类型显示信息。
- ▶ **信息：** 您可以检查信息类型、日期和时间，以及保存位置。

#### 注意

- ▶ 您可以检查保存在“电子邮件”中的电子邮件 [功能表 5.0.3].



# 信息

## 邮箱

功能表 5.3

### 查看电子邮件信息列表

1. 选择一个电子邮件账户，然后按



查看收到的电子邮件列表。

2. 在电子邮件列表中，使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

- ▶ **回复:** 为选定的电子邮件创建 回复内容。
- ▶ **转发:** 向他人转发选定的电子 邮件。
- ▶ **检索(仅限于 POP3):** 检索新 电子邮件。
- ▶ **复制到(仅限于 IMAP4):** 复制 选定的电子邮件。
- ▶ **搜索:** 搜索您要查找的电子 邮件。
- ▶ **删除:** 删除电子邮件。
- ▶ **从服务器删除(仅限于 POP3):** 从服务器删除信息或电子邮件。
- ▶ **创建新消息:** 创建信息、电子邮件、名片、语音信息。

- ▶ **标记/取消标记:** 使用“标记/ 取消标记”选项删除多项。
- ▶ **设为已读/未读:** 您可以将选定 电子邮件设为已读或未读。
- ▶ **排序方式:** 您可以根据条件排 序电子邮件。
- ▶ **彻底删除(仅限于IMAP4):** 一 次性删除选定的电子邮件数据。
- ▶ **信息同步(仅限于 IMAP4):** 同 步电子邮件以检索电子邮件服 务器。
- ▶ **信息:** 有关信息的简短消息， 例如: 大小、类型、日期、数 据和文件名。

### 查看电子邮件信息

1. 选择一封收到的电子邮件，然 后按“查看”键接收电子邮件 的内容。
2. 收到的电子邮件的内容会自动显 示在“视图”屏幕上。
3. 您可以使用  /  查看上一 封或下一封电子邮件。

4. 在“电子邮件视图”屏幕中，您可以通过使用左软键 [选项] 选择以下功能。

- ▶ **回复:** 为选定的电子邮件创建回复内容。
- ▶ **转发:** 向他人转发选定的电子邮件。
- ▶ **保存地址:** 将发件人的地址保存到电话本中。
- ▶ **删除:** 删除电子邮件。
- ▶ **提取:** 从电子邮件中提取号码、电子邮件地址或网址。
- ▶ **查看附件:** 显示附加的文件。
- ▶ **查看收件人:** 显示收件人和抄送的电子邮件地址。
- ▶ **创建新消息:** 创建信息、电子邮件、名片、语音信息。
- ▶ **信息:** 有关信息的简短消息，例如：大小、类型、日期和文件名。

## 草稿箱

功能表 5.4

您可以查看保存过的信息。选择一条信息，然后按 **OK** 编辑信息。

使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

- ▶ **发送信息:** 发送选定信息。
- ▶ **通话:** 您可以拨打语音电话或视频电话。
- ▶ **发送:** 删除所选信息。
- ▶ **创建新建信息:** 您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **标记/取消标记:** 您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **过滤器:** 按所需的信息类型显示信息。
- ▶ **信息:** 对于短信，您可以检查信息类型、日期和时间、主题、发件人、日期、时间、大小和保存位置。



# 信息

## 发件箱

### 功能表 5.5

发件箱是等待发送信息的临时存储处。发送失败的信息也将位于发件箱中。例如，如果电子邮件账户配置不正确，那么电子邮件将被保存在发件箱中。

1. 选择信息。
2. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

#### [适用于发送/等待信息]

- ▶ **取消发送:** 您可以停止发送/等待状态。
- ▶ **通话:** 您可以拨打视频电话或语音电话。
- ▶ **创建新建信息:** 您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **信息:** 您可以检查信息类型、主题、发件人、日期、时间、大小和保存位置。

#### [适用于发送失败的信息]

- ▶ **重新发送:** 重新发送选定的信息。
- ▶ **保存到草稿箱:** 选择此菜单可将邮件保存到草稿箱中。
- ▶ **通话:** 您可以拨打视频电话或语音电话。
- ▶ **删除:** 删除当前信息。
- ▶ **新建信息:** 您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **信息:** 通过信息，您可以查看信息类型、主题、发件人、日期、时间、大小和保存位置。通过报告信息，您可以查看发送和接收状态等报告信息。

## 已发送的项

功能表 5.6

显示发送的信息(信息/电子邮件/明信片/语音信息)。

### [选项]

- ▶ **回复:** 创建对发件人或选定信息所有收件人的回复。
- ▶ **转发:** 转发选定的信息。
- ▶ **通话:** 您可以拨打视频电话或语音电话。
- ▶ **删除:** 删除所选信息。
- ▶ **新建信息:** 您可以撰写新信息。
- ▶ **标记/取消标记:** 您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **复制和移动:** 您可以将信息移至“我的文件夹”。
- ▶ **过滤器:** 按所需的信息类型显示信息。
- ▶ **信息:** 通过信息，您可以查看信息类型、主题、发件人、日期、时间、大小和保存位置。通过报告信息，您可以查看发送和接收状态等报告信息。

## 我的文件夹

功能表 5.7

您可以将“收件箱”或“已发信息”中的信息移至“我的文件夹”，然后，将“我的文件夹”中的信息移至初始信箱。

## 模板

功能表 5.8

### 文本模板 (功能表 5.8.1)

您可以使用左软键 [选项] 添加、编辑和删除经常使用的有用短语。

#### 注意

- ▶ 根据服务提供商的不同，手机中将默认保存一些常用短语。



# 信息

## 多媒体模板 (功能表 5.8.2)

您可以在创建多媒体信息时创建、编辑和查看可用的模板。本手机预设保存 5 种类型的模板（生日、问候、假期、感谢、道歉）。

可以使用以下 [选项]

- ▶ **新增:** 您可以创建新的多媒体模板。
- ▶ **写彩信:** 使用选定模板创建多媒体信息。
- ▶ **编辑:** 编辑选定的模板。
- ▶ **查看附件:** 您可以打开信息中的附件。

## 图释 功能表 5.9

您可以添加、编辑和删除图释。您可以在撰写信息时插入所选图释。如果按确认键，您可以查看图标。

## 设置 功能表 5.0

### 文本信息 (功能表 5.0.1)

您可以配置与选项相关的文本信息。

1. **文本信息中心:** 输入文本信息中心的地址。
2. **状态报告:** 启用此选项，您可以验证信息是否已成功发送。
3. **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
4. **信息类型: 文本、语音、传真、X.400、电子邮件**  
通常，信息类型设置为“文本”。您可以将文本转换为其它格式。请与服务提供商联系以了解是否提供此功能。

## 5. 字符编码: 自动/默认字母表/Unicode。

- ▶ **自动(默认):** 使用单字节字符的信息通常以默认字母表 (GSM7) 编码。使用双字节字符的信息自动以 unicode (UCS2) 编码。
- ▶ **默认字母表:** 对于使用双字节字符的信息，仍以单字节编码。请注意，带音调的双字节字符将被转换成不带音调的单字节字符。
- ▶ **Unicode:** 信息以双字节编码。请注意，收费可能加倍。

## 6. 将长文本另发送为: 以多条短信或彩信选择长文本信息。

## 多媒体信息 (功能表 5.0.2)

您可以配置与选项相关的多媒体信息。

1. **检索模式:** 您可以分别使用本地网络和漫游网络设置检索模式。如果选择本地网络，将自动检索多媒体信息。如果选择漫游网络，那么您仅会在收件箱中收到一条通知信息，随后，您可以决定是否要下载该多媒体信息。
2. **状态报告:** 此菜单使您能够确定是否向收件人请求发送确认邮件，以及是否允许向发件人发送送达确认邮件。
  - ▶ **请求报告:** 确定是否为多媒体信息请求发送确认邮件。
  - ▶ **允许报告:** 确定是否允许为发送确认邮件请求发送送达确认邮件。



## 信息

3. **已读回执:** 此菜单使您能够确定是否向收件人请求读取确认邮件，以及是否允许向发件人发送读取确认邮件。

▶ **请求回复:** 确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。

▶ **允许回复:** 确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。

4. **优先级:** 您可以选择信息优先级（低、中或高）。

5. **有效期:** 允许您在发送多媒体信息时配置信息的有效期。此信息只在配置好的有效期内保存在多媒体服务器中。

6. **幻灯片持续时间:** 允许您在创建信息时配置每个页面的持续时间。

7. **发送时间:** 允许选择彩信支持的内容类型。（立即、1 小时之后、1 天之后、1 周之后）

配置将信息发送至收件人的发送时间。多媒体信息中心将在到达发送时间后发送信息。

8. **多媒体信息中心:** 允许您配置网络信息（如 MMSC 或 WAP 网关），以发送多媒体信息。

▶ **标题:** 网络设定名。

▶ **MMSC URL:** 输入多媒体信息中心的 URL。

▶ **Internet 网络设定:** 从列表中选择 Internet 网络设定。

按中间键 [保存] 保存所做的更改并完成多媒体信息中心设置。

## 电子邮件 (功能表 5.0.3)

您可以配置设置以接收和传输电子邮件。

1. **电子邮件账户:** 您可以创建或配置电子邮件帐户，包括电子邮件服务器和用户ID。按左软键 [选项]，您可以编辑选定的电子邮件账户。2. **编辑:** 您可以使用选择用于发送电子邮件的电子邮件账户。使用左软键 [选项]，您可以选择以下功能。

- ▶ **新增:** 创建新的电子邮件帐户。
- ▶ **编辑:** 编辑选定的电子邮件帐户。
- ▶ **查看:** 查看选定的电子邮件帐户。
- ▶ **标记/取消标记:** “标记/取消标记”选项用于删除多项。
- ▶ **删除:** 删除选定的电子邮件帐户。账户中包含的所有电子邮件将被删除。

2. **允许回复电子邮件:** 确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。

3. **请求回复电子邮件:** 确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。
4. **检索间隔:** 您可以配置检索间隔以从邮件接收服务器中自动检索电子邮件。当新电子邮件到达时，待机屏幕的顶部将出现一个图标。您可以选择自动接收的时隙：关、15 分钟、30 分钟或 1 小时。请注意，使用“自动检索”功能时可能会产生附加费用。
5. **在转发和回复中包括消息:** 确定在转发信息或答复信息时是否要包含原始信息。
6. **包含附件:** 确定在转发信息时是否要包含附件。
7. **漫游时自动检索:** 转在漫游区域时自动检索电子邮件帐户。
8. **新电子邮件通知信息:** 在新电子邮件到达时接收通知信息。



## 信息

9. **签名:** 您可以配置签名文本以附加在电子邮件的末尾。在发送电子邮件时，配置的签名文本将自动或手动附加在电子邮件的末尾。
0. **优先级:** 您可以选择电子邮件优先级（低、中或高）。

### 新电子邮件通知 信息

1. 从“电子邮件帐户”菜单选项中选择“新增”。
2. 按中软键 [保存] 完成电子邮件帐户配置。

### 编辑电子邮件账户

1. 从电子邮件账户列表中选择所需的电子邮件账户，按左软键[选项]，然后选择“编辑”。
2. 您可以通过上下移动光标来编辑所需的字段。
3. 配置完成后，按中软键 [保存] 完成电子邮件账户配置。

### 注意

- ▶ 当您尝试更改邮箱类型时，之前下载的所有电子邮件都将被删除。

### 语音邮件 (功能表 5.0.4)

您可以发送或接收带语音文件的邮件。

### 服务信息 (功能表 5.0.5)

您可以配置选项设置，如 Push(SI/SL) 信息。

- ▶ **信息接收：** 如果设置为“开”，将接收所有服务信息。
- ▶ **服务载入:** 您可以设置有关 Push(SI/SL) 信息的所有接收选项。

- **提示:** 如果将“信息载入”设置为“提示”，您会收到一则弹出信息，询问您是否要处理 SL 信息。
- **禁用:** 如果您将“服务载入”设置为“禁用”，则无法接收 SL 信息。SL 信息在到达时即被放弃。
- **始终:** 如果您将“服务载入”设置为“始终”，SL 信息将自动使用 SL 信息中预设的 URL 连接到 Internet。

## 信息服务 (功能表 5.0.6)

- ▶ **手机广播:** 您可以设置接收状态。
- ▶ **频道:** 您可以添加或修改频道。
- ▶ **语言:** 通过按 **OK**，您可以选择所需语言。随后，小区广播信息将以您选定的语言显示。

# 我的文档

## 我的图像

功能表 6.1

“图片”文件夹由用于从 Internet 下载图片的嵌入式链接和默认图像组成。

选定一个文件后，按左软键 [选项] 将出现以下选项。

- ▶ **发送信息:** 您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的图像。
- ▶ **用作:** 您可以设置墙纸、联系人、开机或关机图像。
- ▶ **移动:** 可以将文件移到其它文件夹。
- ▶ **复制:** 可以将文件复制到其它文件夹。
- ▶ **删除:** 删除所选图像。
- ▶ **标记/去除标记:** 使用“标记”功能，您可以发送、删除、移动和复制多个文件。
- ▶ **通过蓝牙打印:** 您可以通过蓝牙打印选定的图像。

### 文件

- **重命名:** 您可以重命名图像。
- **编辑:** 允许编辑图像。

### 注意

- ▶ 在默认图像文件夹中不显示“编辑”菜单。

- **信息:** 显示关于所选图像文件的信息。

- ▶ **新建文件夹:** 您可以在当前选定的文件夹内创建一个新文件夹。
- ▶ **幻灯片显示:** 您可以幻灯片放映形式查看图像。
- ▶ **排序方式:** 按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
- ▶ **列表视图:** 您可以以列表视图查看图像。

## 我的声音

### 功能表 6.2

“声音”文件夹由用于下载铃声和音乐的嵌入式链接和包含默认声音和录音的文件夹组成。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。

#### ▶ 用作

- **语音铃声:** 您可以将声音文件设为收到语音来电时的铃声。
- **视频铃声:** 您可以将声音文件设为收到视频来电时的铃声。
- **信息提示音:** 您可以将声音文件设为收到信息时的铃声。
- **开机:** 您可以将声音文件设为开机时的铃声。
- **关机:** 您可以将声音文件设为关机时的铃声。

- ▶ **档案:** 显示有关选定声音文件的信息。
- ▶ **排序方式:** 按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
- ▶ **内存管理器:** 您可以查看内存状态（手机或外部存储卡）。

## 我的视频

### 功能表 6.3

在此，您可以管理或发送下载的或拍摄的视频剪辑。

如果按 **OK**，您可以激活视频文件。

使用视频列表中的左软键 [选项]，您可以使用以下选项。

- ▶ **发送:** 您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的视频剪辑（如果不受数字版权管理(DRM)保护）。
- ▶ **用作:** 您可以将视频文件设为语音铃声或视频铃声。
- ▶ **移动:** 将文件移至手机内存或外部存储器。
- ▶ **复制:** 将文件复制到手机内存或外部存储器。
- ▶ **删除:** 删除选定视频。
- ▶ **标记/取消标记:** 使用“标记”功能，您可以发送、删除、移动和复制多个文件。

## 我的文档

### ▶ 文件

- **重命名:** 可以重命名视频。
- **信息:** 您可以查看有关视频的信息。

### ▶ 新建文件夹: 您可以创建新文件夹。

### ▶ 排序方式: 您可以按名称、日期或文件类型对文件进行排序。

### ▶ 列表视图/网格视图: 您可以以列表视图或网格视图查看图像。

### ▶ 内存管理器: 显示内存状态（手机或外部存储卡）。

您可以使用视频播放器观看视频。视频文件以缩略图的形式显示在列表中。您可以使用  /  /  /  选择所需的视频。选择所需的视频，然后选择“播放”以观看所录制的视频。

选择左软键 [发送]，将选定视频附加到信息、电子邮件或蓝牙中。

如果选择选项“播放”，手机将使用 Media Player 播放视频剪辑。要暂停播放，请在播放过程中按 。要恢复暂停的播放，请再按一次 。

在 Media Player 中观看视频剪辑时，可使用以下选项:

### ▶ 全屏: 您可以以广角视图模式查看视频。

#### 注意

- ▶ 您也可以通过按  键以广角视图模式查看视频。

### ▶ 静音: 如果“音量”设置为 0 以上的值，“静音”模式将会激活；如果“音量”设置为 0，“取消静音”模式将会激活。

### ▶ 捕获: 将定帧捕获为图片。

### ▶ 重复: 您可以设置重复选项（关/一张/全部）。

### ▶ 文件信息: 您可以查看正在播放的文件的的相关信息

### ▶ 发送信息: 只要文件未受数字版权管理 (DRM) 保护，您就可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

### ▶ 删除: 删除选定视频。

- ▶ **用作:** 您可以将视频文件设为语音铃声或视频铃声。此菜单取决于内容。

## 我的应用程序 功能表 6.4

在此菜单中，您可以轻松下载游戏和其它应用程序。此菜单可能包含两个文件夹，可能不包含任何文件夹，或者包含“游戏和应用程序”文件夹。默认文件夹取决于运营商或国家/地区。

## Flash 内容 功能表 6.5

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。

选定一个文件后，按左软键 [选项] 将出现以下选项：

- ▶ **暂停:** 暂停或继续播放。
- ▶ **全屏:** 您可以以全屏模式查看文件。
- ▶ **静音:** 打开/关闭声音。

- ▶ **用作墙纸:** 将 SWF 文件用作墙纸。

- ▶ **信息:** 查看文件名称、大小、日期、类型、保护或安装。

## 其它 功能表 6.6

除图片、声音、视频、游戏和应用程序以外的其它文件都保存在此文件夹。

## 我的存储卡 功能表 6.7

如果您購買選擇性的外置 microSD 記憶咭，則可管理更多的內容。請參閱第 19 和 20 頁“如何使用 microSD 存儲卡”部分，了解如何插入和取出存儲卡。您可如同在手機上一樣來管理內容。

# 游戏和应用程序

## 我的应用程序 功能表 7.1

在此菜单中，您可以轻松下载游戏和其它应用程序。此菜单可能包含两个文件夹，可能不包含任何文件夹，或者包含“游戏和应用程序”文件夹。默认文件夹取决于运营商或国家/地区。

## 设置 功能表 7.2

### 激活网络设定

1. 将光标移至您要激活的网络设定。
2. 按 **OK** 。

### 添加新的网络设定

1. 从“选项”菜单选择“新增”。
2. 按 **OK** [Save] [保存] 保存任何配置更改。

您可以通过从“选项”菜单选择“编辑”和“删除”以编辑或删除网络设定。

# 电话本

## 新增

功能表 8.1

您可以注册新的联系人通讯信息。您可以输入新联系人的姓名、不同电话号码和电子邮件地址。您也可以将联系人分配给群组，包括图像或个人形象；为联系人分配特定铃声以及输入备忘录。

## 快速拨号

功能表 8.3

使用此菜单，您可以管理快速拨号。可在 2-9 间对快速拨号进行配置。您可以为特定联系人地址分配任何不超过 5 位数的快速拨号号码，可以为同一个联系人地址分配多个快速拨号。

## 搜索

功能表 8.2

执行联系人通讯信息搜索功能。默认情况下，搜索操作按名字执行。当前搜索方法和找到的结果显示在“搜索”窗口中。

### 注意

- ▶ 在“设置”菜单中，搜索操作将按姓氏执行。

## 群组

功能表 8.4

使用此菜单，您可以管理群组信息（存储在手机和 SIM 卡中的信息）。如果没有为某个号码指定铃声，则其来电铃声为所属群组所分配的铃声。

## 服务号码

功能表 8.5

您可以查看由您的服务提供商分配的服务拨号号码 (SDN)（如果 SIM 卡支持）。此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。选择服务号码后，按  呼叫服务。

# 电话本

## 本机号码

功能表 8.6

允许在 SIM 卡中您的电话号码。您可以在 SIM 卡中保存正在使用的本机号码。

## 我的名片

功能表 8.7

您可以通过按左软键“添加”创建自己的名片。输入姓名、号码、电子邮件和图像后，您可以在发送信息时将其用作名片。

## 设置

功能表 8.8

### 显示数据 (功能表 8.8.1)

- ▶ **查看电话本:** 选择要显示的联系信息（从手机内存、SIM 卡内存或二者）。所有设置为预设设置。
- ▶ **名称显示:** 您可以按姓名设置显示顺序。
- ▶ **显示图片:** 选择是否要显示图像。

### 复制 (功能表 8.8.2)

您可以将联系人从手机内存复制到 SIM 卡或从 SIM 卡复制到手机内存。您可以一次复制所有项目。

### 移动 (功能表 8.8.3)

您可以将联系人从手机内存移动到 SIM 卡或从 SIM 卡复制到手机内存。您可以一次移动所有项目。

### 通过蓝牙发送所有联系人

(功能表 8.8.4)

使用蓝牙，您可以将手机中存储的所有电话本数据发送到其它手机。

### 备份电话本 (功能表 8.8.5)

您可以通过格式化 vCard 将所有电话本数据保存在外部存储卡中。

### 恢复电话本 (功能表 8.8.6)

您可以通过格式化 vCard 将外部存储卡中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

## 清空电话本 (功能表 8.8.7)

清除所有联系人信息。您可以删除保存在手机内存或 SIM 卡中的所有联系人信息。

## 内存信息 (功能表 8.8.8)

您可以检查此菜单中的存储器状态。

# 浏览器

## 主页

功能表 9.1

您可以启动网络浏览器并访问在“浏览器设置”中激活的网络设置的主页。

## 输入地址

功能表 9.2

您可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。

- ▶ 要输入符号，请按左软键 [选项] 并从“选项”菜单中选择“5. 插入符号”。
- ▶ 要切换输入模式，请按左软件 [选择] 并选择“2. 输入法”。

## 书签

功能表 9.3

您可以保存经常访问的或喜爱的 URL/网页。可对书签执行、发送、新增、编辑、标记/取消标记或删除操作。部分预先配置的 URL 被保存为书签。

### 添加新书签

1. 按左软键 [选项] 并从“选项”菜单中选择“2. 新增”。
2. 输入标题和相关的 URL 信息。
3. 按  保存。

### 连接到所需书签

按  连接所需书签。

### 向他人发送书签

从“选项”菜单中选择“发送”。您可以通过“信息”或“电子邮件”发送。

## 删除书签

从“选项”菜单中选择“删除”。使用“标记/取消标记”选项，您可以删除多个书签。

## 编辑书签

从“选项”菜单中选择“编辑”。编辑标题和相关的 URL 信息。按  保存。

## RSS 读卡器

功能表 9.4

使用此程序，您可以打开并查看以 RSS 格式创建的文件。

## 已保存页面

功能表 9.5

本手机可将显示屏上的页面保存为脱机文件。最多可以保存 30 个网页。

## 历史记录

功能表 9.6

此菜单将显示最近浏览的页面。

## 设置

功能表 9.7

您可以更改浏览器连接和显示的设置。

### 模式 (功能表 9.7.1)

按  选择相应的网络设定。这将激活网络设定以启动浏览器。

### 外观设置 (功能表 9.7.2)

- ▶ 字符编码
- ▶ 滚动控制
- ▶ 显示图像

# 浏览器

## 注意

- ▶ 启用此功能将在传输完成之前延时显示图像。禁用此功能将阻止浏览器从服务器下载图像，以实现更快的传输。

## ▶ Java 脚本

## 缓存 (功能表 9.7.3)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

## Cookies (功能表 9.7.4)

检查是否使用了 cookie。

## 安全性 (功能表 9.7.5)

### 证书列表

用户可以查看列表中的证书。

### 清除会话

使用此选项可清除安全 (WTLS/TLS) 会话数据。

## 恢复初始设定 (功能表 9.7.6)

选择以将手机重新设置为默认浏览器设置。

# 连接

## 蓝牙

### 功能表 \*1

### 蓝牙连接

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

#### 注意

- ▶ 建议将手机和与之联系的蓝牙设备保持在 10 米的范围内。如果您的手机与蓝牙设备间不存在固体对象，则连接质量会提高。
- ▶ 本手机支持双情景模式。尽管与蓝牙手机连接，本手机仍可通过蓝牙发送文件或执行诸如 DUN 等服务。但由于手机同时执行多项任务，部分服务的性能可能较差。

### 1. 开始

- 功能表 → \* 连接 → 1. 蓝牙 → 1. 打开/关闭

要使用蓝牙功能，您必须先将“蓝牙”设置为 打开。

### 2. 配置蓝牙设置

- 功能表 → \* 连接 → 1. 蓝牙 → 4. 设置

- **我的设备可见性:** 将 [显示本机 号码] 设置为 [全部显示]，以便其它设备在搜索蓝牙设备时可以检测到您的手机。如果您选择 [隐藏]，其它设备在搜索蓝牙设备时将无法检测到您的手机。

如果选择 [可见 1 分钟]，其它设备在 1 分钟内可以检测到您的手机。

- **我的设备名称:** 您可以对您的手机出现在其它设备上的名称进行命名或重命名。只有在 [显示本机号码] 设置为 [全部显示] 时，您的手机名称才会显示在其它设备上。如果选择 [可见 1 分钟]，其它设备在 1 分钟内可以检测到您的手机。

隐藏

## 连接

- **支持的服务:** 您可以查看设备列表，如启用了蓝牙的手机所支持的耳机和免提套件。
- **远程 SIM 卡模式：** 如果要使用 SIM 卡访问模式，请选择 [打开] 以后用 SIM 卡访问模式。随后，您可以从支持 SIM 卡访问模式的车载配件连接。
- **我的地址:** 您可以查看蓝牙地址。

### 注意

- ▶ 用户使用手机中的蓝牙设备时，不能保证手机安全。因此，建议在配置或设备配对后，将蓝牙可见性设为隐藏。对于没有进行设备配对而通过蓝牙传入的文件，您可以在检查发件人详细信息后选择接收或拒绝连接。

### 3. 搜索并配对新设备

#### <正在搜索新设备>

您可以根据以下菜单搜索新设备。

- 功能表 → \* 连接 → 1. 蓝牙 → 2. 搜索新设备

#### <配对设备>

1. 要搜索蓝牙设备以配对，请按“添加新设备”。
2. 此时屏幕上将显示：正在搜索设备。将找到 10 米以内的蓝牙设备。
3. 如果找到蓝牙设备，这些设备将列在屏幕上。如果没有找到任何蓝牙设备，系统将询问您是否要重新搜索。
4. 配对过程
  - 按  此时屏幕上将出现一个窗口，要求输入您的密码。
  - 在创建完密码（1 - 16 位）之后，对方设备的用户必须输入此密码才能配对。对方设备的用户必须提前知道密码，以便通过认证。

▶ HB620T 支持下列蓝牙服务

- 对象推出
- 文件传输
- 串行端口
- 拨号
- 耳机
- 免提
- 高级音频传送
- AV 远程控制
- 基本打印
- SIM 卡访问

选项

- ▶ **新增设备:** 您可以使用此菜单将新的蓝牙设备与您的手机配对。

允许连接：

1. 如果选择 [连接前访问]，那么需要在连接前先确认。
2. 如果选择 [每次连接]，则不需要确认。

▶ **连接**

1. 如果要打开与所选设备的连接，则选择“连接”。
2. 如果要关闭与所选设备的连接，则选择“断开连接”。

- ▶ **删除:** 您可以使用此菜单删除配对的蓝牙设备。

- ▶ **全部删除:** 您可以使用此菜单删除所有配对的蓝牙设备。

注意

- ▶ 如果通过蓝牙连接手机，您可以使用选项：新增设备、允许连接、重命名、连接/断开连接、删除、全部删除。

<对设备>

1. 要搜索蓝牙设备以配对，请按“添加新设备”。
2. 此时屏幕上将显示: 正在搜索设备。将找到 10 米以内的蓝牙设备。

连接

## 连接

3. 如果找到蓝牙设备，这些设备将列在屏幕上。如果没有找到任何蓝牙设备，系统将询问您是否要重新搜索。

### 4. 配对过程

- 按 **OK**。此时屏幕上将出现一个窗口，要求输入您的密码
- 在创建完密码（1 - 16 位）之后，对方设备的用户必须输入此密码才能配对。对方设备的用户必须提前知道密码，以便通过认证。

### <删除设备>

1. 从配对设备屏幕中选择要删除的设备。
2. 您可以通过按“删除”键或者选择“选项”>“删除”来删除设备。要删除所有配对的设备，请选择“选项”>“全部删除”。

### <使用蓝牙传输数据>

1. 要将您手机上的数据传输到另一个蓝牙设备上，请先选择用于保存目标数据的应用程序。例如，要将“我的文件”中的数据发送到其它设备，请选择 **菜单 → 6. 我的文件 → 1. 图片 / 2. 声音 / 3. 视频 / 4. 我的应用程序 / 5. Flash 内容 / 6. 其它文件 / 7. 外部存储器 → 选择要传输的数据 → 发送 → 3. 蓝牙**
2. 正在传输数据
  - 1) 此时将显示找到的配对设备。如果列表中没有所需设备，请选择[刷新]。
  - 2) 选择要通过屏幕上的设备向其传输数据的设备，然后按 **OK**。
  - 3) 对于 [要求连接]，如果对方选择 [是]，数据将被传输出去。

## 服务器同步

功能表 \*2

如果您的网络运营商支持同步服务，则此服务功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据如电话本、日历和任,如果您的网络运营商支持同步服务，则此服务功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据，如电话本、日历、任务和备忘录保持同步。

### 连接

1. 选择“连接”项，然后按 **OK**。
2. 使用所选的服务器情景模式连接至服务器。当执行同步时，屏幕上会显示同步动画。

### 记录

选择“记录”项，然后按 **OK** 查看执行的最近一个同步操作的记录。

## 服务器同步中心

1. 选择“服务器同步中心”项，然后按 **OK**。
2. 此菜单允许您配置同步服务器的网络设定。
  - ▶ **网络设定名称:** 输入网络设定的名称。
  - ▶ **主机地址:** 与您的服务提供商联系。
  - ▶ **SyncML 代理:** 请与服务提供商联系。
  - ▶ **用户名:** 输入同步服务器的用户名。
  - ▶ **密码:** 输入您的密码。
  - ▶ **电话本:** 选择是否要同步电话本。
  - ▶ **联系人名称:** 输入服务器访问的联系人数据库名称。
  - ▶ **日历:** 选择是否要同步日历。
  - ▶ **日历名称:** 输入服务器访问的日历数据库名称。

连接

## 连接

- ▶ **任务:** 选择是否要同步任务。
- ▶ **任务名:** 输入任务数据库名称，以供服务器访问。
- ▶ **备忘录:** 选择是否要同步备忘录。
- ▶ **备忘录名称:** 输入备忘录数据库名称，以供服务器访问。
- ▶ **同步类型:** 选择以下同步类型。

- **标准**

要求手机和服务器交换有关修改后数据的信息。

- **备份**

手机会将其数据库中的所有数据发送至服务器。然后，服务器将用手机发送给它的数据替换目标数据库中的所有数据。也就是说，手机数据将覆盖服务器数据库中的所有数据。

- **恢复**

服务器会将其数据库中的所有数据发送至手机。然后，手机将用服务器发送给它的数据替换目标数据库中的所有数据。也就是说，服务器数据将覆盖手机数据库中的所有数据。

- ▶ **Internet 网络设定:** 选择用于数据连接的接入点。

## USB 连接模式

功能表 \*.3

您可以针对不同的使用激活手机的 USB 连接模式。

如果要使用诸如 USB 存储卡之类的 Mass Storage 功能，请选择此菜单中的“Mass Storage”。Mass storage 仅可用于外部存储卡。

如果要使用诸如 PC 套件应用程序之类的数据服务，请选择此菜单中的“数据服务”。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅适用于音乐内容。音乐同步同时支持外部存储器和内存。您可以在计算机端选择“外部驱动程序”和“内部驱动程序”。

## 网络

功能表 \*.4

### 选择网络 (功能表 \*.4.1)

选择“自动”还是“手动”。

▶ 自动:

▶ 手动:

#### 注意

- ▶ 如果在手动模式下，手机找不到网络，此时待机屏上会显示一则弹出信息，提示您选择可用网络。

### 网络模式 (功能表 \*.4.2)

您可以在“选择网络”菜单中设置网络类型，以搜索何时搜索网络。

- ▶ 自动: 此功能可自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。
- ▶ UMTS: 仅搜索支持 3G 的网络。

## 连接

- ▶ **GSM900/1800:** 仅搜索支持 GSM900/1800 频段的网络。
- ▶ **GSM1900:** 仅搜索支持 GSM1900 频段的网络。

### 首选列表 (功能表 \*4.3)

如果自动搜索网络，您可以添加要连接的首选网络。以下选项可用。

- ▶ **新增:** 您可以使用以下选项添加新网络。
  - **搜索:** 您可以从存储在手机中的网络列表中选择其一。
  - **输入新网络:** 您可以输入国家/地区代码 (MCC)、网络代码 (MNC) 和 RAT 以添加。
- ▶ **删除:** 删除选定的网络。

## Internet 网络设定

功能表 \*5

此菜单显示 Internet 网络设定。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

## 接入点

功能表 \*6

此菜单将显示接入点列表。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是，根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

## 流媒体设置

功能表 \*7

您可以设置不同的网络设定以播放流媒体内容。

# 公文包和 工具

## 闹钟

功能表 0.1

您可以将闹钟设为在指定时间过期。

1. 选择“新增”，输入所需闹钟时间。
2. 选择重复期间：一次、每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日、节假日除外。
3. 向下滚动，选择闹钟声音。
4. 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。
5. 选择暂停间隔：5 分钟、10 分钟、20 分钟、30 分钟、1 小时、关
6. 按“完成”。

### 注意

- ▶ 尽管手机关机，闹钟功能也会在设定时间运行。  
如果点触“暂停”，则 5 分钟后闹钟会再次开启，如果点触“退出”，会弹出消息“开机”。

## 日程表

功能表 0.2

### 日程表查询和搜索

#### 1. 按月参考

您可以按月参考日程表。光标定位在当前日期上，注册日期下显示下划线。

为光标所定位日期保存的日程表显示为灰色框。按快捷键 **1**  移到上年，按快捷键 **3**  def 移到下一年，按快捷键 **5**  jkl 移到今天。按快捷键 **7**  pqrs 移到上个月，按快捷键 **9**  wxyz 移到下个月。按移到下个月。您可以使用  /  /  /  移动日期。

#### 2. 详细参考

您可以参考详细的日程表，也就是用户配置的日程表的全部内容。使用左软键 [选项]，您可以通过短信（文本信息）、彩信（多媒体信息）、电子邮件或蓝牙将日程表发送给其它手机或网站。

## 公文包和工具

### 新增

您可以添加事件。您可以配置开始时间、结束时间、内容、事件类型、重复和日程表闹铃。

- ▶ **设置类别：**约会、生日、周年纪念
- ▶ **设置重复：**未重复、每天、每周、每月、每年、用户设置。
- ▶ **设置闹铃：**无闹铃、一次、15分钟前、30分钟前、1小时前、1天前、3天前、1周前

### 删除所有日程表

您可以使用此功能删除所有保存的日程表内容。

### 设置和取消假期

您可以设置或取消用户假期。按左软键[选项]，然后选择“设置假期”。选定日期将以红色显示。

要取消假期，按左软键[选项]，然后选择“清除假期”。

### 日程表通知

如果用户已配置闹钟设置，则指定的闹铃将会响起。如果通知时间早于预定的起始时间，您可以重新设置闹钟。

### 任务

**功能表 0.3**

您可以指定要保存在快捷菜单中的功能。如果将常用功能保存在快捷菜单中，您即可以通过按相应键快速启动功能。

### 备忘录

**功能表 0.4**

使用备忘录管理功能，您可以查看和管理保存的备忘录内容，也可以添加新备忘录。

### 计算器

**功能表 0.5**

计算器模式允许您执行基本的数学运算，例如加法、减法、乘法和除法；以及一些科学计算函数。（正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、自然对数、指数、幂次方、角度值、弧度值）

## 秒表

功能表 0.6

可用此菜单记录事件所用时间。

## 换算器

功能表 0.7

使用此菜单，用户可以换算币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

1. 选择单位菜单。
2. 用户可以使用选项菜单设置汇率。
3. 输入当前汇率，随后，您可以从一种币种转换为另一种币种。
4. 您可以查看单位值。
5. 按 [重设] 清除当前输入字段 中的值。
6. 要退出转换函数，请按 [返回] 键。

## 世界时间

功能表 0.8

世界时钟功能提供有关世界各地主要城市的时间信息。

1. 您能选择一个期望城市，当使用左软键选择的一个基地-增加城市-按左软键[地图]。
2. 您可以使用左软键选择 选项 → 更改城市或更改时区。
3. 您可以使用左软键 选项 - 夏令时 应用夏令时时间。
4. 您可以通过 选项 - 模拟时 钟 选择模拟时钟模式。

## 日期计算器

功能表 0.9

您可以输入此后天数来查找目标日期。

## 快速菜单

功能表 0.0

您可以指定要保存在快捷菜单中的功能。如果将常用功能保存在快捷菜单中，您即可以通过按相应键快速启动功能。

## 公文包和 工具

### 设置

功能表 0.\*

#### 日程表 (功能表 0.\*.1)

您可以对配置进行设置以查看日历。

- ▶ **默认视图:** 您可以设置查看日历的默认值：月视图、周视图
- ▶ **周开始时间:** 1AM、2AM、3AM、4AM、5AM、6AM、7AM、8AM、9AM、10AM、11AM、12PM
- ▶ **周开始于:** 您可以设置周开始的默认日期：周六、周一

#### 备份日历和待办事项

(功能表 0.\*.2)

当您插入外部存储器时，可以为保存在手机中的日历或任务列表创建备份文件。

#### 恢复日历和待办事项

(功能表 0.\*.3)

插入外部存储器时，您可以恢复日历或任务的备份文件。

### 内存信息 (功能表 0.\*.4)

您可以查看有关日历、任务、备忘录和私人备忘录的可用内存的相关信息。

#### 全部清除 (功能表 0.\*.5)

您可以删除与日历、任务、备忘录和私人备忘录有关的所有数据。

### SIM 卡服务

功能表 0.#

#### (视 SIM 卡情况而定)

此菜单 根据 SIM 卡是否提供了 SAT 支持服务（如 SIM 卡应用程序工具包）而不同。有关如何使用相关选项的信息，请参考上述情况中 SIM 卡提供的信息。

# 设置

## 显示

功能表 #.1

此菜单允许您自定义屏幕和菜单的整个图形界面的显示选项。

### 屏幕主题 (功能表 #.1.1)

您可以设置要在主屏上显示的屏幕主题。

#### 主屏

- ▶ **墙纸:** 您可以设置要在主屏上显示的图像。
- ▶ **显示项目:** 您可以选择要在主屏上显示的主屏项目。

#### 开机

您可以选择要在开机时显示的图像。

#### 关机

您可以选择要在关机时显示的图像。

### 菜单类型 (功能表 #.1.2)

手机提供了网格和列表菜单主题。通过滚动和按左软键 [确定] 来设定菜单样式。

### 拨号样式 (功能表 #.1.3)

本手机提供了三种拨号样式。

### 字体样式 (功能表 #.1.4)

本手机提供了两种字体样式。

### 背光 (功能表#.1.5)

您可以设定屏幕显示的亮灯时间。

### 手机方案 (功能表 #.1.6)

您可以选择颜色。

### 欢迎信息 (功能表 #.1.7)

您可以输入问候语信息。

# 设置

## 日期和时间

功能表 #.2

尽管手机注册到网络时会自动配置当前时间，用户可以使用此菜单直接配置时间和日期。用户配置的时间仅在手机开机时有效。

### 时间 (功能表 #.2.1)

1. 从“时间和日期”列表中选择“时间”项，然后按 **OK**。
2. 使用导航键移到所需字段：“小时”、“分钟”或“AM”/“PM”字段。(当您选择“12 小时/24 小时”作为“时间格式”时)
3. 使用数字键输入小时和分钟。
4. 使用  /  选择时间格式。
5. 向下滚动以选择小时指示格式，如：关闭、叮当声报时或动物报时。
6. 按中软键 **OK** 使用指定值设置时间。

## 日期 (功能表 #.2.2)

1. 从“日期和时间”列表中选择“日期”项，然后按 **OK**。
2. 使用  /  选择日期格式。
3. 使用数字键输入日、月和年。
4. 按中软键 **OK** 使用指定值设置日期。

## 自动更新日期/时间

(功能表 #.2.3)

当“自动更新”设为“开”时，手机会根据当前时区自动更新时间和日期。如果选择了“确认首个”，那么在自动更新之前会先进行确认。

## 夏令时 (功能表 #.2.4)

选择是否激活夏令时功能。您可以设置选定的当地城市的夏令时时差：1 小时或 2 小时。

## 安全性

### 功能表 #.3

#### PIN 码请求 (功能表 #.3.1)

如果此选项设为“开”，那么在您每次开机时，会要求您输入PIN 码。

##### 注意

- ▶ 要返回上一步骤，请在PIN 码输入窗口中按右软键。
- ▶ 如果3次输入的PIN 码均不正确将会导致PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入PUK（PIN 解锁密码）码，然后重新配置PIN 码。
- ▶ 您可输入PUK 码的最多次数为10。（备注：如果您10次输入的PUK 码均不正确，SIM 卡将锁定，必须更换。）
- ▶ 如果根据运营商设置无法禁用PIN码请求，那么您将无法选择此菜单项。

#### 手机锁 (功能表 #.3.2)

您可以锁定手机。本手机提供了以下4个锁定功能。

**开机时:** 开机时锁定手机。

**更换SIM 卡时:** 如果更换了手机的SIM 卡，将锁定手机。

**立即:** 立即锁定手机。

**无:** 停用锁定功能。

您需要输入安全码以确认所作的选择。

- ▶ 要解锁手机，您需要输入安全码。

#### 更改密码 (功能表 #.3.3)

您可以更改PIN 码、PIN2 码和安全码。

#### PIN 码

PIN 是 Personal Identification Number（个人识别码）的缩写，用于限制未认证用户的使用权限。

## 设置

### 注意

- ▶ 如果在 PIN 码输入窗口中 3 次输入不正确的 PIN 码，将使 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK（PIN 解锁密码）码，然后重新配置 PIN 码。您可输入 PUK 码的最多次数为 10。（备注：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，SIM 卡将锁定，必须更换。）

### PIN2 码

PIN2 是 Personal Identification Number 2（个人识别码 2）的缩写，用于限制未认证用户的使用权限，与 PIN 类似。PIN2 码的更改过程与 PIN 码的更改过程相同。如果 3 次输入的 PIN2 码均不正确将会导致 PIN2 码失效。

在这种情况下，您必须输入 PUK2 码才能重新使用 PIN2 码。您可输入 PUK2 码的最多次数为 10，和 PUK1 码一样。如果 10 次输入的 PUK2 码均不正确将会导致 PIN2 码失效。

### 安全码

安全码用于更改手机密码。尝试输入安全码的最多次数限制与 PIN 码和 PIN2 码不同。

### 省电

功能表 #.4

选择是否要激活省电模式。

### 语言

功能表 #.5

选择显示语言。您可以选择“自动”语言选项，将显示语言更改为 SIM 卡支持的语言。

## 内存管理器

功能表 #.6

### 手机公用内存 (功能表 #.6.1)

此功能显示手机中用户内存的状态。由于此功能会扫描整个文件系统以进行统计，因此可能要几秒钟的时间。

### 手机剩余内存 (功能表 #.6.2)

此功能显示用户剩余内存的状态。常见内容是指文本信息、电话本、日历、任务、备忘录、闹钟、通话记录和书签。它可以通过图示形式清楚地说明每个项目实际使用内存占总内存的百分比。

### SIM 卡内存 (功能表 #.6.3)

此功能显示 SIM 卡用户内存的状态。

## 外部存储器 (功能表 #.6.4)

此功能显示外部存储卡用户内存的状态。此功能将显示已用内存和可用内存的统计数据。

### 主存储器设置 (功能表 #.6.5)

您可以选择保存下载文件的存储位置：手机内存或外部存储器。

## 手机信息

功能表 #.7

您可以查看手机信息。

## 恢复初始设置

功能表 #.8

选择此选项将手机重新设置为默认配置。您必须输入安全码。

# 附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

## 旅行用适配器

STA-P52R



## 便携式免提

HC-EYD-LG067



## 标准电池

LGIP-580A,  
1000mAh




## 注意

- ▶ 确 保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿 冒品或替代品及非原厂配件可 能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各 个地区的配件可能不同；如 有 任何疑问、请与我们的地区 服 务 公司或代理查证核实。

## 数据线/CD

LG-US05K

可使用其连接  
手 机与 PC，  
以进 行两者间的数据 交换。

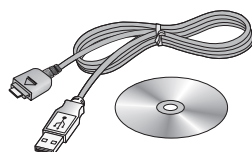

# 技术数据

## 常规

产品型号: HB620T

系统: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

净重: 99.5g, 78.5g(不含电池)

## Ambient Temperatures

最大: +55°C (标准) / +45°C (正在充电)

最小: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

HB620/KB620/HB620T

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

## 暴露在射频能量之下

### 无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息

此款 HB620T 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.552 W/kg（10克），戴在身体上时，其值为 1.03 W/kg（10克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致保修失效，并可能造成危险。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在 未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手 机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微 弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不 要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如 果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 玻璃零件

手机的部分零件由玻璃制成。当手机掉在坚硬的表层或受到重大的撞击时，玻璃可能破裂。若玻璃破裂，请勿碰触或尝试取出。立即停止使用手机，直到授权服务供应商更换玻璃。

## 关于安全有效使用手机的准则

### 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

### 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

### 在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

### 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

### 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

### 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 请 按制造商的说明处置用过的电池。
- 如 果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手 机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

[illegible]

Bahasa Malaysia

## HB620T Panduan Pengguna

Dokumen ini adalah panduan pengguna bagi Telefon Video Mudah Alih LG HB620T 3G. Semua dokumen ini adalah hak cipta terpelihara oleh LG Electronics. Dilarang menyalin, mengubah dan mengedarkan dokumen ini tanpa kebenaran daripada pihak LG Electronics.



# Kandungan

## Ciri-ciri HB620T 5

Bahagian Telefon

## Penyediaan telefon 8

Memasang kad SIM dan  
bateri telefon

## Fungsi-Fungsi Umum 11

Membuat dan menjawab  
panggilan

## Gambaran keseluruhan Fungsi Menu 14

## TV 15

TV

## Radio 16

Tetapan

Masa tonton

Pameran mod maklumat

Jawab panggilan semasa  
menonton TV

Pop timbul SMS/MMS hidup/  
mati

Tetap Semula Saluran

## Panggilan 17

Log panggilan

Semua panggilan

Panggilan didail

Panggilan diterima

Panggilan tak dijawab

Buat panggilan video

Tempoh panggilan

## Jumlah data 18

Kos panggilan

Alih panggilan

Panggilan suara

## Panggilan video 19

## Sekatan panggilan 20

## Panggilan suara 21

Panggilan video

Nyahaktifkan semua

Nombor dail tetap

Panggilan Menunggu

## Tetapan umum 22

Tolak panggilan

Hantar nombor saya

Dail Semula Automatik

Mod jawapan

Peringatan minit 23

Mod jawapan BT

Simpan nombor baru

Tetapan panggilan video

## Profil 24

## Multimedia 25

Kamera

Perakam video 26

Muzik 28

Baru Dimainkan

Semua trek

Artis

Album

Genre

Senarai main 29

Susun semula trek

Senarai main video

Perakam suara

## Mesej 31

Buat mesej baru

Mesej

Email 32

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Peti masuk            | 33 |
| Peti mel              | 35 |
| Draf                  | 36 |
| Peti keluar           | 37 |
| Mesej Dihantar        | 38 |
| Folder saya           |    |
| Templat               |    |
| Templat teks          |    |
| Templat multimedia    | 39 |
| Emotikon              |    |
| Tetapan               |    |
| Mesej teks            |    |
| Mesej multimedia      | 40 |
| E-mel                 | 42 |
| Mel video             | 43 |
| Mesej perkhidmatan    | 44 |
| Maklumat Perkhidmatan |    |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Bahan saya</b>         | <b>45</b> |
| Imej Saya                 |           |
| Bunyi Saya                |           |
| Video Saya                | 46        |
| Permainan & aplikasi saya | 48        |
| Kandungan Flash           |           |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Lain-lain       | 49 |
| Kad memori saya |    |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Permainan &amp; aplikasi saya</b> | <b>50</b> |
| Permainan & aplikasi saya            |           |
| Tetapan                              |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Kenalan</b>           | <b>51</b> |
| Tambah Baru              |           |
| Cari                     |           |
| Dail pantas              |           |
| Kumpulan                 |           |
| Nombor Dial Perkhidmatan | 52        |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nombor sendiri                         |    |
| Kad niaga saya                         |    |
| Tetapan                                |    |
| Papar data                             |    |
| Salin                                  |    |
| Pindah                                 |    |
| Hantar semua kenalan melalui Bluetooth | 53 |
| Sandarkan kenalan                      |    |
| Simpan semula kenalan                  |    |
| Kosongkan kenalan                      |    |
| Maklumat memori                        |    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Pelayar</b>     | <b>54</b> |
| Laman utama        |           |
| Masukkan alamat    |           |
| Penanda buku       |           |
| Pembaca RSS        | 55        |
| Laman disimpan     |           |
| Sejarah            |           |
| Tetapan            |           |
| Profil             |           |
| Tetapan Penampilan |           |
| Cache              | 56        |
| Cookies            |           |
| Sekuriti           |           |
| Reset tetapan      |           |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Kesambungan</b>      | <b>57</b> |
| Bluetooth               |           |
| Penyegerakan server     | 61        |
| Mod sambungan USB       | 62        |
| Rangkaian               | 63        |
| Pilih rangkaian         |           |
| Mod rangkaian           |           |
| Senarai yang diutamakan |           |

# Kandungan

Profil internet 64

Titik Akses

Tetapan penstriman

## Pengatur & Alatan 65

Penggera

Kalendar

Tugasan 66

Memo

Kalkulator 67

Jam randik

Pengubah

Masa dunia

Pencari tarikh

Menu cepat 68

Tetapan

Kalendar

Sandarkan kalendar & tugas

Simpan semula kalendar & tugas

Maklumat memori.

Kosongkan semua

Servis SIM 69

## Tetapan 70

Skrin

Tema skrin utama

Gaya menu

Gaya dailan

Gaya fon

Cahaya latar

Tema telefon bimbit

Mesej alu-aluan

Tarikh & Masa 71

Masa

Tarikh

Kemaskini tarikh/masa

Daylight saving

Keselamatan 72

Permintaan Kod PIN

Kunci telefon

Tukar kod

Jimat tenaga 73

Bahasa

Pengurus memori 74

Memori umum telefon bimbit

Memori simpanan pengguna

Memori SIM

Memori luaran

Tetapan simpanan utama

Maklumat Telefon bimbit

Reset tetapan

Aksesori 75

Data teknikal 76

**Garis panduan untuk  
penggunaan yang  
selamat dan cekap 78**

# Ciri-ciri HB620T

## Bahagian Telefon

### Paparan buka



Ciri-ciri HB620T

## Ciri-ciri HB620T




### PETUA!


- ▶ Untuk penerimaan TV/Radio tertinggi, turunkan Antena ke bawah 45°.

### Kegembiraan penggunaan


- Untuk henti bergantung pada pemandangan TC & Panggilan

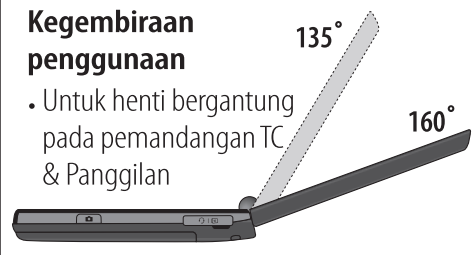

## Paparan sisi kiri / Paparan sisi kanan

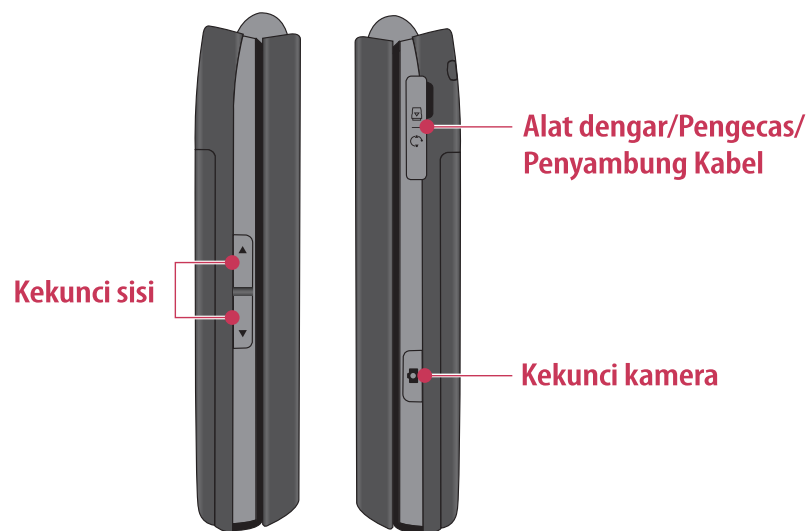

## Pandangan belakang

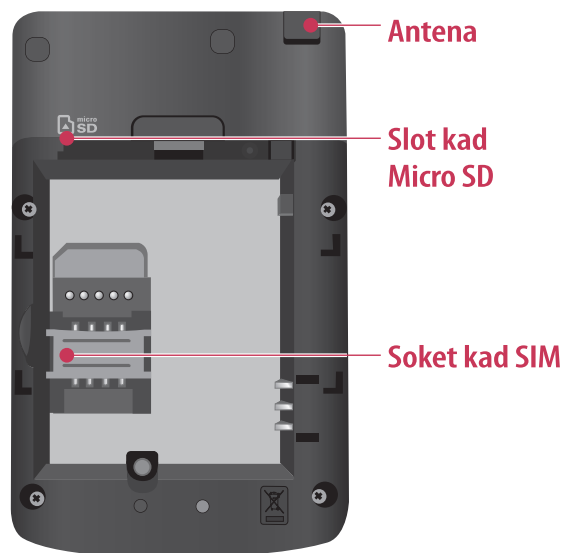

Ciri-ciri HB620T


7

# Penyediaan telefon


## Memasang kad SIM dan bateri telefon

### 1. Pasang kad SIM.

Kad SIM anda mengandungi nombor telefon, butiran perkhidmatan dan kenalan anda dan mesti dimasukkan ke dalam telefon anda. Jika kad SIM anda dikeluarkan, telefon anda tidak boleh digunakan lagi (kecuali panggilan kecemasan) sehingga kad yang sah dimasukkan. Sentiasa menanggalkan pengecas dan aksesori lain daripada telefon anda sebelum memasukkan dan mengeluarkan kad SIM anda.

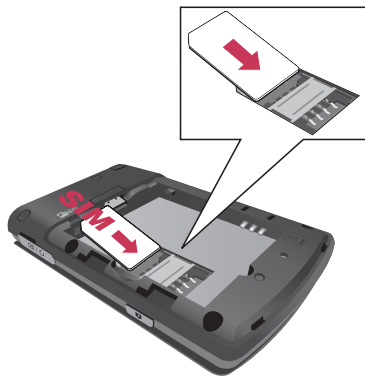

Untuk memasukkan kad SIM

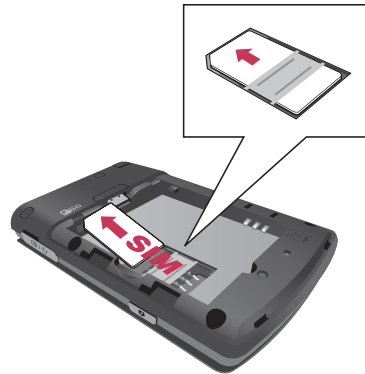

Untuk mengeluarkan kad SIM

### Nota

- ▶ Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.
- ▶ Selepas mengeluarkan bateri, masukkan kad SIM.

## 2. Pasang bateri.

Luncurkan bateri ke atas sehingga ia berdetap di tempatnya.



## Penyediaan telefon

### 3. Keluarkan bateri.

Matikan kuasa. Tekan dan tahan butang pelepas bateri dan luncurkan bateri ke bawah.



## On/off telefon

### On telefon anda

Pastikan kad SIM anda berada dalam telefon dan bateri dicaskan. Tekan dan tahan  sehingga kuasa dihidupkan. Masukkan kod PIN SIM yang dibekalkan bersama kad SIM anda jika kod PIN diminta untuk On. (Perhatian: Sila rujuk kepada halaman 72) Selepas beberapa saat anda akan didaftarkan pada rangkaian.

### Off telefon anda

Tekan dan tahan  sehingga kuasa dimatikan. Mungkin terdapat sedikit kelewatan semasa kuasa telefon sedang dimatikan.

Jangan hidupkan telefon semula pada masa ini.

# Fungsi-Fungsi Umum

## Membuat dan menjawab panggilan

### Membuat panggilan suara

1. Masukkan nombor meliputi kod kawasan penuh.
  - ▶ Untuk memadam digit tekan  . Untuk memadamkan semua digit tekan dan tahan kekunci  .
2. Tekan  untuk membuat panggilan.
3. Tekan kekunci  untuk menamatkan panggilan, atau tutup telefon bimbit.

#### Nota

- ▶ Untuk mengaktifkan pembesar suara semasa panggilan tekan  .

### Membuat panggilan dari log panggilan

1. Dalam mod siap sedia, tekan  dan nombor telefon terakhir yang masuk, keluar dan tidak dijawab akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang dikehendaki dengan menggunakan  /  .

3. Tekan  untuk memanggil nombornya.

### Membuat panggilan video

Anda boleh membuat panggilan video dalam liputan kawasan perkhidmatan 3G. Jika pengguna yang memanggil mempunyai telefon video 3G dalam liputan kawasan perkhidmatan 3G, panggilan tersebut telah sah. Anda juga boleh menjawab panggilan video untuk panggilan video yang masuk. Untuk membuat/menjawab panggilan video, lakukan yang berikut.

1. Masukkan nombor telefon menggunakan pad kekunci, atau pilih nombor telefon daripada senarai panggilan dibuat/senarai terima.
  - ▶ Untuk membetulkan kesalahan, tekan  secara ringkas untuk memadamkan nombor terakhir, atau tekan dan tahan  untuk memadamkan semua nombor.
2. Jika anda tidak mahu menggunakan pembesar suara telefon, pastikan alat dengar telefon dipasang.
3. Untuk memulakan fungsi video, tekan kekunci lembut sebelah kiri [Pilihan] dan pilih Buat panggilan video.

## Fungsi-Fungsi Umum

- ▶ Anda akan diberitahu sekiranya anda perlu mematikan aplikasi lain untuk membuat panggilan video.

### Nota

- ▶ Panggilan video mungkin mengambil sedikit masa untuk disambungkan. Sila tunggu. Masa sambungan juga bergantung kepada kepantasan pihak lain apabila menjawab panggilan tersebut. Semasa panggilan video masih bersambung, anda boleh melihat imej anda; selepas pihak yang satu lagi menjawab, imej mereka akan dipaparkan pada skrin.

4. Laraskan kedudukan kamera jika perlu.
5. Tekan kekunci  untuk menamatkan panggilan, atau matikan telefon.

## Membuat panggilan suara/video daripada Kenalan

lanya mudah untuk menelefon sesiapa sahaja yang mana nombor mereka disimpan dalam Kenalan anda.

1. Tekan  untuk mengakses senarai kenalan.
2. Tatal ke kenalan untuk membuat panggilan.
3. Tekan  untuk membuat panggilan suara. Tekan kekunci lembut sebelah kiri dan pilih Buat panggilan video untuk membuat panggilan video.
4. Tekan  untuk menamatkan panggilan.

## Membuat panggilan suara/video daripada Kenalan

1. Tekan dan tahan kekunci  untuk awalan antarabangsa. Aksara '+' memulakan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan dan nombor telefon.
3. Tekan .

## Menjawab panggilan

Apabila anda menerima panggilan, nada telefon dan ikon telefon mengelip akan muncul pada skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau jika nama tersimpan dalam senarai Kenalan anda) akan dipaparkan.

1. Buka peluncur untuk menjawab panggilan masuk.

### Nota

- ▶ Untuk menolak panggilan masuk, tekan kekunci  atau kekunci lembut sebelah kanan sebanyak dua kali.
- ▶ Jika anda menetapkan mod Jawab sebagai menekan kekunci hantar (Menu 2.0.4), anda boleh menjawab panggilan itu dengan menekan  selepas membuka peluncur.
- ▶ Jika mod jawapan ditetapkan kepada Tekan sebarang kekunci, sebarang kekunci akan menjawab panggilan kecuali untuk .

2. Tamatkan panggilan dengan menutup telefon bimbit atau menekan .

### Nota

- ▶ Anda boleh menjawab panggilan semasa menggunakan Kenalan atau ciri menu lain.
- ▶ Apabila telefon yang serasi disambungkan, anda juga boleh menjawab panggilan menggunakan kekunci alat dengar, serta menggunakan telefon. Untuk menolak panggilan masuk, tekan .
- ▶ Anda boleh membisukan nada dering semasa panggilan diterima dengan menekan dan menahan kekunci sisi kelantangan menurun.

## Kekuatan isyarat

Anda boleh menyemak kekuatan isyarat anda dengan penanda isyarat pada skrin LCD telefon anda. Kekuatan isyarat boleh berbeza-beza, terutama sekali apabila di dalam bangunan. Bergerak hampir dengan tingkap boleh meningkatkan penerimaan.

# Gambaran keseluruhan Fungsi Menu

Gambaran keseluruhan Fungsi Menu

## TV

- 1 TV
- 2 Radio
- 3 Tetapan

## Panggilan

- 1 Log panggilan
- 2 Buat panggilan video
- 3 Tempoh panggilan
- 4 Jumlah data
- 5 Kos panggilan
- 6 Alihan panggilan
- 7 Sekatan panggilan
- 8 Nombor dail tetap
- 9 Panggilan Menunggu
- 0 Tetapan umum
- \* Tetapan panggilan video

## Profil

- Normal
- Senyap
- Luar rumah
- Mod penerbangan
- Dikhaskan 1
- Dikhaskan 2
- Dikhaskan 3

## Multimedia

- 1 Kamera
- 2 Perakam video
- 3 Muzik
- 4 Senarai main video
- 5 Perakam suara

## Mesej

- 1 Buat mesej baru
- 2 Peti masuk
- 3 Peti mel
- 4 Draf
- 5 Peti keluar
- 6 Mesej Dihantar
- 7 Folder saya
- 8 Templat
- 9 Emotikon
- 0 Tetapan

## Bahan saya

- 1 Imej Saya
- 2 Bunyi Saya
- 3 Video Saya
- 4 Permainan & aplikasi saya
- 5 Kandungan Flash
- 6 Lain-lain
- 7 Kad memori saya

## Permainan & aplikasi saya

- 1 Permainan & aplikasi saya
- 2 Tetapan

## Kenalan

- 1 Tambah Baru
- 2 Cari
- 3 Dail pantas
- 4 Kumpulan
- 5 Nombor Dial Perkhidmatan
- 6 Nombor sendiri
- 7 Kad niaga saya
- 8 Tetapan

## Pelayar

- 1 Laman utama
- 2 Masukkan alamat
- 3 Penanda buku
- 4 Pembaca RSS
- 5 Laman disimpan
- 6 Sejarah
- 7 Tetapan

## Kesambungan

- 1 Bluetooth
- 2 Penyegerakan server
- 3 Mod sambungan USB
- 4 Rangkaian
- 5 Profil internet
- 6 Titik Akses
- 7 Tetapan penstriman

## Pengatur & Alatan

- 1 Penggera
- 2 Kalendar
- 3 Tugasan
- 4 Memo
- 5 Kalkulator
- 6 Jam randik
- 7 Pengubah
- 8 Masa dunia
- 9 Pencari tarikh
- 0 Menu cepat
- \* Tetapan
- # Servis SIM

## Tetapan

- 1 Skrin
- 2 Tarikh & Masa
- 3 Keselamatan
- 4 Jimat tenaga
- 5 Bahasa
- 6 Pengurus memori
- 7 Maklumat Telefon bimbit
- 8 Reset tetapan

# TV

## TV

### Menu 1.1

HB620T anda disediakan untuk mengakses khidmat TV Mudah Alih.

1. Untuk memulakan TV, tekan OK dan pilih menu 1-1 TV.
2. Program TV berjalan, anda boleh melihat Saluran TV menunjukkan saluran yang tersedia dengan menekan .
3. Anda boleh menukar saluran dengan menekan , .
4. Jika anda menekan , anda boleh bertukar ke Radio/TV.

### Tip!

- ▶ Untuk mengakses TV dengan mudah, tekan butang TV dengan cepat.

### Nota

- ▶ Anda perlu mengeluarkan Antena.
- ▶ Jika ikon  muncul di sebelah CH, bermakna program itu menyokong berbilang-bahasa. Anda boleh tekan opsyen  dan pilih bahasa yang anda ingini.



**TV:** Akses ke TV secara terus. (pendek)  
Akses ke Radio secara terus.(panjang)



**Panduan:** Menunjukkan Saluran TV.



**CH Saya:** Anda boleh menetapkan saluran kegemaran anda dengan menu pilihan.

Program berjalan, tekan pilihan  dan pilih 'Tambah ke Kegemaran' dan tetapkan saluran.

Anda boleh juga menetapkan saluran kegemaran dalam menu Panduan dan senarai halaman dalam menu Opsyen.

Untuk mengimbas saluran TV tekan pilihan  dan pilih Imbas Saluran dan pilih Semua atau Saluran Terpilih.

### Nota

- ▶ Selepas mengimbas, CH saya juga ditetap semula.
- ▶ Mengikut persekitaran gelombang radio, prestasi penerimaan setiap saluran boleh berbeza.

TV

## TV

### Radio

Menu 1.2

1. Untuk memulakan Radio, tekan OK dan pilih menu 1-2 Radio.
2. Program TV berjalan, anda boleh melihat Saluran Radio menunjukkan saluran yang tersedia dengan menekan .
3. Anda boleh menukar saluran dengan menekan , .
4. Jika anda menekan , anda boleh bertukar ke TV/Radio.

Telefon ini menyokong Radio DIGITAL DVB-T, bukan Radio FM.

#### Nota

- ▶ Dalam bahagian yang berbeza di negara, Saluran radio mungkin tidak tersedia untuk akses.
- ▶ Anda perlu mengeluarkan Antena.

### Pameran mod maklumat

(Menu 1.3.2)

Anda boleh konfigurasi ke pameran status am bagi kekuatan isyarat, saluran nama program semasa menonton TV.

### Jawab panggilan semasa menonton TV

(Menu 1.3.3)

Anda boleh tetapkan cara menjawab telefon semasa menonton TV.

### Pop timbul SMS/MMS hidup/mati

(Menu 1.3.4)

Anda mendapat SMS atau MMS, anda boleh tetapkan membaca mesej atau tidak semasa menonton TV.

### Tetap Semula Saluran

(Menu 1.3.5)

Anda boleh tetapkan semula Saluran TV/Radio dan Senarai Saluran Kegemaran Saya.

#### Nota

- ▶ Jika terdapat masalah dengan prestasi penerimaan saluran, anda perlu tetapkan semula Saluran.

### Tetapan

Menu 1.3

#### Masa tonton

(Menu 1.3.1)

Anda boleh melihat masa menonton TV.



# Panggilan

## Log panggilan

Menu2.1

### Semua panggilan (Menu 2.1.1)

Membenarkan anda untuk melihat rekod panggilan tidak dijawab, diterima, dan didail. Anda boleh membuat panggilan, atau menghantar mesej pada nombor yang anda pilih daripada rekod. Anda juga boleh menyimpan nombor dalam Kenalan.

### Panggilan didail (Menu 2.1.2)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang didail, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

### Panggilan diterima (Menu 2.1.3)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang diterima, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

### Panggilan tak dijawab (Menu 2.1.4)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang tidak dijawab, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

## Buat panggilan video

Menu2.2

Anda boleh membuat panggilan telefon video dalam menu ini.

## Tempoh panggilan

Menu2.3

Anda boleh lihat masa panggilan melalui jenis. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memilih sama ada pemulaan separa atau pemulaan seluruh. Pemulaan memerlukan kod Keselamatan anda. Masa yang berikut tersedia:

### Semua panggilan

Menunjukkan jumlah masa panggilan.

### Panggilan yang didail

Menunjukkan masa panggilan keluar.

### Panggilan yang diterima

Menunjukkan masa panggilan masuk.

### Panggilan terakhir

Menunjukkan masa panggilan terkini dalam unit jam/ minit/saat.

Panggilan

17

## Panggilan

### Jumlah data

Menu2.4

Membenarkan anda menyemak menghantar, menerima dan semua data kelantangan yang dipindahkan.

Tekan kekunci lembut kiri [Kosongkan semua] untuk memilih pemulaan seluruh. Anda juga boleh gunakan [Kosongkan] untuk pemulaan jenis kelantangan yang dipilih. Pemulaan memerlukan kod Keselamatan anda.

### Kos panggilan

Menu2.5

1. Fungsi yang memaparkan kos panggilan panggilan Terakhir dan Semua panggilan.
2. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memilih sama ada pemulaan separa atau pemulaan seluruh. Pemulaan memerlukan kod Keselamatan anda.
3. Anda boleh memilih sama ada Unit atau Mata wang dalam Tetapan kos panggilan. Menurut tetapan anda, kos panggilan dipaparkan semasa panggilan (Jika SIM dan Rangkaian menyokong maklumat Cas (AOC)).

4. Dalam tatarajah Had tetap, pilih Hidup untuk menatarajah had kos. Semasa kos had ditatarajah, dan kos panggilan mencecah had, tidak dibenarkan membuat panggilan.

### Alihan panggilan

Menu2.6

Menu alihan panggilan untuk suara dan panggilan video disediakan.

Jika anda tekan **OK**, anda boleh mengaktifkan menu alihan panggilan.

#### Panggilan suara (Menu 2.6.1)

##### Semua panggilan suara (Menu 2.6.1.1)

##### Semasa sibuk (Menu 2.6.1.2)

##### Tiada jawapan (Menu 2.6.1.3)

##### Tidak dapat dihubungi (Menu 2.6.1.4)

#### 1. Apabila senarai nombor tidak wujud

Menukar ke editor untuk memasukkan nombor alihan. Anda boleh menginput nombor untuk mengalihkan panggilan secara langsung atau mencarinya dalam buku telefon. Jika anda menekan **OK** [Alih], telefon akan menghantar permintaan tersebut kepada pembekal khidmat selepas memasukkan nombor tersebut.

## 2. Apabila senarai nombor wujud

Memaparkan menu Ke nombor lain termasuk senarai nombor. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, mesej dan animasi Meminta dipaparkan.

## 3. Menu pilihan

Selepas mengaktifkan menu Semua panggilan suara, memilih menu Pilihan di bawah senarai menu akan memaparkan menu Nyahaktifkan, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan kosongkan senarai. Jika anda memilih menu Nyahaktifkan, nombor alihan panggilan yang didaftarkan dalam rangkaian dipadam selepas pengesahan pengguna. Menu Kosongkan senarai akan memadam semua senarai nombor alihan.

## Panggilan video (Menu 2.6.2)

### Semua panggilan video (Menu 2.6.2.1)

#### 1. Jika nombor tidak disenaraikan

Menukar ke editor untuk memasukkan nombor alihan. Anda boleh menginput nombor untuk mengalihkan panggilan secara langsung atau mencarinya dalam buku telefon.

Jika anda menekan  [Alih], telefon akan menghantar permintaan tersebut kepada pembekal khidmat selepas memasukkan nombor tersebut.

## 2. Jika nombor disenaraikan

Memaparkan menu Ke nombor lain termasuk senarai nombor. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, mesej dan animasi Sedang Meminta dipaparkan.

## 3. Menu pilihan

Selepas mengaktifkan menu Semua panggilan video, memilih menu Pilihan di bawah semua menu memaparkan menu Nyahaktifkan, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan kosongkan senarai.

### Semasa sibuk (Menu 2.6.2.2)

#### 1. Jika nombor tidak disenaraikan

Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.

#### 2. Jika nombor disenaraikan

Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.

#### 3. Semasa menu Opsyen dipilih

la diaktifkan dan beroperasi Jika menu sibuk. Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.

# Panggilan

## Tiada jawapan (Menu 2.6.2.3)

1. **Apabila senarai nombor tidak wujud**  
Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.
2. **Semasa menu Opsyen dipilih**  
Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.
3. **Semasa menu Opsyen dipilih**  
Aktifkan dan beroperasi menu Tiada jawapan.

## Tidak dapat dihubungi (Menu 2.6.2.4)

1. **Jika nombor tidak disenaraikan**  
Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.
2. **Jika nombor disenaraikan**  
Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.
3. **Apabila menu Pilihan dipilih**  
Aktifkan dan beroperasi Jika di luar menu carian. Operasi yang sama dikenakan kepada menu Semua panggilan suara.

## Sekatan panggilan

Menu2.7

Menu sekatan panggilan untuk Suara dan panggilan Video disediakan.

Menu mengandungi Panggilan suara, Panggilan video dan Nyahaktifkan semua. Menu panggilan suara dan panggilan Video mempunyai sub menu yang berikut.

Menu sekatan panggilan menggunakan Semua keluar, Antarabangsa keluar, panggilan keluar Antarabangsa kecuali negara asal, Semua masuk dan Masuk semasa sub menu di luar negara.

Menu Semua keluar menyekat mendail semua panggilan keluar, menu Keluar antarabangsa menyekat mendail panggilan keluar antarabangsa, dan menu Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal menyekat mendail panggilan antarabangsa keluar kecuali negara PLMN Asal. Menu Semua panggilan masuk menolak semua panggilan masuk dan menu Masuk semasa di luar negara menolak panggilan masuk semasa merayau.

Panggilan suara (Menu 2.7.1)

Panggilan video (Menu 2.7.2)

Nyahaktifkan semua (Menu 2.7.3)

Anda boleh nyahaktifkan khidmat yang dikonfigurasi dalam rangkaian.

## Nombor dail tetap

Menu2.8

- ▶ Hidupkan
  - **On:** Pilih sama ada untuk mengaktifkan FDN atau tidak. Pengesahan PIN2 diperlukan.
  - **Off:** Pilih sama ada untuk mengaktifkan FDN atau tidak. Pengesahan PIN2 diperlukan.
- ▶ Senarai FDN

## Panggilan Menunggu

Menu2.9

- ▶ **Aktif:** Aktifkan perkhidmatan menunggu. Dengan memilih item ini, permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.
- ▶ **Nyahaktifkan:** Menyahaktifkan khidmat menunggu Panggilan. Dengan memilih item ini permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.
- ▶ **Lihat Status:** Memaparkan item kumpulan perkhidmatan Panggilan menunggu bagi rangkaian. Dengan memilih item ini permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.

# Panggilan

## Tetapan umum

Menu2.0

### Tolak panggilan (Menu 2.0.1)

Anda boleh tetapkan sama ada menolak panggilan masuk.

1. Pilih Hidup dalam menu Tolak untuk aktifkan tolak panggilan. Menu senarai Tolak akan kelihatan.
2. Tetapkan pilihan tolak yang diinginkan pada menu senarai Tolak.

- ▶ **Semua panggilan:** Tolak semua panggilan.
- ▶ **Kenalan:** Tolak panggilan dari nombor yang disimpan di Kenalan.
- ▶ **Kumpulan:** Anda boleh tentukan tolak panggilan dengan unit simpanan dalam Kenalan.
- ▶ **Tidak berdaftar:** Tolak panggilan dari nombor yang disimpan di Kenalan.
- ▶ **Tiada ID pemanggil:** Tolak panggilan dimana tidak mempunyai maklumat CLI.

## Hantar nombor saya (Menu 2.0.2)

- ▶ **Menetapkan mengikut rangkaian:** Menatarajah dengan tetapan lalai yang ditentukan oleh pembekal khidmat.
- ▶ **Hidup:** Menatarajah untuk menghantar nombor telefon saya semasa membuat panggilan keluar.
- ▶ **Mati:** Menatarajah untuk tidak menghantar nombor telefon saya semasa membuat panggilan keluar.

## Dail Semula Automatik (Menu 2.0.3)

Membolehkan anda menetapkan fungsi dail semula auto semasa percubaan membuat panggilan gagal.

## Mod jawapan (Menu 2.0.4)

Membolehkan anda menetapkan kaedah menjawab. Anda boleh memilih antara Tekan kekunci hantar, Luncur ke atas dan Tekan sebarang kekunci.

### Peringatan minit (Menu 2.0.5)

Menentukan sama ada untuk membunyikan nada 1 minit setiap 1 minit semasa anda menggunakan telefon.

### Mod jawapan BT (Menu 2.0.6)

- ▶ **Bebas tangan:** Anda boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, apabila ia disambungkan.
- ▶ **Telefon bimbit:** Jika anda menekan  pada telefon bimbit untuk menjawab panggilan, anda boleh bercakap di telefon bimbit. Jika anda menekan kekunci telefon bimbit Bluetooth untuk jawab panggilan, anda boleh bercakap menggunakan alat dengar Bluetooth.

### Simpan nombor baru (Menu 2.0.7)

Dalam menu ini, anda boleh menyimpan nombor telefon semasa menamatkan panggilan jika nombor telefon belum disimpan dalam buku telefon.

## Tetapan panggilan video

Menu2.\*

Anda boleh tetapkan paparan skrin semasa membuat/menerima panggilan video.

- ▶ **Gunakan imej peribadi:** Tentukan sama ada untuk menunjukkan imej peribadi atau tidak.
- ▶ **Pilih imej peribadi :** Pilih imej pegun untuk dipaparkan.
- ▶ **Cermin:** Pilih untuk aktifkan kesan cermin atau tidak.
  - **Hidup:** Paparan imej terbalik dari sebelah ke sebelah.
  - **Mati:** Paparan imej seperti itu.

# Profil

Anda boleh memilih nada dering atau getaran untuk panggilan masuk dan melaraskan bunyi dan kelantangan nada dering, butang bunyi, dan kesan bunyi, bergantung pada profil.

Pilih profil dan tekan  untuk mengaktifkan profil tersebut. Setelah menekan kekunci lembut kiri [Pilihan], pilih menu Edit.

## ► Isyarat oleh

Pilihan ini menentukan mod pemberitahuan panggilan masuk.

## ► Nada dering suara

Anda boleh pilih nada dering untuk panggilan suara masuk.

## ► Nada dering video

Anda boleh pilih nada dering untuk panggilan video masuk.

## ► Volum

Tetapan untuk kelantangan nada dering.

## ► Isyarat mesej

Anda boleh tetapkan kekerapan telefon untuk memberitahu anda menerima mesej sehingga ia dibaca.

## ► Nada mesej

Anda boleh pilih fail daripada di antara fail peribadi sendiri atau daripada fail lalai, untuk dimainkan oleh telefon terhadap mesej yang diterima.

## ► Nada kekunci

Anda boleh tetapkan kekunci nada untuk dimainkan semasa menekan kekunci.

## ► Volum Pad Kekunci

Anda boleh tetapkan kelantangan pilihan nada kunci, pilihan daripada 7 tahap yang disediakan.

## ► Nada selak

Pilih nada yang anda ingin telefon bunyikan semasa meluncurkan telefon ke atas/ ke bawah.

## ► Nada pengesahan

Anda boleh tetapkan pengesahan nada untuk dimainkan oleh telefon untuk mengesahkan tindakan.

## ► Bunyi permulaan

Anda boleh tetapkan kesan untuk dimainkan semasa telefon dihidupkan.

## ► Pilih bunyi permulaan

Anda boleh pilih fail yang mana boleh dimainkan apabila telefon dihidupkan.

## ► Bunyi matikan

Anda boleh tetapkan kesan untuk dimainkan apabila telefon dimatikan.

## ► Pilih bunyi matikan

Anda boleh pilih fail yang mana boleh dimainkan apabila telefon dimatikan.

# Multimedia

## Kamera

### Menu 4.1

Aplikasi ini membolehkan anda mengambil gambar pegun. Anda boleh mengambil gambar dalam saiz yang anda mahu, dan menggunakannya dalam gambar buku alamat, skrin utama, dan tujuan umum lain. Sebaik sahaja diambil, gambar boleh dihantar melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth .

1. Tekan kekunci lembut kanan untuk mengkases Pilihan dan menetapkan persekitaran seperti berikut.

- ▶ Bergerak antara menu pilihan dengan  / .
- ▶ Pilih nilai yang dikehendaki dengan  /  dan sahkan pemilihan dengan .

| Menu              | Perihalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pergi ke          | Folder Gambar dilancarkan dan memaparkan gambar sedia ada sebagai imej kecil. Anda boleh melihat gambar dengan menekan  . Anda juga boleh menghantar gambar yang dipilih kepada pihak lain melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth. |
| Saiz              | 1600x1200, 1280x960, 640x480, Kertas Hias Dinding, Kenalan                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kualiti           | Sangat Halus, Halus, Biasa                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tangkapan bertubi | Satu, Tiga, Enam, Sembilan (Perhatian: Tangkapan bertubi bergantung kepada saiz.)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kecerahan         | Dari -2.0 hingga 2.0 dengan selang 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Imbangan putih    | Anda boleh melaras ton foto latarbelakang mengikut keadaan cuaca. Auto, Siang, Mendung, Bercahaya, Dalam bangunan                                                                                                                                                                                                  |
| Mod malam         | Anda boleh mengambil gambar lebih baik pada waktu malam dengan memilih Hidup.                                                                                                                                                                                                                                      |

## Multimedia

| Menu              | Perihal                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tangkapan Bingkai | Anda boleh menggunakan satu daripada 9 kesan bingkai semasa mengambil gambar. (tersedia hanya dalam kes saiz Kertas Hias Dinding)                                                                    |
| Pemasa            | Anda boleh menunda masa pengatup kamera. Tiada, 3 saat, 5saat, 10 saat. "  " ditunjukkan apabila pemasa diaktifkan. |
| Kesan             | Tiada, Hitam & Putih, Negatif, Sepia                                                                                                                                                                 |
| Bunyi             | Pilih bunyi pengatup yang dikehendaki.                                                                                                                                                               |
| Memori            | Pilih memori yang dikehendaki, sama ada Telefon bimbit atau Luaran.                                                                                                                                  |
| Cermin            | Anda boleh mengaktifkan kesan cermin dengan menekan Hidup.                                                                                                                                           |
| Tukar kam         | Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada kamera Dalaman atau Luaran.                                                                                                                   |

- Selepas selesai semua tetapan, tekan kekunci lembut kanan [Tutup].
- Fokuskan kamera kepada apa yang hendak ditangkap dan tekan .
- Tekan  untuk menyimpan gambar. Ia disimpan dalam folder bagi Barang saya.

### Nota

- ▶ Tekan kekunci lembut kanan [Belakang] untuk kembali ke mod pratonton.

## Perakam video Menu 4.2

Aplikasi ini membolehkan anda merakam klip video. Anda boleh memainkan dan melihat fail video disimpan didalam menu ini. Selepas direkod, klip video boleh dihantar melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth.

1. Tekan kekunci lembut kanan untuk mengkases Pilihan dan menetapkan persekitaran seperti berikut.

- ▶ Bergerak antara menu pilihan dengan  / .
- ▶ Pilih nilai yang dikehendaki dengan  /  dan sahkan pemilihan dengan .

| Menu           | Perihalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pergi ke       | Folder Gambar dilancarkan dan memaparkan video sedia ada sebagai imej kecil. Anda boleh melihat video dengan menekan  . Anda juga boleh menghantar video yang dipilih kepada pihak lain melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth. |
| Saiz           | 320x240, 176x144, 128x96                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kualiti        | Sangat Halus, Halus, Biasa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kecerahan      | Dari -2.0 hingga 2.0 dengan selang 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.                                                                                                                                                                                                                              |
| Imbangan putih | Anda boleh melaras ton video latarbelakang mengikut keadaan cuaca. Auto, Siang, Mendung, Bercahaya, Dalam bangunan                                                                                                                                                                                              |

| Menu      | Perihalan                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mod malam | Anda boleh mengambil gambar lebih elok pada waktu malam dengan memilih Hidup.     |
| Kesan     | Tiada, Hitam & Putih, Negatif, Sepia                                              |
| Tempoh    | Pilih masa merakam yang dikehendaki. Mesej, 30 saat., 1min, 2min., 5min., 60 min. |
| Memori    | Pilih memori yang dikehendaki sama ada Telefon bimbit atau Luaran.                |
| Cermin    | Anda boleh mengaktifkan kesan cermin dengan menekan Hidup.                        |
| suara     | Tentukan sama ada bunyi dirakam atau pun tidak.                                   |
| Tukar kam | Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada Dalaman atau Luaran.       |

## Multimedia

2. Selepas selesai semua tetapan, tekan kekunci lembut kanan [Tutup].
3. Fokus pada kamera apa yang hendak direkod dan mulakan merekod. Dan tekan  untuk berhenti merekod. Dan tekan  untuk berhenti merakam.
  - ▶ Anda boleh menjedakan rakaman dengan menekan kekunci lembut kiri[Jeda].
4. Tekan  untuk menyimpan klip video. Ia disimpan dalam folder Gambar dalam Fail Saya.

### Nota

- ▶ Tekan kekunci lembut kanan [Ke belakang] untuk kembali ke mod pratonton.

## Muzik

Menu 4.3

### Baru Dimainkan (Menu 4.3.1)

Menu ini menunjukkan 20 trek terakhir yang telah dimainkan. Dan, jika ia mula bermain, menu “Kini bermain” akan dipaparkan.

Anda boleh mengaktifkan pemain media dengan memainkan melalui menu Kini bermain.

### Semua trek (Menu 4.3.2)

Anda boleh melihat keseluruhan fail muzik didalam telefon/memori luaran.

### Artis (Menu 4.3.3)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Artis.

### Album (Menu 4.3.4)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Album.

### Genre (Menu 4.3.5)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Genre.

## Senarai main (Menu 4.3.6)

Anda boleh mencipta senarai main sendiri dengan memilih trek dari senarai menu Semua trek.

## Susun semula trek (Menu 4.3.7)

Jika anda hendak memainkan muzik secara berterusan dan secara rawak, pilih pilihan ini.

## Senarai main video

Menu 4.4

Anda boleh mencipta senarai main sendiri dengan memilih trek dari senarai menu Semua Video.

## Perakam suara

Menu 4.5

1. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk paparkan menu pilihan muncul naik sebelum merakam.
2. Pindah ke menu yang dingini menggunakan  /  dan tekan .

- ▶ **Tempoh:** Anda boleh tetapkan tempoh rakaman ke mesej MMS. saiz, 30 saat, atau 1 minit. Tiada had
  - ▶ **Kualiti:** Anda boleh pilih kualiti rakaman daripada Sangat Halus, Halus dan Biasa.
  - ▶ **Memori sedang diguna**
  - ▶ **Fail Saya:** Membuka folder rakaman Suara dan Bunyi.
3. Tekan  mulakan merakam. Apabila rakaman bermula, masa rakaman muncul di LCD. Untuk membatalkan rakaman, tekan Kembali.
  4. Apabila selesai merakam, tekan  untuk keluar. Fail yang dirakam disimpan secara auto ke Rakaman suara bagi folder Bunyi saya dalam Bahan saya. Jika anda menekan  lagi, anda boleh memulakan rakaman suara baru.
  5. Tekan kekunci lembut kiri untuk memilih pelbagai pilihan selepas rakaman suara.
  6. Pilih menu yang diingini menggunakan  /  dan tekan .
- ▶ **Hantar:** Untuk menghantar fail yang dirakam. Pilih satu daripada Mesej, E-mel dan Bluetooth menggunakan  /  dan tekan .

## Multimedia

- ▶ **Guna sebagai:** Anda boleh menetapkan fail yang dirakam sebagai Nada Dering Suara, Nada Dering Video.
  - ▶ **Pindah:** Anda boleh pindah rakaman suara ke folder lain.
  - ▶ **Salin:** Anda boleh salin rakaman suara.
  - ▶ **Padam:** Pilih menu ini untuk memadamkan fail yang dirakam.
  - ▶ **Tanda/Tak tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih fail untuk pemadaman berbilang.
  - ▶ **Fail:** Anda boleh menukar nama fail dan melihat maklumat.
  - ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail menerusi Tarikh, Jenis atau Nama.
  - ▶ **Pengurus memori:** Memaparkan status memori (telefon dan kad memori luaran).
7. Tekan kekunci lembut kanan untuk tutup tettingkap muncul naik sub-menu.

# Mesej

## Buat mesej baru Menu 5.1

### Mesej (Menu 5.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej yang mempunyai kombinasi teks, imej, video dan audio.

1. Masukkan mesej anda dalam medan Mesej.

#### Menu Pilihan dalam medan Mesej

- ▶ **Masukkan:** Anda boleh menjalankan arahan berikut:

1. **Imej:** Anda boleh masukan imej. (Imej sedia ada/Ambil gambar)
2. **Video:** Anda boleh masukkan klip video. (Satu klip video setiap slaid)
3. **Bunyi:** Anda boleh memasukkan fail bunyi. (Satu bunyi setiap slaid)
4. **Simbol:** Anda boleh memasukkan simbol. Selepas memasukkan kekunci yang berpadanan, tekan **OK**.

5. **Templat:** Anda boleh memasukkan templat teks yang disimpan dalam telefon. Selepas memilih satu, tekan **OK**. Templat yang dipilih dimasukkan ke dalam tettingkap Mesej.

6. **Emotikon:** Anda boleh memasukkan emotikon semasa menulis mesej.

7. **Nama & nombor:** Selepas mencari nama dan nombor dalam buku telefon, anda boleh memasukkan entri.

8. **Slaid baru:** Tekan ini untuk menambah slaid baru.

9. **Subjek:** Tekan ini untuk memasukkan subjek.

0. **Lagi:** Anda boleh masukkan bahan lain.

- ▶ **Simpan ke draf:** Pilih ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.
- ▶ **Cara input:** Pilih mod kamus yang diinginkan.
- ▶ **Bahasa penulisan:** Anda boleh memilih bahasa untuk menulis mesej.
- ▶ **Tambah ke kamus:** Anda boleh menambah perkataan ke dalam kamus.

## Mesej

2. Tekan kekunci lembut kanan [Belakang] untuk keluar menu atau pergi ke menu sebelumnya selepas menetapkan submenu.
3. Tekan kekunci pengesahan [Hantar] untuk menghantar mesej. Mesej akan disimpan secara automatik dalam folder Item Dihantar. Jika mesej tidak dihantar, ia akan kekal dalam Peti keluar dengan status gagal.

### Email (Menu 5.1.2)

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda hendaklah menyediakan akaun e-mel. (Rujuk muka surat 43–44 untuk cara menetapkan akaun E-Mel.)

1. Masukkan alamat E-Mel bagi penerima ke medan Kepada, Sk, Skt. Anda boleh mencari dalam Kenalan dengan menekan



### Nota

- ▶ Masukkan alamat E-mel rujukan untuk memajukan e-mel dalam medan Sk(Salinan Kepada).
- ▶ Masukkan alamat E-mel rujukan tersembunyi untuk memajukan E-mel tanpa maklumat pemaju dalam medan Skt(Salinan Kepada Terlindung).
- ▶ Hanya alamat E-mel yang sah akan dibenarkan untuk medan penerima (Kepada), alamat rujukan (Sk), dan alamat rujukan tersembunyi (SKT). Apabila alamat E-mel telah ditentukan, medan lain akan muncul untuk anda tentukan alamat e-mel yang lain. Anda boleh menentukan sehingga 20 penerima untuk medan Kepada dan medan alamat Sk dan 10 penerima untuk medan alamat SKT.

2. Gerakkan kursor ke medan Subjek dan buat subjek.
3. Anda boleh masukkan kandungan mesej dengan menggerakkan kursor ke medan Mesej.
4. Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Baru digunakan:** Anda boleh menggunakan alamat E-mel terbaru yang anda simpan buat sementara waktu. (Hanya ditunjukkan dalam menu Pilihan semasa kursor diletak dalam medan Kepada/Sk/Skt.)
- ▶ **Masukkan:** Pilih menu ini untuk masukkan aksara istimewa, templat, dan kenalan. Ia juga boleh dilampirkan fail multimedia (gambar, video, dan bunyi).
- ▶ **Simpan ke draf:** Pilih ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.
- ▶ **Lihat lampiran:** Menunjukkan fail lampiran. (Item ini hanya disediakan jika beberapa fail telah dilampirkan.)
- ▶ **Keluarkan:** Memadam fail lampiran. (Item ini hanya tersedia apabila fail telah pun dilampir.)

- ▶ **Cara input:** Pilih mod kamus yang diinginkan.
  - ▶ **Bahasa penulisan:** Anda boleh menukar bahasa penulisan.
  - ▶ **Tambah ke kamus:** Anda boleh menambah perkataan ke dalam kamus.
  - ▶ **Tetapkan keutamaan mel:** Anda boleh menetapkan keutamaan bagi e-mel yang ingin anda hantar.
5. Apabila anda selesai menulis E-mel, tekan  untuk menghantar E-mel.

## Peti masuk

Menu 5.2

1. Anda boleh melihat mesej yang diterima. Pilih satu mesej dan tekan  untuk melihat mesej.
2. Anda boleh melihat mesej sebelum atau selepasnya menggunakan  / .
3. Untuk melihat mesej multimedia (Pemberitahuan), pilih Ambil semula dalam paparan skrin pemberitahuan mesej. Kemudian fail akan dihantar, dan anda boleh melihat fail apabila penghantaran selesai.

Mesej

## Mesej

Anda boleh menggunakan fungsi berikut dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] dalam Peti masuk.

- ▶ **Balas:** Membuat balasan kepada penghantar atau semua penerima mesej yang dipilih.
- ▶ **Kehadapan:** Memajukan mesej yang dipilih.

### Nota

- ▶ Tidak disokong untuk mesej multimedia (Pemberitahuan) dan mesej tolak WAP.

- ▶ **Panggil:** Anda boleh membuat panggilan video atau panggilan suara.
  - **Membuat panggilan suara:** Anda boleh membuat panggilan suara.
  - **Buat panggilan video :** Anda boleh membuat panggilan video.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej semasa.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.

- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Salin & Pindah:** Bagi SMS, anda boleh salin/pindah mesej ke telefon bimbit atau kad SIM dan pindahkan mesej ke "Folder Saya" Dalam kes MMS, anda boleh pindah mesej ke "Folder Saya"
- ▶ **Pindah ke folder saya:** Bagi MMS, anda boleh pindahkan Mesej ke "Folder Saya"
- ▶ **Penapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diingini.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh menyemak jenis mesej, tarikh dan masa.

### Nota

- ▶ Anda boleh memeriksa E-mel yang disimpan dalam E-mel [Menu 5.1.2].

## Peti mel

Menu 5.3

### Melihat senarai mesej E-mel

1. Pilih akaun e-mel dan tekan  untuk melihat senarai e-mel yang diterima.
  2. Dalam senarai e-mel, anda boleh gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
- ▶ **Balas:** Membuat balasan kepada E-mel yang terpilih.
  - ▶ **Kehadapan:** Memajukan e-mel yang dipilih kepada orang lain.
  - ▶ **Ambil semula (Hanya POP3):** Ambil semula mesej emel yang baru.
  - ▶ **Salin ke (IMAP sahaja):** Menyalin e-mel yang dipilih.
  - ▶ **Cari:** Mencari E-mel yang anda hendak ketahui.
  - ▶ **Padam:** Memadam E-mel.
  - ▶ **Padam dari pelayan (POP3 sahaja):** Memadam mesej atau E-mel dari pelayan.
  - ▶ **Membuat mesej baru:** Membuat mesej baru atau E-mel.

- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Gunakan pilihan tanda/ buang tanda untuk pemadaman berbilang.
- ▶ **Tetapkan sebagai dibaca/belum dibaca:** Anda boleh menetapkan e-mel terpilih sebagai sudah atau belum dibaca.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun E-mel mengikut syarat.
- ▶ **Padam (IMAP sahaja):** Mengeluarkan data E-mel yang dipilih pada sesuatu masa.
- ▶ **Penyegerakan mesej (IMAP sahaja):** Menyegerak E-mel dengan pelayan E-mel yang diambil.
- ▶ **Maklumat mesej:** Maklumat ringkas mengenai mesej termasuk saiz, jenis, tarikh, masa dan nama fail.

### Melihat mesej E-mel

1. Pilih satu E-mel yang di-terima dan tekan kekunci Lihat untuk menerima kandungan E-mel tersebut.
2. Kandungan E-mel yang diterima dipaparkan di dalam skrin Paparan secara automatik.
3. Anda boleh melihat kandungan E-mel sebelum atau seterusnya menggunakan  / .

Mesej

## Mesej

4. Dalam skrin Paparan E-mel, anda boleh memilih fungsi berikut dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Balas kepada:** Membuat balasan kepada E-mel yang dipilih.
- ▶ **Kehadapan:** Memajukan e-mel yang dipilih kepada orang lain.
- ▶ **Simpan alamat:** Menyimpan alamat pengirim ke dalam Kenalan.
- ▶ **Padam:** Memadam E-mel.
- ▶ **Ekstrak:** Mengekstrak nombor, alamat E-mel atau alamat Web dari mesej e-mel.
- ▶ **Lihat lampiran:** Menunjukkan fail lampiran.
- ▶ **Lihat penerima:** Menunjukkan alamat e-mel penerima dan rujukan (Sk).
- ▶ **Membuat mesej baru:** Membuat Mesej, E-mel, Poskad, Mesej suara.
- ▶ **Maklumat mesej:** Maklumat ringkas mengenai mesej termasuk saiz, jenis, tarikh, masa dan nama fail.

## Draf

Menu 5.4

Anda boleh melihat mesej yang disimpan. Pilih satu mesej dan tekan  untuk melihat mesej.

Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Hantar:** Menghantar mesej yang dipilih.
- ▶ **Panggilan:** Anda boleh buat panggilan suara atau panggilan video.
- ▶ **Padam:** Memadam templat terpilih.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Tanda/Buang tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Tapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diingini.
- ▶ **Maklumat mesej:** Bagi SMS, anda boleh periksa jenis mesej, tajuk, dari, tarikh, masa, saiz dan di mana ia disimpan.

## Peti keluar

Menu 5.5

Peti keluar adalah simpanan sementara bagi mesej yang sedang menunggu untuk dihantar. Mesej gagal juga diletak didalam Peti keluar. Sebagai contoh, Emel akan diletakkan didalam Peti keluar jika akaun Emel tidak ditatarajah dengan betul.

1. Pilih mesej.
2. Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

### [Untuk menghantar/ mesej menunggu]

- ▶ **Batal:** Anda boleh berhentikan status menghantar/menunggu.
- ▶ **Panggil:** Anda boleh membuat panggilan video atau panggilan suara.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh periksa jenis mesej, subjek, dari, tarikh, masa, saiz dan di mana ia disimpan.

### [Untuk mesej yang gagal]

- ▶ **Hantar Semula:** Menghantar semula mesej yang terpilih.
- ▶ **Simpan ke draf:** Anda boleh menghantar mesej ke draf.
- ▶ **Panggil:** Anda boleh membuat panggilan video atau panggilan suara.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej semasa.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh periksa jenis mesej, subjek, dari, tarikh, masa, saiz dan di mana ia disimpan menggunakan Maklumat Mesej. Anda boleh periksa maklumat laporan termasuk dari dan status pengambilan semula menggunakan Maklumat Laporan.

# Mesej

## Mesej Dihantar Menu 5.6

Menunjukkan mesej yang anda hantar (Mesej/E-mel/Poskad/Mesej suara).

### [Pilihan]

- ▶ **Balas kepada:** Membuat balasan kepada penghantar atau semua penerima mesej yang dipilih.
- ▶ **Kehadapan:** Memajukan mesej yang dipilih.
- ▶ **Panggil:** Anda boleh membuat panggilan video atau panggilan suara.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang dipilih.
- ▶ **Membuat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej atau E-mel..
- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Salin & Pindah:** Anda boleh pindah Mesej ke dalam "Folder Saya"
- ▶ **Tapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diingini.

- ▶ **Maklumat:** Anda boleh periksa jenis mesej, subjek, dari, tarikh, masa, saiz dan di mana ia disimpan menggunakan Maklumat Mesej. Anda boleh periksa maklumat laporan termasuk dari dan status pengambilan semula menggunakan Maklumat Laporan.

## Folder saya Menu 5.7

Anda boleh memindahkan mesej sedia ada dalam mesej Peti Masuk dan Dihantar ke Folder saya, dan kemudian anda boleh menghantar mesej yang ada dalam Folder Saya ke kotak mesej asal.

## Templat Menu 5.8

### Templat teks (Menu 5.8.1)

Anda boleh menambah, mengedit, dan memadam frasa berguna yang kerap ditulis dengan kekunci lembut kiri [Pilihan].

### Nota

- ▶ Bergantung kepada pembekal perkhidmatan, frasa berguna disimpan sebagai tetapan lalai.

## Templat multimedia (Menu 5.8.2)

Anda boleh buat, edit dan lihat templat tersedia semasa membuat mesej multimedia. Lima jenis templat (Hari lahir, Ucapan, Cuti, Terima kasih, Maaf) disimpan secara lalai.

Pilihan berikut adalah tersedia.

- ▶ **Tambah Baru:** Anda boleh membuat templat multimedia baru.
- ▶ **Tulis mesej multimedia:** Membuat mesej multimedia dengan templat terpilih.
- ▶ **Sunting:** Mengedit templat terpilih.
- ▶ **Papar lampiran:** Anda boleh buka lampiran fail dalam mesej.

## Emotikon

Menu 5.9

Anda boleh menambah, mengedit dan memadam emotikon. Anda boleh memasukkan emotikon yang anda suka apabila menulis mesej. Jika anda menekan kekunci pengesahan, anda boleh melihat ikonnya.

## Tetapan

Menu 5.0

### Mesej teks (Menu 5.0.1)

Anda boleh menatarajah pilihan berkaitan mesej multimedia.

1. **Pusat mesej teks:** Masukkan alamat bagi pusat mesej Teks.
2. **Laporan penghantaran:** Dengan mendayakan pilihan ini, anda boleh mengesahkan sama ada mesej anda berjaya dihantar.
3. **Tempoh sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
4. **Jenis mesej: Teks, Suara, Faks, X.400, E-mel.**  
Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke Teks. Anda boleh menukar teks anda kepada format alternatif. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

# Mesej

## 5. Pengkodan Aksara: Auto/ Huruf lalai/ Unikod.

- ▶ **Auto:** Mesej dengan aksara satu bit biasanya dikodkan dalam abjad Lalai (GSM7). Mesej dengan aksara dwi-bit dikodkan secara automatik dalam unikod(UCS2).
  - ▶ **Abjad lalai:** Mesej dengan aksara dwi-bit genap dikodkan dalam satu bit. Ingat bahawa aksara dwi-bit dengan aksen mungkin akan ditukar kepada aksara satu bit tanpa aksen.
  - ▶ **Unikod:** Mesej dikodkan dalam dwi-bit. Ingat bahawa anda mungkin dicaj dua kali ganda.
6. **Hantar teks panjang sebagai** Pilih teks mesej panjang sebagai SMS Berbilang atau MMS.

## Mesej multimedia (Menu 5.0.2)

Anda boleh menatarajah pilihan berkaitan mesej multimedia.

1. **Mod penerimaan:** Anda boleh menetapkan mod pengambilan semula masing-masing menggunakan rangkaian Rumah dan rangkaian Perayauan. Jika anda memilih Automatik, anda akan menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih Manual, anda akan hanya menerima mesej pemberitahuan dalam peti masuk dan kemudian anda tentukan sama ada hendak memuat turun mesej multimedia.
2. **Laporan penghantaran:** Membolehkan anda menentukan sama ada ingin meminta pengesahan penghantaran mel ke penerima, atau untuk membenarkan penghantaran pengesahan mel kepada penghantar.
  - ▶ **Minta laporan:** Menentukan sama ada untuk meminta pengesahan mel yang dihantar bagi mesej multimedia.
  - ▶ **Benarkan laporan:** Menentukan sama ada untuk membenarkan menghantar pengesahan mel untuk permintaan penghantaran pengesahan mel.

3. **Mesej Dibaca:** Membolehkan anda menentukan sama ada ingin meminta pengesahan pembacaan mel ke penerima, atau untuk membenarkan penghantaran pengesahan pembacaan mel kepada penghantar.

▶ **Minta balas:** Menentukan sama ada untuk meminta pengesahan mel yang telah dibaca bagi mesej Multimedia.

▶ **Benarkan balasan:** Menentukan sama ada untuk membenarkan menghantar pengesahan mel untuk permintaan penghantaran pengesahan mel.

4. **Keutamaan:** Anda boleh memilih keutamaan untuk mesej (Rendah, Biasa dan Tinggi)

5. **Tempoh sah:** Membenarkan anda menatarajah istilah sah bagi mesej apabila menghantar mesej multimedia. Mesej tersebut akan disimpan di dalam pelayan MMS untuk istilah yang ditatarajah sahaja.

6. **Tempoh slaid:** Membolehkannya menatarajah tempoh masa bagi setiap halaman semasa menulis mesej.

7. **Masa penghantaran:** Membolehkan untuk memilih jenis kandungan yang disokong oleh MMS. (Serta-merta, Selepas 1 jam, Selepas 1 hari dan Selepas 1 minggu)

Tatarajah masa penghantaran mesej kepada penerima. Pusat mesej multimedia akan menghantar mesej selepas masa penghantaran.

8. **Pusat mesej multimedia:**

Membolehkan anda menatarajah maklumat rangkaian seperti get laluan MMSC dan WAP, untuk menghantar mesej multimedia.

▶ **Tajuk:** Nama profil.

▶ **URL MMSC:** Masukkan URL pusat mesej multimedia .

▶ **Profil Internet:** Pilih Profil Internet dari senarai.

Tekan kekunci lembut kanan [Simpan] untuk simpan perubahan dan lengkapkan penetapan pusat mesej multimedia.

# Mesej

## E-mel (Menu 5.0.3)

Anda boleh menatarajah tetapan untuk menerima dan menghantar e-mel.

1. **Akaun e-mel:** Anda boleh cipta atau menatarajah akaun e-mel termasuklah pelayan e-mel dan ID pengguna. Anda boleh mengedit akaun e-mel dengan menekan kekunci lembut kiri [pilihan]–
2. **Edit:** Anda boleh pilih kaun e-mel yang akan digunakan untuk menghantar e-mel menggunakan . Anda boleh memilih fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
  - ▶ **Tambah:** Cipta akaun e-mel baru.
  - ▶ **Edit:** Untuk mengedit akaun e-mel yang terpilih.
  - ▶ **Papar:** Memaparkan mel yang dipilih.
  - ▶ **Tanda/Tak tanda:** Gunakan pilihan tanda/buang tanda untuk pemadaman berbilang.
  - ▶ **Padam:** Padam akaun e-mel yang terpilih. Semua e-mel yang termasuk dalam akaun akan dipadam.

2. **Benarkan e-mel balas:** Menentukan sama ada untuk membenarkan penghantaran mel pengesahan pembacaan untuk permintaan mel pengesahan pembacaan.
3. **Minta e-mel balas:** Menentukan sama ada untuk meminta mel pengesahan pembacaan.
4. **Ambil semula selang:** Anda boleh konfigurasi Ambil selang untuk mengambil E-mel secara automaik dari pelayan mel masuk. Apabila mel baru tiba, ikon akan muncul pada bahagian atas skrin. Anda boleh pilih slot masa penerimaan auto untuk Mati, 15 minit, 30 minit atau 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam. Sila pastikan bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan ciri-ciri Auto dapatkan kembali.
5. **Masukkan mesej dalam Alihkan & Balas:** Menentukan sama ada untuk memasukkan mesej yang diterima semasa anda memajukan mesej atau membalas ia.
6. **Termasuk lampiran:** Menentukan sama ada untuk merangkumi fail lampiran apabila anda memajukan mesej.

## 7. **Pengambilan Semula Automatik**

**dalam Perayauan:** Mengambil akaun e-mel secara automatik apabila anda pergi ke kawasan perayauan.

## 8. **Maklumat pemberitahuan E-mel**

**baru:** Menerima maklumat pemberitahuan apabila E-mel baru tiba.

## 9. **Tandatangan:** Anda boleh menatarajah tandatangan teks untuk dilampirkan pada hujung E-mel. Tandatangan teks yang ditatarajah dilampirkan secara automatik atau manual di hujung e-mel apabila ia dihantar.

## 0. **Keutamaan:** Anda boleh pilih tahap keutamaan mesej (Rendah, Normal dan Tinggi).

## Mencipta akaun e-mel baru

1. Pilih Tambah baru daripada pilihan menu akaun E-mel.
2. Tekan kekunci lembut kanan [Simpan] untuk menyelesaikan tatarajah akaun e-mel.

## Mengedit akaun e-mel

1. Pilih akaun E-mel yang dikehendaki dari senarai akaun E-mel dan tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] kemudian pilih Edit.
2. Anda boleh mengedit medan yang dikehendaki, dengan menggerakkan kursor ke atas dan ke bawah.
3. Semasa konfigurasi selesai, tekan kekunci lembut tengah [Simpan] untuk menyelesaikan konfigurasi akaun e-mel.

### Nota

- Apabila anda cuba mengubah jenis peti mel, semua e-mel di muat turun sebelum ia dipadamkan.

## Mel video (Menu 5.0.4)

Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail video.

# Mesej

## Mesej perkhidmatan (Menu 5.0.5)

Anda boleh menatarajahkan tetapan pilihan seperti mesej Tolak (SI/SL).

- ▶ **Mesej terima:** Jika anda menetapkan Hidup, semua mesej perkhidmatan akan diterima.
- ▶ **Keselamatan perkhidmatan:** Anda boleh manipulasi pilihan resit keseluruhan berkaitan mesej Tolak (SI/SL).
  - **Tetapan keselamatan perkhidmatan:** Jika anda menetapkan pemuatan Perkhidmatan pada Gesa, anda akan melihat pop-timbul bertanya anda sama ada untuk memproses mesej SL.
  - **Senarai dipercayai:** Jika anda menetapkan pemuatan Perkhidmatan pada Nyahdayakan, anda tidak boleh menerima mesej SL. Mesej SL akan dibuang pada masa ketibaan.
  - **Senarai tidak dipercayai:** Jika anda menetapkan pemuatan Perkhidmatan pada Sentiasa, mesej SL dilancarkan secara automatik kepada Internet dengan URL yang telah dipratetap dalam mesej SL.

## Maklumat

### Perkhidmatan (Menu 5.0.6)

- ▶ **Siaran Sel:** Anda boleh setkan status penerimaan.
- ▶ **Saluran:** Anda boleh tambah atau ubah saluran.
- ▶ **Bahasa:** Anda boleh memilih bahasa yang anda kehendaki dengan menekan **OK**. Kemudian, mesej maklumat perkhidmatan akan menunjukkan dalam bahasa yang anda telah pilih.

# Bahan saya

## Imej Saya

Menu 6.1

Folder Gambar mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun gambar melalui Internet dan imej lalai.

Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar imej yang dipilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.
- ▶ **Gunakan sebagai**
- ▶ **Pindah:** Membolehkan fail dipindahkan ke folder lain.
- ▶ **Salin:** Membolehkan fail disalin ke folder lain.
- ▶ **Padam:** Memadam imej yang dipilih.
- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Menggunakan fungsi Tanda, anda boleh menghantar, memadam, mengalihkan dan menyalin pelbagai fail.
- ▶ **Cetak guna Bluetooth:** Anda boleh cetak imej dipilih menggunakan Bluetooth.
- ▶ **Fail**
  - **Menamakan semula:** Anda boleh menamakan semula video.
  - **Edit:** Membolehkan imej diedit.

### Nota

- ▶ Menu edit tidak dipaparkan dalam folder imej lalai.

- **Maklumat fail:** Menunjukkan maklumat fail video yang dipilih.

- ▶ **Cipta folder baru:** Anda boleh cipta folder baru.
- ▶ **Persembahan Slaid:** Anda boleh melihat imej sebagai persembahan slaid.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail mengikut nama, tarikh atau jenis fail.
- ▶ **Paparan Senarai:** Anda boleh melihat imej sebagai paparan Senarai.

## Bunyi Saya

Menu 6.2

Folder Bunyi mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun nada dering dan muzik seperti folder mengandungi bunyi Lalai dan rakaman Suara Disini. Disini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.

## Bahan saya

### ► Gunakan sebagai

- **Nada bunyi suara:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila panggilan suara masuk.
- **Nada dering video:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila panggilan video masuk.
- **Nada mesej:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila menerima mesej.
- **Permulaan:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila telefon dimulakan.
- **Matikan:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila telefon dimatikan.
- **Fail:** Menunjukkan maklumat pada fail bunyi yang dipilih.
- **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail menerusi Tarikh, Jenis atau Nama.
- **Pengurus memori:** Anda boleh melihat status memori (Telefon bimbit atau Kad memori luar).

## Video Saya

Menu 6.3

Di sini anda boleh mengendalikan atau menghantar klip video yang dimuat turun atau ditangkap.

Jika anda menekan  [Sambung], anda boleh mengaktifkan fail video.

Yang berikut adalah tersedia menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] dalam senarai Video.

- **Hantar:** Anda boleh menghantar klip video terpilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth jika ia tidak dilindungi oleh Pengurusan Hak Digital (Digital Rights Management – DRM).
- **Gunakan sebagai:** Anda boleh menetapkan fail video sebagai nada dering suara atau nada dering video.
- **Pindah:** Pindahkan fail kepada memori telefon bimbit atau memori luar.
- **Salin:** Menyalin fail dalam memori telefon bimbit atau memori luaran.

- ▶ **Padam:** Memadam video terpilih.
- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Menggunakan fungsi Tanda, anda boleh menghantar, memadam, mengalihkan dan menyalin pelbagai fail.
- ▶ **Fail**
  - **Menamakan semula:** Anda boleh menamakan semula video.
  - **Maklumat fail:** Anda boleh periksa maklumat pada video.
- ▶ **Cipta folder baru:** Anda boleh cipta folder baru.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail mengikut nama, tarikh atau jenis fail.
- ▶ **Paparan Senarai/Paparan Grid:** Anda boleh melihat imej sebagai paparan Senarai atau paparan Grid.
- ▶ **Status memori:** Paparkan status memori (Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Anda boleh lihat video menggunakan pemain video. Fail video dipapar dalam senarai sebagai imej kecil. Anda boleh pilih video yang diingini dengan menggunakan  /  /  / . Pilih video yang diingini dan pilih Main untuk melihat rakaman video.

Pilih kekunci lembut kiri [Hantar] untuk lampirkan video yang dipilih pada mesej, E-mel atau Bluetooth.

Apabila pilihan Main dipilih, klip video akan dimainkan dalam Pemain Media. Untuk jeda main semula, tekan  semasa main semula. Untuk sambung main semula yang dijeda, tekan  sekali lagi.

Semasa melihat klip video dalam Pemain Media, pilihan yang berikut tersedia:

- ▶ **Skrin penuh:** Anda boleh melihat video dalam mod paparan lebar.

### Nota

- ▶ Anda juga boleh melihat video dalam mod papar lebar dengan menekan kekunci .

## Bahan saya

- ▶ **Bisu:** Jika Kelantangan ditetapkan lebih daripada 0, mod Bisu diaktifkan dan jika Kelantangan ditetapkan ke 0, mod Tidak bisu diaktifkan..
- ▶ **Tangkap**
- ▶ **Ulang:** Anda boleh tetapkan pilihan ulang (Mati/Satu/Semual).
- ▶ **Maklumat fail:** Anda boleh periksa maklumat pada fail yang sedang dimainkan.
- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar video melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth jika fail tidak dilindungi oleh Pengurusan Hak Digital (DRM).
- ▶ **Padam:** Memadam video terpilih.
- ▶ **Gunakan sebagai:** Anda boleh menetapkan fail video sebagai nada dering suara atau nada dering video. Menu ini bergantung pada kandungan.

## Permainan & aplikasi saya

Menu 6.4

Anda boleh dengan mudah memuat turun permainan dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia mungkin mempunyai dua folder, tiada folder langsung, atau Permainan dan Aplikasi. Folder lalai mungkin bergantung pada operator/negara.

## Kandungan Flash

Menu 6.5

Folder kandungan Flash mengandungi semua fail lalai dan muat turun SWF.

Apabila fail dipilih, pilihan tersebut akan dipaparkan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Jeda:** Jeda atau sambung main semula.
- ▶ **Skrin penuh:** Anda boleh lihat fail dalam skrin penuh.
- ▶ **Bisu:** Hidupkan/matikan suara.
- ▶ **Guna sebagai kertas hias dinding:** Tetapkan fail SWF sebagai kertas hias dinding.
- ▶ **Maklumat fail:** Lihat Nama, Saiz, Tarikh, Jenis, Perlindungan, pasang bagi fail tersebut.

## Lain-lain

Menu 6.6

Fail lain kecuali gambar, bunyi, video, permainan & aplikasi disimpan dalam folder ini.

## Kad memori saya

Menu 6.7

Jika anda membeli kad memori mikroSD luaran tambahan, anda boleh mengurus lebih banyak kandungan. Anda boleh mengurus isi kandungan seperti yang anda buat pada telefon anda.

# Permainan & aplikasi saya

## Permainan & aplikasi saya

Menu 7.1

Anda boleh dengan mudah memuat turun permainan dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia mungkin mempunyai dua folder, tiada folder langsung, atau Permainan dan Aplikasi. Folder lalai mungkin bergantung pada operator/negara.

## Tetapan

Menu 7.2

### Mengaktifkan profil

1. Gerakkan kursor kepada profil yang anda hendak aktifkannya.
2. Tekan .

### Menambah profil baru

1. Pilih Tambah baru daripada menu Pilihan.
2. Tekan kekunci lembut sebelah kanan  [Simpan] untuk menyimpan sebarang perubahan tatarajah.

Anda boleh edit dan padam profil dengan memilih Edit dan Padam daripada menu Pilihan.

# Kenalan

## Tambah Baru

Menu 8.1

Anda boleh mendaftarkan alamat kenalan baru. Anda boleh masukkan nama, nombor telefon yang berlainan, dan alamat e-mel kenalan baru. Anda juga boleh peruntukkan kenalan kepada kumpulan, termasuk imej atau avatar, peruntukkan nada dering yang tertentu dan juga masukkan memo untuk kenalan.

## Cari

Menu 8.2

Gunakan fungsi carian alamat kenalan. Operasi carian ini bergantung kepada kegunaan berdasarkan nama sebagai lalai. Kaedah carian semasa dan hasil yang ditemui dipaparkan dalam tettingkap Carian.

### Nota

- Dalam menu Tetapan, operasi mencari boleh dijalankan berdasarkan nama keluarga.

## Dail pantas

Menu 8.3

Menggunakan menu ini anda boleh mengendalikan dail pantas. Dail pantas ditatarajah di antara 2-9. Anda boleh daftar dail pantas untuk alamat kenalan yang tertentu sehingga 5 nombor yang berlainan, dan alamat kenalan mempunyai dail pantas berganda.

## Kumpulan

Menu 8.4

Menggunakan menu ini anda boleh mengendalikan maklumat kumpulan (disimpan di dalam telefon dan kad SIM). Apabila loceng untuk sesuatu nombor tidak ditetapkan, panggilan daripada nombor tersebut membunyikan nada dering kumpulan yang diberikan kepada nombor untuk kumpulan itu.

## Kenalan

### Nombor Dial Perkhidmatan

Menu 8.5

Anda boleh melihat senarai Nombor dail perkhidmatan (SDN) diberikan oleh pembekal khidmat (jika disokong oleh kad SIM). Nombor ini termasuk nombor kecemasan, pertanyaan direktori dan nombor mel suara. Selepas memilih nombor perkhidmatan, tekan  untuk mendail perkhidmatan.

### Nombor sendiri

Menu 8.6

Membenarkan anda memaparkan nombor telefon dalam kad SIM. Anda boleh menyimpan nombor sendiri yang digunakan dalam kad SIM.

### Kad niaga saya

Menu 8.7

Anda boleh membuat kad niaga anda sendiri dengan menekan kekunci lembut kiri Tambah. Selepas memasukkan nama, nombor, E-mel dan imej, anda boleh menggunakannya sebagai kad niaga apabila menghantar mesej.

## Tetapan

Menu 8.8

### Papar data (Menu 8.8.1)

- **Lihat kenalan dari:** Pilih maklumat kenalan yang akan dipaparkan (daripada memori telefon bimbit, daripada kad atau kedua-dua). Semua adalah tetapan lalai.
- **Paparan nama:** Anda boleh menetapkan urutan paparan mengikut nama.
- **Tunjukkan gambar:** Pilih sama ada untuk memaparkan gambar atau pun tidak.

### Salin (Menu 8.8.2)

Anda boleh salin kenalan daripada memori telefon ke SIM atau daripada SIM ke memori telefon. Anda boleh menyalin semua item atau entri yang dipilih pada satu masa.

### Pindah (Menu 8.8.3)

Anda boleh pindahkan kenalan daripada memori telefon ke SIM atau daripada SIM ke memori telefon. Anda boleh memindahkan semua item atau entri yang dipilih pada satu masa.

## Hantar semua kenalan melalui Bluetooth (Menu 8.8.4)

Lihat Nama, Saiz, Tarikh, Jenis, Perlindungan, pasang bagi fail tersebut.

## Sandarkan kenalan (Menu 8.8.5)

Anda boleh menyimpan semua data buku telefon dalam telefon bimbit kepada kad memori luaran dengan memformat vkad.

## Simpan semula kenalan (Menu 8.8.6)

Anda boleh menyimpan semula semua data buku telefon dalam kad memori luar ke memori telefon dengan memformat vkad.

## Kosongkan kenalan (Menu 8.8.7)

Kosongkan semua maklumat kenalan. Anda boleh padam semua kenalan yang disimpan dalam memori telefon bimbit seperti di kad SIM.

## Maklumat memori (Menu 8.8.8)

Anda boleh memeriksa status memori kenalan dalam menu ini.

# Pelayar

## Laman utama

Menu 9.1

Anda boleh melancarkan pelayar web dan mengakses laman utama profil yang diaktifkan dalam tetapan Pelayar.

## Masukkan alamat

Menu 9.2

Anda boleh memasukkan URL secara manual dan mengakses laman web yang berkaitan.

- ▶ Untuk memasukkan simbol, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih 5. Masukkan Simbol dari menu Pilihan.
- ▶ Untuk menukar mod input, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih 2. Cara input:

## Penanda buku

Menu 9.3

Anda boleh menyimpan URL/halaman yang selalu atau gemar diakses. Hantar, Tambah baru, Edit, Tanda/Buang tanda atau Padam boleh dijalankan di Penanda Buku. Beberapa pra tatarajah URL disimpan di dalam Penanda buku.

### Menambah penanda buku baru

1. Tekan kekunci lembut kiri [Opsyen] dan pilih 2. Tambah baru dari menu Pilihan.
2. Masukkan tajuk dan maklumat berkaitan URL.
3. Tekan  untuk menyimpan.

### Menghubung ke penanda buku yang dikehendaki.

Tekan  untuk menyambung penanda buku yang dikehendaki.

### Menghantar penanda buku

Pilih Hantar dari menu Pilihan. Anda boleh hantar ia melalui Mesej atau E-mel.

## Memadam penanda buku.

Pilih Hantar dari menu Pilihan. Anda boleh memadam banyak penanda buku menggunakan pilihan Tanda/Buang tanda.

## Mengedit penanda buku

Pilih Edit dari menu Pilihan. Masukkan tajuk dan maklumat berkaitan URL. Tekan  untuk menyimpan.

## Pembaca RSS

Menu 9.4

Dengan program ini, anda boleh membuka dan melihat fail dibuat dalam format menggunakan RSS.

## Laman disimpan

Menu 9.5

Telefon boleh menyimpan halaman dalam paparan sebagai fail luar talian. Sehingga 30 muka surat boleh disimpan.

## Sejarah

Menu 9.6

Menu ini akan menunjukkan halaman yang terkini dilawati.

## Tetapan

Menu 9.7

Anda boleh menukar tetapan untuk kesambungan pelayar dan paparkan.

### Profil (Menu 9.7.1)

Pilih profil yang sesuai dengan menekan . Ini akan mengaktifkan profil untuk memulakan penyemak pelayar.

### Tetapan Penampilan (Menu 9.7.2)

- ▶ Pengekoden aksara
- ▶ Kawalan menatal
- ▶ Tunjuk imej

# Pelayar

## Nota

- Mendayakan fungsi ini akan menangguh paparan imej sehingga tamat penghantaran. Menyahdayakan fungsi ini akan mencegah pelayar dari memuat turun imej dari server, dengan itu mempercepatkan penghantaran.

## ► Skrip Java

### Cache (Menu 9.7.3)

Maklumat atau perkhidmatan yang anda telah akses disimpan dalam memori cache telefon.

### Cookies (Menu 9.7.4)

Periksa sama ada cookies digunakan atau tidak.

### Sekuriti (Menu 9.7.5)

#### Senarai sijil

Sijil boleh dilihat daripada senarai.

#### Sesi kosong

Data sesi terjamin (WTLS/TLS) boleh dikosongkan dengan menggunakan pilihan ini.

### Reset tetapan (Menu 9.7.6)

Pilih ini untuk menetapkan semula telefon anda ke tatarajah pelayar lalai.

# Kesambungan

## Bluetooth

Menu \*.1

### Sambungan Bluetooth

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, persisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar.

Telefon bimbit ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam, yang membolehkannya bersambung dengan alat dengar Bluetooth yang serasi, aplikasi komputer dan sebagainya.

#### Nota

- ▶ Kami mencadangkan agar telefon anda dan peranti Bluetooth yang bersambung adalah dalam julat 10 meter. Sambungan mungkin dipertingkatkan jika tidak terdapat objek keras di antara telefon anda dan peranti Bluetooth.
- ▶ Telefon anda menyokong Dwi-Profil. Walaupun menyambung ke alat dengar Bluetooth, ia boleh digunakan untuk menghantar fail atau mengambil khidmat seperti DUN dll. menggunakan Bluetooth. Tetapi beberapa perkhidmatan mendapat kapasiti rendah kerana ia bekerja pada masa yang sama.

### 1. Penyediaan telefon

- **Menu** → \* **Kesambungan** → **1. Bluetooth** → **1. Hidupkan/Matikan**

Untuk menggunakan fungsi Bluetooth, anda mestilah tetapkan Bluetooth kepada Hidup dahulu.

### 2. Mengkonfigurasikan tetapan Bluetooth.

- **Menu** → \* **Kesambungan** → **1. Bluetooth** → **4. Tetapan**

– **Keterlihatan peranti saya:** Tetapkan [Keterlihatan telefon saya] kepada [Tunjukkan pada semua] oleh itu peranti lain boleh mengesan telefon anda apabila ia mencari peranti Bluetooth.. Jika anda memilih [Tersembunyi], peranti lain tidak akan dapat mengesan telefon anda apabila ia mencari peranti Bluetooth. Jika anda pilih [Dilihat untuk 1 min], peranti lain akan boleh mengesan telefon anda untuk satu minit.

– **Nama peranti saya:** Anda boleh menamakan atau menamakan semula telefon anda seperti mana ia akan muncul pada peranti lain. Nama telefon anda akan ditunjukkan pada peranti lain apabila [Darjah penglihatan telefon saya] ditetapkan kepada [Tunjukkan kepada semua]. Jika anda pilih [Dilihat untuk 1 min], peranti lain akan boleh mengesan telefon anda untuk 1 minit.

## Kesambungan

- **Khidmat disokong:** Anda boleh melihat senarai peranti seperti kit alat dengar dan bebas tangan yang disokong oleh telefon didayakan Bluetooth ini.
- **Mod SIM jauh:** Jika anda ingin menggunakan profil akses SIM, pilih [hidup] untuk Mod Akses SIM.
- **Alamat saya:** Anda boleh menyemak alamat Bluetooth.

### Nota

- ▶ Apabila pengguna menggunakan Peranti Bluetooth dalam telefon bimbit, keselamatan telefon bimbit terdedah kepada risiko. Oleh itu, kami mengesyorkan kebolehlihatan Bluetooth ditetapkan pada Tersembunyi selepas ditatarajah atau berpasangan peranti. Untuk fail yang akan masuk melalui Bluetooth tanpa mengira peranti berpasangan, anda boleh memilih untuk menerima atau menolak sambungan, selepas menyemak butiran penghantar.

### 3. Cari dan pasangkan peranti baru

#### <Mencari peranti baru>

Anda boleh mencari peranti baru dengan mengikut menu berikut.

• **Menu** → \* **Kesambungan** →

**1. Bluetooth** →

**2. Cari peranti baru**

#### <Peranti berpasangan>

1. Untuk mencari peranti Bluetooth untuk berpasangan, tekan Tambah peranti baru.
2. Lihat skrin carian peranti. Peranti Bluetooth dalam julat 10m akan ditemui.
3. Jika peranti Bluetooth ditemui, peranti ini disenaraikan pada skrin. Jika tiada Bluetooth ditemui, anda boleh bertanya untuk mencari semula.
4. Prosedur berpasangan
  - Tekan **OK**. Tetingkap akan muncul pada skrin meminta anda memasukkan kata laluan.
  - Selepas membuat kata laluan (1 hingga 16 digit), pengguna peranti lain mesti memasukkan kata laluan untuk berpasangan. Pengguna peranti lain mesti mengetahui kata laluan ini sebagai permulaan untuk pengesahan.

- ▶ Sokongan HB620T mengikut perkhidmatan Bluetooth

- **Objek tolak**
- **Pemindahan fail**
- **Port siri**
- **Dail naik**
- **Alat dengar**
- **Bebas tangan**
- **Pengedaran audio lanjutan**
- **Kawalan jauh AV**
- **Pencetakan asas**
- **Akses SIM**

#### Option

- ▶ **Tambah peranti baru:** Menggunakan menu ini, anda boleh memasang peranti Bluetooth baru dengan telefon anda.  
**Benarkan sambungan:**
  1. Jika anda pilih [Tanya sebelum bersambung], ia perlu disahkan sebelum sambungan.
  2. Jika anda memilih [Sentiasa bersambung], ia tidak perlu disahkan.

#### ▶ Sambung

1. Jika anda buka sambungan untuk memilih peranti, pilih Sambungan.
2. Jika anda ingin tutup sambungan untuk memilih peranti, pilih Tiada sambungan.

- ▶ **Padam:** Dengan menggunakan menu ini, anda boleh memadam peranti Bluetooth berpasangan.

- ▶ **Padam semua:** Dengan menggunakan menu ini, anda boleh memadam semua peranti Bluetooth berpasangan.

#### Nota

- ▶ Jika anda menyambung telefon bimbit melalui Bluetooth, anda boleh menggunakan pilihan: Tambah peranti baru, Benarkan sambungan, Namakan semula, Sambung/Putuskan sambungan, Padam, Padam semua..

## Kesambungan

### <Peranti berpasangan>

1. Untuk mencari peranti Bluetooth untuk berpasangan, tekan Tambah peranti baru.
2. Lihat skrin carian peranti. Peranti Bluetooth dalam julat 10m akan ditemui.
3. Jika peranti Bluetooth ditemui, peranti ini disenaraikan pada skrin. Jika tiada Bluetooth ditemui, anda boleh bertanya untuk mencari semula.
4. Prosedur berpasangan
  - Tekan **OK**. Tetingkap akan muncul pada skrin meminta anda memasukkan kata laluan.
  - Selepas membuat kata laluan (1 hingga 16 digit), pengguna peranti lain mesti memasukkan kata laluan untuk berpasangan. Pengguna peranti lain mesti mengetahui kata laluan ini sebagai permulaan untuk pengesahan.

### <Padam peranti>

1. Pilih peranti untuk dipadam daripada skrin peranti Berpasangan.
2. Anda boleh memadam peranti dengan menekan kekunci Padam atau dengan memilih **Piihan** → **Padam**. Untuk memadam semua peranti berpasangan, pilih **Pilihan** → **Padam Semua**.

### <Pemindahan data menggunakan Bluetooth>

1. Untuk menghantar data daripada telefon anda ke peranti Bluetooth yang lain, mula-mula pilih aplikasi tempat data sasaran disimpan. Contohnya, untuk menghantar data dalam Fail Saya kepada peranti lain, pilih **Menu** → **3. Fail Saya** → **2. Imej saya / 3. Bunyi saya / 4. Video saya / 6. Lain-lain / 7. Kad memori saya** → **Pilih data untuk dihantar** → **Hantar** → **3. Bluetooth**
2. Memindahkan data
  - 1) Peranti berpasangan yang ditemui dipaparkan. Jika peranti yang diinginkan tidak wujud dalam senarai, pilih [Muat semula].
  - 2) Pilih peranti tempat anda hendak menghantar data dari peranti pada skrin dan tekan **OK**.
  - 3) Jika pihak lain memilih [Ya] untuk [Permintaan sambungan], data tersebut akan dihantar.

## Penyegerakan server

Menu \*.2

Jika perkhidmatan Penyegerakan disokong oleh operator rangkaian anda, fungsi perkhidmatan tersebut menyegerakan data dalam telefon dan data pada pelayan seperti Kenalan, Kalendar, Untuk melakukannya, dan Memo melalui rangkaian wayarles.

### Sambung

1. Pilih item Sambung dan kemudiannya tekan .
2. Sambung ke server dengan profil server yang dipilih dan animasi penyegerakan dipaparkan semasa penyegerakan dilaksanakan.

### Log

Pilih Item log dan kemudian tekan kekunci  untuk melihat log operasi penyegerakan yang dijalankan.

## Pusat server penyegerakan

1. Pilih pusat server penyegerakan dan tekan .
2. Menu ini membolehkan anda menatarajah profil untuk server penyegerakan.
  - ▶ **Nama profil:** Input nama untuk profil.
  - ▶ **Alamat hos:** Hubungi pembekal khidmat anda.
  - ▶ **Proksi SyncML:** Hubungi pembekal khidmat anda.
  - ▶ **Nama pengguna:** Masukkan ID pengguna untuk server penyegerakan.
  - ▶ **Kata laluan:** Masukkan kata laluan anda.
  - ▶ **Kenalan:** Pilih sama ada menyegerakan kenalan ataupun tidak.
  - ▶ **Nama kenalan:** Input nama pangkalan data kenalan untuk akses server.
  - ▶ **Kalendar:** Pilih sama ada menyegerakan kalendar ataupun tidak.
  - ▶ **Nama Kalendar:** Input nama pangkalan data kalendar untuk akses server.
  - ▶ **Tugas:** Pilih sama ada untuk menyegerak Tugas atau pun tidak.

## Kesambungan

- ▶ **Nama Tugas:** Inputkan nama pangkalan data Tugas untuk akses server.
- ▶ **Memo:** Pilih sama ada menyegerakkan memo ataupun tidak.
- ▶ **Nama memo:** Input nama pangkalan data memo untuk akses server.
- ▶ **Jenis penyegerakan:** Pilih jenis penyegerakan di bawah.
  - **Biasa**  
Telefon dan server perlu bertukar maklumat mengenai data yang telah diubah suai.
  - **Sandaran**  
Telefon menghantar semua data daripada pangkalan data ke server. Server dijangka menggantikan semua data dalam pangkalan data sasaran dengan data yang dihantar melalui telefon. Ini bermakna telefon menulis ganti semua data dalam pangkalan data server.
  - **Simpan semula**  
Server menghantar semua datanya daripada pangkalan data ke telefon. Telefon dijangka menggantikan semua data dalam pangkalan data sasaran dengan server yang dihantar melalui pelayan. Ini bermakna server menulis ganti semua data dalam pangkalan data telefon.

- ▶ **Profil internet:** Pilih pusat akses untuk digunakan bagi sambungan data.

## Mod sambungan USB

Menu \*.3

Anda boleh mengaktifkan sambungan USB telefon anda bagi beberapa penggunaan.

Jika anda menggunakan Fungsi penyimpanan massa seperti kad memori USB, pilih penyimpanan Massa dalam menu ini. Penyimpanan massa tersedia hanya untuk kad memori luaran.

Jika anda menggunakan perkhidmatan Data seperti aplikasi PC suite, pilih perkhidmatan Data dalam menu ini.

Jika anda mahu menggunakan Penyegerakan Muzik dengan Windows Media Player, pilih Penyegerakan Muzik dalam menu ini. Penyegerakan Muzik hanya disediakan untuk kandungan muzik sahaja. Penyegerakan Muzik menyokong kedua-dua memori luaran dan dalaman. Anda boleh pilih "Pemacu Luar" dan "Pemacu Dalaman" pada sisi PC.

## Rangkaian

Menu \*.4

### Pilih rangkaian (Menu \*.4.1)

Pilih antara **Automatik** dan **Manual**.

- ▶ **Automatik**
- ▶ **Manual**

#### Nota

- ▶ Apabila telefon bimbit anda kehilangan rangkaian dalam mod manual, mesej pop timbul untuk memilih rangkaian yang tersedia akan ditunjukkan pada skrin Melahu.

### Mod rangkaian (Menu \*.4.2)

Anda boleh tetapkan jenis rangkaian untuk mencari semasa rangkaian dicari pada menu Pilih rangkaian.

- ▶ **Automatik:** Carian semua rangkaian yang bersambung.
- ▶ **UMTS:** Carian hanya rangkaian yang menyokong 3G. (Kecuali untuk Switzerland)

- ▶ **GSM900/1800:** Mencari hanya rangkaian yang menyokong jalur GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Mencari hanya rangkaian yang menyokong jalur GSM 1900.

### Senarai yang diutamakan (Menu \*.4.3)

Jika rangkaian mencari secara automatik, anda boleh tambah rangkaian yang utama untuk disambungkan ke. Pilihan berikut tersedia.

- ▶ **Tambah baru:** Anda boleh tambah rangkaian baru berdasarkan yang berikut.
  - **Cari :** Anda boleh memilih satu daripada senarai rangkaian yang disimpan dalam telefon.
  - **Masukkan rangkaian baru:** Anda boleh memasukkan kod negara (MCC), kod rangkaian (MNC) dan RAT untuk menambah.
- ▶ **Padam:** Memadam rangkaian terpilih.

## Kesambungan

### Profil internet

Menu \*.5

Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda boleh cipta profil baru, padam atau edit menggunakan menu Pilihan. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung kepada pelbagai negara.

### Titik Akses

Menu \*.6

Menu ini menunjukkan senarai pusat akses. Anda boleh cipta profil baru, padam atau edit menggunakan menu Pilihan. Walaubagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung kepada pelbagai negara.

### Tetapan penstriman

Menu \*.7

Jika anda mahu menetapkan rangkaian yang berbeza untuk memainkan kandungan penstriman, anda boleh tetapkan tetapan rangkaian yang berbeza.

# Pengatur & Alatan

## Penggera

Menu 0.1

Anda boleh menetapkan jam penggera agar berbunyi pada masa yang ditentukan.

1. Pilih Tambah baru dan masukkan masa penggera yang anda ingini.
2. **Pilih tempoh ulangan: Sekali Sehari, Isn-Jum, Isn-Sab, Sab-Ah, Kecuali cuti.**
3. Tatal ke bawah untuk memilih bunyi penggera.
4. Tatal ke bawah dan masukkan nama bagi penggera atau simpan nama yang dicadangkan.
5. **Pilih selang tunda : 5min, 10min, 20min, 30min, 1jam, mati**
6. Tekan Selesai.

### Nota

- ▶ Walaupun telefon anda dimatikan, fungsi penggera masih berfungsi pada masa yang ditetapkan. Jika anda tap Tidur kemudian selepas 5 minit penggera akan berbunyi semula dan jika anda tap BERHENTI, mesej "Hidupkan telefon anda" muncul.

## Kalendar

Menu 0.2

### Jadual pertanyaan dan carian

#### 1. Rujukan berdasarkan Bulan

Anda boleh rujuk jadual berdasarkan bulan. Kursor adalah pada tarikh semasa, dan tarikh yang didaftarkan digariskan. Jadual yang disimpan untuk tarikh yang mana kursur diletakkan ditunjukkan dengan kotak kelabu. Menekan kekunci jalan pintas **1** bergerak ke tahun sebelum dan tekan **3** bergerak ke tahun seterusnya dan tekan **5** bergerak ke hari ini. Menekan **7** pindah ke bulan yang sebelum, dan **9** pindah ke bulan yang seterusnya. Anda boleh pindah ke tarikh menggunakan / / / .

#### 2. Butiran rujukan

Anda boleh merujuk ke jadual terperinci, yakni seluruh kandungan jadual yang ditatarajah oleh pengguna. Anda boleh hantar jadual ke telefon lain atau tapak Internet melalui SMS(Mesej teks) atau MMS(Mesej bergambar) atau E-mel atau Bluetooth menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

## Pengatur & Alatan

### Tambah acara baru

Anda boleh menambah peristiwa. Anda boleh menatarajah untuk memulakan tarikh, menamatkan tarikh, memulakan masa, menamatkan masa, kandungan, jenis, pengulangan, penggera jadual.

- ▶ **Tetapkan Kategori:** Temujanji, Ulangtahun, Hari Lahir
- ▶ **Tetapkan ulangan:** Sekali, Setiap hari, Setiap minggu, Setiap tahun, Tetap pengguna.
- ▶ **Tetapkan penggera:** Tiada penggera, Pada masa, 15 minit sebelum, 30 minit sebelum, 1 jam sebelum, 1 hari sebelum, 3 hari sebelum, 1 minggu sebelum

### Padam semua jadual

Anda boleh memadam semua kandungan jadual yang disimpan menggunakan fungsi ini.

### Set dan reset cuti

Anda boleh menetapkan atau mengeluarkan percution pengguna. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Tetapan percution.

Tarikh yang dipilih akan dipaparkan dengan merah.

Untuk mengeluarkan percution, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih **Kosongkan cuti**.

### Jadual pemberitahuan

Jika pengguna menatarajahkan tetapan penggera, bunyi penggera khusus akan berdering. Jika masa pemberitahuan adalah sebelum masa jadual bermula, anda boleh menetapkan penggera sekali lagi.

## Tugasan

Menu 0.3

Anda boleh menentukan fungsi untuk disimpan dalam menu Cepat. Jika anda menyimpan fungsi yang kerap digunakan dalam menu Cepat, anda boleh memulakan fungsi dengan cepat hanya dengan menekan kekunci.

## Memo

Menu 0.4

Menggunakan fungsi pengurusan memo, anda boleh lihat dan kendalikan kandungan memo tersimpan, dan menambah memo baru.

## Kalkulator

Menu 0.5

Modul kalkulator membolehkan anda menjalankan fungsi arimetik asas seperti campur, tolak, darab dan bahagi seperti fungsi saintifik.

## Jam randik

Menu 0.6

Menu ini membolehkan anda mencatat masa berlalu bagi sesuatu peristiwa.

## Pengubah

Menu 0.7

Dengan menggunakan menu ini, pengguna boleh menukar Mata Wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan & Halaju.

1. Pilih menu unit.
2. Pengguna boleh menetapkan kadar pertukaran dengan menggunakan menu pilihan.
3. Masukkan kadar semasa, dan kemudian anda boleh menukar dari satu mata wang ke mata wang yang lain.
4. Anda boleh melihat nilai unit.
5. Tekan [Tetapkan semula] untuk mengosongkan Medan input semasa.

6. Untuk keluar dari fungsi pertukaran, tekan kekunci [Undur].

## Masa dunia

Menu 0.8

Fungsi masa Dunia menyediakan maklumat masa bagi bandar utama dunia.

1. Anda boleh memilih bandar yang dikehendaki sebagai tapak dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] – [Tambah bandar] – Tekan kekunci lembut kiri [Peta].
2. Anda boleh Menukar bandar dengan menggunakan kekunci lembut kiri Pilihan – Tukar bandar atau Tukar bandar semasa.
3. Anda boleh menggunakan masa Jimat Siang dengan menggunakan kekunci lembut kiri Pilihan – Jimat siang.
4. Anda boleh Pilih mod jam Analog Pilihan – Jam analog.

## Pencari tarikh

Menu 0.9

Anda boleh mencari tarikh sasaran dengan menginput selepas beberapa hari.

## Pengatur & Alatan

### Menu cepat

Menu 0.0

Anda boleh menentukan fungsi untuk disimpan dalam menu Cepat. Jika anda menyimpan fungsi yang kerap digunakan dalam menu Cepat, anda boleh memulakan fungsi dengan cepat hanya dengan menekan kekunci.

### Tetapan

Menu 0.\*

#### Kalendar (Menu 0.\*.1)

Anda boleh menetapkan konfigurasi untuk melihat kalendar.

- ▶ **Paparan asal:** Anda boleh menetapkan nilai lalai untuk melihat kalendar; pameran Bulanan, pameran Mingguan
- ▶ **Masa mula minggu:** 1PG, 2PG, 3PG, 4PG, 5PG, 6PG, 7PG, 8PG, 9PG, 10PG, 11PG, 12TGH
- ▶ **Minggu bermula pada:** Anda boleh menetapkan hari lalai untuk memulakan minggu; Ahad, Isnin

### Sandakan kalendar & tugas

(Menu 0.\*.2)

Anda boleh membuat fail sandaran bagi kalendar atau senarai tugas yang tersimpan dalam telefon anda apabila anda memasukkan memori lanjutan.

### Simpan semula kalendar & tugas

(Menu 0.\*.3)

Anda boleh menyimpan semula fail sandaran kalendar atau tugas apabila anda memasukkan memori luar.

### Maklumat memori. (Menu 0.\*.4)

Anda boleh melihat maklumat memori berkaitan Kalendar, Tugas, Memo, dan Memo rahsia.

### Kosongkan semua (Menu 0.\*.5)

Anda boleh memadam semua data berkaitan Kalendar, Tugas, Memo, dan Memo rahsia.

## Servis SIM Menu 0.# ( Bergantung pada SIM)

Bergantung kepada samada anda mempunyai perkhidmatan sokongan STK atau tidak (iaitu Kit Alat Aplikasi SIM ) pada kad SIM, menu ini mungkin berlainan. Dalam kes ini sila rujuk pada maklumat yang dibekalkan bersama kad SIM anda untuk maklumat lanjut bagaimana menggunakan pilihan berkaitan.

# Tetapan

## Skrin

Menu #.1

Menu ini membenarkan anda untuk peribadikan pilihan paparan skrin dan antara muka grafik keseluruhan menu.

### Tema skrin utama (Menu #.1.1)

Anda boleh tetapkan tema skrin untuk dipaparkan pada skrin utama.

### Skrin laman utama

- ▶ **Kertas Hias Dinding:** Anda boleh memilih imej untuk dipaparkan pada skrin laman utama.
- ▶ **Item paparan:** Anda boleh memilih item skrin utama untuk dipaparkan pada skrin utama.

### Permulaan

Anda boleh memilih imej untuk dipaparkan semasa telefon dihidupkan.

### Matikan

Anda boleh memilih imej untuk dipaparkan semasa telefon dimatikan.

## Gaya menu (Menu #.1.2)

Telefon anda menyediakan anda dengan tema menu Grid dan Senarai. Tetapkan gaya menu dengan menatal dan menekan kekunci lembut kiri [OK].

## Gaya dailan (Menu #.1.3)

Telefon anda menyediakan anda dengan tiga gaya dailan.

## Gaya fon (Menu #.1.4)

Telefon anda menyediakan anda dengan dua gaya fon.

## Cahaya latar (Menu #.1.5)

Anda boleh menetapkan lampu menyala pada paparan.

## Tema telefon bimbit (Menu #.1.6)

Anda boleh memilih warna.

## Mesej alu-aluan (Menu #.1.7)

Anda boleh memasukkan mesej ucapan.

## Tarikh & Masa

Menu #.2

Walaupun masa ditatarajahkan secara automatik apabila telefon didaftar kepada rangkaian, pengguna boleh menatarajahkan masa dan tarikh terus menggunakan menu ini. Masa yang ditatarajahkan oleh pengguna hanya sah apabila telefon dihidupkan.

### Masa (Menu #.2.1)

1. Pilih item Masa dari senarai Tarikh & masa, dan tekan .
2. Alih kepada medan yang dikehendaki, Jam, Minit, atau medan am/pm menggunakan kekunci navigasi. (Apabila anda telah memilih 12 jam sebagai Format masa)
3. Masukkan Jam, dan Minit menggunakan kekunci nombor.
4. Pilih format masa menggunakan  / .
5. Tatal ke bawah untuk memilih format penunjuk jam iaitu Mati, Gerincing atau Haiwan.
6. Tekan kekunci lembut tengah  untuk menetapkan masa dengan nilai yang tertentu.

### Tarikh (Menu #.2.2)

1. Pilih item Tarikh daripada senarai Tarikh & masa, dan tekan .
2. Pilih format tarikh menggunakan  / .
3. Masukkan **Hari**, **Bulan** dan **Tahun** menggunakan kekunci nombor.
4. Tekan kekunci lembut tengah  untuk menetapkan tarikh dengan nilai yang tertentu.

### Kemaskini tarikh/masa

(Menu #.2.3)

Apabila Kemas kini Auto ditatarajahkan ke Hidup, masa dan tarikh dikemaskinikan secara automatik mengikut zon masa semasa. Jika Sahkan dahulu dipilih, kemas kini masa dan tarikh disahkan sebelum di kemas kini secara automatik.

### Daylight saving (Menu #.2.4)

Pilih sama ada hendak mengaktifkan fungsi jimat siang atau pun tidak. Anda boleh tetapkan musin panas berbeza dengan pilihan masa bandar asal untuk 1 jam atau 2 jam.

# Tetapan

## Keselamatan

Menu #.3

### Permintaan Kod PIN (Menu #.3.1)

Apabila ia ditetapkan kepada Hidup, anda diminta untuk memasukkan PIN anda setiap kali anda menghidupkan telefon.

#### Nota

- ▶ Tekan kekunci lembut kanan dalam tettingkap entri kod PIN untuk kembali ke langkah sebelumnya.
- ▶ Kemasukan 3 kod PIN yang tidak betul akan mentaksahkan kod PIN. Anda mesti masukkan kod PUK (Kekunci Tidak Sekat PIN) untuk menatarajah kod PIN semula.
- ▶ Maksima nombor yang anda boleh masukkan kod PUK ialah 10. (Nota: Jika anda masukkan kod PUK yang tidak betul sebanyak 10 kali, kad SIM akan di sekat dan mesti diganti.)
- ▶ Jika permintaan kod PIN tidak boleh dilumpuhkan melalui tetapan operator, anda tidak boleh memilih menu item ini.

### Kunci telefon (Menu #.3.2)

Anda boleh mengunci telefon anda. Fungsi 4 kunci berikut disediakan.

**Semasa hidupkan:** Kunci alat dengar sebaik sahaja telefon dihidupkan.

**Apabila SIM bertukar:** Kunci telefon bimbit semasa kad SIM telefon telah ditukar

**Segera:** Kunci telefon bimbit dengan segera.

**Tiada:** Nyah aktifkan fungsi kunci.

Anda diminta untuk memasukkan kod keselamatan untuk mengesahkan pilihan.

- ▶ Untuk tidak mengunci telefon bimbit, anda perlu masukkan kod keselamatan.

### Tukar kod (Menu #.3.3)

Anda boleh menukar kod PIN, PIN2, dan Keselamatan .

### Kod PIN

PIN adalah singkatan untuk Nombor Pengenalan Peribadi, dan digunakan untuk menyekat penggunaan oleh pengguna yang tidak dibenarkan.

## Nota

- ▶ Tiga entri kod PIN yang salah pada tettingkap entri kod PIN akan mentaksahkan kod PIN. Dalam kes ini, anda mesti memasukkan kod PUK (Kekunci Nyahhalang PIN) untuk menatarajah kod PIN semula. Anda boleh masukkan kod PUK sebanyak 10 kali maksimum. (Perhatian: Jika anda masukkan kod PUK yang tidak betul sebanyak 10 kali, kad SIM akan di sekat dan mesti diganti.)

## Kod PIN2

PIN2 adalah singkatan untuk Nombor Pengenalan Peribadi 2, dan digunakan untuk menyekat penggunaan oleh pengguna yang tidak dibenarkan seperti juga dengan PIN. Prosedur penukaran kod PIN2 sama seperti kod PIN. Entri kod PIN2 yang salah sebanyak 3 kali akan mentaksahkan kod PIN2. Dalam kes ini, anda mesti memasukkan kod PUK2 agar dapat menggunakan kod PIN2 semula. Bilangan maksimum anda boleh mencuba untuk masukkan kod PUK2 ialah 10 kali, sama seperti PUK1. 10 entri kod PUK2 yang salah akan mentaksahkan kod PIN2.

## Kod keselamatan

Kod keselamatan digunakan untuk menukar kata laluan telefon bimbit. Bilangan maksimum percubaan untuk masukkan kod keselamatan tidak terhad sepertimana PIN dan PIN2.

## Jimat tenaga

Menu #.4

Apabila anda tidak menggunakan telefon, anda boleh menjimatkan kuasa dengan mengaktifkan menu ini.

## Bahasa

Menu #.5

Pilih bahasa paparan. Anda boleh pilih bahasa pilihan Automatik untuk menukar bahasa paparan kepada kad SIM yang menyokong bahasa.

## Tetapan

### Pengurus memori

Menu #.6

#### Memori umum telefon bimbit

(Menu #.6.1)

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna telefon bimbit. Oleh kerana fungsi ini mengimbas sistem fail keseluruhan untuk mendapatkan statistik, beberapa saat diperlukan.

#### Memori simpanan pengguna

(Menu #.6.2)

Fungsi ini menunjukkan status memori disahkan pengguna. Kandungan biasa adalah Mesej teks, Kenalan, Kalendar, Tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan dan Penanda buku. Dan ia memberi gambaran jelas jumlah sebenar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan setiap item.

#### Memori SIM (Menu #.6.3)

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna kad SIM.

#### Memori luaran (Menu #.6.4)

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna kad Luaran. Fungsi ini memaparkan statistik penggunaan memori yang diguna dan bebas.

#### Tetapan simpanan utama

(Menu #.6.5)

Anda boleh memilih penyimpanan untuk memuat turun fail. Memori telefon atau memori Luar.

### Maklumat Telefon bimbit

Menu #.7

Anda boleh melihat maklumat telefon bimbit.

### Reset tetapan

Menu #.8

Pilih ini untuk menetapkan semula telefon anda ke tatarajah lalai. Anda diminta untuk masukkan kod keselamatan.

# Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

## Pengecas Kembara

**STA-P52R**



## Alat Bebas Tangan Mudah Alih

**HC-EYD-LG067**



## Bateri Biasa


**LGIP-580A,  
1000mAh**



## Kabel data/CD

**LG-US05K**

Boleh sambung  
telefon ke PC untuk  
pemindahan data.

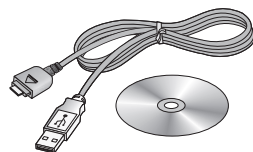

### Nota

- ▶ Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- ▶ Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.
- ▶ Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

# Data teknikal

## Umum

**Nama produk:** HB620T

**Sistem:** GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

**Berat bersih:** 99.5g, 78.5g(Without battery)

## Ambient Temperatures

**Maks:** +55°C (Normal) / +45°C (Mengecas)

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

HB620/KB620/HB620T

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

### Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

#### Maklumat Pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model HB620T telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan boleh guna bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya antarabangsa mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP), iaitu 2 W/Kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.552 W/Kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 1.03 W/Kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/Kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

## Penjagaan dan penyelenggaraan produk

### AMARAN!

- *Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.*
- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Off telefon ditempat larangan telefon bimbit. Jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan sentuh telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut solvent seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Cas telefon di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efi sien

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

### Pengendalian telefon yang efi sien Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

### Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini ialah terutamanya semasa berdekatan dengan jalan.

## Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

## Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

## Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang. Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya..

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

### Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat di lapangan terbang tanpa izin anak kapal.

### Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

### Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

### Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau menggunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

# Memo

[illegible]



## LIMITED WARRANTY CARD

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd**

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintenance sections provided in the User's Manual.

### Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.
2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.
3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors.
5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card. All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.
7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.
8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
  - (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
  - (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
  - (3) Breakage or damage to antennas
  - (4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd**

- (5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).
- (12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.
- (13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.
- (14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.

#### 9. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd**

LIMITED WARRANTY CARD

Customer's Copy

LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)  
Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,  
Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
LG Customer Care Line : 1800-822-822  
Opening Hours: 9.00am to 6.00pm (Mon-Fri)

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

|                  |                                                                                                                                                   |                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Model No.        | Owner's Name                                                                                                                                      |                   |
| IMEI No.         | Address                                                                                                                                           | Contact No<br>(H) |
| Serial No.       |                                                                                                                                                   | (O)               |
| Date of Purchase | Authorized Dealer's Stamp<br><br><small>For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card</small> |                   |
| Handphone No.    |                                                                                                                                                   |                   |
| Remarks          |                                                                                                                                                   |                   |

| Authorized Service Centre – Hello Service Centre                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Headquarters<br>Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,<br>Jalan Stadium SS7/15,<br>47301 Kelana Jaya, Selangor                                                     | Penang Branch<br>92A, Jalan Air Hitam,<br>11500 Penang                                                                   | Johore Baharu Branch<br>2/17, Taman Johor Haya,<br>81100 Johor Baru, Johor. | Headquarters<br>13 <sup>th</sup> Floor, Menara BGI,<br>Plaza Bejaya, Jalan Imbi,<br>55100 KL                               | Malacca Branch<br>No. 661, Grd Floor,<br>Jalan Melaka Raya 8,<br>Taman Melaka Raya,<br>75000 Melaka.          | Penang Branch<br>2-A Brown Road,<br>Penang.                                              |
| Ipoh Branch<br>No. 6, Medan Ipoh 4,<br>Medan Baru Ipoh,<br>31400 Ipoh, Perak                                                                                  | Malacca Branch<br>357A & 357A-1, Peringgit Centre,<br>Taman Peringgit Jaya,<br>75400 Malacca.                            | Kuantan Branch<br>A-265, Jalan Putih,<br>25300 Kuantan,<br>Pahang           | Kuantan Branch<br>No. B-300 Tmn Beserah Ria,<br>Jln Beserah, 25000 Kuantan,<br>Pahang.                                     | Ipoh Branch<br>No. 26A, Pesiaran Greentown 1,<br>Pusat Perdagangan Greentown,<br>30450 Ipoh, Perak            | J. Baharu Branch<br>32A, Jin Dedap 17,<br>Tmn Johor Jaya,<br>81100 Johore Baharu, Johor. |
| Sabah Branch<br>Lot 7, Grd & 1 <sup>st</sup> Floor,<br>(DBKK Shop No 5-0 & 5-1),<br>Blok B, Iramanis Centre,<br>Off Ring Road,<br>88450 Kota Kinabalu, Sabah. | Sarawak Branch<br>Lot 9635, Grd & 1 <sup>st</sup> Floor,<br>Section 64, KTL D, Jalan Pending,<br>93450 Kuching, Sarawak. |                                                                             | K. Kinabalu Branch<br>Suite 1-6-E11, 6 <sup>th</sup> Floor,<br>CPS Tower,<br>No 1, Jin Centre Point,<br>88000 K. Kinabalu. | Kuching Branch<br>Lot 2686, No 242, Grd Floor,<br>Twin Tower Centre,<br>2 Miles, Rock Road,<br>93200 Kuching. |                                                                                          |

Please  
Affix  
Stamp  
Here



**LG Electronics (M) Sdn Bhd** (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,  
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209

**LG Electronics (M) Sdn Bhd**

**LIMITED WARRANTY CARD**

Please fill up the following and mail back to LG Electronics (M) Sdn Bhd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

|                  |                                                                                                   |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Model No.        | Owner's Name                                                                                      |            |
| IMEI No.         | Address                                                                                           | Contact No |
| Serial No.       |                                                                                                   | (H)        |
| Date of Purchase | (O)                                                                                               |            |
| Handphone No.    | Authorized Dealer's Stamp                                                                         |            |
| Remarks          | For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card |            |

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd**

[illegible]

# Memo

[illegible]

[illegible]

# Memo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.