



**LG**

Life's Good

DEUTSCH  
ENGLISH

Benutzerhandbuch  
User Guide

**LG-P880**

MFL67864802 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





DEUTSCH

# LG-P880 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhalte

|                                                                    |           |                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch .....</b> | <b>4</b>  | Verwenden von SmartShare.....                | 36        |
| <b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>                                 | <b>11</b> | <b>Anrufe .....</b>                          | <b>39</b> |
| Gerätekomponenten.....                                             | 19        | Einen Anruf tätigen.....                     | 39        |
| QuickMemo.....                                                     | 21        | Kontakte anrufen .....                       | 39        |
| SIM-Karte und Akku einlegen.....                                   | 23        | Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....     | 39        |
| Mobiltelefon aufladen.....                                         | 24        | Anruflautstärke anpassen .....               | 39        |
| Speicherkarte verwenden .....                                      | 24        | Neuer Anruf .....                            | 40        |
| Bildschirm sperren und entsperren .....                            | 25        | Anruflisten anzeigen.....                    | 40        |
| Bildschirmssperre einrichten .....                                 | 26        | Anrufeinstellungen .....                     | 40        |
| <b>Ihr Homescreen .....</b>                                        | <b>27</b> | <b>Kontakte .....</b>                        | <b>41</b> |
| Touchscreen-Tipps.....                                             | 27        | Kontakte suchen .....                        | 41        |
| Startseite.....                                                    | 27        | Neuen Kontakt hinzufügen.....                | 41        |
| Homescreen anpassen.....                                           | 28        | Bevorzugte Kontakte .....                    | 41        |
| Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen                             |           | Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues       |           |
| zurückkehren.....                                                  | 28        | Gerät verschieben .....                      | 42        |
| Benachrichtigungsauszug.....                                       | 29        | <b>Nachrichten .....</b>                     | <b>43</b> |
| Statusleiste anzeigen .....                                        | 29        | Nachrichten senden .....                     | 43        |
| Bildschirmtastatur .....                                           | 31        | Gruppiert .....                              | 43        |
| Buchstaben mit Akzent eingeben .....                               | 31        | Nachrichteneinstellungen ändern .....        | 44        |
| <b>Einrichtung des Google-Kontos .....</b>                         | <b>32</b> | <b>E-Mail .....</b>                          | <b>45</b> |
| <b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden ..</b>                     | <b>33</b> | E-Mail-Konto verwalten .....                 | 45        |
| Wi-Fi.....                                                         | 33        | Arbeiten mit Kontoordnern.....               | 45        |
| Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken                                     |           | E-Mail-Nachrichten verfassen und senden..... | 45        |
| herstellen .....                                                   | 33        | <b>Kamera .....</b>                          | <b>47</b> |
| Bluetooth.....                                                     | 34        | Der Sucher .....                             | 47        |
| Mobildatenverbindung Ihres Telefons                                |           | Erweiterte Einstellungen .....               | 48        |
| freigeben.....                                                     | 35        | Ein Foto machen .....                        | 50        |
| Mobilten Hotspot umbenennen oder                                   |           | Nach der Aufnahme des Fotos .....            | 50        |
| sichern.....                                                       | 35        | Gespeicherte Fotos ansehen.....              | 51        |

|                                                            |           |                                                           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Videokamera.....</b>                                    | <b>52</b> | Smartphone-Daten sichern .....                            | 63        |
| Der Sucher .....                                           | 52        | Automatische Sicherungen planen .....                     | 64        |
| Erweiterte Einstellungen .....                             | 53        | Smartphone-Daten wiederherstellen .....                   | 64        |
| Ein Video aufnehmen .....                                  | 53        | Google+ .....                                             | 65        |
| Nach der Aufnahme des Videos .....                         | 54        | Sprachsuche .....                                         | 66        |
| Gespeicherte Videos ansehen .....                          | 54        | Downloads .....                                           | 66        |
| Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video<br>ansehen ..... | 54        | <b>Das Internet .....</b>                                 | <b>67</b> |
| <b>Multimedia.....</b>                                     | <b>55</b> | Browser .....                                             | 67        |
| Videoplayer .....                                          | 55        | Internet-Symbolleiste verwenden .....                     | 67        |
| Video wiedergeben .....                                    | 55        | Optionen verwenden .....                                  | 67        |
| Galerie .....                                              | 55        | Chrome .....                                              | 68        |
| Player .....                                               | 56        | <b>Einstellungen .....</b>                                | <b>69</b> |
| Übertragen von Musik mit                                   |           | DRAHTLOS & NETZWERKE .....                                | 69        |
| Mediensynchronisation (MTP) .....                          | 56        | TELEFON .....                                             | 71        |
| Musiktitel abspielen .....                                 | 56        | PRIVAT .....                                              | 74        |
| Radio .....                                                | 57        | SYSTEM .....                                              | 75        |
| Sender suchen .....                                        | 58        | Software-Update für das Mobiltelefon .....                | 76        |
| <b>LG SmartWorld.....</b>                                  | <b>59</b> | DivX HD .....                                             | 77        |
| So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG                    |           | <b>Zubehör .....</b>                                      | <b>78</b> |
| SmartWorld .....                                           | 59        | On-Screen Phone .....                                     | 78        |
| So verwenden Sie LG SmartWorld .....                       | 59        | On-Screen Phone-Symbole .....                             | 78        |
| <b>Dienstprogramme.....</b>                                | <b>61</b> | On-Screen Phone-Funktionen .....                          | 78        |
| Wecker einstellen .....                                    | 61        | So installieren Sie On-Screen Phone auf<br>Ihrem PC ..... | 79        |
| Taschenrechner .....                                       | 61        | <b>Zubehör .....</b>                                      | <b>80</b> |
| Hinzufügen eines neuen Termins .....                       | 61        | <b>Fehlerbehebung.....</b>                                | <b>81</b> |
| Sprachmemo .....                                           | 62        |                                                           |           |
| Task-Manager .....                                         | 62        |                                                           |           |
| Polaris Office 4 .....                                     | 62        |                                                           |           |
| Backup .....                                               | 63        |                                                           |           |

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

### Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P880 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,618 W/kg (10 g) bzw. 0,594 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten.  
Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die

Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons



### WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehöerteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim

Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**Hinweis:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

### Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

### In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

### Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

### Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen

nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

### Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkconfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-P880** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der **Richtlinie 1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Umgebungstemperatur

**Max:** +50 °C (entladen),  
+45 °C (laden)

**Min.:** -10 °C

## Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>. Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

## Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## Entsorgen von alten Akkus

- 1** Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2** Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3** Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5** Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** unter der Kategorie TELEFON.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

### 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmabschaltung ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.

## Ihr neues Mobiltelefon

- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** unter SYSTEM > **Akku**

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird nicht geladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** unter SYSTEM > **Akku** > **Akkuverbrauch**

Die Akkubetriebsdauer wird unten im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## 3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, um die beiden Symbole zu verbinden.

## 4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



### WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### **WARNUNG**

#### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

## **5. Entsperrungsmuster verwenden**

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters hilft. Sie müssen als Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass Sie Ihr Entsperrungsmuster vergessen, eine Sicherungs-PIN erstellen.

**Achtung:** Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters an die Sicherungs-PIN.

### **Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:**

<Falls Sie das Muster vergessen haben>  
Falls Sie sich mit dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherungs-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters festgelegt haben.

## Ihr neues Mobiltelefon

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherungs-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

<Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben>

Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

**Vorsicht:** Wenn Sie einen Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

**Hinweis:** Wenn Sie über Ihr Google-Konto angemeldet sind und Ihr Entsperrungsmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherungs-PIN eingeben.

### 6. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon die Werkseinstellungen nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** und **Leiser** gedrückt.
- 3 Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los.
- 4 Nach einigen Sekunden können Sie im Wiederherstellungs-Dienstprogramm von Android die Funktion zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen auswählen.
- 5 Blättern Sie mit den **Lautstärketasten** durch die Liste, und wählen Sie mit der **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** aus.

#### **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 7. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### So kehren Sie zur Anzeige kürzlich verwendeter Anwendungen zurück:

Berühren Sie einfach die Taste **Homescreen** länger.

### So halten Sie Anwendungen an:

**1** Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** unter **TELEFON** > **WIRD AUSGEFÜHRT**.

**2** Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

## 8. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

**HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfenmenü der Anwendung.

## Ihr neues Mobiltelefon

### Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite“

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Service > Handys & Smartphones**, und wählen Sie das Modell aus (LGP880).
- 3 Klicken Sie unter **Download** auf **PC Sync** und dann auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

### Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)

- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

### HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

## 9. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten von dem Gerät und dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

### Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].

- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

## 10. Telefon über USB mit einem Computer synchronisieren

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.

Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** unter TELEFON zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Der USB-Verbindungsmodus wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)**.

- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 6 Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

**TIPP!** Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und  > **Nur laden** berühren.

### So trennen Sie das Telefon vom Computer:

Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie  **Nur laden**, um das Telefon sicher vom Computer zu trennen.

## 11. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P880 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die

## Ihr neues Mobiltelefon

Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### 12. Wenn der Bildschirm einfriert

**Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:**

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

#### **ODER**

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

## Gerätekomponenten



### **HINWEIS: Näherungssensor**

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### **WARNUNG**

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

# Ihr neues Mobiltelefon



## Lautstärketasten

- **Im Homescreen:** Regelung der Ruftonlautstärke
- **Während eines Anrufs:** Regelung der Hörerlautstärke
- **Während der Musikwiedergabe:** Lautstärkeregelung

**Tipp!** Halten Sie beide Lautstärketasten gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um die QuickMemo-Funktion zu verwenden.


Ein-/Aus- und Sperrtaste

Kopfhörerbuchse

Ladegerät/USB-Port/MHL-Port




Mikrofon

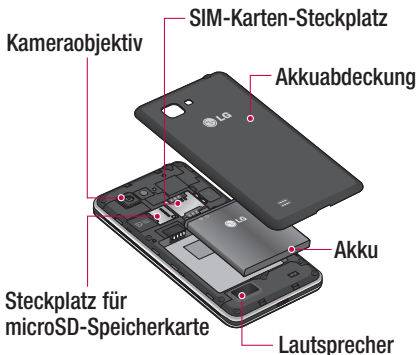


## QuickMemo

Verwenden Sie **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.

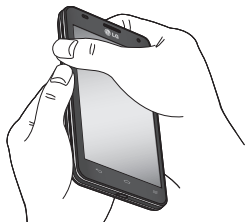

ODER

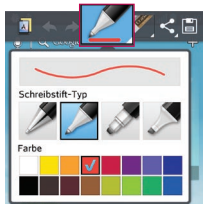

- 1 Rufen Sie die QuickMemo-Anzeige auf, indem Sie beide Lautstärkentaasten während der Anzeige des gewünschten Bildschirms eine Sekunde lang gedrückt halten.

ODER

Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und berühren Sie .

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Typ**, **Farbe** oder **Radierer** –, und erstellen Sie eine Notiz.

## Ihr neues Mobiltelefon



- 3 Berühren Sie im Menü „Bearbeiten“ , und wählen Sie die Notiz aus, um sie mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

**HINWEIS:** Benutzen Sie während QuickMemo Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

### Verwendung der QuickMemo-Optionen

Sie können bei Verwendung der QuickMemo-Funktion ganz einfach die QuickMenu-Optionen verwenden.

|                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hiermit wählen Sie aus, ob der Hintergrundbildschirm verwendet werden soll.                                   |
|  | Rückgängig oder Wiederholen.                                                                                  |
|  | Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.                                                 |
|  | Hiermit wird die erstellte Notiz gelöscht.                                                                    |
|  | Berühren Sie dies, um die Notiz an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten. |
|  | Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm unter <b>Galerie</b> gespeichert.                         |

### Anzeige der gespeicherten QuickMemos

Berühren Sie **Galerie** und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.


## SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.



- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

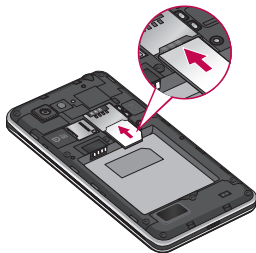

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

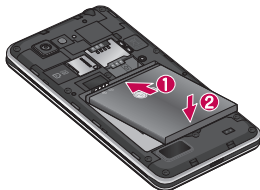

## Ihr neues Mobiltelefon

- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



### Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.



### HINWEIS

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung, während Sie das Telefon laden.

### Speicherkarte verwenden

#### So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.


#### So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie  > Registerkarte

Anwendungen > Einstellungen >

Speicherverwaltung unter TELEFON >

Speicherkarte entfernen > OK.

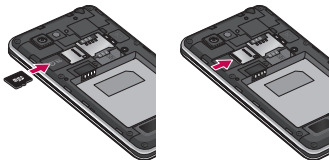

**HINWEIS:** Das LG-P880 unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität bis zu 64 GB.

### **WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

**HINWEIS:** Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

## So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen** und anschließend **OK** zur Bestätigung.

## Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-P880 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger

## Ihr neues Mobiltelefon

Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirm Sperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

### Bildschirmsperre einrichten

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

**So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:**

- Berühren Sie die Registerkarte 
  - > **Anwendungen** > **Einstellungen**
  - > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Kein, Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN oder Passwort**.

### HINWEIS:

#### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

### **Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster erinnern können:**

Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

### HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

### HINWEIS:

Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Menü-Symbole angezeigt. Einmaliges Berühren der Menü-Symbole ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf

## Ihr Homescreen

der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

### Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets, Verknüpfungen oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Anwendungen und Widgets hinzu.

#### So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreen etwas länger. Oder berühren Sie rechts oben .
- 2 Wählen Sie die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf dem Homescreen werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie den Bildschirm los.

#### So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

#### Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** etwas länger. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten. Berühren Sie > , um die Benachrichtigungen zu verwalten. Hier können Sie QuickMemo, Soundprofil, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Konten & Synchronisation, Automatisch drehen, die Helligkeit, Daten aktiviert, GPS oder Mobiler Wi-Fi Hotspot prüfen und verwalten.

## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

| Symbol | Beschreibung                              |
|--------|-------------------------------------------|
|        | Keine SIM-Karte                           |
|        | Kein Signal                               |
|        | Flugmodus                                 |
|        | Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk |
|        | Headset                                   |
|        | Anruf wird getätigt                       |
|        | Anruf wird gehalten                       |
|        | Lautsprecher                              |
|        | Telefonmikrofon ist stumm geschaltet      |

## Ihr Homescreen

| Symbol                                                                             | Beschreibung                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Entgangener Anruf                                            |
|    | Bluetooth ist aktiv                                          |
|    | Systemwarnung                                                |
|    | Alarm ist aktiv                                              |
|    | Neue Sprachmitteilung                                        |
|    | Rufton ist stummgeschaltet                                   |
|    | NFC ist aktiviert                                            |
|    | Vibrationsmodus                                              |
|    | Akku vollständig geladen                                     |
|    | Akku wird geladen                                            |
|    | Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen |
|    | Daten werden heruntergeladen                                 |
|   | Daten werden hochgeladen                                     |
|  | GPS stellt Verbindung her                                    |

| Symbol                                                                            | Beschreibung                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | GPS-Ortsdaten werden empfangen                     |
|  | Daten werden synchronisiert                        |
|  | Neue Google Mail                                   |
|  | Neue Google Talk-Nachricht                         |
|  | Neue Nachricht                                     |
|  | Musikwiedergabe läuft                              |
|  | UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund             |
|  | USB-Tethering ist aktiv                            |
|  | Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv                     |
|  | USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv |

## Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

### Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

## Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

### So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

#### ODER

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Google Mail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Abhängig

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

## Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen. Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb des Wi-Fi-Bereichs befinden oder Wi-Fi deaktivieren, können durch Ihren Dienstanbieter zusätzliche Gebühren für die mobile Datennutzung erhoben werden.

## Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** unter DRAHTLOS & NETZWERKE
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
  - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Sobald Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk aufgebaut haben, wird auf der Statusleiste ein Symbol mit dem Wi-Fi-Status angezeigt.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden

### Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie wie auf den meisten anderen Mobiltelefonen eine entsprechende Anwendung ausführen.

**TIPP!** Mit dem LG-P880 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen. Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

### Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** >

aktivieren Sie **Bluetooth** unter DRAHT-LOS & NETZWERKE.

- 2 Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü. Das Telefon sucht die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite und zeigt diese an. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zieltelefon sichtbar ist, und dann erneut auf **Nach Geräten suchen** tippen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

### Bilder über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie ein **Bild** >  > **Bluetooth**.
- 2 Prüfen Sie, ob **Bluetooth aktiviert** ist, und wählen Sie dann **Nach Geräten suchen**.
- 3 Wählen Sie das Gerät, an das Sie das Bild senden möchten, aus der Liste aus.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

### So ändern Sie die Einstellungen für den mobilen Wi-Fi Hotspot:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr** unter DRAHTLOS & NETZWERKE

> **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

### TIPP!

Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

## Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 2 Berühren Sie **Mehr** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Wählen Sie **Einrichten des Wi-Fi Hotspots**.
  - Das Dialogfeld **Einrichten des Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
  - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
  - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Kennwortfeld zum Dialog **Einrichten des Wi-Fi Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im Menü **Sicherheit** ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

### ACHTUNG!

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Wi-Fi-Netzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

### SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie  > **Registerkarte Anwendungen > SmartShare**
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu deaktivieren.
- Berühren Sie **Anfragen immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten

automatisch aktivieren möchten.

- Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch aktivieren möchten.

- 4 Berühren und aktivieren Sie im Bereich **MEINE GETEILTEN INHALTE** die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.

- 5 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

### Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

- 1 Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.

- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.

### Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung , um sie auszuwählen. Anschließend können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2 Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3 **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
- 4 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

**HINWEIS:** Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden

**Hinweis:** Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk über Wi-Fi verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

### So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht länger, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

**Hinweis:** Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

### So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien empfangen** aktiviert ist.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht länger, und berühren Sie anschließend die Menütaste **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

**Hinweis:** Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

# Anrufe

## Einen Anruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende-Symbol** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, halten und ziehen Sie das Symbol , um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Halten und ziehen Sie , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Halten und ziehen Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** von unten nach oben, wenn Sie eine Schnellmeldung senden möchten.

### **TIPP! Ablehnen mit Nachricht**

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü** > **Hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zu einer kürzlich gewählten Liste gehen, indem Sie  berühren oder Ihre Kontakte durch Berühren von  durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch  **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden** wählen .

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen  und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Drücken Sie die **Menütaste** und dann **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie im Homescreen .
- 2 Berühren Sie **Menü**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

## Kontakte

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

### Kontakte suchen

#### Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

### Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menütaste**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie das Bildsymbol.  
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.

- 5 Berühren Sie **Speichern**.

### Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

#### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

#### Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte . Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den farbigen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

### Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

- 1 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Auf Telefon importieren > Kontakte importieren**.
- 3 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
- 4 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 5 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.

- 8 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 9 Klicken Sie auf **OK**.

# Nachrichten

Ihr LG-P880 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Drücken Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Schnelle Nachricht**, **Smiley einfügen**, **Terminplan wird gesendet** und **Betreff hinzufügen**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

 **WARNUNG:** Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

 **Warnung:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

## Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation erhalten.

### **Nachrichteneinstellungen ändern**

Die Nachrichteneinstellungen Ihres LG-P880 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

## E-Mail

Mit der E-Mail-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange. Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

### E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

#### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** und anschließend in der Kontoanzeige  > **Konto hinzufügen**.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Ihren Konten wechseln.

#### So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** und in der Kontoanzeige  > **Gesamt-**

#### Einstellung.

#### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** und in der Kontoanzeige  > **Konto entfernen**. Berühren Sie ein Konto, das Sie löschen möchten und anschließend **Entfernen** > **Ja**.

### Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

### E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

#### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.

## E-Mail

- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .


Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

# Kamera

Um die Kameraanwendung zu öffnen, tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** .

## Der Sucher

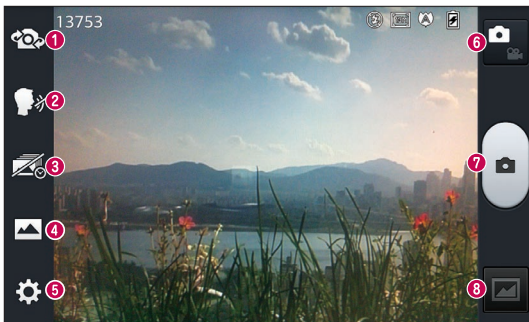

- ❶ **Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❷ **Sprachauslöser** – Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie eines der folgenden Wörter: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ oder „LG“.
- ❸ **Momentaufnahme** – Berühren Sie dieses Symbol, um den fehlenden Moment aufzunehmen, bevor Sie auf den Auslöser drücken.
- ❹ **Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **HDR**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.
- ❻ **Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- ❼ **Aufnehmen eines Fotos**
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Bilder aufnehmen.

## Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück**.

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.                                                                                             |
|   | Hier können Sie den Blitz für Fotoaufnahmen im Dunkeln einschalten.                                                                                    |
|   | Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg.                                                                                                       |
|   | Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotos.                                                                                    |
|   | Hiermit wird der Fokus auf einen bestimmten Punkt gerichtet.                                                                                           |
|  | Hiermit wird die Fotoauflösung ausgewählt. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wählt die passenden Farb- und Lichteinstellungen für die momentanen Verhältnisse aus.                                                                                                                                                       |
|  | Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können. |
|  | Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.                                                                                                                                                                |
|  | Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.                                                                                                                                                                                                |
|  | Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.                                                                                       |



Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.



Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.



Legen Sie fest, ob ein Bild nach der Aufnahme automatisch angezeigt werden soll.



Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Bilder gespeichert werden sollen.



Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



Berühren Sie dies, wenn Sie wissen möchten, wie eine Funktion funktioniert. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.

### TIPPI!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Bildmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 In der Mitte des Sucherbildschirms wird eine Fokusbox angezeigt. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie , um das Foto aufzunehmen.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn **Automatische Bildanzeige** aktiviert ist (siehe „Erweiterte Einstellungen“).

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.



Berühren Sie dies, um Ihr Foto mit der **SmartShare**-Funktion weiterzuleiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Berühren Sie dies, um das Foto an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Foto zu löschen.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Berühren Sie die Taste „Menü“ , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

**Festlegen als** – Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperre**.

**Verschieben** – Berühren Sie diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.

**Kopieren** – Berühren Sie diese Option, um das ausgewählte Foto zu kopieren und es in einem anderen Album zu speichern.

**Umbenennen** – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Fotos zu bearbeiten.

**Nach links oder rechts drehen** – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

**Zuschneiden** – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den auszuschneidenden Bereich auszuwählen.

**Bearbeiten** – Zeigen Sie Ihr Foto an, und bearbeiten Sie es.

**Diashow** – Die Bilder im aktuellen Ordner werden nacheinander angezeigt.


**Details** – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

## Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf das Galerie-Symbol , und die Galerie wird angezeigt.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie zweimal auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

## Der Sucher

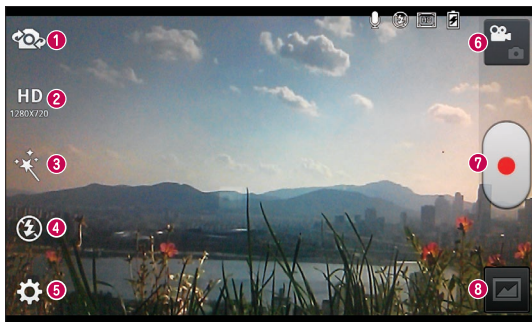

- 1 Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 2 Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
- 3 Live-Effekt** – Mit Live-Effekten stehen Ihnen beim Aufnehmen eines Videos verschiedene visuelle Effekte zur Verfügung.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 7 Aufnahme starten**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

### TIPPI!

Setzen Sie beim Aufnehmen eines Videos zwei Finger auf den Bildschirm, und führen Sie sie zusammen, um die Zoom-Funktion zu nutzen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

|                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.                                   |
|   | Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg.                                             |
|   | Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.                         |
|   | Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.                 |
|   | Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.                                              |
|   | Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.      |
|   | Wählen Sie <b>Aus</b> , um ein Video ohne Ton aufzunehmen.                                   |
|  | Die automatische Anzeige zeigt automatisch ein Standbild des gerade aufgenommenen Videos an. |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Videos gespeichert werden sollen.                                                                      |
|  | Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.                                                                   |
|  | Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu dieser Funktion anzuzeigen. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet. |

## Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und berühren Sie die Taste **Video-modus**.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Berühren Sie einmal die Taste , um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen linken Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

### Nach der Aufnahme des Videos

Auf dem Bildschirm wird ein Standbild des Videos angezeigt, sofern Sie die **Automatische Bildanzeige** aktiviert haben.

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.



Berühren Sie dies, um Ihr Video mit der **SmartShare**-Funktion weiterzuleiten.



Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.



Berühren Sie dies, um das Video an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Foto zu löschen.

### Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es automatisch wiederzugeben.

### Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

## Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Multimedia-Dateien zugreifen zu können.

### Videoplayer

Das LG-P880 verfügt über einen integrierten Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien. Um den Videoplayer zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videoplayer**.

### Video wiedergeben

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videoplayer**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video.

|                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Berühren Sie die Option, um die Wiedergabe des Videos anzuhalten.                                     |
|    | Berühren Sie die Option, um die Wiedergabe des Videos fortzusetzen.                                   |
|    | Berühren Sie die Option, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.                                         |
|    | Berühren Sie die Option, um 10 Sekunden zurück zu springen.                                           |
|   | Berühren Sie die Option, um die Lautstärke des Videos zu steuern.                                     |
|  | Berühren Sie die Option, um den Dolby-Audio-Effekt einzustellen, wenn die Kopfhörerbuchse belegt ist. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Berühren Sie das Geschwindigkeitscontroller-Symbol und bewegen Sie die Statusleiste, um die Abspielgeschwindigkeit zu steuern.                  |
|  | Berühren Sie das Vorschau-Rahmen-Symbol, und bewegen Sie den Griff des Suchbalkens, um den Inhalt mit einem Vorschau-Bildschirm zu durchsuchen. |
|  | Berühren Sie die Option, um den Videobildschirm zu sperren.                                                                                     |
|  | Berühren Sie das Direkt-Liste-Symbol, um die Liste der Videos anzuzeigen.                                                                       |

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Löschen** und **Details** werden angezeigt.

### Galerie

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

## Player

Ihr LG-P880 verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, berühren Sie >  > die Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

## Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das LG-P880 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungstyp** und anschließend **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

|                                                                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Berühren Sie diese Option, um Dateien mit YouTube zu suchen.                                                                                   |
|   | Berühren Sie diese Option, um Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.                                                               |
|   | Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ festzulegen.                                                                   |
|   | Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.                                                                             |
|   | Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.                                                                                       |
|   | Berühren Sie dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.                                                                                      |
|   | Berühren Sie dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.                                                                                    |
|   | Berühren Sie dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album in der Playlist zu springen.                                                        |
|  | Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie diese Option zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. |

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Berühren Sie diese Option, um die Favoriten festzulegen.                                           |
|  | Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.                                   |
|  | Berühren Sie dieses Symbol, um den Dolby-Audioeffekt bei Verbindung mit einem Headset festzulegen. |

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste langer. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Radio

Ihr LG-P880 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

### Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert.

#### Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Scan** aus.
- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Abbrechen**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

**TIPP!** Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

### So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um LG SmartWorld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

**HINWEIS:** Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

### So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.  
**Kategorien** – Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).  
**Suchen** – Inhalte suchen.  
**Apps für Sie** – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.  
**Meine Anw.** – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

## LG SmartWorld

**Einstellungen** – Profil und Display festlegen.

**Anmelden** – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

**HINWEIS:** LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

## Dienstprogramme

### Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr**. 
- 2 Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, informiert Sie das LG-P880 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 3 Stellen Sie die Optionen **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstarter**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen** ein. Berühren Sie **Speichern**.

### Taschenrechner

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie , wählen **Erweiterte Funktionen** und anschließend sin, cos, tan, log etc.

### Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**
- 2 In der Mitte des Bildschirms sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie das Datum an, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Terminname** und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Berühren Sie **Ort** und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

## Dienstprogramme

### Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

#### Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Sprach-Memo**.
- 2 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.

**HINWEIS:** Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

#### Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie  berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** oder **Notizen**. Wenn Sie Bluetooth, E-Mail,

Google Mail, Nachrichten oder Notizen auswählen, wird die Sprachaufnahme zur Nachricht hinzugefügt. Sie können dann die Nachricht auf die übliche Weise schreiben und senden.

### Task-Manager

Sie können Ihre Anwendungen mit dem Task-Manager verwalten. Damit können Sie ganz einfach die Anzahl der aktuell ausgeführten Anwendungen prüfen und bestimmte Anwendungen schließen. Darüber hinaus können Sie Anwendungen von Ihrem Gerät deinstallieren.

### Polaris Office 4

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format. Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Polaris Office 4**.

#### Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von

Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

## Backup

### Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, könnten Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.

Die Anwendung **Backup**, wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-P880-Smartphones auf dem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung **Backup** auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten

sichern und wiederherstellen, u. a. Anwendungen einschließlich ungeschützter Anwendungen und deren Einstellungen, **Anrufprotokoll, Anwendungen (Vorinstallierte), Applikationen (Heruntergeladene), Kalender, Kontakte, Lesezeichen, SMS, Startbildschirm, Systemeinstellungen.**

- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen

### Smartphone-Daten sichern

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Backup > Sichern > Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 3 Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**,

## Dienstprogramme

um die Sicherung durchzuführen.

- 5 Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

### Automatische Sicherungen planen

Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Backup > Plan**.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Speicherort der geplanten Sicherung** die Option **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 4 Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**,

um die Einstellung des Termins zu beenden.

### Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

**HINWEIS:** Alle auf dem Smartphone gespeicherten Dateien werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Backup > Wiederherstellen > Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Daten wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie

**Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

**HINWEIS:** Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

- 5 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.
- 6 Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

**HINWEIS:**

- Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist diese Sicherungsanwendung nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option **Nur laden**, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option **Verschlüsselung aktivieren** so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Berühren Sie **Menü**  auf dem Bildschirm **Backup**. Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Nach dem Aktivieren der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.

**HINWEIS:**

Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie **Menü**  auf dem Bildschirm **Backup**, und wählen Sie **Einstellungen > Geplante Sicherung > Alte Sicherungen automatisch löschen**, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.

## Google+

Nutzen Sie die Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen > Google+**.

## Dienstprogramme

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

### Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

### Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Downloads**.

# Das Internet

## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Internet-Symboleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
-  Berühren Sie diese Option, um zum Homescreen zurückzukehren.
-  Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.

-  Berühren, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

## Optionen verwenden

Drücken Sie , um Optionen anzuzeigen.

**Aktualisieren** – Aktualisieren der aktuellen Webseite.

**Zu Lesezeichen hinzufügen** –

Hinzufügen der aktuellen Webseite als Lesezeichen.

**Startseite laden** – Ermöglicht das Laden einer Startseite.

**Seitenlink weiterleiten** – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.

**Auf Seite suchen** – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.

**Desktop-Ansicht** – Ermöglicht die Anzeige der Webseite als Desktop.

**Zum Offline-Lesen speichern** –

Speichern der aktuellen Seite zum späteren Offline-Lesen.

**Einstellungen** – Anzeigen der Browser-Einstellungen.

**Beenden** – Verlassen der Menüliste.

# Das Internet

## Chrome

Verwenden Sie Chrome, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Chrome**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → + **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

## Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü**  → **Andere Geräte**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen anzuzeigen, tippen Sie auf .

# Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen 

> Registerkarte **Anwendungen** >  
**Einstellungen**.

## DRAHTLOS & NETZWERKE

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

#### **TIPP! MAC-Adresse abrufen**

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P880 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte

**Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** >  > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

### < Bluetooth >

Aktiviert Bluetooth, um eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

### < Mobile Daten >

Zeigt die Datenlast und das mobile Datenlimit an.

### < Anruf >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

**Anrufbegrenzung** – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

#### **Unbekannte Kontakte speichern** –

Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

**Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Anruf ablehnen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Ablehnungsliste**.

**Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit

## Einstellungen

dieser Funktion eine schnelle Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Ein-/Austaste beendet Anruf** – Zum Beenden des Anrufs.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Anrufssperre** – Sperren Sie eingehende, ausgehende oder internationale Anrufe.

**Anrufdauer** – Zeigen Sie die Dauer der Anrufe, einschließlich **Letzter Anruf, Nur abgehende Anrufe, Nur angenommene Anrufe** und **Alle Anrufe**.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

< **Mehr** >

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Mobiler Wi-Fi Hotspot** – Sie können Einstellungen zu tragbaren Wi-Fi-Hotspots bestimmen.

**NFC** – Das LG-P880 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

**HINWEIS:** Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

**NFC an- und abschalten:** Berühren Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsausgang, ziehen Sie ihn nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

**HINWEIS:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

**Verwenden von NFC:** Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

**Android Beam** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anwendungsinhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten.

Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und berühren Sie dann den Bildschirm. Die Anwendung bestimmt, was gesendet wird.

**VPN** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

**HINWEIS:** Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre einstellen, bevor Sie den Berechtigungsspeicher nutzen können.

## TELEFON

< Töne >

**Ton-Profil** – Wählen Sie **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

**Lautstärke** – Stellen Sie Lautstärke des Ruftons, des Benachrichtigungstons, des Tons beim Berühren des Bildschirms, der Musik, von Videos, Spielen und anderen Medien ein.

**Ruhezeit** – Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

**Ton mit Vibration** – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

**Rufton** – Mit dieser Option können Sie den Rufton für eingehende Anrufe festlegen.

**Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungsklingelton festlegen.

**Tastentöne beim Wählen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.

**Tastentöne beim Tippen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren

## Einstellungen

von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

**Ton bei Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

**Bei Berührung vibrieren** – Ermöglicht das Einstellen der Vibration beim Berühren des Telefons.

### < Anzeige >

**Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

**Bildschirmabschaltung** – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

### **Bildschirm automatisch drehen**

– Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Schriftart** – Ändern Sie die angezeigte Schriftart.

**Schriftgröße** – Ändern Sie die Größe der angezeigten Schrift.

**Vordere Tastenbeleuchtung** – Stellen Sie die vordere Tasten-LED-Zeit ein.

**Kalibrierung des Bewegungssensors** – Verbessern Sie die Genauigkeit der

Neigung und die Geschwindigkeit des Sensors.

### < Homescreen >

Stellen Sie **Telefonschema, Animation, Bildschirmübergang, Hintergrund** oder **Nur Hochformat** ein. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: **Bildschirme wiederholen** und **Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens**.

### < Bildschirmsperrung >

**Bildschirmsperre auswählen** – Wählen Sie einen Bildschirmsperrrentyp aus, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Stellen Sie **Kein, Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrtyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

**Hintergrund** – Wählen Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre aus der Galerie oder aus den Hintergrundbildern aus.

**Uhren & Verknüpfungen** – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

**Screen-Effekt** – Wählen Sie den Screen-Effekt aus.

**Sperrzeit** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste drücken.

**Bei Berührung vibrieren** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren des Bildschirms ein Vibrations-Feedback abgibt.

### < Bewegung >

**Homescreen-Elemente bewegen** – Halten Sie ein Element und neigen Sie das Gerät, um das Element auf dem Homescreen oder innerhalb der Anwendung zu verschieben.

**Neigungsempfindlichkeit** – Testen Sie die Empfindlichkeit des Kippsensors auf dem Homescreen und in Anwendungen, und passen Sie sie an.

**Eingehende Anrufe stummschalten** – Drehen Sie das Gerät um, um eingehende Anrufe stummzuschalten.

**Alarm ausschalten oder schlummern** – Drehen Sie das Gerät um, um den Wecker auszuschalten oder auf Snooze zu schalten.

**Video anhalten** – Drehen Sie das Gerät um, um die Wiedergabe eines Videos anzuhalten.

**Hilfe** – Hilfe zu den Gesten-Funktionen.

### < Speicherverwaltung >

**INTERNER SPEICHER** – Internen Speicher anzeigen.

**SPEICHERKARTE** – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

### < Energieverwaltung >

Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Sie können auch den Akkuverbrauch prüfen.

### < Anwendungen >

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

## PRIVAT

### < Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

### < Standort Zugang >

**Zugriff auf meinen Standort** – Wenn Sie die Option **Zugriff auf meinen Standort** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

**GPS Satelliten** – Wenn Sie die Option **GPS Satelliten** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

### Wi-Fi & mobile

**Netzwerklokalisierung** – Ermöglicht Anwendungen die Nutzung von Daten aus Quellen wie Wi-Fi- und Mobilfunknetzen zur Ermittlung des ungefähren Standorts.

### < Sicherheit >

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

**Passworteingabe sichtbar** – Das Passwort wird während der Eingabe angezeigt.

**Geräteadministratoren** – Mit dieser Option können Sie Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

### Unbekannte Quellen –

Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

**Vertraute Zertifikate** – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

**Vom Speicher installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

**Speicherinhalt löschen** – Alle Zertifikate werden gelöscht.

### < Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmstatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

## < Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

**Meine Daten sichern** - Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

**Sicherungskonto** – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

**Automatische Wiederherstellung** – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

**Speicher zurücksetzen** – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

## SYSTEM

### < Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die

aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

### < Eingabehilfe >

Mit den **Eingabehilfe**-Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

### < PC-Anschluss >

**USB-Verbindungstyp** – Sie können den gewünschten Modus festlegen (**Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering**, **LG Software** oder **Kamera (PTP)**).

**Wenn verbunden fragen** – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.

**Hilfe** – Hilfe zu Verbindungen.

**On-Screen Phone** – Der Bildschirm wird angezeigt, und das Telefon kann über den PC gesteuert werden. Verbindungen sind über USB, Bluetooth oder Wi-Fi möglich.

**PC Suite** – Aktivieren Sie diese Option, um die **LG PC Suite** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden.

## Einstellungen

### < Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht. Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des

Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

**HINWEIS:** Beim Aktualisieren der Software Ihres Telefons können alle Ihre persönlichen Daten (inklusive Informationen über Ihr Google-Konto und andere Konten, Ihre System-/Anwendungsdaten und -einstellungen, heruntergeladene Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz) verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.



#### **INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO:** DivX®

ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

#### **INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:**

Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.**

### On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

### On-Screen Phone-Symbole

|                                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC. |
|  | Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.                |
|  | Beendet das On-Screen Phone-Programm.                    |
|  | Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.                   |
|  | Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.                   |

### On-Screen Phone-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm des Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf dem PC-Bildschirm.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen über die Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die an den PC gesendet werden soll, und wählen Sie „Auf PC speichern“.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die gesendeten Dateien werden auf der internen Speicherkarte gespeichert.

- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit:  
Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten informiert.

## So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

- 1 Wählen Sie bei auf der Startseite LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie unter **Service > Mobilfunk-Service** das Modell (LGP880) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Dann können Sie das On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

## Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P880 zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

### Ladegerät



### Akku



### Stereo-Headset




### Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P880 mit einem PC.



### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P880.



### LG Tag+



### HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

| Nachricht                                             | Mögliche Ursachen                                                                               | Mögliche Abhilfemaßnahmen                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM-Fehler                                            | Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.                | Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.                                                                                                                                               |
| Keine Netzverbindung/<br>Netzverbindung geht verloren | Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.                 | Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.                                                                                             |
|                                                       | Betreiber hat neue Dienste eingeführt.                                                          | Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist dies der Fall, wechseln Sie Ihre SIM-Karte in der nächsten Zweigstelle Ihres Netzerkanbieters aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. |
| Codes stimmen nicht überein                           | Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. | Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.                                                                                                                               |
|                                                       | Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden         | Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.          | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.                                                                                                                                                                    |
| Anrufe nicht möglich                                  | Fehler beim Wählvorgang.                                                                        | Das neue Netz ist nicht autorisiert.                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Neue SIM-Karte eingesetzt.                                                                      | Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.                                                                                                                                                           |
|                                                       | Maximale Prepaid-Kosten erreicht.                                                               | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.                                                                                                               |

## Fehlerbehebung

| Nachricht                                             | Mögliche Ursachen                               | Mögliche Abhilfemaßnahmen                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden          | Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.          | Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.                                                                     |
|                                                       | Akku wurde nicht aufgeladen.                    | Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.                                                           |
|                                                       | Akkukontakte sind verschmutzt.                  | Reinigen Sie die Akkukontakte.                                                                                                    |
| Ladefehler                                            | Akku wurde nicht aufgeladen.                    | Laden Sie den Akku auf.                                                                                                           |
|                                                       | Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.           | Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.                                                   |
|                                                       | Kontaktprobleme                                 | Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls. |
|                                                       | Keine Spannung                                  | Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.                                                                            |
|                                                       | Ladegerät defekt                                | Tauschen Sie das Ladegerät aus.                                                                                                   |
|                                                       | Falsches Ladegerät                              | Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.                                                                                        |
|                                                       | Akku defekt                                     | Tauschen Sie den Akku aus.                                                                                                        |
| Nummer nicht zulässig                                 | Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert. | Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.                                                                       |
| SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden | Speicher voll                                   | Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.                                                                                   |
| Dateien können nicht geöffnet werden                  | Nicht unterstütztes Dateiformat                 | Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.                                                                              |

| Nachricht                                                    | Mögliche Ursachen                                       | Mögliche Abhilfemaßnahmen                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speicherkarte funktioniert nicht                             | Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt. | Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.                                                           |
| Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht. | Problem mit dem Näherungssensor                         | Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist. |
| Kein Sound                                                   | Vibrationsmodus                                         | Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.                                                                 |
| Anruf wird beendet oder das Telefon hängt                    | Zeitweiliges Softwareproblem                            | Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.                                                                                                                |
|                                                              |                                                         | Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.                                                                                                                                        |





# LG-P880 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

|                                                    |           |                                                                 |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Guidelines for safe and efficient use .....</b> | <b>4</b>  | <b>Calls.....</b>                                               | <b>36</b> |
| <b>Getting to know your phone .....</b>            | <b>11</b> | Making a call.....                                              | 36        |
| Device components.....                             | 18        | Calling your contacts.....                                      | 36        |
| QuickMemo function .....                           | 20        | Answering and rejecting a call .....                            | 36        |
| Installing the SIM card and battery .....          | 22        | Adjusting call volume .....                                     | 36        |
| Charging your phone.....                           | 23        | Making a second call .....                                      | 36        |
| Using the memory card .....                        | 23        | Viewing your call logs.....                                     | 37        |
| Locking and unlocking the screen .....             | 24        | Call settings .....                                             | 37        |
| Secure your lock screen .....                      | 25        | <b>Contacts.....</b>                                            | <b>38</b> |
| <b>Your Home screen .....</b>                      | <b>26</b> | Searching for a contact .....                                   | 38        |
| Touch screen tips.....                             | 26        | Adding a new contact.....                                       | 38        |
| Home.....                                          | 26        | Favourite contacts.....                                         | 38        |
| Customising the Home screen .....                  | 27        | Moving contacts from your Old Device to<br>your New Device..... | 39        |
| Returning to recently-used applications.....       | 27        | <b>Messaging .....</b>                                          | <b>40</b> |
| Notification drawer.....                           | 27        | Sending a message .....                                         | 40        |
| Viewing the status bar.....                        | 28        | Threaded box .....                                              | 40        |
| Onscreen keyboard .....                            | 29        | Changing your message settings .....                            | 40        |
| Entering accented letters.....                     | 29        | <b>E-mail .....</b>                                             | <b>41</b> |
| <b>Google account set up .....</b>                 | <b>30</b> | Managing an email account.....                                  | 41        |
| <b>Connecting to Networks and Devices.....</b>     | <b>31</b> | Working with account folders.....                               | 41        |
| Wi-Fi.....                                         | 31        | Composing and sending email .....                               | 41        |
| Connecting to Wi-Fi networks .....                 | 31        | <b>Camera .....</b>                                             | <b>43</b> |
| Bluetooth.....                                     | 31        | Getting to know the viewfinder .....                            | 43        |
| Sharing your phone's data connection.....          | 32        | Using the advanced settings .....                               | 44        |
| To rename or secure your portable<br>hotspot.....  | 33        | Taking a quick photo .....                                      | 45        |
| Using SmartShare .....                             | 34        | Once you've taken a photo .....                                 | 45        |
|                                                    |           | Viewing your saved photos .....                                 | 46        |

|                                                          |           |                                                    |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Video camera.....</b>                                 | <b>47</b> | Backup .....                                       | 55        |
| Getting to know the viewfinder .....                     | 47        | Back up your smart phone data .....                | 56        |
| Using the advanced settings .....                        | 48        | Scheduling automatic backups .....                 | 56        |
| Recording a quick video .....                            | 48        | Restoring smart phone data.....                    | 57        |
| After recording a video .....                            | 48        | Google+.....                                       | 58        |
| Watching your saved videos .....                         | 49        | Voice Search .....                                 | 58        |
| Adjusting the volume when viewing a<br>video.....        | 49        | Downloads .....                                    | 58        |
| <b>Multimedia.....</b>                                   | <b>50</b> | <b>The web.....</b>                                | <b>59</b> |
| Video Player .....                                       | 50        | Internet .....                                     | 59        |
| Playing a video .....                                    | 50        | Using the web toolbar .....                        | 59        |
| Gallery .....                                            | 50        | Using options.....                                 | 59        |
| Music.....                                               | 50        | Chrome.....                                        | 59        |
| Transferring music files using Media sync<br>(MTP) ..... | 50        | <b>Settings .....</b>                              | <b>61</b> |
| Playing a song .....                                     | 51        | WIRELESS & NETWORKS.....                           | 61        |
| FM Radio.....                                            | 52        | DEVICE.....                                        | 63        |
| Searching for stations .....                             | 52        | PERSONAL .....                                     | 65        |
| <b>LG SmartWorld.....</b>                                | <b>53</b> | SYSTEM .....                                       | 66        |
| How to Get to LG SmartWorld from Your<br>Phone .....     | 53        | Phone software update .....                        | 66        |
| How to use LG SmartWorld.....                            | 53        | DivX HD.....                                       | 67        |
| <b>Utilities.....</b>                                    | <b>54</b> | <b>LG On-Screen Phone.....</b>                     | <b>69</b> |
| Setting your alarm.....                                  | 54        | On-Screen Phone icons.....                         | 69        |
| Using your calculator.....                               | 54        | On-Screen Phone features .....                     | 69        |
| Adding an event to your calendar.....                    | 54        | How to install On-Screen Phone on your<br>PC ..... | 69        |
| Voice Recorder .....                                     | 54        | <b>Accessories .....</b>                           | <b>70</b> |
| Task Manager.....                                        | 55        | <b>Troubleshooting .....</b>                       | <b>71</b> |
| Polaris Office 4 .....                                   | 55        |                                                    |           |

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.618 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.594 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone

over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that

you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## Guidelines for safe and efficient use

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P880** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### **Ambient temperatures**

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Getting to know your phone

### Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

#### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

##### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

#### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

##### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

##### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

### 4. Before installing an open source application and OS

#### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.



### **WARNING**

#### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### **When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:**

<If you have forgotten pattern>

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

<If you have forgotten PIN or Password>

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

**Note:** If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

## Getting to know your phone

### 6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

#### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

### 7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

#### **To return to view list recently used applications:**

Simply press and hold the **Home** key.

#### **To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## 8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

**Installing "LG PC Suite" PC Application**  
"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1** Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2** Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P880).**
- 3** Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

## Getting to know your phone

### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect a LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

**The procedure is as follows:**

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 10. Synchronising your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

### To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

## 11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 12. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


### OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

## Device components

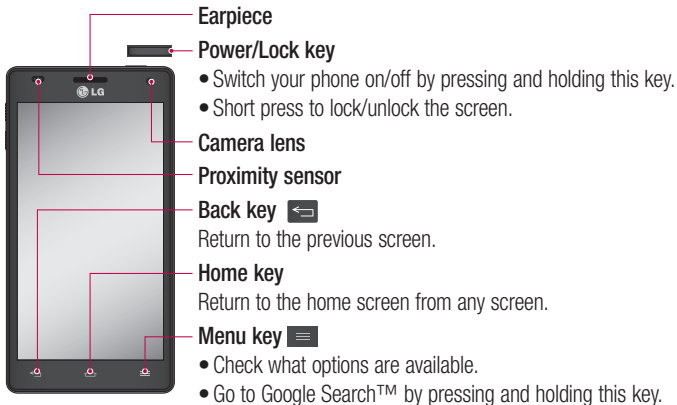

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **⚠ WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



### Volume keys

- **In the home screen:** Control ring volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.

**Tip!** Once press the volume up and down keys simultaneously, you can use QuickMemo function.

Power/Lock key

Earphone Jack

Charger/USB port/MHL port




Microphone

Camera lens

SIM card slot

Battery cover

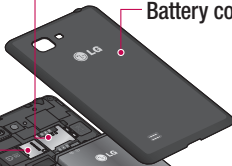

Battery


microSD Card slot

Speaker

## Getting to know your phone

### QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

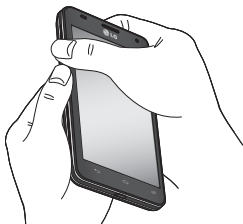


OR



OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

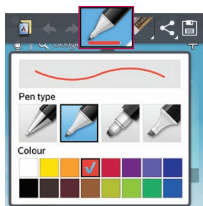

- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.



- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

|                                                                                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Selects whether to use the background screen or not.                       |
|  | Undo or Redo.                                                              |
|  | Selects the pen type and the colour.                                       |
|  | Erases the memo that you created.                                          |
|  | Touch to send your memo to others or share it via social network services. |
|  | Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> .             |

## Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

## Getting to know your phone


### Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

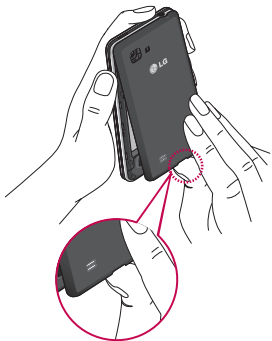

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

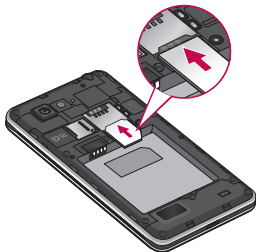

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

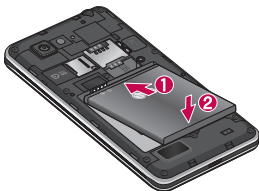

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



## NOTE

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover during the charging your phone.



## Using the memory card

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

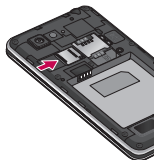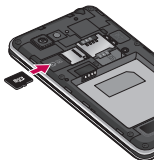

## Getting to know your phone

**NOTE:** The LG-P880 supports memory cards up to 64 GB.

### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P880, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

### To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

#### **NOTE:**

##### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### **When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

## Your Home screen

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

### Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite apps and widgets to the home screen.

### To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen.  
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 



**TIP!** To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.




Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage QuickMemo, Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Data enabled, GPS or Portable Wi-fi hotspot.

## Your Home screen

### Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

| Icon                                                                               | Description                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | No SIM card                  |
|    | No signal                    |
|    | Airplane mode                |
|    | Connected to a Wi-Fi network |
|    | Wired headset                |
|    | Call in progress             |
|    | Call hold                    |
|    | Speakerphone                 |
|   | Phone microphone is muted    |
|  | Missed call                  |
|  | Bluetooth is on              |

| Icon                                                                                | Description                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | System warning                         |
|    | Alarm is set                           |
|    | New voicemail                          |
|    | Ringer is silenced                     |
|    | NFC is on                              |
|    | Vibrate mode                           |
|    | Battery fully charged                  |
|    | Battery is charging                    |
|    | Phone is connected to PC via USB cable |
|    | Downloading data                       |
|    | Uploading data                         |
|    | GPS is acquiring                       |
|    | Receiving location data from GPS       |
|   | Data is syncing                        |
|  | New Gmail                              |

| Icon                                                                             | Description                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | New Google Talk message                            |
|  | New message                                        |
|  | Song is playing                                    |
|  | FM radio turned on in the background               |
|  | USB tethering is active                            |
|  | Portable Wi-Fi hotspot is active                   |
|  | Both USB tethering and portable hotspot are active |

## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.) After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## Connecting to Networks and Devices

### Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P880, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files which also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

## Connecting to Networks and Devices

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair which isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

### Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

### Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

### TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.

- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **set up Wi-Fi hotspot** dialog box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

### 5 Touch **Save**.

### ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Connecting to Networks and Devices

### Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a Wi-Fi network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

#### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn off.
  - Touch **Always accept request** to turn on if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** to turn on if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

#### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

#### To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderers lists to play the files.

**NOTE:** Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

### To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

### To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE:** Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

## Calls

### Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

### Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

### Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call.

Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.

#### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

### Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

### Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu > Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch .
- 2 Touch menu.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact

#### In the home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

### Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns colorful.

#### Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the colorful star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 4 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 5 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 6 Click **OK**.
- 7 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 8 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 9 Click **OK**.

## Messaging

Your LG-P880 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending** and **Add subject**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

### Changing your message settings

Your LG-P880 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Entire Settings**

#### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Delete**

### Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Composing and sending email

#### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder

## E-mail


until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

## Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

### Getting to know the viewfinder

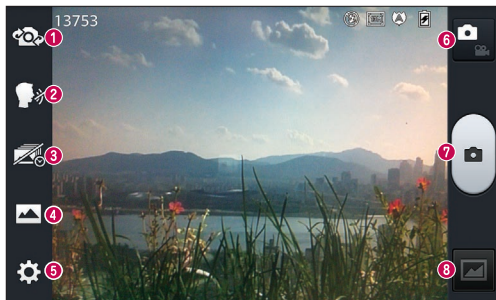

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Camera

### Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Touch if you want to change the viewfinder menu.                                                                                                    |
|   | Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.                                                                             |
|   | Zoom in or out.                                                                                                                                     |
|   | Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.                                                                                     |
|   | Focuses on a specific spot.                                                                                                                         |
|   | Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. |
|  | Finds the appropriate color and light settings for the current environment.                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.                                             |
|  | Improves color quality in various lighting conditions.                                                                                                                                                                                    |
|  | Applies artistic effects to your pictures.                                                                                                                                                                                                |
|  | Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.                                                                                                                                           |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. |

**NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.

|                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Selects a shutter sound.                                                                                  |
|  | Automatically shows you the picture you just took.                                                        |
|  | Select storage to save photos.                                                                            |
|  | Restore all camera default settings.                                                                      |
|  | Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide. |

### TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

## Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Touch to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.             |
|    | Touch to take another photo immediately.                                    |
|   | Touch to send your photo to others or share it via social network services. |
|  | Touch to delete the photo.                                                  |

## Camera

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Touch the Menu key**  **to open all advanced options.**

**Set image as** – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Touch to move the photo to another place.

**Copy** – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Details** – Find out more information about the contents.


### Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

## Video camera

### Getting to know the viewfinder

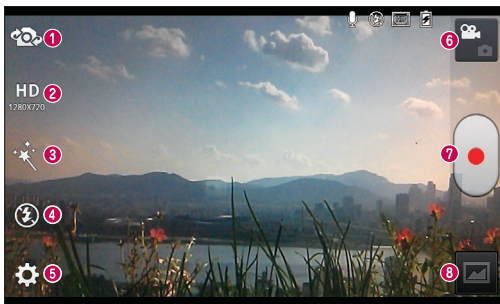

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

#### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

## Video camera

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

|                                                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Touch if you want to change the viewfinder menu.                 |
|    | Zoom in or zoom out.                                             |
|    | Defines and controls the amount of sunlight entering the video.  |
|    | Improves color quality in various lighting conditions.           |
|    | Choose a colour tone to use for your new view.                   |
|    | Activate this to use your phone's location-based services.       |
|    | Choose <b>Off</b> to record a video without sound.               |
|    | Auto review automatically shows you the video you just recorded. |
|    | Select storage to save videos.                                   |
|  | Restore all video camera default settings.                       |



Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

### Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

### After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

Touch  to view the last video you recorded.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your multimedia files.

### Video Player

Your LG-P880 has a built-in video player that lets you play all your favourite videos. To access the video player, Touch  > **Apps** tab > **Video Player**.

### Playing a video

- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Video Player**.
- 2 Select the video you want to play.

|                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Touch to pause playback a video.                                                                        |
|    | Touch to resume playback a video.                                                                       |
|    | Touch to go 10 seconds forward.                                                                         |
|    | Touch to go 10 seconds backward.                                                                        |
|    | Touch to manage the video volume.                                                                       |
|    | Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.                                       |
|    | Touch Speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed.                        |
|   | Touch Preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen. |
|  | Touch to lock a video screen.                                                                           |



Touch the direct list icon to see the list of videos.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any video in the list. It displays **Delete** and **Details** as options.

### Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Music

Your LG-P880 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.

### Transferring music files using Media sync (MTP)

- 1 Connect the LG-P880 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

|                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Touch to find the files with YouTube                                                      |
|    | Touch to share your music via SmartShare function.                                        |
|    | Touch to set shuffle mode                                                                 |
|    | Touch to set repeat mode                                                                  |
|    | Touch to manage the music volume                                                          |
|    | Touch to pause playback                                                                   |
|    | Touch to resume playback                                                                  |
|    | Touch to skip to the next track on the album or in the playlist                           |
|   | Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song |
|  | Touch to set the favourites                                                               |

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Touch to see the current playlist                                  |
|  | Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone, Delete, Details** and **Search**.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

### FM Radio

Your LG-P880 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

#### Tuning in automatically

- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE:** What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

**Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

**Search** – Search Content.

**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.

**My apps** – List of downloaded/to-be updated contents.

**Settings** – Set Profile and Display.

**Sign in** – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P880 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch 
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

#### Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.

- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

**NOTE:** Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

## Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

## Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## Backup

### About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or

## Utilities

OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P880 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Apps** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

### Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Backup > SD Card** or **Internal Storage**.
- 3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.

- 4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 5 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

### Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.
- 4 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
- 5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

## Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE:** All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Restore > SD Card or Internal Storage**.
- 3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

**NOTE:** Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

- 5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 6 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

### NOTE:

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronised organizer data, you must have an activation password.

### NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

## Utilities

### Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

# The web

## Internet

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to go to the Home page.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

## Using options

Press  to view options.

**Refresh** – Update the current web page.

**Save to bookmarks** – Add the current web page as bookmark.

**Go to Homepage** – Allow you to go to a homepage.

**Share page** – Allows you to share the web page with others.

**Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

**Desktop view** – Allows you to view the web page as desktop.

**Save for offline reading** – Save current page to read it during offline.

**Settings** – Displays Browser settings.

**Exit** – Exit from the menu list.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

**1** Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## The web

### Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

### Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

### Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap

**Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

## Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab  
> **Settings**.

### WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

#### < **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP!** How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P880 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

#### < **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

#### < **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data limit.

#### < **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

## Settings

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< More >

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**NFC** – Your LG-P880 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you

touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

**To switch NFC on or off:** From the home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When the Airplane mode is activated, NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### < Sound >

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

**Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch

buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the type of the display.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front key light** – Set the front key LED time.

**Motion sensor calibration** – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### < Home screen >

Set the **Theme, Animation, Screen swipe effect, Wallpaper** or **Portrait**

## Settings

**view only.** Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

### < Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

**Owner info** – Show owner info on the lock screen.

**Lock timer** – Set the lock time after screen timeout.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the power button is pressed.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

### < Gesture >

**Move home screen items** – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

**Tilt sensitivity** – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home screen and applications.

**Silence incoming calls** – Flip phone to silence incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Flip device to snooze or stop alarm.

**Pause video** – Flip device to pause playing video.

**Help** – Help for gesture functions.

### < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

### < Power saver >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

### < Apps >

You can view and manage the applications.

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

### < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

### < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Password typing visible** – Show password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate device administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

### < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete

## Settings

all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

### SYSTEM

#### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

#### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

#### < PC connection >

**USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync** (MTP), **USB tethering**, **LG software** or **Camera** (PTP)).

**Ask on connection** – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for connectivity.

**On-Screen Phone** – Displaying screen and controlling phone from PC are

available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

**PC Suite Wi-Fi connection** – Check mark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

#### < About phone >

View legal information and check phone status and software version.

### Phone software update

#### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before

proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-

## Settings

on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

## LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

### How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P880) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P880. (Items described below may be optional.)

### Travel adaptor



### Battery



### Stereo headset



### Data cable

Connect your LG-P880 and PC.



### User Guide

Learn more about your LG-P880.



### LG Tag+



#### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message                                  | Possible causes                                                                     | Possible corrective measures                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM error                                | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.                    | Make sure that the SIM card is correctly inserted.                                                                                                        |
| No network connection/<br>Losing network | Signal is weak or you're outside the carrier network.                               | Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.                                                                      |
|                                          | Operator applied new services.                                                      | Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match                       | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider.                                                                                                    |
|                                          | The two codes you have entered do not match.                                        |                                                                                                                                                           |
| Any application cannot be set            | Not supported by service provider or registration required.                         | Contact your service provider.                                                                                                                            |
| Calls not available                      | Dialling error                                                                      | New network not authorised.                                                                                                                               |
|                                          | New SIM card inserted.                                                              | Check for new restrictions.                                                                                                                               |
|                                          | Pre-paid charge limit reached.                                                      | Contact service provider or reset limit with PIN2.                                                                                                        |
| Phone cannot be switched on              | On/Off key pressed too briefly.                                                     | Press the On/Off key down for at least two seconds.                                                                                                       |
|                                          | Battery is not charged.                                                             | Charge battery. Check charging indicator on the display.                                                                                                  |
|                                          | Battery contacts are dirty.                                                         | Clean the battery contacts.                                                                                                                               |

## Troubleshooting

| Message                                            | Possible causes                           | Possible corrective measures                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charging error                                     | Battery is not charged.                   | Charge battery.                                                                                                                                                            |
|                                                    | Outside temperature is too hot or cold.   | Make sure phone is charging at a normal temperature.                                                                                                                       |
|                                                    | Contact problem                           | Check the charger and connection to the phone.<br>Check the battery contacts and clean them if necessary.                                                                  |
|                                                    | No voltage                                | Plug the charger into a different socket.                                                                                                                                  |
|                                                    | Charger defective                         | Replace charger.                                                                                                                                                           |
|                                                    | Wrong charger                             | Only use original LG accessories.                                                                                                                                          |
|                                                    | Battery defective                         | Replace battery.                                                                                                                                                           |
| Number not permitted                               | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off.                                                                                                                         |
| Impossible to receive / send SMS & picture         | Memory full                               | Delete some messages from the phone.                                                                                                                                       |
| Files not opening                                  | Unsupported file format                   | Check the file formats that can be supported.                                                                                                                              |
| SD card not working                                | FAT16, FAT32 file system supported        | Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.                                                                                              |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem                  | If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound                                           | Vibration mode                            | Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.                                                                            |

| Message           | Possible causes               | Possible corrective measures                                 |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hang up or freeze | Intermittent software problem | Remove the battery, insert it again and switch on the phone. |
|                   |                               | Try to perform a software update via the website.            |



### **Wi-Fi (WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

### **Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

**Allgemeine Anfragen**

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**01803-11 54 11**

\* Make sure the number is correct before making a call.