

DEUTSCH



Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

Benutzerhandbuch

LG-P936

P/N : MFL67527204 (1.0)

www.lg.com



CE 0168

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.




Deutsch

LG-P936 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com.

- Der Inhalt dieses Handbuchs trifft möglicherweise nicht auf Ihr Telefon zu. Die hängt von der Software Ihres Telefons und von Ihrem Dienstanbieter ab.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Tastenfelds für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

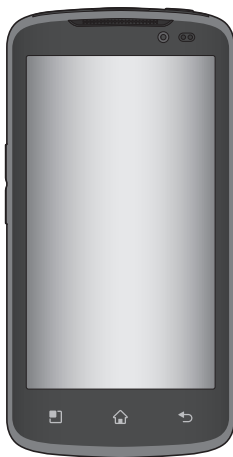

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....	5
---	----------

Ihr neues Mobiltelefon	16
-------------------------------------	-----------

Ihr Mobiltelefon	23
-------------------------------	-----------

Erste Schritte	25
-----------------------------	-----------

SIM-Karte und Akku einlegen.....	25
----------------------------------	----

Mobiltelefon aufladen.....	26
----------------------------	----

microSD-Karte einsetzen.....	26
------------------------------	----

microSD-Karte entfernen.....	27
------------------------------	----

microSD-Karte formatieren.....	28
--------------------------------	----

Zwischen vorhandenen	
----------------------	--

Anwendungen wechseln.....	29
---------------------------	----

MHL.....	30
----------	----

Ihr Homescreen	31
-----------------------------	-----------

Touchscreen-Tipps.....	31
------------------------	----

Näherungssensoren.....	32
------------------------	----

Sperren Ihres Telefons.....	32
-----------------------------	----

Lautlos-Modus einfach aktivieren.....	33
---------------------------------------	----

Startseite	33
------------------	----

Homescreen anpassen	34
---------------------------	----

Zu einer kürzlich verwendeten	
-------------------------------	--

Anwendung zurückkehren	35
------------------------------	----

Benachrichtigungsauszug.....	36
------------------------------	----

Statusleiste anzeigen	36
-----------------------------	----

Bildschirmtastatur	38
--------------------------	----

Text eingeben	40
---------------------	----

123-Modus	41
-----------------	----

Buchstaben mit Akzent eingeben	41
--------------------------------------	----

Einrichtung des Google-Kontos	42
---	-----------

Google-Konto erstellen	42
------------------------------	----

Bei Ihrem Google-Konto anmelden	42
---------------------------------------	----

Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....	44
--	-----------

Wi-Fi.....	44
------------	----

Bluetooth.....	45
----------------	----

Daten-Tethering.....	47
----------------------	----

Mobile Hotspots.....	48
----------------------	----

Wi-Fi Direct	49
--------------------	----

Wi-Fi-Datenfreigabe.....	49
--------------------------	----

SmartShare	49
------------------	----

Anrufe.....	53
--------------------	-----------

Einen Anruf tätigen.....	53
--------------------------	----

Kontakte anrufen	53
------------------------	----

Annehmen oder Abweisen eines	
------------------------------	--

Anrufs	53
--------------	----

Hörerlautstärke anpassen	54
--------------------------------	----

Neuer Anruf	54
-------------------	----

Anruflisten anzeigen.....	54
---------------------------	----

Anrufeinstellungen	55
--------------------------	----

Kontakte	56
-----------------------	-----------

Kontakte suchen	56
-----------------------	----

Neuen Kontakt hinzufügen.....	56
-------------------------------	----

Bevorzugte Kontakte	56
---------------------------	----

SMS/MMS/E-Mail	58	Multimedia.....	75
Nachrichten	58	Galerie	75
E-Mail	59	Videos senden	76
Soziale Netzwerke	64	Musik.....	76
Dem Telefon ein Konto hinzufügen	64	So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon	76
Ein Widget für soziale Netzwerke zum Homescreen hinzufügen	64	So spielen Sie Musik-/Videodateien auf dem Telefon ab	77
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren	65	Musiktitel abspielen	77
Konten auf dem Telefon synchronisieren.....	65	Mit Playlists arbeiten	77
Konten vom Telefon entfernen.....	66	So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist.....	78
Kamera	67	So benennen Sie eine Playlist um oder löschen sie.....	78
Der Sucher	67	Google-Anwendungen	79
Fotos aufnehmen	68	Informationen zu Google-Anwendungen	79
Nach der Aufnahme des Fotos	68	Google Maps™	79
Erweiterte Einstellungen	69	Standorte und Orte suchen	79
Gespeicherte Fotos ansehen.....	71	Routen anzeigen	80
Foto als Hintergrund.....	71	Meine Orte	81
Videokamera.....	72	Karte zurücksetzen.....	81
Der Sucher	72	Latitude	81
Video aufnehmen	73	Places	82
Nach der Aufnahme eines Videos	73	Play Store™	83
Erweiterte Einstellungen	74	Google Mail™	84
Gespeicherte Videos ansehen	74	Google Talk™	85
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	74	Dienstprogramme.....	87
		Alarm einstellen.....	87

Inhaltsverzeichnis

Rechner verwenden	87	Datum und Uhrzeit	105
Hinzufügen eines neuen Termins	87	Telefoninfo.....	105
Polaris Office	88	Softwareaktualisierung	106
Sprachsteuerung	90	Software-Update für das Mobiltelefon.....	106
Sprachmemo	91	Software-Update für Ihr LG	
App-Manager	91	Mobiltelefon über Over-the-Air (OTA) ..	106
Das Internet	92	Urheberrechte und Marken.....	108
Browser.....	92	DivX Mobile	108
Optionen verwenden	92	Dolby Mobile.....	108
Lesezeichen hinzufügen	94	Technische Daten	109
Browsereinstellungen ändern.....	94	Zubehör	110
On-Screen Phone.....	95	Fehlerbehebung.....	111
LG On-Screen Phone 2.0	95		
Einstellungen	98		
Drahtlos und Netzwerke	98		
Anrufeinstellungen	99		
Töne.....	99		
Anzeige	100		
Gesten	100		
Standort und Sicherheit	101		
Anwendungen.....	103		
Konten und Synchronisierung	104		
Datenschutz	104		
Speicherverwaltung.....	104		
Sprache und Tastatur	104		
Spracheingabe&-ausgabe	104		
Eingabehilfen.....	104		
Verbindungseinstellungen.....	104		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN
INTERNATIONALEN RICHTLINIEN
HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG
ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung

wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.567 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die

Übertragung abgeschlossen ist.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.53 W/kg am Ohr.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1.0 cm (0.39 inches)

zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

*** FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine

Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).

- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten.

Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Um mehr Speicher verfügbar zu machen, müssen Sie Ihre Anwendungen verwalten und einige Daten löschen, z. B. Anwendungen oder Nachrichten.

Anwendungen verwalten

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, blättern Sie, und tippen Sie auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und dann auf **OK**, um zu bestätigen, dass Sie diese Anwendung deinstallieren möchten.

2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden, wie z. B. Wi-Fi, Bluetooth oder GPS.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den

Ladezustand des Akkus.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Telefoninfo > Status**.
- 2 Der Akkustatus („wird geladen“ oder „wird entladen“) und sein Ladezustand werden im Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.

Soüberwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Außerdem werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie ein Open-Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und nicht das vom Hersteller bereitgestellte Betriebssystem verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen.

Warnung

- Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.
- Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Play Store. Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es können schwerwiegende Fehler auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

Ihr neues Mobiltelefon

4. Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort verwenden

Speichern Sie ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort zur Sicherung Ihres Telefons. Gehen Sie zum Speichern der Display-Sperre folgendermaßen vor.

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Standort und Sicherheit > Display-Sperre einrichten**, und wählen Sie **Muster, PIN** oder **Passwort** aus.

Warnung

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters, der PIN oder des Passworts. Prägen Sie sich die gespeicherten Informationen zum Entsperren des Displays gut ein. Sie haben 5 Versuche, die Informationen zum Entsperren des Displays einzugeben. Wenn alle 5 Versuche verbraucht sind, müssen Sie 30 Sekunden warten, bis Sie erneut versuchen können, das Telefon zu entsperren.

Sie können sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern:

Wenn Sie ein Google-Konto angemeldet haben und 5 Mal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf **Muster vergessen?** Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden und ein neues Entsperrungsmuster zu erstellen.

Wenn Sie kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt haben oder Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, starten Sie mit der Funktion **Hardware-Reset** das Telefon neu.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt: **Ein/Aus- und Sperrtaste + Leiser-Taste**.
- 3 Wenn **HARDWARE-RESET AUF WERKSEINSTELLUNGEN** angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los.
- 4 Drücken Sie zum Bestätigen die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**. Löschen Sie alle Benutzerdaten, und drücken Sie zum Abbrechen die Lautstärketasten.

Warnung

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

6. microSD-Karte verwenden

Bilder, Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden. Bevor Sie diese Dateien im externen Speicher speichern, müssen Sie eine microSD-Karte einlegen. Wenn Sie keine microSD-Karte eingelegt haben, können Sie diese Elemente nicht im externen Speicher speichern.

Ihr neues Mobiltelefon

Warnung

Entnehmen Sie die microSD-Karte nicht, ohne sie zuvor zu entriegeln. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die microSD-Karte sicher zu entfernen, tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

TIPP

Sie können nicht vom Telefon auf die microSD-Karte zugreifen, während sie als USB-Speicher verbunden ist. Sie können dann also keine Anwendungen verwenden, die von der microSD-Karte abhängen, z. B. Musik.

7. Telefon über USB an einen Computer anschließen

- 1 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist, und es erscheint ein Popup für den USB-Verbindungsmodus.
- 2 Tippen Sie auf **USB-Massenspeicher** und dann auf **OK**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

8. Telefon mit einem Computer synchronisieren (LG PC Suite)

LG PC Suite IV ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Mobiltelefon über ein USB-Datenkabel mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Mobiltelefons über Ihren PC nutzen.

Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren der Daten auf dem Mobiltelefon mit den Daten auf dem PC (Kontakte, SMS, Lesezeichen und Anrufliste)
- Einfache Übertragung von Multimediadateien (Fotos, Videos, Musik) zwischen PC und Telefon per Drag & Drop

Installieren der PC-Anwendung „LG PC Suite“

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P936).
- 3 Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

Sie können das Programm auch von der vorinstallierten microSD-Karte herunterladen.

- 1 Schließen Sie das USB-Datenkabel an den PC an. Stellen Sie sicher, dass der Modus **USB-Massenspeicher** auf dem Telefon aktiviert ist.
- 2 Kopieren Sie den Ordner „LGPCSuiteIV“ auf dem USB-Speicher auf Ihren PC.
- 3 Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus, und befolgen Sie die Anleitungen.
- 4 Wenn die Installation der LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den **USB-Massenspeicher**-Modus, um die LG PC Suite IV auszuführen.

HINWEIS: Entfernen oder löschen Sie keine anderen auf Ihrer Speicherkarte installierten Programmdateien. Dadurch könnten Ihre installierten Anwendungen beschädigt werden.

HINWEIS: Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ installiert.

Ihr neues Mobiltelefon

9. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste.

10. Halten Sie das Telefon gerade

Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

11. Wenn der Bildschirm einfriert

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Halten Sie 12 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Halten Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** danach erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

12. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten

Stellen Sie sicher, dass das Telefon vom PC getrennt ist, wenn Sie den PC ein- oder ausschalten, da es sonst zu Fehlern im PC kommen kann.

Ihr Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** 3 Sekunden lang gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** 3 Sekunden lang gedrückt, tippen auf **Ausschalten** und zur Bestätigung auf **OK**.

Frontansicht

Hörer

Frontkameraobjektiv

- Wird zur Aufnahme eines Selbstporträts verwendet.

Schnell Tasten

- Telefontaste 
- Taste „Nachrichten“ 
- Browsertaste 
- Anwendungstaste 

Taste „Menü/Suchen“

- Zeigt verfügbare Optionen für die aktuelle Anzeige an.
- Berühren und halten, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Startseiten-Taste

- Kehrt von allen Anzeigen zum Homescreen zurück.

Ein-/Aus- und Sperrtaste



- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Schaltet die Anzeige ein und aus und sperrt sie.

Näherungssensoren

- Erkennt die Nähe zu anderen Objekten, wie z. B. zu Ihrem Ohr während eines Anrufs, so dass Sie nicht versehentlich ungewünschte Funktionen aktivieren.

Taste „Zurück“



- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Schließt Popup-Menüs und Dialogfelder.



Warnung


Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie den Näherungssensor nicht mit einem Schutzüberzug. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Ihr Mobiltelefon


TIPPS

- Tippen Sie auf die Menütaste , wenn Sie eine Anwendung öffnen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.
- Falls bei Ihrem Telefon Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder ein.

Seitenansicht

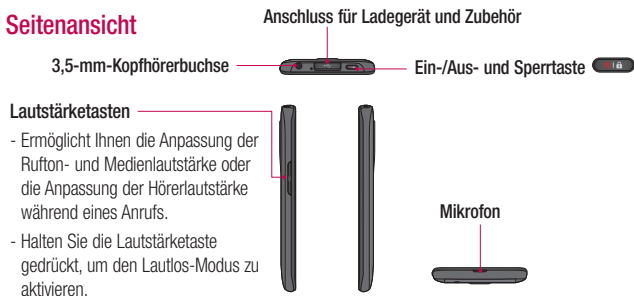

Rückansicht

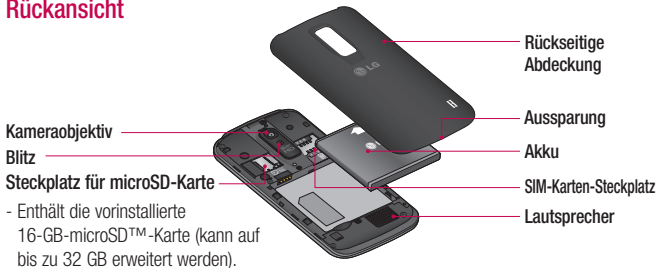


Erste Schritte


SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Halten Sie das Telefon in einer Hand. Mit der anderen Hand heben Sie die rückseitige Abdeckung mithilfe der Aussparung an der Unterseite an und entfernen sie.

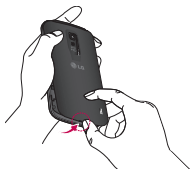

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

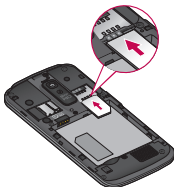

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.

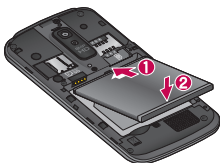

- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf (wie unten abgebildet). Drücken Sie sie nach unten, bis die Akkuabdeckung hörbar einrastet.



Erste Schritte

Mobiltelefon aufladen

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an den kabellosen Steckeradapter an.
- 2 Stecken Sie das USB-Kabel (wie unten dargestellt) in den Anschluss des Telefons für Ladegerät und Zubehör. Stellen Sie sicher, dass das USB-Symbol nach oben zeigt.



HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

HINWEIS

Das Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies zu Leistungsverlust führt. Wenn das Telefon bei vollständig entladenerm Akku eingeschaltet wird, ist der Akku zu schwach. In diesem Fall blinkt bei Anschluss des Telefons an das Ladegerät die Tastatur-LED unten am Telefon. Das ist bei einem schwachen Akku normal, da das Telefon einen angemessenen Schutzalgorithmus gegen eine Beschädigung des Akkus bietet, mithilfe dessen eine Überladung des Akkus verhindert wird. Nach einigen Minuten wird das LCD wieder normal eingeschaltet.


microSD-Karte einsetzen

Setzen Sie eine microSD™-Karte ein, um die Kamera und andere Multimedia-Funktionen zu verwenden. Multimedia-Inhalte können auf der microSD-Karte gespeichert werden. Das LG-P936 verfügt über eine vorinstallierte microSD-Karte.



HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt eine microSD-Karte mit bis zu 32 GB.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine microSD-Karte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

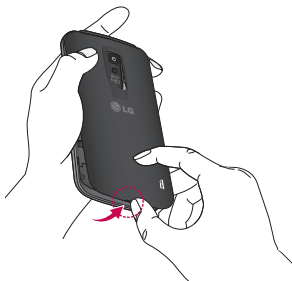

- 2 Führen Sie die microSD-Karte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

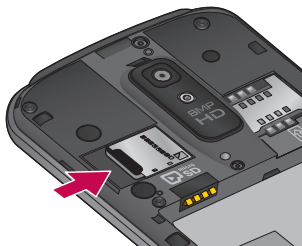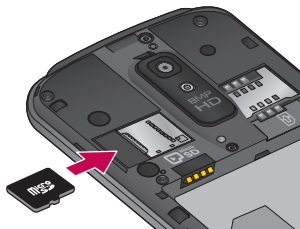

microSD-Karte entfernen

Um die microSD-Karte sicher aus dem Telefon zu entnehmen, müssen Sie sie zunächst entriegeln.

Erste Schritte

HINWEIS

Unter Android OS 2.3 und höher können Sie Anwendungen vom Play Store herunterladen und auf einer microSD-Karte sowie im Telefon speichern. Wenn Sie den Vorgang der sicheren Entfernung überspringen, können Fehler auftreten, da Informationen zwischen der microSD-Karte und dem Telefon nicht ordnungsgemäß abgeglichen werden. Im schlimmsten Fall kann die microSD-Karte beschädigt werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.
- 2 Entfernen Sie die Akkuabdeckung, und ziehen Sie die microSD-Karte vorsichtig aus dem Steckplatz.

Warnung

Entnehmen Sie die microSD-Karte nicht, ohne sie zuvor zu entriegeln. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

microSD-Karte formatieren

Möglicherweise ist Ihre microSD-Karte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS

Wenn Sie die microSD-Karte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.
- 2 Tippen Sie auf **Speicherkarte löschen** und auf die Taste **Speicherkarte löschen**.
- 3 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster

gespeichert haben, geben Sie es ein, und tippen Sie auf **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS

Falls sich auf Ihrer microSD-Karte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Zwischen vorhandenen Anwendungen wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

Zwischen Anwendungen wechseln

- Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie dann auf die Anwendung, auf die Sie zugreifen möchten.

So stoppen/beenden Sie eine Anwendung

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und dann auf **Stoppen erzwingen**, um sie zu beenden.

Erste Schritte

MHL

MHL (Mobile High-Definition Link) ist ein Standard für mobile Audio- und Videoschnittstellen zum Anschluss von Mobiltelefonen und anderen tragbaren elektronischen Unterhaltungsgeräten an HD-Fernseher und -Displays. Zum MHL-Standard gehört nur ein Kabel mit einem 5-poligen Anschluss, der 1080p-HD-Video und Digital Audio unterstützen kann. Sie können sich das Bild oder die Videodatei über das Fernsehgerät oder den Monitor ansehen, wenn der Videoplayer oder der Bildviewer auf Ihrem Telefondisplay angezeigt wird.

HINWEIS

Wenn Ihr Gerät an einen MHL-fähigen HD-Fernseher angeschlossen ist, werden über das Kabel nicht nur Mediensignale übertragen. Ihr Gerät wird zudem gleichzeitig aufgeladen. Wenn Ihr Gerät ohne MHL an einen HD-Fernseher angeschlossen ist, wird es nicht aufgeladen, es sei denn, sie verwenden einen MHL-HDMI-Adapter.

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Mit einer Berührung Ihres Fingers können Sie auf verfügbare Anwendungen zugreifen, Menüs wählen und auf Daten zugreifen, die Sie im Telefon gespeichert haben. Die folgenden Begriffe werden verwendet, um die verschiedenen verfügbaren Aktionen mit dem Touchscreen zu beschreiben:

Tippen: Durch einfaches Tippen mit dem Finger werden Elemente, Links, Shortcuts und Buchstaben auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

Berühren und halten: Sie berühren und halten ein Element auf dem Bildschirm, ohne den Finger anzuheben, bis eine Aktion ausgeführt wird. Beispielsweise öffnen Sie die verfügbaren Optionen eines Kontakts, indem Sie den Kontakt berühren und halten, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element einen Augenblick lang, und bewegen Sie es dann ohne Anheben des Fingers auf dem Bildschirm, bis es die gewünschte Position erreicht. Sie können Elemente auf den Homescreen ziehen und neu positionieren.

Streichen oder Schieben: Zum Streichen oder Schieben bewegen Sie Ihre Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten ziehen, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können auch zweimal tippen, um beim Betrachten von Bildern oder beim Verwenden von Karten den Ausschnitt zu vergrößern oder verkleinern.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern: Bewegen Sie im Webbrowser, in einer Karte oder in einem Bild Zeigefinger und Daumen voneinander weg, um das Bild zu vergrößern, oder aufeinander zu, um das Bild zu verkleinern.

Ihr Homescreen

Bildschirm drehen: In vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Ausrichtung des Bildschirms an die physische Ausrichtung des Geräts an.

HINWEIS

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option. Gehen Sie sorgfältig vor, und tippen Sie nicht auf andere Tasten oder Symbole.

Näherungssensoren

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich das Sensortastenfeld aktiviert wird.

Sperren Ihres Telefons

Wenn Sie das LG-P936 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus- und Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon eine Zeit lang nicht verwenden, wird der Homescreen oder ein anderer Bildschirm, den Sie gerade anzeigen, außerdem automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität durch die Bildschirmsperre ersetzt, um den Akku zu schonen und ein versehentliches Wählen zu verhindern.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Schieben Sie die Bildschirmsperre nach oben. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird geöffnet.

HINWEIS

- Die automatische Bildschirmsperre kann manuell unter **Einstellungen** konfiguriert werden.
- Falls während der Telefonsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Einstellen eines Entsperrungsmusters:

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon freizugeben.

Achtung

Wenn Sie mehr als 5 Mal das falsche Entsperrungsmuster eingegeben haben, müssen Sie 30 Sekunden lang warten, bevor Sie es erneut versuchen können.

Lautlos-Modus einfach aktivieren

Um im Telefon ganz einfach den Lautlos-Modus zu aktivieren, drücken und halten Sie die **Leiser-Taste**, bis  in der Statusleiste angezeigt wird.

Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die verschiedenen Panels anzuzeigen.

Sie können jedes Panel auch mit Shortcuts und Ordern anpassen. Sie können jedes Panel mithilfe von Widgets anpassen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen.

Ihr Homescreen

HINWEIS

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnellkasten angezeigt. Einmaliges Tippen auf die Schnellkasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

Homescreen anpassen

Sie können den Homescreen anpassen, indem Sie Schnellzugriffselemente wie Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

- **Widgets:** Fügen Sie dem Homescreen dynamisch aktualisierbare Widgets hinzu, mit denen Sie schnell auf Anwendungen zugreifen können, ohne die vollständige Anwendung zu öffnen.
- **Verknüpfungen:** Fügen Sie dem Homescreen Anwendungs-, Lesezeichen-, Kontakt-, E-Mail- und Musikplaylist-Shortcuts hinzu.
- **Ordner:** Fügen Sie Ordner hinzu, in denen Sie Kontakte und Shortcuts organisieren können.
- **Hintergründe:** Ändern Sie den Homescreen-Hintergrund.

So fügen Sie dem Homescreen Widgets, Verknüpfungen und Ordner hinzu:

- 1 Wählen Sie einen Standort (Homescreen-Panels) aus, dem ein Element hinzugefügt werden soll, indem Sie von links nach rechts oder umgekehrt über den Homescreen streichen.
- 2 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Hinzufügen**.
Oder berühren und halten Sie einen leeren Teil auf dem Homescreen.
- 3 Tippen Sie auf die Art des Elements, das Sie dem Bildschirm hinzufügen möchten: **Widgets, Verknüpfungen, Ordner** oder **Hintergründe**.
- 4 Tippen Sie auf ein verfügbares Widget oder eine verfügbare Verknüpfung oder Ordner.
- 5 Auf dem Homescreen wird ein neues Symbol angezeigt. Um es auf ein anderes Panel zu setzen, ziehen Sie es an den gewünschten Standort auf dem gewünschten Panel und nehmen den Finger vom Bildschirm.

TIPP

Um dem Homescreen eine vorinstallierte Anwendung oder eine vom Play Store heruntergeladene Anwendung hinzuzufügen, berühren und halten Sie einfach das gewünschte Symbol auf dem Anwendungsbildschirm.

HINWEIS

Wenn auf einem bestimmten Homescreen-Panel kein Platz mehr verfügbar ist, steht die Option **Hinzufügen** nicht zur Verfügung. In diesem Fall müssen Sie ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein neues hinzufügen können. Sie haben auch die Option, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.

Um ein Anwendungssymbol vom Homescreen zu löschen, berühren und halten Sie das zu löschende Symbol, und ziehen Sie es auf  im unteren Bereich des Bildschirms.

Sie können vorinstallierte Anwendungen nicht löschen. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren


- 1 Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Auf dem Bildschirm werden die Symbole der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen, oder tippen Sie auf die Taste **Zurück** , um zur aktuellen Anwendung zurückzuwechseln.

Ihr Homescreen

Benachrichtigungsauszug

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste melden den Eingang neuer Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und aktuelle Ereignisse, z. B. ein laufendes Telefongespräch. Sie können eine Liste der letzten Benachrichtigungen anzeigen.

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren und halten Sie die Statusleiste, und schieben Sie sie mit dem Finger nach unten. Oder tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Benachrichtigungen**. Von hier aus können Sie das Tonprofil, Wi-Fi, Bluetooth, GPS und

den Datenmodus überprüfen und diese schnell ein- und ausschalten.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

[Statusleiste]



Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Flugmodus aktiviert
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt

Symbol	Beschreibung
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher ist an
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen

Symbol	Beschreibung
	GPS ist eingeschaltet
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue E-Mail
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Text-/Multimedia-Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot sind aktiv

Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Datenempfang und -versand

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

LG-Tastatur: QWERTZ – Buchstabeneingabe



- 1 Umschalttaste:** Tippen Sie einmal auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
- 2 Zahlen- & Symbole-Taste/ Einstellungstaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um auf die numerische und Symboltastatur umzuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um verschiedene LG-Tastatureinstellungen festzulegen.
- 3 Löschen-Taste:** Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vom Cursor zu löschen.

4 **Taste „Tastatur verbergen“:** Tippen Sie auf diese Taste, um die Tastatur zu verbergen.

5 **Eingabetaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor in die nächste Zeile zu bewegen.

LG-Tastatur: QWERTZ – Eingabe von Zahlen und Symbolen



1 **Alt-Taste:** Tippen Sie auf diese Taste, um zusätzliche Symbole einzugeben. Die Tastatur ändert sich in alternative Zeichen.

2 **Buchstaben-/Einstellungstaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um zur Eingabe von Buchstaben zu wechseln. Berühren und halten Sie die Taste, um verschiedene LG-Tastatureinstellungen

festzulegen.

3 **Leertaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um eine Leerstelle einzugeben.

4 **Löschen-Taste:** Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vom Cursor zu löschen.

5 **Taste „Tastatur verbergen“:** Tippen Sie auf diese Taste, um die Tastatur zu verbergen.

6 **Eingabetaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor in die nächste Zeile zu bewegen.

LG-Tastatur: Telefontastatur

Um zur Telefontastatur auf der LG-Tastatur umzuschalten, berühren und halten Sie . Tippen Sie auf **Einstellungen der LG-Tastatur > Tastatur-Layouts** und dann auf **Telefontastatur**. Mit der Telefontastatur können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie auf die mit den gewünschten Buchstaben bezeichnete Taste tippen, ähnlich wie bei einem herkömmlichen Telefon mit 12 Tasten. Sie müssen ggf. bis zu viermal auf eine Taste tippen, um den gewünschten Buchstaben oder die gewünschte Zahl einzugeben.

Ihr Homescreen



- 1 Umschalttaste:** Tippen Sie einmal auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
- 2 Leertaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um eine Leerstelle einzugeben.
- 3 Löschen-Taste:** Tippen Sie auf diese Taste, um die Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- 4 Zahlen- & Symbole-/Einstellungstaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um auf die numerische und Symboltastatur umzuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um verschiedene LG-Tastatureinstellungen festzulegen.

- 5 Eingabetaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um den Cursor in die nächste Zeile zu bewegen.
- 6 Taste „Tastatur verbergen“:** Tippen Sie auf diese Taste, um die Tastatur zu verbergen.
- 7 T9-Taste:** Tippen Sie auf diese Taste, um den T9-Eingabemodus zu aktivieren.

Text eingeben

 **Umschalttaste:** Tippen Sie einmal auf diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal für alle Großbuchstaben. Das Schlosssymbol auf der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert ist  oder ob nur einmal Großbuchstaben verwendet werden .

 **Zahlen- und Symbole-/Einstellungstaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um zum 123-Modus zu wechseln und Zahlen und Symbole einzugeben. Berühren und halten Sie die Taste, um verschiedene LG-Tastatureinstellungen festzulegen.

 **Eingabetaste:** Fügt bei der

Texteingabe eine weitere Zeile hinzu.



Taste „Tastatur verbergen“: Entfernt die Tastatur vom Bildschirm.



Löschen-Taste: Löscht den Text, den Sie eingegeben haben.

Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.

anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

123-Modus

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben.

Tippen Sie auf die Tasten mit den entsprechenden Ziffern, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus, indem Sie auf die Taste



tippen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis Zeichen aus

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie eine Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungstaste** .
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail > Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zum Einrichten von Google Mail™ zu starten.
- 3 Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Tastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur auf **Weiter** tippen.
- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen

Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung wird das Telefon mit Ihren Google-Diensten synchronisiert, z. B. mit Google Mail™, Kontakte, Google Kalender und den Picasa-Fotoalben. Sie können auch Google Maps™ verwenden, Anwendungen vom Play Store™ herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und andere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Wichtig!

- Manche Anwendungen, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Google Mail oder Play Store™), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, so dass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsausgang und tippen Sie auf , um Wi-Fi zu aktivieren.

ODER

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi** .

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

1 Tippen Sie auf dem Homescreen

auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.

2 Tippen Sie auf **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.

- Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.

3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

- Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie auf **Verbinden** tippen.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

4 Auf der Statusleiste oben auf dem Bildschirm wird ein Symbol angezeigt, das Ihren Wi-Fi-Status kennzeichnet.

TIPP

Wenn Sie sich außerhalb des Bereichs eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und eine Netzwerkverbindung verwenden, können dadurch zusätzliche Gebühren anfallen.

HINWEIS

Dieses Gerät unterstützt die Protokolle WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2 Only PSK und 802.1x EAP. (Einige EAP-Methoden werden nicht unterstützt.)

Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Bluetooth

Bluetooth verwenden

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Drahtlos und Netzwerke** auf **Bluetooth**, um die Bluetooth-Einstellung zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen** > **Suche nach Geräten**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Geräts, mit dem Ihr Telefon gekoppelt werden soll, und tippen Sie dann auf **Koppeln**, um die Kopplung und Verbindung herzustellen.

TIPP

Lesen Sie die dem Bluetooth-Gerät beigelegte Dokumentation, wenn Sie Informationen zum Kopplungsmodus und den Berechtigungscode (in der Regel 0 0 0 0 – vier Nullen) suchen.

So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- * **Bilder senden:** Öffnen Sie die Galerie-Anwendung und tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie dann auf **Menü** > **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und tippen Sie auf **Suche nach Geräten**. Tippen Sie auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- * **Kontakte exportieren:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie teilen möchten, und tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und tippen Sie auf **Suche nach Geräten**. Tippen Sie auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- * **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Öffnen Sie die Anwendung **Kontakte**. Um mehrere Kontakte auszuwählen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Weiterleiten**. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie senden möchten, oder auf **Alle wählen**. Tippen Sie dann auf **Weiterleiten** > **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und tippen Sie auf **Suche nach Geräten**. Tippen Sie auf das Gerät in der Liste, an das Sie Daten senden möchten.
- * **Verbindung zu FTP herstellen (Auf diesem Gerät wird nur der FTP-Server unterstützt):** Tippen Sie auf dem Homescreen auf die Menütaste  und dann auf **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Sichtbar**, um ein Häkchen zu setzen und das Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen. Suchen Sie dann nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät, und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

TIPP

Die unterstützte Bluetooth-Version ist Bluetooth 3.0, die durch Bluetooth SIG zertifiziert ist. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten nach diesem Telefon suchen möchten, tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie auf **Sichtbar**, um ein Häkchen zu setzen und das Telefon 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.
- Es werden die Profile HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) und PBAP unterstützt.

Daten-Tethering

Sie können mit Ihrem Telefon eine Datenverbindung zu einem Computer zur Verfügung stellen, indem Sie Daten-Tethering aktivieren und eine Verbindung über ein USB-Kabel herstellen.

So schließen Sie das Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Sie können eine Popup-Meldung für den USB-Verbindungsmodus sehen und auf **USB-Tethering** und dann auf **OK** tippen, um die Verbindung zu bestätigen. Anschließend tippen Sie auf **USB-Tethering**.
- 3 Es wird ein blaues Häkchen angezeigt, das die Aktivierung der Funktion kennzeichnet.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

HINWEIS

- Daten-Tethering erfordert einen angemessenen Datentarif. Geräte, die per Tethering verbunden sind, verwenden Daten aus Ihrem Datentarif. Datentarife sind nicht unbegrenzt, und es können beachtliche Gebühren anfallen, wenn die Grenze für die erlaubte Datenmenge überschritten wird. Die Leistung kann je nach der Anzahl der angeschlossenen Geräte und anderen Faktoren variieren.
- Sie können am Computer nicht auf die microSD-Karte Ihres Telefons zugreifen, wenn Sie USB-Tethering verwenden.
- Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > USB-Tethering**.

Mobile Hotspots

Sie können mit Ihrem Smartphone auch eine mobile Breitbandverbindung für bis zu 8 weitere Geräte zur Verfügung stellen.

Erstellen Sie einen Hotspot, und teilen Sie Ihre Verbindung.

Um einen mobilen Hotspot zu erstellen, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler Wi-Fi-Hotspot**. Legen Sie bei der ersten Nutzung ein Passwort fest.

HINWEIS

Mobile Hotspots erfordern einen angemessenen Datentarif. Geräte, die mit Ihrem mobilen Hotspot verbunden sind, verwenden Daten von Ihrem Datentarif. Datentarife sind nicht unbegrenzt, und es können beachtliche Gebühren anfallen, wenn die Grenze für die erlaubte Datenmenge überschritten wird. Die Leistung kann je nach der Anzahl der angeschlossenen Geräte und anderen Faktoren variieren. Wenn Sie kein Passwort verwenden, können auch andere Personen Ihre mobile Hotspot-Verbindung nutzen.

Wi-Fi Direct

Erfahren Sie, wie die Wi-Fi Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über ein Wi-Fi ohne einen Zugangspunkt verwendet werden kann.

Zwei WLAN-Geräte verbinden

- 1 **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Direct-Einstellungen > Wi-Fi Direct**
- 2 Drücken Sie **Menü > Scan**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.
- 4 Zum Deaktivieren der Funktion **Wi-Fi Direct** wählen Sie das Gerät und anschließend **Trennen**.

Wi-Fi-Datenfreigabe

Sie können Ihre Musik, Bilder und Videos für Benutzer freigeben, die mit demselben Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- oder mobilen Hotspot-Netzwerk verbunden sind.

Prüfen Sie zunächst Ihre Netzwerkeinstellungen und stellen Sie sicher, dass die Benutzer mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Daten senden

- 1 **Anwendungstaste**  **> Wi-Fi Share**.
- 2 Fügen Sie die Dateien hinzu, die Sie freigeben möchten.
- 3 Im oberen Bereich des Bildschirms sehen Sie alle Geräte, die mit Ihrem Telefon verbunden sind. Wählen Sie die Geräte aus, für die Sie Ihre Daten freigeben möchten, und berühren Sie dann . Wenn das andere Gerät die Anfrage annimmt, startet der Sendevorgang.

Über die Menütaste können Sie weitere Funktionen nutzen.

Daten empfangen

Wählen Sie **OK** aus, um das Empfangen von Daten zu bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **SmartShare**.
- 2 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Anfrage immer akzeptieren**, um automatisch Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten zu akzeptieren.
 - Tippen Sie auf **Dateien empfangen**, um automatisch das Hochladen von Dateien von anderen Geräten auf Ihr Telefon zuzulassen.
- 4 Tippen Sie im Bereich „Inhalte freigeben“ auf jeden Inhaltstyp, den Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.
- 5 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion Ihrer Geräte ordnungsgemäß konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

- 1 Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **SmartShare**.
- 2 Tippen Sie auf die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, oder tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf die **Wiedergabetaste**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um sie auszuwählen. Anschließend können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2 Tippen Sie auf **Weiterleiten** > **SmartShare**. **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS

Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben.

HINWEIS

Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **SmartShare**.
- 2 Tippen Sie auf die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, und tippen Sie dann auf die **Menütaste** und **Herunterladen**.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

HINWEIS

Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien empfangen** aktiviert ist.

HINWEIS

Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **SmartShare**.
- 2 Tippen Sie auf die Taste oben links, und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und tippen Sie dann auf die **Menütaste** und **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Anrufe

Einen Anruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, tippen Sie auf das **Löschsymbolsymbol** .
- 3 Tippen Sie auf das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende-Symbol** .

TIPP

Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren und halten Sie .

Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontaktliste, oder tippen Sie auf das Feld **Suchen**, und geben Sie den/die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 In der nun angezeigten Liste tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

- 4 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Kontaktdaten“ auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Der Bildschirm ist gesperrt

Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das **Annehmen-Symbol**  nach rechts. Ziehen Sie das **Ablehnen-Symbol**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie die Leiste **N. senden** nach oben, wenn Sie dem Anrufer eine Nachricht senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Der Bildschirm ist entsperrt

Tippen Sie beim Klingeln des Telefons auf das **Annehmen-Symbol** . Tippen Sie auf das **Ablehnen-Symbol** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Anrufe

Tippen Sie auf die Taste **N. senden**, wenn Sie dem Anrufer eine Nachricht senden möchten. Wenn der Anrufer unbekannt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Hörerlautstärke anpassen

Stellen Sie mit den Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons die Lautstärke während eines Anrufs ein.

Neuer Anruf

- 1 Tippen Sie während des ersten Anrufs auf die **Menütaste** , und wählen Sie  aus. Oder tippen Sie auf das **Wähltasten-Symbol** . Geben Sie dann die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Tippen Sie auf das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf den Kontakt, um zwischen Anrufen zu wechseln, oder tippen Sie auf , um eine Telefonkonferenz einzuleiten.

- 6 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Anruf beenden**. Wenn es keinen aktiven Anruf gibt, wird das Halten des Anrufs beendet.

HINWEIS

Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf das **Anrufsymbol**  und dann auf die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP

Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

TIPP

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**.

Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die Anwendungstaste , und tippen Sie dann auf , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Feld **Suchen** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , und geben Sie die Telefonnummer des neuen Kontakts ein. Tippen Sie auf die **Menütaste** , tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** und dann auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie auf  tippen.

- 4 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, um den Kontakteintrag zu speichern.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die Anwendungstaste , und tippen Sie dann auf , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe und der Kontakt wird Ihren Favoriten hinzugefügt.

So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die Anwendungstaste , und tippen Sie dann auf , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Gruppen** und dann auf **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

SMS/MMS/E-Mail

Nachrichten

Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Gruppirt

Nachrichten (SMS und MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie auf das -Symbol auf dem Homescreen, und tippen Sie dann auf **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können auf einen der vorgeschlagenen Empfänger tippen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS

Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Textfeld, um die Eingabe Ihrer Nachricht zu starten.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Treffen Sie Ihre Auswahl aus **Anruf, Betreff hinzufügen, Verwerfen, Anhängen, Smiley einfügen** und **Mehr (Vorlagen, Alle Nachrichten, Tastatur-Einstellungen)**.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm, auf dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird, wird geöffnet. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

Warnung

Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung und der in der Nachricht verwendeten Sprache variieren.

Warnung

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

HINWEIS

Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, werden Sie über einen Benachrichtigungston darüber informiert.

Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

► Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Nachrichten**  > **Menütaste**  > **Einstellungen**.

E-Mail

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Anbietern als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Microsoft Exchange ActiveSync (für Enterprise-Benutzer).

E-Mail-Anwendung öffnen:

► Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  > **E-Mail**.

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.

SMS/MMS/E-Mail

Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Domäne – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

Server-Adresse – Geben Sie die Server-Adresse ein.

SSL verwenden – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll.

Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein. Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben. Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

POP3/IMAP4 – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

Eingehender Server – Geben Sie die Adresse des Servers für eingehende E-Mails ein.

Sicherheitstyp – TLS/SSL/Aus.

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Ausgehend. Server – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

Sichere SMTP-Verbindung – TLS/SSL/Aus.

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Tippen Sie auf die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen. Die Seite **Einrichtung abgeschlossen** wird angezeigt. Sie müssen einen Namen für die Anzeige des Kontos und **Mein Name** angeben. Tippen Sie dann auf **Fertig**. Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **Kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **E-Mail**. Die Liste der Konten wird angezeigt.

TIPP

So erstellen Sie einen Shortcut zum Posteingang eines Kontos: Berühren und halten Sie in der Kontoliste ein E-Mail-Konto. Tippen Sie dann auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Sie können auf ein Konto tippen, um dessen **Eingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

Kombinierten Posteingang öffnen

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- Tippen Sie auf **E-Mail** > **Kombinierter**

Posteingang (auf dem Bildschirm **Konten**).

Die Nachrichten unter **Kombinierter Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Cc/Bcc**, um eine Kopie oder eine Blindkopie an andere Kontakte/E-Mail-Adressen zu senden.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.

SMS/MMS/E-Mail

5 Tippen Sie auf **Anhängen**, um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.

6 Tippen Sie auf **Senden**.

Wenn Sie die Nachricht noch nicht senden möchten, tippen Sie auf **Speichern**, um sie im Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die Taste **Zurück** berühren.

Tippen Sie auf die Taste **Abbrechen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten so lange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

HINWEIS

Die mit einem Exchange-Konto gesendeten Nachrichten werden nicht im Telefon gespeichert. Sie werden auf dem Exchange-Server selbst gespeichert. Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie u. U. den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionsmenü auswählen.

Mit Kontoordnern arbeiten

Jedes Konto verfügt über die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet**, **Entwürfe**, **Papierkorb** und **Spam**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

- 1 Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**



- 2 Wählen Sie **MS Exchange** oder **Andere**.

Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Tippen Sie in diesem Fall auf die **Menütaste**  **> Konto hinzufügen.**

So ändern Sie die Kontoeinstellungen

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Tippen Sie auf die **Menütaste**  **> Einstellungen.**

So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü auf die Option **Konto entfernen** und anschließend im Dialogfeld auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Sie können dem Telefon Ihre Facebook-, Twitter- und Myspace-Konten hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS

Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Dem Telefon ein Konto hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf das soziale Netzwerk, das Sie verwenden möchten.

- 4 Geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für Ihr Konto bei dem sozialen Netzwerk eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

Ein Widget für soziale Netzwerke zum Homescreen hinzufügen

Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung durch das Netzwerk erhalten hat.

Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

- 1 Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Homescreen.

HINWEIS: Wenn auf einem bestimmten Homescreen-Panel kein Platz mehr verfügbar ist, können Sie ihm kein Widget hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein neues hinzufügen können. Sie haben auch die Option, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.

- 2 Wenn verschiedene Widgets angezeigt werden, blättern Sie bis zu dem

gewünschten Widget, und tippen Sie auf **Soziale Netzwerke** .

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Gehen Sie zum Homescreen-Panel, auf dem sich das Widget **Soziale Netzwerke** befindet. Sie können den aktuellen Status der Anwendungen für soziale Netzwerke sehen, die Sie festgelegt haben.
- 2 Sie können jede Anwendung für soziale Netzwerke auswählen, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Was machst Du gerade**, um Ihren Status mit Kommentaren zu aktualisieren oder Bilder hochzuladen. Aktivieren Sie alle Anwendungen für soziale Netzwerke, die Sie aktualisieren möchten. Dadurch werden alle Netzwerke gleichzeitig aktiviert.
- 4 Wenn Sie Kommentare eingegeben und ggf. Anhänge eingefügt haben, tippen Sie auf **Hochladen**.

TIPP

Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in Ihren sozialen Netzwerken verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten auf dem Telefon synchronisieren

Sie können Informationen von Ihren Konten bei sozialen Netzwerken mit Ihren Kontakten und anderen Funktionen auf Ihrem Telefon synchronisieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**. Wählen Sie das Konto, das Sie synchronisieren möchten, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 2 Aktivieren Sie **Datensynchronisation** und **Automatische Synchronisation**.
- 3 Tippen Sie zur Synchronisierung auf das Konto.
- 4 Aktivieren Sie Synchronisationsoptionen wie **Kontakte synchronisieren**. „“ bedeutet, dass die Synchronisierung aktiviert ist.

Soziale Netzwerke

Konten vom Telefon entfernen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf das Konto/die Konten, das oder die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann (zweimal) auf **Konto entfernen**.

Kamera

Um die Kamera-Anwendung zu öffnen, tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **Kamera** .

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit wird die Belichtungsstärke von Videos definiert und gesteuert.

Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „–“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die Lautstärketasten verwenden.

Kamera wechseln – Ermöglicht Ihnen das Wechseln zwischen der frontseitigen und der rückseitigen Kamera.



Videomodus – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

Fotos aufnehmen – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Fotos.

Galerie – Hier können Sie im Kamera-Modus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 69 unter **Erweiterte Einstellungen**.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.

HINWEIS

Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Tippen Sie einfach einmal auf die Mitte des Bildschirms. Um die Optionen wieder aufzurufen, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

Kamera

Fotos aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Kamera**.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm den Gegenstand, auf den die Kamera fokussiert werden soll.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Bild aufzunehmen.

HINWEIS

Aufgrund der Eigenschaften der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Option **Automatische Bildanzeige** aktiviert ist.

Teilen

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild mithilfe verschiedener Methoden wie **Bluetooth** oder **Nachrichten** zu teilen.

HINWEIS

Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Verwenden

Tippen Sie auf diese Option, um das Bild als **Hintergrund** oder als **Kontaktsymbol** zu verwenden.

Umbenennen

Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um

sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um die erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

Fokus – Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.

- **Automatisch:** Aktiviert die automatische Fokussierung.
- **Gesichtserkennung:** Die Kamera erkennt und fokussiert menschliche Gesichter automatisch.

Bildgröße – Tippen Sie auf diese Option, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie aus den folgenden Optionen einen Pixelwert aus: **8M (3264X2448)**, **W6M (3264X1836)**, **5M (2560X1920)**, **3M (2048X1536)**, **W3M (2304X1296)**, **1M (1280X960)**, **W1M (1536X864)**.

Bildmodus – Wählen Sie die Farb- und Belichtungseinstellungen aus, die für die aktuelle Umgebung angemessen sind.

- **Normal:** Passt die Einstellungen automatisch an die Umgebung an.
- **Porträt:** Einstellung zur Aufnahme von Personen.
- **Landschaft:** Einstellung für die Aufnahme von Naturlandschaften wie Bäumen, Blumen und Himmel.
- **Sport:** Einstellung für die Aufnahme von Sportszenen.
- **Sonnenuntergang:** Einstellung für die Aufnahme von Sonnenuntergängen.
- **Nacht:** Einstellung für die Aufnahme von Motiven bei Nacht. Zum Aufnehmen von nächtlichen Motiven werden niedrige Auslösergeschwindigkeiten verwendet.

ISO: Steuert die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Sie haben die Auswahl zwischen **Automatisch**, **400**, **200** und **100**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Kamera

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus, 3 Sek, 5 Sek** oder **10 Sek.** Ideal, wenn Sie selber auch auf dem Foto sein möchten.

Aufn.modus – Wählen Sie **Normal, Serienaufnahme** oder **Panorama.**

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

Autom.Bildanzeige – Wenn Sie die **Autom. Bildanzeige** einstellen, wird das eben aufgenommene Bild automatisch angezeigt.

Tag-Standort – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS

Diese Funktion verwendet drahtlose Netzwerke. Sie müssen **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren. Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Einstellungen > Standort und Sicherheit > Drahtlose Netzwerke verwenden.**

-  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
-  – Tippen Sie auf diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird nun eine entsprechende Kurzanleitung angezeigt.

HINWEIS

- Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.
- Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf die Schaltfläche **Galerie** , und die Galerie wird angezeigt.

TIPP

Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.



– Tippen Sie auf diese Option, um eine Diashow anzuzeigen.



– Tippen Sie auf diese Option, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Weiterleiten, um das Bild über verschiedene Methoden wie Bluetooth oder Nachrichten zu teilen.

Löschen, um das Bild zu löschen.

Mehr, um auf Optionen wie **Info**, **Festlegen als**, **Zuschneiden**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen** zuzugreifen.

Foto als Hintergrund

1 Tippen Sie auf das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.

2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.

3 Tippen Sie auf **Menü** > **Mehr** > **Festlegen als** > **Hintergrund**.

4 Schneiden Sie das Bild nach Bedarf zu und tippen Sie auf **Speichern**.

Videokamera

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit wird die Belichtungsstärke von Videos definiert und gesteuert. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „–“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die Lautstärketasten verwenden.

Kamera wechseln – Ermöglicht Ihnen das Wechseln zwischen der frontseitigen und der rückseitigen Kamera.



Kameramodus – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

Aufnahme starten – Hiermit können Sie die Aufnahme starten.

Galerie – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 74 unter **Erweiterte Einstellungen**.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

Video aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf **Kamera**, und schieben Sie die Taste **Kameramodus** hoch, um in den Videomodus zu wechseln. Das Symbol ändert sich in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Tippen Sie einmal auf das Symbol **Aufnehmen** , um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das Symbol **Stopp**  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme eines Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

Wiedergabe: Tippen Sie auf diese Option, um das Video

wiedergegeben.

Teilen Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild mithilfe verschiedener Methoden wie **Bluetooth** oder **Nachrichten** zu teilen.

HINWEIS

Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Umbenennen Tippen Sie auf diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Tippen Sie auf diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

 Tippen Sie auf diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Tippen Sie auf diese Option, um eine Galerie Ihrer gespeicherten Videos anzuzeigen.

Videokamera

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen zu öffnen. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

Videogröße – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie die Größe des Videos aus den folgenden Optionen aus: **Full HD (1920X1088)**, **HD (1280X720)**, **TV (720X480)**, **VGA (640X480)**, **QVGA (320X240)** und **QCIF (176X144)(MMS)**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt werden. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

Ton aufzeichnen – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Automatische Bildanzeige – Wenn Sie die automatische Bildanzeige aktivieren, wird nach der Aufnahme ein Standbild des Videos angezeigt.

 – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Tippen Sie auf diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird nun eine entsprechende Kurzanleitung angezeigt.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es wiederzugeben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer microSD-Karte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Galerie

Tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  > **Galerie**.

Anzeigemodus

Wenn Sie die Galerie geöffnet haben, werden Ihre Fotos in der Ordneransicht angezeigt. Wenn Sie einen Ordner öffnen, werden die Fotos in der Rasteransicht angezeigt. Wenn Sie in der Rasteransicht auf ein Foto tippen, wird es in der Vollansicht angezeigt.

Kalenderansicht

Tippen Sie in der Ordneransicht auf , um in die Kalenderansicht zu wechseln. Der Kalender wird geöffnet, und Sie sehen darin die an den einzelnen Tagen aufgenommenen Fotos.

Zeitleistenansicht

Die **Galerie** des Telefons enthält eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie  im Rasteransichtsmodus nach rechts. Das

Aufnahmedatum der Fotos wird, beginnend mit dem aktuellsten, angezeigt. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos gruppiert.

Galerie-Menüoptionen

Tippen Sie auf ein Foto und anschließend auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen zu sehen:

Weiterleiten, **Löschen** und **Mehr**. Tippen Sie auf **Mehr**, um auf **Info**, **Festlegen als**, **Zuschneiden**, **Drehen** und **Nach links/rechts drehen** zuzugreifen.

Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren Sie das gewünschte Foto länger.
- 2 Tippen Sie auf **Weiterleiten** und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.
- 3 Wenn Sie **E-Mail**, **Google Mail** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

Multimedia

TIPP

Wenn Sie ein Konto für ein soziales Netzwerk auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, können Sie Ihr Foto auch über dieses soziale Netzwerk teilen.

Videos senden

- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Tippen Sie auf **Weiterleiten** und wählen Sie eine der verfügbaren Anwendungen aus.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um vom Homescreen auf den Musik-Player zuzugreifen, tippen Sie auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Musik**.

So speichern Sie Musik-/ Videodateien auf Ihrem Telefon

Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB angeschlossen ist, und Sie können ein Popup für den USB-Verbindungsmodus sehen. Tippen Sie auf **USB-Massenspeicher** und dann auf **OK**. Öffnen Sie dann den Ordner, den Sie auf dem Computer anzeigen möchten.

Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte

zu beachten. Beachten Sie, dass korruptierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

So spielen Sie Musik-/Videodateien auf dem Telefon ab

Musik-/Videodateien wiedergeben

Suchen Sie die gewünschte Datei in der Galerie oder Wiedergabeliste und tippen Sie darauf, um sie wiederzugeben.

Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Titel.
- 4 Tippen Sie auf , um das Lied anzuhalten.
- 5 Tippen Sie auf , um zum nächsten Lied zu wechseln.
- 6 Tippen Sie auf , um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Tippen Sie zweimal auf , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Um die Optionen für einen Titel anzuzeigen, berühren und halten Sie einen Titel in der Liste. Sie sehen dann die folgenden Optionen: **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Info**.

Mit Playlists arbeiten

Mit Playlists können Sie Ihre Musikdateien in Titelgruppen unterteilen. Diese können Sie in der von Ihnen bestimmten Reihenfolge oder in einer zufälligen Reihenfolge abspielen lassen.

So erstellen Sie eine Playlist:

- 1 Wenn Sie eine Liste von Titeln in der Bibliothek anzeigen, berühren und halten Sie den ersten Titel, den Sie der neuen Playlist hinzufügen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie den Namen der Playlist ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Multimedia

Die neue Playlist wird zur **Wiedergabelisten**-Bibliothek hinzugefügt.

Sie können auch den Titel, der gerade auf dem Wiedergabebildschirm wiedergegeben wird, als ersten Titel in einer Playlist hinzufügen, indem Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Zur Playlist hinzufügen** oder auf **Als Playlist speichern** tippen, um alle Titel in einem Album zu speichern, das Sie gerade als Playlist wiedergeben.

So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist

- 1 Öffnen Sie eine Playlist.
- 2 Berühren und halten Sie den Titel, den Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Von Playlist entfernen**, oder tippen Sie während der Anzeige der derzeit wiedergegebenen Playlist auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Von Playlist entfernen**, um alle Titel aus der aktuellen Playlist zu entfernen.

So benennen Sie eine Playlist um oder löschen sie

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Wiedergabeliste**.
- 2 Berühren und halten Sie die Playlist, um das Menü anzuzeigen, und tippen Sie dann auf **Löschen** oder **Umbenennen**.

HINWEIS

Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Google-Anwendungen

Informationen zu Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind verschiedene Google-Anwendungen installiert, z. B. mobile Versionen von Google Mail, Google Talk, Google Kalender und Google Maps.

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und melden Sie sich an.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem Telefon synchronisiert.

Google Maps™

So öffnen Sie Google Maps und zeigen Ihren Standort an

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Maps**.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol **Mein Standort**  auf der Karte.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert, der Ihren Standort kennzeichnet. Ihr tatsächlicher Standort befindet sich innerhalb des blauen, um den Punkt angezeigten Kreises.

So rufen Sie eine Adresse und zusätzliche Informationen zu einem Standort ab

- Berühren und halten Sie einen Standort auf der Karte. Es wird ein Ballon mit der Adresse und einem Miniaturbild von Street View (falls verfügbar) über dem Standort geöffnet.
- Tippen Sie auf den Ballon, um auf die zusätzlichen Optionen zuzugreifen.

So zeigen Sie eine Kartenebene, eine Satellitenansicht oder Verkehrsebene an

- Tippen Sie auf das Symbol **Ebenen**  auf der Karte, und wählen Sie eine Ebenenoption aus. Sie haben die Auswahl zwischen Verkehrslage, Satellit, Gelände, Latitude und weiteren Ebenen.

Standorte und Orte suchen

Sie können nach einem Standort suchen und ihn auf einer Karte anzeigen. Sie können auch nach Orten auf der Karte suchen, die Sie gerade anzeigen.

Google-Anwendungen

So suchen Sie nach einem Standort

- 1 Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf das Feld „Maps-Suche“ oben auf dem Bildschirm. Sie können auch auf die **Menütaste**  und dann auf **Suchen** tippen.
- 2 Geben Sie in das Suchfeld den Ort ein, nach dem Sie suchen. Sie können eine Adresse, eine Stadt oder eine Art von Geschäft oder Einrichtung eingeben, beispielsweise „Theater in New York“.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Suchbegriff.

Marker mit Buchstaben kennzeichnen die Suchergebnisse auf der Karte.

HINWEIS

Standortinformationen sind u. U. ungenau, wenn GPS und Wi-Fi deaktiviert sind. Stellen Sie sicher, dass GPS und Wi-Fi aktiviert sind.

Routen anzeigen

So erhalten Sie Wegbeschreibungen

- 1 Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Route**.

- 2 Geben Sie einen Startpunkt in das erste Textfeld und Ihr Ziel in das zweite Textfeld ein.

Um die Richtung umzukehren, tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Anfang und Ende umkehren**.

- 3 Tippen Sie auf das Symbol für eine Wegbeschreibung mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
- 4 Tippen Sie auf **Route berechnen**. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel wird in einer Liste angezeigt.

So zeigen Sie detaillierte Wegbeschreibungen in einer Liste an

Sie können jedes Detail Ihrer Route als Liste von geschriebenen Wegbeschreibungen anzeigen.

Wenn Sie eine Wegbeschreibungsliste anzeigen, tippen Sie auf das Symbol **Navigation** , um die detaillierte Wegbeschreibung in der Navigationsansicht anzuzeigen.

So suchen Sie nach Standorten entlang Ihrer Route

Sie können nach Geschäften, interessanten Orten und anderen Merkmalen entlang Ihrer Route suchen. Wenn Sie während der Navigation suchen, umfassen Ihre Ergebnisse Standorte entlang Ihrer Route anstatt einfach Standorte, die sich in der Nähe Ihres gegenwärtigen Standorts befinden.

- Tippen Sie auf die **Suchtaste**, und suchen Sie nach interessanten Orten.

Die Ergebnisse werden als Marker entlang der Route angezeigt; das erste Ergebnis ist beschriftet. Sie können auf eine Beschriftung tippen, um weitere Informationen zu dem Marker anzuzeigen.

- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf das Symbol **Navigation** , um zur Navigationsansicht zurückzuwechseln.

Meine Orte

Meine Orte setzt Lesezeichen bei Ihren bevorzugten Orten, z. B. Adressen oder lokalen Geschäften, damit Sie sie später schneller finden können.

So zeigen Sie „Meine Orte“ an

Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Mehr > Meine Orte**.

Karte zurücksetzen

Löscht Informationen, z. B. Routen und Suchergebnisse, von der Karte.

So setzen Sie eine Karte zurück

Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Karte leeren**.

Latitude

Freunde mit Google Latitude™ finden

Google Latitude ermöglicht Ihnen und Ihren Freunden, gegenseitig Ihre Standorte auf Karten anzuzeigen und Wegbeschreibungen zu den Standorten Ihrer Freunde über Google Latitude abzurufen. Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Dies ist nur mit einer Einladung möglich.

Sie müssen sich bei Latitude anmelden und dann Ihre Freunde einladen, damit sie Ihren Standort sehen, oder Einladungen von Ihren Freunden annehmen.

Google-Anwendungen

So melden Sie sich bei Latitude an

- Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und dann auf **Mehr > Standort teilen**.

Wenn Sie sich erstmals bei Latitude anmelden, werden Sie aufgefordert, die Datenschutzrichtlinien von Google zu akzeptieren oder abzulehnen. Wenn Sie sich bei Latitude angemeldet haben, ändert sich die Option **Standort teilen** in **Google Latitude**.

So öffnen Sie Latitude

Wenn Sie sich bei Latitude angemeldet haben, können Sie es öffnen, um Ihre Freunde zu finden und ihre Updates anzuzeigen.

- Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  und dann auf **Google Latitude**.

So laden Sie Freunde ein, ihre Standorte zu teilen

Wenn Sie sich bei Latitude angemeldet haben, können Sie Ihren Standort mit Ihren Freunden teilen. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder akzeptiert haben, können Ihren Standort sehen.

- 1 Öffnen Sie Latitude, tippen Sie auf die

Menütaste , und tippen Sie auf **Freunde hinzufügen**.

- 2 Tippen Sie in dem sich nun öffnenden Menü auf **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Freunde hinzufügen** unten auf dem Bildschirm. Wenn Ihre Freunde bereits Latitude verwenden, erhalten Sie eine E-Mail-Anfrage und eine Benachrichtigung in Latitude. Wenn sie sich noch nicht bei Latitude angemeldet haben, erhalten sie eine E-Mail-Einladung, sich bei Latitude mit ihrem Google-Konto anzumelden.

Places

So finden Sie Orte

Tippen Sie in Google Maps auf das Symbol **Places** , um verschiedene Örtlichkeiten wie Tankstellen, Cafés, Bars, Restaurants usw. zu finden.

Wenn Sie eine Kategorie ausgewählt haben, sehen Sie eine Liste der besten Treffer, einschließlich der Entfernung, der Kompassrichtung, einer Beschreibung und Erfahrungsberichten. Sie können Ihre eigenen Standort-Suchkategorien anpassen und das Symbol **Places** Ihrem Homescreen

hinzufügen.

Tipp

Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf die **Menütaste**  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen anzuzeigen: **Cache-Einstellungen**, **Standortberichte**, **Google Labs**, **Nutzungsbedingungen/Datenschutz** und **Info**.

Play Store™

In Play Store™ können Sie Tausende cooler und nützlicher Anwendungen und Spiele durchsuchen und herunterladen. Sie können die Kommentare anderer Benutzer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Play Store™ installieren, werden sie im Telefonmenü unter den vorinstallierten Anwendungen angezeigt, und Sie finden sie, indem Sie sie mit Ihrem Finger durchblättern. Sie können vom Play Store heruntergeladene Anwendungen öffnen, indem Sie auf die **Menütaste**  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** tippen.

So laden Sie Anwendungen und Spiele herunter

- 1 Tippen Sie auf der Homepage von Play Store auf eine Kategorie.
- 2 Blättern Sie durch die Unterkategorien, und tippen Sie auf die Unterkategorie, die Sie sich ansehen möchten.
- 3 Tippen Sie auf eine Anwendung, um ihren Detailbildschirm zu öffnen, oder sortieren Sie die Unterkategorie noch weiter, indem Sie auf „Top Kostenpflichtig“, „Top Kostenlos“, „Erfolgreichste“, „Neue Kostenpflichtige“, „Top Kostenlos – Neu“ oder „Vorgestellt“ tippen.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie installieren möchten. Die Beschreibungen und Preise der Anwendung werden angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf die **Preisschaltfläche** oben rechts auf dem Bildschirm für kostenpflichtige Anwendungen. Tippen Sie für kostenlose Anwendungen auf die Schaltfläche **Download**. Die Anwendungen werden dann heruntergeladen und installiert.

Google-Anwendungen

HINWEIS

Um eine kostenpflichtige App zu erwerben, müssen Sie eine Zahlungsmethode bei Google Checkout™ einrichten. Sie können eine Kreditkarte verwenden oder die Kosten auf die Rechnung Ihres Anbieters buchen lassen.

HINWEIS

Wenn Sie ein Spiel oder eine Anwendung beenden möchten, verwenden Sie die Taste „Homescreen“ oder „Zurück“, um zum Homescreen zurückzukehren. Oder wählen Sie „Menü“ (oder „Optionen“) im Spiel oder in der Anwendung, und wählen Sie dann „Beenden“. (Die Option „Beenden“ kann je nach Spiel/Anwendung variieren.) Wenn Sie Anwendungen beenden, die im Hintergrund ausgeführt werden (wenn Sie zum Homescreen zurückwechseln), schonen Sie den Akku und reduzieren ungewünschte Datenverwendung.

Google Mail™

Google Mail™ kann bei Ihrer ersten Einrichtung des Telefons konfiguriert werden. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standard-Google Mail-Ansicht ist die Liste eingegangener Nachrichten.

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu senden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet zu synchronisieren. Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden Optionen anzuzeigen: **Aktualisieren**, **E-Mail schreiben**, **Konten**, **Zu den Labels**, **Suchen** und **Mehr**.

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Konten > Konto hinzufügen**, um ein weiteres Google Mail-Konto hinzuzufügen. Sie können auch die Einstellungen ändern, indem Sie auf einem beliebigen Bildschirm im Konto auf die **Menütaste**  > **Mehr > Einstellungen** tippen.

Google Talk™

Google Talk™ ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit diesem können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk™ kommunizieren.

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Alle Freunde  – Zeigt alle Freunde an, mit denen Sie kommunizieren können.

Freund hinzufügen  – Sendet Chateinladungen.

Suche  – Sucht nach Kontakten, mit denen Sie chatten können, oder nach Chataufzeichnungen, die das Wort/die Wörter enthalten, das/die Sie eingegeben haben.

Abmelden  – Meldet Sie vom Chat ab. Wenn Sie auf das Sprechen-Symbol auf dem Homescreen tippen, werden Sie automatisch angemeldet, falls die Option **Automatisch anmelden** aktiviert ist.

Einstellungen  – Ermöglicht Ihnen das Anpassen verschiedener Einstellungen.

Mehr  – Wählen Sie **Alle Chats beenden**, um alle aktuellen Chats zu beenden, **Einladungen**, um eine Liste der

Freunde anzuzeigen, die Sie zum Chat eingeladen haben, oder **Blockiert**, um eine Liste der Freunde anzuzeigen, die Sie gesperrt haben.

Ändern der Google Talk-Einstellungen

Sie können Google Talk so konfigurieren, dass es Ihnen eine Benachrichtigung über jede Nachricht sendet, die Sie in einem Chat erhalten haben, oder dass das Telefon einen Rufton spielt oder vibriert.

Sie können Google Talk auch so konfigurieren, dass Sie bei Einschalten Ihres Telefons automatisch angemeldet werden, und Sie können einstellen, ob die mobile Anzeige neben Ihrem Namen auf den Freundeslisten anderer angezeigt wird.

So konfigurieren Sie Benachrichtigungen über neue Google Talk-Nachrichten

- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren Sie **Benachrichtigungen**, um eine Benachrichtigung in der Statusleiste zu erhalten, wenn eine neue Chatnachricht eingeht.

Google-Anwendungen

- 3 Tippen Sie auf **Klingelton**, um einen Rufton auszuwählen, der wiedergegeben wird, um Sie über einen neuen Chat zu benachrichtigen.
- 4 Tippen Sie auf **Vibration**, um die Vibrationseinstellung zu wählen, wenn Sie eine Benachrichtigung über einen neuen Chat erhalten.

So zeigen Sie die mobile Anzeige bei Freunden an oder verbergen sie

- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste** , und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Mobilanzeige**. Wenn die mobile Anzeige aktiviert ist, können Ihre Freunde eine Kontur eines Android™ neben Ihrem Namen in ihrer Freundesliste sehen, wenn Sie auf einem Android-Telefon bei Google Talk angemeldet sind.

So legen Sie fest, ob Sie automatisch bei Google Talk angemeldet werden

- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Automatisch anmelden**. Wenn

Automatisch anmelden aktiviert ist, werden Sie bei Einschalten Ihres Telefons bei Google Talk angemeldet.

So legen Sie fest, dass Google Talk Ihren Status ändert

- 1 Tippen Sie in der Freundesliste auf die **Menütaste** , und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Automatischer Abwesenheitsstatus**. Wenn der automatische Abwesenheitsstatus aktiviert ist, wird Ihr Status automatisch in „Abwesend“ geändert, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.

Dienstprogramme

Alarm einstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Wecker/Uhr**.
- 2 Um einen neuen Weckruf hinzuzufügen, tippen Sie auf die Registerkarte  (falls erforderlich).
- 3 Tippen Sie auf **Neuer Weckruf**, und legen Sie die Weckzeit fest.
- 4 Legen Sie andere gewünschte Optionen fest, und tippen Sie auf **Speichern**.
- 5 Tippen Sie auf die **Menütaste** , um einen weiteren Weckruf hinzuzufügen oder die Weckereinstellungen anzupassen.

Rechner verwenden

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Rechner**.
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie für kompliziertere Berechnungen auf die **Menütaste**  und dann auf **Erweiterte Funktionen**, und wählen Sie dann eine Option aus.

Hinzufügen eines neuen Termins

HINWEIS

Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Um einen Termin anzuzeigen, tippen Sie auf das Datum. Die Termine, die an diesem Tag eingetragen sind, werden unter dem Kalender angezeigt. Tippen Sie auf den Termin, um seine Details anzuzeigen. Wenn Sie einen Termin hinzufügen möchten, tippen Sie oben rechts im Kalender auf .
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Was**, und geben Sie den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Wo**, um den Ort einzugeben.

Dienstprogramme

- 5 Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 6 Um den Termin zu wiederholen, legen Sie **Wiederholung** und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben. Zu Beginn des Termins ertönt ein Alarm, wenn Sie dies festgelegt haben.

Kalenderansicht ändern

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie oben im Kalender auf **Monat**, **Woche**, **Tag** oder **Terminübersicht**.

Polaris Office

Mit Polaris Office können Sie Dokumentdateien auf Ihrem Gerät anzeigen, erstellen und bearbeiten. Die geladenen Dateien können von microSD-Karten Ihres Geräts oder von heruntergeladenen E-Mail-Anhängen

stammen. Die Polaris Office-Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Neues Dokument erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  > **Polaris Office**.
- 2 Registrieren Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse auf der Seite für die Benutzerregistrierung. Wenn Sie die Registrierung überspringen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.
- 3 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD-Karte anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Neu**, um ein neues Dokument zu öffnen.
- 5 Tippen Sie auf einen Dokumenttyp.
- 6 Geben Sie mit den Tools unten am Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 7 Wenn Sie mit der Arbeit am Dokument fertig sind, tippen Sie zum Speichern auf die **Menütaste**  > **Speichern** (oder **Speichern unter**, um einen neuen Dokumentnamen einzugeben).
- 8 Tippen Sie auf die **Zurück-Taste** , um die Anwendung zu beenden.

Dokumente auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  > **Polaris Office**.
- 2 Tippen Sie auf **Meine Dateien**, um Ordner und Dokumente auf Ihrer microSD-Karte anzuzeigen.
- 3 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich die Datei befindet, die Sie öffnen möchten, wenn dies nicht das Stammverzeichnis ist. Tippen Sie auf das Dokument, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.

HINWEIS

Sie können auch einen Anhang in einer E-Mail öffnen, indem Sie auf den Anhang in der Nachricht tippen.

- 4 Das Dokument wird für Sie zur Ansicht geöffnet. Wenn Sie es bearbeiten möchten, tippen Sie auf die **Menütaste** , und wählen Sie **Modus bearbeiten**.
- Um zwischen den Seiten zu wechseln oder durch das Dokument zu blättern, blättern Sie in die gewünschte Richtung.
- Um den Zoomfaktor zu ändern, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Zoom**

und dann auf den gewünschten Zoomfaktor. Sie können die Ansicht auch einfach mit den Fingern auf die gewünschte Größe vergrößern bzw. verkleinern.

- Mit der Symbolleiste im unteren Bereich des Bildschirms können Sie das Dokument bearbeiten (Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien).
- Tippen Sie auf die **Menütaste** , um zusätzliche Menüoptionen wie **Suchen**, **Book-Clip**, **Text neu umbrechen** und **Mehr** anzuzeigen.

- 5 Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, tippen Sie auf **Speichern**. Tippen Sie dann auf die **Zurück-Taste** , um die Anwendung zu beenden.

Polaris Office-Dokumenten-Tools

Die Polaris Office-Anwendung verfügt über eine Symbolleiste, die bei Erstellung eines Dokuments automatisch angezeigt wird.

- 1 Um die Symbolleiste in einem vorhandenen Dokument anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menütaste** , und wählen Sie dann **Modus bearbeiten**.

Dienstprogramme

- 2 Tippen Sie auf ein Symbolleisten-Symbol, und die entsprechenden Tool-Optionen werden in einem Popup-Fenster angezeigt, auf das Sie tippen können, um die Optionen zu verwenden.
- 3 Um das Popup-Fenster mit den Tool-Optionen zu verbergen, tippen Sie noch einmal auf das Symbolleisten-Symbol. Pfeile nach links und rechts auf der Symbolleiste zeigen an, dass Sie horizontal zu weiteren Symbolen blättern können. Die Tools in der Symbolleiste variieren nach Dokumenttyp.

Dokumente online verwalten

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  > **Polaris Office**.
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** > **Box.net**, um auf Ihr Online-Konto zuzugreifen.
- 3 Geben Sie Ihr E-Mail-Konto und Ihr Passwort ein, um auf das Konto zuzugreifen, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Zeigen Sie Ihre Dokumente auf dem Server an, und bearbeiten Sie sie wie gewünscht.

Sprachsteuerung

Sie können per Sprache suchen und mit einem einfachen Tippen auf das Sprachsteuerungs-Symbol andere Sprachaktionen ausführen, z. B. einen Anruf tätigen, eine Textnachricht an einen Kontakt schreiben, eine E-Mail senden, einen Hinweis erstellen oder eine Route abrufen.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  > **Sprachsuche**.
- 2 Warten Sie auf die Aufforderung **Sprechen** und sprechen Sie dann Ihre Aufforderung.
- 3 Für eine Abfrage werden die Suchergebnisse im Webbrowser angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Ergebnis, oder führen Sie die Suche fort.

Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Anwendungstaste**  und anschließend auf **Sprachmemo**.
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden.

HINWEIS

Tippen Sie auf , um auf Ihre Sprachmemos zuzugreifen. Sie können die gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufzeichnung beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie auf **Weiterleiten** tippen.
- 2 Treffen Sie eine Auswahl zwischen **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** und **Wi-Fi Share**. Wenn Sie

E-Mail, **Google Mail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

App-Manager

Mit dem App-Manager können Sie Ihre Programme verwalten.

- 1 Wenn Sie auf **Laufende Anw.** tippen, werden die derzeit ausgeführten Anwendungen angezeigt. Die Beschreibungen der Anwendungen mit hohem Ressourcenverbrauch erscheinen rot. Berühren Sie das Symbol **Stopp**, um die Anwendungen zu beenden.
- 2 Wenn Sie auf **Installierte Apps** tippen, werden die derzeit installierten Anwendungen angezeigt.
- 3 Wenn Sie auf die Registerkarte **Speicher** tippen, werden die Kapazität des Systemspeichers und der Speicherkarte angezeigt.
- 4 Sie können das Widget **App-Manager** auf dem Homescreen ablegen und damit einfach die Anzahl der derzeit laufenden Anwendungen einsehen.

Das Internet

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr.

HINWEIS

Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

< Symbolleiste >

Über die Symbolleiste auf dem nachfolgenden Bildschirm können Sie den Browser noch einfacher verwenden.

Mit dem Browser können Sie Webseiten auf ähnliche Weise anzeigen wie auf einem Computer.

 Zurück: Wechselt auf die vorherige Webseite.

 Weiter: Wird zusammen mit der Zurück-Taste verwendet. Damit können Sie zwischen den Webseiten

vor- und zurückwechseln, ohne mehrere Fenster zu öffnen.

 Fenster: Zeigt alle geöffneten Fenster an.

 Neues Fenster: Öffnet ein neues Fenster.

 Einstellungen: Wechselt zu den Browsereinstellungen.

Optionen verwenden

Tippen Sie auf die **Menütaste** , um die folgenden Optionen anzuzeigen:

 Später lesen: Aktuelle Webseite in „Später lesen“ hinzufügen.

 RSS-Newsticker hinzu: Ihre bevorzugte Webseite hinzufügen. Sobald eine Website eine neue Nachricht enthält, werden Sie automatisch von Google Reader benachrichtigt.

HINWEIS

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, so dass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds des Benutzers regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter. Für RSS-Feed-Webseiten, die nicht verfügbar sind, ist das Symbolmenü „RSS-Newsticker hinzu“ deaktiviert.



Seitenlink weiterleiten: Tippen Sie hier, um den Link der Webseite weiterzuleiten.



Auf Seite suchen: Ermöglicht die Suche nach Text auf der aktuellen Website.



Text auswählen: Zum Auswählen von Text auf der Webseite. Markieren Sie den gewünschten Text mit Ihrem Finger. Der markierte Text wird dann in die Zwischenablage kopiert, und Sie können ihn an einer beliebigen Stelle einfügen, an der Text eingegeben werden kann.



Mehr

- **Startseite:** Zum Wechseln auf die Startseite.
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Fügen Sie die aktuelle Seite als Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzu.
- **Seiteninfo:** Zum Anzeigen von Webseitendetails.
- **Downloads:** Zum Anzeigen des Download-Verlaufs.

Das Internet

TIPP

Um zur vorherigen Webseite zurückzukehren, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .

Lesezeichen hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf  neben dem URL-Feld.
- Tippen Sie in der **Miniaturansicht** auf **Hinzufügen**, geben Sie einen Namen und eine URL ein, und tippen Sie auf **OK**.
- Tippen Sie in der **Listenansicht** auf **Lesezeichen hinzufügen**, geben Sie einen Namen und eine URL ein, und tippen Sie auf **OK**.

Browsereinstellungen ändern

Tippen Sie auf , und legen Sie die gewünschten Optionen fest.

On-Screen Phone

LG On-Screen Phone 2.0

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel, Bluetooth oder per Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur mit Anwendungen verfügbar, die Drehen unterstützen).
-  Startet „LG Home Panorama“ oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:**
Zeigt bei verbundenem PC den

Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.

- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrer PC-Anzeige.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

On-Screen Phone

- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf den Shortcut können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass standardmäßig "LG Home" gestartet wird. Einige Widgets funktionieren u. U. auf dem LG Home Panorama nicht richtig.

On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren

Besuchen Sie LG Home (<http://www.lg.com/de>), gehen Sie zu **Support** > **Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P936). Klicken Sie dann zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Anschließend können Sie das Programm On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

Mobiltelefon mit dem PC verbinden

On-Screen Phone 2.0 bietet USB-, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass unter **Einstellungen** > **Verbindungseinstellungen** > **On-Screen Phone** das Kontrollkästchen On-Screen Phone aktiviert ist. Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann. Wenn Sie Ihr Telefon per mobilen Hotspot mit Ihrem PC verbinden und auf dem PC auf das Internet zugreifen, können je nach Ihrem Tarif für Datenübertragungen, dadurch weitere Gebühren anfallen. Der Zugriff auf das Internet über Wi-Fi-Netze funktioniert u. U. je nach Netzwerkverbindung nicht gut. Wenn Sie das On-Screen Phone-Fenster vergrößern, wird die Anzeige auf dem Bildschirm u. U. verlangsamt.

So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie den Benachrichtigungsauszug oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Ziehen Sie alternativ die Statusleiste oben im Homescreen nach unten, und wählen Sie **On-Screen Phone verbunden > On-Screen Phone trennen**. Berühren Sie im Dialogfeld zum Trennen die Option **Trennen**.

Einstellungen

Drahtlos und Netzwerke

In diesem Menü können Sie Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen, mobile Hotspots und Daten-Tethering, den Flugmodus und VPN-Verbindungen verwalten. Um auf dieses Menü zuzugreifen, tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  > **Einstellungen** > **Drahtlos und Netzwerke**.

Flugmodus

Über den Flugmodus können Sie schnell alle drahtlosen Verbindungen deaktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Drahtlos und Netzwerke** auf das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um ihn zu aktivieren (es wird ein blaues Häkchen angezeigt).
 - 2 Tippen Sie noch einmal darauf, um ihn zu deaktivieren.
- ODER
- 1 Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** , und tippen Sie auf **Flugmodus**.
 - 2 Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus- und Sperrtaste** , und tippen Sie noch einmal auf **Flugmodus**, um ihn wieder zu deaktivieren.

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Erweitert**.

Wi-Fi Direct-Einstellungen – Aktivieren Sie das Kästchen **Wi-Fi Direct**, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

Bluetooth – Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

Bluetooth-Einstellungen

- **Geräteiname:** Legen Sie den Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.
- **Sichtbar:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Suche nach Geräten:** Legen Sie fest,

ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.

Tethering & mobiler Hotspot – Sie können Einstellungen für Tethering und mobile Wi-Fi Hotspots konfigurieren.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

Anrufeinstellungen

Sie können eine Anrufbegrenzung, die Mailbox und andere Anrufeinstellungen einschließlich Anrufabweisung, Anrufer-ID, zusätzliche Einstellungen, das Senden von Nachrichten, Anrufsperre und Anrufdauer festlegen.

Töne

Passen Sie den Sound, die Standardeinstellungen für Benachrichtigungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können

Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

Lautlos-Modus – Aktivieren Sie diese Option, um alle Töne außer Medien und Alarmer stumm zu schalten.

Vibrieren – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Lautstärke – Passen Sie die Lautstärkeinstellungen des Telefons nach Ihren Bedürfnissen und Ihrer Umgebung an.

Rufton – Wählen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe aus.

Benachrichtigungston – Wählen Sie den Ton für Benachrichtigungen aus, wenn neue Nachrichten eingehen oder Kalendertermine fällig werden.

Einstellungen

Tastentöne – Wählen Sie, ob bei der Verwendung der Wähltasten Töne abgespielt werden sollen.

Touchscreen-Töne – Wählen Sie, ob beim Tippen auf Schaltflächen, Symbole und andere Elemente auf dem Bildschirm, ein Ton wiedergegeben werden soll.

Bildschirm Sperre – Wählen Sie, ob beim Sperren und Entsperren des Bildschirms ein Ton wiedergegeben werden soll.

Vibration – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahlstasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

Anzeige

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Animation – Legen Sie fest, ob Animationen angezeigt werden sollen.

Automatische Bildschirmsperre – Legen Sie die Zeitverzögerung fest, nach der

der Bildschirm automatisch ausgeschaltet werden soll.

Schrift anzeigen – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

Vordere Taste LED Timeout – Stellen Sie ein, wie lange die LED an der Vorderseite des Telefons leuchten soll, bevor sie automatisch ausgeschaltet wird.

Bildschirmoptimierung – Ändern Sie die Auflösung der heruntergeladenen Anwendungen zur Anpassung an die Bildschirmgröße.

Kalibrierung des Bewegungssensors – Ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen der Kalibrierung für den Bewegungssensor.

Gesten

Cursor bewegen – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass der Cursor bei der Texteingabe durch Tippen auf eine Seite des Geräts bewegt werden kann.

Element verschieben – Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, können Sie Elemente auf einen anderen Homescreen durch Berühren und Halten des Elements verschieben, wenn Sie gleichzeitig das Gerät neigen.

Ton aus – Aktivieren, um den Rufton bei eingehenden Anrufen durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Snooze (Stopp) – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Vorheriges/Nächstes Element – Aktivieren Sie diese Option, um ein vorheriges/nächstes Foto in der Galerie anzuzeigen, indem Sie auf die linke/rechte Seite des Telefons tippen.

Pause – Aktivieren, um Videos durch Umdrehen des Telefons anzuhalten.

Standort und Sicherheit

Drahtlose Netzwerke verwenden – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Gerät mithilfe von Wi-Fi und der Mobilfunknetze Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwendet.

GPS-Satelliten verwenden – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

Display-Sperre einrichten – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines Musters können Sie eine PIN oder ein Passwort verwenden oder die Option **Keine** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

Bildschirm Sperr-Zeit – Legen Sie die Dauer der Inaktivität fest, bevor die Bildschirmsperre aktiviert wird.

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

Sichtbare Passwörter – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

Geräte-Administratoren – Hier können Sie Administratoren hinzufügen oder entfernen.

Einstellungen

Sichere Anmeldeinformationen verwenden – Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

Von Speicherkarte installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer Speicherkarte zu installieren.

Passwort festlegen – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern.

Speicherinhalt löschen – Löschen Sie den gesamten Inhalt des Anmeldeinformationsspeichers und setzen Sie das Passwort zurück.

Entsperrungsmuster, PIN oder Passwort verwenden

Speichern Sie ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort zur Sicherung Ihres Telefons. Gehen Sie zum Speichern der Display-Sperre folgendermaßen vor.

Tippen Sie auf die **Menütaste**  und dann auf **Einstellungen > Standort und Sicherheit > Display-Sperre einrichten**, und wählen Sie **Muster**, **PIN** oder **Passwort** aus.

Warnung

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters, PIN oder des Passworts. Prägen Sie sich die gespeicherten Informationen zum Entsperren des Displays gut ein. Sie haben 5 Versuche, die Informationen zum Entsperren des Displays einzugeben. Wenn alle 5 Versuche verbraucht sind, müssen Sie 30 Sekunden warten, bis Sie erneut versuchen können, das Telefon zu entsperren.

Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:

Wenn Sie ein Google-Konto angemeldet haben und 5 Mal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf **Muster vergessen?** Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und werden aufgefordert, ein neues Entsperrungsmuster zu erstellen. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder Ihre PIN und Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Achtung

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt: **Ein/Aus- und Sperrtaste + Leiser-Taste**.
- 3 Wenn **HARDWARE-RESET AUF WERKSEINSTELLUNGEN** angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los.
- 4 Drücken Sie zum Bestätigen die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**. Löschen Sie alle Benutzerdaten, und drücken Sie zum Abbrechen die Lautstärketasten.

Anwendungen

Unbekannte Quellen – Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Anwendungen zuzulassen, die Sie von Webseiten abrufen, per E-Mail empfangen oder von weiteren anderen Quellen als Play Store erhalten.

Warnung

Abhängig von den von Ihnen installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen.

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store).

Anwendungen verwalten – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste – Prüfen Sie die derzeit ausgeführten Dienste.

Speichernutzung – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

Akkuverbrauch – Zeigt an, wodurch der Akku verbraucht wurde.

Entwicklung – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

Einstellungen

Konten und Synchronisierung

Ermöglicht Ihnen die Aktivierung der Datensynchronisierung im Hintergrund, die automatische Synchronisierung oder das Hinzufügen neuer Konten.

Datenschutz

Ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Speichers. Beachten Sie, dass hierdurch alle Ihre Daten gelöscht werden.

Speicherverwaltung

Ermöglicht Ihnen die Überprüfung des gesamten verfügbaren Speicherplatzes auf der microSD-Karte. Sie können die microSD-Karte auch entriegeln, damit Sie sie sicher entnehmen oder formatieren können.

Sprache und Tastatur

Wählen Sie die Sprache aus, und passen Sie die Eingabemethode und die Tastatureinstellungen an.

Spracheingabe&-ausgabe

Mit den Sprachausgabe-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS

Um diese Option auszuwählen, benötigen Sie weitere Plug-Ins.

Verbindungseinstellungen

USB-Verbindungsmodus – Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist. Sie können **USB-Massenspeicher** als Standardeinstellung für den USB-Verbindungsmodus festlegen.

On-Screen Phone – Tippen Sie auf diese Option, um On-Screen Phone zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „On-Screen Phone“ auf Seite 95.

Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und die Formate für Datum und Uhrzeit fest.

Telefoninfo

Zeigen Sie rechtliche Hinweise an, prüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversionen, und führen Sie Softwareaktualisierungen durch.

Softwareaktualisierung

Software-Update für das Mobiltelefon

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Weitere Informationen zum Verwenden dieser Funktion finden Sie unter :

<http://www.lg.com/de>

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des USB-Kabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zunächst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen:

Tippen Sie auf die **Menütaste**  >

Einstellungen > **Telefoninfo**. Sie können die Softwareversion ganz unten in der Liste prüfen.

Um eine Softwareaktualisierung für das Telefon durchzuführen, tippen Sie auf die **Menütaste**  > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update**.

Aktivieren Sie für ein Update **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS

LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

HINWEIS

Ihre persönlichen Daten, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

Urheberrechte und Marken

Hinweis:

Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

DivX Mobile

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

Dolby Mobile

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band, WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name

LG-P936

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1 / EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

19. Mar. 2012


Signature of representative

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P936 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P936 mit einem PC.



Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P936.



Stereo- Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist dies der Fall, wechseln Sie Ihre SIM-Karte in der nächsten Zweigstelle Ihres Netzwerkanbieters aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt. Kontaktprobleme Keine Spannung Ladegerät defekt Falsches Ladegerät Akku defekt	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.
Telefon bleibt gesperrt und ist nicht funktionsfähig.	Telefon wird neu gestartet	1. Schalten Sie das Telefon aus. 2. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung. 3. Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. 4. Setzen Sie die rückseitige Abdeckung wieder auf. 5. Schalten Sie das Telefon wieder ein.