

motorola

motog⁶

Benutzerhandbuch

Inhalt

Jetzt geht's los.

Erste Schritte

- [Ein erster Blick](#)
- [SIM- und microSD-Karte einsetzen](#)
- [Aufladen und einschalten](#)
- [Anmelden](#)
- [WLAN-Verbindung herstellen](#)
- [Tippen & Entdecken](#)
- [Akkulaufzeit verbessern](#)

Grundlagen

- [Startbildschirm](#)
- [Hilfe und mehr](#)
- [Suchen](#)
- [Benachrichtigungen](#)
- [App-Benachrichtigungen](#)
- [Statussymbole](#)
- [Lautstärke](#)
- [Bitte nicht stören](#)
- [Sperrbildschirm](#)
- [Schnelleinstellungen](#)
- [Sprechen](#)
- [Direct Share](#)
- [Bild-im-Bild](#)

Telefon anpassen

- [Neugestaltung Ihres Startbildschirms](#)
- [Apps und Widgets wählen](#)
- [Töne und Aussehen anpassen](#)
- [Moto entdecken](#)

Apps

- [Telefon](#)
- [Nachrichten](#)
- [Chrome™](#)
- [Kamera](#)
- [Fotos](#)
- [Gmail™](#)
- [Duo](#)
- [Moto](#)
- [Kalender](#)

Weitere Apps

- [Google Play™](#)
- [Kontakte](#)
- [Maps](#)
- [Drive](#)

[Musik, Filme, Fernsehsendungen und YouTube](#)

Verbinden, teilen und synchronisieren

- [Verbindung mit WLAN](#)
- [Mit Bluetooth Wireless verbinden](#)
- [Dateien mit einem Computer teilen](#)
- [Datenverbindung teilen](#)
- [Mit NFC verbinden](#)
- [Drucken](#)
- [Mit der Cloud synchronisieren](#)
- [Speicherkarte verwenden](#)
- [Flugmodus](#)
- [Mobilfunknetz](#)

Telefon schützen

- [Display-Sperre](#)
- [Bildschirmfixierung](#)
- [Sicherung und Wiederherstellung](#)
- [Telefon verschlüsseln](#)
- [Datenschutz](#)
- [App-Sicherheit](#)
- [Datennutzung](#)

Fehlerbehebung bei Ihrem Telefon durchführen

- [Eine App neu starten oder entfernen](#)
- [Telefon neu starten](#)
- [Auf Softwareupdate prüfen](#)
- [Zurücksetzen](#)
- [Gestohlenes Telefon](#)

Bedienungshilfen

- [Verknüpfung erstellen](#)
- [Lassen Sie das Telefon sprechen](#)
- [Mit dem Telefon sprechen](#)
- [Telefon-Display ändern](#)
- [Telefon-Töne ändern](#)

Hilfe anfordern

- [Wo finde ich die](#)
- [Sicherheitsinformationen und regulatorischen Informationen?](#)
- [Service und Reparaturen](#)
- [Urheberrecht und Marken](#)

Jetzt geht's los.

Wenn das Telefon einsatzbereit ist, machen Sie sich mit dem Leistungsumfang vertraut.

Thema	Standort
Schneller Zugriff auf folgende Funktionen: WLAN, Flugmodus, Taschenlampe und mehr.	Schnelleinstellungen
Wählen Sie neue Hintergründe, Klingeltöne und fügen Sie Widgets ein.	Telefon anpassen
Erleben Sie scharfe, klare Fotos, Filme und Videos.	Kamera
Passen Sie das Telefon so an, wie Sie es verwenden möchten.	Moto
Durchsuchen, kaufen und laden Sie Apps herunter.	Apps
Sichern Sie Ihre Daten. Richten Sie Ihr Passwort und mehr ein.	Telefon schützen
Stellen Sie Fragen, erhalten Sie Antworten.	Sprechen
Teilen Sie Ihre Internetverbindung.	WLAN-Hotspot

Tipp: Zum Anzeigen aller dieser Themen auf dem Telefon wischen Sie  auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf  **Gerätehilfe**. FAQs und andere Supportinformationen finden Sie unter www.motorola.com/support.



Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen nationalen oder internationalen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich (SAR-Richtlinien) bei normaler Verwendung am Kopf oder wenn es 5 mm vom Körper entfernt getragen oder gehalten wird. Die SAR-Richtlinien basieren auf großzügig bemessenen Grenzwerten, damit die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter oder gesundheitlicher Verfassung, gewährleistet ist.

Achtung: Bevor Sie das Telefon verwenden, lesen Sie bitte die rechtlichen Hinweise. Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Rechtliche Hinweise**.

Erste Schritte

Ein erster Blick

Erste Schritte: Wir führen Sie durch die ersten Schritte und informieren Sie dabei über die Funktionen des Telefons.



Hinweis: Bestimmte Apps und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

Ein-/Austaste

Die Ein-/Austaste ist in mehrfacher Hinsicht hilfreich.

- » **Ein-/Ausschalten:** Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und tippen Sie dann auf **Ausschalten**. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, um es einzuschalten.

- » **Ruhezustand:** Um den Akku zu schonen oder versehentliche Berührungen zu vermeiden, können Sie den Touchscreen durch Drücken der Einschalttaste deaktivieren.
- » **Reaktivieren:** Berühren Sie erneut die Ein-/Austaste.
- » **Neu starten:** Um das Telefon neu zu starten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie **Neustart**.

Tipp: Information zu Sicherheitsmaßnahmen für das Telefon finden Sie unter [Telefon schützen](#).

Lautstärketasten

Die Lautstärketasten können hilfreich sein:

- » **Klingeltonlautstärke:** Drücken Sie die Tasten, während das Telefon klingelt, um es stumm zu schalten.
- » **Hörmuschellautstärke:** Drücken Sie die Tasten während eines Anrufs.
- » **Medienlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während der Wiedergabe von Musik oder Videos.

Tipp: Weitere Informationen zur Lautstärkesteuerung finden Sie unter [Lautstärke](#).

SIM- und microSD-Karte einsetzen

Um den Telefondienst zu aktivieren, müssen Sie möglicherweise eine SIM-Karte (oder zwei) einfügen. Dies wurde aber vielleicht bereits für Sie erledigt. Außerdem können Sie eine microSD-Karte einsetzen. Diese ist optional und separat erhältlich.

Die Karten einsetzen


Achtung: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine SIM-Karte der richtigen Größe verwenden und schneiden Sie die SIM-Karte nicht zurecht.



Nano SIM


Nano-SIM- und Speicherkarten einlegen.

Stecken Sie das SIM-Werkzeug in das Halterloch, damit der Halter herauspringt.

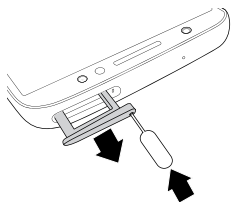


Fügen Sie die SIM-Karte(n) mit den Goldkontakten nach unten ein. Fügen Sie eine optionale microSD-Karte (separat erhältlich) ein.


Eine SIM-Karte:

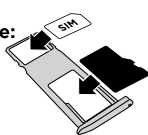

Zwei SIM-Karten:

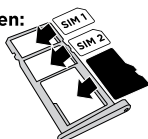

Halter wieder zurück in das Telefon drücken.

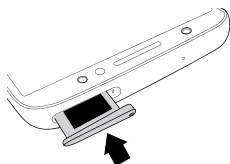

Vorsicht: das Fach vorsichtig behandeln, um Verbiegen zu vermeiden.



Aufladen und einschalten


Laden Sie das Telefon vollständig auf und schalten Sie das Gerät ein. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um zu beginnen.

Befolgen Sie bei Telefonen mit zwei SIM-Karten die Einrichtungsanweisungen.

Hinweis: Ihr Telefon verfügt über ein TurboPower™-Ladegerät für besonders schnelles Aufladen. Die Verwendung anderer Ladegeräte wird nicht empfohlen.

Aufladen.

Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, laden Sie es mit dem mitgelieferten Ladegerät vollständig auf.

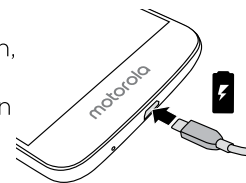

Einschalten.



Ein-/Austaste gedrückt halten, bis der Bildschirm sich einschaltet.

Anmelden

Wenn Sie Gmail™ verwenden, besitzen Sie bereits ein Google™-Konto, falls nicht, können Sie während der Einrichtung ein Konto erstellen. Wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie auf Ihre Inhalte zugreifen, diese synchronisieren und Sicherheitskopien erstellen. Sie können Ihre Google-Apps, Kontakte, Fotos, Ihren Kalender und vieles mehr anzeigen.

Tipps:

- » Um Konten hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Nutzer und Konten**.
- » Weitere Informationen zum Einrichten von E-Mail-Konten finden Sie unter [Gmail™](#).
- » Hilfe zu Ihrem Google-Konto finden Sie unter www.google.com/accounts.

WLAN-Verbindung herstellen

Für einen schnelleren Internetzugriff und eine sparsamere Datennutzung wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf  > **Netzwerk & Internet** > **WLAN**, um WLAN zu aktivieren. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter [Verbindung mit WLAN](#).

Hinweis: Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Tippen & Entdecken

So navigieren Sie auf Ihrem Gerät:

- » **Tippen:** Wählen Sie ein Symbol oder eine Option aus.
- » **Berühren und halten:** Zeigen Sie weitere Optionen an.
- » **Ziehen:** Verschieben Sie Elemente auf dem Startbildschirm.
- » **Wischen:** Blättern Sie durch Listen oder zwischen Bildschirmen
- » **Finger zusammendrücken/auseinanderziehen oder zweimal tippen:** Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Anzeige auf Websites, in Fotos und Karten.
- » **Drehen:** Drehen Sie eine Karte mit zwei Fingern, um die Ansicht zu rotieren, und neigen Sie eine Karte, indem Sie sie mit zwei Fingern nach unten ziehen.
- » **Zurück:** Tippen Sie auf „Zurück“ , um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

» **Startseite:** Tippen Sie auf „Startbildschirm“ , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

» **Zuletzt verwendet:** Tippen Sie auf „Zuletzt verwendet“ , um Ihre kürzlich verwendeten Apps (oder Browser-Registerkarten) anzuzeigen, und tippen Sie auf eine App, um sie erneut zu öffnen. Tippen Sie zweimal, um schnell zwischen kürzlich verwendeten Apps zu wechseln. Um eine App aus der Liste der kürzlich verwendeten Apps zu entfernen, wischen Sie sie nach links bzw. rechts oder tippen Sie auf . Wischen Sie im Menü nach oben oder unten, um weitere Einträge anzuzeigen.

Hinweis: Wenn die **Ein-Tasten-Steuerung** aktiv ist, wischen Sie mit dem Fingerabdrucksensor nach rechts, um zwischen Apps zu wechseln. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter [Steuern mit einer Berührung](#).

Tipp: Sie müssen Apps nicht aus „Zuletzt verwendet“ entfernen, um eine effiziente Funktion Ihres Telefons zu gewährleisten.

» **Geteilter Bildschirm:** Berühren und halten Sie eine App aus der Liste der kürzlich verwendeten Apps und ziehen Sie sie dann auf den oberen Rand des Bildschirms, um zwei Apps gleichzeitig anzuzeigen. Nicht alle Apps können im geteilten Bildschirm angezeigt werden. Um den geteilten Bildschirm zu schließen, ziehen Sie die Trennlinie auf dem Bildschirm nach unten. Oder berühren und halten Sie .

» **Menüs:** Wenn  oder  angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol, um Optionen für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.

» **Tastatur schließen:** Um eine Tastatur zu schließen, tippen Sie auf .

Akkulaufzeit verbessern

Ihr Telefon verarbeitet Unmengen an Informationen. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt, aufgeladen oder verwendet wird, werden unnötige Hintergrundprozesse beendet, um die Akkulaufzeit zu optimieren.

» Um zu erfahren, welche Funktion Akkuladung verbraucht, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Akku**.

» Um die Akkulaufzeit zu verbessern, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Akku** > **Energiesparmodus** und aktivieren Sie die Funktion.

Tipp: Um die Option **Einstellung** schnell zu öffnen, wischen Sie auf der Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .

Tipps zum Akku

Sie können die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen durch ein Einschränken der folgenden Aktivitäten bzw. auf folgende Art noch weiter verlängern:


- » Widgets, die Informationen auf den Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter.
- » Nicht genutzte Konten: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Nutzer und Konten**.
- » Aufzeichnung oder Streaming von Videos oder Musik.

Grundlagen

Startbildschirm

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sehen Sie den Startbildschirm. Von dort aus können Sie auf Apps und mehr zugreifen.

Hinweis: Es werden häufig Softwareupdates durchgeführt, der Bildschirm sieht also möglicherweise etwas anders aus.

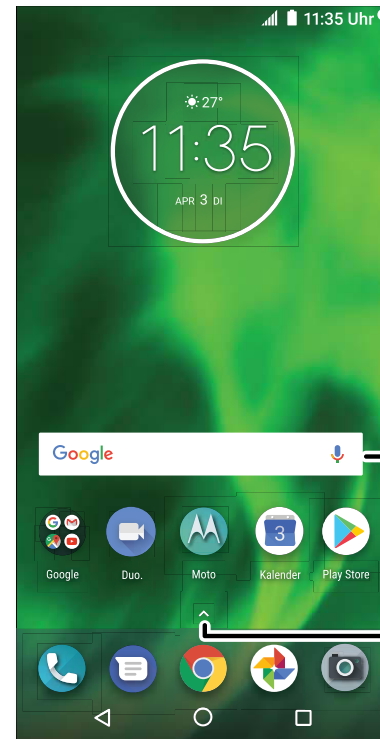

Nach unten wischen, um Benachrichtigungen und Einstellungen anzuzeigen.

Suchen durch Eintippen oder indem Sie "OK, Google" sagen.

Nach oben  wischen, um alle Apps anzuzeigen.

Tipps:

- » **App-Liste öffnen:** Wischen Sie nach oben auf , um alle Anwendungen zu sehen.
- » **Startbildschirm:** Um von jedem beliebigen Ort zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf „Startbildschirm“ .
- » **Seiten:** Zum Hinzufügen einer Seite ziehen Sie eine App an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen. Um andere Seiten mit Verknüpfungen oder Widgets (sofern verfügbar) anzuzeigen, wischen Sie den Startbildschirm nach links.
- » **Einstellungen:** Um häufige Einstellungen schnell zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Um weitere Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf .
- » **Anpassung:** Um den Startbildschirm zu personalisieren, siehe [Telefon anpassen](#).

Hilfe und mehr

Erfahren Sie mehr über das Telefon und erhalten Sie Unterstützung.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Gerätehilfe**.

Suchen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Google-Suchfeld für eine Textsuche oder tippen Sie auf , um per Sprachbefehl zu suchen.

Beim Eingeben werden Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt:

- » Zum Suchen nach einem Vorschlag tippen Sie diesen an.
- » Um nach Text im Suchfeld zu suchen, tippen Sie auf  auf der Tastatur.


Tipp: Um die Tastatur zu schließen, tippen Sie auf .

Hinweis: Weitere Informationen zur Sprachsuche finden Sie unter [Sprechen](#).

Benachrichtigungen

Oben auf dem Bildschirm werden Sie durch Symbole auf neue Nachrichten und Ereignisse hingewiesen. Wenn Sie nicht wissen, was ein Symbol bedeutet, wischen Sie die Statusleiste nach unten, um sich Informationen darüber anzusehen.

Tipp: Sie erhalten zu viele Benachrichtigungen? Halten Sie eine Benachrichtigung gedrückt, um zu sehen, welche App sie gesendet hat. Anschließend können Sie sie deaktivieren.

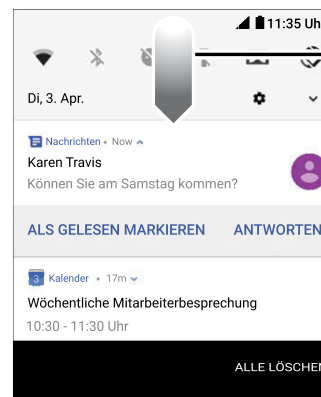

Nach unten wischen, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen, oder wählen Sie eine Option, wie z. B. „**Antworten**“.

Tipp: Nach links oder rechts wischen, um eine Benachrichtigung zu entfernen. Manche Benachrichtigungen zeigen mehr Optionen an, wenn Sie sie bis zur Hälfte verschieben.

Tipp: Um häufige Einstellungen schnell zu ändern, wischen Sie von der Statusleiste nach unten. Näheres dazu finden Sie unter [Schnelleinstellungen](#).

App-Benachrichtigungen

Sie sehen möglicherweise ein Benachrichtigungssymbol auf einer App. Diese App-Benachrichtigung (oder Badge) weist Sie darauf hin, dass ein Update oder eine Ankündigung für die App vorliegt, z. B. eine neue E-Mail oder ein verpasster Anruf. Drücken und halten Sie die App, um weitere Informationen, Optionen oder App-Verknüpfungen zu erhalten.



Statussymbole

Die Symbole oben rechts im Bildschirm teilen Ihnen den Telefonstatus mit:

Statussymbole	
Netzstärke	Nicht stören
WLAN in Reichweite/verbunden	Weckfunktion aktiviert
Bluetooth aktiviert/verbunden	Datensparmodus aktiviert
Flugmodus	Hochformat/Automatisch drehen
Akku wird aufgeladen/voll	Standort ein/aus

Lautstärke

Drücken Sie die seitlichen Lautstärketasten nach oben bzw. unten, um eine Klingeltonlautstärke von „Hoch“ bis „Vibrieren“ auszuwählen

Tippen, um alle Lautstärkeeinstellungen anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um nur die Klingeltonlautstärke anzuzeigen.

Verschieben Sie die Leiste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Tippen Sie auf ein Symbol, um die Stummschaltung oder den Vibrationsalarm zu aktivieren.

Bitte nicht stören

Um einige oder alle Töne auszuschalten, wischen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf **Bitte nicht stören** und aktivieren Sie die Funktion. Wählen Sie eine dieser Optionen:

- » **Lautlos:** Alle Töne und Wecker sind ausgeschaltet. Überschreiben Sie Sound-Einstellungen aus anderen Apps. Legen Sie fest, wie lange dieser Modus aktiv sein soll, oder wählen Sie „Unbefristet“.

- » **Nur Wecker:** Legen Sie fest, wie lange nur der Weckton eingeschaltet sein soll, oder wählen Sie „Unbefristet“. Tippen Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN**, um festzulegen, welche anderen Unterbrechungen zugelassen werden sollen.
- » **Nur wichtige Unterbrechungen:** Legen Sie fest, wie lange nur prioritäre Unterbrechungen zugelassen werden sollen, oder wählen Sie „Unbefristet“. Tippen Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN**, um festzulegen, welche Unterbrechungen zugelassen werden sollen.

Tipp: Um eine Ausnahme für das Zulassen wiederholter Anrufe von derselben Person innerhalb von 15 Minuten einzurichten, tippen Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** > **Nur Wichtige zulassen** > **Wiederholte Anrufer**.

Sperrbildschirm

Ihr Touchscreen ist eingeschaltet, wenn Sie ihn benötigen, und ausgeschaltet, wenn dies nicht der Fall ist.

Sperrbildschirmnachricht für den Finder des Telefons hinzufügen.

Für den Sprachregler nach oben wischen.

Nach oben wischen, um den Bildschirm zu entsperren.

Zum Öffnen der Kamera nach oben wischen.

» **Bildschirm aus und ein:** Drücken Sie auf die **Ein-/Aus**-Taste, um das Display ein- bzw. auszuschalten.

» **Display-Sperre:** Zum Entsperren des Displays tippen Sie auf  und ziehen nach oben. Informationen zum Anwenden von Sicherheit auf dem Sperrbildschirm (empfohlen) finden Sie unter [Display-Sperre](#).

» **Benachrichtigungen:** Tippen Sie zum Öffnen einer Benachrichtigung zweimal auf die auf dem Sperrbildschirm angezeigte Benachrichtigung.

Tipp: Um zu verhindern, dass Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen** > **Auf dem Sperrbildschirm** > **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.


» **Besitzerinformationen:** Um dem Sperrbildschirm eine Nachricht hinzufügen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** und tippen Sie auf  > **Sperrbildschirmnachricht**.

» **Display-Timeout:** Um die Beleuchtungsdauer (Display wird automatisch gesperrt) zu ändern, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Anzeige** > **Erweitert** > **Ruhezustand**.

Schnelleinstellungen

Um schnell auf die Einstellungen für **WLAN**, **Bluetooth**, **Flugmodus**, Helligkeit und andere Einstellungen zuzugreifen, wischen Sie auf der Statusleiste oder dem Sperrbildschirm nach unten. Für weitere Einstellungen tippen Sie auf .

Tippen Sie auf , um Ihre Einstellungen zu ordnen und Einstellungen hinzuzufügen oder zu entfernen.

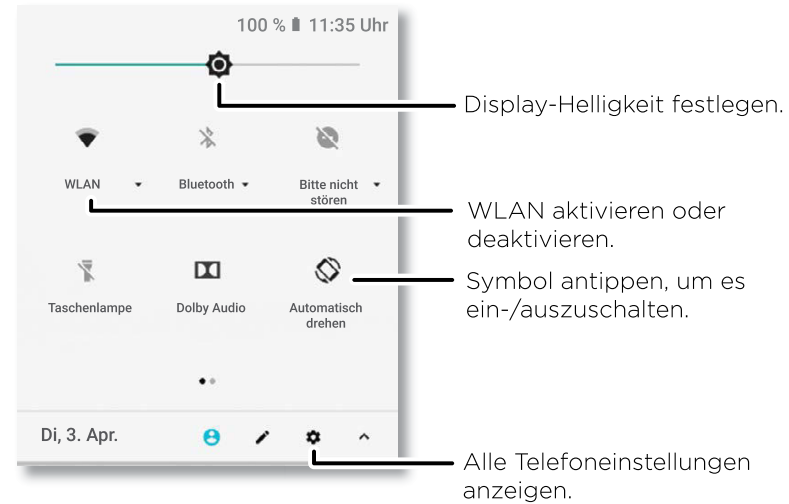

Sprechen

Google Sprache

Verwenden Sie Google Sprachbefehle, um dem Telefon Anweisungen zu erteilen.

» **Mit Sprachbefehl anrufen:** Tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm, sagen Sie „OK Google“, um das Telefon mit Hilfe Ihrer Stimme zu steuern.

Dann sagen Sie „Anruf“ und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer. Oder sagen Sie „Sende SMS“, „Öffne eine App“ oder „Hilfe“.

Tipp: Wenn ein Kontakt über mehrere Nummern verfügt, können Sie sagen, welche Nummer angerufen werden soll (zum Beispiel „Anruf Joe Black Mobil“).

» **Per Sprachbefehl suchen:** Tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm, sagen Sie „OK Google“, um per Sprachbefehl zu suchen.

Hinweis: Siehe auch [Google Assistant](#).

Moto Sprache

Richten Sie Moto Sprache ein, um zu beginnen. Sagen Sie dann „Hallo Moto“, um die Aufmerksamkeit Ihres Telefons zu erhalten, und sagen Sie Ihre Aufforderung. Siehe [Moto Sprache](#).

Hinweis: Moto Sprache funktioniert möglicherweise nicht in allen Sprachen.

Spracherkennung

Tippen Sie auf einer Tastatur auf  und sprechen Sie Ihre Nachricht oder den Suchtext. Sie können auch Satzzeichen aussprechen.

Google Assistant

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

Stellen Sie dem Telefon Fragen, finden Sie Antworten und bestimmen Sie Aufgaben mithilfe von Google Assistant.

Zum Einschalten des Google Assistant Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Google** > **Suche** > **Einstellungen** > **Telefon** > **Google Assistant**.

Berühren und halten Sie „Startbildschirm“  in einem beliebigen Bildschirm und sprechen Sie einen Befehl oder geben Sie ihn ein. Wenn **Ein-Tasten-Steuerung** eingeschaltet ist, berühren Sie lange den Fingerabdrucksensor. Sie können auch „Ok Google“ sagen, um den Google Assistant zu öffnen.

Weitere Informationen zum Google Assistant finden Sie unter <https://support.google.com/assistant>.

Bildschirmsuche

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

Die Bildschirmsuche zeigt Informationen zu der von Ihnen geöffneten App an. Berühren und halten Sie „Startbildschirm“ , während Sie sich in der App befinden.

Um die Bildschirmsuche ein-/auszuschalten, Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Google** > **Suche** > **Einstellungen** > **Telefon** > **Bildschirmkontext verwenden**.

Direct Share

Bei einigen Apps können Sie Inhalte direkt mit einem Kontakt, einer App oder einem Gesprächspartner teilen.

Wählen Sie die Teilen-Option innerhalb einer App und wählen Sie dann einen Kontakt oder eine App aus oder geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein, um nach einem Kontakt zu suchen.


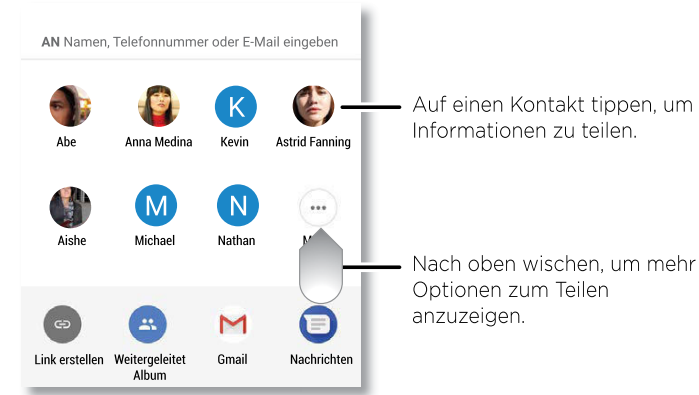


Bild-im-Bild

Wenn Sie in einem Videoanruf oder mithilfe der Navigationstasten ein Video ansehen und den Bildschirm wechseln, wird Ihr Video in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm weiterhin wiedergegeben. Berühren Sie es, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Tippen Sie auf das **X**, um es zu schließen.

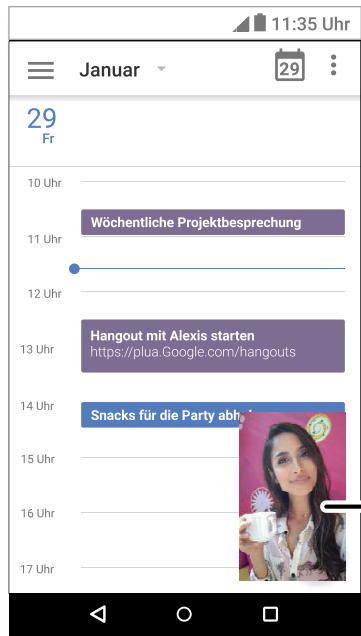


Tippen Sie auf das Video, um zu ihm zurückzukehren.

Telefon anpassen

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Passen Sie den Startbildschirm wunschgemäß an.

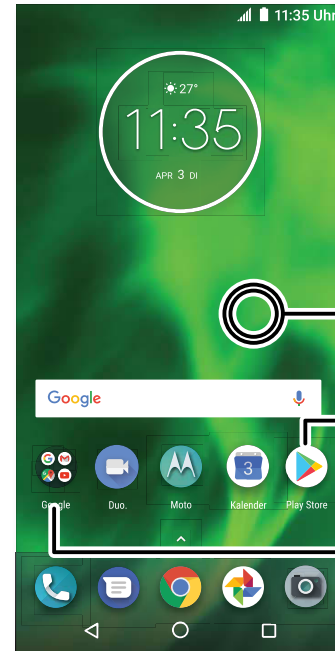

Eine freie Stelle gedrückt halten, um den Hintergrund zu ändern.

Zum Öffnen eine Verknüpfung antippen. Element gedrückt halten, um es zu verschieben oder zu löschen.

Verknüpfungen übereinanderziehen, um einen Ordner zu erstellen.

- » **Hintergrund ändern:** Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm und tippen Sie auf **HINTERGRÜNDE**.
- » **Seite zum Startbildschirm hinzufügen:** Ziehen Sie eine App an die rechte Seite des Startbildschirms, bis eine neue Seite angezeigt wird. Sie können mehrere Seiten hinzufügen.
- » **Display-Einstellungen anpassen:** Passen Sie Helligkeit, Schriftgröße, Schriftartenfarbe und Bildschirmschoner an. Wischen Sie nach oben auf **Einstellungen > Display**.
- » **Drehen:** Bei vielen Anwendungen wechselt der Touchscreen vom Hoch- zum Querformat, wenn Sie das Telefon drehen. Um diese Funktion ein- oder

auszuschalten, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert** > **Bildschirm drehen**.

Apps und Widgets wählen

- » **Dem Startbildschirm Apps hinzufügen:** Wischen Sie nach oben auf , halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie auf eine Seite des Startbildschirms.
- » **Neue Apps herunterladen:** Tippen Sie auf  **Play Store**. Weitere Informationen zu Apps finden Sie unter [App-Sicherheit](#).
- » **Apps gruppieren:** Ziehen Sie eine App auf eine andere. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Apps zum Ordner hinzuzufügen. Um den Ordner zu benennen, tippen Sie auf ihn und geben Sie unter den Apps einen Namen ein.
- » **App-Optionen anzeigen:** Berühren und halten Sie eine App. Wenn die App Verknüpfungen enthält, sehen Sie eine Liste.
- » **Widgets hinzufügen:** Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, tippen Sie auf **WIDGETS** und halten Sie dann ein Widget gedrückt, um es auf den Startbildschirm zu ziehen.
- » **Größe von Widgets ändern:** Sie können die Größe einiger Widgets ändern. Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es los. Ziehen Sie zum Anpassen der Größe an den Ecken der weißen Kreise.
- » **Widgets und Apps verschieben oder löschen:** Berühren und halten Sie ein Widget oder eine App, um ihn/sie an eine andere Stelle oder auf eine andere Seite zu ziehen oder zu  **entfernen**.

Hinweis: Das Entfernen einer App vom Startbildschirm bedeutet nicht, dass die App auch vom Telefon gelöscht wird.

Töne und Aussehen anpassen

Sie können die Töne und die Display-Einstellungen des Telefons individuell anpassen:

- » **Musik mit Dolby Sound hören:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sound** > **Dolby Audio**.
- » **Klingelton und Benachrichtigungen wählen:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sound**.

Tipp: Legen Sie Benachrichtigungstöne für einzelne Apps innerhalb der App-Einstellungen fest.

» **Bei Anrufen auch vibrieren:** Um an Ihrem Telefon den Vibrationsalarm zu aktivieren, aktivieren Sie die Option **Bei Anrufen auch vibrieren**. Informationen, wie Sie eingehende Anrufe stumm schalten, finden Sie unter [Bitte nicht stören](#).

» **Klingelton für einen Kontakt einstellen:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Kontakte**, tippen Sie auf den Kontakt und dann auf „Menü“  > **Klingelton wählen**.

» **Sprache ändern:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Sprache & Eingabe** > **Sprachen**.

» **Schriftgröße anpassen:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert** > **Schriftgröße**.

Moto entdecken

Unter [Moto](#) finden Sie Informationen zum Einstellen weiterer benutzerdefinierter Funktionen, z. B. zweimaliges schnelles Drehen des Handgelenks zum Öffnen der Kamera, Navigieren mithilfe des Fingerabdrucksensors und Ablegen des Telefons mit dem Display nach unten, um Benachrichtigungen und Anrufe stummzuschalten.

Apps

Das Telefon wird mit einigen großartigen Apps geliefert. Um weitere Apps zu finden und hinzuzufügen, tippen Sie auf  **Play Store**. Weitere Informationen erhalten Sie unter

[App-Sicherheit](#).

Telefon


Bleiben Sie in Verbindung, indem Sie einen Kontakt wählen, einen verpassten Anruf zurückrufen oder mithilfe eines Sprachbefehls einen Anruf starten.

Anruf tätigen

So geht's:  **Telefon**

- » **Kontakt anrufen:** Um einen Kontakt oder einen letzten Anruf anzurufen, tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- » **Rufnummer wählen:** Tippen Sie zum Öffnen der Wähltasten auf . Geben Sie eine Nummer ein und tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.
- » **Sprachwahl:** Um eine Sprachwahl durchzuführen, tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm, sagen Sie „OK Google“ und dann „Anruf <Name>“.
- » **Sprachnachricht**  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht in der Mailbox haben. Um sie abzuhören, wischen Sie nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung.
- » **Kontakt-Widget erstellen:** Halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, tippen Sie auf **WIDGETS** und halten Sie dann das Widget **Direktwahl** gedrückt. Ziehen Sie es auf den Startbildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus. Tippen Sie auf das Widget, um die Person anzurufen.

Tipp: Um die internationale Vorwahl (+) einzugeben, berühren und halten Sie **0**. Zum Hinzufügen einer Pause oder einer Wartezeit bei Nummern tippen Sie auf „Menü“ .

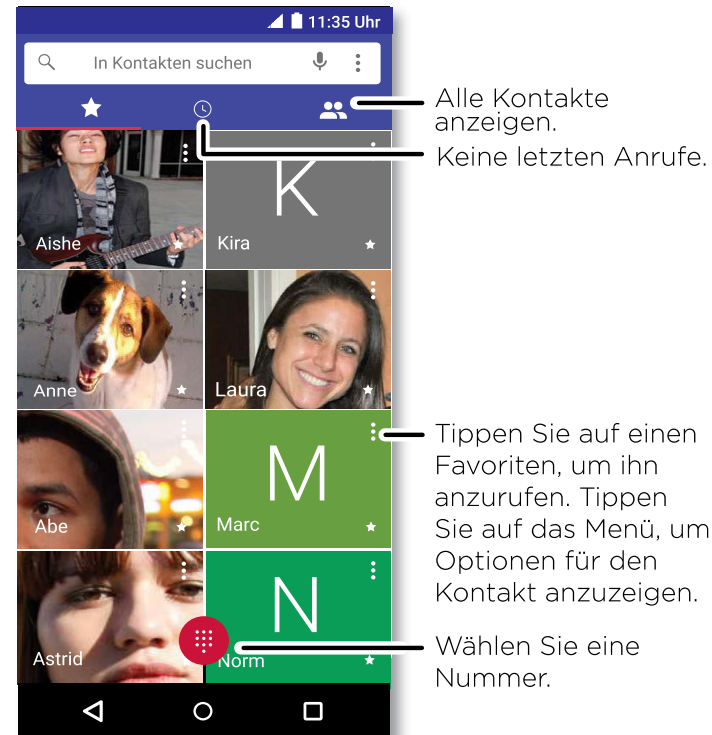

Einen Anruf empfangen

- » **Einen Anruf annehmen:** Wenn das Telefon gesperrt ist, wischen Sie  nach oben, um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn das Telefon entsperrt ist, tippen Sie auf **ANNEHMEN**.
- » **Einen Anruf ignorieren:** Wenn das Telefon gesperrt ist, wischen Sie  nach unten, um den Anruf abzulehnen und an die Mailbox weiterzuleiten. Wenn das Telefon entsperrt ist, tippen Sie auf **ABLEHNEN**.

Tipp: Sie können auch die Ein-/Austaste drücken, um den Anruf zu ignorieren, oder eine Lautstärketaste drücken, um das Klingeln lautlos zu stellen.

- » **Mit einer Textnachricht antworten:** Wenn das Telefon gesperrt ist, tippen Sie auf , um eine SMS/MMS auszuwählen und sie sofort zu versenden.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die den Näherungssensor über dem Touchscreen abdecken.

Während eines Anrufs

- » **Anruf stummschalten:** Tippen Sie auf **Ton aus** auf dem Bildschirm, um den Anruf stumm zu schalten. Sie können den Anrufer hören, aber er kann Sie nicht hören.
- » **Multitasking:** Tippen Sie während eines Anrufs auf „Startbildschirm“, um die Anruferanzeige auszublenden und während des Anrufs eine Telefonnummer oder Adresse zu suchen bzw. eine andere App zu öffnen. Um die Anruferanzeige erneut zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Aktueller Anruf**.
- » **Einen zweiten Anruf annehmen:** Um einen zweiten Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **Halten und Sprachanruf annehmen**. Der erste Anruf wird gehalten. Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, tippen Sie auf **Wechseln**.
- » **3-Wege-Anruf:** Zum Zusammenschalten zweier Anrufe nehmen Sie den zweiten eingehenden Anruf an, während der erste Anruf aktiv ist, oder tippen Sie auf **Anruf hinzufügen**, um einen zweiten Anruf zu tätigen. Der erste Anruf wird gehalten. Tippen Sie auf **Zusammenf.**, um die Anrufe zu verbinden.
- » **Anruf beenden:** Tippen Sie auf .

Favoriten

Sehen Sie alle Favoriten in den Kontakten auf einmal.

So geht's: **Telefon** > ☆

Um Favoriten hinzuzufügen, tippen Sie auf , blättern Sie zu dem Kontakt oder suchen Sie ihn und tippen Sie dann auf das Bild (oder Buchstaben, wenn kein Bild verfügbar ist) und dann auf ☆.

Zuletzt erfolgte Anrufe

Zeigen Sie Ihre Anrufe an (die letzten zuerst), um sie zurückzurufen, eine SMS zu senden oder sie zu speichern:

So geht's: **Telefon** >

- » Um einen Rückruf zu tätigen, tippen Sie auf neben dem Namen oder der Nummer des Anrufers.
- » Um eine SMS/MMS zu versenden, die Nummer zu speichern oder andere Optionen zu nutzen, tippen Sie auf das Bild des Anrufers.
- » Um einen Eintrag aus der Anrufliste zu entfernen, tippen Sie auf den Namen oder die Nummer und dann auf **Anrufrdetails** > .
- » Um die Liste zu löschen, tippen Sie auf „Menü“ > **Anrufliste** > „Menü“ > **Anrufliste löschen**.

Eigene Rufnummer

So geht's: Wischen Sie nach oben auf > **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon** > **Status** > **Status der SIM-Karte** > **Meine Telefonnummer**

Notrufe

Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

- 1 Tippen Sie auf **Telefon** (wenn das Telefon gesperrt ist, ziehen Sie nach oben, um es zu entriegeln, und tippen Sie auf „Notruf“).
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notrufnummer anzurufen.


Hinweis: Ihr Telefon kann standortbasierte Dienste (GPS und A-GPS) verwenden, um die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen. Für weitere Informationen wischen Sie nach oben auf > **Einstellungen** > **System** > **Rechtliche Hinweise** > **Rechtliche Aspekte und Sicherheit** > **Standortdienste**.

Nachrichten

Bleiben Sie in Kontakt mit Nachrichten und Bildern. Tipps zur Verwendung der Tastatur finden Sie unter [Tastatur verwenden](#).

So geht's: Nachrichten

- » **Erstellen:** Tippen Sie auf .
- » **Anhängen:** Wenn Sie eine Nachricht eingeben, tippen Sie auf , um ein Bild, Audio, Video oder sonstiges anzuhängen.
- » **Senden:** Tippen Sie auf  um die Nachricht zu senden.
- » **Antworten:** Öffnen Sie eine Konversation, geben Sie unten Ihre Antwort in das Textfeld ein und tippen Sie auf .

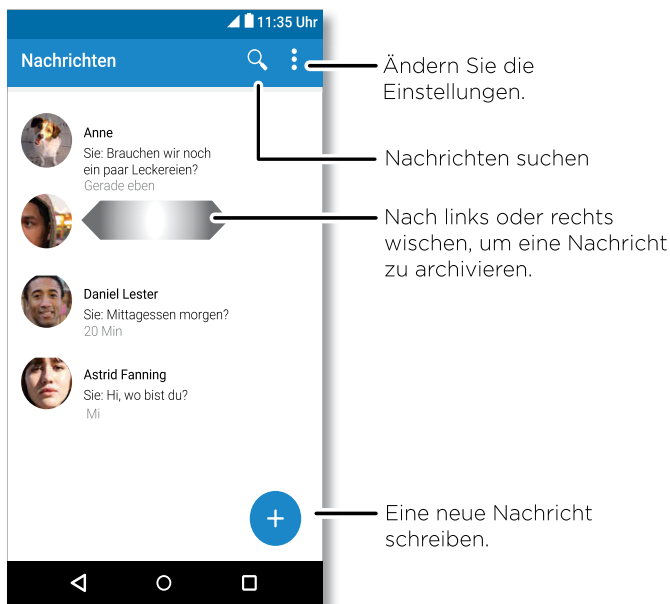

Tipps:

- » **Kontakt hinzufügen:** Berühren und halten Sie eine Nachricht in einem Gespräch für weitere Optionen, beispielsweise das Hinzufügen eines weiteren Kontakts.

- » **Konversation löschen:** Um eine gesamte Nachrichtenkonversation zu löschen, halten Sie die Konversation gedrückt und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.
- » **Bilder speichern:** Berühren und halten Sie ein Bild und tippen Sie dann auf , um es zu speichern. Um das Bild anzuzeigen, wischen Sie nach oben auf  >  **Fotos**.
- » **Spracheingabe:** Tippen Sie auf ein Textfeld und dann auf  auf der Tastatur.
Tipp: Wenn  nicht auf der Tastatur angezeigt wird, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Sprache & Eingabe** > **Bildschirmtastatur** > **Google-Spracheingabe**, um die Spracheingabe zu aktivieren.
- » **Benachrichtigungen deaktivieren:** Hängen Sie in einem Gespräch fest? Sie können Ihre Benachrichtigungen ausschalten. Tippen Sie auf den Thread und dann auf „Menü“  > **Personen & Optionen** > **Benachrichtigungen**.

Standard-SMS/MMS-App festlegen

Zum Festlegen von  **Nachrichten** als Ihre Standard-SMS/MMS-App wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Standard Apps** > **SMS-App** und wählen Sie die SMS/MMS-App, die Sie als Standard verwendet möchten.

Tastatur verwenden

Für die Texteingabe, wie beispielsweise für eine Nachricht oder bei einer Suche, stehen Ihnen unterschiedliche Tastaturoptionen zur Verfügung, wenn Sie ein Textfeld antippen.

- » **Eingabe oder Geste:** Sie können Buchstaben eingeben, indem Sie sie nacheinander einzeln berühren. Oder geben Sie ein Wort ein, indem Sie einen Pfad durch die Buchstaben vorgeben. Während Sie tippen, werden Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen.
- » **Spracheingabe:** Tippen Sie auf  auf der Touchscreen-Tastatur und sagen Sie dann, was Sie eingeben möchten.
- » **Tastatur schließen:** Tippen Sie auf .



Wird Ihnen eine andere Tastatur angezeigt? Sie kann je nach App abweichen. Diese wird beim Schreiben von Textnachrichten angezeigt.

- » **Symbole und Zahlen:** Halten Sie einen Buchstaben gedrückt, um die kleine Zahl darauf einzugeben. Um Symbole einzugeben, tippen Sie auf .
- » **Großbuchstaben:** Tippen Sie auf .
- » **Tastaturoptionen:** Zum Anpassen der Tastatur wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Sprache & Eingabe** > **Bildschirmtastatur** > **Gboard**.
- » **Ausschneiden, Kopieren und Einfügen:** Berühren und halten Sie ein Wort, um es zu markieren, und tippen Sie auf **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN**. Berühren und halten Sie die Stelle, an der Sie den Text einzufügen möchten, und tippen Sie auf **EINFÜGEN**.


Chrome™

Zugriff auf das Internet mit der Chrome-Browser-App.

So geht's:  **Chrome**

Oder tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Google-Suchfeld und geben Sie den zu suchenden Text ein.

Hinweis: Das Telefon verwendet das WLAN-Netzwerk (oder das Mobilfunknetzwerk, falls keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht), um auf das Internet zuzugreifen. Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter. Ihr Diensteanbieter kann für die Nutzung des Internets oder das Herunterladen von Daten Gebühren erheben.

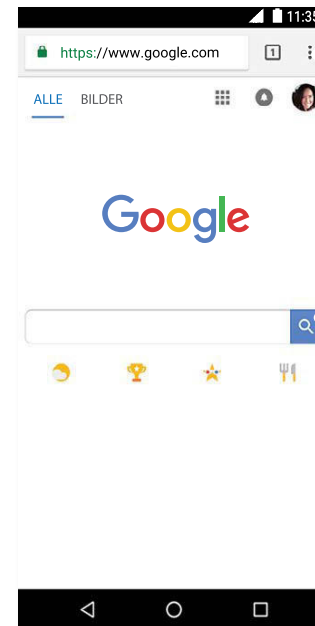

Optionen anzeigen.

Geben Sie den zu suchenden Text ein.

- » **Eine Webseite besuchen:** Tippen Sie oben auf der Seite auf die Adressleiste und geben Sie eine Adresse ein.
- » **Neues Lesezeichen hinzufügen:** Tippen Sie auf „Menü“  > .

- » **Lesezeichen öffnen:** Öffnen Sie die Adressleiste und tippen Sie auf „Menü“  > **Lesezeichen**.
- » **Verknüpfung für Webseiten:** Um eine Verknüpfung für eine Webseite zum Startbildschirm hinzuzufügen, gehen Sie zu der Webseite und tippen Sie auf „Menü“  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- » **Mobile Websites:** Einige Websites zeigen Ihnen automatisch eine „mobile“ Version der Website an. Wenn die Standardversion für den Computer aller Websites angezeigt werden soll, tippen Sie auf „Menü“  > **Desktop-Version**.
- » **Neu laden:** Wenn die Seite nicht korrekt geladen wird, tippen Sie auf „Menü“  > .
- » **Registerkarten:** Um eine neue Registerkarte zu öffnen, tippen Sie auf „Menü“  > **Neuer Tab**. Um von einer Registerkarte zu einer anderen zu wechseln, tippen Sie auf .
- » **Verlauf löschen:** Tippen Sie im Browser auf „Menü“  > **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Browserdaten löschen**. Anschließend können Sie den Verlauf, Cache, Cookies und andere Optionen wählen.
- » **Hilfe:** Für weitere Informationen zu Google Chrome tippen Sie auf „Menü“  > **Hilfe & Feedback** oder besuchen Sie <https://support.google.com/chrome>.

Downloads

Warnung: Apps, die aus dem Internet heruntergeladen werden, stammen möglicherweise aus unbekannten Quellen. Um Ihr Telefon und persönliche Daten vor Diebstahl zu schützen, laden Sie Apps nur von Google Play™ herunter.

- » **Dateien:** Tippen Sie auf den Download-Link. Um die Datei oder die App anzuzeigen, wischen Sie nach oben auf  >  **Dateien**.
- » **Bilder:** Berühren und halten Sie es, um **Bild herunterladen** auszuwählen. Um das Bild anzuzeigen, tippen Sie auf  **Fotos** > **Herunterladen**.

Browser-Einstellungen

Um die Sicherheitseinstellungen, Textgröße und andere Optionen des Browsers zu ändern, tippen Sie auf „Menü“  > **Einstellungen**.

Sicheres Surfen und Suchen

Behalten Sie den Überblick darüber, was in Ihrem Browser und den Suchanfragen angezeigt wird:

- » **Inkognito:** Um eine Registerkarte zu öffnen, die nicht in Ihrem Browser- oder Suchverlauf angezeigt wird, tippen Sie auf „Menü“  > **Neuer Inkognito-Tab**.
- » **Automatische Vervollständigung:** Ihr Browser kann Informationen wie Namen und Adressen für Webformulare automatisch vervollständigen, wenn Sie dieselben Informationen bereits zuvor eingegeben haben. Wenn Sie dies nicht wünschen, tippen Sie auf „Menü“  > **Einstellungen** > **AutoFill und Zahlungen** > **AutoFill-Formulare** und dann auf den Schalter, um ihn auf „Aus“ einzustellen.
- » **Popups:** Um das Öffnen von Popup-Fenstern zu verhindern, tippen Sie auf „Menü“  > **Einstellungen** > **Seiteneinstellungen** > **Pop-ups** und dann auf den Schalter, um ihn auf „Aus“ einzustellen.


Kamera

Machen Sie gestochen scharfe Fotos mit der Kamera an der Vorder- oder Rückseite.

Fotos aufnehmen

So geht's:  **Kamera**

- » **Ein Foto aufnehmen:** Tippen Sie auf  , um ein Foto aufzunehmen.
- » **Selfie machen:** Tippen Sie auf  auf dem Kamerabildschirm, um zur nach vorne gerichteten Kamera zu wechseln.
- » **Zoom:** Ziehen Sie zwei Finger auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen.
- » **Serie:** Berühren und halten Sie  , um Serienbilder aufzunehmen.

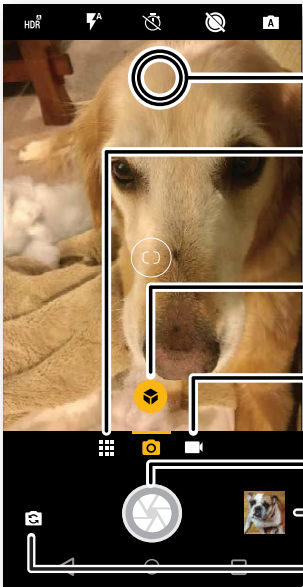

Auf eine beliebige Stelle tippen, um den Fokus zu ändern.

Zeigen Sie weitere Optionen an.

Tippen Sie, um ein Objekt zu identifizieren.

Zur Kamera auf der Rückseite umschalten.

Nehmen Sie ein Foto auf.

Zuletzt aufgenommenes Bild anzeigen.

Zur Kamera auf der Vorderseite umschalten.

Videoaufnahme

So geht's: **Kamera**, und tippen Sie dann auf

Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Dann tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen. Tippen Sie auf , um ein Foto zu speichern.

Kameraeinstellungen

Zeigen, tippen, und schon sind Sie fertig. Oder spielen Sie mit diesen Kameraoptionen. Sie finden diese Optionen im oberen Bereich des Kamera- oder Videobildschirms:

Optionen	
HDR	Aktivieren Sie den HDR-Effekt (High-Dynamic-Range), um bessere Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen, z. B. im Freien, aufzunehmen.
Blitz	Stellen Sie ihn auf Ein , Aus oder Autom. . Mit der Kamera auf der Vorderseite können Sie auch die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
Verschönern	Mit der Kamera auf der Vorderseite können Sie die Haut ebenmäßiger aussehen lassen und Gesichter verschönern. Stellen Sie Autom. , Manuell oder Aus ein.
Foto-Story	Erfassen Sie ein kurzes bewegtes Foto Ihres Motivs.
Timer	Stellen Sie einen Timer auf 3 oder 10 Sekunden ein.
Manueller Modus	Steuern Sie Kameraeinstellungen manuell.

Um diese Optionen anzuzeigen, tippen Sie auf „Menü“ oder wischen Sie nach rechts auf dem Kamerabildschirm:

Optionen	
Porträt	Nehmen Sie Porträts mithilfe spezieller Verbesserungen und Effekte auf. Näheres dazu finden Sie unter Porträts aufnehmen .
Ausschnitt	Schneiden Sie das Motiv im Vordergrund aus und ändern Sie den Hintergrund.
Fleckfarbe	Wählen Sie eine Farbe aus dem Sucher aus, während alles andere Schwarzweiß wird.

Optionen	
 Panorama	Nehmen Sie ein Weitwinkelbild auf. Verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um langsam zu schwenken, während Sie das Foto aufnehmen.
 Gruppen-Selfie	Nehmen Sie mit der Kamera auf der Vorderseite ein Weitwinkel-Selfie für Gruppen auf.
 Textscanner	Konvertieren Sie ein Bild in Text.
 Gesichtsfilter	Wählen Sie eine Maske aus, um sie auf das Foto oder Video anzuwenden.
 Zeitlupe	Nehmen Sie ein Video in Zeitlupe auf.
 Zeitraffer	Nehmen Sie ein Video im Zeitraffer auf.
 Videos	Nehmen Sie ein Video auf.
 Fotos	Nehmen Sie ein Foto auf.

Um diese Optionen anzuzeigen, tippen Sie auf „Menü“  oder wischen Sie nach rechts auf dem Kamerabildschirm und tippen Sie dann auf **Einstellungen**:

Optionen	
Auslöseton	Schalten Sie den Auslöseton ein oder aus.
Speicher	Wählen Sie den Speicherort für Fotos und Videos (Telefon oder Speicherkarte).
Quick Capture	Drehen Sie zweimal schnell das Handgelenk, um die Kamera zu öffnen oder zwischen der Kamera auf der Vorderseite und der Kamera auf der Rückseite zu wechseln.
Standort speichern	Aktivieren Sie diese Option, um Fotos mit einem Standort zu kennzeichnen.

Optionen	
Fotogröße (hintere Kamera)	Legen Sie die Bildauflösung für die Kamera auf der Rückseite fest.
Auf eine beliebige Stelle tippen, um eine Aufnahme zu machen	Tippen Sie zum Aufnehmen von Fotos oder Videos auf eine beliebige Bildschirmstelle. Zoomen Sie, indem Sie mit einem Finger nach oben oder nach unten scrollen.
Hilfsraster	Verwenden Sie ein Hilfsraster, um Ihre Motive in den Fotos auszurichten.
Videogröße (hintere Kamera)	Stellen Sie die Videoauflösung ein.
Objekterkennung	Erhalten Sie weitere Informationen zu den Objekten, die in der Mitte des Suchers erscheinen.
Wahrzeichenerkennung	Erhalten Sie weitere Informationen zu Wahrzeichen, die im Sucher erscheinen.

Porträts aufnehmen

Sie können den Porträt-Modus verwenden, um Fotos zu verschwimmen und Teile in Schwarzweiß zu gestalten. Das Hauptmotiv bleibt dabei stets im perfekten Fokus.

Hinweis: Nur bei Verwendung der Kamera auf der Rückseite verfügbar.

So geht's:  **Kamera** > „Menü“  >  **Porträt**

1 Stellen Sie Ihre Motive auf. Das nächste Motiv wird automatisch priorisiert. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Fokus zu ändern.

2 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen. Halten Sie Ihre Kamera still.

Tipp: Um beste Ergebnisse zu erhalten, sollten sich die Motive in einem Abstand von 60 cm bis 2 m und nicht direkt nebeneinander befinden. Wenn Sie Personen fotografieren, zielen Sie auf einen Punkt oberhalb der Taille. Wenn Sie die Funktion **Selektiver Fokus** verwenden, zeigt die Kamera eine Vorschau des Bilds an. Verwenden Sie nach Aufnahme des Fotos den Portrait-Editor, um einen von drei Effekten anzuwenden. Siehe [Porträts bearbeiten und optimieren](#).

Nahaufnahmen aufnehmen und den Hintergrund ändern

Verwenden Sie den Ausschnittmodus, um eine Nahaufnahme zu machen, schneiden Sie sie aus dem Hintergrund aus und ersetzen Sie den Hintergrund durch etwas anderes.

Hinweis: Nur bei Verwendung der Kamera auf der Rückseite verfügbar.

So geht's:  **Kamera** > „Menü“  >  **Ausschnitt**

- 1 Stellen Sie Ihr Motiv im Nahbereich auf.
- 2 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen. Halten Sie Ihre Kamera still.

Tipp: Wenn Sie Personen fotografieren, zielen Sie auf das Gesicht. Nach der Aufnahme des Fotos können Sie mit dem Portrait-Editor den Hintergrund ändern. Siehe [Porträts bearbeiten und optimieren](#).

Objekte und Wahrzeichen identifizieren

So geht's:  **Kamera** > „Menü“  > **Einstellungen** > **Objekterkennung** oder **Wahrzeichenerkennung**.

Richten Sie ihre Kamera auf ein Objekt oder ein Wahrzeichen aus, bis  oder  auf dem Bildschirm erscheint. Tippen Sie auf das Symbol und warten Sie, bis Ihr Telefon das Objekt oder das Wahrzeichen identifiziert.

Barcodes und QR-Codes scannen

Richten Sie Ihre Kamera auf einen Barcode oder QR-Code, bis  auf dem Bildschirm angezeigt wird. Tippen Sie anschließend darauf.

- » Tippen Sie auf „Suchen“ , um nach Produktinformationen, wie Preis- und Kaufoptionen, zu suchen.
- » Tippen Sie auf „Kopieren“ , um die Barcodenummer oder URL des QR-Codes in andere Apps zu kopieren.
- » Tippen Sie auf „Teilen“  zum Teilen über Bluetooth, SMS/MMS oder eine andere App.

Visitenkarten scannen

Richten Sie Ihre Kamera auf eine Visitenkarte, bis  auf dem Bildschirm angezeigt wird. Tippen Sie anschließend darauf.

- » Tippen Sie auf „Kontakt hinzufügen“ , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

» Tippen Sie auf „Anruf“ , um die Nummer anzurufen.

» Tippen Sie auf „SMS/MMS“ , um der Nummer eine Nachricht zu senden.

» Tippen Sie auf „Teilen“  zum Teilen über Bluetooth, SMS/MMS oder eine andere App.

Hinweis: Die Kamera erkennt möglicherweise nicht alle Sprachen.

Bildschirm aufnehmen

Um eine Aufnahme Ihres Telefonbildschirms zu machen, drücken und halten Sie zur gleichen Zeit die Ein-/Aus- und die Leiser-Taste.

Um die Bildschirmaufnahme anzuzeigen, tippen Sie auf  **Fotos** > **Screenshots**.

Tipp: Siehe auch [Bildschirmfixierung](#).

Fotos

Anzeigen, Bearbeiten und Teilen

So geht's: Fotos

» **Ansehen, teilen oder löschen:** Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es zu öffnen, tippen Sie dann auf , um es zu teilen, , um es zu löschen, oder „Menü“  für weitere Optionen.

Tipp: Öffnen Sie zum Auswählen mehrerer Dateien einen Ordner. Halten Sie ein Foto gedrückt und tippen Sie dann auf weitere Fotos. Sie können auch Fotos in einem Album gruppieren und das ganze Album teilen.

» **Zoom:** Öffnen Sie ein Foto in der Galerie und tippen Sie zweimal auf das Foto oder ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen oder auseinander.

Tipp: Drehen Sie das Telefon für eine Querformatansicht zur Seite.

» **Hintergrund oder Kontaktfoto:** Öffnen Sie ein Bild und tippen Sie auf „Menü“  > **Verwenden als** > **Hintergrund** oder **Kontaktfoto**.

» **Bearbeiten:** Öffnen Sie ein Bild und tippen Sie auf .

» **Diashow:** Tippen Sie auf ein Bild und dann auf „Menü“  > **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten. Für weitere Informationen zum Anzeigen der Diashow auf einem Fernseher oder einem anderen Gerät siehe [Verbinden, teilen und synchronisieren](#).

Tipp: Weitere Informationen zu Google Fotos finden Sie unter <https://support.google.com/photos>.

Porträts bearbeiten und optimieren

Porträtfotos werden  oben in der Miniaturansicht angezeigt. Ausschnittfotos werden  oben in der Miniaturansicht angezeigt.

1 Tippen Sie auf ein Porträt- oder Ausschnittfoto und dann auf „Bearbeiten“  > **Portrait-Editor**.

2 Wählen Sie eine Einstellung aus:

- **Selektives SW:** Für Fotos, die im Porträtmodus aufgenommen werden, wählen Sie die Motive aus, die farbig bleiben sollen. Nicht ausgewählte Motive werden in Schwarzweiß angezeigt.

- **Selektive Schärfe:** Für Fotos, die im Porträtmodus aufgenommen werden, tippen Sie auf den Bildschirm, um einen Fokuspunkt auszuwählen, und verschieben Sie den Regler zum Einstellen der Unschärfe.

- **Ausschnitt:** Für Fotos, die im Ausschnittmodus aufgenommen werden, wählen Sie ein Bild aus dem unteren Teil des Bildschirms als neuen Hintergrund aus. Ziehen Sie das Motiv an seinen Platz und verändern Sie die Größe per Fingerbewegung.

3 Tippen Sie auf **Speichern**, um eine Kopie des Fotos mit Ihren Änderungen zu speichern.

Gmail™

Senden und empfangen Sie E-Mails von Ihren persönlichen E-Mail-Konten (selbst wenn es sich nicht um Gmail-Konten handelt). Sie können Konten in Gmail verwalten und problemlos zwischen Konten wechseln.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Gmail**



» **Gmail-Konten hinzufügen:** Als Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben, haben Sie sicherlich Ihr Google-Konto eingerichtet oder sich bei diesem angemeldet. Hierdurch wurde die  **Gmail**-App für ein Konto eingerichtet. Um weitere Google-Konten hinzuzufügen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Nutzer und Konten** und tippen Sie dann auf  **Konto hinzufügen** > **Google**.

Tipp: In der  **Gmail**-App tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.

» **E-Mail-Konten hinzufügen:** Die Gmail-App verwaltet all Ihre E-Mail-Konten. Um andere persönliche E-Mail-Konten für die Gmail-App hinzuzufügen, wischen Sie nach oben  >  **Einstellungen** > **Nutzer und Konten** >  **Konto hinzufügen**. Für Microsoft® Exchange Server-E-Mail-Konten tippen Sie auf  **Konto hinzufügen** > **Exchange** und geben Sie die Details ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.


» **Kontoeinstellungen ändern:** Zum Ändern der Einstellungen für ein Gmail- oder E-Mail-Konto wischen Sie nach oben auf  >  **Gmail** >  > **Einstellungen** und tippen Sie dann auf den Namen des Kontos.

» **Konten löschen:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Nutzer und Konten** > **Google** und tippen Sie dann auf den Namen des Kontos. Tippen Sie auf „Menü“  > **Konto entfernen**.

Duo

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto zum Tätigen und Empfangen von Videoanrufen an.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Duo**

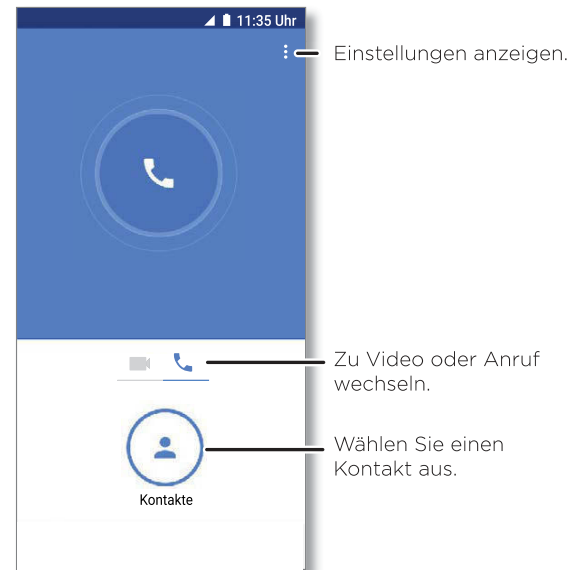

» **Neuen Videoanruf starten:** Tippen Sie auf  **Kontakte** und tippen Sie dann auf einen Namen in der Kontaktliste, um den Videoanruf zu starten.

» **Vorschau für eingehende Anrufe:** Sehen Sie sich ein Live-Video des Anrufers an, bevor Sie antworten. Um diese Funktion sowohl für den Anrufer als auch den Empfänger zu deaktivieren, tippen Sie auf „Menü“  > **Einstellungen** > **Anklopfunktion**.

» **Einstellungen ändern:** Tippen Sie auf „Menü“  > **Einstellungen**, um die Vibrationseinstellung zu ändern, Nummern zu blockieren und vieles mehr.

» **Jeden anrufen:** Duo kann plattformübergreifend eingesetzt werden, sodass Sie Freunde mit der Duo-App auch auf Nicht-Android-Geräten anrufen können.

Tipp: Wenn Sie einen Videoanruf tätigen, wechselt das Telefon automatisch vom Mobilfunknetz zum WLAN, falls verfügbar.


Moto

Entdecken Sie spezielle Funktionen, die Zeit sparen und Ihren Tag erleichtern können.

So geht's:  **Moto > FUNKTIONEN**

- » **Moto Key:** Per Fingerabdruck sicher bei Apps und Websites anmelden.
- » **Moto Action:** Mit Bewegungen direkt zu bestimmten Funktionen gelangen.
- » **Moto Display:** Benachrichtigungen auf einen Blick sehen und Nachteinstellungen aktivieren.
- » **Moto Sprache:** Mit dem Telefon sprechen

Hinweis: Möglicherweise verfügt Ihr Telefon nicht über alle Funktionen.

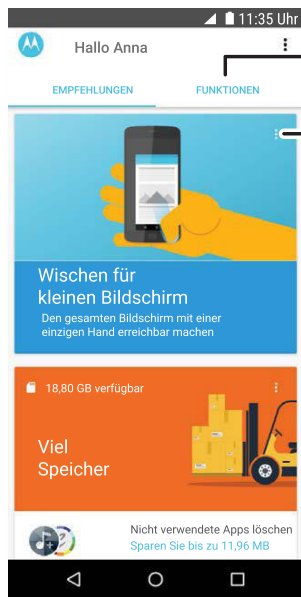

Tippen Sie, um App-Funktionen wie Moto Action anzuzeigen und zu ändern.

Weitere Vorschläge anzeigen, die auf Ihr Gerät abgestimmt sind. Tippen Sie auf „Menü“ zum Entfernen einer Karte.

Moto Key

Per Fingerabdruck auf Websites, Apps und Geräte zugreifen.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

So geht's:  **Moto > FUNKTIONEN > Moto Key**

1 Melden Sie sich bei Moto Key mithilfe einer Lenovo-ID an oder tippen Sie auf **ANMELDEN**, um ihn zu erstellen.

2 Tippen Sie auf **Anmeldedaten** >  > **App-Anmeldung hinzufügen**.

Wählen Sie eine App aus und folgen Sie den Anweisungen zum Speichern des Passworts. Sie können die Liste der App- und Website-Anmeldungen unter **Anmeldedaten** einsehen.

Tip: Sie müssen sich abmelden und erneut anmelden, wenn Sie bereits in der App angemeldet sind.

3 Tippen Sie auf **Geräte** >  und folgen Sie den Anweisungen zum Einrichten der Geräte.

Tip: Moto Key erfordert Support für Bluetooth® 2.1 auf Ihrem Computer und Windows 7 oder höher.

Hinweis: Zur Nutzung von Moto Key zum Entsperren eines Computers müssen Sie diesen auch auf dem Gerät installieren. Gehen Sie zu www.motorola.com/us/moto-key zum Herunterladen der App auf den Computer. Bei der Verwendung von Moto Key können Sie nur Websites auf Ihrem Computer entsperren.

Moto Action

Optimieren Sie das Telefon mit Bewegungen und Aktionen.

So geht's:  **Moto > FUNKTIONEN > Moto Action**

- » **Schnell-Screenshot:** Mit drei Fingern können Sie einen Screenshot aufnehmen.
- » **Ein-Tasten-Steuerung:** Verwenden Sie den Fingerabdrucksensor zur Navigation. Siehe [Steuern mit einer Berührung](#).
- » **Zweimal hacken für Taschenlampe:** Mit einer zweimaligen Hackbewegung schalten Sie die Taschenlampe ein bzw. aus.
- » **Drehen für Quick Capture:** Wenn Sie zweimal schnell das Handgelenk drehen, öffnet sich sofort die Kamera.

- » **Wischen für kleinen Bildschirm:** Wischen Sie nach unten in die linke oder rechte Ecke, um den Bildschirm für die einhändige Verwendung zu verkleinern.
- » **Anheben für Stummschaltung:** Heben Sie das Telefon an, um eingehende Anrufe auf Vibration zu stellen.
- » **Umdrehen für „Bitte nicht stören“:** Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten ab, um Benachrichtigungen und Anrufe stummzuschalten.

Steuern mit einer Berührung


Sperren und entsperren Sie Ihr Telefon und nutzen Sie es für die Steuerung mit nur einer Berührung.

So geht's:  **Moto** > **FUNKTIONEN** > **Moto Action** > **Ein-Tasten-Steuerung**

Wenn Sie die **Ein-Tasten-Steuerung** aktivieren, werden die Schaltflächen „Zurück“ , „Startbildschirm“  und „Zuletzt verwendet“  von Ihrem Bildschirm entfernt. Die Navigation auf dem Telefon erfolgt stattdessen mithilfe des Fingerabdrucksensors.

Verwenden Sie zum Navigieren mithilfe des Fingerabdrucksensors die folgenden Bewegungen:

- » **Startseite:** Tippen Sie schnell auf den Fingerabdrucksensor, um zur Startseite zu gelangen.
- » **Zurück:** Wischen Sie auf dem Sensor von rechts nach links, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- » **Zuletzt verwendet:** Wischen Sie auf dem Sensor von links nach rechts, um die kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen.
- » **Sperre:** Drücken Sie die Sensortaste, bis Sie eine kurze Vibration spüren, und lassen Sie dann die Taste los, um den Bildschirm zu sperren.
- » **Google Assistant:** Halten Sie den Sensor gedrückt, bis Sie eine längere Vibration zur Aktivierung des Google Assistant spüren (siehe [Google Assistant](#) für weitere Informationen).

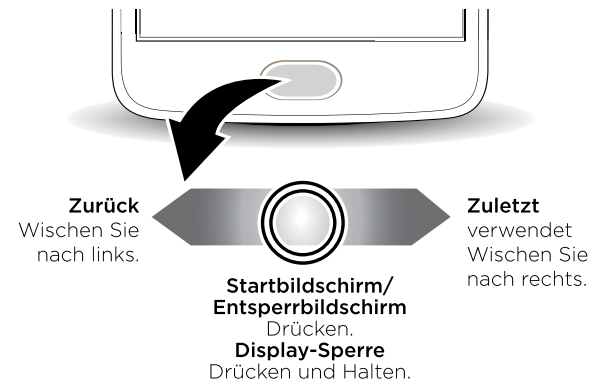

Hinweis: Um die Richtung der Bewegungen Zurück- und Kürzlich verwendete Apps-Gesten zu ändern, gehen Sie zu  **Moto** > **Moto Action** > **Ein-Tasten-Steuerung** und tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um die Wischeinstellung auszuwählen.

Moto Infos

Benachrichtigungen anzeigen, den Bildschirm eingeschaltet lassen, wenn Sie darauf schauen, und den Anteil des blauen Lichts bei Nacht reduzieren.

So geht's:  **Moto** > **FUNKTIONEN** > **Moto Infos**

- » **Nacht-Display:** Verringert den Anteil des blauen Lichts auf dem Display.
- » **Cleveres Display:** Das Display wird nicht abgedunkelt oder in den Ruhezustand geschaltet, solange Sie hinsehen.
- » **Moto Infos:** Akkusparende Benachrichtigungen werden ein- und ausgeblendet, obwohl das Display ausgeschaltet ist. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Um anzupassen, welche Benachrichtigungen angezeigt werden, tippen Sie auf **Menge angezeigter Details auswählen**.

Hinweis: Anzeigeeinstellungen für Benachrichtigungen können auch durch Wischen nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen**.

Moto Sprache

Richten Sie Moto Sprache ein, um zu beginnen. Sagen Sie dann „Hallo Moto“, um die Aufmerksamkeit Ihres Telefons zu erhalten, und sagen Sie Ihre Aufforderung.

So geht's:  **Moto** > **FUNKTIONEN** > **Moto Sprache**


Wählen Sie **Stimme einrichten** und folgen Sie den Anweisungen zum Aufzeichnen Ihrer Stimme.

Hinweis: Moto Sprache funktioniert möglicherweise nicht in allen Sprachen.

Kalender

Zeigen Sie alle Termine an einem zentralen Ort an.

So geht's:  **Kalender**

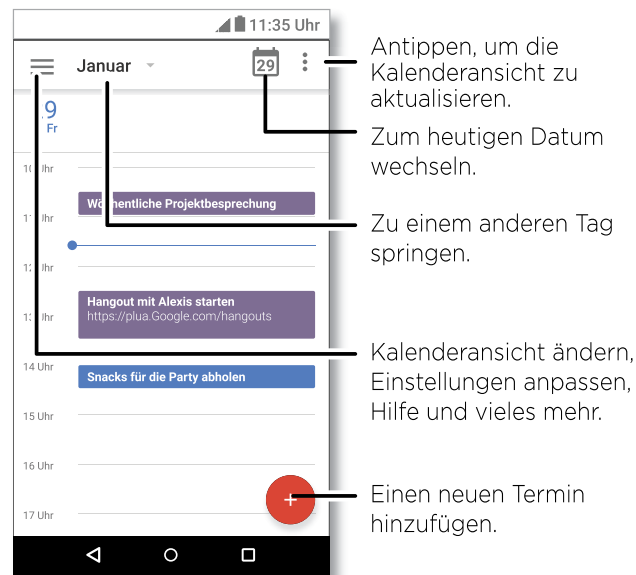

» **Ansicht ändern:** Tippen Sie im oberen Bereich auf den Monat, um ein anzuzeigendes Datum auszuwählen. Oder tippen Sie auf , um **Zeitplan**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat** auszuwählen.

» **Zum heutigen Datum wechseln:** Tippen Sie auf  am oberen Rand.

» **Termine hinzufügen:** Tippen Sie auf  Geben Sie die Termindetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Tipp: Alternativ dazu können Sie auf einen Zeitraum im Kalender tippen, um Termindetails einzugeben.

» **Termine erstellen, bearbeiten und löschen:** Tippen Sie auf einen Termin, um ihn zu öffnen, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf **LÖSCHEN**, um den Termin zu entfernen.

» **Kalender einblenden, ausblenden oder hinzufügen:** Tippen Sie auf , um Kalender in Ihrem Gmail™-Konto anzuzeigen oder auszublenden. Sie können einen Computer verwenden, um Kalender unter www.google.com/calendar zu Ihrem Google-Konto hinzuzufügen oder zu entfernen.

Tipp: Fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein **Kalender**-Widget hinzu. Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, tippen Sie auf **WIDGETS** und halten Sie dann **Kalender** gedrückt, um das Widget auf Ihren Startbildschirm zu ziehen.

Weitere Apps

Google Play™

Google Play ist eine digitale Inhaltsplattform von Google, auf der Sie Ihre Lieblingsmusik, Filme, Fernsehsendungen, Bücher, Magazine und Android-Apps und -Spiele finden und genießen können.


- » **Apps herunterladen:** Tippen Sie auf  **Play Store**.
- » **Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Google-Konto:** Besuchen Sie www.google.com/accounts.
- » **Google Hilfe:** Siehe www.google.com/support.

Kontakte

Verbinden Sie Informationen aus Ihren Google™-Kontakten und sozialen Netzwerken, um auf alle Personen, die Sie kennen, schnell zugreifen zu können.

Tipp: Sie finden die meisten dieser Funktionen auf der Registerkarte „Kontakte“  in der Telefon-App. Siehe [Telefon](#).

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Kontakte**

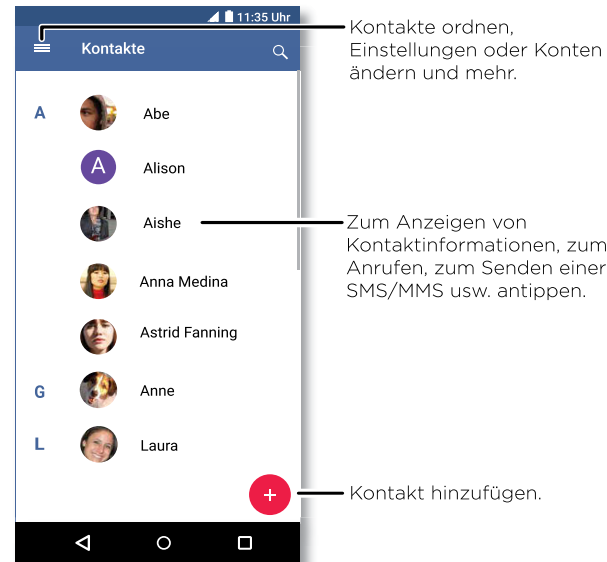

- » **Kontakt hinzufügen:** Tippen Sie auf .
- » **Bearbeiten:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf .
- » **Löschen:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf „Menü“  > **Löschen**.
- » **Anrufen, SMS/MMS oder E-Mail senden:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf eine Option.
- » **In Kontakten suchen:** Tippen Sie in der Liste **Kontakte** auf .
- Tipp:** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Google-Suchfeld und geben Sie den Namen eines Kontakts ein.
- » **Kontakte weiterleiten:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf „Menü“  > **Teilen**, um ihn in einer SMS/MMS, per E-Mail oder per Bluetooth® zu versenden oder auf Google Drive™ zu speichern.
- Tipp:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf „Menü“  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung für diesen Kontakt auf dem Startbildschirm hinzuzufügen.

» **Synchronisieren:** Wischen Sie auf dem Telefon nach oben auf  >  **Einstellung** > **Nutzer und Konten**, wählen Sie Ihr Google-Konto und tippen Sie zur Synchronisierung auf **Kontosynchronisierung** (falls noch nicht kürzlich aktualisiert). Sie können diese Kontakte auch unter www.gmail.com anzeigen.

» **Fügen Sie Ihre Details hinzu:** Um Ihr Profil zu speichern, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ihre Daten**.

Favoriten

Legen Sie die am häufigsten verwendeten Kontakte als Favoriten fest, damit Sie schneller darauf zugreifen können.

» Um einen Favoriten festzulegen, wischen Sie nach oben auf  >  **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen auf .

» Markierte Kontakte erscheinen ebenfalls auf Ihrer **SCHNELLAUSWAHL** in der  **Telefon**-App.

Kontakte erhalten

Organisieren Sie alle Kontakte an einem Ort.

» Zum Hinzufügen Ihrer Kontakte aus sozialen Netzwerken wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Nutzer und Konten** und tippen Sie dann auf **Konto hinzufügen**.

» Zum Hinzufügen Ihrer E-Mail-Kontakte siehe [Gmail™](http://gmail.com).

Tipp: Wenn Sie ein **Exchange**-Konto hinzufügen, können Sie Nachrichten an Ihre Kollegen senden, selbst wenn diese nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind.

» Um Kontakte von Ihrer SIM-Karte zu importieren (sofern dies nicht automatisch erfolgt), wischen Sie nach oben  >  **Kontakte** > „Menü“  > **Importieren** > **Von SIM-Karte importieren**. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

» Um Kontakte von Ihrem Computer zu importieren, laden Sie die Kontakte in Ihr Google-Konto unter <http://contacts.google.com> hoch. Wischen Sie auf dem Telefon nach oben auf  >  **Kontakte** >  > **Einstellungen** > **Exportieren** > **Alle Kontakte teilen**. Sie können diese Kontakte auch unter <http://mail.google.com> anzeigen.

Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter www.motorola.com/transfercontacts.


Maps

Finden Sie ein Café in der Nähe und erhalten Sie detaillierte GPS-Wegbeschreibungen mit Sprachführung über Google Maps™.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Maps**

Geben Sie den gewünschten Begriff in der Suchleiste ein oder tippen Sie auf , um per Sprachbefehl zu suchen.

Hinweis: Ihr Kartenbildschirm sieht möglicherweise ein wenig anders aus.

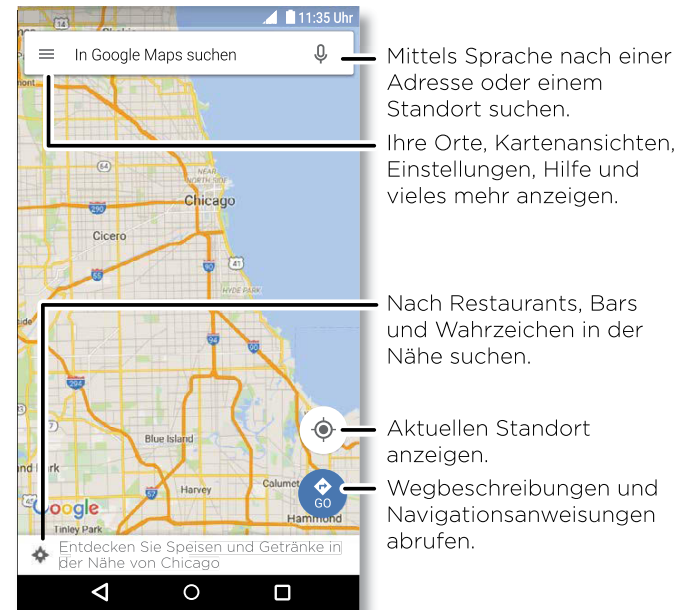

» **Eine Adresse suchen:** Geben Sie im Suchfeld eine Adresse oder einen gesuchten Ort ein, zum Beispiel „Restaurant“. Tippen Sie auf ein Element, um weitere Informationen anzuzeigen, oder tippen Sie auf **ANRUF** oder **RICHTUNGEN**.

» **Wegbeschreibung:** Tippen Sie auf  **GO** und geben Sie einen Ort oder eine Adresse ein.

» **Zoom:** Um hinein oder hinaus zu zoomen, ziehen Sie auf dem Touchscreen zwei Finger zusammen oder auseinander.

» **Drehen und Neigen:** Rotieren Sie zwei Finger auf der Karte, um diese zu drehen, oder ziehen Sie die Finger nach oben oder unten, um die Karte zu kippen.

Weitere Apps

» **Einen Standort teilen:** Tippen Sie auf einen Standort, dann die Adresse und dann auf „Menü“  > **Teilen**.

» **Adresse erkennen:** Sie können eine Stelle auf der Karte berühren und halten, um die nächstgelegene Adresse anzuzeigen.

» **Hilfe mit der Karte:** Tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Weitere Informationen zu Maps finden Sie unter support.google.com/maps.

Drive

Bewahren Sie alle Fotos, Videos, Dokumente und sonstiges sicher an einem Ort auf – privat, es sei denn, Sie entscheiden zu teilen. Verfügbar auf Google Drive™ von allen Geräten.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Drive**

» Um eine neue Datei oder einen neuen Ordner zu erstellen, tippen Sie auf .

» Um eine Datei zu öffnen, tippen Sie darauf.

» Um ein Dokument zu bearbeiten, tippen Sie auf .

Musik, Filme, Fernsehsendungen und YouTube

Musik

Musik wirklich überall – streamen, kaufen, speichern, abspielen. Erstellen und hören Sie jederzeit Playlists.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Play Music**

Um die Musikbibliothek über einen Computer in Google Play Music hochzuladen, besuchen Sie www.google.com/music.

Tippen Sie auf **Listen Now**, um Empfehlungen und mehr anzuzeigen.

Tipp: Teilen Sie Songs direkt mit Ihren Kontakten. Tippen Sie auf „Menü“  neben einem Titel > **Teilen**. Siehe [Direct Share](#).

Weitere Informationen zur Play Music-App finden Sie unter support.google.com/music.

Hinweis: Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt „**Urheberrecht: Inhalte**“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen auf Ihrem Telefon.

Radio

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Radio**

Schließen Sie ein Headset an und verwenden Sie die Pfeile, um das Radio auf eine höhere/niedrigere Frequenz einzustellen.

Hinweis: Ihr Telefon verfügt über die Broadcast-Receiver-Funktion der Frequenzmodulation (FM) für Empfang ohne Netzwerkdatenutzung. Das Telefon führt eine automatische Frequenzerkennung für Radiosender mit dem besten Signal durch.

Filme und Fernsehen

Finden Sie Filme und leihen Sie diese aus, um sie auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer anzuschauen:

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Play Filme & TV**

Um auf einem Computer Filme zu kaufen, zu leihen oder anzusehen, navigieren Sie zu play.google.com/store/movies.

YouTube™

Schauen Sie sich Videos von YouTube-Benutzern an oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um eigene Videos freizugeben.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **YouTube**

Uhr

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Uhr**

Optionen	
Wecker	Tippen Sie auf . Tippen Sie auf den Wecker, um ihn zu bearbeiten, oder tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Tipp: Durch Drücken der Lautstärketaste nach oben oder unten, während Sie einen Wecker einstellen, legen Sie die Laustärke des Weckers fest. Wenn der Wecker klingelt, tippen Sie darauf und ziehen Sie das Symbol zu , um den Wecker auszuschalten, oder auf zzz, um noch zehn Minuten zu schlummern.
Uhr	Um den Weckton zu ändern, die Schlummerzeit zu verlängern oder andere Einstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf „Menü“  > Einstellungen. Um andere Zeitzonen anzuzeigen, tippen Sie auf Heimatzeitzone.
Timer	Für einen Timer tippen Sie auf .
Stoppuhr	Für eine Stoppuhr tippen Sie auf .

Tipp: Um das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und Zeitformate einzustellen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Datum und Uhrzeit**.

Verbinden, teilen und synchronisieren

Verbinden Sie Zubehör, Computer, Netzwerke und mehr.

Verbindung mit WLAN

WLAN aktivieren oder deaktivieren

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **WLAN** und tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.

Hinweis: Darüber hinaus können Sie WLAN in [Schnelleinstellungen](#) ein- bzw. ausschalten.

Mit Netzwerken verbinden

So suchen Sie Netzwerke in Reichweite:

- 1 Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **WLAN**.
- 2 Wenn WLAN aktiviert ist, tippen Sie ein gefundenes Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen. Wenn Sie die Verbindung hergestellt haben, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Hinweis: Falls Sie ein Fragezeichen in der WLAN-Anzeige sehen , wischen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf das Netzwerk und geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein.

WLAN-Hotspot

Sie können das Telefon in einen WLAN-Hotspot verwandeln, um portablen, bequemen Internetzugriff auf andere WLAN-fähige Geräte zu ermöglichen. Das Telefon schaltet das WLAN aus und verwendet eine Internetverbindung für mobile Netzwerke. Für diese Funktion ist u. U. ein zusätzliches Abonnement von Ihrem Mobilfunkanbieter erforderlich.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering** und tippen Sie dann auf **Mobiler WLAN-Hotspot**.

Hinweis: Diese Schritte sind je nach Netzwerk unterschiedlich.

1 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Sicherheit einzurichten:

- **Netzwerkname:** Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Hotspot ein.
- **Sicherheit:** Wählen Sie den gewünschten Sicherheitstyp aus: **Keine** oder **WPA2-PSK**. Für **WPA2 PSK** geben Sie ein eindeutiges Passwort (mindestens 8 Zeichen) ein, das andere für den Zugriff auf Ihren WLAN-Hotspot benötigen.

Hinweis: Um das Telefon und den Hotspot vor einem unerlaubten Zugriff zu schützen, richten Sie die Sicherheit für den Hotspot ein (WPA2 ist die sicherste Methode), einschließlich eines Passworts.

2 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

WLAN-Modi

Das Telefon unterstützt die folgenden WLAN-Modi: 802.11 a, b, g, n.

Mit Bluetooth Wireless verbinden

Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Bluetooth** und tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Geräten her, die es bereits zuvor verwendet hat. Wenn Sie Bluetooth einschalten, können andere Geräte Ihr Telefon finden.

Hinweis: Sie können Bluetooth auch in [Schnelleinstellungen](#) ein- und ausschalten.

Tipp: Um die Akkulebensdauer zu verlängern oder Verbindungen anzuhalten, deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie Bluetooth nicht verwenden.

Geräte anschließen

So schließen Sie das erste Mal ein Bluetooth-Gerät an:

- 1** Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, welches Sie koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet (Details finden Sie im Handbuch des Geräts).
- 2** Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Bluetooth**.

- 3** Wenn Bluetooth aktiviert ist, tippen Sie auf ein gefundenes Gerät, um es zu verbinden (falls notwendig, tippen Sie auf **Pairing durchführen** oder geben Sie einen Zugangscode wie **0000** ein). Tippen Sie auf , um das Gerät umzubenennen und zu entscheiden, wofür das Gerät verwendet wird.

Wenn das Gerät eine Verbindung herstellt, wird die Bluetooth-Statusanzeige  oben im Display angezeigt.

Um ein Gerät automatisch zu **trennen** oder eine Verbindung **wiederherzustellen**, schalten Sie es einfach aus oder ein.

Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Autofahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen und fahren Sie sicher.

Dateien übertragen

» **Fotos oder Videos:** Öffnen Sie das Foto oder Video und tippen Sie dann auf  > **Bluetooth**.

» **Kontakte:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Kontakte**, tippen Sie auf eine Person und dann auf „Menü“  > **Teilen** > **Bluetooth**.

Dateien mit einem Computer teilen

Hinweis: Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt „Urheberrecht: Inhalte“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen auf Ihrem Telefon.

USB

Um Musik, Bilder, Videos, Dokumente oder andere Dateien von Ihrem Computer zu laden, schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an. Um den USB-Verbindungstyp zu ändern, wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **USB**.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem Hochleistungs-USB-Anschluss verbunden ist.

Hinweis: Bei der erstmaligen Verwendung einer USB-Verbindung weist der Computer möglicherweise darauf hin, dass Treiber installiert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Dies kann einige Minuten dauern.

- » Für Microsoft® Windows®: Wählen Sie auf dem Computer „Start“ und dann aus der Programmliste „Windows Explorer“. Das Telefon wird in Windows Explorer als verbundenes Laufwerk (Massenspeichergerät) angezeigt, sodass Sie Dateien per Drag-and-Drop dort ablegen können. Alternativ wird es als MTP- oder PTP-Gerät angezeigt, sodass Sie Dateien mit Windows Media Player übertragen können. Weitere Informationen zu Treiberdateien finden Sie unter www.motorola.com/support.
- » Für Apple™ Macintosh™: Verwenden Sie Android File Transfer, erhältlich unter www.android.com/filetransfer.

Virtual Private Network (VPN)

Über VPN können Sie auf Dateien in einem sicheren Netzwerk zugreifen (wie ein Büronetzwerk mit einer Firewall). Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für Einstellungen für VPN und andere zusätzliche Apps oder Anforderungen.

Um VPN-Einstellungen einzugeben, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **VPN**. Tippen Sie auf , um ein neues VPN hinzuzufügen. Wählen Sie den VPN-Typ und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein. Wählen Sie den Namen des VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Datenverbindung teilen

Ihr Computer kann auf das Internet über das Mobilfunknetz Ihres Telefons zugreifen. Sie brauchen nur ein USB-Kabel.

- 1** Schließen Sie das Telefon mittels eines USB-Kabels an Ihren Computer an.
Hinweis: Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version als Microsoft® Windows® 7 oder Apple™ Macintosh™ OSX läuft, muss der Computer eventuell konfiguriert werden.
- 2** Wischen Sie auf dem Telefon nach oben auf  >  **Einstellungen** und stellen Sie sicher, dass **WLAN** ausgeschaltet ist.
- 3** In **Einstellungen** tippen Sie auf **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering** und dann auf **USB-Tethering**.
Um die Verbindung anzuhalten, tippen Sie wieder auf **USB-Tethering** und trennen Sie das Telefon vom Computer.

Mit NFC verbinden

Hinweis: NFC ist nicht in allen Gebieten oder auf allen Modellen verfügbar.

Mithilfe der Near Field Communication-Technologie können Sie Inhalte (wie Weblinks, Kontakte und Fotos) sofort übertragen, indem Sie ein anderes NFC-fähiges Gerät mit der Rückseite Ihres Telefons berühren.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **NFC**.

Hinweis: Das andere Gerät muss ebenfalls NFC unterstützen.

- 1** Öffnen Sie den Bildschirm, der das Element enthält, das Sie freigeben möchten.
- 2** Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons die Rückseite des anderen Geräts.
Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird, wird auf dem Telefon **Zum Beamen berühren** eingeblendet.
- 3** Berühren Sie Ihren Bildschirm, um die Elemente freizugeben.

Mobile Zahlungen

Sie können eine sichere Zahlungs-App verwenden, um Ihre Einkäufe zu bezahlen (falls verfügbar und unterstützt).

Halten Sie nach dem NFC-Logo Ausschau, um zu prüfen, ob Sie eine mobile Zahlung vornehmen können. Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons das Zahlungsgerät, um Ihren Einkauf zu bezahlen. Möglicherweise müssen Sie den Kauf mithilfe Ihres Fingerabdrucks oder Codes authentifizieren.

Drucken

Um Ihre Fotos, Dokumente und mehr von Ihrem Telefon zu drucken, prüfen Sie, ob Ihr Druckerhersteller eine App in Google Play besitzt. Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Drucken**, um zu beginnen.

Sie können ebenfalls Ihre Fotos, Dokumente und mehr an Android-Geräte in Ihrer Cloud oder an Google Drive senden. Laden Sie dazu einfach die Cloud Print App über Play Store herunter.

Mit der Cloud synchronisieren

Ein Konto mit Zugriff auf alles, überall: Telefon, Tablet, Computer.

Google-Konto synchronisieren

Wenn Sie sich bei demselben Google-Konto anmelden, können alle Geräte auf dieselben Apps, Filme, Bücher und Musikstücke auf Google Play™ zugreifen. Außerdem können Sie dieselben Gmail-, Google Calendar™- und andere Google Mobile™-Dienste teilen. Um Google-Konten zum Telefon hinzuzufügen, wischen Sie nach oben auf

⬆️ > ⚙️ **Einstellungen** > **Nutzer und Konten** > **Konto hinzufügen** > **Google**.

Telefon und Tablet

Ihr Android-Telefon und -Tablet können zusammenarbeiten, wodurch Sie das Beste aus beiden herausholen können:

- » **Medien und Dateien übertragen:** Kopieren Sie Dateien auf das Telefon und übertragen Sie sie auf andere Geräte, siehe [Dateien übertragen](#).
- » **Telefon-Hotspot:** Falls Sie über ein WLAN-Tablet verfügen, verwandeln Sie das Telefon in einen WLAN-Hotspot, sodass das Tablet von überall auf das Internet zugreifen kann, siehe [WLAN-Hotspot](#).
- » **Bluetooth® Zubehör:** Falls Sie über eine Bluetooth-Tastatur oder anderes Zubehör für das Tablet verfügen, vergessen Sie nicht, dass Sie diese auch mit dem Telefon verwenden können. Informationen zum Verbinden des Zubehörs finden Sie unter [Mit Bluetooth Wireless verbinden](#).

Speicherkarte verwenden

Sie können die microSD-Karte (separat erhältlich) als mobilen oder internen Speicher verwenden:

- » **Mobiler Speicher (Standard):** Speichern Sie Bilder, Videos, Songs und andere Mediendateien. Sie können die microSD-Karte jederzeit entfernen und in ein anderes Gerät einsetzen. Der Mediendateien, die sich auf der microSD-Karte befinden, können auf diesem Gerät angezeigt und darauf kopiert werden.
- » **Interner Speicher:** Zusätzlich zu Ihren Mediendateien können Sie auch einige heruntergeladene Apps speichern. Die microSD-Karte dient als Erweiterung des internen Speichers des Telefons.

Hinweis: Nicht alle Apps funktionieren von einer microSD-Karte.

Um die microSD-Karte auf internen Speicher einzurichten, wischen Sie nach oben auf ⬆️ > ⚙️ **Einstellungen** > **Speicher**, wählen Sie dann die microSD-Karte aus und tippen Sie auf „Menü“ ☰ > **Speichereinstellungen** > **Als internen Speicher formatieren**.

Achtung: Wenn die microSD-Karte als interner Speicher eingerichtet ist, wird sie formatiert und verschlüsselt, um die Informationen zu schützen. Wenn Sie die SD-Karte als mobilen Speicher oder in einem anderen Gerät verwenden möchten, müssen Sie sie neu formatieren. Beachten Sie bitte, dass bei einer Formatierung alle Daten auf der microSD-Karte gelöscht werden.

Hinweis: Ihr Telefon unterstützt microSD-Karten mit max. 128 GB. Verwenden Sie eine microSD-Karte der Klasse 10 (oder höher) für die beste Benutzererfahrung.

Einsetzen/Entfernen der Speicherkarte

Um eine microSD-Karte einzusetzen, stecken Sie diese ganz einfach in das Telefon (siehe [SIM- und microSD-Karte einsetzen](#)).

Um eine microSD-Karte zu trennen (damit Sie sie aus dem Telefon herausnehmen können), wischen Sie nach oben auf ⬆️ > ⚙️ **Einstellungen** > **Speicher**. Dann tippen Sie auf ▲ neben dem Namen der microSD-Karte.

Achtung: Nehmen Sie die microSD-Karte nicht aus dem Gerät, während sie vom Telefon verwendet oder mit Dateien beschrieben wird.

Flugmodus

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf

Flugmodus ✈️.

Hinweis: Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle drahtlosen Dienste deaktiviert. Wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie WLAN und/oder Bluetooth wieder einschalten. Andere drahtlose Sprach- und Datendienste (wie z. B. Anrufe und Textnachrichten) bleiben im Flugmodus deaktiviert. Notrufe an die regionale Notrufnummer können dennoch getätigt werden.

Mobilfunknetz

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.

Um die Netzeinstellungsoptionen anzuzeigen, wischen Sie nach oben auf  >

 **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz**.


Telefon schützen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen geschützt sind, falls das Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

Display-Sperre

Am einfachsten schützen Sie das Telefon, indem Sie den Touchscreen sperren, wenn Sie es nicht verwenden. Sie können das Telefon durch Wischen, Gesichtsentsperrung, durch ein Muster, eine PIN oder ein Passwort entsperren.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort**.

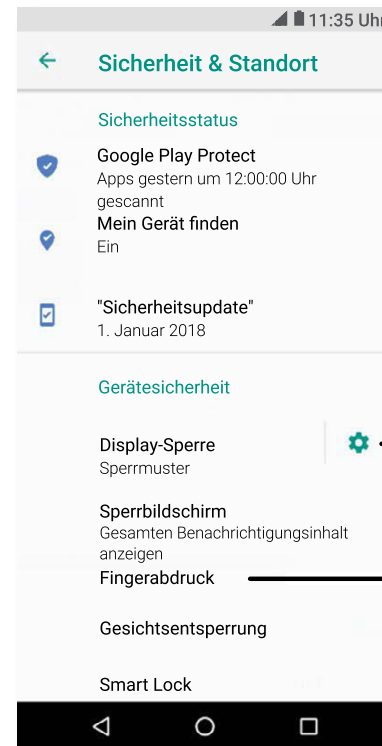

Stellen Sie die Displaysperre ein und tippen Sie dann auf „Einstellungen“, um diese anzupassen.

Fügen Sie einen Fingerabdruck für weitere Freischaltoptionen hinzu.

1 Wählen Sie den Typ der Sperre aus:

- » **Keine:** Keine Displaysperre.
- » **Wischen:** Berühren  und ziehen Sie das Symbol nach oben, um die Sperre aufzuheben.
- » **Muster:** Geben Sie ein Muster zur Aufhebung der Sperre ein.
- » **PIN:** Geben Sie zum Entsperren 4 bis 16 Ziffern ein.
- » **Passwort:** Geben Sie zum Entsperren 4 bis 16 Buchstaben, Ziffern oder Symbole ein.

2 Nachdem Sie den Typ der Sperre ausgewählt haben, tippen Sie auf  für Displaysperre-Einstellungen.

Für weitere Informationen zum Ändern des Ruhezustand Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert** > **Ruhezustand**.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe [Notrufe](#)). Auch ein gesperrtes Telefon klingelt und Sie müssen keine PIN bzw. kein Passwort eingeben, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Mit Fingerabdruck entsperren

Sie können das Telefon mit Ihrem Fingerabdruck entsperren.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Fingerabdruck**.

Entsperren des Telefons mit Ihrem Gesicht

Entsperren Sie das Telefon, indem Sie es ansehen.

Hinweis: Die Gesichtsentperrung ist unsicherer als eine PIN oder ein Passwort.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Gesichtsentperrung**.

Sie können es nicht entsperren?

Wenn Sie Muster, PIN oder Passwort vergessen haben, können Sie Ihren Google™-Benutzernamen und Ihr Passwort auf einem anderen Gerät eingeben, um das Telefon zu entsperren.

Wenn Sie auf Ihrem Telefon kein Google-Konto haben, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, um das Gerät auf den Werkszustand zurückzusetzen.

Warnung: Durch Zurücksetzen auf Werkszustand werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

Bildschirmfixierung

Sie müssen schnell auf einen wichtigen Bildschirm zugreifen können, beispielsweise einen Boarding Pass oder einen Einkaufsgutschein? Dann heften Sie den Bildschirm einfach an.

Um die Bildschirmfixierung einzurichten, Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Bildschirmfixierung**. Tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Um einen Bildschirm zu fixieren, öffnen Sie die gewünschte App, berühren und halten Sie „Zuletzt verwendet“ . Tippen Sie auf .

Um die Fixierung aufzuheben, halten Sie „Zurück“  und „Zuletzt verwendet“  gedrückt, bis die Nachricht **Bildschirm gelöst** angezeigt wird.

Tip: Zum Sichern des Telefons bei Aktivierung der Bildschirmfixierung tippen Sie auf **Vor Beenden nach PIN fragen**.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nicht, wenn **Ein-Tasten-Steuerung** aktiviert ist.

Sicherung und Wiederherstellung

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Sicherung**. Tippen Sie dann auf den Schalter **Auf Google Drive speichern**, um die Funktion zu aktivieren.

Ihre Google-Kontodaten werden online gesichert. Wenn Sie das Telefon zurücksetzen oder ersetzen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an, um die Kontakte, Termine und anderen Details wiederherzustellen, die Sie mit dem Konto synchronisiert haben.

Informationen zum Wiederherstellen Ihrer Google Play™-Apps finden Sie unter [Apps pflegen](#).

Telefon verschlüsseln

Achtung: Wenn Sie den Verschlüsselungscode vergessen haben, können Sie die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherten Daten nicht wiederherstellen. Die Verschlüsselung der Dateien kann mehr als eine Stunde dauern. Lassen Sie das Telefon eingeschaltet und achten Sie darauf, dass der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Durch die Verschlüsselung werden die Konten, Einstellungen, Apps und Dateien auf dem Telefon geschützt, sodass auch im Falle eines Diebstahls niemand auf sie zugreifen kann.

Normalerweise sollten Sie diese Funktion nicht benötigen, aber zum Verschlüsseln des Telefons, sodass Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort benötigen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Verschlüsselung & Anmeldedaten** > **Telefon verschlüsseln**.

Datenschutz

Standort

Manche Apps, wie z. B. Map, fordern Standortdaten an, um Informationen wie etwa Wegbeschreibungen bereitzustellen oder Ihnen zu helfen, eine Tankstelle in der Nähe zu finden.

- » So schalten Sie die Standortfunktion ein oder aus: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Standort**.
- » Um zu sehen, welche Apps Zugriff auf Ihren Standort haben, tippen Sie auf **Berechtigungen auf App-Ebene**.

Passwörter

Das Telefon zeigt die Passwortzeichen kurz während der Eingabe ein. Um diese Funktion zu deaktivieren, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** und tippen Sie auf **Passwörter anzeigen**.

App-Sicherheit

Apps von Google Play™

Holen Sie sich Musik, Filme, Bücher, Apps, Spiele und mehr.

So geht's:  **Play Store**

Apps aus dem Internet

Mit dem Browser können Sie Apps aus anderen Onlineshops beziehen.

Tipp: Wählen Sie die Apps und Aktualisierungen mit Vorsicht, da einige die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen können. Siehe [Bedenken Sie Ihre Auswahl](#).

Hinweis: Wenn Sie eine App installieren, lesen Sie alle Warnmeldungen, um zu erfahren, auf welche Informationen die App zugreift. Wenn Sie nicht möchten, dass die App Zugriff auf diese Informationen erhält, brechen Sie die Installation ab.

Damit auf dem Telefon Apps installiert werden können, die nicht von Google Play stammen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Spezieller App-Zugriff**. Tippen Sie dann auf **Unbek. Apps installieren** und entscheiden Sie, welche Quellen zulässig sind.

Bedenken Sie Ihre Auswahl

Hier sind ein paar Tipps:

- » Um Spyware, Phishing oder Viren zu vermeiden, verwenden Sie nur Apps von vertrauenswürdigen Websites wie Google Play.
- » Überprüfen Sie die Bewertungen und Kommentare zu den Apps, bevor Sie diese installieren. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine App vertrauenswürdig ist, installieren Sie sie nicht.
- » Apps benötigen Speicher, Daten, Akkuleistung und Verarbeitungsleistung. Einige Apps sind dabei ressourcenintensiver als andere. Wenn Sie mit der Speicher-, Daten-, Akku- oder Verarbeitungsleistung einer App nicht zufrieden sind, deinstallieren Sie sie.
- » Überwachen Sie den Zugriff von Kindern auf Apps, damit sie keinen Zugriff auf unangemessene Inhalte erhalten.
- » Gewisse Apps bieten möglicherweise keine genauen Informationen. Passen Sie auf – besonders wenn es um die persönliche Gesundheit geht.

App-Berechtigungen festlegen

Sie werden möglicherweise nach Berechtigungen gefragt, wenn Sie eine Funktion in einer App verwenden.

Zum Ändern der App-Berechtigungseinstellungen wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Berechtigungen** und tippen Sie auf eine Funktion (z. B. Mikrofon), um zu sehen, welche Apps Nutzungsberechtigungen dafür haben. Tippen Sie auf den Schalter, um die Berechtigung ein- oder auszuschalten.

Apps pflegen

» **Apps deinstallieren:** Um eine App vom Startbildschirm zu entfernen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie dann auf **Entfernen**. Die App wurde nicht von Ihrem Telefon entfernt, nur vom Startbildschirm.

Um eine App von Ihrem Telefon zu löschen, berühren und halten Sie die App und ziehen Sie sie dann auf **Deinstallieren**.

Um eine App zu deaktivieren oder sie zu beenden, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Info**. Tippen Sie auf eine App und tippen Sie dann auf **DEAKTIVIEREN** oder **DEINSTALLIEREN**, um die App aus dem Menü zu entfernen. Um sie zu aktivieren, tippen Sie auf **AKTIVIEREN** (durch Tippen auf den Pfeil nach unten können Sie die aufgelisteten Apps sortieren).

Apps erneut installieren: Zum Neuinstallieren von Apps aus Google Play wischen Sie nach oben auf  >  **Play Store** und tippen Sie dann auf  > **Meine Apps und Spiele** > **Bibliothek**. Die von Ihnen heruntergeladenen Apps sind aufgelistet und zum Download verfügbar.


» **App-Details anzeigen:** Halten Sie eine App gedrückt und tippen Sie auf .

» **Datennutzung durch Apps anzeigen:** Um anzuzeigen, welche Apps die meisten Daten nutzen, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Datennutzung**. Näheres dazu finden Sie unter [Datennutzung](#).

Datennutzung

Sie können die Datenmenge verfolgen, die von Ihrem Telefon hoch- und heruntergeladen wird.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Datennutzung**.

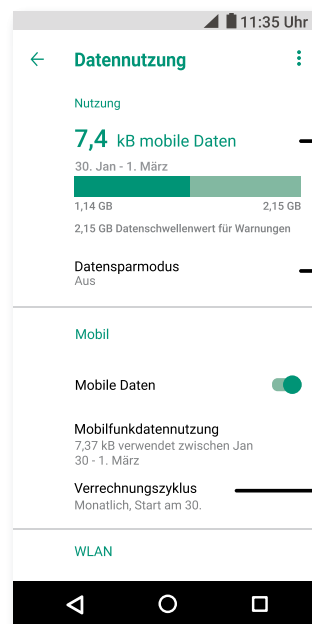

Zeigen Sie die Gesamtmenge der verwendeten Daten für diesen Zeitraum an.

Tippen Sie, um den Datensparmodus einzuschalten und die Datennutzung zu reduzieren.

Ihr aktueller Verrechnungszyklus. Tippen Sie, um Alerts und Grenzwerte festzulegen.

Einige Apps übertragen Daten im Hintergrund, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie dies verhindern möchten, tippen Sie auf **Datensparmodus**, um die Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Mit den verfügbaren Nutzungsinformationen können Sie das Telefon leichter verwalten. Diese Mengen stimmen möglicherweise nicht mit den Mengen überein, die von Ihrem Dienstanbieter berechnet werden, weil sie nicht auf dieselbe Weise gemessen werden.

Fehlerbehebung bei Ihrem Telefon durchführen

Eine App neu starten oder entfernen

Wenn eine App das Telefon sperrt, sobald Sie es einschalten, starten Sie es erneut im abgesicherten Modus: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Wenn die Option **Ausschalten** angezeigt wird, halten Sie die Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet. Das Telefon wird neu gestartet, wobei **Abgesicherter Modus** unten links angezeigt wird. Versuchen Sie dann, die App zu entfernen.

Telefon neu starten

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, versuchen Sie einen Neustart: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Telefon dunkel wird und neu startet.

Auf Softwareupdate prüfen

Um manuell nach Updates zu suchen, Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Systemaktualisierungen**.

Das Telefon lädt Updates über die WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über das Mobilfunknetz herunter. Wir empfehlen, den Download von Updates, über eine WLAN-Verbindung vorzunehmen. Diese Updates können vergleichsweise groß sein und sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie noch genug Akkuleistung haben, um das Update abzuschließen.

Wenn in Ihrem Land keine Updates über das Mobilfunknetz verfügbar sind, können Sie diese über einen Computer vornehmen. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Website www.motorola.com/update.

Zurücksetzen

Um das Telefon auf den Werkszustand zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Zurücksetzen** > **Auf Werkszustand zurück**.

Warnung: Alle heruntergeladenen Apps und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Daten in der Cloud werden nicht gelöscht.

Gestohlenes Telefon

Auf Ihrem Telefon ist der Android Geräte-Manager vorinstalliert. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät per Fernzugriff sperren oder zurücksetzen, um es vor Diebstahl zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.google.com/android/devicemanager.

Die IMEI-Nummer suchen:

Sie finden die IMEI-Nummer, indem Sie *#06# über die Wähltasten Ihres Telefons eingeben. Oder Sie Wischen nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon** > **Status** > **IMEI-Informationen**.

Hinweis: Informationen zum Service und Support finden Sie unter [Hilfe anfordern](#).

Bedienungshilfen

Sehen, hören, sprechen, fühlen und verwenden. **Bedienungshilfen** helfen allen Benutzern, die Dinge einfacher zu gestalten.

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.

Weitere Informationen zu den Funktionen der Bedienungshilfen Ihres Telefons finden Sie unter www.motorola.com/accessibility.

Verknüpfung erstellen

Verwenden Sie eine Geste, um Bedienungshilfen auf dem Telefon zu aktivieren. Für weitere Informationen wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Schnellaktivierung**.

Tippen Sie auf **Verknüpfungsdienst** und wählen Sie eine App aus. Wenn die Verknüpfung eingeschaltet ist, halten Sie beide Lautstärketasten drei Sekunden lang gedrückt, um die App zu starten.

Lassen Sie das Telefon sprechen

Sprechen auswählen

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Sprechen auswählen**.

Schalten Sie das Telefon ein, tippen Sie auf  und drücken Sie . Das Telefon liest den Bildschirm von oben nach unten. Damit das Telefon nur Elemente liest, die Sie berühren, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Fortlaufendes Lesen**, um diese Funktion zu deaktivieren.

Hinweis: Die Funktion **Ein-Tasten-Steuerung** funktioniert nicht, wenn „Sprechen auswählen“ aktiviert ist.

TalkBack

Mit TalkBack wird der Bildschirminhalt vorgelesen – die Navigation, eine Auswahl oder selbst ein Buch.

Um TalkBack ein- oder auszuschalten, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack**.

» **Tippen** Sie auf etwas auf dem Bildschirm, um eine Beschreibung oder einen Text vorlesen zu lassen.

» **Tippen Sie zweimal** auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das zuletzt berührte Element zu öffnen oder zu aktivieren.

» **Wischen** Sie mit zwei Fingern, um durch Listen oder zwischen Bildschirmen zu blättern.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Zum Einstellen der Sprache, Sprechgeschwindigkeit und Tonhöhe des Bildschirmlesers wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Text-in-Sprache-Ausgabe**.

Braille

Kombinieren Sie das Braille-Display mit TalkBack für Braille- und Sprachfeedback.

- 1 Laden Sie die BrailleBack™-App von Google Play herunter (wischen Sie nach oben auf  >  **Play Store**) und installieren Sie sie auf dem Telefon.
- 2 Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **BrailleBack**.
- 3 Aktivieren Sie das Braille-Display und setzen Sie es in den Bluetooth-Koppelungsmodus.
- 4 Wischen Sie auf dem Telefon nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bluetooth** und tippen Sie dann auf den Schalter oben zum Einschalten und Suchen.
- 5 Tippen Sie auf den Namen des Braille-Displays, um es mit dem Telefon zu koppeln.

Mit dem Telefon sprechen

Sprechen Sie einen Befehl zum Aktivieren einer Funktion der Bedienungshilfen. Beispiele: „Ok, Google, TalkBack aktivieren“. Weitere Informationen zu Sprachbefehlen finden Sie unter [Sprechen](#).

Telefon-Display ändern

Anzeigeeinstellungen und Vergrößerung

Sehen Sie genauer hin.

- » **Schriftgröße ändern:** Erhöhen Sie die Schriftgröße auf Ihrem Bildschirm. Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Schriftgröße**. Siehe auch [Töne und Aussehen anpassen](#).
- » **Anzeigegröße ändern:** Stellen Sie die Elemente auf dem Bildschirm vergrößert dar. Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **Anzeigegröße**.
- » **Zoomen durch Fingerbewegungen:** Durch Zusammendrücken der Finger können Sie in Karten, Webseiten und Fotos zoomen. Zum Vergrößern tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen. Sie können auch zweimal tippen, um zu vergrößern.
- » **Bildschirmvergrößerung:** Tippen Sie für eine vollständige Bildschirmvergrößerung dreimal auf den Bildschirm oder tippen Sie dreimal und halten Sie ihn dann für eine temporäre Vergrößerung. Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung**.
- » **Display-Helligkeit:** Wischen Sie die Statusleiste nach unten und ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen. Wenn Sie die Helligkeit auf eine hohe Stufe einstellen, wird die Akkulaufzeit des Telefons verkürzt.
- » **Browser:** Wählen Sie die Textgröße beim Durchsuchen von Websites. Wischen Sie nach oben auf  >  **Chrome** > „Menü“  > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**. Wählen Sie **Zoom zwingend aktivieren**, um das Zoomen auf allen Webseiten zuzulassen.

Nachrichten

Verwenden Sie Funktionen wie die automatische Großschreibung, Autokorrektur und anderes mehr, um die Texteingabe noch weiter zu vereinfachen. Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **System** > **Sprache & Eingabe** > **Bildschirmtastatur** > **Gboard** > **Textkorrektur**. Oder sprechen Sie Ihre Nachricht. Tippen Sie auf  auf der Tastatur.

Telefon-Töne ändern

Anrufe

Wenn Sie hören möchten, wer anruft, weisen Sie einem Kontakt einen eindeutigen Klingelton zu. Wischen Sie nach oben auf  >  **Kontakte**, tippen Sie auf den Kontakt und dann auf „Menü“  > **Klingeltonwahl**.

Um einen Anruf durch Drücken der Ein/Aus-Taste zu beenden, wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** und tippen Sie auf **Ein/Aus beendet Anruf**.

Lautstärke und Vibration

So geht's: Wischen Sie nach oben auf  >  **Einstellungen** > **Sound**.

- » Ziehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke für Musik oder Videos, Alarme und Klingeltöne/Benachrichtigungen festzulegen.
- » Damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert (selbst wenn es lautlos gestellt ist), tippen Sie auf **Bei Anrufen auch vibrieren**.

Tipp: Um beim Antippen einer Taste auf der Touchscreen-Tastatur eine Vibration zu spüren, tippen Sie auf **Erweitert** > **Bei Berührung vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren.

Hilfe anfordern

Erhalten Sie Antworten, Aktualisierungen und Informationen:

- » **Hier erhalten Sie Hilfe:** Wischen Sie nach oben auf  >  **Gerätehilfe**, um direkt auf dem Telefon durch die Kurzanleitungen, Anleitungen und FAQs zu stöbern.
- » **Mehr anzeigen:** Software, FAQs und vieles mehr finden Sie unter www.motorola.com/mymotog.
- » **An der Diskussion teilnehmen:** Sie finden uns auf YouTube™, Facebook™ und Twitter.

Wo finde ich die Sicherheitsinformationen und regulatorischen Informationen?

Um Ihnen einen besseren Zugriff auf diese wichtigen Informationen zu gewähren, haben wir sie im Menü „Einstellungen“ des Telefons und im Internet zugänglich gemacht. Lesen Sie diese Informationen vor der Verwendung des Geräts. Um von einem verbundenen Telefon aus auf die Informationen zuzugreifen, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Rechtliche Hinweise** und wählen Sie ein Thema aus. Um im Internet auf die Informationen zuzugreifen, besuchen Sie www.motorola.com/device-legal.

Service und Reparaturen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da. Besuchen Sie uns unter www.motorola.com/support, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben.

Urheberrecht und Marken

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele.

MOTOROLA, das Logo mit dem stilisierten M, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO ist eine Marke von Motorola. Google, Android, Google Play und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google Inc. Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Modell(e): **moto g⁶** (XT1925-4, XT1925-5)

Handbuchnummer: SSC8C28186-B