





MOTOR**ROKR**™ E8
Benutzerhandbuch

HELLOMOTO

Vielen Dank, dass Sie sich für das neue **MOTOROKR™ E8** GSM-Mobiltelefon entschieden haben.
Die folgenden Abbildungen zeigen seine wesentlichen Komponenten und Bedienelemente.

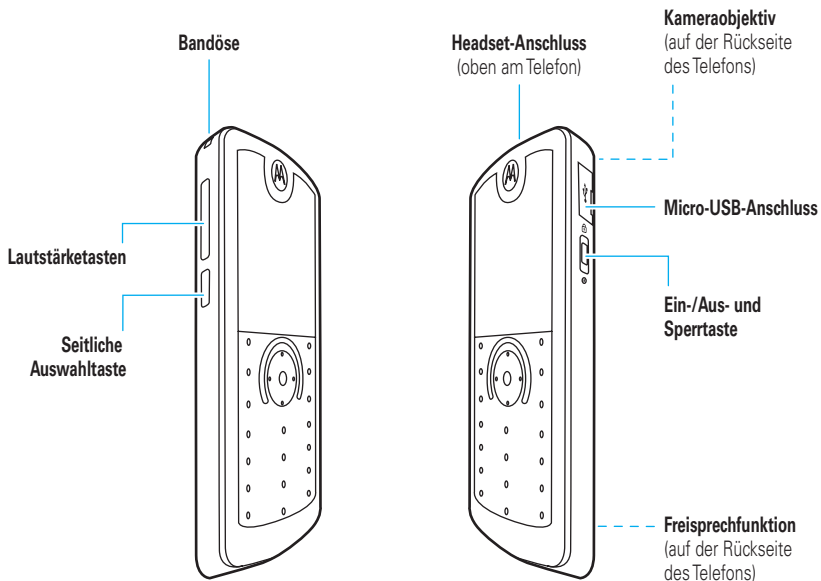


Standby-Display

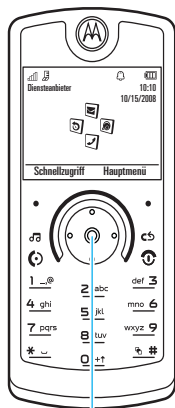

1 Um das Telefon einzuschalten, schieben und halten Sie die Einschalt-Taste (seitlich am Telefon) nach unten, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird.

2 Drücken Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die **mittlere Taste** .

Hauptmenü

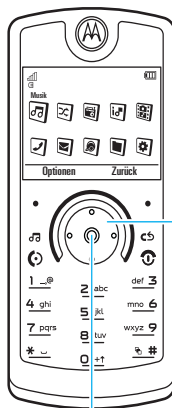

3 Drücken Sie die **Navigationstaste**  oben/unten/links/rechts, um die dort hinterlegten Menüfunktionen aufzurufen.

4 Drücken Sie die **mittlere Taste** , um den Eintrag auszuwählen.

Hinweis: Dies ist das Standardlayout des Standby-Displays und des Hauptmenüs.

Das Standby-Display und das Menü Ihres Telefons können abweichen. In der *Kurzanleitung* finden Sie Informationen zum Ändern der Belegung der Navi-Tasten und der Hauptmenüansicht.

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Diensteanbieter abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Diensteanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Diensteanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen, Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellsten Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne dadurch irgendwelche Verpflichtungen einzugehen zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation und Windows XP und Windows Media sind Marken der Microsoft Corporation. Macintosh ist eine eingetragene Marke der Apple Computer, Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2008.

Vorsicht: Nicht explizit von Motorola genehmigte Änderungen oder Modifikationen am Mobiltelefon führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Deshalb darf die in Motorola-Produkten enthaltene und dem Urheberrecht unterfallende Software in keiner Weise modifiziert, Methoden des Reverse-Engineering unterzogen, weitergegeben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines anderen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt. Manual Number: 6803632F13

Inhaltsverzeichnis

Benutzung und Pflege	6	Anrufe	29
EU-Richtlinien Konformitätserklärung	7	Klingelton abschalten	29
Wichtige Informationen	8	Anrufliste	29
Informationen zu diesem Handbuch	8	Wahlwiederholung	30
Akku	9	Zurückrufen	30
Grundlagen	12	Anrufer-ID	30
Display	12	Notrufe	31
Lautstärke	14	Sprachnachrichten	31
Seitliche Auswahl Taste	14	Unterhaltung	32
Texteingabe	15	Browser	32
Sprachbefehle	18	Nachrichten	34
Sprachmodus	19	Textnachrichten	34
Freisprechfunktion	19	Instant Messaging	37
Codes und Passwörter	20	Verbindungen	39
Telefon sperren und entsperren	21	Sync	39
Personalisieren	22	Datei-Manager	40
Profile	22	Kabelverbindungen	42
Datum und Uhrzeit	24	Bluetooth®-Verbindung	44
Themes	25	Telefonsoftware-	
Display-Einstellungen	27	Updates	49
Rufannahme	28		

Sonstige Funktionen 50

- Erweiterte Anruffunktionen 50
- Kontakte 53
- Personalisieren 59
- Gesprächszeiten und Gebühren 60
- Freisprecheinrichtungen 62
- Netz 63
- Tools 63
- Sicherheit 66
- Spaß und Spiel 67

Daten zur spezifischen

Absorptionsrate 68

INFORMATIONEN ZU OPEN SOURCE

SOFTWARE 69

Index 70

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus. Falls das Mobiltelefon nass wird, versuchen Sie nicht, das Trocknen mithilfe eines Ofens oder Haarföns zu beschleunigen, da hierdurch Schäden am Mobiltelefon entstehen können.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Stöße


Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

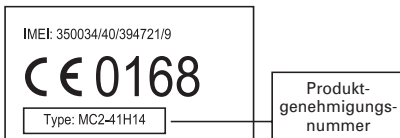

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Wichtige Informationen

ACHTUNG: Bitte machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme des Mobiltelefons unbedingt mit den *Wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweisen* vertraut, die dem Gerät beiliegen.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch verwendet für das Öffnen einer bestimmten Menüfunktion die folgende Schreibweise:

Zu finden unter:  >  **Multimedia** > **Kamera**

Das bedeutet, dass Sie auf dem Standby-Display folgendermaßen vorgehen:

- 1 Drücken Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die *mittlere Taste* .

- 2 Drücken Sie die *Navigationstaste* , um zu  **Multimedia** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste , um zu **Kamera** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Funktionen, die vom Netz, der SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkvertrag abhängig sind und möglicherweise nicht überall angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.



Dies bedeutet, dass für eine Funktion optionales Zubehör erforderlich ist.

Akku

Hinweise zum Laden des Akkus

Anweisungen zum Laden des Akkus finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Tipp: Die Schaltkreistechnik der Motorola-Akkus schützt den Akku vor Schäden durch Überladung.

Hinweis: Sie können den Akku aufladen, indem Sie das Telefon über den Micro-USB-Anschluss mit dem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Telefon und Computer müssen eingeschaltet sein, und im Computer müssen die richtigen Softwaretreiber installiert sein. Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.



Akku – Verwendung und Sicherheit

- **Motorola empfiehlt, immer Akkus und Ladegeräte von Motorola zu verwenden.** Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht wurden, die nicht von Motorola stammen. **Achtung:** Das Verwenden eines ungeeigneten Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar. Eine falsche Akkuverwendung oder das Verwenden eines beschädigten Akkus kann Brände, Explosionen oder sonstige Schäden zur Folge haben.
- Die Akkuverwendung durch Kinder sollte überwacht werden.
- **Wichtig:** Motorola-Mobilfunkgeräte sind für die Verwendung mit geeigneten Akkus optimiert. Wird auf Ihrem Display **Ungültiger Akku** oder **Laden nicht**

möglich angezeigt, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Entnehmen Sie den Akku, und prüfen Sie, ob das Hologramm „Original Equipment“ von Motorola vorhanden ist;
- Wenn kein Hologramm sichtbar ist, handelt es sich nicht um einen qualifizierten Akku;
- Wenn ein Hologramm sichtbar ist, setzen Sie den Akku wieder ein, und wiederholen Sie den Ladevorgang;
- Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- **Vorsichtsmaßnahmen beim Laden:**
Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Setzen Sie Akkus beim Laden keinen

Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C aus. Lassen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug, wenn Sie aussteigen.

- Akkus sollten an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.
- Es ist normal, dass die Lebensdauer des Akkus im Lauf der Zeit abnimmt und sich die Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen verkürzt oder dass häufigere und längere Ladezeiten erforderlich sind.
- **Vermeiden Sie Schäden an Akku und Mobilgerät.** Zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen, verformen, zerschneiden Sie den Akku oder das Mobilgerät nicht, schlagen Sie ihn/es auch nicht an, und tauchen Sie ihn/es auch nicht in Wasser. Vermeiden Sie es, den Akku oder das Mobilgerät fallen zu lassen, insbesondere auf harter Oberfläche. Wenn Ihr Akku oder Mobiltelefon auf diese Weise beschädigt wurde, bringen Sie ihn/es

vor der erneuten Verwendung zu einem autorisierten Motorola-Servicecenter. Versuchen Sie **nicht**, das Gerät mit einer Vorrichtung oder einer externen Wärmequelle wie einem Haartrockner oder einer Mikrowelle zu trocknen.

- **Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus** – insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren. Durch den Kontakt mit metallischen Gegenständen (beispielsweise Schmuck, Schlüssel, Ketten) kann das leitende Material einen Stromkreis schließen (Kurzschluss). Dadurch kann sich der Akku stark erhitzen, was Sach- und/oder Personenschäden verursachen kann.

Sie sich bei Ihrem lokalen Wertstoffhof nach der ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus.

Warnung: Entsorgen Sie Akkus niemals, indem Sie sie verbrennen – sie könnten explodieren.


Entsorgen Sie verbrauchte Akkus umgehend gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land. Erkundigen



Grundlagen

Display

Das *Standby-Display* wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

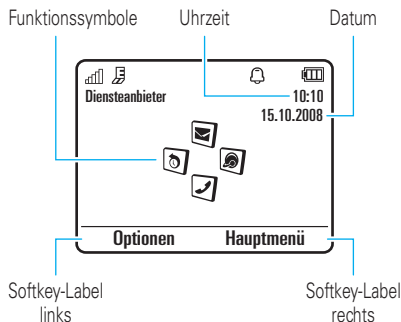

Hinweis: Abhängig von Ihrem Dienstanbieter kann Ihr Standby-Display von dem in der Abbildung abweichen.

Zum Wählen einer Rufnummer müssen Sie im Standby-Display nur die Ziffern eingeben und drücken.

Drücken Sie die *mittlere Taste* oder den Softkey **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

Drücken Sie **Optionen** auf dem Standby-Display, um das Signalprofil zu ändern, eine Nachricht zu senden, das Wallpaper zu ändern, einen Kontakt zu erstellen oder ein Bluetooth®-Gerät zu suchen.

Drücken Sie im Standby-Display die *Navigationstaste* oben, unten, links oder rechts, um auf grundlegende Funktionen zuzugreifen. Informationen zum Anzeigen, Ausblenden oder Ändern der Funktionssymbole im Standby-Display finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Tipp: Sie benötigen Hilfe? Drücken Sie > **Hilfe**. Wählen Sie ein **Hilfe**-Thema aus, um Informationen über Funktionen des Mobiltelefons zu erhalten.

Am oberen Rand des Standby-Displays können die folgenden Statussymbole angezeigt werden:



1 Signalstärke – Zeigt die Stärke des Netzsignals an.

2 EDGE/GPRS – Zeigt an, dass das Mobiltelefon eine Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  oder *General Packet Radio Service* (GPRS)  verwendet.

3 Bluetooth-Symbol – Zeigt den Bluetooth-Status an:

-  leuchtet blau = Bluetooth aktiviert
-  leuchtet grün = Bluetooth verbunden
-  blinkt blau = Bluetooth-Erkennungsmodus

4 IM-Anzeige (Instant Messaging) – Zeigt den aktiven IM-Status an.

-  (grün) = online
-  = offline
-  = besetzt
-  = diskret
-  (grau) = für IM unsichtbar

5 IM-Anzeige – Wird angezeigt, wenn Sie eine neue IM-Nachricht erhalten.

6 Nachrichtensymbol – Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Text- oder Sprachnachricht erhalten. Beispiele für weitere Datenverbindungssymbole:

 = E-Mail-Nachricht

 = Sprachnachricht

7 Standortbestimmung –  wird angezeigt, wenn das Mobiltelefon Informationen zur Standortbestimmung an das Netz senden kann oder  wird angezeigt, wenn die Standortbestimmung deaktiviert ist.

8 Profilanzeige – Zeigt das eingestellte Signalprofil an:

 = Normal

 = Stumm

 = Vibrieren

 = Vibr. & Rufton

- 9 Aktive Leitung** – Das Symbol  weist auf eine aktive Verbindung, das Symbol  auf die aktivierte Rufumleitung hin. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Anzeigen möglich:


 = Leitung 1 aktiv  = Leitung 2 aktiv
 = Rufumleitung  = Rufumleitung
für Leitung 1 für Leitung 2
eingeschaltet eingeschaltet

- 10 Akkuladezustand** – Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Laden Sie den Akku auf, wenn **Akku fast leer** auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

Lautstärke

Drücken Sie die *Lautstärketasten*, um:


- das Signal für eingehende Anrufe auszuschalten;

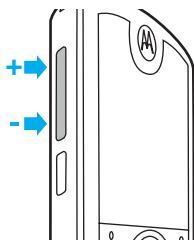

- die Lautstärke der Hörmuschel oder des Lautsprechers während eines Anrufs zu ändern;
- die Lautstärke während der Wiedergabe eines Lieds oder eines Videos zu ändern;
- die Radiolautstärke zu ändern;
- das Signalprofil im Standby-Display festzulegen (drücken Sie die Lautstärketasten, um zu einem Profil zu blättern, drücken Sie anschließend  oder die seitliche Auswahltaste, um das Profil auszuwählen).

Seitliche Auswahltaste

Die *seitliche Auswahltaste* ist eine weitere Möglichkeit zum Durchführen bestimmter Aktionen. Wenn Sie z. B. zu einem Menüelement blättern, können Sie dieses durch Drücken der seitlichen Auswahltaste (statt ) auswählen.

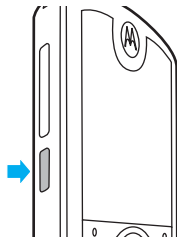


Texteingabe

Bei einigen Funktionen können Sie Text eingeben.

Drücken Sie **#**, um einen Texteingabemodus auszuwählen.

Zeichenzähler

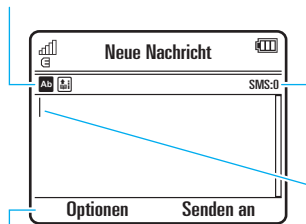

Ändern Sie die Optionen für die Texteingabe.

Blinkender Cursor kennzeichnet den Einfügekpunkt.

Texteingabemodi	
	„Wort“-Modus (siehe Seite 16)
	„abc“-Modus (siehe Seite 17)
	Numerischer Modus (siehe Seite 17)
	Symbol-Modus (siehe Seite 17)

So **ändern** Sie die globalen Einstellungen und die Sprache für die Texteingabe:

Zu finden unter: > Setup > Telefon > Texteingabe

Großschreibung ändern: Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **O**, um zu Großbuchstaben (**U**), zu Wortanfang groß (**U**) oder zu Kleinbuchstaben (kein Symbol) zu wechseln.

Wortlernfunktion aktivieren: Das Telefon kann eingegebene neue Wörter lernen, um die vereinfachte Texteingabe und Wortergänzung zu verbessern. Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **Optionen** > **Texteingabe** > **Vereinfachte Texteingabe** > **Wörter lernen**. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Symbol angezeigt.

Wortergänzung festlegen: Sie können festlegen, dass das Telefon Wörter basierend auf Ihrer Eingabe vervollständigt. Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **Optionen** > **Texteingabe** > **Vereinfachte Texteingabe** > **Wortergänzung**. Wenn die Wortergänzung aktiviert ist, wird das Symbol angezeigt.

Interpunktionszeichen eingeben: Halten Sie in einem Texteingabebildschirm **[*]** gedrückt, um Interpunktionszeichen oder andere Zeichen einzugeben.

Text bearbeiten oder löschen: Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **[↶]**, um den Cursor rechts neben den zu bearbeitenden Text zu positionieren. Drücken Sie die *Löschen-/Rücktaste* **[C]**, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Halten Sie **[C]** gedrückt, um Wort für Wort zu löschen.


Wort-Modus

Drücken Sie **[#]** in einem Texteingabebildschirm, um bei der Texteingabe zum Wort-Modus der vereinfachten Texteingabe zu wechseln. Im Display wird **Ab** angezeigt.

Der Wort-Modus ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. Das Telefon schlägt mögliche Wörter für die bisher gedrückte Tastenkombination vor.

Wenn Sie beispielsweise die Tasten **[7]** **[7]** **[6]** **[4]** drücken, zeigt das Display Folgendes an:

Drücken Sie **[*]**, um **Prog** und ein Leerzeichen einzugeben. Sie können die Textergänzung aktivieren (**[↵]**) oder deaktivieren (**[↵]**).

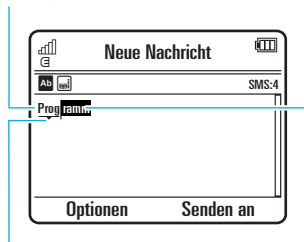

Drücken Sie **[↶]** oben/unten, um weitere Wörter anzuzeigen.

Drücken Sie **[C]**, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Drücken Sie **[↶]** rechts, um ein Wort auszuwählen.

Tip: Sie möchten ein Symbol oder ein Interpunktionszeichen im Wort-Modus eingeben? Halten Sie **[*]** gedrückt, um eine Liste mit verfügbaren Symbolen anzuzeigen und eine Auswahl zu treffen.


abc-Modus

Drücken Sie **#** in einem Texteingabebildschirm, um zum „abc“-Texteingabemodus zu wechseln. Im Display wird **Ab** angezeigt.

Die Texteingabe erfolgt durch wiederholtes Drücken einer Taste, um durch die der Taste entsprechenden Buchstaben, Ziffern und Symbole zu blättern. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben, den Sie eingeben möchten.

Wenn Sie beispielsweise die Taste **7** ein Mal drücken, wird im Display möglicherweise Folgendes angezeigt:

Zeichenanzeige am
Einfügepunkt

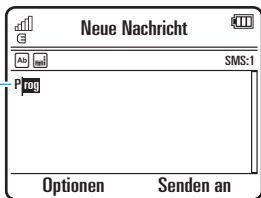

Nach zwei Sekunden wird das Zeichen akzeptiert, und der Cursor springt zur nächsten Position.

Wenn die Wortergänzung aktiviert ist, versucht das Telefon, das restliche Wort zu vervollständigen:

- Drücken Sie **↶** rechts, um das vorgeschlagene Wort und ein Leerzeichen einzugeben.
- Wenn Sie ein anderes Wort wünschen, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Numerischer Modus

Drücken Sie **#** in einem Texteingabebildschirm, bis **123** angezeigt wird. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein.

Tipp: Sie möchten nur eine Zahl eingeben? Zum schnellen Eingeben einer Zahl halten Sie eine Zifferntaste solange gedrückt, bis die Zahl angezeigt wird.

Symbol-Modus

Drücken Sie **#** in einem Texteingabebildschirm, bis **@** angezeigt wird. Im Display wird das Symbol der jeweiligen Taste angezeigt. Drücken Sie wiederholt **↶** oben/unten, um verschiedene Symbole anzuzeigen. Um ein Symbol einzufügen, drücken Sie die jeweilige Taste, oder blättern Sie zu dem Symbol, und drücken Sie **↶**.

Sprachbefehle

Mit Sprachbefehlen können Sie dem Telefon Anweisungen erteilen.

Hinweis: Sprachbefehle werden nicht für alle Sprachen unterstützt.

Sprachwahl

Sie können einen Eintrag in Ihrer Kontaktliste anrufen, indem Sie den Namen des Eintrags oder die einzelnen Ziffern einer Rufnummer sprechen.

1 Halten Sie  gedrückt. Das Telefon lädt die Spracherkennungssoftware und fordert Sie dann auf, einen Befehl oder Namen zu sprechen.

2 Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie den **vollständigen Namen** eines Eintrags aus der Kontaktliste sprechen (z. B. John Smith). Das Telefon bestätigt den Namen, und die Verbindung wird hergestellt.

oder

Sagen Sie „Nummer wählen“. Sie werden aufgefordert, die Ziffern der Rufnummer zu sprechen. Sprechen Sie die Ziffern.

Das Telefon bestätigt die Nummer, und die Verbindung wird hergestellt.

Tipps:

- Sie können den Namen des Kontakts und den Nummerntyp zusammen sprechen. Sagen Sie z. B. „John Smith Mobil“, um die für John Smith gespeicherte Mobilnummer anzurufen.
- Um die Hilfe zu Sprachbefehlen aufzurufen, halten Sie  gedrückt. Drücken Sie anschließend **Hilfe**.

Telefonfunktionen mithilfe von Sprachbefehlen aktivieren

Mit Sprachbefehlen können Sie Anwendungen öffnen und viele grundlegende Telefonfunktionen ausführen.

- 1 Halten Sie  gedrückt. Das Telefon fordert Sie auf, einen Befehl zu sprechen.
- 2 Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie einen Sprachbefehl aus der Liste sprechen.

Sprachbefehle
„<Name>“
„Nummer wählen“

Sprachbefehle
„Nachricht an <Name> senden“
„Kalendereintrag abrufen“
„Neue Nachricht abrufen“
„Neue E-Mail abrufen“
„Neuen Kontakt hinzufügen“
„Sprachmodus“
„Akku überprüfen“
„Signal überprüfen“
„Uhrzeit abrufen“
„Datum abrufen“
„Setup öffnen“
„Anrufliste öffnen“
„Theme öffnen“
„Kamera öffnen“
„Browser Menü öffnen“
„Normal einstellen“
„Vibration einstellen“
„Stumm einstellen“
„Klingelton einstellen“
„Flugzeugmodus einschalten“
„Flugzeugmodus ausschalten“

Tipp: Halten Sie  gedrückt, um die Liste der Sprachbefehle anzuzeigen.

Sprachmodus

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass ID-Daten des eingehenden Anrufs zitiert, die Namen von Menüfunktionen oder Einträgen in der Kontaktliste sowie eingehende Nachrichten (nur englisch) und/oder Feedback für andere Telefonfunktionen akustisch wiedergegeben werden.

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon
> Sprachmodus

Schnellzugriff: Halten Sie  gedrückt. Wenn Sie vom Telefon aufgefordert werden, einen Befehl zu sprechen, sagen Sie „Sprachmodus“.

Freisprechfunktion

Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen** > **Lautsprecher ein**, um die Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten. Auf dem Display wird das Lautsprechersymbol solange angezeigt, bis Sie die Funktion ausschalten (drücken Sie **Optionen** > **Lautsprecher aus**) oder den Anruf beenden.

Hinweis: Die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Kraftfahrzeugs

kann zu Ablenkungen führen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können. Außerdem kann der Einsatz von Mobilgeräten und deren Zubehör in manchen Umgebungen (z. B. Tankstelle, Krankenhaus) verboten oder nur eingeschränkt zulässig sein. Die die Nutzung dieser Produkte betreffenden Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.

Codes und Passwörter

Der vierstellige **Entsperrcode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige **Sicherheitscode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **000000** eingestellt. Sofern der Diensteanbieter diese Codes nicht geändert hat, sollten Sie dies vornehmen:

Zu finden unter:  >  Setup > Sicherheit > Passwörter ändern

Sie können auch Ihre **SIM-PIN** oder das Passwort für Anrufsperrern ändern.

Falls Sie Ihren Entsperrcode

vergessen: Geben Sie an der Eingabeaufforderung **Bitte Entsperrcode eingeben:** „1234“ oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie **#**, und geben Sie stattdessen den sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Falls Sie einen anderen Code vergessen

sollten: Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperr vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefon sperren und entsperren

Sie können Ihr Telefon sperren, so dass andere Personen es nicht verwenden können. Zum Sperren oder Entsperrn Ihres Telefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

So wird das Telefon **manuell gesperrt**:

Zu finden unter:  >  Setup > Sicherheit
> Telefonsperre > Jetzt sperren

So wird das Telefon beim Ausschalten **automatisch gesperrt**:

Zu finden unter:  >  Setup > Sicherheit
> Telefonsperre > Einschaltsperrung > Ein

Personalisieren

Profile

Sie können das Signalprofil des Telefons schnell an Ihre Aktivitäten oder Umgebung anpassen. In jedem Profil können Sie unterschiedliche Signaltöne oder Vibrationsalarme für eingehende Anrufe und andere Termine festlegen. Das Signalprofil wird oben im Standby-Display angezeigt.



Normal



Stumm



Vibrieren



Vibr. & Rufton

So ändern Sie das Profil: Drücken Sie im Standby-Display die Lautsprechertasten auf der Seite des Telefons. Sie können auch im Standby-Display **Optionen > Profil ändern** drücken.

Das Profil **Stumm** schaltet das Telefon stumm, bis Sie ein anderes Profil einstellen.

Schnellzugriff: Halten Sie im Standby-Display  gedrückt, um das Profil schnell in **Vibrieren** zu ändern.

Profileinstellungen ändern

Sie können die Signaltöne ändern, die für eingehende Anrufe und andere Termine verwendet werden. Sie können auch die Signallautstärke, die Tastenlautstärke und die Lautstärke für die Mediadateien ändern. Bei SIM-Karten können Sie verschiedene Klingeltöne einstellen, um Anrufe auf Leitung 1 oder Leitung 2 zu unterscheiden.

Hinweis: Sie können den Signaltyp **Stumm** und einige Einstellungen für bestimmte Signaltypen nicht ändern.

Zu finden unter:  >  **Setup > Profile**
Profil > Optionen > Bearbeiten

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarte **Signale** , **Lautstärke** , **Nachrichten**  oder **Einstellungen**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zur Signal- oder Lautstärkeeinstellung zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann .

- 3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

So führen Sie das **Zurücksetzen** der Standardeinstellungen für einen Signaltyp aus:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile > *Profil*, drücken Sie **Optionen** > **Zurücksetzen**

Neues Profil erstellen

So erstellen Sie ein **neues** Profil mit den gewünschten Signaltönen und Lautstärkeinstellungen:

- 1 Ändern Sie die Profileinstellungen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
- 2 Drücken Sie **Optionen** > **Als Profil speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und drücken Sie **Speichern**, um es zu speichern.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, drücken Sie **Optionen** > **Profil erstellen**

Hinweis: Einstellungen für ein Signalprofil können auch nach Theme festgelegt werden. Wenn Sie ein neues Theme anwenden, können

Sie auswählen, die Signaleinstellungen des Themes auf das aktuelle Profil anzuwenden. Durch Auswahl dieser Option wird das aktuelle Profil **geändert**, und es verwendet die Signaleinstellungen des Themes.

Profile bearbeiten oder löschen

So **bearbeiten** Sie ein Profil:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, blättern Sie zum Profil, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**

Hinweis: Sie können das Profil **Stumm** und einige Einstellungen für bestimmte Profile nicht ändern.

So **löschen** Sie ein benutzerdefiniertes Profil:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, blättern Sie zum Profil, drücken Sie **Optionen** > **Löschen**

Einstellungen wiederherstellen

So löschen Sie alle benutzerdefinierten Profile und stellen die ursprünglichen Profileinstellungen Ihres Telefons wieder her:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, drücken Sie **Optionen** > **Toneinstell. zurücks.**

Datum und Uhrzeit

Das Telefon kann die Uhrzeit und das Datum automatisch aktualisieren. Datum und Uhrzeit werden für die Funktion **Kalender** benötigt.

So **synchronisieren** Sie Datum und Uhrzeit mit dem Netz:



Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Uhrzeit Auto-Update > Ein

So stellen Sie die Uhrzeit und das Datum **manuell** ein:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Uhrzeit Auto-Update > Aus, blättern Sie dann zu **Zeit** und **Datum**

Zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums drücken Sie  links/rechts, um zu einer Einstellung zu blättern. Drücken Sie anschließend  oben/unten, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie **Einstellen**, um die Einstellungen zu speichern.

So zeigen Sie im Standby-Display die digitale Uhrzeit im **12-Stunden- oder 24-Stunden-Format** an:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Uhrzeitformat > 12-Stunden-Format oder 24-Stunden-Format

So legen Sie das **Datumsformat** im Standby-Display fest:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Datumsformat

So legen Sie die **Zeitzone** fest:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Zeitzone, wählen Sie anschließend einen Ort in der Zeitzone aus.

Schnellzugriff: Geben Sie über die Buchstabentasten die ersten Buchstaben des gesuchten Orts ein.

Themes

Mit einem Telefon-Theme können Sie das Aussehen und den Sound Ihres Telefons personalisieren. Meistens umfassen Themes ein Wallpaper, einen Screensaver und einen Signalton.



So **aktivieren** Sie ein Theme:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes > Theme

In der *Kurzanleitung* finden Sie Informationen zum **Herunterladen** eines Themes mit dem Browser Ihres Telefons.

So **löschen** Sie ein Theme:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes, blättern Sie zum Theme, und drücken Sie anschließend **Optionen** > **Verwalten** > **Löschen**

Hinweis: Sie können nur heruntergeladene Themes oder benutzerdefinierte Themes, die Sie erstellt haben, löschen.

Klingeltöne anhören

So hören Sie die Klingeltöne auf dem Telefon an und wählen den Klingelton aus, der mit einem Theme für eingehende Anrufe verwendet werden soll:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** > **Signal** > **Anrufsignale** > **Vorinst. Anrufsignale**

- 1 Drücken Sie , oben/unten, um zum jeweiligen Klingelton zu blättern und ihn zu testen.
- 2 Drücken Sie , um den markierten Klingelton auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **Speichern**, um die Auswahl zu speichern.

Ein Foto als Wallpaper verwenden

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild (*Wallpaper*) im Standby-Display:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**

- 1 Drücken Sie , um die Registerkarte **Bilder**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie , nach unten, um zu **Wallpaper** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

- 3 Blättern Sie zu dem Foto, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Hinweis: Wenn das Foto auf einer installierten Speicherkarte gespeichert ist, wählen Sie **Zurück zu Bilder > Zurück zu Meine Dateien > Speicherkarte > Meine Fotos**, um auf der Speicherkarte nach Fotos zu suchen.

- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Auswahl zu speichern.

Bei Fotos, die Sie von einem anderen Gerät auf das Telefon kopieren, wird möglicherweise die Größe nicht korrekt angepasst, wenn Sie sie als Hintergrundbilder verwenden. So **passen Sie die Größe eines Hintergrundfotos an**, damit es in der korrekten Größe angezeigt wird.

Zu finden unter:  >  **Setup > Themes**, drücken Sie **Optionen > Bearbeiten**

- 1 Drücken Sie , um die Registerkarte **Bilder**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  nach unten, um zu **Wallpaper Layout** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

- 3 Blättern Sie zu **Bild anpassen**, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Einstellung zu speichern.

Thema ändern

Zu finden unter:  >  **Setup > Themes**, blättern Sie zum Thema, drücken Sie **Optionen > Bearbeiten**

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarte **Sounds**  oder **Bilder**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zur Einstellung zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann .
- 3 Blättern Sie zur gewünschten Bild- oder Sounddatei, und wählen Sie sie aus.
- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Änderungen am Thema zu speichern.

Das **Wallpaper** wird als Hintergrundbild auf dem Standby-Display angezeigt.

Der **Screensaver** wird nach einem gewissen Zeitraum der Inaktivität angezeigt.

Mit **Skins** ändern Sie das Erscheinungsbild des Telefondisplays.

So führen Sie das **Zurücksetzen** der Standardeinstellungen für ein geändertes Theme aus:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes
> Theme, drücken Sie **Optionen** > **Verwalten**
> **Zurücksetzen**

So **stellen** Sie das Standard-Theme für das Telefon wieder her:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes,
drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Auf**
Standardeinstellungen zurücksetzen

Neues Theme erstellen

Zu finden unter:  >  Setup > Themes,
drücken Sie **Optionen** > **Theme erstellen** oder **Kopie**
erstellen

Display-Einstellungen

So stellen Sie die **Helligkeit** des Displays ein:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon
> Display > Helligkeit

Zum Schonen des Akkus kann das **Display** ausgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. So legen Sie das Verzögerungsintervall für das Deaktivieren des Displays fest:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon
> Display > Timeout Display

Das **Screensaver**-Display wird für einen Moment angezeigt, wenn das Verzögerungsintervall für das Display erreicht wurde. So schalten Sie den Screensaver ein und aus:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon
> Display > Screensaver > **Ein** oder **Aus**

Tipp: Deaktivieren Sie den Screensaver, um die Akkubetriebszeit zu verlängern.

Rufannahme

Sie können einen eingehenden Anruf auf verschiedene Arten annehmen. So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Annahmelooption:

Zu finden unter:  >  Setup > Anrufe
> Gesprächsopt. > Rufannahme

Option	
Tasten drücken	Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen.

Hinweis: Sie können immer  drücken, um einen Anruf anzunehmen.

Anrufe

Klingelton abschalten

Drücken Sie die Lautstärketasten seitlich am Telefon, um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anrufliste

Das Mobiltelefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn bei diesen Anrufen kein Gespräch zustande kam. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Die jeweils ältesten Anrufe werden gelöscht, wenn neue hinzukommen.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display auf , um die Liste **Alle Anrufe** anzuzeigen. Drücken Sie anschließend auf  links/rechts, um andere Anruflisten anzuzeigen.

Zu finden unter:  >  Tools > **Anrufliste**

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um eine Anrufliste auszuwählen: **Alle Anrufe**, **Gewählte Anrufe**, **Beantwortet. Anrufe**, **Entgangene Anrufe** oder **Häufige Anrufe**.

- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zu einer Telefonnummer zu blättern.

Anhand der Symbole erkennen Sie, ob ein Anruf eingegangen ist , abgegangen ist , oder verpasst wurde . Ein Häkchen neben einem Symbol bedeutet, dass ein Anruf verbunden ist.

- Zum Anrufen der Rufnummer drücken Sie .
- Zum Anzeigen von Detailinformationen (z. B. Datum und Uhrzeit) zu diesem Anruf drücken Sie .
- Drücken Sie **Optionen**, um andere Vorgänge für die Nummer auszuführen (Nachricht senden, als Kontakt speichern) oder Optionen für die letzten Anrufe festzulegen.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie  im Standby-Display, um die Liste **Gewählte Anrufe** anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie zu der Nummer, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie .

Wenn Sie ein **Besetztsymbol** hören und die Meldung **Wahl-Setup** angezeigt wird, drücken Sie  oder **Erneut versuchen**, um die Rufnummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs wird die Meldung **Verbunden** angezeigt und die Verbindung wird hergestellt.



Zurückrufen

Das Mobiltelefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **X entgangene(r) Anruf(e)** an. Dabei bezeichnet **X** die Anzahl der verpassten Anrufe.

Wenn die Meldung **X entgangene(r) Anruf(e)** angezeigt wird, drücken Sie , um die Liste **Entgangene Anrufe** anzuzeigen. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie .

Anrufer-ID

Mit der *Anrufer-Identifizierung* (Anrufer-ID) wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs angezeigt.



Ihr Telefon zeigt Name und Bild des Anrufers an, wenn diese in der Kontaktliste gespeichert sind. Falls keine Anruferkennung übertragen wird, wird im Display die Nachricht **Anruf von ...** angezeigt.

Hinweis: Bild-IDs sind für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Tip: Möchten Sie den Anrufer schon am Klingelton erkennen? Informationen zum Zuweisen eines speziellen Klingeltons für einen Kontakt finden Sie auf Seite 56.

Um Ihre Rufnummer beim nächsten abgehenden Anruf anzuzeigen bzw. zu unterdrücken, geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken dann **Optionen > ID übermitteln** oder **ID verbergen**.

So übermitteln oder unterdrücken Sie **Ihre Rufnummer** für alle Anrufe:

Zu finden unter:  >  **Setup > Anrufe > Wahl-Setup > Meine Anrufer-ID > Alle Anrufe > ID übermitteln** oder **ID verbergen**

Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 999 oder 112), so dass Sie diese jederzeit anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Überprüfen Sie dies bei Ihrem Diensteanbieter, da die Notrufnummern länderspezifisch sind. Das Telefon funktioniert u. U. nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden. Verlassen Sie sich bei erforderlichen Anrufen (z. B. medizinische Notfälle) nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon.

So tätigen Sie einen Notruf: Schalten Sie das Telefon ein, wählen Sie die Notrufnummer, und drücken Sie anschließend die *Sendetaste* , um die Notrufnummer anzurufen.

Sprachnachrichten

Die empfangenen Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören Ihrer Sprachnachrichten rufen Sie Ihre Mailbox an. 

Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie ggf. weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Wenn Sie eine Sprachnachricht **erhalten**, werden im Telefondisplay **Neue Sprachnachricht** und das Sprachnachrichtensymbol  angezeigt.

So **prüfen** Sie, ob Sprachnachrichten eingegangen sind:

Zu finden unter:  >  **Nachricht.** > **Mailbox anrufen**

Schnellzugriff: Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise Ihre Mailbox-Nummer unter der Schnellwahltaste 1 abgelegt. Ist dies der Fall, halten Sie im Standby-Display **1** gedrückt und hören Sie die Mailbox-Nachricht(en) ab.

Unterhaltung

Browser

Verwenden Sie den HTML-Browser des Telefons, um Ihre Websites aufzurufen, Videos auf ein Videoblog zu laden und Dateien und Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen. Melden Sie sich bei Ihrem Internet-E-Mail-Konto an, um Ihre E-Mails unterwegs abzurufen.

Sie **starten** den Browser:

Zu finden unter:  >  **Web-Zugr.** > **Browser**

Drücken Sie  oben, unten, links oder rechts, um durch die Webseiten zu blättern. Blättern Sie zu einem Link, und drücken Sie , um ihn auszuwählen. Drücken Sie **Zurück** jederzeit, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Einige Webseiten können ein Texteingabefenster für den Austausch von Informationen mit einer Website enthalten. Blättern Sie zu einem Fenster, wählen Sie es aus, und geben Sie den Text wie gewohnt ein

(weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 15).

Um **eine Webseite aufzurufen**, drücken Sie **Optionen** > **Gehe zu URL**, geben die Internetadresse ein und drücken anschließend **Start**.

Um ein **Lesezeichen** in die aktuelle Webseite einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Aktuelle Seite** > **Bookmark hinzufügen**.

Um eine **Webseite mit einem Lesezeichen** aufzurufen, drücken Sie **Optionen** > **Bookmarks** > **Lesezeichen**.

Um **die Startseite zu ändern**, die angezeigt wird, wenn Sie den Browser starten, rufen Sie die gewünschte Webseite auf, drücken Sie **Optionen** > **Aktuelle Seite** > **Als Homepage verwenden**.

Informationen zum **Hochladen** eines Videos auf eine Blogsite finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Zum **Herunterladen** einer Mediadatei, eines Themes oder eines Java™-Spiels bzw.

-Anwendung auf Ihr Telefon, rufen Sie die Seite

auf, die mit der Datei verknüpft ist, blättern zu dem Link, und wählen ihn aus.

Um den Browser zu **beenden**, drücken Sie **Optionen > Beenden**.

Mit Google suchen

Verwenden Sie den Browser Ihres Mobiltelefons, um Google zu nutzen.



Zu finden unter:  >  **Web-Zugr.** > **Browser**

- 1 Drücken Sie **Optionen > Bookmarks**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste , um zum Lesezeichen für **Google** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.
- 3 Drücken Sie , um das Texteingabefenster für Google zu wählen.
- 4 Geben Sie den gesuchten Text in das Texteingabefenster ein.

- 5 Drücken Sie die Navigationstaste  unten, um zum Google-Suchsymbol zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

Die Suchergebnisse werden im Browser angezeigt.

E-Mails abrufen

Rufen Sie Ihr webbasiertes **E-Mail-Konto** (z. B. Hotmail, Gmail oder Yahoo) ab.



Zu finden unter:  >  **Web-Zugr.** > **Browser**

- 1 Drücken Sie **Optionen > Gehe zu URL**.
- 2 Geben Sie die Web-Adresse Ihres webbasierten E-Mail-Kontos ein, und drücken Sie dann **Los**.

Weitere Informationen zur Verwendung des Telefon-Browsers finden Sie auf Seite 32.

Nachrichten

Textnachrichten

Nachrichten senden

Eine Nachricht kann Text sowie Bilder, Sounds oder andere Objekte enthalten. Sie können mehrere Seiten in eine Nachricht einfügen und Text oder Objekte auf jeder Seite platzieren. Die Nachricht kann an kompatible Telefone oder E-Mail-Adressen gesendet werden.



Zu finden unter:  >  **Nachricht.** > **Nachricht erstellen**

- 1 Geben Sie den Text mithilfe der Tastatur ein (weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 15).

Um ein Objekt (**Bild, Sound oder andere Mediadatei**) in die Seite einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen**. Wählen Sie den Dateityp und die Datei. (**Hinweis:** Möglicherweise gelten für Bilder und Videos, die Sie in einer Nachricht senden, Dateigrößenbeschränkungen.)

Um eine **weitere Seite** einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Seite**. Auf der neuen Seite können Sie weiteren Text und weitere Objekte hinzufügen.

- 2 Wenn Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie **Optionen** > **Sendeoptionen**, um Nachrichtenoptionen (z. B. **Betreff** und **Priorität**) festzulegen:
- 3 Drücken Sie nach dem Auswählen der Nachrichtenoptionen **Fertig**.
- 4 Drücken Sie **Senden an**, um die Nachrichtenempfänger auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie mindestens einen Eintrag aus der Kontaktliste aus (drücken Sie , um zu einem Eintrag zu blättern, und drücken Sie , um den Eintrag auszuwählen).
 - Geben Sie eine neue Nummer oder E-Mail-Adresse ein (drücken Sie **Optionen** > **Rufnummer eingeben** oder **E-Mail eingeben**).

- 5 Drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Möglicherweise erhalten Sie die Meldung, dass es sich um eine Multimedia-Nachricht handelt, wenn mehrere Seiten oder Mediaobjekte vorhanden sind. Nicht alle Telefone oder Netze unterstützen MMS-Nachrichten. Drücken Sie **Ja**, um die Nachricht zu senden.

Um die Nachricht zu speichern oder abzubrechen, drücken Sie **Optionen** > **In Entwürfe speichern** oder **Nachricht abbrechen**.

Nachrichten empfangen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, gibt das Telefon ein Signal aus und zeigt auf dem Display **Neue Nachricht** mit dem Nachrichtensymbol  an.



Drücken Sie **Anzeigen** zum **Lesen** der Nachricht. Nachricht mit Mediadateien:

- Beim Lesen der Nachricht werden Bilder und Animationen angezeigt.
- Beim Lesen der Nachricht werden Sounddateien wiedergegeben. Drücken

Sie die Lautstärketasten seitlich am Telefon, um die Lautstärke zu ändern.

- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Um einen Anhang zu öffnen, wählen Sie das Dateisymbol oder den Dateinamen aus.

Um die Nachricht zu **beantworten**, drücken Sie **Optionen** > **Antworten**.

Weitere Nachrichten- und E-Mail-Funktionen

Funktionen

Textvorlage senden



 >  **Nachricht.** > **Vorlagen** > **Textvorlagen**
> *Easy SMS*, drücken Sie **Optionen** > **Senden**

So erstellen Sie eine neue Textvorlage:

 >  **Nachricht.** > **Vorlagen** > **Textvorlagen**,
drücken Sie **Optionen** > **Vorlage erstellen**

Funktionen

E-Mail-Konten einrichten



Mehrere E-Mail-Konten im Telefon einrichten und verwenden:

• ➤ > Nachricht. > Allgemein > Konto erstellen

Hinweis: Das Display zeigt einen separaten Ordner für jedes E-Mail-Konto an.

E-Mail senden



• ➤ > Nachricht. > Allgemein

Multimedia-Vorlage verwenden



MMS-Vorlage mit vorinstallierten Mediadateien, z. B. Bild, öffnen:

• ➤ > Nachricht. > Vorlagen > MMS-Vorlagen

Neue Nachricht oder E-Mail lesen



Wenn im Display **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Lesen**.

Funktionen

Ältere Nachrichten lesen



• ➤ > Nachricht. > Eingang

Symbole neben den einzelnen Nachrichten kennzeichnen deren Status: **gelesen** , **ungelesen** , **dringend**  oder mit **Anhang** . Drücken Sie **Optionen**, um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.

Ältere E-Mails lesen



• ➤ > Nachricht. > Allgemein

Drücken Sie **Optionen**, um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.

Medienobjekte speichern



Blättern Sie zur betreffenden Seite in der MMS, und drücken Sie **Optionen** > **Speichern**.

Ordner erstellen



Erstellen Sie einen persönlichen Ordner für das Speichern Ihrer Nachrichten.

• ➤ > Nachricht. > **Meine Ordner**, drücken Sie **Optionen** > **Ordner erstellen**

Funktionen

Browser-Nachrichten



Mit dem Browser empfangene Nachrichten lesen:

Wenn im Display **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Anzeigen**.

So aktivieren Sie Browser-Nachrichten und passen die Einstellungen für Browser-Nachrichten an:

• > Nachricht, drücken Sie **Optionen**
> **Einstellungen** > **Browser-Nachrichten**

Cell Broadcast



Abonnierte Cell Broadcast-Nachrichten anzeigen:

Wenn im Display **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Anzeigen**.

So aktivieren Sie Cell Broadcast und passen die Einstellungen hierfür an:

• > Nachricht, drücken Sie **Optionen** > **Setup**
> **Cell Broadcast**

Instant Messaging

Mit Instant Messaging können Sie Nachrichten in Echtzeit mit Ihren Freunden austauschen.



Zu finden unter: • > Nachricht. > IM, blättern Sie zu Ihrem IM-Konto, und drücken Sie **Anmelden**.

Wenn Sie nicht über ein IM-Konto verfügen, wählen Sie **[Neues Konto]**, um ein Konto zu erstellen.

Um **andere Benutzer** online zu finden, wählen Sie **Kontaktliste**, um eine Liste mit anderen Benutzern anzuzeigen.

Um **ein Gespräch zu starten**, blättern Sie in der Liste **Online-Kontakte** zu einem Namen, und drücken Sie **IM send**.

Um **ein aktives Gespräch zu öffnen**, blättern Sie in der Liste **Gespräche** zu einem Namen, und drücken Sie **Anzeigen**.

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie **Optionen** > **Gespräch beenden**.

Um sich bei der Instant Messaging-Sitzung **abzumelden**, drücken Sie **Optionen > Abmelden**.

IM-Accounts erstellen oder bearbeiten

So erstellen Sie ein neues IM-Konto:

Zu finden unter:  >  **Nachricht.** > IM
> **[Neues Konto]**

So bearbeiten Sie ein vorhandenes IM-Konto:

Zu finden unter:  >  **Nachricht.** > IM,
blättern Sie zu Ihrem IM-Konto, drücken Sie
Optionen > Konto bearbeiten.

Verbindungen

Sync

Zum Synchronisieren von Informationen zwischen Ihrem Telefon und einem Remote-Server stehen Ihnen verschiedene Funkverbindungsmethoden zur Verfügung.



Exchange ActiveSync

Sie können die Kontaktliste, Kalendereinträge und E-Mails des Telefons über das Internet synchronisieren. Dazu benötigen Sie ein E-Mail-Konto auf einem Microsoft® Exchange 2003-Server.



Exchange ActiveSync einrichten

Stellen Sie sicher, dass die **Mobility**-Option für das E-Mail-Konto und der **Datendienst** bei Ihrem Diensteanbieter aktiviert ist (für diesen Dienst können zusätzliche Gebühren anfallen).

So richten Sie einen ActiveSync-Partner ein:

Zu finden unter:  >  Tools > Sync
> Exchange ActiveSync

Geben Sie die Informationen für Ihr E-Mail-Konto und den Server ein, einschließlich **Benutzername**, **Passwort**, **Domänenname**, **Servename** und **Datenverbindung**. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren IT-Systemadministrator, um die erforderlichen Informationen oder Hilfe zum Verbinden des Telefons mit dem Server zu erhalten.

Exchange ActiveSync verwenden

Automatische Synchronisierung von Daten mit einem Exchange ActiveSync-Partner planen:

Zu finden unter:  >  > Tools > Sync
> Exchange ActiveSync, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**
> **Autom. Synchronisier.** > **Ein** und **OK**, um die Uhrzeit und die Tage für die Synchronisierung einzugeben.

So synchronisieren Sie Kontakte, Kalendereinträge und E-Mails **manuell**:

Zu finden unter:  >  Tools > Sync
> Exchange ActiveSync drücken Sie **Optionen** > **Sync**

Die erste Synchronisierung kann einige Minuten dauern. Dies hängt von der Datenmenge in der Kontaktliste, im Kalender und in den E-Mails auf dem Exchange 2003-Server ab.

SyncML

Sie können einen SyncML-Internet-Server anrufen und die Kontaktliste und Kalendereinträge mit dem Server synchronisieren.



So **synchronisieren Sie Dateien** mit einem von Ihnen eingerichteten Partner:

Zu finden unter:  >  Tools > Sync > SyncML

Wenn kein SyncML-Profil auf dem Telefon gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Profil zu erstellen. Wenden Sie sich an Ihren IT-Systemadministrator, um die erforderlichen Informationen für das Einrichten eines Profils zu erhalten.

Hinweis: Wenn das Telefon keine Verbindung zum Server herstellen kann, vergewissern Sie sich, ob der Diensteanbieter Ihres

Telefonnetzes den Datendienst für Ihr Telefon aktiviert hat (möglicherweise fällt für diesen Service eine zusätzliche Gebühr an).

Datei-Manager

Verwalten Sie Musik, Sounddateien, Fotos, Videos und andere Dateien, die im Telefon oder auf einer optionalen, wechselbaren MicroSD-Speicherkarte gespeichert sind.

Zu finden unter:  >  Tools > Datei-Manager

Wählen Sie einen Ordner oder **Speicherkarte** aus, um den Inhalt anzuzeigen.

Um eine Sounddatei oder eine Sprachnotiz **wiedergzugeben** oder ein Foto oder Video **anzuzeigen**, blättern Sie zu der betreffenden Datei und wählen sie aus.

Um eine Datei zu **bearbeiten**, blättern Sie zu der Datei und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten**, um sie zu kopieren, zu verschieben oder umzubenennen. Andere Optionen sind das Löschen, Senden oder Anwenden der Datei. Einige Operationen können nicht für bestimmte

urheberrechtlich geschützte oder vorinstallierte Dateien ausgeführt werden.

Zum **Kopieren von Dateien** zwischen dem Telefon und einem Computer können Sie eine Kabelverbindung (siehe nächsten Abschnitt) oder eine Bluetooth®-Verbindung (siehe Seite 46) verwenden.

Speicherkarte formatieren

Um eine neue Speicherkarte mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie diese Speicherkarte formatieren.

Vorsicht: Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Dateien **gelöscht**.

So formatieren Sie eine installierte Speicherkarte:

Zu finden unter:  >  Tools
> Datei-Manager

- 1 Drücken Sie , um zur Speicherkarte zu blättern.
- 2 Drücken Sie **Optionen** > **Speicherkarte** > **Formatieren**.

- 3 Wählen Sie **Formatieren**, um zu bestätigen, dass Sie die Speicherkarte formatieren möchten.

Eigenschaften der Speicherkarte anzeigen

So zeigen Sie die Eigenschaften der Speicherkarte (z. B. Name und verfügbarer Speicherplatz) an:

Zu finden unter:  >  Tools
> Datei-Manager

- 1 Drücken Sie , um zur Speicherkarte zu blättern.
- 2 Drücken Sie **Optionen** > **Speicherkarte** > **Eigenschaften**.

Dateien zwischen Telefon und Speicherkarte verschieben oder kopieren

Vorsicht: Wenn Sie eine Datei an einen neuen Speicherort **verschieben**, wird die Datei am ursprünglichen Speicherort **gelöscht**.

Zu finden unter: > Tools

> Datei-Manager

- 1 Blättern Sie zu der Datei, die Sie verschieben oder kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Verschieben** oder **Kopieren**.


Hinweis: Die Optionen **Verschieben** und **Kopieren** werden nicht angezeigt, wenn die Datei urheberrechtlich geschützt ist.

- 3 Blättern Sie zum Zielspeicherort, und drücken Sie **Platzieren**.

Kabelverbindungen

 Um Daten zwischen dem Telefon und einem Computer zu übertragen, schließen Sie den Micro-USB-Stecker eines USB-Kabels an den Micro-USB-Anschluss des

Telefons an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Computer an.

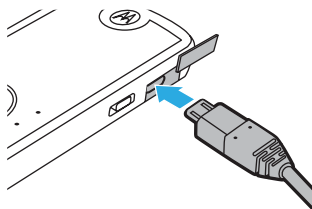

Hinweis: Ein

Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf.

im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich. Überprüfen Sie Ihren Computer auf den erforderlichen Kabeltyp.



Hinweis: Einige Telefonfunktionen sind vorübergehend nicht verfügbar, wenn eine USB-Verbindung besteht.

So verwenden Sie Windows Media Player 11, um zwischen Computer und Telefon

Musikdateien zu synchronisieren: Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung**

> **Mediadatai-Synchr.** Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie in der *Kurzanleitung*.

So **übertragen Sie Musik, Bilder und Videos**

manuell zwischen dem Computer und dem Telefon (Telefonspeicher oder installierte Speicherkarte): Drücken Sie  >  **Setup**

> **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Speicherkarte**.

Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie in der *Kurzanleitung*.

So verwenden Sie das Telefon als **Modem**:

Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen**
> **USB-Einstellung** > **Modem**. Schließen Sie das Telefon an den Computer an.

So **übertragen Sie Kontaktlisten und**

Kalendereinträge zwischen Telefon und Computer: Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Führen Sie dann die optionalen Motorola Phone Tools auf dem Computer aus. Sie können die Motorola Phone Tools auch verwenden, um Musikdateien zwischen Computer und Telefon zu übertragen und zu synchronisieren. Die Phone Tools legen

automatisch die richtige Verbindungseinstellung Ihres Telefons für die Synchronisierung des Telefons fest. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Phone Tools.

So führen Sie **Datenanrufe** mittels eines Computers aus: Drücken Sie  >  **Setup**
> **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Modem**. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Sie können den Anruf über die Computeranwendung tätigen oder annehmen.

Um eine **neue Datenverbindung** auf dem Telefon herzustellen, drücken Sie  >  **Setup**
> **Verbindungen** > **Datenverbind.** > **Neue Verbindung**.

So **drucken** Sie ein Bild über eine USB PictBridge-Verbindung: Drücken Sie 
>  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **USB-Druck**. Schließen Sie das Telefon an den PictBridge-kompatiblen Drucker an. Wählen Sie die zu druckenden Bilder aus, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken über** > **USB**.

USB-Verbindung beenden

Vorsicht: Unterbrechen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer nicht, während Dateien übertragen werden.

Auf einem PC mit Windows XP™ oder

höher: Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Kabel von Telefon und Computer.

Auf einem PC mit einer früheren Version des

Windows-Betriebssystems: Klicken Sie im Infobereich unten auf dem Computerbildschirm auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“, und wählen Sie dann „USB-Massenspeichergerät sicher entfernen.“ Entfernen Sie das USB-Kabel von Telefon und Computer.

Auf einem Macintosh®-Computer: Wählen Sie das Symbol „Wechseldatenträger“ und ziehen Sie es in den Papierkorb. Entfernen Sie das USB-Kabel von Telefon und Computer.

Bluetooth®-Verbindung

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Verbindungen. Sie können das Telefon an ein optionales Bluetooth-Headset oder an einen optionalen Bluetooth-Autoeinbausatz anschließen, um die Freisprechfunktion zu nutzen. Sie können das Telefon auch an ein Bluetooth-Stereo-Headset anschließen, um Musik zu hören, die auf dem Telefon gespeichert ist. Für den Dateiaustausch können Sie das Telefon mit einem Gerät verbinden, das Bluetooth-Verbindungen unterstützt. Zum Drucken von Bildern können Sie das Telefon mit einem Drucker verbinden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt. Für den Zugang zum Internet können Sie das Telefon als kabelloses Bluetooth-Modem verwenden.



Um die Bluetooth-Funktion mit einem Höchstmaß an Sicherheit zu nutzen, sollten die Bluetooth-Geräte immer in einer sicheren, privaten Umgebung angeschlossen werden.

Bluetooth ein- oder ausschalten

Die Bluetooth-Funktion des Telefons wird automatisch aktiviert, wenn eine Bluetooth-Funktion verwendet wird.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Verbindungen**
> **Bluetooth**, drücken Sie **Optionen** > **Bluetooth-Setup**
> **Bluetooth-Power** > **Ein**

Hinweis: Um den Akku zu schonen und die Bluetooth-Sicherheit zu optimieren, verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nur, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung benötigen. Anderenfalls gehen Sie wie beschrieben vor, und wählen Sie die Einstellung **Aus**. Sie können das Telefon erst wieder mit einem anderen Gerät verbinden, wenn Sie erneut eine Bluetooth-Funktion verwenden oder für die Bluetooth-Funktion wieder die Einstellung **Ein** wählen.

Bluetooth-Headset oder Autofreisprecheinrichtung verwenden

Bevor Sie das Telefon erstmalig an ein Freisprechgerät anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät **eingeschaltet** und **bereit** für den *Verbindungsmodus* oder *Koppelmodus* ist (siehe die Bedienungsanleitung des Geräts). Sie können das Telefon jeweils nur an ein Gerät anschließen.

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Verbindungen**
> **Bluetooth**, drücken Sie **Optionen** > **Gerät suchen**
> **Headset**

Das Telefon listet die Bluetooth-Audiogeräte auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

- 1 Blättern Sie zu einem Gerät in der Liste.
- 2 Drücken Sie , um die Verbindung mit dem markierten Gerät herzustellen.

Dateien zu einem anderen Gerät kopieren

Sie können eine Mediadatei, einen Kontakt, einen Kalendertermin oder ein Lesezeichen auf ein anderes Telefon oder einen Computer kopieren, sofern diese Bluetooth unterstützen.

Hinweis: Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Objekte können nicht kopiert werden.

Bevor Sie eine Datei auf ein anderes Gerät kopieren können, muss das empfangende Gerät **eingeschaltet** und **erkennbar** sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Gerät keine andere aktive Bluetooth-Verbindung aufweist.

- 1 Blättern Sie im Telefon zu dem Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie Folgendes aus:
 - **Senden an** > **Bluetooth** für eine Bild- oder Sounddatei.
 - **Mitteilen** > **Kontakt** > **Bluetooth** für einen Kontakt.

- **Freigeben an** > **Bluetooth** für einen Termin oder ein Lesezeichen.

- 3 Wählen Sie einen erkannten Gerätenamen aus.

oder

Wählen Sie **Nach Geräte suchen**, um nach neuen Geräten zu suchen, und wählen Sie dann das Gerät, auf das Sie das Objekt kopieren möchten.

- 4 Drücken Sie **Optionen** > **Senden**.
- 5 Geben Sie ggf. einen gemeinsamen Passkey (z. B. 0000) im Telefon und im Gerät ein. Drücken Sie dann **OK**, um das Gerät anzuschließen.

Auf dem Telefon wird **Senden aktiv** angezeigt, während die Datei übertragen wird. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, wird auf dem Telefon **Senden erfolgreich** angezeigt, und Sie werden aufgefordert, **OK** zu drücken um fortzufahren.

Dateien von einem anderen Gerät empfangen

Bevor Sie eine Datei von einem anderen Gerät empfangen können, müssen Sie Bluetooth im Telefon **einschalten** (siehe Seite 45).

Positionieren Sie das Telefon in Reichweite (etwa 10 Meter) des anderen Bluetooth-Geräts, und senden Sie die Datei vom Gerät.

Wenn zwischen dem Mobiltelefon und dem sendenden Gerät bisher noch kein Pairing durchgeführt wurde, versetzen Sie das Mobiltelefon in den Erkennungsmodus, damit das sendende Gerät das Mobiltelefon erkennen kann. Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **Bluetooth**, drücken Sie **Optionen** > **Auffindbar 3 Minuten**. Das Bluetooth-Symbol  im Standby-Display blinkt, wenn sich das Telefon im Erkennungsmodus befindet.

Auf dem Telefon wird **Eingeh. Übertragung** angezeigt, während die Datei übertragen wird. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, werden auf dem Telefon **Erfolgreich** und Informationen zum Speicherort der Datei angezeigt.

Foto an einen Drucker senden

Sie können ein Foto an einen Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt.

Hinweis: Sie können Seiten im Format A4, US Letter und 4 x 6 drucken. Wenn Sie in anderen Formaten drucken möchten, müssen Sie das Bild auf einen verbundenen Computer kopieren und über diesen ausdrucken.

- 1 Nehmen Sie mit dem Telefon ein neues Foto auf, oder blättern Sie zu einem gespeicherten Bild, das Sie drucken möchten. Drücken Sie dann **Optionen** > **Drucken über** > **Bluetooth**.

Hinweis: Wenn Sie versuchen zu drucken und **Dienst nicht unterstützt** angezeigt wird, wählen Sie stattdessen **Senden an** > **Bluetooth**. (Mit der Option **Senden an** wird kein Bildname oder Zeitstempel gedruckt.)

- 2 Wählen Sie einen bekannten Druckernamen, oder drücken Sie **Optionen** > **Suche nach Druckern**, um nach einem anderen Drucker zu suchen, an den Sie das Bild senden möchten.

- 3 Ändern Sie gegebenenfalls die Druckoptionen.

Weitere Bluetooth-Funktionen

Hinweis: Ein Gerät wird *erkannt*, nachdem es einmal mit dem Telefon verbunden wurde (siehe Seite 45).

Funktionen

Mit einem erkannten Gerät koppeln

Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **Bluetooth** und  links, um die Registerkarte **Meine Geräte** auszuwählen, drücken Sie  oben/unten, um zum Gerätenamen zu blättern. Drücken Sie dann , um die Verbindung herzustellen.

Trennen der Verbindung mit einem Gerät

Blättern Sie zum Namen des angeschlossenen Geräts, und drücken Sie , um die Verbindung zu trennen.

Funktionen

Gerät aus der Geräteliste entfernen

Blättern Sie zum Gerätenamen, und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Gerät entfernen**.

Hinweis: Ein Gerät kann nicht aus der Geräteliste entfernt werden, solange das Telefon mit diesem Gerät verbunden ist.

Audio während eines Anrufs auf Bluetooth®-Headset oder Bluetooth-Autoeinbausatz schalten

Drücken Sie **Optionen** > **Bluetooth verw.**

Um den Ton wieder auf das Telefon umzuleiten, drücken Sie **Optionen** > **Mobiltelefon verw.**

Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten

Blättern Sie zum Gerätenamen, und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Gerät bearbeiten**.

Bluetooth-Optionen festlegen

Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **Bluetooth**, drücken Sie **Optionen** > **Bluetooth-Setup**.

Telefonsoftware- Updates

Von Zeit zu Zeit verbessern wir die Software Ihres Mobiltelefons, um sie auch nach dem Kauf des Telefons schneller und effizienter zu gestalten. Informationen zu möglichen Updates finden Sie auf der Website:

www.hellomoto.com/update

Hinweis: Software-Updates wirken sich nicht auf die Kontaktliste oder andere persönliche Einträge oder Dateien aus. Wenn Sie ein Software-Update erhalten, dieses aber später installieren möchten, finden Sie die erforderlichen Informationen auf Seite 63.

Sonstige Funktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Informationen zu Sprachbefehlen für das Telefonieren finden Sie auf Seite 18.

Funktionen

Schnellwahl

Sie können neun Rufnummern im Telefon speichern, die Sie durch einen einzigen Tastendruck anrufen können. So **speichern** Sie eine Schnellwahlnummer:

•  >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen**
> **Einrichten** > **Kurzwahlliste**
> **Schnellwahlspeicherort**

Um eine Schnellwahlnummer vom Standby-Display **anzurufen**, halten Sie einfach die entsprechende Taste eine Sekunde lang gedrückt.

Funktionen

Internationale Anrufe



Zur Eingabe einer Rufnummer im Ausland (nur möglich, wenn Ihr Mobiltelefonvertrag Auslandsgespräche zulässt) halten Sie  gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) einzufügen. Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer mithilfe der Zifferntasten.

Halten eines Anrufs

Zum Halten aller aktiven Gespräche drücken Sie **Optionen** > **Halten**.

Stummschalten eines Anrufs

Um alle aktiven Anrufe stumm zu schalten, drücken Sie **Optionen** > **Stumm**.

Funktionen

Anklopfen



Wenn während eines laufenden Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft, werden Sie durch den Anklopfon auf diesen zweiten Anruf hingewiesen. Zum Annehmen des neuen Anrufs drücken Sie .

- Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, drücken Sie **Wechseln**.
- Drücken Sie **Verbinden**, um die beiden Anrufe miteinander zu verbinden.
- Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie **Optionen > Gehaltenen Anruf beenden**.

So schalten Sie das Anklopfen ein und aus:

 >  **Setup > Anrufe > Gesprächsopt. > Anklopfen > Ein oder Aus**

Konferenzgespräch



Während eines Anrufs:

Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und anschließend **Optionen > Anrufe verbinden**

Funktionen

Weiterleiten eines Anrufs



Während eines Anrufs:

Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und anschließend **Optionen > Anruf weiterleiten**

Rufumleitung



Rufumleitung aktivieren:

 >  **Setup > Anrufe > Anrufumleitung > Sprachanrufe > Anrufumleitung > Alle Anrufe oder Wenn nicht verfügbar oder Detailliert**, wählen Sie **Ans.**, geben Sie die Nummer für die Weiterleitung ein

Hinweis: Wählen Sie die Option **Detailliert**, um basierend auf Ihren Gegebenheiten verschiedene Nummern für die Weiterleitung anzugeben.

Rufumleitung deaktivieren

 >  **Setup > Anrufe > Anrufumleitung > Alle abbrechen**

Hinweis: Mit der Option **Alle abbrechen** werden alle Rufumleitungen (auch für Daten- und Faxanrufe) deaktiviert.

Funktionen

Anrufsperr



Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:

☎ > ⚙ Setup > Anrufe > Anrufsperr

TTY-Anrufe



Richten Sie das Telefon für die Verwendung eines optionalen TTY-Geräts ein:

☎ > ⚙ Setup > Telefon > TTY-Einstellungen > TTY

Telefonleitung wechseln



Wenn Sie über eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern verfügen, können Sie die Leitung wechseln, um über Ihre andere Rufnummer Anrufe zu tätigen und zu empfangen:

☎ > ⚙ Setup > Anrufe > Aktive Leitung

Das Symbol für die aktive Leitung zeigt die aktive Telefonleitung an (siehe Abbildung auf Seite 14).

Funktionen

Feste Nummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.

Hinweis: Um die Funktion für feste Nummern ein- oder auszuschalten, müssen Sie die den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte eingeben. Setzen Sie sich mit dem Diensteanbieter in Verbindung, wenn Sie den PIN2-Code vergessen haben.

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Nummern":

☎ > ⚙ Setup > Anrufe > Feste Nummern > Ein oder Aus

Liste der festen Rufnummern verwenden:

☎ > ⚙ Setup > Wähldienste > Feste Nummern

Service-Rufnummer



Vom Diensteanbieter gespeicherte Service-Rufnummern wählen:

☎ > ⚙ Setup > Wähldienste > Service-Rufnummer

Funktionen

MFV-Töne

MFV-Töne aktivieren:

☛ > ☛ Setup > Anrufe > Wahl-Setup > DTMF
> Lang oder Kurz

Um während eines Anrufs MFV-Töne zu senden, drücken Sie die Zählentasten.

Kontakte

Funktionen

Speicherort für Kontakte festlegen

Legen Sie den Standardspeicherort für neue Kontakte fest. Mit der Option **Telefon & SIM-Karte** werden Kontakte im Telefonspeicher und eine Kopie von Name und Nummer des Kontakts auf der SIM-Karte gespeichert. Kontakte, die im Telefonspeicher gespeichert werden, können mehrere Telefonnummern, eine E-Mail-Adresse, persönliche Daten und Einstellungen umfassen. Mit der Option **Nur SIM-Karte** werden Name und Nummer eines Kontakts auf der SIM-Karte gespeichert.

☛ > ☑ Kontakte, drücken Sie **Optionen**
> **Einrichten** > **Standardspeicher** > **Telefon & SIM-Karte**
oder **Nur SIM-Karte**

Hinweis: Die Ansicht der Kontaktliste ist abhängig vom Standardspeicherort. Wenn Sie beispielsweise den Speicherort auf **Nur SIM-Karte** festlegen, werden in der Kontaktliste nur Kontakte angezeigt, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Funktionen

Neuen Kontakt am Standardspeicherort speichern

Hinweis: Informationen zum Festlegen des Standardspeicherorts finden Sie in der vorhergehenden Funktionsbeschreibung unter **Speicherort für Kontakte festlegen**.

So speichern Sie einen neuen Kontakt am Standardspeicherort:

☰ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Kontakt erstellen**

Für einen im Telefonspeicher gespeicherten Kontakt: Drücken Sie ☰ links/rechts, um die Registerkarte **Details** , **Adresse** , **ID**  oder **Notizen**  zu wählen. Drücken Sie ☰ oben/unten, um zu den Informationen zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann ☰, um die Informationen auszuwählen.

Funktionen

Neuen Kontakt nur im Telefonspeicher speichern

Geben Sie im Standby-Display eine Telefonnummer ein, drücken Sie auf **Speichern**, blättern Sie zu **Auf SIM-Karte speichern** und vergewissern Sie sich, dass die Option deaktiviert ist. Geben Sie dann Namen und andere Details für den Kontakt ein.

Kontakte von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren

Drücken Sie ☰ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Standardspeicher** > **Telefon & SIM-Karte**, drücken Sie **Zurück**, drücken Sie **Optionen** > **Kontakte import.** > **SIM-Karte**, drücken Sie **Optionen** > **Alles markieren**, drücken Sie **Import.**

Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte speichern

Drücken Sie ☰ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Standardspeicher** > **Nur SIM-Karte**, drücken Sie **Zurück**, drücken Sie **Optionen** > **Kontakte import.** > **Telefonkontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Alles markieren**, drücken Sie **Import.**

Funktionen

Kontakt anrufen

☎ >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie , um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Wenn ein Kontakt mehrere Rufnummern oder E-Mail-Adressen enthält, drücken Sie ☎ links/rechts, um die gewünschte Nummer oder E-Mail-Adresse auszuwählen.

Nachricht an Kontakt senden

☎ >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Nachricht senden**

Funktionen

Zusätzliche Rufnummer oder E-Mail-Adresse zu Kontakt hinzufügen

☎ >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie ☎ links/rechts, um die Registerkarte Details  zu wählen, drücken Sie ☎ oben/unten, um zu einem leeren Feld für **Nummer** oder **E-Mail** zu blättern, drücken Sie ☎, um das Feld auszuwählen.

Hinweis: Die Option **Allgemein** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Funktionen

Bild-ID für Kontakt festlegen

Weisen Sie ein Foto oder ein Bild zu (*Bild-ID*), das angezeigt wird, wenn der betreffende Kontakt anruft:

•📎 > 📁 **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie •📎 links/rechts, um die Registerkarte ID ⓘ zu wählen, drücken Sie •📎 oben/unten, um zu **Bild-ID**: zu blättern, drücken Sie •📎, um die Option zu wählen

Hinweis: Diese Option ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Funktionen

Klingelton-ID für Kontakt festlegen

Weisen Sie einem Kontakt ein erkennbares Anrufsignal (*Klingelton-ID*) zu:

•📎 > 📁 **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie •📎 links/rechts, um die Registerkarte ID ⓘ zu wählen, drücken Sie •📎 oben/unten, um zu **Signal-ID** zu blättern, drücken Sie •📎, um die Option zu wählen

Hinweis: Diese Option ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Kontakt zu Kategorie zuweisen

•📎 > 📁 **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie •📎 links/rechts, um die Registerkarte Details ⓘ zu wählen, drücken Sie •📎 oben/unten, um zu **Kategorie**: zu blättern, drücken Sie •📎, um die Option zu wählen.

Hinweis: Diese Option ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Funktionen

Kategorieansicht festlegen

☛ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Filtern nach**

Sie können die Kontakte in einer vordefinierten Kategorie (**Allgemein**, **Büro**, **Privat**) oder Kontakte in einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen (wählen Sie **Kategorie erstellen**).

Hinweis: Diese Option ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Mailing-Liste erstellen

Kontakte zu einer Gruppennachrichtenliste oder E-Mail-Liste zuweisen:

☛ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Liste erstellen** > **Nachricht** oder **Allgemein**

Hinweis: Diese Option ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Funktionen

Bilder für Kontakte anzeigen

Zeigen Sie Kontakte mit Bildern oder als Textliste an:

☛ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Standardansicht**: > **Thumbnail** oder **Liste**

Sortierreihenfolge der Kontaktliste festlegen

☛ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Stand.sortierreihe** > **Vorname** oder **Nachname**

Private Kontakte erstellen und verwenden

Legen Sie einen oder mehrere Kontakte als private Kontakte fest. Um Ihre privaten Kontakte in der Kontaktliste anzuzeigen, müssen Sie einen sechsstelligen Sicherheitscode eingeben.

☛ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Private Kontakte**

Funktionen

Kontakte in den Telefonspeicher importieren

Importieren Sie alle Kontakte von der SIM-Karte oder einem anderen Speicherort in den Telefonspeicher:

•●• >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Kontakte import.** > **SIM-Karte** oder **Datei-Manager**

Kontakte auf der SIM-Karte verwalten

•●• >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **SIM-Manager**

Löschen Sie Kontakte auf Ihrer SIM-Karte, oder importieren Sie Kontakte aus dem Telefonspeicher oder einem anderen Speicherort auf die SIM-Karte.

Funktionen

Kontakt(e) an ein anderes Gerät senden

Senden Sie einen oder mehrere Kontakte an ein anderes Telefon, einen anderen Computer oder ein anderes Gerät:

•●• >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Mitteilen**, drücken Sie •●•, um den aktuellen Kontakt zu wählen, drücken Sie •◉• oben/unten, um zum Übertragungsverfahren **Bluetooth**, **Messaging** oder **Allgemein** zu blättern. Drücken Sie dann **Auswählen**, um die Option zu wählen.

Um mehrere Kontakte zu senden, drücken Sie **Optionen** > **Mitteilen** > **Mehrere Kontakte** (statt des aktuellen Kontakts).

Funktionen

Kontakt(e) löschen

Löschen Sie einen oder mehrere Kontakte aus der Kontaktliste:

☛ > **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Löschen**, drücken Sie , um den aktuellen Kontakt auszuwählen, drücken Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Um mehrere Kontakte zu löschen, drücken Sie **Optionen** > **Löschen** > **Mehrere Kontakte** (statt des aktuellen Kontakts).

Funktionen

Erinnerungen

Erinnerungssignal für Terminbenachrichtigungen festlegen:

☛ > **Setup** > **Profile**, drücken Sie links/rechts, um die Registerkarte **Einstellungen** auszuwählen, > **Terminerinnerung**

Einstellungen zurücksetzen

Zurücksetzen aller Optionen auf ihre werksseitigen Einstellungen, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:

☛ > **Setup** > **Telefon** > **Zurücksetzen** > **Alle Einstellungen**

Personalisieren

Funktionen

Sprache

Menüsprache festlegen:

☛ > **Setup** > **Telefon** > **Sprache**

Funktionen

Daten löschen

Vorsicht: Diese Option **löscht alle von Ihnen eingegebenen Daten** (einschließlich Kontakte und Kalendereinträge) **sowie alle von Ihnen heruntergeladenen Inhalte** (einschließlich Fotos und Sounds) aus dem Speicher des Telefons. Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden. Diese Option löscht **keine** Daten von der SIM-Karte oder der Speicherkarte.

 >  Setup > Telefon > Zurücksetzen > Alle Daten löschr.

Funktionen

Daten auf der Speicherkarte löschen

Vorsicht: Diese Option **löscht alle von Ihnen eingegebenen Daten** (einschließlich Kontakte und Kalendereinträge) **sowie alle von Ihnen heruntergeladenen Inhalte** (einschließlich Fotos und Sounds) von der Speicherkarte und/oder SIM-Karte. Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

 >  Setup > Telefon > Zurücksetzen > Speicherk. löschr.

Gesprächszeiten und Gebühren

Die Netzverbindungszeit ist die Zeitspanne, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz Ihres Diensteanbieters und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  verstreicht. Dies umfasst auch Besetztzeichen und Klingeltöne.

Eventuell stimmt die Netzverbindungszeit, die Sie mit dem zurücksetzbaren Timer erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die vom Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktionen

Gesprächszeit



Gesprächstimer anzeigen:

☛ > ☑ Tools > Anrufliste, drücken Sie
Optionen > Gesprächszeit

Gesprächstimer



Anrufzeit während eines Anrufs
anzeigen:

☛ > ☑ Setup > Anrufe > Gesprächsopt.
> Gesprächstimer

Gesprächsgebühren



Gebührenzähler und
Guthabeninformationen anzeigen:

☛ > ☑ Tools > Anrufliste, drücken Sie
Optionen > Anrufkosten

Funktionen

Gesprächsgebühreneinrichtung



Guthaben einstellen:

☛ > ☑ Tools > Anrufliste, drücken Sie Optionen
> Anrufkosten > Einstellungen Gebühren

Datenzeiten



Datenruf-Timer anzeigen:

☛ > ☑ Tools > Anrufliste, drücken Sie
Optionen > Datenzeiten

Datenmengen



Datenmengenzähler anzeigen:

☛ > ☑ Tools > Anrufliste, drücken Sie
Optionen > Datenmengen

Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Kraftfahrzeugs kann zu Ablenkungen führen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können. Außerdem kann der Einsatz von Mobilgeräten und deren Zubehör in manchen Umgebungen (z. B. Tankstelle, Krankenhaus) verboten oder nur eingeschränkt zulässig sein. Die die Nutzung dieser Produkte betreffenden Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Automatische Rufannahme

(Headset)



Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:

•  >  Setup > Telefon > Headset-Einst.
> Auto-Antwort

Funktionen

Sprachwahl (Headset)



Sprachwahl mit der Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:

•  >  Setup > Telefon > Headset-Einst.
> Sprachwahl

Funktionen	
Netzeinstellungen 	
Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen:  >  Setup > Netz	
Software-Update 	
Ihr Diensteanbieter kann Software-Updates über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon senden. Wenn Sie ein Update mit dem Telefon empfangen, können Sie es sofort installieren oder die Installation auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. So installieren Sie ein verschobenes Software-Update:  >  Setup > Telefon > OTA-Updates > Software aktual.	

Funktionen	
Wecker einstellen	
 >  Tools > Wecker	
Alarm deaktivieren	
Auf dem Display wird ein Alarm angezeigt: Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie Stopp oder . Um eine Verzögerung von acht Minuten zu veranlassen, drücken Sie Em. erinn.	
Standardansicht des Kalenders einstellen	
 >  Tools > Kalender, drücken Sie Optionen > Kalender-Setup > Standardansicht > Monat oder Woche oder Tag	
Tipp: Verwenden Sie in der Monatsansicht das FastScroll™-Rad, um rasch durch die Tage des Monats zu blättern.	

Funktionen

Neuen Kalendertermin hinzufügen

 >  **Tools** > **Kalender**, blättern Sie zu dem Tag und/oder der Startzeit, drücken Sie , geben Sie Ereignisdetails ein.

Als Kalenderterminerinnerung können Sie eine Musik- oder Sounddatei, eine Sprachaufnahme oder ein Video festlegen. Wenn Sie einen Kalendertermin erstellen, wählen Sie **Alarmstil**: > *Signaltyp*, blättern Sie zu der Datei (oder erstellen Sie eine neue Datei), und drücken Sie **Einfügen**.

Kalendertermin anzeigen

 >  **Tools** > **Kalender** > *Termin*

Zum Bearbeiten der Termindetails drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Funktionen

Kalenderterminerinnerung

Auf dem Display wird eine Terminerinnerung angezeigt und ein Signal dafür ausgegeben:

Um die Details zur Erinnerung anzuzeigen, wählen Sie **Termin öffnen**.

Um die Erinnerung zu schließen, drücken Sie **Stopp**.

Kalendertermin an ein anderes Gerät senden

Kalendertermin an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:

 >  **Tools** > **Kalender** > *Termin*, drücken Sie **Optionen** > **Freigeben an** > **Bluetooth** oder **Nachricht**

Heruntergeladene Dateien verwalten

Verwalten Sie Dateien und Anwendungen, die Sie vom Browser über eine Bluetooth®-Verbindung auf das Telefon heruntergeladen haben:

 >  **Tools** > **Download-Manager**

Funktionen

Weltuhr

Uhrzeit und Datum für mehrere Städte in der ganzen Welt anzeigen:

 >  **Tools** > **Weltuhr**

Aufgabenliste

Checkliste für anstehende Aufgaben erstellen und das Telefon für die Benachrichtigung von fälligen Aufgaben einrichten:

 >  **Tools** > **Aufgabenliste**

Notizen:

Notizen auf dem Telefon schreiben und speichern:

 >  **Tools** > **Notizen**

Funktionen

Sprachaufzeichnung

Zeichnen Sie eine Spracherinnerung oder einen Anruf auf.

 >  **Multimedia** > **Voice Recorder**, drücken Sie , um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

Um die Sprachaufzeichnung zu speichern, drücken Sie **Speichern**.

Drücken Sie **Optionen**, um weitere Funktionen für die Sprachaufzeichnung auszuführen.

Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt den jeweils gültigen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Funktion müssen stets eingehalten werden.

Sicherheit

Funktionen

Sprachaufzeichnung abspielen

So starten Sie die Wiedergabe einer Sprachaufzeichnung:

•📶 > 📁 Multimedia > Media Finder > Sprachmemo
> *Sprachaufzeichnung*

Rechner

•📶 > 📁 Tools > Rechner

Währungsrechner

•📶 > 📁 Tools > Rechner, drücken Sie **Optionen**
> Wechselkurs einstellen, geben Sie den Wechselkurs ein, drücken Sie **Einstellen**, geben Sie den Betrag ein, drücken Sie **Optionen** > **Währung umrechnen**.

Funktionen

SIM-PIN

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert. Das Mobiltelefon zeigt dann die Meldung **SIM gesperrt** an.

SIM-Karte sperren oder entsperren:

•📶 > ⚙️ Setup > Sicherheit > SIM-PIN

Anwendungen sperren

•📶 > ⚙️ Setup > Sicherheit > Anwend.sperre

Zertifikatverwaltung



Im Telefon gespeicherte Zertifikate für den Internet-Zugriff aktivieren oder deaktivieren:

•📶 > ⚙️ Setup > Sicherheit > Zertifikate

Zertifikate ermöglichen es Ihnen, beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen die Identität und Sicherheit von Websites zu prüfen.

Spaß und Spiel

Funktionen

Spiel oder Anwendung starten



Java™-Spiel oder -Anwendung
starten:

 >  **Multimedia** > **Spiele** > *Spiel oder
Anwendung*

Flugzeugmodus

Schalten Sie die Anruffunktionen des Telefons an Orten aus, wo Mobiltelefone verboten sind. Mit dieser Option können Sie den Musik-Player und andere Funktionen, die nicht vom Netz abhängig sind, verwenden, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, ohne die Kommunikationsfunktionen des Flugzeugs zu stören.

 >  **Setup** > **Telefon** > **Flugzeugmodus** > **Ein**

Um die Anruffunktionen des Telefons wieder zu aktivieren, schalten Sie den Flugzeugmodus aus.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell entspricht den internationalen Richtlinien für die Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,89 W/kg¹. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,62 W/kg¹.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen

können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernen Betrieb den Abschnitt Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen.

INFORMATIONEN ZU OPEN SOURCE SOFTWARE

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Die Website opensource.motorola.com von Motorola enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola.

Die von Motorola erstellte Website opensource.motorola.com soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für Open Source-Pakete zu erhalten, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie unter „Einstellungen“ die Option „Telefoneinstellungen“.
- 3 Wählen Sie unter „Telefoneinstellungen“ die Option „Rechtshinweise“.

Index

A

abc-Modus 17
Akku 9
Akkubetriebszeit
 verlängern 9, 27, 45
Akkuladezustand
 (Symbol) 14
Aktive Leitung (Symbol) 14
Aktive Leitung, ändern 52
Anklopfen 51
Anruf
 Annehmen 28
Anruf annehmen 28
Anrufe umleiten 51
Anrufer-ID 30, 56
Anrufliste 29
Anrufsignal 56
Anrufsperre 20, 52
Anwendung entsperren 66
Anwendung sperren 66
Aufgabenliste 65
Auslandsvorwahl 50

Autoeinbausatz 62

B

Bandöse 1
Bild-ID 30, 56
Bluetooth-Symbol 13
Bluetooth-Verbindung 44
Browser 32, 33, 37, 64
Browser-Nachrichten 37

C

Cell Broadcast 37
Codes 20, 21

D

Dateien herunterladen 32
Datei-Manager 40
Daten löschen 60
Datenanruf 61
Datum 24
Display 2, 12, 27
Download-Manager 64

Drucken 43, 47

E

Easy SMS 35
EDGE-Anzeige 13
Eingegangene Anrufe 29
Eingehender Anruf
 (Meldung) 30
Einschalttaste 1
Einstellungen
 zurücksetzen 59
E-Mail
 Einrichten 36
 Lesen 36
 Ordner erstellen 36
 Senden 36
 Synchronisieren 39
E-Mail-Adresse 54
Entsperrcode 20, 21
Entsperrcode eingeben
 (Meldung) 20
Entsperren

SIM-Karte 66
Telefon 20, 21
Entwurfsordner 35
Erinnerungen 59

F

Feste Rufnummern 52
Flugzeugmodus 19, 67
Freisprechfunktion 1, 19

G

Gebührenzähler 61
Gesprächsanzeige 14
Gesprächstimer 61
Gewählte Rufnummern 29
GPRS-Anzeige 13

H

Halten eines Anrufs 50
Headset 62
Headset-Anschluss 1
Helligkeit 27
Hörmuschellautstärke 14

I

IM 37

IM-Anzeigen 13
Instant Messaging. Siehe IM

K

Kalender
Ansicht festlegen 63
Synchronisieren 39, 40
Termin hinzufügen 64
Termin senden 64

Kamera 1
Kein Signal, Profil 22
Klingelton 22
Klingelton-ID 30, 56
Klingeltonlautstärke,
anpassen 22, 23
Konferenzgespräch 51
Kontakte filtern 57
Kontaktliste
Anzeigen 57
Bild-ID 30
Eintrag hinzufügen 54
Filter 57
Kontakt im Telefonspeicher
speichern 54
Kontakt senden 58

SIM-Kontakte auf Telefon
kopieren 54
Synchronisieren 39, 40
Telefonkontakte auf SIM
kopieren 54

Koppeln. Siehe
Bluetooth-Verbindung

L

Lautsprecher 62
Lautstärke 14, 22, 23
Lautstärketasten 1, 14
Leitung 1 und Leitung 2 14
Löschen/Rück-Taste 16

M

Mailing-Liste 57
Medienlautstärke,
anpassen 22, 23
Medienobjekte
herunterladen 36
Medienwiedergabe 22, 23
Menü 2, 12
Menüsymbole 12
Menütaste 8
MFV-Töne 53

Micro-USB-Anschluss 1, 9
Mittlere Taste 8
MMS-Nachricht 34, 36

N

Nachricht
 Lesen 35, 36
 Senden 34
Nachrichten. Siehe IM
Nachrichtenerinnerungen 59
Nachrichtensymbol 13, 35
Navigationstaste 8
Netzeinstellungen 63
Niedriger Akkustand
 (Meldung) 14
Notizen 65
Notrufnummer 31
Numerischer Modus 17

O

Optionale Funktion 8
Optionales Zubehör 8

P

Passwörter. Siehe Codes
Personalisieren 59

PIN2-Code 20, 52
PIN-Code 20, 66
Positionsanzeige 13
Profilanzeige 13
Profile 13, 22

R

Radio 14
Rechner 66
Rufumleitung 51
Rufumleitung (Symbol) 14

S

Schnellwahl 50
Screensaver 25, 27
Seitliche Auswahlstaste 1, 14
Service-Rufnummer 52
Sicherheitscode 20
Signal
 Abschalten 14, 29
 Festlegen 22, 25
Signalprofil 22
Signalstärkeanzeige 13
Signalton 25
Signaltyp-Profile 13
SIM gesperrt (Meldung) 66

SIM-Karte 20, 52, 66
SIM-Karte, Daten löschen 60
Skins 25
Softkeys 12
Software-Update 49, 63
Speicherkarte 41
Sperren
 SIM-Karte 66
 Telefon 21
Sperrtaste 1
Sprachaufzeichnung 65, 66
Sprachbefehle 18
Sprache 59
Sprachmodus 19
Sprachnachrichten 31
Sprachnachricht-Symbol 31
Sprachwahl 18, 62
Standby-Display 2, 12
Stummschalten eines
 Anrufs 50
Symbol-Eingabemodus 17
Sync 39
Synchronisieren 39, 40

T

- Tastaturlautstärke, anpassen
 - 22, 23
- Tastenfeld 28
- Telefonnummer
 - Ihre Nummer 52
 - speichern 54
- Telefonnummer wählen 52
- Telefonnummern
 - speichern 54
- Text bearbeiten 16
- Text löschen 16
- Texteingabe 15
- Texteingabemodus 17
- Textnachricht 34
- Textnachrichten 34
- Textvorlagen 35
- Theme 25
- Timer 61
- TTY-Gerät 52

U

- Uhr 24

V

- Verbinden Siehe
 - Bluetooth-Verbindung
- Vereinfachte Worteingabe 16
- Verpasste Anrufe
 - (Meldung) 30
- Vibrationsprofil 22

W

- Wahlwiederholung 30
- Wallpaper 25
- Webseiten 32, 33
- Wecker 63
- Weiterleiten eines Anrufs 51
- Weltuhr 65
- Wort, Eingabemodus 16

Z

- Zeit 24
- Zertifikatverwaltung 66
- Zubehör 8, 44, 62
- Zurückrufen 30

U.S. Patent Re. 34.976

www.motorola.com



6803632F13