



HELLOMOTO


Willkommen zu Ihrem neuen GSM-Mobiltelefon RAZR™ V3i m von Motorola.

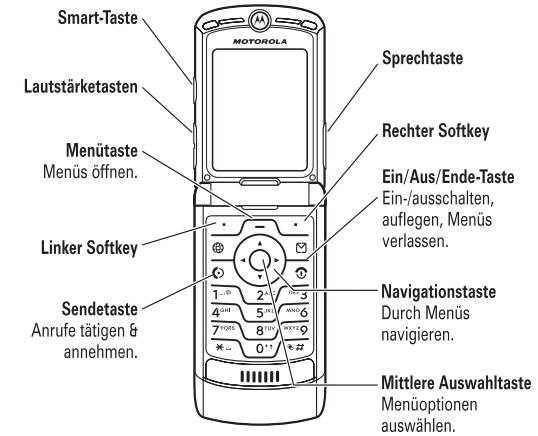

1

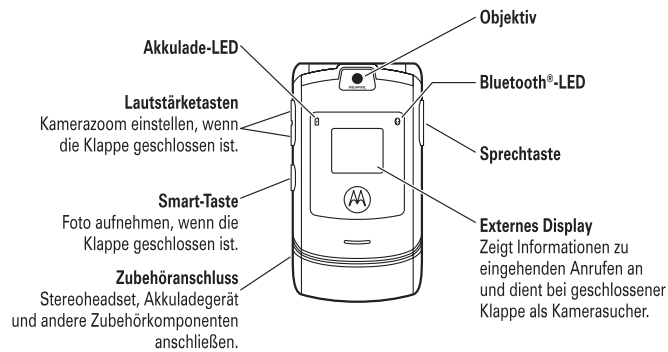

2

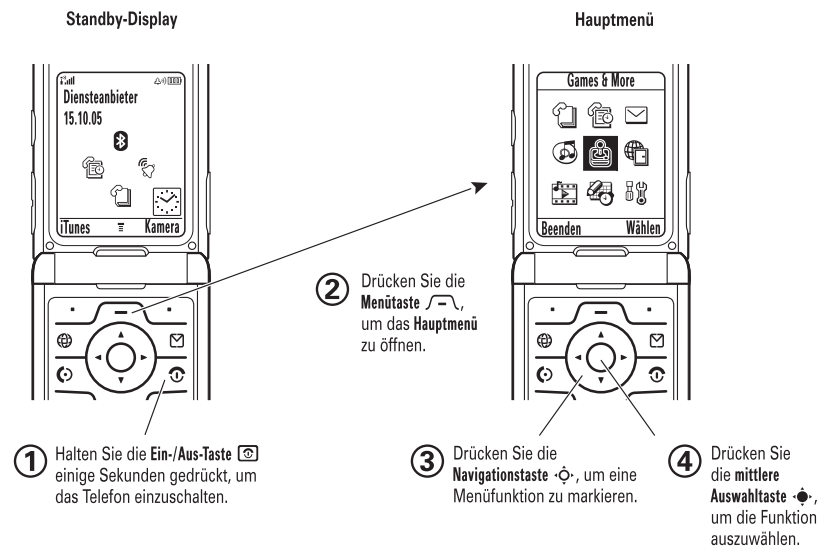

3

Verschiedene Funktionen des Mobiltelefons hängen von den Merkmalen und der Konfiguration des Netzes durch Ihren Diensteanbieter ab. Außerdem wurden bestimmte Funktionen möglicherweise nicht vom Diensteanbieter aktiviert, oder die Einstellungen des Diensteanbieters beschränken den jeweiligen Funktionsumfang. Fragen Sie im Zweifelsfall immer den Diensteanbieter nach der Verfügbarkeit von bestimmten Funktionen und Merkmalen. Alle Funktionen, Merkmale und anderen Produktspezifikationen sowie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung basieren auf den aktuell verfügbaren Informationen und gelten zum Zeitpunkt der Drucklegung als richtig. Motorola behält sich das Recht vor, jegliche Informationen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eine diesbezügliche Verpflichtung besteht jedoch nicht.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim amerikanischen Bundespatentamt eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören ihrem Eigentümer und werden von Motorola, Inc., unter Lizenz verwendet. Java und alle auf Java basierenden Marken sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von Sun Microsystems, Inc. iTunes ist eine Marke von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Dienstennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

© Motorola, Inc., 2005.

Vorsicht: Nicht explizit von Motorola genehmigte Änderungen oder Modifikationen am Mobiltelefon führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers.

Software-Urheberrechtsvermerk

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola-Produkte können Software von Motorola und von Dritten enthalten, die in Halbleiterspeichern oder auf Datenträgern gespeichert ist und dem Schutz des Urheberrechts unterliegt. Gesetze in den USA und in anderen Ländern gewähren Motorola und Dritten Anbietern von Software verschiedene exklusive Rechte an solcher urheberrechtlich geschützten Software, z. B. das exklusive Recht zur Distribution oder Reproduktion der betreffenden Software. Deshalb darf die in Motorola-Produkten enthaltene und dem Urheberrecht unterfallende Software in keiner Weise modifiziert, Methoden des Reverse-Engineering unterzogen, weitergegeben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Der Kauf der Motorola-Produkte darf des weiteren nicht der direkten oder der impliziten, auf dem Klagewege oder

anderweitig erreichten Übertragung von Lizenzrechten aus den Urheberrechten oder Patenten von Motorola oder Dritten Anbietern von Software gleichgestellt werden, der über den Umfang der normalen, nicht exklusiven und gebührenfreien Lizenz hinausgeht, der sich aus der Anwendung des geltenden Rechts beim Verkauf des Produkts ergibt.

Obwohl Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung geändert werden können, unternehmen wir alle angemessenen Anstrengungen, um die Bedienungsanleitungen regelmäßig zu aktualisieren und die geänderten Produktmerkmale zu berücksichtigen. Sollte Ihre Handbuchversion die Basisfunktionen des Telefons trotzdem nicht vollständig beschreiben, lassen Sie uns dies wissen. Möglicherweise finden Sie im Bereich für Endverbraucher in der Motorola-Website <http://www.motorola.com> aktualisierte Handbuchversionen.

Inhalt

Menüstruktur	8	Grundlagen	25	Mehr als nur telefonieren!	33	Grundlagen	61	Anrufe	79	Sonstige Funktionen	86
Sicherheitsrelevante Informationen	10	Informationen zu diesem Handbuch	25	Flugzeugmodus	33	Display	61	Anrufsignal abschalten . .	79	Erweiterte Anrufaktionen	86
Benutzung und Pflege . . .	21	SIM-Karte	26	iTunes®	34	Texteingabe	64	Letzte Anrufe	79	Telefonbuch	89
Herstellererklärung	22	Akku	26	Speicherkarte	40	Lautstärke	68	Wahlwiederholung	81	Nachrichten	95
Recycling-Informationen .	24	Ein- und Ausschalten . .	29	Sprachbefehle	44	Navigationstaste	69	Zurückrufen	81	Chat	97
		Anruf tätigen	29	Fotos	47	Smart-Taste	69	Notizblock	81	Personalisieren	98
		Anruf annehmen	30	Videoclips	49	Externes Display	70	Anruf halten oder stumm schalten	82	Gesprächszeiten und Gebühren	102
		Telefonnummer im Telefonbuch speichern .	30	Multimedia-Nachrichten (MMS)	53	Freisprechfunktion	71	Anklopfen	82	Freisprecheinrichtung .	103
		Gespeicherte Rufnummer wählen . . .	31	Bluetooth® Wireless . . .	55	Codes & Passwörter . . .	71	Anrufer-Identifizierung . .	83	Daten- und Faxanrufe .	105
		Telefonbuch durchsuchen	31			Telefon sperren & entsperren	72	Notrufe	83	Netz	106
		Ihre Rufnummer	32			Anpassen	73	Internationale Anrufe . .	84	Tools	106
						Signaltyp	73	Schnellwahl	84	Sicherheit	109
						Uhrzeit & Datum	74	Sprachnachrichten	85	Spaß & Spiel	110
						Wallpaper (Hintergrundbild)	75			SAR-Daten	113
						Screen Saver (Bildschirmschoner) . . .	75			WHO-Informationen . . .	115
						Themes	76			Index	116
						Displayeinstellungen . .	77				
						Rufannahme	78				

Menüstruktur

Hauptmenü

Telefonbuch

- Letzte Anrufe
- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit
- Gebühren *
- GPRS-Zeitmesser
- GPRS-Datenzähler

Nachrichten

- Neue Nachricht
- Posteingang
- MMS Vorlagen
- Easy SMS
- Mailbox
- Email
- Ausgang
- Entwürfe
- WAP Nachrichten *
- Cell Broadcast *



iTunes



Games & More



WAP Menü

- Browser
- WAP Shortcuts
- Gespeicherte URLs
- History
- URL aufrufen
- Browser Setup
- WAP Profile



Multimedia

- Themes
- Kamera
- Bilder
- Sounds
- Videos
- Videokamera



Tools

- SIM-Dienste *
- Rechner
- Kalender
- Shortcuts
- Voice Records
- Wecker
- Anrufdienste
- Feste Rufnr.
- Service-Rufnr. *
- Quick Dial
- IM *
- Chat *



Einstellungen

- (siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Das Menü Ihres Telefons kann etwas anders aussehen.**

* Optionale Funktionen

Menü „Einstellungen“



Personalisieren

- Home Screen
- Hauptmenü
- Setup Sprachwahl
- Skin
- Begrüßung
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



Signale

- Signaltyp
- Typ Detail



Verbindung

- USB Einstellungen
- Bluetooth Link
- Synchronisation



Anruf umleiten

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Status



Gesprächsoptionen

- Vorwahl
- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup *
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Display Timeout
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Helligkeit
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben / Guthaben *
- Aktive Leitung *
- Akkuladezustand
- Software Update *
- Speichereinheit
- Sprachwahl Sprachen
- Weitere Info



Headset

- Auto.Rufannahme
- Sprachwahl



Kfz-Einstellungen

- Auto.Rufannahme
- Auto.Freisprechen
- Timer Zündung
- Ladezeit



Flugmodus

- Flugmodus
- Aufford. b. Einschalt.



Netz

- Neues Netz
- Einstellungen
- Verfügbare Netze
- Eigene Netzliste
- Statuston
- Netz-Melodie
- Rufabbruchton



Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr.
- Anrufsperr *
- SIM-PIN
- Neue Passwörter
- Zertifikatverwaltung



Java Setup

- Java System
- Alle Applik. löschen
- Vibration
- Lautstärke
- Priorität Applikation *
- Beleuchtung
- Standby Applikation *
- DNS IP *

* Optionale Funktionen

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN BETRIEB. LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN, BEVOR SIE DAS MOBILTELEFON VERWENDEN.¹

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr Motorola-Gerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Menschen einhält.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Geräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Falls Sie kein Motorola Originalzubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet (z.B. Telefonieren mit Headset).

Datenübertragung

Wenn Sie das Mobiltelefon - mit oder ohne Zubehörkabel - zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

Zugelassenes Zubehör

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör wie beispielsweise Akkus, Antennen und austauschbaren Covers kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter

www.motorola.com.

Wartung der externen Antenne

Falls Ihr Mobiltelefon über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Hinweis: Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobiltelefon Interferenzen verursachen.

Hinweis: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegenüber sämtlichen empfangenen Interferenzen tolerant sein, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Das Tragen des Mobiltelefons am Körper

Sprechverbindung

Um die gesetzlichen Vorschriften für die Belastung durch elektromagnetische Radiowellen (RF-Energie) auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper einzuhalten, platzieren Sie das Mobiltelefon zum Telefonieren möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Tragegurt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden.

In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobiltelefon einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen. Verfügt Ihr Mobiltelefon über eine automatische, zeitgebundene Einschaltfunktion, dann deaktivieren Sie bitte diese Funktion bevor Sie in das Flugzeug einsteigen.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher.

Personen mit Herzschrittmachern sollten:

- Das Mobiltelefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobiltelefon EINGESCHALTET ist.
- NIEMALS das Mobilfunkgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, das Mobilfunkgerät nur an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr gehalten werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potenziell explosionsgefährdete Umgebungen betreten. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar Menschenleben fordern.

Hinweis: Solche potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet.

Hörgeräte

Einige digitale Mobilfunkgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei helfen, die entsprechenden Informationen zu erhalten.

Telefonieren beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobiltelefonen im Fahrzeug. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Wenn Sie beim Autofahren telefonieren:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Telefons während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Benutzen Sie beim Fahren immer eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter „Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen“ am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website: www.motorola.com/callsmart.

Warnhinweise

Fahrzeuge mit Airbag

Airbags werden unter hohem Druck aufgeblasen. Platzieren bzw. installieren Sie deshalb das Mobiltelefon und das Zubehör NIE unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags. Falsch platziert kann es zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Tankstellen

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Funkgeräten an Tankstellen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von befugtem Personal dazu aufgefordert werden.

Sprenggebiete

Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie das Mobiltelefon AUS, wenn Sie sich in der Nähe von elektrischen Zündkapseln, in Sprengbereichen oder in Bereichen aufhalten, in denen ein Hinweisschild zum Ausschalten von elektronischen Geräten auffordert. Befolgen Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen.

Beschädigte Geräte

Wenn das Telefon oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor es von einem autorisierten Motorola Servicecenter auf eine mögliche Beschädigung untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.

Akkus und Ladegeräte

Akkus können Sach- und/oder Personenschäden wie Verbrennungen verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren. **Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original™).**

Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobiltelefon finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Gefahr für Kleinkinder

Halten Sie Mobiltelefon und Zubehör von Kleinkindern fern. Sie können abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kräftigen Stoß erhält. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Service-Center ersetzt wurde.

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobiltelefon spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffect im Mobiltelefon aktivieren. (Stroboskopartige Lichteffecte stehen nicht auf allen Produkten zur Verfügung.)

Eltern sollten ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen oder anderen Funktionen, die Blitzlichteffekte verwenden, beaufsichtigen. Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung.

Um das Risiko solcher Symptome möglichst gering zu halten, beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Spielen Sie keine Videospiele, und benutzen Sie keine stroboskopartige Lichteffecte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
- Spielen Sie in einer hell erleuchteten Umgebung.

- Halten Sie beim Spielen den größtmöglichen Abstand zum Display ein.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Erscheinungen wie Sehnenscheidenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Beschwerden des Bewegungsapparates zu vermeiden.

- Legen Sie beim Videospielen stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.

18 Sicherheitsrelevante Informationen

- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder Schmerzen auftreten, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und legen Sie eine mehrstündige Pause ein, bevor Sie mit dem Spielen fortfahren.
- Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.

1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 28. Januar 2005 veröffentlicht wurden.

20 Sicherheitsrelevante Informationen

Sicherheitsrelevante Informationen 19

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter -10° C und über 45° C.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Stöße


Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

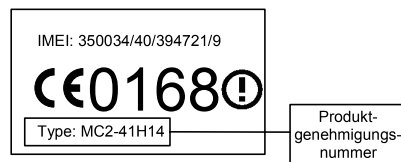

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Frankreich: Nur in Gebäuden



Hinweis: Wenn Ihr Motorola-Telefon MQ4-4411G11 mit einer entsprechenden Warnung gekennzeichnet ist, dürfen Sie die Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons und Bluetooth-Leistungsstufen der Klasse 1 in Frankreich nicht im Freien verwenden. Um rechtswidrige Interferenzen mit Funksignalen zu vermeiden, sollten Sie Bluetooth-Funktionen in Frankreich nur in Gebäuden nutzen.

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses
Zeichen tragen, dürfen nicht als
Hausmüll entsorgt werden.

Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör,
wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht
als Hausmüll entsorgt werden. In manchen
Ländern wurden spezielle Sammelsysteme
für Elektroschrott eingerichtet. Nähere
Informationen erteilen örtliche Behörden.
Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind,
wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung
Ihres Motorola Mobiltelefons oder des
elektronischen Zubehörs an ein von Motorola
autorisiertes Servicecenter.

Grundlagen

Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch wird folgendermaßen erläutert, wie Sie eine Menüfunktion finden:

Zu finden unter: Drücken Sie
↖ > ☎ **Letzte Anrufe** > **Gewählte Rufnr.**

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display die **Menütaste** ↖ drücken, um das Menü zu öffnen, ☎ **Letzte Anrufe** markieren und auswählen und dann **Gewählte Rufnr.** markieren und auswählen.

Drücken Sie die **Navigationstaste** ⬇, um zu einer Menüfunktion zu blättern und diese zu markieren. Drücken Sie die **mittlere Auswahlstaste** ⬆, um die markierte Menüfunktion auszuwählen.

Symbole

	Dies bedeutet, dass eine Funktion vom Netz/Vertrag abhängt und möglicherweise nicht überall verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
	Dies bedeutet, dass für eine Funktion optionales Zubehör erforderlich ist.


Grundlagen 25

SIM-Karte


Auf der SIM-Karte (*Subscriber Identity Module*) befinden sich persönliche Informationen wie Ihre Rufnummer und Telefonbucheinträge.

Vorsicht: Sie dürfen die SIM-Karte weder knicken noch zerkratzen. Schützen Sie die Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

- 1 Drücken Sie ggf. auf den Freigaberiegel des Akkufachs, und entfernen Sie die Abdeckung.

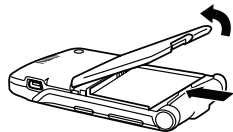

- 2 Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Aussparung nach unten links und die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte wie gezeigt unter den Metallclip und in den Kartenschacht.

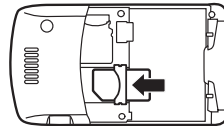

Akku

Tipps zur Akkuverwendung

Die Betriebszeit der Akkus hängt vom verwendeten Netz, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, den genutzten Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie ausschließlich Motorola Original-Akkus und -Ladegeräte.  Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden.
- Akkus sollten in entladenen Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort gelagert werden.
- Setzen Sie Akkus niemals Temperaturen unter -10° C oder über 45° C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.

- Es ist nicht ungewöhnlich, dass Akkus im Laufe der Zeit allmählich verschleifen und längere Ladezeiten benötigen. Wenn Sie eine Veränderung im Ladeverhalten der Akkus bemerken, ist es möglicherweise an der Zeit, neue Akkus zu kaufen.





Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen der Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.


Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons die Akku-Sicherheitshinweise im Abschnitt „Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise“ dieses Handbuchs.

Akku einsetzen

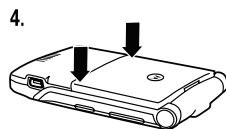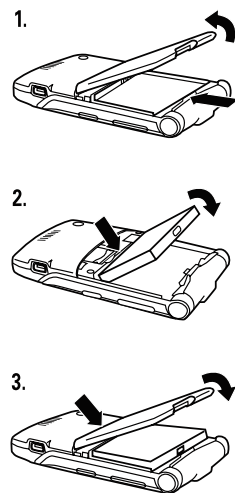

Akku laden

Neue Akkus sind nicht vollständig aufgeladen. Öffnen Sie die Schutzhülle und verbinden Sie das Reiseladegerät wie gezeigt mit dem Telefon. Stecken Sie den anderen Stecker in eine Steckdose. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Telefon das Laden des Akkus startet. Die Akkuladestandsanzeige illustriert das Laden des Akkus. Nach Abschluss des Ladens wird **Laden beendet** auf dem Display angezeigt.

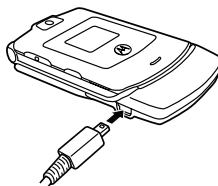

Hinweis: Durch Schließen der Klappe beenden Sie den Anruf nicht, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist (weitere Informationen zum Lautsprecher finden Sie auf Seite 71).

Anruf annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt und/oder vibriert, öffnen Sie einfach die Klappe, oder drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Wenn Sie den Anruf beenden möchten, schließen Sie die Klappe, oder drücken Sie .

Hinweis: Durch Schließen der Klappe beenden Sie den Anruf nicht, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist (weitere Informationen zum Lautsprecher finden Sie auf Seite 71).

Telefonnummer im Telefonbuch speichern

Sie können eine Telefonnummer im **Telefonbuch** speichern.

Hinweis: Telefonbucheinträge können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden. Auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen können Sie weder Bild-ID, Rufton-ID noch Sprachkommando hinzufügen.

- 1 Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer an.
- 2 Drücken Sie die Taste **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen und weitere Angaben zur Telefonnummer ein. Um einzelne Einträge zu bearbeiten, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie die mittlere Auswahl Taste .

Tipp: Sie können den Akku nicht überladen. Die Leistung des Akkus ist optimal, wenn Sie ihn einige Male laden und entladen.

Hinweis: Sie können den Akku aufladen, indem Sie das Telefon über den Mini-USB-Anschluss mit dem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Telefon und Computer müssen eingeschaltet sein, und im Computer müssen die richtigen Softwaretreiber installiert sein. Kabel und Softwaretreiber sind in Motorola Original-Datenkits verfügbar, die Sie separat erwerben können.



Ein- und Ausschalten


Vorsicht: Beim Einschalten fordert Sie das Telefon ggf. auf, den PIN-Code zum Entsperren der SIM-Karte einzugeben. Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte

gesperrt. Auf dem Display wird **SIM gesperrt** angezeigt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Diensteanbieter.

Halten Sie zum Einschalten Ihres Telefons einige Sekunden lang gedrückt, bis das Display eingeschaltet wird.

Geben Sie bei Aufforderung den sechsstelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte und/oder den vierstelligen Entsperrcode ein.

Halten Sie zum Ausschalten des Telefons zwei Sekunden lang gedrückt.

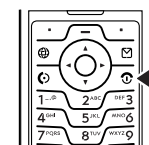

Anruf tätigen

Geben Sie eine Rufnummer ein, und drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Wenn Sie den Anruf beenden möchten, schließen Sie die Klappe, oder drücken Sie .

- 4 Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Nummer zu speichern.

Informationen zum Bearbeiten oder Löschen eines Telefonbucheintrags finden Sie auf Seite 89.

Um eine E-Mail-Adresse zu speichern, drücken Sie > **Telefonbuch**. Drücken Sie dann > **Neu** > **Email Adresse**.

Gespeicherte Rufnummer wählen

Zu finden unter: > **Telefonbuch**

- 1 Blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 Drücken Sie , um den Kontakt anzurufen.

Telefonbuch durchsuchen

Um die Suchmethode für das Telefonbuch einzustellen, drücken Sie

> **Telefonbuch**. Drücken Sie dann > **Setup** > **Eintragungssuche** > **Direkt** oder **Erweitert**.

Um einen Telefonbucheintrag zu suchen, drücken Sie die Taste mit dem ersten Buchstaben des Eintrags. **Direkt** springt sofort zum ersten Eintrag, der mit dem Buchstaben der gedrückten Taste beginnt. **Erweitert** fordert Sie auf, den Namen oder die Kurzwahlnummer für den Eintrag einzugeben. Letzteres ist von der Sortierung der Telefonbuchliste abhängig.

Ihre Rufnummer

Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihre Rufnummer anzuzeigen.

Tipp: Drücken Sie zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

Zum Speichern oder Bearbeiten Ihres Namens und Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte drücken Sie **Bearbeiten**, während Ihre Rufnummer angezeigt wird.  Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

iTunes®

Mit der Computerapplikation iTunes können Sie Musik und andere digitale Audiodaten im Internet kaufen und herunterladen, CDs wiedergeben und Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingstiteln erstellen. Anschließend können Sie die Titel vom Computer zum Telefon übertragen und mit der Telefonapplikation iTunes wiedergeben.

Hinweis: iTunes unterstützt die Formate MIDI, MP3, AAC und WAV.

Hinweis: Um Titel mit iTunes zu übertragen und wiederzugeben, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen (siehe Seite 40) und diese als Standardziel für USB-Übertragungen einstellen (drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**).

iTunes öffnen

Drücken Sie  >  **iTunes**, um das iTunes Menü aufzurufen.



Titel wiedergeben

Hinweis: Um Titel mit iTunes zu übertragen und wiederzugeben, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen (siehe Seite 40) und diese als Standardziel für USB-Übertragungen einstellen (drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**).

Mehr als nur telefonieren!

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten, als nur zu telefonieren!

Flugzeugmodus

Im *Flugzeugmodus* werden die Telefonfunktionen deaktiviert, um deren Nutzung zu verhindern, wenn Ausschaltpflicht für Mobiltelefone besteht (Flugzeug, Krankenhaus etc.). Sie können z. B. den iTunes-Player und andere Funktionen des Geräts nutzen, sofern es sich nicht um Telefonfunktionen handelt.

Zu finden unter: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Flugmodus** > **Ein** oder **Aus**

Das Telefon kann bei jedem Einschalten anfragen, ob Sie den Flugzeugmodus aktivieren wollen:

Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Aufford. b. Einschalt.** > **Ein** oder **Aus**

Zu finden unter: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Flugmodus** > **Ein** oder **Aus**

Das Telefon kann bei jedem Einschalten anfragen, ob Sie den Flugzeugmodus aktivieren wollen:

Zu finden unter: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Aufford. b. Einschalt.** > **Ein** oder **Aus**

Mehr als nur telefonieren! 33

Um einen **einzelnen Titel** abzuspielen, rufen Sie mit der Taste  die Option **Titel** auf, blättern dann zum gewünschten Lied und drücken **Start**.

Um eine Playliste abzuspielen, rufen Sie mit der Taste  die Option **Wiedergabeliste**, **Alben** oder **Interpreten** auf. Blättern Sie dann zu **Alle** und drücken **Start**.

Hinweis: Nachdem Titel vom Computer zum Telefon übertragen wurden, müssen Sie das USB-Kabel vom Telefon trennen, um die Titel wiedergeben zu können.

iTunes Funktionen

Funktionen
Menüoption wählen
Drücken Sie  oben/unten, um zu einer Menüoption zu blättern. Drücken Sie dann  rechts, um die Option auszuwählen.
Drücken Sie  links, um zu einer vorherigen Option zurückzukehren.
Mit dem linken und dem rechten Softkey können Sie Start zum Wiedergeben von Titeln oder Beenden zum Verlassen von Menüs wählen.

Funktionen
iTunes ausblenden So blenden Sie das iTunes Menü aus, ohne die Musikkwiedergabe zu unterbrechen: Drücken Sie  > Ausblenden . Sie sehen dann im Standby Display die Bedienelemente für den Musikplayer. Während der Musikkwiedergabe können Sie auf andere Telefonfunktionen zugreifen.
Titel neu starten Drücken Sie  Zurück/Zurückspulen .
Vorherigen Titel abspielen Drücken Sie zweimal  Zurück/Zurückspulen .
Zurückspulen Drücken und halten Sie  Zurück/Zurückspulen .

Funktionen
Vorspulen Drücken und halten Sie  Weiter/Vorspulen .
Pause Wenn Sie im iTunes Menü sind, drücken Sie einfach den Softkey Pause . Ist iTunes ausgeblendet, drücken Sie  nach oben, um von Start () auf Pause () umzuschalten.
Lautstärke einstellen Drücken Sie die Lautstärketasten, oder drücken Sie  oben bzw. unten.
iTunes beenden Drücken Sie im iTunes-Standby-Display die Taste Beenden .

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Account einzurichten bzw. die erforderlichen Daten für einen existierenden Apple-Account einzugeben.
- Sobald Sie sich bei Ihrem Account angemeldet haben, können Sie durch die Musiklisten blättern und Titel kaufen.

Tipp: Wenn Sie einen Titel kaufen, wird der Name in der Wiedergabeliste **Gekaufte Musik** angezeigt. Sie können diese Titel per Drag&Drop in eigene Wiedergabelisten kopieren oder direkt zum Telefon übertragen.

Weitere Informationen über den iTunes Music Store finden Sie in der Anwendung. Wählen Sie **Hilfe** > **iTunes und Music Store Hilfe**.

Musik übertragen

Vorsicht: Trennen Sie das USB-Kabel nicht vom Computer oder Telefon, während Musikdateien übertragen werden. Wenn das USB-Kabel während der Übertragung getrennt wird, müssen Sie die Übertragung neu starten, um sicherzustellen, dass Sie über unbeschädigte Dateien verfügen.

So übertragen Sie Musikdateien aus der iTunes-Desktopanwendung zum Telefon:

- Definieren Sie im Telefon die Speicherkarte als USB-Standardziel:
 Drücken Sie  >  **Einstellungen**
 > **Verbindung** > **USB Einstellungen**
 > **Speicherkarte**.
- Starten Sie auf dem Computer die iTunes-Desktopanwendung.
- Verbinden Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel.

iTunes auf dem Computer installieren

Damit Sie Titel in das Telefon laden können, müssen Sie die Desktopanwendung iTunes auf dem Computer installieren:

- Legen Sie die iTunes-CD-ROM (im Lieferumfang des Telefons enthalten) in das CD-ROM-Laufwerk des Computers, oder rufen Sie mit dem Webbrowser des Computers die angegebene Internetadresse auf, um die aktuelle Version der iTunes-Desktopanwendung herunterzuladen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der Software.
- Doppelklicken Sie nach Abschluss der Installation auf dem Desktop auf das iTunes-Symbol , um iTunes zu starten.

Weitere Informationen zur Desktopanwendung iTunes finden Sie unter <http://www.hellomoto.com>.

iTunes Music Store verwenden

Mit der iTunes-Desktopanwendung und dem Computer können Sie Titel im iTunes Music Store anhören, kaufen und herunterladen (nicht in allen Ländern verfügbar). Die meisten Music Stores bieten mehr als eine Million Titel zum Kauf an. Verwenden Sie einen Apple-Account, um Titel im Music Store zu kaufen.

So navigieren und kaufen Sie:

- Starten Sie die iTunes-Desktopanwendung, und klicken Sie in der Liste „Quelle“ auf **Music Store**.

- Sobald das Telefonsymbol in iTunes angezeigt wird, können Sie Musikdateien per Drag&Drop zum Telefon übertragen.
- Nachdem iTunes die Musikdateien zum Telefon übertragen hat, meldet das Telefon **Kann getrennt werden**. Drücken Sie die große Taste am USB-Kabel, um dieses vom Telefon zu trennen.

Hinweis: Das Telefon unterstützt keine Übertragungen von Musikdateien über eine Bluetooth-Verbindung.

Wiedergabelisten erstellen

Sie erstellen Wiedergabelisten im Computer und übertragen Sie dann zum Telefon. So erstellen Sie eine Wiedergabeliste:

- Starten Sie die iTunes-Desktopanwendung auf dem Computer.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen (+)**.
- Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- In iTunes können Sie Titel aus der Musikbibliothek in Wiedergabelisten ziehen.
- Verbinden Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel.
- Sobald das Telefonsymbol in iTunes angezeigt wird, wählen Sie den Namen einer Wiedergabeliste aus, um diese zum Telefon zu übertragen.

Hinweis: Um Titel mit dem Telefon wiedergeben zu können, müssen Sie das USB-Kabel trennen. Trennen Sie das USB-Kabel nicht, während Musikdateien übertragen werden.

Cover hinzufügen

Sie können iTunes-Titeln Albumcover oder Bilder zuordnen.

Wenn unten links in der iTunes-Desktopanwendung kein Cover angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol „Cover für Titel oder Videovorschau ein- oder ausblenden“, um das entsprechende Fenster zu öffnen.

Enthält die Musikdatei das Albumcover, wird eine Miniatur des Covers im entsprechenden Fenster angezeigt. Drücken Sie , um das Cover im Vollbildmodus anzuzeigen.

Sie können Cover hinzufügen oder austauschen, indem Sie eine Bilddatei in das Coverfenster ziehen.

iTunes-Desktopanwendung aktualisieren

Weitere Informationen zum Speichern von iTunes-Musik im Telefon finden Sie unter <http://www.itunes.com/mobile/motorola> und <http://www.hellomoto.com>.


Speicherkarte

Sie können auswechselbare TransFlash-Speicherkarten mit dem Telefon verwenden, um Multimediadateien zu speichern und abzurufen (beispielsweise Fotos und Musik).


Speicherkarte einsetzen

Vorsicht: Sie dürfen die Speicherkarte weder knicken noch zerkratzen. Schützen Sie die Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

- 1 Drücken Sie auf den Freigaberiegel des Akkufachs, und entfernen Sie die Abdeckung.

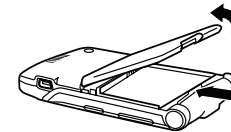

- 2 Schieben Sie die Speicherkarte wie gezeigt unter den Metallclip und in den Kartenschacht.

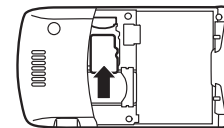

Informationen zur Speicherkarte anzeigen und ändern

Zu finden unter: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Speichereinheit**

- 1 Drücken Sie , um zur Speicherkarte zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Taste **Details**, um Informationen zur Speicherkarte anzuzeigen.

Oder

Drücken Sie , um **Speichereinheit** zu öffnen. Das Menü enthält die Optionen **Formatieren** und **Umbenennen** für die Speicherkarte.

Um die Dateien auf der Speicherkarte anzuzeigen, öffnen Sie eine Dateiliste (z. B. **Bilder**, **Videos** oder **Sounds**), und drücken Sie dann  > **Speichereinheit wechseln** > **Speicherkarte**. Um wieder die im Telefon gespeicherten Dateien anzuzeigen, drücken Sie  > **Speichereinheit wechseln** > **Telefon**.

Dateien vom Telefon zur Speicherkarte verschieben

Sie können Dateien (z. B. Bilder, Fotos, Videoclips und Sounddateien) vom Telefon zur Speicherkarte verschieben, damit im Telefon mehr Speicher verfügbar wird.

Hinweis: Beim Verschieben einer Datei zur Speicherkarte wird die ursprüngliche Datei aus dem Telefonspeicher entfernt.

Um die Dateien im Telefon anzuzeigen, öffnen Sie eine Dateiliste (z. B. **Bilder**, **Videos** oder **Sounds**), und drücken Sie dann  > **Speichereinheit wechseln** > **Telefon**.

Blättern Sie zu der zu verschiebenden Datei, und drücken Sie  > **Verschieben** > **Speicherkarte**.

Speicherkarte mit einem Computer verbinden

Sie können das Telefon mit einem Computer verbinden, um Dateien zu und von der Speicherkarte zu übertragen.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon mit einem Computer verbunden ist, können Sie nur über den Computer auf die Speicherkarte zugreifen.

Telefon:

Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**.

Auf diese Weise wird die Speicherkarte als Ziel der USB-Verbindung verwendet. Schließen Sie das Original-USB-Kabel von Motorola an den Zubehöranschluss Ihres Telefons und an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:



Computer:

- 1 Suchen Sie das Wechseldatenträgersymbol für die Speicherkarte. Bei einem PC finden Sie das Symbol im Fenster „Arbeitsplatz“. Wenn Sie mit einem Mac arbeiten, befindet es sich auf dem Desktop.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol, um auf die Dateien auf der Speicherkarte Ihres Telefons zuzugreifen.

- 3 Nutzen Sie die Drag&Drop-Funktion, um die gewünschten Dateien auf der Speicherkarte zu speichern:
MP3-Dateien: > mobile > audio
Bildschirmschoner: > mobile > picture
Wallpapers: > mobile > picture
Videoclips: > mobile > video
- 4 Trennen Sie das Telefon mit der Speicherkarte vom Computer, nachdem Sie fertig sind:

Auf einem PC klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste unten auf dem Computerbildschirm auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“. Wählen Sie dann die Option „USB-Massenspeichergerät“ und anschließend „Stopp“.

Wenn Sie mit einem Mac arbeiten, ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb.

- 5 Wählen Sie die Option für USB-Massenspeichergeräte und dann „OK“.

Telefon:

Um wieder **Daten/Fax** als USB-Standardverbindung zu aktivieren, drücken Sie $\sqrt{\text{---}}$ > Einstellungen > **Verbindung** > **USB Einstellungen** > **Data/Fax Verbindung**.

Geschützte Inhalte speichern und verwenden

Wenn Sie eine urheberrechtlich geschützte Datei wiedergeben wollen, werden Sie ggf. zum Herunterladen einer Lizenz aufgefordert. Bei einigen Lizenzen ist die Wiedergabe der Datei auf eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen oder Tagen beschränkt. Sie können urheberrechtlich geschützte Dateien weder versenden noch kopieren noch ändern.

44 Mehr als nur telefonieren!

- 2 Sagen Sie „Namenswahl“ oder „Ziffernwahl“.
- 3 Sprechen Sie nach Aufforderung den Namen des Telefonbucheintrags oder die Ziffern der Telefonnummer.

Wenn das Telefon den Namen oder die Nummer erkennt, wird die Verbindung hergestellt.

Hinweise:

- Das Telefon fordert Sie ggf. auf, einen Namen oder eine Nummer zu wiederholen. Wenn der Name oder die Nummer ungültig ist, stellt das Telefon keine Verbindung her.

46 Mehr als nur telefonieren!

Beispielsweise kann eine Lizenz Sie berechtigen, eine urheberrechtlich geschützte Datei fünf Mal wiederzugeben oder drei Tage zu nutzen.

So aktivieren Sie heruntergeladene Dateien, die urheberrechtlich geschützt sind:

Zu finden unter: Drücken Sie $\sqrt{\text{---}}$ > **Aktivierungsliste** > *Dateityp* > *Datei*

Sie können Informationen wie **Status**, **Typ**, **Aktivierung** und **999 Verbleiben**: für eine urheberrechtlich geschützte Datei anzeigen.

Sprachbefehle

Mit Sprachbefehlen können Sie Anrufe tätigen und verschiedene Telefonanwendungen starten und bedienen.

Hinweis: Die Spracherkennung und Sprachbefehle werden nicht für alle Sprachen unterstützt.

- Erkennt das Telefon den Namen oder die Nummer nicht, zeigt es eine Liste mit Namen und Nummern an, fragt „Sagten Sie ...“ und markiert den ersten Eintrag in der Liste. Sagen Sie „Ja“, um die markierte Nummer anzurufen. Mit „Nein“ gelangen Sie zum nächsten Eintrag in der Liste.

Um den Namen oder die Nummer manuell auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Listeneintrag, und drücken Sie dann die mittlere Auswahlstaste $\bullet$.

- Die Sprachwahlfunktion kann optimiert werden, indem Sie das Telefon auf die Erkennung Ihrer Stimme trainieren. Drücken Sie $\sqrt{\text{---}}$ > Einstellungen > **Personalisieren** > **Setup Sprachwahl** > **Training**.

Anwendungen öffnen

So öffnen Sie die Anwendungen **Kamera** und **Mailbox** oder die Listen **Wahlwiederholung** (Liste gewählter Nummern) und **Empfangene Rufe**:

- 1 Drücken Sie die Sprechstaste, und lassen Sie sie wieder los.

Das Telefon fordert Sie auf, einen Befehl zu sprechen.

- 2 Sprechen Sie einen der folgenden Befehle:


„Kamera“, „Sprachnachrichten“, „Wahlwiederholung“ (Liste gewählter Nummern) oder „Eingegangene Anrufe“

Das Telefon öffnet die Anwendung.

Fotos

Foto aufnehmen

Drücken Sie $\sqrt{\text{---}}$ > Multimedia > **Kamera**, um den Kamerasucher anzuzeigen.

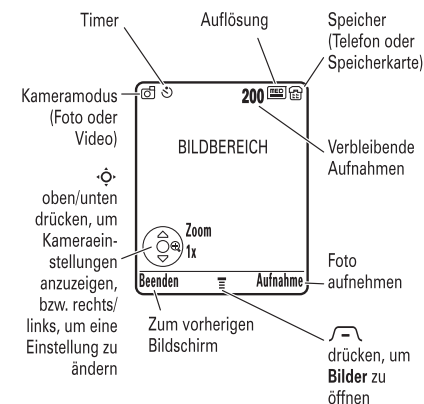

Anruf tätigen

Mit Sprachbefehlen können Sie Anrufe tätigen:

- Verwenden Sie die **Namenswahl**, um einen Telefonbucheintrag zu wählen, indem Sie den betreffenden Namen sprechen.
- Verwenden Sie die **Ziffernwahl**, um eine Telefonnummer zu wählen, indem Sie die einzelnen Ziffern sprechen.

Tipp: Sprechen Sie die Ziffern in normaler Geschwindigkeit und Lautstärke, achten Sie dabei auf eine deutliche Trennung der Ziffern. Vermeiden Sie jedoch Pausen zwischen den Ziffern.

- 1 Drücken Sie die Sprechstaste, und lassen Sie sie wieder los.

Das Telefon fordert Sie auf, einen Befehl zu sprechen.

Mehr als nur telefonieren! 45

Tipp: Hoch auflösende Fotos können nur auf der Speicherkarte gespeichert werden. Um die Bildauflösung zu ändern, drücken Sie im Suchermodus $\sqrt{\text{---}}$ > **Setup Bilder** > **Auflösung**.

- 1 Richten Sie die Kamera auf das zu fotografierende Motiv.
- 2 Drücken Sie die Taste **Aufnahme**, um ein Foto aufzunehmen.
- 3 Drücken Sie die Taste **Senden**, um das Foto in einer Multimedia-Nachricht zu versenden (siehe Seite 53).

Oder

Drücken Sie $\sqrt{\text{---}}$, um eine Speicheroption auszuwählen: **Nur Speichern**, **Als Wallpaper verwenden**, **Als Screensaver verwenden** oder **Als Telefonbucheintrag**.

oder

Mehr als nur telefonieren! 47

Drücken Sie die Taste **Löschen**, um das Foto zu löschen und zum Suchermodus zurückzukehren.

Schnellzugriff: Drücken Sie nach dem Fotografieren die mittlere Auswahl Taste , um das Foto schnell zu speichern und zum Suchermodus zurückzukehren.

Hinweis: Sie können auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonbucheinträgen keine Fotos zuordnen.

Selbstporträt

Wenn der Sucher aktiv ist, können Sie die Klappe schließen, um den Sucher auf dem externen Display anzuzeigen. Drücken Sie die Smart-Taste (siehe die Abbildung auf Seite 2), um ein Foto aufzunehmen. Öffnen Sie die Klappe, um das Foto zu speichern oder zu löschen.

Hinweis: Sie müssen vor dem Starten der Aufnahme vergrößern und verkleinern.

Tipp: Wenn Sie Ihr Video in einer MMS-Nachricht versenden möchten, muss **MMS** als Videolänge eingestellt sein. Um die Länge einzustellen, drücken Sie  > **Setup Video** > **Videolänge**.

- 1 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 2 Drücken Sie die Taste **Aufnahme**, um die Videoaufnahme zu starten.
- 3 Drücken Sie die Taste **Stopp**, um die Videoaufnahme zu beenden.
- 4 Drücken Sie die Taste **Optionen**, um eine Speicheroption auszuwählen: **Als Nachricht senden** oder **Nur Speichern**.

Oder

Drücken Sie die Taste **Löschen**, um den Videoclip zu löschen.

Kameraeinstellungen

Drücken Sie im Suchermodus , um **Bilder** zu öffnen und auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Optionen	
Gehe zu: Bildern	Gespeicherte Bilder und Fotos anzeigen. Drücken Sie  , um ein Bild zu bearbeiten (verfügbar sind Operationen wie Löschen , Umbenennen und Verschieben).
Video Modus	Zur Videokamera umschalten.

Wenn Sie den Videoclip in einer Nachricht verschicken wollen, finden Sie unter „MMS versenden“ auf Seite 53 weitere Informationen.

Drücken Sie im Video-Suchermodus , um **Video Menü** zu öffnen und auf die folgenden Optionen zuzugreifen:


Optionen	
Zu den Videos	Gespeicherte Videoclips anzeigen. Drücken Sie  , um einen Videoclip zu bearbeiten (verfügbar sind Optionen wie Löschen , Umbenennen und Verschieben).
Foto Modus	Zur Fotokamera umschalten.

Optionen	
Speichereinheit wechseln	Bilder im Telefon oder auf der Speicherkarte speichern und anzeigen. Hinweis: Hoch auflösende Fotos können nur auf der Speicherkarte gespeichert werden.
Selbstausröser	Aktivieren des Selbstauslösers.
Setup Bilder	Fotoeinstellungen ändern.
Freier Speicher	Umfang des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers anzeigen.

Videoclips

Videoclip aufnehmen

Drücken Sie  >  **Multimedia** > **Videokamera**, um den Sucher der Videokamera anzuzeigen.

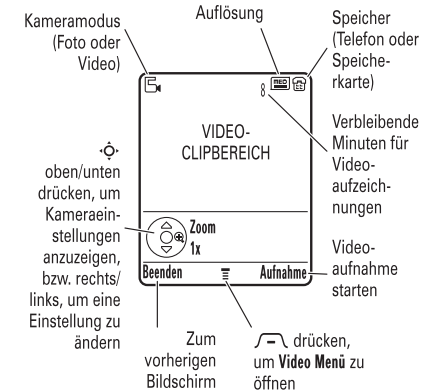


Optionen	
Speichereinheit wechseln	Videoclips im Telefon oder auf der Speicherkarte speichern und anzeigen.
Setup Video	Einstellungen für Videoaufnahmen ändern.
Freier Speicher	Umfang des zum Speichern von Videoclips verfügbaren Speichers anzeigen.

Videoclip wiedergeben

Zu finden unter: Drücken Sie  >  **Multimedia** > **Videos** > **Videoclip**

Das Display zeigt den Videoclip im Wiedergabebildschirm an.

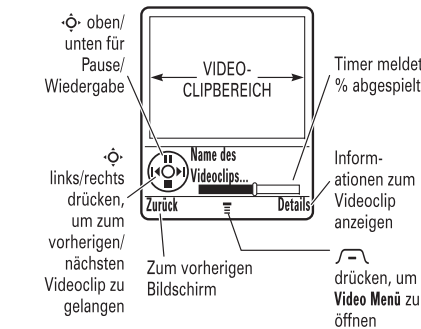

Drücken Sie in der Liste gespeicherter Videoclips , um **Video Menü** zu öffnen und auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Optionen	
Als Nachricht senden	Videoclip in eine neue Nachricht einfügen.
Neu	Videokamera aktivieren, um einen neuen Videoclip aufzunehmen.
Speichereinheit wechseln	Videoclips im Telefon oder auf der Speicherkarte speichern und anzeigen.
Details	Informationen zum Videoclip anzeigen.
Umbenennen	Videoclip umbenennen.
Markieren/Markierung löschen	Videoclips markieren, die Sie löschen, verschieben, kopieren oder einer Kategorie zuordnen wollen.

Optionen	
Löschen	Markierte Videoclips löschen.
Verschieben	Videoclips zu einem anderen Gerät verschieben und Originaldateien aus dem Telefonspeicher löschen.
Kopieren	Videoclips zu einem anderen Gerät kopieren, ohne die Originaldateien aus dem Telefon zu löschen.
Zuordnen	Videoclips einer Kategorie zuordnen.
Kategorien	Neue Kategorie erstellen oder Videoclips in der ausgewählten Kategorie anzeigen.
Setup Video	Einstellungen für Videoaufnahmen ändern.

52 Mehr als nur telefonieren!

Um an die Nachricht eine **Datei** **anzuhängen**, blättern Sie zu **Anlagen** und drücken die mittlere Auswahl Taste . Wählen Sie den Dateityp und die Datei.

Um eine **Priorität** einzustellen bzw. eine **Zustellbestätigung** oder **Lesebestätigung** anzufordern, blättern Sie zur gewünschten Option und drücken die mittlere Auswahl Taste .

3 Drücken Sie nach dem Auswählen der Nachrichtensendungen die Taste **Fertig**.

4 Drücken Sie die Taste **Senden an**, um mindestens einen Nachrichtempfänger auszuwählen:

Um einen **Telefonbucheintrag** auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken die mittlere Auswahl Taste . Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Telefonbucheinträge hinzuzufügen.

54 Mehr als nur telefonieren!

Um eine neue **Telefonnummer** einzugeben, blättern Sie zu **[Neue Nummer]** und drücken die mittlere Auswahl Taste .

Um eine neue **E-Mail-Adresse** einzugeben, blättern Sie zu **[Neue Email-Adresse]** und drücken die mittlere Auswahl Taste .

5 Um die Nachricht zu **senden**, drücken Sie die Taste **Senden**.

Um die Nachricht zu **löschen oder speichern** (in **Menü Entwürfe**), drücken Sie .

MMS empfangen

Wenn Sie eine MMS empfangen, gibt das Telefon ein Alarmsignal aus und zeigt auf dem Display **Neue Nachricht** mit dem Nachrichtensymbol an (z. B. ).



Optionen	
Freier Speicher	Umfang des zum Speichern von Videoclips verfügbaren Speichers anzeigen.

Multimedia-Nachrichten (MMS)

Weitere Nachrichtenfunktionen werden auf Seite 95 beschrieben.

MMS versenden

Eine MMS enthält Text und Mediadateien, z. B. Fotos, Videoclips oder Sounds. Sie können eine MMS an MMS-kompatible Mobiltelefone und an E-Mail-Adressen senden.



Zu finden unter: Drücken Sie  > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

1 Geben Sie den gewünschten Text ein (weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 64).

Um ein **Foto**, einen **Sound**, einen **Videoclip**, eine **Sprachaufnahme**, eine **Notiz** oder **Kontaktdaten** in die Seite einzufügen, drücken Sie  > **Einfügen**. Wählen Sie den Dateityp und die Datei.

Um eine weitere Seite in die Nachricht einzufügen, drücken Sie  > **Einfügen** > **Neue Seite**. Auf der neuen Seite können Sie weiteren Text und weitere Objekte hinzufügen.

2 Drücken Sie nach Fertigstellung der Nachricht  > **Optionsmenü**, um die Nachrichtensendungen einzustellen:

Um einen **Betreff** für die Nachricht einzugeben, blättern Sie zu **Betreff** und drücken die mittlere Auswahl Taste .

Mehr als nur telefonieren! 53

Drücken Sie die Taste **Lesen**, um die Nachricht zu öffnen.

- Beim Lesen der Nachricht werden Fotos, Bilder und Animationen angezeigt.
- Eine Sounddatei wird abgespielt, wenn ihre Seite angezeigt wird. Mit den Lautstärketasten können Sie die Soundlautstärke einstellen.
- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Um einen Anhang zu öffnen, blättern Sie zum Dateisymbol bzw. Dateinamen und drücken die Taste **Zeigen** (Bild), **Wiedergabe** (Sound) oder **Öffnen** (vCard-Telefonbucheintrag, vCalendar-Terminkalendereintrag oder unbekannter Dateityp).

Bluetooth® Wireless

Ihr Telefon unterstützt das **Koppeln** (auch **Verbinden** oder **Bonden** genannt) via Bluetooth Wireless. Sie können Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder Autoeinbausatz koppeln, um die Freisprechfunktion zu nutzen. Sie können es auch mit einem anderen Telefon bzw. einem Computer mit Bluetooth-Unterstützung koppeln, um Dateien auszutauschen.



Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Mehr als nur telefonieren! 55



Hinweis: Die Nutzung der Bluetooth Funktionalität (Bluetooth Klasse 1 mit erhöhter Reichweite) Ihres Mobiltelefons ist in Frankreich im Freien nicht erlaubt. Nutzen Sie diese Funktion deshalb dort nur innerhalb von Gebäuden, um unzulässige Störungen von Funksignalen zu vermeiden.

Maximale Bluetooth-Sicherheit erreichen Sie, indem Sie Bluetooth-Geräte immer in einer sicheren, privaten Umgebung koppeln.

Bluetooth ein- oder ausschalten

Zu finden unter: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth Link** > **Setup** > **Power** > **Ein**

Hinweis: Um den Akku zu schonen, sollten Sie Bluetooth nur aktivieren, wenn Sie die Funktion tatsächlich nutzen wollen. Das Telefon führt keine Koppelungen mit anderen Geräten durch, bis Sie der Bluetooth-Komponente wieder den Status **Ein** zuweisen.

Headset oder Autoeinbausatz mit Freisprechfunktion verwenden

Damit Sie das Telefon mit einem Freisprechgerät koppeln können, muss das Gerät **eingeschaltet** sein und sich im **Koppelungsmodus** befinden (beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Gerät). Sie können Ihr Telefon jeweils nur mit einem Gerät koppeln.

Zu finden unter: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth Link** > **Freisprechen** > **[Nach Geräten suchen]**

Ihr Telefon listet die Geräte auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

- 1 Blättern Sie zu einem Gerät in der Liste, und drücken Sie die mittlere Auswahl Taste .
- 2 Drücken Sie die Taste **Ja**, um das Telefon mit dem Gerät zu koppeln.
- 3 Falls erforderlich, geben Sie den Zugangsschlüssel für das Gerät ein (zum Beispiel 0000), und drücken Sie die Taste **Ok**.

Sobald das Telefon gekoppelt ist, wird das Bluetooth-Symbol im Standby-Display angezeigt. Außerdem blinkt die externe Bluetooth-LED.

Hinweis: Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, kann sich das Telefon automatisch mit einer zuvor genutzten Freisprecheinrichtung koppeln. Schalten Sie die Freisprecheinrichtung einfach ein und bringen Sie sie in die Nähe des Telefons.

Dateien zu einem anderen Gerät kopieren

Mit Bluetooth können Sie Fotos, Bilder, Videoclips, Sounddateien, Telefonbucheinträge, Terminkalendereinträge oder Lesezeichen zu einem anderen Telefon oder Computer mit Bluetooth-Unterstützung kopieren.

Bevor Sie eine Datei zu einem anderen Gerät kopieren können, muss das empfangende Gerät **eingeschaltet** und **bereit** (erkennbar) sein.

Hinweis: Eine urheberrechtlich geschützte Datei kann nicht kopiert werden.

56 Mehr als nur telefonieren!

- 1 Blättern Sie im Telefon zu dem Objekt, das Sie zum anderen Gerät kopieren wollen.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie:
 - **Kopieren** für ein Foto, ein Bild, einen Videoclip oder eine Sounddatei.
 - **Kontakt versenden** für einen Telefonbucheintrag.
 - **Senden** für einen Terminkalendereintrag oder ein Lesezeichen.
- 3 Wählen Sie den Namen eines erkannten Geräts oder **[Nach Geräten suchen]**, um nach einem nicht erkannten Gerät zu suchen, zu dem das Objekt kopiert werden soll.

Hinweis: Nachdem Sie das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, kann dieses Gerät eine entsprechende Bluetooth-Verbindung zum Telefon herstellen. Das Display zeigt das Bluetooth-Symbol , wenn eine Bluetooth-Verbindung vorliegt.

58 Mehr als nur telefonieren!

Dateien von einem anderen Gerät empfangen

Damit Sie eine Datei von einem anderen Gerät empfangen können, muss die Bluetooth-Komponente **eingeschaltet** sein (siehe Seite 55).

Veranlassen Sie das andere Gerät, die Datei zu Ihrem Telefon zu senden.

Wenn Telefon und sendendes Gerät sich nicht erkennen, müssen Sie den Modus des Telefons aktivieren, in dem es erkennbar ist, damit es vom sendenden Gerät gefunden werden kann:

Zu finden unter: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Verbindung** > **Bluetooth Link** > **Setup** > **Sichtbar**

Drücken Sie die Taste **Akzeptier.**, um eine Datei von einem anderen Gerät zu akzeptieren. Das Telefon benachrichtigt Sie, sobald die Dateiübertragung abgeschlossen ist. Drücken Sie ggf. die Taste **Speichern**, um die Datei im gewünschten Ordner zu speichern.

Dateien zu einem Drucker senden

Sie können Fotos, Bilder, Telefonbucheinträge oder Terminkalendereinträge mit dem Telefon zu einem Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt.

Hinweis: Sie können Seiten im Format A4 oder US Letter drucken. Wenn Sie in anderen Formaten drucken wollen, müssen Sie das Objekt auf einen verbundenen Computer kopieren und mit diesem drucken. Elemente der Typen **Easy SMS**, **MMS Vorlagen** und Telefonbuch-**Verteiler** können nicht gedruckt werden.

Mehr als nur telefonieren! 57

- 1 Blättern Sie im Telefon zu dem Objekt, das gedruckt werden soll. Drücken Sie dann > **Drucken**.
- 2 Wählen Sie - sofern verfügbar - weitere Objekte oder Druckoptionen aus.
- 3 Wählen Sie den Namen eines erkannten Druckers im Menü **Drucker**, oder wählen Sie **[Nach Geräten suchen]**, um nach einem nicht erkannten Drucker zu suchen, zu dem das Objekt gesendet werden soll.

Erweiterte Bluetooth-Funktionen

Funktionen
Koppeln mit einem erkannten Gerät
> Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Freisprechen > Gerätename

Mehr als nur telefonieren! 59

Funktionen	
Koppelung mit einem Gerät aufheben	
Blättern Sie zum gewünschten Gerätenamen, und drücken Sie die Taste Trennen .	
Während eines Anrufs zum Headset oder Autoeinbausatz umschalten	
 > Bluetooth verwenden	
Während eines Anrufs wieder zum Telefon umschalten	
So schalten Sie während eines Anrufs von Headset oder Autoeinbausatz zu einem Telefon um:	
 > Telefon verwenden	


Funktionen	
Multimedia-Objekt zu einem Gerät verschieben	
Vorsicht: Beim Verschieben eines Objekts wird das ursprüngliche Objekt aus dem Telefon gelöscht .	
Blättern Sie zu dem Objekt, drücken Sie  > Verschieben , und wählen Sie den Gerätenamen.	
Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten	
Blättern Sie zum Gerätenamen, und drücken Sie  > Bearbeiten .	
Bluetooth-Optionen festlegen	
 >  Einstellungen > Verbindung > Bluetooth Link > Setup	

Grundlagen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Display

Das Standby-Display wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

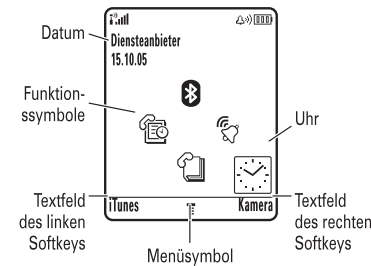


Hinweis: Abhängig von Ihrem Diensteanbieter kann Ihr Standby-Display von dem in der Abbildung abweichen.

In diesem Modus müssen Sie zum Wählen einer Rufnummer nur die Ziffern eingeben und drücken.

Das Menüsymbol zeigt, dass Sie drücken können, um das Hauptmenü zu öffnen. Die Textfelder der Softkeys geben die aktuelle Belegung der Softkeys an (zur Lage der Softkeys siehe Seite 1).

Die Navigationstaste fungiert im Standby-Display auch als Softkey. Zum Aufrufen der voreingestellten Funktionen, drücken Sie nach oben, unten, rechts oder links. Die zugehörigen Funktionssymbole können Sie ein- oder ausblenden, z.B. um Ihr Wallpaper ohne Einschränkung zu sehen (weitere Informationen siehe Seite 100)

Am oberen Rand des Standby-Displays können folgende Statusanzeigen erscheinen:

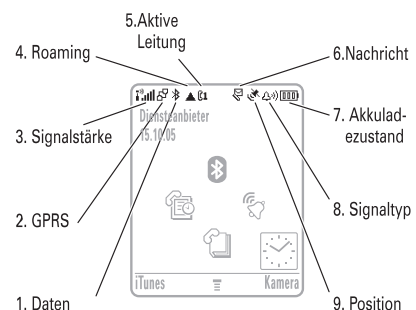

1 Datenanzeige - Zeigt den Verbindungsstatus. Das Bluetooth®-Symbol wird angezeigt, wenn das Telefon mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Andere Anzeigen:

= Geschützte Datenübertragung	= Ungeschützte Datenübertragung
= Geschützte Verbindung	= Ungeschützte Verbindung
= Geschützte CSD-Verbindung	= Ungeschützte CSD-Verbindung

2 GPRS-Anzeige - Wird angezeigt, wenn das Telefon eine GPRS-Hochgeschwindigkeitsverbindung (General Packet Radio Service) nutzt. Andere Anzeigen:

= GPRS-Datenübertragung aktiv	= GPRS-Datenübertragung verfügbar
-------------------------------	-----------------------------------

3 Signalstärke - Vertikale Balken zeigen die Feldstärke des Netzsignals an. Wenn oder angezeigt wird, können Sie Anrufe weder tätigen noch empfangen.

4 Roaming - Das Roaming-Symbol wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Andere Anzeigen:

= 2G Privat	= 2G Roaming
= 2.5G Privat	= 2.5G Roaming

5 Aktive Leitung - Kennzeichnet einen aktiven Anruf, während darauf hinweist, dass die Rufumleitung eingeschaltet ist. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Anzeigen möglich:

= Leitung 1 aktiv	= Leitung 2 aktiv
-------------------	-------------------

= Rufumleitung für Leitung 1 eingeschaltet	= Rufumleitung für Leitung 2 eingeschaltet
--	--

6 Nachrichtensymbol - Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. Es gibt folgende Anzeigen:

= Textnachricht	= Sprachnachricht
= Sprach- und Textnachricht	= Aktive Chatsitzung

7 Akkuladezustand - Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Laden Sie den Akku auf, wenn **Akku fast leer** auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

8 Signaltyp - Zeigt den eingestellten Signaltyp an.


- 🔊 = Lauter Rufton
- 🔊 = Leiser Rufton
- 🔊 = Vibrieren
- 🔊 = Vibrieren und Rufton
- 🔊 = Vibrieren, dann akustisches Signal
- 🔊 = Kein Signal

9 Positionsanzeige - Meldet, ob das Telefon Positionsdaten senden kann

📶 oder nicht 📶.

Texteingabe

Bei einigen Funktionen können Sie Text eingeben.

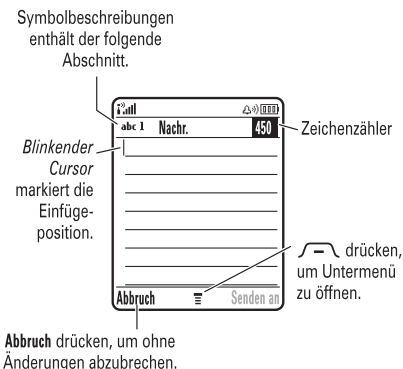

Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm [#], um einen Eingabemodus zu wählen:

Eingabemodi	
🔑 oder 1	Als Primär -Texteingabemodus können Sie jeden iTAP®-🔑 oder tap-Modus 1 aktivieren.
🔑 oder 2	Der Sekundär -Texteingabemodus kann auf einen beliebigen iTAP-🔑 oder tap-Modus 2 oder auf Keine eingestellt werden, wenn Sie keinen sekundären Eingabemodus festlegen möchten.
123	Numerisch -Modus lässt nur die Eingabe von Nummern zu.
@	Symbol -Modus lässt nur die Eingabe von Symbolen zu.

Um den primären und den sekundären Texteingabemodus einzustellen, drücken Sie in einem Texteingabebildschirm 🔄 > **Texteingabe** und wählen **Prio. 1** oder **Prio. 2**.


Tipp: MÖCHTEN SIE IHRE NACHRICHT DEUTLICH ÜBERMITTELN? Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm [🔑], um zu Kleinbuchstaben (abc), zum nächsten Buchstaben als Großbuchstaben (ABC mit [🔑], [🔑], 1↑ oder 2↑) oder zu Großbuchstaben (ABC mit [🔑], [🔑], 1↑ oder 2↑) umzuschalten.

iTAP®-Modus

Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm [#], um zum iTAP-Modus zu wechseln. Wenn weder [🔑] noch [🔑] angezeigt wird, drücken Sie 🔄 > **Texteingabe**, um den iTAP-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus einzustellen.

iTAP ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. iTAP wertet jeden Tastendruck aus und schlägt mögliche Wörter für die bisher gedruckten Tastenkombinationen vor.

Wenn Sie z. B. [7] [7] [6] [4] drücken, wird auf dem Display Folgendes angezeigt:

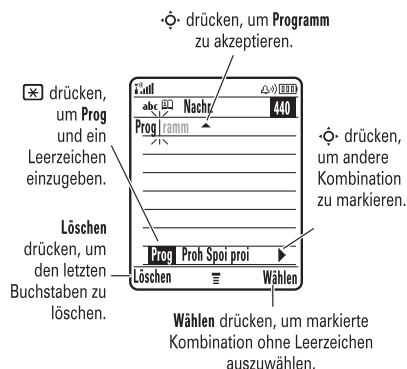

- Wenn Sie ein anderes Wort suchen (z. B. **Progress**), geben Sie die restlichen Buchstaben mit dem Tastenfeld ein.


- Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingeben eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP-Modus.
- Drücken Sie [1], um Satzzeichen oder andere Zeichen einzugeben.

tap-Modus


Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm [#], um zum tap-Modus zu wechseln. Wenn weder 1 noch 2 angezeigt wird, drücken Sie 🔄 > **Texteingabe**, um den tap-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus einzustellen.

Wenn Sie Text im tap-Modus eingeben möchten, drücken Sie wiederholt eine Taste auf dem Tastenfeld, um nacheinander die Buchstaben und die Zahl auf der Taste anzuzeigen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben, den Sie eingeben möchten.

Wenn Sie z. B. [7] einmal drücken, wird auf dem Display Folgendes angezeigt:

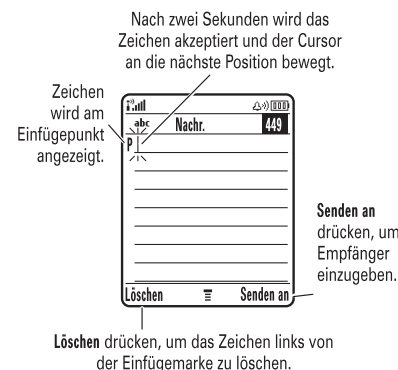

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen nacheinander kann das Telefon den Rest des Wortes „erraten“. So wird nach Eingabe von **Prog** möglicherweise Folgendes angezeigt:

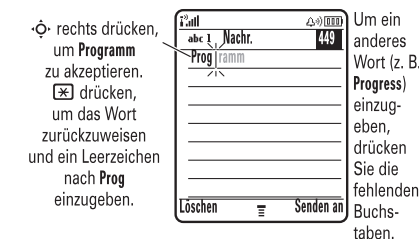

- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Drücken Sie ggf. 🔄 unten, um zur Kleinschreibung zu wechseln, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.

- Drücken Sie **◊**, um den blinkenden Cursor an die gewünschte Stelle zum Eingeben oder Bearbeiten des Nachrichtentextes zu verschieben.
- Wenn Sie Ihre Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie **☒**, um den Vorgang abzubrechen.
- *Im erweiterten tap-Modus* werden weitere Sonderzeichen und Symbole angezeigt, wenn Sie eine Taste auf dem Tastenfeld wiederholt drücken.

Numerischer Modus

Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **#**, bis **123** angezeigt wird. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein.


Symbol-Modus

Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **#**, bis **@** angezeigt wird. Drücken Sie eine Taste auf dem Tastenfeld, um die entsprechenden Symbole unten im Display anzuzeigen. Blättern Sie zum gewünschten Symbol. Drücken Sie dann die mittlere Auswahl Taste **◊**.

Lautstärke

Drücken Sie die Lautstärketasten, um:

- das Signal für eingehende Anrufe auszusuchen
- die Hörmuschellautstärke während eines Anrufs zu ändern

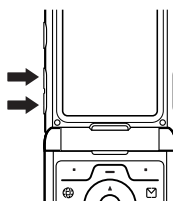

- die Lautstärke des Ruftons über das Standby-Display zu ändern
- Tipp:** Sie können das Anrufsignal jederzeit auf **Vibrieren** oder **Signal aus** ändern, indem Sie im Standby-Modus die untere Lautstärketaste mehrmals drücken. Das Einstellen des Anrufsignals über das Menü wird auf Seite 73 beschrieben.

Navigationstaste


Drücken Sie die Navigationstaste **◊** oben, unten, links oder rechts, um zu Menüoptionen zu blättern und diese zu markieren.

Haben Sie den gewünschten Eintrag markiert, können Sie ihn durch Drücken der mittleren Auswahl Taste **◊** auswählen.



Smart-Taste

Die Smart-Taste eröffnet neue Möglichkeiten zum Durchführen bestimmter Arbeiten. Wenn Sie beispielsweise zu einer Menüoption blättern, können Sie diese durch Drücken der Smart-Taste auswählen (statt die mittlere Auswahl Taste **◊** zu drücken). Auf Seite 100 wird beschrieben, wie Sie die Belegung der Smart-Taste im Standby-Display ändern können.

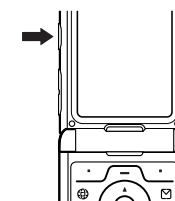

Externes Display

Wenn Ihr Telefon zugeklappt ist, werden auf dem externen Display die Uhrzeit sowie Angaben zum Status des Telefons, zu eingehenden Anrufen und zu anderen Ereignissen angezeigt. Eine Liste der Statusanzeigen des Telefons finden Sie auf Seite 62.

Signaltyp-Auswahl im externen Display

- 1 Drücken Sie eine der Lautstärketasten (siehe die Abbildung auf Seite 2), um die Option **Signale** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Smart-Taste, bis der gewünschte Signaltyp ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie eine der Lautstärketasten, um zum Standby-Display zurückzukehren.

Verpassten Anruf auf dem externen Display anzeigen

Das Mobiltelefon erfasst verpasste Anrufe und zeigt im externen Display die Meldung **X Verpasste Rufe** an.

Hinweis: Wenn das Telefon geschlossen ist, müssen Sie ein Headset oder eine andere Freisprecheinrichtung verwenden, um Anrufe anzunehmen oder zu tätigen.



- 1 Drücken Sie die Smart-Taste (siehe die Abbildung auf Seite 2), um die Liste der eingegangenen Anrufe anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Lautstärketasten, um zu einem verpassten Anruf zu blättern.
 - Wenn ein Headset an das Mobiltelefon angeschlossen ist, können Sie die Rufnummer durch Drücken der Smart-Taste anwählen.

- Wenn Sie keinen Rückruf durchführen möchten, drücken Sie kurz die Smart-Taste, um den Vorgang abzubrechen.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Freisprechfunktion

Mit der Freisprechfunktion des Telefons können Sie Anrufe tätigen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie während eines Anrufs die Taste **Lautspr.**, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Auf dem Display wird **Freisprechen ein** angezeigt, bis Sie das Telefon ausschalten oder den Anruf beenden.

Hinweise:

- Durch das Schließen der Klappe wird der Anruf nicht beendet, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.
- Wenn das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset angeschlossen ist, wird der Lautsprecher deaktiviert.

Codes & Passwörter

Der vierstellige **Entsperrcode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige **Sicherheitscode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **000000** eingestellt. Wenn Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht bereits geändert hat, sollten Sie dies jetzt tun:

Zu finden unter: Drücken Sie
☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Neue Passwörter**

Sie können auch Ihre **SIM-PIN** oder das Passwort für Anrufsperrern ändern.

Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, geben Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Wenn dies nicht funktioniert, drücken Sie ☰, und geben Sie stattdessen Ihren sechststelligen Sicherheitscode ein.

Wenn Sie andere Codes vergessen: Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperrung vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Telefon sperren & entsperren

Sie können Ihr Telefon sperren, so dass andere Personen es nicht verwenden können. Zum Sperren oder Entsperren Ihres Telefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

Wenn Sie Ihr Telefon **manuell sperren** möchten: Drücken Sie ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**.

So wird das Telefon beim Ausschalten **automatisch gesperrt**: Drücken Sie ☰ > ⚙️ **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**.

Hinweis: Auch mit einem gesperrten Telefon können Sie Notrufe tätigen (siehe Seite 83). Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie diese entgegennehmen möchten, müssen Sie jedoch zunächst den Entsperrcode eingeben.**

Signalton zuordnen

So ändern Sie die Signaltöne oder Vibrationstypen für den aktuellen Signaltyp:

Hinweis: Für den Signaltyp **Signal aus** kann kein Signal festgelegt werden.

Zu finden unter: Drücken Sie
☰ > ⚙ **Einstellungen** > **Signale**
> *Typname* **Detail**

- 1 Blättern Sie zum Beispiel zu **Anrufe** (bzw. **Ltg. 1** oder **Ltg. 2**, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen). Drücken Sie **Ändern**, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
- 2 Markieren Sie den gewünschten Signalton. Drücken Sie dann die mittlere Auswahl Taste .
- 3 Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Signaleinstellung zu speichern.

Uhrzeit & Datum

Für den Terminkalender müssen Uhrzeit und Datum im Telefon eingestellt werden.

Das Mobiltelefon kann Datum und Uhrzeit automatisch mit dem Netz abgleichen: Drücken Sie
☰ > ⚙ **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum** > **Automat. Update** > **Ein**.

Wenn Sie die Uhrzeit und das Datum **manuell** einstellen möchten, schalten Sie **Automat. Update** aus, und gehen Sie dann folgendermaßen vor: Drücken Sie
☰ > ⚙ **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum** > **Zeit** und **Datum**.



Anpassen

Signaltyp

In jedem Signaltyp-Profil können Sie unterschiedliche Signaltöne und/oder Vibrationsalarme für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Ereignisse festlegen. Das Profil **Signal aus** schaltet das Telefon stumm, bis Sie einen anderen Signaltyp einstellen. Folgende Signaltypen stehen zur Auswahl:

Laut **Leise**
 Vibrieren **Vibrieren&Rufton**
 Vibr. dann Rufton **Signal aus**

Im Standby-Display oben wird der ausgewählte Signaltyp angezeigt. So wählen Sie den gewünschten Signaltyp aus:

Zu finden unter: Drücken Sie

☰ > ⚙ **Einstellungen** > **Signale** > **Signaltyp**
> *Typname*

Schnellzugriff: Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar (wie bei den Signaltypen), drücken Sie links oder rechts, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Tipp: Sie können als Rufsignal **Vibrieren** oder **Signal aus** einstellen, indem Sie im Standby-Display mehrmals die untere Lautstärketaste drücken (siehe die Abbildung auf Seite 68).

Wallpaper (Hintergrundbild)

Legen Sie ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display fest.

Hinweis: Das Wallpaper kann im *Theme* eingestellt werden (siehe Seite 76).

Zu finden unter: Drücken Sie
☰ > ⚙ **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Wallpaper**

Optionen	
Bild	Drücken Sie oben oder unten, um ein Bild als Wallpaper auszuwählen, oder wählen Sie Nichts , wenn Sie kein Wallpaper wünschen.

Optionen	
Layout	Wählen Sie Zentriert , um das Bild auf dem Display zu zentrieren, Display ausfüllen , um das Bild kachelartig über das Display zu wiederholen oder Fit-to-Screen , um das Bild über das gesamte Display auszudehnen.

Screen Saver (Bildschirmschoner)

Sie können ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Screen Saver installieren. Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon aufgeklappt ist und für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wird.

Hinweis: Der Screen Saver kann im *Theme* eingestellt werden (siehe nächster Abschnitt).

Tipp: Diese Funktion schont Ihren Bildschirm, jedoch nicht den Akku. Deaktivieren Sie den Screen Saver, um die Akkubetriebszeit zu verlängern.

Zu finden unter: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Screen Saver**

Optionen	
Bild	Drücken Sie oben oder unten, um ein Bild als Screen Saver auszuwählen, oder wählen Sie Nichts , um keinen Screen Saver einzustellen.
Verzögerung	Wählen Sie die Zeitspanne der Inaktivität, nach deren Ablauf der Screen Saver angezeigt wird.

Display Timeout

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird das Display automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Das Display wird wieder eingeschaltet, sobald Sie das Telefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. Festlegen der Zeitspanne bis zum Ausschalten des Displays:

Drücken Sie > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Display Timeout**.

Themes

Als *Theme* bezeichnet man eine Kombination aus Bild- und Sound-Dateien, die gemeinsam aktiviert werden. Meist umfasst ein Theme ein Wallpaper, einen Screen Saver und einen Klingelton. Möglicherweise sind in Ihrem Mobiltelefon bereits mehrere Themes vorinstalliert. Weitere können Sie herunterladen.



So **aktivieren** Sie ein Theme: Drücken Sie > **Multimedia** > **Themes** > *Theme*.

Das **Herunterladen** von Themes wird auf Seite 111 beschrieben.

Rufannahme

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Annahmehoption:

Zu finden unter: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen**

Optionen	
Taste drücken	Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen.
Klappe öffnen	Anrufe durch Öffnen der Klappe annehmen.

Vorsicht: Sie können die im Telefon gespeicherten Themes löschen. Ein Theme kann nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

So **löschen** Sie ein Theme: Drücken Sie > **Multimedia** > **Themes**, blättern Sie zum gewünschten Theme, und drücken Sie > **Löschen** oder **Alle löschen**.

Displayeinstellungen

Skin

Sie können das Displaydesign Ihres Mobiltelefons ändern.

Drücken Sie > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Skin**.

Helligkeit

So stellen Sie die **Helligkeit** des Displays ein: Drücken Sie > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Helligkeit**.

Beleuchtung

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung wird wieder eingeschaltet, sobald Sie das Mobiltelefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. So legen Sie die Zeitspanne bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung fest:

Drücken Sie > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**.

Hinweis: Sie können die Hintergrundbeleuchtung für Java™-Applikationen ein- oder ausschalten. Drücken Sie > **Einstellungen** > **Java Setup** > **Beleuchtung**.

- Um **Menü Anrufe** anzuzeigen, drücken Sie . Dieses Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Optionen	
Speichern	Telefonbucheintrag mit der Nummer im Feld Nummer erstellen.
Löschen/ Alle löschen	Einzelne oder alle Einträge aus der Liste löschen.
ID ausblenden/ ID anzeigen	Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein- oder ausblenden.
Nachricht senden	Neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An öffnen.
Ziffern ergänzen	Ziffern an die Nummer anfügen.
Tel.Nr. ergänzen	Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe anhängen.

Optionen	
Töne senden	Nummer als MFV-Töne (DTMF) an das Netz senden. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.
Sprechen/Fax	In einem einzelnen Anruf zunächst sprechen und dann ein Fax senden (weitere Informationen finden Sie auf Seite 105).

Anrufe

Informationen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 29.

Anrufsignal abschalten

Mithilfe der Lautstärketasten können Sie das Anrufsignal abschalten, ohne den Anruf entgegenzunehmen.

Letzte Anrufe

Das Telefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch für Anrufe, bei denen keine Verbindung hergestellt wurde. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Die jeweils ältesten Anrufe werden gelöscht, wenn neue hinzukommen.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display , um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Zu finden unter: Drücken Sie > **Letzte Anrufe**

- 1 Blättern Sie zu **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnr.** Drücken Sie dann die mittlere Auswahl Taste .
- 2 Blättern Sie zu einem Anruf. Wenn das Symbol neben einem Anruf angezeigt wird, ist der Anruf verbunden.
 - Um die Nummer anzurufen, drücken Sie .
 - Um Details wie Uhrzeit und Datum anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Zeigen**.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Display , um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie zum anzurufenden Eintrag, und drücken Sie .

Wenn Sie ein **Besetztzeichen** hören und **Anruf gescheitert, Nummer besetzt** angezeigt wird, drücken Sie die Taste oder **Wiederh.**, um die Nummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwdhl. erfolgreich** an und stellt die Verbindung her.

Zurückrufen

Ihr Telefon zeichnet verpasste Anrufe auf und zeigt die Meldung **X Verpasste Anrufe** an. Dabei gibt **X** die Anzahl der verpassten Anrufe an.

- 1 Drücken Sie die Taste **Zeigen**, um die Liste der Anrufe anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Anruf, und drücken Sie .

Notizblock

Die zuletzt mit dem Tastenfeld eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des **Notizblocks** abgelegt. Dabei kann es sich sowohl um die zuletzt angerufene Rufnummer handeln, als auch um eine Nummer, die Sie zur späteren Verwendung notiert haben. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Zu finden unter: Drücken Sie > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

- Um die Nummer anzurufen, drücken Sie .

- Wenn Sie einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer** erstellen möchten, drücken Sie die Taste **Speichern**.
- Wenn Sie **Wahl-Menü** öffnen möchten, um z. B. eine Nummer anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie **↵**.

Anruf halten oder stumm schalten

Um alle aktiven Anrufe zu halten, drücken Sie **↵** > **Halten**.

Um alle aktiven Anrufe stumm zu schalten, drücken Sie **↵** > **Stumm**.

Anklopfen

Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, hören Sie einen Signalton. 

Drücken Sie **☎**, um den neuen Anruf entgegenzunehmen.

- Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, drücken Sie die Taste **Wechseln**.
- Wenn Sie die beiden Anrufe verbinden möchten, drücken Sie die Taste **Verbinden**.
- Wenn Sie den gehaltenen Anruf beenden möchten, drücken Sie **↵** > **Gehalt. Ruf beenden**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Zu finden unter: Drücken Sie **↵** > **🔧 Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Anrufer-Identifizierung

Mit der *Anrufer-Identifizierung* (CLI)  wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs auf dem externen und dem internen Display des Telefons angezeigt.

Ihr Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern diese Angaben im Telefonbuch gespeichert sind. Ist keine Anrufer-ID verfügbar, wird **Eingehender Anruf** angezeigt.

Um **Ihre Telefonnummer** beim nächsten abgehenden Anruf zu übermitteln bzw. zu unterdrücken, geben Sie die zu wählende Rufnummer ein, und fahren Sie dann folgendermaßen fort:

Zu finden unter: Drücken Sie **↵** > **ID ausblenden/ID anzeigen**

Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 112) so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

- 1 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 2 Drücken Sie **☎**, um die Notrufnummer zu wählen.

Internationale Anrufe

Wenn Ihr Vertrag auch internationale Anrufe zulässt, halten Sie **☎** gedrückt,  um den Auslandscode (durch ein + gekennzeichnet) einzufügen. Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1-9 mit nur einem Tastendruck wählen, indem Sie einfach die entsprechende Taste (1-9) des Telefons etwa eine Sekunde lang gedrückt halten.

Sie können die Schnellwahl so einstellen, dass mit dieser die Einträge aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons, aus dem Telefonbuch der SIM-Karte oder aus der Liste fester Rufnummern gewählt werden.

Zu finden unter: Drücken Sie **↵** > **🔧 Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Schnellwahl** > **Telefon, SIM** oder **Feste Rufnr.**

Wenn Sie einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen möchten, finden Sie auf Seite 30 weitere Informationen.

Um die Kurzwahlnummer eines Eintrags zu bearbeiten, drücken Sie **↵** > **📖 Telefonbuch**, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie **↵** > **Bearbeiten**.

Sprachnachrichten

Die empfangenen Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert.  Zum Abhören Ihrer Sprachnachrichten rufen Sie Ihre Mailbox an.

Wenn Sie eine Sprachnachricht **empfangen**, zeigt Ihr Telefon das Sprachnachricht-Symbol **☎** und die Meldung **Neue Sprachnachricht** an. Drücken Sie die Taste **Anrufen**, um die Nachricht abzuhören.

So **prüfen** Sie, ob Sprachnachrichten eingegangen sind:

Zu finden unter: Drücken Sie **☎** > **Mailbox**

Ihr Telefon fordert Sie möglicherweise dazu auf, Ihre Mailbox-Nummer zu speichern. Sollten Sie Ihre eigene Mailbox-Nummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Mailbox-Rufnummer darf keines der Zeichen **N (Pause)**, **M (Wartezeichen)** oder **n (Nummer)** enthalten. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Über diesen Eintrag können Sie dann Ihre Mailbox anrufen.

Sonstige Funktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Funktionen
Konferenzgespräch
Während eines Anrufs: Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  , und drücken Sie die Taste Verbinden .
Anruf weiterleiten
Während eines Anrufs:  > Übergeben , wählen Sie die Weiterleitungsnummer, und drücken Sie  .

Funktionen
Rufnummer anhängen
Wählen Sie eine Vorwahl für eine Telefonbuchnummer und anschließend:  > Tel.Nr. ergänzen

Funktionen
Kurzwahl = Quick Dial
Kurzwahl eines Telefonbucheintrags: Geben Sie die Kurzwahlnummer ein, drücken Sie  und dann  . Informationen zum Hinzufügen eines Telefonbucheintrags finden Sie auf Seite 30. Tipp: Wenn Sie eine Kurzwahlnummer vergessen haben, drücken Sie  >  Telefonbuch , blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie die Taste Zeigen .
Rufumleitung
Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  >  Einstellungen > Anruf umleiten

Funktionen
Anrufsperre
Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  >  Einstellungen > Sicherheit > Anrufbeschränkungen
Telefonleitung wechseln
Wenn Sie über eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern verfügen, können Sie die Leitung wechseln, um über Ihre andere Rufnummer Anrufe zu tätigen und zu empfangen.  >  Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung Die Anzeige für die aktive Leitung meldet, welche Telefonleitung aktiv ist (siehe die Abbildung auf Seite 63).

Funktionen
Feste Rufnummern
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen. Hinweis: Sie müssen den PIN2-Code für die SIM-Karte eingeben, um die Funktion „Feste Rufnummern“ ein- oder auszuschalten. Setzen Sie sich mit dem Diensteanbieter in Verbindung, wenn Sie den PIN2-Code vergessen haben. Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren oder deaktivieren:  >  Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Liste der festen Rufnummern verwenden:  >  Tools > Anrufdienste > Feste Rufnr.

Funktionen
Service-Rufnummer
Service-Rufnummern wählen:  >  Tools > Anrufdienste > Service-Rufnr.
Quick Dial
Vom Diensteanbieter definierte Service-Rufnummern wählen:  >  Tools > Anrufdienste > Quick Dial

Funktionen
MFV-Töne (DTMF)
MFV-Töne aktivieren:  >  Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Während eines Anrufs MFV-Töne senden: Drücken Sie Zifferntasten. Während eines Anrufs gespeicherte Rufnummern als MFV-Töne senden: Blättern Sie im Telefonbuch oder in der Liste der letzten Anrufe zur gewünschten Nummer, und drücken Sie  > Töne senden .

Telefonbuch

Funktionen
Eintrag bearbeiten oder löschen
Drücken Sie  >  Telefonbuch , blättern Sie zum gewünschten Telefonbucheintrag, und drücken Sie  . Sie können Bearbeiten , Löschen oder andere Optionen wählen.

Funktionen
Sprachkommando aufnehmen Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu Sprachkommando , und drücken Sie die Taste Aufnahme . Drücken Sie die Sprech taste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden das Sprachkommando für diesen Eintrag. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprech taste und wiederholen den Namen. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der aktuell verwendeten Sprache keine Sprachkommandos unterstützt werden (weitere Informationen zu Sprachkommandos finden Sie auf Seite 44). Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Sprachkommando nicht verfügbar.

Funktionen
Sprachwahl ausführen Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Drücken Sie die Sprech taste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden das Sprachkommando für diesen Eintrag. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der aktuell verwendeten Sprache keine Sprachkommandos unterstützt werden. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie ein Sprachkommando für den Telefonbucheintrag aufnehmen (siehe die vorhergehenden Funktionsbeschreibung).

Funktionen
Signalton für Eintrag festlegen Einem Eintrag einen speziellen Signalton (Rufton-ID) zuweisen:  >  Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Rufton-ID > Rufton Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Rufton-ID nicht verfügbar. So aktivieren Sie Rufton-IDs:  >  Einstellungen > Signale > Typ Detail > Rufton-IDs Bild-ID für Eintrag festlegen Ein Foto oder Bild zuweisen, das angezeigt wird, wenn der betreffende Eintrag anruft:  >  Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Bild > Bildname Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Bild nicht verfügbar.

Funktionen
Anzeigemodus für Telefonbuch Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID des Anrufers anzeigen:  >  Telefonbuch  > Setup > Ansicht > Liste oder Bild Eintrag einer Kategorie zuordnen  >  Telefonbuch > Eintrag  > Bearbeiten > Kategorie > Kategorienname Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Kategorie nicht verfügbar.

Funktionen
Kategorieansicht anzeigen  >  Telefonbuch  > Kategorien > Kategorieansicht Sie können alle Einträge, Einträge in einer vordefinierten Kategorie (Geschäftlich , Privat , Allgemein , VIP) oder Einträge in einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen.

Funktionen
Rufton-ID für die Kategorie einstellen Stellen Sie einen Signalton (Rufton-ID) ein, der ertönen soll, wenn Sie von einem Eintrag in der betreffenden Kategorie angerufen werden: Drücken Sie  >  Telefonbuch , drücken Sie  > Kategorien , blättern Sie zur gewünschten Kategorie, und drücken Sie  > Bearbeiten > Rufton-ID . Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Kategorie nicht verfügbar. So aktivieren Sie Rufton-IDs:  >  Einstellungen > Signale > Typ Detail > Rufton-IDs

Funktionen
Primäre Nummer oder Adresse festlegen Primäre Rufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält:  >  Telefonbuch , blättern Sie zum gewünschten Eintrag, drücken Sie  > Als Primärkontakt festl. > Nummer oder Adresse . Tipp: Im Rufnummer-Ansichtsmodus Primär können Sie weiterhin die anderen Nummern sehen, die für diesen Namen gespeichert wurden. Blättern Sie zum gewünschten Namen, und drücken Sie  links oder rechts, um die anderen Nummern anzuzeigen. Mailing-Liste erstellen  >  Telefonbuch  > Neu > Verteiler

Funktionen
Telefonbuchliste sortieren Reihenfolge festlegen, in der die Telefonbucheinträge aufgeführt sind:  >  Telefonbuch  > Setup > Sortieren nach > Reihenfolge Sie können die Telefonbuchliste nach Name , Kurzwahl-Nr. oder Email sortieren. Bei der Sortierung nach Name können Sie alle Nummern oder nur die Primär -Nummer für jeden Namen anzeigen. Telefonbucheintrag kopieren Einen Eintrag vom Telefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefon kopieren:  >  Telefonbuch , blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie  > Kopieren > Einträge > An .

Funktionen
Mehrere Einträge kopieren Mehrere Telefonbucheinträge zwischen Telefonspeicher und SIM-Karte kopieren: > Telefonbuch , blättern Sie zu einem Eintrag, drücken Sie > Kopieren > Einträge , drücken Sie die Taste Ändern , blättern Sie zu einem weiteren Eintrag, drücken Sie die Taste Hinzufügen , wiederholen Sie diesen Schritt nach Bedarf, und drücken Sie die Taste Fertig , > An .

Funktionen
Telefonbucheintrag an ein anderes Gerät senden Einen Telefonbucheintrag an ein anderes Mobiltelefon oder einen Computer senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt: Drücken Sie > Telefonbuch , blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie > Kontakt versenden . Weitere Informationen finden Sie auf Seite 57.

Funktionen
Telefonbucheintrag drucken Telefonbucheintrag an einen Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt: > Telefonbuch , blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie > Drucken . Eine Verteiler können Sie nicht drucken. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 59.

Nachrichten

Die grundlegenden Funktionen für Multimedia-Nachrichten werden auf Seite 53 beschrieben.

Funktionen
Textnachricht senden > Neue Nachricht > Neue SMS
Brief senden > Neue Nachricht > Neuer Brief
E-Mail senden > Neue Nachricht > Neue Email
Easy SMS senden Existierende Easy SMS senden: > Easy SMS Neue Easy SMS erstellen: > Easy SMS > [Neue Easy SMS]

Funktionen
MMS-Vorlage verwenden MMS-Vorlage mit vordefinierter Mediendatei öffnen: > MMS Vorlagen
Neue Nachricht oder E-Mail lesen Wenn auf dem Display Neue Nachricht angezeigt wird, drücken Sie die Taste Lesen , um die empfangene Nachricht zu lesen.
Nachrichten lesen > Eingang Symbole neben jeder Nachricht geben an, ob die Nachricht nicht gelesen oder gelesen wurde, dringend oder gesperrt ist bzw. einen Anhang aufweist. Drücken Sie , um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.

Funktionen
E-Mails lesen > Email Drücken Sie , um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.
Nachrichtenobjekte speichern Wechseln Sie zu einer Seite in einer MMS, oder blättern Sie zu einem Objekt, und fahren Sie folgendermaßen fort: > Speichern
Browser-Nachrichten Mit dem Micro-Browser empfangene Nachrichten lesen: > WAP Nachrichten

Funktionen
Cell Broadcast Abonnierte Servicenachrichten anzeigen: > Cell Broadcast
Nachricht drucken Nachricht an einen Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt: Drücken Sie . Öffnen Sie Eingang , Email , WAP Nachrichten oder Cell Broadcast , blättern Sie zur gewünschten Nachricht, und drücken Sie > Drucken . Easy SMS und MMS Vorlagen können Sie nicht drucken. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.

Funktionen
E-Mail-Accounts einrichten Sie können mehrere E-Mail-Accounts im Telefon einrichten und verwenden: Drücken Sie , und drücken Sie > Setup Email > Account-Einstellungen > [Neuer Eintrag] . Hinweis: Das Display zeigt einen Ordner für jeden E-Mail-Account unter > Email an.

Chat

Funktionen
Chat starten > Tools > Chat > Neuer Chat

Funktionen
Chataufforderung empfangen  Drücken Sie die Taste Akzeptier. oder Abweisen.
Chat beenden  In einer Chatsitzung:  > Chat beenden

Personalisieren

Funktionen
Sprache Menüsprache festlegen:  >  Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache

Funktionen
Blättern Umbruch des Markierungsbalken in Menülisten einstellen:  >  Einstellungen > Grundeinstellung > Blättern
Rufton-IDs Unterschiedliche Rufton-IDs für Telefonbucheinträge und Kategorien aktivieren:  >  Einstellungen > Signale > Typ Detail > Rufton-IDs

Funktionen
Ruftonlautstärke  >  Einstellungen > Signale > Typ Detail > Ruftonlautst. Schnellzugriff: Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte (z. B. für die Ruftonlautstärke), drücken Sie eine Zifferntaste, um den Wert einzustellen.
Tastenlautstärke  >  Einstellungen > Signale > Typ Detail > Tastenlautst.
Erinnerungen Erinnerungssignale für eingehende Nachrichten festlegen:  >  Einstellungen > Signale > Typ Detail > Erinnerungen

Funktionen
Uhrzeitdarstellung Analog- oder Digitaluhr im Standby-Display anzeigen:  >  Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  >  Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  >  Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern

Funktionen
Funktionssymbole ein-/ausblenden Funktionssymbole im Standby-Modus ein- oder ausblenden:  >  Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys > Icons > Einblenden oder Ausblenden
Funktionssymbole und Softkeys ändern Funktionssymbole, Softkey-Textfelder und Funktion der Smart-Taste im Standby-Display ändern:  >  Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys

Funktionen
Schnellzugriffe Schnellzugriff für eine Menüoption erstellen: Blättern Sie zur gewünschten Menüoption, und halten Sie dann  gedrückt. Schnellzugriff verwenden: Drücken Sie  , und drücken Sie dann die Schnellzugriffsnummer.
Alles zurücksetzen Alle Optionen außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer zurücksetzen:  >  Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen

Funktionen
Zurücksetzen und Löschen Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen löscht alle von Ihnen eingegebenen Daten (einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträge) sowie alle von Ihnen heruntergeladenen Inhalte (einschließlich Fotos und Sounds) aus dem Speicher des Telefons. Diese Informationen können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden. Alle Benutzereinstellungen und -einträge außer den auf der SIM-Karte gespeicherten Daten löschen, alle heruntergeladenen Bilder und Sounddateien löschen, alle Optionen außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timers zurücksetzen:  >  Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

Funktionen
Software-Update Ihr Diensteanbieter kann die Telefonsoftware aktualisieren, indem er Software-Updates über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon sendet. Wenn Sie auf ein Software-Update hingewiesen werden, können Sie dessen Installation verschieben. So installieren Sie das Software-Update zu einem späteren Zeitpunkt:  >  Einstellungen > Telefonstatus > Software Update > Update jetzt

Gesprächszeiten und Gebühren

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeitspanne, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz Ihres Diensteanbieters und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von verstreicht. Dies umfasst auch Besetztschellen und Ruftöne.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die vom Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktionen
Gesprächszeit Ruf-Timer anzeigen: > Letzte Anrufe > Gesprächszeit

102 Sonstige Funktionen

Funktionen
Gesprächstimer Anrufzeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gebühren Gebühreninformationen anzeigen: > Letzte Anrufe > Gebühren
Info Guthaben (Prepaid-Karte) Guthabeninformationen anzeigen: > Einstellungen > Telefonstatus > Info Guthaben
Guthaben (Gebührenanzeige) Verfügbares Guthaben anzeigen: > Einstellungen > Telefonstatus > Guthaben

Funktionen
Gebühren-Setup Guthaben einstellen: > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gebühren-Setup
GPRS-Zeitmesser Datenruf-Timer anzeigen: > Letzte Anrufe > GPRS-Zeitmesser
GPRS-Datenzähler GPRS-Datenzähler anzeigen: > Letzte Anrufe > GPRS-Datenzähler

Freisprecheinrichtung

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör kann in bestimmten Gebieten verboten oder eingeschränkt sein. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktionen
Lautsprecher Verbundene Freisprecheinrichtung während eines Anrufs aktivieren: Drücken Sie die Taste Lautspr. (sofern verfügbar), oder > Freisprechen ein.

Sonstige Funktionen 103

Funktionen
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset) Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme
Sprachwahl (Headset) Sprachwahl mit der Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren: > Einstellungen > Headset > Sprachwahl

104 Sonstige Funktionen

Funktionen
Freisprecheinrichtung (Autoeinbausatz) Automatische Nutzung des Autoeinbausatzes, wenn dieser verbunden ist: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausatz) Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung

Funktionen
Ladezeit (Autoeinbausatz) Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen wird: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Daten- und Faxanrufe

Funktionen
Daten oder Fax versenden Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, und tätigen Sie dann den Anruf mit der jeweiligen Geräteanwendung.

Funktionen
Daten oder Fax empfangen Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, und nehmen Sie dann den Anruf mit der jeweiligen Geräteanwendung entgegen.
Sprechen, dann Faxen Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Faxnummer ein, drücken Sie > Sprechen/Fax, und drücken Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Sonstige Funktionen 105

Funktionen
Funktion „Sync“ verwenden  Sie können eine Verbindung zu einem Internet-Server einrichten und die Einträge in Ihrem Telefonbuch und Terminkalender dann mit dem Server synchronisieren. Um einen Internet-Sync-Partner einzurichten, drücken Sie  >  Einstellungen > Verbindung > Synchronisation > [Neuer Eintrag] . Geben Sie die Server-Details ein, einschließlich URL („http://“ müssen Sie nicht angeben) und Datenpfade (die Ordner unter dem URL, in denen Ihre Daten gespeichert sind). Um Dateien mit einem Internet-Sync-Partner zu synchronisieren, drücken Sie  >  Einstellungen > Verbindung > Synchronisation > Sync-Partner .

Netz

Funktionen
Netzeinstellungen  Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen:  >  Einstellungen > Netz

Tools

Funktionen
Weckfunktion einstellen  >  Tools > Wecker

Funktionen
Weckfunktion deaktivieren Auf dem Display wird ein Alarm angezeigt: Drücken Sie zum Ausschalten des Alarms die Taste Deaktiv. oder  Um eine Verzögerung von acht Minuten zu veranlassen, drücken Sie die Taste Snooze .
Neuen Termin hinzufügen  >  Tools > Kalender , blättern Sie zum gewünschten Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste  , und drücken Sie  > Neu .
Termin anzeigen Termindetails anzeigen oder bearbeiten:  >  Tools > Kalender , blättern Sie zum gewünschten Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste  , und drücken Sie die Taste Zeigen .

Funktionen
Terminerinnerung Auf dem Display wird eine Terminerinnerung angezeigt: Um die Details zur Erinnerung anzeigen, drücken Sie die Taste Zeigen . Um die Erinnerung zu schließen, drücken Sie die Taste Beenden .

Funktionen
Terminkalendereintrag an ein anderes Gerät senden Einen Terminkalendereintrag an ein anderes Mobiltelefon oder einen Computer senden, das bzw. der Bluetooth-Verbindungen unterstützt:  >  Tools > Kalender , blättern Sie zum gewünschten Tag, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste  , blättern Sie zum gewünschten Termin, und drücken Sie  > Senden . Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.

Funktionen
Monat, Woche oder Tag des Terminkalenders drucken Monat, Woche oder Tag aus dem Terminkalender an einen Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt:  >  Tools > Kalender Rufen Sie den gewünschten Monat, die Woche oder den Tag auf, und drücken Sie  > Drucken . Weitere Informationen finden Sie auf Seite 55.

Funktionen
Voice Record erstellen Halten Sie die Sprech Taste gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon des Telefons, und lassen Sie die Sprech Taste wieder los. Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt den jeweils gültigen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Funktion müssen stets eingehalten werden.
Voice Record abspielen  >  Tools > Voice Records > Sprachaufnahme
Rechner  >  Tools > Rechner

Funktionen
Währungsrechner  >  Tools > Rechner  > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, drücken Sie die Taste Ok , geben Sie den Wert ein, und wählen Sie unten auf dem Display € .

Sicherheit

Funktionen
SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Auf dem Display wird SIM gesperrt angezeigt. SIM-Karte sperren oder entsperren:  >  Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN

Funktionen
Sperrfunktion  >  Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren
Zertifikate verwalten  Im Telefon gespeicherte Zertifikate für den Internet-Zugriff aktivieren oder deaktivieren:  >  Einstellungen > Sicherheit > Zertifikatverwaltung Zertifikate ermöglichen es Ihnen, beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen die Identität und Sicherheit von Websites zu bestätigen.

Spaß & Spiel

Funktionen
Bilder verwalten  >  Multimedia > Bilder Drücken Sie  , um ein Foto, ein Bild oder eine Animation zu bearbeiten (verfügbar sind Operationen wie Löschen , Umbenennen und Verschieben).
Videoclips verwalten  >  Multimedia > Videos Drücken Sie  , um einen Videoclip zu bearbeiten (verfügbar sind Optionen wie Löschen , Umbenennen und Verschieben).

Funktionen
Sounds verwalten  Heruntergeladene Ruftöne und Musikdateien verwalten:  >  Multimedia > Sounds Drücken Sie  , um eine Sounddatei zu bearbeiten (verfügbar sind Operationen wie Löschen , Umbenennen und Verschieben).
Micro-Browser starten  Drücken Sie 
Objekte von einer Webseite herunterladen  Bild, Sound oder Theme von einer Webseite herunterladen: Blättern Sie zur gewünschten Datei, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste  , und drücken Sie die Taste Speichern .

Funktionen
WAP Profile  WAP Profil auswählen oder erstellen:  >  WAP Menü > WAP Profile
Spiel oder Anwendung herunterladen  Java™-Spiel oder -Anwendung mit dem Micro-Browser herunterladen: Drücken Sie  , blättern Sie zur gewünschten Anwendung, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste  , und drücken Sie die Taste Download .

Funktionen
Spiel oder Anwendung starten  Java™-Spiel oder -Anwendung starten: Drücken Sie  >  Games & More , blättern Sie zum gewünschten Spiel bzw. zur gewünschten Anwendung, und drücken Sie die mittlere Auswahl Taste  .
Ruftöne erstellen  Ruftöne erstellen, die Sie mit dem Telefon verwenden können:  >  Multimedia > Sounds > [Neue iMelody]

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte

beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,78 W/kg*. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper** (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,81 W/kg*.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Daten 113

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

* Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.

** Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen.

Informationen der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Derzeitige wissenschaftliche Studien lassen keinerlei Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen erkennen. Wenn Sie sich und Ihre Kinder vor Funkfrequenzemissionen schützen wollen, können Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand zwischen Kopf bzw. Körper und Telefon zu vergrößern.

Quelle: WHO Fact Sheet 193

Weitere Informationen:
<http://www.who.int/peh-emf>

Index

A

Akku 28
Akkubetriebszeit verlängern 26, 56, 76
Akkuladezustand (Symbol) 63
Akkuladezustandsanzeige 2, 28
Aktive Leitung 63
Aktive Leitung wechseln 87
Aktive Verbindung (Symbol) 63
Alles zurücksetzen 100
Animation 110
Anklopfen 82
Annehmen eines Anrufs 30, 78
Anruf

116 Index

M

Mailing-Liste 93
Mediendateien
herunterladen 96, 111
Menü 3, 98, 99
Menüanzeige 61
Menüsymbole 62, 99, 100
Menütaste 1, 25, 61
MFV-Töne 80, 89
Micro-Browser 96, 111
Mittlere Auswahl Taste 1
Mittlere Taste 69
MMS, Definition 53
Multimediabrief 95
Multimedia-Nachricht 53, 96
Musik 34, 111

N

Nachricht
Lesen 54, 96

118 Index

Annehmen 30, 78

Ende 29, 30
Tätigen 29, 31
Anrufer-Identifizierung 47, 80, 83, 91
Anrufsperrung 72, 87
Auslandscode 84
Autoeinbausatz 103

B

Beenden eines Anrufs 29, 30
Bild 110
Bild-ID 47, 83, 91
Bluetooth Wireless 55, 94, 95, 97, 108
Bluetooth-LED 2, 57

Bonden. Siehe Bluetooth
Wireless
Browser-Nachrichten 96

C

Cell Broadcast 97
Chat 97
Codes 71, 72

D

Datenanruf 103, 105
Datenanzeige 62
Datum 74
Display 3, 61, 77, 99
Drucken 59, 95, 97, 108

P

Passwörter Siehe Codes
Personalisieren 98
PIN2-Code 72, 88
PIN-Code 29, 72, 109
Positionsanzeige 64

R

Rechner 109
Roaming 63
Rufnummer
Eigene Nummer 32, 87
Speichern 30
Rufnummer anhängen. 80, 86
Ruf-Timer 102, 103
Rufton 111
Rufton-ID 91, 92, 98
Ruftonlautstärke 69, 99
Rufumleitung 87
Rufumleitungsanzeige 63

E

Ein-/Ausschalten 29
Ein-/Aus-Taste 1, 29
Eingegangene Anrufe 79
Eingehender Anruf
(Meldung) 83
E-Mail 95, 96, 97
E-Mail-Adresse 30
Endetaste 1, 29, 30
Entsperrcode 71, 72
Entsperrcode eingeben
(Meldung) 72
Entsperrungen
Anwendung 110
SIM-Karte 109
Telefon 29, 72
Entwurfsordner 54
Erinnerungen 99
Externes Display 2, 70

S

Schnellwahl 84
Schnellzugriffe 100
Screen Saver 75
Sendetaste 1, 29, 30
Service-Rufnummer 88
Sicherheitscode 71
Signal
Ausschalten 68, 79
Einstellen 69, 70, 73, 74
Signalstärkeanzeige 63
Signaltyp 64, 69, 70, 73
SIM gesperrt (Meldung) 29, 109
SIM-Karte 26, 29, 72, 88, 109
Skin 77, 78
Smart-Taste 1, 2, 69, 70, 100
Softkeys 1, 61, 100
Software-Update 101
Speicherkarte 40
Speichern, eigene
Rufnummer 32

F

Faxanruf 80, 105
Feste Rufnummern 88
Flugzeugmodus 33
Foto 47, 110
Freisprechfunktion 71
Funktionssymbole 100

G

Gebührenzähler 102, 103
Gesprächstimer 102
Gewählte Nummern 79
GPRS-Anzeige 62
Guthabeninformationen 102

H

Halten eines Anrufs 82
Headset 70, 103
Helligkeit 77
Hörmuschellautstärke 68

S

Sperrungen
Anwendung 110
SIM-Karte 109
Telefon 72
Sprachaufnahme 109
Sprachbefehle 44
Sprache 98
Spracherkennung 44
Sprachkommando 90
Sprachnachrichten 85
Sprachnachricht-Symbol 63, 85
Sprachwahl 90, 104
Sprechtaste 1
Standby-Display 3, 61, 99, 100
Stereoheadset 2
Stumm Schalten eines
Anrufs 82
Stummschaltung 69, 70, 73
Symbol-Eingabemodus 68
Sync 106

I

Ihre Rufnummer 32
iTAP-Texteingabemodus 65
iTunes 34

K

Kamera 2, 47, 49
Klappe 30, 78
Konferenzgespräch 86
Koppeln. Siehe Bluetooth
Wireless
Kurzwahl 84, 87

L

Lautsprecher 103
Lautstärke 68, 99
Lautstärketasten 1, 2, 68
Letzte Anrufe 79
Lizenzen 44

Index 117

T

Tastenfeld 78, 99
Telefonbuch
Bild-ID 47, 83
Drucken 95
Durchsuchen 31
Eintrag hinzufügen 30
Eintrag senden 94
Kurzwahl Listeneintrag 31, 84, 86, 87
Synchronisieren 106
Telefonnummer. Siehe
Rufnummer
Telefonnummern speichern 30
Terminkalender
Drucken 108
Senden, Termin 108
Synchronisieren 106
Termin hinzufügen 107
Texteingabe 64

Index 119

Texteingabe im tap-Modus 66
Textnachrichten 95
Theme 76
Timer 102, 103

U

Uhrzeit 74
Uhrzeit und Datum 74, 99
Umleiten, Anrufe 87
Urheberrechtlich geschützte Dateien 44

V

Verbinden. Siehe Bluetooth Wireless
Verpasste Anrufe (Meldung) 81
Vibrationsmodus 69, 70, 73
Videoclip 49, 110

W

Wählen einer Rufnummer 29, 31, 88
Wahlwiederholung 81
Wallpaper 75
WAP Profile 111
Weckfunktion 106, 107
Weiterleiten eines Anrufs 86
WHO-Informationen 115

Z

Zertifikatverwaltung 110
Ziffernwahl (Sprache) 44
Zubehör 25, 55, 103
Zubehöranschluss 2
Zurückrufen 70, 81
Zurücksetzen und Löschen 101