
Användarhandbok

Nokia 106

NOKIA

Utgåva 1.3 SV

Användarhandbok

Nokia 106

Innehåll

Säkerhetsinformation	3
Komma i gång	4
Knappar och delar	4
Gör din telefon redo	4
Ladda batteriet	5
Låsa knapparna	6
Grunderna	7
Utforska din telefon	7
Ändra volymen	8
Ändra ringsignalen	9
Skriva text	9
Använda textigenkänning	10
Kontakter och meddelanden	11
Ringa eller besvara ett samtal	11
Spara ett namn och telefonnummer	11
Spara nummer i 5 separata telefonböcker	12
Skicka och ta emot meddelanden	12
Underhållning	14
Lyssna på radio	14
Kontor	15
Ställa in ett alarm	15
Telefonhantering	16
Ta bort privat innehåll från telefonen	16
Policy efter försäljning	17
Produkt och säkerhetsinformation	18

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.


Komma i gång

Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

Knappar och delar

Utforska knapparna och delarna på din nya telefon.

- 1 Laddarkontakt
- 2 Ficklampa
- 3 Headsetkontakt (3,5 mm AHJ)
- 4 Bläddringsknapp
- 5 Stopp/strömknapp
- 6 Mikrofon
- 7 Samtalsknapp
- 8 Väljarknappar
- 9 Hörlur
- 10 Antennområde

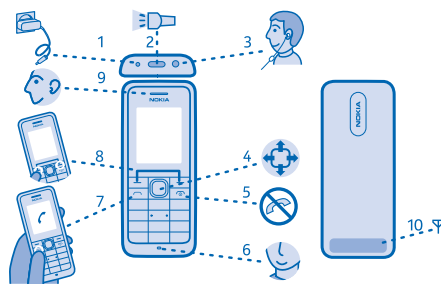

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken kanske säljs separat.

Gör din telefon redo

Sätt i SIM-kortet och batteriet.

1. Placera din tumme på logotypen och dra försiktigt kanten av bakstycket för att ta bort kåpan.

! **Obs:** Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalen på.



2. Ta ur batteriet om det är isatt.




3. Skjut in SIM-kortet under hållaren med kontaktområdet vänt nedåt.


❗ **Viktigt!** Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.




4. Rikta in batteriets kontakter och sätt i batteriet.

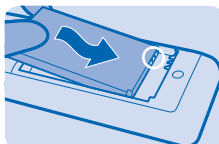

5. Tryck bakstycket nedåt tills det låses på plats.

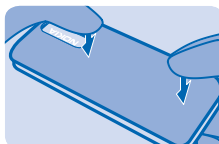


6. Tryck och håll ned  för att sätta på.

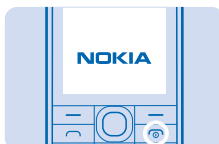


Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det mer innan du kan använda telefonen.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

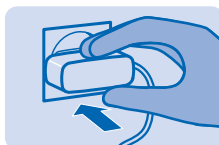

2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

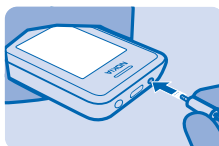

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 20 minuter innan laddningsindikatorn visas.

Låsa knapparna



Låsa knapparna när telefonen inte används.

Välj **Meny** och tryck på * för att låsa. Välj **Lås upp** och tryck på * för att låsa upp.



★ **Tips!** Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod. Låskoden väljer du själv. Låskoden är som standard 12345.


Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.


Utforska din telefon

Utforska telefonen med en enkel knapptryckning.

1. Om du vill visa funktionerna och programmen i telefonen trycker du på **Meny**.

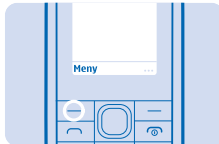

2. Tryck upp, ned, vänster eller höger på bläddringsknappen för att gå till ett program eller en funktion.

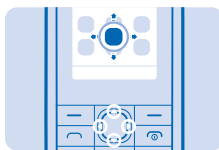


3. Tryck på **Välj** för att öppna ett program eller välja funktionen.




4. Tryck på **Tillbaka** för att gå tillbaka till föregående vy.



5. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på **Start**.

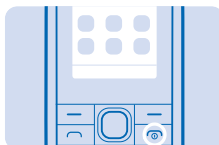


6. Om du vill använda ficklampan trycker du bläddringsknappen uppåt två gånger. Tryck upp en gång för att stänga av. Rikta inte ljuset mot någons ögon.

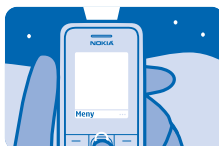


Ändra volymen

Du kan kontrollera ljudet på flera sätt.

1. Bläddra till vänster eller höger för att ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på radio.

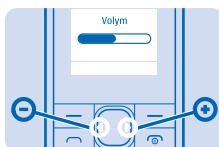

2. Du kan ansluta ett kompatibelt headset eller en annan kompatibel enhet till headsetkontakten.

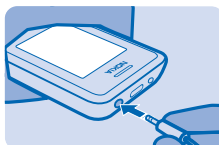

3. Om du vill använda telefonens högtalare under ett samtal väljer du **Högt.**. Du kan också använda högtalaren när du lyssnar på radio.



Ändra ringsignalen

Ange olika ringsignaler för varje profil.


1. Välj **Meny > Inställningar > Ton- inställningar**.



2. Välj **Ringsignal**.



3. Välj en ringsignal och välj **OK**.

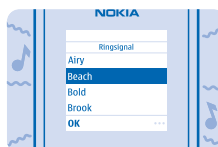

Skriva text

Det är lätt och kul att skriva med knappsatsen.

Tryck på en knapp flera gånger tills tecknet visas.

Skriva ett mellanslag

Tryck på 0.

Skriva ett specialtecken eller skiljetecken

Tryck och håll ned *.

Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på # flera gånger.

Skriva en siffra

Tryck och håll ned en sifferknapp.

Använda textigenkänning

För att snabba på skrivandet kan telefonen gissa vad du börjat skriva. Inmatning med textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

1. Välj **Altern.** > **Ordbok** och språket.
2. Börja skriva ett ord. Tryck på **0** när ordet du vill använda visas.

Ändra ett ord

Tryck på * flera gånger tills ordet du vill använda visas.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Skriv ordet och välj **Stava** och ange ordet om ordet du vill använda inte finns i ordlistan.

Växla mellan traditionell inmatning och inmatning med textigenkänning

Tryck på # flera gånger.

Stäng av textigenkänning

Välj **Altern.** > **Ordbok** > **Ordlista av.**

Kontakter och meddelanden


Kontakta vännerna och familjen med din telefon.

Ringa eller besvara ett samtal

Fortsätt läs och lär dig hur du ringer eller besvarar ett samtal med din nya telefon.

1. Ange telefonnumret.


Om du vill skriva tecknet +, som används för internationella samtal, trycker du två gånger på *.

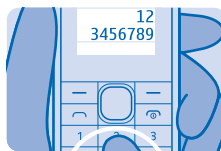

2. Tryck på  för att ringa samtalet. Om du vill avsluta samtalet trycker du på .



3. När någon ringer svarar du genom att trycka på .

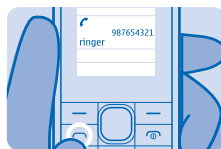

Spara ett namn och telefonnummer

Lägg till ett nytt namn och nummer i telefonen.


1. Välj **Meny > Kontakter**.



2. Välj **Lägg till kontakt** och var du vill spara kontakten.



3. Skriv namnet och tryck på **OK**. Ange sedan numret och tryck på **OK**.

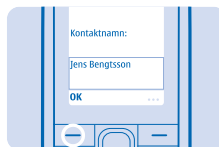

Spara nummer i 5 separata telefonböcker

För att använda separata telefonböcker sparar du kontakter i telefonminnet.

För att börja använda multi-telefonboken, välj **Meny > Kontakter > Inställningar > Multitelefonbok > Telefonboksstil > Multi-telefonbok**.

1. Välj **Meny > Kontakter > Inställningar > Multitelefonbok > Administrera kontakter** för att lägga till en kontakt i en telefonbok.
2. Välj en kontakt och markera en telefonbok.
3. Välj **Klar** och spara ändringarna.

Välj vilken telefonbok som ska användas

Välj **Multitelefonbok > Aktuell telefonbok** och telefonboken du vill använda.

Byt namn på en telefonbok

Välj **Multitelefonbok > Nytt namn på telefonböcker** och telefonboken, skriv namnet och välj **OK**.

Skicka och ta emot meddelanden

Håll kontakten med dina vänner och din familj med hjälp av SMS.

1. Välj **Meny > Meddelanden**.
2. Välj **Skriv meddelande**.
3. Skriv ditt meddelande.

★ **Tips!** Om du vill infoga specialtecken, till exempel en smiley eller en symbol, välj **Altern. > Infoga alternativ**.

4. Välj **Altern. > Skicka**.
5. Ange ett telefonnummer och välj **OK**. Ditt meddelande skickas.
6. Om du vill läsa ett mottaget meddelande, välj **Visa** på startskärmen.
7. Tryck ned för att läsa resten av meddelandet.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.


Underhållning

Har du tid över och inget att göra? Lär dig att lyssna på radio på telefonen.


Lyssna på radio

Använd telefonen för att lyssna på radio.

1. Anslut ett headset och välj **Meny > Radio**. Headset-kabeln fungerar som en radioantenn.

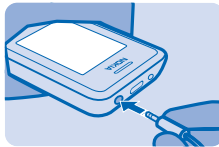

2. Tryck ned för att gå till nästa kanal.

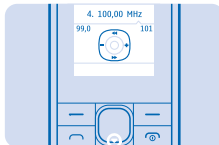

3. Välj **Alternativ > Stäng av** för att stänga radion.



Kontor

Lär dig hur du använder kalendern för att hålla dig organiserad.

Ställa in ett alarm

Du kan använda telefonen som en alarmklocka.

1. Välj **Meny > Klocka > Ställ alarm**.




2. Välj ett alarm.



★ **Tips!** Du kan ange upp till fem olika alarm.

3. Tryck upp eller ned för att ställa in timme. Tryck höger och sedan upp eller ned för att ställa in minuter. Tryck på **OK**.

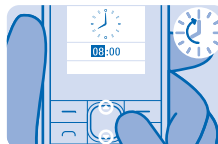

Telefonhantering

Lär dig hur du kan hantera personliga data i telefonen.

Ta bort privat innehåll från telefonen

Så här tar du bort personlig information och innehåll om du köper en ny telefon eller om du vill kassera eller återvinna din telefon.

Var uppmärksam på om du tar bort innehållet från telefonminnet eller SIM-kortet när du tar bort privat innehåll på telefonen.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Radera meddelanden** för att ta bort meddelanden.
2. Gå till mappen du vill tömma och välj **Alla** eller **Alla lästa** . Töm alla mappar separat för att ta bort alla meddelanden från telefonen.
3. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Radera** > **Radera alla** och platsen för att ta bort kontakter.
4. Välj **Meny** > **Samtalsreg.** > **Rensa samtalslogg** > **Alla samtal** för att ta bort samtalsinformation.
5. Kontrollera att allt personligt innehåll har tagits bort.

Ta bort allt innehåll från telefonen och återställ till ursprungliga inställningar

Ange ***#7370#** på startsidan för att återställa telefonen till ursprungliga inställningar och ta bort alla data.

Policy efter försäljning



Behöver du hjälp efter att du har köpt telefonen?



Kontakta butiken där du köpte telefonen för hjälp och råd.
Behåll ditt kvitto som inköpsbevis i garantisyfte.

Produkt och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Du kan endast använda enheten på (E)GSM 900, 1800 MHz-nätverk. Du behöver ett abonnemang med din tjänsteleverantör.

Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.

Nödsamtal

1. Kontrollera att enheten är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätt i ett SIM-kort i enheten, om enheten har stöd för det.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummrbegränsning eller begränsad grupp.
- Läs upp enhetsknapparna om de är låsta.

3. Tryck flera gånger på slutknappen tills startsidan visas.

4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

5. Tryck på samtalsknappen.

6. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

! **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkursade soptunnan



Den överkursade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Använd endast enheten med ett BL-5CB laddningsbart originalbatteri.

Ladda enheten med AC-11 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batteri- och laddarsäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan korts-lutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada batteriet eller andra objekt.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Ladda inte enheten under åskväder. Använd endast laddaren inomhus.

Små barn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Microsoft Mobile varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i potentiella explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Se den tryckta användarhandboken för mer information om SAR.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0168

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten RM-962 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontrollera detaljer samt tillgängliga språkalternativ med din lokala återförsäljare.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.