

Nokia 1616/1800

Användarhandbok

Knappar och delar



- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Hörlur | 5 | Navi™-knapp (bläddringsknapp) |
| 2 | Skärm | 6 | Ring |
| 3 | Avsluta/strömbrytare | 7 | Väljarknappar |
| 4 | Knappsats | 8 | Mikrofon |

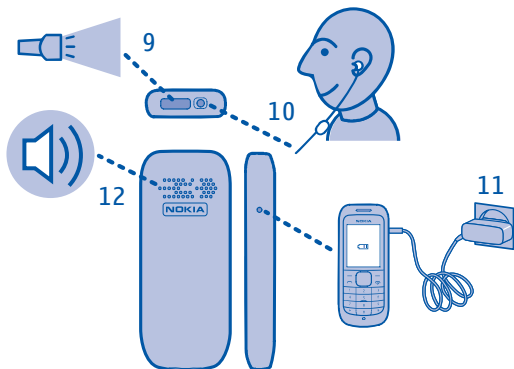

- 9 Ficklampa
- 10 Headsetkontakt
- 11 Kontakt för laddare
- 12 Högtalare

Du kanske måste köpa headsetet separat.


Sätta i SIM-kort och batteri




1 Sätt ditt finger i öppningen och lyft bakstycket.



4 Justera in kontakterna.

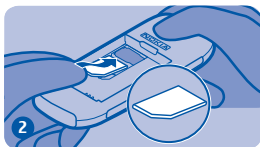


2 Skjut in SIM-kortet under metalldelen.

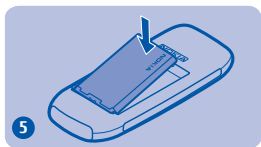

5 Tryck in batteriet.




3 Se till att plastfliken håller SIM-kortet på plats.

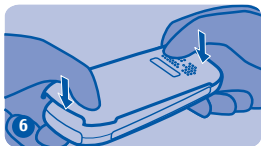

6 Tryck bakstycket på plats.


Ladda batteriet

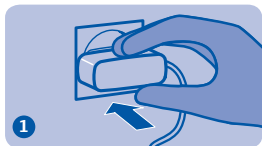

1 Anslut laddaren till ett vägguttag.



2 Anslut laddaren till telefonen.

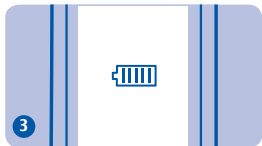

3 Telefonen visar full laddning. Det går att använda telefonen medan den laddas.

Slå på



1 Håll strömbrytaren intryckt .



2 Tryck upp eller ned för att ställa in timme. Du kan också trycka på nummerknapparna.




3 Tryck höger och sedan upp eller ned för att ställa in minuter. Tryck på **OK**.


Låsa eller låsa upp knappsatsen



Tiden är ändrad.

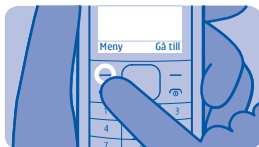

Använd knapplås för att undvika att knapparna trycks ned av misstag.

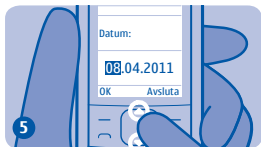

Tryck upp eller ned för att ställa in datum. Tryck på **OK**.



Tryck på **Meny** och tryck sedan snabbt på *.



Telefonen är redo att användas.



Knappsatsen är låst. Upprepa steg 1 för att låsa upp knappsatsen.


Utforska din telefon



Tryck på **Meny** för att visa tillgängliga alternativ.




Tryck på **Välj** för att välja ett objekt.

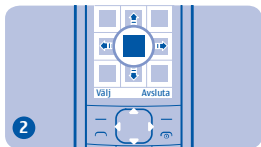

Tryck upp, ned, vänster eller höger på bläddringsknappen för att gå till en funktion.



Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående vy.

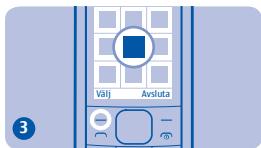

Tryck på **Välj** för att välja funktionen.



Tryck på  för att återgå till startskärmen.

Ringa eller besvara ett samtal



Ringa ett samtal till ett nummer som du har.



En väns telefon ringer.



Ange telefonnumret.



Tryck på  för att svara.



Tryck på .




Nu kan du prata med din vän. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Ändra volymen



Är volymen för hög under ett samtal eller när du lyssnar på radio?

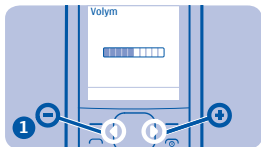

Tryck vänster för tystare och höger för högre.




Bättre.

Använda högtalarna



Andra i rummet kan delta i samtalet.

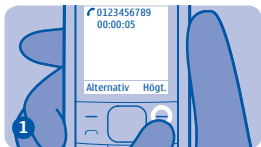

Tryck på **Högt.** under ett samtal.




Placera telefonen på ett bord.

Använda headsetet




Du kan ringa ett samtal handsfree med ett headset.

Stänga av

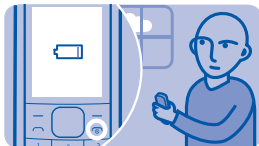

Stäng av telefonen för att spara på batteriet.

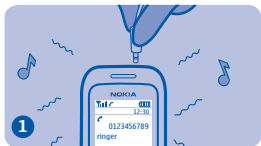

Anslut ett headset.



Håll strömbrytaren intryckt .



Ring ett samtal.



Telefonen stängs av.


Spara ett namn och ett nummer




Lägg till en väns nummer i din telefon.



Skriv namnet.

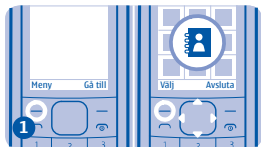

Tryck på **Meny**. Välj **Kontakter**.

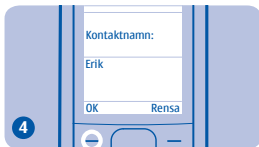

Tryck på **OK**.



Välj **Lägg till kontakt**.




Ange telefonnumret.

Spara nummer i fem separata telefonböcker




Tryck på **OK**.

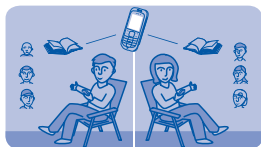

För att använda telefonböcker sparar du kontakter i telefonminnet.




Gå till en bild och tryck på **Använd**.

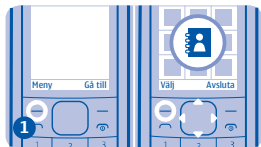

Tryck på **Meny**. Välj **Kontakter**.



När du tar emot ett samtal visas namnet, numret och bilden.

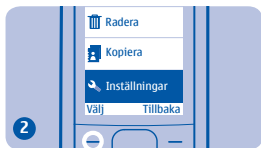

Välj **Inställningar**.



Välj **Använt minne** > **Telefon** för att använda telefonminnet.



Välj **Multi-telefonbok**.



Välj **Multitelefonbok**.



Multi-telefonboken är redo att användas.



Välj **Telefonboksstil**.



Välj **Aktuell telefonbok**.



Välj en telefonbok.



Välj en kontakt.



Telefonboken anges som aktuell telefonbok.



Markera en telefonbok och tryck på **Klar**.



Om du vill lägga till en kontakt väljer du **Administrera kontakter**.




Spara ändringarna. Upprepa steg 12–14 för att spara fler kontakter.


Ändra ringsignalen



Välj **Nytt namn på telefonböcker** och en telefonbok.

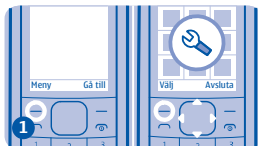

Tryck på **Meny**. Välj **Inställningar**.

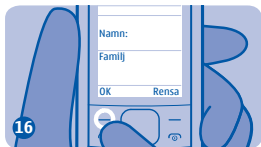

Skriv namnet och tryck på . Telefonboken ändras.



Välj **Ton- inställningar**.



Tryck på och tryck sedan ned för att snabbt visa telefonboken.



Välj **Ringsignal**.

Ficklampa



Gå till ringsignalen för att lyssna på ringsignalens ljud.



Tryck på **OK**.




Ringsignalen är vald.



Använd ficklampan om du behöver mer ljus. Se iii) i Allmän information.




Tryck upp två gånger för att använda ficklampan.

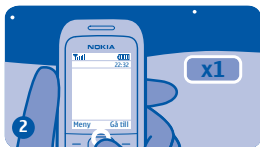

Tryck upp en gång för att stänga av ficklampan.

Skicka och ta emot meddelanden

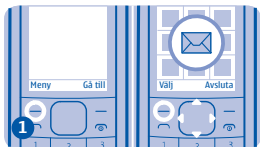

Tryck på **Meny**. Välj **Meddelanden**.




Tryck på **Alternativ** och välj **Skicka**. Se i) i Allmän information.




Välj **Skriv meddelande**.



Ange ett telefonnummer. Tryck på **OK**.

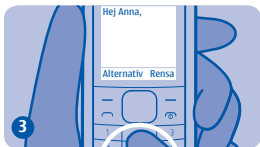


Tryck på knapparna för att skriva ett meddelande.

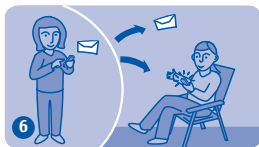

Meddelandet skickas.

Skriva text

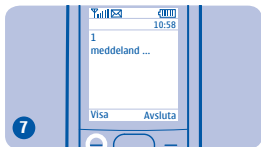

Tryck på **Visa** för att läsa ett meddelande.



Tryck ned för att visa resten av meddelandet.

Tryck på en knapp flera gånger tills tecknet visas.

Ändra språk: tryck på **Meny** > **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Språk**, språket och OK. Se iv) i Allmän information.

Infoga ett blanksteg: tryck på **0**.

Ändra ett ord: tryck på ***** flera gånger tills ordet visas.

Infoga ett nummer: tryck och håll ned nummerknappen.

Infoga ett specialtecken: tryck och håll ned *****.

Ändra textinmatningsmetod: tryck på **#** flera gånger.

Använda textigenkänning: tryck på **Alternativ** > **Ordbok** och språket. Tryck på en knapp per bokstav. Tryck på **0** när ordet visas. Börja skriva nästa ord.

Sluta använda textigenkänning: tryck på **Alternativ** > **Ordbok** > **Ordlista av**.


Ställa in ett alarm



Använd telefonen som en väckarklocka.




Tryck upp eller ned för att ställa in timme.

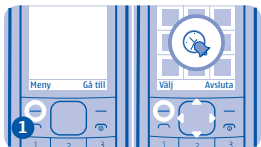

Tryck på **Meny**. Välj **Klocka**.



Tryck höger och sedan upp eller ned för att ställa in minuter.

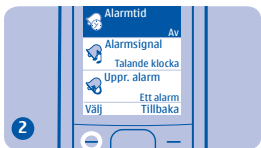

Välj **Alarmtid**.



Tryck på **OK**.


Ställa in en påminnelse




Alarmet är klart.



Ställ in en påminnelse att träffa dina vänner.

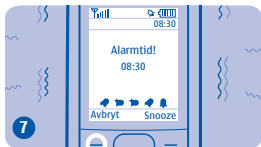

Ett alarm startar vid angiven tid. Tryck på **Avbryt**.

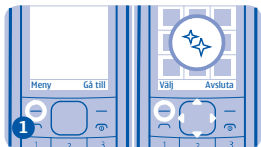

Tryck på **Meny**. Välj **Extrafunktioner**.



Välj **Kalender**.



3 Gå till datumet och tryck på **Alternativ**.



6 Om du vill ställa in ett alarm väljer du **Alarm på**.



4 Välj **Ny påminnelse**.



7 Tryck upp eller ned för att ställa in timmar och minuter.



5 Skriv ett namn för påminnelsen.



8 Tryck på **OK**. Alarmet är klart.


Lyssna på radio



Använd telefonen för att lyssna på radio. Se ii) i Allmän information.



Anslut ett headset. Headset-kabeln fungerar som radioantenn.

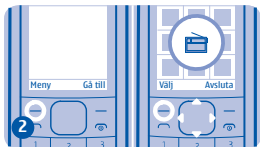

Tryck på **Meny**. Välj **Radio**. Radio är på.



Tryck på **Alternativ** och välj **Autosökning** för att hitta radiokanaler.



Tryck ned för att välja nästa kanal.



Tryck på **OK** för att spara kanalen.



Skriv ett namn för kanalen och tryck på **OK**.



Tryck på **Alternativ** och välj **Stäng av** för att stänga radion.



Välj en tom kanal. Upprepa steg 3–7 för att spara fler kanaler.



Tips! Vakna till radio. Tryck på **Alternativ och välj **Klockradio**.**



Tryck på **Alternativ** och välj **Högtalare** för att använda högtalaren.


Kalkylator




Använda telefonen för att göra en beräkning.



Tryck på knapparna för att ange nummer.

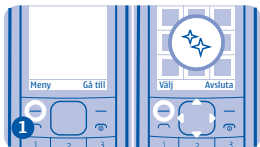


Tryck på **Meny**. Välj **Extrafunktioner**.

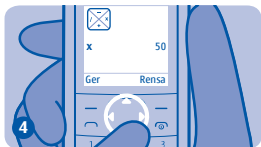

Om du vill byta en funktion använder du bläddringsknappen.



Välj **Kalkylator**.

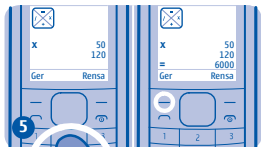

Ange det andra numret och tryck på **Ger**.

Allmän information

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Borttagning av batteri

Stäng av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Produkt- och säkerhetsinformation

Funktionsspecifika instruktioner

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennenområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.

i) Du kan skicka SMS som är längre än den teckengräns som gäller för ett enskilt SMS. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Din tjänstleverantör debiterar för dataöverföring.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

ii) Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

iii) Rikta inte ficklampan mot någons ögon.

iv) Skicka och ta emot meddelanden på vissa språk är en nätverkstjänst. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tillgänglighet. Skicka endast meddelanden till enheter som stöder det valda språket.

Nättjänster och kostnader

Enheter är godkända för användning i följande nät: (E)GSM 900- och 1800 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan

förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.

- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskortet och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5CB-batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du

omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation **Ringa ett nödsamtal**

1. Kontrollera att enheten är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
3. Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

5. Tryck på samtalsknappen.
6. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheter och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat

(implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) (RH-125) eller 1,5 centimeter (5/8 tum) (RM-653) från kroppen. Om enheten bärs nära

kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR) **Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.**

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har

utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,16 W/kg (RH-125) eller 1,18 W/kg (RM-653) .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RH-125/RM-653 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.