
Användarhandbok

Nokia 225

NOKIA

Utgåva 1.1 SV

Användarhandbok

Nokia 225

Innehåll

Säkerhet	3	Använda telefonen i flygläge	16
Komma i gång	4	Åtkomstkoder	17
Knappar och delar	4	Produkt och säkerhetsinformation	18
Sätt i SIM-kort, batteri och minneskort	4		
Ladda batteriet	6		
Låsa och låsa upp knapparna	6		
Ändra volymen	7		
Grunderna	8		
Utforska din telefon	8		
Skriva text	9		
Använda textigenkänning	9		
Ange ringsignalen	10		
Kontakter och meddelanden	11		
Ringa ett samtal	11		
Spara ett namn och telefonnummer	11		
Skicka och ta emot meddelanden	11		
Bli mer social	11		
Internet	13		
Surfa på internet	13		
Kamera	14		
Ta ett foto	14		
Spela in en video	14		
Dela ett foto eller en video	14		
Underhållning	15		
Lyssna på musik	15		
Lyssna på radio	15		
Telefonhantering och anslutningar	16		
Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn	16		
Ta bort privat innehåll från telefonen	16		

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.



HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.


Komma i gång

Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

Knappar och delar

Utforska knapparna och delarna på din nya telefon.

- 1 Laddarkontakt
- 2 Ficklampa
- 3 Headsetkontakt (3,5 mm)
- 4 Skärm
- 5 Bläddringsknapp
- 6 Stopp/strömknapp
- 7 Mikrofon
- 8 Knappsats
- 9 Samtalsknapp
- 10 Väljarknappar
- 11 Hörlur
- 12 Kameraobjektiv. Ta bort skyddstejpen från kameran innan du använder den.
- 13 Antennområde

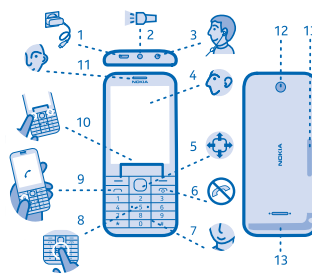

Du kan ställa in telefonen att fråga efter låskoden som du valt. Låskoden är som standard 12345.

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset eller datakabel, kanske säljs separat.

Sätt i SIM-kort, batteri och minneskort

Lär dig hur du sätter i batteriet och SIM- och minneskortet.

- ❗ **Viktigt!** Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.




Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



! **Obs:** Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skal på.

1. Håll i telefonens övre kanter och tryck på mitten av bakstycket med din andra tumme och lyft försiktigt bort bakstycket.

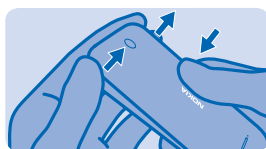

2. Ta ur batteriet om det är isatt.



3. Tryck in SIM-kortet med kontaktytan nedåt.



4. Rikta in batteriets kontakter och sätt i batteriet.

5. Tryck in minneskortet i minneskortfacket tills det låses på plats.



! **Viktigt!** Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

6. Sätt tillbaka telefonens bakstycke.

Ta bort minneskortet

Öppna bakstycket och tryck in minneskortet tills det lossnar.

Sätt på telefonen


Tryck och håll ned strömbrytaren.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det mer innan du kan använda telefonen.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

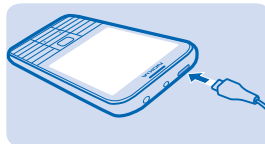

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.


★ **Tips!** Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Se till att datorn är påslagen.


Låsa och låsa upp knapparna

Använd knapplås för att undvika att knapparna trycks ned av misstag.

1. Tryck snabbt på .

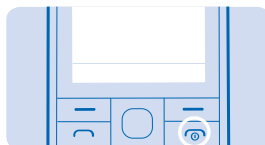

2. Välj **Lås**.

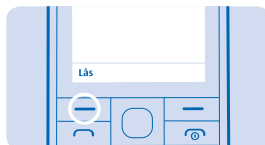

Lås upp knappsatsen

Tryck på  och välj **Lås upp**.

Ändra volymen

Har du svårt att höra när telefonen ringer i bullriga miljöer eller är samtalen för höga? Du kan ändra volymen.

Bläddra upp eller ned för att ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på radio.



Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

Utforska din telefon

Utforska telefonen med en enkel knapptryckning.


Se telefonens program och funktioner

Tryck på **Meny**.



Gå till ett program eller en funktion

Tryck upp, ned, vänster eller höger på bläddringsknappen.

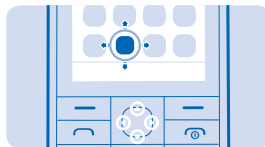

Öppna ett program eller välj en funktion

Tryck på **Välj**.




Gå tillbaka till föregående vy


Tryck på **Tillbaka**.



Gå tillbaka till startsidan
Tryck på .

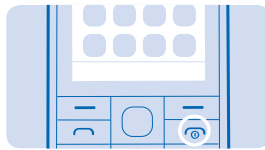

Sätt på ficklampan
Tryck snabbt på bläddringsknappen två gånger på startsidan.

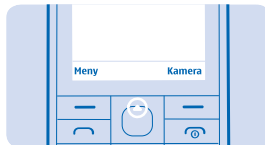

När du vill stänga av ficklampan trycker du uppåt en gång.
Rikta inte ljuset mot någons ögon.

Skriva text

Det är lätt och kul att skriva med knappsatsen.
Tryck på en knapp flera gånger tills tecknet visas.

Skriva ett mellanslag
Tryck på 0.

Skriva ett specialtecken eller skiljetecken
Tryck på *.

Växla mellan små och stora bokstäver
Tryck på # flera gånger.

Skriva en siffra
Tryck och håll ned en sifferknapp.

Använda textigenkänning

För att snabba på skrivandet kan telefonen gissa vad du börjat skriva. Inmatning med textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

1. Välj **Alt. > Ordbok** och språket.
2. Börja skriva ett ord. Tryck på 0 när ordet du vill använda visas.

Ändra ett ord
Tryck på * flera gånger tills ordet du vill använda visas.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Skriv ordet, tryck på * flera gånger för att hoppa över oönskade ord och välj **Stava** och skriv ordet om ordet du vill använda inte finns i ordlistan.

Växla mellan traditionell inmatning och inmatning med textigenkänning

Tryck på # flera gånger.

Stäng av textigenkänning

Välj **Alt.** > **Ordbok** > **Ordlista av.**

Ange ringsignalen

Ange en ringsignal för din telefon.

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signalinställningar**.
2. Välj **Rington**.
3. Välj en ringsignal och välj **OK**.

Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen med din telefon. Häng med i de senaste uppdateringarna på dina sociala nätverkstjänster även när du är ute och rör på dig.

Ringa ett samtal

Lär dig hur du ringer ett samtal med din nya telefon.

1. Ange telefonnumret.

Om du vill skriva tecknet +, som används för internationella samtal, trycker du två gånger på *.

2. Tryck på .

3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på .

Besvara ett samtal

Tryck på .

Spara ett namn och telefonnummer

Spara och organisera dina vänners telefonnummer. Eller varför inte förgylla din kontaktlista med foton eller annan information om dina kontakter?

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Alternativ** > **Lägg till ny kontakt**.

2. Skriv namnet, ange numret och välj **Spara**.

Skicka och ta emot meddelanden

Håll kontakten med dina vänner och din familj med hjälp av SMS.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden**.

2. Välj **Skapa medd..**

3. Ange ett telefonnummer eller välj en mottagare från din kontaktlista.

4. Skriv ditt meddelande.

★ **Tips!** Om du vill infoga specialtecken, till exempel en smiley eller en symbol, välj **Alt.** > **Infoga alternativ**.

5. Välj **Skicka**.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Läs ett meddelande

Välj **Läs** på startsidan. Välj **Öppna** för att läsa resten av meddelandet.

Bli mer social

Vill du ansluta och dela material med personer i ditt liv? Med sociala program kan du hålla dig uppdaterad med vad som händer med dina vänner.

Logga in på dina chatt-, delnings- och sociala nätverkstjänster för att hålla kontakten med vänner och familj. Välj **Meny** och tjänsten du vill använda. Tillgängliga tjänster kan variera.

Internet

Lär dig hur du surfar på internet.

Surfa på internet

Håll koll på nyheterna och besök dina favoritwebbplatser var du än är.

1. Välj **Meny > Internet**.
2. Välj adressfältet.
3. Skriv en webbadress och välj **OK**.

★ **Tips!** Om du vill söka på internet skriver du ett sökord i adressfältet. Du kan också använda de tillgängliga länkarna.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra datakostnader.

Kamera

Med din telefonkamera kan du enkelt ta foton och spela in videor.

Ta ett foto

Fånga speciella ögonblick med telefonens kamera.

1. Sätt på kameran genom att välja **Kamera**.
2. Tryck upp eller ned på bläddringsknappen för att zooma in och ut.
3. Tryck på bläddringsknappen för att ta ett foto.

Visa foton som du har tagit

Välj **Ny** >  > **Foton** > **Taget foto** för att visa fotot direkt efter att du tagit det. Välj  > **Foton** > **Taget foto** i kameran för att visa fotot senare.

Spela in en video

Förutom att ta foton kan du även spela in videor med telefonen.

1. Sätt på kameran genom att välja **Kamera**.
2. Sätt på videokameran genom att välja  > **Videokamera**.
3. När du vill börja spela in väljer du .
4. När du vill sluta spela in väljer du .

Visa videon du har spelat in

Välj  för att visa videon direkt efter inspelning. Välj  > **Videor** > **Inspelade** i videokameran för att visa videon senare.

Dela ett foto eller en video

Använd Slam för att snabbt dela dina foton och videor med en vän i närheten.

1. Sätt på Bluetooth på den andra telefonen om det behövs.
2. Välj **Foton** och ett foto eller **Videor** och en video.
3. Välj **Alt.** och **Dela foto** eller **Dela video**.
4. Välj **Slam via Bluetooth**.
5. Flytta telefonen närmare den andra telefonen och låt Slam dela fotot eller videon.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutningsförfrågningar från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.

Underhållning

Lyssna på musik

Du kan lyssna på dina MP3-musikfiler med musikspelaren. Du måste lagra musikfilerna på ett minneskort för att spela upp musik.

1. Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspelare**.
2. Välj **Alternativ** > **Alla låtar**.
3. Välj en låt.

Lyssna på radio

Njut av dina favorit-FM-kanaler var som helst.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

1. Anslut ett headset och välj **Meny** > **Radio**.
2. Bläddra till vänster eller höger för att gå till föregående eller nästa kanal.
3. Välj **Alt.** > **Stäng av** för att stänga radion.

Telefonhantering och anslutningar

Ta hand om telefonen och dess innehåll. Lär dig ansluta till tillbehör och nätverk, överföra filer, skapa säkerhetskopior, låsa telefonen och hålla programvaran uppdaterad.

Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Kopiera foton, videoklipp, musik och annat innehåll som du har skapat (och som är lagrat på minneskortet) mellan telefonen och datorn.

För att kunna kopiera innehåll från telefonminnet måste du ha ett minneskort isatt i telefonen.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Välj **Massminne**.
3. Öppna en filhanterare på datorn, till exempel Windows Utforskaren, och bläddra till telefonen. Du kan se innehåll som sparats på minneskortet.
4. Dra och släpp objekt mellan telefonen och datorn.

Ta bort privat innehåll från telefonen

Så här tar du bort din personlig information och ditt innehåll om du köper en ny telefon eller om du vill kassera eller återvinna din telefon.

Var uppmärksam på om du tar bort innehållet från telefonminnet eller SIM-kortet när du tar bort privat innehåll på telefonen.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Alt. > Ta bort fler > Alt. > Välj alla** för att ta bort alla dina meddelanden.
2. Välj **Meny > Kontakter > Alt. > Radera kontakter > Alt. > Välj alla** för att ta bort alla dina kontakter.
3. Välj **Meny > Samt.logg > Rensa samtalslogg > Alla samtal** för att ta bort din samtalsinformation.
4. Kontrollera att allt personligt innehåll har tagits bort.

Innehållet och informationen som lagrats på minneskortet tas inte bort.

Ta bort allt innehåll från telefonen och återställ till ursprungliga inställningar

Ange ***#7370#** på startsidan för att återställa telefonen till ursprungliga inställningar och ta bort alla data.

Använda telefonen i flygläge

På platser där du inte får ringa samtal eller ansluta till internet med telefonen kan du ändå lyssna på musik, se på videoklipp och spela offlinespel om du aktiverar flygplansläge.

1. Tryck på **Anslutbarhet**.
2. Ändra **Flygplansläge** till **På**.

 **Varning!** När profilen för flygning är aktiverad går det inte att ringa eller ta emot några samtal eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Välj en annan profil om du vill ringa.

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

Åtkomstkoder

Har du någonsin undrat vad de olika koderna på din telefon är till för?

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	Dessa skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den. Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt koderna eller om de inte följer med ditt kort. Om du anger fel kod 3 gånger i rad måste du låsa upp den med PUK- eller PUK2-koden.
PUK eller PUK2	De här behövs för att upphäva blockeringen för en PIN- eller PIN2-kod. Kontakta din nättjänstleverantör om den inte följer med ditt SIM-kort.
Säkerhetskod (låskod, lösenord)	Denna hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod som du själv definierar. Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data på telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.
IMEI	Detta nummer används för att identifiera telefoner i nätverket. Du kanske också måste ange numret i Nokia Care-tjänster. Slå numret *#06# om du vill visa ditt IMEI-nummer.

Produkt och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Du kan endast använda enheten på GSM 900, 1 800 MHz-nätverk. Du behöver ett abonnemang med din tjänsteleverantör.

Användning av vissa funktioner och nedladdning av innehåll kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.

Nödsamtal

1. Kontrollera att enheten är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätt i ett SIM-kort i enheten.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Läs upp enhetsknapparna om de är låsta.
3. Tryck flera gånger på slutknappen tills startsidan visas.
 4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 5. Tryck på samtalsknappen.
 6. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

! **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner dina Microsoft Mobile-produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den överkursade soptunnan



Den överkursade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Använd endast enheten med ett BL-4UL laddningsbart originalbatteri.

Ladda enheten med AC-18 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Batteri- och laddarsäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada batteriet eller andra objekt.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Ladda inte enheten under åskväder. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Små barn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel

 **Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Enhetens yta är fri från nickel.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Microsoft Mobile varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i potentiella explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Se den tryckta användarhandboken för mer information om SAR eller gå till www.nokia.com/sar.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0168

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten RM-1012 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor och överföring av bilder och videor kan innebära överföring av större mängd data. Din tjänsteleverantör kanske debiterar för dataöverföringen. Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontrollera detaljer samt tillgängliga språkalternativ med din lokala återförsäljare.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Nokia är ett varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.