



# Nokia 2660 Flip

## Guide de l'utilisateur

## Sommaire

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>À propos de ce guide d'utilisation</b>               | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Prise en main</b>                                    | <b>5</b>  |
|          | Touches et composants . . . . .                         | 5         |
|          | Préparer et allumer votre téléphone . . . . .           | 6         |
|          | Charger votre téléphone . . . . .                       | 9         |
|          | Clavier . . . . .                                       | 9         |
| <b>3</b> | <b>Appels, contacts et messages</b>                     | <b>11</b> |
|          | Appels . . . . .                                        | 11        |
|          | Contacts . . . . .                                      | 11        |
|          | Envoyer des messages . . . . .                          | 12        |
| <b>4</b> | <b>Personnaliser votre téléphone</b>                    | <b>13</b> |
|          | Modifier les tonalités . . . . .                        | 13        |
|          | Modifier l'apparence de votre écran d'accueil . . . . . | 13        |
|          | Accessibilité . . . . .                                 | 13        |
| <b>5</b> | <b>Appareil photo</b>                                   | <b>15</b> |
|          | Photos et vidéos . . . . .                              | 15        |
| <b>6</b> | <b>Bluetooth</b>                                        | <b>16</b> |
|          | Connexions Bluetooth® . . . . .                         | 16        |
| <b>7</b> | <b>Horloge, agenda et calculatrice</b>                  | <b>17</b> |
|          | Alarme . . . . .                                        | 17        |
|          | Agenda . . . . .                                        | 17        |
|          | Calculatrice . . . . .                                  | 17        |
| <b>8</b> | <b>Vider votre téléphone</b>                            | <b>18</b> |
|          | Restaurer la configuration d'origine . . . . .          | 18        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9 Informations relatives au produit et à la sécurité</b>   | <b>19</b> |
| Pour votre sécurité . . . . .                                 | 19        |
| Appels d'urgence . . . . .                                    | 22        |
| Prendre soin de votre appareil . . . . .                      | 22        |
| Recyclage . . . . .                                           | 23        |
| Symbole de la poubelle barrée d'une croix . . . . .           | 24        |
| Informations relatives à la batterie et au chargeur . . . . . | 24        |
| Enfants en bas âge . . . . .                                  | 26        |
| Appareils médicaux . . . . .                                  | 26        |
| Implants médicaux . . . . .                                   | 26        |
| Écoute . . . . .                                              | 26        |
| Protéger votre appareil des contenus nuisibles . . . . .      | 26        |
| Véhicules . . . . .                                           | 27        |
| Environnements potentiellement explosifs . . . . .            | 27        |
| Informations relatives à la certification (DAS) . . . . .     | 27        |
| À propos de la Gestion des droits numériques . . . . .        | 29        |
| Copyrights et autres avis . . . . .                           | 29        |

# 1 À propos de ce guide d'utilisation




**Important :** Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité d'utilisation de votre appareil et de la batterie, consultez " Pour votre sécurité " et " Sécurité du produit " dans le guide d'utilisation imprimé ou sur [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) avant d'utiliser l'appareil. Pour découvrir comment commencer à utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide d'utilisation imprimé.

## 2 Prise en main

### TOUCHES ET COMPOSANTS

#### Votre téléphone

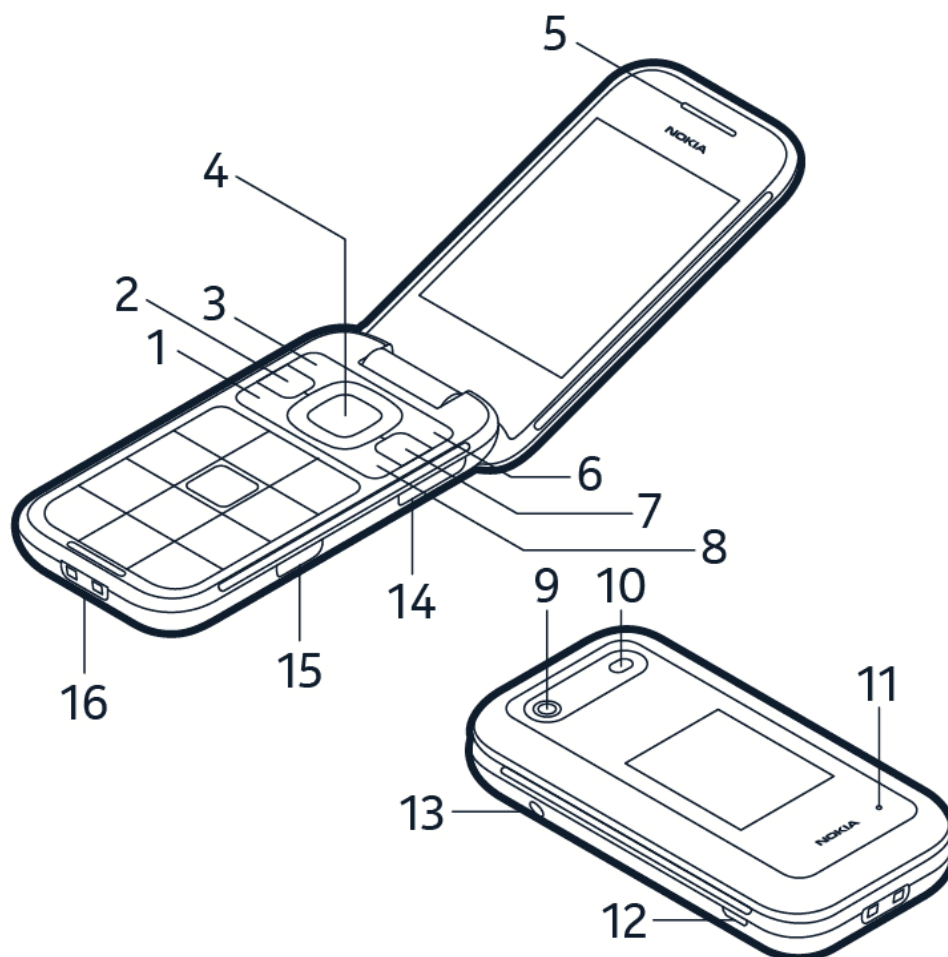

Ce guide d'utilisation s'applique aux modèles suivants : TA-1469, TA-1474, TA-1480, TA-1478, TA-1491.

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Touche d'appel                     | 9. Appareil photo                 |
| 2. Touche de raccourci                | 10. Flash                         |
| 3. Touche de sélection gauche         | 11. Micro                         |
| 4. Touche de défilement               | 12. Connecteur USB                |
| 5. Écouteur                           | 13. Connecteur du kit oreillette  |
| 6. Touche de sélection droite         | 14. Touches de volume             |
| 7. Touche Retour                      | 15. Touche d'appel d'urgence      |
| 8. Touche de fin d'appel/marche/arrêt | 16. Connecteur du socle de charge |

Ne connectez pas de produit pouvant créer un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume. Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données, soient vendus séparément.



**Remarque :** vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il vous demande un code de sécurité afin de protéger votre vie privée et vos données personnelles. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrou** > **Code de sécurité** et entrez un code. Sachez toutefois que vous devez mémoriser le code, car HMD Global n'est pas en mesure de l'ouvrir ou de le contourner.

## PRÉPARER ET ALLUMER VOTRE TÉLÉPHONE

### Nano SIM




**Important :** cet appareil est conçu pour être utilisé avec une carte nano-SIM uniquement (voir photo). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre des données stockées sur la carte.




**Remarque :** avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

## Ouvrir la façade arrière

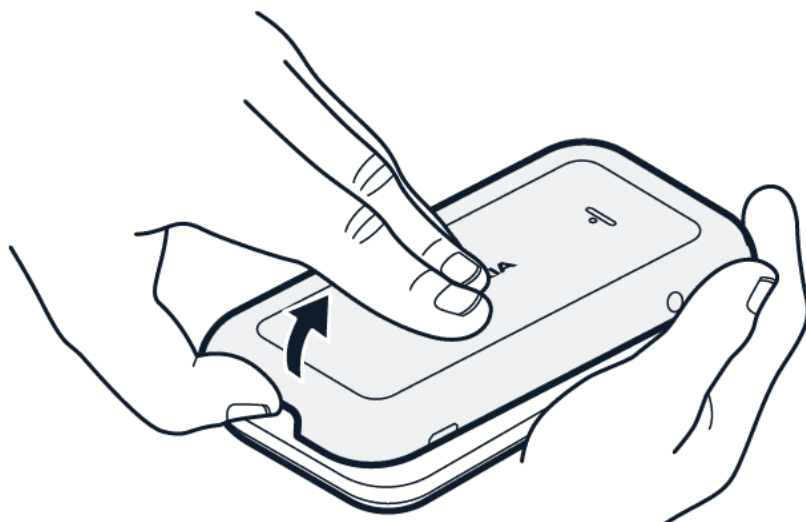


1. Placez votre ongle dans la petite fente située en haut du téléphone, soulevez et retirez la façade.
2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.

## Insérer la carte SIM

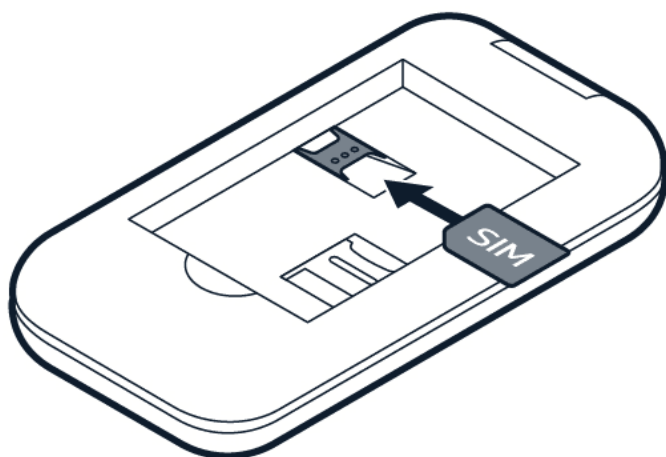

Faites glisser la carte SIM dans son emplacement, avec la zone de contact vers le bas.

## Insérer la deuxième carte SIM

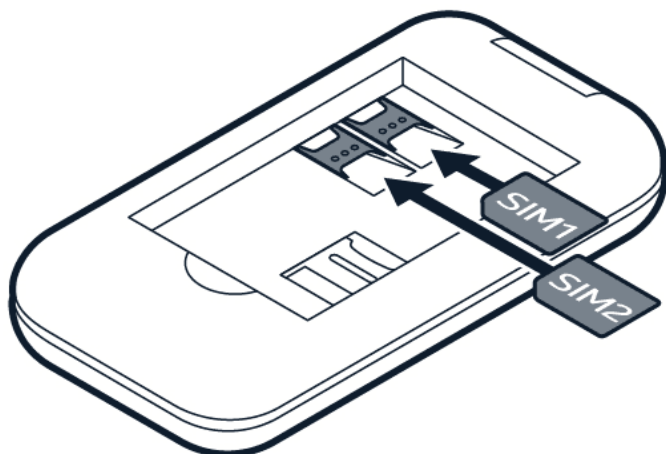


Si vous avez un téléphone à double carte SIM, glissez la première carte SIM dans la fente SIM1 et la seconde dans la fente SIM2. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.



**Conseil :** pour savoir si votre téléphone peut utiliser 2 cartes SIM, consultez l'étiquette sur le coffret de vente. S'il y a 2 codes IMEI sur l'étiquette, vous disposez d'un téléphone à double carte SIM.

## Insérer la carte mémoire

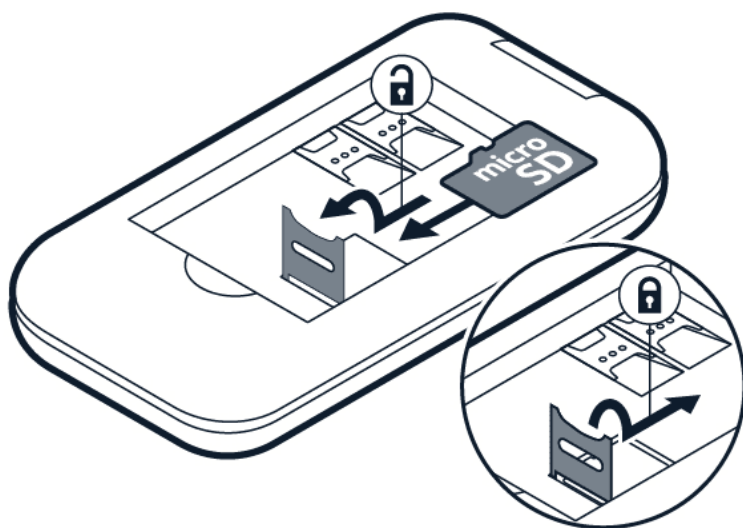

1. Faites glisser le support de la carte mémoire vers le bas et ouvrez-le.
2. Placez la carte mémoire dans la fente.
3. Fermez le support et faites-le glisser vers le haut pour le verrouiller.
4. Remplacez la batterie.
5. Remplacez la façade arrière.



**Conseil :** utilisez une carte mémoire microSD rapide de 32 Go maximum, d'un fabricant renommé.

## Allumez votre téléphone

Appuyez longuement sur .

## CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Votre batterie a été chargée partiellement en usine, mais vous risquez de devoir la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

### Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur une prise murale.
2. Connectez le chargeur au téléphone. Quand la batterie est chargée, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.



**Conseil :** vous pouvez utiliser le chargement USB quand une prise murale n'est pas disponible. L'efficacité de la puissance de chargement USB varie considérablement et un temps considérable peut s'écouler avant que le chargement commence et que l'appareil puisse fonctionner.

## CLAVIER

### Utiliser les touches du téléphone

- Pour voir les applications et les fonctionnalités de votre téléphone, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**.
- Pour accéder à une application ou à une fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour ouvrir l'application ou la fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement.
- Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de fin d'appel. - Pour modifier le volume de votre téléphone pendant un appel ou lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur les touches de volume.

## Verrouiller le clavier

Pour verrouiller les touches, fermez le clapet. Pour déverrouiller les touches, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Activ.** > **\***.

## Écrire à l'aide des touches

Appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à ce que la lettre s'affiche.

Pour saisir un espace, appuyez sur la touche 0.

Pour insérer un caractère spécial ou un signe de ponctuation, appuyez sur la touche astérisque.

Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur # à plusieurs reprises.

Pour saisir un chiffre, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée.

Pour supprimer un caractère, sélectionnez .

## 3 Appels, contacts et messages

### APPELS

#### Émettre un appel

Découvrez comment émettre un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Saisissez le numéro de téléphone. Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur \*.
2. Appuyez sur . Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

#### Répondre à un appel

Appuyez sur .

### CONTACTS

#### Ajouter un contact

1. Sélectionnez **Menu** > **Contacts** >  > **Ajouter un contact**.
2. Sélectionnez où enregistrer le contact.
3. Saisissez le nom et le numéro.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

#### Enregistrer un contact à partir du journal d'appels

1. Sélectionnez **Menu** > **Journal des appels** et faites défiler vers la gauche jusqu'à **Appels en absence**, **Appels composés**, **Appels reçus** ou **Appels rejetés**, selon l'endroit où vous souhaitez enregistrer le contact.
2. Faites défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez enregistrer, sélectionnez  > **Ajouter aux contacts**, puis choisissez s'il s'agit d'un nouveau contact ou d'un contact existant.
3. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le contact.
4. Ajoutez le nom du contact, vérifiez que le numéro de téléphone est correct et sélectionnez **Enregistrer**.

## Appeler un contact

Vous pouvez appeler un contact directement à partir de la liste de contacts.

1. Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur la touche d'appel.

## ENVOYER DES MESSAGES

### Écrire et envoyer des messages

1. Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **+ Nouveau message**.
2. Tapez un numéro de téléphone, ou sélectionnez  > **Contacts**, puis sélectionnez un destinataire dans votre liste de contacts.
3. Faites défiler vers le bas et écrivez votre message.
4. Sélectionnez **Envoyer**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

## 4 Personnaliser votre téléphone

### MODIFIER LES TONALITÉS

#### Définir des nouvelles tonalités

1. Sélectionner **Menu** > **Paramètres** > **Personnalisation** > **Sons**.
2. Faites défiler jusqu'à la tonalité que vous souhaitez, puis sélectionnez **Valider**.

### MODIFIER L'APPARENCE DE VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

#### Choisir un nouveau fond d'écran

Vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre écran d'accueil.

1. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Personnalisation** > **Arrière-plan de l'écran de verrouillage** > **Fonds d'écran**.
2. Sélectionnez le fond d'écran de votre choix.

### ACCESSIBILITÉ

#### Modifier la vue du menu

Pour sélectionner la manière dont le menu d'applications s'affiche à l'écran, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Système** > **Vue du menu principal** puis sélectionnez **3x3** pour voir 9 applications dans le menu en même temps ou **1x1** pour voir 1 application à la fois. Si vous sélectionnez **1x1**, faites défiler vers le haut ou le bas entre les applications.

#### Ajouter vos informations ICE

Pour passer des appels d'urgence, vous devez ajouter vos informations d'urgence.

1. Ajoutez vos informations personnelles : Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appareil** > **Informations ICE** > **Informations de base** et **Informations importantes**.
2. Sélectionnez les contacts auxquels l'appel d'urgence est destiné : sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appareil** > **SOS** > **Contacts ICE**, puis sélectionnez les contacts ICE dans votre liste de contacts. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas utiliser les numéros d'appel d'urgence officiels comme contacts ICE.
3. Avant de pouvoir passer des appels d'urgence, vous devez les activer. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appareil** > **SOS** > **Paramètres SOS**, puis activez **Appel d'urgence**.

## **Émettre un appel d'urgence**

Appuyez sur la touche d'appel d'urgence et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Le téléphone joindra votre premier contact ICE. Si le contact ne répond pas dans les 25 secondes, le téléphone essaiera de joindre un autre contact et continuera d'appeler vos contacts jusqu'à ce que l'un d'eux réponde à l'appel, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur . Remarque : Lorsqu'un appel d'urgence est émis, le téléphone passe en mode mains libres. Ne tenez pas le téléphone près de votre oreille, car le volume pourrait être très fort.

## 5 Appareil photo

### PHOTOS ET VIDÉOS

#### Prendre une photo

1. Sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.
2. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou le bas.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de défilement.

Pour voir la photo que vous venez de prendre, sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

#### Enregistrer une vidéo

1. Pour activer le caméscope, sélectionnez **Menu** > **Appareil photo** et faites défiler jusqu'à .
2. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche de défilement.
3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez .

Pour voir la vidéo que vous venez d'enregistrer, sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Vidéo**.

## 6 Bluetooth

### CONNEXIONS BLUETOOTH®

#### Activer Bluetooth

1. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
2. Activez **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Equipts trouvés** > **Ajouter équipt**.
4. Faites défiler jusqu'à l'appareil trouvé et sélectionnez **Associer**. Si vous y êtes invité, confirmez le code d'authentification.

## 7 Horloge, agenda et calculatrice

### ALARME

#### Régler une alarme

1. Sélectionnez **Menu** > **Alarme**.
2. Sélectionnez **+Nouvelle alarme**.
3. Utilisez les touches numériques pour régler l'heure.
4. Définissez les détails de l'alarme, si nécessaire.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

### AGENDA

#### Ajouter un événement

1. Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.
2. Faites défiler jusqu'à une date, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter nouveau planning**.
3. Entrez les détails de l'événement et sélectionnez **Enregistrer**.

### CALCULATRICE

#### Utiliser la calculatrice

1. Sélectionnez **Menu** > **Calculatrice**.
2. Entrez le premier facteur de votre calcul, sélectionnez l'opération avec la touche de défilement, puis entrez le deuxième facteur.
3. Appuyez sur la touche de défilement pour obtenir le résultat du calcul.

Sélectionnez  pour vider les champs numériques.

## 8 Vider votre téléphone

### RESTAURER LA CONFIGURATION D'ORIGINE

#### Réinitialiser votre téléphone

Vous pouvez restaurer la configuration d'origine, mais n'oubliez toutefois pas que cette réinitialisation supprime toutes les données enregistrées dans la mémoire du téléphone et toutes vos personnalisations.

Si vous mettez votre téléphone au rebut, sachez qu'il relève de votre responsabilité de supprimer la totalité du contenu privé.

Pour réinitialiser votre téléphone, rétablir les paramètres d'origine et supprimer toutes vos données, saisissez `*#7370#` depuis l'écran d'accueil. Si demandé, entrez votre code de sécurité.

## 9 Informations relatives au produit et à la sécurité

### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

#### MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

#### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

## INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

## SERVICE AUTORISÉ



Seul le personnel autorisé est habilité à installer ou réparer ce produit.

## BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

## **MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**



Si votre appareil est étanche à l'eau, reportez-vous à sa classification IP dans les spécifications techniques de l'appareil pour plus d'informations.

## **PROTÉGEZ VOTRE AUDITION**



N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

## **DAS**



Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs SAR maximales spécifiques sont mentionnées dans la section qui traite des informations relatives à la certification (SAR) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section Informations de certification (DAS) de ce guide de l'utilisateur ou [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## APPELS D'URGENCE



**Important :** les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
  - Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
  - Gagnez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
  2. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
  3. Appuyez sur la touche d'appel.
  4. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d'appel.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.

## PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à

l'intérieur et l'endommager.

- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils radio si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Maintenez l'appareil à l'écart des aimants et des champs magnétiques.
- Pour préserver la sécurité de vos données importantes, stockez-les en deux endroits séparés au moins, notamment sur votre appareil, carte mémoire ou ordinateur et conservez les informations importantes par écrit.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

## RECYCLAGE



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

## SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

### Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître votre centre de recyclage le plus proche, adressez-vous à l'autorité locale compétente en matière de traitement des déchets.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

### Informations relatives à la batterie et au chargeur

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide Prise en main.

**Appareils avec batterie amovible** Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

**Appareils avec batterie non amovible** N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil avec un chargeur compatible. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

### Informations relatives à la sécurité de la batterie et du chargeur

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Notez que la batterie peut se vider rapidement par temps froid et perdre assez d'énergie pour éteindre le téléphone en quelques minutes. Lorsque vous êtes à l'extérieur par temps froid, gardez votre téléphone au chaud.

Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse ou à une température extrêmement élevée, en la jetant au feu, par exemple, car cela pourrait provoquer l'explosion de la batterie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalidier toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Si le chargeur n'est pas inclus dans l'emballage, chargez votre appareil à l'aide du câble de données (inclus) et d'un adaptateur secteur USB (qui peut être vendu séparément). Vous pouvez charger votre appareil avec des câbles et des adaptateurs secteur tiers, compatibles avec USB 2.0 (ou version ultérieure) et avec les réglementations nationales en vigueur et les normes de sécurité internationales et régionales. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables, et leur utilisation pour le chargement de votre appareil peut présenter un risque de perte de biens ou de blessures.

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

## ENFANTS EN BAS ÂGE

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

## IMPLANTS MÉDICAUX

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et les neurostimulateurs) recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## ÉCOUTE



**Attention :** si vous utilisez un casque, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

## PROTÉGER VOTRE APPAREIL DES CONTENUS NUISIBLES

Votre appareil peut être exposé à des virus et autre contenu nuisible. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir un logiciel malveillant ou autres données nuisibles pour votre appareil ou ordinateur.
- Faites attention lorsque vous acceptez des demandes de connectivité ou naviguez sur Internet. N'acceptez pas des connexions Bluetooth de sources non fiables.
- Installez un antivirus et autre logiciel de sécurité sur tout ordinateur connecté.
- Si vous accédez à des signets et liens préinstallés vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'endosse ou n'assume aucune responsabilité envers ces sites.

## VÉHICULES

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales de l'organisation scientifique

indépendante ICNIRP en matière d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques des fréquences radio). Ces directives intègrent des marges de sécurité importantes destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé. Les recommandations d'exposition sont fondées sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui exprime le niveau de puissance des fréquences radio qui est émis sur la tête ou le corps pendant le fonctionnement de l'appareil. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

Les tests DAS sont réalisés en utilisant l'appareil dans des positions de fonctionnement standard et à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes ses bandes de fréquences.

Veuillez visiter le site [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar) pour connaître la valeur SAR maximum de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé contre la tête ou lorsqu'il est positionné à une distance minimale de 1,5 centimètre du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs SAR.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux fréquences radio, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## **Exposition aux champs électromagnétiques**

Arrêté ministériel du 15 novembre 2019 (Cette section s'applique uniquement à la France.)  
Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales

et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception comme indiqué par l'icône de connexion sur l'écran de votre appareil (pour réduire les rayonnements notamment dans les parkings souterrains, lors des déplacements en train ou en voiture, etc.), b) en garantissant une utilisation raisonnable des équipements radio par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou (c) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps, et surtout du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

## À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

## COPYRIGHTS ET AUTRES AVIS

### Droits d'auteur

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni " en l'état ". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de

HMD Global sont interdits. HMD Global applique une méthode de développement continu. Par conséquent, HMD Global se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit fournies sont sujettes à modification sans préavis.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.nokia.com/phones/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence.

Ce produit comprend un logiciel open source. Pour plus d'informations sur les droits d'auteur applicables et autres avis, permissions et mentions, tapez \*#6774# sur l'écran d'accueil.