



Nokia 3.2

Användarhandbok

1 Om användarhandboken



Viktigt! Läs säkerhets- och produktsäkerhetsinformationen i den tryckta användarhandboken eller på www.nokia.com/support innan du börjar använda enheten. Där finns viktiga anvisningar om hur du använder enheten och batteriet på ett säkert sätt. Information om hur du kommer igång med din nya enhet finns i den tryckta användarhandboken.

Innehåll

1 Om användarhandboken	2
2 Komma igång	4
Hålla telefonen uppdaterad	4
Knappar och delar	4
Sätta i SIM- och minneskort	5
Ladda telefonen	6
Sätta på och konfigurera telefonen	6
Inställningar för dubbla SIM	7
Använda pekskärmen	8
3 Grunder	12
Öppna och stänga en app	12
Anpassa telefonen	12
Meddelanden	13
Ändra volymen	13
Google Assistant	14
Batteritid	15
Skriva text	15
Datum och tid	17
Klocka och alarm	18
Hjälpmedel	19
FM-radio	19
4 Hålla kontakten med familj och vänner	21
Samtal	21
Kontakter	21
Skicka och ta emot meddelanden	22
E-post	23
Bli social	24

5 Kamera	25
Grundläggande kamerafunktioner	25
Videor	26
Använda kameran som ett proffs	26
Dina foton och videor	27
6 Internet och anslutningar	28
Aktivera Wi-Fi	28
Använda mobildataanslutning	28
Surfa på internet	29
Bluetooth®	30
VPN	32
7 Hålla ordning på dagen	33
Kalender	33
8 Kartor	34
Hitta platser och se vägbeskrivningar	34
Ladda ned och uppdatera kartor	34
Använda platstjänster	35
9 Appar och tjänster	36
Google Play	36
10 Programuppdateringar och säkerhetskopior	38
Uppdatera programvaran i telefonen	38
Säkerhetskopiera data	38
Återställa originalinställningar och ta bort privat innehåll från telefonen	38
Lagring	39
11 Skydda din telefon	41
Skydda din telefon med ett skärmlås	41
Ställa in fingeravtrycks-ID	41
Ändra SIM-pinkoden	41
Åtkomstkoder	42

12 Produkt- och säkerhetsinformation	44
Säkerhetsinformation	44
Nätjänster och kostnader	46
Nödsamtal	47
Ta väl hand om enheten	47
Återvinning	48
Överkorsad soptunna	49
Information om batteri och laddare	49
Små barn	50
Medicinska enheter	50
Inopererade medicinska enheter	51
Hörsel	51
Skydda enheten från skadligt innehåll	51
Fordon	52
Potentiellt explosiva miljöer	52
Information om certifiering (SAR)	52
Om DRM (Digital Rights Management)	53
Upphovsrätt och annan information	53

2 Komma igång

HÅLLA TELEFONEN UPPDATERAD


Telefonens programvara

Håll din telefon uppdaterad och godkänn tillgängliga programuppdateringar för att få nya och förbättrade funktioner till telefonen. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.

KNAPPAR OCH DELAR

Utforska knapparna och delarna på din nya telefon.

Din telefon

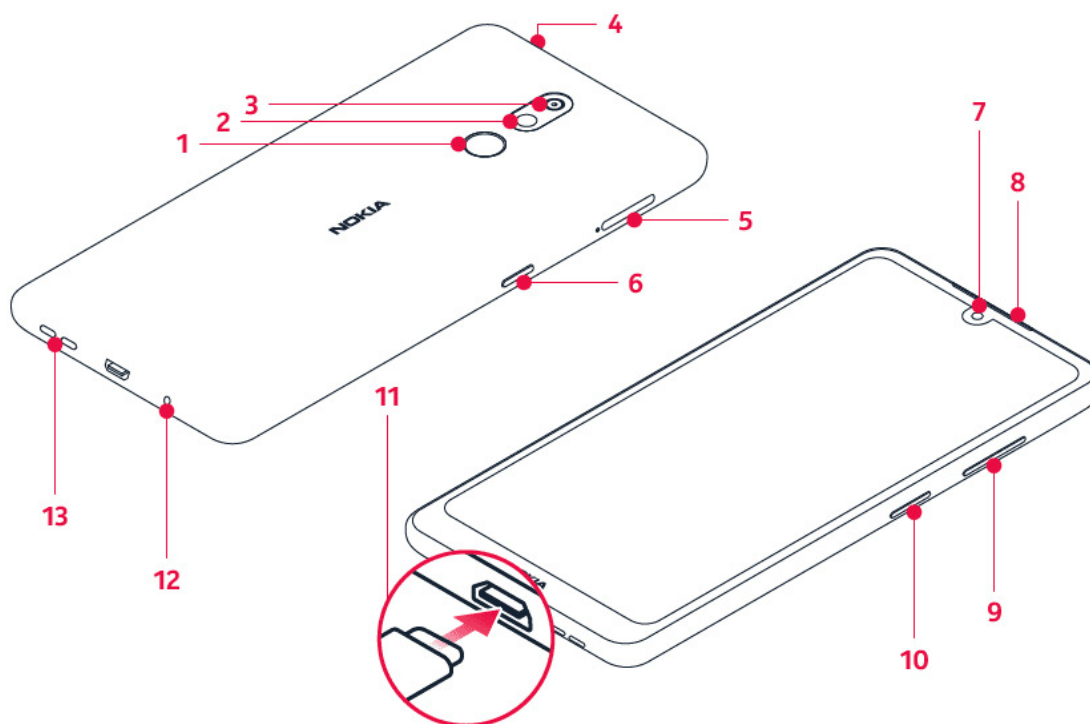

Användarhandboken är avsedd för följande modeller: TA-1156, TA-1159, TA-1164, TA-1154 och TA-1161.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Fingeravtryckssensor (endast Nokia 3.2 32 GB) | 3. Kamera |
| 2. Blixt | 4. Headsetkontakt |
| | 5. SIM- och minneskortplats |

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 6. Google Assistant/Google Sök* | 10. Ström-/låsknapp |
| 7. Främre kamera | 11. USB-port |
| 8. Lur | 12. Mikrofon |
| 9. Volymknappar | 13. Högtalare |

Vissa tillbehör som nämns i denna användarhandbok, till exempel laddare, headset och datakabel, säljs eventuellt separat.

- Google Assistant är tillgänglig på utvalda marknader och språk. Där Google Assistant inte är tillgänglig ersätts funktionen av Google Sök.


Delar och kontakter, magnetism

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal, eftersom denna kan skada enheten. Anslut ingen spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig material som innehåller metall. Placera inte kreditkort och andra kort med magnetremsa nära enheten under en längre tid i sträck eftersom kortet kan skadas.

SÄTTA I SIM- OCH MINNESKORT

Sätt i korten

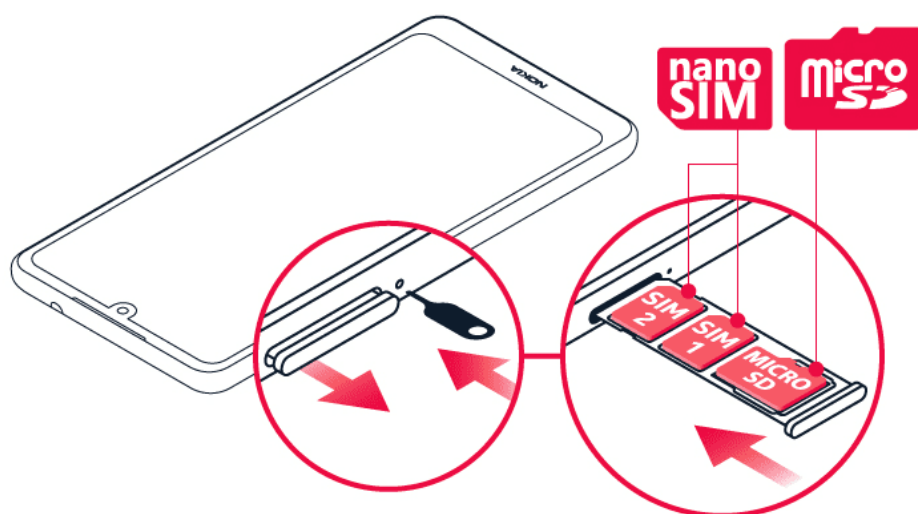

1. Öppna SIM- och minneskortfacket: Sätt utmatningsverktyget i fackets hål och skjut ut facket.

2. Sätt i nano-SIM-kortet i kortplats 1 i facket med kontaktytan vänd nedåt. Om du har ett andra SIM-kort sätter du in det i kortplats 2.
3. Sätt in minneskortet i minneskortplatsen.
4. Skjut in facket igen.

Använd endast original-nano-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Använd endast kompatibla minneskort som har godkänts för användning med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



Viktigt: Ta inte ut minneskortet medan det används av en app. Om du gör det kan både kortet och enheten skadas, och data på kortet kan gå förlorade.

LADDA TELEFONEN

Ladda batteriet



USB micro-B

USB-C

1. Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2. Anslut kabeln till telefonen.

Telefonen har stöd för USB micro-B-kabel. Du kan även ladda telefonen från en dator via en USB-kabel, men det kan ta längre tid.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

SÄTTA PÅ OCH KONFIGURERA TELEFONEN

Första gången du sätter på telefonen blir du vägledt igenom stegen för att ange nätverksanslutningar och telefoninställningar.

Sätta på telefonen

1. Sätt på telefonen genom att hålla ned strömknappen tills telefonen vibrerar.
2. Välj sedan språk och region.
3. Följ anvisningarna på telefonen.

Överföra data från din tidigare telefon

Du kan överföra data från en gammal telefon till en ny via ditt Google-konto.

Läs i den gamla telefonens användarhandbok om hur du kopierar telefonens data till ditt Google-konto.

1. Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Google**.
2. Välj vilka data som ska återställas på den nya telefonen. Synkroniseringen startar automatiskt när telefonen ansluts till internet.

Återställa appinställningar från din tidigare Android-telefon

Om din tidigare telefon var en Android™-telefon med säkerhetskopiering till Google-konto aktiverad kan du återställa appinställningar och Wi-Fi-lösenord.

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Säkerhetskopia**.
2. Ange **Säkerhetskopiera till Google Drive** till **På**.

INSTÄLLNINGAR FÖR DUBBLA SIM

Om du har en telefon med dubbla SIM-kortplatser kan du ha två SIM-kort i telefonen, till exempel ett för arbetet och ett för privat bruk.



Obs! På enheter med plats för två SIM-kort har både SIM1- och SIM2-kortplatsen stöd för 4G-nätverk. Om både SIM1 och SIM2 är LTE SIM-kort har det primära SIM-kortet stöd för 4G/3G/2G-nätverk, medan det andra SIM-kortet endast har stöd för 3G/2G. Om du vill ha mer information om dina SIM-kort kontaktar du tjänsteleverantören.

Välja vilket SIM-kort som ska användas

När du till exempel ringer ett samtal kan du välja vilket SIM-kort som ska användas genom att trycka på SIM 1- eller SIM 2-knappen efter att ha slagit numret.

Telefonen visar nätverksstatusen för båda SIM-korten separat. Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används, men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, kanske det andra SIM-kortet inte är tillgängligt.

Hantera dina SIM-kort

Vill du inte bli störd av arbete när du är ledig? Eller har du en billigare dataanslutning på ett av SIM-korten? Du kan välja vilket SIM-kort du ska använda.

Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **SIM-kort**.

Byta namn på ett SIM-kort

Tryck på SIM-kortet som du vill byta namn på och skriv önskat namn.


Välj vilket SIM-kort du vill använda för samtal och dataanslutning

Tryck på inställningen du vill ändra under **Önskat SIM för** och välj önskat SIM-kort.

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN


Viktigt: Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en riktig bläck- eller blyertspenna eller andra vassa föremål på pekskärmen.

Trycka och hålla ned för att dra ett objekt

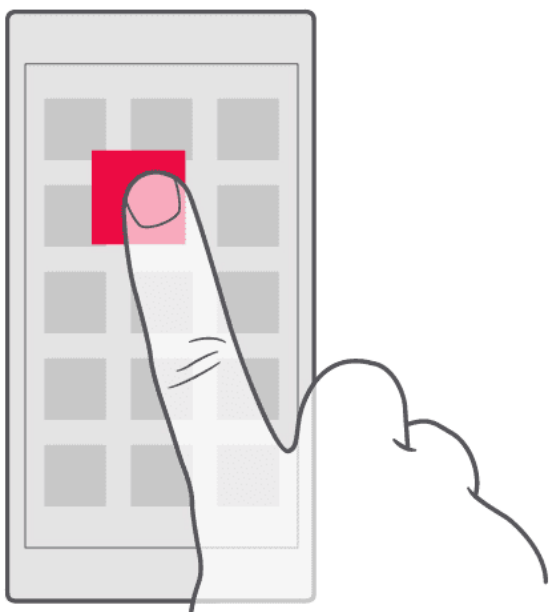


Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

Svepa

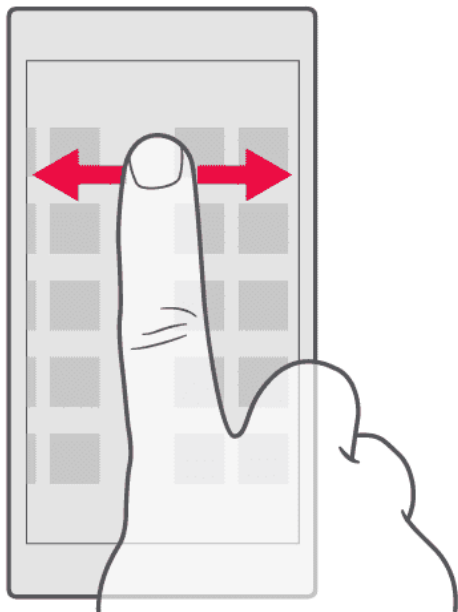


Sätt fingret på skärmen och dra det i önskad riktning.

Rulla i en lång lista eller meny

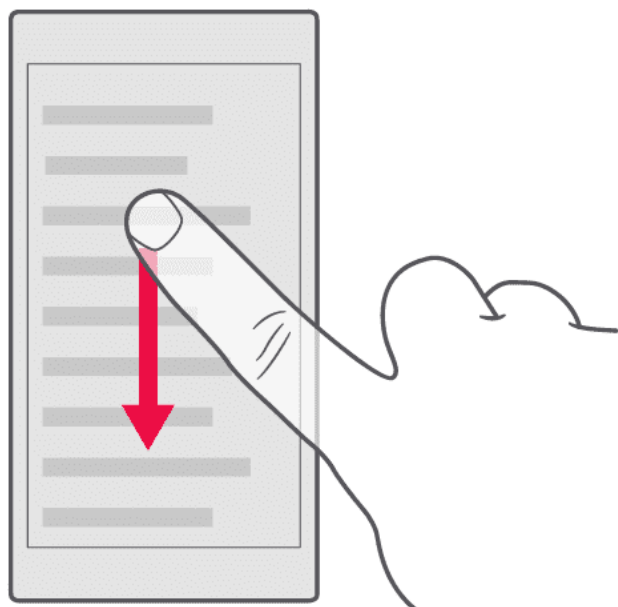

Dra snabbt fingret upp eller ned längs skärmen med en svepande rörelse och lyft fingret. Tryck på skärmen för att stoppa rullningen.

Zooma in och ut

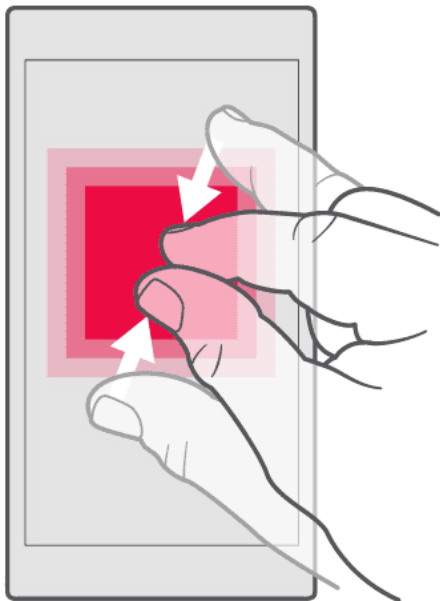

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

Låsa skärmentorieringen

Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader.

Lås skärmen i stående läge genom att svepa nedåt från skärmens överkant och tryck på **Auto-rotate**.

Använda navigeringsknapparna

Svep Hem uppåt  för att se vilka appar som är öppna.

Svep åt höger om du vill växla till en annan app.

Om du vill stänga en app sveper du den uppåt.

Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på Föregående . Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen var låst senast.

Tryck på Hem  för att gå till startskärmen. Appen du använde är öppen i bakgrunden.

Öppna två appar samtidigt

1. Om du vill kunna navigera lättare mellan appar sveper du Hem uppåt .

2. Tryck på appikonen ovanpå appen och tryck på -ikonen.
3. Tryck på en annan app i applistan för att dela skärmen mellan två appar.

För att gå tillbaka till normal visning trycker du på en app och sveper uppåt.

3 Grunder

ÖPPNA OCH STÄNGA EN APP

Öppna en app

Öppna en app genom att trycka på appikonen på startskärmen. För att öppna en av de appar som körs i bakgrunden sveper du Hem uppåt . Sveg sedan åt höger och välj appen.

Stänga en app

Sveg Hem uppåt  och svep den app du vill stänga uppåt.

Hitta appar

Sveg Hem uppåt  och svep upp igen för att se alla dina appar.

Stänga alla aktiva appar

Sveg Hem uppåt , svep genom alla appar och tryck på **RENSA ALLA**.

ANPASSA TELEFONEN

Läs om hur du anpassar startskärmen och ändrar ringsignalerna.

Ändra bakgrunden

Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Bakgrund**.

Ändra telefonens ringsignal

Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **SIM1 Telefon ringsignal** eller **SIM2 Telefon ringsignal**.

Ändra aviseringsljudet för meddelanden

Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Standardljud för meddelanden**.

MEDDELANDEN

Håll koll på vad som händer på telefonen med hjälp av meddelanden.


Använda aviseringspanelen

När du tar emot nya aviseringar, till exempel meddelanden eller missade samtal, visas indikatorikoner i statusfältet högst upp på skärmen. Visa mer information om meddelandena genom att dra statusfältet nedåt. Stäng vyn genom att svepa uppåt på skärmen.

Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng meddelandepanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

Ändra aviseringsinställningarna för en app genom att trycka på **Inställningar** > **Appar och meddelanden** och tryck sedan på appnamnet för att öppna appinställningarna. Tryck på **Meddelanden**. Du kan stänga av meddelanden för varje app individuellt.

Använda snabbinställningsikonerna

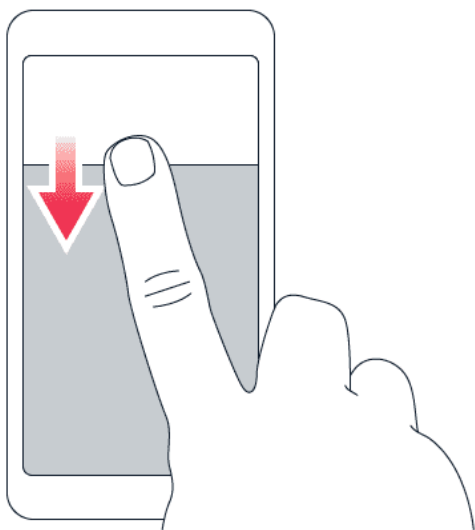

Tryck på snabbinställningsikonerna på meddelandepanelen när du vill aktivera funktioner. Dra menyn nedåt för att visa fler ikoner.

Du kan ändra ordning på ikonerna genom att trycka på , trycka på och hålla ned en ikon och dra den till en annan plats.

ÄNDRA VOLYMEN

Ändra volymen

Om du har problem med att höra ringsignalen i stökiga miljöer eller om samtalsvolymen är för hög kan du ändra volymen med hjälp av volymknapparna på sidan av telefonen.

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal, eftersom denna kan skada enheten. Anslut ingen spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten.

Ändra volyminställningarna

Tryck på en volymknapp på sidan av telefonen så att volymstatusfältet visas. Tryck på  och dra reglagen i volymfältet åt vänster eller höger.

Sätta telefonen i tyst läge

Sätt telefonen i tyst läge genom att först trycka på en volymknapp. Tryck sedan på  för att ställa in endast vibration och tryck på  för att sätta telefonen i tyst läge.

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant är endast tillgänglig på utvalda marknader och språk. Där Google Assistant inte är tillgänglig ersätts funktionen av Google Sök. Google Assistant kan till exempel användas för att söka information online, översätta ord och meningar, göra anteckningar och lägga in möten i kalendern. Du kan använda Google Assistant även när telefonen är låst. Du blir dock ombedd av Google Assistant att låsa upp telefonen innan du får tillgång till privata data.

Använd Google Assistant-knappen

Öppna Google Assistant-tjänsterna genom att trycka på Google Assistant-knappen på sidan av telefonen:

- Tryck en gång på knappen för att starta Google Assistant. När du trycker på knappen för första gången blir du ombedd att logga in med ditt Google-konto eller skapa ett nytt konto.
- Tryck två gånger på knappen för att se en visuell översikt över din dag, få förslag och personlig information
- Tryck och håll ned knappen för att tala med Google Assistant. Ställ en fråga och släpp sedan knappen. Google Assistants svar visas på telefondisplayen.

Även om ditt land eller din region inte stöder Google Assistant kan du ändå använda Google Assistant-knappen:

- Tryck en gång på knappen för att öppna Google Sök
- Tryck två gånger på knappen för att starta Googles visuella stillbild som visar dagens kalender
- Tryck och håll ned knappen för att använda Googles röstsökning. Ställ en fråga och släpp sedan knappen. Googles svar visas på telefondisplayen.

Stäng av Google Assistant-knappen

Om du vill stänga av Google Assistant-knappen trycker du på **Inställningar** > **System** > **Gester** > **Assistentgesten** och stänger av **Assistentgesten**.

BATTERITID

Få ut så mycket som möjligt av din telefon samtidigt som du får den batteritid du behöver. Det finns några saker du kan göra för att förlänga telefonens batteritid.

Förlänga batteritiden

Så här sparar du batteri:

- Ladda alltid batteriet helt.
- Stäng av onödiga ljud, till exempel tryckljud. Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** och välj vilka ljud du vill använda under **Andra ljud och vibrationer**.
- Använd hörlurar i stället för högtalaren.
- Ställ in telefonens skärm så att den släcks efter en kort tid. Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Avancerat** > **Viloläge** och välj en tid.
- Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**. Justera ljusstyrkan genom att dra reglaget Ljusstyrka. Kontrollera att **Anpassad ljusstyrka** är inaktiverat.
- Hindra appar från att köras i bakgrunden: Svep Hem uppåt  och svep den app du vill stänga uppåt.
- Aktivera adaptivt batteri. Begränsa batteriet för appar som du inte använder så ofta. Meddelandena kan försenas för dessa appar. Tryck på **Inställningar** > **Batteri** > **Adaptivt batteri**.
- Aktivera energibesparing: Tryck på **Inställningar** > **Batteri** > **Batterisparläge** och växla till **På**.
- Använd platstjänster selektivt: Stäng av positionstjänster när du inte behöver dem. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Position** och inaktivera **Använd plats**.
- Anslut till nätverk selektivt: Aktivera bara Bluetooth när det behövs. Använd Wi-Fi-anslutning i stället för mobildataanslutning när du ansluter till internet.
- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi** och inaktivera **Använd Wi-Fi**.
- Aktivera flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och inte vill ringa eller ta emot samtal. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **Flygplansläge**. I flygplansläge fränkopplas anslutningar till mobilnätverket och enhetens trådlösa funktioner stängs av.

SKRIVA TEXT

Läs om hur du skriver text snabbt och effektivt med telefonens tangentbord.

Använda skärmtangentbordet

Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge. Tangentbordslayouten kan variera beroende på olika appar och språk.

Tryck på en textruta för att öppna skärmtangentbordet.

Växla mellan stora och små bokstäver

Tryck på skiftknappen. Tryck på knappen två gånger för att aktivera Caps Lock-läge. Tryck på skiftknappen en gång till för att återgå till normalläge.

Skriva en siffra eller ett specialtecken

Tryck på siffer- och symbolknappen. Vissa specialteckenknappar kan visa fler symboler. Tryck och håll ned en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

Infoga emojis

Tryck på emoji-knappen och välj emoji du vill använda.

Kopiera och klistra in text

Tryck och håll ned på ett ord, dra markörerna före och efter ordet för att markera delen du vill kopiera och tryck på **Kopiera**. Klistra in texten genom att trycka där du vill infoga den och välj **Klistra in**.

Lägga till en accent på en bokstav

Tryck och håll ned på tecknet och tryck på accenttecknet eller bokstaven med accenten om den finns på tangentbordet.

Radera ett tecken

Tryck på backstegsknappen.

Flytta markören

Redigera ett ord som du just har skrivit genom att trycka på ordet och dra markören till önskad plats.

Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver så att du kan skriva snabbare och mer korrekt. Ordförslag kanske inte är tillgängliga på alla språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord. Välj ordet du vill använda när det visas i förslagsfältet. Tryck och håll ned på förslaget om du vill se fler förslag.



Tips: Om det föreslagna ordet är i fetstil används det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det och håller ned det. Då visas fler förslag. Om du inte vill se förslag på ord medan du skriver kan du stänga av textkorrigeringen. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Språk och inmatning** > **Virtuellt tangentbord**. Välj tangentbordet du brukar använda. Tryck på **Textkorrigering** och stäng av de korrigeringsmetoder du inte vill använda.

Korrigera ett ord

Om du ser att du har stavat fel i ett ord trycker du på det för att se korrigeringsförslag.

Stänga av stavningskontrollen

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Språk och inmatning** > **Avancerat** > **Stavningskontroll** och sätt **Använd stavningskontroll** på Av.

DATUM OCH TID

Håll koll på tiden – läs om hur du använder telefonen som klocka och väckarklocka, och hur du håller möten, uppgifter och scheman uppdaterade.

Ställa in datum och tid

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid**.

Uppdatera datum och tid automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nätverkstjänst och tillgängligheten beror på regionen och nätoperatören.

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid**.
2. Sätt **Automatiskt datum och tid** på På.
3. Sätt **Automatisk tidszon** på På.

Ändra klockan till 24-timmarsformat

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid** och ange **Använd 24-timmarsformat** till På.

KLOCKA OCH ALARM

Klockan kan inte bara användas till alarm – läs om vad mer du kan göra.

Använda nedräkningstimern

Håll koll på koktiderna – använd nedräkningstimern.

1. Tryck på **Klocka** >  **Timer**.
2. Ställ in timern.

Använda stoppuret

Använd stoppuret när du vill se dina resultat i löpspåret.

Tryck på **Klocka** >  **Stoppur**.

Ställa in larm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

1. Tryck på **Klocka** >  **Larm**.
2. Tryck på  för att lägga till ett larm.
3. Tryck på ett larm för att redigera det. Ställ in larmet så att det upprepas särskilda datum genom att välja **Upprepa** och markera önskade veckodagar.

Sätta ett alarm på snooze

Om du vill ligga och dra dig en stund till kan du svepa larmet åt vänster när det ljuder. Justera snoozelängden genom att trycka på **Klocka** >  > **Inställningar** > **Snoozelängd** och välj önskad längd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder sveper du det åt höger.

Radera ett larm

Tryck på **Klocka** >  **Larm**. Välj larmet och tryck på  **Radera**.

HJÄLPMEDEL

Du kan ändra olika inställningar för att göra det enklare att använda telefonen.

Öka eller minska teckenstorleken

Vill du ha större tecken på telefonen?

1. Tryck på **Inställningar** > **Hjälpmedel**.
2. Tryck på **Teckenstorlek**. Öka eller minska teckenstorleken genom att dra reglaget Teckenstorlek.

Öka eller minska displaystorleken

Vill du göra objekten på skärmen mindre eller större?

1. Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Displaystorlek** och ändra storleken genom att dra reglaget Displaystorlek.

FM-RADIO

Om du vill lyssna på radio måste du ansluta ett kompatibelt headset till telefonen. Headsetet fungerar som antenn.

Lyssna på FM-radio

Tryck på **FM-radio** när du har anslutit headsetet.

- För att slå på radion, tryck på
- För att hitta radiostationer, tryck på  > **Skanna**.
- För att växla till en annan station, dra kanalfrekvensraden åt vänster eller höger.
- Om du vill spara en station trycker du på .
- Om du vill lyssna på en radiokanal via högtalarna på telefonen, tryck på . Behåll headsetet anslutet.
- För att stänga av radion, tryck på .



Felsökningstips! Om radion inte fungerar kan du kontrollera att headsetet är ordentligt anslutet.

4 Hålla kontakten med familj och vänner

SAMTAL

Ringa ett samtal

1. Tryck på .
2. Tryck på  och skriv ett nummer eller tryck på  och välj en kontakt som du vill ringa upp.
3. Tryck på . Om du har satt i ett andra SIM-kort trycker du på motsvarande ikon om du vill ringa från det SIM-kortet.

Besvara ett samtal

Svep uppåt för att svara när telefonen ringer.



Tips! Vill du inte ha telefonen i tyst läge, men kan inte ta samtalet just nu? Tysta ett inkommande samtal genom att trycka på volym ned-knappen.

Avvisa ett samtal

Svep nedåt för att avvisa ett samtal.

KONTAKTER

Spara och ordna telefonnumren till familj och vänner.

Spara en kontakt från samtalshistoriken

1. Välj **Telefon** och tryck på  för att se samtalshistoriken.
2. Tryck på numret du vill spara.
3. Välj **Skapa en ny kontakt** eller **Lägg till i en kontakt**.
4. Ange kontaktuppgifterna och tryck på .

Lägga till en kontakt

1. Tryck på **Kontakter** > **Skapa en ny kontakt**.
2. Ange informationen.
3. Tryck på .

Redigera en kontakt

1. Tryck på **Kontakter** och sedan på kontakten du vill redigera.
2. Tryck på ✎.
3. Redigera uppgifterna.
4. Tryck på ✓.

Söka efter en kontakt

1. Tryck på **Kontakter**.
2. Tryck på 🔍.

SKICKA OCH TA EMOT MEDDELANDEN

Håll kontakten med familj och vänner med SMS.

Skicka ett meddelande

1. Tryck på **Meddelanden**.
2. Tryck på **Börja chatt**.
3. Lägg till en mottagare genom att trycka på  i fältet Till och skriva numret. Om mottagaren finns i kontaktlistan kan du börja skriva namnet och sedan trycka på kontakten. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare trycker du på **Börja gruppkonversation**, väljer alla mottagare och trycker på >.
4. Skriv meddelandet i textrutan.
5. Tryck på ➤.



Tips! Om du vill skicka ett foto i ett meddelande trycker du på **Foton**, trycker på fotot du vill dela och trycker på . Välj **Meddelanden**.

Läsa ett meddelande

1. Tryck på **Meddelanden**.
2. Tryck på meddelandet du vill läsa. Du kan också läsa meddelanden från aviseringspanelen. Dra nedåt från skärmens överkant och tryck på meddelandet.

Svara på ett meddelande

1. Tryck på **Meddelanden**.
2. Tryck på meddelandet du vill besvara.
3. Skriv svaret i textrutan under meddelandet och tryck på ➤.

E-POST

Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-post när du är på språng.

Lägga till ett e-postkonto

Första gången du använder Gmail-appen blir du ombedd att konfigurera ett e-postkonto.

1. Tryck på **Gmail**.
2. Du kan välja adressen som är kopplad till ditt Google-konto eller trycka på **Lägg till en e-postadress**.
3. Tryck på **GÅ TILL GMAIL** när du har lagt till alla konton.

Radera ett e-postkonto

1. Tryck på **Inställningar** > **Konton**.
2. Tryck på kontot du vill radera och tryck på **Ta bort konto**.

Skicka e-post

1. Tryck på **Gmail**.
2. Tryck på ✎.
3. I rutan **Till** skriver du en adress eller trycker på ⋮ > **Lägg till från kontakter**.
4. Skriv ämnet och meddelandet.
5. Tryck på ➤.

Läsa och svara på e-post

1. Tryck på **Gmail**.
2. Tryck på meddelandet du vill läsa.
3. Svara på meddelandet genom att trycka på ↩, eller på ⋮ > **Svara alla**.

Radera e-post

1. Tryck på [Gmail](#).
2. Tryck på meddelandet du vill radera och sedan på .
3. Du kan radera flera meddelanden samtidigt genom att trycka på cirkeln med mottagarens initialer för att markera dem och sedan trycka på .

BLI SOCIAL

Vill du hålla kontakten och dela innehåll med vänner och bekanta? Med sociala appar kan du hålla koll på vad dina vänner har för sig.

Sociala appar

Håll kontakten med familj och vänner genom att logga in på chatt- och, delningstjänster och sociala medier. Välj tjänsten på startskärmen. Du hittar sociala appar i [Google Play Store](#). Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera.

5 Kamera

GRUNDLÄGGANDE KAMERA FUNKTIONER

Varför bära omkring på en kamera när du har allt du behöver på din telefon för att fånga dina minnen? Med kameran i telefonen kan du enkelt fotografera och spela in videor.

Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Spara de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

1. Tryck på **Kamera**.
2. Ställ in motivet och fokusera.
3. Tryck på .

Ta en selfie

Vill du ta den perfekta selfien? Använd telefonens främre kamera.

1. Tryck på **Kamera** >  för att växla till den främre kameran.
2. Tryck på .

Ta panoramafoton

1. Tryck på **Kamera**.
2. Tryck på  > **Panorama**.
3. Tryck på  och följ anvisningarna på telefonen.

Ta foton med timer

Vill du ha tid att komma med i bild? Använd timern.

1. Tryck på **Kamera** > .
2. Välj tid och tryck på .

Använd Google Lens

Med Google Lens kan du använda kamerans sökare för att till exempel identifiera föremål, kopiera text, skanna koder och söka efter liknande produkter.

1. Tryck på **Kamera**.
2. Tryck på  > .
3. Rikta kameran mot det föremål du vill identifiera och följ anvisningarna på skärmen.



__Tips: __ Du kan använda Google Lens med foton som du redan har tagit. Tryck på **Foton**, tryck på fotot och tryck på .

VIDEOR

Spela in en video

1. Tryck på **Kamera**.
2. Växla till videoinspelningsläget genom att svepa åt vänster.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Stoppa inspelningen genom att trycka på .
5. Gå tillbaka till kameraläget genom att svepa åt höger.

ANVÄNDA KAMERAN SOM ETT PROFFS

Sätt kameran i Pro-läge

Tryck på **Kamera** > **Pro**.

Välja den bästa exponeringen

Om du vill ändra exponeringsinställningarna, gå till Pro-läget, tryck på  och välj inställning.

Ta foton av hög kvalitet

Tryck på  > **Fotoupplösning** i Kamera-appen och välj önskad upplösning.

DINA FOTON OCH VIDEOR

Visa foton och videor på telefonen

Vill du återuppleva de där speciella ögonblicken? Visa foton och videor på telefonen.

Tryck på **Foton**.

Kopiera dina foton och videor till datorn

Vill du visa dina foton och videor på en större skärm? Flytta dem till datorn.

Du kan använda filhanteraren på datorn för att kopiera eller flytta foton och videor till datorn.

Anslut telefonen till en dator via en kompatibel USB-kabel. Ställ in USB-anslutningstypen genom att öppna aviseringspanelen och trycka på USB-aviseringen.

Dela dina foton och videor

Du kan snabbt och enkelt dela dina foton och videor med familj och vänner.

1. Tryck på fotot du vill dela i **Foton** och tryck sedan på .
2. Välj hur du vill dela fotot eller videon.

6 Internet och anslutningar

AKTIVERA WI-FI

Det är i allmänhet snabbare och billigare att använda Wi-Fi-anslutning än mobildataanslutning. Om både Wi-Fi- och mobildataanslutning är tillgängligt används Wi-Fi-anslutning automatiskt.

Aktivera Wi-Fi

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
2. Aktivera **Använd Wi-Fi**.
3. Välj önskad anslutning.

Wi-Fi-anslutningen är aktiv när  visas i statusfältet högst upp på skärmen.

Viktigt: Använd kryptering för att göra Wi-Fi-anslutningen säkrare. Om du använder kryptering minskar risken för att andra kommer åt dina data.



Tips! Aktivera Wi-Fi för att förbättra positionsprecisionen om du vill spåra platser när satellitsignaler inte är tillgängliga, till exempel när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

¹ Obs! Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz Wi-Fi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Viktigt: Använd kryptering för att göra Wi-Fi-anslutningen säkrare. Om du använder kryptering minskar risken för att andra kommer åt dina data.

ANVÄNDA MOBILDATAANSLUTNING

Koppla från mobildataanslutningen

Svep nedåt från skärmens överkant, tryck på **Mobildata** och stäng av.

Aktivera mobildataanslutning

Svep nedåt från skärmens överkant, tryck på **Mobildata** och aktivera.

Använda mobildataanslutning vid roaming

Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobilnät** och ange **Roaming** till **På**.¹



Tips! Du kan se din dataanvändning genom att trycka på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Dataanvändning**.

¹ Anslutning till internet när du använder roaming kan ge betydligt högre datakostnader, i synnerhet om du befinner dig utomlands.

SURFA PÅ INTERNET

Använda telefonen för att ansluta datorn till webben

Det är enkelt att använda internet på din bärbara dator när du är på språng. Gör din telefon till en Wi-Fi-hotspot och använd mobildataanslutning för att få åtkomst till internet på din bärbara dator eller annan enhet.

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Hotspot och koppling**.
2. Aktivera **Wi-Fi-hotspot** om du vill dela mobildataanslutningen via Wi-Fi, **Delning via USB** om du vill använda en USB-anslutning eller **Delning via Bluetooth** om du vill använda Bluetooth.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datatrafikkostnader. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

Börja surfa

Du behöver inte längre en dator – du kan enkelt använda internet på telefonen. Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda webbläsaren på telefonen för att besöka sidor på internet.

1. Tryck på **Chrome**.
2. Skriv en webbadress och tryck på →.



Tips! Om nätoperatören inte debiterar en fast avgift för dataöverföring kan du sänka datakostnaderna genom att ansluta till internet via ett Wi-Fi-nätverk.

Söka på internet

Utforska internet och omvärlden genom att söka på Google. Skriv sökord med hjälp av skärmtangentbordet.

I Chrome:

1. Tryck på sökfältet.
2. Skriv sökordet i sökrutan.
3. Tryck på →.

Du kan också välja sökord bland de föreslagna träffarna.

BLUETOOTH®

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, som telefoner, datorer, headset och bilsatser. Du kan också skicka foton till kompatibla telefoner och till din dator.

Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör

Du kan ansluta telefonen till en mängd praktiska Bluetooth-enheter. Med ett trådlöst headset (säljs separat) kan du till exempel tala i telefon och ha händerna fria. Du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal. Att ansluta en telefon till en Bluetooth-enhet kallas koppling eller parkoppling.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
användarhandboken till den andra enheten.
2. Sätt **Bluetooth** på **På**.
3. Kontrollera att den andra enheten är påslagen. Du kanske måste starta kopplingsprocessen från den andra enheten. Mer information finns i
4. Koppla telefonen och enheten genom att trycka på enheten i listan med identifierade Bluetooth-enheter.
5. Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan dem. Bluetooth-enheter måste dock vara inom tio meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Anslut inte till eller acceptera förfrågningar om anslutning från okända enheter. På så sätt bidrar du till att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

Ta bort en koppling

Om du inte längre har enheten som telefonen är kopplad till kan du ta bort kopplingen.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Tidigare anslutna enheter**.
2. Tryck på  vid enhetens namn.
3. Tryck på **Glöm**.

Ansluta till en väns telefon via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att ansluta trådlöst till en väns telefon när du vill dela foton och annat.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna.
3. Se till att telefonerna kan se varandra. Du måste öppna Bluetooth-inställningsvyn på din telefon för att andra telefoner ska se den.
4. Du kan se Bluetooth-telefonerna som finns inom räckhåll. Tryck på telefonen du vill ansluta till.
5. Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger eller accepterar du det och trycker på **Koppla**.

Lösenordet används bara första gången du ansluter till en enhet.

Skicka innehåll via Bluetooth

När du vill dela innehåll och skicka foton till en vän kan du skicka innehållet till kompatibla enheter via Bluetooth.

Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar samtidigt. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka innehåll till en annan enhet.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
2. Sätt **Bluetooth** på **På**.
3. Gå till innehållet du vill skicka och tryck på  > **Bluetooth**.
4. Tryck på enheten du vill ansluta till. Du kan se de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll.
5. Ange lösenordet om den andra enheten kräver det. Lösenordet, som du kan bestämma själv, måste anges på båda enheterna. På vissa enheter är lösenordet fördefinierat. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Var de mottagna filerna sparas beror på den andra enheten. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

VPN

Du kanske behöver använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företagets e-post, eller så kan du använda en VPN-tjänst för privat bruk.

Kontakta IT-administratören på ditt företag om du vill veta mer om din VPN-konfiguration, eller besök webbplatsen för VPN-tjänsten.

Använda en säker VPN-anslutning

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **VPN**.
2. Lägg till en VPN-profil genom att trycka på **+**.
3. Ange profilinformationen enligt anvisningarna från företagets IT-administratör eller VPN-tjänsten.

Redigera en VPN-profil

1. Tryck på  vid profilens namn.
2. Redigera uppgifterna.

Radera en VPN-profil

1. Tryck på  vid profilens namn.
2. Tryck på **GLÖM VPN**.

7 Hålla ordning på dagen

KALENDER

Håll koll på tiden – läs om hur du håller möten, uppgifter och scheman uppdaterade.

Hantera kalendrar

Tryck på **Kalender** > ≡ och välj vilken typ av kalender du vill visa.

Kalendrar läggs till automatiskt när du lägger till ett konto på telefonen. Lägg till ett nytt konto med en kalender genom att öppna appmenyn och trycka på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto**.

Lägga till en händelse

Lägg till möten och händelser i din kalender så att du kommer ihåg dem.

1. Tryck på **Kalender** > + och välj typ av objekt. händelsen ska upprepas.
2. Ange uppgifterna och ställ in tiden.
3. Om du vill upprepa en händelse särskilda dagar trycker du på **Fler alternativ** > **Upprepas inte** och väljer hur ofta
4. Om du vill lägga till ett meddelande om händelsen trycker du på **Lägg till ett meddelande**.
5. Tryck på **Spara**.



Tips! Du kan redigera en händelse genom att trycka på den, trycka på ✎ och redigera uppgifterna.

Radera ett möte

1. Tryck på händelsen.
2. Tryck på ⋮ > **Radera**.

8 Kartor

HITTA PLATSER OCH SE VÄGBESKRIVNINGAR

Hitta en plats

Google Maps hjälper dig att hitta platser och företag du söker efter.

1. Tryck på **Kartor**.
2. Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett Ortsnamn, i sökfältet.
3. Välj ett objekt i listan med föreslagna träffar medan du skriver, eller tryck på  för att söka.

Platsen visas på kartan. Kontrollera stavningen i sökorden om det inte visas några sökresultat.

Visa din aktuella position

Tryck på **Kartor** > .

Se vägbeskrivning till en plats

Se vägbeskrivningar för promenad, bil eller kollektivtrafik. Använd din aktuella position eller en annan plats som startpunkt.

1. Tryck på **Kartor** och ange destination i sökfältet.
2. Tryck på **Vägbeskrivning**. Den markerade ikonen visar det aktuella transportsättet, till exempel . Ändra transportsätt genom att välja ett nytt transportsätt under sökfältet.
3. Om du inte vill använda din aktuella position som startpunkt trycker du på **Din position** och söker efter en ny startpunkt.
4. Tryck på **Börja** för att starta navigeringen.

Rutten visas på kartan tillsammans med uppskattad ankomsttid. Om du vill se detaljerade vägbeskrivningar sveper du uppåt från skärmens nederkant.

LADDA NED OCH UPPDATERA KARTOR

Ladda ned en karta

Spara nya kartor på telefonen innan du reser. Då kan du använda kartorna utan att behöva vara ansluten till internet.

1. Tryck på **Kartor** >  > **Offlinekartor** > **Välj din egen karta**.
2. Välj området på kartan och tryck på **Ladda ned**.

Uppdatera en befintlig karta

1. Tryck på **Kartor** > ≡ > **Offlinekartor** > kartnamnet.
2. Tryck på **UPPDATERA**.



Tips: Du kan också ställa in telefonen så att kartorna uppdateras automatiskt. Tryck på **Kartor** > ≡ > **Offlinekartor** > ⚙ och sätt **Uppdatera offlinekartor automatiskt** och **Ladda ned offlinekartor automatiskt** på **På**.

Radera en karta

1. Tryck på **Kartor** > ≡ > **Offlinekartor** > kartnamnet.
2. Tryck på **RADERA**.

ANVÄNDA PLATSTJÄNSTER

Använd Kartor när du vill ta reda på var du befinner dig och koppla din position till fotona du tar. Din positionsinformation kan kopplas till ett foto eller en video om din position kan avgöras med satellit- eller nätverksteknik. Om du delar ett foto eller en video som innehåller positionsinformation kan positionen visas för alla som tittar på fotot eller videon. Vissa appar kan använda din positionsinformation för att erbjuda ett bredare utbud av tjänster.

Aktivera platstjänster

Telefonen visar din position på kartan med hjälp av GPS, Wi-Fi eller nätverksbaserad positionsbestämning (cell-ID).

Positionsinformationens tillgänglighet, korrekthet och fullständighet beror bland annat på var du befinner dig, omgivningen samt tredjepartskällor och kan vara begränsad. Positionsinformation kanske inte är tillgänglig exempelvis inuti byggnader eller under jorden. Information om integritet i samband med positioneringsmetoder finns i HMD Globals sekretesspolicy på <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Vissa GPS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängder data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefoninställningarna.

Positionering via trådlösa nätverk ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du befinner dig på en plats där användningen av Wi-Fi är begränsad kan du stänga av trådlösa nätverk i telefoninställningarna.

Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** och välj **På** för **Position**.

9 Appar och tjänster

GOOGLE PLAY

Få ut så mycket som möjligt av din Android-telefon genom att använda Google Play – där du hittar tusentals appar, musik, filmer och böcker.

Lägga till ett Google-konto på telefonen

1. Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Google**. Ange enhetens låsmetod om du blir ombedd att göra det.
2. Ange inloggningsuppgifterna till ditt Google-konto och tryck på **Nästa**, eller skapa ett nytt konto genom att trycka på **Skapa konto**.
3. Följ anvisningarna på telefonen.

Ladda ned appar

Utnyttja potentialen i din telefon maximalt – massor av appar väntar på dig i Google Play Butik.¹

1. Tryck på **Play Butik**.
2. Tryck på sökfältet för att söka efter appar eller välj appar bland rekommendationerna.
3. Tryck på **Installera** i appbeskrivningen för att ladda ned och installera appen.

Visa dina appar genom att öppna startskärmen och svepa Hem uppåt två gånger.

Uppdatera appar

Uppdatera dina appar från **Play Butik** så att du får tillgång till alla senaste funktioner och felkorrigeringar.

1. Tryck på **Play Butik** > ≡ > **Mina appar och spel** när du vill se tillgängliga uppdateringar.
2. Tryck på appen som har en tillgänglig uppdatering och tryck sedan på **UPPDATERA**.

Du kan också uppdatera alla appar samtidigt. Tryck på **UPPDATERA ALLA** i **Mina appar och spel**.

Ta bort nedladdade appar

Tryck på **Play Butik** > ≡ > **Mina appar och spel**, välj appen du vill ta bort och tryck på **AVINSTALLERA**.

Hämta musik, filmer och böcker med Google Play

Med Google Play har du tillgång till låtar, filmer och böcker.

Tryck på **Musik**, **Filmer** eller **Böcker** för mer information.

¹ Du måste ha lagt till ett Google-konto på telefonen för att kunna använda Google Play-tjänster. Avgifter kan tillkomma för innehåll från Google Play. Lägg till en betalningsmetod genom att trycka på **Play Butik** > ≡ > **Betalningsmetoder**. Försäkra dig alltid om att du har tillstånd från ägaren av betalningsmetoden innan du köper innehåll från Google Play.

10 Programuppdateringar och säkerhetskopior

UPPDATERA PROGRAMVARAN I TELEFONEN

Halka inte efter. Uppdatera telefonens programvara och appar trådlöst och få nya och förbättrade funktioner till din telefon. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.

Installera tillgängliga uppdateringar

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Systemuppdateringar** om du vill söka efter tillgängliga uppdateringar.

När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du anvisningarna på telefonen. Om telefonen har ont om minne kanske du måste flytta dina foton och annat innehåll till minneskortet.

Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen har slutförts och enheten har startats om.

Innan du påbörjar anslutningen ska du ansluta en laddare eller se till att telefonens batteri är fulladdat och ansluta till Wi-Fi, eftersom uppdateringspaketen kan förbruka mycket mobildata.

SÄKERHETSKOPIERA DATA

Skydda dina data genom att använda säkerhetskopieringsfunktionen på telefonen. Dina enhetsdata (som Wi-Fi-lösenord och samtalshistorik) och appdata (som inställningar och filer som lagras av appar) säkerhetskopieras på distans.

Aktivera automatisk säkerhetskopia

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Säkerhetskopia** och aktivera säkerhetskopiering.

ÅTERSTÄLLA ORIGINALINSTÄLLNINGAR OCH TA BORT PRIVAT INNEHÅLL FRÅN TELEFONEN

Olyckor händer – om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa inställningarna. Om du köper en ny telefon eller vill slänga eller återvinna din telefon kan du ta bort dina personliga uppgifter och ditt privata innehåll. Tänk på att du själv ansvarar för att ta bort allt privat innehåll.

Återställ din telefon

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Återställningsalternativ** > **Radera alla data (fabriksåterställning)**.
2. Följ anvisningarna på telefonen.

LAGRING

Kontrollera hur mycket minne som finns tillgängligt genom att trycka på **Inställningar** > **Lagring**.

Kontrollera tillgängligt minne på telefonen

Sök och ta bort saker du inte längre behöver om telefonminnet börjar bli fullt:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- kontaktinformation
- appar
- musik, foton och videor.

I stället för att ta bort objekt kan du också flytta filerna till minneskortet.

Minneskortets kvalitet kan påverka telefonens prestanda avsevärt. Använd ett snabbt 4–128 GB-kort från en välkänd tillverkare för att få ut så mycket som möjligt av din telefon.

Använd endast kompatibla minneskort som har godkänts för användning med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

För att kontrollera tillgängligt minne och hur det används, tryck på **Inställningar** > **Lagring**.

Ta bort nedladdade appar

Tryck på **Play Butik** > ≡ > **Mina appar och spel**, välj appen du vill ta bort och tryck på **AVINSTALLERA**.

Inaktivera en app

Du kan inte radera vissa appar som har förinstallerats på telefonen. Däremot kan du inaktivera dem om du vill ta bort dem från applistan. Om du inaktiverar en app kan du när som helst lägga till den på enheten igen.

1. Tryck på **Inställningar** > **Appar och meddelanden**.
2. Tryck på appnamnet.
3. Tryck på **Inaktivera**. Vissa appar kan inte inaktiveras.

Om en installerad app är beroende av en annan app som tas bort kan det hända att den första appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

Lägga tillbaka en inaktiverad app

Du kan lägga tillbaka en inaktiverad app i applistan.

1. Tryck på **Inställningar** > **Appar och meddelanden**.
2. Tryck på appnamnet.
3. Tryck på **Aktivera**.

Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Du kan kopiera foton, videor och annat innehåll som du har skapat mellan telefonen och datorn för att visa eller lagra dem.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare på din dator och bläddra till din telefon.
3. Dra och släpp objekt från telefonen till datorn eller från datorn till telefonen.

Se till att placera filerna i rätt mappar på telefonen. Annars kanske du inte kan visa dem.

11 Skydda din telefon

SKYDDA DIN TELEFON MED ETT SKÄRMLÅS

Du kan ställa in telefonen så att du måste autentisera dig när du låser upp skärmen.

Ställa in ett skärmlås

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Skärmlås**.
2. Välj typ av lås och följ anvisningarna på telefonen.

STÄLLA IN FINGERAVTRYCKS-ID

Du kan låsa upp telefonen med ett enkelt tryck med fingret. Konfigurera ditt fingeravtrycks-ID för extra säkerhet. Obs! Endast Nokia 3.2 32 GB har stöd för den här funktionen.

Lägg till ett fingeravtryck

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Fingeravtryck**. Om du inte har aktiverat skärmlås på telefonen trycker du på **Ställ in skärmlåset**.
2. Välj vilken alternativ upplåsningssmetod du vill använda för låsskärmen och följ anvisningarna på telefonen.

ÄNDRA SIM-PINKODEN

Du kan ändra SIM-pinkoden till en säkrare kod om en standardpinkod medföljde SIM-kortet. Alla nätoperatörer erbjuder inte detta.

Välja en egen SIM-pinkod

Du kan välja vilka siffror som ska användas till SIM-pinkoden. SIM-pinkoden kan vara mellan fyra och åtta siffror.

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Avancerat** > **Lås för SIM-kort**.
2. Tryck på **Ändra SIM-pinkod** under det valda SIM-kortet.



Tips! Om du inte vill skydda SIM-kortet med en pinkod kan du ange **Lås SIM-kort** till **Av** och ange din befintliga pinkod.

ÅTKOMSTKODER

Läs om vad de olika koderna på telefonen är till för.

PIN- och PIN2-koder

PIN- och PIN2-koder består av mellan fyra och åtta siffror.

Koderna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter pinkoden när du sätter på den.

Kontakta nätoperatören om du har glömt koderna eller om de inte medföljde kortet.

Om du anger fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp den med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- och PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder krävs för att avblockera en PIN- eller PIN2-kod.

Kontakta nätoperatören om koderna inte medföljde SIM-kortet.

Låskod

Kallas även säkerhetskod eller lösenord.

Låskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod. Låskoden väljer du själv. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen.

Telefonen kräver service om du har glömt koden och telefonen är låst. Detta kan medföra extra avgifter och att alla personliga data på telefonen raderas. Kontakta närmaste serviceställe för telefonen eller telefonåterförsäljaren för mer information.

IMEI-kod

IMEI-koden används för att identifiera telefoner i nätverket. Du kan också behöva ange numret om du kontaktar servicestället eller återförsäljaren.

Slå numret ***#06#** om du vill se ditt IMEI-nummer.

Telefonens IMEI-kod står även på telefonen eller SIM-facket beroende på telefonens modell. Om telefonen har en löstagbar baksida hittar du IMEI-koden under baksidan.

IMEI-numret står också på originalförpackningen.

Lokalisera eller låsa telefonen

Om du tappar bort telefonen kan du hitta, låsa eller radera den på distans om du har loggat in på ett Google-konto. Funktionen Hitta min enhet är aktiverad som standard för telefoner som är kopplade till ett Google-konto.

För att kunna använda Hitta min enhet måste din borttappade telefon vara

- påslagen
- inloggad på ett Google-konto
- ansluten till ett mobildata- eller Wi-Fi-nätverk
- synlig i Google Play
- ha aktiverat Platstjänster
- ha aktiverat Hitta min enhet

När Hitta min enhet ansluter till din telefon ser du telefonens position och det skickas ett meddelande till telefonen.

1. Öppna android.com/find på en dator, surfplatta eller telefon som är ansluten till internet och logga in på ditt Google-konto.
2. Om du har fler än en telefon klickar du på den borttappade telefonen högst upp på skärmen.
3. Telefonens position visas på kartan. Positionen är ungefärlig och kanske inte stämmer med verkligheten.

Om det inte går att hitta din telefon visar Hitta min enhet den senast kända positionen om den är tillgänglig. Lås eller radera telefonen enligt anvisningarna på webbplatsen.

12 Produkt- och säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom följande enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan medföra fara eller strida mot lokala lagar och bestämmelser. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, till exempel i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ lokala lagar. Se alltid till att hålla händerna fria för körningen när du kör bil. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

AUKTORISERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av auktoriserad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som har godkänts av HMD Global Oy för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Om enheten är vattentålig, se IP-märkningen för mer detaljerad vägledning.

GLASDELAR



Enheten och/eller skärmen är tillverkad(e) i glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte vidröra glasdelarna på enheten eller försöka avlägsna det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av auktoriserad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under lång tid i sträck, eftersom detta kan orsaka hörselskada. Var försiktig om du håller enheten mot örat när du använder högtalaren.

SAR



Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller när den hålls minst 5 millimeter från kroppen. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om certifiering (SAR) i den här användarhandboken. Mer information finns på www.sar-tick.com.

Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller annan form av enhetshållare ska denna inte innehålla metall och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen. Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

NÄTTJÄNSTER OCH KOSTNADER

Användning av vissa funktioner och tjänster eller nedladdning av innehåll, inklusive gratisprodukter, kräver nätverksanslutning. Stora mängder data kan komma att skickas, vilket kan medföra datakostnader. Vissa funktioner kan kräva prenumeration.



Viktigt: 4G/LTE kanske inte stöds av den nätoperatör eller tjänsteleverantör du använder när du reser. I så fall kanske du inte kan ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta emot meddelanden eller använda mobildataanslutning. Vi rekommenderar att du ändrar den högsta anslutningshastigheten från 4G till 3G för att säkerställa att enheten fungerar när 4G/LTE-tjänsten inte är tillgänglig. Gå till startskärmen, tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobilnät** och ändra **Rekommenderad nätverkstyp** till **3G**.



Obs! Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz Wi-Fi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Kontakta nätoperatören för mer information.

NÖDSAMTAL



Viktigt: Anslutning kan inte garanteras i alla förhållanden. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon vid mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Innan du ringer ett samtal:

- Sätt på telefonen.
- Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
- Gå till en plats med tillräcklig signalstyrka.

Tryck på  på startskärmen.

1. Slå det aktuella akutnumret där du befinner dig. Akutnummer varierar mellan olika platser.
2. Tryck på .
3. Lämna nödvändiga upplysningar så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du ges tillåtelse till det.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätt i ett SIM-kort i telefonen. Om du inte har ett SIM-kort trycker du på **Nödsamtal** på låsskärmen.
- Tryck på **Nödsamtal** om du blir ombedd att uppge en pinkod.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du har aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
- Prova att ringa ett internetsamtal, om du har åtkomst till internet, om mobilnätverket inte är tillgängligt.

TA VÄL HAND OM ENHETEN

Hantera enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med omsorg. Följande förslag hjälper dig att hålla enheten funktionsduglig.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätska kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd och förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan (kondens), vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än vad som anges i användarhandboken.
- Otillåten modifiering kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka den/det inte. Omild hantering kan medföra att enheten går sönder.
- Rengör enhetens yta med en mjuk, ren och torr duk.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan förhindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter och magnetfält.
- Skydda viktig information genom att förvara den på minst två olika ställen, till exempel på enheten, minneskortet eller datorn, eller anteckna den.

Enheten kan kännas varm när den används under lång tid i sträck. I de flesta fall är detta normalt. Enheten kan automatiskt fungera långsammare, stänga appar, avbryta laddning eller stängas av för att undvika överhettning. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

ÅTERVINNING



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att undvika okontrollerad sophantering och att främja återvinning av material. Elektroniska produkter innehåller många värdefulla material, bland annat metaller (som koppar, aluminium, stål och magnesium) och ädelmetaller (som guld, silver och palladium). Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi.

ÖVERKORSAD SOPTUNNA

Överkorsad soptunna



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkter, batteri, dokumentation eller förpackning innebär att alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas in på en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: Återvinn dem i stället. Kontakta det lokala sophanteringsföretaget för information om närmaste återvinningsplats.

INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

Information om batteri och laddare

Se guiden Kom igång för att kontrollera om telefonen har ett löstagbart eller icke löstagbart batteri.

Enheter med löstagbart batteri Använd endast enheten med ett laddningsbart originalbatteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Enheter med inbyggt batteri Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att byta ut batteriet.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att byta ut batteriet.

Ladda enheten med den medföljande laddaren. Kontakttypen på laddaren kan variera. Laddningstiden kan variera beroende på enhetens kapacitet.

Säkerhetsinformation om batteri och laddare

När laddningen av enheten är klar, koppla bort laddaren från enheten och eluttaget. Obs! Du bör aldrig ladda i mer än 12 timmar. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Vid extrem temperatur minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Förvara alltid batteriet vid en temperatur på 15–25 °C för bästa möjliga prestanda. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Observera att batteriet kan tömmas snabbt i kalla temperaturer och förlora tillräckligt med ström för att stänga av telefonen inom några minuter. När du är utomhus i kalla temperaturer ska du hålla telefonen varm.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna om möjligt batterierna till återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Demontera inte och klipp inte sönder, krossa, böj, punktera eller skada batteriet på något sätt. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om detta händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Modifiera inte batteriet, försök inte föra in främmande föremål i batteriet och sänk inte ned det i eller exponera det för vatten eller annan vätska. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller annan fara och kan medföra att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats, ta det/den till ett serviceställe eller till telefonåterförsäljaren för kontroll innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten vid åskväder.

Om enheten har ett löstagbart batteri gäller dessutom följande:

- Stäng alltid av enheten och koppla från laddaren innan du tar ut batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.
- Batteriet kan kortslutas om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Detta kan skada batteriet eller andra föremål.

SMÅ BARN

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

MEDICINSKA ENHETER

Användning av utrustning som avger radiosignaler, till exempel trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk apparatur. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

INOPERERADE MEDICINSKA ENHETER

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter ett avstånd på minst 15,3 centimeter mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har denna typ av inopererad enhet bör tänka på följande:

- Håll alltid den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter från den medicinska enheten.
- Bär inte den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Håll den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten.

Kontakta din läkare om du har frågor om hur du bör använda trådlösa enheter när du har en inopererad medicinsk enhet.

HÖRSEL



Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivande ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

SKYDDA ENHETEN FRÅN SKADLIGT INNEHÅLL

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig med att acceptera förfrågningar om att ansluta, surfa på internet och ladda ned innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. HMD Global varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

FORDON

Radiosignaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren för mer information om fordonet eller dess utrustning. Låt endast auktoriserad personal installera enheten i ett fordon. Felaktig installation kan medföra fara och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller transportera inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller dess tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka explosion eller brand som kan medföra personskada eller dödsfall. Följ gällande begränsningar på platser med bränsle, kemiska anläggningar eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är tydligt utmärkta. Detta är områden där du rekommenderas att stänga av motorn, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonstillverkaren om det är säkert att använda enheten i närheten.

INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

Denna mobila enhet uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning (radiofrekvens, elektromagnetiska fält) från den oberoende, vetenskapliga organisationen ICNIRP. Dessa riktlinjer innehåller betydande säkerhetsmarginaler så att alla personer, oavsett ålder och hälsa, är skyddade. Riktlinjerna för exponering är baserade på SAR (Specific Absorption Rate), mängden radiofrekvent energi som absorberas i huvudet eller kroppen när enheten sänder. ICNIRP SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

SAR-tester genomförs med enheten i olika standardlägen, då enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband.

Information om högsta SAR-värde för enheten finns på www.nokia.com/phones/sar.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för strålning vid användning mot huvudet eller när den används minst 1,5 centimeter från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller annan form av enhetshållare ska denna inte innehålla metall, och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd.

Vid allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens driftström automatiskt minskar när full ström inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störning i nätverket. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde.

Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värden.

Mer information finns på www.sar-tick.com. Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. Mer information samt förklaringar och diskussioner om exponering för RF-strålning finns på WHO:s webbplats på www.who.int/peh-emf/en.

OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehörig användning kan förhindra kopiering, modifiering och sändning av foton, musik och annat innehåll.

UPPHOVSRÄTT OCH ANNAN INFORMATION

Upphovsrätt och övrig information

Tillgängligheten till produkter, funktioner, program och tjänster kan variera i olika regioner. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Utöver vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, detta dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument eller att återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ska HMD Global eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till denna förlust eller skada.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument, oavsett form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HMD Global. HMD Global

utvecklar ständigt sina produkter. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HMD Global gör inga utfästelser, lämnar inga garantier och ansvarar inte för de appar från tredje man som medföljer i enheten, eller för deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app samtycker du till att den tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor samt uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av stora mängder data. Tjänstleverantören kan komma att debitera en avgift för dataöverföringen. Tillgängligheten till specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera i olika regioner. Kontakta en lokal återförsäljare för mer information och tillgängliga språkalternativ.

Vissa funktioner, egenskaper och produktspecifikationer kan vara nätverksberoende och omfattas av ytterligare villkor och avgifter.

Alla specifikationer, funktioner och annan produktinformation som lämnas kan ändras utan föregående meddelande.

HMD Globals sekretesspolicy, som finns tillgänglig på <http://www.nokia.com/phones/privacy>, gäller för din användning av enheten.

HMD Global Oy är exklusiv licensinnehavare av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmärket och Bluetooth-logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av HMD Global sker under licens.

Android, Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

Qualcomm aptX



Qualcomm och Snapdragon är varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerade i USA och andra länder. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder.