

Nokia 5000 Användarhandbok

9207992
Utgåva 2

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-362 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

9207992/Utgåva 2 SV

Innehåll

Säkerhet.....6

1. Allmän information.....7

Om enheten.....	7
Nätjänster.....	7
Delat minne.....	8
Koder.....	8
Nokia-support.....	8

2. Komma igång.....9

SIM-kort och batteri.....	9
Ladda batteriet.....	9
Antenn.....	9
Magneter och magnetfält.....	9
Knappar och delar.....	10
Slå på och stänga av telefonen.....	10
Vänteläge	10
Tangentlås.....	11
Funktioner utan SIM-kort.....	11
Program körs i bakgrunden.....	11

3. Samtal.....11

Ringa och besvara samtal.....	11
Högtalare.....	12
Genvägar.....	12

4. Skriva text.....12

Textlägen.....	12
Normal textinmatning.....	12
Automatisk textigenkänning.....	13

5. Bläddra på menyerna.....13

6. Meddelanden.....13

SMS och MMS.....	13
Textmeddelanden.....	13
Multimediameddelanden (MMS).....	14
Skapa ett SMS- eller MMS- meddelande.....	14
E-post.....	15
E-postguiden.....	15
Skriva och skicka e-post.....	15
Hämta e-post.....	15

Snabbmeddelanden.....	15
Nokia Xpress-ljudmeddelanden.....	15
Chatt.....	16
Röstmeddelanden.....	16
Meddelandeinställningar.....	16

7. Kontakter.....17

8. Samtalslogg17

9. Inställningar.....18

Profiler.....	18
Signaler.....	18
Display.....	18
Datum och tid.....	18
Genvägar.....	18
Synkronisering och säkerhetskopiering.....	19
Anslutbarhet.....	19
Bluetooth-teknik.....	19
Paketdata.....	20
Samtal och telefon.....	20
Tillbehör.....	20
Konfiguration.....	21
Återställ fabriksinställningar.....	21

10. Operatörsmeny.....21

11. Galleri.....21

12. Multimedia.....22

Kamera och video.....	22
FM-radio.....	22
Röstinspelning.....	23
Musikspelare.....	23

13. Programvara.....24

14. Planerare.....24

Alarm.....	24
Kalender och att göra-lista.....	24

15. Webb25

Anslut till en tjänst.....	25
Utseendeställningar.....	25
Cacheminne.....	26
Säkerhet när du surfar.....	26

16. SIM-tjänster.....26

Tillbehör.....27

Batteri.....27

Information om batteri och laddare.....	27
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia- batterier.....	28
Kontrollera hologrametiketternas äkthet.....	28
Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?.....	29

Skötsel och underhåll.....29

Avfallshantering.....	30
-----------------------	----

Ytterligare

säkerhetsinformation.....30

Småbarn.....	30
Användningsmiljö.....	30
Fordon.....	31
Medicinska enheter.....	31
Inopererade medicinska enheter.....	31
Hörapparater.....	32
Områden med risk för explosion.....	32
Nödsamtal.....	32
INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR).....	33

Index.....34

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

1. Allmän information

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i nätverken EGSM 900 och 1800 . Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du sluta ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. Operatören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som multimediedelanden (MMS), e-postprogram, chatt, kräver att nätet hanterar denna teknik.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: multimediediemeddelanden (MMS), e-postprogram, chatt. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner som delar minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. Om så är fallet raderar du en del information eller poster som lagrats i de delade minnesfunktionerna innan du fortsätter.

Koder

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning.

PIN-koden som medföljer SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som medföljer en del SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du anger fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger i rad ombeds du ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har dem kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen på SIM-kortet. PIN-kod för signatur kan behövas för digitala signaturer. Spärrkoden krävs när du använder funktionen Samtalsspärrar.

Ställ in hur telefonen använder koder och säkerhetsinställningar genom att välja

Meny > Inställningar > Säkerhet.

Nokia-support

På www.nokia.com/support eller din lokala Nokia-webbplats hittar du den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtningar och tjänster för din Nokia-produkt.

Tjänst för konfigurationsinställningar

Hämta kostnadsfria konfigurationsinställningar såsom MMS, GPRS, e-post och andra tjänster för din telefonmodell på www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite och relaterad information finns på Nokias webbplats på www.nokia.com/support.

Kundtjänst

Om du behöver kontakta kundtjänst kan du titta i listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Underhåll

För underhållstjänster, se närmaste Nokia Care-center på www.nokia.com/repair.

2. Komma igång

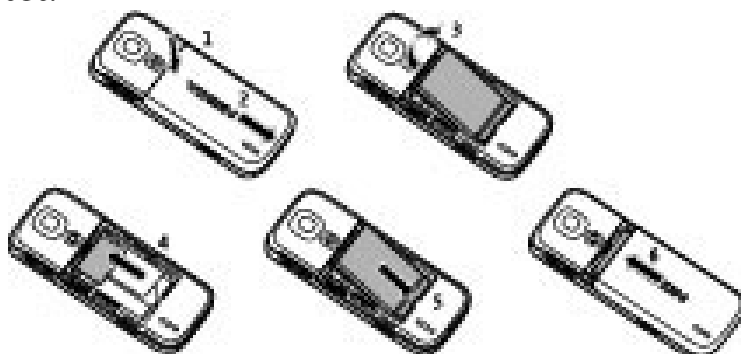
SIM-kort och batteri

Borttagning av batteri

Slå alltid av enheten och koppla från laddaren innan du tar ut batteriet.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

1. Tryck på bakstycket (1) och ta bort det (2).
2. Ta bort batteriet (3) och sätt i SIM-kortet (4).
3. Sätt i batteriet (5) och sätt tillbaka bakstycket (6).



Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut sladden från laddaren till telefonens kontakt för laddare.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.



Antenn

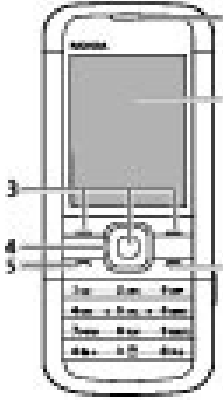
Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi än nödvändigt och kan leda till att batterilivslängden försämras. Bilden visar antennområdet markerat i grått.

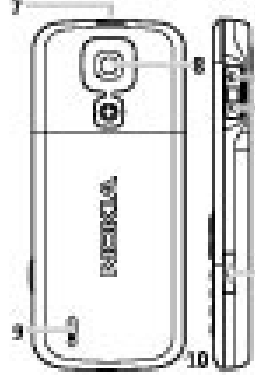


Magneter och magnetfält

Håll enheten borta från magneter eller magnetfält eftersom de kan göra att vissa tillämpningar, t.ex. kameran, oväntat aktiveras.

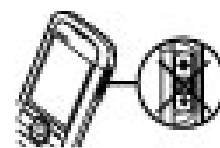
Knappar och delar

1	Hörsnäcka	
2	Display	
3	Valknappar	
4	Navi™ -knapp: kallas här för bläddringsknapp	
5	Ring-knapp	
6	Avsluta och strömbrytare	

7	Remögla	
8	Kameraobjektiv	
9	Högtalare	
10	Mikrofon	
11	Headsetkontakt	
12	Kontakt för laddare	
13	Kameratangent	



Obs: Rör inte vid denna anslutning, eftersom den endast är avsedd att användas av kvalificerad personal.

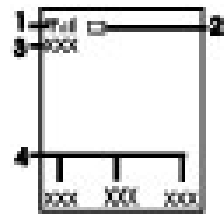


Slå på och stänga av telefonen

Du slår av och på telefonen genom att hålla ned strömknappen.

Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

1	Signalstyrka i nätverket	
2	Batteriets laddningsnivå	
3	Nätets namn eller operatörens logotyp	
4	Väljarknapparnas funktion	

Vänstra väljarknappen är **Gå till** för att visa funktionerna i din anpassade genvägslista. När du visar listan väljer du **Val** > **Välj alternativ** om du vill visa de tillgängliga funktionerna eller **Val** > **Sortera** om du vill ordna funktionerna i genvägslistan.

Tangentlås

Du kan undvika att knapparna trycks ner av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekunder. Om **Säkerhetsknapplås** är på anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Om du vill ställa in att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid när telefonen är i vänteläge väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Autom. knapplås** > **På**.

Om du vill svara på ett samtal när knappsatsen är låst trycker du på Ring. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Funktioner utan SIM-kort

En del funktioner på telefonen kan användas utan att installera ett SIM-kort (t.ex. musikspelare, radio, spel samt överföring av data med en kompatibel dator eller en annan kompatibel enhet). Vissa funktioner visas nedtonade på menyerna och kan inte användas.

Program körs i bakgrunden

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

3. Samtal

Ringa och besvara samtal

Ring ett samtal genom att ange telefonnumret med landskod och riktnummer om så erfordras. Tryck på ring för att ringa numret. Bläddra uppåt för att höja eller neråt för att sänka volymen i hörsnäckan eller headsetet under ett telefonsamtal.

Skriva text

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avvisa samtalet utan att svara trycker du på Avsluta.

Högtalare

Om det är tillgängligt kan du välja **Högtalare** eller **Telefon** för att använda telefonens högtalare eller hörsnäckla under ett samtal.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Genvägar

Om du vill tilldela ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 2 till 9 väljer du **Meny > Kontakter > Snabbuppringn.** bläddrar till önskat nummer och väljer **Tilldela**. Ange önskat telefonnummer eller välj **Sök** och en sparad kontakt.

Om du vill slå på snabbuppringningsfunktionen väljer du **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På**.

Om du vill ringa ett samtal med snabbuppringning håller du önskad nummerknapp intryckt i vänteläge.

4. Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Val** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med ,  och . Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med , håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Val > Skrivspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp från 2 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Du får tillgång till de vanligaste skiljetecknen och specialtecknen genom att upprepade gånger trycka på sifferknappen **1** eller trycka på ***** för att välja ett specialtecken.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
2. Du bekräftar ett ord genom att lägga till ett blanksteg med **0**.
 - Om det är fel ord trycker du på ***** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
 - Om ett frågetecken visas visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
 - Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och trycker ned höger navigeringsknapp för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.
3. Börja skriva nästa ord.

5. Bläddra på menyerna

Telefonens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här.

I vänteläge väljer du **Meny** och en meny och undermeny. Välj **Avsluta** eller **Tillbaka** för att stänga den aktuella menynivån. Om du vill återgå direkt till vänteläge trycker du på **Avsluta**. Om du vill byta menyvy väljer du **Meny > Val > Vy för huvudmeny**.

6. Meddelanden

Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedie-, ljud- och snabbmeddelanden samt e-post. Du kan bara använda meddelandetjänsterna om nätoperatören eller tjänstleverantören stöder dem.

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter eller andra markörer

Meddelanden

och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många ytterligare tecken som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen.

Innan du kan skicka text- eller e-postmeddelanden måste du spara meddelandecenternumret. Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden > Meddelandecentraler > Lägg till central**, ange ett namn och numret från nätoperatören.

Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bilder, ljudklipp och videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill kontrollera tillgänglighet för, och använda en MMS-tjänst (multimedia messaging service) kontaktar du nätoperatören. Du kan även hämta konfigurationsinställningarna. [Se "Nokia-support" s. 8.](#)

Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande**.
2. Lägg till mottagare genom att bläddra till fältet **Till:** och ange mottagarens nummer eller e-postadresser välj **Lägg till** för att välja mottagare från tillgängliga alternativ. Välj **Val** för att lägga till mottagare och ämnen och ställa in sändningsalternativ.
3. Bläddra till fältet **Text:** och skriv in meddelandetexten.
4. Om du vill bifoga innehåll i meddelandet bläddrar du till bilagefältet längst ner på displayen och väljer önskad typ av innehåll.
5. Du skickar meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Meddelandetyper indikeras överst på displayen och ändras automatiskt beroende på meddelandets innehåll.

Nätoperatörer kan ha olika avgifter beroende på meddelandetyper. Kontrollera med nätoperatören.

E-post

Få åtkomst till ditt POP3- eller IMAP4-konto med telefonen för att läsa, skriva och skicka e-post. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-e-postfunktionen.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto och rätt inställningar. Kontakta tjänsteleverantören för ditt e-postkonto om du behöver mer information om och inställningar för ditt e-postkonto. E-postkonfigurationsinställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande.

E-postguiden

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen. När du vill starta inställningsguiden för ett annat e-postkonto väljer du **Meny > Meddelanden** och det befintliga e-postkontot. Välj **Val > Lägg till konto** för att starta e-postguiden. Följ anvisningarna på displayen.

Skriva och skicka e-post

Du skriver ett e-postmeddelande genom att välja **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > E-postmeddelande**. Om du vill bifoga en fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val > Bifoga**. Tryck på Ring om du vill skicka e-postmeddelandet. Välj önskat konto om det behövs.

Hämta e-post



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill välja hämtningsläge väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden > Redigera e-postk.** och önskat e-postkonto och sedan **Inst. för nedladdning > Hämtningsläge**.

Du skriver ett e-postmeddelande genom att välja **Meny > Meddelanden** och önskat e-postkonto. Bekräfta frågan om anslutning om så behövs.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

1. Om du vill skriva ett snabbmeddelande väljer du **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande**.
2. Ange mottagarens telefonnummer, skriv meddelandet (högst 70 tecken) och välj **Sänd**.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden med MMS på ett bekvämt sätt.

Meddelanden

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
2. Spela in ett meddelande.
3. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
4. Du skickar meddelandet genom att välja **Sänd**.

Chatt

Med chatt (nättjänst) kan du skicka korta, enkla textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör. Menyerna kan variera beroende på din chattleverantör.

När du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Meddelanden > Chatt** och följer anvisningarna som visas på displayen.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ner **1**.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röst-medd. > Nr till röstbrevlåda**.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst.** för att konfigurera meddelandefunktioner.

- **Allmänna inställn.** — om du vill ställa in telefonen att spara skickade meddelanden, tillåta att den skriver över gamla meddelanden med nya när meddelandeminnet blir fullt samt göra andra meddelandeinställningar
- **Textmeddelanden** — för att tillåta leveransrapporter, konfigurera meddelandecentraler för SMS och SMS-e-post, välja typ av teckenstöd och göra andra inställningar för textmeddelanden
- **MMS** — för att tillåta leveransrapporter, ställa in visning av multimediameddelanden, tillåta mottagning av multimediameddelanden och annonser samt göra andra inställningar för multimediameddelanden
- **E-postmeddelanden** — för att möjliggöra e-postmottagning, ställa in bildstorleken i e-post och konfigurera andra inställningar för e-post

7. Kontakter

Välj **Meny > Kontakter**.

Du kan spara namn och telefonnummer både i telefonens och SIM-kortets minne. I telefonens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. De namn och nummer som är sparade på SIM-kortets minne anges med .

Om du vill lägga till en kontakt väljer du **Namn > Val > Lägg till ny kontakt**. Om du vill lägga till information till en kontakt kontrollerar du att minnet som används är **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Välj **Namn**, bläddra till namnet och välj **Info > Val > Lägg till info**.

Om du vill söka efter en kontakt väljer du **Namn** och bläddrar igenom kontaktlistan eller anger de första bokstäverna i det namn du söker efter.

Om du vill kopiera eller flytta en kontakt mellan telefonens minne och SIM-kortet väljer du **Namn > Val > Kopiera kontakt**. Det går bara att spara ett telefonnummer för varje namn i SIM-kortets minne.

Om du vill välja SIM-kort eller telefonminne för kontakterna, välja hur namn och nummer i kontakterna visas och visa den lediga och använda minneskapaciteten för kontakter väljer du **Inställningar**.

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden. Om du vill skicka ett visitkort väljer du **Namn**, söker fram den kontakt vars information du vill skicka och väljer **Info > Val > Sänd visitkort**.

8. Samtalslogg

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg**. Följande alternativ kan vara tillgängliga:

- **Alla samtal** — visa nyligen missade och mottagna samtal och uppringda nummer i kronologisk ordning
- **Missade samtal, Mottagna samtal** eller **Uppringda nr** — för information om dina senaste samtal
- **Medd.mottagare** — för att visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till
- **Samtalslängd, Mätare f. pktdata** eller **Timer f. pktdata** — för att visa allmän information om din senaste kommunikation
- **Meddelandelogg** eller **Synkr.logg** — visa antalet skickade och mottagna meddelanden eller synkroniseringar



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

9. Inställningar

Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan ändra och anpassa ringsignaler för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

- **Aktivera** — om du vill aktivera den valda profilen
- **Anpassa** — för att ändra profilinställningarna
- **Begränsad** — för att ställa in profilen så att den är aktiv till en viss sluttid. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny > Inställningar > Signaler**. Du hittar samma inställningar i menyn **Profiler**

Om du väljer den högsta nivån för ringsignal, når ringsignalen sin högsta nivå efter några sekunder.

Display

Om du vill visa eller justera bakgrund, teckenstorlek eller andra funktioner som rör telefondisplayen väljer du **Meny > Inställningar > Display**.

Datum och tid

Välj **Meny > Inställningar > Datum och tid**.

Om du vill ställa in datum och tid väljer du **Inst. för datum & tid**.

Om du vill ställa in format för datum och tid väljer du **Datum- & tidsformat**.

Om du vill ställa in att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidzon väljer du **Autoupd. dat. & tid** (nätjänst).

Genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta. Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar**.

Om du vill tilldela en telefonfunktion till höger eller vänster väljarknapp väljer du **Höger väljarknapp** eller **Vänster väljarknapp**.

Välj **Navigeringsknapp** om du vill välja genvägsfunktioner för bläddringsknappen. Bläddra åt önskat håll och välj **Ändra** eller **Tilldela** och en funktion i listan.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera** och något av följande:

- **Tel.överföring** — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din telefon och en annan telefon med Bluetooth-teknik.
- **Dataöverföring** — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din telefon och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nätverkstjänst).

Anslutbarhet

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radiovågor.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: 2.0 + EDR allmän åtkomst, nätverksåtkomst, kontroll, handsfree, headset, push, filöverföring, uppringd nätverksanslutning, SIM-åtkomst och seriell port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell.

Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth** och utför följande åtgärder:

1. Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn för din telefon.
2. Välj **Bluetooth > På** om du vill aktivera en Bluetooth-anslutning.  anger att Bluetooth är aktivt.
3. Om du ska ansluta telefonen till en ljudförstärkare, väljer du **Anslut ljudtillbehör** och den enhet du ska ansluta till.
4. Välj **Kopplade enheter > Lägg till ny enhet** om du vill koppla ihop telefonen med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.

Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.

Ange ett lösenord (högst 16 tecken) i telefonen och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-enheten.

Om du är orolig för säkerheten, stänger du av Bluetooth-funktionen eller anger **Telefonens synlighet till Ej synlig**. Godkänn Bluetooth-kommunikation enbart från dem du litar på.

Datoranslutning till Internet

Inställningar

Använd Bluetooth-teknik för att ansluta en kompatibel dator till Internet utan programvaran PC Suite. Din telefon måste ha aktiverat en tjänstleverantör som hanterar Internetåtkomst, och din dator måste ha stöd för Bluetooths eget trådlösa nät (Personal Area Network – PAN). När du har anslutit till telefonens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat den till datorn öppnas automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning** och bland följande alternativ:

- **Vid behov** — om du vill upprätta en paketdataanslutning när den behövs till ett program. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.
- **Alltid online** — om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till ett paketdatanät när den slås på

Du kan använda telefonen som modem genom att ansluta den till en kompatibel dator med Bluetooth-teknik. Mer information finns i dokumentationen till Nokia PC Suite.

Samtal och telefon

Välj **Meny > Inställningar > Samtal**.

Om du vill vidarekoppla inkommande samtal väljer du **Vidarekoppla** (nättjänst). Mer information får du av nätoperatören.

Om du vill göra tio försök att slå numret efter ett misslyckat försök väljer du **Återuppringning > På**.

Om du vill ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal väljer du **Val för samtal väntar > Aktivera** (nättjänst).

Välj **Sänd eget nummer** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst).

Om du vill välja språk för telefonens display väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Telefonspråk**.

Tillbehör

Denna meny och alternativen i den visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Tillbehör**. Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänstleverantören kan också sända dessa inställningar till dig.

Välj **Meny > Inställningar > Konfiguration** och från följande alternativ:

- **Stand.inst. för konfig.** — om du vill visa de tjänstleverantörer som är sparade i telefonen och ställa in en förvald tjänstleverantör
- **Akt. std.inst. i prog.** — om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar
- **Prioriterad koppl.pkt** — om du vill visa sparade kopplingspunkter
- **Anslut till support** — för att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören.
- **Inst. f. enhetshant.** — om du vill tillåta eller förhindra telefonuppdateringar till telefonen. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner.
- **Personl. konfig.inst.** — om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Val > Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och skriv in de parametrar som krävs. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Val > Aktivera**.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och från följande alternativ:

- **Återställ endast inst.** — om du vill återställa alla inställningar utan att radera personliga data
- **Återställ alla** — om du vill återställa alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar

10. Operatörsmeny

Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande.

11. Galleri

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet. Andra överföringsmetoder överför kanske inte aktiveringsnycklarna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har

Multimedia

formaterats. Du kan också behöva återställa aktiveringsnycklarna om filerna på enheten blir skadade.

Telefonen skyddar köpt innehåll med ett DRM-system (Digital Rights Management). Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Om du vill visa mapparna väljer du **Meny > Galleri**.

12. Multimedia

Kamera och video

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 1280x1024 pixlar .

Ta ett foto

Om du vill använda stillbildsfunktionen trycker du på kameratangenten. Om videofunktionen är påslagen bläddrar du till vänster eller till höger. Ta en bild genom att trycka på kameratangenten.

Zooma in eller ut i kameraläge genom att bläddra upp eller ner.

Om du vill ställa in kameran på nattläge, aktivera självutlösaren eller ta bilder i snabb följd, väljer du **Val** och önskat alternativ. Om du vill ställa in förhandsgranskningsläge och -tid väljer du **Val > Inställningar > Förhandgr. bild, tid**.

Spela in ett videoklipp

Om du vill använda videofunktionen trycker du på kameratangenten. Om du vill starta videoinspelningen trycker du på kameratangenten.

Om du vill ställa in hur långa videoklipp du kan spela in väljer du **Meny > Media > Kamera > Val > Inställningar > Videoklippslängd**.

FM-radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny > Media > Radio** eller håll ner * i vänteläge.

Om du tidigare har sparat radiokanaler växlar du mellan kanaler genom att bläddra åt vänster eller höger eller väljer kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Om du vill söka efter en närliggande kanal håller du bläddringsknappen intryckt åt vänster eller höger.

Om du vill spara den inställda kanalen väljer du **Val > Spara kanal**.

Om du vill justera volymen bläddrar du uppåt eller neråt.

Om du vill låta radion spela i bakgrunden trycker du på avsluta. När du vill stänga av radion håller du ner avsluta.

Röstinspelning

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Starta inspelningen genom att välja **Meny > Media > Röstinspelning** och den virtuella inspelningsknappen på displayen.

När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Val > Spela senast insp..** Om du vill skicka inspelningen i ett multimediameddelande väljer du **Val > Sänd senast insp..**

Musikspelare

Telefonen innehåller en musikspelare för att lyssna på musikspår eller andra MP3- eller AAC-ljudfiler. Ljudfiler som sparas i **Galleri > Musikfiler** eller **Inspelningar** detekteras automatiskt.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny > Media > Musikspelare**.

Du startar eller pausar uppspelningen genom att trycka på väljarknappen i mitten.

Du går tillbaka till början av det aktuella spåret genom att bläddra till vänster.

Du går tillbaka till föregående spår genom att trycka bläddringsknappen till vänster två gånger.

Om du vill gå till nästa spår bläddrar du till vänster.

Om du vill spola tillbaka håller du bläddringsknappen intryckt åt vänster.

Om du vill snabbspola framåt håller du bläddringsknappen intryckt åt höger.

Om du vill justera volymen under uppspelningen bläddrar du uppåt eller neråt.

Om du vill slå av eller på spelarens ljud trycker du på #.

Om du vill låta musikspelaren spela i bakgrunden trycker du på avsluta. När du vill stänga av musikspelaren håller du ner avsluta.

13. Programvara

Det kan finnas förinstallerade spel och Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen.

Välj **Meny > Program**.

När du vill starta ett spel eller program väljer du **Spel** eller **Java-program**. Bläddra till ett spel eller program och välj **Öppna**.

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för att installera spel och program väljer du **Val > Minnesstatus**.

När du vill ladda ned ett spel eller program väljer du **Val > Nerladdningar > Nerladdning av spel** eller **Nerladdn. av progr.**. Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ned det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du kan spara nedladdade program i **Galleri** i stället för i **Program**.

14. Planerare

Alarm

Välj **Meny > Planerare > Alarm**.

Du aktiverar eller inaktiverar alarmet genom att välja **Alarm:**. Om du vill ställa in tiden för alarmet väljer du **Alarmtid:**. Välj **Återkommande:** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar. Om du vill välja eller anpassa alarmsignalen väljer du **Alarmsignal:**. Om du vill ställa in tidsgräns för snooze väljer du **Timeout för snooze:**.

När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender och att göra-lista

Välj **Meny > Planerare > Kalender**. Den aktuella dagen visas med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil.

Om du vill skapa en kalendernotering bläddrar du till datumet och väljer **Val > Gör en notering**.

Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du **Val > Radera noteringar > Alla noteringar**.

Om du vill visa att göra-listan väljer du **Meny > Planerare > Att göra-lista**. Att göra-listan visas och sorteras efter prioritet. Om du vill lägga till, ta bort eller skicka en notering, markera en notering som utförd eller sortera att göra-listan efter tidsgräns, väljer du **Val**.

15. Webb

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare. Visningen av webbsidor kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du nätoperatören.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören.

Du konfigurerar tjänsten genom att välja **Meny > Internet > Internetinställn. > Konfigurationsinst.**, en konfiguration och ett konto.

Anslut till en tjänst

Du ansluter till tjänsten genom att välja **Meny > Internet > Till hemsida**; eller, i vänteläge, håll ner **0**.

Om du vill välja ett bokmärke väljer du **Meny > Internet > Bokmärken**.

Om du vill välja den senaste webbadressen väljer du **Meny > Internet > Sen. Internetadr.**

Om du vill ange en adress till en tjänst väljer du **Meny > Internet > Gå till adress**. Ange adressen och välj **OK**.

När du har upprättat en anslutning till tjänsten kan du börja surfa. Telefonknapparnas funktion kan variera mellan olika tjänster. Följ textguiden på telefondisplayen. Kontakta nätoperatören för mer information.

Utseendeinställningar

När du surfar på webben väljer du **Val > Inställningar**. Följande alternativ kan vara tillgängliga:

- **Display** — Välj teckensnittsstorlek, om bilder ska visas och hur texten visas.
- **Allmänt** — Välj om webbadresser skickas som Unicode (UTF-8), kodningstypen för innehåll och om JavaScript ska aktiveras.

Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

En cookie är data som en webbplats sparar i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet.

Om du vill tömma cacheminnet medan du surfar väljer du **Val > Verktyg > Töm cache**. Om du vill tillåta eller förhindra att telefonen tar emot cookies väljer du **Meny > Internet > Internetinställn. > Säkerhet > Cookies** eller, under surfningen, välj **Val > Inställningar > Säkerhet > Cookies**.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

Om du vill visa eller ändra säkerhetsmodulens inställningar eller visa en lista över behörighets- eller användarcertifikat som hämtats till din telefon väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul, Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

16. SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4B . Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3 . De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras med någon av följande beteckningar: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder ett icke-godkänt batteri eller laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Batteri

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor.

Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av Nokia kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästeanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering



Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 centimeter från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stänga av den trådlösa enheten omedelbart om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Läs igenom och följ direktiven från tillverkaren av den inopererade medicinska apparaten.

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, men inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. Kontrollera med tillverkare av fordon som drivs av flytande bränsle (som propan eller butan) om enheten kan användas i närheten av sådana fordon.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.

- Ändra profilen från offline-arbete eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
 3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 4. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,86 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

automatisk textigenkänning 13

B

batteri
ladda 9

C

cacheminne 26
chatt 16
cookies 26

D

display 18

E

e-post 15

G

genvägar 18

I

IM 16
inställningar 18
datum 18
display 18
fabrik 21
konfiguration 21
meddelanden 16
profiler 18
signaler 18
telefon 20
tid 18
internet 25

K

knapplås 11
kod 8
konfiguration 21
kontaktinformation 8
kundservice 8

L

ljudmeddelanden 15

M

meddelandecenternummer 13
meddelanden
inställningar 16
ljudmeddelanden 15

N

Nokia-kontaktinformation 8
normal textinmatning 12

O

offline-läge 11
operatörsmeny 21

P

PIN 8
planerare 24
profiler 18
program 24

R

röstinspelning 23
röstmeddelanden 16

S

samtal 11
samtalslogg 17
sifferläge 12
signaler 18
SIM-kort 9, 11
skriva in text 12
snabbmeddelanden 15
snabbuppringning 12
spel 24
säkerhetskod 8

T

tangentlås 11

textlägen 12
tillbehör 20

W

webb 25
webbläsare 25

Å

åtkomstkod 8