

Nokia 6300 Användarhandbok

9253359
Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-217 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio och Navi är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

9253359/Utgåva 2

Innehåll

Säkerhetsinformation6

1. Allmän information.....7

Om enheten.....	7
Nätjänster.....	7
Tillbehör.....	7
Koder.....	8
Konfigurationstjänst.....	8
Ladda ner innehåll.....	8
Programuppdateringar.....	9
Nokia-support.....	9
DRM (Digital Rights Management).....	9

2. Komma igång.....10

SIM-kort och batteri.....	10
Sätta i ett microSD-kort.....	11
Ta bort microSD-kortet	11
Ladda batteriet.....	11
Antenn.....	12
Headset.....	12
Rem.....	13
Knappar och delar.....	13
Slå på och stänga av telefonen.....	14
Vänteläge.....	14
Flygläge.....	16
Knapplås.....	16
Funktioner utan SIM-kort.....	16

3. Samtal.....17

Ringa samtal.....	17
Besvara eller avsluta ett samtal.....	17
Genvägar.....	17
Röststyrd uppringning.....	17
Alternativ under ett samtal.....	18

4. Skriva text.....18

Textlägen.....	18
Normal textinmatning.....	19
Automatisk textigenkänning.....	19

5. Bläddra på menyerna.....19

6. Meddelanden.....20

SMS och MMS.....	20
E-post.....	22
Snabbmeddelanden.....	23
Nokia Xpress-ljudmeddelanden.....	23
Chatt.....	23
Infomeddelanden, SIM-meddelanden och servicekommandon.....	24
Röstmeddelanden.....	24
Meddelandeinställningar.....	24

7. Kontakter.....25

Hantera kontakter.....	25
Visitkort.....	26
Tilldela genvägar.....	26

8. Samtalslogg27

9. Position.....27

10. Inställningar.....27

Profiler.....	27
Teman.....	28
Signaler.....	28
Display.....	28
Datum och tid.....	28
Egna genvägar.....	29
Anslutbarhet.....	30
Samtal.....	32
Telefon.....	33
Programmen uppdateras automatiskt.....	33
Tillbehör.....	34
Konfiguration.....	34
Säkerhet.....	35
Återställ fabriksinställningar.....	35

11. Operatörsmeny.....35

12. Galleri.....36

Mappar och filer.....	36
Skriva ut bilder.....	36
Minneskort.....	36

13. Multimedia.....	37
Kamera och video	37
Mediaspelare.....	38
Musikspelaren.....	38
Radio.....	39
Röstinspelning	40
Equalizer.....	41
Stereobreddning	41

14. Talknappstjänst.....41

15. Planerare.....	41
Alarm.....	41
Kalender.....	42
Att göra	42
Anteckningar.....	43
Kalkylator.....	43
Timers.....	43
Stoppur.....	44

16. Program.....	44
Starta ett program.....	44
Ladda ner ett program.....	44

17. Webb	45
Ansluta till en tjänst.....	45
Inställningar för utseende.....	46
Säkerhetsinställningar.....	46
Tjänsteinkorg.....	46
Säkerhet när du surfar.....	47

18. SIM-tjänster.....48

19. Information om batteri.....	48
Ladda och ladda ur.....	48
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia- batterier.....	49

Skötsel och underhåll.....	51
Avfallshantering.....	51

Ytterligare säkerhetsinformation.....	52
Småbarn.....	52

Användningsmiljö.....	52
Medicinska enheter.....	52
Fordon.....	53
Områden med risk för explosion.....	53
Nödsamtal.....	54
INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR).....	54

Index.....	56
-------------------	-----------

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

1. Allmän information

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och 1900-nätet. Kontakta din tjänstleverantör för mer information om nätverk.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du anlita en tjänstleverantör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänstleverantören att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Koder

Om du vill ställa in hur telefonen använder koder och säkerhetsinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet**.

- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är **12345**. Du kan ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden.
- PIN-koden (UPIN) som levereras med SIM-kortet (USIM) hjälper dig att skydda kortet mot obehörig användning.
- PIN2-koden (UPIN2) som levereras med en del SIM-kort (USIM) krävs för att komma åt vissa tjänster.
- PUK- (UPUK) och PUK2-koder (UPUK2) kan levereras med SIM-kortet (USIM). Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd måste du ange PUK-koden. Om du inte har koderna kontakter du din nätoperatör.
- Spärrlösenordet krävs när du använder **Samtalsspärrar** för att begränsa inkommande och utgående samtal från telefonen (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningarna i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul**.

Konfigurationstjänst

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats. Se "Nokia-support" s. 9.

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas **Konfigurationsinställningar mottagna**.

Du sparar inställningarna genom att välja **Visa > Spara**. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänsteleverantören.

Ladda ner innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nättjänst).



Viktigt: Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

För mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. För att uppdatera telefonens maskinvara behöver du Nokia Software Updater-programmet och en kompatibel dator med ett nytt Microsoft Windows-operativsystem, bredbandsuppkoppling och en kompatibel datakabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats för mer information och för att hämta Nokia Software Updater-programmet.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen. Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 33.



Viktigt: Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Nokia-support

Sök på www.nokia.com/support eller på Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, nedladdning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

Tjänst för konfigurationsinställningar

Du kan också ladda ner konfigurationsinställningar gratis, t.ex. MMS, GPRS, e-post och andra tjänster, för din enhet på www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Du hittar PC Suite och relaterad information på Nokias webbplats på www.nokia.com/support.

Kundtjänst

Om du vill kontakta kundtjänst kan du se i listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Underhåll

För underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

DRM (Digital Rights Management)

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat

Komma igång

innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Om du vill säkerhetskopiera OMA DRM-skyddat innehåll använder du backupfunktionen i Nokia PC Suite.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

2. Komma igång

SIM-kort och batteri


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.


Denna enhet är avsedd att användas med ström från BL-4C. Använd alltid originalbatterier från Nokia. Se "Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier" s. 49.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

1. Ta bort bakstycket på enheten genom att försiktigt trycka ned det (1) och samtidigt skjuta det framåt.. Ta bort batteriet, se bilden (2).
2. Öppna SIM-korthållaren (3). Sätt i SIM-kortet med ytan med de guldfärgade kontakterna riktade nedåt i hållaren (4). Stäng SIM-korthållaren (5).

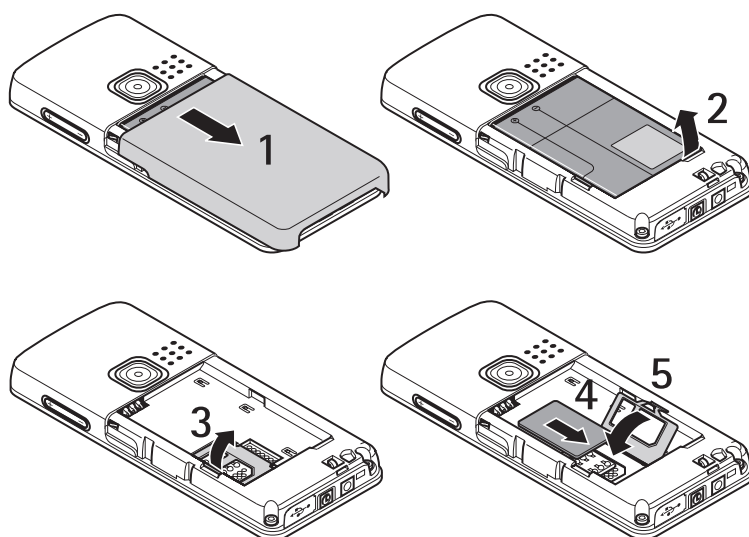


- Observera batteriets kontakter (6) och sätt i batteriet (7). Sätt tillbaka bakstycket (8).

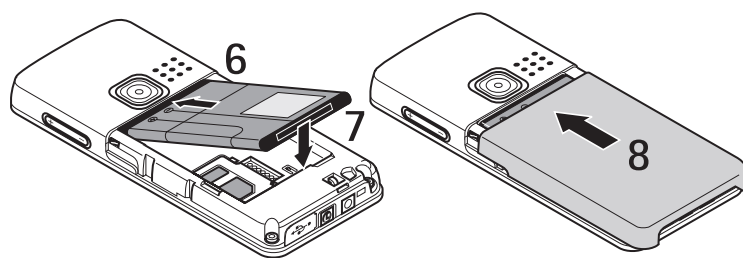

Sätta i ett microSD-kort

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- Ta bort bakstycket på enheten.
- Sätt i kortet i microSD-kortplatsen med kontakterna riktade nedåt och tryck på det tills det låses på plats.
- Stäng bakstycket på enheten.

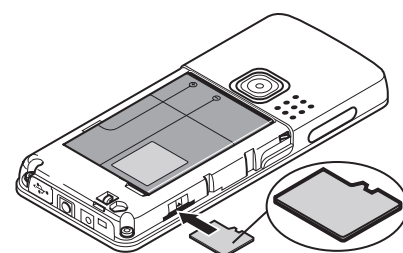

Ta bort microSD-kortet



Viktigt: Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Du kan ta bort eller ersätta microSD-kortet när enheten är påslagen utan att stänga av den.

- Kontrollera att inget program använder microSD-minneskortet.
- Ta bort bakstycket på enheten.
- Tryck in microSD-kortet något så att låset släpps.
- Ta bort microSD-kortet från kortplatsen.

Ladda batteriet

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-3 eller AC-4-laddare.




Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Komma igång

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

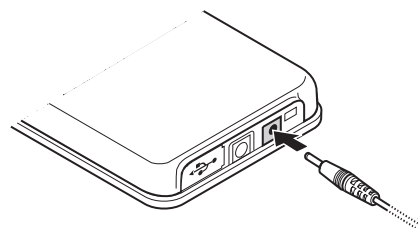

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare som används.

Om du laddar ett BL-4C-batteri med AC-3-laddaren tar det ca 2 timmar och 45 minuter medan telefonen är i vänteläge.

* Observera att information om samtalstid och passningstid vid batteridrift kan ändras. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Batteriets samtals- och passningstid är bara uppskattningar och beror på signalstyrka, nätverksförhållanden, vilka funktioner som används, batteriets ålder och tillstånd, vilka temperaturer batteriet utsätts för, användning i digitalt läge och många andra faktorer. Den tid enheten används för samtal påverkar passningstiden. På samma sätt påverkas samtalstiden av hur länge enheten är påslagen och i passningsläge.

Antenn

Enheten har en inbyggd antenn.



Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.



Headset



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Var försiktig med volymnivån om du ansluter andra headset till enheten.




Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till denna Nokia-kontakt.


Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Rem

Träd en rem genom öglan på enheten som på bilden och sätt fast den bakom klämman.

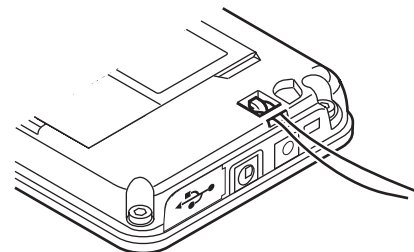

Knappar och delar

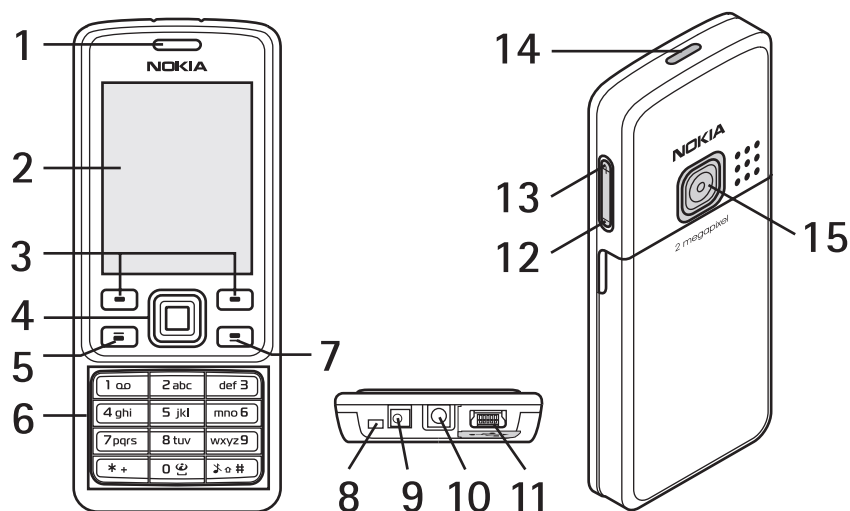

- 1 — Hörsnäcka
- 2 — Display
- 3 — Vänster och höger väljarknapp
- 4 — Navi™-knapp: 4-vägs bläddringsknapp och mellersta bläddringsknapp
- 5 — Ring
- 6 — Knappsats
- 7 — Avsluta
- 8 — Mikrofon
- 9 — Kontakt för laddare
- 10 — Nokia AV-kontakt (2,5 mm)
- 11 — USB-minikontakt
- 12 — Volym ned
- 13 — Volym upp
- 14 — På/av-knapp

Komma igång

15 — Kameraobjektiv



Varning: Navi-knappen (4) i den här enheten kan innehålla nickel. Den är inte avsedd för långvarig kontakt med huden. Om huden utsätts för nickel kontinuerligt kan det leda till nickelallergi.

Slå på och stänga av telefonen

Om du vill stänga av eller slå på telefonen håller du ner på/av-knappen.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod knappar du in koden (visas som ****) och väljer .


Telefonen kan uppmana dig att ställa in tid och datum. Ange lokal tid, välj tidszon för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) och ange datum. Se "Datum och tid" s. 28.

När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge kan du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nätjänst). Mer information finns i **Anslut till support**. Se "Konfiguration", sid. 34 och "Konfigurationstjänst", sid. 8

Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

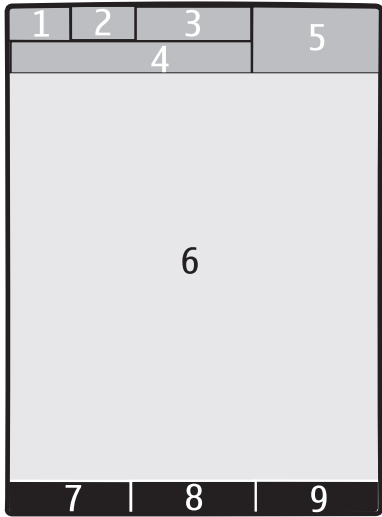1	Signalstyrka för det mobila nätverket	
2	Batteriets laddningsnivå	
3	Ikoner	
4	Namnet på nätet eller en operatörslogotyp	
5	Klocka	
6	Display	
7	Funktionen för den vänstra väljarknappen	
8	Funktionen för Navi-knappen	
9	Funktionen för den högra väljarknappen	

Du kan ändra funktionen för vänster och höger väljarknapp. Se "Vänster och höger väljarknapp" s. 29.

Energisparfunktion

Telefonen har funktionerna **Energisparfunktion** och **Sparläge** för att spara på batteriet i vänteläge när ingen av enhetens knappar trycks in. Dessa funktioner kan aktiveras. Se "Display" s. 28.

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge visas en lista över telefonens funktioner och information som du kan komma åt direkt.

När du vill aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge väljer du **Meny > Inställningar > Display > Aktivt vänteläge > Aktivt vänteläge**.

Bläddra uppåt eller nedåt i listan i aktivt vänteläge och välj **Välj** eller **Visa**. Pilarna anger att det finns mer information. Du stoppar navigeringen genom att välja **Avsluta**.

Om du vill ordna eller ändra det aktiva vänteläget väljer du **Val**.

Genvägar i vänteläge

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på Ring. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på knappen Ring för att ringa numret

Om du vill öppna webbläsaren håller du **0** intryckt.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ner **1**.

Använd knappar som en genväg. Se "Genvägar" s. 17.

Ikoner



olästa meddelanden



meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.



missade samtal



Knappsatsen är låst.



Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.



Alarmklockan är aktiverad.



Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.



En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.



En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats (parkerad).



En Bluetooth-anslutning är aktiv.



Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.



Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.

Komma igång

 Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.

 Den tidsinställda profilen är vald.

Flygläge

Använd profilen flygning i radiokänslig miljö – på flygplan eller sjukhus – för att inaktivera alla funktioner som använder radiofrekvenser. Du kan fortfarande använda offlinespel, kalender och telefonnummer. När flygprofilen är aktiv, visas .

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** > **Offline** > **Aktivera** eller **Anpassa** för att aktivera eller ställa in flygläget.

Om du vill inaktivera flygprofilen väljer du bara en annan profil.

Nödsamtal i flygläge

Ange nödnumret, tryck på Ring och välj **Ja** när **Avsluta offline-profilen?** visas.

 **Varning:** I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden. Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och starta ett nödsamtal.

Knapplås

Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund. Om **Säkerhetsknappplås** är På anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Du kan välja mellan alternativen **Autom. knappplås** och **Säkerhetsknappplås**. Se "Telefon" s. 33.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Funktioner utan SIM-kort

Vissa telefonfunktioner kan användas utan SIM-kort, såsom Planeraren och spel. Vissa funktioner visas nertonade på menyerna och kan inte användas.

3. Samtal

Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt:

- Slå telefonnumret, inklusive riktnumret och tryck på knappen Ring.
När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.
- Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring i vänteläge. Välj ett nummer eller ett namn och tryck på Ring.
- Sök efter ett namn eller ett telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**. Se "Hantera kontakter" s. 25.

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på knappen för volym upp eller volym ned.

Besvara eller avsluta ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta.

När du vill avvisa ett samtal trycker du på Avsluta. Om du vill stänga av ringsignalen väljer du **Ljud av**.

Genvägar

Tilldela först ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 2 till 9. Se "Tilldela genvägar" s. 26.

Använd en genväg för att ringa ett samtal på ett av följande sätt:

- Tryck på en nummerknapp och sedan på knappen Ring.
- Om **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På** är valt håller du ner en nummerknapp.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista.

Eftersom röstkommandon är språkberoende måste du välja **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Röstigenk.språk** och ditt språk innan du använder funktionen.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Skriva text

1. I vänteläge håller du ner höger väljarknapp eller volymknappen. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Uttala namnet på den kontakt som du vill ringa upp. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för den första matchningen i listan. Om kommandot inte är det rätta bläddrar du till en annan post.

Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta operatören för information om tillgänglighet.

Välj **Val** under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ.

Samtalsalternativ: **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**, **Kontakter**, **Meny**, **Lås knapp**, **Spela in**, **Röstskärpa**, **Högtalare** eller **Telefon**.

Nätverksalternativ: **Svara** eller **Svara ej**, **Parkera** eller **Återta**, **Nytt samtal**, **Anslut**, **Avsluta samtal**, **Avsluta alla** samt följande:

- **Sänd DTMF** — för att skicka tonsträngar.
- **Pendla** — för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal.
- **Koppla** — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.
- **Konferens** — om du vill ringa ett konferenssamtal.
- **Privat samtal** — om du vill ha en privat konversation under ett konferenssamtal.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Val** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med **Abc**, **abc** och **ABC**. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med **123**, håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Val** > **Skrivspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp från **2** till **9** upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Du får tillgång till de vanligaste skiljetecknen och specialtecknen genom att upprepade gånger trycka på sifferknappen **1** eller trycka på ***** för att välja ett specialtecken.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
2. Du bekräftar ett ord genom att lägga till ett blanksteg med **0**.
 - Om det är fel ord trycker du på ***** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
 - Om ett frågetecken visas visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
 - Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och trycker ned höger navigeringsknapp för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.
3. Börja skriva nästa ord.

5. Bläddra på menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. **Inställningar**.
3. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en meny, t.ex. **Samtal**.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. För att gå tillbaka till föregående meny väljer du **Tillbaka**.
För att gå ur menyn väljer du **Avsluta**.

Om du vill byta menyvy väljer du **Val > Vy för huvudmeny > Lista** eller **Ikoner**.

Om du vill sortera om menyn bläddrar du till menyn och väljer **Val > Sortera > Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och välj **OK**. För att spara ändringen väljer du **Klar > Ja**.

6. Meddelanden

Du kan läsa, skriva, skicka och spara text- och multimedie-meddelanden, e-post-, ljud- och snabbmeddelanden. Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.

SMS och MMS

Textmeddelanden

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera enligt detta. Tecken med accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många ytterligare tecken som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen.

Innan du kan skicka textmeddelanden eller SMS-e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden > Meddelandecentraler > Lägg till central**, ange ett namn och numret från tjänstleverantören.

MMS och MMS plus

Ett multimedie-meddelande kan innehålla text, bilder, ljudklipp och videoklipp. Ett MMS plus-meddelande kan även ha annat innehåll, t o m filer som inte stöds av telefonen.



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om tillgänglighet för MMS-tjänsten och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänstleverantör. Du kan också ladda ner konfigurationsinställningarna. Se "Nokia-support" s. 9.

Skapa ett SMS

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > SMS**.
2. Ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet **Till:**. Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress från minnet väljer du **Lägg till**.
3. För SMS-e-post anger du ett ämne i fältet **Ämne:**.
4. Skriv meddelandet i fältet **Meddelande:**.
5. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Skapa MMS

Lägg till text, bilder, video- eller ljudklipp, visitkort eller kalendernoteringar i olika bilder och skicka dem som ett MMS.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **Multimedia**.
2. Bläddra till en bild och välj **Bifoga** och en innehållstyp från listan.
3. Välj **Sänd** och ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet **Till:**. Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress från minnet väljer du **Lägg till**.
4. För SMS-e-post anger du ett ämne i fältet **Ämne:**.
5. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Skapa ett MMS plus-meddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa medd.** > **MMS plus**.
2. Ange mottagare, ämne och texten som för ett textmeddelande.
3. Välj **Bifoga** och innehåll från listan.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Läsa och svara på ett meddelande



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden och objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

Telefonen ger en signal när ett meddelande tas emot. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet. Om fler än ett meddelande togs emot väljer du ett meddelande från inkorgen och trycker på **Öppna**. Använd bläddringsknappen för att visa alla delar av meddelandet.

Välj **Svara** för att skapa ett svarsmeddelande.

Skicka meddelanden

Skicka ett meddelande

Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. Meddelandet sparas i mappen **Utkorg** och skickas därifrån.



Obs: Ikonen eller texten för skickat meddelanden på enhetens display indikerar inte att meddelandet nått mottagaren.

Om sändningen av meddelandet avbryts försöker telefonen skicka om meddelandet några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen **Utkorg**. Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen **Utkorg** väljer du **Val** > **Avbryt sändning**.

Meddelanden

Om du vill spara skickade meddelanden i mappen **Sända objekt** väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Allmänna inställn. > Spara sända medd..**

Ordna dina meddelanden

Mottagna meddelanden sparas i mappen **Inkorg**. Ordna dina meddelanden i mappen med sparade objekt.

Om du vill lägga tillen mapp eller byta namn på den eller radera den väljer du **Meny > Meddelanden > Sparade medd. > Val.**

E-post

Få åtkomst till ditt POP3- eller IMAP4-konto med telefonen för att läsa, skriva och skicka e-post. Detta epostprogram är inte samma som det som används för SMS-e-post.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto och rätt inställningar. Kontakta tjänsteleverantören för ditt e-postkonto om du behöver mer information om och inställningar för ditt e-postkonto. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. Se "Konfigurationstjänst" s. 8.

Inställningsguiden

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen.

Om du vill administrera och skapa e-postkonton väljer du **Meny > Meddelanden > E-post > Alternativ > Hantera konton.**

Skriva och skicka e-post

Du kan skriva e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten.

1. Välj **Meny > Meddelanden > E-post > Skriv e-postmedd..**
2. Om det finns fler än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.
3. Ange mottagarens e-postadress, ange ämnet och skriv e-postmeddelandet. Om du vill skicka en fil väljer du **Val > Bifoga fil.**
4. Skicka e-postmeddelandet genom att välja **Sänd > Skicka nu.**

Läsa och svara på e-post



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden och objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

1. Om du vill ladda ner e-posthuvuden väljer du **Meny > Meddelanden > E-post > Hämta ny e-post.**
2. Välj **Tillbaka > Inkorgar**, kontots namn och det nya meddelandet och välj **Hämta** för att hämta hela e-postmeddelandet.

3. Du svarar på ett e-postmeddelande genom att välja **Svara > Originaltext** eller **Tomt meddelande**. Om du vill svara till många väljer du **Alternativ > Svara alla**. Bekräfta eller ändra epostadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd > Skicka nu**.
5. Om du vill koppla från e-postkontot väljer du **Meny > Meddelanden > E-post > Koppla från**. Anslutningen till e-postkontot avbryts även automatiskt efter att den varit inaktiv ett tag.

Spamfilter

Med hjälp av spamfiltret (skräppostfiltret) kan du lägga in valda användare på svarta eller vita listan. Meddelanden vars avsändare finns i svarta listan filtreras till **Skräppost**. Meddelanden från okända avsändare eller avsändare på vita listan hämtas till kontots inkorg.

Om du vill aktivera och definiera ett spamfilter väljer du **Alternativ > Spamfilter > Inställningar** på huvudskärmen för e-post.

Om du vill svartlista en avsändare markerar du e-postmeddelandet i mappen **Inkorgar** och väljer **Val > Svartlista avsändare**.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

1. När du vill skriva ett snabbmeddelande väljer du **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande**.
2. Ange mottagarens telefonnummer, skriv ditt meddelande (högst 70 tecken) och välj **Sänd**.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ett ljudmeddelande via MMS.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
2. Spela in ditt meddelande. Se "Röstinspelning" s. 40.
3. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Chatt

Med chatt (nättjänst) kan du skicka korta, enkla textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka

Meddelanden

priser som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör. Menyerna kan variera beroende på din chattleverantör.

När du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Meddelanden > Chatt** och följer anvisningarna som visas på displayen.

Infomeddelanden, SIM-meddelanden och servicekommandon

Infomeddelanden

Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänsteleverantören (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Välj **Meny > Meddelanden > Infomedd.** och från tillgängliga alternativ.

Servicekommandon

Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Välj **Meny > Meddelanden > Servicekomm.** för att skriva och skicka ett önskemål om tjänster. Kontakta nätoperatören för mer information.

SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på ditt SIM-kort. Du kan kopiera och flytta dessa meddelanden från SIM-kortet till telefonminnet, men inte tvärtom.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny > Meddelanden > Val > SIM-meddelanden**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ner **1**.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röst-medd. > Nr till röstbrevlåda**.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst.** för att ställa in meddelandefunktioner.

- **Allmänna inställn.** — om du vill ställa in telefonen att spara skickade meddelanden, tillåta att den skriver över gamla meddelanden med nya när meddelandeminnet blir fullt samt göra andra meddelandeinställningar

- **Textmeddelanden** — för att tillåta leveransrapporter, konfigurera meddelandecentraler för SMS och SMS-e-post, välja typ av teckenstöd och göra andra inställningar för textmeddelanden
- **MMS** — för att tillåta leveransrapporter, ställa in visning av multimediameddelanden, tillåta mottagning av multimediameddelanden och annonser samt göra andra inställningar för multimediameddelanden
- **E-postmeddelanden** — för att tillåta mottagning av e-post, ställa in bildstorlek i e-postmeddelanden och göra andra inställningar för e-post

7. Kontakter

Du kan spara namn, telefonnummer som kontakter i telefonens minne och på SIM-kortminnet och söka och hämta dem när du vill ringa ett samtal eller skapa ett meddelande.

Hantera kontakter

Välj minnet för kontakter

I telefonens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild, en ringsignal eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

1. Välj **Meny > Kontakter > Inställningar > Använt minne** om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne (eller båda) för dina kontakter.
2. Välj **Telefon & SIM** för att hämta kontakter från båda minnena. När du sparar kontakter sparas de i telefonens minne.

Spara namn och telefonnummer

När du vill spara ett namn och telefonnummer väljer du **Meny > Kontakter > Namn > Val > Lägg till ny kontakt**.

Lägga till och redigera information

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

Sök upp den kontakt som du vill lägga till info för och välj **Info > Val > Lägg till info** och välj från tillgängliga alternativ.

Söka efter en kontakt

Välj **Meny > Kontakter > Namn** och bläddra igenom kontaktlistan eller ange de första bokstäverna i det namn du söker efter.

Kontakter

Kopiera eller flytta en kontakt mellan SIM-kortet och telefonens minne

1. Välj **Meny > Kontakter > Namn**.
2. Välj den kontakt som ska kopieras eller flyttas och välj **Val > Kopiera kontakt** eller **Flytta kontakt**.

Kopiera eller flytta flera kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne

1. Välj den första kontakten som ska kopieras eller flyttas och välj **Val > Markera**.
2. Markera de andra kontakterna och välj **Val > Kopiera markerade** eller **Flytta markerade**.

Kopiera eller flytta alla kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne

Välj **Meny > Kontakter > Kopiera kont. eller Flytta kontakter**.

Radera kontakter

Sök efter kontakten och välj **Val > Radera kontakt**.

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny > Kontakter > Radera alla kont. > Från telefonminne** eller **Från SIM-kortet**.

När du vill ta bort ett nummer, textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Val > Radera** och välj bland de tillgängliga alternativen.

Skapa en kontaktgrupp

Ordna kontakter i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

1. Välj **Meny > Kontakter > Grupper**.
2. Välj **Lägg till** eller **Val > Lägg till ny grupp** för att skapa en ny grupp.
3. Ange gruppnamnet eller välj en bild och en ringsignal och välj sedan **Spara**.
4. Välj gruppen och **Visa > Lägg till** för att lägga till kontakter i gruppen.

Visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

När du vill skicka ett visitkort söker du upp kontakten och väljer **Info > Val > Sänd visitkort**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa > Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne.

Tilldela genvägar

Tilldela telefonnummer till nummerknapparna 2–9 som en genväg.

1. Välj **Meny > Kontakter > Snabbuppringn.** och bläddra till en nummerknapp.
2. Välj **Tilldela**. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Val > Ändra**.
3. Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

8. Samtalslogg

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny > Logg**.

- **Samtalslogg** — för att visa de senaste missade och mottagna samtalet och de uppringda numren i kronologisk ordning
- **Missade samtal, Mottagna samtal** eller **Uppringda nr** — för information om dina senaste samtal
- **Medd.mottagare** — för att visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till
- **Samtalslängd, Mätare f. pktdata** eller **Timer f. pktdata** — för att visa allmän information om din senaste kommunikation
- **Meddelandelogg** — för att visa antalet skickade och mottagna meddelanden



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



Obs: Vissa timerfunktioner kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

9. Position

Nätet kan sända en förfrågan om var du befinner dig (nättjänst). Kontakta din nätoperatör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Om du vill godkänna eller avvisa en begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Om du vill visa informationen om de 10 senaste positionsförfrågningarna eller radera dessa väljer du **Meny > Logg > Position > Positionsjournal > Öppna mapp** eller **Radera alla**.

10. Inställningar

Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan ändra och anpassa ringsignaler för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

Inställningar

- **Aktivera** — om du vill aktivera den valda profilen
- **Anpassa** — för att ändra profilinställningarna
- **Begränsad** — för att ställa in profilen så att den är aktiv till en viss sluttid. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Teman

Ett tema innehåller element som du kan använda för att anpassa telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Teman** och från följande alternativ:

- **Välj tema** — Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.
- **Nedladdade teman** — Öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny > Inställningar > Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Om du väljer den högsta nivån för ringsignal, når ringsignalen sin högsta nivå efter några sekunder.

Display

Välj **Meny > Inställningar > Display** och från tillgängliga alternativ:

- **Bakgrund** — om du vill lägga till en bakgrundsbild i vänteläge
- **Aktivt vänteläge** — för att aktivera, ordna och anpassa aktivt vänteläge
- **Teckenfärg f. väntel.** — för att välja teckensnittsfärg för vänteläget
- **Navig.knappikoner** — om du vill visa ikonerna för genvägarna för bläddringsknappen i vänteläge när aktivt vänteläge är inaktiverat
- **Skärmsläckare** — för att skapa och ställa in en skärmsläckare
- **Energisparfunktion** — för att tona ned displayen automatiskt och visa en klocka när telefonen inte har används under en viss tid
- **Sparläge** — för att stänga av displayen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tid
- **Teckenstorlek** — om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor
- **Operatörslogo** — för att visa operatörslogotypen
- **Visning av cellinfo** — om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

Datum och tid

Om du vill ändra klocktid, tid, tidszon och datum väljer du **Meny > Inställningar > Tid och datum > Tid, Datum eller Autoupptd. dat. & tid** (nättjänst).

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny > Inställningar > Tid och datum > Tid > Tidszon** och tidszonen för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Tid och datum anges enligt tidszonen och gör att telefonen visar korrekt sändningstid för mottagen text och MMS.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich/London (Storbritannien).

Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster och höger väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp**.

Om vänster väljarknapp är **Gå till** i vänteläge väljer du **Gå till > Val** för att aktivera en funktion och väljer sedan från följande alternativ:

- **Välj alternativ** — för att lägga till eller ta bort en funktion
- **Sortera** — för att ordna om funktionerna

Bläddringsknapp

Om du vill ställa in andra funktioner (från en fördefinierad lista) för bläddringsknappen väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Navigeringsknapp**.

Röstkommandon

Ring kontakter och utför telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt.

Röstkommandon är språkberoende. Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Röstigenk.språk** och ditt språk innan du använder röstkommandon.

För att aktivera ett röstkommando för en funktion väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Röstkommandon**, en funktion och en efterföljande funktion.  anger att röstkommandot har aktiverats.

Om du vill aktivera röstmärket väljer du **Lägg till**. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Spela**.

Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i "Röststyrd uppringning", sid. 17.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer **Val** och från följande alternativ:

- **Redigera** eller **Ta bort** — för att byta namn eller inaktivera röstkommandot
- **Lägg till alla** eller **Ta bort alla** — om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

Anslutbarhet

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen via radiovågor till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access och serial port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth** och utför följande åtgärder:

1. Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn för din telefon.
2. När du vill aktivera Bluetooth-anslutningen väljer du **Bluetooth > På**.  anger att Bluetooth är aktivt.
3. För att ansluta telefonen med ett ljudtillbehör väljer du **Sök efter ljudtillb.** och den enhet som du vill ansluta till.
4. Om du vill ansluta telefonen med en Bluetooth-enhet som är inom räckvidd väljer du **Kopplade enheter > Ny**.

Välj en enhet och **Koppla**.

Ange ett lösenord (upp till 16 tecken) på telefonen och aktivera anslutningen på den andra Bluetooth-enheten.

Om du vill uppehålla säkerheten kan du inaktivera Bluetooth eller ställa in **Telefonens synlighet** på **Ej synlig**. Acceptera alltid endast Bluetooth-kommunikation med personer som är betrodda.

Datoranslutning till Internet

Du kan använda Bluetooth för att ansluta en kompatibel dator till Internet utan PC Suite-programvara. Din telefon måste ha aktiverat en tjänsteleverantör som hanterar Internetåtkomst och din dator måste ha stöd för Bluetooth PAN (Personal Area Network). När du anslutit till telefonens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat den till datorn öppnas en paketdataanslutning automatiskt till Internet.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning** och bland följande alternativ:

- **Vid behov** — om du vill ställa in att en paketdataanslutning ska etableras när den behövs till en tillämpning. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.
- **Alltid online** — för att ansluta automatiskt till ett paketdatanät när telefonen slås på

Du kan ansluta en kompatibel dator till telefonen via Bluetooth eller en USB-kabel och använda telefonen som ett modem. Mer information finns i Nokia PC Suite. Se "Nokia-support" s. 9.

Dataöverföring

Du kan synkronisera kalendern, kontaktdata och noteringar med en annan kompatibel enhet, en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nättjänst).

Överföringskontakter

Om du vill kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan över överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs motsvarande överföringskontakt automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten. Från början innehåller listan posterna **Serversynkr.** och **PC-synkronisering**.

Om du vill lägga till en ny partner i listan väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring > Val > Lägg till överf.kont. > Synka telefon** eller **Kopiera telefon** och anger sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera eller radera en överföringskontakt väljer du **Val**.

Dataöverföring med kompatibel enhet

För att ansluta använder du trådlös Bluetooth-teknik eller en kabelanslutning. Den andra enheten måste vara aktiverad om du vill kunna ta emot data.

När du vill starta en dataöverföring väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring** och en överföringspartner i listan (utom **Serversynkr.** och **PC-synkronisering**).

Synkronisera från server

Om du vill använda en fjärransluten Internetserver måste du abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänstleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se "Konfigurationstjänst" s. 8.

Inställningar

För att starta synkroniseringen från din telefon väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring > Serversynkr.**

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Anslut datakabeln och välj läge om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift.

- **Nokia-läge** — om du vill använda kabeln för PC Suite
- **Utskrift & media** — om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller med en kompatibel dator
- **Datalagring** — om du vill ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda telefonen som en datalagringsenhet

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du hantera din musik, synkronisera kontakter, kalender, noteringar och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nättjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats. Se "Nokia-support" s. 9.

Samtal

Välj **Meny > Inställningar > Samtal** och från följande alternativ:

- **Vidarekoppla** — för att vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se "Säkerhet" s. 35.
- **Röstskärpa** — för att förbättra taltydligheten särskilt i bullriga miljöer
- **Svarsknapp** — om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på valfri knapp, förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller knappen Avsluta
- **Återuppringning** — om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök
- **Snabbuppringning** — för att ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats nummerknapparna 2 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp
- **Val för samtal väntar** — för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal (nättjänst)
- **Samtalsinfo** — om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort

- **Sänd eget nummer** — om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nätjänst) Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Anges av operatör**.
- **Aktiv telefonlinje** — för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nätjänst)

Telefon

Välj **Meny > Inställningar > Telefon** och från följande alternativ:

- **Språkinställningar** — Om du vill välja språk för telefonens display väljer du **Telefonspråk**. **Automatiskt** väljer språket enligt informationen på SIM-kortet. Om du vill ställa in ett språk för röstkommandon väljer du **Röstigenk.språk**.
- **Säkerhetsknapplås** — för att fråga efter säkerhetskoden när du låser upp knapparna
- **Autom. knapplås** — om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en förinställd tidsperiod när telefonen är i vänteläge och ingen telefonfunktion har använts.
- **Välkomsthälsning** — om du vill skriva in ett meddelande som ska visas när du slår på telefonen
- **Offline-fråga** — Telefonen frågar varje gång som den slås på om flygläget ska användas. I flygläge är alla anslutningar nedkopplade.
- **Tel.uppdateringar** — om du vill få programuppdateringar från tjänsteleverantören (nätjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 33.
- **Val av operatör** — Välj **Automatiskt** om du vill att ett tillgängligt nät ska väljas automatiskt, **Manuellt** om du vill välja ett nät som har ett roamingavtal med din nätoperatör.
- **Aktivera hjälptxt** — för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.
- **Påslagningssignal** — Telefonen spelar upp en ton när den slås på.
- **Bekräfta SIM-tjänster** — Se "SIM-tjänster" s. 48.

Programmen uppdateras automatiskt

Tjänsteleverantören kan skicka telefonuppdateringar direkt till din telefon (nätjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner.



Varning: Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Inställningar av programuppdatering

För att tillåta eller avvisa uppdateringar av programvara och konfigurationer väljer du **Meny > Inställningar > Konfiguration > Inst. f. enhetshant. > Prg.uppd. fr. operatör**.

Inställningar

Begäran om programuppdatering

1. Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Tel.uppdateringar** för att begära tillgängliga uppdateringar av programvara från tjänsteleverantören.
2. Välj **Aktuell programinfo.** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs.
3. Välj **Ladda ned tel.prog.** för att hämta och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna på displayen.
4. Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Installera prog.uppd.** för att påbörja installationen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta nätoperatören om du har problem med installationen.

Tillbehör

Denna meny eller följande alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Tillbehör**. Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. Se "Konfigurationstjänst" s. 8.

Välj **Meny > Inställningar > Konfiguration** och från följande alternativ:

- **Stand.inst. för konfig.** — för att visa de nätoperatörer som är sparade på telefonen och ange en standardoperatör
- **Akt. std.inst. i prog.** — om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar
- **Prioriterad koppl.pkt** — om du vill visa sparade kopplingspunkter
- **Anslut till support** — för att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören.
- **Inst. f. enhetshant.** — om du vill tillåta eller förhindra programuppdateringar till telefonen. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 33.
- **Personl. konfig.inst.** — om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt, personligt konto väljer du **Lägg till**, eller **Val > Lägg till nya**. Välj tjänsttyp och ange de parametrar som krävs. När du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till det och väljer **Val > Aktivera**.

Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** och från följande alternativ:

- **PIN-kodsbegäran** eller **UPIN-kodsbegäran** — om du vill ställa in att PIN- eller UPIN-koden ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.
- **Beg. om PIN2-kod** — om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** — om du vill begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst). Du måste ange en spärrkod.
- **Nummerbegränsning** — för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är på går det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fallet måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.
- **Begränsad anv.grupp** — om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).
- **Säkerhetsnivå** — Välj **Telefon** om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Välj **Minne** för att begära säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.
- **Lösenord** — för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.
- **Koden används** — för att välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv.
- **Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat** — om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se "Certifikat" s. 47.
- **Inst. f. säkerh.modul** — om du vill visa **Info om säk.h.modul**, aktivera **Beg. om modul-PIN** eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. Se "Koder" s. 8.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.**. Ange säkerhetskoden.

Namn och telefonnummer som sparats i **Kontakter** raderas inte.

11. Operatörsmeny

Få åtkomst till en portal med tjänster från nätoperatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Se "Tjänsteinkorg" s. 46.

12. Galleri

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i telefonminnet eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Mappar och filer

Om du vill visa listan över mappar väljer du **Meny > Galleri**. Om du vill visa en lista över filerna i en mapp väljer du en mapp och **Öppna**. Om du vill visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas bläddrar du till minneskortet och trycker bläddringsknappen åt höger.

Skriva ut bilder

Telefonen har stöd för Nokia XPressPrint för att skriva ut bilder i .jpeg-format.

1. Om du vill ansluta telefonen till en kompatibel skrivare använder du en datakabel eller skickar bilden via Bluetooth till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken. Se "Bluetooth-teknik" s. 30.
2. Välj en bild som du vill skriva ut och välj **Val > Skriv ut**.

Minneskort

Använd ett minneskort när du lagrar dina multimediafiler, t.ex. videoklipp, musik, ljudfiler, bilder och meddelanden.

Vissa av mapparna i **Galleri** med innehåll som telefonen använder, t.ex. **Teman**, kan sparas på minneskortet.

Formatera minneskortet

Vissa minneskort levereras förformaterade medan andra kräver formatering. När du formaterar ett minneskort försvinner all information på kortet permanent.

1. Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Meny > Galleri** eller **Program**, minneskortsmappen  och **Val > Formatera minnesk. > Ja**.
2. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Låsa minneskortet

Om du ska ange ett lösenord (max. åtta tecken) för att låsa minneskortet så att obehöriga inte kan komma åt innehållet på det, markerar du minneskortets mapp



och väljer sedan **Val > Ställ in lösenord**.

Lösenordet lagras i telefonen och du behöver inte ange det igen när du använder minneskortet på samma telefon. Om du vill använda minneskortet på en annan enhet uppmanas du att ange lösenordet.

Om du vill radera lösenordet väljer du **Val > Radera lösenord**.

Kontrollera minnesförbrukningen

Om du ska kontrollera minnesförbrukningen för olika datagrupper och hur mycket ledigt minne det finns för installation av ny programvara, markerar du minneskortet



och väljer sedan **Val > Info**.

13. Multimedia

Kamera och video

Ta bilder och spela in videoklipp med den inbyggda kameran.

Ta ett foto

Om du vill använda stillbildsfunktionen väljer du **Meny > Multimedia > Kamera**. Om videofunktionen är påslagen bläddrar du till vänster eller till höger.

Om du vill zooma in och ut i kameraläge bläddrar du uppåt eller nedåt eller trycker på volymknapparna.

Om du vill ta ett foto väljer du **Ta foto**. Telefonen sparar bilderna på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

Välj **Val > Inställningar > Förhandgr. bild, tid** och en tid för hur länge displayen visar de tagna fotona. Under förhandsgranskningen väljer du **Tillbaka** om du vill ta en annan bild eller **Sänd** om du vill skicka bilden som MMS.

Telefonen stöder en bildupplösning på upp till 1600 x 1200 bildpunkter.

Spela in video

Om du vill använda videofunktionen väljer du **Meny > Multimedia > Video**. Om kamerafunktionen är på bläddrar du åt vänster eller höger.

När du vill starta en videoinspelning väljer du **Spela in**. För att pausa inspelningen väljer du **Paus**. När du vill fortsätta inspelningen väljer du **Fortsätt**. När du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**.

Videoklipp sparas på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

Multimedia

Kamera- och videoalternativ

Om du vill använda ett filter väljer du **Val > Effekter**.

Om du vill anpassa kameran till aktuella ljusförhållanden väljer du **Val > Vitbalans**.

Om du vill ändra andra kamera- eller videoinställningar och välja bild- eller videolagring, väljer du **Val > Inställningar**.

Mediaspelare

Visa, spela upp och ladda ner filer (t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder) eller visa kompatibla, direktuppspelade videor från en nätverksserver (nätjänst).

Välj **Meny > Multimedia > Mediaspelare > Öppna Galleri, Bokmärken, Gå till adress** eller **Medienerladdning** för att välja eller ladda ner media.

Välj **Meny > Multimedia > Mediaspelare > FF/Rew-intervall** för att ställa in längden för spolning framåt eller bakåt.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få konfigurationsinställningar för direktuppspelningstjänster som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Se "Konfigurationstjänst" s. 8. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se "Konfiguration" s. 34.

Om du vill aktivera inställningarna gör du så här:

1. Välj **Meny > Multimedia > Mediaspelare > Direktuppsp.inst. > Konfiguration**.
2. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personl. konfig.** för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Musikspelaren

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra mp3- eller aac-ljudfiler som du har laddat ned från Internet eller överfört till telefonen med programmet Nokia PC Suite. Se "Nokia PC Suite" s. 32.

Musikfiler som lagrats i musikmappen i telefonens minne eller på minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i musikbiblioteket när telefonen startas.

Du öppnar musikspelaren genom att välja **Meny > Multimedia > Musikspelare**.

Spela musik



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Använd enhetens volymknappar för att justera volymnivån.

Styr musikspelaren med hjälp av de virtuella knapparna på displayen.

När du öppnar **Musikspelare** visas information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan. Starta uppspelningen genom att välja ▷.

Om du vill göra en paus i uppspelningen väljer du ||.

Om du vill gå direkt till nästa låt väljer du ▷▷. Om du vill gå till början av föregående låt väljer du ◀◀ två gånger.

Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner ▷▷. Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner ◀◀. Släpp knappen när du har spolat färdigt.

När du vill stoppa musikspelaren håller du ner Avsluta.

Alternativ i musikspelaren

På menyn Musikspelare kan du välja bland följande alternativ:

- **Låtlista** — Visa alla tillgängliga låtar i den aktiva låtlistan och spela upp önskad låt. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer **Spela**.
- **Musikbibliotek** — Visa alla tillgängliga låtar sorterade efter kategorier. Välj **Uppdatera bibl.** för att uppdatera listorna. Om du vill hitta låtlistor som skapats med Nokia Music Manager väljer du **Spellistor > Mina spellistor**.
- **Spelalternativ** — Välj **Slumpvis** för att spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj **Upprepa** om du vill spela upp den aktuella låten eller hela låtlistan flera gånger i rad.
- **Equalizer för media** — för att välja eller definiera en equalizerinställning.
- **Lägg till i Favoriter** — för att lägga till aktuell låt i favoritlistan.
- **Spela via Bluetooth** — för att ansluta och spela låtarna på ett ljudtillbehör med hjälp av Bluetooth-teknik
- **Använd ton** — Välj låten som spelas, t.ex. som en ringsignal.
- **Sänd** — för att skicka aktuell låt via ett multimedie-meddelande eller med hjälp av Bluetooth-teknik.
- **Internetsida** — för att visa en webbsida som är associerad med den låt som spelas upp (nedtonat om det inte finns någon webbsida).
- **Nerladdn. av musik** — för att ansluta till en webbtjänst.
- **Minnesstatus** — för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

Radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Multimedia

Om du vill ändra volymen trycker du på volymknapparna.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**.

Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Ställa in radiokanaler

Sök och spara kanaler

1. Starta sökningen genom att hålla ◀ eller ▶ intryckt. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på ◀ eller ▶.
2. Om du vill spara en kanal på minnesplats 1 till 9 håller du ner motsvarande nummerknapp. Om du vill spara kanalen på minnesplats 10 till 20 trycker du snabbt på **1** eller **2** och sedan håller du önskad sifferknapp mellan **0** och **9** intryckt.
3. Skriv namnet på radiostationen.

Välj **Val** och från följande alternativ.

- **Sök alla kanaler** — om du vill söka automatiskt efter tillgängliga kanaler där du befinner dig
- **Välj frekvens** — för att ange frekvensen för en radiokanal
- **Kanalkatalog** — om du vill gå till en webbplats som innehåller en lista över radiokanaler
- **Spara kanal** — om du vill spara den inställda kanalen
- **Kanaler** — för att visa, byta namn eller radera sparade kanaler

Byta kanaler

Välj ▲ eller ▼, eller tryck på motsvarande nummerknappar.

Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett samtal och spara dem i **Galleri**.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinspelning**. För att använda de grafiska knapparna ●, ■ eller ■ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger.

Spela in ljud

1. Välj ●, eller välj **Val** > **Spela in** under ett samtal. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du ■.
2. Avsluta inspelningen genom att välja ■. Inspelningar sparas i **Galleri** > **Inspelningar**.

Välj **Val** för att spela upp eller skicka den senaste inspelningen, för att visa listan över inspelningar och för att välja minnet och mappen där inspelningarna ska lagras.

Equalizer

Justera ljudet när du använder musikspelaren.

Välj **Meny > Multimedia > Equalizer**.

När du vill aktivera en fördefinierad equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Skapa en anpassad equalizeruppsättning

1. Välj en av de sista två uppsättningarna i listan och välj **Val > Redigera**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att komma åt de virtuella skjutreglagen och dra uppåt eller nedåt för att justera.
3. Välj **Spara** och **Val > Ändra namn** för att spara inställningarna med ett namn.

Stereobreddning

Stereobreddning skapar en bredare stereoljudeffekt när du använder ett stereoheadset.

När du vill aktivera funktionen väljer du **Meny > Multimedia > Stereobreddning**.

14. Talknappstjänst

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över ett GPRS-cellnät (nättjänst).

Du kan använda talknappstjänsten om du vill ha en konversation med en person eller med en grupp (kanal) som har kompatibla telefoner. Under tiden som du är ansluten till PTT-tjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, kostnad och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla telefoner.

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om hur du registrerar dig för talknappstjänsten.

När du vill koppla ner från talknappstjänsten väljer du **Meny > Talknapp > Slå på PTT**.

15. Planerare

Alarm

Används för att spela upp ett alarm på en viss tid.

Ställa in alarmet

1. Välj **Meny > Planerare > Alarm**.
2. När du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger en alarmtid.

Planerare

3. Om du vill ha ett alarm på vissa veckodagar väljer du **Upprepa alarm** > **På** och de dagar alarmet ska spelas upp.
4. Välj alarmsignal. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen.
5. Välj timeout för snoozefunktionen och välj **Tillbaka**.

Stänga av alarmet

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag har en ram runt datumet. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. För att visa en vecka väljer du **Val** > **Veckovy**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer **Val** > **Radera alla not.**.

När du ska ange datum, tid, tidzon, datum- och tidsformat, datumavgränsare, standardvy eller första dagen i veckan, väljer du **Val** > **Inställningar**. Om du ska radera gamla anteckningar efter en viss tidpunkt, väljer du **Val** > **Inställningar** > **Autoradera not.**.

Göra en kalendernotering

Bläddra till ett datum, välj **Val** > **Gör en notering** och någon av följande noteringstyper:  **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**. Fyll i fälten.

Att göra

Spara en anteckning om sådant du måste göra genom att välja **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Ny** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Val** > **Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**. Välj **Val** om du vill redigera attributen, om du vill radera en markerad anteckning eller alla anteckningar som markerats som utförda.

Anteckningar

När du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Anteckn.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Val > Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

Kalkylator

Med enhetens kalkylator kan du använda grundläggande aritmetiska och matematiska funktioner.



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Beräkningar

1. Välj **Meny > Planerare > Kalkylator**.
2. När **0** visas på displayen anger du det första talet i beräkningen. Tryck på **#** för decimalkomma. Bläddra till en operation eller funktion och ange det andra talet. Upprepa sekvensen så många gånger som behövs.

Valutakonvertering

1. Om du vill göra en valutakonvertering väljer du **Val > Växelkurs**.
2. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på **#** för decimalkomma och välj **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välja **Val > I inhemsk** eller **I utländsk**.



Obs: Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Timers

Timer

1. Om du vill aktivera timern väljer du **Meny > Planerare > Timer > Normal timer**, anger alarmtiden och skriver ett meddelande som visar när tiden går ut. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**.
2. Du startar timern genom att välja **Starta**.
3. Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Intervalltimer

1. Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.

Program

2. Välj **Meny > Planerare > Timer > Intervalltimer**.
3. Du startar timern genom att välja **Starta timer > Starta**.

Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret.

Välj **Meny > Planerare > Stoppur** och från följande alternativ:

- **Mellantidtagning** — för att ta mellantider. När du vill nollställa stoppuret utan att spara tiden väljer du **Val > Nollställ**.
- **Varvtidtagning** — för att ta varvtider
- **Fortsätt** — för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden
- **Visa senaste** — för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts
- **Visa tider** eller **Radera tider** — för att visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på **Avsluta**.

16. Program

Du kan hantera program och spel. En del spel eller program kan vara förinstallerade på telefonen. De här filerna lagras i telefonminnet eller på ett minneskort och kan ordnas i appar. Se "Minneskort" s. 36.

Starta ett program

Välj **Meny > Program > Spel, Minneskort** eller **Java-program**. Bläddra till ett spel eller ett program och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny > Program > Val > Inställningar**.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

- **Uppdatera version** — för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från webben (nätjänst).
- **Internetsida** — om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst) om det finns tillgängligt.
- **Programåtkomst** — för att begränsa programmets åtkomst till nätet.

Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2ME Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.



Viktigt: Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du kan ladda ner nya program och spel på olika sätt:

- Välj **Meny > Program > Val > Nerladdningar > Nerladdn. av progr.** eller **Nerladdning av spel** så visas listan över tillgängliga bokmärken.
- Använd Nokia Application Installer i PC Suite för att hämta programmen till telefonen.

För mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part som inte är närstående till Nokia. Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser.. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

17. Webb

Du kan använda flera olika Internettjänster med telefonens webbläsare. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.



Viktigt: Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Se "Konfigurationstjänst" s. 8.

För att ställa in en tjänst väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinst.** och väljer sedan en konfiguration och ett konto.

Ansluta till en tjänst

Om du vill göra en anslutning till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Till hemsida.** I vänteläge håller du ner **0**.

När du vill välja ett bokmärke väljer du **Meny > Internet > Bokmärken.** Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part som inte är närstående till Nokia. Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser.. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja **Meny > Internet > Sen. Internetadr..**

Ange en adress för tjänsten genom att välja **Meny > Internet > Gå till adress.** Ange adressen och välj **OK**.

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Inställningar för utseende

Medan du surfar väljer du **Val > Övriga alternativ > Utseendeställn.**; eller så väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Utseendeställn.** i vänteläge. Följande alternativ kan vara tillgängliga:

- **Textbrytning** — om du vill välja hur texten visas
- **Varningar** — Välj **Varna v. osäkra ansl.** > **Ja** om du vill få en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.
- **Varningar** — Välj **Varna för osäkra obj.** > **Ja** om du vill få en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Se "Säkerhet när du surfar" s. 47.
- **Teckenkodning** — Välj **Innehållskodning** för att ställa in kodning för sidans innehåll.

Säkerhetsinställningar

Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt, t.ex. lösenord och cookies. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet.

Om du vill rensa cacheminnet medan du surfar väljer du **Val > Övriga alternativ > Töm cache**. Om du vill tillåta eller undvika att telefonen tar emot cookies medan du surfar väljer du **Val > Övriga alternativ > Säkerhet > Inställn. för cookie**. I vänteläge väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Säkerhetsinställn. > Cookies**.

Skript över säker anslutning

Du kan välja om skript ska köras från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript. Medan du surfar väljer du **Val > Övriga alternativ > Säkerhet > WMLScript-inst.**, eller i vänteläge **Meny > Internet > Inställningar > Säkerhetsinställn. > WMLScript, säkr. ansl. > Tillåt**.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Välj **Visa** för att komma åt **Tjänsteinkorg** när du får ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till **Tjänsteinkorg**.

Om du vill öppna din **Tjänsteinkorg** senare väljer du **Meny > Internet > Tjänsteinkorg**. Om du vill använda **Tjänsteinkorg** medan du surfar väljer du **Val >**

Övriga alternativ > Tjänsteinkorg. Om du vill aktivera webbläsaren och hämta hela meddelandet väljer du meddelandet och **Hämta**.

Om du vill ändra inställningar för tjänsteinkorgen väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Inst. för tjnstinkorg** och från följande alternativ:

- **Servicemeddelanden** — för att ange om du vill ta emot servicemeddelanden
- **Meddelandefilter** — Välj **På** om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören.
- **Autom. anslutning** — Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du **På**. Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren endast när du väljer **Hämta** efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetskertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill visa eller ändra inställningarna i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul**.

Certifikat



Viktigt: Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.



visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

SIM-tjänster

Digitala signaturer

Du kan skapa digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. En digital signatur är samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill skapa en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒📝). Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**. Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda och ange din PIN-kod. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

18. SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara öppna denna meny om den stöds av ditt SIM-kort. Namnet på och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att välja **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-tjänster**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

19. Information om batteri

Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.


Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det från auktoriserad Nokia-återförsäljare och kontrollerar hologrametiketten med hjälp av följande instruktioner:

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanterna.

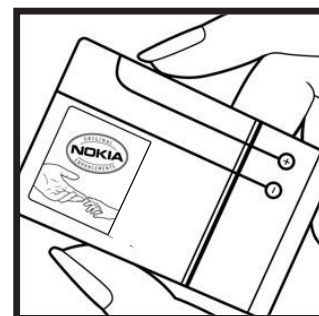

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering



Den överkorsade soptunnan på produkten, dokumentationen och/eller förpackningen innebär att inom EU ska alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Ytterligare säkerhetsinformation

Återlämna produkterna till en återvinningsstation så att eventuell skadlig påverkan på miljön och människors hälsa minimeras och för att underlätta en hållbar återvinning av resurser. Information om återvinning finns hos återförsäljaren, lokala återvinningscentraler, organisationer för producentansvar eller hos din lokala Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information www.nokia.com om du vill veta mer.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2.2 cm (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer med sådana enheter bör:

- Alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.

- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Läs och följ anvisningarna från tillverkaren av den inopererade medicinska enheten.

Om du har frågor om hur du ska använda den trådlösa enheten med en inopererad medicinsk enhet ska du rådgiva med en läkare.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, men inte alltid, klart

Ytterligare säkerhetsinformation

utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. Kontrollera med tillverkare av fordon som drivs av flytande bränsle (som propan eller butan) om enheten kan användas i närheten av sådana fordon.

Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner som denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en

nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,57 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

aktivt vänteläge 15, 28
anteckningar 43
antenn 12
att göra-lista 42
automatisk textigenkänning 19
avsluta-knapp 13

B

bakgrund 28
batteri 48
 ladda 11
batteriets laddningsnivå 14
bild 37
bläddra 19
bläddringsknapp 13

C

cache-minne 46
certifikat 47
chatt 23
cookies 46

D

data
 överföra 31
datakabel 32
delar 13
digitala signaturer 48
direktuppspelning 38
direktuppspelningstjänst
(streaming) 38
display 14, 28

E

eget nummer 33
energisparfunktion 15, 28
e-post 22
equalizer 41

F

fabriksinställningar 35

filer 36
FM-radio 39

G

galleri 36
genvägar 15, 17, 26, 29
 bläddringsknapp 29

H

handsfree
 Se högtalare
headset 12
hjälp text 33
högtalare 13, 18
hörlurar 12
hörsnäck 13

I

IM 23
indikatorer 15
infomeddelanden 24
inspelare 40
installation 10
inställningar 27
 aktivt vänteläge 28
 bakgrund 28
 dataöverföring 31
 datum 28
 display 28
 energisparfunktion 28
 genvägar 29
 konfiguration 34
 meddelanden 24
 profiler 27
 samtal 32
 signaler 28
 skärmläckare 28
 säkerhet 35
 teckenstorlek 28
 telefon 33
 teman 28
 tid 28
 återställning 35

internet 45
Internet 45

K

kalkylator 43
kamera 37, 38
knappar 13
 avsluta-knapp 13
 bläddringsknapp 13
 knappsats 13
 ring-knapp 13
 ström 13
 väljarknappar 13
knappås 16, 33
knappsats 13
koder 8
konfiguration 34
konfigurationstjänst 8
kontakter 25
 minne 25
kontaktinformation 9
kundservice 9

L

ladda batteriet 11
ljudmeddelanden 23

M

mappar 36
meddelanden
 inställningar 24
 ljudmeddelanden 23
meddelandesändning 21
mediaspelare 38
microSD-kort
 sätta i 11
mikrofon 13
minneskort 36
 sätta i 11
musikspelare 38

N

navigering 19
navigeringsknapp
 Se bläddringsknapp

nedladdningar 8
Nokia-kontaktinformation 9
normal textinmatning 19
nummer till meddelandecentral 20

O

offline-fråga 33
offline-läge 16
operatörsmeny 35

P

PC Suite 32
PictBridge 32
PIN 8
planerare 41
platsinformation 27
position 27
profiler 27
profil för flygning 16
program 44
programuppdatering 9, 33
PUK 8
påslagningssignal 33

R

radio 39
rem 13
ringa 17
ring-knapp 13
röstinspelning 40
röstkommandon 29
röstmeddelanden 24
röstskärpa 32
röststyrd uppringning 17

S

samtal 17
 val 18
samtalslogg 27
samtal väntar 17, 32
servicekommandon 24
sifferläge 18
signaler 28
signalstyrka 14

Index

SIM

tjänster 48
SIM-kort 16
 installation 10
SIM-meddelanden 24
skriva in text 18
skriva ut bilder 36
skärmsläckare 28
snabbmeddelanden 23
snabbuppringning 17, 26, 32
spamfilter 23
spel 44
språk 33
spärrlösenord 8
statusindikatorer 14
stereobreddning 41
stoppur 44
strömknapp 13
synkronisering 31
säkerhetskod 8
säkerhetsmodul 8

T

ta ett foto 37
talknapp
 Se talknapp
talknappstjänst 41
teckenstorlek 28
telefonbok
 Se kontakter
teman 28
textlägen 18
tillbehör 34
timer 43
tjänsteinkorg 46

U

UPIN 8
uppdateringar av telefonens
programvara 33
uppringning 17
USB-datakabel 32
USB-kontakt 13

V

valfri svarsknapp 32
valutakonvertering 43
valutakurs 43
vidarekoppla 32
videoklipp 37
visitkort 26
volymknapp 13
väljarknappar 13
välkomsthälsning 33
vänteläge 14

W

webbläsare 45
 säkerhet 47
WML-skript 46

Z

zoomknapp 13

Å

återuppringning 32