

# Nokia 7310 Supernova

## Användarhandbok

---

9209245  
Utgåva 1

## KONFORMITETSDEKLARATION

# CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-379 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio och Navi är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



**POWERED** Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

#### Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

#### FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: 7310c

9209245/Utgåva 1

# Innehåll

## Säkerhetsinformation .....7

## 1. Allmän information.....8

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Om telefonen.....                    | 8  |
| Nätjänster.....                      | 8  |
| Tillbehör.....                       | 8  |
| Koder.....                           | 9  |
| Konfigurationstjänst.....            | 9  |
| My Nokia.....                        | 9  |
| Ladda ner innehåll.....              | 10 |
| Tips!.....                           | 10 |
| Programuppdateringar.....            | 10 |
| Nokia-support.....                   | 10 |
| DRM (Digital Rights Management)..... | 11 |

## 2. Komma igång.....11

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Installera SIM-kort och batteri.....      | 11 |
| Sätt i ett microSD-kort.....              | 13 |
| Ta bort microSD-kortet.....               | 13 |
| Ladda batteriet.....                      | 13 |
| Antenn.....                               | 14 |
| Headset.....                              | 14 |
| Byt den främre kåpan och knappsatsen..... | 15 |
| Rem.....                                  | 15 |
| AV-kabel.....                             | 16 |
| Knappar och delar.....                    | 16 |
| Slå på och stänga av telefonen.....       | 17 |
| Vänteläge.....                            | 17 |
| Display.....                              | 18 |
| Energisparfunktion.....                   | 18 |
| Aktivt vänteläge.....                     | 18 |
| Genvägar i vänteläge.....                 | 18 |
| Ikoner.....                               | 19 |
| Flygläge.....                             | 19 |
| Knapplås.....                             | 20 |
| Funktioner utan SIM-kort.....             | 20 |

## 3. Samtal.....20

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Ringa samtal.....                     | 20 |
| Besvara eller avsluta ett samtal..... | 20 |
| Genvägar.....                         | 21 |
| Röststyrd uppringning.....            | 21 |

## Alternativ under ett samtal.....21

## 4. Skriva text.....22

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Textlägen.....                  | 22 |
| Normal textinmatning.....       | 22 |
| Automatisk textigenkänning..... | 22 |

## 5. Bläddra på menyerna.....23

## 6. Meddelanden.....23

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Text- och multimediameddelanden.....                       | 23 |
| Textmeddelanden.....                                       | 23 |
| Multimediameddelanden (MMS).....                           | 24 |
| Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande.....                   | 24 |
| Läsa och svara på ett meddelande.....                      | 24 |
| Skicka meddelanden.....                                    | 25 |
| E-post.....                                                | 25 |
| E-postguiden.....                                          | 25 |
| Skriva och skicka e-post.....                              | 25 |
| Läsa och svara på e-post.....                              | 26 |
| Meddelanden om ny e-post.....                              | 26 |
| Snabbmeddelanden.....                                      | 26 |
| Nokia Xpress-ljudmeddelanden.....                          | 26 |
| Chatt.....                                                 | 27 |
| Infomeddelanden, SIM-meddelanden och servicekommandon..... | 27 |
| Röstmeddelanden.....                                       | 27 |
| Meddelandeinställningar.....                               | 28 |

## 7. Kontakter.....28

|                        |    |
|------------------------|----|
| Hantera kontakter..... | 28 |
| Visitkort.....         | 29 |
| Tilldela genvägar..... | 30 |

## 8. Samtalslogg .....30

## 9. Inställningar.....30

|               |    |
|---------------|----|
| Profiler..... | 30 |
| Teman.....    | 31 |
| Signaler..... | 31 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Display.....                                  | 31        |
| Datum och tid.....                            | 31        |
| Egna genvägar.....                            | 32        |
| Vänster och höger väljarknapp.....            | 32        |
| Andra genvägar.....                           | 32        |
| Synkronisering och<br>säkerhetskopiering..... | 32        |
| Anslutbarhet.....                             | 32        |
| Bluetooth-teknik.....                         | 32        |
| Paketdata.....                                | 33        |
| USB-datakabel.....                            | 34        |
| Nokia PC Suite.....                           | 34        |
| Samtal.....                                   | 34        |
| Telefon.....                                  | 35        |
| Röstkommandon.....                            | 35        |
| Programmen uppdateras<br>automatiskt.....     | 36        |
| Tillbehör.....                                | 37        |
| Konfiguration.....                            | 37        |
| Säkerhet.....                                 | 37        |
| Återställ fabriksinställningar.....           | 38        |
| <b>10. Operatörsmeny.....</b>                 | <b>38</b> |
| <b>11. Galleri.....</b>                       | <b>38</b> |
| Mapper och filer.....                         | 39        |
| Skriva ut bilder.....                         | 39        |
| Minneskort.....                               | 39        |
| <b>12. Media.....</b>                         | <b>40</b> |
| Kamera och video .....                        | 40        |
| Ta ett foto.....                              | 40        |
| Spela in video.....                           | 40        |
| Kamera- och videoalternativ .....             | 40        |
| Musikspelaren.....                            | 40        |
| Musikmenyn.....                               | 41        |
| Spela musik.....                              | 41        |
| Ändra musikspelarens utseende.....            | 42        |
| Radio.....                                    | 42        |
| Ställa in radiokanaler.....                   | 42        |
| Radiofunktioner.....                          | 43        |
| Röstinspelning .....                          | 43        |
| Equalizer.....                                | 44        |
| Stereobreddning .....                         | 44        |

## **13. Talknappstjänst.....44**

## **14. Planerare.....44**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Alarm.....        | 44 |
| Kalender.....     | 45 |
| Att göra .....    | 45 |
| Anteckningar..... | 46 |
| Kalkylator.....   | 46 |
| Timers.....       | 46 |
| Stoppur.....      | 46 |

## **15. Program.....47**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Starta ett program.....    | 47 |
| Ladda ner ett program..... | 47 |

## **16. Webb .....48**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ansluta till en tjänst.....       | 48 |
| Inställningar för utseende.....   | 48 |
| Säkerhetsinställningar.....       | 49 |
| Cacheminne.....                   | 49 |
| Skript över säker anslutning..... | 49 |
| Tjänsteinkorg.....                | 49 |
| Säkerhet när du surfar.....       | 50 |
| Certifikat.....                   | 50 |
| Digitala signaturer.....          | 50 |

## **17. SIM-tjänster.....51**

## **18. Information om batteri.....51**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ladda och ladda ur.....                                    | 51 |
| Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-<br>batterier..... | 52 |
| Kontrollera hologrametiketternas<br>äkthet.....            | 52 |
| Vad ska du göra om batteriet inte är<br>äkta?.....         | 53 |

## **Skötsel och underhåll.....54**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Avfallshantering..... | 54 |
|-----------------------|----|

## **Ytterligare säkerhetsinformation.....55**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Småbarn.....          | 55 |
| Användningsmiljö..... | 55 |

## **Innehåll**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Medicinska enheter.....                | 55        |
| Inopererade medicinska enheter.....    | 55        |
| Hörapparater.....                      | 56        |
| Fordon.....                            | 56        |
| Områden med risk för explosion.....    | 56        |
| Nödsamtal.....                         | 57        |
| INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)..... | 57        |
| <b>Index.....</b>                      | <b>59</b> |

# Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



## **SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT**

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



## **TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND**

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



## **STÖRNINGAR**

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



## **STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS**

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



## **STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN**

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



## **STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER**

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



## **STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING**

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



## **KVALIFICERAD SERVICE**

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



## **TILLBEHÖR OCH BATTERIER**

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



## **VATTENBESTÄNDIGHET**

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

# 1. Allmän information

## Om telefonen

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och 1900-nätet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Typen på din enhet står skrivet på etiketten i batterifacket.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



**Varning!** Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

## Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du anlita en tjänsteleverantör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänsteleverantören att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. Tjänsteleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

## Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

## Koder

Om du vill ställa in hur telefonen ska använda koder och säkerhetsinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet**.

- PIN-koden (UPIN) som medföljer SIM-kortet (USIM) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning.
- PIN2-koden (UPIN2) som medföljer vissa SIM-kort (USIM) krävs för att få tillgång till vissa funktioner.
- PUK-koder (UPUK) och PUK2-koder (UPUK2) kan medfölja SIM-kortet (USIM). Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd måste du ange PUK-koden. Om du inte har fått några koder kontaktar du tjänstleverantören.
- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra en kod och ställa in telefonen så att den begär koden.
- Spärrkoden behövs när du använder **Samtalsspärrar** för att begränsa inkommande och utgående samtal från telefonen (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningarna i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul**.

## Konfigurationstjänst

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 10.](#)

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas **Konfigurationsinställningar mottagna**.

Du sparar inställningarna genom att välja **Visa > Spara**. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänstleverantören.

## My Nokia

Ta emot gratis tips och support för din Nokia-telefon, plus gratis provinnehåll, interaktiva demonstrationer, en personlig webbplats och nyheter om de senaste Nokia-produkterna och -tjänsterna.

Få ut det mesta av din Nokia-telefon och registrera dig på My Nokia idag! Se [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) för mer information och om tillgängligheten i din region.

## Ladda ner innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nätjänst).



**Viktigt!** Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

För mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

## Tips!

Om du har några frågor om telefonen eller om du är osäker på hur telefonen fungerar, läser du användarhandboken. Om det inte hjälper kan du försöka med följande:

- Återställ telefonen: stäng av telefonen och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter några sekunder och sätt på telefonen igen.
- Återställ fabriksinställningarna. [Se "Återställ fabriksinställningar" s. 38.](#)
- Uppdatera telefonens programvara med programmet Nokia Software Updater om det är tillgängligt. [Se "Programuppdateringar" s. 10.](#)
- Besök en Nokia-webbplats eller kontakta Nokia Care. [Se "Nokia-support" s. 10.](#)

Om frågan fortfarande inte är löst kontaktar du ett lokalt Nokia-serviceställe och frågar vilka reparationsalternativ som finns. Säkerhetskopiera alla data i telefonen eller skriv upp viktiga uppgifter innan du lämnar in telefonen på reparation.

## Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. För att uppdatera telefonens maskinvara behöver du Nokia Software Updater-programmet och en kompatibel dator med ett nytt Microsoft Windows-operativsystem, bredbandsuppkoppling och en kompatibel datakabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) eller din lokala Nokia-webbplats för mer information och för att hämta Nokia Software Updater-programmet.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen. [Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 36.](#)



**Viktigt!** Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

## Nokia-support

Sök på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller på Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, nedladdning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

## Tjänst för konfigurationsinställningar

Du kan också ladda ner konfigurationsinställningar gratis, t.ex. MMS, GPRS, e-post och andra tjänster, för din enhet på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

Du hittar PC Suite och relaterad information på Nokias webbplats på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Kundtjänst

Om du vill kontakta kundtjänst kan du se i listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



## Underhåll

För underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia-servicecenter på [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## DRM (Digital Rights Management)

De som äger innehåll kan använda olika slags DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter som t.ex. upphovsrätt (copyright).

Telefonen använder olika slags DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med telefonen kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock (spärr mot vidarebefordran) och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara misslyckas med att skydda innehållet, kan innehållets ägare begära att sådan DRM-programvaras möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll ska annulleras. Annullering kan också förhindra förnyelse av sådant DRM-skyddat innehåll som redan finns i telefonen. Annullering av sådan DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas med andra slags DRM-tekniker och inte heller användningen av icke DRM-skyddat innehåll.

DRM-skyddat innehåll levereras med en därtill knuten aktiveringsnyckel som definierar din rätt att använda innehållet.

Du säkerhetskopierar OMA DRM-skyddat innehåll med säkerhetskopieringsfunktionen hos Nokia PC Suite.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

## 2. Komma igång

### Installera SIM-kort och batteri

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


## Komma igång

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Den här telefonen är avsedd att användas med ett BL-4CT-batteri. Använd alltid originalbatterier från Nokia. [Se "Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier" s. 52.](#)

SIM-kortet och dess kontakter kan enkelt skadas av repor och vid böjning. Var försiktig vid hantering, insättning och borttagning av kortet.

1. Öppna den bakre kåpan (1, 2) och ta bort batteriet (3).
2. Sätt i eller ta ur SIM-kortet (4).
3. Sätt i batteriet (5) och ersätt den bakre kåpan (6,7).

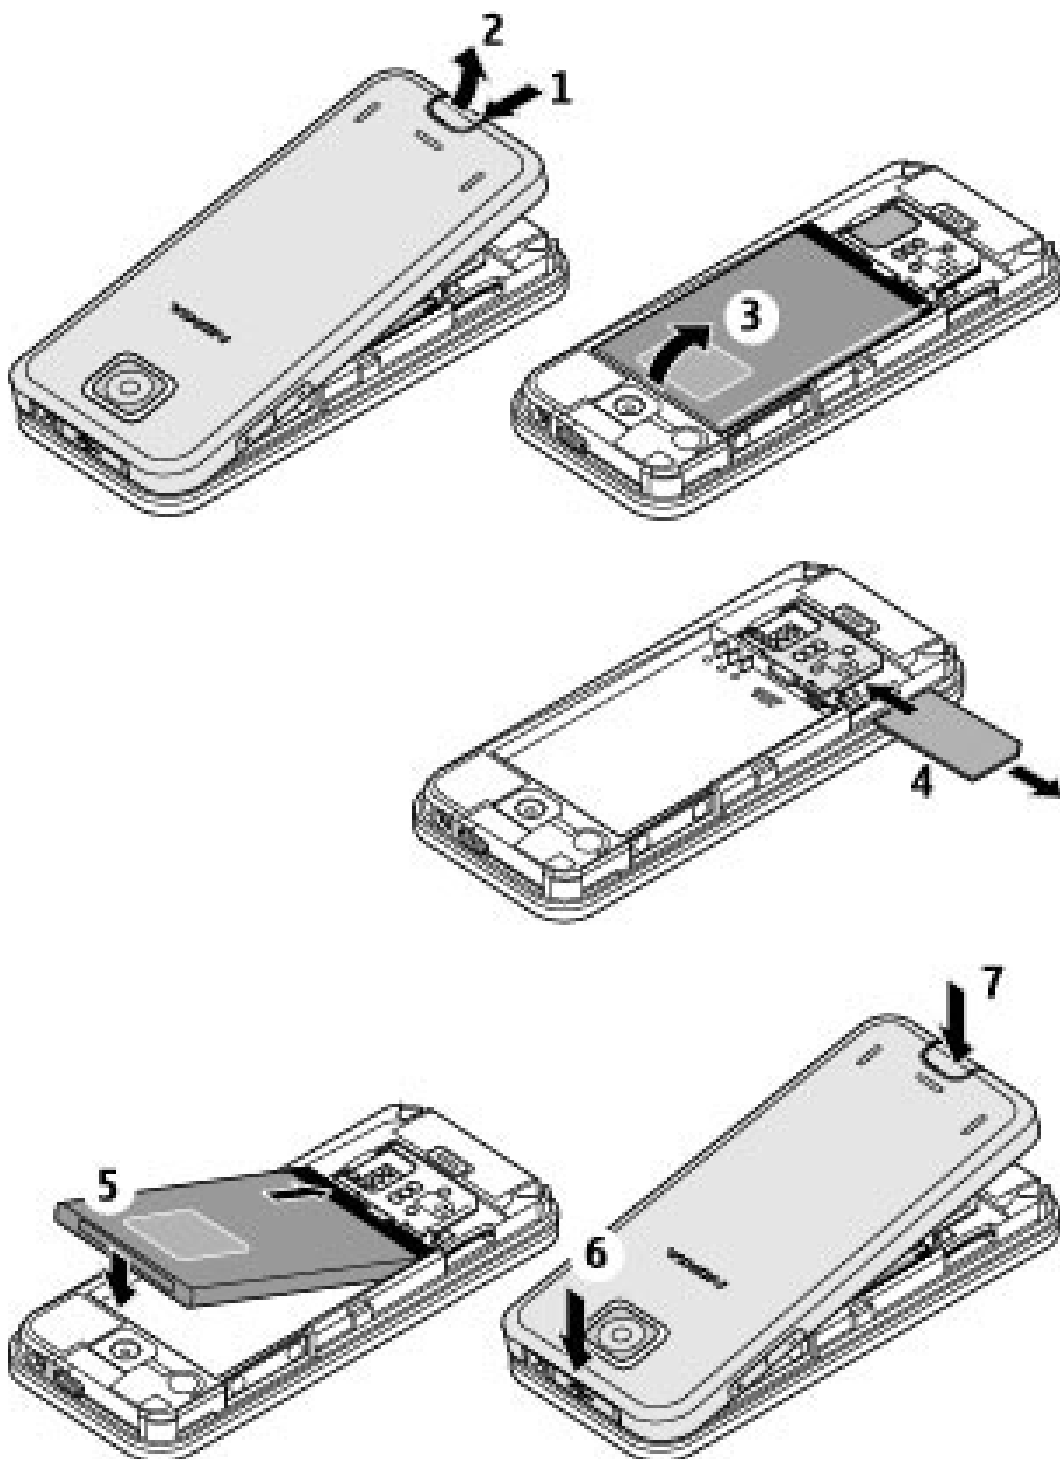

## Sätt i ett microSD-kort

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder microSD-kort upp till 4 GB.

1. Ta bort den bakre kåpan på telefonen.
2. Sätt i kortet i microSD-korthållaren med kontaktytan nedåt och tryck kortet tills det låses på plats.
3. Ersätt den bakre kåpan.



## Ta bort microSD-kortet

 **Viktigt!** Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Du kan ta bort eller ersätta microSD-kortet under telefonanvändning utan att stänga av enheten.

1. Se till att inga program för tillfället har tillgång till microSD-minneskortet.
2. Ta bort den bakre kåpan på enheten.
3. Tryck försiktigt in microSD-kortet för att frigöra och ta bort kortet.

## Ladda batteriet

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-3 eller AC-4-laddare.

 **Varning!** Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden


1. Anslut laddaren i ett vägguttag.

## Komma igång

2. Anslut laddarens kontakt till laddningskontakten i telefonen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Laddningstiden beror på laddaren. Laddning av BL-4CT-batteri med en AC-4-laddare tar cirka 1 timma och 30 minuter när telefonen är i vänteläge.

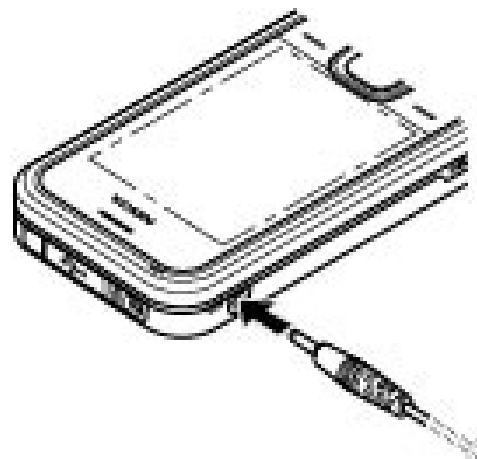


## Antenn



**Obs:** Enheten kan ha interna och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.

På bilden är antennområdet markerat med grå färg.

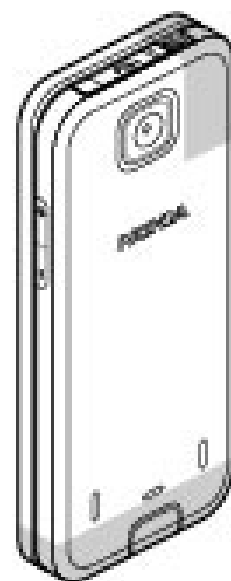

## Headset



**Varning!** Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.



**Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till denna Nokia-kontakt.

## Byt den främre kåpan och knappsatsen


Ta bort den bakre kåpan. [Se "Installera SIM-kort och batteri" s. 11.](#)

Om du vill ta bort den främre kåpan böjer du fästena försiktigt utåt och lyfter telefonen ut ur den främre kåpan.

Om du vill ersätta knappsatsen trycker du ut knappsatsen från den främre kåpan och placerar sedan in en ny knappsats.

Om du vill fästa den främre kåpan placerar du telefonen i den främre kåpan. Se till att alla fästena snäpps på plats.

Ersätt den bakre kåpan.

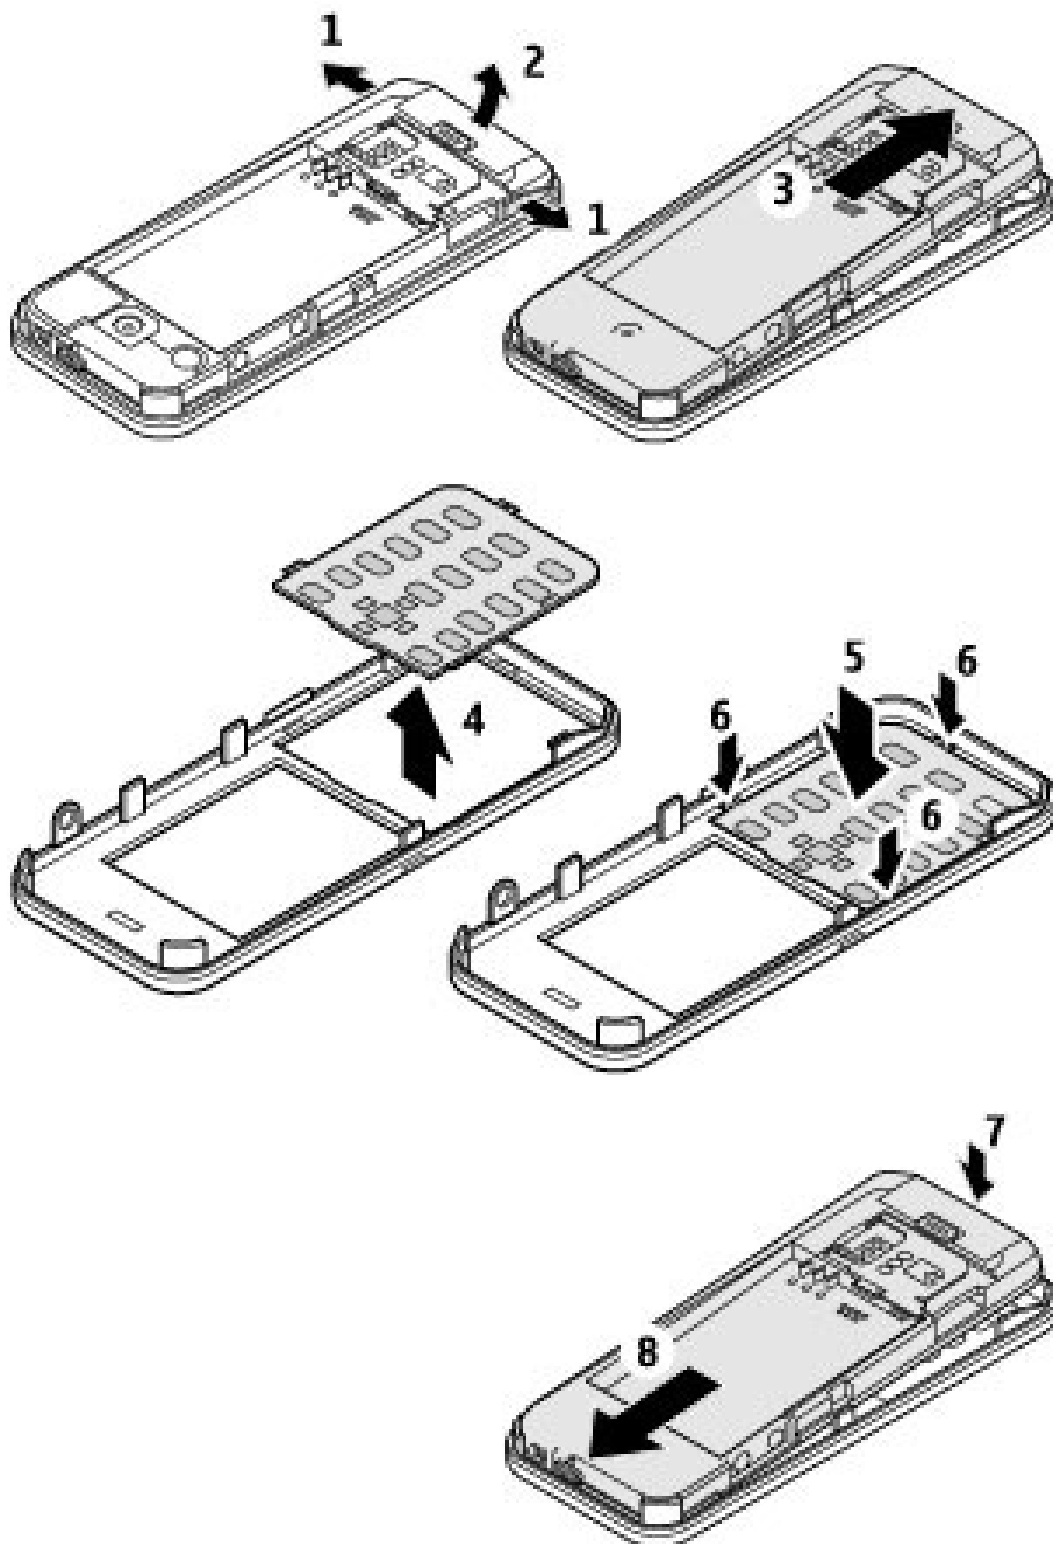


## Rem

1. Ta bort den bakre och främre kåpan.


## Komma igång

2. Fäst remmen runt kroken och dra åt.
3. Ersätt den främre och bakre kåpan.

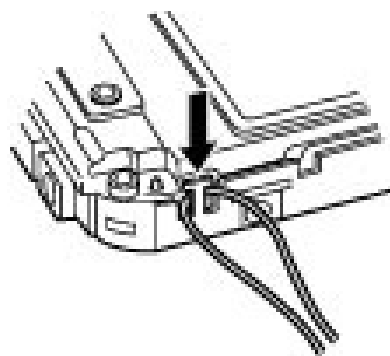


## AV-kabel

Anslut Nokia Video-Out-kabeln CA-92U till AV-kontakten på telefonen för att visa bilder från Galleri och snabbmeddelanden på en TV-skärm. Notera färgkoden när du ansluter kabeln till TV:n. Med den här funktionen kan du inte visa videoklipp.

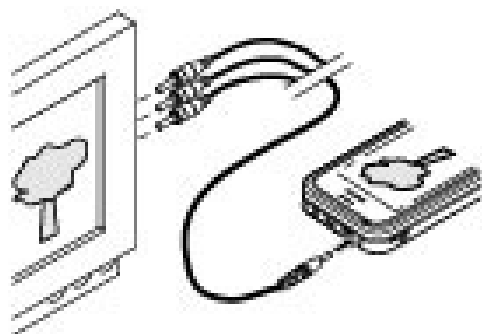

| Färgkod | Signal               |
|---------|----------------------|
| vit     | analog kanal vänster |
| röd     | analog kanal höger   |
| gul     | kompositvideo        |

## Knappar och delar

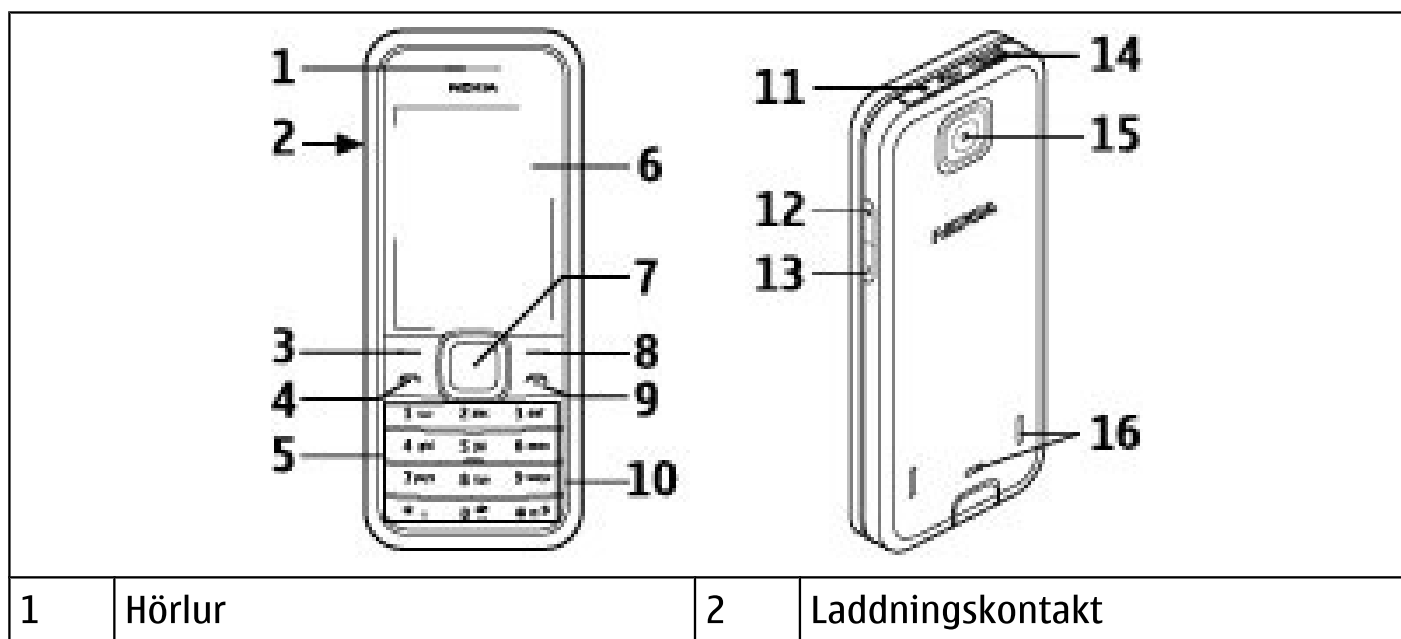

|    |                                                                   |    |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 3  | Vänster valknapp                                                  | 4  | Samtalsknapp              |
| 5  | Knappsats                                                         | 6  | Display                   |
| 7  | Navi™-knappen: den kallas i fortsättningen för bläddringsknappen. | 8  | Höger valknapp            |
| 9  | Strömbrytare och slutknapp                                        | 10 | Mikrofon                  |
| 11 | Micro-USB-kabelkontakt                                            | 12 | Volym upp-knapp           |
| 13 | Volym ned-knapp                                                   | 14 | Nokia AV-kontakt (2.5 mm) |
| 15 | Kameralins                                                        | 16 | Högtalare                 |

## Slå på och stänga av telefonen

Om du vill stänga av eller slå på telefonen håller du ner på/av-knappen.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod knappar du in koden (visas som \*\*\*\*) och väljer .


Telefonen kan uppmana dig att ställa in tid och datum. Ange lokal tid, välj tidszon för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) och ange datum. [Se "Datum och tid" s. 31.](#)

När du sätter på telefonen för första gången, uppmanas du kanske av din tjänstleverantör (nätjänst) att ange konfigurationsinställningar. Se **Anslut till support** för mer information. Se ["Konfiguration"](#), p. 37 och ["Konfigurationstjänst"](#), p. 9.

## Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

## Display
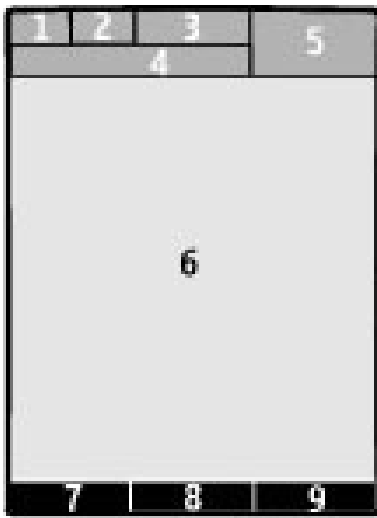
|   |                                                                                                                         |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Signalstyrka för det mobila nätverket  |  |
| 2 | Batteriets laddningsnivå               |                                                                                     |
| 3 | Ikoner                                                                                                                  |                                                                                     |
| 4 | Namnet på nätet eller en operatörslogotyp                                                                               |                                                                                     |
| 5 | Klocka                                                                                                                  |                                                                                     |
| 6 | Display                                                                                                                 |                                                                                     |
| 7 | Funktionen för den vänstra väljarknappen                                                                                |                                                                                     |
| 8 | Funktionen för Navi-knappen                                                                                             |                                                                                     |
| 9 | Funktionen för den högra väljarknappen                                                                                  |                                                                                     |

Du kan ändra funktionen för vänster och höger väljarknapp. [Se "Vänster och höger väljarknapp" s. 32.](#)

## Energisparfunktion

Telefonen har funktionerna **Energisparfunktion** och **Sparläge** för att spara på batteriet i vänteläge när ingen av enhetens knappar trycks in. Dessa funktioner kan aktiveras. [Se "Display" s. 31.](#)

## Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge visas en lista över telefonens funktioner och information som du kan komma åt direkt.

När du vill aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge väljer du **Meny > Inställningar > Display > Aktivt vänteläge > Aktivt vänteläge**.

Bläddra uppåt eller nedåt i listan i aktivt vänteläge och välj **Välj** eller **Visa**. Pilarna anger att det finns mer information. Du stoppar navigeringen genom att välja **Avsluta**.

Om du vill ordna eller ändra det aktiva vänteläget väljer du **Val**.

## Genvägar i vänteläge

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på Ring. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på knappen Ring för att ringa numret

Om du vill öppna webbläsaren håller du **0** intryckt.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ner **1**.

Använd knappar som en genväg. [Se "Genvägar" s. 21.](#)

## Ikoner

-  olästa meddelanden
-  meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.
-  missade samtal
-  Knappsatsen är låst.
-  Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.
-  Alarmklockan är aktiverad.
-  Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats (parkerad).
-  Bluetooth är aktiverad.
-  Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
-  Den tidsinställda profilen är vald.

## Flygläge

Använd profilen flygning i radiokänslig miljö – på flygplan eller sjukhus – för att inaktivera alla funktioner som använder radiofrekvenser. Du kan fortfarande använda offlinespel, kalender och telefonnummer. När flygprofilen är aktiv, visas .

Välj **Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera** eller **Anpassa** för att aktivera eller ställa in flygläget.

Om du vill inaktivera flygprofilen väljer du bara en annan profil.

### Nödsamtal i flygläge

Ange nödnumret, tryck på Ring och välj **Ja** när **Avsluta offline-profilen?** visas.

 **Varning!** I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden. Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och starta ett nödsamtal.

# Knapplås

Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på \* inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på \* inom 1,5 sekund. Om **Säkerhetsknappplås** är På anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Du kan välja mellan alternativen **Autom. knappplås** och **Säkerhetsknappplås**. [Se "Telefon" s. 35.](#)

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

## Funktioner utan SIM-kort

En del funktioner på telefonen kan användas utan att installera ett SIM-kort (t.ex. musikspelare, radio, spel samt överföring av data med en kompatibel dator eller en annan kompatibel enhet). Vissa funktioner visas nedtonade på menyerna och kan inte användas.

## 3. Samtal

### Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt:

- Slå telefonnumret, inklusive riktnumret och tryck på knappen Ring.  
När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på \* för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.
- Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring i vänteläge. Välj ett nummer eller ett namn och tryck på Ring.
- Sök efter ett namn eller ett telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**. [Se "Hantera kontakter" s. 28.](#)

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på knappen för volym upp eller volym ned.

### Besvara eller avsluta ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta.

När du vill avvisa ett samtal trycker du på Avsluta. Om du vill stänga av ringsignalen väljer du **Ljud av**.

## Genvägar

Tilldela först ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 2 till 9. [Se "Tilldela genvägar" s. 30.](#)

Använd en genväg för att ringa ett samtal på ett av följande sätt:

- Tryck på en nummerknapp och sedan på knappen Ring.
- Om **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På** är valt håller du ner en nummerknapp.

## Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista.

Eftersom röstkommandon är språkberoende måste du välja **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Röstigenk.språk** och ditt språk innan du använder funktionen.



**Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge håller du ner höger väljarknapp eller volymknappen. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Uttala namnet på den kontakt som du vill ringa upp. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för den första matchningen i listan. Om kommandot inte är det rätta bläddrar du till en annan post.

## Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta operatören för information om tillgänglighet.

Välj **Val** under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ.

Samtalsalternativ: **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**, **Kontakter**, **Meny**, **Lås knappsats**, **Spela in**, **Röstskärpa**, **Högtalare** eller **Telefon**.

Nätverksalternativ: **Svara** eller **Svara ej**, **Parkera** eller **Återta**, **Nytt samtal**, **Anslut**, **Avsluta samtal**, **Avsluta alla** samt följande:

- **Sänd DTMF** — för att skicka tonsträngar.
- **Pendla** — för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal.
- **Koppla** — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.
- **Konferens** — om du vill ringa ett konferenssamtal.
- **Privat samtal** — om du vill ha en privat konversation under ett konferenssamtal.



**Varning!** Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

## 4. Skriva text

### Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Val** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med ,  och . Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med , håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Val** > **Skrivspråk**.

### Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp från **2** till **9** upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Du får tillgång till de vanligaste skiljetecknen och specialtecknen genom att upprepade gånger trycka på sifferknappen **1** eller trycka på **\*** för att välja ett specialtecken.

### Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
2. Du bekräftar ett ord genom att lägga till ett blanksteg med **0**.
  - Om det är fel ord trycker du på **\*** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
  - Om ett frågetecken visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
  - Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och trycker ned höger navigeringsknapp för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.

3. Börja skriva nästa ord.

## 5. Bläddra på menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. **Inställningar**.
3. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en meny, t.ex. **Samtal**.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. För att gå tillbaka till föregående meny väljer du **Tillbaka**.  
För att gå ur menyn väljer du **Avsluta**.

Om du vill byta menyvy väljer du **Val > Vy för huvudmeny > Lista, Ikoner, Ikonvy med etiketter** eller **Tabb**.

Om du vill sortera om menyn bläddrar du till menyn och väljer **Val > Sortera > Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och välj **OK**. För att spara ändringen väljer du **Klar > Ja**.

## 6. Meddelanden

Du kan läsa, skriva, skicka och spara text- och multimedieddelanden, e-post-, ljud- och snabbmeddelanden. Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.

### Text- och multimedieddelanden

Du kan skapa ett meddelande och bifoga en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimedieddelanden när du bifogar filer.

#### Textmeddelanden

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera enligt detta. Tecken med accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många ytterligare tecken som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen.

Innan du kan skicka textmeddelanden eller SMS-e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. >**

## Meddelanden

**Textmeddelanden > Meddelandecentraler > Lägg till central**, ange ett namn och numret från tjänsteleverantören.

## Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bilder, ljudklipp och videoklipp.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill kontrollera tillgänglighet abonnera på MMS-tjänster. Du kan också hämta konfigurationsinställningarna. [Se "Nokia-support" s. 10.](#)

## Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande**.
2. Om du vill lägga till mottagare bläddrar du till fältet **Till:** och anger mottagarens nummer eller e-postadress, eller väljer **Lägg till** om du vill välja mottagare från de tillgängliga alternativen. Välj **Val** för att lägga till mottagare och ämnen samt för att ställa in sändningsalternativ.
3. Bläddra till fältet **Text:** och skriv meddelandet.
4. Om du vill lägga till innehåll i meddelandet bläddrar du till bilagefältet nederst på displayen och väljer önskad typ av innehåll.
5. Du skickar meddelandet genom att trycka på **Sänd**.

Meddelandetypen visas överst på displayen och ändras automatiskt beroende på meddelandets innehåll.

Tjänstleverantörer kan ta olika mycket betalt beroende på meddelandetyp. Kontakta tjänstleverantören för information.

## Läsa och svara på ett meddelande



**Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden och objekt i multimediameddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

Telefonen ger en signal när ett meddelande tas emot. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet. Om fler än ett meddelande togs emot väljer du ett meddelande från inkorgen och trycker på **Öppna**. Använd bläddringsknappen för att visa alla delar av meddelandet.

Välj **Svara** för att skapa ett svarsmeddelande.

## Skicka meddelanden

### Skicka ett meddelande

Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. Meddelandet sparas i mappen **Utkorg** och skickas därifrån.



**Obs:** Ikonen eller texten för skickat meddelanden på enhetens display indikerar inte att meddelandet nått mottagaren.

Om sändningen av meddelandet avbryts försöker telefonen skicka om meddelandet några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen **Utkorg**. Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen **Utkorg** väljer du **Val > Avbryt sändning**.

Om du vill spara skickade meddelanden i mappen **Sända poster** väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Allmänna inställn. > Spara sända medd..**

### Ordna dina meddelanden

Mottagna meddelanden sparas i mappen **Inkorg**. Ordna dina meddelanden i mappen med sparade objekt.

Om du vill lägga till en mapp eller byta namn på den eller radera den väljer du **Meny > Meddelanden > Sparade medd. > Val**.

## E-post

Få åtkomst till ditt POP3- eller IMAP4-konto med telefonen för att läsa, skriva och skicka e-post. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-e-postfunktionen.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto och rätt inställningar. Kontakta tjänsteleverantören för ditt e-postkonto om du behöver mer information om och inställningar för ditt e-postkonto. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. [Se "Konfigurationstjänst" s. 9.](#)

## E-postguiden

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen. När du vill starta inställningsguiden för ett annat e-postkonto väljer du **Meny > Meddelanden** och det befintliga e-postkontot. Välj **Val > Lägg till konto** för att starta e-postguiden. Följ anvisningarna på displayen.

## Skriva och skicka e-post

Du kan skriva e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > E-postmeddelande**.
2. Om det finns fler än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.

## Meddelanden

3. Ange mottagarens e-postadress, ange ämnet och skriv e-postmeddelandet. Lägg till en fil genom att välja **Infoga** och från alternativen.
4. Skicka e-postmeddelandet genom att välja **Sänd**.

## Läsa och svara på e-post



**Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Om du vill ladda ner e-postmeddelandehuvuden väljer du **Meny > Meddelanden** och ditt e-postkonto.
2. Om du vill ladda ner ett e-postmeddelande och bifogade filer markerar du ett e-postmeddelande och trycker på **Öppna** eller **Hämta**.
3. Om du vill svara på eller vidarebefordra e-postmeddelandet väljer du **Val**.
4. Om du vill koppla från e-postkontot väljer du **Val > Koppla från**. Anslutningen till e-postkontot avbryts automatiskt efter att den varit inaktiv ett tag.

## Meddelanden om ny e-post

Telefonen kan kontrollera ditt e-postkonto automatiskt i intervaller och skicka ett meddelande om det har inkommit ny e-post till kontot.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden > Redigera e-postk..**
2. Välj ditt e-postkonto, **Inst. för nedladdning** och följande alternativ:
  - **Uppd.interv. f. konto** — för att ställa in hur ofta telefonen kontrollerar ditt konto efter ny e-post
  - **Hämta automatiskt** — för att hämta ny e-post automatiskt från e-postkontot
3. Om du vill slå på e-postinformationen väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden > Nytt medd. om e-post > På**.

## Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

1. När du vill skriva ett snabbmeddelande väljer du **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande**.
2. Ange mottagarens telefonnummer, skriv ditt meddelande (högst 70 tecken) och välj **Sänd**.

## Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ett ljudmeddelande via MMS.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.

2. Spela in ditt meddelande. [Se "Röstinspelning " s. 43.](#)
3. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

## Chatt

Med chatt (nättjänst) kan du skicka korta, enkla textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör. Menyerna kan variera beroende på din chattleverantör.

När du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Meddelanden > Chatt** och följer anvisningarna som visas på displayen.

## Infomeddelanden, SIM-meddelanden och servicekommandon

### Infomeddelanden

Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänsteleverantören (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Välj **Meny > Meddelanden > Infomedd.** och från tillgängliga alternativ.

### Servicekommandon

Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Välj **Meny > Meddelanden > Servicekomm.** för att skriva och skicka ett önskemål om tjänster. Kontakta nätoperatören för mer information.

### SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på ditt SIM-kort. Du kan kopiera och flytta dessa meddelanden från SIM-kortet till telefonminnet, men inte tvärtom.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny > Meddelanden > Val > SIM-meddelanden**.

## Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ner **1**.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röst-medd. > Nr till röstbrevlåda**.

# Meddelandeinställningar

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Meddelandeinst.** för att ställa in meddelandefunktioner.

- **Allmänna inställn.** — om du vill ställa in telefonen att spara skickade meddelanden, tillåta att den skriver över gamla meddelanden med nya när meddelandeminnet blir fullt samt göra andra meddelandeinställningar
- **Textmeddelanden** — för att tillåta leveransrapporter, konfigurera meddelandecentraler för SMS och SMS-e-post, välja typ av teckenstöd och göra andra inställningar för textmeddelanden
- **MMS** — för att tillåta leveransrapporter, ställa in visning av multimediameddelanden, tillåta mottagning av multimediameddelanden och annonser samt göra andra inställningar för multimediameddelanden
- **E-postmeddelanden** — för att tillåta mottagning av e-post, ställa in bildstorlek i e-postmeddelanden och göra andra inställningar för e-post

## 7. Kontakter

Du kan spara namn, telefonnummer som kontakter i telefonens minne och på SIM-kortminnet och söka och hämta dem när du vill ringa ett samtal eller skapa ett meddelande.

## Hantera kontakter

### Välj minnet för kontakter

I telefonens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild, en ringsignal eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med  .

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** > **Använt minne** om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne (eller båda) för dina kontakter.
2. Välj **Telefon & SIM** för att hämta kontakter från båda minnena. När du sparar kontakter sparas de i telefonens minne.

### Spara namn och telefonnummer

När du vill spara ett namn och telefonnummer väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Namn** > **Val** > **Lägg till ny kontakt**.

### Lägga till och redigera information

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

Sök upp den kontakt som du vill lägga till info för och välj **Info > Val > Lägg till info** och välj från tillgängliga alternativ.

## Söka efter en kontakt

Välj **Meny > Kontakter > Namn** och bläddra igenom kontaktlistan eller ange de första bokstäverna i det namn du söker efter.

## Kopiera eller flytta en kontakt mellan SIM-kortet och telefonens minne

1. Välj **Meny > Kontakter > Namn**.
2. Välj den kontakt som ska kopieras eller flyttas och välj **Val > Kopiera kontakt** eller **Flytta kontakt**.

## Kopiera eller flytta flera kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne

1. Välj den första kontakten som ska kopieras eller flyttas och välj **Val > Markera**.
2. Markera de andra kontakterna och välj **Val > Kopiera markerade** eller **Flytta markerade**.

## Kopiera eller flytta alla kontakter mellan SIM-kortet och telefonens minne

Välj **Meny > Kontakter > Kopiera kont. eller Flytta kontakter**.

## Radera kontakter

Sök efter kontakten och välj **Val > Radera kontakt**.

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny > Kontakter > Radera alla kont. > Från telefonminne** eller **Från SIM-kortet**.

När du vill ta bort ett nummer, textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Val > Radera** och välj bland de tillgängliga alternativen.

## Skapa en kontaktgrupp

Ordna kontakter i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

1. Välj **Meny > Kontakter > Grupper**.
2. Välj **Lägg till** eller **Val > Lägg till ny grupp** för att skapa en ny grupp.
3. Ange gruppnamnet eller välj en bild och en ringsignal och välj sedan **Spara**.
4. Välj gruppen och **Visa > Lägg till** för att lägga till kontakter i gruppen.

## Visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarderna.

När du vill skicka ett visitkort söker du upp kontakten och väljer **Info > Val > Sänd visitkort**.

## Samtalslogg

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne.

## Tilldela genvägar

Tilldela telefonnummer till nummerknapparna 2–9 som en genväg.

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringn.** och bläddra till en nummerknapp.
2. Välj **Tilldela**. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Val** > **Ändra**.
3. Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

## 8. Samtalslogg

Om du vill visa information om dina samtal väljer du **Meny** > **Logg**. Följande alternativ kan vara tillgängliga:

- **Samtalslogg** — för att visa de senaste missade och mottagna samtalet och de uppringda numren i kronologisk ordning
- **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr** — för information om dina senaste samtal
- **Medd.mottagare** — för att visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till
- **Samtalslängd**, **Mätare f. pktdata** eller **Timer f. pktdata** — för att visa allmän information om din senaste kommunikation
- **Meddelandelogg** eller **Synkr.logg** — för att visa antalet skickade och mottagna meddelanden eller synkroniseringar



**Obs:** Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



**Obs:** Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

## 9. Inställningar

### Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan ändra och anpassa ringsignaler för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

- **Aktivera** — om du vill aktivera den valda profilen
- **Anpassa** — för att ändra profilinställningarna
- **Begränsad** — för att ställa in profilen så att den är aktiv till en viss sluttid. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

## Teman

Ett tema innehåller element som du kan använda för att anpassa telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och från följande alternativ:

- **Välj tema** — Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.
- **Nedladdade teman** — Öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

## Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Om du väljer den högsta nivån för ringsignal, når ringsignalen sin högsta nivå efter några sekunder.

## Display

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** och från tillgängliga alternativ:

- **Bakgrund** — om du vill lägga till en bakgrundsbild i vänteläge
- **Aktivt vänteläge** — för att aktivera, ordna och anpassa aktivt vänteläge
- **Teckenfärg f. väntel.** — för att välja teckensnittsfärg för vänteläget
- **Navig.knappikoner** — om du vill visa ikonerna för genvägarna för bläddringsknappen i vänteläge när aktivt vänteläge är inaktiverat
- **Meddelandeinfo.** — för att visa information om missade samtal och meddelandevarningar
- **Skärmsläckare** — för att skapa och ställa in en skärmsläckare
- **Energisparfunktion** — för att tona ned displayen automatiskt och visa en klocka när telefonen inte har använts under en viss tid
- **Sparläge** — för att stänga av displayen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tid
- **Teckenstorlek** — om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor
- **Operatörslogo** — för att visa operatörslogotypen
- **Visning av cellinfo** — om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

## Datum och tid

Om du vill ändra klocktid, tid, tidszon och datuminställningar väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Datum och tid**.

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Datum och tid** > **Inst. för datum & tid** > **Tidszon:** och bläddrar åt vänster eller höger för att välja den tidszon där du befinner dig. Tid och datum anges enligt tidszonen och gör att telefonen visar korrekt sändningstid för mottagen text och MMS.

## Inställningar

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich/London (Storbritannien).

## Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

### Vänster och höger väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp**.

Om vänster väljarknapp är **Gå till** i vänteläge väljer du **Gå till > Val** för att aktivera en funktion och väljer sedan från följande alternativ:

- **Välj alternativ** — för att lägga till eller ta bort en funktion
- **Sortera** — för att ordna om funktionerna

### Andra genvägar

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar** och från följande alternativ:

- **Navigeringsknapp** — om du vill ställa in andra funktioner (från en fördefinierad lista) för bläddringsknappen.
- **Aktivt väntel., knapp** — om du vill välja vilken rörelse med bläddringsknappen som ska aktivera aktivt vänteläge

## Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera** och från följande alternativ.

- **Tel.överföring** — Synkronisera eller kopiera utvalda data mellan telefonen och en annan telefon via Bluetooth.
- **Säkerh.kopiera** — Skapa en säkerhetskopia av utvalda data på minneskortet.
- **Återställ** — Välj en säkerhetskopieringsfil som sparats på minneskortet och återställ den till telefonen. Välj **Val > Info** för att få mer information om den valda säkerhetskopieringsfilen.
- **Synka m. servern** — Synkronisera eller kopiera utvalda data mellan telefonen och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nätjänst).

## Anslutbarhet

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

### Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen via radiovågor till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access och serial port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Funktioner som använder Bluetooth förbrukar mer energi och batteriets livslängd förkortas.

### Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth** och gör följande:

1. Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn för din telefon.
2. När du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth > På**.  anger att Bluetooth är aktivt.
3. Om du vill ansluta telefonen med ett ljudtillbehör väljer du **Sök efter ljudtillb.** och den enhet som du vill ansluta.
4. Om du vill ansluta telefonen med en Bluetooth-enhet inom räckvidd väljer du **Kopplade enheter > Ny**.

Välj en enhet och **Koppla**.

Ange ett lösenord för enheten (högst 16 tecken) på telefonen och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-.

Om du vill uppehålla säkerheten kan du inaktivera Bluetooth eller ställa in **Telefonens synlighet** på **Ej synlig**. Acceptera endast Bluetooth-kommunikation med personer som är betrodda.

### Datoranslutning till Internet

Använd Bluetooth-teknik för ansluta en kompatibel dator till Internet utan programmet PC Suite. Din telefon måste ha aktiverat en tjänsteleverantör som hanterar Internetåtkomst och din dator måste ha stöd för Bluetooth PAN (Personal Area Network). När du anslutit till telefonens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat den till datorn öppnas en pakedataanslutning automatiskt till Internet.

### Pakedata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Pakedata > Pakedataanslutning** och bland följande alternativ:

- **Vid behov** — om du vill ställa in att en pakedataanslutning ska etableras när den behövs till en tillämpning. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.

## Inställningar

- **Alltid online** — för att ansluta automatiskt till ett paketdatabasnät när telefonen slås på

Du kan ansluta en kompatibel dator till telefonen via Bluetooth eller en USB-kabel och använda telefonen som ett modem. Mer information finns i Nokia PC Suite. [Se "Nokia-support" s. 10.](#)

## USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Anslut datakabeln och välj läge om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift.

- **PC Suite** — om du vill använda kabeln för PC Suite
- **Utskrift & media** — om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller med en kompatibel dator
- **Datalagring** — om du vill ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda telefonen som en datalagringsenhet

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

## Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du hantera din musik, synkronisera kontakter, kalender, noteringar och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 10.](#)

## Samtal

Välj **Meny > Inställningar > Samtal** och från följande alternativ:

- **Vidarekoppla** — för att vidarekoppla inkommande samtal (nätjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. [Se "Säkerhet" s. 37.](#)
- **Svarsknapp** — om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på valfri knapp, förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller knappen Avsluta
- **Återuppringning** — om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök
- **Röstskärpa** — för att förbättra taltydligheten särskilt i bullriga miljöer
- **Snabbuppringning** — för att ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats nummerknapparna 2 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp
- **Val för samtal väntar** — för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal (nätjänst)
- **Samtalsinfo** — om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort

- **Sänd eget nummer** — om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nätjänst) Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Anges av operatör**.
- **Aktiv telefonlinje** — för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nätjänst)

## Telefon

Välj **Meny > Inställningar > Telefon** och från följande alternativ:

- **Språkinställningar** — Om du vill välja språk för telefonens display väljer du **Telefonspråk. Automatiskt** väljer språket enligt informationen på SIM-kortet. Om du vill ställa in ett språk för röstkommandon väljer du **Röstigenk.språk**.
- **Minnesstatus** — för att kontrollera minnesförbrukningen
- **Autom. knapplås** — om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en förinställd tidsperiod när telefonen är i vänteläge och ingen telefonfunktion har använts.
- **Säkerhetsknapplås** — för att fråga efter säkerhetskoden när du låser upp knapparna
- **Röstigenkänning** — [Se "Röstkommandon" s. 35.](#)
- **Offline-fråga** — om du vill att telefonen ska fråga varje gång som den slås på om flygläget ska användas. I flygläge är alla anslutningar nedkopplade.
- **Välkomsthälsning** — om du vill skriva in ett meddelande som ska visas när du slår på telefonen
- **Tel.uppdateringar** — om du vill få programuppdateringar från tjänsteleverantören (nätjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. [Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 36.](#)
- **Val av operatör** — om du vill konfigurera ett mobilnät som är tillgängligt i området
- **Aktivera hjälptext** — för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.
- **Påslagningssignal** — om du vill att telefonen ska spela upp en ton när den slås på
- **Bekräfta SIM-tjänster** — [Se "SIM-tjänster" s. 51.](#)

## Röstkommandon

Ring kontakter och utför telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt.

Röstkommandon är språkberoende. Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Röstigenk.språk** och ditt språk innan du använder röstkommandon.

Du kan träna telefonen att känna igen din röst genom att välja **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstigenk.träning**.

För att aktivera ett röstkommando för en funktion väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstkommandon**, en funktion och sedan ytterligare en funktion.  anger att röstkommandot är aktiverat.

Om du vill aktivera röstmärket väljer du **Lägg till**. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Spela**.

## Inställningar

Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i "[Röststyrd uppringning](#)", sid. 21.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer **Val** och från följande alternativ:

- **Redigera** eller **Ta bort** — för att byta namn eller inaktivera röstkommandot
- **Lägg till alla** eller **Ta bort alla** — om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

## Programmen uppdateras automatiskt

Din tjänstleverantör kanske skickar telefonprogramvaruuppdateringar direkt till din telefon (nättjänst). Det här alternativet kanske inte finns tillgängligt, beroende på din telefon.

Hämtning av programvaruuppdateringar kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Se till att enhetens batteri har tillräckligt med energi eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



**Varning!** Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

## Inställningar av programuppdatering

För att tillåta eller avvisa uppdateringar av programvara och konfigurationer väljer du **Meny > Inställningar > Konfiguration > Inst. f. enhetshant. > Prg.uppd. fr. operatör.**

## Begäran om programuppdatering

1. Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Tel.uppdateringar** för att begära tillgängliga uppdateringar av programvara från tjänstleverantören.
2. Välj **Aktuell programinfo.** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs.
3. Välj **Ladda ned tel.prog.** för att hämta och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna på displayen.
4. Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Installera prog.uppd.** för att påbörja installationen.

Programvaruuppdateringen kan ta flera minuter. Kontakta din tjänstleverantör om det uppstår problem med installationen.

## Tillbehör

Denna meny eller följande alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Tillbehör**. Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

## Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som behövs för vissa tjänster.

Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. [Se](#)

["Konfigurationstjänst" s. 9.](#)

Välj **Meny > Inställningar > Konfiguration** och från följande alternativ:

- **Stand.inst. för konfigur.** — för att visa de nätoperatörer som är sparade på telefonen och ange en standardoperatör
- **Akt. std.inst. i prog.** — om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar
- **Prioriterad koppl.pkt** — om du vill visa sparade kopplingspunkter
- **Anslut till support** — för att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören.
- **Inst. f. enhetshant.** — om du vill tillåta eller förhindra programuppdateringar till telefonen. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. [Se](#) ["Programmen uppdateras automatiskt" s. 36.](#)
- **Personl. konfigur.inst.** — om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt, personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Val > Lägg till nya**. Välj tjänsttyp och ange de parametrar som krävs. När du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till det och väljer **Val > Aktivera**.

## Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** och från följande alternativ:

- **PIN-kodsbegäran** eller **UPIN-kodsbegäran** — om du vill ställa in att PIN- eller UPIN-koden ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.
- **Beg. om PIN2-kod** — om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** — om du vill begränsa samtalen till och från din telefon (nätjänst). Du måste ange en spärrkod.
- **Nummerbegränsning** — för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är på

## Operatörsmeny

går det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fallet måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.

- **Begränsad anv.grupp** — om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).
- **Säkerhetsnivå** — Välj **Telefon** om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Välj **Minne** för att begära säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.
- **Lösenord** — för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärkkod.
- **Koden används** — för att välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv.
- **Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat** — om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. [Se "Certifikat" s. 50.](#)
- **Inst. f. säkerh.modul** — om du vill visa **Info om säk.h.modul**, aktivera **Beg. om modul-PIN** eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. [Se "Koder" s. 9.](#)

## Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och från följande alternativ:

- **Återställ endast inst.** — om du vill återställa alla inställningar utan att radera personliga data
- **Återställ alla** — om du vill återställa alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar

## 10. Operatörsmeny

Få åtkomst till en portal med tjänster från nätoperatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. [Se "Tjänsteinkorg" s. 49.](#)

## 11. Galleri

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i telefonminnet eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

## Mappar och filer

Om du vill visa listan över mappar väljer du **Meny** > **Galleri**. Om du vill visa en lista över filerna i en mapp väljer du en mapp och **Öppna**. Om du vill visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas bläddrar du till minneskortet och trycker bläddringsknappen åt höger.

## Skriva ut bilder

Telefonen har stöd för Nokia XpressPrint för att skriva ut bilder i .jpeg-format.

1. Om du vill ansluta telefonen till en kompatibel skrivare använder du en datakabel eller skickar bilden via Bluetooth till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken. [Se "Bluetooth-teknik" s. 32.](#)
2. Välj en bild som du vill skriva ut och välj **Val** > **Skriv ut**.

## Minneskort

Använd ett minneskort när du lagrar dina multimediafiler, t.ex. videoklipp, musik, ljudfiler, bilder och meddelanden.

Vissa av mapparna i **Galleri** med innehåll som telefonen använder, t.ex. **Teman**, kan sparas på minneskortet.

### Formatera minneskortet

Vissa minneskort levereras förformaterade medan andra kräver formatering. När du formaterar ett minneskort försvinner all information på kortet permanent.

1. Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Meny** > **Galleri** eller **Program**, minneskortsmappen  och **Val** > **Formatera minnesk.** > **Ja**.
2. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

### Låsa minneskortet

Om du ska ange ett lösenord (max. åtta tecken) för att låsa minneskortet så att obehöriga inte kan komma åt innehållet på det, markerar du minneskortets mapp  och väljer sedan **Val** > **Ställ in lösenord**.

Lösenordet lagras i telefonen och du behöver inte ange det igen när du använder minneskortet på samma telefon. Om du vill använda minneskortet på en annan enhet uppmanas du att ange lösenordet.

Om du vill radera lösenordet väljer du **Val** > **Radera lösenord**.

### Kontrollera minnesförbrukningen

Om du ska kontrollera minnesförbrukningen för olika datagrupper och hur mycket ledigt minne det finns för installation av ny programvara, markerar du minneskortet  och väljer sedan **Val** > **Info**.

## 12. Media

### Kamera och video

Ta bilder och spela in videoklipp med den inbyggda kameran.

#### Ta ett foto

Om du vill använda stillbildsfunktionen väljer du **Meny > Media > Kamera**. Om videofunktionen är påslagen bläddrar du till vänster eller till höger.

Om du vill zooma in och ut i kameraläge bläddrar du uppåt eller nedåt eller trycker på volymknapparna.

Om du vill ta ett foto väljer du **Ta foto**. Telefonen sparar bilderna på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

Välj **Val > Inställningar > Förhandgr. bild, tid** och en tid för hur länge displayen visar de tagna fotona. Under förhandsgranskningen väljer du **Tillbaka** om du vill ta en annan bild eller **Sänd** om du vill skicka bilden som MMS.

Telefonen stöder en bildupplösning på upp till 1600 x 1200 bildpunkter.

#### Spela in video

Om du vill använda videofunktionen väljer du **Meny > Media > Video**. Om kamerafunktionen är på bläddrar du åt vänster eller höger.

När du vill starta en videoinspelning väljer du **Spela in**. För att pausa inspelningen väljer du **Paus**. När du vill fortsätta inspelningen väljer du **Fortsätt**. När du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**.

Videoklipp sparas på minneskortet, om det finns något, eller i telefonens minne.

#### Kamera- och videoalternativ

Om du vill använda ett filter väljer du **Val > Effekter**.

Om du vill anpassa kameran till aktuella ljusförhållanden väljer du **Val > Vitbalans**.

Om du vill ändra andra kamera- eller videoinställningar och välja bild- eller videolagring, väljer du **Val > Inställningar**.

### Musikspelaren

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra mp3- eller aac-ljudfiler som du har laddat ned från Internet eller överfört till telefonen med programmet Nokia PC Suite. [Se "Nokia PC Suite" s. 34](#). Du kan även visa dina egna inspelade eller nedladdade videoklipp.

Musik- och videofiler som lagrats i musikmappen i telefonens minne eller på minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i musikbiblioteket när telefonen startas.

Du öppnar musikspelaren genom att välja **Meny > Media > Musikspelare**.

## Musikmenyn

Kom åt musik- och videofiler som lagrats i telefonens minne eller på minneskortet, hämta musik eller videoklipp från webben eller visa kompatibla videoströmmar från en nätverksserver (nätjänst).

Om du vill lyssna på musik eller spela upp ett videoklipp väljer du **Spellistor, Artister, Album** eller **Genrer** och sedan **Spela**.

Om du vill ladda ner filer från webben väljer du **Val > Nerladdningar** och en webbplats för nerladdning.

Om du vill uppdatera musikbiblioteket efter att du har lagt till filer väljer du **Val > Uppdatera bibl.**

## Skapa en spellista

Gör så här om du vill skapa en spellista med ditt musikval:

1. Välj **Spellistor > Skapa spellista** och ange spellistans namn.
2. Lägg till musik eller videoklipp från de listor som visas.
3. Välj **Klar** för att spara spellistan.

## Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få konfigurationsinställningar för direktuppspelningstjänster som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. [Se "Konfigurationstjänst" s. 9.](#) Du kan också ange inställningarna manuellt. [Se "Konfiguration" s. 37.](#)

Om du vill aktivera inställningarna gör du så här:

1. Välj **Val > Nerladdningar > Direktuppsp.inst. > Konfiguration**.
2. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personl. konfig.** för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

## Spela musik



**Varning!** Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Använd telefonens volymknappar för att justera volymnivån.

Styr musikspelaren med hjälp av de virtuella knapparna på displayen.

Starta uppspelningen genom att välja .

## Media

Pausa uppspelningen genom att välja .

Om du vill gå direkt till nästa låt väljer du . Om du vill gå till början av föregående låt väljer du  två gånger.

Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner . Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner . Släpp upp knappen där du vill fortsätta med musikuppspelningen.

Om du vill växla till musikmenyn väljer du  på displayen.

Om du vill växla till aktuell spellista väljer du  på displayen.

Om du vill stänga musikspelarmenyn och fortsätta med musikuppspelningen i bakgrunden trycker du på Avsluta-knappen.

När du vill stoppa musikspelaren håller du ner Avsluta.

## Ändra musikspelarens utseende

Telefonen innehåller flera olika teman som ändrar hur musikspelaren ser ut.

Välj **Meny > Media > Musikspelare > Musikspelaren > Val > Inställningar > Musikspelarens tema** och ett av de teman som visas. De virtuella knapparna kan ändras beroende på temat.

## Radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



**Varning!** Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ändra volymen trycker du på volymknapparna.

Välj **Meny > Media > Radio**.

Om du vill använda de grafiska knapparna , ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

## Ställa in radiokanaler

### Sök och spara kanaler

1. Starta sökningen genom att hålla  eller  intryckt. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på  eller .
2. Du sparar en kanal på en minnesplats genom att välja **Val > Spara kanal**.
3. Om du vill ange namnet på radioskanalen väljer du **Val > Kanaler > Val > Ändra namn**.

Välj **Val** och från följande alternativ.

- **Sök alla kanaler** — om du vill söka automatiskt efter tillgängliga kanaler där du befinner dig
- **Välj frekvens** — för att ange frekvensen för en radiokanal
- **Kanalkatalog** — om du vill gå till en webbplats som innehåller en lista över radiokanaler
- **Spara kanal** — om du vill spara den inställda kanalen
- **Kanaler** — för att visa, byta namn eller radera sparade kanaler

## Byta kanaler

Välj  eller  , eller tryck på motsvarande nummerknappar.

## Radiofunktioner

Välj **Val > Inställningar** om du vill stänga av radion, växla mellan headset och högtalare eller växla mellan stereo- och monoljud. Välj **RDS på** om du vill visa information från den inställda kanalens RDS-system. Välj **Autofrekvensändr. på** om du vill aktivera automatisk växling till den frekvens som har den bästa mottagningen av den inställda stationen.

## Visual Radio

Vissa radiokanaler kan sända textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio (nättjänst). Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

När du vill ställa in ID för visuell tjänst för en kanal väljer du **Val > Kanaler** och en kanal. Välj **Val > ID för visuell tjänst** och ange ett ID.

Välj **Val > Visual Radio** för att starta Visual Radio.

Välj **Val > Aktivera visuell tjst** för att starta Visual Radio automatiskt eller efter att du har bekräftat när radion slås på.

## Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett samtal och spara dem i **Galleri**.

Välj **Meny > Media > Röstinspelning**. För att använda det grafiska knapparna  ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger.

## Spela in ljud

1. Välj  , eller välj **Val > Spela in** under ett samtal. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du  .
2. Avsluta inspelningen genom att välja  . Inspelningar sparas i **Galleri > Inspelningar**.

Välj **Val** för att spela upp eller skicka den senaste inspelningen, för att visa listan över inspelningar och för att välja minnet och mappen där inspelningarna ska lagras.

## Equalizer

Justera ljudet när du använder musikspelaren.

Välj **Meny > Media > Equalizer**.

När du vill aktivera en fördefinierad equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

### Skapa en anpassad equalizeruppsättning

1. Välj en av de sista två uppsättningarna i listan och välj **Val > Redigera**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att komma åt de virtuella skjutreglagen och dra uppåt eller nedåt för att justera.
3. Välj **Spara** och **Val > Ändra namn** för att spara inställningarna med ett namn.

## Stereobreddning

Stereobreddning skapar en bredare stereoljudeffekt när du använder ett stereoheadset.

När du vill aktivera funktionen väljer du **Meny > Media > Stereobreddning**.

## 13. Talknappstjänst

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över ett GPRS-cellnät (nättjänst).

Du kan använda talknappstjänsten om du vill ha en konversation med en person eller med en grupp (kanal) som har kompatibla telefoner. Under tiden som du är ansluten till PTT-tjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, kostnad och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla telefoner.

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om hur du registrerar dig för talknappstjänsten.

När du vill koppla ner från talknappstjänsten väljer du **Meny > Talknappstjänst > Slå på PTT**.

## 14. Planerare

### Alarm

Används för att spela upp ett alarm på en viss tid.

#### Ställa in alarmet

1. Välj **Meny > Planerare > Alarm**.
2. Aktivera alarmet och ange en alarmtid.

3. Om du vill ha ett alarm på vissa veckodagar väljer du **Återkommande:På** och de dagar alarmet ska spelas upp.
4. Välj alarmsignal. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen.
5. Välj timeout för snoozefunktionen och välj **Spara**.

## Stänga av alarmet

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

## Kalender

Välj **Meny > Planerare > Kalender**.

Dagens datum är inramat. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Om du vill visa en vecka väljer du **Val > Veckovy**. Om du vill ta bort alla anteckningar i kalendern väljer du **Val > Radera noteringar > Alla noteringar**.

Om du vill ställa in datum, tid, tidszon, datum- eller tidsformat, datumavgränsare, standardvy och första veckodag väljer du **Val > Inställningar** och något av de tillgängliga alternativen. Om du vill att gamla noteringar ska tas bort automatiskt efter en viss tid väljer du **Val > Inställningar > Autoradera not.** och något av de tillgängliga alternativen.

## Göra en kalendernotering

Bläddra till ett datum och välj **Val > Gör en notering**. Välj noteringstyp och fyll i fälten.

## Att göra

Spara en anteckning om sådant du måste göra genom att välja **Meny > Planerare > Att göra-lista**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Ny** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Val > Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**. Välj **Val** för att ta bort vald notering och för att ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda.

## Anteckningar

När du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Anteckn.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Val > Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

## Kalkylator

Telefonen har en kalkylator som innehåller en vanlig, en vetenskaplig och en lånekalkylator.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator** och från de tillgängliga alternativen, kalkylatortyp och användningsanvisningarna.



**Obs:** Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

## Timers

### Timer

1. Om du vill aktivera timern väljer du **Meny > Planerare > Timer > Normal timer**, anger alarmtiden och skriver ett meddelande som visar när tiden går ut. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**.
2. Du startar timern genom att välja **Starta**.
3. Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

### Intervalltimer

1. Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.
2. Välj **Meny > Planerare > Timer > Intervalltimer**.
3. Du startar timern genom att välja **Starta timer > Starta**.

## Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret.

Välj **Meny > Planerare > Stoppur** och från följande alternativ:

- **Mellantidtagning** — för att ta mellantider. När du vill nollställa stoppuret utan att spara tiden väljer du **Val > Nollställ**.
- **Varvtidtagning** — för att ta varvtider
- **Fortsätt** — för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden
- **Visa senaste** — för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts
- **Visa tider** eller **Radera tider** — för att visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

## 15. Program

Du kan hantera program och spel. En del spel eller program kan vara förinstallerade på telefonen. De här filerna lagras i telefonminnet eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar. [Se "Minneskort" s. 39.](#)

### Starta ett program

Välj **Meny > Program > Spel, Minneskort** eller **Java-program**. Bläddra till ett spel eller ett program och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny > Program > Val > Inställningar**.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

- **Uppdatera version** — för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från webben (nättjänst).
- **Internetsida** — om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nättjänst) om det finns tillgängligt.
- **Programåtkomst** — för att begränsa programmets åtkomst till nätet.

### Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2ME Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.



**Viktigt!** Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Du kan ladda ner nya program och spel på olika sätt:

- Välj **Meny > Program > Val > Nerladdningar > Nerladdn. av progr.** eller **Nerladdning av spel** så visas listan över tillgängliga bokmärken.
- Använd Nokia Application Installer i PC Suite för att hämta programmen till telefonen.

För mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part som inte är närstående till Nokia. Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser.. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

## 16. Webb

Du kan använda flera olika Internettjänster med telefonens webbläsare. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.



**Viktigt!** Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. [Se "Konfigurationstjänst" s. 9.](#)

För att ställa in en tjänst väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinst.** och väljer sedan en konfiguration och ett konto.

### Ansluta till en tjänst

Om du vill göra en anslutning till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Till hemsida.** I vänteläge håller du ner **0**.

När du vill välja ett bokmärke väljer du **Meny > Internet > Bokmärken.** Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part som inte är närstående till Nokia. Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser.. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja **Meny > Internet > Sen. Internetadr..**

Ange en adress för tjänsten genom att välja **Meny > Internet > Gå till adress.** Ange adressen och välj **OK**.

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

### Inställningar för utseende

Medan du surfar väljer du **Val > Övriga alternativ > Utseendeinställn.;** eller så väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Utseendeinställn.** i vänteläge. Följande alternativ kan vara tillgängliga:

- **Textbrytning** — om du vill välja hur texten visas
- **Varningar** — Välj **Varna v. osäkra ansl. > Ja** om du vill få en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.

- **Varningar** — Välj **Varna för osäkra obj.** > **Ja** om du vill få en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. [Se "Säkerhet när du surfar" s. 50.](#)
- **Teckenkodning** — Välj **Innehållskodning** för att ställa in kodning för sidans innehåll.

## Säkerhetsinställningar

### Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill rensa cacheminnet medan du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Töm cache**. Om du vill tillåta eller förhindra att telefonen tar emot cookies, väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Säkerhet** > **Inställn. för cookie** medan du surfar; eller **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställn.** > **Cookies** i vänteläge.

### Skript över säker anslutning

Du kan välja om skript ska köras från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

Medan du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Säkerhet** > **WMLScript-inst.**, eller i vänteläge **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställn.** > **WMLScript, säkr. ansl.** > **Tillåt**.

## Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Välj **Visa** för att komma åt **Tjänsteinkorg** när du får ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till **Tjänsteinkorg**.

Om du vill öppna din **Tjänsteinkorg** senare väljer du **Meny** > **Internet** > **Tjänsteinkorg**. Om du vill använda **Tjänsteinkorg** medan du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Tjänsteinkorg**. Om du vill aktivera webbläsaren och hämta hela meddelandet väljer du meddelandet och **Hämta**.

Om du vill ändra inställningar för tjänsteinkorgen väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inst. för tjnstinkorg** och från följande alternativ:

- **Servicemeddelanden** — för att ange om du vill ta emot servicemeddelanden
- **Meddelandefilter** — Välj **På** om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören.
- **Autom. anslutning** — Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du

## Webb

**På.** Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren endast när du väljer **Hämta** efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

## Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill visa eller ändra inställningarna i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul.**

## Certifikat



**Viktigt!** Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.



visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

## Digitala signaturer

Du kan skapa digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. En digital signatur är samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill skapa en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonerna för digitala signaturer visas (👤🔑). Om ikonerna för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**. Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda och ange din PIN-kod. Ikonerna för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

## 17. SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara öppna denna meny om den stöds av ditt SIM-kort. Namnet på och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att välja **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-tjänster**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

## 18. Information om batteri

### Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

## Information om batteri

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

## Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare och undersöker hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

### Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



### **Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?**

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

## Avfallshantering



Den överkorsade soptunnan på produkten, dokumentationen och/eller förpackningen innebär att inom EU ska alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Återlämna produkterna till en återvinningsstation så att eventuell skadlig påverkan på miljön och människors hälsa minimeras och för att underlätta en hållbar återvinning av resurser. Information om återvinning finns hos återförsäljaren, lokala återvinningscentraler, organisationer för producentansvar eller hos din lokala Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på [www.nokia.com](http://www.nokia.com) om du vill veta mer.

## **Ytterligare säkerhetsinformation**

### **Småbarn**

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

### **Användningsmiljö**

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,0 cm (3/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

### **Medicinska enheter**

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

### **Inopererade medicinska enheter**

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer med sådana enheter bör:

- Alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.

## Ytterligare säkerhetsinformation

- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Läs och följ anvisningarna från tillverkaren av den inopererade medicinska enheten.

Om du har frågor om hur du ska använda den trådlösa enheten med en inopererad medicinsk enhet ska du rådgiva med en läkare.

## Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

## Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

## Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, men inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier

och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. Kontrollera med tillverkare av fordon som drivs av flytande bränsle (som propan eller butan) om enheten kan användas i närheten av sådana fordon.

## Nödsamtal



**Viktigt!** Mobiltelefoner som denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

## INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

**Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.**

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,96 W/kg.

### **Ytterligare säkerhetsinformation**

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## A

aktivt vänteläge 18, 31  
anteckningar 46  
att göra-lista 45  
automatisk textigenkänning 22  
AV-kabel 16

## B

bakgrund 31  
batteri 51  
laddar 13  
batteriets laddningsnivå 18  
bild 40  
bläddra 23  
Byt kåpa 15

## C

cache-minne 49  
certifikat 50  
chatt 27  
cookies 49

## D

datakabel 34  
delar 16  
digitala signaturer 50  
display 18, 31

## E

egget nummer 35  
energisparfunktion 18, 31  
e-post 25  
equalizer 44

## F

filer 39  
FM-radio 42

## G

galleri 38  
genvägar 18, 21, 30, 32

## H

handsfree  
*Se högtalare*  
headset 14  
hjälpstext 35  
högtalare 21  
hörlurar 14

## I

IM 27  
*Se chatt*  
indikatorer 19  
infomeddelanden 27  
inspelare 43  
inställningar 30  
aktivt vänteläge 31  
bakgrund 31  
datum 31  
direktuppspelning 41  
display 31  
energisparfunktion 31  
fabrik 38  
genvägar 32  
konfiguration 37  
meddelanden 28  
profiler 30  
samtal 34  
signaler 31  
skärmsläckare 31  
säkerhet 37  
teckenstorlek 31  
telefon 35  
teman 31  
tid 31  
internet 48  
Internet 48

## K

kalkylator 46  
kamera 40  
knappar 16  
knapplås 20, 35  
kod 9

## Index

**konfiguration** 37  
**konfigurationstjänst** 9  
**kontakter** 28  
    minne 28  
**kontaktinformation** 10  
**kundservice** 10

## L

**ladda batteriet** 13  
**ljudmeddelanden** 26

## M

**mappar** 39  
**meddelanden**  
    inställningar 28  
    ljudmeddelanden 26  
**meddelandesändning** 25  
**microSD-kort**  
    sätt i 13  
**minneskort** 39  
    sätt i 13  
**musikspelare** 40  
**My Nokia** 9

## N

**navigering** 23  
**nedladdningar** 10  
**Nokia-kontaktinformation** 10  
**normal textinmatning** 22  
**nummer till meddelandecentral** 23

## O

**offline-fråga** 35  
**offline-läge** 20  
**operatörsmeny** 38

## P

**PC Suite** 34  
**PictBridge** 34  
**PIN** 9  
**planerare** 44  
**profiler** 30  
**profil för flygning** 19  
**program** 47  
**programuppdatering** 10, 36

**PUK** 9  
**påslagningssignal** 35

## R

**radio** 42  
**rem** 15  
**ringa** 20  
**röstigenkänning** 35  
**röstinspelning** 43  
**röstkommandon** 35  
**röstmeddelanden** 27  
**röstskärpa** 34  
**röststyrd uppringning** 21

## S

**samtal** 20  
    val 21  
**samtalslogg** 30  
**samtal väntar** 20, 34  
**servicekommandon** 27  
**sifferläge** 22  
**signaler** 31  
**signalstyrka** 18  
**SIM**  
    tjänster 51  
**SIM-kort** 20  
    installation 11  
**SIM-meddelanden** 27  
**skriva in text** 22  
**skriva ut bilder** 39  
**skärmläckare** 31  
**snabbmeddelanden** 26  
**snabbuppringning** 21, 30, 34  
**spel** 47  
**språk** 35  
**spärrlösenord** 9  
**statusindikatorer** 18  
**stereobreddning** 44  
**stoppur** 46  
**säkerhetskod** 9  
**säkerhetsmodul** 9

## T

**ta ett foto** 40  
**talknapp**

*Se talknapp*

**talknappstjänst 44**

**teckenstorlek 31**

**telefonbok**

*Se kontakter*

**teman 31**

**textlägen 22**

**tillbehör 37**

**timer 46**

**tips! 10**

**tjänsteinkorg 49**

## U

**UPIN 9**

**uppdateringar av telefonens**

**programvara 35**

**uppringning 20**

**USB-datakabel 34**

## V

**valfri svarsknapp 34**

**vidarekoppla 34**

**videoklipp 40**

**visitkort 29**

**visual radio 43**

**välkomsthälsning 35**

**vänteläge 17**

## W

**webbläsare 48**

**säkerhet 50**

**WML-skript 49**

## Å

**återuppringning 34**