

guide

d'utilisation de votre **Nokia 7610**



bienvenue

Ce guide **Orange**, vous permettra de mieux connaître votre **Nokia 7610**.

Ce guide vous explique comment utiliser les fonctions de base de votre téléphone pour la première fois.

Communiquons plus

sommaire

prise en main

descriptif de votre 76106

insérer votre carte SIM et une carte mémoire7

insérer la batterie.....8

charger la batterie9

votre écran d'accueil10

explorer les menus11

faire votre sélection14

permuter entre les applications15

effectuer un appel16

recevoir un appel17

ajouter un contact18

envoyer un SMS19

enregistrer une vidéo21

prendre une photo22

envoyer une photo par MMS23

envoyer un e-mail24

recevoir un e-mail25

effectuer une connexion Bluetooth®26

connecter votre téléphone à votre PC27

services Orange

accéder aux services Orange.....30

les services Orange31

se connecter à Orange World32

Gallery : l'espace des marques sur votre mobile33

le 712 renseignements directs Orange34

paramétrer votre messagerie vocale.....35

consulter votre suivi conso avec le #123#.....36

télécharger37

s'informer.....39

partager41

bénéficier du SAV échange express42

conditions du SAV échange express43

prise en main

- connaître rapidement votre mobile

descriptif de votre 7610

verrouiller le clavier

Il est recommandé de verrouiller le clavier pour éviter d'effectuer des appels par inadvertance.

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur  puis sur la touche .

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur  puis sur la touche .

effectuer un appel

Pour effectuer un appel ou répondre.

joystick de navigation

Pour défiler dans les options d'un menu, régler le volume, effectuer un zoom avant en mode appareil photo et vidéo et effectuer une sélection.

touche menu

Pour accéder au menu d'accueil.

touche édition

Pour activer la saisie de texte intuitive T9 et pour sélectionner la langue que vous utilisez.

prise chargeur

allumer/éteindre votre mobile

touches de commande

La fonction de ces touches change selon l'application que vous utilisez.

terminer un appel

Pour terminer un appel ou revenir à l'écran d'accueil.

touche supprimer

Pour supprimer des caractères.

touche Orange World

Pour accéder directement à votre page d'accueil Orange World.

prise accessoires



insérer votre carte SIM et une carte mémoire

Pour insérer votre carte SIM :

1 Détachez délicatement la carte SIM de son support en plastique. Ses connecteurs sont fragiles, veillez à ne pas les toucher en manipulant la carte.




2 Enlevez le cache au dos de votre Nokia 7610.

3 Insérez la carte SIM avec les connecteurs dorés vers le bas. Le coin biseauté doit correspondre à celui du logement.

Pour insérer votre carte mémoire :

1 Insérez la carte mémoire de manière à ce que les contacts dorés de la carte touchent ceux du téléphone. Le coin biseauté doit correspondre à celui du logement.

2 Appuyez sur la carte mémoire pour la cliquer en place.

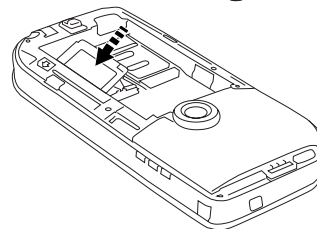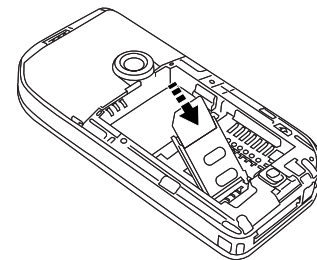
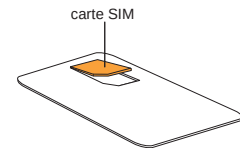


insérer la batterie

Avant d'utiliser votre Nokia 7610, vous devez charger la batterie un minimum de quatre heures pour une performance optimale. Il faut compter environ 4 heures pour les charges suivantes si la batterie est complètement déchargée.

insérer la batterie


- 1 Le + et le – en haut de la batterie doivent être en face du + et du – du mobile.
- 2 Glissez la batterie sur les points de contacts et appuyez pour la cliquer en place.
- 3 Glissez le cache de la batterie en place.

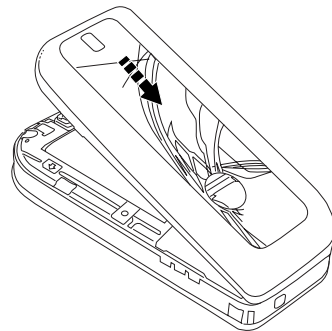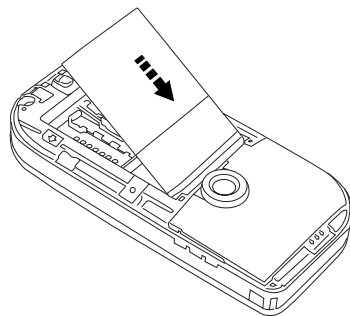


charger la batterie

Vous pouvez effectuer des appels lorsque la batterie est en charge mais cela risque d'augmenter le temps nécessaire pour charger complètement votre batterie.

- 1 Branchez votre chargeur sur une prise secteur.
- 2 Connectez le fil dans la prise à la base de votre mobile. Ne retirez pas le cache de la batterie lorsque vous chargez votre mobile.
- 3 Pour débrancher le chargeur, retirez-le doucement.

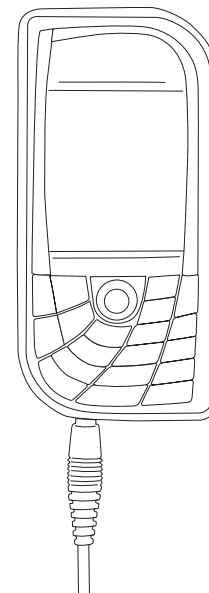

votre écran d'accueil

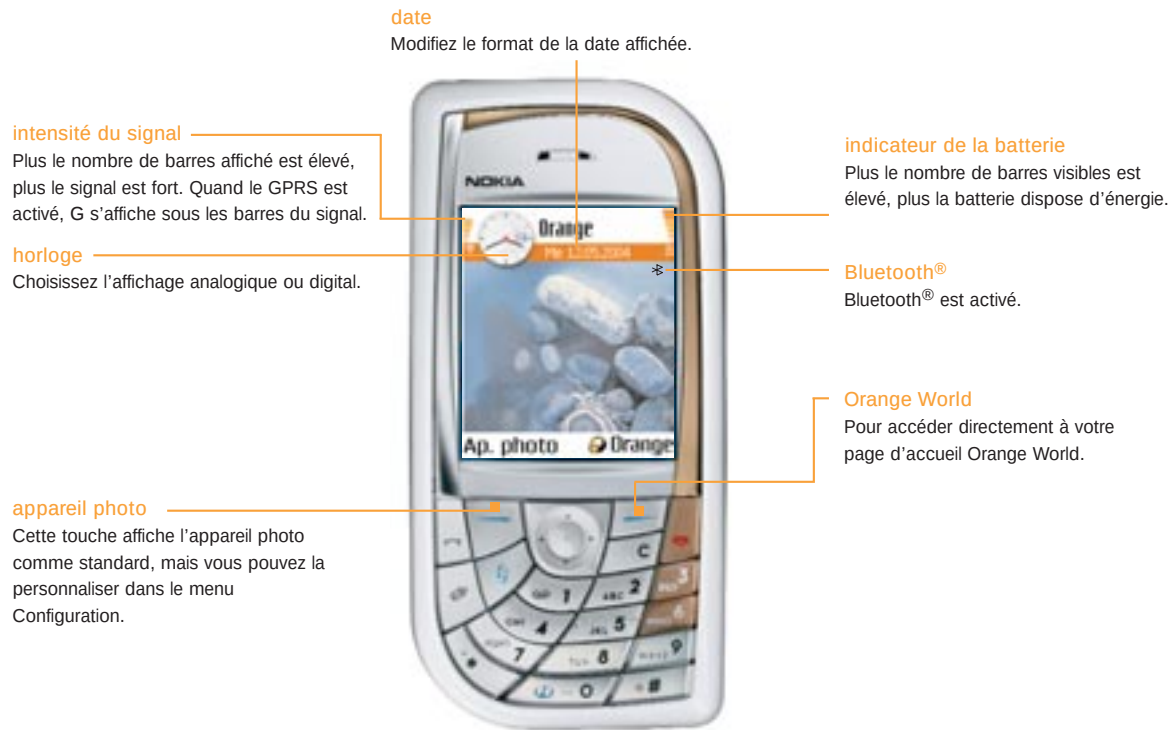

explorer les menus



explorer les menus



Messages

Pour écrire et lire des SMS, MMS et e-mails.



Contacts

Accédez aux noms et aux numéros de vos amis, votre famille et vos collègues dans votre liste de contacts.



Journal

Consultez la liste de vos derniers appels voix et data.



Galerie

Conservez des photos, vidéos et messages images dans votre Galerie.



Orange World

Accès rapide Internet et au contenu unique Orange.



Ap. photo

Prenez des photos et enregistrez des clips vidéo.



Films

Enregistrez des clips vidéo, puis regardez-les avec vos amis.



Guide

Utilisez cette application pour mieux comprendre votre téléphone et les services Orange.



Web

Utilisez cette fonction pour accéder au WEB, aux actualités et aux divertissements.



Agenda

Organisez vos journées ou écrivez des mémos dans votre Calendrier.



Thèmes

Modifiez l'apparence de l'affichage de votre téléphone grâce aux thèmes.



Aller à

Utilisez des raccourcis pour accéder rapidement à vos menus préférés.



A faire

Pour ne rien oublier, enregistrez vos différentes tâches.



Modes

Personnalisez votre 7610 en fonction de votre utilisation.



Paramètres

Ce menu vous permettra de paramétrer votre 7610, comme par exemple, l'heure et la date.

explorer les menus



Connectiv.

Activez Bluetooth® et synchronisez votre mobile avec votre PC.



Extras

Dans ce menu, vous pourrez écrire des mémos, utilisez le réveil ou la calculatrice.



Outils

Changer les paramètres d'appels, comme par exemple, activer le transfert d'appel et la commande vocale.



Aide

Pour vous familiariser avec une fonction ou une application.



Services +

Découvrez d'autres services Orange.



Video Clip

Regarder des clips vidéo sur votre téléphone.

faire votre sélection

Votre écran affiche les fonctions contrôlées par les touches de commandes  et . Depuis l'écran d'accueil, la touche de gauche active le viseur de votre appareil photo et la touche droite ouvre le raccourci vers Orange World.

Pour ouvrir le menu principal :

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal de votre téléphone.
- 2 Le menu principal s'affiche. Faites défiler avec le joystick pour découvrir toutes les fonctions.



permuter entre les applications

Pour lancer une application, faites défiler le menu et sélectionnez l'application choisie en appuyant sur le joystick.

Pour fermer une application, sélectionner Sortir.

Il est possible d'avoir un grand nombre d'applications ouvertes simultanément. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil en laissant une application ouverte en arrière-plan. Vous pouvez alors ouvrir d'autres applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel menu appuyer simplement sur .

Pour passer d'une application ouverte à l'autre, maintenez appuyé . Une fenêtre va s'afficher avec les applications actuellement ouvertes. Utilisez le joystick pour faire défiler et sélectionner l'application sur laquelle vous désirez permuter.

Appuyez sur la touche de commande gauche  lorsque vous êtes dans une application pour ouvrir la liste d'options. Ces options peuvent correspondre à l'ouverture, la création ou la modification d'un dossier ou d'un fichier. Une option Aide vous guidera si nécessaire. Il est possible que toutes les options ne soient pas affichées et  apparaîtra afin que vous puissiez accéder à ces options en appuyant sur le joystick vers le bas. Les options disponibles varient en fonction de l'application ouverte.

Certaines applications, comme Contacts, s'affichent sur plus d'une page. Appuyez sur le joystick vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les différentes pages. Appuyez par exemple deux fois vers la droite dans Contacts pour ouvrir un groupe de contacts.

effectuer un appel

- 1 Pour effectuer un appel, composez simplement le numéro (avec l'indicatif complet) à l'aide du clavier. Utilisez la touche **C** pour corriger une erreur.
- 2 Lorsque le numéro exact est affiché, appuyez sur la touche **✓** pour lancer l'appel.



- 3 Appuyez sur **✗** pour terminer un appel.

Pour appeler un numéro stocké dans vos Contacts, appuyez sur le joystick. Votre liste de contacts s'affichera. Défilez jusqu'au contact souhaité et appuyez sur **✓**. Si plusieurs numéros de téléphones sont affichés pour ce contact, sélectionnez le numéro à appeler.

recevoir un appel

- 1 Lorsque votre mobile sonne ou vibre, le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran.
- 2 Pour répondre, appuyez sur **✓**.



- 3 Si vous ne voulez pas répondre, appuyez sur **✗** pour rejeter l'appel. Appuyez sur **🔇** pour activer la sonnerie silencieux et encore une fois sur **🔇** pour rejeter l'appel.



ajouter un contact



- 1 Pour enregistrer le numéro d'un contact, saisissez le numéro (y compris l'indicatif) à l'aide du clavier de votre téléphone.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options, puis sélectionnez Ajouter ds contacts. Sélectionnez Créer nouveau et choisissez le type de numéro (Tel. domicile, travail, portable, etc).
- 3 Complétez les champs nécessaires. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer des informations dans chaque champ. Des détails supplémentaires peuvent être ajoutés ultérieurement.
- 4 Appuyez sur Effectué pour enregistrer le contact dans la mémoire de votre téléphone.
- 5 Pour accéder à votre liste de contacts, appuyez sur le joystick depuis l'écran d'accueil. Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur  pour l'appeler. Si plusieurs numéros de téléphone ont été enregistrés pour ce contact vous devrez sélectionner le numéro souhaité.

Si vous désirez sauvegarder plusieurs contacts, il est plus pratique de saisir les données dans une application comme Microsoft Outlook, puis de synchroniser votre téléphone et votre PC.

envoyer un SMS

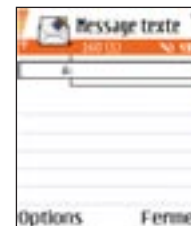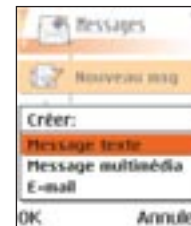

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez Messages et Nouveau msg.
- 2 L'écran à gauche s'affiche :
- 3 Appuyez sur OK pour sélectionner Message texte.
- 4 Saisissez le numéro de la personne à laquelle vous désirez envoyer le SMS dans le champ A.. Vous pouvez également appuyer sur le joystick pour sélectionner un numéro de votre liste de contacts.
- 5 Descendez le curseur jusqu'à la zone de texte. Appuyez sur  et sélectionnez Activer dictionnaire. Avec la saisie de texte intuitive, vous devez appuyer sur la touche une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour écrire le mot orange, vous appuyez sur 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Pendant que vous entrez votre texte, choisissez le mot qui vous convient en appuyant sur la touche * (à plusieurs reprises si nécessaire).
 - Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C** .
 - Pour effacer le message entier, appuyez et maintenez la touche **C** .
 - Appuyez sur 0 pour un espace.
 - Appuyez sur * pour choisir la ponctuation et des symboles (@, etc).
 - Appuyez sur # pour permuter entre majuscule et minuscule.

envoyer un SMS

- 6 Chaque message peut comporter jusqu'à 160 caractères. Le compteur en haut de l'écran indique le nombre de caractères qui vous reste. Si vous dépassez les 160 caractères, votre SMS sera envoyé en deux messages séparés. Le nombre de messages qui vous sera facturé est indiqué entre parenthèses à côté du compteur de caractères, par exemple 180 (2), 370 (3).
- 7 Appuyez sur Options et sélectionnez Envoyer ou appuyez sur  pour envoyer le message.

enregistrer une vidéo



- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil. Un viseur s'affiche sur l'écran. Faites défiler vers la droite pour ouvrir la vidéo.
- 2 Appuyez sur le joystick pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière en appuyant sur le joystick vers le haut et le bas. Un point rouge s'affichera en haut à gauche sur l'écran.
- 3 Hors enregistrement, appuyez sur  pour connaître les options. Lorsque vous enregistrez, appuyez sur Pause pour arrêter momentanément l'enregistrement. Appuyez sur Continuer pour le reprendre. Appuyez sur Arrêter pour terminer l'enregistrement et sauvegarder votre vidéo.

prendre une photo



- 1 Appuyez sur  sous Ap. photo depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner Ap. photo. Un viseur s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Le nombre de photos que peut contenir la mémoire de votre téléphone, ou la carte mémoire s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur  sous Options pour ajuster les réglages de l'appareil photo et utiliser le retardateur.
- 3 Appuyez sur le joystick vers le haut pour un zoom avant ou vers le bas pour un zoom arrière. Appuyez sur le joystick pour prendre la photo. Elle sera enregistrée dans votre Galerie.

envoyer une photo par MMS



- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Galerie. Choisissez une photo.
- 2 Appuyez sur Options, puis défilez à Envoyer. Sélectionnez Envoyer, puis Par multimédia.
- 3 Saisissez un contact dans le champ A: ou appuyez sur le joystick et sélectionnez le numéro dans votre liste de contacts. Si vous voulez ajouter un texte, défilez vers le bas jusqu'à ce que le curseur apparaisse en bas de l'écran. Saisissez le texte que vous voulez envoyer.
- 4 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Envoyer pour expédier le message.

envoyer un e-mail



Avant de pouvoir utiliser un compte e-mail sur votre téléphone, vous devez d'abord entrer les paramètres correspondants.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Messages. Appuyez sur Options, puis sélectionnez Paramètres.
- 2 Sélectionnez E-mail, puis Boîte aux lettres et sélectionnez Mailbox. Vous devez définir les paramètres de votre compte e-mail.
- 3 Saisissez les paramètres correspondants qui vous sont indiqués par votre fournisseur e-mail.
- 4 Appuyez sur Retour lorsque tous les paramètres sont indiqués. Le compte sera enregistré.

Envoyer un e-mail :


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Messages puis Nouveau msg.
- 2 Sélectionnez E-mail. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous désirez envoyer le message dans le champ A:. Vous pouvez également appuyer sur le joystick pour choisir une adresse dans votre liste de contacts. Des destinataires supplémentaires peuvent être ajoutés, en séparant les adresses par un point-virgule (;).

recevoir un e-mail



- 3 Saisissez les adresses supplémentaires dans le champ Cc: puis indiquez le l'objet dans le champ Sujet:. A l'aide du joystick appuyez vers le bas et saisissez votre texte.
- 4 Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur Options, sélectionnez Insérer et choisissez le type de pièce à joindre dans le dossier correspondant à l'élément à envoyer.
- 5 Appuyez sur Options et sélectionnez Options d'envoi pour choisir quand expédier votre e-mail ou appuyez sur  pour envoyer votre e-mail immédiatement.

Pour recevoir un e-mail :

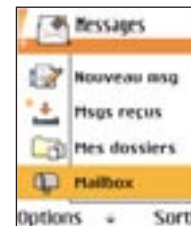

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez Messages.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Mailbox pour vous connecter à votre boîte aux lettres.
- 3 Votre téléphone se connecte à votre boîte. Pour consulter les nouveaux messages, appuyez sur Options et sélectionnez Télécharger e-mail.
- 4 Sélectionnez Nouveau. Pour lire un e-mail, défilez jusqu'au message et appuyez sur le joystick.

effectuer une connexion Bluetooth®

Bluetooth® vous permet de transférer des données vers des appareils compatibles se trouvant à une distance maximale de 10 mètres de votre téléphone. Les deux appareils ne doivent pas être face à face et peuvent même se trouver dans une poche ou un sac.

- 1 Sélectionnez le fichier que vous désirez envoyer, puis appuyez sur Options, sélectionnez Envoyer puis Par Bluetooth®.
- 2 Appuyez sur Oui pour activer Bluetooth® s'il n'est pas encore activé. Votre téléphone va chercher les autres appareils Bluetooth® à distance de connexion. Assurez-vous que l'utilisateur de l'appareil Bluetooth® récepteur a activé cette fonction. Les noms des appareils vont s'afficher l'un après l'autre sur l'écran.
- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez envoyer le fichier. Le fichier sera envoyé à l'appareil récepteur.

connecter votre téléphone à votre PC

Vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur, afin de synchroniser et de sauvegarder des informations, transférer des fichiers et installer des applications.

Avant de pouvoir effectuer la connexion, vous devez installer le logiciel PC Suite livré avec votre téléphone :

- 1 Insérez le CD livré avec votre téléphone dans votre ordinateur. Le CD devrait démarrer automatiquement, sinon cliquez sur Démarrer>Programmes>Windows Explorer. Localisez sur le CD et sélectionnez le fichier Nokia7610.exe et cliquez deux fois dessus.
- 2 Sélectionnez PC Suite dans la section Installez et cliquez deux fois sur PC Suite pour 7610. Suivez les instructions sur l'écran pour installer le logiciel PC Suite.
- 3 Une fois terminé, redémarrer votre ordinateur avant de continuer.
- 4 Quand votre ordinateur a redémarré, cliquez deux fois sur l'icône 7610 PC Suite pour ouvrir le programme de synchronisation. Vous pouvez maintenant connecter votre téléphone à un PC via Bluetooth® ou par le biais du câble.

connecter votre téléphone à votre PC

Configuration système requise

Pour utiliser le logiciel PC Suite, vous devez avoir un PC doté de Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional ou Windows XP Home Edition et 40Mb au minimum d'espace disponible sur le disque.

Le logiciel PC Suite est compatible avec les programmes suivants :

Microsoft® Outlook® 97, 98, 2000 et 2002, Microsoft® Outlook® Express (Windows Address Book), Lotus® Notes® 5.0 et 6.0, Lotus® Organiser® 5.0 et 6.0.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone comme modem, ce qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fax et d'accéder à l'Internet. Des instructions détaillées pour la configuration se trouvent sur le CD livré avec votre téléphone, dans le guide des options modem pour Nokia 7610.

services Orange

- connaître rapidement votre mobile

accéder aux services Orange

Service +
Services
Kiosque
SMS infos
Agenda

Services
Messagerie
Suivi- conso
Serv. clients
Annuaire
Renvoi d'appel
Annul renvoi

1 Pour accéder au menu principal, appuyez sur .

2 Appuyez sur .

les services Orange

■ annuaire

pour joindre facilement votre correspondant sans même connaître son numéro, grâce aux renseignements directs.

■ kiosque

des services pour vous faire plaisir ou vous simplifier la vie !

■ messagerie

pour accéder à votre messagerie vocale.

■ suivi-conso


pour connaître en direct votre solde de communications.

■ service clients

à votre service pour toute question ou information.

se connecter à Orange World

Vous accédez à une multitude de services⁽¹⁾ directement sur l'écran de votre mobile.

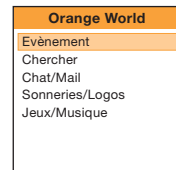

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  pour accéder à Orange World.

Si votre mobile provient d'un kit mobicarte ou d'un coffret Orange, la connexion se lancera automatiquement sur Orange World. Sinon, contactez votre service clients.

Astuce expert

Si vous n'arrivez pas à accéder à ces services, vous pouvez télécharger tous les paramètres sur le WEB www.orange.fr > **mon mobile** ou en appelant votre service clients.

⁽¹⁾ L'accès ou l'utilisation de certains services peut être soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Ces conditions sont indiquées avant l'achat et/ou l'utilisation.

Gallery : l'espace des marques sur votre mobile

Avec **Gallery**, vous accédez à tout un ensemble de services pratiques, ludiques et interactifs proposés par de nombreuses marques. Consultez les informations en image et en couleur, téléchargez des sonneries polyphoniques, des logos et des images. Et accédez aux différents services de communication, mails, chat, etc...de nos partenaires.



- 1 Sur la page d'accueil du WAP Orange, sélectionnez **Gallery**.
 - 2 Si vous cherchez un service (météo, trafic, infos, sports, etc...) ou une marque (AlloCiné, Guide Michelin, la chaîne Météo, etc...), cliquez sur **Entrez>>**, tapez votre demande dans le moteur de recherche et laissez-vous guider.
- Le guide des **rubriques** vous permet de rechercher votre service grâce à un classement thématique (téléchargement, horoscope, jeux, etc...).
 - **Index ABC** vous permet de rechercher le service désiré par un accès alphabétique ou numérique.

Les prix des services Gallery sont librement fixés par les éditeurs de services et ne comprennent pas le coût des communications WAP. Orange France se dégage de toute responsabilité quant aux services proposés et aux tarifs fixés par les éditeurs de services référencés. Toute réclamation relative aux services est à adresser à l'éditeur concerné.

le 712 renseignements directs Orange

Cherchez les coordonnées d'un particulier ou d'un professionnel, retrouver un nom à partir d'un numéro.

- Appelez le **712** - un conseiller vous renseigne.
- Envoyez le nom du commerce ou du service de votre choix par SMS au **2 12 12⁽¹⁾**.
- Consultez **Orange World > Annuaire**.


Astuce : le 712

Vous souhaitez obtenir en un temps record le numéro et l'adresse d'un commerçant, d'une entreprise ou d'un particulier. Appelez le **712**, un conseiller recherche les coordonnées de votre correspondant, vous envoie son numéro par SMS et vous propose de vous mettre en relation directe, le tout sans supplément.

⁽¹⁾ En utilisant le 2 12 12, vous acceptez d'une part d'être géolocalisé et, d'autre part, que cette donnée soit traitée et communiquée au tiers visé ci-dessus.

paramétrer votre messagerie vocale


Accéder directement à votre messagerie vocale en programmant la touche **1** de votre 7610. Effectuez un appui long sur la touche **1**.

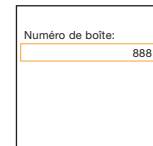

Numéro de boîte:
888

Si vous êtes client d'un **forfait Orange**

Saisissez 888, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche .

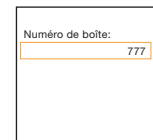

Numéro de boîte:
777

Si vous êtes client **mobicarte**

Saisissez 777, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche . L'accès à votre messagerie vocale est maintenant paramétré.

Une fois cette opération effectuée, vous accédez directement à votre messagerie vocale en effectuant un appui long sur la touche **1**.


consulter votre suivi conso avec le #123#

télécharger

Gratuit, simple et pratique, le #123# est un service qui vous permet de consulter votre solde de communications instantanément et à tout moment.


Composez le #123# sur le clavier de votre mobile et validez en appuyant sur la touche  comme pour émettre un appel.

Si vous êtes client d'un forfait Orange

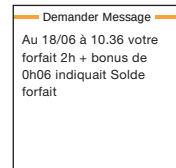

Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.


Si vous êtes client mobicarte

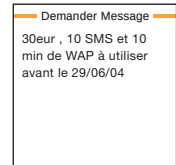

Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.

Pour accéder au menu Suivi conso appuyez sur la touche  , tapez 1 puis options et envoyer.

Pour recharger votre compte mobicarte appuyez sur la touche  , tapez 2 puis options et envoyer.



téléchargement⁽¹⁾ de logos sur Orange World

Personnalisez votre mobile en téléchargeant des logos.

- Appelez LOGO, soit le 5646.
- Consultez Orange World > Sonneries/Logos.

téléchargement⁽¹⁾ de sonneries sur Orange World

Personnalisez votre mobile avec le dernier hit.

- Appelez SONN, soit le 7666.
- Consultez Orange World > Sonneries/Logos.

Le prix de la sonnerie téléchargée vous est indiqué avant l'achat. Service disponible depuis un mobile compatible.

Liste des mobiles compatibles sur www.orange.fr.

⁽¹⁾ A partir de 1€ /téléchargement de sonnerie ou de logo hors coût de connexion. Le prix de votre sonnerie ou de votre logo est reporté sur votre facture mensuelle.





téléchargement de jeux

Jouez par SMS, téléchargez des jeux vidéo, trouvez des solutions, envoyez votre score, ...

- Appelez le **#101#** pour accéder gratuitement à tous les jeux SMS.
- Appelez **JEUX** soit le **5389**.
- Consultez **Orange World > Jeux/Musique**.

Le prix du jeu téléchargé vous est indiqué avant l'achat. Service de téléchargement disponible depuis un mobile compatible. Liste des mobiles compatibles sur www.orange.fr.

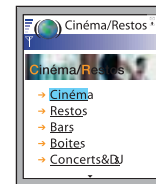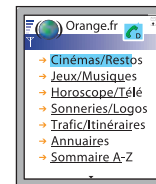

actualités musicales

musique


Retrouvez toutes les actualités musicales, écoutez les extraits des nouveautés, trouvez les dates des concerts, les adresses des salles, etc...

- Appelez **MUSI** soit le **6874**.
- Consultez **Orange World > Jeux/Musique**.

concert

Classique ou moderne, trouvez toute l'info musicale.

- Appelez **MUSI** soit le **6874**.
- Consultez **Orange World > Cinéma/Restos > Concerts&DJs**.

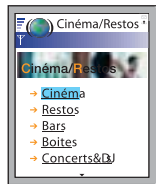

actualité cinéma

Découvrez les news cinéma et les sorties en salle.




- Appelez **CINE** soit le **2463**.
- Envoyez le mot clé **CIN** par SMS au **20 220**.
- Consultez **Orange World > Cinéma/Restos > Cinéma**.
- Appelez le **733** et abonnez-vous à l'option **MMS infos > Cinéma**.



actualité météo

Découvrez les prévisions météo de la journée et les prévisions jusqu'à 5 jours à l'avance.

- Appelez **METE** soit le **6383**.
- Envoyez le mot clé **MET** suivi du **n° du département** par SMS au **20 220**.
- Consultez **Orange World > Actu/Météo**.
- Appelez le **733** et abonnez-vous à **MMS Infos > Météo**.

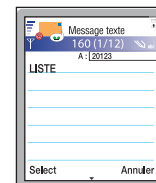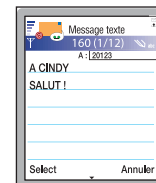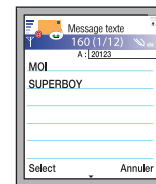

chat SMS : je discute en toute discrétion

Faites des rencontres, discutez avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt.

- Appelez **CHAT** soit le **2428**.
- Envoyez le mot clé **MOI** suivi du **PSEUDO** de votre choix par SMS au **20 123** ou inscrivez-vous en appelant gratuitement le **239**.
- Consultez **Orange World > Chat/Mail > Chat**.

bénéficiaire du SAV échange express

Votre téléphone Orange est en panne ?

Orange vous l'échange à l'adresse de votre choix sans que vous ayez à vous déplacer.

- Appelez votre service clients Orange au numéro qui figure au dos du guide.
- Nos conseillers clients effectuent un diagnostic et mettent tout en œuvre pour réussir un dépannage par téléphone.
- Si votre téléphone Orange ne fonctionne toujours pas, nous vous en proposons l'échange express à l'adresse de votre choix⁽¹⁾.
 - Vous êtes client forfait, compte mobile ou mobicarte, Orange échange votre téléphone en 48h maximum.
 - Vous êtes client Orange pro ou Orange business solutions, Orange échange votre téléphone en 24h si vous appelez votre service clients avant 16h.

Nos conseillers clients conviennent avec vous d'un rendez-vous par demi-journée, ainsi que du lieu où vous souhaitez que l'échange soit effectué : domicile, bureau etc...

- Si la panne constatée est couverte par la garantie, le SAV échange express est une prestation gratuite pendant la période de garantie.
 - Vous êtes client forfait compte mobile, mobicarte ou d'une offre Orange business solutions, vous bénéficiez d'une période de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat de votre coffret Orange ou kit mobicarte.
 - Vous êtes client Orange pro, vous bénéficiez d'une période de garantie à compter de la date d'achat de votre coffret Orange de 24 mois au lieu de 12 mois.

(1) En France métropolitaine.

conditions du SAV échange express

1 - Champ d'application

Le SAV échange express s'applique à l'ensemble des coffrets Orange et kits mobicarte.

2 - Description du SAV échange express

2.1 Echange express

Orange s'engage à effectuer un échange standard à domicile du matériel défectueux (terminal et batterie) par un matériel identique (même marque, même modèle) ou de gamme équivalente en France métropolitaine exclusivement et dans un délai de 48h ouvrées, ou de 24h ouvrées dans le cadre d'un forfait Orange pro, à compter du diagnostic effectué par le service clients Orange. L'abonné Orange pro sera livré dès le lendemain pour tout appel au service clients Orange avant 16h. La période de livraison est définie par demi-journée. Cet échange permet à l'abonné de disposer d'un coffret SAV Orange comprenant un terminal et une batterie contre remise par l'abonné de son matériel défectueux : terminal plus batterie d'origine.

Le SAV échange express ne couvre que les pannes sur le terminal, à l'exclusion de celles relatives aux accessoires (chargeur et batterie). Le terminal contenu dans les coffrets SAV Orange doit s'entendre d'un terminal d'occasion remis à neuf. Il est précisé que la garantie associée au SAV échange express prend fin de plein droit si l'abonné résilie son contrat à l'offre Orange au cours des 12 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant alors à courir. Dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro, cette même garantie prend également fin de plein droit en cas de positionnement du forfait Orange pro sur une autre formule d'abonnement Orange au cours des 24 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant à courir exclusivement au cours des 12 premiers mois d'abonnement.

2.2 Tarifs et facturation

Le SAV échange express est une prestation gratuite si le matériel défectueux est couvert par la garantie (définie au point 2.3).

Si le matériel n'est pas couvert par la garantie, le SAV échange express est alors payant pour un montant forfaitaire (cf fiche tarifaire en vigueur). Le matériel défectueux remis par l'abonné fera l'objet d'une expertise technique par un organisme agréé par le constructeur. Le résultat de cette expertise pourra conclure, après la réalisation effective de l'échange, à une panne non couverte par la garantie (définie au point 2.3). Le SAV échange express payant n'est pas disponible sur mobicarte.

2.3 Rappel des conditions de la garantie

Le coffret Orange est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre de 12 mois pour le terminal. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro. La batterie, quant à elle, est garantie 3 mois. Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la facture d'achat du coffret Orange. Toutefois, lorsque l'abonné souscrit à une offre d'abonnement Orange avec demande de portabilité entrante (sans numéro temporaire), le délai de garantie commence à courir à compter de l'activation de sa ligne. La garantie porte également sur le coffret SAV (terminal plus batterie) remis à l'abonné dans le cadre de la procédure d'échange

conditions du SAV échange express

express (définie au point 2.1) :

- si le terminal d'origine et sa batterie sont couverts par la garantie, la garantie susvisée est reportée sur les éléments du coffret SAV pour la durée restant à courir, avec une durée minimale de trois mois.
- si le terminal d'origine et sa batterie ne sont pas couverts par la garantie, les éléments du coffret SAV bénéficient alors d'une garantie pièces et main-d'œuvre d'une durée de trois mois à compter de la date de leur remise à l'abonné.

La garantie ne couvre pas :

- les pannes déclarées au-delà du délai de garantie (tel que défini ci-dessus).
- les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal (encrassement, oxydation, corrosion ou incrustation de rouille) ainsi que la non-observation des instructions figurant dans le mode d'emploi.
- les dommages survenant en cours d'installation ou de montage du terminal.
- les dommages dont la cause est extérieure au terminal : mauvaise installation par l'abonné, incendie, foudre, dégâts des eaux... et plus généralement les dommages de toute nature dont l'origine serait postérieure à la vente (notamment : les rayures, écaillures, égratignures et globalement l'ensemble des dommages causés aux parties extérieures de l'appareil et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement).

La garantie prend fin de plein droit si l'abonné modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d'une réparation par un organisme agréé par le constructeur.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'application de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.

avertissement

précautions d'usage

1 services de réseau

Le téléphone mobile décrit dans ce manuel a été certifié pour une utilisation sur le réseau Orange. Il est destiné à être utilisé pour une connexion aux réseaux GSM et GPRS. Un certain nombre de fonctions décrites dans ce manuel sont appelées Services de réseau. Ce sont des services spéciaux dont vous pouvez disposer par l'intermédiaire de Orange. Avant de pouvoir profiter des Services de réseau, vous devez vous y abonner par l'intermédiaire de Orange. Les instructions relatives à ces services figurent dans ce manuel.

2 utilisation de votre téléphone au quotidien

Maintenez votre téléphone comme vous le feriez avec n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule. Si votre téléphone est doté d'une antenne extensible, déployez-la au maximum. Evitez de toucher l'antenne lorsque le téléphone est allumé, car cela

peut affecter la qualité de l'appel et peut obliger l'appareil à consommer plus d'énergie que nécessaire.

Il est recommandé, comme c'est le cas pour tout autre appareil de transmission radio, d'utiliser le téléphone uniquement dans sa position normale de fonctionnement, ceci pour une marche satisfaisante de l'appareil et pour votre propre sécurité.

3 utilisation de votre téléphone Orange dans un véhicule

Informez vous sur la réglementation régissant l'utilisation d'un téléphone cellulaire dans un véhicule. Il vous est vivement recommandé de la respecter en toute circonstance. La sécurité passe avant tout et c'est la responsabilité essentielle du conducteur.

Par conséquent :

- Orange vous recommande de ne pas utiliser votre téléphone au volant, à moins que vous ne soyez équipé d'un kit mains libres personnel ou d'un kit mains libres personnel pour voiture.

- Si vous devez émettre ou recevoir un appel et que vous avez un dispositif mains libres ou un kit mains libres voiture, utilisez dans toute la mesure du possible la numérotation automatique ou l'activation vocale et réduisez la durée de l'appel au strict minimum.
- Si vous ne possédez pas de kit mains libres ou de kit voiture, arrêtez-vous et garez votre véhicule en toute sécurité avant d'utiliser votre téléphone, mais jamais sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, même pour un appel important.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que votre téléphone et ses accessoires. Rangez et protégez toujours votre téléphone.
- Vous devriez toujours avoir un support de téléphone dans votre véhicule pour protéger votre appareil. Ne laissez jamais le téléphone sur le siège passager ou à un endroit où il pourrait tomber lors d'un arrêt brusque ou d'une collision.

Souvenez-vous : accorder toujours toute votre attention à la conduite. Un kit mains libres et un kit mains libres voiture sont

disponibles pour la grande majorité des téléphones Orange. Ils sont vendus séparément.

4 installation du kit voiture

- Seule une personne qualifiée devrait installer ou réparer le kit mains libres dans votre véhicule. Une installation ou un service défectueux peuvent être dangereux et provoquer l'annulation de toute garantie relative à l'appareil.
- Si votre véhicule est équipé d'airbags, souvenez-vous qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de force. Ne placez pas d'objets, y compris le support et le téléphone installé ou tout appareil portable, au-dessus d'un airbag ou dans la zone de gonflage. Si un kit mains libres voiture est installé de manière inappropriée et que l'airbag se déploie, des blessures graves peuvent en résulter.
- Faites vérifier régulièrement que tout l'équipement de téléphonie mobile est installé et fonctionne correctement. Votre téléphone mobile est un transmetteur-receveur radio à puissance limitée. Quand il est allumé, il reçoit et émet des signaux fréquence radio (FR). La plupart des appareils

électroniques modernes sont protégés contre les signaux FR. Cependant, ces signaux peuvent affecter les systèmes électroniques qui ont été installés dans les véhicules à moteur de manière inappropriée ou qui sont insuffisamment protégés (p. ex. injection électronique, freinage ABS, limiteur électronique de vitesse, airbags, etc.). Vérifiez avec le fabricant ou le concessionnaire ce qu'il en est avec votre propre véhicule. Vous devriez également contacter le fabricant pour tout équipement supplémentaire ajouté sur votre véhicule.

5 appels d'urgence

Si votre téléphone est doté des fonctions mentionnées ci-dessous et que vous avez restreint ou bloqué les appels sortants de votre téléphone, il est malgré tout possible d'appeler les numéros d'urgence :

- Listes de numérotation restreintes
- Blocage d'appels
- Listes de numérotation fixes

- Appels aux groupes fermés d'utilisateurs
- Verrouillage du clavier

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Indiquez à l'opérateur l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous devez effectuer un appel d'urgence, rappelez-vous de fournir tous les renseignements nécessaires d'une manière aussi précise que possible. Votre téléphone peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident et ne coupez pas l'appel avant que l'opérateur ne vous y autorise.

6 appel d'urgence à une touche

Si votre téléphone est doté de la fonction Appel d'urgence préprogrammé à une touche, l'utilisation de la touche 9 pour appeler le numéro d'urgence peut éventuellement ne pas fonctionner si vous avez limité ou bloqué les appels sortants de votre téléphone. Cela dépend du type de restriction que vous avez choisi et du type d'option de blocage que vous avez sélectionné. L'appel d'urgence à une touche ne

fonctionne pas lorsque certaines autres fonctions sont activées (telles que le verrouillage du clavier et d'autres).
Remarque : les numéros officiels d'urgence peuvent varier en fonction des régions. Toutefois, un seul numéro officiel est programmé dans votre téléphone. Il peut ne pas être valable si vous utilisez votre téléphone outre-mer. Veuillez vérifier avec notre réseau partenaire à l'étranger pour savoir quel est le numéro d'urgence utilisé dans sa région.

Votre téléphone Orange, comme tout téléphone mobile, utilise des signaux radio, des réseaux mobile ou à ligne fixe qui ne peuvent pas toujours garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, ne vous fiez pas uniquement à votre téléphone mobile pour vos communications essentielles comme les urgences médicales. Ne raccrochez pas durant un appel d'urgence avant que l'opérateur vous ait dit de le faire.

Remarque : lorsque vous utilisez la numérotation vocale, vous devez prononcer le nom exactement de la même manière qu'au moment où vous l'avez enregistré. Cela s'avère

quelquefois difficile, dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence. Ne vous fiez pas uniquement à la numérotation vocale en toutes circonstances.

7 environnement de fonctionnement

N'oubliez pas de respecter toutes les règles spécifiques en vigueur en tous lieux et éteignez votre téléphone lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut provoquer une interférence ou un risque. Lorsque vous connectez le téléphone ou tout accessoire à un autre appareil, lisez son manuel d'utilisation, spécialement les instructions de sécurité. N'essayez pas de connecter des produits incompatibles.

8 stimulateurs cardiaques

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 20 cm au minimum entre un téléphone portable et un stimulateur, afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur cardiaque. Ces

recommandations correspondent aux recherches indépendantes et aux recommandations de Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent par conséquent :

- toujours garder leur téléphone à au moins 20 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est activé.
- ne pas garder leur téléphone dans leur poche de poitrine.
- utiliser l'oreille du côté opposé au stimulateur pour minimiser le risque d'interférence.
- éteindre leur téléphone immédiatement s'ils pensent qu'une interférence risque de se produire.

9 appareils acoustiques

Votre téléphone mobile peut interférer avec certaines prothèses auditives. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant de l'appareil acoustique.

10 autres appareils médicaux

Tout appareil émettant des ondes radio, y compris les téléphones mobiles, est susceptible d'interférer avec le fonctionnement d'autres appareils médicaux insuffisamment protégés. Pour toute question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Eteignez toujours votre téléphone dans les hôpitaux et les centres de soins lorsque le règlement affiché dans certaines zones le demande.

11 sécurité en avion

L'utilisation de votre téléphone mobile est interdite durant le vol. Eteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion. L'utilisation de téléphones mobiles dans un avion peut mettre le fonctionnement de l'appareil en danger et perturber le réseau de téléphonie mobile. Elle est en outre illégale.

Remarque : le non-respect de cette directive peut entraîner, pour la personne responsable, une suspension ou l'interruption des services téléphoniques de Orange, ainsi

qu'une action en justice, ou les deux.

12 explosifs

- Il est conseillé d'éteindre votre téléphone lorsque vous vous trouvez à une station service ou un autre point de ravitaillement de carburant. Vous devez respecter les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et les lieux où des travaux impliquant des explosifs sont en cours.
- Les zones présentant un risque d'explosion sont souvent, mais pas toujours clairement signalées. Elles comprennent les ponts inférieurs des bateaux; les sites et dépôts de produits chimiques; les véhicules utilisant du gaz liquide (propane ou butane); les zones où l'air est susceptible de contenir des produits chimiques ou des particules comme les grains, la poussière, la poudre de métaux et toute autre zone où vous devez normalement arrêter le moteur de votre voiture.

Remarque : le fonctionnement de votre téléphone peut être affecté par des conditions locales et nous ne pouvons pas garantir la couverture à l'intérieur des bâtiments. Si vous éprouvez des difficultés à émettre ou recevoir des appels, nous vous prions de contacter le Service Clientèle de Orange.

13 informations de sécurité générales

- Lorsque vous changez la coque de votre téléphone, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le du chargeur ou de tout autre appareil. Rangez toujours l'appareil avec la coque fixée. N'utilisez jamais un téléphone sans une coque.
- Votre téléphone doit être allumé pour accéder aux jeux, mélodies, agenda, calculatrice, WAP, infrarouge et toutes fonctions similaires. Ne mettez pas votre téléphone en marche lorsque l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite ou lorsqu'il pourrait provoquer une interférence ou un risque.
- Certains composants du téléphone sont magnétiques. Certains métaux peuvent être attirés vers le téléphone. Gardez toujours le téléphone dans son support, car des

matériaux métalliques pourraient être attirés par l'écouteur. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports d'enregistrement magnétique près du téléphone, car certaines informations stockées pourraient être effacées.

- Eteignez toujours votre téléphone, quel que soit le lieu où il est demandé de le faire.

14 entretien du téléphone et de la batterie

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour l'utilisation avec ce modèle particulier de téléphone. L'utilisation d'accessoires différents peut provoquer l'annulation de la garantie applicable à l'appareil et peut s'avérer dangereuse.

- Ne chargez pas la batterie lorsque l'une ou l'autre des coques de votre téléphone est enlevée.
- Gardez le téléphone, ainsi que tous ses composants et accessoires, hors de portée des enfants.
- Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-le dans un endroit sec. La pluie, l'humidité et tous les liquides peuvent

contenir des matériaux provoquant la corrosion des circuits électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales. Certains composants pourraient être endommagés.
- Votre téléphone fonctionne avec une batterie rechargeable. La batterie atteint sa performance optimale après deux ou trois cycles charge-décharge.
- La batterie peut être chargée-déchargée des centaines de fois, mais va tout de même finir par s'épuiser. Lorsque le temps d'autonomie (communication et standby) est notablement plus court que la normale, il est temps d'acheter une nouvelle batterie.
- Des températures extrêmes peuvent affecter la charge de la batterie. Attendre qu'elle se soit refroidie ou réchauffée.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Débranchez toujours le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas les batteries sur le chargeur plus d'une semaine, car une surcharge diminue leur durée de vie. Une batterie chargée mais non utilisée va se décharger d'elle-même avec le temps.
- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone car cela

peut boucher certaines parties mobiles et empêcher son bon fonctionnement.

- Utilisez uniquement l'antenne fournie avec l'appareil ou un modèle approuvé d'antenne de remplacement. Une antenne non approuvée, des modifications ou des ajouts peuvent endommager le téléphone, et entraînent la violation des règles relatives à l'utilisation des téléphones mobiles.
- Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Réservez la batterie de votre téléphone uniquement pour son usage prévu et n'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Évitez absolument les court-circuits qui peuvent endommager la batterie ou tout appareil connecté. Un court-circuit peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, agrafe, stylo) provoque une connexion directe entre les pôles + et – de la batterie. Prenez les précautions d'usage lorsque vous gardez une pile de rechange dans un sac ou une poche.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux règlements en vigueur dans votre région. Ne les jetez jamais avec les déchets ménagers ni

dans un feu.

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, y compris le chargeur, prenez-le par la prise et non par le cordon.
- Pour bénéficier d'une bonne autonomie, déchargez de temps en temps une batterie NiMH en laissant votre téléphone allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même.
- N'essayez pas d'ouvrir le couvercle de votre téléphone ou sa batterie. Toute manipulation erronée peut l'endommager.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas votre téléphone. Une manipulation trop brusque peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents concentrés pour le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié avec du savon doux dilué.
- Ne le conservez pas au chaud. Des températures élevées diminuent la durée de vie des composants électroniques, endommagent les batteries et peuvent faire fondre certains plastiques.
- Ne le conservez pas au froid. Lorsque le téléphone se

réchauffe à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

Tous les conseils énumérés ci-dessus s'appliquent aussi bien à votre téléphone qu'à la batterie, au chargeur ou tout autre accessoire. Si l'un ou l'autre ne fonctionne pas correctement, appelez notre Service client Orange *.

* voir au dos du guide

données relatives au débit d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone répond aux normes internationales de protection à l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie électromagnétique provenant des radiofréquences (RF). Ces limites sont définies par des directives générales qui précisent les niveaux autorisés d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants sur la base d'évaluations régulières et méticuleuses d'études scientifiques. Les directives prévoient une importante marge de sécurité destinée à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption

spécifique ou DAS. Selon les directives applicables au modèle de votre téléphone, la valeur limite du DAS est de 2,0 W/kg*. Les tests de DAS ont été menés conformément aux procédures définies par le CENELEC ** en plaçant le téléphone dans des positions d'utilisation standard et en émettant à la puissance homologuée maximale de l'appareil dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance homologuée maximale de l'appareil, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieure à sa valeur maximale.

En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale, plus vous êtes proche d'une station de base et plus la puissance de sortie du téléphone est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être commercialisé, il doit être testé pour vérifier sa conformité aux directives. Les tests sont réalisés dans des positions et à des emplacements (par exemple, avec le téléphone placé sur l'oreille ou sur le corps) qui respectent une méthodologie uniforme de tests

élaborée par un organisme de normalisation spécialisé. La plus haute valeur du DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de : 0.54 W/kg.

Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que les modifications apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils sont conçus pour demeurer conformes aux directives.

* La valeur limite du DAS recommandée par les directives internationales (CIPRNI) pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 10 grammes de tissus. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure.

** Le CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.

déclaration de conformité aux exigences essentielles

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Un conseil ? Une question ?

Contactez votre service clients Orange :

- Si vous êtes client d'un forfait Orange au
700 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait) OU au
0 825 005 700 (0,15€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)
- Si vous êtes client mobicarte au
722 depuis votre mobile (0,37€/min) OU au
0 892 701 722 (0,34€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)
- Si vous êtes client entreprises, Orange Assistance au
706 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait) OU au
0825 000 706 (0,15€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)

Sur Internet www.orange.fr rubrique Orange et vous

Par minitel 3615 orange 0,06€/min

Pour connaître la tarification de l'ensemble des services, consultez la fiche tarifaire en vigueur ou contactez votre service clients. Les informations figurant dans ce guide d'utilisation sont correctes au moment de la mise sous presse mais Orange se réserve le droit d'y apporter des changements ultérieurs et les services peuvent être modifiés, complétés ou supprimés.

