
Podręcznik użytkownika

Nokia Asha 501 Dual SIM
RM-902

NOKIA

Wydanie 2.0 PL

Podręcznik użytkownika

Nokia Asha 501 Dual SIM

Spis treści

Bezpieczeństwo	4	Kontakty i wiadomości	20
Pierwsze kroki	6	Nawiązywanie połączenia	20
Klawisze i części	6	Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	21
Wkładanie karty SIM i baterii	6	Dodawanie informacji społecznościowych do kontaktów	21
Wkładanie drugiej karty SIM (tylko w telefonie z obsługą dwóch kart SIM)	8	Aktualizowanie statusu	21
Wkładanie karty pamięci	8	Wysyłanie wiadomości	22
Ładowanie baterii	9	Poczta Exchange	22
Wybór karty SIM, która ma być używana	10	Konfigurowanie konta poczty e-mail	23
Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu	10	Wysyłanie wiadomości e-mail	24
Podstawowe informacje	11	Czat ze znajomymi	24
Wskaźniki na wyświetlaczu	11	Sprawdzanie poczty głosowej	25
Czynności na ekranie dotykowym	11	Aparat	26
Przełączanie się między widokami	13	Robienie zdjęć	26
Sprawdzanie aktywności	13	Nagrywanie wideo	26
Szybka zmiana ustawień	14	Udostępnianie zdjęć i plików wideo	27
Wydłużanie żywotności baterii	14	Mapy i nawigacja	28
Zmiana układu menu aplikacji	15	Znajdowanie miejsc w okolicy	28
Personalizowanie ekranu blokady	16	Internet	29
Zmiana dźwięku dzwonka	16	Przeglądanie stron internetowych	29
Dodawanie pełnej klawiatury lub klawiatury telefonu	16	Dodawanie witryny do ulubionych	29
Dodawanie języka tekstu	16	Rozrywka	31
Klawisze na klawiaturze	16	Odtwarzanie utworu	31
Pisanie za pomocą klawiatury	17	Słuchanie radia	31
Klawisze na klawiaturze	17	Biuro	32
Pisanie za pomocą klawiatury numerycznej	18	Zmiana daty i godziny	32
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu	18	Ustawianie alarmu	32
Sklep Nokia	18	Dodawanie pozycji kalendarza	32
		Zarządzanie telefonem i łączność	34
		Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie	34

Łączenie z siecią Wi-Fi	34
Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem	35
Aktualizowanie oprogramowania telefonu	35
Używanie telefonu w trybie samolotowym	35
Kody dostępu	36
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	38

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CZĘŚCI SZKLANE

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.



SAR

Urządzenie to spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Konkretnie maksymalne wartości SAR można znaleźć w części Informacje o certyfikatach (SAR) niniejszego podręcznika użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sar-tick.com.

Etui, futerał, zaczep do paska lub inna forma uchwytu na urządzenie, za pomocą którego urządzenie nosi się przy sobie, nie może zawierać elementów metalowych i powinien być noszony w takiej odległości od ciała, jaka jest podana powyżej. Pamiętaj, że urządzenia mobilne mogą emitować sygnały nawet wtedy, gdy nie nawiązujesz połączenia głosowego.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części swojego nowego telefonu.

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Złącze mikro-USB
- 3 Złącze zestawu słuchawkowego (3,5 mm AHJ)
- 4 Klawisze głośności/powiększania/pomniejszania
- 5 Klawisz blokady/zasilania
- 6 Mikrofon
- 7 Klawisz Wstecz
- 8 Ekran dotykowy
- 9 Obiektyw aparatu
- 10 Przycisk zwalniający tylną obudowę
- 11 Obszar anteny

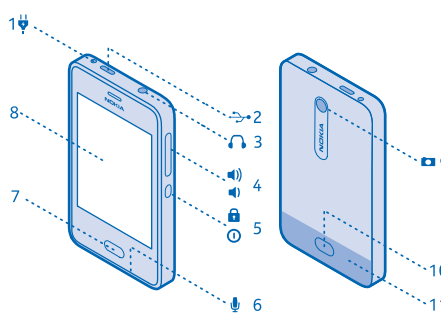


Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.


Wkładanie karty SIM i baterii

W dalszej części dowiesz się, jak włożyć kartę SIM i baterię.

1. Naciśnij przycisk zwalniający w tylnej części telefonu, unieś i ostrożnie zdejmij tylną pokrywę.

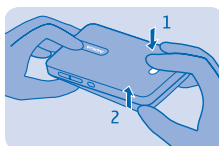


2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

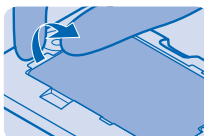

3. Otwórz uchwyt karty SIM, a następnie włóż do niego kartę. Upewnij się, że styki karty są skierowane do dołu.




4. Dopasuj styki baterii i włóż ją.

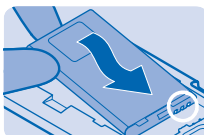

5. Załóż tylną pokrywę.



6. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

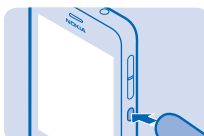


! **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

! **Ważne:** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z kartą SIM mini-UICC, zwaną także kartą micro SIM. Karta micro SIM jest mniejsza niż standardowa karta SIM. Korzystanie z niezgodnych kart SIM lub ich adapterów może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.


Wkładanie drugiej karty SIM (tylko w telefonie z obsługą dwóch kart SIM)

Możesz łatwo dodać drugą kartę SIM (SIM2) bez wyjmowania baterii.


1. Naciśnij przycisk zwalniający w tylnej części telefonu, unieś i ostrożnie zdejmij tylną pokrywę.

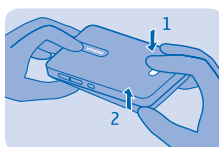

2. Dociskaj kartę SIM skierowaną powierzchnią styków w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.

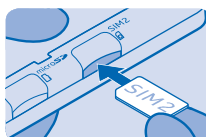

3. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją, aż zostanie odblokowana, a następnie wysuń.

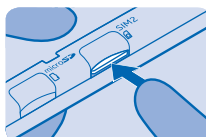


Wkładanie karty pamięci

W dalszej części dowiesz się, jak włożyć do telefonu kartę pamięci.




Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

1. Zdejmij tylną pokrywę.

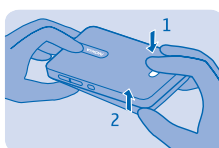


2. Dociśnij kartę skierowaną powierzchnią styków w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.

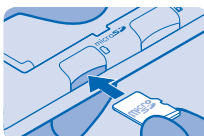

3. Aby wyjąć kartę, dociskaj ją, aż zostanie zwolniona.


❗ **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

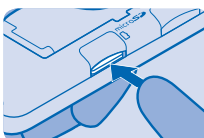


Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

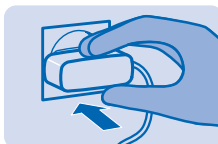

2. Podłącz ładowarkę do telefonu. Po zakończeniu odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

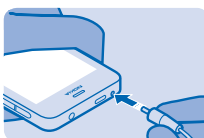

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

★ **Wskazówka:** Z ładowania przez USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka. Podczas ładowania można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez USB bywa różna, a ładowanie i działanie rozpocznie się po czasie.

Wybór karty SIM, która ma być używana



Domyślnie telefon zapyta, której karty SIM chcesz użyć do nawiązania połączenia. Możesz także ustawić domyślną kartę SIM używaną do połączeń telefonicznych i obsługi wiadomości. Po nadaniu nazw kartom SIM można błyskawicznie zobaczyć, która z nich jest przeznaczona np. do celów służbowych, a która do prywatnych.

Dotknij  **Ustawienia** > **Dwie karty SIM**.

1. Przełącz **Zawsze pytaj** na wartość  **Wyłączony**.
2. Zdecyduj, która karta SIM będzie obsługiwała wybrane połączenia.

Dostępność kart SIM

- Jeśli masz tylko jedną kartę SIM, włóż ją do uchwytu SIM1. Niektóre funkcje mogą być dostępne dopiero po włożeniu karty SIM do uchwytu SIM1.
- Jeśli przypiszesz jednej karcie SIM obsługę połączeń i wiadomości wychodzących lub połączeń danych, drugiej karte SIM możesz używać do odbierania wiadomości i połączeń.
- Gdy jedna karta SIM obsługuje aktywne połączenie, druga jest niedostępna.

Zmiana nazwy karty SIM

Dotknij **Ustawienia karty SIM**, a następnie wpisz nową nazwę pod wybraną kartą.

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu

Wszystkie swoje kontakty możesz jednocześnie przenieść do nowego telefonu.

Stary telefon musi obsługiwać funkcję Bluetooth, a kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.

1. W obu telefonach włącz funkcję Bluetooth i upewnij się, że urządzenia są widoczne dla siebie nawzajem.

2. W nowym telefonie dotknij  **Kontakty** > **Importuj kontak.** > **Inne urządzenie**.

★ **Wskazówka:** Jeśli w telefonie zostały już zapisane kontakty, przesuń palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Importuj kontak.** > **Inne urządzenie**.

3. Zbliź telefony. Po połączeniu telefonów przez Bluetooth rozpocznie się transfer kontaktów.

Jeśli kontakty są zapisane w języku, którego nowy telefon nie obsługuje, ich dane mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki na wyświetlaczu telefonu informują między innymi o aktualnej godzinie oraz mocy sygnału i baterii.

-  Alarm został ustawiony.
-  Profil Bez dźwięku jest włączony.
-  Poziom naładowania baterii
-  Masz nowe powiadomienia. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu, aby wyświetlić szczegóły.
-  Połączenie Wi-Fi jest włączone.
-  Moc sygnału
-  Tryb samolotowy jest włączony.
-  Bluetooth jest włączony.

Typ sieci komórkowej, z którą użytkownik jest aktualnie połączony, może być oznaczony pojedynczą literą, kombinacją liter lub zestawieniem liter i cyfr. Na przykład **2G** (w zależności od usługodawcy sieciowego).


Ikony mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Czynności na ekranie dotykowym

Poznaj swój telefon za pomocą dotykania i przesuwania palcem.

1. Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij aplikacji lub elementu.

 **Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu.

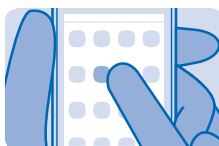


2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, dotknij opcji przełączania.



3. Aby wyświetlić więcej opcji, dotknij elementu i go przytrzymaj.



4. Aby przesunąć palcem do innego ekranu głównego, powoli przesun palcem w lewo lub w prawo.

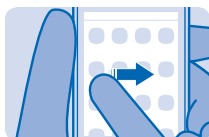

5. Aby wyświetlić więcej opcji, przesun palcem od dołu ekranu do góry i sprawdź, czy widzisz trzy linie.




6. Aby zamknąć aplikację i wrócić do ekranu głównego, przesun palcem od lewej lub prawej strony w kierunku środka ekranu.



7. Aby wyświetlić powiadomienia i zmienić ustawienia, przesun palcem od góry ekranu w dół. Aby zamknąć menu, przesun palcem do góry lub dotknij pustego obszaru poza menu.



8. Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, szybko przesunąć palcem po ekranie w górę lub w dół, a następnie unieść palec.

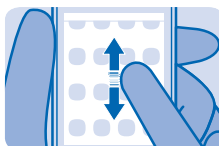


9. Aby powiększyć lub pomniejszyć element, umieścić na nim dwa palce, a następnie je zsuć lub rozsuć.



★ **Wskazówka:** Aby uzyskać więcej informacji na temat działań na ekranie dotykowym, dotknij **i Care > Nokia Care > Samouczek**.

Przełączanie się między widokami

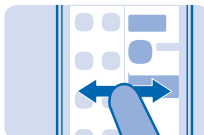

Telefon ma dwa ekrany główne: jeden do zarządzania aktywnościami, drugi do korzystania z aplikacji. Aby przełączać się między ekranami głównymi, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Wybierz widok odpowiednio do swoich potrzeb:

- Możesz łatwo wyświetlić zaplanowane aktywności i sprawdzić najbliższe wydarzenia w kalendarzu.
- W menu aplikacji można otwierać aplikacje i skróty, a także dowolnie zmieniać ich kolejność.

Sprawdzanie aktywności

Telefon ułatwi Ci trzymanie ręki na pulsie.

© 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W menu aplikacji przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić aktywności. Na tym ekranie zobaczysz następujące informacje:

- Ostatnio otwierane aplikacje, uporządkowane według daty.
- Nadchodzące wydarzenia z kalendarza. Przesunij palcem w dół na górze listy aktywności, aby sprawdzić, co masz w planach.
- Twoja aktywność w sieciach społecznościowych, np. aktualizacje statusu i komentarze
- Twoje najnowsze wiadomości, nieodebrane połączenia, pobrane pliki, utwory muzyczne, alarmy i inne materiały

★ **Wskazówka:** Możesz łatwo wstrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu — bezpośrednio z listy.

★ **Wskazówka:** Jeśli masz skonfigurowane konto sieci społecznościowej, po zalogowaniu się możesz opublikować aktualizację statusu.


Czyszczenie aktywności

Dotknij elementu i go przytrzymaj, a następnie dotknij . Aby wyczyścić całą aktywność, dotknij **Wyczyść wszystkie**.

Kontrolowanie aktywności

Aby zdecydować, które aktywności mają być wyświetlane, dotknij  **Ustawienia > Aktywności**.

Szybka zmiana ustawień

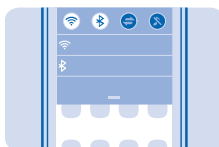

Chcesz szybko włączyć tryb Bez dźwięku? Zamiast przeglądać różne menu telefonu, w większości widoków możesz szybko zmienić niektóre ustawienia i wyświetlić powiadomienia w menu otwieranym u góry ekranu.

1. Przesunij palcem od góry do dołu ekranu.

Na tym ekranie możesz:

- sprawdzić, czy masz nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości;
- Włączanie trybu bez dźwięku w telefonie
- sprawdzić dostępność sieci Wi-Fi i połączyć się z nimi;
- włączyć i wyłączyć funkcję Bluetooth.

2. Aby zamknąć menu, naciśnij klawisz wstecz.


Wydłużanie żywotności baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i zadbaj przy tym o żywotność jego baterii. Aby oszczędzać energię w telefonie, zastosuj się do kilku wskazówek.

Aby oszczędzać energię:

Rozsądnie ładuj baterię	Zawsze ładuj baterię do pełna.
Wybierz tylko te dźwięki, których potrzebujesz.	Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.
Używaj przewodowych słuchawek.	Selektywnie korzystaj z głośnika.
Zmniejszyć jasność podświetlenia	Dotknij  Ustawienia , a następnie przesunąć suwak Jasność .
Ustawić wyłączenie podświetlenia po krótkim czasie	Dotknij  Ustawienia > Blokada telefonu i zmień ustawienie Wyłączenie ekranu .
Selektywnie nawiązywać połączenia sieciowe	• Włączaj Bluetooth tylko wtedy, gdy trzeba. • Aby wyłączyć automatyczną aktualizację konta e-mail, dotknij  Konta i konto, a następnie przełącz opcję Aktualizuj Skrzyn. odbiorczą na Ręcznie. • Jeśli słuchasz muzyki lub korzystasz z telefonu w inny sposób, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy. Dotknij  Ustawienia, a następnie przełącz opcję Tryb samolotowy na .

Zmiana układu menu aplikacji

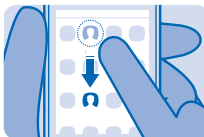

Możesz uporządkować swoje aplikacje według własnego uznania. Możesz przesunąć na górę ulubione aplikacje i skróty, a także usunąć skróty. Możesz także odinstalować aplikacje, z których nie korzystasz.

1. Dotknij elementu w menu aplikacji i go przytrzymaj.
2. Przeciągnij element, który chcesz przenieść, i upuść go w wybranej lokalizacji. Można przenieść dowolną liczbę elementów.
3. Po zakończeniu dotknij menu aplikacji.

Usuwanie skrótów

Dotknij skrótu i go przytrzymaj, a następnie dotknij .

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij . Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Personalizowanie ekranu blokady

Chcesz dostosować wygląd swojego ekranu blokady? Możesz na przykład umieścić w tle swoje ulubione zdjęcie.

1. Aby zmienić tapetę ekranu blokady, dotknij **Ustawienia** > **Tapeta ekranu blokady**.
2. Dotknij zdjęcia, którego chcesz użyć, a następnie dotknij **Ustaw**.

★ **Wskazówka:** Możesz także użyć zdjęcia zrobionego za pomocą aparatu w telefonie.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Dotknij **Ustawienia** > **Powiadomienia**, a następnie przełącz opcję **Wyłączony** na **ON**.

Zmiana dźwięku dzwonka

Ustaw dźwięk dzwonka w swoim telefonie. Możesz ustawić inny dźwięk dzwonka dla każdej karty SIM.

1. Dotknij **Ustawienia** > **Dźwięki i wibracje**.
2. Dotknij opcji dźwięku dzwonka. W razie potrzeby wybierz kartę SIM.
3. Wybierz dźwięk dzwonka z listy wstępnie wgranych opcji lub z folderu z pobraną muzyką. Dzwonki będą odtwarzane, więc możesz od razu sprawdzić, który Ci się podoba.
4. Kiedy już znajdziesz odpowiedni dźwięk dzwonka, dotknij **Ustaw**.

★ **Wskazówka:** Pobierz więcej dźwięków dzwonka za pośrednictwem aplikacji Sklep. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep, przejdź do store.nokia.com.

★ **Wskazówka:** Możesz także zmienić dźwięk sygnału wiadomości. Dotknij **Dźwięk wiadomości**, a następnie wybierz dźwięk.

Dodawanie pełnej klawiatury lub klawiatury telefonu

Możesz pisać zarówno za pomocą pełnej klawiatury, jak i przy użyciu klawiatury telefonu.

Dotknij **Ustawienia** > **Ustawienia dotyczące wprowadzania tekstu** > **Dodaj klawiaturę**, a następnie dotknij klawiatury, której chcesz użyć.

Przełączanie się między klawiaturami

Przesuń palcem w lewo lub w prawo na klawisz spacji.

Ta opcja jest dostępna po wybraniu więcej niż jednej klawiatury.

Dodawanie języka tekstu

Chcesz napisać coś w innym języku? Możesz łatwo przełączać się między kilkoma językami tekstu. W niektórych krajach języki zostały ustawione domyślnie.

Dotknij **Ustawienia** > **Ustawienia dotyczące wprowadzania tekstu** > **Dodaj klawiaturę** i języka.

Przełączanie się między językami podczas pisania


Przesuń palcem w lewo lub w prawo na klawisz spacji.

Klawisze na klawiaturze

Układ klawiatury może się różnić w zależności od języka tekstu, trybu wprowadzania i zakresu znaków, z których korzystasz.

Aby rozpocząć pisanie, dotknij pola tekstowego.

- 1 Klawisze znakowe
- 2 Klawisz Shift
- 3 Klawisz numeryczny i symboli
- 4 Klawisz spacji
- 5 Klawisz Enter
- 6 Klawisz Backspace

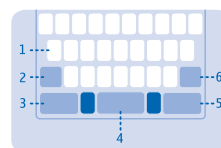

Pisanie za pomocą klawiatury

Za pośrednictwem klawiatury można bardzo szybko pisać wiadomości.

Aby wpisać znak, dotknij klawisza.

Zmiana wielkości liter

Dotknij ⇧.

Dodawanie akcentu do znaku

Dotknij znaku i go przytrzymaj, a następnie dotknij żądanego znaku diakrytycznego. Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych języków.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Dotknij klawisza numerycznego i symboli lub klawisza litery.

Wprowadzanie znaków specjalnych

Dotknij klawisza numerycznego i symboli, a następnie dotknij znaku specjalnego.

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Dotknij ↵.

★ **Wskazówka:** Dotknij tekstu i go przytrzymaj do momentu, aż pojawi się kursor. Nie podnosząc palca, przesuń kursor do wybranego miejsca.

Usuwanie znaku


Naciśnij ⌫.

Klawisze na klawiaturze

Układ klawiatury może się różnić w zależności od języka tekstu, trybu wprowadzania i zakresu znaków, z których korzystasz.

Aby rozpocząć pisanie, dotknij pola tekstowego.

- 1 Klawisze znakowe
- 2 Klawisz Shift
- 3 Klawisz spacji/języka
- 4 Klawisz uśmieszku
- 5 Klawisz Enter
- 6 Klawisz symboli
- 7 Klawisz numeryczny
- 8 Klawisz Backspace

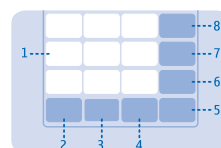

Pisanie za pomocą klawiatury numerycznej

Pisanie za pomocą klawiatury jest łatwe i przyjemne.

Dotykaj klawisza z odpowiednim znakiem, aż zostanie on wyświetlony na ekranie. Dostępnych jest więcej znaków, niż widać na klawiszu.

★ **Wskazówka:** Aby wyświetlić wszystkie znaki przypisane do danego klawisza znakowego, dotknij klawisza i go przytrzymaj.

Zmiana wielkości liter

Dotknij ⇧.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Dotknij klawisza numerycznego lub klawisza litery.

Wprowadzanie znaków specjalnych

Dotknij klawisza symboli, a następnie dotknij znaku specjalnego.

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Dotknij ↵.

★ **Wskazówka:** Dotknij tekstu i go przytrzymaj do momentu, aż pojawi się kursor. Nie podnosząc palca, przesunij kursor do wybranego miejsca.

Usuwanie znaku

Naciśnij ☒. W przypadku znaku złożonego dotykaj klawisza, aż znak zostanie usunięty. Znaki złożone nie są dostępne we wszystkich językach.

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może zgadywać, co zaczynasz pisać. Przewidywanie tekstu opiera się na wbudowanym słowniku. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Aby włączyć lub wyłączyć przewidywanie tekstu, dotknij ⚙ **Ustawienia** > **Ustawienia dotyczące wprowadzania tekstu** i klawiaturę językową, a następnie przełącz opcję **Metoda słownikowa** na wartość **Włączony** ➔ lub **Wyłączony** ➜.

Używanie przewidywania tekstu podczas pisania

Zacznij pisać słowo, a kiedy w pasku sugerowanych słów pojawi się żądany wyraz, dotknij go.

★ **Wskazówka:** Aby zobaczyć więcej propozycji, przesunij palcem w lewo na pasku propozycji.

Poprawianie słowa

Jeśli zauważysz nieprawidłowo napisany wyraz, dotknij go, aby wyświetlić propozycje poprawek.

Dodawanie nowego słowa do słownika

Jeżeli żadanego wyrazu nie ma w słowniku, napisz go, dotknij, a następnie dotknij znaku plusa (+) na pasku propozycji.

Sklep Nokia

Pobieraj na telefon gry, aplikacje, motywy, tapety i dzwonki ze Sklep.

Wybierz  **Sklep**.

Wiele elementów jest dostępnych bezpłatnie, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego..

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep, przejdź do store.nokia.com.

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki, takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Nawiązywanie połączenia

Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia przy użyciu nowego telefonu.

1. Dotknij  **Telefon**.

2. Wpisz numer telefonu.

Aby wprowadzić znak plusa (+) stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie dotknij *.

3. Naciśnij . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

4. Aby zakończyć połączenie, dotknij .

★ **Wskazówka:** Czy głos w słuchawce jest za cichy lub za głośny? Aby zmienić głośność, naciśnij klawisze głośności.

Odbieranie połączeń

Przesuń palcem w dół.

Przełączanie się między połączeniami

Naciśnij .

Odrzucanie połączeń

Przesuń palcem w górę i dotknij .

Odpowiadanie wiadomością SMS na połączenie

Przesuń palcem w górę, dotknij  i wpisz wiadomość.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Na ekranie aktywności dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, a następnie dotknij .


Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Jeśli nie odebrano połączenia, na zablokowanym ekranie wyświetli się powiadomienie. Przesuń palcem nad powiadomienie, aby zobaczyć informacje o połączeniu. Następnie przewiń do ekranu aktywności i dotknij , aby oddzwonić.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

★ **Wskazówka:** Aby później wyświetlić nieodebrane połączenia, dotknij  **Dziennik połączeń** >  > **Nieodebrane**.

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

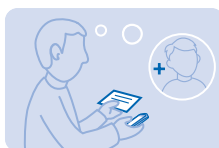

Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Przesuń palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Dodaj nowy kontakt**.
3. Wpisz nazwę, numer i inne szczegóły.

★ **Wskazówka:** Aby zapisać numer telefonu w aplikacji Zadzwoń, wpisz numer telefonu i dotknij **+**.

Edytowanie szczegółów kontaktu

Dotknij kontaktu, a następnie przesuń palcem od dołu do góry ekranu. Następnie dotknij **Edytuj** i edytuj szczegóły, takie jak adres e-mail czy dźwięk dzwonka.

Dodawanie kolejnych szczegółów

Podczas edycji kontaktu przesuń palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Dodaj szczegóły** i szczegółu.

Dodawanie informacji społecznościowych do kontaktów

Zaloguj się do usługi sieci społecznościowej, aby dodać informacje o znajomym do listy kontaktów w telefonie.

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Przesuń palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Konta**.
3. Dotknij konta lub **+** aby przeprowadzić konfigurację.
4. Określ, czy chcesz zaimportować wszystkie, czy tylko te, które znajdują się już na liście kontaktów.

Informacje z konta zostaną wyświetlone na liście kontaktów.

Aktualizowanie statusu

Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych możesz opublikować na ekranie głównym aktualizację swojego statusu, tak aby informował o Twojej aktywności.

1. W menu aplikacji przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić aktywności.
2. Dotknij **O czym teraz myślisz?**, a jeśli ta opcja jest niedostępna, dotknij **Dotknij tutaj i się połącz**.
3. Zaloguj się do usługi społecznościowej i napisz wiadomość o statusie.
4. Dotknij **📢**.

Wysyłanie wiadomości



Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz szybko kontaktować się z rodziną i znajomymi.

1. Dotknij **Wiadomości** > **+**.
2. Aby dodać kontakt jako odbiorcę, dotknij **+** lub **Dodaj odbiorcę** i zacznij wpisywać nazwę kontaktu lub numer telefonu. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.
3. Napisz wiadomość w polu tekstowym.

★ **Wskazówka:** Aby dodać buźkę, dotknij 😊.

4. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie lub plik wideo, dotknij 📎.

★ **Wskazówka:** Jeśli chcesz, podczas pisania wiadomości możesz zrobić zdjęcie. Dotknij 📎 > **Fotowideo**, zrób zdjęcie, a następnie dotknij **Gotowe**.

5. Naciśnij 📶. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Poczta Exchange

Chcesz mieć swoje służbowe kontakty zawsze pod ręką, niezależnie do tego, czy siedzisz przed komputerem, czy jesteś w podróży z telefonem? Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange można skonfigurować tylko wtedy, gdy firma ma serwer Microsoft Exchange. Ponadto administrator IT musi aktywować program Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:

- firmowy adres poczty e-mail;
- nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- hasło do sieci biurowej.

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Podczas konfiguracji możesz określić, jak często telefon ma synchronizować zawartość z serwerem.

W przypadku programu Poczta Exchange używanie kodu blokady może być obowiązkowe.

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia a autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiegokolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Konfigurowanie konta poczty e-mail



Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka skrzynek pocztowych.

Aby dodać skrzynkę pocztową, potrzebne jest połączenie z internetem.

Jeśli nie masz konta poczty e-mail, możesz skonfigurować usługę Nokia Poczta. Podczas konfiguracji możesz utworzyć konto.

1. Dotknij **@ Poczta** > **+** i konta pocztowego.
2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.
3. Naciśnij **Zaloguj się**.

★ **Wskazówka:** Jeśli chcesz zsynchronizować z telefonem służbową lub prywatną pocztę e-mail, możesz dodać konto Poczty Exchange do swojego telefonu. Wybierz i konto poczty e-mail, a następnie wpisz wymagane informacje.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Dotknij **@ Poczta**, przesunij palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Konta**. Dotknij **+** i konta, a następnie się zaloguj.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji skrzynki odbiorczej


Dotknij **Konta** i konta. Następnie dotknij **Aktualizuj Skrzyn. odbiorczą** i, w razie potrzeby, zmień ustawienie.

Skrzynka odbiorcza jest aktualizowana w określonych odstępach czasu i w telefonie wyświetlane są powiadomienia o otrzymaniu nowych wiadomości. Może to powodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Aby obniżyć koszty, możesz wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji i sprawdzać skrzynkę odbiorczą ręcznie, korzystając z połączenia Wi-Fi.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Dotknij **Konta**, wybierz konto i je przytrzymaj, a następnie dotknij **Usuń**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

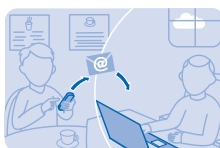

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

Do odbierania i wysyłania wiadomości e-mail konieczne jest połączenie internetowe.

1. Dotknij **Poczta** i konta pocztowego.
2. Przesuń palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Utwórz wiadomość e-mail**.
3. Aby dodać odbiorcę do swoich kontaktów, dotknij **+**. Możesz także wpisać adres. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.
4. Wpisz temat i wiadomość.

★ **Wskazówka:** Aby dodać sugerowane słowo, dotknij go. Aby przejrzeć listę, przesuwaj propozycje. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, przesuń palcem od dołu do góry ekranu i przełącz opcję **Metoda słownikowa** na wartość **Wyłączony**.

5. Jeśli chcesz dodać załącznik, np. zdjęcie, przesuń palcem w dół, aby zamknąć klawiaturę, a następnie przesuń palcem w górę od dołu ekranu i dotknij **Dodaj załącznik**.

★ **Wskazówka:** Jeśli chcesz, podczas pisania wiadomości e-mail możesz zrobić zdjęcie. Przesuń palcem w dół, aby zamknąć klawiaturę, a następnie przesuń palcem w górę od dołu ekranu i dotknij **Dodaj załącznik** > **📷** > **📷**. Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie i wybierz **Gotowe**.

6. Naciśnij **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail

Dotknij **Poczta** oraz konta poczty e-mail, a następnie dotknij wiadomości, aby ją przeczytać.

★ **Wskazówka:** Podczas przeglądania swojej skrzynki odbiorczej przesuń palcem w dół, aby ją odświeżyć.

Czat ze znajomymi



Lubisz rozmawiać ze znajomymi na czacie internetowym? Możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne za pomocą telefonu, kiedy jesteś na mieście.

Do korzystania z czatu jest potrzebne połączenie z internetem.

Do korzystania z czatu jest potrzebne konto Nokia. Jeśli nie masz konta, możesz utworzyć nowe konto podczas konfiguracji. Dotknij **Czat**, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie się zaloguj.

Znajomi dodani jako kontakty czatu są automatycznie dodawani do Twoich kontaktów. Jeśli nie masz jeszcze kontaktów, zostanie wyświetlony monit o zaproszenie znajomych do rozmowy na czacie. Na czacie możesz rozmawiać także z osobami niebędącymi kontaktami czatu.

1. Dotknij **Czat**.
2. Aby rozpocząć rozmowę, dotknij kontaktu. Kolor zielony oznacza, że znajomy jest online.
3. Wpisz treść wiadomości.

★ **Wskazówka:** Aby dodać buźkę, dotknij 😊.

4. Naciśnij **📎**.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Sprawdzanie poczty głosowej



Ktoś nagrał się na Twoją pocztę głosową? Możesz odsłuchać te wiadomości w dogodnym dla Ciebie momencie.

Dostęp do poczty głosowej może wymagać subskrypcji usługi. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.

Zanim będzie można korzystać z poczty głosowej, musisz uzyskać numer do tej usługi od swojego usługodawcy sieciowego. Sprawdź potwierdzenie swojego zamówienia lub przejdź do witryny pomocy technicznej swojego usługodawcy sieciowego.

Aby skonfigurować pocztę głosową, dotknij **Telefon**, wybierz i przytrzymaj **1**, wpisz numer swojej poczty głosowej, a następnie dotknij **✓**. Telefon automatycznie nawiąże połączenie z pocztą głosową.

1. Aby sprawdzić pocztę głosową po nieodebranym połączeniu, przesun palcem od góry do dołu ekranu, a następnie dotknij powiadomienia o wiadomości.
2. Naciśnij **Połączyć się z pocztą, aby przesłuchać wiadomości głosowe?**.

Odsłuchiwanie poczty głosowej później

Dotknij **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.


Zmianianie numeru poczty głosowej

Dotknij **Ustawienia > Połączenia > Poczta głosowa**. Następnie wpisz numer swojej poczty głosowej i dotknij **✓**. Aby zapisać numer, przeciągnij palcem od dołu ekranu, a następnie dotknij **Potwierdź**.

Aparat

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Robienie zdjęcia

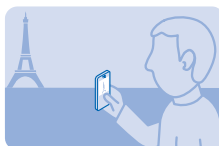

Utrwalaj najciekawsze chwile za pomocą aparatu w telefonie.

1. Aby włączyć aparat, dotknij **Foto-wideo**.
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie, a następnie je zsuń lub rozsuń.
3. Aby uzyskać dostęp do ustawień, takich jak minutnik, balans bieli lub rozdzielczość zdjęcia, dotknij ekranu i przytrzymaj go.
4. Aby zrobić zdjęcie, dotknij ekranu.

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Galeria**.

- ★ **Wskazówka:** Potrzebujesz szybko zrobić zdjęcie? Aby włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, przesunąć ekran blokady w górę.
- ★ **Wskazówka:** Gdy aparat jest włączony, możesz łatwo uruchomić tryb wideo lub przejść do **Galeria**. Aby włączyć kamerę wideo, przesunąć palcem w lewo od środka ekranu. Aby przejść do folderu **Galeria**, przesunąć palcem w prawo od środka ekranu.

Nagrywanie wideo



Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać filmy wideo.

1. Aby włączyć kamerę wideo, dotknij **Foto-wideo**, a następnie przesunąć palcem w lewo od środka ekranu.
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie, a następnie je zsuń lub rozsuń.
3. Aby włączyć nagrywanie, dotknij ekranu.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij ekranu.

Pliki wideo są zapisywane w folderze **Galeria**.

- ★ **Wskazówka:** Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail. Aby zmniejszyć rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed nagrywaniem w aplikacji do obsługi wideo dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie przełącz opcję **Jakość wideo** na **Niska**.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo

Pokaż światu swoje najlepsze ujęcia. Wyślij zdjęcie znajomemu lub opublikuj je w usłudze społecznościowej.

1. Dotknij  **Galeria**.

2. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub plik wideo, a następnie dotknij opcji **Udostępnij**.

- ★ **Wskazówka:** Aby udostępnić zdjęcie bezpośrednio w witrynie sieci społecznościowej, dotknij logo danej sieci.

3. Wybierz metodę udostępniania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Niektóre formaty plików w wysokiej jakości nie są obsługiwane przez usługi społecznościowe.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.


Udostępnianie zdjęć bezpośrednio w witrynie sieci społecznościowej

Aby udostępnianie było szybsze, można dodać logo ulubionego serwisu społecznościowego do paska narzędzi Galeria. Dotknij  **Ustawienia** > **Udostępnianie**, a następnie przełącz opcję **Szybkie udostępn.** na **Włączony** .

Mapy i nawigacja

Poznaj ciekawe miejsca i sprawdź, jak do nich dotrzeć.

Znajdowanie miejsc w okolicy

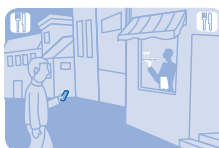

Poznaj otaczający Cię świat — za pomocą aplikacji Nokia Nearby możesz znajdować miejsca w okolicy, takie jak restauracje i centra handlowe.

1. Dotknij  **Nokia Nearby**.

2. Aby wyświetlić listę określonych typów miejsc, takich jak restauracje, dotknij kategorii. Jeśli nie widzisz odpowiedniej kategorii w widoku głównym, dotknij **Więcej**, aby wyświetlić więcej kategorii.

★ **Wskazówka:** Aby wyświetlić dane miejsce na mapie, dotknij miejsca, a następnie w widoku szczegółów miejsca dotknij **mapa**.

3. Aby wyszukać miejsce w widoku głównym, wpisz nazwę miejsca w polu wyszukiwania.

★ **Wskazówka:** Możesz zapisać miejsce, aby móc je później znaleźć z łatwością. Dotknij miejsca i  > **ZAPISZ**. Aby wyświetlić zapisane miejsca, w widoku głównym aplikacji Nokia Nearby dotknij opcji **Więcej** > .

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach i regionach. Może być ona dostępna tylko w wybranych językach. Dostępność usługi może zależeć od połączenia sieciowego. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

 **Uwaga:** Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Przeglądanie stron internetowych



Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny, gdziekolwiek jesteś.

- ★ **Wskazówka:** Jeśli nie masz abonamentu obejmującego transmisję danych, aby zmniejszyć koszty z nią związane, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

1. Dotknij **Internet**.
2. Wpisz adres URL w pasku adresu i dotknij ✓.

- ★ **Wskazówka:** Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, w pasku adresu wpisz wyszukiwane hasło. Jeśli pojawi się monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Pomniejszanie i powiększanie

Umieść na ekranie dwa palce, a następnie je zsuń lub rozsuń.

- ★ **Wskazówka:** Aby wyświetlić stronę w postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst, bez konieczności powiększania, przesuń palcem od dołu do góry ekranu, dotknij **Więcej** > **Ustawienia**, a następnie przełącz opcję **Dostosuj szerokość** na wartość **Włącz**.

Udostępnianie strony internetowej

Podczas przeglądania przesuń palcem od dołu do góry ekranu i dotknij **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

- ★ **Wskazówka:** Aplikacja Liczniki umożliwia monitorowanie wykorzystania danych pakietowych.

Dodawanie witryny do ulubionych



Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.

1. Dotknij **Internet**.

2. Podczas przeglądania przesunij palcem od dołu w górę ekranu, a następnie dotknij **Dodaj do ulub.**.

Przechodzenie do witryny zapisanej w ulubionych


Przesunij palcem z dołu w górę ekranu, a następnie dotknij **Ulubione** i ulubionej witryny.

★ **Wskazówka:** Ulubione witryny można też przypiąć do menu aplikacji. Podczas przeglądania przesunij palcem od dołu w górę ekranu, a następnie dotknij **Dodaj do ekr. apl.**.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Odtwarzanie utworu

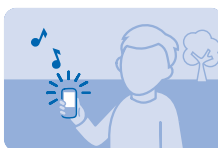

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

1. Dotknij  **Muzyka**.
2. Dotknij **Utwory**, **Wykonawcy**, **Listy odtw.** lub **Albumy**.
3. Dotknij utworu.
4. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, dotknij  lub .

Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu

Dotknij  lub .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Przeciągnij suwak.

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej

Naciśnij .

Słuchanie radia



Za pomocą telefonu można słuchać radia — wystarczy wybrać stację.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

1. Dotknij  **Radio**.
2. Aby ustawić stację, której chcesz słuchać, przy użyciu palca obróć koło w lewo lub w prawo.

Biuro

Dowiedz się, jak zorganizować swój czas za pośrednictwem kalendarza.

Zmiana daty i godziny




Zegar telefonu możesz ustawić ręcznie.

Dotknij  **Ustawienia** > **Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Dotknij **Strefa czasowa**, a następnie wybierz strefę czasową swojej lokalizacji. Data i godzina wyświetlane w telefonie zależą od strefy czasowej.

Ustawianie alarmu

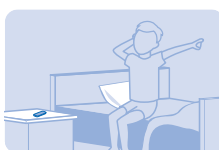

Telefonu można używać jako budzika.

1. Dotknij  **Alarmy**.
2. Naciśnij .
3. Ustaw godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na tę samą godzinę w określone dni, przeciągnij palcem od dołu ekranu, dotknij **Powtarzaj**, wybierz dni, a następnie dotknij **Gotowe**.
5. Aby ustawić dźwięk dzwonka alarmu, przeciągnij palcem od dołu ekranu, dotknij **Dźwięk alarmu**, wybierz dźwięk dzwonka, a następnie dotknij **Ustaw**.
6. Naciśnij **Gotowe**.

★ **Wskazówka:** Możesz ustawić wiele alarmów. Po ustawieniu alarmu dotknij , aby ustawić nowy.

Dodawanie pozycji kalendarza

Nie chcesz zapomnieć o ważnym wydarzeniu? Dodaj je do kalendarza.

1. Dotknij  **Kalendarz**.
2. Naciśnij .

3. Edytuj szczegóły wydarzenia.

4. Jeśli są to urodziny, ustaw opcję **Urodziny** na **Włączony** .

5. Naciśnij **Zapisz**.

★ **Wskazówka:** Aby usunąć pozycję, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie wybierz **Usuń**.

Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie



Masz zdjęcie z wakacji, które chcesz pokazać znajomym? Za pośrednictwem Szybkie udostępnianie możesz łatwo udostępniać swoje materiały. Wystarczy przysunąć telefon blisko innego telefonu, aby rozpocząć przesyłanie.

1. Włącz łączność Bluetooth w obydwu telefonach.
2. Sprawdź, czy oba telefony są widoczne dla siebie nawzajem.
3. Dotknij np. zdjęcia, a następnie **< > Udostępnij przez BT**.
4. Przysuń telefon blisko innego telefonu.

Aplikacja Szybkie udostępnianie szuka najbliższego telefonu i wysyła do niego dany element.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Aby ograniczyć koszty transmisji danych, zalecamy łączenie się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, gdy tylko jest to możliwe.

1. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij .
2. Dotknij **Wi-Fi** i sieci, z której chcesz korzystać.
3. Jeśli połączenie jest zabezpieczone, wpisz hasło.

Łączenie z wcześniej używaną siecią Wi-Fi

Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij .

Dodawanie nowej sieci


Przesuń palcem od góry do dołu ekranu, dotknij **Wi-Fi**, upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona, wybierz **Dodaj nową sieć**, a następnie wpisz wymagane informacje.

Kończenie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij .

- !** **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

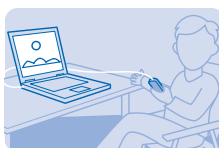

Możesz kopiować między komputerem a telefonem zdjęcia, pliki wideo, muzykę i inne materiały (zapisane na karcie pamięci).

Aby skopiować dane z pamięci telefonu, w telefonie musi znajdować się karta pamięci.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Naciśnij **Pamięć masowa**.
3. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Windows Explorer, i wyszukaj telefon. Możesz zobaczyć materiały zapisane na karcie pamięci.
4. Przeciągaj i upuszczaj elementy między komputerem a telefonem.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Bądź na bieżąco — zaktualizuj oprogramowanie telefonu i aplikacje, aby korzystać z nowych i zaawansowanych funkcji.

1. Jeśli otrzymasz powiadomienie o aktualizacji, przesun palcem od góry do dołu ekranu i dotknij powiadomienia o aktualizacji.
2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, dotknij **Aktualizuj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Po zakończeniu aktualizacji przejdź na stronę www.nokia.com/support, aby uzyskać nowy podręcznik użytkownika.

Twój usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi można uzyskać u usługodawcy.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

⚠ Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie telefonu w trybie samolotowym

W miejscach, w których nie wolno łączyć się z internetem przy użyciu telefonu, możesz nadal mieć dostęp do muzyki, plików wideo i gier offline, jeśli włączysz tryb samolotowy.

1. Dotknij  **Ustawienia**.
2. Przełącz opcję **Tryb samolotowy** na **Włączony** .

Wyłączanie trybu samolotowego

Dotknij  **Ustawienia**, a następnie przełącz opcję **Tryb samolotowy** na **Wyłączony** .

Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza bezprzewodowe funkcje telefonu. Stosuj się do instrukcji i wymagań dotyczących bezpieczeństwa ustalonych np. przez linie lotnicze, a także do wszelkich obowiązujących przepisów. Gdy jest to dozwolone, w trybie samolotowym możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby na przykład przeglądać internet, lub włączyć Bluetooth.

 **Ostrzeżenie:** Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Kody dostępu

Czy zastanawiasz się czasem, do czego służą różne kody w Twoim telefonie?

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Chronią one Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeżeli kody nie zostały dostarczone z kartą lub ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2	Te kody są wymagane do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie został on dostarczony z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia określonego przez Ciebie kodu blokady. Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona

	dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
IMEI	Służy on do identyfikacji aktywnych telefonów w sieci komórkowej. Numer może służyć także do blokowania np. skradzionych telefonów. Konieczne może być również podanie numeru w usługach centrum Nokia Care. Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz *#06#.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

Twoje urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 900 i 1800 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Połączenia z numerem alarmowym

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włożyć kartę SIM do urządzenia.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i/lub klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
3. Nacisnąć klawisz Wstecz do wyświetlenia ekranu głównego.
 4. Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz  Telefon.
 5. Wprowadzić obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
 6. Wybierz .
 7. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Aby nawiązać połączenie alarmowe podczas pierwszego uruchomienia telefonu, dotknij .

! **Ważne:** Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu znajdują się na stronie OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BL-4U przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-11. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast

obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnaly radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wylączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyły. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia międzynarodowe wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych (pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych) nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych w międzynarodowych wytycznych opracowanych przez niezależną organizację naukową ICNIRP. Wytyczne te uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych opierają się na wartościach SAR (ang. Specific Absorption Rate), czyli mocy oddziaływania fal radiowych (RF) na głowę i ciało, gdy urządzenie wysyła sygnały. Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR dla urządzeń mobilnych wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych pozycjach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum częstotliwości. Maksymalne zarejestrowane wartości SAR dla tego urządzenia są następujące:

	Wartość maksymalna SAR	Pasma częstotliwości używane w czasie zarejestrowania maksymalnej wartości SAR
Gdy urządzenie jest trzymane przy głowie	0,96 W/kg ponad 10g	GSM900+WLAN2450
Gdy urządzenie jest używane w odległości 1,5 cm (5/8 cala) od ciała	0,77 W/kg ponad 10g	GSM900+WLAN2450

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane przy głowie lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał, zaczep do paska lub inna forma uchwytu na urządzenie, za pomocą którego urządzenie nosi się przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych i powinny znajdować się w co najmniej takiej odległości od ciała, jaka została podana powyżej.

Do przesyłania danych lub wiadomości jest potrzebne dobre połączenie z siecią. Wysłanie może opóźnić się do czasu uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia wysyłania należy przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Podczas normalnego użytkowania wartości SAR są zazwyczaj dużo niższe niż wartości podane powyżej. Jest tak dlatego, że w celu zapewnienia wydajności systemu i zminimalizowania zakłóceń sieci, moc operacyjna urządzenia mobilnego jest automatycznie zmniejszana w sytuacji, gdy podczas połączenia nie jest potrzebna pełna moc. Im mniejsza moc, tym niższa wartość SAR.

Różne modele urządzeń mogą mieć różne wersje i więcej niż jedną wartość. Z czasem mogą zostać wprowadzone zmiany w podzespołach i wyglądzie, które mogą mieć wpływ na wartości SAR. Najbardziej aktualne informacje na temat wartości SAR dla tego modelu urządzenia Nokia oraz innych modeli można znaleźć pod adresem www.nokia.com/sar.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na konieczność stosowania jakichkolwiek zabezpieczeń specjalnych podczas używania urządzeń mobilnych. Osobom, które chcą zmniejszyć swoją ekspozycję na oddziaływanie fal radiowych, zaleca ograniczenie korzystania z urządzenia i stosowanie zestawu głośnomówiącego, aby trzymać urządzenie z dala od głowy i ciała. Więcej informacji, a także wyjaśnienia i dyskusje na temat oddziaływania fal radiowych, można znaleźć w witrynie WHO pod adresem www.who.int/peh-emf/en.

Wiadomości Nokia dotyczące pomocy technicznej

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz  **Konta > Konto Nokia > Pobierz wiadom. i oferty.**

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak: numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi pod adresem www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0168

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-902 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia są zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przesyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

TM & © 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.



Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. www.mpegla.com.