
Bedienungsanleitung

Nokia Asha 210 Dual SIM

NOKIA

Psst ...

Es gibt nicht nur dieses Handbuch ...

Informationen zu den Microsoft Mobile Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie unter www.nokia.com/privacy.

Bedienungsanleitung

Nokia Asha 210 Dual SIM

Inhalt

Zu Ihrer Sicherheit	4	Soziale Netzwerke nutzen	20
Erste Schritte	5	Chat mit Ihren Freunden	20
Tasten und Komponenten	5	Kamera	22
Einsetzen von SIM-Karte und Akku	5	Aufnehmen eines Fotos	22
Einsetzen einer zweiten SIM-Karte (nur für Dual-SIM)	6	Aufnehmen eines Selbstporträts	22
Eine Speicherkarte einsetzen	7	Senden eines Fotos oder Videos	23
Laden des Akkus	9	Internet	24
Einstellen der Lautstärke	10	Im Internet navigieren	24
Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Mobiltelefon	11	Hinzufügen einer Internetseite zu Ihren Favoriten	24
Legen Sie fest, welche SIM-Karte verwendet werden soll (nur bei Dual-SIM)	11	Unterhaltung	26
Grundlagen	12	Radio hören	26
Kennenlernen des Mobiltelefons	12	Wiedergabe eines Songs	26
Displaysymbole	13	Büro	28
Verlängern der Akku-Lebensdauer	13	Hinzufügen eines Kalendereintrags	28
Anpassen der Startansicht	14	Ändern von Datum und Uhrzeit	28
Ändern des Klingeltons	14	Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen	29
Nokia Store	15	Übertragen des Inhalt über Slam	29
Tasten auf der Tastatur	15	Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN	29
Verfassen von Text	15	Datensicherung auf einer Speicherkarte	30
Verwenden der automatischen Worterkennung	16	Wiederherstellen der Werkseinstellungen	30
Kontakte & Mitteilungen	17	Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware	30
Tätigen oder Annehmen von Anrufen	17	Zugriffscodes	31
Speichern eines Namens und einer Telefonnummer	17	Produkt- und Sicherheitshinweise	34
Senden einer Mitteilung	18		
Abhören des Anrufbeantworters	18		
Einrichten eines Mail-Kontos	19		
Senden einer Mail	19		

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Microsoft Mobile für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.


Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

Tasten und Komponenten

Erkunden Sie die Tasten und Komponenten Ihres Mobiltelefons.

- 1 Ladegerätanschluss
- 2 Micro-USB-Anschluss
- 3 Headset-Anschluss (3,5 mm)
- 4 Bildschirm
- 5 Navigationstaste
- 6 Ende-/Ein-/Aus-Taste
- 7 Tastatur
- 8 Schnellzugriffstasten
- 9 Anruftaste
- 10 Auswahlstasten
- 11 Hörer
- 12 Kameraobjektiv. Entfernen Sie vor Verwendung der Kamera die Schutzfolie von der Linse.
- 13 SIM-Kartensteckplatz (SIM2, nur für Mobiltelefone mit zwei SIM-Karten)
- 14 Lautsprecher
- 15 Antennenbereich

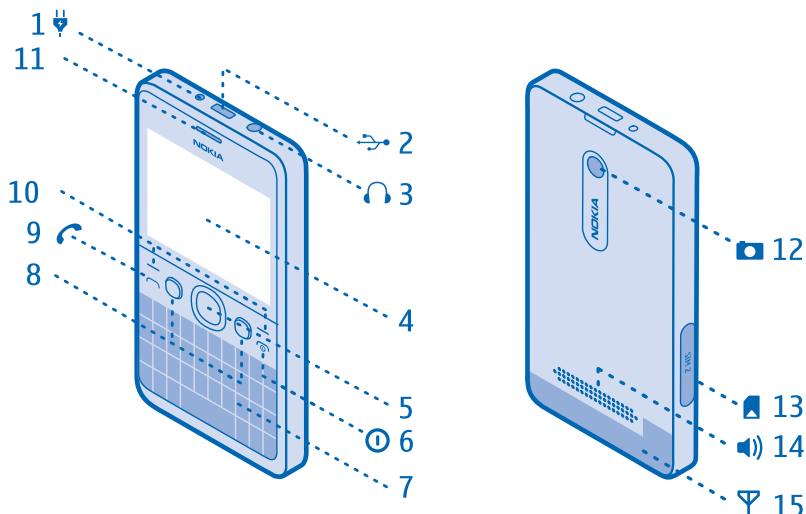

Der Antennenbereich ist markiert.


★ **Tipp:** Sperren der Tastatur, wenn das Mobiltelefon nicht verwendet wird. Wählen Sie **Menü** und drücken Sie anschließend die Funktionstaste. Um die Sperre aufzuheben, wählen Sie **Freigabe** aus und drücken Sie die Funktionstaste.

Ihr Mobiltelefon verwendet die Software der Series 40.


Einsetzen von SIM-Karte und Akku

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einsetzen.


1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.

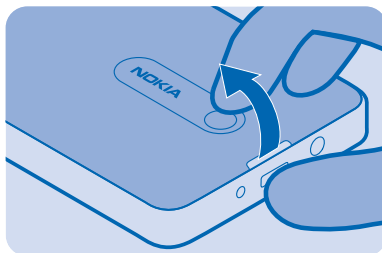


2. Befindet sich noch der Akku im Mobiltelefon, nehmen Sie ihn heraus.

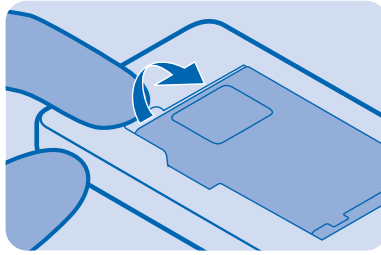


3. Heben Sie den SIM-Kartenhalter an. Setzen Sie SIM-Karte mit dem Kontaktbereich der Karte nach untenweisend ein.

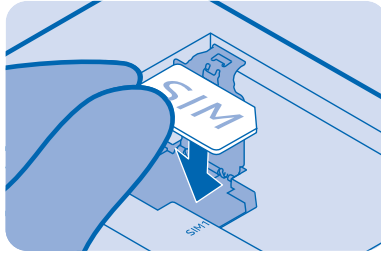

4. Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.

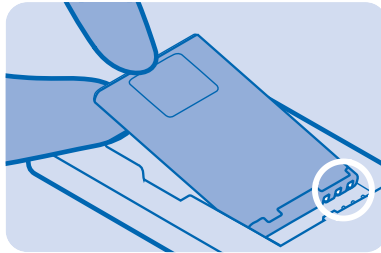

5. Drücken Sie auf die rückseitige Abdeckung, bis sie einrastet.

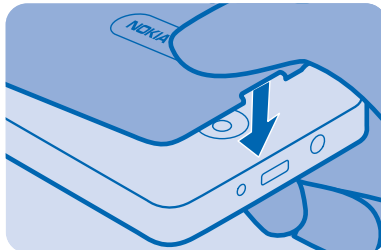


6. Zum Einschalten drücken und halten Sie die , bis das Mobiltelefon vibriert.




Einsetzen einer zweiten SIM-Karte (nur für Dual-SIM)

Sie können ganz einfach eine zweite SIM-Karte (SIM2) einsetzen, ohne den Akku entfernen zu müssen.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der SIM2-Karte.

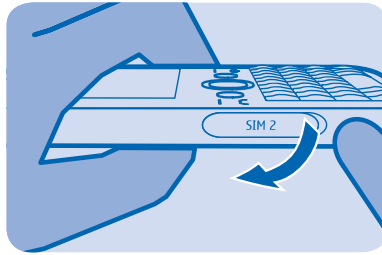


2. Setzen Sie die SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach obenweisend ein.

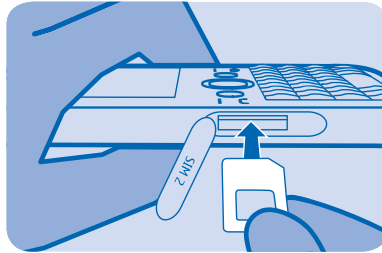


3. Schieben Sie die Speicherkarte ein, bis sie einrastet, und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

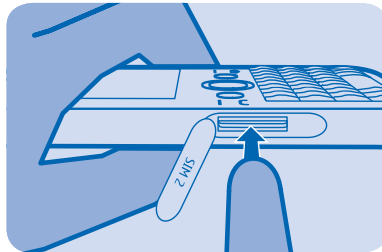

4. Zum Herausnehmen der Karte öffnen Sie die SIM2-Kartenabdeckung.

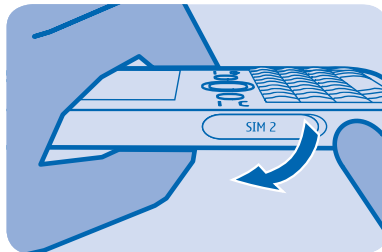


5. Schieben Sie die SIM-Karte ein, bis Sie freigegeben wird, und ziehen Sie sie dann heraus.

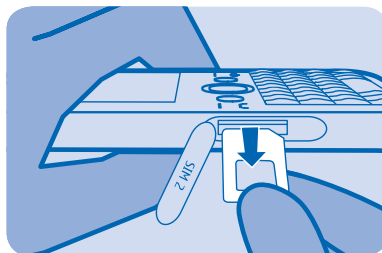


Eine Speicherkarte einsetzen

Erfahren Sie, wie Sie eine Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon einsetzen.


1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.

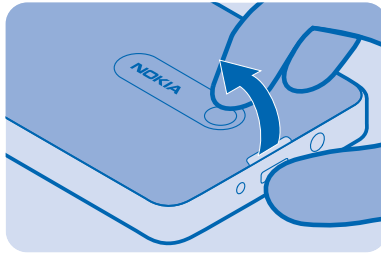


2. Befindet sich noch der Akku im Mobiltelefon, nehmen Sie ihn heraus.

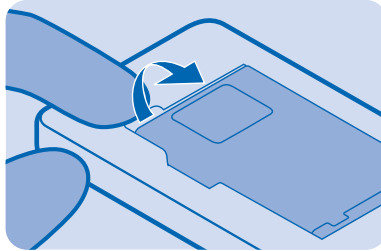


3. Schieben Sie den Speicherkartenhalter nach oben.

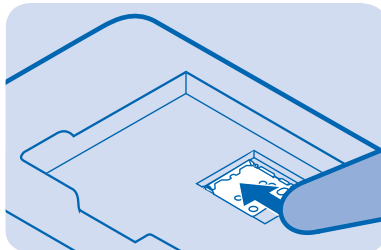


4. Heben Sie den Halter an.

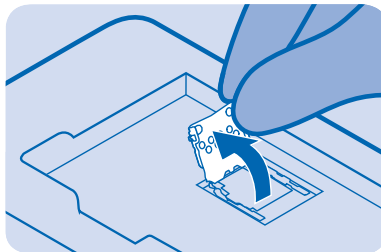


5. Setzen Sie eine passende Speicherkarte mit der Kontaktfläche nach untenweisend ein.

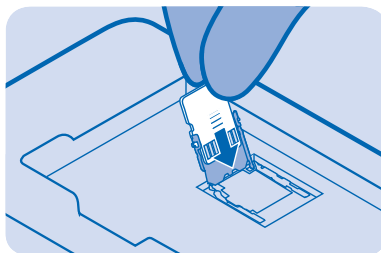


6. Drücken Sie den Halter nach unten.

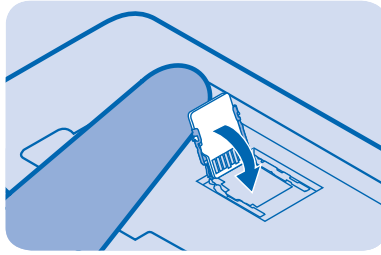

7. Schieben Sie den Halter in die Ausgangsposition zurück.

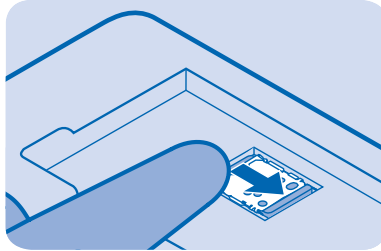

8. Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.

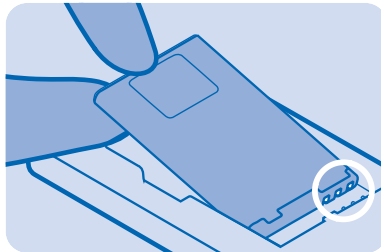


9. Drücken Sie auf die rückseitige Abdeckung, bis sie einrastet.




Laden des Akkus

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor der Verwendung Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

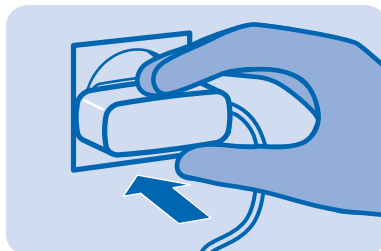

2. Schließen Sie das Ladegerät an das Mobiltelefon an. Siehe 3 auf Seite 33. Ziehen Sie anschließend das Ladegerät zuerst vom Mobiltelefon und dann von der Steckdose ab.

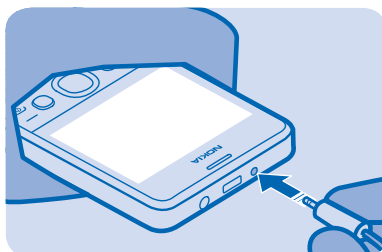


★ **Tipp:** Befindet sich keine Steckdose in der Nähe, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Beim Ladevorgang können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät reagiert.


Einstellen der Lautstärke

Es sind verschiedene Methoden zum Steuern der Audiooptionen verfügbar.


1. Navigieren Sie während eines Anrufs nach oben oder unten, um die Lautstärke zu ändern.

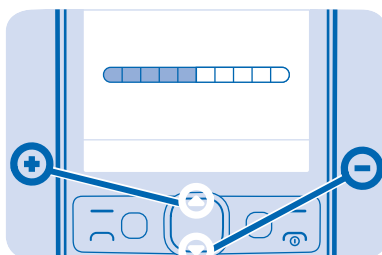

2. Sie können auch ein kompatibles Headset oder ein anderes Gerät an den Headset-Anschluss anschließen.

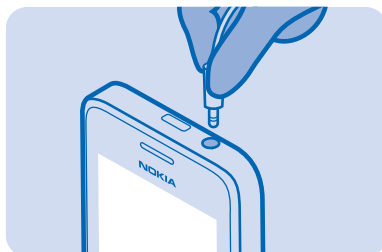

3. Um den Lautsprecher während eines Anrufs zu nutzen, wählen Sie **Lautsprech.**. Sie können ihn auch bei der Radiowiedergabe nutzen.

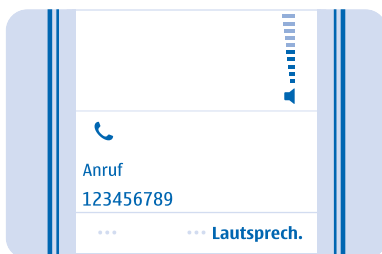


Kopieren von Inhalten aus Ihrem alten Mobiltelefon



Ihre bisherigen Kontakte, Kalendereinträge und anderen Inhalte können Sie problemlos auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf beiden Mobiltelefonen. Um die Bluetooth Funktion auf Ihrem neuen Mobiltelefon zu aktivieren, wählen Sie **Menü > Einstellung. > Verbindungen > Bluetooth.**
2. Wählen Sie auf Ihrem neuen Mobiltelefon **Menü > Einstellung. > Synchr. und Sicherung > Von Gerät kopieren.**
3. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann **Fertig.**
4. Wählen Sie Ihr altes Mobiltelefon aus der Liste der erkannten Geräte aus.
5. Geben Sie auf Anforderung ein einmaliges Passwort ein (z. B. 123) und wählen Sie **OK.**
6. Stellen Sie sicher, dass die Passwörter auf beiden Mobiltelefonen übereinstimmen.
7. Befolgen Sie die auf beiden Mobiltelefonen angezeigten Anweisungen.

Legen Sie fest, welche SIM-Karte verwendet werden soll (nur bei Dual-SIM)

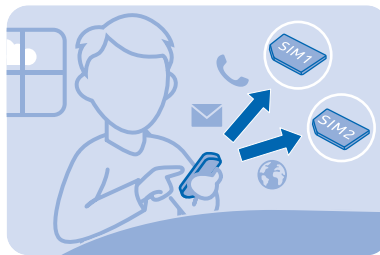

Sie können angeben, dass über die Standard-SIM-Karte Anrufe getätigt, Mitteilungen gesendet oder eine Internetverbindung hergestellt werden soll. Wenn Sie Ihren SIM-Karten einen Namen geben, können Sie sofort sehen, welche Sie beispielsweise für die berufliche und welche für die private Nutzung festgelegt haben.

1. Wählen Sie **Menü > SIM-Karten.**
2. Um die Auswahl der SIM-Karte bedarfsabhängig zu machen, wählen Sie **Immer fragen.**
3. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2**, um festzulegen, welche SIM-Karte Sie für welche Verbindung verwenden möchten.

Benennen Sie Ihre SIM-Karte um
Wählen Sie **Optionen > Umbenennen.**


Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.


Kennenlernen des Mobiltelefons

Lernen Sie Ihr Mobiltelefon mithilfe eines einfachen Tastendrucks kennen.

1. Um die Programme und Funktionen auf Ihrem Mobiltelefon aufzurufen, drücken Sie **Menü**.

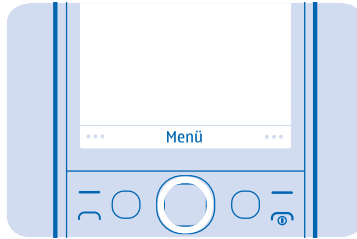

2. Um zu einem Programm oder einer Funktion zu navigieren, drücken Sie die Navigationstaste nach oben, unten, links oder rechts.

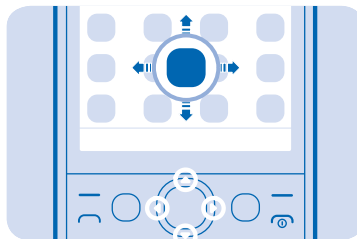


3. Um das Programm zu öffnen oder die Funktion auszuwählen, drücken Sie **Auswähl..**



4. Um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.



5. Um zur Startansicht zurückzukehren, drücken Sie .

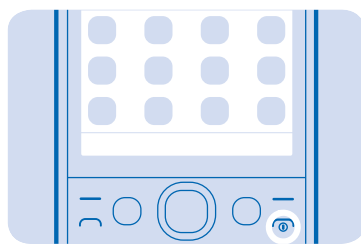

Displaysymbole

Die Displaysymbole auf Ihrem Mobiltelefon geben die aktuelle Uhrzeit, den Akkuladestand und die Signalstärke sowie weitere Informationen an.

 Sie haben ungelesene Mitteilungen, die an SIM1, SIM2 oder an beide Karten gesendet wurden.

 Sie haben nicht gesendete oder nicht zustellbare Mitteilungen von SIM1, SIM2 oder von beiden Karten.

 Die Tasten sind gesperrt.

 Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.

 Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.

 Das Mobiltelefon ist mit einem GSM-Netz verbunden.

 Alle auf SIM1, SIM2 oder auf beiden SIM-Karten eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer weitergeleitet.

 Ein Headset ist an das Mobiltelefon angeschlossen.

 Das Mobiltelefon wird über ein USB-Kabel mit Geräten, wie PCs, verbunden.

Die Art des Mobilfunknetzes, zu dem gegenwärtig eine Verbindung besteht, wird mit einem Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt. Beispielsweise **2G**, je nach Netzbetreiber.

Je nach Netzbetreiber und Region können die Symbole variieren.

Verlängern der Akku-Lebensdauer

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal und erreichen Sie dabei die gewünschte Akku-Lebensdauer. Es gibt verschiedene Schritte, mit denen Sie auf Ihrem Mobiltelefon Energie sparen können.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Schalten Sie überflüssige Sounds aus, z. B. Sounds für gedrückte Tasten.
- Verwenden Sie anstatt der Lautsprecher einen kabelgebundenen Kopfhörer.

Um Energie zu sparen, können Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Verringern der Displayhelligkeit

Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Display > Displaybeleuchtung** und ändern Sie die Einstellung für **Beleuchtungsintensität**.

Deaktivieren der Displaybeleuchtung nach kurzer Zeit

Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Display > Displaybeleuchtung** und ändern Sie die Einstellung für **Beleuchtungsdauer**.

Selektives Verwenden von Netzverbindungen

- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion nur bei Bedarf.
 - Aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie Musik hören oder das Mobiltelefon auf andere Weise verwenden möchten, ohne Anrufe zu tätigen oder anzunehmen. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Profile > Flug > Aktivieren**.
-

Anpassen der Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingsprogramme direkt in der Startansicht öffnen? Sie können Objekte in der Startansicht hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

1. Navigieren Sie in der Startansicht nach unten und wählen Sie dann **Optionen > Anzeige anpassen** aus.
2. Wählen Sie eine Leiste und ein Element aus, z. B. **Benachrichtigungen**.
3. Wählen Sie **Fertig > Ja**.

★ **Tipp:** Um weitere Programme hinzuzufügen, navigieren Sie in der Startansicht zur Schnellzugriffsleiste und wählen **Optionen > Schnellzugriff ändern**.

Ändern des Klingeltons



Wählen Sie für jedes Profil und jede SIM-Karte einen unterschiedlichen Klingelton aus.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Töne** und anschließend die gewünschte SIM-Karte aus.
2. Wählen Sie **Galerie öffnen**.
3. Wählen Sie **Töne > Ruftöne**.
4. Wählen Sie den Klingelton aus.

★ **Tipp:** Um zwischen lautlosem und normalem Profil zu wechseln, drücken Sie lange auf .

Nokia Store



Laden Sie Spiele, Programme, Themen, Hintergründe und Klingeltöne aus dem Nokia Store auf Ihr Mobiltelefon herunter.


Wählen Sie **Menü > Store**.

Viele Objekte sind kostenlos, einige sind jedoch kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Weitere Informationen zum Nokia Store finden Sie unter **store.ovi.com**.

Tasten auf der Tastatur

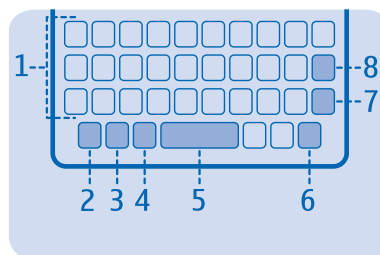

- 1 Tastatur
- 2 Funktionstaste
- 3 Umschalttaste
- 4 Sym-Taste
- 5 Leertaste
- 6 Strg-Taste
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

Um mit der Texteingabe zu beginnen, wählen Sie ein Textfeld aus. Das Tastaturlayout kann je nach Programm und Sprache abweichen.

Verfassen von Text

Mit der Tastatur können Sie ganz schnell Mitteilungen schreiben.

Festlegen der Eingabesprache

Wählen Sie **Optionen > Eingabesprache** und dann die gewünschte Sprache aus.

Wechseln in den Ziffernmodus

Drücken Sie zweimal die Funktionstaste. Um zum Buchstabenmodus zurückzukehren, drücken Sie die Funktionstaste.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie die Umschalttaste.

Eingeben der oben rechts auf den Tasten abgebildeten Zahlen und Zeichen

Drücken Sie lange auf die Taste. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

Eingeben einer Zahl oder eines Symbols

Drücken Sie die Sym-Taste und wählen Sie das gewünschte Symbol aus.

Eingeben eines Zeichens mit Akzent

Halten Sie die Sym-Taste gedrückt und drücken Sie mehrmals auf die Zeichentaste.

Kopieren und Einfügen von Text

Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie dann durch Navigieren einen Textabschnitt. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie **C** (kopieren), **X** (ausschneiden) oder **V** (einfügen).

Verwenden der automatischen Worterkennung

Um die Texteingabe zu beschleunigen, kann Ihr Mobiltelefon Wörter während der Eingabe vorschlagen. Die automatische Worterkennung basiert auf einem integrierten Wörterbuch. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

1. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Worts. Das Mobiltelefon schlägt mögliche Wörter vor.
2. Navigieren Sie nach unten, um weitere passende Wörter anzuzeigen.
3. Um ein Wort zu bestätigen, drücken Sie auf die Leertaste.

Ein-/Ausschalten der automatischen Worterkennung

Wählen Sie **Optionen** > **Mehr** > **Worterkenn.-Einstell.** > **Wörterbuch** und danach **Ein** oder **Aus**.

Umschalten zwischen automatischer Worterkennung und herkömmlicher Texteingabe

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie Leertaste. Sie können auch lange auf **Optionen** drücken.

Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

Tätigen oder Annehmen von Anrufen

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon einen Anruf tätigen oder annehmen.

1. Geben Sie in der Startansicht die Telefonnummer ein.

Um das Pluszeichen (+) einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, drücken Sie **+**.

2. Drücken Sie **↵**. Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.

3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie **⏏**.

4. Wenn Sie angerufen werden, drücken Sie **↵**, um das Gespräch anzunehmen.

⚠ Warnung: Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Um einen Anruf zu tätigen, wechseln Sie zu einem anderen Profil.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Drücken Sie in der Startansicht auf **↵**, wählen Sie die Nummer und drücken Sie dann auf **↵**.

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Drücken Sie in der Startansicht auf **Zeigen**. Für einen Rückruf wählen Sie die Nummer und drücken Sie **↵**.

★ Tipp: Um die Anrufe in Abwesenheit anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Kontakte > Protokoll > Anrufe in Abwesenheit**. Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird, das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer



Hinzufügen neuer Kontakte zum Mobiltelefonspeicher.


1. Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

2. Wählen Sie **Neuen hinzufügen**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie den Speicherort für den Kontakt.

3. Geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie **OK**.

4. Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **Speichern**.

Senden einer Mitteilung

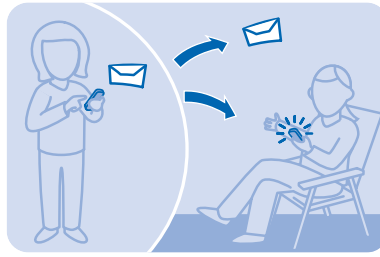

Mithilfe von SMS- und Multimedia-Mitteilungen können Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden schnell Kontakt aufnehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Mitteilung..**
 2. Wählen Sie **Mitteilung verfassen.**
 3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
 4. Um einen Anhang hinzuzufügen, z. B. ein Foto oder Video, wählen Sie **Optionen > Objekt einfügen.**
 5. Um einen Kontakt als Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Send. an > Kontakte.** Um eine Nummer einzugeben, wählen Sie **Nummer od. E-Mail.**
 6. Wählen Sie **Senden.** Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.
- Siehe 5 auf Seite 33 und 6 auf Seite 33.

Abhören des Anrufbeantworters



Haben Sie Anrufe an den Anrufbeantworter weitergeleitet, als Sie keine Anrufe entgegennehmen konnten? Hören Sie die hinterlassenen Mitteilungen ab, wenn es Ihnen passt.

Um den Anrufbeantworter zu verwenden, müssen Sie unter Umständen den Dienst abonnieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Besorgen Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters von Ihrem Netzdienstanbieter, bevor Sie Ihren Anrufbeantworter verwenden. Überprüfen Sie Ihre Bestellbestätigung oder die Support-Internetseite Ihres Netzdienstanbieters.

Um Ihren Anrufbeantworter einzurichten, wählen Sie **Menü > Mitteilung. > Mehr > Voicemails > Sprachanruf-Mitteilungen > Anrufbeantworter-Nummer** und geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein.


1. Um Ihren Anrufbeantworter abzuhören, wenn Sie gerade einen Anruf verpasst haben, wählen Sie **Zeigen** in der Startansicht aus.
2. Wählen Sie **Optionen > Absender anrufen.**

★ **Tipp:** Um den Anrufbeantworter abzuhören, drücken Sie in der Startansicht lange auf **1**.

Abhören des Anrufbeantworters zu einem späteren Zeitpunkt

Wählen Sie **Menü > Mitteilung > Mehr > Voicemails > Sprachanruf-Mitteilungen > Voicemails abhören**.

Einrichten eines Mail-Kontos

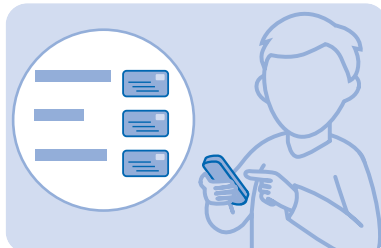

Verwenden Sie mehr als eine Mailadresse? Sie können auf Ihrem Mobiltelefon mehrere E-Mail-Konten einrichten.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um ein E-Mail-Konto einzurichten sowie E-Mails senden und empfangen zu können.

1. Wählen Sie **Menü > Mail**.
2. Wählen Sie einen Mail-Dienst aus und melden Sie sich an.

★ **Tipp:** Falls Sie über keine E-Mail-Adresse verfügen, können Sie während der Einrichtung ein Nokia Mail-Konto erstellen.

Späteres Hinzufügen eines E-Mail-Kontos


Wählen Sie **Menü > Mail > Konto hinzufügen** und einen Mail-Dienst aus und melden Sie sich an.

Ausschalten der automatischen Aktualisierung des Eingangs

Wählen Sie **Menü > Mail > Optionen > Einstellungen** und ein Konto und wählen Sie dann für **Meinen Eingang aktualisieren**: die Option **Manuell**.

Ihr Mobiltelefon aktualisiert Ihren Eingang in bestimmten Abständen, um neue Mails anzuzeigen, die Sie erhalten haben. Dadurch können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Um Kosten einzusparen, können Sie die Funktion für die automatische Aktualisierung ausschalten und den Eingang manuell aktualisieren.

Senden einer Mail

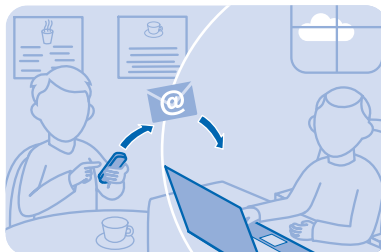

Möchten Sie von unterwegs eine Mail senden? Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Mails lesen und senden, auch wenn Sie nicht gerade an Ihrem Schreibtisch sitzen.


1. Wählen Sie **Menü > Mail** und ein E-Mail-Konto. Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.
2. Wählen Sie im Postfach **Optionen > Neue erstellen**.

3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufüg.**. Sie können auch die Adresse eingeben. Sie können mehrere Empfänger hinzuzufügen.
4. Geben einen Betreff ein, dann Ihre Mitteilung.
5. Um eine Datei, z. B. ein Foto, anzuhängen, wählen Sie **Optionen > Anhängen**.
6. Wählen Sie **Senden**.

Beantworten von E-Mails

Um eine E-Mail zu beantw., öffnen Sie diese und wählen dann **Optionen > Antworten**.

Soziale Netzwerke nutzen

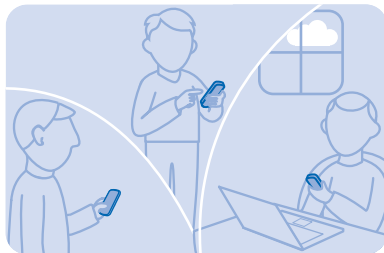

Im Programm Benachrichtigungen können Sie die von Ihren Freunden veröffentlichten Informationen verfolgen.

Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerkdiensten an.

1. Wählen Sie **Menü > Programme**.
2. Wählen Sie **Meine Programme > Benachrichtigungen**.

★ **Tipp:** Fügen Sie Benachrichtigungen zu Ihrer Startansicht hinzu, um immer auf dem Laufenden zu sein.

Abschalten von Benachrichtigungen

Wählen Sie im Programm Benachrichtigungen die Option **Optionen > Einstellung.**, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie dann **Speichern**.

Chat mit Ihren Freunden



Chatten Sie gern online mit Ihren Freunden? Sie können mit Ihrem Mobiltelefon von unterwegs Sofortnachrichten senden, unabhängig von Ihrem Standort.

Sie benötigen zum Chatten eine Internetverbindung.

Bevor Sie chatten können, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon einen Chat-Dienst einrichten. Sie benötigen zum Chatten ein Nokia Konto. Wählen Sie **Menü > Chat > Chat** aus und melden Sie sich an. Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.

Falls Sie noch kein Chat-Konto haben, melden Sie sich während der Einrichtung zunächst bei Nokia Chat an.

Wenn Sie Freunde zu Ihren Chat-Kontakten hinzugefügt haben, werden diese automatisch zu Ihren Kontakten hinzugefügt. Sie sind beim Chatten nicht nur auf Ihre Chat-Kontakte beschränkt.

1. Wählen Sie **Menü > Chat > Chat**. Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.
2. Wählen Sie ein Konto aus und melden Sie sich an.
3. Wählen Sie **Optionen > Chat mit**.
4. Wählen Sie einen Chat-Dienst aus, geben Sie den Benutzernamen ein und tippen Sie auf **Optionen > Senden**.
5. Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld ein und wählen Sie **Senden**.

 **Tipp:** Um mit einem Kontakt schnell einen Chat zu beginnen, wählen Sie Ihren Kontakt in der Liste Ihrer Freunde aus und wählen Sie dann **Senden**.


Sie können mehrere Dialoge gleichzeitig führen. Um zwischen verschiedenen Dialogen zu wechseln, wählen Sie einen Dialog in **Dialoge** aus.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

Aufnehmen eines Fotos

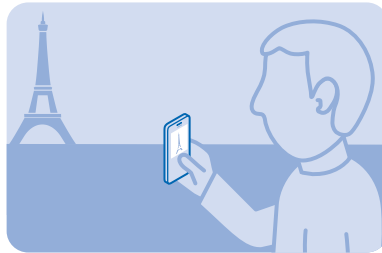

Halten Sie die schönsten Momente mit der Kamera Ihres Mobiltelefons fest.


1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Navigieren Sie nach oben oder unten, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
3. Um das Foto aufzunehmen, drücken Sie die Navigationstaste.

Die Fotos werden unter **Menü > Fotos > Meine Fotos** gespeichert.

Ausschalten der Kamera

Wählen Sie ➔.


Aufnehmen eines Selbstporträts

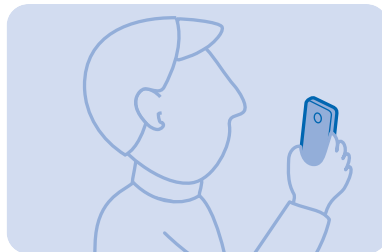

Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie ganz einfach Selbstporträts aufnehmen.

1. Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste.
2. Wählen Sie ≡ > 📷.
3. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass die Kamera auf Sie zeigt, und befolgen Sie dann die akustisch ausgegebenen Anweisungen. Wenn Sie bereit sind, nimmt das Mobiltelefon das Foto automatisch auf.

Senden eines Fotos oder Videos

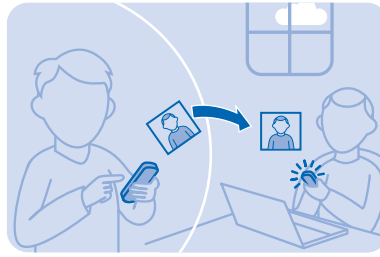

Senden Sie Ihre besten Fotos in einer Multimedia-Mitteilung oder Mail oder mithilfe einer Bluetooth-Verbindung an Familienmitglieder und Freunde.

1. Wählen Sie **Menü > Fotos > Meine Fotos**.

2. Navigieren Sie zum Foto und wählen Sie **Optionen > Übertragen** und die Übertragungsmethode aus.

★ **Tipp:** Um ein Video zu senden, wählen Sie **Menü > Fotos > Meine Videos**, das zu sendende Video und **Optionen > Übertragen**.


Gleichzeitiges Senden mehrerer Fotos oder Videos

Navigieren Sie zum Ordner mit den Fotos oder Videos und wählen Sie **Optionen > Markieren** und eine Option aus. Wählen Sie zum Senden die Option **Optionen > Markierte übertragen** und die Übertragungsmethode aus.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie drahtlose Verbindungen herstellen und das Internet durchsuchen, während die Datenkosten niedrig bleiben.

Im Internet navigieren

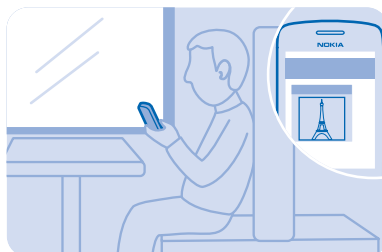

Bleiben Sie unterwegs immer auf dem Laufenden und besuchen Sie Ihre Lieblings-Internetseiten.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie für Datenübertragungen über keinen Pauschaltarif von Ihrem Netzdienstanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN-Netzwerk herstellen, um Kosten für die Datenübertragung zu sparen.

1. Wählen Sie **Menü > Internet**.
2. Wählen Sie die Adressleiste aus.
3. Geben Sie eine Internetadresse ein.


- ★ **Tipp:** Um im Internet zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in die Adressleiste ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Ihre Standard-Suchmaschine aus.

Vergrößern

Wählen Sie einen Bereich der Seite aus.

- ★ **Tipp:** Um die Seite in einer einzelnen Spalte mit größerem leichter, lesbarerem Text und Bildern anzuzeigen, ohne die Seite zu vergrößern, wählen Sie **Opt. > Einstellungen** und wählen für **Blocksatz** die Option **Ein**.

Hinzufügen einer Internetseite zu Ihren Favoriten

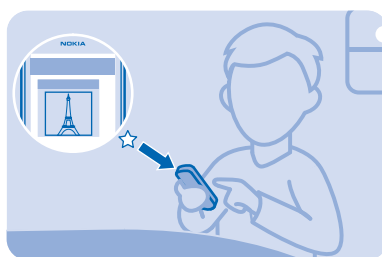

Wenn Sie dieselben Internetseiten häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihren Favoriten hinzufügen und einfacher darauf zugreifen.

1. Wählen Sie **Menü > Internet**.
2. Öffnen Sie eine Internetseite.
3. Wählen Sie **Opt. > Als Favorit**.

Aufrufen einer als Favorit gespeicherten Internetseite

Öffnen Sie die Registerkarte **Favoriten** und wählen Sie einen Favoriten aus.

Unterhaltung

Haben Sie Freizeit und suchen nach Unterhaltung? Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Telefon Radio hören.

Radio hören



Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Radiosender anhören. Schließen Sie dazu einfach ein Headset an und wählen Sie einen Sender aus.

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Einstellen der Lautstärke

Navigieren Sie nach oben oder unten.

Beenden der Radiofunktion

Drücken Sie die Ende-Taste.


Einstellen des Radios für die Wiedergabe im Hintergrund

Wählen Sie **Optionen > Wiederg. im Hintergrund**.

Schließen des Radios während der Wiedergabe im Hintergrund

Drücken Sie lange auf die Ende-Taste.

Wiedergabe eines Songs

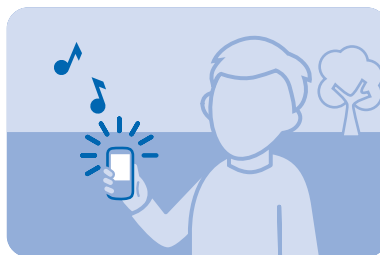

Geben Sie Musik wieder, die im Mobiltelefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert ist.

1. Wählen Sie **Menü > Musik > Meine Musik**.

2. Wählen Sie einen Song aus. Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, wählen Sie **||** oder **▶**.

Springen zum Anfang des aktuellen Songs

Navigieren Sie nach links.

Springen zum vorherigen Song

Navigieren Sie zweimal nach links.

Springen zum nächsten Song

Navigieren Sie nach rechts.

Vor- und Rücklauf

Halten Sie die Navigationstaste nach rechts oder links gedrückt.

Schließen des Musik-Players

Drücken Sie die Ende-Taste.

Einstellen der Wiedergabe des Musik-Players im Hintergrund

Wählen Sie **Optionen > Wiederg. im Hintergrund**.

Schließen des Musik-Players während der Wiedergabe im Hintergrund

Drücken Sie lange auf die Ende-Taste.

Büro

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Kalender organisiert bleiben können.


Hinzufügen eines Kalendereintrags

Sie dürfen einen wichtigen Termin nicht vergessen? Fügen Sie ihn zu Ihrem Kalender hinzu.

1. Wählen Sie **Menü** > **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum und **Zeigen** > **Hinzufüg.** aus.
3. Wählen Sie einen Eintragstyp aus.
4. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie **Speichern**.

★ **Tipp:** Um einen Eintrag zu löschen, wechseln Sie zu diesem Eintrag und wählen **Optionen** > **Löschen**.

Ändern von Datum und Uhrzeit

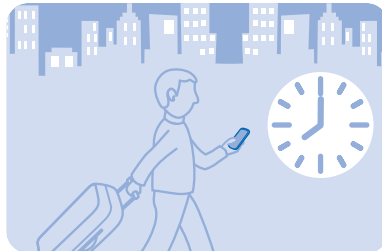

Sie können die Uhr Ihres Mobiltelefons manuell einstellen.

Wählen Sie **Menü** > **Einstellung.** und **Datum u. Uhrzeit.**


Ändern der Zeitzone auf Reisen

Wählen Sie **Datum und Uhrzeit** > **Zeitzone:**, navigieren Sie nach links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Standorts auszuwählen und wählen Sie dann **Speichern**.

Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.

Übertragen des Inhalt über Slam

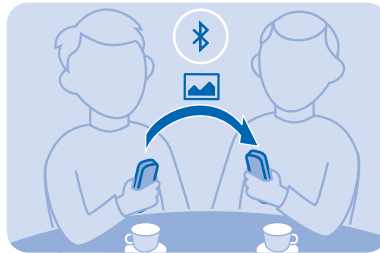


Mit Slam können Sie Inhalte jetzt noch einfacher teilen.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Verbindungen > Bluetooth > Ein.**
2. Wählen Sie **Telefonsichtbarkeit > Ständig sichtbar**, damit Ihr Mobiltelefon für andere sichtbar ist.
3. Wählen Sie beispielsweise ein zu übertragendes Foto und dann **Optionen > Übertragen > Über Slam teilen.**
4. Legen Sie die Mobiltelefone nebeneinander.

Slam sucht nach dem nächstgelegenen Mobiltelefon und sendet den Inhalt an dieses Mobiltelefon. Siehe 4 auf Seite 33.

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN

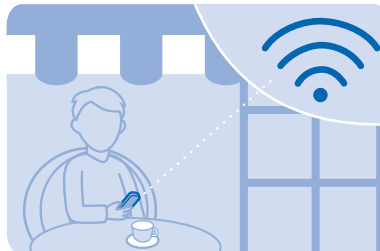

Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie über ein WLAN-Netzwerk eine Verbindung zum Internet herstellen, unabhängig davon, ob Sie sich zuhause, in einer Bibliothek oder in einem Internetcafé befinden.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Verbindungen > WLAN.**
2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.
3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein.

Hinzufügen eines neuen Netzwerks


Vergewissern Sie sich, dass WLAN aktiviert ist, wählen Sie **Optionen > Neues Netzw. hinzufügen** und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Beenden der WLAN-Verbindung

Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Verbindungen > WLAN > Deaktiv..**

★ **Tipp:** Um die WLAN-Verbindung schnell zu öffnen oder zu beenden, halten Sie in der Startansicht die Leertaste gedrückt.

Datensicherung auf einer Speicherkarte

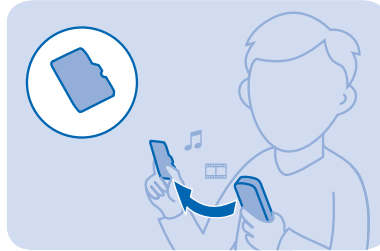


Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können die Daten in Ihrem Mobiltelefonspeicher auf einer kompatiblen Speicherkarte sichern.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Synchr. und Sicherung.**
2. Wählen Sie **Sicher.-kopie erstellen.**
3. Wählen Sie die zu sichernden Inhalte aus und drücken Sie auf **Fertig.**

Wiederherstellen einer Sicherung

Wählen Sie **Sicherung wiederherst.** und die gewünschten Inhalte für die Wiederherstellung aus und drücken Sie dann auf **Fertig.**

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

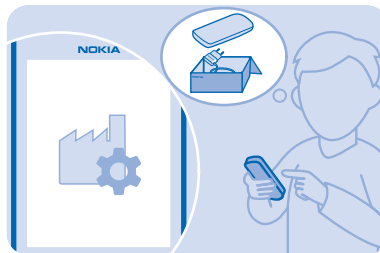

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen.

1. Beenden Sie alle Anrufe und Verbindungen.
2. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Werkseinstell. wdhherst. > Nur Einstellungen.**
3. Geben Sie den Sicherheitscode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich Ihr Mobiltelefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware

Die Mobiltelefonsoftware kann über eine Funkverbindung aktualisiert werden. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass es automatisch nach Aktualisierungen sucht.

Die Software kann nur aktualisiert werden, wenn die SIM-Karte in den internen SIM-Kartenhalter eingesetzt ist.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellung. > Telefon > Geräteaktualisierungen**.
2. Um auf verfügbare Aktualisierungen zu prüfen und diese herunterzuladen, wählen Sie **Telefonsoftware herunterl.**

Die Softwareaktualisierung kann einige Minuten dauern. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Nach der Aktualisierung, wechseln Sie zu **www.nokia.com/support**, um die neue Bedienungsanleitung zu erhalten.

Ihr Netzbetreiber kann Updates per Datenverbindung direkt an das Mobiltelefon übermitteln. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Siehe 7 auf Seite 33, 10 auf Seite 33, 11 auf Seite 33.

Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN- oder PIN2-Code (4-8 Ziffern)	Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten. Wenn Sie die Codes vergessen haben oder die Zugriffscodes nicht mit Ihrer Karte bereitgestellt wurden, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter. Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.
PUK oder PUK2	Diese Codes sind erforderlich, um einen PIN- oder PIN2-Code zu entsperren. Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.
Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort)	Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert. Der Standard-Sperrcode lautet 12345.

Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie über einen Care Point in der Nähe oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

IMEI

Anhand dieser Nummer werden Mobiltelefone im Netz identifiziert. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Ihren Care Point-Dienst weitergeben.

Wählen Sie ***#06#**, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

Funktionsspez. Informationen

1 Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können anders aussehen als auf dem Display Ihres Mobiltelefons.

2 Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

3 Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird oder bevor Anrufe getätigt werden können.

4 Wenn sich das Gerät im verborgenen Modus befindet, ist es einfacher, es vor schädlicher Software zu schützen. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungsanforderungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Sie können die Bluetooth Funktion auch deaktivieren, wenn Sie sie nicht nutzen.

5 Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

6 Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

7 Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

8 Microsoft Mobile übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

9 Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

10 Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

11  **Warnung:** Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

12  **Wichtig:** Das Mobiltelefon ist nur zur Verwendung mit einer Standard-SIM-Karte (siehe Abbildung) vorgesehen. Durch die Verwendung einer nicht SIM-Karte kann sowohl die Karte als auch das Mobiltelefon beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Verwendung einer SIM-Karte, die über einen Mini-UICC-Ausschnitt verfügt.



13  **Hinweis:** Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen des Covers aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Vermeiden Sie es, elektronische Komponenten zu berühren, während Sie die Cover wechseln. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit aufgesetzten Covern.



14 Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

15  **Wichtig:** Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

16 Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

- 17  **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

18 Einige Inhalte werden nicht von Microsoft Mobile sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Sie können Ihr -Mobiltelefon nur im 900- und 1800-MHz-GSM-Netze verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

Notrufe

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, wenn diese mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel ist.
 - Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Flugprofil nicht aktiviert ist.
 - Wenn die Tasten des Mobiltelefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
3. Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.
 4. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
 5. Drücken Sie auf die Anruftaste..
 6. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Nokia Konto zu erstellen. Wenn Sie während der Kontoeinrichtung einen Notruf tätigen möchten, drücken Sie auf die Anruftaste.

-  **Wichtig:** Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie sie keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie sie nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.

- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen über die Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter www.nokia.com/support. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: OMA DRM 2.0 oder OMA DRM 2.1. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Informationen zu Akku und Ladegerät

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Originalakku BL-4U.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Ladegerät AC-11 auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren.

Unter Umständen stellt Microsoft Mobile weitere Akku- oder Ladegerätmodelle für dieses Gerät zur Verfügung.

Akku- und Ladegerätsicherheit

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.

- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Microsoft Mobile bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Mobiltelefon, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Informationen zu SAR finden Sie in der gedruckten Bedienungsanleitung oder wechseln Sie zu www.nokia.com.

Support-Mitteilungen

Damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können, erhalten Sie von Microsoft Mobile kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support.

Wenn Sie diese Nachrichten nicht erhalten möchten, wählen Sie **Menü > Einstellung. > Nokia Account > Neu. u. Angeb..**

Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Microsoft Mobile übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Einige dieser Daten werden auch bei Software-Updates an Microsoft Mobile übermittelt. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Diese ist abrufbar unter www.nokia.com.

Urheberrechte und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0168

Hiermit erklärt Microsoft Mobile Oy, dass sich dieses RM-928 Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Microsoft Mobile kann jeden seiner Dienste nach alleinigem Ermessen ganz oder teilweise ändern, korrigieren oder einstellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit,

Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Microsoft Mobile oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Microsoft Mobile verboten. Microsoft Mobile verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Microsoft Mobile übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen zu verfügbaren Sprachoptionen an Ihren Händler vor Ort.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird keine Lizenz gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zu Werbezwecken oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe www.mpegla.com.