

Nokia Asha 302 Användarhandbok

Innehåll		Skicka ett ljudmeddelande	18
Säkerhet	4	Anpassa telefonen	18
Komma igång	5	Om startsidan	18
Knappar och delar	5	Lägg till genvägar på startsidan	18
Skriva text med tangentbordet	6	Anpassa din startside	19
Meddelandeknapp	7	Anpassa telefonens ringsignaler	19
Sätta i SIM-kort och batteri	7	Tidshantering	19
Sätta i ett minneskort	8	Ändra tid och datum	19
Ladda batteriet	9	Alarmklocka	20
Slå på eller stänga av telefonen	10	Lägga till en avtalad tid	20
Antennplatser	10	Anslutbarhet	20
Fästa en rem	11	Bluetooth	20
Grundläggande användning	11	USB-datakabel	22
Koder	11	Ansluta till ett WLAN	22
Låsa knapparna	12	Musik och ljud	24
Indikatorer	12	FM-radio	24
Kopiera kontakter och andra saker från din gamla telefon	13	Mediaspelare	25
Ändra volymen i ett samtal, en låt eller ett videoklipp	13	Kamera	26
Använda telefonen utan SIM-kort	14	Ta en bild	26
Samtal	14	Spela in en video	27
Ringa ett samtal	14	Skicka en bild eller en video	27
Ringa det senast uppringda numret	14	Surfa på Internet	28
Visa missade samtal	14	Om webbläsaren	28
Kontakter	14	Surfa på webben	28
Spara ett namn och telefonnummer	14	Anpassa en webbsida till telefonens display	29
Använda snabbuppringning	15	Lägga till ett bokmärke	29
Skriva text	15	Rensa webbhistoriken	29
Skriva med tangentbordet	15	Håll kontakten med dina onlinevänner	30
Inmatning med textigenkänning	16	Om Social	30
Meddelanden	17	E-post och chatt	30
Skicka ett meddelande	17	Om e-post	30
Lyssna på röstmeddelanden	17	Skicka ett e-postmeddelande	30

Läsa och svara på e-post	31
Om chatt	31
Chatta med dina vänner	31

Nokia-tjänster 31

Tillgänglighet och kostnader för Nokia-tjänster	31
Använd Nokia-tjänster	32

Hantera telefonen 32

Uppdatera telefonens programvara via telefonen	32
Uppdatera telefonens programvara via datorn	33
Återställa fabriksinställningarna	33
Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort	33

Produkt- och säkerhetsinformation 34

Index 40

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.


SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång

Knappar och delar

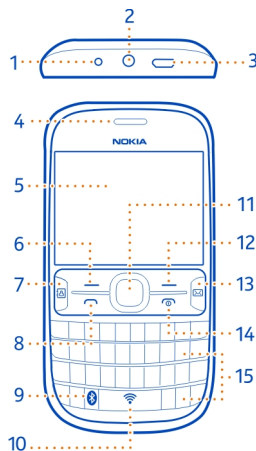


- 1 Kontakt för laddare
- 2 Headsetkontakt/Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 Micro-USB-kontakt
- 4 Hörsnäcka
- 5 Skärm
- 6 Väljarknapp
- 7 Social-knappen
- 8 Ring-knapp
- 9 Bluetooth-knappen. Tryck och håll ned för att få åtkomst till Bluetooth-inställningarna.
- 10 WLAN-knappen. Tryck och håll ned för att få åtkomst till WLAN-inställningarna.
- 11 Navi™-knapp (bläddringsknapp)
- 12 Väljarknapp
- 13 Meddelandeknapp
- 14 Avsluta/strömbrytare
- 15 Tangentbord

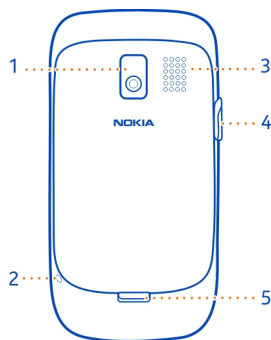

- 1 Kamera. Ta bort skyddstejpen från kameran innan du använder den.
- 2 Hål för handledsrem
- 3 Högtalare
- 4 Minneskortsplats
- 5 Spärr för bakstycke

Skriva text med tangentbordet

Telefonen har ett komplett tangentbord.

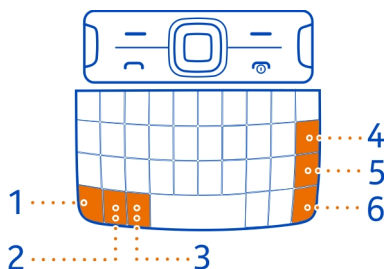

- 1 ➤ Funktionstangenten. Om du vill infoga något av de specialtecken som visas överst på tangenterna trycker du på funktionstangenten och sedan på önskad tangent. Om du vill skriva flera specialtecken i rad trycker du på funktionstangenten två gånger. Om du vill återgå till normalläget trycker du på funktionstangenten.
- 2 ⬆ Skiftlägestangenten. Tryck på skifttangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Om du vill skriva en enskild stor bokstav medan du använder skiftläget för små bokstäver eller en enskild liten bokstav när du

- använder skiftläge för stora bokstäver, trycker du på skifttangenten och sedan på önskad bokstavstangent.
- 3  Symboltangenten. Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du på symbolknappen och väljer önskat tecken.
 - 4  Bakåttangenten. Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegstangenten. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt.
 - 5  Returtangenten. Om du vill flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält trycker du på Retur-knappen. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext.
 - 6  Ctrl-tangenten. Tryck på **C**, **X** eller **V** samtidigt som du trycker och håller ned ctrl-tangenten för att kopiera, klippa ut eller klistra in text. Tryck på **A** samtidigt som du trycker och håller ned ctrl-tangenten för att markera allt.

Infoga olika typer av bokstäver

Du kan till exempel infoga bokstäver med accenter. Om du vill infoga **â** trycker du på och håller ned symboltangenten. Sedan trycker du på **A** flera gånger tills önskad bokstav visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Meddelandeknapp

Tryck på meddelandeknappen på startsidan för att snabbt skriva ett e-postmeddelande eller meddelande, visa din inkorg eller börja chatta .

Ställ in vad som händer när du trycker på knappen

Välj **Meny > Inställningar och Mina genvägar > Meddelandeknapp** och välj ett alternativ.

Sätta i SIM-kort och batteri

 **Viktigt!** Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.



Det batteri som ska användas med telefonen heter BL-5J. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

- 1 Skjut spärren på bakstycket mot telefonens nederdel och ta bort bakstycket.



- 2 Ta ur batteriet om det är isatt.
- 3 Skjut SIM-korthållaren för att låsa upp den (1) och använd din nagel för att lyfta den. Se till att kontaktytan är vänd nedåt innan du sänker SIM-korthållaren (2), sätt i SIM-kortet i hållaren och sänk hållaren (3). Skjut korthållaren för att låsa fast den (4).




- 4 Se till att batteriets kontakter är vända så att de passar i batterifacket och sätt sedan i batteriet. Sätt tillbaka bakstycket genom att sätta i de övre låshakarna och sedan trycka ned bakstycket tills det låses fast.

Sätta i ett minneskort

Använd endast kompatibla minneskort som godkännts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder minneskort som rymmer högst 32 GB.

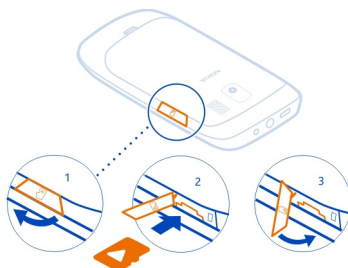

- 1 Öppna luckan till minneskortfacket (1).
- 2 Se till att minneskortets kontaktyta är vänd nedåt och sätt i kortet (2). Skjut in kortet tills det sitter på plats.
- 3 Stäng luckan till minneskortfacket (3).

Ta bort minneskortet

Tryck in kortet tills det släpper och dra ut kortet.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången. Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du följande:



- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till telefonen.
- 3 När telefonen indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte byta batteriet under en viss tid, och du kan använda telefonen medan den laddas.

10 Komma igång

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Slå på eller stänga av telefonen

Tryck och håll ned strömknappen  tills telefonen vibrerar.



Eventuellt uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från operatören. Kontakta operatören för mer information om den här nättjänsten.

Antennplatser




Antennområdet är markerat.

Undvik att vidröra antennenområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

Fästa en rem

Ta bort bakstycket, trä remmen genom hålet och fäst remmen med en ögla runt handledsremmens pigg.

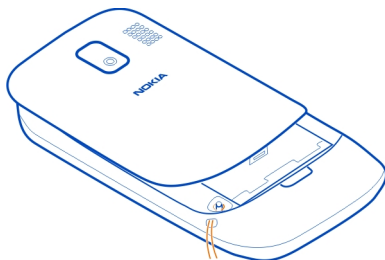

Remmen kan säljas separat.

Grundläggande användning

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den. Kontakta din tjänsteleverantör om den inte följer med ditt kort eller om du glömt dina koder. Om du anger fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp den med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod.
IMEI-nummer (15 siffror)	Detta används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske också måste ange numret till Nokia Care-tjänster. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.

Låskod (säkerhetskod) (min. 5 siffror)	Detta hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter låskoden som du definierar. Standardlåskoden är 12345. Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.
--	--

Låsa knapparna

Lås knappar för att undvika att oavsiktligt slå ett samtal när telefonen är i fickan eller i en väska.

Välj **Meny** på funktionstangenten.

Låsa upp knapparna

Välj **Lås upp** på funktionstangenten.

Ange att knapparna ska låsas automatiskt

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Enhet > Automatiskt knapplås > På**.
- 2 Ställ in hur lång tid det ska ta för knapparna att låsas automatiskt.

Indikatorer

-  Du har olästa meddelanden.
-  Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.
-  Knappsatsen är låst.
-  Ingen ringsignal eller ton hörs vid inkommande samtal eller SMS.
-  Ett alarm är inställt.
-  eller  Telefonen är registrerad på GPRS- eller EGPRS-nätet.
-  eller  En GPRS- eller EGPRS-anslutning är öppen.
-  eller  GPRS- eller EGPRS-anslutningen har parkerats.
-  Telefonen är registrerad på ett 3G-nät (UMTS).
-  eller  Telefonen är registrerad på ett 3,5G-nät (HSDPA).
-  Bluetooth är aktiverad.



WLAN är aktiverad.

Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.

Den aktiva profilen är tidsinställd.

Ett headset är anslutet till telefonen.

Telefonen är ansluten till en annan enhet via en USB-datakabel.

Kopiera kontakter och andra saker från din gamla telefon

Vill du kopiera kontakter, kalender och andra saker från din gamla kompatibla Nokia-telefon så att du kan börja använda din nya telefon direkt? Du kan göra det helt gratis.



- 1 Sätt på Bluetooth på båda telefonerna.
Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth > På**.
- 2 Välj **Meny > Inställningar > Synkr. & säk.kopiera**.
- 3 Välj **Telefonöverföring > Kopiera hit**.
- 4 Välj vad du vill kopiera och välj sedan **Klar**.
- 5 Välj din gamla telefonen i listan.
- 6 Hitta på ett lösenord för anslutningen och ange det i båda telefonerna, om det behövs. I vissa telefoner kan lösenordet vara förbestämt. Mer information finns i den gamla telefonens användarhandbok.
- 7 Tillåt anslutnings- och kopieringsbegäran om du blir tillfrågad.

Ändra volymen i ett samtal, en låt eller ett videoklipp

Bläddra upp eller ned.

Med de inbyggda högtalarna kan du ha ett samtal utan att behöva hålla i telefonen.

Aktivera högtalaren under ett samtal

Välj **Högtalare**.

Använda telefonen utan SIM-kort

Vill dina barn spela på telefonen samtidigt som du inte vill att de ska ringa någon av misstag? Vissa funktioner på telefonen, till exempel spel och kalendern, kan användas utan att SIM-kortet behöver sitta i. De funktioner som är nedtonade kan inte användas.

Samtal

Ringa ett samtal

- 1 Ange telefonnumret på startsidan.
Om du vill ta bort ett nummer väljer du **Radera**.
Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal trycker du på **+**.
- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- 3 Om du vill avsluta samtalet trycker du på stoppknappen.

Ringa det senast uppringda numret

Försöker du ringa någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa igen.

- 1 Tryck på samtalsknappen på startsidan.
- 2 Gå till numret och tryck på samtalsknappen.

Visa missade samtal

Vill du se vem som ringde samtalet du missade?

Välj **Visa** på startsidan. Uppringarens namn visas om det finns med bland dina kontakter.

Missade och mottagna samtal loggas bara om funktionen stöds i nätet och telefonen är påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Gå till kontakten eller numret och tryck på samtalsknappen.

Visa missade samtal senare

Välj **Meny > Kontakter > Logg och Missade samtal**.

Kontakter

Spara ett namn och telefonnummer

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj **Lägg till ny** och ange telefonnumret och namnet.

Lägga till eller redigera uppgifter för en kontakt

- 1 Välj **Namn** och markera en kontakt.
- 2 Välj **Alternativ** > **Lägg till info**.

Tips! Om du vill lägga till en ringsignal eller bild för en kontakt väljer du först kontakten och sedan **Alternativ** > **Lägg till info** > **Multimedia**.

Använda snabbuppringning

Ring dina vänner och din familj snabbt genom att tilldela telefonens sifferknappar de telefonnummer du använder mest.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Mer** > **Snabbuppringning**.

Tilldela en sifferknapp ett telefonnummer

- 1 Gå till en sifferknapp och välj **Tilldela**. 1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som är tilldelat en sifferknapp

Gå till en sifferknapp och välj **Alternativ** > **Radera** eller **Ändra**.

Ringa ett samtal

Gå till startsidan. Håll ned en sifferknapp.

Inaktivera snabbuppringning

Välj **Meny** > **Inställningar och Samtal** > **Snabbuppringning**.

Skriva text

Skriva med tangentbordet

Telefonen har ett komplett tangentbord.

Ange skrivspråk

Välj **Alternativ** > **Skrivspråk** och önskat språk. Du kan också trycka på funktionstangenten och sedan på Ctrl-tangenten om du vill ändra skrivspråk.

Växla mellan sifferläge och bokstavsläge

Tryck flera gånger på funktionstangenten till dess symbolen för önskad inmatningsmetod visas.

Låsa sifferläget

Tryck två gånger på funktionstangenten. Om du vill återgå till normalläget trycker du på funktionstangenten.

Växla mellan skiftlägena för bokstäver

Tryck på skiftlägestangenten.

Infoga en siffra eller ett tecken som är tryckt i övre högra hörnet på en tangent

Håll den aktuella tangenten nedtryckt.

Ta bort ett tecken

Välj **Radera**. Du kan också trycka på backstegstangenten .

Infoga specialtecken

Tryck på symboltangenten och välj önskat tecken. Om du vill se fler tecken trycker du på symboltangenten igen.

Infoga en ny rad

Tryck på returtangenten.

Infoga ett blanksteg

Tryck på mellanslagstangenten.

Kopiera eller klippa ut text

Håll ned skiftlägestangenten och bläddra tills du har markerat ett ord, en fras eller ett avsnitt av texten. Håll ned Ctrl-tangenten och tryck sedan på **C** (kopiera) eller **X** (klippa ut).

Klistra in text

Gå till det ställe där du vill klistra in texten, håll ned Ctrl-tangenten och tryck på **V**.

Inmatning med textigenkänning

Inmatning med textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista. Alla språk stöds inte.

Aktivera eller inaktivera inmatning med textigenkänning

Välj **Alternativ > Mer > Inst. f. textigenkänning > Textigenkänning > På** eller **Av**.

Växla mellan traditionell inmatning och inmatning med textigenkänning

Tryck och håll ned Ctrl-tangenten och tryck sedan på mellanslagstangenten.

Du kan också markera och hålla ned **Alternativ**.

Skriva text med inmatning med textigenkänning

- 1 Börja skriva ett ord med bokstavstangenterna. Telefonen kommer att föreslå tänkbara ord.
- 2 Om du vill bekräfta ett ord trycker du på mellanslagstangenten.

Om ordet inte är det rätta bläddrar du genom listan över föreslagna ord och väljer det ord du vill ha.

- 3 Börja skriva nästa ord.

Meddelanden

Skicka ett meddelande

Håll kontakten med din familj och dina vänner med hjälp av SMS och MMS. Du kan bifoga bilder, videor och visitkort i ett meddelande.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Skapa meddelande**.
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du **Alternativ > Infoga objekt**.
- 4 Välj **Sänd till**.
- 5 Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress. Om du vill välja en mottagare eller en kontaktgrupp väljer du **Kontakter eller Kontaktgrupper**.
- 6 Välj **Sänd**.

Tips! Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja **Alternativ > Infoga symbol**.

Det kan kosta mer att skicka ett meddelande med en bifogad fil än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Lyssna på röstmeddelanden

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarebefordra dem till röstbrevlådan och lyssna av dina meddelanden senare.

Du måste kanske abonnera på en röstbrevlådetjänst. Kontakta tjänstleverantören för mer information om den här nättjänsten.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Röstmeddelanden och Röstbrevlådenummer**.
- 2 Ange numret till din röstbrevlåda och välj **OK**.
- 3 Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du **1** nedtryckt på startsidan.

Skicka ett ljudmeddelande

Har du inte tid att skriva ett SMS? Spela in och skicka ett ljudmeddelande i stället.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. meddelanden > Ljudmeddelande**.
- 2 Välj  om du vill spela in ett meddelande.
- 3 Välj  om du vill stoppa inspelningen.
- 4 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Anpassa telefonen

Om startsidan

På startsidan kan du:

- Se information om missade samtal och mottagna meddelanden
- Öppna dina favoritprogram
- Lägga till genvägar till olika funktioner, till exempel ta en bild eller surfa på internet
- Visa dina favoritkontakter och ringa, SMS:a eller skicka e-postmeddelanden till dem snabbt

Lägg till genvägar på startsidan

Vill du öppna dina favoritprogram direkt från startsidan? Du kan lägga till genvägar till dina favoritfunktioner.

- 1 Välj **Alternativ > Anpassa vy på startsidan**.
- 2 Välj ett fält, välj sedan ett objekt, till exempel en widget, och **Klar**.

Tips! Välj **Alternativ > Ställ in som tomt** för att ta bort ett program eller en genväg från startsidan.

Ändra en genväg i genvägsvidgeten

- 1 Bläddra på startsidan till genvägen du vill ändra och välj **Alternativ > Ändra genväg**.
- 2 Välj det önskade objektet i listan.

Tips! Välj **Välj genvägar** för att ändra alla genvägar samtidigt.

Anpassa din startside

Vill du visa ditt favoritlandskap eller bilder på din familj som bakgrund på din startsidan? Du kan ändra den här bakgrunden och ordna om objekten på din startsidan så att din enhet blir mer personlig.

Ändra bakgrunden

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Display > Bakgrund**.
- 2 Välj en mapp och en bild.

Du kan också ta en bild med telefonens kamera och använda den bilden.

Tips! Du kan hämta fler bakgrunder från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Ersätt genvägar med nya genvägar om du vill ordna om objekt på din startside.

Anpassa telefonens ringsignaler

Du kan anpassa ringsignalerna, knappsatsljudet och varningssignalerna för varje profil.

Välj **Meny > Inställningar och Toner**.

Ändra ringsignalen

Välj **Rington: > Alternativ > Ändra** och välj rington.

Tips! Du kan hämta fler ringtoner från Nokia Butik. Gå till www.nokia.com/support för mer information om Nokia Butik.

Ändra volymen för knappljudet

Välj **Volym knappljud: och bläddra** till vänster eller till höger.

Tidshantering

Ändra tid och datum

Välj **Meny > Inställningar och Datum och tid**.

Ändra tidszon på resor

- 1 Välj **Inst. för datum & tid > Tidszon:**.
- 2 Om du vill välja tidszonen där du befinner dig bläddrar du åt vänster eller höger.
- 3 Välj **Spara**.

Tiden och datumet anges i enlighet med tidszonen. På det här sättet visar alltid telefonen rätt tid för när mottagna SMS eller MMS skickades.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Alarmklocka

Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny > Program > Alarm**.
- 2 Ange alarmtiden.
- 3 Gå först till **Återkommande**: och bläddra vänster eller höger för att välja **På** för att upprepa alarmet på valda dagar i veckan. Gå sedan till **Återkomm. dagar**, bläddra till höger, markera önskade dagar i veckan och välj **Klar**.
- 4 Gå till **Alarmsignal** och bläddra vänster eller höger för att välja alarmton.
- 5 Gå till **Timeout för snooze**: och ange önskad tid för att ställa in längden på snooze-tidsperioden.
- 6 Välj **Spara**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Lägga till en avtalad tid

Du kan spara viktiga avtalade tider i kalendern som mötesposter.

Välj **Meny > Kalender**.

- 1 Gå till det önskade datumet och välj **Alternativ > Lägg till ny post**.
- 2 Välj **Möte** och fyll i fälten.

Anslutbarhet

Bluetooth


OM Bluetooth-anslutningar

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth > På**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

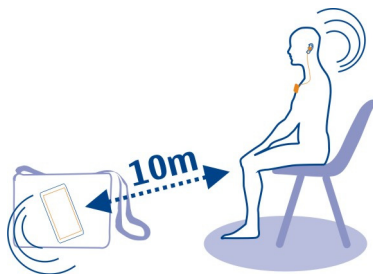

När din telefon är låst går det bara att ansluta till en ihopkopplad enhet som ställts in på **Autoansl. utan bekr.**

Tips! Gå till startsidan, tryck och håll ned Bluetooth-knappen  för att snabbt få åtkomst till Bluetooth-inställningarna.

! Obs: Det kan finnas vissa begränsningar för hur Bluetooth-tekniken får användas i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda Bluetooth-teknik inomhus. Efter 1 juli 2012 är restriktionen att använda Bluetooth-tekniken i den här produkten utomhus i Frankrike återkallad av EU. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth när du vill skicka bilder, videor, visitkort eller annat innehåll som du har skapat för datorn eller till en väns kompatibla telefon eller enhet.

- 1 Välj det objekt som du vill skicka.
- 2 Välj **Alternativ > Sänd > Via Bluetooth**.
- 3 Välj vilken enhet du vill ansluta till. Om enheten inte visas kan du söka efter den genom att välja **Ny sökning**. De Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd visas.

- Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du bestämmer själv, måste anges på båda enheterna. I vissa enheter är lösenordet fast. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

USB-datakabel

Kopiera innehåll mellan telefonen och en dator

Du kan använda en USB-kabel för att kopiera dina bilder och annat innehåll mellan telefonen och en kompatibel dator.

- Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- Välj något av följande lägen:

Nokia Suite — Nokia Suite är installerat på datorn.

Mediaöverföring — Nokia Suite är inte installerat på datorn. Använd detta läge om du vill ansluta telefonen till ett underhållningssystem eller skrivare.

Massminne — Nokia Suite är inte installerat på datorn. Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Se till att ett minneskort är isatt. Om du vill ansluta telefonen till andra enheter, till exempel en bilstereo eller ljudanläggning hemma, använder du det här läget.

- Använd datorns filhanterare för att kopiera innehållet.
Använd Nokia Suite för att kopiera kontakter, musikfiler, videor och bilder.

Ansluta till ett WLAN

Om WLAN-anslutningar

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Anslut till ett WLAN och hantera dina WLAN-anslutningar.

Tips! Gå till startsidan, tryck och håll ned WLAN-knappen  för att snabbt få åtkomst till WLAN-inställningarna.

! **Viktigt!** Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Efter 1 juli 2012 är restriktionen att använda WLAN utomhus i Frankrike återkallad av EU. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett WLAN hemma

Minska dina kostnader genom att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk (WLAN) när du är hemma och vill surfa på telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Ansluta första gången

- 1 Om du vill söka efter ditt WLAN hemma väljer du **Tillgängliga WLAN**.
- 2 Du ansluter genom att välja ditt WLAN och **Anslut**.
- 3 Om hemnätverket är skyddat  anger du lösenordet.
- 4 Om du sparar ditt WLAN så behöver du inte söka efter det när du vill använda det igen. Välj **Alternativ > Spara**.

 visar sparade WLAN.

Ansluta till ditt sparade WLAN

- 1 Välj **Sparade WLAN**.
- 2 Välj ditt WLAN och **Alternativ > Anslut**.

Koppla från ett WLAN

Välj det WLAN som telefonen är ansluten till  och **Kopp. fr..**

Ansluta till ett WLAN när du är i farten

Att ansluta till ett WLAN är ett praktiskt sätt att få tillgång till internet när man inte är hemma. Anslut till offentliga WLAN på ställen som bibliotek och internetcaféer.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Du måste ha ett lösenord för att ansluta till ett skyddat WLAN .

- 1 Om du vill söka efter tillgängliga WLAN väljer du **Tillgängliga WLAN**.
- 2 Välj ett WLAN och **Anslut**.
- 3 Om det är ett skyddat WLAN anger du lösenordet.

Koppla från ett WLAN

Välj det WLAN som telefonen är ansluten till  och **Kopp. fr..**

Ansluta till ett dolt WLAN

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Du kan ansluta till ett dolt WLAN om du känner till namnet (SSID) och lösenordet.

- 1 Om du vill söka efter tillgängliga WLAN väljer du **Tillgängliga WLAN**.
- 2 Välj (**Dolt nätverk**) > **Anslut**.
- 3 Ange namnet (SSID) och lösenordet.

Koppla från ett WLAN

Välj det WLAN som telefonen är ansluten till  och **Kopp. fr..**

Musik och ljud

FM-radio

Om FM-radion

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Du kan lyssna på FM-radio med telefonen – anslut bara ett headset och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.



Lyssna på radio

Anslut ett kompatibelt headset till telefonen. Headsetet fungerar som en antenn.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Ändra volymen

Bläddra upp eller ned.

Stänga radion

Tryck på slutknappen.

Ange att radion ska spela i bakgrunden

Välj **Alternativ > Spela i bakgrunden**.

Stänga radion när den spelar i bakgrunden

Håll ned stoppknappen.

Hitta och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Sök efter nästa tillgängliga kanal

Håll ned vänster eller höger bläddringsknapp.

Spara en kanal

Välj **Alternativ > Spara kanal**.

Automatiskt söka efter lokala radiokanaler

Välj **Alternativ > Sök alla kanaler**. Bästa resultat får du om du söker utomhus eller i närheten av ett fönster.

Växla till en sparad kanal

Bläddra åt vänster eller höger.

Byta namn på en kanal

- 1 Välj **Alternativ > Kanaler**.
- 2 Välj kanalen och **Alternativ > Ändra namn**.

Tips! Om du vill öppna en kanal direkt från listan med sparade kanaler trycker du på sifferknappen som motsvarar kanalnumret.

Mediaspelare**Spela upp en låt**

Spela upp musik som är lagrad i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny > Musik > Min musik och Alla låtar**.

- 1 Välj en låt.
- 2 Välj **Spela**.
- 3 Tryck på bläddringsknappen om du vill pausa eller fortsätta uppspelningen.

Hoppa till början av den aktuella låten

Bläddra åt vänster.

Hoppa till föregående låt

Bläddra åt vänster två gånger.

Hoppa till nästa låt

Bläddra åt höger.

Snabbspola framåt eller spola tillbaka

Håll ned bläddringsknappen åt höger eller vänster.

Stänga av eller sätta på ljudet på musikspelaren

Tryck på Ctrl-tangenten.

Stänga musikspelaren

Tryck på stoppknappen.

Ange att musikspelaren ska spela i bakgrunden

Välj **Alternativ > Spela i bakgrunden**.

Stänga musikspelaren när den spelar i bakgrunden

Håll ned stoppknappen.

Spela upp en video

Spela upp videor som är lagrade i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny > Musik > Min musik och Videor**.

- 1 Välj en video.
- 2 Välj **Spela**.
- 3 Tryck på bläddringsknappen om du vill pausa eller fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller spola tillbaka

Håll ned bläddringsknappen åt höger eller vänster.

Stäng mediaspelaren

Tryck på stoppknappen.

Kamera

Ta en bild

- 1 Välj **Meny > Foton > Kamera**.
- 2 Om du vill zooma in eller ut bläddrar du uppåt eller nedåt.

3 Välj .

Dina bilder lagras i **Meny > Foton > Mina foton**.

Stänga kameran

Välj **Tillbaka**.

Spela in en video

Förutom att ta bilder med din telefon kan du även spela in viktiga händelser som videor.

Välj **Meny > Foton > Videokamera**.

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  > **Videokam..**
- 2 Om du vill börja spela in väljer du .
Om du vill zooma in eller ut bläddrar du uppåt eller nedåt.
- 3 Om du vill avsluta inspelningen väljer du .

Videor sparas i **Meny > Foton > Mina videor**.

Stänga kameran

Tryck på stoppknappen.

Skicka en bild eller en video

Vill du dela dina bilder och videor med släkt och vänner? Skicka ett MMS eller en bild via Bluetooth.

Välj **Meny > Program > Galleri**.

Skicka en bild

- 1 Välj den mapp där bilden finns.
- 2 Välj den bild som ska skickas.
Om du vill skicka mer än en bild väljer du **Alternativ > Markera** och markerar önskade bilder.
- 3 Välj **Alternativ > Sänd** eller **Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

Skicka en video

- 1 Välj den mapp där videon finns.
- 2 Välj **Alternativ > Markera** och markera videon. Du kan markera flera videor samtidigt om du vill skicka flera.
- 3 Välj **Alternativ > Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

Surfa på Internet

Om webbläsaren

Välj **Meny > Internet**.

Håll koll på nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda webbläsaren för att visa webbsidor på Internet.

Webbläsaren komprimerar och optimerar webbinnehåll för telefonen så att du snabbare och billigare kan surfa på internet.

Du måste vara ansluten till internet för att surfa på nätet.

Kontakta din tjänstleverantör för mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

Surfa på webben

Välj **Meny > Internet**.

Tips! Om du inte har ett mobilabonnemang med obegränsad dataöverföring kan du spara pengar genom att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) när du vill ansluta till internet.

Visa webbhistorik, aktuella webbplatser eller bokmärken

Om du vill växla mellan flikarna Tidigare, Aktuellt och Favoriter bläddrar du åt vänster eller höger.

Gå till en webbplats

Skriv webbadressen i adressfältet.

Söka på internet

Skriv ditt sökord i sökfältet. Välj din standardsökmotor om du ombeds göra det.

Gå tillbaka till en webbsida som du besökt tidigare

Öppna fliken Tidigare och välj sedan webbsidan.

Tips! Du kan hämta webbprogram från Nokia Butik. När du öppnar ett webbprogram första gången läggs det till som ett bokmärke. Se www.nokia.com/support för mer information.

Anpassa en webbsida till telefonens display

Din webbläsare kan optimera webbsidorna för telefonens display. Webbsidan arrangeras i en enda kolumn med större, läsbar text och bilder så att du inte behöver zooma in.

Välj **Meny > Internet**.

Välj **Alternat. > Verktyg > Kolumnvy**.

Om du snabbt vill gå till en annan del av webbsidan väljer du något av följande:

	/		Gå till föregående eller nästa del av webbsidan.
			Logga in på webbsidan.
			Gå till webbsidans huvuddel.
			Sök på webbsidan.
			Läs RSS-feeds.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Den här vyn är inte tillgänglig för webbplatser som utformats för mobil användning.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem som bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny > Internet**.

Medan du surfar väljer du **Alternat. > Lägg till i favoriter**.

Gå till en webbplats som är markerad med ett bokmärke

Öppna fliken Favoriter och välj ett bokmärke.

Rensa webbhistoriken

Välj **Meny > Internet**.

Öppna fliken Tidigare och välj **Alternat. > Rensa tidigare**.

Rensa lagrade cookies eller text som sparats i webbformulär

Välj **Alternat. > Verktyg > Inställningar > Rensa cookies eller Rensa auto-ifyllning**.

Håll kontakten med dina onlinevänner

Om Social

Välj **Meny** > **Social** och logga in på önskat socialt nätverk.

Med programmet Social kan du utöka din sociala nätverkstjänst. Programmet kanske inte är tillgängligt i alla regioner. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook eller Twitter, kan du göra följande:

- Se dina vänners statusuppdateringar
- Publicera egen statusuppdatering
- Dela bilder som du tar med kameran direkt

Det är bara de funktioner som stöds av tjänsten för det sociala nätverket som är tillgängliga.

Du måste ha stöd för nättjänster för att kunna använda sociala nätverk. Det här kan innebära att stora datamängder överförs och då debiteras kostnader för datatrafik. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om dataöverföringsavgifter.

Tjänsterna för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den tjänst för sociala nätverk som du använder eftersom du kan dela information med många människor.

Användningsvillkoren för tjänsten för sociala nätverk gäller för delning av information i den tjänsten. Lär dig mer om tjänstens användningsvillkor och sekretessrutiner.

E-post och chatt

Om e-post

Välj **Meny** > **E-post**.

Du kan använda telefonen för att läsa och skicka e-postmeddelanden från e-postkonton från olika e-posttjänster.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia E-post-konto. Se www.nokia.com/support för mer information.

Skicka ett e-postmeddelande

Välj **Meny** > **E-post** och ett e-postkonto.

- 1 Välj **Val** > **Skapa nytt**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress, ämnet och skriv ditt meddelande.
- 3 Om du vill bifoga en fil, t.ex. en bild, väljer du **Val** > **Bifoga** > **Bifoga fil**.

- Om du vill ta en bild att bifoga i e-postmeddelandet väljer du **Val > Bifoga > Bifoga ny bild**.
- Välj **Skicka**.

Läsa och svara på e-post

Välj **Meny > E-post** och ett e-postkonto.

- Välj ett e-postmeddelande.
- Om du vill svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande väljer du **Val**.

Om chatt

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Chatt**.

Du kan utbyta snabbmeddelanden med dina vänner. Chatt är en nättjänst. Om du inte har något chattkonto kan du skapa ett Nokia-konto och använda Nokia Chatt.

Du kan låta Chatt-programmet köra i bakgrunden när du använder andra funktioner på telefonen och fortsätta få aviseringar om nya chattmeddelanden.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Chatta med dina vänner

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Chatt**.

Du kan logga in och chatta genom flera tjänster samtidigt. Du måste logga in på varje tjänst för sig.

Du kan ha pågående konversationer med flera olika kontakter samtidigt.

- Om flera chatttjänster är tillgängliga väljer du önskad tjänst.
- Logga in på tjänsten.
- Välj den kontakt som du vill chatta med i din lista med kontakter.
- Skriv ditt meddelande i textrutan längst ned i displayen.
- Välj **Skicka**.

Nokia-tjänster

Tillgänglighet och kostnader för Nokia-tjänster

Tillgängligheten av Nokia-tjänster kan variera mellan olika områden.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Mer information finns på www.nokia.com/support.

Använd Nokia-tjänster

Välj **Meny > Program > Mina program** och önskad tjänst.

Hantera telefonen

Uppdatera telefonens programvara via telefonen

Vill du förbättra telefonens prestanda och få programuppdateringar och nya funktioner? Uppdatera programvaran regelbundet så att du kan utnyttja telefonen på bästa sätt. Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar.


Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datastrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Välj **Meny > Inställningar**.

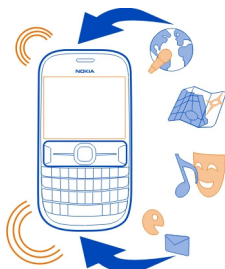

- 1 Välj **Enhet > Enhetsuppdatering**.
- 2 Välj **Aktuell programinfo** för att visa aktuell programversion och se om det finns någon uppdatering.
- 3 Välj **Ladda ned enhetsprogram** om du vill hämta och installera en programuppdatering. Följ de anvisningar som visas.
- 4 Välj **Install. programuppdat.** om installationen avbröts efter hämtningen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta nätoperatören om du har problem med installationen.

Sök efter programuppdateringar automatiskt

Välj **Auto. mjukvaru-uppdat.** och ange hur ofta sökningar efter nya programuppdateringar ska göras.

Nätoperatören kan skicka uppdateringar av programvaran för din telefon direkt till telefonen. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här nättjänsten.

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Suite för att uppdatera programvaran i telefonen. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/support om du läsa mer och ladda ned Nokia Suite.

Återställa fabriksinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar.

- 1 Avsluta alla samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställningar och Återst. fabriksinst. > Endast inställningar.**
- 3 Ange säkerhetskoden.

Dokument eller filer som är lagrade på telefonen påverkas inte.

Telefonen startas om efter att fabriksinställningarna har återställts. Det här kan ta längre tid än vanligt.

Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort

Vill du vara säker på att inga viktiga filer försvinner? Du kan säkerhetskopiera telefonens minne på ett kompatibelt minneskort.

Välj **Meny > Inställningar > Synkr. & säk.kopiera.**

Välj **Säkerhetskopiera.**

Återställa en säkerhetskopia

Välj **Återställ.**

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i WCDMA: 850 (V), 900 (VIII), 1900 (II), 2100 (I) och GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5J -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-11 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för flygning inte är aktiverad.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 5 Tryck på samtalsknappen.
- 6 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörrapparater.

Nickel

Enhetens yta är fri från nickel.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring

38 Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,11 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0168

Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-813 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

För produkter som har kommit ut på marknaden före 1 juli 2012 används varningssymbolen när det gäller restriktioner i användningen av WLAN-funktionen i Frankrike. Enligt EU-direktiv 2009/812/EG gäller varningssymbolen inte längre WLAN-funktioner i denna produkt efter 1 juli 2012 och kan därför ignoreras även om den fortfarande syns på produkten.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållna av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

Tillgängligheten av Nokia-tjänster kan variera mellan olika områden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en enhet i närheten av mottagningsutrustning). Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Index**A**

alarmklocka	20
anpassa telefonen	18, 19
anslutning	22
antenn	10
automatisk textigenkänning	16

B

batteri	7, 35
— ladda	9
bilder	
— fotografera	26
— kopiera	22
— skicka	21, 27
Bluetooth	20, 21
bokmärken	29
brevlåda	
— röst	17
browser	
Se <i>webbläsare</i>	

C

Chatt (snabbmeddelanden)	31
chatttjänster	31
chatt-tjänster (IM)	31

D

dataanslutningar	
— Bluetooth	20
— WLAN	22
datum och tid	19

E

e-post	30
— läsa och svara på	31
— skapa	30
— skicka	30

F

fabriksinställningar, återställa	33
FM-radio	24, 25

G

genvägar	18
----------	----

H

handledsrem	11
högtalare	13

I

IM (snabbmeddelanden)	31
IMEI-nummer	11
indikatorer	12
inställningar	
— återställa	33
internet	
Se <i>webbläsare</i>	

K

kabelanslutning	22
Kalender	20
kamera	
— skicka bilder och videor	27
— spela in videor	27
— ta bilder	26
klocka	19
knappar och delar	5, 7
knappås	12
koder	11
kontakter	
— kopiera	13
— lägga till	14
— spara	14
kopiera innehåll	13, 22

L

ladda batteriet	35
ljudsignaler	
— anpassa	19

låsa	
— knappar	12
låskod	11

M

meddelandeknapp	7
meddelanden	
— ljud	18
— skicka	17
minneskort	8
MMS	17
MMS (Multimedia Message Service)	17
musik	25
mötesposter	20

N

Nokia-tjänster	31, 32
nödsamtal	36

O

offlineprofil	14
---------------	----

P

PIN-koder	11
profiler	
— anpassa	19
programuppdateringar	32, 33
PUK-koder	11

R

radio	24, 25
ringsignaler	19
röstmeddelanden	17

S

samtal	
— nöd	36
— ringa	14
— samtalslogg	14
SIM-kort	7, 14
slå av/på	10

slå på/av	10
SMS	17
SMS (Short Message Service)	17
snabbuppringning	15
sociala nätverk	30
spela in	
— videor	27
start sida	18, 19
säkerhetskod	11
säkerhetskopiera data	33
sätta av/på	10
söka	
— radiokanaler	25

T

ta bilder	
— Se <i>kamera</i>	
tangentbord	6, 15
telefon	
— slå av/på	10
telefonöverföring	13
teman	19
textinmatning	6, 15, 16
tid och datum	19

U

uppdateringar	
— programvara till telefonen	33
— telefonens programvara	32
USB-anslutning	22

V

videor	
— kopiera	22
— skicka	21, 27
— spela in	27
— spela upp	26
visitkort	21
volym	13

W

webbläsare	28
— besöka webbsidor	28, 29
— bokmärken	29
— cookies	29
WLAN (wireless local area network)	22, 23

Å

återställa data	33
återställa inställningar	33

Ö

överföra innehåll	13, 22
-------------------	--------