

Manuel d'utilisation Nokia 306

Sommaire**Sécurité****4****Prise en main****5**

Touches et composants	5
Insérer une carte SIM et la batterie	6
Insérer ou retirer une carte mémoire	8
Chargement de la batterie	9
Charger la batterie via USB	10
Allumer ou éteindre le téléphone	10
Antenne GSM	10
Connecter un kit oreillette	11
Fixer une dragonne	11

Réglage de base**11**

Votre téléphone à écran tactile	11
Support	14
Codes d'accès	15
Verrouiller les touches et l'écran	15
Copier des contacts et d'autres éléments de votre ancien téléphone	16
Utiliser votre téléphone sans carte SIM	16
Désactiver les notifications des réseaux sociaux	16

Appels**17**

Émettre un appel	17
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	17
Établir une conférence téléphonique	17

Contacts**18**

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone	18
Utiliser les appels abrégés	19
Envoyer vos informations de contact	19

Messagerie**19**

Envoyer un message	19
Lire un message reçu	20

Ecrire du texte**21**

Écrire un texte à l'aide du pavé virtuel	21
Utiliser le clavier virtuel	22
Utiliser la saisie prédictive	23

Connectivité**23**

Bluetooth	23
Câble de données USB	25
Connexions Wi-Fi	26

Horloge et agenda**26**

Modifier l'heure et la date	26
Régler une alarme	27
Parcourir votre agenda dans différentes vues	27
Ajouter une entrée d'agenda	27

Photos et vidéos**27**

Prendre une photo	27
Enregistrer une vidéo	28
Envoyer une photo ou une vidéo	28
Organiser les fichiers	29

Musique et son**29**

Lire un morceau	29
Radio FM	29

Gestion du téléphone**31**

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre téléphone	31
Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur	32
Restaurer les paramètres d'origine	32
Sauvegarder vos photos et autres contenus sur une carte mémoire	33

Web**33**

À propos du navigateur Web	33
----------------------------	----

Naviguer sur le Web	34
Effacer votre historique de navigation	34

Cartes	34
---------------	-----------

À propos de Cartes	34
Rechercher un lieu	35

Informations sur le produit et la sécurité	35
---	-----------

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.


PROTÉGEZ VOTRE AUDITION




À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prise en main

Touches et composants

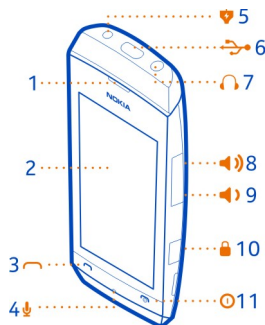

- 1 Écouteur
- 2 Écran
- 3 Touche d'appel
- 4 Micro
- 5 Connecteur du chargeur
- 6 Connecteur micro-USB
- 7 Connecteur du kit oreillette (Connecteur AV Nokia 3,5 mm)
- 8 Touche d'augmentation du volume/de zoom avant
- 9 Touche de diminution du volume/de zoom arrière
- 10 Touche verrou
- 11 Touche de fin d'appel / marche/arrêt

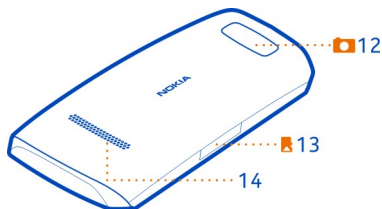

- 12 Objectif de l'appareil photo. Avant d'utiliser l'appareil photo, retirez la pellicule de protection de l'objectif.
- 13 Emplacement pour carte mémoire
- 14 Haut-parleur

Insérer une carte SIM et la batterie

Remarque : Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

Important : Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.




Important : Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.


Cet appareil est conçu pour être utilisé avec la batterie BL-4U. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.


- 1 Placez l'ongle dans l'espace sur le bord droit du téléphone, puis soulevez délicatement la façade arrière et retirez-la (1).

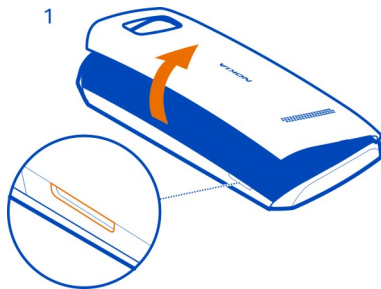

- 2 Si la batterie est insérée dans le téléphone, soulevez-la pour la retirer (2).

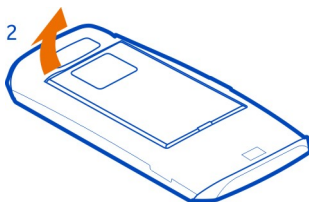


- 3 Faites glisser la carte SIM sous la patte métallique (3). Assurez-vous que la zone de contact de la carte est orientée vers le bas et que la patte maintienne la carte SIM en place (4).

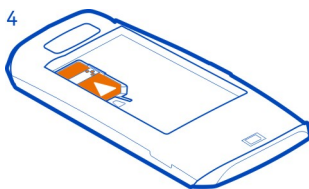

- 4 Alignez les contacts de la batterie, insérez la batterie (5), puis remettez la façade arrière en place (6).



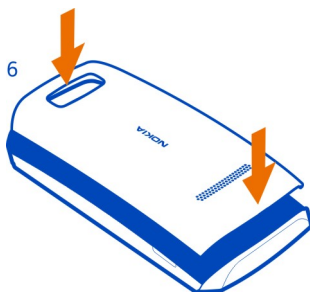

Insérer ou retirer une carte mémoire


Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles agréés par Nokia pour cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.



Votre téléphone prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

Vous pouvez insérer ou retirer la carte mémoire sans mettre le téléphone hors tension.

Insérer une carte mémoire

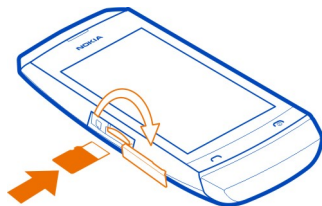


- 1 Ouvrez le couvercle du logement pour carte mémoire avec l'ongle.
- 2 Insérez la carte mémoire en dirigeant la zone de contact vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 3 Refermez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.

Retirer la carte mémoire

❗ Important : Ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'une application l'utilise. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.


- 1 Ouvrez la façade de l'emplacement pour carte mémoire.
- 2 Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle soit libérée, puis retirez-la.

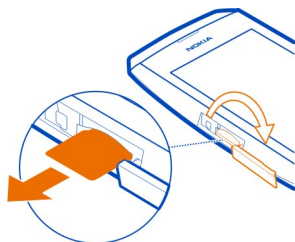

- 3 Refermez le couvercle.

Chargement de la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois. Si le téléphone indique une charge faible, procédez comme suit :

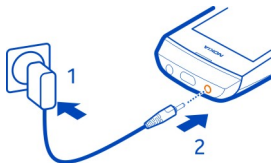

- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur au téléphone.
- 3 Lorsque le téléphone indique que la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.


Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser le téléphone pendant son chargement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Charger la batterie via USB

La batterie est faible, mais vous avez oublié d'emporter votre chargeur avec vous ? Vous pouvez utiliser un câble compatible USB pour le connecter à un appareil compatible, notamment un ordinateur.

Pour éviter de briser le connecteur du chargeur, soyez vigilant lorsque vous connectez ou déconnectez le câble du chargeur.

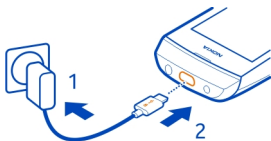

Vous pouvez utiliser le chargement par USB lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Des données peuvent être transférées durant le chargement de l'appareil. L'efficacité du chargement par USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début du chargement et du fonctionnement de l'appareil.

Allumer ou éteindre le téléphone

Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.



Il est possible que vous soyez invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services réseau. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services réseau.


Antenne GSM



La zone de l'antenne GSM est grisée sur la figure.

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Connecter un kit oreillette

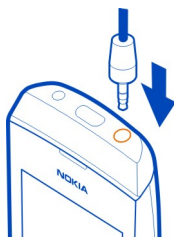

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Fixer une dragonne



Des dragonnes peuvent être disponible séparément.

Réglage de base

Votre téléphone à écran tactile

Modifier rapidement les paramètres

Plutôt que d'accéder aux menus du téléphone, la plupart des écrans vous permettent de modifier rapidement certains paramètres en balayant vers le bas depuis le haut de l'écran.



Vous pouvez :

- Voir si vous avez des appels en absence ou des messages non lus
- Modifier le profil, par exemple pour couper la sonnerie de votre téléphone
- Ouvrir le Lecteur audio, par exemple pour interrompre le morceau en cours de lecture
- Ouvrir ou fermer des connexions Internet de données mobiles
- Rechercher des réseaux Wi-Fi et s'y connecter
- Activer ou désactiver Bluetooth

Utiliser l'écran tactile


Pour utiliser votre téléphone, tapez sur l'écran tactile ou tapez sur celui-ci et maintenez la pression.

Ouvrir une application ou un élément

Tapez sur l'application ou l'élément.

Taper sur un élément et maintenir la pression pour afficher davantage d'options

Placez votre doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'affiche.

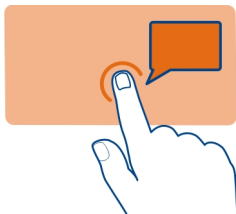


Exemple : Pour modifier ou supprimer un rendez-vous de l'agenda, tapez sur le rendez-vous et maintenez la pression, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Balayer

Placez votre doigt sur l'écran, puis faites-le faire glisser dans le sens souhaité.



Exemple : Balayez vers la gauche ou la droite pour basculer entre les écrans d'accueil ou lorsque vous parcourez des photos. Pour parcourir rapidement une longue liste ou un long menu, faites glisser rapidement le doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis le relevez-le. Pour arrêter le défilement, tapez sur l'écran.

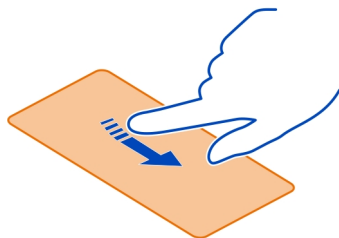

Effectuer un zoom avant ou arrière


Placez deux doigts sur un élément, par exemple sur une carte, une photo ou une page Web, puis faites glisser les doigts en les écartant ou en les rapprochant.



Basculer entre les écrans

Votre téléphone possède trois écrans d'accueil : un pour les applications, un pour vos raccourcis favoris et un pour l'application que vous utilisez le plus fréquemment, telle que le cadran numérique.

Balayez vers la gauche ou vers la droite.

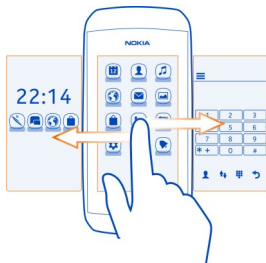

- Mon écran est l'endroit où vous pouvez ajouter vos contacts préférés et vos raccourcis.
- Dans l'écran des applications, vous pouvez ouvrir des applications et les organiser à votre goût.
- Dans l'écran du cadran numérique, vous pouvez émettre des appels. Vous pouvez insérer à cet endroit le lecteur audio ou la radio plutôt que le cadran numérique.

Personnaliser l'écran du cadran numérique

Si vous n'utilisez pas régulièrement le cadran numérique, vous pouvez personnaliser son écran afin d'y insérer plutôt le lecteur audio ou la radio.

- 1 Appuyez longuement sur Mon écran ou sur l'écran des applications.
- 2 Balayez pour accéder à l'écran du cadran numérique.
- 3 Sélectionnez l'application souhaitée.

Support

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre téléphone, ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, lisez convenablement le guide d'utilisation.

Si vous avez un problème, procédez de la manière suivante :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Accédez au site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles qu'il contient risquent d'être supprimées.

Codes d'accès

Le code de sécurité vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez créer et changer le code, ainsi que configurer le téléphone pour qu'il le demande. Le code verrou par défaut est 12345. Ne divulguez pas le nouveau code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Le code PIN fourni avec la carte SIM protège celle-ci contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous introduisez un code PIN ou PIN2 erroné à trois reprises successives, vous êtes invité à fournir le code PUK ou PUK2. Si vous ne disposez pas de ceux-ci, contactez votre prestataire de services.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité de la carte SIM. Le code PIN de signature peut être nécessaire pour la signature numérique. Le mot de passe d'interdiction est requis pour accéder au service d'interdiction d'appels.

Pour indiquer au téléphone comment utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **param.** > **sécurité**.

Verrouiller les touches et l'écran

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand votre téléphone est rangé dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Appuyez sur la touche verrou.

Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche verrou, puis balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite.

Conseil : Vous pouvez répondre à un appel ou le rejeter à l'aide de la touche d'appel ou de la touche de fin d'appel, même si vous avez verrouillé les touches et l'écran.

Copier des contacts et d'autres éléments de votre ancien téléphone

Vous souhaitez copier vos contacts, votre agenda et d'autres éléments de votre ancien téléphone Nokia compatible afin d'utiliser votre nouveau téléphone sans perdre une minute ? C'est possible et c'est même gratuit.



- 1 Activez Bluetooth sur les deux téléphones.
Sélectionnez **param. > connectivité > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **param. > sync et sauvegarde**.
- 3 Sélectionnez **échange > copier ds cet app..**
- 4 Sélectionnez ce que vous souhaitez copier, puis sélectionnez .
- 5 Dans la liste, sélectionnez votre ancien téléphone.
- 6 Si nécessaire, créez une code d'authentification pour cette connexion et tapez-le sur les deux téléphones. Sur certains téléphones, il est possible que le code soit fixe. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de votre ancien téléphone.
- 7 Si vous y êtes invité, autorisez les demandes de connexion et de copie.

Utiliser votre téléphone sans carte SIM

Vos enfants souhaitent jouer avec votre téléphone, mais vous ne voulez pas qu'ils émettent un appel par inadvertance ? Certaines fonctionnalités de votre téléphone, telles que les jeux et l'agenda, peuvent être utilisées sans nécessiter l'insertion d'une carte SIM. Les fonctionnalités non disponibles sont estompées dans les menus.

Désactiver les notifications des réseaux sociaux

Pour désactiver les notifications des applications de réseaux sociaux, sélectionnez **Notifications >  > paramètres** dans l'écran des applications.

Appels

Émettre un appel

- 1 Sélectionnez **téléphone** ou balayez vers la gauche pour ouvrir le cadran numérique.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Renvoyer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Vous pouvez renvoyer les appels quand vous n'êtes pas en mesure d'y répondre.

Le renvoi d'appels est un service réseau.

- 1 Sélectionnez **param. > appels > renvoi d'appels**.
- 2 Sélectionnez quand renvoyer les appels entrants :

appels vocaux — Renvoyer tous les appels vocaux entrants.

si occupé — Renvoyer les appels vocaux en cas d'occupation.

si sans réponse — Renvoyer les appels vocaux uniquement lorsque vous ne répondez pas.

si inaccessible — Renvoyer les appels vocaux quand le téléphone est éteint ou hors de portée du réseau pendant un certain temps.

si non disponible — Renvoyer les appels vocaux en l'absence de réponse, quand le téléphone est occupé, éteint ou hors de portée du réseau.

- 3 Sélectionnez **activer > vers la boîte vocale ou vers un autre n°**.
- 4 Si **si sans réponse** ou **si non disponible** est sélectionné, définissez la durée au terme de laquelle un appel est transféré.

Établir une conférence téléphonique

Vous souhaitez annoncer une grande nouvelle à tous vos amis ? Une conférence téléphonique permet d'appeler facilement plusieurs personnes simultanément, plutôt qu'individuellement.



La conférence téléphonique est un service réseau. Pour en savoir plus sa disponibilité, contactez votre prestataire de services réseau.

- 1 Émettez le premier appel.
- 2 Pendant l'appel, sélectionnez **options** > **nouvel appel**.
- 3 Tapez le numéro de téléphone, puis sélectionnez **APPELER**, ou sélectionnez **CHERCHER** et un contact. Le premier appel est suspendu jusqu'à ce que vous connectiez la conférence téléphonique.
- 4 Lorsque le deuxième interlocuteur prend la communication, sélectionnez **options** > **conférence**. Vous pouvez ajouter d'autres appels à la conférence.

Conseil : Pour discuter en privé avec un interlocuteur pendant la conférence téléphonique, sélectionnez **options** > **appel privé** et un numéro. La conférence téléphonique est suspendue. Pour revenir à la conférence téléphonique, sélectionnez **options** > **conférence**.

- 5 Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur .

Contacts

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Sélectionnez **Contacts**.

Sélectionnez , puis rédigez son nom, son numéro et d'autres détails.

Modifier les détails relatifs à un contact

Sélectionnez un contact et , puis modifiez les détails associés.

Ajouter davantage de détails

Sélectionnez un contact et  > **ajouter un détail**, puis sélectionnez un détail.

Utiliser les appels abrégés

Joignez rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone les plus fréquemment utilisés aux touches numériques de votre téléphone.

Sélectionnez **téléphone** et  > **appels abrégés**.

Affecter un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Sélectionnez une touche numérique. 1 est réservé à la boîte vocale.
- 2 Pour rechercher un contact, sélectionnez **CHERCHER**. Vous pouvez aussi saisir le numéro.

Émettre un appel

Dans le cadran numérique, maintenez une touche numérique enfoncée.

Envoyer vos informations de contact

Vous souhaitez envoyer votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail à une personne que vous venez de rencontrer ? Ajoutez vos propres informations de contact à votre liste de contacts et envoyez une carte de visite à cette personne.

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez la fiche contact contenant vos informations personnelles.
- 3 Sélectionnez **env. fiche contact** et le mode d'envoi souhaité de la fiche.

Enregistrer une carte de visite reçue

Ouvrez la carte de visite, puis sélectionnez .

Messagerie

Envoyer un message

Utilisez les SMS et les MMS pour garder le contact avec votre famille et vos amis.

- 1 Sélectionnez **msgerie** et .
- 2 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez . Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone.
- 3 Écrivez votre message dans la zone de texte.

Conseil : Pour ajouter une pièce jointe, telle qu'une photo ou une vidéo, sélectionnez  > **insérer un contenu**.

- 4 Sélectionnez .

L'envoi d'un message avec une pièce jointe, telle qu'une photo ou une vidéo, peut s'avérer plus onéreux que l'envoi d'un SMS ordinaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Lire un message reçu

Lorsque vous recevez un message, une notification s'affiche dans l'écran verrouillé. Balayez vers la gauche ou à droite par-dessus la notification pour afficher le message.

Les messages sont regroupés dans un affichage unique, sous la forme de conversations contenant l'ensemble des messages envoyés et reçus d'un contact particulier. Pour lire une conversation, sélectionnez-la dans la liste de l'affichage conversations.

Répondre au message

- 1 Dans la conversation, sélectionnez **Tapoter pour répondre**.
- 2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez .

Transférer le message

- 1 Dans la conversation, sélectionnez le message.
- 2 Sélectionnez  > **transférer**.
- 3 Pour ajouter un contact comme destinataire, sélectionnez . Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone.
- 4 Modifiez le message le cas échéant, puis sélectionnez .

Enregistrer une photo jointe ou un autre fichier

- 1 Dans la conversation, sélectionnez le message contenant le fichier.
- 2 Sélectionnez le fichier et  > **enregistrer**, puis sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier. Les fichiers sont enregistrés dans leurs applications respectives, telles que la Galerie.

Lire vos messages ultérieurement


Sélectionnez **msgerie** et une conversation.

Ecrire du texte

Écrire un texte à l'aide du pavé virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour ouvrir le clavier alphanumérique traditionnel, faites pivoter le téléphone en mode portrait.

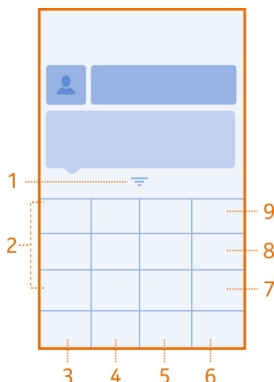

- 1 Touche Fermer
- 2 Touches de caractères
- 3 Touche Émoticône - Elle n'est pas disponible dans toutes les langues.
- 4 Touche Espace
- 5 Touche Maj - Pour passer en minuscules/majuscules. Cette fonctionnalité n'est pas nécessairement disponible dans toutes les langues.
- 6 Touche des options de saisie - Pour activer la saisie prédictive, changer de langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.
- 7 Touche Sym - Pour saisir un caractère spécial.
- 8 Touche de mode alphabétique/numérique - Pour basculer entre la saisie de caractères et de chiffres.
- 9 Touche d'effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Fermer le clavier

Balayez vers le bas sur le clavier. Vous pouvez aussi maintenir la touche Fermer enfoncée.

Basculer à nouveau vers le clavier

Faites pivoter le téléphone en mode paysage.

Utiliser le clavier virtuel

Pour ouvrir le clavier virtuel pour rédiger du texte, faites pivoter le téléphone en mode portrait.

Saisir un caractère

- 1 Sélectionnez une touche caractère et appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. La touche permet d'accéder à davantage de caractères que ceux indiqués.
- 2 Si la lettre suivante est située sur la même touche, attendez que le curseur apparaisse, puis sélectionnez à nouveau la touche.

Saisir un espace

Sélectionnez ____.

Déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante

Lorsque la saisie prédictive est désactivée, sélectionnez ____ à trois reprises.

Saisir un chiffre


Sélectionnez **123**, puis sélectionnez le chiffre.

Saisir un caractère spécial

Sélectionnez la touche sym, puis le caractère spécial.

Utiliser le clavier virtuel

Lorsque vous tenez le téléphone en mode paysage, sélectionnez une zone de texte.

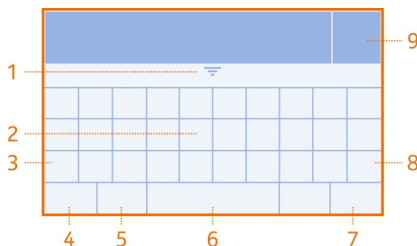

- 1 Touche Fermer
- 2 Touches de caractères

- 3 Touche Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscules ou inversement, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour passer en mode de verrouillage des majuscules, sélectionnez la touche à deux reprises. Dans certaines langues, cette touche ouvre un nouveau jeu de caractères.
- 4 Touche Sym - Pour saisir des caractères spéciaux ou des chiffres.
- 5 Touche des options de saisie - Pour activer la saisie prédictive, changer de langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.
- 6 Touche Espace
- 7 Touche Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante.
- 8 Touche d'effacement arrière - Pour supprimer un caractère.
- 9 Touche Terminé

Fermer le clavier

Balayez vers le bas sur le clavier. Vous pouvez aussi maintenir la touche Fermer enfoncée.

Utiliser la saisie prédictive

La saisie prédictive n'est pas disponible dans toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **saisie prédictive** > .
- 2 Commencez à rédiger un mot. Votre téléphone suggère des mots possibles lors de votre saisie. Si le mot correct s'affiche, sélectionnez-le.
- 3 Si le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire, sélectionnez le menu contextuel et  pour ajouter le nouveau mot au dictionnaire.

Lors de l'utilisation de la saisie prédictive, vous pouvez configurer le téléphone afin qu'il complète et saisisse les mots automatiquement.

Utiliser la saisie semi-automatique

Sélectionnez  > **complément mot** > .

Connectivité

Bluetooth


A propos de Bluetooth

Sélectionnez param. > connectivité > Bluetooth.

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones, des ordinateurs, des kits oreillettes et des kits voiture.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments à partir de votre téléphone et pour copier des fichiers depuis votre PC compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques).

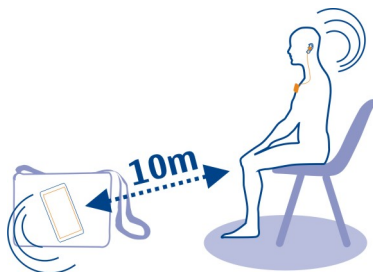

Quand le téléphone est verrouillé, il est seulement possible de le connecter à un équipement liés qui a été configuré pour **connexion autom.**.

Conseil : Pour activer ou désactiver rapidement Bluetooth, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez  ou .

Connecter à un kit oreillette sans fil

Vous souhaitez continuer à travailler sur votre ordinateur pendant un appel ? Utilisez un kit oreillette sans fil. Vous pouvez aussi répondre à un appel, même si vous n'avez pas directement votre téléphone sous la main.

- 1 Sélectionnez **param.** > **connectivité** > **Bluetooth**.
- 2 Vérifiez que **Bluetooth** est réglé sur **oui**.
- 3 Mettez le kit oreillette sous tension.
- 4 Pour rechercher votre kit oreillette, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez le kit oreillette.
- 6 Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification (1234, par exemple).

Envoyer une photo ou un autre contenu via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour envoyer des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé, que ce soit vers votre ordinateur ou vers le téléphone d'un ami.

- 1 Sélectionnez et appuyez longuement sur l'élément à envoyer.
- 2 Sélectionnez **envoyer** > **par Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil compatible auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil n'est pas affiché, recherchez-le en sélectionnant **Q**. La liste des appareils Bluetooth proches s'affiche.
- 4 Si vous y êtes invité, tapez le code d'authentification.

Conseil : Vous pouvez aussi envoyer des cartes de visite via Bluetooth.

Protéger votre téléphone

Vous souhaitez déterminer qui peut détecter votre téléphone et s'y connecter lorsque Bluetooth est activé ?

Sélectionnez **param.** > **connectivité** > **Bluetooth**.

Empêcher des tiers de détecter votre téléphone

Sélectionnez **visibilité téléphone** > **masqué**.

Si votre téléphone est masqué, les autres ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les équipements reliés peuvent toujours se connecter à votre téléphone.

Désactiver Bluetooth

Sélectionnez **Bluetooth** > **non**.

Conseil : Pour désactiver rapidement Bluetooth, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre téléphone de tout contenu dangereux.

Câble de données USB

Copier du contenu entre votre téléphone et un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble USB pour copier vos photos et autres contenus entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez un mode :

Nokia Suite — Utilisez ce mode si Nokia Suite est installé sur votre ordinateur.
transfert multiméd. — Utilisez ce mode si Nokia Suite n'est pas installé sur votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser ce mode si vous souhaitez vous connecter à un système de loisir à domicile.

stockage de masse — Utilisez ce mode si Nokia Suite n'est pas installé sur votre ordinateur. Le téléphone apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Insérez simplement une carte mémoire.

Vous pouvez également utiliser ce mode si vous souhaitez connecter votre téléphone à d'autres appareils tels qu'un autoradio ou une chaîne Hi-Fi.

- 3 Pour copier le contenu, utilisez Nokia Suite ou le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur.

Connexions Wi-Fi

À propos des connexions Wi-Fi

Sélectionnez **param.** > **connectivité** > **Wi-Fi**.

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi et gérez vos connexions Wi-Fi.

Conseil : Pour accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis sélectionnez .

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Vous pouvez économiser sur les frais d'envoi de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi, que vous soyez chez vous, dans une bibliothèque ou dans un cybercafé.

Sélectionnez **param.** > **connectivité** > **Wi-Fi**.

- 1 Vérifiez que **Wi-Fi** est réglé sur **oui**.
- 2 Pour vous connecter, sélectionnez le réseau et **Se connecter**.
- 3 Si la connexion est sécurisée , saisissez le mot de passe.

Se connecter à un réseau Wi-Fi masqué

Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi masqué dont vous connaissez le nom (SSID) et le mot de passe.

- 1 Sélectionnez **param.** > **connectivité** > **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez (**réseau masqué**).
- 3 Saisissez le nom (SSID) et le mot de passe.

Horloge et agenda

Modifier l'heure et la date

Sélectionnez **param.** et **date et heure**.

Changer de fuseau horaire lors d'un voyage

- 1 Sélectionnez **paramètres** > **fuseau horaire**..
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez.
- 3 Sélectionnez ✓.

La date et l'heure de votre téléphone sont réglées en fonction du fuseau horaire.

Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5 heures à l'ouest de Greenwich, Londres (Royaume-Uni).

Régler une alarme

Utilisez votre téléphone comme réveil.

Sélectionnez **réveil**.

- 1 Réglez l'heure de l'alarme, puis sélectionnez **Enreg.**
- 2 Pour que l'alarme sonne certains jours à la même heure, sélectionnez  > **répétition alarme** et les jours.

Parcourir votre agenda dans différentes vues

Vous voulez voir toutes vos entrées d'agenda pour une journée particulière ? Vous pouvez consulter les entrées de votre agenda sous différents affichages.

- 1 Sélectionnez **agenda**.
- 2 Pour voir les entrées pour un jour ou mois, sélectionnez  ou .
- 3 Pour voir vos notes ou votre liste À faire, sélectionnez  ou .

Ajouter une entrée d'agenda

- 1 Sélectionnez **agenda**.
- 2 Sélectionnez **+**.
- 3 Sélectionnez un type d'entrée.
- 4 Remplissez les champs, puis sélectionnez ✓.

Photos et vidéos

Pour utiliser l'appareil photo, une carte mémoire compatible doit être insérée dans votre téléphone.

Prendre une photo

- 1 Pour ouvrir l'appareil photo, sélectionnez **app. photo**.
- 2 Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.

3 Sélectionnez .

Les photos sont enregistrées dans la galerie.

Fermer l'appareil photo

Sélectionnez .

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez aussi filmer vos instants précieux en enregistrant des vidéos.

Pour ouvrir l'appareil photo, sélectionnez **vidéo**.

- 1 Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .
- 2 Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez .

Les vidéos sont enregistrées dans la galerie.

Fermer l'appareil photo

Sélectionnez .

Envoyer une photo ou une vidéo

Vous souhaitez partager vos photos et vidéos avec vos amis et votre famille ? Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un MMS ou un e-mail, ou encore à l'aide de Bluetooth.

Sélectionnez **galerie**.

- 1 Ouvrez l'onglet contenant la photo ou la vidéo.
- 2 Maintenez la photo ou la vidéo enfoncée, puis sélectionnez **envoyer** et la méthode d'envoi souhaitée.

Envoyer plusieurs photos ou vidéos simultanément

- 1 Ouvrez l'onglet contenant les photos ou vidéos.
- 2 Sélectionnez , puis cochez les éléments à envoyer.
- 3 Sélectionnez  et la méthode d'envoi souhaitée.

Organiser les fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Il est ainsi plus facile de rechercher vos fichiers. Vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers au sein des dossiers.

Sélectionnez **fichiers**.

Créer un nouveau dossier

Dans le dossier où vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez  > **ajouter un dossier**.

Copier ou déplacer un fichier vers un dossier

- 1 Maintenez le fichier enfoncé, puis sélectionnez une option.
- 2 Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez copier ou déplacer le fichier.

Musique et son

Lire un morceau

Écoutez votre musique favorite sur votre téléphone.

Sélectionnez **musique**.

- 1 Sélectionnez  et le morceau ou l'album à lire.
- 2 Pour suspendre ou reprendre la lecture, sélectionnez  ou .
- 3 Pour passer au morceau suivant, sélectionnez . Pour revenir au morceau précédent, sélectionnez deux fois .

Avance ou retour rapides

Maintenez  ou  enfoncée.

Conseil : Pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire, sélectionnez  > **lecture aléatoire**.

Radio FM

À propos de la radio FM

Sélectionnez **radio**.

Vous pouvez écouter les stations radio FM à l'aide de votre téléphone. Il vous suffit de brancher un kit oreillette et de sélectionner une station.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.

Il n'est pas possible d'écouter la radio via un kit oreillette Bluetooth.



Écouter la radio

Raccordez un kit oreillette compatible à votre téléphone. Le kit oreillette fait office d'antenne.

Sélectionnez **radio**.

Modifier le volume

Utilisez les touches de volume.

Arrêter la radio

Appuyez sur la touche de fin.

Configurer l'écoute de la radio en arrière-plan

Sélectionnez .

Rechercher et enregistrer des stations radio

Recherchez vos stations radio favorites et mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter par la suite.

Sélectionnez **radio**.

Raccordez un kit oreillette compatible à votre téléphone. Le kit oreillette fait office d'antenne.

Rechercher toutes les stations disponibles

Sélectionnez  > **chercher stations**.

Définir une fréquence manuellement

Tapez sur la fréquence, puis faites défiler jusqu'à la fréquence souhaitée.

Mémoriser une station

Sélectionnez .

Écouter la station enregistrée suivante ou précédente

Sélectionnez  ou .

Basculer automatiquement vers une fréquence avec une meilleure réception

- 1 Sélectionnez  > RDS > oui.
- 2 Sélectionnez fonction AF > oui.

Gestion du téléphone**Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre téléphone**

Vous souhaitez améliorer les performances de votre téléphone et mettre à jour les applications tout en profitant de nouvelles fonctionnalités ? Mettez régulièrement à jour le logiciel pour profiter au mieux de votre téléphone. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement les mises à jour.

** Avertissement :**

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Sélectionnez param..



Sélectionnez **téléphone** > **mises à jour**.

- 1 Pour vérifier s'il existe une mise à jour, sélectionnez **télécharger logiciel**.
- 2 Pour télécharger et installer une mise à jour du logiciel, sélectionnez **télécharger logiciel**. Suivez les instructions affichées sur le téléphone.
- 3 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez **installer mise à jour**.

La mise à jour logicielle peut prendre plusieurs minutes. En cas de problèmes lors de l'installation, contactez votre prestataire de services réseau.

Afficher la version actuelle du logiciel

Sélectionnez **détails log. actuel**.

Rechercher automatiquement les mises à jour du logiciel

Sélectionnez **mise à jour autom.** et définissez l'intervalle de recherche des nouvelles mises à jour du logiciel.

Votre prestataire de services réseau peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone via le réseau, directement vers votre téléphone. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services réseau.

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application Nokia Suite pour PC pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Vous avez besoin d'un PC compatible, d'une connexion Internet à haut débit et d'un câble USB compatible pour connecter votre téléphone au PC.

Pour en savoir plus et pour télécharger l'application Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Restaurer les paramètres d'origine

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

- 1 Terminez tous les appels et toutes les connexions.
- 2 Sélectionnez **param. et config. d'origine** > **param. uniquement**.
- 3 Saisissez le code de sécurité.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

Une fois les paramètres d'origine rétablis, votre téléphone s'éteint et se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Sauvegarder vos photos et autres contenus sur une carte mémoire

Voulez-vous être certain de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de votre téléphone sur une carte mémoire compatible.

Sélectionnez **param.** > **sync et sauvegarde**.

- 1 Sélectionnez **créer sauvegarde**.
- 2 Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez .

Restaurer une sauvegarde

- 1 Sélectionnez **restaurer sauveg.**.
- 2 Sélectionnez ce que vous souhaitez restaurer, puis sélectionnez .

Web

À propos du navigateur Web

Sélectionnez **internet**.

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web pour afficher des pages Web sur Internet.

Le navigateur Web comprime et optimise le contenu Web pour votre téléphone, afin que vous puissiez naviguer plus rapidement sur le Web et économiser des frais de données.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Pour connaître la disponibilité, le tarif et les instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services réseau.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services réseau.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez **internet**.

Conseil : Si vous n'avez pas contracté un plan tarifaire forfaitaire auprès de votre prestataire de services réseau, vous pouvez économiser sur les frais d'envoi de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

Accéder à un site Web

Rédigez l'adresse Internet dans la barre d'adresse.

Se déplacer sur la page Web

Faites glisser la page avec le doigt.

Rechercher sur Internet

Rédigez un terme à rechercher dans la barre d'adresse. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre moteur de recherche par défaut.

Revenir à une page Web précédemment visitée

Sélectionnez  > **Historiq.** et la page Web.

Les sites Web peuvent nécessiter l'accès aux informations relatives à votre position actuelle, par exemple pour personnaliser les informations qu'ils vous proposent. Si vous autorisez un site Web à utiliser vos informations de position, celle-ci peut être visible à autrui, en fonction du site Web. Lisez la politique de confidentialité du site Web.

Effacer votre historique de navigation

Sélectionnez **internet**.

Sélectionnez  >  > **Effacer l'historique.**

Effacer les cookies stockés ou le texte enregistré dans des formulaires en ligne

Sélectionnez  >  > **Paramètres** et **Effacer les cookies** ou **Effacer rempliss. auto.**

Cartes

À propos de Cartes

Sélectionnez **cartes**.

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure et vous aide à planifier votre itinéraire. Vous pouvez :

- Voir votre position sur la carte
- Planifier un itinéraire jusqu'à un lieu proche
- Rechercher un lieu ou une adresse, puis l'enregistrer
- Envoyer votre emplacement ou un lieu à un ami dans un SMS

Votre téléphone peut disposer d'une carte mémoire contenant des cartes préchargées pour votre pays. Veillez à ce que la carte mémoire soit insérée dans votre téléphone avant d'utiliser Cartes.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions et qu'il soit limité à certaines langues. Le service peut être tributaire du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

Rechercher un lieu

- 1 Sélectionnez **cartes**.
- 2 Sélectionnez  pour afficher la barre d'outils, puis sélectionnez **Q**.
- 3 Rédigez le nom du lieu ou son adresse.

Informations sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux GSM 900 et 1800 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.

- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement qu'en suivant les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut empêcher le bon fonctionnement.
- Pour des performances optimales, éteignez l'appareil et retirez sa batterie de temps en temps.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou signez les informations importantes.

Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux constitutifs de l'appareil peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez www.nokia.com/recycling.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques et les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez www.nokia.com/support. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Conseils et offres

Pour vous permettre de profiter au maximum de votre téléphone et des services, vous recevrez des SMS personnalisés gratuits de Nokia. Les messages peuvent contenir des conseils et des offres ainsi que de l'assistance.

Pour ne plus recevoir les messages, sélectionnez param. > compte Nokia > Conseils et offres.

Pour que vous puissiez bénéficier du service ci-dessus, votre numéro de portable, le numéro de série de votre téléphone et certaines informations de votre abonnement sont envoyés à Nokia la première fois que le téléphone utilise le service. Une partie ou la totalité des informations peut également être envoyée à Nokia lors de la mise à jour du logiciel. Ces informations peuvent être utilisées de la manière stipulée dans la charte de confidentialité, disponible sur www.nokia.com.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable BL-4U authentique. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil.

Chargez votre appareil avec : un chargeur AC-11 . Le type de fiche du chargeur peut varier.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le

chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Émettre un appel d'urgence

- 1 Assurez-vous que le téléphone est sous tension.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM.
 - Désactiver les restrictions d'appels activées pour votre téléphone comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
 - S'assurer que le mode avion n'est pas activé.
 - Si l'écran et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Pour ouvrir le composeur, sélectionnez **téléphone**.
- 4 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
- 5 Appuyez sur la touche d'appel.
- 6 Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous êtes invité à créer votre compte Nokia. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte, appuyez sur la touche d'appel.

Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition

Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 de pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éloignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,05 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-767 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Tous droits réservés. Les noms/produits tiers peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.



Java est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.



Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

/Édition 1.1 FR