

Nokia C2-00 Användarhandbok

Innehåll		Växla mellan textinmatningslägen	17
Säkerhet	4	Skriva med hjälp av vanlig textinmatning	18
		Använda automatisk textinmatning	18
Din telefon i korthet	5	Meddelanden	19
Telefon med dubbla SIM-kort	5	Skicka ett meddelande	19
Knappar och delar	5	Spara en bifogad fil	20
Komma igång	6	Hämta ett MMS	20
Sätta i SIM-kort och batteri	6	Lyssna på röstmeddelanden	21
Sätta i ytterligare ett SIM-kort	8	Skicka ett ljudmeddelande	21
Sätta i ett minneskort	9	Anslutning	21
Ladda batteriet	10	Bluetooth	21
Slå på eller stänga av telefonen	11	USB-datakabel	23
GSM-antenn	11	Klocka	24
Ansluta ett headset	11	Ändra tid och datum	24
Fästa en rem	12	Alarmklocka	24
Grundläggande användning	12	Bilder och videoklipp	25
Support	12	Ta en bild	25
Koder	12	Spela in ett videoklipp	25
Ange vilket SIM-kort som ska användas	13	Skicka en bild eller en video	25
Låsa knapparna	14	Ordna filer	26
Kopiera kontakter eller bilder från en tidigare telefon	14	Musik och ljud	26
Använda telefonen utan SIM-kort	15	Mediaspelare	26
		FM-radio	27
Samtal	15	Webb	29
Ringa ett samtal	15	Om webbläsaren	29
Visa missade samtal	15	Surfa på webben	29
Ringa det senast uppringda numret	15	Rensa webbhistorik	29
Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer	16	Hantera telefonen	30
Kontakter	16	Uppdatera telefonens programvara via telefonen	30
Spara ett namn och telefonnummer	16	Uppdatera telefonens programvara via datorn	31
Använda snabbuppringning	17	Återställa fabriksinställningarna	32
Skicka din kontaktinformation	17		
Skriva text	17		

Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort	32
--	----

Var rädd om miljön	32
---------------------------	-----------

Spara energi	32
--------------	----

Återvinna	32
-----------	----

Produkt- och säkerhetsinformation	33
--	-----------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Din telefon i korthet

Telefon med dubbla SIM-kort

Du kan sätta i två SIM-kort.

Fördelar med en telefon med dubbla SIM-kort


- Du kan tjäna på att använda tjänster från olika leverantörer.
- Använd ett telefonnummer för privata samtal och ett för jobbsamtal i en och samma telefon.
- Undvik skillnader i nättäckningen mellan olika tjänstleverantörer/operatörer.

Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används, men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, så är det andra SIM-kortet inte tillgängligt.

Sätt i SIM-kortet i SIM1-korthållaren om du endast har ett SIM-kort. Vissa funktioner och tjänster kanske endast är tillgängliga när du använder SIM-kortet i SIM1-korthållaren. Du kan endast ringa nödsamtal om det endast är ett SIM-kort i SIM2-korthållaren.


En GPRS-anslutning kan inte öppnas i bakgrunden. Om ett program använder en GPRS-anslutning och du återgår till startsidan eller byter till ett annat program, meny eller annan vy, så stängs anslutningen automatiskt.

Knappar och delar

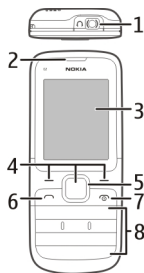

- 1 Headsetkontakt/Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Hörlur
- 3 Skärm
- 4 Väljarknappar
- 5 Navi™-knapp (bläddringsknapp)
- 6 Ring
- 7 Avsluta/strömbrytare

8 Knappsats

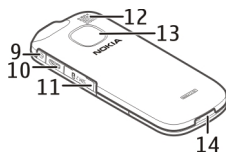

- 9 Kontakt för laddare
- 10 Micro-USB-kontakt
- 11 SIM-kortplats (SIM 2)
- 12 Högtalare
- 13 Kameranlins
- 14 Mikrofon

Komma igång

Sätta i SIM-kort och batteri




Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känt som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Det batteri som ska användas med telefonen heter BL-5C. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Om du bara har ett SIM-kort sätter du i kortet i den inbyggda SIM-korthållaren.


- 1 Placera ditt finger i fördjupning längst ned på telefonen och lyft försiktigt och ta bort bakluckan (1).
- 2 Ta ur batteriet om det är isatt (2).

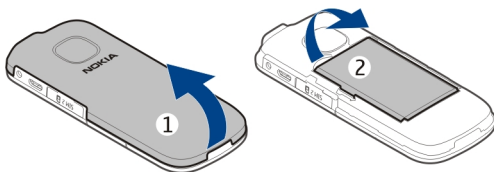

- 3 Öppna SIM-korthållaren (3) och sätt i eller ta ur SIM-kortet (4 eller 5). Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt.

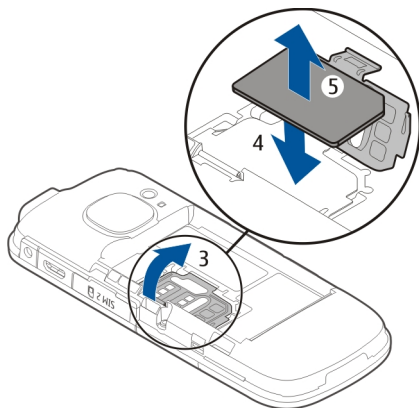


- 4 Matcha batteriets kontakter med batterifacket och sätt i batteriet (6). För låsspärrarna mot deras fack (7) och tryck ned tills luckan låses på plats (8) för att ersätta bakkluckan.

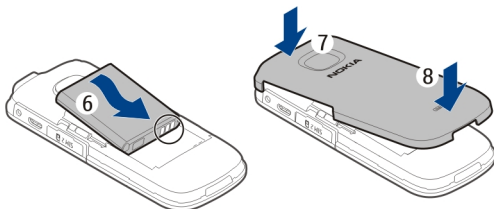


Sätta i ytterligare ett SIM-kort

Har du ytterligare ett SIM-kort men vill fortsätta använda det första SIM-kortet? Du kan sätta i och ta ur ytterligare ett SIM-kort utan att stänga av telefonen.


- 1 Öppna luckan till den externa SIM-kortplatsen (1, 2). Den är markerad med **SIM 2**.

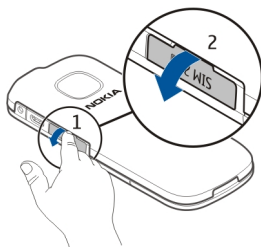

- 2 Se till att SIM-kortets kontaktyta är vänd nedåt och sätt i kortet (3). Skjut in kortet tills det sitter på plats. Stäng luckan (4).

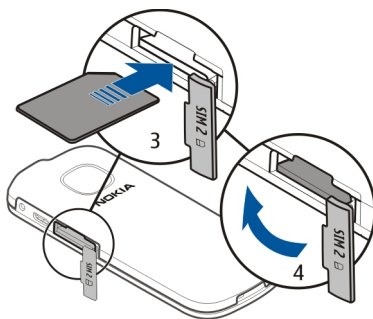


Ta ur det andra SIM-kortet

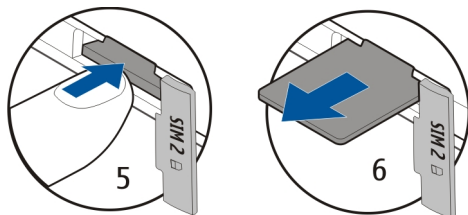

Sätta i ett minneskort

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder minneskort som rymmer högst 32 GB.

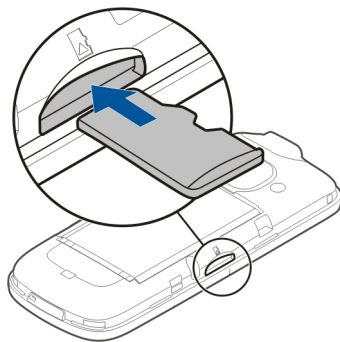

- 1 Lossa telefonens bakstycke.
- 2 Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt. Skjut in kortet tills det sitter på plats.
- 3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.

Ta bort minneskortet




Viktigt! Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Du kan ta bort eller byta ut minneskortet utan att stänga av telefonen.

- 1 Lossa telefonens bakstycke.
- 2 Tryck in kortet tills det släpper och dra ut kortet.
- 3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången. Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du följande:

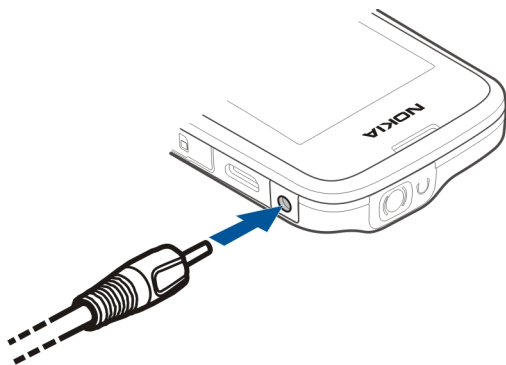

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till telefonen.
- 3 När telefonen indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte byta batteriet under en viss tid, och du kan använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Slå på eller stänga av telefonen

Håll strömbrytaren intryckt .



Eventuellt uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från operatören. Kontakta operatören för mer information om den här nättjänsten.

GSM-antenn



Bilden visar GSM-antennens område i grått.

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.


Ansluta ett headset



Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller

ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Fästa en rem

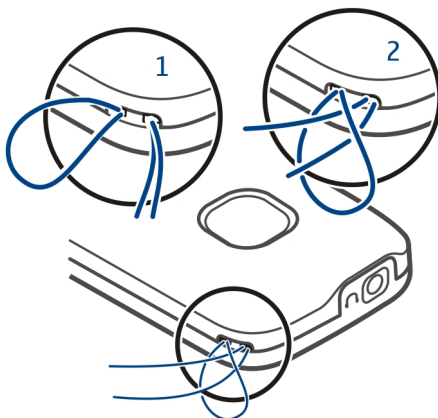

Remmar kan säljas separat.

Grundläggande användning

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder produkten eller är osäker på hur telefonen bör fungera, ska du noga läsa igenom användarhandboken.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet kvarstår kontaktar du Nokia om eventuell reparation. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid din information innan du skickar telefonen på reparation.

Koder

Välj Meny > Inställningar > Säkerhet > Lösenord.

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Kontakta din tjänsteleverantör om koderna inte medföljde SIM-kortet eller om du har glömt dem. Du kan ställa in telefonen att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad. En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen på SIM-kortet. Signerings-PIN-koden kanske krävs för den digitala signaturen
Låskod (5-10 siffror)	Detta skyddar telefonen mot obehörig användning. Du kan ställa in telefonen att fråga efter låskoden som du valt. Låskoden är som standard 12345. Håll koden hemlig och på en säker plats, separat från telefonen. Om telefonen är låst och du inte kommer ihåg koden måste du lämna in den för service. Det kan innebära extra kostnader och att all personlig information tas bort från telefonen. Kontakta din Nokia Care-plats eller din telefonåterförsäljare för mer information.
Spärrlösenord (4 siffror)	Detta krävs för samtalsspärrtjänster. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Ange vilket SIM-kort som ska användas

Du kan ange vilket SIM-kort som ska användas för utgående samtal eller meddelanden. Om du namnger SIM-korten kan du till exempel snabbt se vilket som används för jobb och vilket som används för privata ärenden.

Välj **Meny > Inställningar > SIM-hant..**

Välj **SIM1** eller **SIM2**. Önskat SIM-kort används som standard för all utgående kommunikation, till exempel samtal och meddelanden.

Välj **Fråga v. gång** för att bli tillfrågad att välja ett SIM-kort innan du till exempel ringer ett samtal eller skickar ett SMS.

Byta namn på ett SIM-kort

Välj **Alt.** > **Ändra namn.**

Tips! Öppna SIM-kortshanteraren från startsidan genom att hålla ned *****.

Låsa knapparna

Lås knappar för att undvika att oavsiktligt slå ett samtal när telefonen är i fickan eller i en väska.

Välj **Meny** och tryck sedan på *****.

Låsa upp knapparna

Välj **Lås upp** och tryck på *****.

Ange att knapparna ska låsas automatiskt

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar och Enhet** > **Automatiskt knapplås** > **På**.
- 2 Ställ in hur lång tid det ska ta för knapparna att låsas automatiskt.

Kopiera kontakter eller bilder från en tidigare telefon

Vill du kopiera innehållet från din tidigare kompatibla Nokia-telefon och komma i gång med den nya telefonen snabbt? Du kan kopiera till exempel kontakter, kalenderposter och bilder till den nya telefonen kostnadsfritt.



- 1 Aktivera Bluetooth på båda telefonerna.
Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och **På**.
- 2 Välj **Meny** > **Inställningar** > **Synkr. & säk.kopiera**.
- 3 Välj **Telefonöverföring** > **Kopiera hit**.
- 4 Välj först det innehåll som ska kopieras och sedan **Klar**.
- 5 Välj den tidigare telefonen i listan.

- Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du bestämmer själv, måste anges på båda telefonerna. I vissa telefoner är lösenordet fast. Mer information finns i den andra telefonens användarhandbok. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- Tillåt anslutnings- och kopieringsbegäran om du blir tillfrågad.

Använda telefonen utan SIM-kort

Vill dina barn spela på telefonen samtidigt som du inte vill att de ska ringa någon av misstag? Vissa funktioner på telefonen, till exempel spel och kalendern, kan användas utan att SIM-kortet behöver sitta i. De funktioner som är nedtonade kan inte användas.

Samtal

Ringa ett samtal

- Ange telefonnumret på startsidan.
Om du vill ta bort ett nummer väljer du **Radera**.
Om du vill ringa utlandssamtal väljer du * två gånger för +-tecknet (som ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnumret, riktnumret (utelämnar den inledande nollan om så behövs) och telefonnumret.
- Tryck på samtalsknappen.
- Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.
- Om du vill avsluta samtalet trycker du på stoppknappen.

När du får ett samtal visas det SIM-kort som används.

Visa missade samtal

Vill du se vem som ringde samtalet du missade?

Välj **Visa** på startsidan. Uppringarens namn visas om det finns med bland dina kontakter.

Missade och mottagna samtal loggas bara om funktionen stöds i nätet och telefonen är påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Gå till kontakten eller numret och tryck på samtalsknappen.

Visa missade samtal senare

Välj **Meny > Logg och Missade samtal**.

Ringa det senast uppringda numret

Försöker du ringa någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa igen.

- 1 Tryck på samtalsknappen på startsidan.
- 2 Gå till numret och tryck på samtalsknappen.
Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer

När du inte kan svara kan du vidarekoppla samtalen.

Vidarekoppling är en nättjänst.

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Samtal > Vidarekoppla**.
- 2 Välj det SIM-kort som ska användas.
- 3 Välj när du vill vidarekoppla inkommande samtal:

Alla röstsamtal — Vidarekoppla alla inkommande röstsamtal.

Om upptaget — Vidarekoppla röstsamtal när du är upptagen.

Om inget svar — Vidarekoppla röstsamtal endast när du inte svarar.

Om ej anträffbar — Vidarekoppla röstsamtal när telefonen är avstängd eller saknar täckning för en viss period.

Om ej tillgänglig — Vidarekoppla röstsamtal när du inte svarar, telefonen används, är avstängd eller saknar täckning.

- 4 Välj **Aktivera > Till röstbrevlåda eller Annat nummer**.
- 5 Om **Om inget svar** eller **Om ej tillgänglig** är valt, ange efter hur lång tid ett samtal vidarekopplas.

Kontakter

Spara ett namn och telefonnummer

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj **Lägg till** och ange telefonnumret och namnet.

Välj var kontakten ska sparas om du blir ombedd att göra det.

Lägga till eller redigera uppgifter för en kontakt

- 1 Välj **Namn** och markera en kontakt.
- 2 Välj **Alt. > Lägg till info**.

Tips! Om du vill lägga till en ringsignal eller bild för en kontakt väljer du först kontakten och sedan **Alt. > Lägg till info > Multimedia**.

Använda snabbuppringning

Ring dina vänner och din familj snabbt genom att tilldela telefonens sifferknappar de telefonnummer du använder mest.

Snabbuppringning kan bara användas för de kontakter som är lagrade på telefonen eller SIM-kortet i telefonens SIM-korthållare.

Välj **Meny > Kontakter > Mer > Snabbuppringning**.

Tilldela en sifferknapp ett telefonnummer

- 1 Gå till en sifferknapp och välj **Tilldela**. 1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som är tilldelat en sifferknapp

Gå till en sifferknapp och välj **Alt. > Radera** eller **Ändra**.

Ringa ett samtal

Gå till startsidan. Håll ned en sifferknapp.

Inaktivera snabbuppringning

Välj **Meny > Inställningar och Samtal > Snabbuppringning > Av**.

Skicka din kontaktinformation

Vill du skicka ditt telefonnummer eller din e-postadress till någon som du just har träffat? Lägg till din egen kontaktinformation i kontaktlistan och skicka ett visitkort till den här personen.

Välj **Meny > Kontakter och Namn**.

- 1 Gå till den kontaktlistepost som innehåller din information.
- 2 Välj **Alt. > Mer > Visitkort** och sändningstyp.

Spara ett mottaget visitkort

Välj **Visa > Spara**.

Skriva text

Växla mellan textinmatningslägen

När du skriver text kan du använda normal  eller automatisk  textinmatning.

Abc abc och ABC visar skiftlägena. 123 visar att sifferläget är aktiverat.

Aktivera eller inaktivera läge för automatisk textinmatning

Välj **Alt. > Textigenkänn. > Intell. ordbok på** eller **Intell. ordbok av**. Alla språk stöds inte av automatisk textinmatning.

Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på **#**.

Aktivera sifferläge

Håll **#** nedtryckt och välj **Sifferläge**. För att gå tillbaka till bokstavsläge håller du **#** nedtryckt.

Tips! Om du snabbt vill infoga en enskild siffra håller du ned sifferknappen.

Ange skrivspråk

Välj **Alt. > Skrivspråk**.

Tips! Om du vill aktivera sifferläge, aktivera eller inaktivera automatisk textinmatning eller ange skrivspråk, kan du också hålla **#** nedtryckt och välja önskat alternativ.

Skriva med hjälp av vanlig textinmatning

- 1 Tryck på en sifferknapp (2–9) flera gånger tills önskat tecken visas.
- 2 Infoga nästa tecken. Om det finns på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören.

Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Flytta markören

Bläddra åt vänster eller höger.

Infoga ett vanligt skiljetecken

Tryck på **1** flera gånger.

Infoga ett specialtecken

Tryck på ***** och välj önskat tecken.

Infoga ett blanksteg

Tryck på **0**.

Använda automatisk textinmatning

Skriva med hjälp av automatisk textinmatning

Den inbyggda ordlistan föreslår ord när du trycker på sifferknapparna.

- 1 Tryck på varje sifferknapp (2—9) en gång för varje tecken.
- 2 Tryck på * flera gånger och välj önskat ord från listan.
- 3 Bekräfta ordet genom att flytta markören framåt.

Lägga till ett ord som saknas i ordlistan

Om ? visas när du anger ett ord och använder automatisk textinmatning, finns inte ordet i ordlistan. Du kan lägga till det i den inbyggda ordlistan.

- 1 Välj **Stava**.
- 2 Ange ordet med normal textinmatning.
- 3 Välj **Spara**.

Skriva ett sammansatt ord

- 1 Skriv den första delen av ordet. Bekräfta ordet genom att flytta markören framåt.
- 2 Skriv nästa del av ordet och bekräfta igen.

Meddelanden

Skicka ett meddelande

Håll kontakten med din familj och dina vänner med hjälp av SMS och MMS. Du kan bifoga bilder, videor och visitkort i ett meddelande.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Skapa meddelande**.
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du **Alt. > Infoga objekt**.
- 4 Välj **Sänd till**.
- 5 Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress. Om du vill välja en mottagare eller en kontaktgrupp väljer du **Kontakter** eller **Kontaktgrupper**.
- 6 Välj **Sänd**.
Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.

Tips! Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja **Alt. > Infoga symbol**.

Det kan kosta mer att skicka ett meddelande med en bifogad fil än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Spara en bifogad fil

Du kan spara bifogade filer från MMS och e-postmeddelanden på telefonen.

Välj **Meny > Meddelanden**.

Spara en bifogad fil

- 1 Öppna meddelandet.
- 2 Välj **Alt. > Visa innehåll**.
- 3 Välj den önskade filen och **Alt. > Spara**.

Spara en bifogad fil från ett e-postmeddelande

- 1 Öppna e-postmeddelandet.
- 2 Välj den bifogade filen.
- 3 Välj **Spara**.

Bilder och videoklipp sparas i Galleri.

Hämta ett MMS

Som standard hämtar telefonen automatiskt MMS när du är ansluten till ditt hemnät.

Tips! Utanför ditt hemnätverks täckningsområde kan det bli dyrare att sända och ta emot MMS-meddelanden. Du kan förhindra telefonen från att hämta MMS automatiskt om du vill hålla ned kostnaden. Kontakta tjänstleverantören för mer information kostnader.

Ändra inställningar för hämtning av MMS

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Medd.inställningar > Multimedie-medd..**
- 2 Välj **SIM1** eller **SIM2**.
- 3 Välj **MMS-mottagning** och från följande:

Automatiskt — MMS hämtas alltid automatiskt.

Aut. i hemnätv. — MMS hämtas automatiskt när du är ansluten till ditt hemmanät. Alternativet är aktiverat som standard.

Manuellt — Du får meddelanden om mottagna MMS i meddelandecentralen och du kan hämta dina MMS manuellt.

Av — Hämtning av MMS är inaktiverad. Du får inga meddelanden om MMS.

Du kan hämta MMS manuellt om du väljer **MMS-mottagning > Manuellt**.

Hämta ett MMS-meddelande manuellt

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Inkorg**.
- 2 Öppna MMS-aviseringen och välj **Hämta**. MMS:et hämtas till telefonen.

Lyssna på röstmeddelanden

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarebefordra dem till röstbrevlådan och lyssna av dina meddelanden senare.

Du måste kanske abonnera på en röstbrevlådetjänst. Kontakta tjänstleverantören för mer information om den här nättjänsten.

Du kan bara använda röstbrevlådan tillsammans med SIM-kortet i den inbyggda SIM-korthållaren.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Röstmeddelanden och Nr till röstbrevlåda**.
- 2 Ange numret till din röstbrevlåda och välj **OK**.
- 3 Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du **1** nedtryckt på startsidan. Välj önskat SIM-kort om du blir ombedd att göra det.

Skicka ett ljudmeddelande

Har du inte tid att skriva ett SMS? Spela in och skicka ett ljudmeddelande i stället.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övriga medd.typer > Ljudmeddel..**
- 2 Välj  om du vill spela in ett meddelande.
- 3 Välj  om du vill stoppa inspelningen.
- 4 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Anslutning

Bluetooth


OM Bluetooth-anslutningar

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

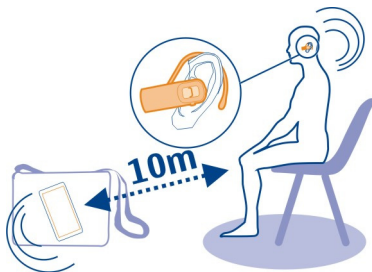

När din telefon är låst går det bara att ansluta till en ihopkopplad enhet som ställts in på **Anslut autom. utan bekräftelse**.

Ansluta till ett trådlöst headset

Vill du fortsätta använda datorn under ett samtal? Använd ett trådlöst headset. Du kan dessutom besvara samtal när du inte har telefonen nära till hands.

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och Bluetooth > På**.
- 2 Sätt på headsetet.
- 3 Välj **Anslut ljudtillbehör** om du vill koppla ihop telefonen och headsetet.
- 4 Välj headsetet.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i headsetets användarhandbok.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth när du vill skicka bilder, videor, visitkort eller annat innehåll som du har skapat för datorn eller till en väns kompatibla telefon eller enhet.

- 1 Välj det objekt som du vill skicka.
- 2 Välj **Alt. > Sänd > Via Bluetooth**.

- 3 Välj vilken enhet du vill ansluta till. Om enheten inte visas kan du söka efter den genom att välja **Ny sökning**. De Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd visas.
- 4 Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du bestämmer själv, måste anges på båda enheterna. I vissa enheter är lösenordet fast. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Ansluta automatiskt till en kopplad enhet

Ansluter du telefonen regelbundet till andra Bluetooth-enheter, till exempel en bilsats, ett headset eller datorn? Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och ihopkopplade enheter**.

- 1 Välj den telefon som ska ansluta automatiskt.
- 2 Välj **Alt. > Inställningar > Anslut autom. utan bekräftelse > Ja**.

Skydda telefonen

Vill du inte att andra ska se när du använder Bluetooth? Du kan styra vilka som kan hitta och ansluta till din telefon.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Hindra andra från att hitta telefonen

Välj **Enhetens synlighet > Ej synlig**.

När telefonen är dold kan andra inte hitta den. Men ihopkopplade enheter kan fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datkabel

Kopiera innehåll mellan telefonen och en dator

Du kan använda en USB-kabel för att kopiera dina bilder och annat innehåll mellan telefonen och en kompatibel dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- 2 Välj något av följande lägen:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite är installerat på datorn.

Massminne — Nokia Ovi Suite är inte installerat på datorn. Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om du vill ansluta telefonen till andra enheter, till exempel en stereo hemma eller i bilen använder du det här läget.

- 3 Använd datorns filhanterare för att kopiera innehållet.

Använd Nokia Ovi Suite för att kopiera kontakter, musikfiler, videor och bilder.

Du kan bara använda Nokia Ovi Suite tillsammans med SIM-kortet i den inbyggda SIM-korthållaren.

Klocka

Ändra tid och datum

Välj **Meny > Inställningar och Datum och tid**.

Ändra tidszon på resor

- 1 Välj **Inställningar för datum och tid > Tidszon**.
- 2 Om du vill välja tidszonen där du befinner dig bläddrar du åt vänster eller höger.
- 3 Välj **Spara**.

Tiden och datumet anges i enlighet med tidszonen. På det här sättet visar alltid telefonen rätt tid för när mottagna SMS eller MMS skickades.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Alarmklocka

Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny > Program > Alarmklocka**.
- 2 Bläddra vänster eller höger för att aktivera alarmet.
- 3 Bläddra upp för att ställa in alarmet.
- 4 Gå till **Repetera dagligen** och markera önskade dagar i veckan för att upprepa ett alarm på valda dagar i veckan.
- 5 Gå till **Alarmsignal** och bläddra vänster eller höger för att välja alarmton. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta ett headset till telefonen.
- 6 Gå till **Snooze-tid** och ange önskad tid för att ställa in längden på snooze-tidsperioden.
- 7 Välj **Spara**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Bilder och videoklipp

Ta en bild

- 1 Välj **Meny > Foton > Kamera**.
- 2 Om du vill zooma in eller ut bläddrar du uppåt eller nedåt.
- 3 Välj **Ta foto**.
Dina bilder lagras i **Meny > Foton > Mina foton**.

Stänga kameran

Tryck på stoppknappen.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med din telefon kan du även spela in viktiga händelser som videor.

Välj **Meny > Foton > Videokamera**.

- 1 Om du vid behov vill växla mellan bildläget och videoläget väljer du **Alt. > Videokamera**.
- 2 När du vill börja spela in väljer du **Spela in**.
Om du vill zooma in eller ut bläddrar du uppåt eller nedåt.
- 3 Om du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**.

Videor sparas i **Meny > Foton > Mina videor**.

Stänga kameran

Tryck på avsluta.

Skicka en bild eller en video

Vill du dela dina bilder och videor med släkt och vänner? Skicka ett MMS eller en bild via Bluetooth.

Välj **Meny > Foton**.

Skicka en bild

- 1 Välj den mapp där bilden finns.
- 2 Välj den bild som ska skickas.

Om du vill skicka mer än en bild väljer du **Alt.** > **Markera** och markerar önskade bilder.

- 3 Välj **Alt.** > **Sänd** eller **Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

Skicka en video

- 1 Välj den mapp där videon finns.
- 2 Välj **Alt.** > **Markera** och markera videon. Du kan markera flera videor samtidigt om du vill skicka flera.
- 3 Välj **Alt.** > **Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

Ordna filer

Du kan flytta, kopiera eller ta bort filer och mappar eller skapa nya mappar i telefonens minne eller på minneskortet. Om du ordnar filerna i deras respektive mappar blir det mycket lättare att hitta dem senare.

Välj **Meny** > **Program** > **Galleri**.

Skapa en ny mapp

Välj **Alt.** > **Lägg till mapp** i den mapp där du vill skapa en undermapp.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Bläddra till en fil, välj **Alt.** > **Kopiera** eller **Flytta**, och välj målmapp.

Tips! Du kan också spela upp musik och videoklipp och visa bilder i Galleri.

Musik och ljud

Mediaspelare

Spela upp en låt

Spela upp musik som är lagrad i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny** > **Musik** > **Min musik** och **Alla låtar**.

- 1 Välj en låt.
- 2 Välj **Spela**.
- 3 Tryck på bläddringsknappen om du vill pausa eller fortsätta uppspelningen.

Hoppa till början av den aktuella låten

Bläddra åt vänster.

Hoppa till föregående låt

Bläddra åt vänster två gånger.

Hoppa till nästa låt

Bläddra åt höger.

Snabbspola framåt eller spola tillbaka

Håll ned bläddringsknappen åt höger eller vänster.

Stänga av eller sätta på ljudet på musikspelaren

Tryck på #.

Stänga musikspelaren

Tryck på stoppknappen.

Ange att musikspelaren ska spela i bakgrunden

Välj **Alt.** > **Spela i bakgr.**.

Stänga musikspelaren när den spelar i bakgrunden

Håll ned stoppknappen.

Spela upp en video

Spela upp videor som är lagrade i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny** > **Musik** > **Min musik och Videor**.

- 1 Välj en video.
- 2 Välj **Spela**.
- 3 Tryck på bläddringsknappen om du vill pausa eller fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller spola tillbaka

Håll ned bläddringsknappen åt höger eller vänster.

Stäng mediaspelaren

Tryck på stoppknappen.


FM-radio**Om FM-radion**

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Du kan lyssna på FM-radio med telefonen – anslut bara ett headset och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

Det går inte att lyssna på radion via ett Bluetooth-headset.

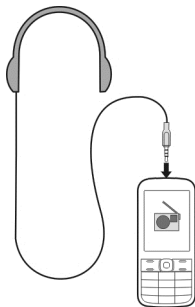

Lyssna på radio

Anslut ett kompatibelt headset till telefonen. Headsetet fungerar som en antenn.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Ändra volymen

Bläddra upp eller ned.

Stänga radion

Håll ned stoppknappen.

Ange att radion ska spela i bakgrunden

Välj **Alt. > Spela i bakgr..**

Stänga radion när den spelar i bakgrunden

Håll ned stoppknappen.

Hitta och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Sök efter nästa tillgängliga kanal

Håll ned vänster eller höger bläddringsknapp.

Spara en kanal

Välj **Alt. > Spara kanal**.

Automatiskt söka efter lokala radiokanaler

Välj **Alt.** > **Sök alla kanaler**. Bäst resultat får du om du söker utomhus eller i närheten av ett fönster.

Växla till en sparad kanal

Bläddra åt vänster eller höger.

Byta namn på en kanal

- 1 Välj **Alt.** > **Kanaler**.
- 2 Välj kanalen och **Alt.** > **Ändra namn**.

Växla automatiskt till en frekvens med bättre mottagning

- 1 Välj **Alt.** > **Inställningar** > **RDS** > **På**.
- 2 Välj **Alt.** > **Inställningar** > **Auto-frekvens** > **På**.

Tips! Om du vill öppna en kanal direkt från listan med sparade kanaler trycker du på sifferknappen som motsvarar kanalnumret.

Webb

Om webbläsaren

Välj **Meny** > **Internet**.

Du kan visa webbsidor på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på webben måste telefonen vara ansluten till internet.

Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner för olika tjänster kontaktar du operatören.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från operatören.

Surfa på webben

Välj **Meny** > **Internet**.

Gå till en webbplats

Välj **Gå till adress** och ange adressen.

Rensa webbhistorik

Välj **Meny** > **Internet**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Rensa cache-minnet och ta bort cookies

Medan du surfar på en webbsida väljer du **Alt. > Verktyg > Töm cache eller Radera cookies**.

Hindra cookies från att sparas

Välj **Alt. > Inställningar > Säkerhet > Cookies > Avvisa**.

Hantera telefonen

Uppdatera telefonens programvara via telefonen

Vill du förbättra telefonens prestanda och få programuppdateringar och nya funktioner? Uppdatera programvaran regelbundet så att du kan utnyttja telefonen på bästa sätt. Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Du kan bara uppdatera programvaran när du använder SIM-kortet i den inbyggda SIM-korthållaren.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Välj **Meny > Inställningar**.



- 1 Välj **Enhet > Enhetsuppdatering**.
- 2 Välj **Aktuell programinformation** för att visa aktuell programversion och se om det finns någon uppdatering.
- 3 Välj **Ladda ned enhetsprogramvara** om du vill hämta och installera en programuppdatering. Följ de anvisningar som visas.
- 4 Välj **Installera programuppdatering** om installationen avbröts efter hämtningen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta nätoperatören om du har problem med installationen.

Sök efter programuppdateringar automatiskt

Välj **Automatisk uppdatering** och ange hur ofta sökningar efter nya programuppdateringar ska göras.

Nätoperatören kan skicka uppdateringar av programvaran för din telefon direkt till telefonen. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här nättjänsten.

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera telefonens programvara. Du behöver en kompatibel dator, en snabb internetanslutning och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/software om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Återställa fabriksinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar.

- 1 Avsluta alla samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställningar och Återställ fabriksinst. > Återst. end. inst..**
- 3 Ange säkerhetskoden.

Dokument eller filer som är lagrade på telefonen påverkas inte.

Telefonen startas om efter att fabriksinställningarna har återställts. Det här kan ta längre tid än vanligt.

Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort

Vill du vara säker på att inga viktiga filer försvinner? Du kan säkerhetskopiera telefonens minne på ett kompatibelt minneskort.

Välj **Meny > Inställningar > Synkr. & säk.kopiera.**

Välj **Säkerhetskopiera.**

Återställa en säkerhetskopia

Välj **Återställ fr. säkerh.kopia.**

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna



När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du

återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle, eller ring Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät EGSM 900- och 1800 MHz-nätverken.

För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling .

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med OMA DRM 1.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5C-batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för flygning inte är aktiverad.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 5 Tryck på samtalsknappen.
- 6 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Följda dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka

36 Produkt- och säkerhetsinformation

- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Enhetens yta är fri från nickel.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för crockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att crockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där crockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personsador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)**Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.**

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,63 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden**ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER**

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-704 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

/Utgåva 1.0 SV