

# Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C2-01

|                                                        |           |                                              |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Spis treści</b>                                     |           | <b>Rejestr</b>                               | <b>18</b> |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                                  | <b>4</b>  | <b>Wiadomości</b>                            | <b>18</b> |
| Kilka słów o urządzeniu                                | 5         | Wiadomości SMS i MMS                         | 18        |
| Usługi sieciowe                                        | 5         | Poczta                                       | 20        |
| <b>Wprowadzenie</b>                                    | <b>7</b>  | Czat ze znajomymi                            | 21        |
| Klawisze i inne elementy                               | 7         | Wiadomości bezpośrednie                      | 21        |
| Wkładanie karty SIM i baterii                          | 7         | Wiadomości audio Nokia Xpress                | 22        |
| Wkładanie karty pamięci                                | 9         | Wiadomości głosowe                           | 22        |
| Wyjmowanie karty pamięci                               | 9         | Ustawienia wiadomości                        | 22        |
| Ładowanie baterii                                      | 10        | <b>Organiser</b>                             | <b>23</b> |
| Przyczepianie paska na rękę                            | 10        | Budzik                                       | 23        |
| Włączanie lub wyłączanie urządzenia                    | 10        | Kalendarz i lista spraw                      | 23        |
| Antena GSM                                             | 11        | <b>Sieć lub Internet</b>                     | <b>23</b> |
| Zestaw słuchawkowy                                     | 11        | Nawiązywanie połączenia z usługą internetową | 24        |
| <b>Korzystanie z podstawowych funkcji</b>              | <b>12</b> | <b>Media</b>                                 | <b>24</b> |
| Blokada klawiatury                                     | 12        | Aparat fotograficzny i kamera wideo          | 24        |
| Kody dostępu                                           | 12        | FM radio                                     | 25        |
| Regulacja głośności                                    | 13        | Dyktafon                                     | 26        |
| Tryb gotowości                                         | 13        | Odtwarzacz muzyczny                          | 26        |
| Wskaźniki                                              | 13        | <b>Galeria</b>                               | <b>27</b> |
| Nawigacja po menu                                      | 14        | <b>Ustawienia</b>                            | <b>28</b> |
| Skróty                                                 | 14        | Profile                                      | 28        |
| Menu operatora                                         | 14        | Dźwięki                                      | 29        |
| Używanie urządzenia bez karty SIM                      | 15        | Wyświetlacz                                  | 29        |
| Wpisywanie tekstu                                      | 15        | Data i godzina                               | 29        |
| Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia                   | 16        | Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych  | 29        |
| Kilka słów o Sklepie Ovi                               | 16        | Łączność                                     | 30        |
| <b>Kontakty</b>                                        | <b>16</b> | Telefon i połączenia                         | 31        |
| <b>Połączenia</b>                                      | <b>17</b> | Przywracanie ustawień fabrycznych            | 32        |
| Nawiązywanie i odbieranie połączeń                     | 17        | <b>Znajdowanie dodatkowej pomocy</b>         | <b>32</b> |
| Głośnik                                                | 18        | Pomoc techniczna                             | 32        |
| Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe | 18        |                                              |           |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Informacje o aktualizacjach oprogramowania urządzenia | 33        |
| Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia    | 33        |
| Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera     | 34        |
| <b>Ochrona środowiska</b>                             | <b>35</b> |
| Oszczędzanie energii                                  | 35        |
| Recykling                                             | 35        |
| <b>Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu</b>  | <b>36</b> |

### Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

#### NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

#### NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

#### ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

#### OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

#### PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

#### BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

#### WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

## Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz UMTS 900/1900/2100 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łączy do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.



### Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

## Usługi sieciowe



Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

W wyniku dłuższej aktywności, np. szybka transmisja danych urządzenie może wydzielać odczuwalne ilości ciepła. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

## Wprowadzenie

### Klawisze i inne elementy
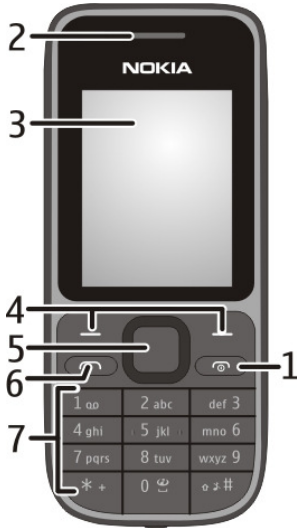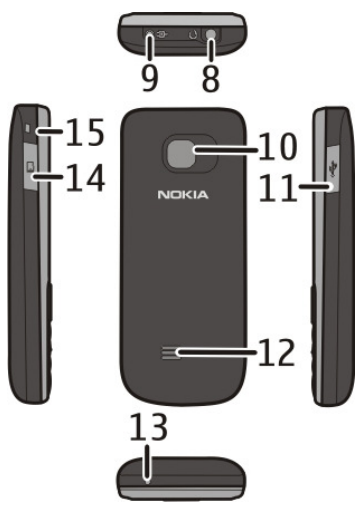
|    |                                           |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Klawisz Wyłącznika/Zakończenia            |    |
| 2  | Słuchawka                                 |                                                                                       |
| 3  | Wyświetlacz                               |                                                                                       |
| 4  | Klawisze wyboru                           |                                                                                       |
| 5  | Navi™ klawisz (klawisz przewijania)       |                                                                                       |
| 6  | Klawisz połączenia                        |                                                                                       |
| 7  | Klawiatura                                |                                                                                       |
| 8  | Złącze ładowarki                          |  |
| 9  | Złącze słuchawki/złącze Nokia AV (3,5 mm) |                                                                                       |
| 10 | Obiektyw kamery                           |                                                                                       |
| 11 | Złącze microUSB                           |                                                                                       |
| 12 | Głośnik                                   |                                                                                       |
| 13 | Mikrofon                                  |                                                                                       |
| 14 | Gniazdo karty pamięci                     |                                                                                       |
| 15 | Otwór na pasek na rękę                    |                                                                                       |

### Wkładanie karty SIM i baterii




**Ważne:** W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek). Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.




Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


- 1 Naciśnij i zsuń tylną obudowę ku dołowi telefonu, a następnie ją zdejmij (1).
- 2 Wyjmij baterię (2).

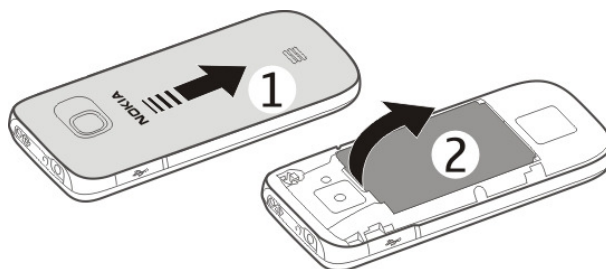

- 3 Otwórz uchwyt karty SIM (3) i włóż do niego kartę SIM stykami skierowanymi do dołu (4), a następnie zamknij uchwyt (5).

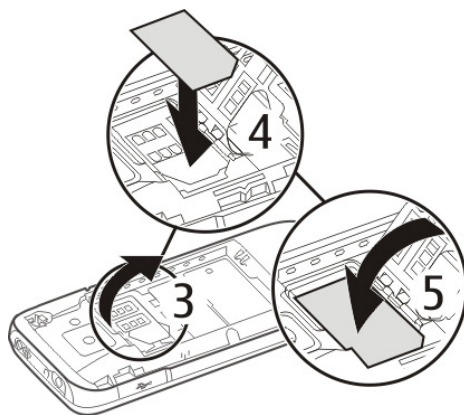

- 4 Włóż baterię (6) i zamknij tylną odbudowę (7).

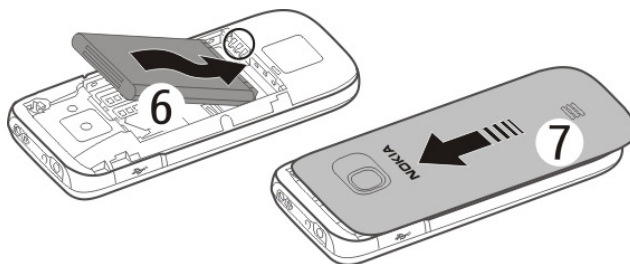




## Wkładanie karty pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 16 GB.

Zgodna karta pamięci może być dostarczona razem z urządzeniem i już się w nim znajdować. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

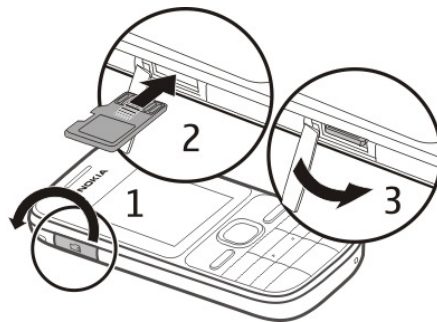


- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę w gniazdo karty pamięci powierzchnią styków zwróconą w górę, a następnie dociśnij ją do momentu prawidłowego osadzenia.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

## Wymowanie karty pamięci



**Ważne:** Nigdy nie wydymaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można wkładać lub wydymać z telefonu bez konieczności jego wyłączenia. Wcześniej należy się jednak upewnić, że nie korzysta z niej żadna aplikacja.

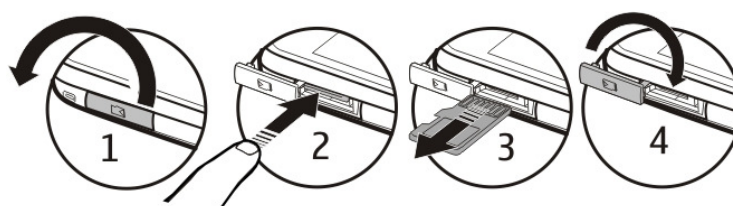

## 10 Wprowadzenie

### Ładowanie baterii


Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:



- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


### Przyczepianie paska na rękę

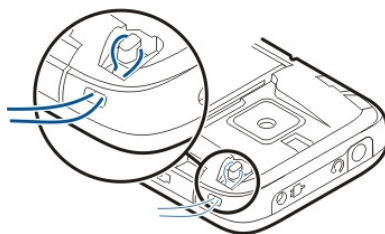

Przewlec pasek przez przelotkę i zaciśnij go, jak pokazano na rysunku.

### Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

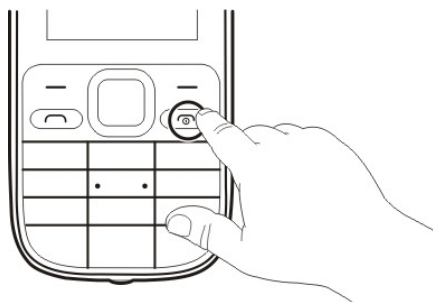

Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy (usługa sieciowa). Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

## Antena GSM



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Na rysunku szarym kolorem zaznaczono obszar anteny.

## Zestaw słuchawkowy



### Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.



### Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

### Korzystanie z podstawowych funkcji

#### Blokada klawiatury

Aby uniknąć skutków przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu** i przez 3,5 sekundy naciskaj \*, żeby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i przez 1,5 sekundy naciskaj \*. Jeżeli blokada klawiatury jest włączona, wprowadź kod zabezpieczeń, gdy pojawi się takie żądanie.

Aby klawiatura urządzenia blokowała się automatycznie po upływie określonego czasu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Autoblokada klawiat. > Tak**.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

#### Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli kod PIN lub PIN2 zostaną wprowadzone niepoprawnie trzy razy z rzędu, użytkownik zostanie poproszony o podanie kodów PUK lub PUK2. Jeśli nie masz ich, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest potrzebne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w urządzeniu, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

## Regulacja głośności



### Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia albo odtwarzania pliku dźwiękowego lub radia FM, przewiń w górę lub w dół.

## Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Moc sygnału sieci komórkowej   |  |
| 2 | Poziom naładowania baterii     |  |
| 3 | Nazwa sieci lub logo operatora |  |
| 4 | Funkcje klawiszy wyboru        |  |

Lewy klawisz wyboru to **Idź do** do funkcji umieszczonych na liście skrótów własnych. Gdy pojawi się ta lista, wybierz **Opcje > Wybierz opcje**, aby zobaczyć dostępne funkcje, lub wybierz **Opcje > Ustal kolejność**, aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów.

Aby wyświetlić listę wybranych funkcji i informacji, z których można korzystać bezpośrednio w trybie gotowości, wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran główny**.

## Wskaźniki

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Masz nieprzeczytane wiadomości.                                                       |
|       | Masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie nie powiodło się.   |
|       | Klawiatura jest zablokowana.                                                          |
|       | Urządzenie nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS. |
|       | Jest ustawiony alarm.                                                                 |
| G / E | Urządzenie jest zarejestrowane w sieci GPRS lub EGPRS.                                |

## 14 Korzystanie z podstawowych funkcji



Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.



Jest zawieszone połączenie GPRS lub EGPRS.



Urządzenie jest zarejestrowane w sieci 3G (UMTS).



Łączność Bluetooth została uaktywniona.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.



Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników.



Włączony aktualnie profil jest czasowy.



Do urządzenia podłączony jest zestaw słuchawkowy.



Urządzenie jest podłączone do innego urządzenia kablem USB do transmisji danych.

### Nawigacja po menu

Funkcje urządzenia zostały pogrupowane w różnych menu. Nie wszystkie funkcje menu są opisane w tym dokumencie.

Na ekranie głównym wybierz **Menu**, a następnie żądane menu i jego podmenu.

### Wychodzenie z bieżącego poziomu menu

Wybierz **Wyjdź** lub **Wróć**.

### Powrót do ekranu głównego

Naciśnij klawisz zakończenia.

### Zmiana widoku menu

Wybierz **Menu** > **Opcje** > **Widok główn. menu**.

### Skróty

Poprzez skróty własne możesz mieć szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne**.

### Przypisywanie funkcji telefonu do klawiszy wyboru

Wybierz **Prawy klaw. wyboru** lub **Lewy klaw. wyboru** oraz funkcję z listy.

### Wybieranie funkcji przypisywanych do klawisza przewijania

Wybierz **Klawisz nawigacji**. Przewiń w żądanym kierunku, wybierz **Zmień** lub **Przypisz** i wybierz jedną funkcję z listy.

### Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

## Używanie urządzenia bez karty SIM

Niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, które są niedostępne po włączeniu profilu samolotowego, nie da się wybierać z menu.

## Wpisywanie tekstu

### Tryby tekstowe

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną  a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**.

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony **123**, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

### Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (2-9), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejny znak jest przypisany do tego samego klawisza co poprzedni, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź ten znak.

Aby wstawić często używany znak interpunkcyjny lub znak specjalny, naciskaj **1** repeatedly. Aby uzyskać dostęp do listy znaków specjalnych, naciśnij **\***. Aby wstawić spację, naciśnij **0**.

### Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zacznij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
  - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciskaj **\***, a następnie wskaż na liście żądane słowo.

## 16 Kontakty

- Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
- Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.

3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

### Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia

Konto Nokia można założyć za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

Usługi Ovi firmy Nokia oraz konto Nokia pozwalają na przykład:

- Założyć bezpłatne konto Ovi Poczta
- Pobierać gry, aplikacje, wideo oraz dźwięki dzwonków z Ovi Sklepu

Dostępność usług zależy od kraju lub regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Więcej informacji o usługach Ovi można znaleźć pod adresem [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Aby założyć konto Nokia później, połącz się z usługą Ovi za pomocą urządzenia. Zostanie wyświetlony monit o utworzenie konta.

### Kilka słów o Sklepie Ovi

 Sklep Ovi umożliwia pobieranie do telefonu gier mobilnych, aplikacji, wideo, obrazów, motywów i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod dokonywania płatności zależy od kraju zamieszkania i operatora sieci. W Sklepie Ovi znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

## Kontakty

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Numery telefonów i nazwy można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie SIM. W pamięci urządzenia można zapisywać kontakty z numerami telefonów i danymi tekstowymi. Zapisane na karcie SIM numery i nazwy oznaczone są symbolem .

### Dodawanie kontaktu

Wybierz **Dodaj nowy**.



### **Dodawanie szczegółów do kontaktu**

Sprawdź, czy pamięć w użyciu to **Telefon** czy **Telefon i SIM**. Wybierz **Kontakty**, przejdź do nazwy i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

### **Wyszukiwanie kontaktu**

Wybierz **Kontakty** i przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.

### **Kopiowanie kontaktu do innej pamięci**

Wybierz **Kontakty**, przejdź do kontaktu i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Kopiuj numer**. Na karcie SIM można przypisać tylko jeden numer telefonu do każdej nazwy.

### **Wybór miejsca zapisu kontaktów, sposobu ich wyświetlania oraz ilości miejsca w pamięci przeznaczonego na kontakty**

Wybierz **Ustawienia**.

### **Wysyłanie wizytówki**

Na liście kontaktów przejdź do kontaktu i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę**. Można wysyłać i odbierać wizytówki z urządzeń obsługujących standard vCard.

## **Połączenia**

### **Nawiązywanie i odbieranie połączeń**

#### **Nawiązywanie połączenia**

Wprowadź numer telefonu, w razie potrzeby wraz z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia. Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy \* w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

#### **Odbieranie połączenia**

Naciśnij klawisz połączenia.

#### **Odrzucanie połączenia**

Naciśnij klawisz zakończenia.

#### **Regulacja głośności**

Podczas połączenia przewiń w górę lub w dół.

### Głośnik

Jeśli opcje **Głośnik** i **Telefon** są dostępne, możesz wybrać jedną z nich, żeby w rozmowie telefonicznej używać głośnika lub słuchawki telefonu.



#### Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

### Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

#### Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybier.**, przewiń do żadanego numeru (2–9), a następnie wybierz **Przypisz**. Wprowadź żądany numer telefonu lub wybierz **Szukaj** i zapisany kontakt.

#### Aktywacja prostego wybierania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. połączeń** > **Proste wybieranie** > **Tak**.

#### Nawiąż połączenie, używając prostego wybierania

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.

### Rejestr

Aby wyświetlić szczegóły połączeń, wiadomości, transmisji danych i synchronizacji, wybierz **Menu** > **Rejestr** i odpowiednią opcję.



**Uwaga:** Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

## Wiadomości

Wysyłać i odbierać można wiadomości SMS, MMS, dźwiękowe i bezpośrednie. Można także wysyłać i odbierać pocztę e-mail. Z usług wiadomości możesz korzystać tylko wtedy, gdy Twoja sieć komórkowa (lub usługodawca) obsługuje odpowiednie do tego funkcje.

### Wiadomości SMS i MMS

Wiadomość możesz utworzyć i – opcjonalnie – dodać do niej załącznik, na przykład zdjęcie. Dołączenie pliku do wiadomości tekstowej (SMS) spowoduje jej automatyczne przetworzenie na wiadomość multimedialną (MMS).

## Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, w urządzeniu musi być przechowywany numer centrum wiadomości. Zazwyczaj numer ten jest zapisany domyślnie na karcie SIM.

Aby ustawić numer ręcznie, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustaw. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości**.
- 2 Wprowadź nazwę i numer podane przez usługodawcę.

## Wiadomości multimedialne

Wiadomości multimedialne mogą zawierać tekst, zdjęcia oraz pliki audio.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.



**Ważne:** Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

### Tworzenie wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** i rodzaj wiadomości.
- 2 Wpisz numer lub adres e-mail adresata w polu Do: (usługa sieciowa). Aby wybrać adresata, wybierz **Dodaj**. Wiadomość może mieć kilku adresatów.
- 3 Wpisz wiadomość w polu Tekst:.  
Aby wstawić znak specjalny lub uśmiezek, wybierz **Opcje** > **Wstaw symbol**.  
Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żądany materiał. Wiadomość jest automatycznie konwertowana na wiadomość MMS.
- 4 Wybierz **Wyślij**.



**Uwaga:** Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

### Poczta

#### Konfigurowanie poczty e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.

Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz założyć konto Nokia, które udostępnia także usługę Ovi Poczta.

- 1 Wybierz **Zarejes. się w poczcie Ovi**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

#### Czytanie, pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail**.

## Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz kolejno wiadomość e-mail i **Otwórz**.



**Ważne:** Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wiadomości e-mail z załącznikami, na przykład zdjęciami, są oznaczone ikoną spinacza. Niektóre załączniki mogą być niekompatybilne z urządzeniem i nie będzie można ich wyświetlić.

## Wyświetlanie załączników

Wybierz załącznik, a następnie **Pokaż**.

## Pisanie wiadomości e-mail

Wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.

## Dodawanie pliku do wiadomości e-mail

Wybierz **Opcje** > **Dołącz plik**.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Wyślij**.

## Zamykanie aplikacji pocztowej

Wybierz **Wyloguj**.

## Czat ze znajomymi

Możesz rozmawiać na czacie z innymi użytkownikami online przy użyciu urządzenia.

Używać możesz istniejącego już konta w społeczności czatu, która jest obsługiwana przez urządzenie. Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem usługi czatu, możesz utworzyć konto czatu w obsługiwanej usłudze przy użyciu komputera lub swojego urządzenia. Menu mogą być różne w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

## Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości SMS wyświetlane bezpośrednio po odebraniu.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

## 22 Wiadomości

---

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom.** > **Wiad. bezpośredn..**
- 2 Wpisz numer adresata w polu **Do:**. Aby wybrać adresata, wybierz **Dodaj**. Wiadomość może mieć kilku adresatów.
- 3 Wpisz wiadomość w polu **Wiadomość:**.  
Aby wstawić znak specjalny lub uśmiezek, wybierz **Opcje** > **Wstaw symbol**.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

### Wiadomości audio Nokia Xpress

Łatwe tworzenie i wysyłanie wiadomości audio jako wiadomości MMS.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wpisz numer adresata w polu **Do:**. Aby wybrać adresata, wybierz **Dodaj**. Wiadomość może mieć kilku adresatów.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

### Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

#### Łączenie ze skrzynką poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

#### Edycja numeru skrzynki poczty głosowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiad. głosowe** i **Nr poczty głosowej**.

### Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Ustaw. wiadom..**

Wybierz jedną z następujących opcji:

**Ustawienia ogólne** — Ustaw rozmiar czcionki wiadomości i włącz uśmieški.

**Wiadomości SMS** — Skonfiguruj centra wiadomości SMS i włącz raporty doręczenia.

**Wiadomości MMS** — Zezwól na otrzymywanie raportów o doręczeniu oraz wiadomości MMS i reklam, a także określ inne ustawienia wiadomości MMS.

**Wiadom. sieciowe** — Aktywuj wiadomości usługowe i skonfiguruj związane z nimi ustawienia.

## Organiser

### Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

#### Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Budzik**.
- 2 Ustaw alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby emitować alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj:** > **Tak** oraz dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Jeżeli jako dźwięk alarmu wybierzesz radio, podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

#### Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

### Kalendarz i lista spraw

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalendarz**. Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeśli dla danego dnia są wprowadzone jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką.

#### Dodawanie notatki kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**.

#### Wyświetlanie szczegółów notatki

Przewiń do notatki i wybierz **Pokaż**.

#### Usuwanie wszystkich notatek z kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

#### Wyświetlanie listy spraw

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Lista spraw**.

Pojawi się lista spraw uszeregowanych wg priorytetu. Aby dodać, usunąć lub wysłać notatkę, lub żeby zaznaczyć zadanie jako wykonane albo uporządkować listę spraw wg terminów wykonania, wybierz **Opcje**.

## Sieć lub Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia korzystanie z różnych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu sprawia, że wygląd stron może różnić się od

oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W zależności od modelu telefonu, funkcja przeglądania stron internetowych może być wyświetlana w menu jako „Sieć” lub „Internet”. W dalszej części instrukcji stosowane będzie określenie „Internet”.



**Ważne:** Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

### Nawiązywanie połączenia z usługą internetową

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Strona główna**. Można również w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać **0**.

Po połączeniu się z usługą możliwe jest przeglądanie dostępnych stron. Funkcje klawiszy telefonu mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj według wyświetlanych instrukcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

## Media

### Aparat fotograficzny i kamera wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2048x1536 pikseli.

### Tryb aparatu fotograficznego

---

#### Korzystanie z funkcji zdjęć

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

#### Powiększanie i pomniejszanie

Przewiń w górę lub w dół.

#### Robienie zdjęć

Wybierz **Zrób zdj.**

#### Ustawianie trybu i czasu podglądu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęcia**.



## Włączanie samowyzwalacza

Wybierz **Opcje** > **Samowyzwalacz**.

## Tryb wideo

### Używanie funkcji wideo

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kamera wideo**.

### Rozpoczynanie nagrywania pliku wideo

Wybierz **Nagraj**.

### Przełączanie trybu wideo i zdjęć

W trybie zdjęć lub wideo przewiń w lewo lub w prawo.

## FM radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium.



### Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

### Wyszukiwanie pobliskich stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

### Zapisywanie stacji

Ustaw żadaną stację i wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

### Przełączanie zapisanych stacji

Aby przełączyć stację, przewiń w lewo lub w prawo albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający pozycji, pod którą zapisana została w pamięci żądana stacja.

### Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

### **Pozostawianie radia grającego w tle**

Naciśnij klawisz zakończenia.

### **Zamykanie radia**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

## **Dyktafon**

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

### **Rozpoczynanie nagrywania**

Wybierz ikonę nagrywania.

### **Rozpoczynanie nagrywania podczas połączenia**

Wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. Podczas nagrywania rozmowy trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Nagranie zostanie zapisane w folderze Nagrania aplikacji Galeria.

### **Odsluchiwanie ostatniego nagrania**

Wybierz **Opcje** > **Odtw. ost. nagranie**.

### **Wysyłanie ostatniego nagrania w wiadomości MMS**

Wybierz **Opcje** > **Wyślij ost. nagranie**.

## **Odtwarzacz muzyczny**

W urządzeniu dostępny jest odtwarzacz muzyki umożliwiający słuchanie utworów w formatach MP3 lub AAC.



### **Ostrzeżenie:**

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. multim..**

### **Rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania**

Naciśnij klawisz przewijania.

**Przechodzenie do początku bieżącego utworu**

Przewiń w lewo.

**Przechodzenie do poprzedniego utworu**

Przewiń dwukrotnie w lewo.

**Przechodzenie do następnego utworu**

Przewiń w prawo.

**Przewijanie bieżącego utworu do tyłu**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo.

**Przewijanie bieżącego utworu do przodu**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo.

**Regulacja głośności**

Przewiń w górę lub w dół.

**Włączanie i wyłączanie dźwięku odtwarzacza muzyki**

Naciśnij #.

**Pozostawianie odtwarzacza muzycznego grającego w tle**

Naciśnij klawisz zakończenia.

**Zamykanie odtwarzacza muzyki**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

**Galeria**

Twój telefon obsługuje mechanizm DRM zarządzania prawami autorskimi materiałów cyfrowych, który zabezpiecza takie materiały. Przed pobraniem materiałów zawsze sprawdzaj warunki ich dostawy i klucz aktywacji, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

**Zarządzanie prawami cyfrowymi**

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dostęp do materiałów chronionych w tym urządzeniu możesz uzyskać, korzystając z WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania

DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli twoje urządzenie zawiera materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu umożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli twoje urządzenie zawiera materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

### Wyświetlanie zawartości Galerii

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

## Ustawienia

### Profile

Czekasz na telefon, ale chcesz, żeby dzwonek przeszkadzał innym osobom? Dostępne są różne grupy ustawień nazywane profilami, które możesz dostosować przy użyciu różnych dźwięków dzwonka do różnych zdarzeń i typów otoczenia.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

Wybierz żądany profil oraz jedną z następujących opcji:

**Uaktywnij** — Włącz profil.

**Przystosuj** — Zmodyfikuj ustawienia profilu.

**Tymczasowy** — Ustaw aktywność profilu na określony czas. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo.

Dostępne opcje mogą się różnić.



### **Ostrzeżenie:**

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

## **Dźwięki**

Urządzenie umożliwia modyfikację ustawień dźwięków wybranego aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu Profile.

## **Wyświetlacz**

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.

W urządzeniu można wyświetlać lub zmieniać tapetę, rozmiar czcionki lub inne ustawienia wyświetlacza.

## **Data i godzina**

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.

### **Ustawianie godziny i daty**

Wybierz **Ustaw. daty i godziny**.

### **Ustawianie formatu godziny i daty**

Wybierz **Format daty i godziny**.

### **Automatyczna aktualizacja godziny zgodnie z aktualną strefą czasową**

Wybierz **Autoakt. daty/godz.** (usługa sieciowa).

## **Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych**

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synch. i kop. zap.**

Wybierz jedną z następujących opcji:

**Przełącz. telef.** — Zsynchronizuj lub skopiuj wybrane dane, takie jak kontakty, pozycje kalendarza, notatki lub wiadomości pomiędzy tym a innym urządzeniem.

**Utw. kopię zap.** — Twórz kopie zapasowe dla wybranych danych w podłączonym zewnętrznym urządzeniu pamięci.

**Przywr. kop. zap.** — Odzyskuj dane z kopii zapasowych w podłączonym zewnętrznym urządzeniu pamięci. Aby wyświetlić szczegóły pliku kopii zapasowej, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

**Transfer danych** — Zsynchronizuj lub skopiuj wybrane dane pomiędzy tym urządzeniem i serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

### Łączność

Istnieje kilka możliwości łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych.

### Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych ze zgodnym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: dostęp ogólny, urządzenia bezprzewodowe, zestaw słuchawkowy, wysyłanie elementów, przesyłanie plików, połączenia typu dial-up, port szeregowy, dostęp do karty SIM, ogólna wymiana obiektów, zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio-wideo i ogólna dystrybucja audio-wideo. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, wtedy do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego).

Znajdujące się w tym trybie urządzenie bezprzewodowe nie będzie nawiązywać żadnych połączeń, za wyjątkiem połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi.

Aby nawiązywać połączenia, najpierw trzeba wyłączyć tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

### Otwieranie połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.

- 3 Aby uaktywnić łączność Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Tak**.  wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 4 Aby połączyć urządzenie z akcesorium audio, wybierz **Podł. akcesor. audio** i akcesorium.
- 5 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane** > **Dod. nowe urządź..**
- 6 Przewiń do znalezionej listy urządzeń i wybierz **Dodaj**.
- 7 Wprowadź hasło (do 16 znaków) w urządzeniu i zezwól na połączenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.

### Łączenie komputera z internetem

Aby połączyć swój zgodny komputer z internetem, możesz użyć technologii Bluetooth. Twoje urządzenie musi obsługiwać połączenia z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth. Po połączeniu urządzenia z usługą punktu dostępu do sieci (NAP) oraz powiązaniu go z komputerem urządzenie automatycznie nawiązuje pakietowe połączenie z internetem.

### Dane pakietowe

Technologia General packet radio service (GPRS) jest usługą sieciową, która umożliwia wysyłanie i otrzymywanie danych za pośrednictwem telefonów komórkowych przy użyciu sieci opartej na protokole IP (internet protocol).

Aby określić, w jaki sposób usługa będzie używana, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Dane pakietowe** > **Poł. danych pakiet.** oraz jedną z następujących opcji:

**Gdy trzeba** — W razie potrzeby należy nawiązać pakietowe połączenie z Internetem. Połączenie zostanie zakończone po zamknięciu aplikacji.

**Zawsze online** — Po włączeniu urządzenia automatycznie nawiąż pakietowe połączenie z Internetem.

Możesz używać urządzenia jako modemu, podłączając je do kompatybilnego komputera przy zastosowaniu technologii Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dokumentację usługi Nokia Ovi Suite.

### Telefon i połączenia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. połączeń**.

### Przekazywanie połączeń przychodzących

Wybierz **Przekazywanie poł.** (usługa sieciowa). Po szczegóły zwróć się do usługodawcy.

### Automatyczne dziesięciokrotne wybieranie ponowne

Wybierz **Autoponow. wybier.** > **Tak**.

### Uzyskiwanie powiadomień o połączeniach przychodzących w trakcie rozmowy

Wybierz **Połącz. oczekujące** > **Uaktywnij** (usługa sieciowa).

### Wyświetlanie lub ukrywanie własnego numeru przy nawiązywaniu połączeń

Wybierz **Wyślij moje ID** (usługa sieciowa).

### Ustawianie języka wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Ustawienia języka** > **Język telefonu**.

### Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Przywr. ust. fabr.**.

Aby zresetować wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych, wybierz **Tylko ustawienia**.

Aby zresetować wszystkie preferowane ustawienia i usunąć wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji, wybierz **Wszystkie**.

## Znajdowanie dodatkowej pomocy

### Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności odnośnie do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) lub w urządzeniu mobilnym do witryny [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.



- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

### Informacje o aktualizacjach oprogramowania urządzenia

Aktualizacje oprogramowania urządzenia zapewniają dostęp do nowych oraz ulepszonych funkcji. Zaktualizowanie oprogramowania może również poprawić wydajność urządzenia.

Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych osobistych przed rozpoczęciem aktualizowania oprogramowania.



#### Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać się nieaktualne.

### Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia

Chcesz zwiększyć wydajność urządzenia, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie sprawdzało dostępności aktualizacji.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Ustaw. telefonu** > **Uaktualnienia telef.**
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest aktualizacja jest dostępna, wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**
- 3 Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie, wybierz **Pobierz oprogr. telef.**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktual. oprogr.**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą.

### **Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania**

Wybierz **Samoczynna akt. opr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca może wysyłać aktualizacje oprogramowania urządzenia przez sieć komórkową bezpośrednio do urządzenia (usługa sieciowa).

### **Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera**

Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

## Ochrona środowiska

### Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, na przykład Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

### Recykling



Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia wszystkie materiały, z których zostało ono wykonane, mogą zostać odzyskane w postaci innych materiałów i energii. Aby umożliwić odpowiednie pozbycie się i recykling urządzenia, firma Nokia współpracuje ze swoimi partnerami w ramach programu We:recycle. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu zużytego produktu firmy Nokia i punktów zbiórki, przejdź do strony [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle). Możesz też zadzwonić do centrum kontaktowego firmy Nokia.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

#### Akcesoria



#### Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

#### Bateria

##### Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5C. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

### Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby uzyskać pewność, że kupowana bateria Nokia jest oryginalna, należy nabyć ją w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy oraz sprawdzić jej etykietę z hologramem.

### Hologram identyfikacyjny

- 1 Spójrz na hologram. Pod jednym kątem powinien być widoczny symbol splecionych dłoni firmy Nokia, a pod innym kątem — logo Nokia Original Accessories.



- 2 Hologram należy obejrzeć pod różnymi kątami, patrząc z lewej i z prawej strony oraz od góry i od dołu. Z każdej strony powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 kropki.



Nie daje to jednak całkowitej pewności, że bateria jest oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest oryginalna, lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem na etykiecie, należy zaprzestać jej używania i przekazać ją do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia.

Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć pod adresem [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

## 38 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

---

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

### Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

### Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

### Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

### Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1.5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

### Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

### Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

### Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

### Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

### Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

## 40 Prawa autorskie i inne uwagi

### Telefony alarmowe

#### Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
  - Włożyć kartę SIM.
  - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
  - Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.
- 3 Aby wyczyścić zawartość wyświetlacza, naciśnij klawisz kończenia połączeń tyle razy, ile będzie to potrzebne.
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



**Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

### Informacje o certyfikatach (SAR)

#### To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,20 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**CE 0434**



NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-721 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging i logo Nokia Original Enhancements są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

## 42 Prawa autorskie i inne uwagi

---

obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIAOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIAOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

### ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 1.1 PL