

Nokia E6-00 Användarhandbok

Innehåll		Anpassa telefonen	31
		Profiler	31
		Ändra tema	32
		Startskärm	32
		Ordna program	35
		Ladda ned spel, program eller annat innehåll	36
Säkerhet	5	Telefon	36
Komma igång	7	Ringa upp ett telefonnummer	36
Knappar och delar	7	Söka efter en kontakt	36
Sätta i SIM-kortet och batteriet	10	Ringa en kontakt	37
Sätta i eller ta ur minneskortet	12	Stänga av ljudet under ett samtal	37
Ladda	13	Ringa ett videosamtal	37
Slå på och stänga av telefonen	15	Ringa ett konferenssamtal	39
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen	16	Ringa upp de mest använda numren	40
Antennplacering	16	Ringa upp en kontakt med hjälp av rösten	40
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp	17	Ringa samtal via internet	41
Sätta fast handledsremmen	17	Ringa det senast slagna numret	41
Headset	17	Spela in ett telefonsamtal	42
Använda telefonen första gången	17	Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	42
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon	18	Visa missade samtal	42
Koder	19	Ringa din röstbrevlåda	43
Använda användarhandboken i telefonen	20	Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	43
Installera Nokia Ovi Suite på datorn	21	Spärra samtal till och från enheten	44
Grundläggande användning	21	Tillåta endast samtal till vissa nummer	44
Pekskärmsåtgärder	21	Videodelning	45
Interaktiva element på startsidan	23	Kontakter	47
Växla mellan öppna program	24	Om Kontakter	47
Skriva text	25	Spara telefonnummer och e-postadresser	47
Tangentbordsgenvägar	26	Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	47
Displayindikatorer	27	Kontakta viktiga personer snabbt	48
Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden	28	Lägga till en bild för en kontakt	48
Söka i telefonen och på internet	28	Välja en ringsignal för en viss kontakt	48
Använda telefonen offline	28		
Förlänga batterilivslängden	29		
Om telefonen slutar svara	30		

Skicka kontaktinformation med Mitt kort	49	Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	60
Skapa en kontaktgrupp	49	Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	60
Skicka ett meddelande till en grupp personer	49	Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	60
Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen	50	Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	60
Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia	50	Lämna ut din position i statusuppdateringen	61
Meddelanden	50	Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	61
Om Meddelanden	50	Lägga till en händelse i telefonens kalender	62
Skicka ett meddelande	51	Kamera	62
Skicka ett ljudmeddelande	51	Om kameran	62
Ta emot meddelanden	51	Ta ett foto	62
Visa en konversation	52	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	63
Lyssna på ett SMS	53	Ta bilder i mörker	63
Byta språk	53	Tips om bilder och videor	64
E-post	54	Spela in ett videoklipp	64
Om E-post	54	Skicka bild eller videoklipp	65
Få ett e-postkonto från Ovi by Nokia utan kostnad	54	Bilder och videoklipp	65
Lägga till ett e-postkonto	54	Om Foton	65
Läsa e-postmeddelanden	55	Visa bilder och videoklipp	66
Skicka ett e-postmeddelande	56	Redigera bilder som du har tagit	67
Svara på en mötesbegäran	56	Videoredigerare	67
Öppna e-post från startskärmen	56	Skriva ut en bild som du har tagit	68
Internet	57	Visa bilder och videoklipp på en TV	68
Om webbläsaren	57	Videoklipp och TV	69
Surfa på Internet	57	Videor	69
Lägga till ett bokmärke	57	Titta på webb-TV	70
Prenumerera på ett RSS-flöde	58	Musik och ljud	70
Upptäcka evenemang i närheten	58	Musikspelare	70
Oläsliga tecken när du surfar på internet	59	Om Ovi Musik	73
Sociala nätverk	59	Skyddat innehåll	73
Om Social	59	Spela in ljud	74
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	59		

FM-radio	74	Hantera program	112
Kartor	76	Synkronisera innehåll	113
Navigera till ett mål	76	Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner	115
Min position	77	Skydda telefonen	115
Sök	81	Söka efter mer hjälp	117
Favoriter	82	Support	117
Checka in	84	Felsökning	117
Köra och gå	85	Om telefonen slutar svara	117
Ge feedback om Kartor	90	Återställ grundinställningarna	118
Rapportera felaktig kartinformation	90	Vad ska jag göra när minnet är fullt?	118
Tidshantering	91	Meddelandeindikatorn blinkar	118
Klocka	91	En kontakt visas två gånger i kontaktlistan	118
Kalender	93	Oläsliga tecken när du surfar på internet	119
Kontor	96	Förbereda telefonen för återvinning	119
Quickoffice	96	Var rädd om miljön	119
Läsa PDF-dokument	98	Spara energi	119
Kalk.	98	Återvinna	119
Skriva anteckningar	99	Produkt- och säkerhetsinformation	120
Översätta ord från ett språk till ett annat	99	Index	126
Öppna och skapa zip-filer	100		
Använda företagets intranät	100		
Chatta med dina kolleger	100		
Anslutbarhet	100		
Internetanslutningar	100		
Trådlöst LAN	101		
Bluetooth	103		
USB-datakabel	106		
VPN-anslutningar	107		
Stänga en nätanslutning	108		
Lagra dina filer på en fjärrenhet	108		
Telefonhantering	109		
Hålla telefonens programvara uppdaterad	109		
Hantera filer	110		
Utöka mängden minne så att du kan lägga till mer innehåll	112		

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Framstycket på enheten är gjort av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång


Knappar och delar

Översidan




- 1 Minneskortsplats
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 På/av-knapp ⓘ

Framsida

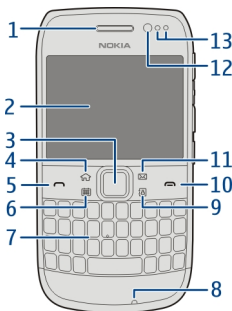


- 1 Hörlur
- 2 Display
- 3 Navi™-knapp (bläddringsknapp). Används också för att ta bilder.
- 4 Hemknapp
- 5 Samtalsknapp
- 6 Kalenderknapp
- 7 Tangentbord
- 8 Mikrofon
- 9 Kontaktknapp
- 10 Stoppknapp
- 11 E-postknapp
- 12 Lins för frontkamera
- 13 Belysning/avståndsmätare

Baksidan

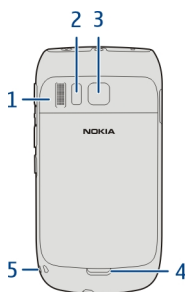


- 1 Högtalare
- 2 Kamerablixt
- 3 Kameralins
- 4 Låsspärr för bakstycke
- 5 Handledsremsögla

Sidorna

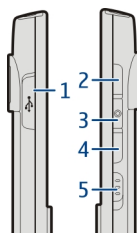

- 1 Micro-USB-kontakt
- 2 Volym upp-/zoomknapp
- 3 Ljud av
- 4 Volym ned-/zoomknapp
- 5 Knapplås/ficklampa

Undersidan




1 Laddningskontakt

Snabb åtkomst med snabbknappar

Med snabbknapparna kan du få snabb åtkomst till program och uppgifter. Varje knapp har tilldelats ett program och en uppgift.

Ändra snabbknappar

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Snabbknappar**. Tjänsteleverantören kan ha tilldelat knapparna olika program och i så fall kan du inte ändra dem.

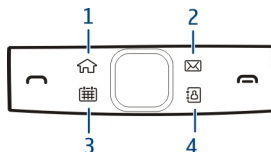

- 1 Hemknapp. Tryck på hemknappen om du vill öppna huvudmenyn. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på hemknappen igen. Håll ned hemknappen om du vill växla mellan olika öppna program.
- 2 E-postknapp. Tryck på e-postknappen om du vill öppna e-postkontot. Håll ned e-postknappen om du vill börja skriva ett meddelande.
- 3 Kalenderknapp. Tryck på kalenderknappen om du vill visa kalendern. Om du vill skapa en ny mötespost håller du ned kalenderknappen.
- 4 Kontaktknapp. Om du vill öppna kontaktlistan trycker du på kontaktknappen. Om du vill skapa en ny kontakt håller du ned kontaktknappen.

Pekskärm

Du styr telefonen genom att lätt peka på skärmen med fingertopparna. Skärmen svarar inte om du använder naglarna.

Om fingertopparna är kalla kanske inte skärmen reagerar när du pekar på den.



Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Ficklampa

Det går att använda kamerablixten som ficklampa. Skjut och håll ned knapplåset i två sekunder för att sätta på och stänga av ficklampan.


Ficklampan kan endast användas när du är på startsidan. Du kan även sätta på ficklampan när du är på startsidan och telefonens knappar och skärm är låsta.

Lys inte ficklampan i någons ögon.

Brusreducering

Om du ringer från en bullrig miljö filtrerar telefonen bort bakgrundsljudet så att din röst hörs tydligare för den som du pratar med.

Brusreducering är inte tillgänglig när du använder högtalaren eller ett headset.

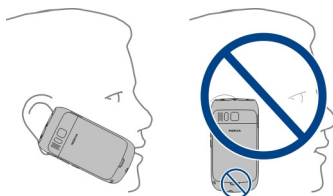

Håll telefonen med hörluren mot örat och huvudmikrofonen mot munnen för bästa brusreducering. Täck inte den sekundära mikrofonen på baksidan av telefonen.


Sätta i SIM-kortet och batteriet




Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känt som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Skjut bakstyckets låsspärr mot telefonens nederdel och ta bort bakstycket.

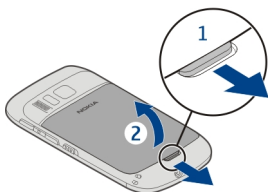


- 3 Ta bort batteriet om det är isatt.

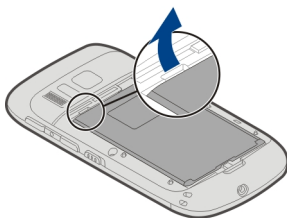


- 4 Dra försiktigt ut SIM-korthållaren med hjälp av nageln. Hållaren kan inte tas bort.
5 Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt och sätt i SIM-kortet. Skjut försiktigt tillbaka hållaren på plats.

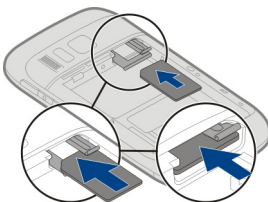

- 6 Se till att batteriets kontakter är rättvända och sätt i batteriet.

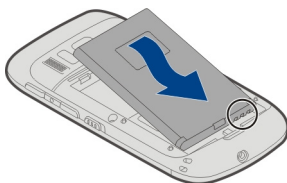


- 7 Rikta in de övre hakarna mot sina hål och tryck sedan ned luckan tills den låses på plats.

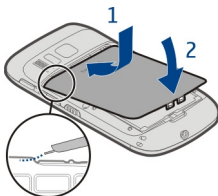

Ta bort SIM-kortet

- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Lossa telefonens bakstycke.
- 3 Ta bort batteriet om det är isatt.
- 4 Dra försiktigt ut SIM-korthållaren med hjälp av nageln. Hållaren kan inte tas bort. Ta ut SIM-kortet.

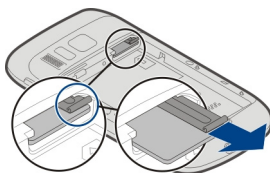

Sätta i eller ta ur minneskortet

Minneskort säljs separat.


Sätt inga klistermärken eller etiketter på minneskortet.



Du kan spela in videor i hög upplösning. Om du spelar in på ett minneskort och vill få högsta kvalitet ska du använda ett snabbt microSD-kort med hög kvalitet från en välkänd tillverkare. microSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Sätta i minneskortet


- 1 Öppna minneskorthållarens lucka med hjälp av nageln.

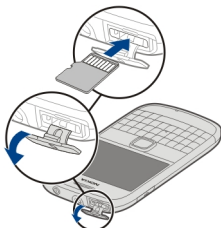

- 2 Se till att minneskortets kontaktyta är vänd uppåt.
- 3 Skjut in kortet tills det sitter på plats.

Ta bort minneskortet

- 1 Om telefonen är på trycker du på strömbrytaren och väljer **Ta bort [namn på minneskort]**.
- 2 Öppna minneskorthållarens lucka med hjälp av nageln.
- 3 Skjut in kortet tills det lossnar.
- 4 Dra ut kortet.

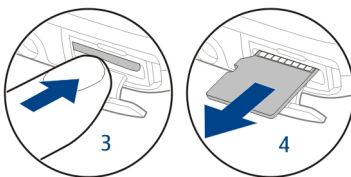

Ladda

Om batteriet



Telefonen har ett urtagbart, laddningsbart batteri. Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för telefonen. Du kan också ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel.

När batteriet snart är slut aktiveras energisparläget. Om du vill avaktivera energisparläget trycker du på strömbrytaren **(P)** och väljer **Stäng av energispar**. När energisparfunktionen är aktiverad kan du inte ändra inställningarna för vissa program.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången.

Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

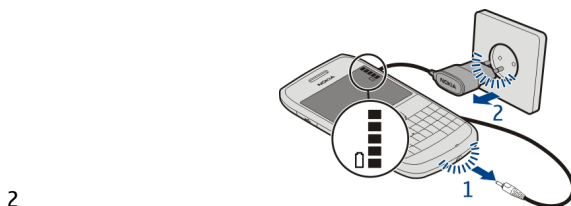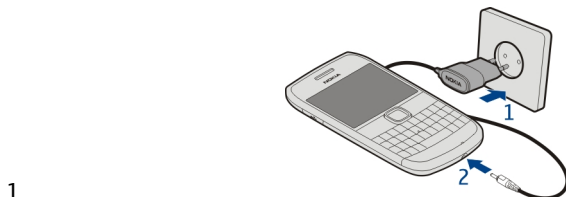


Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

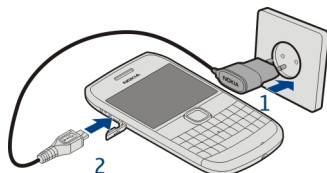


Ladda batteriet via USB

Vad gör du om batterinivån är låg och du inte har laddaren med dig? Ladda telefonen genom att ansluta den med en kompatibel USB-kabel till en kompatibel enhet, t.ex. en dator.

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Du kan använda telefonen när den laddas.

Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar kontakterna på laddaren.

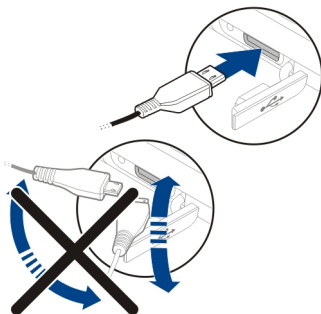


Slå på och stänga av telefonen

Slå på

Håll strömknappen nedtryckt ① tills telefonen vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt ①.

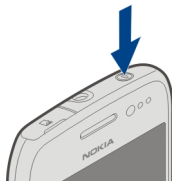

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Du kan låsa telefonens knappar och skärm så att den inte ringer upp ett nummer oavsiktligt när den ligger i fickan eller väskan.

Skjut knapplåset.



Tips! Om du inte kommer åt knapplåsreglaget när du ska låsa upp telefonen, trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lås upp**.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout f. skärm/tang.lås.**
- 2 Ange efter hur lång tid skärmen och knapparna ska låsas automatiskt.

Antennplacering

Undvik att vidröra antennenområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.



Antennenområdet är markerat.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.


Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla telefonen mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal

Välj  eller .


Sätta fast handledsremmen

Trä i handledsremmen och dra åt den.

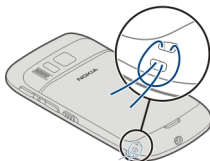

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till telefonen.

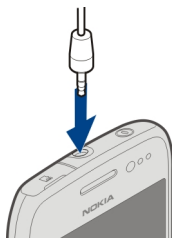

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Använda telefonen första gången

Telefonen ger dig anvisningar om den första installationen när du sätter i SIM-kortet och slår på telefonen första gången. Skapa ett Nokia-konto om du vill kunna använda

alla Nokias Ovi-tjänster. Du kan också kopiera kontakter och annat innehåll från din förra telefon. Du kan också prenumerera på tjänsten My Nokia och få användbara tips om hur du utnyttjar telefonen på bästa sätt.

Du måste ha en internet-anslutning för att kunna skapa ett Nokia-konto. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du inte kan ansluta till internet kan du skapa ett konto vid ett senare tillfälle.

Tips! Om du vill skapa och hantera ett Nokia-konto på internet går du till www.ovi.com.

Om du redan har ett Nokia-konto loggar du in.

Tips! Har du glömt ditt lösenord? Du kan be att få det skickat till dig i ett e-postmeddelande eller SMS.

Använd programmet Telefonöverföring för att kopiera innehåll som:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder och videor
- Personliga inställningar

När du konfigurerar e-postkontot kan du ange att inkorgen ska visas på startsidan så att du enkelt kan kolla din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal under installationen trycker du på samtalsknappen.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon

Vill du kopiera viktig information från din förra, kompatibla Nokia-telefon och snabbt börja använda din nya telefon? Använd programmet Tel.överföring för att t.ex. kopiera kontakter, kalenderposter och bilder till din nya telefon helt utan kostnad.

Den gamla Nokia-telefonen måste ha stöd för Bluetooth.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst. och Dataöverföring**.



Om den gamla Nokia-telefonen inte har programmet Tel.överföring skickar den nya telefonen det i ett meddelande via Bluetooth. Du installerar programmet genom att öppna meddelandet i den gamla telefonen och följa instruktionerna.

- 1 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 2 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i telefonens användarhandbok. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 3 Markera innehållet och välj **OK**.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmat koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.

IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter. Ring *#06# för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod) (minst 4 siffror eller tecken)	Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Använda användarhandboken i telefonen



I telefonen finns en komplett användarhandbok. Den finns alltid med dig och är tillgänglig när du behöver den. Välj **Meny > Program > Anv.handb.**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj **Val > Användarguide**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du **Val > Sök** och anger en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Växla mellan användarhandboken och ett program

Håll hemknappen intryckt, svep åt vänster eller höger och välj önskat program.



anger en länk till en webbsida. I slutet av anvisningarna kan det finnas länkar till närliggande ämnen.

Tips! Du får också SMS och popup-tips med nyttig information om hur du använder telefonen. Om du vill läsa tipsen senare väljer du **Meny > Program > Verktyg > My Nokia**.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehåll på telefonen och se till att den är synkroniserad med din dator. Du kan också uppdatera telefonen med den senaste programvaran och ladda ned kartor.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com/suite och installera den på datorn.

Mer information om Nokia Ovi Suite finns på www.ovi.com/suite.

Mer information om vilka operativsystem som kan användas tillsammans med Nokia Ovi Suite finns på www.nokia.com/support.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder


Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen


Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner


Peka på objektet och håll kvar. En popup-meny med tillgängliga alternativ öppnas. Om du till exempel vill skicka en bild eller ta bort ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

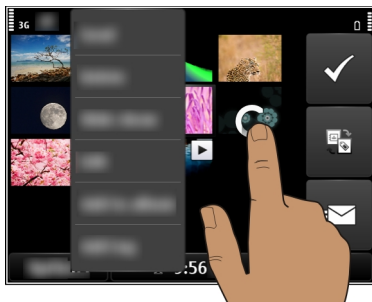

Om du pekar och håller kvar på startskärmen aktiveras redigeringsläget.

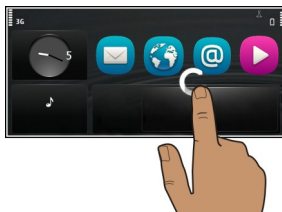


Dra ett objekt

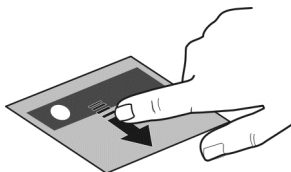

Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret. Du kan dra objekt på startskärmen eller huvudmenyn när du har aktiverat redigeringsläget.


Dra bort

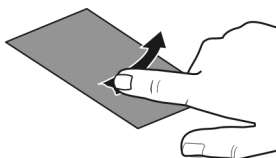

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning. När du till exempel visar en bild kan du visa nästa bild genom att svepa åt vänster.


Rulla i en lista eller meny

Placera ditt finger på skärmen, dra det snabbt upp eller ned på skärmen och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddrar med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet.

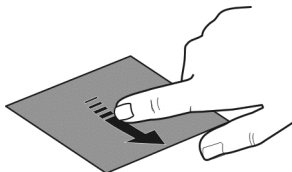

Zooma in

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en bild eller en webbsida, och dra dem ifrån varandra.

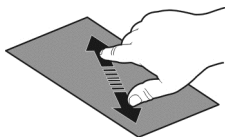


Zooma ut

Placera två fingrar på ett objekt och för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också peka två gånger på objektet om du vill zooma in eller ut.

Interaktiva element på startsidan

Elementen på startsidan är interaktiva. Du kan till exempel ändra datum och tid, ställa in alarm och redigera profiler direkt på startsidan.

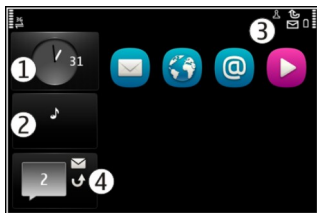

Ställa in alarm

Välj klockan (1).

Aktivera eller redigera profiler

Välj profilen (2).

Visa tillgängliga WLAN eller hantera Bluetooth-anslutning

Välj meddelandeområdet (3).

Ändra anslutningsinställningarna

Välj meddelandeområdet (3) och ⇄.

Visa missade samtal och mottagna meddelanden

Välj widgeten för missade händelser (4). Widgeten visas bara om det finns missade händelser.



Tips! I de flesta vyerna kan du välja tiden längst ned på skärmen och få tillgång till samma genvägar som när du väljer meddelandeområdet på startsidan.



Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll hemknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.




Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Skriva text med tangentbordet

Telefonen har ett fullständigt tangentbord.

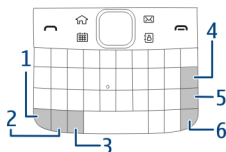

- 1 Funktionstangenten. Om du vill infoga specialtecken som finns överst på knapparna trycker du först på funktionsknappen och sedan på motsvarande knapp. Om du vill ange flera specialtecken efter varandra trycker du på funktionsknappen två gånger. Tryck på funktionsknappen igen om du vill gå tillbaka till normalläge.
- 2 Skiftlägestangenten. Växla mellan stora och små bokstäver genom att trycka på Skift-tangenten två gånger. Om du vill ange en enda stor bokstav i läget för små bokstäver eller en enda liten bokstav i läget för stora bokstäver trycker du på Skift-tangenten och trycker sedan på önskad bokstav.
- 3 Symboltangent. Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du på symbolknappen och väljer önskat tecken.
- 4 Backstegstangent. Om du vill ta bort ett tecken trycker du på backstegsknappen. Om du vill ta bort flera tecken trycker du på och håller ned backstegsknappen.
- 5 Returtangent. Om du vill flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält trycker du på Retur-knappen. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I

webbadressfältet i webbläsaren fungerar Retur-knappen till exempel som Gå till-ikonen.

6 Ctrl-tangent

Infoga olika typer av bokstäver

Du kan till exempel infoga bokstäver med accenter. Om du vill infoga **á** trycker du på och håller ned symbolknappen. Sedan trycker du på **A** flera gånger tills önskad bokstav visas. Vilka bokstäver som finns tillgängliga och i vilken ordning de visas beror på det valda skrivspråket.

Tangentbordsgenvägar

Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

Ctrl + C	Kopiera text.
Ctrl + X	Klipp ut text.
Ctrl + V	Klistra in text.
Skift + Sym	Ändra skrivspråk.
Ctrl + A	Markera allt.
Ctrl + B	Använd fetstil.

E-postgenvägar

C	Skapa ett nytt meddelande.
R	Svara på ett meddelande.
A	Svara alla.
F	Vidarebefordra ett meddelande.
D	Radera ett meddelande.
H	Öppna användarhandboken i enheten.
I	Visa eller dölj meddelandelistan.
L	Markera ett meddelande med en flagga.
M	Flytta ett meddelande till en annan mapp.
N	Gå till nästa meddelande.

P	Gå till föregående meddelande.
S	Sök efter ett meddelande.
U	Markera ett meddelande som läst eller oläst.
Z	Synkronisera e-postkontot.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer



Pekskärmen och knapparna är låsta.

Telefonen avger en ljudlös signal vid inkommande samtal och meddelanden.

Ett alarm är inställt.

En tidsinställd profil är aktiv.

Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer



Någon har försökt att ringa dig.

Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).

Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.

Telefonen är klar för internetsamtal.


Meddelandeindikatorer



Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.

Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer



Telefonen är ansluten till ett GSM-nät (nätverkstjänst).

Telefonen är ansluten till ett 3G-nät (nätverkstjänst).

En GPRS-datapaketslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning öppnas eller stängs.

En EGPRS-datapaketslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.

En 3G-datapaketslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.

En HSPA-datapaketslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.



En WLAN-anslutning är tillgänglig. visar att anslutningen är krypterad och visar att anslutningen inte är krypterad.

Anslutningsindikatorer



Bluetooth är aktiverat. anger att telefonen skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att telefonen försöker ansluta till en annan enhet.



En USB-kabel är ansluten till telefonen.



GPS är aktiv.

Telefonen synkroniseras.

Ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen.

En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till telefonen.

En kompatibel texttelefon är ansluten till telefonen.

Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

När telefonens meddelandeindikering blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefon** > **Meddel.indikering** > **Meddelandeindikering**.

Söka i telefonen och på internet



Du kan söka efter objekt, t.ex. meddelanden, bilder, filer, musik och videor, som är lagrade i telefonen eller på internet.

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Sök**.
- 2 Börja ange ett sökord och välj från matchningarna som visas.
- 3 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du måste ha en aktiv internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startsidan. Peka och håll på startsidan och välj och sökwidgeten från listan.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av telefonen på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan välla störningar eller fara.

På startsidan väljer du profilen och **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet hindras. Om du försöker skicka

ett meddelande placeras det i utkorgen och skickas senare när en annan profil är aktiverad.

Du kan också använda telefonen utan ett SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ur SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.



Viktigt! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att t.ex. läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Kom ihåg att följa alla säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som gör att du kan minska telefonens batteriförbrukning om du märker att du ofta behöver ladda den.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras telefonens inställningar, till exempel **Nätläge** och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck på strömknappen  och välj **Aktivera energispar**. Om du vill avaktivera energisparläget trycker du på strömbrytaren  och väljer **Stäng av energispar**.

Stäng de program du inte använder

Håll hemknappen intryckt, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra längden på tidsfördröjningen när telefonens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning**.

Aktivera mörkt tema och mörk bakgrundsbild

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna. Välj Val > Byt bakgrundsbild** på startskärmen för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera bakgrundsanimering

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna > Val > Temaeffekter > Av.**

Minska displayens ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** i displayinställningarna.

Avaktivera skärmläckaren Stor klocka

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Skärmläckare > Ingen.**

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder telefonen men inte vill ta emot eller ringa samtal.
- Ställ in telefonen så att den söker efter ny e-post mer sällan.
- Använd en WLAN-anslutning för att ansluta till internet i stället för en paketdataanslutning (GPRS eller 3G).
- Telefonen använder mer ström för sökning efter 3G-nätet om den är inställd på att använda både GSM- och 3G-nät (dual mode).

Ställ in telefonen så att den endast använder GSM-nätet

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Nätverk > Nätläge > GSM.**

Avaktivera Bluetooth när den inte behövs

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > Bluetooth > Av.**

Stoppa telefonen från att söka efter tillgängliga WLAN

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN > Val > Inställningar > Visa WLAN-status > Aldrig.**

Upprätta endast en paketdataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Administrationsinst. > Datapakets > Datapaketsanslutning > Vid behov.**

Om telefonen slutar svara

Starta om telefonen. Håll strömbrytaren intryckt ⓘ ungefär åtta sekunder. Telefonen vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill slå på telefonen igen trycker du på strömbrytaren ⓘ.

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Anpassa telefonen

Profiler

Om profiler

 **Välj Meny > Inställn. > Profiler.**

Väntar du på ett samtal men kan inte ha ringsignalen på? Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan anpassa dem för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ringsignalen och signalen för meddelanden.
- Ändra volymen för ringsignalen och knappljuden.
- Stäng av ljudet för knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ställ in telefonen att säga namnet på den kontakt som ringer upp.

Anpassa signaler

Du kan anpassa telefonens signaler för varje profil.

Välj Meny > Inställn. > Profiler.

- 1 Välj önskad profil.
- 2 Välj **Anpassa** och det önskade alternativet.

Tips! Ladda ned ringsignaler från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Stänga av ljudet

När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte.

På startsidan väljer du profilen och **Ljudlös**.

Ändra profil för möten eller användning utomhus

När mötesprofilen är aktiverad piper telefonen tyst i stället för att ringa. När utomhusprofilen är aktiverad är ringsignalen högre så att du inte missar ett samtal i en bullrig miljö.

På startsidan väljer du profilen och **Möte** eller **Utomhus**.

Skapa en ny profil

Hur kan du anpassa telefonen så att den passar både på jobbet, i skolan och hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem passande namn.

- 1 Välj **Meny > Inställn. > Profiler och Val > Skapa ny**.
- 2 Ange profilinställningarna och välj **Profilnamn**.
- 3 Ange ett namn för profilen.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil för en specifik tid. Efteråt aktiveras den tidigare använda profilen.

Välj **Meny > Inställn. > Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och sedan **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange när du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra.

Ändra tema

 Med hjälp av olika teman kan du ändra färgerna och utseendet på displayen.

Välj **Meny > Inställn. > Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

En del teman innehåller animeringseffekter för bakgrunden. Om du vill spara på batteriet väljer du **Allmänna > Val > Temaeffekter > Av**.

Tips! Ladda ner teman från Nokias Ovi-butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Startskärm

Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
- Öppna dina favoritprogram
- Styr program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt


Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

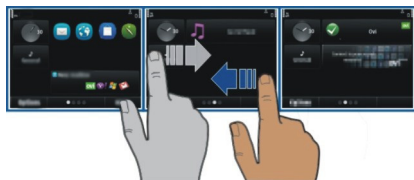

 visar vilken startskärm som är aktiv.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan anpassa startskärmen som du vill ha den genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.

Tips! Du kan växla mellan startskärmar när du redigerar och anpassa alla startskärmar samtidigt om du har fler än två startskärmar.


Byt bakgrundsbild

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj **Val** > **Byt bakgrundsbild** > **Bild**.
- 3 Välj önskad bild.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Ladda ned fler bakgrundsbilder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Ordna om objekt på startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Dra och släpp objekten till en ny plats.

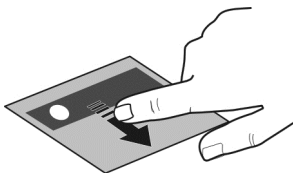

3 Välj Klar.

Lägga till en widget på startskärmen

Vill du veta dagens väderprognos eller få de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på startskärmen för att snabbt se relevant information.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.
- 3 Välj Klar.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur programmet fungerar. Om du till exempel lägger till en meddelandewidget visas mottagna meddelanden i widgeten.

Tips! Välj **OVI** för att ladda ned mer widgetar.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Välj **Val > Widgets i offline-läge** om du vill förhindra det.

Ta bort en widget från startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj widgeten och välj **Ta bort** i popup-menyn.
- 3 Välj Klar.

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner som du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program, internetbokmärken och åtgärder, som att skriva ett meddelande.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj genvägswidgeten och **Inställningar**.

- 3 Välj den genväg som du vill ange och välj sedan **Bokmärke** eller **Program** och önskat objekt.
- 4 Välj **Tillbaka** > **Klar**.

Tips! Om du vill ta bort en genväg ersätter du den bara med en annan.

Tips! Om du lägger till tomma genvägswidgetar när du redigerar en startskärm kan du sedan ange genvägar direkt på startskärmen.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Kontakterna måste lagras i telefonens minne.

- 1 I widgeten Favoritkontakter väljer du .
- 2 Välj kontakterna du vill lägga till på startskärmen. Du kan lägga till upp till 20 kontakter i widgeten.

Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i widgeten.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj  och den kontakt som du vill ta bort i widgeten. Kontakten raderas från widgeten men finns kvar i din kontaktlista.

Ordna program

Vill du snabbt kunna öppna de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program och dölja program du inte använder ofta i mappar.

Tryck på hemknappen och välj **Val** > **Redigera**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val** > **Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du kan också dra och släppa program och mappar.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll

Ladda ned kostnadsfria spel, program och videor eller köp mer innehåll till telefonen. I Ovi Butik hittar du innehåll som särskilt utformats för din telefon.

Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

- 1 Välj objektet.
- 2 Om objektet kostar något väljer du **Köp**. Om det är kostnadsfritt väljer du **Ladda ned**.
- 3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller via din telefonräkning (om du har abonnemang).
Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du **Spara kortet på mitt Nokia-konto..**
Om du redan har sparat kortinformationen väljer du **Ändra fakturauppgifter** om du vill använda ett annat betalningssätt.
- 4 Välj eller ange en e-postadress om du vill få ett kvitto på köpet.
- 5 Välj **Bekräfta**.
- 6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta söka efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om du vill ändra standardplatsen väljer du **Konto** > **Installationsegenskaper** och önskat minne.

Tips! Använd en WLAN-anslutning när du laddar ned större filer som spel, program och videor.

Tips! För att slippa ange all kortinformation varje gång du handlar i Ovi Butik kan du spara uppgifterna på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du handlar.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.


Telefon**Ringa upp ett telefonnummer**

- 1 Ange telefonnumret.
Vid internationella samtal anger du plustecknet (+) som ersättning för utlandsprefix.
- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- 3 Om du vill avsluta samtalet trycker du på slutknappen.

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter en kontakt som du sparat i kontaktlistan.

Gå till startsidan och börja skriv in kontaktens för- eller efternamn. Du kan också söka efter företagsnamn.

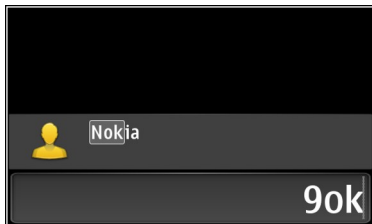

Aktivera eller avaktivera kontaktsökning

I uppringaren väljer du **Val** > **Kontaktsökning** > **På** eller **Av**.

Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Ange de första tecknen i för- eller efternamnet i sökfältet för att söka efter en kontakt.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj önskat nummer om kontakten har fler än ett telefonnummer.


Stänga av ljudet under ett samtal

Du kan stänga av mikrofonens ljud under ett samtal.

Tryck på Ljud av-knappen. Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på knappen en gång till.

Ringa ett videosamtal

Har du släkt och vänner som du inte träffar så ofta? Varför inte ringa ett videosamtal så att ni kan se varandra?

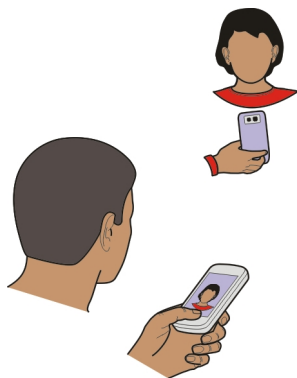

Videosamtal är en nättjänst och för att kunna ringa videosamtal måste du vara inom ett 3G-nät.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

Videosamtal kan bara föras mellan två parter. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter** och sök efter en kontakt.
- 2 Välj först kontakt och sedan **Videosamtal** på kontaktkortet

Kameran som finns på telefonens framsida används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätet eller om mottagningstelefonen inte är kompatibel) får du frågan om du vill ringa ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

Videosamtalet är aktivt när du kan se två videor och höra ljudet via högtalaren. Samtalsmottagaren kan blockera videosändning. Då hör du bara den andra personens röst och eventuellt visas en bild eller grå skärm.

- 3 Avsluta videosamtalet genom att trycka på stoppknappen.


Skicka en bild i stället för livevideo

Välj **Meny** > **Inställn.** och **Telefoni** > **Samtal** > **Bild i videosamtal**.

Samtalet debiteras som ett videosamtal även om du inte skickar livevideo.

Ringa ett konferenssamtal

Telefonen har stöd för konferenssamtal (nättjänst) mellan upp till sex deltagare inklusive dig. Videokonferenssamtal stöds inte.

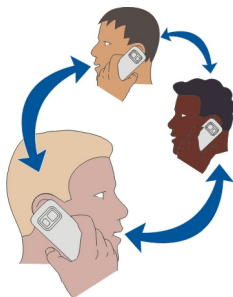

- 1 Ringa upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja **Val > Konferens**.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj **Val > Visa deltagare**. Gå till deltagaren och välj **Val > Privat**.

Konferenssamtalet parkeras i telefonen. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du **Val > Konferens**. Om det finns mer än tre deltagare i konferenssamtalet väljer du **Val > Anslut till konferens** för att avsluta det privata samtalet.

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj **Val > Visa deltagare**. Gå till deltagaren och välj **Val > Koppla från deltagare**.

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Ringa upp de mest använda numren

Om du tilldelar de telefonnummer som du använder mest till telefonens sifferknappar så kan du snabbt ringa upp släkt och vänner.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Välj telefonnumret i kontaktlistan.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

På startsidan trycker du på och håller ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa upp en kontakt med hjälp av rösten

Med hjälp av röstkommandon kan du ringa samtal och styra telefonen med rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt i telefonen.

Använd inte väldigt korta eller liknande namn på olika kontakter eller kommandon när du lägger till kontakter eller redigerar röstkommandon.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från munnen när du säger röstkommandot.

- 1 På startsidan håller du ned samtalsknappen. Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet håller du ned den knappen.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Telefonen spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda telefonspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Röstmärkesinformation**.
- 2 Välj en kontaktuppgift.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa samtal via internet

Om internetsamtal

Med nättjänsten internetsamtal kan du ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsterna kan ha stöd för samtal mellan datorer och mobiltelefoner och mellan en VoIP-telefon och en vanlig telefon.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

Om du vill ringa eller ta emot ett internetsamtal måste du vara i mottagningsområdet för ett WLAN eller ha en paketdataanslutning i ett 3G-nät och vara ansluten till en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Ovi Store. Mer information finns på www.ovi.com.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ instruktionerna.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj Meny > Kontakter.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Ringa ett internetsamtal till ett telefonnummer eller en SIP-adress

- 1 Ange numret på startsidan.
- 2 Välj **Val > Ring > Internetsamtal**.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Tryck på samtalsknappen på startskärmen.

Välj numret från listan för att ringa upp det senaste uppringda numret.

Spela in ett telefonsamtal

Med programmet Röstinspelning kan du spela in telefonsamtal.

- 1 Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Meny > Kontor > Inspelning**.
- 2 När du vill börja spela in väljer du .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om telefonen ringer vid ett tillfälle då du inte vill bli störd kan du vända på den så stängs ringsignalen av.


Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På**.

När telefonen ringer vänder du den med framsidan nedåt.

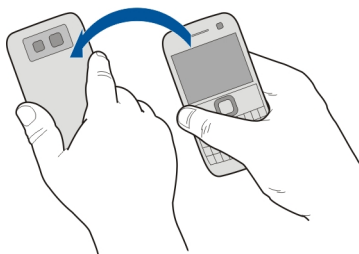

Visa missade samtal



På startskärmen ser du om du har missat samtal. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.

Om du vill se telefonnumret väljer du widgeten för meddelanden. Namnet på personen som ringde visas om personen finns i kontaktlistan.

Missade och mottagna samtal loggas bara om de stöds av nätet och om telefonen är på och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Om du vill visa listan över missade samtal vid ett senare tillfälle går du till startsidan, trycker på samtalsknappen och öppnar fliken för missade samtal .

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda (nättjänst). De som ringer kan lämna meddelanden, till exempel om du inte svarar.

På startskärmen håller du **1** nedtryckt.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsbrevlåda**.
- 2 Välj ett e-postkonto, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppla > Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Mer information får du av nätoperatören.

Vidarekoppla alla röstsamtal till din röstbrevlåda

Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer**.
- 2 Ange numret eller välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång, till exempel **Om upptaget** och **Om obesvarat**.

 på startskärmen anger att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från telefonen. Med samtalsspärr (nättjänst) kan du till exempel spärra alla utgående internationella samtal och inkommande samtal när du är utomlands.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr.**

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr > Spärr anonyma samtal > På**.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Med nummerbegränsning kan du begränsa samtalen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Du kan till exempel ange att dina barn endast ska kunna ringa till familjemedlemmar eller andra viktiga nummer.

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj **Val > Aktivera nummerbegr..** Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj **Val** > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj **Klar**. Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning**Om videodelning**

Under ett röstsamtal kan du dela live-video eller inspelad video från din telefon till en annan kompatibel telefon. Videodelning är en nättjänst.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i telefonen måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i telefonen. Inställningarna kan skickas till dig direkt från leverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Administrationsinst.** > **SIP-inställningar** och en SIP-profil.
- 2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dela video**.

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
- 3 Välj **Val** > **Redigera**.
- 4 Välj **Val** > **Lägg till information** > **Dela video**.
- 5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).

Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo**.
Välj **Videoklipp** för att dela en video.
- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer **OK**. Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Välj **Val** > **Fortsätt dela video** på startsidan.

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara automatiskt livevideon du delade

Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dela video** > **Spara video** > **På**.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter



Välj **Meny** > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du snabbt och enkelt vill kunna nå viktiga kontakter kan du lägga till dem på startsidan.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj **Val** > **Ny kontakt**.
- 2 Välj ett fält och ange informationen.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Öppna kontaktkortsfliken .
- 3 Välj en kontaktinformation.

Lägga till information om en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information**.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.
- 2 Välj **Senaste samtal** > **Mottagna samtal**.
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på pop-up-meny.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj **Meny** > **Medd.**

- 2 Välj **Inkorg** och ett meddelande.
- 3 Välj telefonnumret och **Spara i Kontakter**.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i kontaktlistan så att du snabbt kan nå dem.

Välj **Meny > Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägga till en bild för en kontakt

Vill du snabbt se vem det är som ringer? Lägg till en bild för en särskild kontakt.

Välj **Meny > Kontakter** och en kontakt.

- 1 Välj ikonen bredvid kontaktens namn och välj sedan **Lägg till bild** på popup-menyn.
- 2 Välj en bild från Foton.

Ändra eller ta bort en bild

Peka och håll på bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** på popup-menyn.

Kontakterna måste lagras i telefonens minne. Om du vill se vilket minne som används väljer du **Val > Inställningar > Kontakter som visas**.

Välja en ringsignal för en viss kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välja en ringsignal för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Redigera**.
- 2 Välj fältet Rington och en ringsignal.

Välja en ringsignal för en kontaktgrupp

- 1 Öppna fliken Grupper

- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Rington** i popup-menyn.
- 3 Välj en ringsignal i listan.

Ringsignalen gäller endast de medlemmar som ingår i gruppen vid den tidpunkt då du väljer ringsignalen.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj **Meny > Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som visitkort** i popup-menyn.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

Välj **Mitt kort** och vilken information som ska redigeras.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj **Val > Ny grupp**.
- 3 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 4 Välj gruppen och **Val > Lägg till medlemmar**.
- 5 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du dem.

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till mer information till kontakterna som är sparade på telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj **Val > SIM-nummer > Kopiera alla till telef.**

Tips! Om en kontakt nu förekommer två gånger i din kontaktlista väljer du **Val > Inställningar > Kontakter som visas** och avmarkerar kryssrutan **SIM-minne**.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia

Om du säkerhetskopierar dina kontakter till Ovi by Nokia kan du sedan enkelt kopiera dem till en ny telefon. Om din telefon stjäls eller skadas kan du ändå få tillgång till dina kontakter på internet.

Välj **Meny > Kontakter och Val > Ovi Sync**.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Ovi by Nokia.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi. Om du inte har ett konto kan du skapa ett på www.ovi.com. Du uppmanas också att skapa ett konto om du öppnar en Ovi-tjänst via telefonen.

Om du använder Ovi Sync för att automatiskt synkronisera kontakterna med Ovi ska du inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst eftersom det kan orsaka konflikter. Ovi-synkronisering för kontakter är inte tillgängligt om du har aktiverat kontaktsynkronisering i Mail for Exchange.

Meddelanden

Om Meddelanden



Välj **Meny > Medd..**

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp
- Gruppmeddelanden

Medd. kräver nätstöd.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj **Meny** > **Medd..**

- 1 Välj **Nytt meddel..**
- 2 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 3 Om du vill bifoga en fil väljer du .
- 4 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj **Meny** > **Medd..**


- 1 Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **Ljudmeddelande**.
- 2 Du börjar spela in meddelandet genom att välja .
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 4 Välj .

Ta emot meddelanden

När du får ett meddelande kan du öppna det direkt från startskärmen. Meddelandet finns sedan i mappen **Konversationer** eller **Inkorg** i **Medd..**

Välj **Meny** > **Medd.** .

När du får ett meddelande visas ett meddelande på startsidan. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.



Om du vill öppna meddelandet väljer du meddelandewidgeten. Meddelandet öppnas som standard i vyn **Konversationer**.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn **Konversationer**

Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen, skriv ett meddelande och välj .

Öppna ett meddelande i mappen **Inkorg**

Välj **Meny** > **Medd.** och **Inkorg** och ett meddelande.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn **Inkorg**

Öppna ett meddelande och välj .

Vidarebefordra ett meddelande i vyn **Inkorg**

Öppna ett meddelande och välj .

Spara ett mottaget MMS

Peka på objektet och håll kvar. Välj sedan **Spara** på popup-menyn. Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder öppnar du **Foton**.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt från en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny** > **Medd.**.

Välj **Konversationer** och markera en kontakt. Alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

- 1 Öppna konversationen.
- 2 Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen och skriv ett meddelande.
- 3 Om du vill lägga till bilagor eller fler mottagare väljer du **Val** > **Lägg till**.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja .

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i vyn Konversationer. Om du vill att meddelandena ska öppnas i vyn Inkorg väljer du **Val > Meddelandevy > Inkorg**.

Lyssna på ett SMS

Du kan ange att telefonen ska läsa upp dina SMS.

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg**.
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna på popup-menyn**.

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Tal**.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj **Val > Hämta språk**.

Byt röst

Välj . Om du vill förhandsgranska en röst pekar du och håller ned rösten och väljer **Spela upp röst**.

Byta språk

Du kan ändra språket i telefonen och det språk som du använder när du skriver meddelanden och e-post. Du kan också aktivera automatisk textigenkänning.

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Språk**.

Ändra språk i telefonen

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.


E-post

Om E-post



Välj Meny > E-post.

Du kan lägga till flera e-postkonton och få tillgång till dem direkt från startskärmen. På huvudmenyn för e-post kan du växla mellan olika e-postkonton.

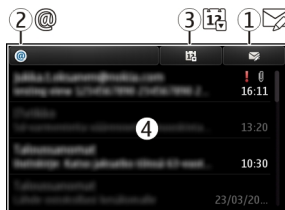

- 1 Skriv ett e-postmeddelande.
- 2 Växla mellan dina e-postkonton.
- 3 Sortera e-posten, till exempel efter datum.
- 4 E-post i aktuellt e-postkonto.

I E-post finns interaktiva element. Välj och håll på, till exempel, ett e-postmeddelande så visas en popup-meny.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Få ett e-postkonto från Ovi by Nokia utan kostnad

Ovi Via Ovi E-post kan du använda telefonen eller datorn och få tillgång till din e-post. Skräppostskyddet hjälper till att hålla ordning i brevlådan och virussyddet ger ökad säkerhet.

- 1 Välj Meny > E-post .
- 2 Välj **Nytt e-postkonto** > **Starta** > **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Tillgång till e-postkontot via datorn

Gå till www.ovi.com och logga in.

Lägga till ett e-postkonto

Du kan lägga till flera e-postkonton i telefonen.

Välj **Meny > E-post**.

Lägga till ett e-postkonto

Välj **Nytt e-postkonto** och följ instruktionerna.

Om du vill få ett kostnadsfritt konto från Ovi E-post från Nokia väljer du **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

- 1 På startsidan pekar du och håller på ett tomt område.
- 2 Välj  och önskad widget från listan.

Radera ett e-postkonto

- 1 Välj **Meny > E-post**.
- 2 Välj **Val > Radera e-postkonto** och e-postkontot.

Läsa e-postmeddelanden


Du kan läsa och svara på e-post med hjälp av telefonen.

Välj **Meny > E-post**.

Läsa ett e-postmeddelande

Välj e-postmeddelandet.

Tips! Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

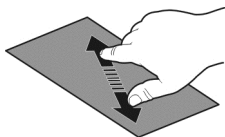

Öppna eller spara en bilaga

Markera bilagan och välj lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj **Val > Svara**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Val > Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i telefonens webbläsare markerar du adressen.

Tips! Öppna nästa eller föregående e-postmeddelande med pilikonerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av telefonen.

Välj **Meny > E-post**.

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan väljer du ikonen Till, Kopia eller Hemlig kopia. Om du vill ange en e-postadress manuellt väljer du fältet Till, Kopia eller Hemlig kopia.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga i e-postmeddelandet väljer du **Val > Bifoga fil**.
- 4 Skicka e-postmeddelandet med **Val > Sänd**.

Svara på en mötesbegäran

Du kan öppna och acceptera mötesbegäran via Mail for Exchange. När du accepterar en mötesbegäran visas den i kalendern.

Välj **Meny > E-post** och öppna mötesbegäran.

Välj **Val > Acceptera, Avvisa eller Preliminärt**.

Kontrollera tillgängligheten

Välj **Val > Visa kalender**.

Om du vill redigera, skicka eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du den i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha flera widgetar för e-post på startsidan beroende på vilken telefon du har. Varje e-postwidget innehåller ett e-postkonto. I widgeten kan du se om du har fått ny e-post och även se antalet olästa e-postmeddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

På startsidan väljer du **Nytt e-postkonto** och följer anvisningarna.

Lägga till ytterligare en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll på startsidan och välj  och önskad widget från listan.

Öppna ett e-postmeddelande

Välj e-postwidgeten.

Internet

Om webbläsaren



Välj **Meny** > **Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda telefonens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

Om du vill titta på webbsidor måste du vara ansluten till internet.

Surfa på Internet

Välj **Meny** > **Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj ►.

Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > **Integritet** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny** > **Internet**.

Medan du surfar väljer du  > 

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny** > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Upptäcka evenemang i närheten

Letar du efter intressanta saker att göra i närheten? Med Här och nu kan du hämta information om till exempel väder, evenemang, biotider eller restauranger i närheten.

Välj **Meny** > **Internet**.

- 1 Välj  >  > **Här och nu**.
- 2 Sök efter tillgängliga tjänster och välj tjänsten om du vill ha mer information.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny > Internet och**  **> Sida > Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Sociala nätverk

Om Social



Välj **Meny > Program > Social** och logga in på de sociala nätverkstjänster som du använder.

Du kan använda sociala nätverk på ett bättre sätt om du skaffar Social på Ovi. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via Social kan du göra följande:

- visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy
- publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt
- direkt dela bilder du tar med kameran
- Dela videor som du spelat in med telefonen
- Länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i telefonen
- lägga till positionsinformation i statusuppdateringen
- Lägga till händelser från tjänstens kalender till telefonens kalender

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Social kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj **Meny > Program > Social**.

- 1 Välj en tjänst och logga in.
- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.

3 Välj en annan tjänst och logga in.

4 Välj **Alla aktiviteter**.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Program > Social**.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i telefonen. När du har gjort det kan du visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och visa deras statusuppdateringar i kontaktlistan.

Välj **Meny > Program > Social**.

1 Välj en onlineväs profilbild.

2 Välj **Länka profil till kontakt** från popup-menyn.

3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

När du loggar in på sociala nätverkstjänster via Ovi by Nokia kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen.

Bläddra bland uppdateringarna på startskärmen

Du kan se uppdateringar i Social-widgeten när du är inloggad på en tjänst.

Öppna programmet Social från startskärmen

Välj Social-widgeten. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Sociala nätverk om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Program > Social**.

1 Välj .

2 Välj om du vill överföra en bild eller video.

- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

Välj **Meny > Program > Social**.

- 1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
- 2 Lägg till din plats. Telefonen använder GPS för att bestämma din aktuella plats och söka efter platsmärken i din närhet.
- 3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.



Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj **Meny > Program > Social**.

- 1 Välj en väns profilbild.
- 2 Välj **Visa kontaktinfo** från popup-menyn.

3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du har länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i din telefon.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i telefonens kalender

När du svarar på inbjudningar till händelser via en social nätverkstjänst kan du lägga till händelserna i telefonens kalender så att du kan se kommande händelser när du är offline.

Välj **Meny** > **Program** > **Social** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till händelsen i telefonens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om kameran



Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Varför släpa med sig en separat kamera när telefonen ändå kan fånga alla minnesvärda händelser? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videor.

Senare kan du använda telefonen för att visa eller redigera bilderna och videorna, dela dem på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Telefonens kamera har en funktion för fullt fokus. Med hjälp av den här funktionen kan du ta bilder där både förgrunden och bakgrunden är i fokus.

Tryck på bländringsknappen. Flytta inte telefonen innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Med den här funktionen identifieras ansikten, rektanglar ritas ut runt dem och skärpan optimeras, även när de är i rörelse. Ansiktsigenkänning är aktiverad som standard.

Avaktivera ansiktsigenkänning

Välj  > Ans.igenk..

Bilder och videor sparas som standard på massminnet.

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller en video togs, kan du välja att positionsinformationen ska registreras automatiskt.

Platsinformation kan följa med en bild eller ett videoklipp om platskoordinaterna kan avgöras via nät och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med platsinformation kan platsinformationen vara synlig för andra som visar bilden eller videoklippen. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Välj Meny > Program > Kamera .

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj Val > Inställningar > Spara platsinformation > Ja.

Det kan ta flera minuter att hämta koordinater för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som innehåller platsinformation så delas även platsinformationen och din position kan vara synlig för tredje part som visar filer. Nättjänst krävs för den här funktionen.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilderna eller videoklippen.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i förhållanden med svag belysning.

Välj Meny > Program > Kamera.

Aktivera nattläget

1 Välj  > Fotoläge.

2 Om du vill använda blixten väljer du **Nattporträtt**. Om du inte vill använda blixten väljer du **Natt**.

Tips om bilder och videor

Välj **Meny > Program > Kamera**.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrast.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du på bländringsknappen.
- Du kan välja en scen som du har definierat själv som standardscen så att den används varje gång du öppnar kameran. Välj  > **Fotoläge > Användardefinierat > Redigera**. Ändra inställningarna och välj **Ange s. standardfotoläge > Ja**.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

När du spelar in en video:

- Bäst resultat får du om du stänger alla program innan du börjar spela in.
- Spela in på telefonens massminne om det går.
- För att få högsta kvalitet, använd ett kompatibelt, snabbt microSD-kort med hög kvalitet om du spelar in en video till ett minneskort. microSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Säkerhetskopiera viktiga data på kortet innan du använder det och formatera kortet med hjälp av telefonen även om kortet har formaterats eller använts i en Nokia-telefon förut. När du formaterar ett minnekort raderas all information som finns på kortet.

Om minneskortets prestanda blir sämre med tiden kan du säkerhetskopiera all viktig information på kortet och formatera kortet med hjälp av telefonen.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med telefonen kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Välj **Meny > Program > Kamera**.

- 1 Om du vill växla från bildläge till videoläge väljer du .
- 2 När du vill börja spela in trycker du på bländringsknappen. En röd inspelningsikon visas.
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.

- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på bläddringsknappen. Videon sparas automatiskt i Foton.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa storleken på videon du vill skicka väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet** och drar reglaget till **Standard** innan du spelar in.

Skicka bild eller videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via meddelande**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du . Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet **Till** och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via e-post**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken **Till**. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet **Till** och anger adressen.
- 4 Välj **Val > Sänd**.

Skicka via Bluetooth

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.
- 3 Välj den enhet du ska ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet.

Bilder och videoklipp

Om Foton



Välj **Meny > Foton**.

Du kan titta på de videor du spelat in och bläddra bland de bilder du tagit.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du lägga till etiketter till filerna eller ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny > Foton**.

Bläddra bland bilder


Svep uppåt eller nedåt.

Visa en bild

Välj bilden.

Zooma in en bild

Placera två fingrar på skärmen och zooma in genom att föra fingrarna ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.

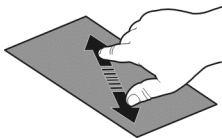

Tips! Om du snabbt vill zooma in eller ut pekar du på skärmen två gånger.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och **Val > Bildspel > Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Du kan visa alla bilder och videor eller visa dem grupperade efter album eller taggar.

Växla vyn

Välj   och en vy.

Spela upp ett videoklipp

Välj en video. Videorna är märkta med .

Bilder och videor kan också skickas till dig från en kompatibel telefon eller enhet. Du kan visa en mottagen bild eller video direkt i **Foton**.

Redigera bilder som du har tagit



Med Fotoredigerare kan du lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj **Meny > Program > Fotoredigerare** och en bild.

- 1 Om du vill infoga effekter väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du **Alt. > Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja **Meny > Foton**.

Videoredigerare Om Videoredigerare



Välj **Meny > Program > Videored.**

Du kan kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text och enkelt förvandla dem till korta filmer eller bildspel.

Följande codec och filformat stöds: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfilerna som du vill använda i en film i mappen Ljudfiler på din telefon.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj **Meny > Program > Videored.** och .

- 1 Välj  om du vill lägga till videor och bilder till din film. Svep vänster till höger för att visa filerna du valt.
- 2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du **+**.
- 3 Välj  om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 4 Välj  om du vill lägga till text eller undertexter till filmen.
- 5 Välj  om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du klippa längden på videon eller ange hur lång tid en bild ska visas.
- 6 Spara filmen.

Välj **Meny > Program > Videor & TV > Videor** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar.

Välj **Meny > Program > Videored..**

- 1 Välj .
- 2 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 3 Välj  om du vill lägga till bilder i ditt bildspel.
- 4 Välj  om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 5 Välj  om du vill lägga till en titel.
- 6 Förhandsgranska och spara bildspelet.

Välj **Meny > Program > Videor & TV > Videor** om du vill visa ditt bildspel senare.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt med en kompatibel skrivare.

- 1 Anslut din telefon till en skrivare med en kompatibel USB-kabel i läget Mediaöverföring.
- 2 Välj bilden du vill skriva ut.
- 3 Välj **Val > Skriv ut**.
- 4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift > Via USB**.
- 5 Om du vill skriva ut bilden väljer du **Val > Skriv ut**.

Tips! Du kan också använda en Bluetooth-skrivare. Välj **Utskrift > Via Bluetooth**. Ändra den valda skrivaren till Bluetooth och följ anvisningarna som visas.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. I bläddringsvyns övre, högra hörn väljer du .


Visa bilder och videoklipp på en TV

Du kan visa bilder och videoklipp på en TV. Det gör att både familj och vänner kan titta samtidigt.

Du måste använda en Nokia Video Connectivity Cable (säljs separat) och du kanske måste justera TV-utställningarna och bildförhållandet. Om du vill ändra inställningarna för TV-utsignalen väljer du **Meny > Inställn. och Telefon > Tillbehör > TV-utgång**.

Visa bilder och videor på en vanlig TV

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV. Färgen på kontakterna måste överensstämja med färgen på uttagen.
- 2 Anslut den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till telefonens Nokia AV-kontakt. Du måste kanske välja **Tv-kabelutgång** som anslutningsläge.
- 3 Välj en bild eller en video.

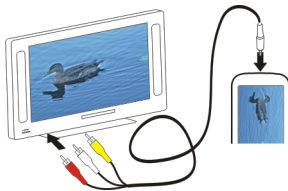

Videoklipp och TV

Videor

Om videospelaren



Välj **Meny > Program > Videor & TV > Videor**.

Du kan titta på videor på telefonen när du är i farten.

Tips! Hämta nya videoklipp från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny > Program > Videor & TV > Videor**.

Markera videoklipppet.

Använda videospelarkontrollerna

Peka på skärmen.

Kopiera videor mellan telefonen och datorn

Har du spelat in videor med telefonen som du vill visa på datorn? Eller vill du kopiera dina videor från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
Om du ska kopiera mellan ett minneskort i telefonen och en dator måste du se till att minneskortet är isatt.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Titta på webb-TV

Med tjänsten för webb-TV On demand kan du få de senaste nyheterna och titta på de senaste avsnitten av dina favorit-TV-serier.

Välj **Meny > Program > Videor & TV** och en tjänst.

Du måste använda en 3G-, 3.5G- eller WLAN-anslutning för att direktuppspela innehåll från Internet med Webb-TV. Tänk på att webb-TV kan innebära att stora mängder data överförs. Kontakta nättjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Urvalet av förinstallerade tjänster för webb-TV beror på landet och tjänstleverantören. Tjänsternas innehåll varierar.

- 1 Dra fingret över skärmen för att bläddra bland TV-innehållet.
- 2 Markera miniatyrbilden när du vill börja uppspelningen.
- 3 Peka på skärmen om du vill visa eller dölja kontrollerna under uppspelningen.
- 4 Om du vill justera volymen använder du volymknapparna.

Lägga till en widget för webb-TV på startskärmen

Peka och håll ned på startskärmen. Välj sedan  och önskad webb-TV-tjänst.

Hitta fler webb-TV-tjänster

Om du vill hämta webb-TV-tjänster från Nokias Ovi Butik väljer du **Få mer**. Tjänster som hämtats sparas i programmappen men du kan flytta dem till en annan mapp, till exempel en särskild mapp för webb-TV.

Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Musik och ljud

Musikspelare

Om Musikspelare



Välj **Meny > Musik > Musikspel..**


Med programmet Musikspel. kan du lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Tips! Hämta mer musik från Ovi Musik. Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**. Mer information om Ovi finns på www.ovi.com.

Spela upp musik

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val** och den önskade vyn. Du kan bläddra bland spår, album och genrer. Om du vill bläddra bland albumomslagen i albumvyn sveper du åt höger eller vänster.

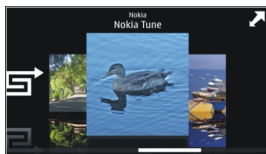

- 2 Välj en låt eller ett album.


Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola ett spår framåt eller bakåt

Välj och håll ned  eller .

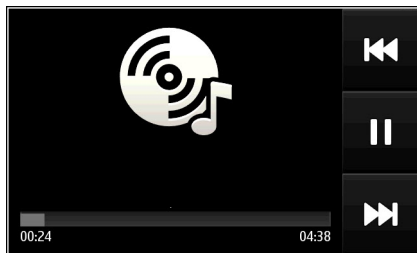

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val > Spellistor.**
- 2 Välj **Val > Ny spellista.**
- 3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK.**
- 4 Välj vilka låtar du vill lägga till i spellistan och i vilken ordning de ska spelas upp.

Lägg till en låt i en spellista

Peka på en låt och håll kvar. Välj sedan **Lägg till i spellista** i popup-menyn.

Ta bort en låt från en spellista

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn.

Låten tas inte bort från telefonen, den tas bara bort från spellistan.


Spela upp en spellista

Välj **Val > Spellistor** och spellistan.

Tips! I Musikspel. skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senaste spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Kopiera musik från datorn

Har du musik på datorn som du vill lyssna på i telefonen? Nokia Ovi Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till telefonen. Du kan också använda det till att hantera och synkronisera din musiksamling.

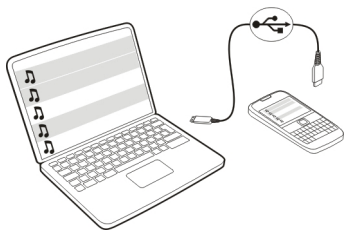

- 1 Anslut telefonen till en dator med en kompatibel USB-kabel.
- 2 På telefonen väljer du meddelandeområdet i det övre, högra hörnet och väljer sedan  **> Mediaöverföring.**

- 3 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas. Se användarhandboken till Nokia Ovi Suite för mer information.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com.

Vissa musikfiler kan vara skyddade med hjälp av digitala användningsrättigheter (DRM) och kan inte spelas upp på mer än en telefon.

Om Ovi Musik

 Välj Meny > Musik > Ovi Musik eller gå till www.ovi.com.

Med Ovi Musik kan du köpa och ladda ned låtar till telefonen och datorn. Bläddra i Ovi Musik och upptäck ny musik och gamla favoriter.

De tillgängliga tjänsterna och alternativen varierar beroende på vilket land du bor i.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, ta del av Ovi Musik och logga in på kontot på följande sätt:

- Din telefon
- En kompatibel webbläsare
- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Ovi Musik.

Om du har tillgodohavanden eller nedladdningar, eller om du abonnerar på obegränsad nedladdning, för Nokia-kontot ska du inte avsluta kontot. Om du gör det så förlorar du allt.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj Meny > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Skyddat innehåll.

Spela in ljud

Du kan använda inspelningsfunktionen på telefonen för att spela in allt från naturljud som fågelsång till röstanteckningar. Du kan skicka de inspelade ljudklippen till dina vänner.

Välj **Meny > Kontor > Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj **Val > Sänd**.

FM-radio

Om FM-radion




Välj **Meny > Musik > Radio**.

Du kan lyssna på FM-radio via telefonen. Anslut bara ett headset och välj en station!

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

Ett Bluetooth-headset kan inte användas som antenn.

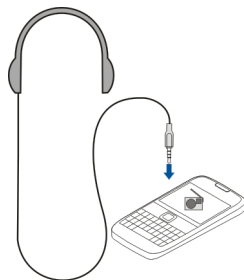

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

I verktygsfältet väljer du  > .

Du kan söka efter radiokanaler automatiskt eller så kan du ange en frekvens manuellt. Första gången du öppnar FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler där du befinner dig.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

- 1 I verktygsfältet väljer du .
- 2 Om du vill spara alla kanaler som hittas väljer du  i verktygsfältet. Om du vill spara en enskild kanal väljer du namnet på kanalen och håller kvar. Välj sedan **Spara** i popup-menyn.

Ange en frekvens manuellt

- 1 I verktygsfältet väljer du  **Manuell inställning**.
- 2 Ange en frekvens med uppåt- och nedåtpilarna.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Lyssna på en sparad kanal

Välj  >  i verktygsfältet och välj en kanal i listan.

Gå till nästa eller föregående sparade kanal

Svep åt höger eller vänster. Du kan också välja  eller .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Svep upp eller ned. Du kan också välja  eller  och hålla kvar.

Lyssna på radio via högtalaren

Välj **Val > Aktivera högtalare**. Ett headset måste fortfarande vara anslutet.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Tips! Om du vill söka efter och köpa musik på Ovi Musik väljer du  >  i verktygsfältet.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning i området du befinner dig i.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 I verktygsfältet väljer du  > .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Kartor

Navigera till ett mål



Välj **Meny** > **Kartor**.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du vill och det kostar ingenting. Du kan:

- Hitta orter, gator och tjänster
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din telefon och internettjänsten Ovi Kartor
- Kontrollera väderprognoser och annan lokal information, om sådan finns

Tips! Du kan också planera en rutt på datorn via internettjänsten Ovi Kartor och sedan kopiera rutten till telefonen. Mer information finns på www.ovi.com.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta din tjänsteleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Min position

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj **Meny > Kartor och Karta**.

 visar din aktuella position, om den finns tillgänglig.  blinkar när du söker efter din position.  visar din senaste kända position om din position inte är tillgänglig.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj  .

Om du söker efter eller bläddrar till en plats och visar information om platsen med hjälp av en tjänst, till exempel Väder, så visas information om den plats som du visar. Om du vill återgå till att visa din aktuella plats eller visa information om din aktuella plats väljer du  .

Zooma in eller ut

Välj **+** eller **-**.

Tips! Du kan också sätta två fingrar på kartan och dra isär fingrarna för att zooma in. Dra ihop fingrarna om du vill zooma ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.

Om du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan, hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.


Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

På huvudmenyn väljer du  > **Internet** > **Anslutning** > **Offline**.

Nya gatukartor laddas också ned om du uppgraderar till den senaste versionen av programmet Kartor. När du använder Kartor första gången efter en uppgradering väljer du **Använd Ovi Kartor online**. Du måste ha en aktiv dataanslutning.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

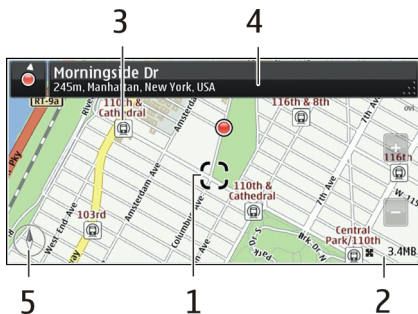

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde
- 5 Kompass

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Välj  och från följande:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara ansluten till internet när du är ute och reser.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv WLAN-anslutning.

Ladda ned kartor

- 1 Välj **Uppdatera > Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en kontinent och ett land och välj sedan **Ladda ned**.
Välj **Pausa** eller **Avsl. nedl.** för att slutföra nedladdningen senare.

Tips! Du kan också använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att ladda ned de senaste gatukartorna och röstguidefilerna till din dator och sedan kopiera dem till telefonen. Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite.

När du installerar en nyare version av programmet Kartor på telefonen så tas lands- och regionkartorna bort. Innan du använder Nokia Ovi Suite för att ladda ned nya lands- eller regionskartor, öppnar du och stänger programmet Kartor och kontrollerar att du har den senaste versionen av Nokia Ovi Suite på datorn.

Uppdatera kartor

Välj **Uppdatera > Sök efter uppdateringar**.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som telefonens överkant pekar mot.

Välj **Meny > Kartor och Karta**.

Aktivera kompassen

Välj .


Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan visas mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Vänd på telefonen tills den piper eller vibrerar.

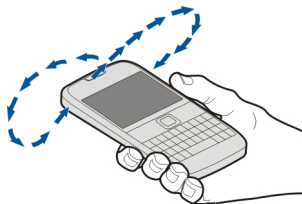

Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din position på kartan med GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN eller nätverksbaserad (cell-ID) positionering.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigationssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nätverkstjänst som skickar GPS-data och förbättrar positioneringens hastighet och exakthet. SA-GPS (Self-assisted GPS) ger den snabbaste positioneringen utan att använda en nätverksanslutning.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad (cell-ID) positionering avgörs positionen via antenssystemet som din telefon för tillfället är anslutet till.

Om du vill minska kostnaderna för dataöverföring kan du avaktivera A-GPS, WLAN och nätverksbaserad (cell ID) positionering i telefonens positioneringsinställningar. Att beräkna din position kan dock ta mycket längre tid.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.



Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Sök

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj **Sök**.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv internetanslutning, om du har kartor över det sömnsökta området sparade på telefonen. Men sökresultatet begränsas.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Favoriter

Spara eller visa en plats eller rutt

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj **Meny > Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera > Lägg till i rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt > Alternativ > Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter > Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Rutter** och rutten.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.
- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj platsen och sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Byt namn på eller ta bort en rutt i en samling

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj rutten, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Dina vänner måste inte ha Nokia-telefoner för att visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde.

2 Välj Dela > Dela via SMS eller Dela via e-post.

Ett e-postmeddelande eller SMS med en länk till platsen på kartan skickas till din vän. En nätverksanslutning behövs för att kunna öppna länken.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn på webbplatsen Ovi Kartor och synkronisera de sparade platserna och rutterna med telefonen. Då kan du få åtkomst till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan telefonen och internettjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter > Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att telefonen ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj  > **Synkronisering > Synkronisering > Vid start och avslut**.

För synkronisering krävs en aktiv internetanslutning och det kan innebära att stora datamängder överförs via tjänsteleverantörens nät. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Checka in

Med funktionen Checka in kan du hålla redan på var du har varit privat. Uppdatera dina vänner och kontakter i sociala nätverk med vad du gör och dela din plats på dina favorittjänster för sociala nätverk.

Välj **Meny > Kartor och Check in**.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna checka in. För att kunna dela din plats måste du också ha ett konto för en social nätverkstjänst. Vilka sociala nätverkstjänster som stöds kan variera utifrån land eller region.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto (om du inte har ett konto ännu skapar du ett).
- 2 Du kan dela din plats i de sociala nätverkstjänster som du använder. När du använder Checka in för första gången kan du ange dina kontoautentiseringsuppgifter för de

sociala nätverkstjänster som du använder. Om du vill skapa konton senare väljer du



3 Välj din nuvarande plats.

4 Skriv din statusuppdatering.

Du kan bara skicka statusen till utvalda tjänster som du har ställt in. Om du vill utesluta en tjänst väljer du dess logotyp. Om du vill utesluta alla tjänster och hålla din plats och dina statusuppdateringar privata avmarkerar du kryssrutan **och posta på**.

5 Välj **Check in**.

Eventuellt kan du också bifoga en bild i ditt inlägg, beroende på den sociala nätverkstjänsten.

Visa din incheckningshistorik

Välj .

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna checka in och dela din plats. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs nogga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.



Viktigt! Var nogga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Köra och gå

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj **Meny > Kartor och Kör eller Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa.

Ändra språk på röstvägledningen.

Öppna huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och ett lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Gå till huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och välj **Ingen**.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Ändra volymen på röstvägledningen för bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kartor om du behöver få instruktioner sväng för sväng.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

Du kan börja köra utan ett angivet mål. Kartan följer din position och trafikinformation, om sådan finns, visas automatiskt. Om du vill ange målet senare väljer du **Destination**.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr

Välj . Du vrider kartan tillbaka mot körriktningen att välja .

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen.

Ändra hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Ändra vy vid navigering

Dra åt vänster för att välja **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy



- 1 Rutt
- 2 Din plats och riktning
- 3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, hjälp med val av fil och varningar om hastighetsbegränsningar, om det är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny > Kartor och Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ > Trafikinfo** under bilnavigeringen. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ > Trafikinfo > Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ange i telefonen att vissa händelser i trafiken, till exempel köer och vägarbeten, ska undvikas.

Undvika trafikhändelser

I huvudvyn väljer du  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik**.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan ett angivet mål.

Kartan är orienterad mot norr som standard.

Vrid kartan åt det håll du ska gå

Välj . Du vrider kartan mot norr genom att välja .

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen.

Ändra hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.

- 2 Peka på platsens informationsområde.
- 3 Välj **Navigera** > **Lägg till i rutt**.
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Tips! Om du vill planera en rutt på datorn och sedan kopiera den till telefonen går du till internettjänsten Ovi Kartor på www.ovi.com.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.
- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

Ändra inställningar för en rutt

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färd sättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Gå** och välj **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt > Optimerad**. Den optimerade bilruten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Ge feedback om Kartor

Ge oss din feedback och var med och påverka och förbättra programmet Kartor.

Välj **Meny > Kartor**.

- 1 Välj  > **Återkoppling**.
- 2 Välj hur troligt det är att du rekommenderar Kartor till andra. Du kan också ange varför.
Denna feedback är anonym.
- 3 Välj **Skicka**.

Du behöver en internetanslutning för att kunna ge feedback.

När du har skickat din feedback om den aktuella versionen av Kartor så är inte alternativet tillgängligt längre.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj **Meny > Kartor och Mer > Map Reporter**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Tidshantering

Klocka

Om klockan



Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan och **Val** > **Inställningar** > **Tid** eller **Datum** på startskärmen.

Tips! Om du vill se datum och tid när skärmen och knapparna är låsta håller du ned bläddringsknappen.

Ställa in alarm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj **Nytt alarm**.
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid** och ange önskad tidsperiod.

Tips! Du kan också aktivera snooze för alarm genom att vända telefonens framsida nedåt.

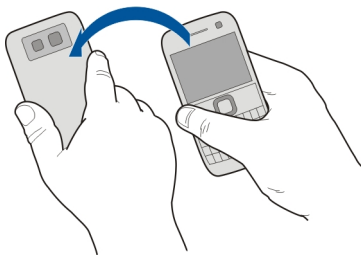

Aktivera vändningsstyrning för snooze

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av alarm > På.**

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ange att telefonen ska uppdatera tid, datum och tidszon automatiskt.

På startsidan väljer du klockan och **Val > Inställningar > Autom. tidsuppdatering > På.**

Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands.

Markera klockan på startsidan och öppna fliken Världsklocka.

Lägg till en plats

Välj **Val > Lägg till plats** och en plats.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på telefonen ändras beroende på vald plats. Kontrollera att rätt tid visas.

Se vad klockan är i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan även lägga till bilder på platserna, till exempel en bild på en vän som bor i den aktuella staden eller en bild på en favoritsevärdhet.

Markera klockan på startsidan och öppna fliken Världsklocka.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser.

Lägg till en bild till en plats

Markera och håll ned en plats, välj **Byt bild** på popupmenyn och en bild.

Kalender

Om kalendern

12 Välj **Meny** > **Kalender**.

Med hjälp av telefonens kalender kan du bli mer organiserad och hålla koll på allt som ska göras.


Lägg till en kalenderpost

Spara viktiga möten som kalenderposter i kalendern.

Tryck på .

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster. Kalenderns posttyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderposten ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett intervall. Välj **Upprepa tills** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Du kan också lägga till en kalenderpost i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

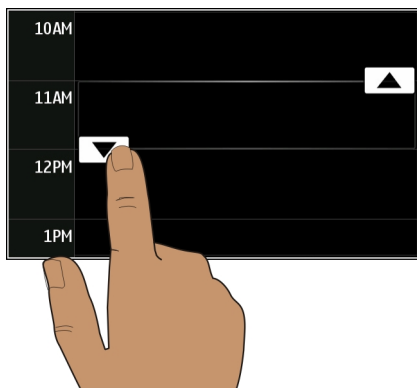

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla poster för en viss vecka.

Tryck på .

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderposter för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer.

Tryck på .

Välj **Val** > **Byt vy** och önskad vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Tryck på .

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Att göra** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj **Klar**.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesförfrågningar och skicka dem till deltagarna.

Tryck på .

Du måste ställa in ett e-postkonto innan du kan skapa och skicka en ny mötesförfrågan i ett e-postmeddelande.

- 1 I kalendervyn väljer du och håller ned en kalenderpost. Välj sedan **Sänd > Via e-post** i popup-menyn.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av e-postmeddelandet.
- 3 För att skicka mötesbegäran väljer du **Val > Sänd**.

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Tryck på .

- 1 Gå till önskat datum och välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Årsdag** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten och välj **Klar**.

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Tryck på .

Skapa en ny kalender

- 1 Välj **Val > Hantera kalendrar**.
- 2 Välj **Val > Skapa ny kalender**.
- 3 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.

- 4 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderposterna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 5 Välj **Klar**.

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn **Hantera kalendrar**.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj **Klar**.

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderpost väljer du **12** och kalendern.
- 2 Välj **Klar**.

Färgkoderna anger vilken kalender posten tillhör.

Lägg till plats i en kalenderpost

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderposten.

Tryck på .

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj  **Lägg till plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj **Klar**.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Välj **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för visning och redigering av Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för visning och redigering av Microsoft Excel-kalkylblad
- Quickpoint för visning och redigering av Microsoft PowerPoint-presentationer

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice.**

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj **Val > Sortera efter.**

Alla format och funktioner stöds inte.

Redigera ett dokument

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Word-dokument.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice.**

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument.**

Infoga text

Markera ett tomt område och skriv text.

Redigera text

Markera ett stycke.

Formatera text

Om du vill redigera egenskaper för teckensnitt och stycken väljer du **Val > Formatera.**

Redigera en arbetsbok

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Excel-arbetsböcker.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice.**

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument.**

Redigera en cell

Markera cellen och välj **Val > Redigera cell**. Om du vill infoga en funktion väljer du **Val > Infoga funktion** i redigeringsvyn.

Redigera en presentation

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument**.

Lägga till en bild

Välj **Val > Sidalternativ > Infoga ny sida**.

Infoga en bild, textruta, form eller annat element

Välj **Val > Infoga**.

Redigera text

Markera en textruta och välj **Val > Redigera textruta**.

Läsa PDF-dokument



Du kan läsa PDF-dokument med Adobe Reader.

Välj **Meny > Kontor > Adobe Reader**.

Öppna en fil

Välj minnet där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Kalk.

Göra en beräkning



Välj **Meny > Kontor > Kalkylator**.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj **Val** > **Minne** > **Spara** eller **Hämta**.

Skriva anteckningar**Om Anteckningar**

Välj **Meny** > **Kontor** > **Anteckn..**

Du kan skriva anteckningar, till exempel mötesanteckningar, och spara mottagna filer med oformaterad text (formatet TXT) i Anteckn..

Skapa en shoppinglista

Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckn. i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj **Meny** > **Kontor** > **Anteckn..**

- 1 Välj **Val** > **Ny anteckning**.
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Val** > **Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord från ett språk till ett annat

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Välj **Meny** > **Kontor** > **Ordlista**.

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj **Val** > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj **Val** > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk.

Öppna och skapa zip-filer



Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.

Välj **Meny > Kontor > Zip**.

Använda företagets intranät



Du kan använda telefonen för att ansluta till företagets intranät.

Välj **Meny > Kontor > Intranät**.

- 1 Välj **Val > Inställningar**. Du får rätt inställningar av systemadministratören. Du måste också definiera en VPN-kopplingspunkt.
- 2 Anslut till intranätet.

Tips! Om du har definierat flera intranätdestinationer i anslutningsinställningarna, till exempel extranät för samarbetspartners, väljer du **Manuell anslutning** och anger vilket intranät du vill gå in på.

Chatta med dina kolleger



Du kan kommunicera och samarbeta med dina kolleger på kontoret och i hela världen.

- 1 Välj **Meny > Kontor och Communicator**.
- 2 Ange inställningarna.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur telefonen ansluter till internet

Om en nätverksanslutning behövs söker telefonen efter och ansluter automatiskt till ett tillgängligt, känt nät. Valet baseras på anslutningsinställningarna, om det inte finns programspecifika inställningar.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar**.

Växla automatiskt till en känd WLAN-anslutning när sådan finns tillgänglig

Välj **Byt till WLAN > Endast kända WLAN.**

Du kan också ansluta till trådlösa nät manuellt med WLAN-guiden.

Använd endast en WLAN-anslutning

För WLAN-anslutningar inom hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. i hemland > Endast WLAN.** För WLAN-anslutningar utanför hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. utomlands > Endast WLAN.**

Använd paketdataanslutning automatiskt inom hemmanätet

Välj **Dataanvändn. i hemland > Automatisk.**

Välj **Dataanvändn. i hemland > Endast hemnätverk** för att ange att telefonen endast ska ansluta via din hemnätverkstjänsteleverantör när du är i ditt hemland. Om du vill ange att telefonen ska begära en bekräftelse innan den ansluter väljer du **Dataanvändn. i hemland > Fråga alltid.**

Begär tillstånd innan en paketdataanslutning upprättas utanför hemmanätet

Välj **Dataanvändn. utomlands > Fråga alltid.**

Om du vill ange att telefonen ansluter automatiskt väljer du **Dataanvändn. utomlands > Automatisk.** Om du ansluter när du är utomlands kan dataöverföringskostnaderna bli oerhört höga.

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Nätverksdest. > Kopplingspunkt.**

Ändra kopplingspunktprioritet för internetanslutningen

- 1 Välj **Nätverksdest. > Internet.**
- 2 Välj och håll ned en kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** från popup-menyn.
- 3 Peka på positionen i listan där du vill flytta kopplingspunkten.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt är rankad högre än en paketdatakopplingspunkt i listan försöker telefonen alltid att först ansluta till WLAN-kopplingspunkten. Anslutning till paketdatakopplingspunkten sker endast om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Trådlöst LAN**Om WLAN-anslutningar**

 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN.**

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nät (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.




Viktigt! Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.



Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nät hemma

Anslut till ditt WLAN när du är hemma och vill använda internet på telefonen. Det gör att du sparar pengar.

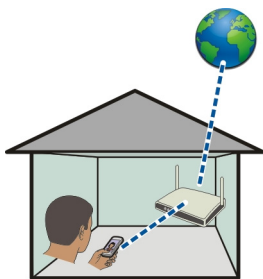

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Håll ned alternativet för ditt trådlösa nät hemma och välj **Börja surfa** i popup-menyn.

Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om hemmanätet är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anslutningen

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Koppla bort WLAN** i popup-menyn.

Ansluta till ett WLAN när du reser

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Välj WLAN-anslutningen, håll kvar och välj **Börja surfa** i popup-menyn.


Bluetooth**OM Bluetooth-anlutningar**

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth.**

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel telefoner, datorer, headset och bilsatser.

Anslutningen kan användas till att skicka objekt från telefonen, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

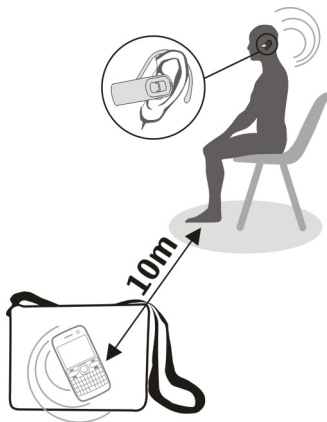

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när telefonen är låst.

Ansluta till ett trådlöst headset

Om du använder ett trådlöst headset kan du svara när det ringer även om du inte håller i telefonen. Du får händerna fria och kan till exempel fortsätta jobba på datorn när du pratar. Trådlösa headset finns att köpa separat.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > På.**
- 2 Slå på headsetet.
- 3 Om du vill koppla telefonen och headsetet öppnar du fliken **Kopplade enheter.**

4 Välj headsetet.

Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja **Val > Ny hopkopplad enhet**.

5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Med Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Markera och håll på objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd > Via Bluetooth** i popup-menyn.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Vid sökningen visas de Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Om du ansluter en enhet ofta kan du ange att anslutningen ska få upprättas automatiskt genom att godkänna frågan **Göra enheten behörig för att upprätta anslutningar automatiskt?** vid ihopkopplingen. När en enhet har godkänts behöver du inte ange lösenordet varje gång du ansluter.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i telefonen.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Telefonen och tillbehör måste kopplas ihop innan fjärranslutet SIM-läge kan aktiveras. Initiera ihopkopplingen från bilsattstillbehöret.

- 1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth > På**.
- 2 Välj **Fjärranslutet SIM-läge > På** för att aktivera fjärranslutet SIM-läge i telefonen.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan förhindra att enheter skapar en Bluetooth-anslutning till din telefon.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter, peka och håll på den enhet som du vill blockera och välj sedan **Blockera** på popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan med blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter, peka och håll på den enhet du vill ta bort från listan och välj **Radera** på popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten på listan över blockerade enheter.

Skydda telefonen

När Bluetooth är aktiverat på din telefon kan du kontrollera vilka som kan hitta och ansluta till telefonen.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Förhindra andra från att identifiera din telefon

Välj **Telefonens synlighet > Dold**.

När din telefon är dold kan inte andra identifiera den. Kopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datakabel**Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och en dator**

Du kan använda en USB-kabel för att kopiera bilder och annat innehåll mellan telefonen och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB > Mediaöverföring**.
- 2 Anslut telefonen till en dator med en kompatibel USB-kabel .
Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på datorn kan du använda läget Masslagring i stället.
- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera rätt USB-läge när du använder en USB-kabel för att ansluta olika enheter så att du får bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen med datorn.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB** och något av följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut din telefon till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Ovi Suite och använda andra Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Ovi Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Telefonen identifieras som ett USB-flashminne. Du kan också ansluta telefonen till andra enheter som det går att ansluta ett USB-minne till, t.ex. en stereoanläggning hemma eller i bilen.

När telefonen är ansluten till en dator i det här läget kan du kanske inte använda vissa telefonprogram.

Minneskortet och massminnet i telefonen kan inte nås av den andra enheten.

 **Mediaöverföring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Musik som är DRM-skyddad (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. Vissa hemmabiosystem och skrivare kan också användas i det här läget.

 **Ansl. PC t. internet** — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.


Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget i de flesta vyerna. Välj  i det övre högra hörnet.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Du kan använda en USB-adapter (OTG, On-The-Go) för att ansluta telefonen till kompatibla USB-minnen och hårddiskar. Du kan t.ex. spara bilder på ett USB-minne utan att behöva ansluta det till en dator.

Ansluta ett USB-minne

- 1 Anslut USB-adaptorns micro-USB-ände (säljs separat) till micro-USB-porten på telefonen.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptorn.

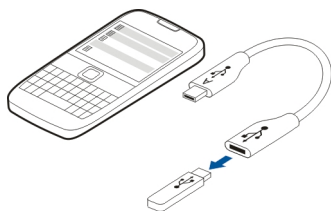

Programmet Filhanterare öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera eller flytta en fil

I Filhanterare väljer du filen du vill kopiera eller flytta och håller kvar. Välj sedan önskat alternativ och önskad målmapp i popup-menyn.

Om du ansluter en hårddisk som kräver mer ström än telefonen kan ge så visas ett felmeddelande. Du måste ansluta hårddisken till en extern strömkälla.

VPN-anlutningar

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar > VPN.

Du måste ha en VPN-anlutning (Virtual Private Network) för att t.ex. få tillgång till företagets intranät eller kunna läsa din jobb-e-post på distans.

VPN-policyer anger hur data krypteras och hur ditt företag kontrollerar din telefon. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, certifikat och policyer. När du har installerat en policy skapas en VPN-anslutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

Mer information om VPN för mobila enheter finns på www.nokia.com.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Anslutningshanterare.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutn.hanterare**.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

I vyn med aktiva dataanslutningar kan du se dina aktuella nätanslutningar.  betyder att det är en paketdataanslutning och  att det är en anslutning till ett trådlöst nät.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer öppnar du programmet Anslutningshanterare genom att markera meddelandeområdet i det övre högra hörnet och välja  > **Anslutn.hanterare**.

Lagra dina filer på en fjärrenhet

Om du vill säkerhetskopiera din information eller spara utrymme på telefonen kan du lagra och hantera dina filer på en fjärrenhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Fjärrenheter**.

Du kan få fjärrenhetsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Öppna meddelandet och spara inställningarna.

Tjänsten kan vara avgiftsbelagda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och eventuella kostnader.

Anslut till en extern diskenhet

Peka på fjärrenheten och håll kvar, och välj **Anslut** i popup-menyn.

Lägg till en ny extern skivenhet

- 1 Välj **Val > Ny enhet**.
- 2 Ange namnet på fjärrenheten.
- 3 Ange fjärrenhetsens webbadress, inklusive portnummer.
- 4 Välj **Kopplingspunkt > Användardefinierad** om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till fjärrenheten. Om du väljer **Fråga vid behov**, tillfrågas du om destination eller kopplingspunkt varje gång programmet ansluter till nätverket.
- 5 Ange ditt användarnamn och lösenord, om fjärrenheten kräver det.

Ändra inställningarna för en befintlig fjärrenhet

Välj **Fjärrenheter** och önskad enhet.


Använd programmet **Filhanterare** för att få åtkomst till fjärrenheterna och hantera lagrade filer.

Telefonhantering

Hålla telefonens programvara uppdaterad

Om programvara till telefonen och programuppdateringar

Genom att uppdatera program och telefonens programvara kan du få nya och förbättrade funktioner på telefonen. Uppdatering av programvaran kan även ge bättre prestanda på telefonen.

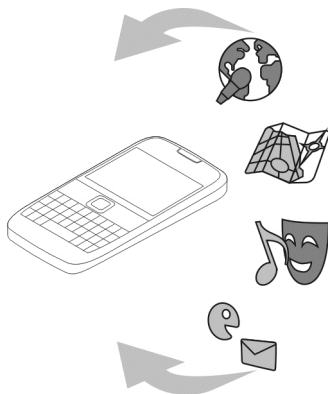

Säkerhetskopiera personlig information innan du uppdaterar telefonens programvara.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller.

Uppdatera telefonens program via telefonen

 Du kan söka efter tillgängliga programuppdateringar för telefonen och sedan ladda ned och installera dem på telefonen (nätjänst). Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj **Meny > Program > Progr.uppd..**

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar som ska laddas ned och installeras. Sedan väljer du .

Ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar

Välj **Val > Inställningar > Autom. sökn. efter uppd..**

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera telefonens programvara. Du behöver en kompatibel dator, en snabb internetanslutning och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Hantera filer

Om filhanteraren

 Välj **Meny > Kontor > Filhanterare.**

Du kan bläddra bland, hantera och öppna filer på telefonen. Du kan också visa och hantera filer på ett isatt, kompatibelt minneskort.

Visa de filer som är lagrade i telefonen

Välj **Meny > Kontor > Filhanterare** och det önskade minnet.

Filerna och mapparna på den översta nivån i minnesplatsen visas.

Visa innehållet i en mapp

Välj önskad mapp.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj **Meny > Kontor > Filhanterare**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val > Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.


Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Tips! Välj **Val > Markera flera objekt** om du vill kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inte förlora viktiga filer? Du kan säkerhetskopiera telefonens minne till en kompatibel dator.

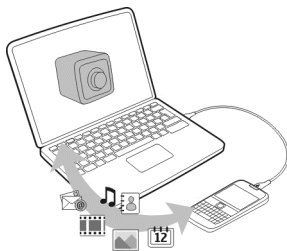

- 1 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn.
- 2 Anslut telefonen till datorn med hjälp av Nokia Ovi Suite-läget.
- 3 I Ovi Suite väljer du **Verktyg > Säkerhetskopiera**.

Du bör säkerhetskopiera telefonens minne till en kompatibel dator med jämna mellanrum.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenserna och innehållet till datorn.

Formatera massminne

Vill du radera allt innehåll från telefonens massminne? Du kan formatera massminnet.

Säkerhetskopiera allt innehåll som du vill spara innan du formaterar massminnet. Allt innehåll raderas från minnet permanent.

- 1 Välj **Meny > Kontor > Filhanterare**.
- 2 Välj massminnet, håll kvar och välj sedan **Formatera** i popup-menyn.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan säkerhetskopiera allt innehåll till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att visst säkerhetskopierat innehåll återställs. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Utöka mängden minne så att du kan lägga till mer innehåll

Behöver du utöka mängden tillgängligt minne på telefonen så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program
- Musik, bilder och videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på massminnet, på ett kompatibelt minneskort (om sådant finns) eller på en kompatibel dator.

Hantera program

Om Programhanteraren

 Välj **Meny > Inställn. och Programhanterare**.

Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din telefon.

Ta bort ett program från telefonen

Du kan ta bort installerade program som du inte använder och få mer ledigt minne.

Välj **Meny > Inställn. och Programhanterare**.

- 1 Välj **Install. program**.
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. Ta sedan bort installationsfilerna från telefonens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

Välj **Meny > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring**.

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Du kan synkronisera kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan telefonen och en fjärrserver. När du har synkroniserat finns det en säkerhetskopia av all viktig information på servern.



Synkronisera innehåll mellan telefonen och en fjärrserver

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Med hjälp av synkroniseringsprogrammet kan du synkronisera viktigt innehåll mellan telefonen och en fjärrserver.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera**.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Dina synkroniseringsinställningar sparas som en synkroniseringsprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val > Synkronisera**.

Om Ovi synkr.



Välj **Meny > Program > Verktyg > Ovi Sync**.

Med Ovi Sync kan du synkronisera kontakter, kalenderposter och anteckningar mellan din telefon och Ovi by Nokia. Då har du alltid en säkerhetskopia av allt viktigt innehåll. Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi Sync. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Om du använder Ovi Synkr för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Säkerhetskopiera innehåll till Ovi

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll på telefonen säkerhetskopierat på Ovi? Med hjälp av programmet Ovi Sync kan du synkronisera innehållet mellan telefonen och Ovi manuellt eller automatiskt.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Ovi Sync**.

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Definiera vilket innehåll du vill synkronisera

Välj **Val > Synkr.inställningar > Objekt att synkronisera.**

Synkronisera manuellt

Välj **Synkronisera.**

Synkronisera automatiskt

- 1 Om du vill aktivera automatisk synkronisering väljer du **Val > Synkr.inställningar > Auto-synkr..**
- 2 Om du vill definiera synkroniseringsintervall väljer du **Val > Synkr.inställningar > Schemalagd synkr.interv..**

Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner

Du kan synkronisera och kopiera kontakter, bilder och annat innehåll mellan två kompatibla Nokia-telefoner med hjälp av Bluetooth-anslutning, och det kostar inget.

Välj **Meny > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.**

- 1 Välj bland följande:



— Synkronisera innehåll mellan två telefoner.



— Kopiera innehåll från en annan telefon.



— Kopiera innehåll till en annan telefon.

- 2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i telefonens användarhandbok. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Markera innehållet och välj **OK.**

Tips! Om du sparar uppgifterna blir det enklare att kopiera samma innehåll till och från samma telefon.

Skydda telefonen**Ange att telefonen ska låsas automatiskt**

Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Du kan definiera en låskod och ange att telefonen ska låsas automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort.**

- 2 Välj **Låskod** och ange låskoden. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.

Förvara låskoden på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare avgifter kan tillkomma och all personlig data på telefonen kanske raderas. Kontakta din Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.

- 3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid telefonen ska låsas automatiskt.

Låsa telefonen manuellt

Tryck på strömknappen på startsidan , välj **Lås telefonen** och ange låskoden.

Låsa upp telefonen

Skjut på knappläsreglaget, ange låskoden och välj **OK**.

Om du inte kommer åt knappläsreglaget trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lås upp**.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel.

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Kryptering**.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda telefonen om du inte måste
- Stänga av telefonen
- Ta bort batteriet

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne

Välj **Kryptering av**.

Avkryptera telefonens minne

Välj **Kryptering på**.

Fjärrlåsa telefonen

Har du glömt telefonen på jobbet och vill låsa den så att ingen obehörig kan använda den? Du kan låsa telefonen från en annan enhet med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan även låsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsnings

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.**
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.
- 4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser telefonen genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till telefonen.

För att låsa upp telefonen behöver du låskoden.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder produkten eller är osäker på hur telefonen bör fungera, kan du läsa i användarhandboken i telefonen. Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet kvarstår kontaktar du Nokia om eventuell reparation. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid din information innan du skickar telefonen på reparation.

Felsökning

Om telefonen slutar svara

Starta om telefonen. Håll strömbrytaren intryckt **①** ungefär åtta sekunder. Telefonen vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill slå på telefonen igen trycker du på strömbrytaren **①**.

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Återställ grundinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till de ursprungliga inställningarna.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Återställ.**
- 3 Ange låskoden.

Det påverkar inte dokument och filer som finns sparade på telefonen.

När du har återställt de ursprungliga inställningarna stängs telefonen av och slås på igen. Det här kan ta en stund.

Vad ska jag göra när minnet är fullt?

Om telefonen visar att minnet är fullt tar du bort program och innehåll som du inte behöver från telefonens minne.

Om du får ett meddelande att det inte finns tillräckligt med minne att när du tar bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Kopiera innehåll som du vill behålla på massminnet, ett kompatibelt minneskort (om sådant finns) eller en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på massminnet eller minneskortet i stället för i telefonens minne.

Meddelandeindikatorn blinkar

Fråga: Varför blinkar meddelandeindikatorn på startsidan?

Svar: Maximalt antal meddelanden finns lagrade på telefonen. Ta bort några meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre än antalet som kan lagras i telefonens minne. Du kan spara meddelanden på en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite.

En kontakt visas två gånger i kontaktlistan

Fråga: Jag har en kontakt som visas två gånger i kontaktlistan. Hur tar jag bort en av dem?

Svar: Du kan lägga ihop två kontakter till en. Välj **Val > Sammanf. kontakter**, välj kontakterna du vill sammanfoga och välj **Sammanf..**

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny > Internet** och  >  > **Sida > Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Förbereda telefonen för återvinning

Om du köper en ny telefon, eller vill kassera en gammal telefon, rekommenderar vi på Nokia att du återvinner den gamla telefonen. Innan du gör det tar du bort all personlig information och allt innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll och återställ inställningarna till standardvärdena.

- 1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator.
- 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
- 3 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Radera data och återställ.**
- 4 Ange låskoden om du uppmanas göra det.
- 5 Telefonen stängs av och sätts sedan på igen. Kontrollera att allt personligt innehåll, som kontakter, bilder, musik, videor, anteckningar, meddelanden, e-post, presentationer, spel och andra installerade program, har tagits bort. Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Ange att telefonen ska gå över till energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar

Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle, eller ring Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz-nätverk och GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BP-4L-batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-15 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att telefonen är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätt i ett SIM-kort.
 - Avaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att offline- och flyglägesprofilerna inte är aktiverade.
 - Läs upp telefonens skärm och knappar om de är låsta.
- 3 Tryck på stoppknappen flera gånger tills startsidan visas.
- 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 5 Tryck på samtalsknappen.
- 6 lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du startar telefonen första gången ombeds du att skapa ett Nokia-konto. Om du behöver ringa ett nödsamtal när kontot skapas trycker du på samtalsknappen.



Viktigt! Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten

- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i plåteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,14 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-609 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories-logotypen, Ovi och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELLENDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Index

Symboler/nummer

105

A

alarmklocka	91
anpassa din enhet	33, 34
anpassa telefonen	31, 32
anslutning	108
Anteckningar	99
antenn	16
användarhandbok	20
avkryptera	116

B

bakgrundsbild	33
batteri	13, 121
— ladda	14, 15
— spara energi	29
— sätta i	10
bilder	
— delning	60
— kopiera	18, 106, 115
— positionsinformation	63
— redigera	67
— skicka	65, 104
— ta	62, 63, 64
— utskrift	68
— visa	65, 66
— visa på en TV	68
Se bilder	
bildspel	68
blockering	
— enheter	105
bloggar	58
Bluetooth	103, 104, 105
bokmärken	57
brevlåda	
— röst	43

brusreducering	10
----------------	----

C

cache-minne	57
chattjänster (IM)	100
copyrightskydd	73

D

dataanslutningar	108
— Bluetooth	103
datum och tid	92
dela, online	60, 61
DRM (Digital Rights Management)	73

E

enhetslås	115, 117
e-post	54
— bilagor	56
— läsa och svara på	55
— skapa	56
— skicka	56
Se mail	
externa diskenheter	108

F

fabriksinställningar, återställa	118
favoriter	48
feeds, nyheter	58
felsökning	59, 119
ficklampa	10
filhantering	110, 111, 112
filmer	67
fjärrlåsning	115, 117
FM-radio	74, 75, 76
fotografier	
Se bilder	
Fotoredigerare	67
födelsedagsposter	95

G

genvägar	23, 26, 34, 35
----------	----------------

GPS (Global Positioning System)	80	— ta bilder	62, 63, 64
H		Kartor	76
handedsrem	17	— bilrutter	86
headset	17	— bläddra	77
hjälp	20	— Checka in	84
högtalare	17	— dela platser	83, 84
högtalartelefon	17	— Favoriter	83
I		— feedback	90
ikoner	27	— gångrutter	88
IM (chatt)	100	— hitta platser	81
IMEI-nummer	19	— hämta kartor	79
indikatorer	27, 118	— kompass	79
inkorg, meddelanden	51	— navigera	86, 88
inspelning		— ordna platser	83
— ljud	74	— ordna rutter	83
— samtal	42	— planera rutter	88
— videor	64	— platsinformation	81
installera program	112	— positionsbestämning	80
inställningar		— rapportering	90
— kopplingspunkter	100	— röstvägledning	85
— språk	53	— spara platser	82
— återställa	118	— spara rutter	82
internet		— synkronisering	84
<i>Se webbläsare</i>		— trafikinformation	87
internetanslutning	100	— visa sparade platser	82
internetsamtal	41	— visa sparade rutter	82
intranät	100	— visningsobjekt	78, 87
J		— ändra vyer	78
Java-program	112	klocka	91, 92
K		knappar och delar	7, 8, 9
kabelanslutning	106	knappplås	16
kalender	62, 93, 94, 95, 96	koder	19
Kalkylator	98	kontakter	47
kamera	62	— bilder	48
— positionsinformation	63	— favoriter	48
— skicka bilder	65	— felsökning	118
— spelar in videor	64	— grupper	49
		— i sociala nätverk	60, 61
		— kopiera	18, 50, 115
		— lägga till	47
		— redigera	47

— ringsignaler	48
— skicka	49, 104
— spara	47
— synkronisering	50, 114
— söka	36
— widgetar	35
kontorsprogram	96, 97, 98
kopiera innehåll	17, 18, 69, 72, 106, 115
kryptering	116

L

ladda batteriet	14, 15, 121
licenser	73
ljudmeddelanden	50, 51
ljudsignaler	
— anpassa	31
lokala evenemang och tjänster	58
låsa	
— knappar	16
— på distans	117
— skärm	16
— telefon	115, 117
låskod	19, 115

M

mail	54, 56
— brevlåda	54
— installation	54
— widgets	56
massminne	112
meddelandebelysning	28
meddelandeläsare	53
meddelanden	50, 51, 118
— konversationer	52
— ljud	51
— skicka	51
menyer	35
miljötips	119
minne	110, 119
— frigöra	112, 118
minneskort	12

Mitt kort	49
MMS (Multimedia Message Service)	51
multimediedelanden	50, 51
musik	70, 71, 72
— spellistor	72
mötesbegäranden	56
mötesposter	93, 95

N

nedladdningar	36
— teman	32
Nokia Ovi Player	73
Nokia Ovi Suite	21, 73
Nokia-support	117
nyhetsfeeds	58
nödsamtal	122

O

Office Communicator	100
offlineprofil	28
ordlista	99
Ovi Butik	
— köpa	36
— nedladdningar	36
Ovi by Nokia	50
Ovi E-post	54
Ovi Musik	73
Ovi Musik, voucher	73
Ovi Musik Obegränsat	73
Ovi Suite	
Se <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synk.	114
Ovi synkr.	114

P

pekskärm	9, 21
PIN-koder	19
positionsinformation	61, 63, 80, 96
poster för årsdagar	95
profilen Ljudlös	31

profiler	31, 32
— anpassa	31, 32
— offline	28
— skapa	32
program	24, 35, 110, 112, 113
programuppdateringar	109, 110
PUK-koder	19

Q

Quickoffice	96, 97, 98
-------------	------------

R

radio	74, 75, 76
RDS (Radio Data System)	74, 76
ringsignaler	31, 42, 48
röstkommandon	40
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S

samtal	42
— begränsa	44
— begränsning	44
— internetsamtal	41
— konferens	39
— nöd	122
— ringa	36, 37
— senast slagna	41
— stänga av ljudet	37
— vidarekoppla	43
— videosamtal	37
samtalsspärr	44
sensorinställningar	42
SIM-kort	50
— sätta i	10
— ta bort	10
slå av/på	15, 30, 117
slå på/av	30, 117
sms	50, 51
SMS (Short Message Service)	51
snabbuppringning	40

sociala nätverk	59, 60, 61, 62
spellistor	72
språkinställningar	53
starta om	30, 117
start sida	33
startskärm	23, 32, 33, 34, 35, 56
statusuppdateringar	60, 61
support	20, 117
synkronisering	50, 113, 114
säkerhetskod	19, 115
säkerhetskopiera innehåll	108, 111
söka	28
— kontakter	36
— radiostationer	75

T

tangentbord	25, 26
telefon	
— installation	17
— slå av/på	30, 117
— starta om	30, 117
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	18, 115
telefonlås	115, 117
teman	32
textinmatning	25
tid och datum	92
TV	
— titta på program	70
— visa bilder och videoklipp på	68

U

uppdateringar	
— program	109, 110
— programvara till telefonen	109, 110
— telefonens programvara	110
uppgifter	94
USB-anslutning	106, 107
USB-laddning	14, 15
utskrift	68

V

vidarekoppla samtal	43
video	
— inspelning	64
videoklipp	
— skicka	65
videor	69
— delning	45, 46, 60
— inspelning	64
— kopiera	18, 69, 106, 115
— positionsinformation	63
— redigera	67, 68
— skicka	104
— spela upp	69
— titta	65, 66
— titta på TV	68
videosamtal	37
visitkort	49, 104
volymkontroll	17
VPN (virtuellt privat nätverk)	107
världsklocka	92
Världsklocka	92
växling mellan program	24

W

webbanslutning	100
webbfeeds	58
webbläsare	57, 59, 119
— bokmärken	57, 58
— cache-minne	57
— intranät	100
— surfa på webbsidor	57
Se <i>webbläsare</i>	
widgetar	34, 35
widgets	56, 70
WLAN (Wireless Local Area Network)	101, 102

Z

zip-filer	100
-----------	-----

A

återställa inställningar	118
återvinning	119

Ö

överföra innehåll	18, 69, 72, 106, 115
-------------------	----------------------