

Nokia E7-00 Användarhandbok

Innehåll**Säkerhet 5****Komma igång 6**

Knappar och delar	6
Ändra volymen på ett samtal, ljudklipp eller videoklipp	10
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen	10
Ficklampa	11
Sätta i eller ta ur SIM-kortet	11
Ladda enheten	12
Antennplacering	14
Headset	15
Slå på eller stänga av enheten	15
Använda enheten första gången	16
Nokia-konto	16
Enhetsinställningar	17
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet	17
Koder	18
Använda enhetens användarhandbok	19

Installera Nokia Ovi Suite på datorn 19**Grundläggande användning 21**

Pekskärmsåtgärder	21
Interaktiva element på startsidan	23
Växla mellan öppna program	24
Skriva text	25
Kortkommandon	29
Displayindikatorer	30
Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden	31
Söka på enheten och internet	32
Använda enheten offline	32
Förlänga batterilivslängden	32

Anpassning och Ovi Butik 34

Profiler	34
Ändra tema	35
Startskärm	36
Ordna program	38
Ovi Butik	39

Telefon 41

Ringa upp ett telefonnummer	41
Söka efter en kontakt	42
Ringa en kontakt	42
Ringa ett videosamtal	42
Ringa ett konferenssamtal	44
Ringa upp de mest använda numren	45
Ringa en kontakt med rösten	45
Ringa samtal via internet	46
Ringa det senast slagna numret	46
Spela in ett telefonsamtal	47
Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	47
Visa missade samtal	47
Ringa din röstbrevlåda	48
Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	48
Spärra samtal till och från enheten	49
Tillåta endast samtal till vissa nummer	49
Videodelning	50

Kontakter 52

Om Kontakter	52
Spara telefonnummer och e-postadresser	52
Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	52
Kontakta viktiga personer snabbt	53
Lägg till en bild till en kontakt	53
Välj en ringsignal för en viss kontakt	53
Skicka kontaktinformation med Mitt kort	54
Skapa en kontaktgrupp	54

Skicka ett meddelande till en grupp personer	54	Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	65
Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten	55	Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	65
Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia	55	Lämna ut din position i statusuppdateringen	66
Meddelanden	55	Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	66
Om Meddelanden	55	Lägga till en händelse i enhetens kalender	67
Skicka ett meddelande	56	Kamera	67
Skicka ett ljudmeddelande	56	Om kameran	67
Ta emot meddelanden	57	Ta ett foto	67
Visa en konversation	57	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	68
Lyssna på ett SMS	58	Ta bilder i mörker	68
Byta språk	58	Tips för bild och video	69
E-post	59	Spela in ett videoklipp	69
Om E-post	59	Skicka en bild eller ett videoklipp	69
Få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia	59	Dela en bild eller video direkt från kameran	70
Lägga till ett e-postkonto	59	Bilder och videoklipp	71
Läsa e-postmeddelanden	60	Foton	71
Skicka ett e-postmeddelande	61	Redigera bilder som du har tagit	74
Svara på en mötesbegäran	61	Videoredigerare	74
Öppna e-post från startskärmen	61	Skriva ut en bild som du har tagit	75
Internet	62	Visa bilder och videoklipp på en TV	76
Om webbläsaren	62	Ansluta enheten till hemmabiosystemet	77
Surfa på Internet	62	Videoklipp och TV	79
Lägga till ett bokmärke	63	Videor	79
Prenumerera på ett RSS-flöde	63	Titta på webb-TV	79
Upptäcka evenemang i närheten	63	Musik och ljud	80
Sociala nätverk	64	Musikspelare	80
Om Social	64	Ovi Musik	82
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	64	Skyddat innehåll	83
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	65	Spela in ljud	83
Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	65	FM-radio	84

Kartor	86	Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter	125
Översikt över Kartor	86	Skydda enheten	125
Min position	86	Söka efter mer hjälp	127
Sök	91	Support	127
Favoriter	92	Felsökning	127
Checka in	94	Om enheten slutar svara	127
Köra och gå	95	Återställ grundinställningarna	128
Berätta vad du tycker om Kartor	100	Vad ska jag göra när minnet är fullt?	128
Rapportera felaktig kartinformation	100	Meddelandeindikatorn blinkar	128
Tidshantering	101	En kontakt visas två gånger i kontaktlistan	128
Klocka	101	Oläsliga tecken när du surfar på internet	128
Kalender	103	Förbereda enheten för återvinning	129
Kontor	106	Skydda miljön	129
Quickoffice	106	Spara energi	129
Läsa PDF-dokument	108	Återvinna	129
Kalk.	108	Produkt- och säkerhetsinformation	130
Skriva anteckningar	109	Index	137
Översätta ord från ett språk till ett annat	109		
Öppna och skapa zip-filer	110		
Använda företagets intranät	110		
Chatta med dina kolleger	110		
Anslutbarhet	110		
Internetanslutningar	110		
Trådlöst LAN	111		
Bluetooth	113		
USB-datakabel	116		
VPN-anslutningar	117		
Stänga en nätanslutning	117		
Lagra dina filer på en fjärrenhet	118		
Enhetshantering	119		
Hålla enhetens programvara uppdaterad	119		
Hantera filer	120		
Frigöra minne så att du kan lägga till mer innehåll	122		
Hantera program	122		
Synkronisera innehåll	123		

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Framstycket på enheten är gjort av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång

Knappar och delar

Ovansida



- 1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Av/på-knapp ①
- 3 HDMI™ -kontakt
- 4 Laddningsindikator
- 5 USB-anslutning


Framsida



- 1 Hörlur
- 2 Ljussensor
- 3 Menyknapp
- 4 Främre kamera

Baksida

- 1 Kamerablixt
- 2 Bakre kamera
- 3 Högtalare
- 4 Mikrofon

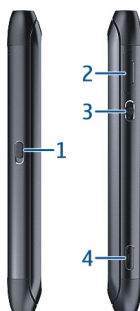Sidorna

- 1 Knapplåsreglage/knapp för ficklampa
- 2 SIM-kortshållare
- 3 Volym-/zoomknapp
- 4 Kameraknapp 



Undersida



1 Mikrofon

Tangentbord

Enheten har ett fullständigt tangentbord. Du öppnar tangentbordet genom att trycka upp pekskärmen. Skärmen roterar automatiskt från stående till liggande i alla program när du öppnar tangentbordet.

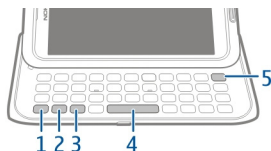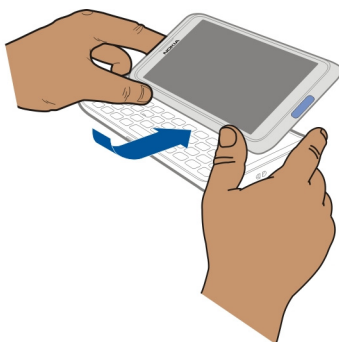

- 1  Funktionsknappen. Om du vill infoga något av de specialtecken som visas överst på tangenterna trycker du på funktionstangenten och sedan på önskad tangent. Om du vill skriva flera specialtecken i rad trycker du på funktionstangenten två gånger. Tryck på funktionstangenten när du vill gå tillbaka till normalläge.
- 2  Skift-knappen. Tryck på skifttangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Om du vill skriva en enskild stor bokstav medan du använder skiftläget för små bokstäver, eller tvärtom, trycker du på skifttangenten och sedan på önskad bokstavstangent.

- 3 **Symboltangenter.** Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du på symboltangenter och väljer önskat tecken i tabellen. Om du vill byta skrivspråk trycker du och håller ned Skift-knappen, tryck sedan på symbolknappen och välj önskat språk.
- 4 **Mellanslag**
- 5  **Backsteg.** Om du vill ta bort ett tecken trycker du på backstegsknappen. Om du vill ta bort flera tecken håller du ned backstegstangenten.

Infoga en variant av en bokstav

Du kan till exempel infoga bokstäver med accenttecken. Om du vill infoga **á**, tryck och håll ned symboltangenter och tryck samtidigt på **A** flera gånger tills önskad bokstav visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Infoga den siffra eller det specialtecken som visas överst på en tangent

Håll önskad tangent intryckt.

HDMI-adapter

Dela dina favoritbilder och högupplösta videor och surfa på Internet direkt på din TV. Anslut adaptern till enheten och anslut sedan en kompatibel HDMI-kabel (säljs separat) för att se allt på en stor skärm.



USB OTG-adapter

Anslut USB On-The-Go (OTG)-adaptern för att bläddra i ett kompatibelt USB-minneskort eller -enhet. Du kan kopiera bilder, videor, dokument och annat innehåll mellan din enhet och det externa minnet. Det är ett enkelt sätt att säkerhetskopiera dina viktiga filer.



Ändra volymen på ett samtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknappen.

Du kan ändra volymen under ett samtal eller när ett program körs.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.


Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal

Välj  eller .

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Lås enhetens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när enheten är i din ficka eller väska.

Aktivera knapplåset.

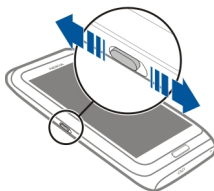

Tips! Om du inte når knapplåset och kan låsa upp enheten kan du trycka på menyknappen och välja **Lås upp**.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt

1 Välj Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout f. skärm/tang.lås.

- 2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Ficklampa

Kamerans blixtpålys kan användas som en ficklampa. Du slår på och stänger av ficklampan genom att skjuta på och hålla ned knapplåset i två sekunder.

Ficklampen kan bara användas när du är på startskärmen. Du kan slå på ficklampan när du är på startskärmen även om enhetens knappar och skärm är låsta.

Lys inte ficklampan i någons ögon.

Sätta i eller ta ur SIM-kortet


Fäst inte etiketter på SIM-kortet.

 **Viktigt!** Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Sätta i SIM-kortet


- 1 Stäng av enheten och ta bort SIM-korthållaren från enheten.

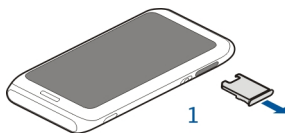


- 2 Vänd på korthållaren.

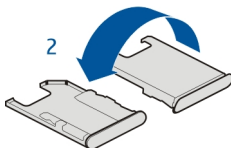

- 3 Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt och sätt in SIM-kortet i SIM-korthållaren.

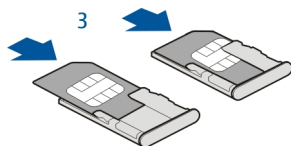

- 4 Vänd på SIM-korthållaren och för in den i enheten igen.

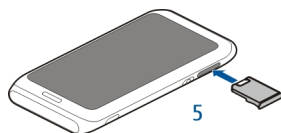

Ta bort SIM-kortet

- 1 Stäng av enheten.
- 2 Ta bort SIM-korthållaren från enheten.
- 3 Ta bort SIM-kortet.
- 4 Vänd på korthållaren.
- 5 Sätt tillbaka SIM-korthållaren i enheten.

Ladda enheten

Om batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Du kan också ladda enheten med hjälp av en USB-datakabel.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Auktoriserade återförsäljare kan i vissa fall också byta batteriet.



 **Viktigt!** Endast kvalificerad personal eller en kvalificerad serviceverkstad ska ersätta batteriet. Otillåten ersättning av batteriet kan innebära att garantin upphör att gälla.

När batterinivån är låg aktiveras energisparfunktionen. Inställningarna i vissa program kanske inte kan ändras. Om du vill inaktivera energisparläget trycker du på strömbrytaren  och väljer **Stäng av energispar**.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda upp det innan du slår på enheten för första gången.

Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

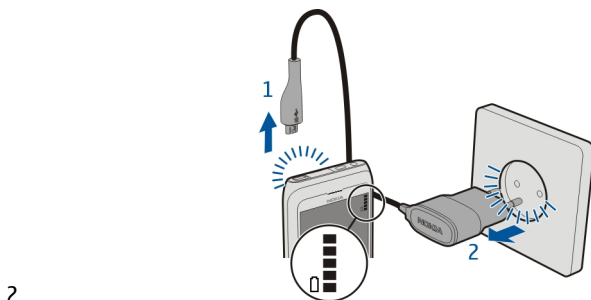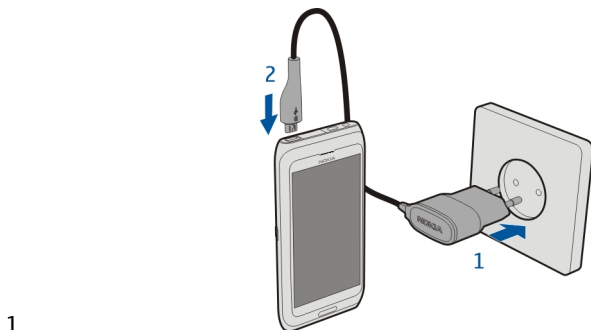

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas.


Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Ladda batteriet via USB

Är batterinivån låg men du har ingen laddare med dig? Du kan ansluta till en kompatibel enhet, till exempel en dator, med hjälp av en kompatibel USB-kabel.

Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar kontakterna på laddaren.

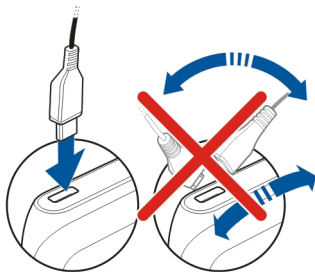

Om du ansluter enheten till en dator kan du synkronisera den samtidigt som du laddar.

Det kan ta längre tid att börja ladda via USB, och det kanske inte fungerar om du ansluter via en USB-hubb utan ström. Enheten laddas snabbare när den är ansluten till ett vägguttag.

När batteriet laddas lyser laddningsindikatorn bredvid USB-kontakten. När batteriets laddningsnivå är låg börjar laddningsindikatorn blinka. Det kan ta en stund innan laddningen påbörjas.

Antennplacering


Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Antennområdet är markerat med grått.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten.

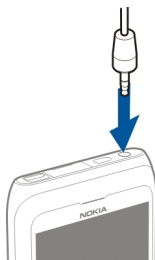

Slå på eller stänga av enheten

Slå på

Tryck på av/på-knappen ① och håll ned den tills du känner att enheten vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt ①.



Använda enheten första gången

När du sätter i SIM-kortet och slår på enheten första gången vägleds du genom den grundläggande inställningen. Om du vill kunna använda alla Nokias Ovi-tjänster skapar du ett Nokiakonto. Du kan också kopiera dina kontakter och annat innehåll från din gamla enhet och prenumerera på användbara tips och trick.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna skapa ett Nokiakonto. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du inte kan ansluta till internet kan du skapa kontot vid ett senare tillfälle.

Tips! Om du vill skapa och hantera ett Nokiakonto på internet går du till www.ovi.com.

Om du redan har ett Nokiakonto loggar du in.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan be att få det skickat till dig i ett e-postmeddelande eller SMS.

Använd programmet Tel.överföring om du vill kopiera innehåll som:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder och videoklipp
- Egna inställningar

När du ställer in ditt e-postkonto kan du ange att inkorgen ska visas på startsidan så att du enkelt kan kolla din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal under installationen trycker du på menyknappen.

Nokia-konto

När du slår på enheten första gången får du anvisningar om hur du skapar ett Nokiakonto.

Via ditt Nokiakonto kan du till exempel:

- Få tillgång till Nokias alla Ovi-tjänster med ett enda användarnamn och lösenord både på enheten och en kompatibel dator
- Hämta innehåll från Ovi-tjänster
- Spara uppgifter om enhetsmodellen och kontaktinformation. Du kan också lägga till dina betalkortsuppgifter.
- Spara viktiga köranvisningar och resvägar i Ovi Kartor

Mer information om Nokiakonto och Ovi-tjänster finns på www.ovi.com.

Om du vill skapa ett Nokia-konto senare använder du enheten för att öppna Ovi-tjänsten. Då ombeds du att skapa ett konto.

Enhetsinställningar

Du anger en del basinställningar för enheten genom att välja Telefoninst.-genvägen  som finns på en av startskärmarna. Du växlar mellan startskärmarna genom att svepa åt vänster eller höger.

Du kan göra följande:

-  Kopiera kontakter, bilder och annat innehåll från din tidigare Nokia-enhet
-  Personanpassa enheten genom att ändra ringsignalen och visuellt tema
-  Konfigurera e-post
-  Uppdatera enhetsprogrammet
-  Ändra inställningar för luckhantering

Om du vill ange inställningarna senare kan du också välja **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst..**

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-enhet så att du snabbt kan börja använda din nya enhet? Med programmet Tel.överföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya enhet.

Den gamla Nokia-enheten måste ha stöd för Bluetooth.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst. och Dataöverföring.**



Om den gamla Nokia-enheten inte har programmet Tel.överföring skickar den nya enheten det i ett meddelande via Bluetooth. Du installerar programmet genom att öppna meddelandet i den gamla enheten och följa instruktionerna.

- 1 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 2 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 3 Markera innehållet och välj **OK**.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod.

	Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter. Ring *#06# för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod) (minst 4 siffror eller tecken)	Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Använda enhetens användarhandbok

 Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj **Val > Användarguide**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du **Val > Sök** och anger en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Växla mellan användarhandboken och ett program

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

 indikerar en länk till en webbsida. Länkar till relaterade ämnen kanske finns i slutet av instruktionerna.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehållet på enheten och se till att den och datorn är synkroniserade. Du kan också uppdatera enheten med den senaste programvaran och hämta kartor.


20 Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com/suite till datorn.

Så här installerar du Nokia Ovi Suite från enhetens minne om inte datorn kan ansluta till internet:

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.


Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn anger du USB-läget på enheten till **Masslagring**. Ställ in USB-läge på enheten genom att välja meddelandeområdet längst upp till höger och sedan välja ➔ > **Masslagring**. Enhetens massminne visas som en flyttbar enhet på datorn.

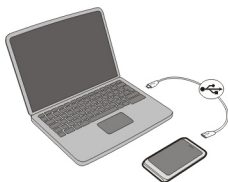

- 2 Välj **Installera Nokia Ovi Suite** på datorn.



Om installationsfönstret inte öppnas automatiskt öppnar du installationsfilen manuellt. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklicka på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

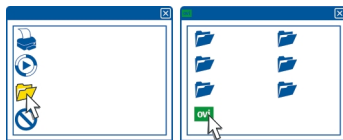

- 3 Följ anvisningarna som visas.
- 4 Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn kontrollerar du att USB-läget på enheten är inställt på **Nokia Ovi Suite** när installationen är klar.

Mer information om Nokia Ovi Suite finns på www.ovi.com/suite.

Gå till www.nokia.com/support för att kontrollera vilka operativsystem som Nokia Ovi Suite stöder.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder


Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner

Peka på objektet och håll kvar. En popup-menü med tillgängliga alternativ öppnas. Om du till exempel vill skicka en bild eller ta bort ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

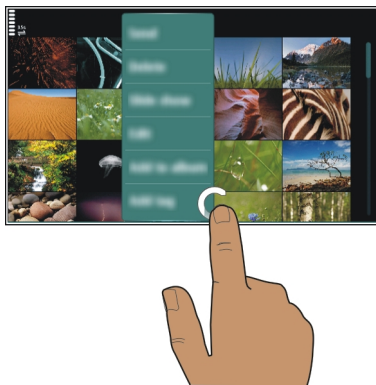

Om du pekar och håller kvar på startskärmen aktiveras redigeringsläget.




Dra ett objekt



Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret. Du kan dra objekt på startskärmen eller huvudmenyn när du har aktiverat redigeringsläget.

Dra bort

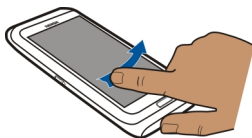

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning. När du till exempel visar en bild kan du visa nästa bild genom att svepa åt vänster.

Rulla i en lista eller meny

Placera ditt finger på skärmen, dra det snabbt upp eller ned på skärmen och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddrar med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet.



Zooma in

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en bild eller en webbsida, och dra dem ifrån varandra.



Zooma ut

Placera två fingrar på ett objekt och för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också peka två gånger på objektet om du vill zooma in eller ut.

Interaktiva element på startsidan

Elementen på startskärmen är interaktiva. Du kan till exempel ändra datum och tid, ställa in alarm, skriva kalenderhändelser och redigera profiler direkt på startskärmen.



Ställa in alarm

Välj klockan (1).

Aktivera eller redigera profiler

Välj profilen (2).

Visa eller redigera schemat

Välj datum (3).

Visa missade samtal eller olästa meddelanden

Välj meddelandeområdet (4).

Visa tillgängliga WLAN eller hantera Bluetooth-anslutningar

Välj meddelandeområdet (4).

Ändra anslutningsinställningarna

Välj meddelandeområdet (4) och ⇌.

I de flesta andra vyer kan du välja meddelandeområdet (4) och göra följande:

- Ändra anslutningsinställningarna
- Öppna klockan och ställ in ett alarm
- Visa batteristatus och aktivera energisparläget
- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Öppna WLAN-guiden och anslut till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.



Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .


Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Tangentbordsinmatning

Tangentbord

Enheten har ett fullständigt tangentbord. Du öppnar tangentbordet genom att trycka upp pekskärmen. Skärmen roterar automatiskt från stående till liggande i alla program när du öppnar tangentbordet.

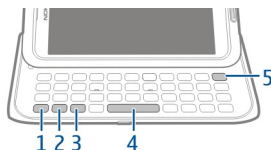

- 1  Funktionsknappen. Om du vill infoga något av de specialtecken som visas överst på tangenterna trycker du på funktionstangenten och sedan på önskad tangent. Om du vill skriva flera specialtecken i rad trycker du på funktionstangenten två gånger. Tryck på funktionstangenten när du vill gå tillbaka till normalläge.
- 2  Skift-knappen. Tryck på skifftangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Om du vill skriva en enskild stor bokstav medan du använder skiftläget för små bokstäver, eller tvärtom, trycker du på skifftangenten och sedan på önskad bokstavstangent.

- 3 **Symboltangenter.** Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du på symboltangenter och väljer önskat tecken i tabellen. Om du vill byta skrivspråk trycker du och håller ned Skift-knappen, tryck sedan på symbolknappen och välj önskat språk.
- 4 **Mellanslag**
- 5 **Backsteg.** Om du vill ta bort ett tecken trycker du på backstegsknappen. Om du vill ta bort flera tecken håller du ned backstegstangenten.

Infoga en variant av en bokstav

Du kan till exempel infoga bokstäver med accenttecken. Om du vill infoga **á**, tryck och håll ned symboltangenter och tryck samtidigt på **A** flera gånger tills önskad bokstav visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Infoga den siffra eller det specialtecken som visas överst på en tangent


Håll önskad tangent intryckt.

Pekfunktion

Skriver text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet.

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i både liggande och stående läge.

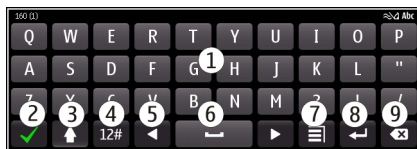

- 1 **Virtuellt tangentbord**
- 2 **Stäng** – Stänger det virtuella tangentbordet.
- 3 **Skift och Caps Lock** – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.
- 4 **Teckenläge** – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
- 5 **Pilknapparna** – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 **Blanksteg** – Infoga ett blanksteg.
- 7 **Inmatningsmeny** – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.

- 8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj  > **Alfanumerisk knappsats** eller **QWERTY tangentbord**.

Lägga till en accent på en bokstav

Välj och håll ned tecknet.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Automatisk textigenkänning är kanske inte tillgängligt för alla språk.

- 1 Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Akt. textigenkän.**  visas.
- 2 Börja skriv ett ord. Enheten föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas så väljer du ordet.
- 3 Om ordet inte finns i ordlistan föreslår enheten ett alternativt ord från ordlistan. Om du vill lägga till det nya ordet i ordlistan markerar du det som du har skrivit.

Inaktivera automatiskt textigenkänningsläge

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Avaktiv. textigenk.**

Ändra inställningarna för textinmatning

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Inställningar**.

Skriwa text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

- 1 Välj ett inmatningsfält.
- 2 Välj  > **Alfanumerisk knappsats**.



- 1 Sifferknappar
- 2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
- 3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
- 4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
- 7 Backsteg – Radera ett tecken.
- 8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj # snabbt två gånger.

Skriv ett tecken

- 1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
- 2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj 0.

Flytta markören till nästa rad

Välj 0 snabbt tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- 1 Välj  > **Aktiv. intelligent ordbok.**
- 2 Skriv önskat ord genom att använda knapparna 2-9. Välj varje knapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
- 3 Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
- 4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringstecken väljer du **1** och sedan * flera gånger tills rätt kommateringstecken visas.
- 5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.

Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Pekfunktion > Skrivspråk.**

Ändra språket när du skriver

Välj  > **Inmatningsalternativ > Skrivspråk** eller  > **Skrivspråk.**

Tillgängliga alternativ kan variera.

Kortkommandon

Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

Ctrl + C	Kopiera text.
Ctrl + X	Klipp ut text.
Ctrl + V	Klistra in text.

Skift + Sym	Ändra skrivspråk.
Ctrl + A	Markera allt.
Ctrl + B	Använda fetstil.

E-postgenvägar

C	Skapa ett nytt meddelande.
R	Svara på ett meddelande.
A	Svara alla.
F	Vidarebefordra ett meddelande.
D	Radera ett meddelande.
I	Expandera eller dölja meddelandelistan.
L	Markera ett meddelande med en flagga.
M	Flytta ett meddelande till en annan mapp.
N	Gå till nästa meddelande.
P	Gå till föregående meddelande.
S	Söka efter ett meddelande.
U	Markera ett meddelande som läst eller oläst.
Z	Synkronisera e-postkontot.
H	Öppna enhetens användarhandbok.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer



Pekskärmen och knapparna är låsta.



Enheten varnar i tyst läge vid inkommande samtal och meddelanden.



Ett alarm är inställt.



En tidsinställd profil är aktiv.



Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer



Någon har försökt att ringa dig.

Du använder din andra telefonlinje (nätjänst).

-  Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.
-  Enheten kan nu användas för ett internetsamtal.
Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).

Meddelandeindikatorer

-  Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.
-  Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer

-  Enheten är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).
-  Enheten är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).
-  En GPRS-datapaketslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning öppnas eller stängs.
-  En EGPRS-datapaketslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
-  En 3G-datapaketslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
-  En HSPA-datapaketslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.
-  En WLAN-anslutning är tillgänglig.  visar att anslutningen är krypterad och  visar att anslutningen inte är krypterad.

Anslutningsindikatorer

-  Bluetooth är aktiverat.  visar att enheten skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
-  En USB-kabel är ansluten till enheten.
-  En HDMI-kabel är ansluten till enheten.
-  GPS är aktiv.
-  Enheten synkroniserar.
-  Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.
-  En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till enheten.
-  En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.

Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

I enhetens menyknapp finns en ljusavisering. När ljuset blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj Meny > Inställn. och Telefon > Meddel.indikering > Meddelandeindikering.

Söka på enheten och internet

 Du kan söka efter objekt, t.ex. meddelanden, bilder, filer, musik och videoklipp, som är lagrade i enheten eller på internet.

- 1 Välj **Meny > Program > Sök**.
- 2 Börja med att ange ett sökord och välj bland de föreslagna träffarna.
- 3 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du behöver en aktiv internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startsidan. Peka på startsidan och håll kvar och välj  och sökwidgeten från listan.

Använda enheten offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av enheten på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan vålla störningar eller fara.

På startskärmen väljer du profilen och **Offline**.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan enheten och mobilnätet hindras. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan också använda enheten utan ett SIM-kort. Stäng av enheten och ta ur SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

 **Viktigt!** I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att till exempel läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan också använda Bluetooth.

Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som gör att du kan minska enhetens batteriförbrukningen om du märker att du ofta behöver ladda enheten.

- Ladda alltid upp batteriet helt.

- När energisparläget är aktiverat optimeras enhetsinställningar, till exempel Nätläge och skärmläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck på strömbrytaren  och välj **Aktivera energispar**. Tryck på strömbrytaren  och välj **Stäng av energispar** för att avaktivera energisparläget.

Stäng de program du inte använder

Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra längden på tidsfördröjningen när enhetens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning**.

Aktivera ett mörkt tema och en mörk bakgrund

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna**. Välj **Val > Byt bakgrundsbild** på startskärmen för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera animeringseffekter i bakgrunden

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna > Val > Temaeffekter > Av**.

Minska skärmens ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** i displayinställningarna.

Avaktivera Stor klocka skärmläckaren

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Skärmläckare > Ingen**.

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen när du lyssnar på musik eller generellt använder enheten och inte vill ta emot samtal.
- Ange lägre frekvens av sökning av e-post.
- Använd en WLAN-anslutning i stället för en paketdataanslutning (GPRS eller 3G) för att ansluta till Internet.
- Om enheten är inställd på både GSM- och 3G-nätverk (dual mode) förbrukar enheten mer ström vid sökning efter 3G-nätet.

Ställ in enheten att endast använda GSM-nätet

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Nätverk > Nätläge > GSM.

Avaktivera Bluetooth när du inte behöver den

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > Bluetooth > Av.

Stoppa enheten från att söka efter tillgängliga WLAN

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN > Val > Inställningar > Visa WLAN-status > Aldrig.

Upprätta endast en paketdataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Administrationsinst. > Datapakett > Datapakettanslutning > Vid behov.

Anpassning och Ovi Butik

Profiler

Om profiler

 Välj Meny > Inställn. > Profiler.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Enheten har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Dessa kan du anpassa för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ringsignal och meddelandeton.
- Justera volymen på ringsignal och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att enheten ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Anpassa signaler

Du kan anpassa dina enhetstoner för varje profil.

Välj Meny > Inställn. > Profiler.

- 1 Välj önskad profil.
- 2 Välj Anpassa och det önskade alternativet.

Tips! Ladda ned ringsignaler från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Stänga av enhetens ljud

När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte.

På startsidan väljer du profilen och **Ljudlös**.

Ändra profil för möten eller användning utomhus

När mötesprofilen är aktiverad ger enheten ifrån sig diskreta pipljud i stället för ringsignalen. När utomhusprofilen är aktiverad låter ringsignalen högre så att du inte missar samtal i bullriga miljöer.

På startskärmen väljer du profilen och **Möte** eller **Utomhus**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att enheten uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

- 1 Välj **Meny > Inställn. > Profiler och Val > Skapa ny**.
- 2 Ange profilinställningarna och välj **Profilnamn**.
- 3 Ange ett namn för profilen.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil för en specifik tid. Efteråt aktiveras den tidigare använda profilen.

Välj **Meny > Inställn. > Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och sedan **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange när du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra.

Ändra tema

 Med teman kan du ändra färger och utseende på displayen.

Välj **Meny > Inställn. > Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

En del teman innehåller animeringseffekter för bakgrunden. Om du vill spara på batteriet väljer du **Allmänna > Val > Temaeffekter > Av**.

Tips! Hämta teman från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Startskärm Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
- Öppna dina favoritprogram
- Styr program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt

Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Fördefinierade startskärmar

På din enhet finns det olika startskärmar för jobbet och privatlivet samt en skärm med dina internetlänkar. Du kan anpassa skärmarna så att de passar dig.



Du växlar mellan skärmarna genom att dra åt vänster eller höger. ● ● ● visar vilken startskärm det är som visas för tillfället.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan anpassa startskärmen som du vill ha den genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.

Tips! Du kan växla mellan startskärmar när du redigerar och anpassa alla startskärmar samtidigt om du har fler än två startskärmar.

Byt bakgrundsbild

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj **Val** > **Byt bakgrundsbild** > **Bild**.

- 3 Välj önskad bild.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Ladda ned fler bakgrundsbilder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Ordna om objekt på startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Dra och släpp objekten till en ny plats.



- 3 Välj **Klar**.

Lägga till en widget på startskärmen

Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.
- 3 Välj **Klar**.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar. Om du till exempel lägger till en meddelande-widget meddelas du i widgeten vid mottagna meddelanden.

Tips! Om du vill hämta fler widgetar, välj **OVI**.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Välj **Val > Widgets i offline-läge** om du vill förhindra det.

Ta bort en widget från startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj widgeten och välj **Ta bort** i popup-menyn.
- 3 Välj **Klar**.

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner som du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program, internetbokmärken och åtgärder, som att skriva ett meddelande.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj genvägswidgeten och **Inställningar**.
- 3 Välj den genväg som du vill ange och välj sedan **Bokmärke** eller **Program** och önskat objekt.
- 4 Välj **Tillbaka** > **Klar**.

Tips! Om du vill ta bort en genväg ersätter du den bara med en annan.

Tips! Om du lägger till tomma genvägswidgetar när du redigerar en startskärm kan du sedan ange genvägar direkt på startskärmen.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Kontakterna måste lagras i enhetsminnet.

- 1 I widgeten Favoritkontakter väljer du .
- 2 Välj kontakterna du vill lägga till på startskärmen. Du kan lägga till upp till 20 kontakter i widgeten.

Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i widgeten.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj  och den kontakt som du vill ta bort i widgeten. Kontakten raderas från widgeten men finns kvar i din kontaktlista.

Ordna program

Vill du snabbt kunna öppna de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program och dölja program du inte använder ofta i mappar.

Tryck på menyknappen och välj **Val** > **Redigera**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val** > **Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du kan också dra och släppa program och mappar.

Ovi Butik

Om Ovi Butik



Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

Visste du att du kan anpassa enheten med fler program? Eller att du kan hämta spel som också är gratis? Bläddra i Ovi Butik så hittar du det senaste innehållet som är särskilt avsett för din enhet.

Du kan hämta:

- Spel
- Program
- Videor
- Teman och bakgrundsbilder
- Ringsignaler

Du kan också:

- Hämta innehåll som är relevant för din smak och din plats
- Dela rekommendationer med dina vänner

Du behöver ett Nokia-konto för att kunna hämta från Ovi Butik.

När du loggar in visas innehåll som är kompatibelt med din enhet.

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt till mobilenheten eller bläddra i Ovi Butik på en kompatibel dator och skicka länkar till innehållet till mobilenheten som ett SMS.

Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Söka i Ovi-butiken

Se de senaste och mest nedladdade programmen och spelen och de objekt som rekommenderas för dig och din enhet. Du kan bläddra bland de olika kategorierna eller söka efter ett särskilt objekt.

Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokiakonto.

- 1 Välj **Butiksmeny** > **Sök**.
- 2 Skriv in söktermer i sökfältet och välj **Sök**.

När du tittar på ett objekt visas också relaterade objekt.

Tips! Hittade du något i Ovi-butiken som du tror att dina vänner skulle vara intresserade av? Skicka en länk till dem!

Tips! Om du vill se vad andra har sagt om ett objekt så väljer du objektet. Du kan också se en beskrivning, priset och nedladdningens storlek.

Ladda ned ett spel, program eller annat objekt

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till din enhet! Du kan hitta innehåll som är skapade specifikt för din enhet på Ovi Butik.

Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokiakonto.

- 1 Välj objektet.
- 2 Välj **Köp** om objektet har ett pris. Välj **Ladda ned** om objektet är gratis.
- 3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller på din telefonräkning, om det är tillgängligt.
Välj **Spara kortet på mitt Nokia-konto** för att spara din kortinformation till ditt Nokia-konto.
Om din kortinformation redan är sparad väljer du **Ändra fakturauppgifter** för att använda en annan betalningsmetod.
- 4 Välj eller ange en e-postadress för att få ett kvitto på ditt köp.
- 5 Välj **Bekräfta**.
- 6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta bläddra efter mer innehåll. Innehållstypen bestämmer var objektet lagras på din mobila enhet. Om du vill ändra standardplatsen väljer du **Konto** > **Installationsegenskaper** och det önskade minnet.

Tips! Använd en WLAN-anslutning för att ladda ned större filer, till exempel spel, program och videor.

Tips! Spara dina uppgifter i ditt Nokia-konto för att undvika att ange din betalningskortinformation varje gång du köper objekt från Ovi Butik. Du kan lägga till fler än ett betalkort och välja vilken du vill använda när du handlar.

Kontakta objektets utgivare för mer information om objektet.

Visa din nedladdningskö

När ett objekt laddas ned kan du fortsätta bläddra efter annat innehåll och lägga till objekt i nedladdningskön.

Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokiakonto.

Välj **Konto**.

Statusen för de aktuella objekten som laddas ned visas i avsnittet Nya nedladdningar. Ett objekt åt gången laddas ned och de andra objekten väntar i nedladdningskön.

Objekt som laddats ned tidigare visas i avsnittet Mina saker.

Tips! Om du till exempel behöver stänga av WLAN-anslutningen väljer du objektet som laddas ned och väljer sedan **Paus** i informationsvyn. Om du vill fortsätta nedladdningen väljer du **Fortsätt**. Pausa objekt som väntar i kön var för sig.

Om en nedladdning misslyckas kan du ladda ned objektet igen.

Skriva en recension

Vill du dela din åsikt om ett objekt med andra Ovi Butik-användare? Skriv en recension och ranka objektet.

Du kan lägga upp en recension per objekt som du laddat ned.

- 1 Markera objektet och **Recension**.
- 2 Skriv en recension, ranka objektet och välj **Lägg till recension**.
Välj **Redigera recension** om du vill redigera din recension.
- 3 Välj **Skicka** för att publicera din recension.

Hjälp oss att hålla ordning på Ovi Butik och rapportera om du hittar olämpligt innehåll. Välj **Rapportera överträdelse** och anledning. Ange ytterligare information om det behövs.

Telefon

Ringa upp ett telefonnummer


- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startsidan. Ange sedan telefonnumret. Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.

- 2 Ring samtalet genom att välja .
- 3 Avsluta samtalet genom att välja .

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter en kontakt som du sparat i kontaktlistan.

Öppna tangentbordet på startskärmen och börja skriv kontaktens första eller andra namn. Du kan också sortera dem efter företagsnamn.

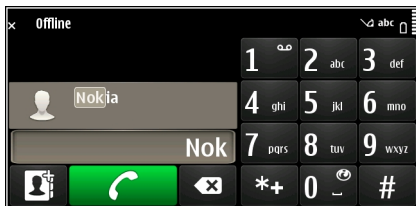

Inaktivera kontaktsökning

Välj **Val** > **Kontaktsökning** > **Av** i uppringaren.


Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Ange de första tecknen i för- eller efternamnet i sökfältet för att söka efter en kontakt.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj önskat nummer om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Ringa ett videosamtal

Har du släkt och vänner som du inte träffar så ofta? Varför inte ringa ett videosamtal så att ni kan se varandra när ni pratar?

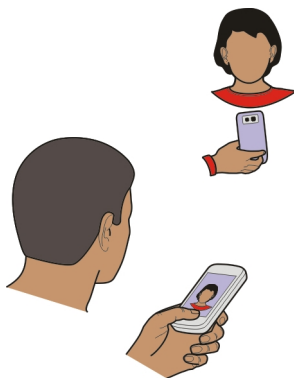

Videosamtal är en nättjänst och för att kunna ringa videosamtal måste du vara inom ett 3G-nät.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

Videosamtal kan bara föras mellan två parter. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

- 1 Välj **Meny > Kontakter** och sök efter en kontakt.
- 2 Välj först kontakt och sedan **Videosamtal** på kontaktkortet

Kameran framtill på enheten används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

Videosamtalet är aktivt när du kan se två videobilder och höra ljudet via högtalaren. Samtalsmottagaren kan blockera videosändning. Då hör du bara ljudet och eventuellt visas en bild eller grå skärm.

- 3 Du avslutar videosamtalet genom att välja .


Skicka en bild i stället för livevideo

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtal > Bild i videosamtal**.

Samtalet debiteras som ett videosamtal även om du inte skickar livevideo.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal (nättjänst) mellan upp till sex deltagare inklusive dig. Videokonferenssamtal stöds inte.

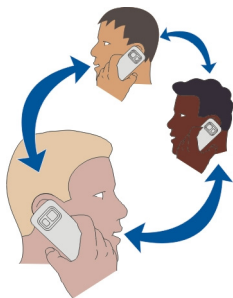

- 1 Ringa upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

- 1 Välj .
- 2 Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.
- 3 Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj , gå till deltagaren och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Välj .

Ringa upp de mest använda numren

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på enheten kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Välj telefonnumret i kontaktlistan.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

På startsidan väljer du **Ring** och öppnar uppringaren. Välj sedan och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten

Med programmet Röstkommandon kan du ringa samtal och styra enheten med rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt av enheten.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstkommandot.

- 1 Håll ned **Ring** på startskärmen. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Röstmärkesinformation**.
- 2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa samtal via internet

Om internetsamtal

Med internetsamtalsnättjänsten kan du ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Ovi Store. Mer information finns på www.ovi.com.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ anvisningarna som visas.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj **Meny > Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Ringa ett internetsamtal till ett telefonnummer eller en SIP-adress

- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen. Ange sedan numret.
- 2 Välj **Val > Ring > Internetsamtal**.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och välj sedan . Om du vill ringa upp det senast slagna numret väljer du numret i listan.

Spela in ett telefonsamtal

Med programmet Röstinspelning kan du spela in telefonsamtal.

- 1 Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Meny > Kontor > Inspelning**.
- 2 När du vill börja spela in väljer du .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om enheten ringer vid ett tillfälle då du inte vill bli störd kan du vända på enheten så stängs ringsignalen av.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På**.

När det ringer vänder du enheten så att displayen är nedåt.

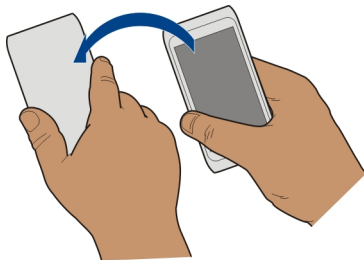

Visa missade samtal

På startskärmen kan du se om du har missat samtal. Om du vill visa telefonnumret väljer du **Visa**. Namnet på den som ringer visas om personen finns i kontaktlistan.

För att missade och mottagna samtal ska loggas måste nätet kunna hantera funktionen och enheten måste vara påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Om du vill visa listan med missade samtal senare öppnar du uppringaren genom att välja **Ring**. Välj sedan  och öppna fliken för missade samtal .

Tips! Om du vill visa missade samtal snabbt väljer du  på startskärmen och öppna fliken för missade samtal .

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda (nättjänst). De som ringer kan lämna meddelanden, till exempel om du inte svarar.

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och välj sedan och håll ned **1**.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan

- 1 Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Samtalsbrevlåda**.
- 2 Välj ett e-postkonto, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer.

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Vidarekoppla** > **Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Mer information får du av nätoperatören.

Vidarekoppla alla röstsamtal till din röstbrevlåda

Välj **Alla röstsamtal** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal** > **Aktivera** > **Till annat nummer**.
- 2 Ange numret eller välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång, till exempel **Om upptaget** och **Om obesvarat**.

 på startskärmen anger att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från enheten. Med samtalsspärr (nätjänst) kan du till exempel spärra alla utgående internationella samtal och inkommande samtal när du är utomlands.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr**.

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr > Spärr anonyma samtal > På**.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Med nummerbegränsning kan du begränsa samtalen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Du kan till exempel ange att dina barn endast ska kunna ringa till familjemedlemmar eller andra viktiga nummer.

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj **Val > Aktivera nummerbegr..** Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj **Val > Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj **Klar**. Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning**Om videodelning**

Med Dela video (nättjänst) kan du dela livevideo eller inspelade videoklipp från din enhet till en annan kompatibel enhet under ett röstsamtal.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Administrationsinst. > SIP-inställningar** och en SIP-profil.

- 2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video.**

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter.**
- 2 Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
- 3 Välj **Val > Redigera.**
- 4 Välj **Val > Lägg till information > Dela video.**
- 5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video.**

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo.**
Välj **Videoklipp** för att dela en video.
- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer **OK.** Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Välj **Val > Fortsätt dela video** på startsidan.

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp.** Välj  för att avsluta ett röstsamtal. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara automatiskt livevideon du delade

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video > Spara video > På.**

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter



Välj **Meny** > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du snabbt och enkelt vill kunna nå viktiga kontakter kan du lägga till dem på startsidan.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj **Val** > **Ny kontakt**.
- 2 Välj ett fält och ange informationen.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Öppna kontaktkortsfliken .
- 3 Välj en kontaktinformation.

Lägga till information om en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information**.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.
- 2 Välj **Senaste samtal** > **Mottagna samtal**.
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.

- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg** och ett meddelande.
- 3 Välj telefonnumret och **Spara i Kontakter**.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i kontaktlistan så att du snabbt kan nå dem.

Välj **Meny > Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägg till en bild till en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild till en specifik kontakt.

Välj **Meny > Kontakter** och en kontakt.

- 1 Välj ikonen bredvid kontaktens namn och välj **Lägg till bild** i popup-menyn
- 2 Välj en bild från Foton.

Ändra eller ta bort en bild

Välj bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** från popup-menyn.

Kontakterna måste lagras i enhetsminnet. Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas** för att kontrollera vilket minne som används.

Välja en ringsignal för en viss kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välja en ringsignal för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Redigera**.

2 Välj fältet Rington och en ringsignal.

Välja en ringsignal för en kontaktgrupp

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Rington** i popup-menyn.
- 3 Välj en ringsignal i listan.

Ringsignalen gäller endast de medlemmar som ingår i gruppen vid den tidpunkt då du väljer ringsignalen.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj **Meny > Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som visitkort** i popup-menyn.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

Välj **Mitt kort** och vilken information som ska redigeras.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj **Val > Ny grupp**.
- 3 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 4 Välj gruppen och **Val > Lägg till medlemmar**.
- 5 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du dem.

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper

- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till enheten. Du kan lägga till mer information för kontakter som är lagrade på enheten, till exempel fler telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj **Val > SIM-nummer > Kopiera alla till telef..**

Tips! Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas** och avmarkera kryssrutan **SIM-minne** om du har en kontrakt två gånger i din kontaktlista.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Ovi by Nokia kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan enhet. Om enheten blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan på internet.

Välj **Meny > Kontakter och Val > Ovi sync**.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Ovi by Nokia.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Ovi. Om du inte har något konto skapar du ett på www.ovi.com. Du blir även ombedd att skapa ett konto om du använder enheten för att öppna någon av Ovi-tjänsterna.

Om du använder Ovi Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering av kontakter med någon annan tjänst eftersom det kan uppstå konflikter. Om du har aktiverat synkronisering av kontakter i Mail for Exchange är Ovi Synk inte tillgänglig för kontakter.

Meddelanden

Om Meddelanden



Välj **Meny > Medd..**

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp

- Gruppmeddelanden

Medd. kräver nätstöd.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj **Meny** > **Medd..**

- 1 Välj **Nytt meddel..**
- 2 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 3 Om du vill bifoga en fil väljer du .
- 4 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj **Meny** > **Medd..**

- 1 Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **Ljudmeddelande**.
- 2 Du börjar spela in meddelandet genom att välja .
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 4 Välj .

Ta emot meddelanden

När du får ett meddelande kan du öppna det direkt från startskärmen. Meddelandet finns sedan i mappen Konversationer eller Inkorg i Medd..

Välj **Meny > Medd.** .

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startsidan. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Om du har lagt till en meddelandewidget på startsidan öppnas meddelandet från widgeten. Meddelandet öppnas som standard i vyn Konversationer.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn Konversationer

Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen, skriv ett meddelande och välj .

Öppna ett meddelande i mappen Inkorg

Välj **Meny > Medd.** och **Inkorg** och ett meddelande.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn Inkorg

Öppna ett meddelande och välj .

Vidarebefordra ett meddelande i vyn Inkorg

Öppna ett meddelande och välj .

Spara ett mottaget MMS

Peka på objektet och håll kvar. Välj sedan **Spara** på popup-menyn. Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder öppnar du Foton.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt från en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny > Medd..**

Välj **Konversationer** och markera en kontakt. Alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

- 1 Öppna konversationen.
- 2 Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen och skriv ett meddelande.
- 3 Om du vill lägga till bilagor eller fler mottagare väljer du **Val > Lägg till**.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja .

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i vyn Konversationer. Om du vill att meddelandena ska öppnas i vyn Inkorg väljer du **Val > Meddelandevy > Inkorg**.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta enheten läsa upp dina SMS.

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg**.
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna** på popup-menyn.

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Tal**.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj **Val > Hämta språk**.

Byt röst

Välj  Om du vill förhandsgranska en röst pekar du och håller ned rösten och väljer **Spela upp röst**.

Byta språk

Du kan ändra enhetsspråket och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Språk**.

Ändra enhetsspråket

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.

E-post

Om E-post

@ Välj Meny > Program > E-post.

Du kan lägga till flera e-postkonton och få tillgång till dem direkt från startskärmen. På huvudmenyn för e-post kan du växla mellan olika e-postkonton.



- 1 Skriv ett e-postmeddelande.
- 2 Växla mellan dina e-postkonton.
- 3 Sortera e-posten, till exempel efter datum.
- 4 E-post i aktuellt e-postkonto.

I E-post finns interaktiva element. Välj och håll på, till exempel, ett e-postmeddelande så visas en popup-meny.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia

ovi Med Nokias Ovi E-post kan du enkelt använda din enhet eller din dator för att komma åt din e-post. Skydd mot skräppost hjälper till att hålla ordning på din brevlåda och virusskyddet ökar säkerheten.

- 1 Välj Meny > Program > E-post.
- 2 Välj Nytt e-postkonto > Starta > Ovi E-post och Registrera dig nu.

Använda datorn för att komma åt ditt e-postkonto

Gå till www.ovi.com och logga in.

Lägga till ett e-postkonto

Det går att lägga till flera e-postkonton till enheten.

Välj **Meny > Program > E-post**.

Lägga till ett e-postkonto

Välj **Nytt e-postkonto** och följ instruktionerna.

Om du vill få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia väljer du **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

- 1 Peka på ett tomt område på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.

Ta bort ett e-postkonto

- 1 Välj **Meny > Program > E-post**.
- 2 Välj **Val > Radera e-postkonto** och e-postkontot.

Läsa e-postmeddelanden

Du kan använda enheten till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj **Meny > Program > E-post**.

Läsa ett e-postmeddelande

Välj e-postmeddelandet.

Tips! Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.



Öppna eller spara en bilaga

Markera bilagan och välj lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj **Val > Svara**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i enhetens webbläsare markerar du adressen.

Tips! Öppna nästa eller föregående e-postmeddelande med pilikonerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av enheten.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan väljer du ikonen **Till**, **Kopia** eller **Hemlig kopia**. Om du vill ange en e-postadress manuellt väljer du fältet **Till**, **Kopia** eller **Hemlig kopia**.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga i e-postmeddelandet väljer du .
- 4 Skicka e-postmeddelandet med .

Svara på en mötesbegäran

Du kan öppna och acceptera mötesbegäran med hjälp av Mail for Exchange. När du accepterar en mötesbegäran visas den i kalendern.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post** och öppna mötesbegäran.

Välj  (Acceptera),  (Avvisa) eller  (Preliminärt).

Kontrollera din tillgänglighet

Välj **Val** > **Visa kalender**.

Om du vill redigera, skicka eller vidarebefordra en accepterad mötesbegäran öppnar du den i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha flera e-postwidgetar på startskärmen, beroende på din enhet. Varje e-postwidget innehåller en brevlåda. I widgeten kan du se om du har fått nya e-postmeddelanden och antalet olästa e-postmeddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Välj **Nytt e-postkonto** på startskärmen och följ instruktionerna.

Lägga till ytterligare en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på startsidan och välj  och önskad widget från listan.

Öppna ett e-postmeddelande

Välj en e-postwidget.

Internet

Om webbläsaren



Välj **Meny > Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda enhetens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

För att kunna surfa på internet måste du ha en internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten och vara ansluten till ett nät.

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > **Integritet > Rensa privata data > Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny > Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny > Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginslag.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera > Autoupdateringar** på popup-menyn.

Upptäcka evenemang i närheten

Letar du efter intressanta saker att göra i närheten? Med Här och nu kan du hämta information om till exempel väder, evenemang, biotider eller restauranger i närheten.

Välj **Meny > Internet**.

1 Välj  >  > **Här och nu**.

2 Sök efter tillgängliga tjänster och välj tjänsten om du vill ha mer information.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Sociala nätverk

Om Social



Välj **Meny > Social** och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Med programmet Social på Ovi kan du förbättra din sociala nätverkstjänst. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via Social kan du göra följande:

- visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy
- publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt
- direkt dela bilder du tar med kameran
- Dela videor som du spelat in på enheten
- länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i enheten
- lägga till positionsinformation i statusuppdateringen
- lägga till händelser från kalendern på tjänsten i enhetens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Social kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en tjänst och logga in.

- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
- 3 Välj en annan tjänst och logga in.
- 4 Välj **Alla aktiviteter**.
Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Social**.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i enheten. Du kan sedan visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och se deras senaste statusuppdateringar i din kontaktlista.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en onlineväsns profilbild.
- 2 Välj **Länka profil till kontakt** i popup-menyn.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

När du loggar in på sociala nätverkstjänster via Ovi by Nokia kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen.

Bläddra bland uppdateringarna på startskärmen

Du kan se uppdateringar i Social-widgeten när du är inloggad på en tjänst.

Öppna programmet Social från startskärmen

Välj Social-widgeten. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Social om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj .

- 2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
- 2 Lägg till din position. Enheten använder GPS för att bestämma din aktuella position och söka efter landmärken i din närhet.
- 3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.



Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en väns profilbild.

- 2 Välj **Visa kontaktinfo** i popup-menyn.
- 3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i enheten.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i enhetens kalender

När du besvarar inbjudningar till händelser i sociala nätverkstjänster kan du lägga till händelserna i enhetens kalender. På så sätt kan du se kommande händelser även när du inte är online.

Välj **Meny** > **Social** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till en händelse i enhetens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om kameran



Tryck och håll ned kameraknappen.

Varför ta med dig en separat kamera när enheten har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med enhetens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videor.

Sedan kan du titta på eller redigera bilderna och videoklippen i enheten, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto

Håll ned kameraknappen.



Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Med den här funktionen identifieras ansikten, rektanglar ritas ut runt dem och skärpan optimeras, även när de är i rörelse. Ansiktsigenkänning är aktiverad som standard.

Avaktivera ansiktsigenkänning

Välj  > Ans.igenk..

Bilder och videor sparas som standard på massminnet.

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs, kan du välja att positionsinformationen ska registreras automatiskt.

Platsinformation kan följa med en bild eller ett videoklipp om platskoordinaterna kan avgöras via nät och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med platsinformation kan platsinformationen vara synlig för andra som visar bilden eller videoklippet. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Tryck och håll ned kameraknappen.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Spara platsinformation** > **Ja**.

Det kan ta flera minuter att hämta koordinater för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som innehåller platsinformation så delas även platsinformationen och din position kan vara synlig för tredje part som visar filer. Nätjänst krävs för den här funktionen.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilderna eller videoklippen.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i förhållanden med svag belysning.

Håll kameraknappen intryckt.

Aktivera nattläget

1 Välj  > **Fotoläge**.

2 Om du vill använda blixten väljer du **Nattporträtt**. Om du inte vill använda blixten väljer du **Natt**.

Tips för bild och video

Håll ned kameraknappen.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrast.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.
- Du kan välja en scen som du har definierat själv som standard så att den används varje gång du öppnar kameran. Välj  > **Fotoläge** > **Användardefinierat** > **Redigera**. Ändra inställningarna och välj **Ange s. standardfotoläge** > **Ja**.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

När du spelar in ett videoklipp:

- För bästa resultat, stäng alla öppna program innan du spelar in.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med enheten kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll ned kameraknappen.

- 1 Om du vill växla från bildläge till videoläge väljer du .
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen. En röd inspelningsikon visas.
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen. Videon sparas automatiskt i Foton.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa storleken på videon du vill skicka väljer du **Val** > **Inställningar** > **Videokvalitet** och drar reglaget till **Standard** innan du spelar in.

Skicka en bild eller ett videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i MMS eller e-post, eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.

- 2 Välj  > **Via meddelande.**
- 3 Välj en mottagare i kontaktlistan genom att välja . Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer väljer du fältet Till och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Via e-post.**
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du titeln Till. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet Till och skriver adressen.
- 4 Välj .

Skicka med Bluetooth


- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Via Bluetooth.**
- 3 Välj den enhet du vill ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet.

Dela en bild eller video direkt från kameran

När du har tagit en bild eller spelat in en video kan du överföra bilden eller videon till en social nätverkstjänst.

Håll ned kameraknappen.

När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp väljer du . Följ sedan anvisningarna som visas.

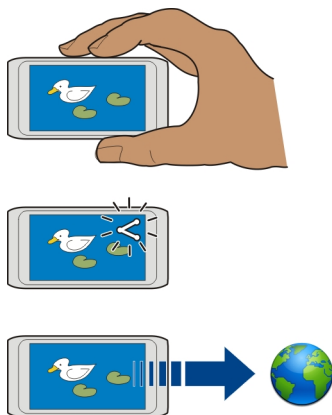

Första gången du försöker överföra en bild eller en video till en social nätverkstjänst vägleds du genom tjänstens aktiveringsprocedur. Tjänsten du lägger till anges som standarddelningstjänst.

Alla sociala nätverkstjänster stöder inte alla filformat eller videor som har spelats in med hög kvalitet.

Bilder och videoklipp

Foton

Om Foton



Välj **Meny** > **Foton**.

Du kan titta på de videor du spelat in och bläddra bland de bilder du tagit.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV. Om du vill ha papperskopior av de bästa bilderna skriver du ut dem.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du lägga till etiketter till filerna eller ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Foton**.

Bläddra bland bilder

Svep upp eller ned.

Visa en bild

Välj bilden.

Visa en bild i helskrämsläge

Markera bilden och vänd enheten i liggande läge.

Zooma in på en bild

Placera två fingrar på skärmen och zooma in genom att föra dem ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.



Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och **Val** > **Bildspel** > **Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Du kan visa alla dina bilder och videoklipp, eller dina bilder och videoklipp ordnade efter album eller tagg.

Växla vy

Välj  och en vy.

Spela upp ett videoklipp

Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med .

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet. Du kan visa en bild eller ett videoklipp som du har tagit emot direkt i **Foton**.

Tips! Om du vill överföra bilder och videoklipp till internet väljer du en fil och  eller ikonen för en delningstjänst.

Ordna dina bilder

Du kan ordna dina bilder i album och tagga dem så det blir enklare att hitta en viss bild.

Välj **Meny > Foton**.

Skapa ett nytt album

- 1 Välj  >  >  i huvudvyn.
- 2 Om du vill byta namn på ett album väljer du albumets namn.

Byta namn på ett album

Välj och håll ned albumet och välj **Byt namn** på popup-menyn.

Flytta en bild till ett annat album

- 1 Välj och håll ned en bild och välj **Lägg till i album** på popup-menyn.
- 2 Välj det album du vill flytta bilden till. Om du vill skapa ett nytt album att flytta bilden till väljer du **Nytt album**.

Tips! Om du vill ta flytta flera bilder till ett album markerar du dem och väljer **Val > Lägg till i album**.

Ta bort ett album

Välj och håll ned albumet och välj **Raderapå** popup-menyn.

Bilderna och videorna i albumet tas inte bort från enheten.

Tagga ett foto

- 1 Välj och håll ned en bild och välj **Lägg till tagg** på popup-menyn.
- 2 Välj en tagg i listan eller lägg till en ny tagg.

Dela en bild eller video från Foton

Vill du ladda upp dina bilder eller videor till en social nätverkstjänst så att dina vänner och din familj kan se dem? Du kan ladda upp bilder och videor direkt från Foton.

Välj **Meny > Foton**.

- 1 Välj en bild eller en video som ska laddas upp.
Välj  och markera objekten för att välja flera objekt.
- 2 Välj  och följ instruktionerna som visas.

Kopiera bilder eller videor mellan enheten och datorn

Har du bilder eller inspelade videor på enheten som du vill se på datorn? Eller vill du kopiera dina bilder eller videoklipp från enheten till datorn? Använd en kompatibel USB-datakabel för att kopiera dina bilder och videor mellan enheten och en dator.

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Kopiera bilder till mappen Bilder och videor till mappen Videor om du använder en filhanterare för att manuellt kopiera bilder eller videor till enhetsminnet och vill visa dem i programmet Foton.

Säkerhetskopiera dina bilder

Vill du vara säker på att inga viktiga bilder går förlorade? Säkerhetskopiera dina bilder med Nokia Ovi Suite.

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas om synkronisering Foton.

Redigera bilder som du har tagit



Med Fotoredigerare kan du lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj **Meny > Program > Fotorediger.** och en bild.

- 1 Om du vill infoga effekter väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du **Alt. > Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja **Meny > Foton**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare

Med Videoredigerare kan du kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text och enkelt förvandla dem till korta filmer eller bildspel.



Välj **Meny > Program > Videored.**

Följande codec och filformat stöds: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfiler som du vill använda i en film i mappen **Ljudfiler** på enheten.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj **Meny > Program > Videored.** och .

- 1 Välj  om du vill lägga till videor och bilder till din film. Svep vänster till höger för att visa filerna du valt.
- 2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du **+**.
- 3 Välj  om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 4 Välj  om du vill lägga till text eller undertexter till filmen.
- 5 Välj  om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du klippa längden på videon eller ange hur lång tid en bild ska visas.
- 6 Spara filmen.

Välj **Meny > Program > Videor & TV > Videor** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar.

Välj **Meny > Program > Videored..**

- 1 Välj .
- 2 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 3 Välj  om du vill lägga till bilder i ditt bildspel.
- 4 Välj  om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 5 Välj  om du vill lägga till en titel.
- 6 Förhandsgranska och spara bildspelet.

Välj **Meny > Program > Videor & TV > Videor** om du vill visa ditt bildspel senare.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt med en kompatibel skrivare.

- 1 Anslut enheten till en skrivare i läget Mediaöverföring med en USB-datakabel.
- 2 Välj bilden du vill skriva ut.
- 3 Välj **Val > Skriv ut.**
- 4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift > Via USB.**

5 Om du vill skriva ut bilden väljer du **Val** > **Skriv ut**.

Tips! Du kan också använda en Bluetooth-skrivare. Välj **Utskrift** > **Via Bluetooth**. Ändra den valda skrivaren till Bluetooth och följ anvisningarna som visas.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. Välj  i det övre högra hörnet i webbläsarvyn.

Visa bilder och videoklipp på en TV


Du kan visa bilder och videoklipp på en TV. Det gör att både familj och vänner kan titta samtidigt.

Du måste använda en Nokia Video Connectivity Cable (säljs separat) och du kanske måste justera TV-utställningarna och bildförhållandet. Om du vill ändra inställningarna för TV-utsignalen väljer du **Meny** > **Inställn.** och **Telefon** > **Tillbehör** > **TV-utgång**.

Om din enhet stöder HDMI kan du ansluta enheten till en kompatibel HD-TV med en kompatibel HDMI-adapter och en vanlig HDMI-kabel (säljs separat). Bilder och videor behåller video- och ljudoriginalkvalitet.


Visa bilder och videor på en vanlig TV

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV. Färgen på kontakterna måste överensstämja med färgen på uttagen.
- 2 Anslut den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till enhetens Nokia AV-kontakt. Du måste kanske välja **Tv-kabelutgång** som anslutningsläge.
- 3 Välj en bild eller en video.

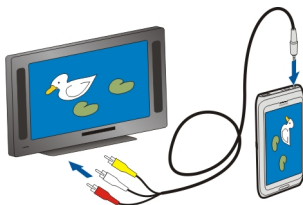


Visa bilder och videor på en HD-TV

- 1 Anslut HDMI-adaptorn till HDMI-anslutningen på enheten.




- 2 Anslut en HDMI-kabel i adaptern och sedan i HDMI-anslutningen på en TV. Du kan behöva välja HDMI-ingång manuellt på TV:n.

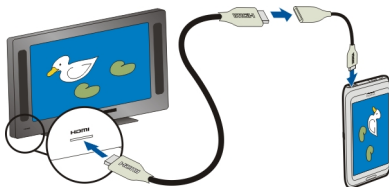


- 3 Välj en bild eller en video.

Ansluta enheten till hemmabiosystemet

Du kan använda enheten tillsammans med ett hemmabiosystem. Med kompatibla hemmabiosystem kan du titta på HD-videofilmer med Dolby™ Digital Plus 5.1 flerkanalsljud med en fantastisk ljudupplevelse.

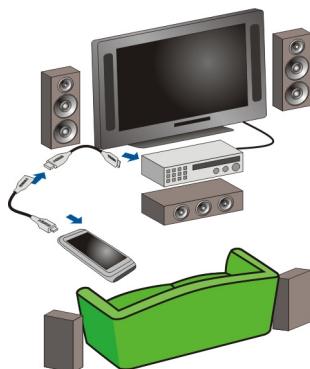

- 1 Anslut HDMI-adaptern till HDMI-anslutningen på enheten.



- 2 Anslut en HDMI-kabel (säljs separat) till adaptorn och sedan till HDMI-anslutningen på ditt hemmabiosystem.
Hemmabiosystemet måste ha stöd för standarden HDMI 1.3 och kunna skicka video till din TV via HDMI. Enheten avkodar Dolby Digital Plus och skickar PCM-ljud till hemmabiosystemet.
- 3 Information om hur du ställer in hemmabiosystemet till att använda respektive HDMI-ingång finns i bruksanvisningen till hemmabiosystemet.
- 4 Spela upp ett videoklipp i enheten.

Den högsta upplösning som går att använda är 1280x720 (720p) och det går inte att använda filer som är större än 4 GB i enheten.

Exempel: En MP4- eller MKV-video som har följande egenskaper:

- Video: AVC 1916 kbit/s, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref-ramar
- Ljud: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanaler

Videoklipp och TV

Videor

Om videospelaren



Välj **Meny** > **Program** > **Videor & TV** > **Videor**.

Du titta på videor på enheten när du ute.

Tips! Hämta nya videoklipp från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny** > **Program** > **Videor & TV** > **Videor**.

Markera videoklipppet.

Använda videospelarkontrollerna

Peka på skärmen.

Kopiera videor mellan enheten och datorn

Har du inspelade videor på enheten som du vill se på datorn? Eller vill du kopiera videor från enheten till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan enheten och en dator.

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Titta på webb-TV

Med tjänsten för webb-TV On demand kan du få de senaste nyheterna och titta på de senaste avsnitten av dina favorit-TV-serier.

Välj **Meny > Program > Videor & TV** och en tjänst.

För att kunna direktuppspela innehåll så måste du använda en 3G-, 3.5G eller WLAN-anslutning. Tänk på att webb-TV kan innebära att stora mängder data överförs. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Urvalet av förinstallerade tjänster för webb-TV beror på landet och tjänstleverantören. Tjänsternas innehåll varierar.

- 1 Dra fingret över skärmen för att bläddra bland TV-innehållet.
- 2 Markera miniatyrbilden när du vill börja uppspelningen.
- 3 Peka på skärmen om du vill visa eller dölja kontrollerna under uppspelningen.
- 4 Om du vill ändra volymen använder du volymknapparna.

Lägga till en widget för webb-TV på startskärmen

Peka och håll ned på startskärmen. Välj sedan  och önskad webb-TV-tjänst.

Hitta fler webb-TV-tjänster

Om du vill hämta webb-TV-tjänster från Nokias Ovi Butik väljer du **Få mer**. Tjänster som hämtats sparas i programmappen men du kan flytta dem till en annan mapp, till exempel en särskild mapp för webb-TV.

Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Musik och ljud

Musikspelare

Om Musikspelare



Välj **Meny > Musik > Musikspel..**


Med programmet Musikspel. kan du lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Tips! Hämta mer musik från Ovi Musik. Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**. Mer information om Ovi finns på www.ovi.com.

Spela upp musik

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val** och den önskade vyn. Du kan bläddra bland spår, album och genrer. Om du vill bläddra bland albumomslagen i albumvyn sveper du åt höger eller vänster.

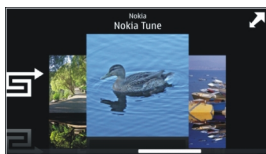

2 Välj en låt eller ett album.


Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola ett spår framåt eller bakåt

Välj och håll ned  eller .

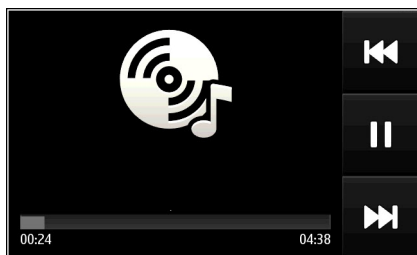

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val > Spellistor.**
- 2 Välj **Val > Ny spellista.**
- 3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK.**
- 4 Välj vilka låtar du vill lägga till i spellistan och i vilken ordning de ska spelas upp.

Lägga till en låt i en spellista

Peka på en låt och håll kvar. Välj sedan **Lägg till i spellista** i popup-menyn.

Ta bort en låt från spellistan

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.


Spela upp en spellista

Välj **Val > Spellistor** och spellistan.

Tips! I Musikspel. skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senaste spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Kopiera musik från datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i enheten? Nokia Ovi Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till enheten och du kan använda den för att hantera och synkronisera din musiksamling.

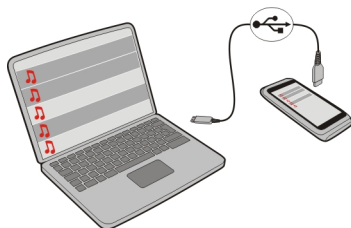

- 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Välj meddelandeområdet längst upp till höger på enheten och välj  > **Mediaöverföring**.
- 3 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas. Läs användarhandboken till Nokia Ovi Suite för mer information.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en enhet.

Ovi Musik

Om Ovi Musik

 Välj **Meny > Musik > Ovi Musik** eller gå till www.ovi.com.

Ovi Musik ger dig åtkomst till låtar som du kan provlyssna på och hämta. Bläddra på Ovi Musik och upptäck ny musik och gamla favoriter!

Det finns olika tjänster och alternativ beroende på vilket land du bor i.

För att kunna hämta musik måste du skapa ett Nokia-konto.

Du kan skapa ett Nokia-konto, gå med i Ovi Musik och logga in på ditt konto med något av följande:

- din mobilenhet
- en kompatibel webbläsare
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det kontot för Ovi Musik.

Om du har krediter eller hämtningar eller om du har en prenumeration på obegränsad hämtning på ditt Nokia-konto ska du inte stänga kontot. Om du gör det försvinner allt du har på det.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Skyddat innehåll.**

Spela in ljud

Du kan använda enhetsinspelaren för att spela in allt från naturljud som fågelsång till röstanteckningar. Du kan skicka de inspelade ljudklippen till dina vänner.

Välj **Meny > Kontor > Inspelning.**

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj **Val** > **Sänd**.

FM-radio**Om FM-radion**

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Du kan lyssna på FM-radiokanaler i enheten. Allt du behöver göra är att ansluta ett headset och välja en kanal!

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

Ett Bluetooth-headset kan inte användas som antenn.

**Söka efter och spara radiokanaler**

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

I verktygsfältet väljer du  > .

Du kan söka efter radiokanaler automatiskt eller så kan du ange en frekvens manuellt. Första gången du öppnar FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler där du befinner dig.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

1 I verktygsfältet väljer du .

- Om du vill spara alla kanaler som hittas väljer du  i verktygsfältet. Om du vill spara en enskild kanal väljer du namnet på kanalen och håller kvar. Välj sedan **Spara** i popup-menyn.

Ange en frekvens manuellt

- I verktygsfältet väljer du  **Manuell inställning**.
- Ange en frekvens med uppåt- och nedåtpilarna.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Lyssna på en sparad kanal

Välj  >  i verktygsfältet och välj en kanal i listan.

Gå till nästa eller föregående sparade kanal

Svep åt höger eller vänster. Du kan också välja  eller .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Svep upp eller ned. Du kan också välja  eller  och hålla kvar.

Lyssna på radio via högtalaren

Välj **Val > Aktivera högtalare**. Ett headset måste fortfarande vara anslutet.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Tips! Om du vill söka efter och köpa musik på Ovi Musik väljer du  >  i verktygsfältet.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning i området du befinner dig i.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 I verktygsfältet väljer du  > .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Kartor**Översikt över Kartor**

Välj Meny > Kartor.

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du ska.

- Hitta städer, gator och tjänster.
- Hitta rätt med sväng för sväng-navigering.
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och webbtjänsten Ovi Kartor.
- Se väderprognoser och annan lokal information, om det finns någon.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Min position**Visa din plats och kartan**

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj Meny > Kartor och Karta.



utmärker din aktuella position, om den är tillgänglig. När enheten letar efter din position blinkar . Om din position inte är tillgänglig anger  din senaste kända position.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Om du söker efter eller bläddrar till en plats och visar informationen om platsen med till exempel tjänsten Väder visas platsinformationen för den aktuella platsen du visar. Välj  för att återgå att visa din nuvarande plats eller för att visa information om din nuvarande plats.

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Om du vill zooma kan du också sätta två fingrar på kartan och dra isär dem om du vill zooma in eller ihop om du vill zooma ut. Funktionen stöds inte av alla enheter.

En ny stadskarta laddas automatiskt ned om du bläddrar till ett område som inte täcks av de stadskartor som sparats på enheten och du har en aktiv dataanslutning.


Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

Välj  > Internet > Anslutning > Offline i huvudmenyn.

Nya gatukartor laddas också ned om du uppgraderar till den senaste programversionen av Kartor. Välj **Använd Ovi Kartor online** när du använder Kartor för första gången efter en uppgradering. En aktiv dataanslutning krävs.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

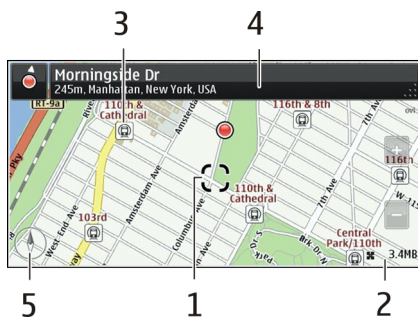

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde
- 5 Kompass

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Välj  och från följande:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya stadskartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser.

Du behöver en aktiv WLAN-anslutning för att ladda ned och uppdatera kartor på enheten.

Ladda ned kartor

- 1 Välj **Uppdatera > Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en kontinent och ett land och välj sedan **Ladda ned**.
Välj **Pausa** eller **Avsl. nedl.** för att slutföra nedladdningen senare.

Tips! Du kan också använda programmet Nokia Ovi Suite PC om du vill ladda ned de senaste gatukartorna och röstvägledningsfilerna och kopiera dem till enheten. Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite.

Lands- och regionskartorna tas bort när du installerar en ny version av Kartor på enheten. Öppna och stäng programmet Kartor och se till att du har den senaste versionen av Nokia Ovi Suite på datorn innan du använder Nokia Ovi Suite för att ladda ned nya lands- och regionskartor.

Uppdatera kartor

Välj **Uppdatera > Sök efter uppdateringar**.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som enhetens överkant pekar mot.

Välj **Meny > Kartor och Karta**.

Aktivera kompassen

Välj .

Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan visas mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Vrid runt enheten tills den piper eller vibrerar.



Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Om positioneringsmetoder

I Kartor visas din position på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS-, SA-GPS-, WLAN- eller nätverksbaserad (cell-ID) positionering.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigationssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig för att förbättra positioneringens hastighet och precision. SA-GPS (Self-Assisted GPS) ger den snabbaste positioneringen utan att använda en nätverksanslutning.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) bestäms din position med hjälp av det signalsystem din mobilenhet för närvarande är ansluten till.

Om du vill undvika kostnader kan du inaktivera A-GPS, WLAN- och nätverksbaserad (cell-ID) positionering i enhetens positioneringsinställningar, men beräkningen av din position kan i så fall ta mycket längre tid.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.



Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Sök

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj **Sökning**.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv Internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på enheten, men sökresultaten kan bli begränsade.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Favoriter

Spara eller visa en plats eller rutt

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj **Meny > Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera > Lägg till i rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt > Alternativ > Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter > Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter > Rutter** och rutten.

Visa och ordna platser och rutter

Via **Favoriter** så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny > Kartor och Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.
- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj platsen och sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Byt namn på eller ta bort en rutt i en samling

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj rutten, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj **Meny > Kartor och Karta**.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-mobil för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv Internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde.
- 2 Välj **Dela > Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän. Det krävs en nätverksanslutning för att länken ska kunna öppnas.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna och rutterna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan den mobila enheten och Internettjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att enheten ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv Internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Checka in

Med funktionen Checka in kan du hålla redan på var du har varit privat. Uppdatera dina vänner och kontakter i sociala nätverk med vad du gör och dela din plats på dina favorittjänster för sociala nätverk.

Välj **Meny** > **Kartor och Check in**.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna checka in. För att kunna dela din plats måste du också ha ett konto för en social nätverkstjänst. Vilka sociala nätverkstjänster som stöds kan variera utifrån land eller region.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto (om du inte har ett konto ännu skapar du ett).
- 2 Du kan dela din plats i de sociala nätverkstjänster som du använder. När du använder Checka in för första gången kan du ange dina kontoautentiseringsuppgifter för de sociala nätverkstjänster som du använder. Om du vill skapa konton senare väljer du .
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Skriv din statusuppdatering.

Du kan bara skicka statusen till utvalda tjänster som du har ställt in. Om du vill utesluta en tjänst väljer du dess logotyp. Om du vill utesluta alla tjänster och hålla din plats och dina statusuppdateringar privata avmarkerar du kryssrutan **och posta på**.

5 Välj Check in.

Eventuellt kan du också bifoga en bild i ditt inlägg, beroende på den sociala nätverkstjänsten.

Visa din incheckningshistorik

Välj .

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna checka in och dela din plats. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.



Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Köra och gå

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj **Meny > Kartor och Kör eller Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa.

Ändra språk på röstvägledningen.

Öppna huvudvyn och välj  **> Navigering > Körvägledning eller Gångvägledning** och ett lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Gå till huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och välj **Ingen**.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Ändra volymen på röstvägledningen för bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper Kartor dig att hitta fram.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

Du kan börja köra utan att ha ställt in en destination. Kartan följer efter din position och trafikinformation visas automatiskt, om sådan är tillgänglig. Om du vill ställa in destinationen senare väljer du **Destination**.

Som standard roteras kartan efter din körriktning.

Rikta kartan mot norr

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan till körriktningen väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Ändra vyer under navigeringen

Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

navigeringsvy



- 1 Rutt
- 2 Din plats och riktning
- 3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, hjälp med val av fil och varningar om hastighetsbegränsningar, om det är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny** > **Kartor och Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under bilnavigeringen. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten på att undvika trafikhändelser som köbildning och vägarbeten.

Undvika trafikhändelser

Välj  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik** i huvudvyn.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan att ha ställt in en destination.

Som standard är kartan orienterad mot norr.

Rotera kartan till gångriktningen

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan mot norr väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 2 Peka på platsens informationsområde.
- 3 Välj **Navigera** > **Lägg till i rutt**.

- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Tips! Gå till webbtjänsten för Ovi Kartor på www.ovi.com om du vill planera en rutt från datorn och kopiera den till enheten.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.
- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

Ändra inställningar för en rutt

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färd sättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Gå** och välj **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt > Optimerad**. Den optimerade bilruten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Berätta vad du tycker om Kartor

Berätta för oss vad du tycker och hjälp till att förbättra programmet Kartor.

Välj **Meny > Kartor**.

- 1 Välj **?** > **Återkoppling**.
- 2 Välj hur stor sannolikhet det är att du kommer att rekommendera Kartor för andra. Du kan också ange dina skäl. Allt du berättar är anonymt.
- 3 Välj **Skicka**.

Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna berätta vad du tycker.

Efter att du gjort det för den aktuella versionen av Kartor är det här alternativet inte längre tillgängligt.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj **Meny > Kartor och Mer > Map Reporter**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Tidshantering

Klocka

Om klockan



Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan och **Val** > **Inställningar** > **Tid** eller **Datum** på startskärmen.

Tips! Om du vill se datum och tid när skärmen och knapparna är låsta håller du ned menyknappen.

Ställa in alarm

Du kan använda enheten som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj **Nytt alarm**.
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid** och ange tidslängden.

Tips! Du kan också aktivera snooze för alarm genom att vända enhetens display nedåt.

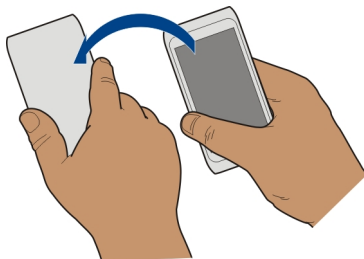

Aktivera vändningsstyrning för snooze

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av alarm > På.**

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in enheten så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt.

Välj klockan och **Val > Inställningar > Autom. tidsuppdatering > På** på startskärmen.

Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands.

Välj klockan i startskärmen och öppna fliken för världsklockan.

Lägg till en plats

Välj **Val > Lägg till plats** och en plats.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt.

Se vad klockan är i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan även lägga till bilder på platserna, till exempel en bild på en vän som bor i den aktuella staden eller en bild på en favoritsevärdhet.

Markera klockan på startsidan och öppna fliken Världsklocka.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser.

Lägg till en bild till en plats

Markera och håll ned en plats, välj **Byt bild** på popupmenyn och en bild.

Kalender

Om kalendern

12 Välj **Meny** > **Kalender**.

Med kalendern i enheten kan du hålla reda på ditt schema.


Lägg till en kalenderpost

Spara viktiga möten som kalenderposter i kalendern.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster. Kalenderns posttyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderposten ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett intervall. Välj **Upprepa tills** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Du kan också lägga till en kalenderpost i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

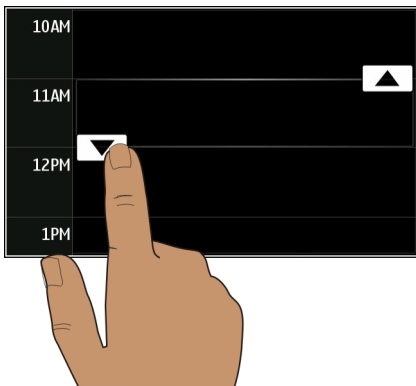

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla poster för en viss vecka.

Välj datumet på startsidan.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderposter för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer.

Välj datumet på startsidan.

Välj **Val** > **Byt vy** och önskad vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Att göra** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj **Klar**.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj datumet på startsidan.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 I kalendervyn väljer du en kalenderpost och håller ned på den. På menyn som visas väljer du **Sänd > Via e-post**.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 3 Du skickar begäran genom att välja .

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Gå till önskat datum och välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Årsdag** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten och välj **Klar**.

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj datumet på startsidan.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj **Val > Hantera kalendrar**.
- 2 Välj **Val > Skapa ny kalender**.
- 3 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.

- 4 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderposterna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 5 Välj **Klar**.

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn **Hantera kalendrar**.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj **Klar**.

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderpost väljer du **12** och kalendern.
- 2 Välj **Klar**.

Färgkoderna anger vilken kalender posten tillhör.

Lägg till plats i en kalenderpost

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderposten.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj  **Lägg till plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj **Klar**.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Välj **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för visning och redigering av Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för visning och redigering av Microsoft Excel-kalkylblad
- Quickpoint för visning och redigering av Microsoft PowerPoint-presentationer

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice.**

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj **Val > Sortera efter.**

Alla format och funktioner stöds inte.

Redigera ett dokument

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Word-dokument.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice.**

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument.**

Infoga text

Markera ett tomt område och skriv text.

Redigera text

Markera ett stycke.

Formatera text

Om du vill redigera egenskaper för teckensnitt och stycken väljer du **Val > Formatera.**

Redigera en arbetsbok

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Excel-arbetsböcker.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice.**

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument.**

Redigera en cell

Markera cellen och välj **Val > Redigera cell**. Om du vill infoga en funktion väljer du **Val > Infoga funktion** i redigeringsvyn.

Redigera en presentation

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny > Kontor > Quickoffice**.

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument**.

Lägga till en bild

Välj **Val > Sidalternativ > Infoga ny sida**.

Infoga en bild, textruta, form eller annat element

Välj **Val > Infoga**.

Redigera text

Markera en textruta och välj **Val > Redigera textruta**.

Läsa PDF-dokument



Du kan läsa PDF-dokument med Adobe Reader.

Välj **Meny > Kontor > Adobe Reader**.

Öppna en fil

Välj minnet där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Kalk.

Göra en beräkning



Välj **Meny > Kontor > Kalkylator**.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj **Val** > **Minne** > **Spara** eller **Hämta**.

Skriva anteckningar**Om Anteckningar**

Välj **Meny** > **Kontor** > **Anteckn..**

Du kan skriva anteckningar, till exempel mötesanteckningar, och spara mottagna filer med oformaterad text (formatet TXT) i Anteckn..

Skapa en shoppinglista

Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckn. i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj **Meny** > **Kontor** > **Anteckn..**

- 1 Välj **Val** > **Ny anteckning**.
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Val** > **Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord från ett språk till ett annat

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Välj **Meny** > **Kontor** > **Ordlista**.

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj **Val** > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj **Val** > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk.

Öppna och skapa zip-filer

Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.



Välj **Meny > Kontor > Zip**.

Använda företags intranät



Du kan använda enheten för att ansluta till företags intranät.

Välj **Meny > Kontor > Intranät**.

- 1 Välj **Val > Inställningar**. Rätt inställningar får du av systemadministratören. Du måste även definiera en VPN-kopplingspunkt.
- 2 Välj **Val > Anslut**.

Tips! Om du har definierat flera intranätdestinationer, till exempel partners extranät, i anslutningsinställningarna väljer du **Manuell anslutning** om du vill ange vilket intranät du vill gå in på.

Chatta med dina kolleger



Du kan kommunicera och samarbeta med dina kolleger på kontoret och i hela världen.

- 1 Välj **Meny > Kontor och Communicator**.
- 2 Ange inställningarna.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur enheten ska ansluta till internet

Enheten söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar**.

Växla automatiskt till en känd WLAN-anslutning när sådan finns tillgänglig

Välj **Byt till WLAN > Endast kända WLAN.**

Du kan också ansluta till trådlösa nät manuellt med WLAN-guiden.

Använd endast en WLAN-anslutning

För WLAN-anslutningar inom hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. i hemland > Endast WLAN.** För WLAN-anslutningar utanför hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. utomlands > Endast WLAN.**

Använd paketdataanslutning automatiskt inom hemmanätet

Välj **Dataanvändn. i hemland > Automatisk.**

Välj **Dataanvändn. i hemland > Endast hemnätverk** för att ange att enheten endast ska ansluta via din hemnätverkstjänstleverantör när du är i ditt hemland. Om du vill ange att enheten ska begära en bekräftelse innan den ansluter väljer du **Dataanvändn. i hemland > Fråga alltid.**

Begär tillstånd innan en paketdataanslutning upprättas utanför hemmanätet

Välj **Dataanvändn. utomlands > Fråga alltid.**

Om du vill att enheten ska ansluta automatiskt väljer du **Dataanvändn. utomlands > Automatisk.** Kostnaderna för dataöverföring kan vara betydligt högre om du öppnar anslutningar utomlands.

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Nätverksdest. > Kopplingspunkt.**

Ändra kopplingspunktprioritet för Internetanslutningen

- 1 Välj **Nätverksdest. > Internet.**
- 2 Välj och håll ned en kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** från popup-menyn.
- 3 Peka på positionen i listan där du vill flytta kopplingspunkten.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt är rankad högre än en paketdatakopplingspunkt i listan försöker enheten alltid att först ansluta till WLAN-kopplingspunkten. Anslutning till paketdatakopplingspunkten sker endast om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Trådlöst LAN**Om WLAN-anslutningar**

 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN.**


WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nät (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

 **Viktigt!** Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

 **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nät hemma

Du kan minska kostnaderna genom att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk när du är hemma och vill surfa på internet på enheten.

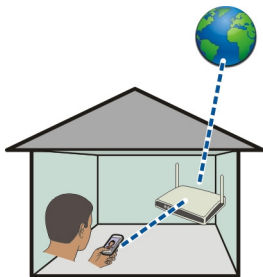

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Håll ned alternativet för ditt trådlösa nät hemma och välj **Börja surfa** i popup-menyn.

Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om hemmanätet är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anslutningen

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Koppla bort WLAN** i popup-menyn.

Ansluta till ett WLAN när du reser

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Välj WLAN-anslutningen, håll kvar och välj **Börja surfa** i popup-menyn.


Bluetooth**OM Bluetooth-anslutningar**

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

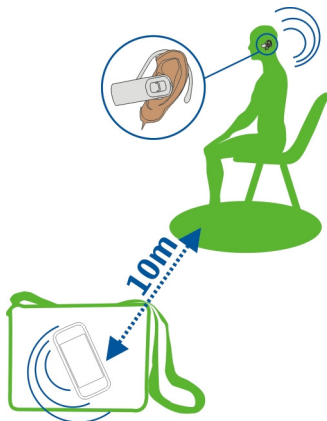

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när enheten inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta att arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > På**.
- 2 Slå på headsetet.
- 3 När du vill para ihop enheten och headsetet öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

4 Välj headsetet.

Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja **Val > Ny hopkopplad enhet**.

5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Med Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Markera och håll på objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd > Via Bluetooth i popup-menyn**.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Vid sökningen visas de Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Om du ansluter en enhet ofta kan du ange att anslutningen ska få upprättas automatiskt genom att godkänna frågan **Göra enheten behörig för att upprätta anslutningar automatiskt?** vid ihopkopplingen. När en enhet har godkänts behöver du inte ange lösenordet varje gång du ansluter.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i enheten.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Enheten och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

- 1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth > På**.
- 2 Om du vill aktivera det fjärranslutna SIM-läget i enheten väljer du **Fjärranslutet SIM-läge > På**.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan hindra enheter från att skapa en Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill blockera och välj **Blockera** i popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan över blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill ta bort från listan och välj **Radera** i popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda enheten

När Bluetooth är aktiverat på enheten kan du styra vem som kan hitta och ansluta till din enhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Hindra andra från att identifiera enheten

Välj **Telefonens synlighet > Dold**.

När enheten är dold kan andra inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till enheten.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll.

USB-datakabel**Kopiera en bild eller annat innehåll mellan enheten och en dator**

Med hjälp av en USB-datakabel kan du kopiera bilder och annat innehåll mellan enheten och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB > Mediaöverföring**.
- 2 Anslut enheten till en dator med en USB-datakabel .
Enheten visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar enheten och datorn.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB** och något av följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut enheten till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera enheten med Ovi Suite och använda andra Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Ovi Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut enheten till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Enheten känns igen som ett USB-minne. Du kan också ansluta enheten till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda en del av enhetens program när du är ansluten till en dator i det här läget.

Den andra enheten har inte tillgång till massminnet i din enhet.

 **Mediaöverföring** — Anslut enheten till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Musik som skyddas av DRM (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. En del hemunderhållningssystem och skrivare kan också användas i det här läget.

 **Ansl. PC t. internet** — Anslut enheten till en kompatibel dator och använd enheten som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.


Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget i de flesta vyer. Välj  i det övre högra hörnet.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Med USB-adaptorn (OTG, On-The-Go) kan du ansluta enheten till ett kompatibelt USB-minne eller hårddisk. Du kan till exempel spara bilder på ett USB-minnet utan att ansluta till en dator.

Ansluta ett minneskort

- 1 Anslut USB-adaptorns micro-USB-ände till USB-porten i enheten.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptorn.

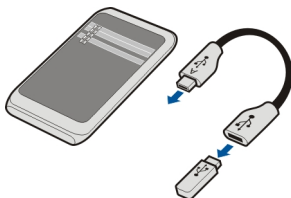

Programmet Filhanterare öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera eller flytta en fil

I Filhanterare väljer du filen du vill kopiera eller flytta och håller kvar. Välj sedan önskat alternativ och önskad målmap i popup-menyn.

Ett felmeddelande visas om du ansluter en hårddisk som kräver mer ström än vad enheten kan tillhandahålla. Du måste ansluta en extern strömkälla till hårddisken.

VPN-anlutningar

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar > VPN**.

Du måste ha en VPN-anlutning (Virtual Private Network) för att till exempel kunna bläddra på företagets intranät eller komma åt företagets e-post när du inte är på kontoret.

Med VPN-principer avgörs hur data krypteras och hur företaget autentiserar din enhet. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, -certifikaten och -principerna. När du har installerat en princip läggs en VPN-anlutningsmetod automatiskt till i intranätdestinationen.

Mer information kan du hitta genom att söka på mobil VPN på www.nokia.com.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Anslutningshanterare.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutn.hanterare**.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

I vyn med aktiva dataanslutningar kan du se dina aktuella nätanslutningar.  betyder att det är en paketdataanslutning och  att det är en anslutning till ett trådlöst nät.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer öppnar du programmet Anslutningshanterare genom att markera meddelandeområdet i det övre högra hörnet och välja  > **Anslutn.hanterare**.

Lagra dina filer på en fjärrenhet

Om du vill säkerhetskopiera din data eller spara utrymme på enheten så kan du använda en fjärrenhet för lagring och hantering av filer.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Fjärrenheter**.

Du kan få fjärrenhetsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Öppna meddelandet och spara inställningarna.

Tjänsten kan vara avgiftsbelagda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och eventuella kostnader.

Anslut till en extern diskenhet

Peka på fjärrenheten och håll kvar, och välj **Anslut** i popup-menyn.

Lägg till en ny extern skivenhet

- 1 Välj **Val > Ny enhet**.
- 2 Ange namnet på fjärrenheten.
- 3 Ange fjärrenhetsens webbadress, inklusive portnummer.
- 4 Välj **Kopplingspunkt > Användardefinierad** om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till fjärrenheten. Om du väljer **Fråga vid behov**, tillfrågas du om destination eller kopplingspunkt varje gång programmet ansluter till nätverket.
- 5 Ange ditt användarnamn och lösenord, om fjärrenheten kräver det.

Ändra inställningarna för en befintlig fjärrenhet

Välj **Fjärrenheter** och önskad enhet.

Använd programmet **Filhanterare** för att få åtkomst till fjärrenheterna och hantera lagrade filer.

Enhetshantering

Hålla enhetens programvara uppdaterad

Om uppdateringar av enhetens programvara

Genom att uppdatera enhetens programvara kan du få nya och utökade funktioner i din enhet. Enhetens prestanda kan också förbättras av att programvaran uppdateras.



Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina personliga data innan du uppdaterar programvaran i enheten.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för data trafik.

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller.

Uppdatera program med enheten



Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för enhetens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem på enheten (nättjänst). Du kan också ange att enheten automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj **Meny > Program > Progr.uppd..**

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar du vill hämta och installera och sedan .

Ange att enheten ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj **Val > Inställningar > Autom. sökn. efter uppdat..**

Uppdatera enhetens programvara med datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera programvaran i enheten. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Hantera filer

Om Filhanteraren



Välj **Meny > Kontor > Filhanterare.**

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten.

Visa filerna som finns i enheten

Välj **Meny > Kontor > Filhanterare** och det önskade minnet.

Mapparna i minnets rotkatalog visas.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj **Meny > Kontor > Filhanterare.**

Skapa en ny mapp

Välj **Val > Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.


Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Tips! Välj **Val** > **Markera flera objekt** om du vill kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator.

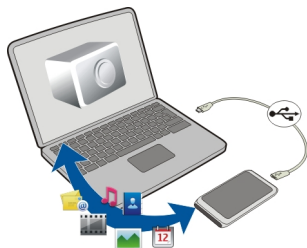

- 1 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med Nokia Ovi Suite-läget.
- 3 I Ovi Suite väljer du **Verktyg** > **Säkerhetskopiering**.

Du bör säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator med jämna mellanrum.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenser och innehåll till datorn.

Formatera massminne

Vill du ta bort allt innehåll från enhetens massminne? När du formaterar massminnet tas alla data i massminnet bort.

Säkerhetskopiera alla data du vill spara innan du formaterar massminnet. Alla data tas bort permanent.

- 1 Välj **Meny** > **Kontor** > **Filhanterare**.
- 2 Välj massminnet, håll kvar och välj sedan **Formatera** i popup-menyn.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan säkerhetskopiera data till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att vissa säkerhetskopierade data återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Frigöra minne så att du kan lägga till mer innehåll

Behöver du mer minne i enheten så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om du inte behöver dem längre:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program
- Musik, bilder och videoklipp

Kopiera innehållet du vill behålla till massminnet eller en kompatibel dator.

Tips! Om du har utgångna test- eller demoversioner av program installerade kan du ta bort dem.

Hantera program

Om Programhanteraren

 Välj **Meny > Inställn. och Programhanterare**.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa information om installerade program, ta bort program och definiera installationsinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din enhet.

Ta bort ett program från enheten

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj **Meny > Inställn. och Programhanterare**.

- 1 Välj **Install. program.**
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

 Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.

Med programmet Synkronisera kan du synkronisera dina kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan enheten och en fjärrserver. Efter synkroniseringen har du en säkerhetskopia av viktiga data på servern.



Synkronisera innehåll mellan enheten och en fjärrserver

Vill du att kalendern, anteckningar och annat innehåll ska säkerhetskopieras och finnas tillgängliga när du sitter vid datorn eller använder en mobil enhet? Med programmet Synk. kan du synkronisera viktigt innehåll mellan enheten och en fjärrserver.

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Dina synkroniseringsinställningar sparas som en synkroniseringsprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämnar innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val** > **Synkronisera**.

Tips! Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Om Ovi synkr.



Välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Ovi synkr.**

Med Ovi synkr. kan du synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din enhet och Ovi by Nokia. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Om du använder Ovi Synkr för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Säkerhetskopiera innehåll till Ovi

Vill du säkerhetskopiera kalenderposter, anteckningar och annat innehåll på enheten till Ovi? Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi manuellt eller automatiskt med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Ovi synkr.**

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Definiera vilket innehåll du vill synkronisera

Välj **Val** > **Synkinställningar** > **Objekt att synkronisera**.

Synkronisera manuellt

Välj **Synkronisera**.

Synkronisera automatiskt

- 1 Om du vill aktivera automatisk synkronisering väljer du **Val > Synkinställningar > Autosynk.**
- 2 Om du vill definiera synkroniseringsintervall väljer du **Val > Synkinställningar > Schemalagt synkintervall.**

Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter

Med programmet Telefonöverföring kan du använda Bluetooth och synkronisera och kopiera innehåll mellan två kompatibla Nokia-enheter, och det kostar inget.

Välj Meny > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Tel.överföring.

- 1 Välj bland följande:
 -  — Synkronisera innehåll mellan två enheter.
 -  — Kopiera innehåll från en annan enhet.
 -  — Kopiera innehåll till en annan enhet.
- 2 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Markera innehållet och välj **OK**.

Tips! Om du sparar informationen så blir det lättare att utbyta samma innehåll med samma enhet vid ett senare tillfälle.

Skydda enheten

Ange att enheten ska låsas automatiskt

Vill du skydda enheten mot obehörig användning? Du kan definiera en låskod och ange att enheten ska låsas automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort.**
- 2 Välj **Låskod** och ange låskoden. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.
Förvara låskoden på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort låskoden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

- 3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid enheten ska låsas automatiskt.

Lås enheten manuellt

Gå till startsidan, tryck på av/på-knappen **⓪**, välj **Lås telefonen** och ange låskoden.

Lås upp enheten

Skjut knapplåsreglaget åt sidan, ange låskoden och välj **OK**.

Tryck på menyknappen och välj **Lås upp** om du inte når knapplåsreglaget.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på enheten med hjälp av en krypteringsnyckel.

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Kryptering**.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda enheten om du inte måste
- Stänga av enheten

Om du inte har angett att enheten ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera enhetens minne

Välj **Kryptering av**.

Kryptera massminnet

Välj **Kryptering av**.

Avkryptera enhetens minne

Välj **Kryptering på**.

Avkryptera massminnet

Välj **Kryptering på**.

Fjärrlåsa enheten

Har du glömt enheten på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS.

Aktivera fjärrlåsning

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.**
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.
- 4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser enheten genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda produkten eller om du inte vet hur den fungerar besöker du www.nokia.com/support eller nokia.mobi/support om du använder din mobilenhet. Du kan också läsa användarhandbok i enheten. Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Tryck på och håll ned av/på-knappen i cirka 8 sekunder. Enheten vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill starta enheten igen trycker du på av/på-knappen.
- Uppdatera enhetens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Gå till www.nokia.com/repair. Innan du skickar enheten för reparation ska du alltid säkerhetskopiera enhetens data.

Felsökning

Om enheten slutar svara

Starta om enheten. Tryck och håll ned strömbrytaren  i cirka 8 sekunder. Enheten vibrerar tre gånger och stängs av. Du slår på enheten igen genom att hålla strömbrytaren nedtryckt .

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Återställ grundinställningarna

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Återställ.**
- 3 Ange låskoden.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i enheten.

När du har återställt originalinställningarna slås enheten av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Vad ska jag göra när minnet är fullt?

Om något av följande meddelande visas när du tar bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först:

- **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.**
- **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.**

Flytta data du vill behålla till massminnet eller till en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på massminnet i stället för på enhetens minne.

Meddelandeindikatorn blinkar

Fråga: Varför blinkar meddelandeindikatorn på startskärmen?

Svar: Det högsta antalet meddelanden som kan lagras på enheten har nåtts. Ta bort några meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre än antalet som kan lagras på enhetens minne. Du kan spara meddelanden på en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite.

En kontakt visas två gånger i kontaktlistan

Fråga: Jag har en kontakt som visas två gånger i kontaktlistan. Hur tar jag bort en av dem?

Svar: Du kan lägga ihop två kontakter till en. Välj **Val > Sammanf. kontakter**, välj kontakterna du vill sammanfoga och välj **Sammanf..**

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny > Internet och  >  > Sida > Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Förbereda enheten för återvinning

Om du köper en ny enhet, eller vill kasta enheten av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar enheten för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från enheten.

Ta bort allt innehåll och återställ inställningarna till standardvärdena.

- 1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator.
- 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
- 3 **Välj Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Radera data och återställ.**
- 4 Enheten slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort. Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Skydda miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN eller Bluetooth, när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Ange att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, till exempel ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När enheten har nått slutet av sin livslängd kan allt material i enheten återanvändas som material och energi. Nokia samarbetar med sina partner via programmet We:recycle för att garantera korrekt avfallshantering och återanvändning. Gå till www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, nokia.mobi/werecycle eller ring Nokia-kontaktcenter för mer information om hur du återvinner dina gamla Nokia-produkter och var du hittar insamlingsplatser.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100- och GSM/EDGE 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare**Information om batteri och laddare**

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet

Obs: Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Nödsamtal

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Gör även följande:
 - Sätt i ett SIM-kort.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som du har aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att en offlineprofil inte används i enheten.
 - Om enhetens skärm och tangenterna är låsta låser du upp dem.
- 3 Du rensar displayen genom att trycka så många gånger som behövs på menyknappen.
- 4 Välj Ring.
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
- 6 Välj .
- 7 Lämna så noggrann information om vad som har hänt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du slår på enheten första gången kanske du blir uppmanad att skapa ett Nokia-konto. Tryck på menyknappen för att slå nödsamtal under installationen av kontot.



Viktigt! Aktivera både mobilsamtal och internetsamtal, om enheten har stöd för internetsamtal. Nödsamtal kan kopplas både via mobilnätet och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig aldrig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheter och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stång av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

134 Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphört att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,56 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-626 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklARATIONEN om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories-logotypen och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden. Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan

136 Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 2.0 SV

Index

A

alarmklocka	101
anpassa din enhet	34, 35, 36, 37, 38
anslutning	117
Anteckningar	109
antenn	14
användarhandbok	19
avkryptera	126

B

bakgrundsbild	36
batteri	12, 131
— ladda	13, 14
— spara energi	32
bilder	74
— delning	65, 70, 73
— kopiera	17, 74, 116, 125
— positionsinformation	68
— redigera	74
— skicka	69, 114
— sortera	73
— ta	67, 68, 69
— utskrift	75
— visa	71
— visa på en TV	76
Se bilder	

bildspel	75
blockera	
— enhet	115
bloggar	63
Bluetooth	113, 114, 115
bokmärken	63
brevlåda	
— röst	48

C

cache-minne	62
-------------	----

camera	67
— dela bilder	70
— dela videor	70
— ta bilder	69
chattjänster (IM)	110
copyrightskydd	83

D

dataanslutningar	117
— Bluetooth	113
datum och tid	102
dela, online	65, 66, 70, 73
DRM (Digital Rights Management)	83

E

enhet	
— installation	16, 17
— slå av/på	127
— starta om	127
e-post	
— bilagor	61
— e-postkonto	59
— inställningar	59
— läsa och svara på	60
— skapa	61
— skicka	61
Se mail	
externa diskenheter	118

F

fabriksinställningar, återställa	128
favoriter	53
feeds, nyheter	63
felsökning	128
ficklampa	11
filhantering	120, 121
filmer	75
fjärrlåsning	125, 126
FM-radio	84, 85
fotografier	
Se bilder	

Fotoredigerare	74
födelsedagsposter	105

G

genvägar	23, 29, 38
GPS (Global Positioning System)	90

H

HDMI (high-definition multimedia interface)	9, 77
headset	15
hjälp	19
hämtning	39
högtalare	10
högtalartelefon	10

I

ikoner	30
IM (chatt)	110
IMEI-nummer	18
indikatorer	30, 128
inkorg, meddelanden	57
inspelning	
— ljud	83
— samtal	47
— videor	69
installera program	122
inställningar	
— kopplingspunkter	110
— språk	58
— återställa	128
internet	
Se <i>webbläsare</i>	
internetanslutning	110
internetsamtal	46
intranät	110

J

Java-program	122
--------------	-----

K

kabelanslutning	74, 116
kalender	67, 103, 104, 105, 106
Kalkylator	108
kamera	
— positionsinformation	68
— skicka bilder	69
— spelar in videor	69
— ta bilder	67, 68
Kartor	86
— berätta vad du tycker	100
— bilrutter	96
— bläddra	86
— Checka in	94
— dela platser	93, 94
— displayelement	88
— Favoriter	92
— gångrutter	98
— hitta platser	91
— hämta kartor	89
— kompass	89
— navigera	96, 98
— ordna platser	92
— ordna rutter	92
— planera rutter	98
— platsinformation	91
— positionsbestämning	90
— rapportering	100
— röstvägledning	95
— spara platser	92
— spara rutter	92
— synkronisering	94
— trafikinformation	97
— visa sparade platser	92
— visa sparade rutter	92
— visningsobjekt	97
— ändra vyer	88
klocka	101, 102
knappar och delar	6, 7, 8
knapplös	10
knappsats	27

koder	18	meddelandeläsare	58
kontakter	52	meddelanden	55, 57, 128
— bilder	53	— konversationer	57
— favoriter	53	— ljud	56
— felsökning	128	— skicka	56
— grupper	54	menyer	38
— i sociala nätverk	65, 66	minne	120, 129
— kopiera	17, 55, 125	— frigöra	122, 128
— lägga till	52	Mitt kort	54
— redigera	52	MMS (Multimedia Message Service)	56
— ringsignaler	53	multimediameddelanden	55, 56
— skicka	54, 114	musik	80, 82
— spara	52	— spellistor	81
— synkronisering	55, 123	mötesbegäran	61
— söka	42	mötesposter	103, 105
— widgetar	38		
kontorsprogram	106, 107, 108	N	
kopiera innehåll	16, 17, 74, 79, 82, 116, 125	nedladdningar	40, 41
kryptering	126	— teman	35
L		Nokia-konto	16
ladda batteriet	13, 14, 131	Nokia Ovi Player	82
licenser	83	Nokia Ovi Suite	19, 82
ljudmeddelanden	55, 56	Nokia-support	127
ljudsignaler		nyhetsfeeds	63
— anpassa	34	nödsamtal	132
Logg	47	O	
lokala evenemang och tjänster	63	Office Communicator	110
låsa		offlineprofil	32
— enhet	125	ordlista	109
— knappar	10	Ovi Butik	39
— på distans	126	— bläddra	40
— skärm	10	— köpa	40
låskod	18, 125	— nedladdningar	40, 41
M		— recensioner	41
mail	59, 61	— söka	40
— widgets	61	Ovi by Nokia	55
massminne	121	Ovi E-post	59
meddelandebelysning	31	Ovi-konto	
		Se Nokia-konto	
		Ovi Music Unlimited	82

Ovi Musik	82
Ovi Musik-kupong	82
Ovi Suite	
<i>Se Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synk.	124
Ovi synkr.	124

P	
pekskärm	21, 26, 27
PIN-koder	18
positionsinformation	66, 68, 90, 106
poster för årsdagar	105
profilen Ljudlös	35
profiler	34, 35
— anpassa	34, 35
— offline	32
— skapa	35
program	24, 38, 39, 120, 122
programuppdateringar	119, 120
PUK-koder	18

Q	
Quickoffice	106, 107, 108

R	
radio	84, 85
RDS (Radio Data System)	84, 85
ringsignaler	34, 47, 53
röstkomm.	45
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S	
samtal	47
— begränsa	49
— begränsning	49
— internetsamtal	46
— konferens	44
— nöd	132
— ringa	41, 42
— senast slagna	46

— vidarekoppla	48
— videosamtal	42
samtalsspärr	49
sensorinställningar	47
SIM-kort	55
— sätta i	11
— ta bort	11
slå av/på	15, 127
slå på/av	127
sms	55, 56
SMS (Short Message Service)	56
snabbuppringning	45
sociala nätverk	64, 65, 66, 67
spellistor	81
språkinställningar	58
starta om	127
start sida	36
startskärm	23, 36, 37, 38, 61
statusuppdateringar	65, 66
support	19, 127
synkronisering	55, 123, 124
säkerhetskod	18, 125
säkerhetskopiera data	74, 121
sätta av/på	15
söka	32
— kontakter	42
— radiostationer	84

T	
tangentbord	8, 25, 26, 29
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	17, 125
teman	35
textinmatning	8, 25, 26, 27, 28, 29
tid och datum	102
TV	
— titta på program	79
— visa bilder och videoklipp på	76

U

uppdateringar	
— program	119, 120
— program i enheten	120
— programvara i enheten	119, 120
uppgifter	104
USB-anslutning	9, 74, 116, 117
utskrift	75

V

vidarekoppla samtal	48
videoklipp	
— inspelning	69
videor	79
— delning	50, 51, 65, 70, 73
— inspelning	69
— kopiera	17, 74, 79, 116, 125
— positionsinformation	68
— redigera	74, 75
— skicka	69, 114
— spela upp	79
— titta	71
— titta på TV	76, 77
videosamtal	42
virtuell knappsats	27
virtuellt tangentbord	26
visitkort	54, 114
volymkontroll	10
VPN (virtuellt privat nätverk)	117
världsklocka	102
Världsklocka	102
växling mellan program	24

W

webbanslutning	110
webbfeeds	63
webbläsare	62, 128
— bokmärken	63
— cache-minne	62
— intranät	110
— surfa på webbsidor	62

Se webbläsare

widgetar	38
widgets	37, 61, 79
WLAN (Wireless Local Area Network)	111, 112

Z

zip-filer	110
-----------	-----

A

återställa inställningar	128
återvinning	129

Ö

överföra innehåll	17, 74, 79, 82, 116, 125
-------------------	--------------------------