

Nokia Oro Användarhandbok

Innehåll		Anpassning	32
		Profiler	32
		Ändra tema	33
		Startskärm	33
		Ordna program	36
		Ladda ned spel, program eller annat innehåll	37
Säkerhet	5	Telefon	37
Komma igång	7	Ringa upp ett telefonnummer	37
Knappar och delar	7	Besvara ett samtal	38
Sätta i SIM-kortet	9	Avvisa ett samtal	38
Sätta i eller ta ur ett minneskort	10	Ringa en kontakt	38
Sätta i batteriet	11	Stänga av ljudet under ett samtal	38
Ladda	12	Besvara ett väntande samtal	39
Slå på eller stänga av enheten	13	Ringa ett videosamtal	39
Använda enheten första gången	14	Besvara ett videosamtal	40
Enhetsinställningar	14	Avvisa ett videosamtal	41
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet	15	Ringa ett konferenssamtal	41
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen	16	Ring dina mest använda nummer	42
Antennplacering	16	Ringa en kontakt med rösten	42
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp	17	Ringa samtal via internet	43
Headset	17	Ringa det senast slagna numret	44
Ansluta till ett trådlöst headset	17	Spela in ett telefonsamtal	44
Gå till Nokias Ovi Butik	18	Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	44
Använda enhetens användarhandbok	18	Visa missade samtal	45
Installera Nokia Ovi Suite på datorn	19	Ringa din röstbrevlåda	45
Grundläggande användning	20	Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	45
Pekskärmsåtgärder	20	Spärra samtal till och från enheten	46
Interaktiva element på startsidan	23	Tillåta endast samtal till vissa nummer	46
Växla mellan öppna program	24	Videodelning	47
Skriva text	24		
Displayindikatorer	27		
Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden	29	Kontakter	49
Ficklampa	29	Om Kontakter	49
Söka på enheten och internet	29	Spara telefonnummer och e-postadresser	49
Använda telefonen offline	29	Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	49
Förlänga batterilivslängden	30		
Återställ grundinställningarna	31		

Kontakta viktiga personer snabbt	50	Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	62
Lägga till en bild för en kontakt	50	Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	62
Välja en ringsignal för en viss kontakt	50	Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	63
Skicka kontaktinformation med Mitt kort	51	Lämna ut din position i statusuppdateringen	63
Skapa en kontaktgrupp	51	Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	64
Skicka ett meddelande till en grupp personer	51	Lägga till en händelse i enhetens kalender	64
Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten	52		
Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia	52		
Skicka meddelanden	52	Kamera	64
Om Meddelanden	52	Om kameran	64
Skicka ett meddelande	53	Ta en bild	65
Skicka ett meddelande till en kontakt	53	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	65
Skicka ett ljudmeddelande	54	Ta bilder i mörker	66
Ta emot meddelanden	54	Tips för bild och video	66
Visa en konversation	54	Spela in ett videoklipp	67
Lyssna på ett SMS	55	Skicka en bild eller ett videoklipp	67
Byta språk	55		
E-post	56	Bilder och videor	68
E-post	56	Om Foton	68
		Visa bilder och videoklipp	68
Internet	59	Redigera bilder som du har tagit	69
Om webbläsaren	59	Videoredigerare	69
Surfa på Internet	59	Skriva ut en bild som du har tagit	70
Lägga till ett bokmärke	60	Visa bilder och videoklipp på en TV	71
Prenumerera på ett RSS-flöde	60		
Upptäcka evenemang i närheten	60	Videoklipp och TV	71
Oläsliga tecken när du surfar på internet	61	Videor	71
Sociala nätverk	61	Musik och ljud	72
Om Social	61	Musikspelare	72
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	62	Om Ovi Musik	75
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	62	Skyddat innehåll	75
		Spela in ljud	75
		Spela musik via en radio	76
		FM-radio	77

Kartor	78
Navigera till ett mål	78
Min position	79
Sök	83
Favoriter	84
Checka in	86
Köra och gå	87
Berätta vad du tycker om Kartor	92
Rapportera felaktig kartinformation	92
Kontor	93
Quickoffice	93
Läsa PDF-dokument	93
Göra en beräkning	94
Skriva anteckningar	94
Översätta ord från ett språk till ett annat	94
Öppna och skapa zip-filer	95
Tidshantering	95
Klocka	95
Kalender	97
Enhetshantering	100
Hålla enhetens programvara uppdaterad	100
Hantera filer	102
Frigöra minne så att du kan lägga till mer innehåll	104
Hantera program	104
Synkronisera innehåll	105
Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter	107
Skydda enheten	107
Förbereda enheten för återvinning	108
Anslutbarhet	109
Internetanslutningar	109
Trådlöst LAN	110
NFC	111
Bluetooth	114
USB-datakabel	116

Lagra dina filer på en fjärrenhet	118
Stänga en nätanslutning	119
Söka efter mer hjälp	119
Support	119
Koder	120
Var rädd om miljön	121
Spara energi	121
Återvinna	121
Produkt- och säkerhetsinformation	121
Index	128

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Framstycket på enheten är gjort av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång

Knappar och delar

Ovansida



1 Micro-USB-kontakt

Används även för att ladda batteriet.

2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)

3 Av/på-knapp

Framsida



1 Hörlur

2 Samtalsknapp


3 Mikrofon

4 Menyknapp

5 Stoppknapp


6 Främre kamera

Sidorna



- 1 Volym upp-/zoooma in-knapp
- 2 Röstknapp
- 3 Volym ned-/zoooma ut-knapp
- 4 Låsknapp/knapp för ficklampa
- 5 Kameraknapp 

Baksida

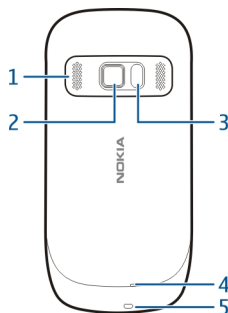

- 1 Högtalare
- 2 Bakre kamera. Ta bort skyddstejpen från linsen innan du använder kameran.
- 3 Kamerablixt
- 4 Sekundär mikrofon
- 5 Hål för handledsrem

Pekskärm

När du vill styra enheten pekar du lätt på skärmen med fingertopparna. Skärmen svarar inte om du använder naglarna.

Om fingertopparna är kalla kanske inte skärmen reagerar när du pekar på den.




Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Brusreducering

Om du ringer från en bullrig miljö filtrerar enheten bort bakgrunds ljudet så att din röst hörs tydligare för den som du pratar med.

Brusreducering är inte tillgänglig när du använder högtalaren eller ett headset.

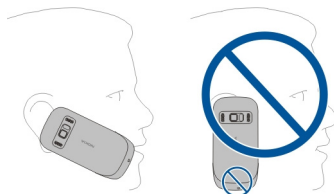

Håll enheten med hörluren mot örat och huvudmikrofonen mot munnen för bästa brusreducering. Täck inte den sekundära mikrofonen på baksidan av enheten.


Sätta i SIM-kortet

Följ instruktionerna noggrant för att undvika att skada bakstycket.

- 1 Öppna bakstycket genom skjuta det mot enhetens övre del.




- 2 Sätta i ett SIM-kort. Se till att kortets kontaktyta är vänd uppåt. Skjut in kortet tills det sitter på plats.

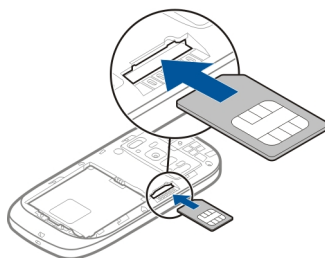

- 3 Sätt tillbaka bakstycket genom att justera in låsspärrarna mot spåren och sedan skjuta bakstycket mot enhetens nedre del.

För att klicka fast bakstycket trycker du på det med två fingrar, ett ovanför kameralinsen och blixten och det andra nedanför Nokia-logotypen.

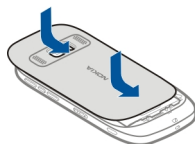

Sätta i eller ta ur ett minneskort

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Sätta i ett minneskort

- 1 Stäng av enheten.
- 2 Ta bort den bakre kåpan på enheten.



- 3 Ta ur batteriet om det sitter i.

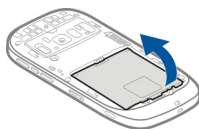

- 4 Sätt i ett kompatibelt minneskort i hållaren. Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt.



- 5 Skjut in kortet tills det hamnar på plats med ett klick.
6 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket. Se till att luckan är ordentligt stängd.

Du kan spela in videor i hög upplösning med din enhet. För att få högsta kvalitet, använd ett snabbt microSD-kort med hög kvalitet från kända tillverkare om du spelar in en video till ett minneskort. microSD-kort med klass 4 (32Mbit/s (4MB/s)) eller högre rekommenderas.

Ta bort ett minneskort

- 1 Stäng av enheten.
- 2 Ta bort den bakre kåpan på enheten.
- 3 Ta ur batteriet om det sitter i.
- 4 Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.
- 5 Dra ut kortet.

Sätta i batteriet

- 1 Öppna bakstycket genom skjuta det mot enhetens övre del.




- 2 Justera in batteriets kontakter och sätt i batteriet.



- 3 Sätt tillbaka bakstycket genom att justera in låsspärrarna mot spåren och sedan skjuta bakstycket mot enhetens nedre del.

För att klicka fast bakstycket trycker du på det med två fingrar, ett ovanför kameralinsen och blixten och det andra nedanför Nokia-logotypen.

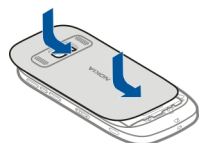


Ladda

Ladda batteriet


Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda upp det innan du slår på enheten för första gången.

Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1

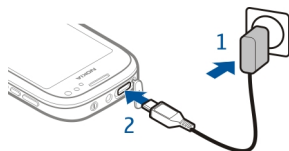

2

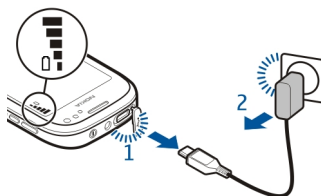

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.


Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-datakabel för att ladda batteriet.

Ladda batteriet via USB

Är batterinivån låg men du har ingen laddare med dig? Du kan ansluta till en kompatibel enhet, till exempel en dator, med hjälp av en kompatibel USB-kabel.

Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar kontakterna på laddaren.

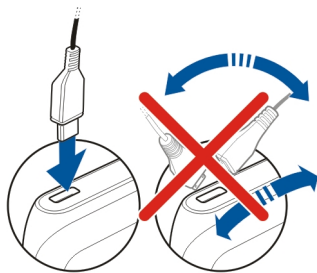

Det går att använda enheten medan den laddas. Till exempel, om enheten är ansluten till en dator kan du synkronisera den.

Laddning med USB kan ta längre tid att starta och du kanske inte kan använda enheten direkt. Laddning kanske inte fungerar om du ansluter via en USB-hubb utan ström. Enheten laddas snabbare om den ansluts till ett vägguttag.

Slå på eller stänga av enheten

Slå på

Tryck på av/på-knappen ① och håll ned den tills du känner att enheten vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt ①.



Använda enheten första gången

När du sätter i SIM-kortet och slår på enheten första gången vägleds du genom den grundläggande inställningen. Om du vill kunna använda alla Nokias Ovi-tjänster skapar du ett Nokiakonto. Du kan också kopiera dina kontakter och annat innehåll från din gamla enhet och prenumerera på användbara tips och trick.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna skapa ett Nokiakonto. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du inte kan ansluta till internet kan du skapa kontot vid ett senare tillfälle.

Tips! Om du vill skapa och hantera ett Nokiakonto på internet går du till www.ovi.com.

Om du redan har ett Nokiakonto loggar du in.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan be att få det skickat till dig i ett e-postmeddelande eller SMS.

Använd programmet Tel.överföring om du vill kopiera innehåll som:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder och videoklipp
- Egna inställningar

När du ställer in ditt e-postkonto kan du ange att inkorgen ska visas på startsidan så att du enkelt kan kolla din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal under installationen trycker du på samtalsknappen.

Enhetsinställningar

Du anger en del basinställningar för enheten genom att välja Telefoninst.-genvägen



som finns på en av startskärmarna. Du växlar mellan startskärmarna genom att svepa åt vänster eller höger.

Med Telefoninst. kan du göra följande:

-  Kopiera kontakter, bilder och annat innehåll från din tidigare Nokia-enhet
-  Personanpassa enheten genom att ändra ringsignaler och visuellt tema
-  Konfigurera e-post
-  Uppdatera enhetsprogrammet

Om du vill ange inställningarna senare kan du också välja **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst..**

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-enhet så att du snabbt kan börja använda din nya enhet? Med programmet Tel.överföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya enhet.

Den gamla Nokia-enheten måste ha stöd för Bluetooth.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst. och Dataöverföring.**



Om den gamla Nokia-enheten inte har programmet Tel.överföring skickar den nya enheten det i ett meddelande via Bluetooth. Du installerar programmet genom att öppna meddelandet i den gamla enheten och följa instruktionerna.

- 1 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 2 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

3 Markera innehållet och välj **OK**.

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Lås enhetens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när enheten är i din ficka eller väska.

Skjut knapplåset.



Tips! Du kan också trycka på menyknappen och välja **Lås upp**.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout f. skärm/tang.lås.**
- 2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Antennplacering

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.





Antennområdet är markerat.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.


Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal

Välj  eller .

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten.

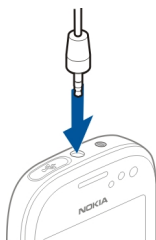

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när enheten inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta att arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > På.**

- 2 Slå på headsetet.
- 3 När du vill para ihop enheten och headsetet öppnar du fliken **Kopplade enheter**.
- 4 Välj headsetet.
Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja **Val > Ny hopkopplad enhet**.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Gå till Nokias Ovi Butik



Välj **Meny > Butik**.

I Nokias Ovi Butik kan du hämta:

- Program
- Teman, bakgrunder, bilder och videoklipp
- Ringsignaler
- Mobilspel

Vissa är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetodernas tillgänglighet beror på ditt land och din tjänstleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Mer information finns på www.ovi.com.

Använda enhetens användarhandbok



Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj **Val > Användarguide**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du **Val > Sök** och anger en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Växla mellan användarhandboken och ett program

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.



indikerar en länk till en webbsida. Länkar till relaterade ämnen kanske finns i slutet av instruktionerna.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehållet på telefonen och se till att den är synkroniserad med en kompatibel dator. Du kan också uppdatera telefonen med den senaste programvaran och hämta kartor.

En internetanslutning kanske behövs. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om datakostnader.


Ladda ned den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com/suite och installera den på datorn.

Installera Nokia Ovi Suite med telefonen


- 1 Anslut telefonen till en dator med en kompatibel USB-datakabel.

Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn anger du USB-läget på telefonen till Masslagring. Du ställer in USB-läget på telefonen genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja  > **Masslagring**.

Telefonens massminne och minneskort visas som flyttbara enheter på datorn.

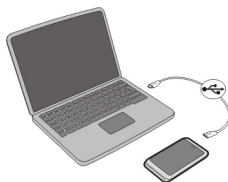

- 2 På datorn väljer du **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklickar på Nokia Ovi Suite-installationsfilen.

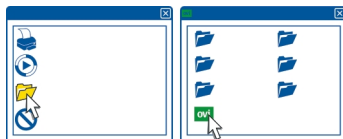

Välj **Installera Nokia Ovi Suite** om installationsfönstret öppnas automatiskt.



- 3 Följ anvisningarna som visas.
- 4 Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn ser du till att USB-läget på telefonen är Nokia Ovi Suite när installationen är klar.

Mer information om Nokia Ovi Suite finns på www.ovi.com/suite.

Mer information om vilka operativsystem som kan användas tillsammans med Nokia Ovi Suite finns på www.nokia.com/support.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder

Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner


Peka på objektet och håll kvar. En popup-meny med tillgängliga alternativ öppnas. Om du till exempel vill skicka en bild eller ta bort ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.



Om du pekar och håller kvar på startskärmen aktiveras redigeringsläget.




Dra ett objekt

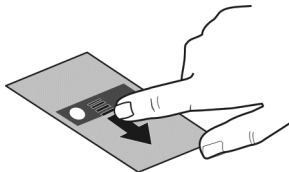

Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret.

Du kan dra objekt på startskärmen eller huvudmenyn när du har aktiverat redigeringsläget.


Dra bort

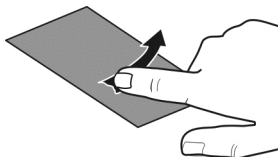

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning. När du till exempel visar en bild kan du visa nästa bild genom att svepa åt vänster.


Rulla i en lista eller meny

Placera ditt finger på skärmen, dra det snabbt upp eller ned på skärmen och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddrar med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet.

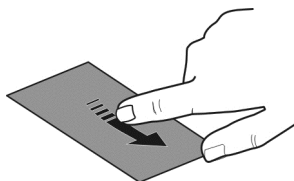

Zooma in

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en bild eller en webbsida, och dra dem ifrån varandra.

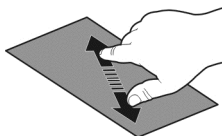

Zooma ut

Placera två fingrar på ett objekt och för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också peka två gånger på objektet om du vill zooma in eller ut.

Interaktiva element på startsidan

Elementen på startskärmen är interaktiva. Du kan till exempel ändra datum och tid, ställa in alarm, skriva kalenderhändelser och redigera profiler direkt på startskärmen.



Ställa in alarm

Välj klockan (1).

Aktivera eller redigera profiler

Välj profilen (2).

Visa eller redigera schemat

Välj datum (3).

Visa missade samtal eller olästa meddelanden

Välj meddelandeområdet (4).

Visa tillgängliga WLAN eller hantera Bluetooth-anslutningar

Välj meddelandeområdet (4).

Ändra anslutningsinställningarna

Välj meddelandeområdet (4) och ➡.

I de flesta andra vyer kan du välja meddelandeområdet (4) och göra följande:

- Ändra anslutningsinställningarna
- Öppna klockan och ställ in ett alarm
- Visa batteristatus och aktivera energisparläget
- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Öppna WLAN-guiden och anslut till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.



Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande och stående läge.

Virtuellt tangentbord i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.



- 1 Virtuellt tangentbord
- 2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.

- 3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten.
- 4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.
- 7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.
- 8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj  > **Alfanumerisk knappsats** eller **QWERTY tangentbord**.

Lägga till en accent på en bokstav

Välj och håll ned tecknet.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Automatisk textigenkänning är kanske inte tillgängligt för alla språk.

- 1 Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Akt. textigenkän.**  visas.
- 2 Börja skriv ett ord. Enheten föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas så väljer du ordet.
- 3 Om ordet inte finns i ordlistan föreslår enheten ett alternativt ord från ordlistan. Om du vill lägga till det nya ordet i ordlistan markerar du det som du har skrivit.

Inaktivera automatiskt textigenkänningsläge

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Avaktiv. textigenk.**

Ändra inställningarna för textinmatning

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Inställningar**.

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

- 1 Välj ett inmatningsfält.
- 2 Välj  > **Alfanumerisk knappsats**.



- 1 Sifferknappar
- 2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
- 3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
- 4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
- 7 Backsteg – Radera ett tecken.
- 8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj # snabbt två gånger.

Skriv ett tecken

- 1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
- 2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj 0.

Flytta markören till nästa rad

Välj 0 snabbt tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning är inte tillgänglig för alla språk.

- 1 Välj  > **Aktiv. intelligent ordbok.**
- 2 Om du vill skriva ett ord pekar du på knapparna 2–9. Peka bara en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
- 3 Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera** och skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
- 4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringstecken väljer du **1** och sedan * flera gånger tills rätt kommateringstecken visas.
- 5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.

Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefon** > **Pekfunktion** > **Skrivspråk**.

Ändra språket när du skriver

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Skrivspråk** eller  > **Skrivspråk**.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer



Pekskärmen och knapparna är låsta.

Enheten varnar i tyst läge vid inkommande samtal och meddelanden.

Ett alarm är inställt.

En tidsinställd profil är aktiv.

Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer



2 Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).



Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.



Enheten kan nu användas för ett internetsamtal.



Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).

Meddelandeindikatorer



Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.



Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer



Enheten är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).



Enheten är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).



En GPRS-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning öppnas eller stängs.



En EGPRS-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.



En 3G-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.



En HSPA-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen.  visar att anslutningen är parkerad och  visar att en anslutning upprättas.



En WLAN-anslutning är tillgänglig.  visar att anslutningen är krypterad och  visar att anslutningen inte är krypterad.

Anslutningsindikatorer



Bluetooth är aktiverat.  visar att enheten skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.



En USB-kabel är ansluten till enheten.



GPS är aktiv.



Enheten synkroniserar.



FM-sändaren är aktiv men sänder inte.  visar att FM-sändaren sänder.



Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.



En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till enheten.



En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.

Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

När enhetens ljusavisering blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Meddel.indikering > Meddelandeindikering**.

Ficklampa

Kamerans blixtpålys kan användas som en ficklampa. Du slår på och stänger av ficklampan genom att skjuta på och hålla ned knapplåset i två sekunder.

Ficklampen kan bara användas när du är på startskärmen. Du kan slå på ficklampan när du är på startskärmen även om enhetens knappar och skärm är låsta.

Lys inte ficklampan i någons ögon.

Söka på enheten och internet

Du kan söka efter objekt, t.ex. meddelanden, bilder, filer, musik och videoklipp, som är lagrade i enheten eller på internet.

- 1 Välj **Meny > Program > Sök**.
- 2 Börja med att ange ett sökord och välj bland de föreslagna träffarna.
- 3 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du behöver en aktiv internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startsidan. Peka på startsidan och håll kvar och välj  och sökwidgeten från listan.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av telefonen på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan vålla störningar eller fara.

På startsidan väljer du profilen och **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet hindras. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i utkorgen och skickas senare när en annan profil är aktiverad.

Du kan också använda telefonen utan ett SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ur SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.



Viktigt! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att t.ex. läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Om du vill kontrollera att NFC, en radiosändare med låg effekt, inte är aktiverad väljer du **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > NFC > NFC > Av**.

Kom ihåg att följa alla säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som gör att du kan minska enhetens batteriförbrukningen om du märker att du ofta behöver ladda enheten.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras enhetsinställningar, till exempel **Nätläge** och skärmläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck på strömbrytaren  och välj **Aktivera energispar**. Tryck på strömbrytaren  och välj **Stäng av energispar** för att avaktivera energisparläget.

Stäng de program du inte använder

Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra längden på tidsfördröjningen när enhetens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning**.

Aktivera ett mörkt tema och en mörk bakgrund

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna**. Välj **Val > Byt bakgrundsbild** på startskärmen för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera animeringseffekter i bakgrunden

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna > Val > Temaeffekter > Av.**

Minska skärmens ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** i displayinställningarna.

Avaktivera Stor klocka skärmläckaren

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Skärmläckare > Ingen.**

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen när du lyssnar på musik eller generellt använder enheten och inte vill ta emot samtal.
- Ange lägre frekvens av sökning av e-post.
- Använd en WLAN-anslutning i stället för en paketdataanslutning (GPRS eller 3G) för att ansluta till Internet.
- Om enheten är inställd på både GSM- och 3G-nätverk (dual mode) förbrukar enheten mer ström vid sökning efter 3G-nätet.

Ställ in enheten att endast använda GSM-nätet

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Nätverk > Nätläge > GSM.**

Avaktivera Bluetooth när du inte behöver den

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > Bluetooth > Av.**

Stoppa enheten från att söka efter tillgängliga WLAN

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN > Val > Inställningar > Visa WLAN-status > Aldrig.**

Upprätta endast en paketdataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Administrationsinst. > Datapaketsanslutning > Vid behov.**

Återställ grundinställningarna

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Återställ.**
- 3 Ange låskoden.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i enheten.

När du har återställt originalinställningarna slås enheten av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Anpassning

Profiler

Om profiler

 Välj **Meny > Inställn. > Profiler**.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Enheten har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Dessa kan du anpassa för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ringsignal och meddelandetonen.
- Justera volymen på ringsignal och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att enheten ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Anpassa signaler

Du kan anpassa dina enhetstoner för varje profil.

Välj **Meny > Inställn. > Profiler**.

- 1 Välj önskad profil.
- 2 Välj **Anpassa** och det önskade alternativet.

Tips! Ladda ned ringsignaler från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Stänga av enhetens ljud

När profilen Ljudlös är aktiverad så hörs inga ring- och meddelandesignaler. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte.

På startskärmen väljer du profilen och **Ljudlös**.

Ändra profil för möten eller användning utomhus

När mötesprofilen är aktiverad ger enheten ifrån sig diskreta pipljud i stället för ringsignalen. När utomhusprofilen är aktiverad låter ringsignalen högre så att du inte missar samtal i bullriga miljöer.

På startskärmen väljer du profilen och **Möte** eller **Utomhus**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att enheten uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

- 1 Välj **Meny > Inställn. > Profiler och Val > Skapa ny**.
- 2 Ange profilinställningarna och välj **Profilnamn**.
- 3 Ange ett namn för profilen.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil för en specifik tid. Efteråt aktiveras den tidigare använda profilen.

Välj **Meny > Inställn. > Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och sedan **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange när du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra.

Ändra tema

 Med teman kan du ändra färger och utseende på displayen.

Välj **Meny > Inställn. > Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

En del teman innehåller animeringseffekter för bakgrunden. Om du vill spara på batteriet väljer du **Allmänna > Val > Temaeffekter > Av**.

Tips! Hämta teman från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Startskärm

Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
- Öppna dina favoritprogram
- Styr program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt

Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.



● ● ● visar vilken startskärm som är aktiv.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan anpassa startskärmen som du vill ha den genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.

Tips! Du kan växla mellan startskärmar när du redigerar och anpassa alla startskärmar samtidigt om du har fler än två startskärmar.


Byt bakgrundsbild

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj **Val** > **Byt bakgrundsbild** > **Bild**.
- 3 Välj önskad bild.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Ladda ned fler bakgrundsbilder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Ordna om objekt på startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Dra och släpp objekten till en ny plats.

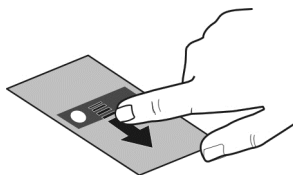

- 3 Välj **Klar**.

Lägga till en widget på startskärmen

Intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på startskärmen så du direkt kan se den information som är mest relevanta för dig.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.
- 3 Välj **Klar**.

En widget kan göra programmet den hör till ännu bättre, och kanske ändra programmets funktion. Om du till exempel lägger till en meddelandewidget visas ett meddelande om mottagna meddelanden i widgeten.

Tips! Välj **Butik** om du vill hämta fler widgetar.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Välj **Val > Widgets i offline-läge** om du vill förhindra det.

Ta bort en widget från startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj widgeten och välj **Ta bort** i popup-menyn.
- 3 Välj **Klar**.

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner som du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program, internetbokmärken och åtgärder, som att skriva ett meddelande.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj genvägswidgeten och **Inställningar**.
- 3 Välj den genväg som du vill ange och välj sedan **Bokmärke** eller **Program** och önskat objekt.
- 4 Välj **Tillbaka** > **Klar**.

Tips! Om du vill ta bort en genväg ersätter du den bara med en annan.

Tips! Om du lägger till tomma genvägswidgetar när du redigerar en startskärm kan du sedan ange genvägar direkt på startskärmen.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Kontakterna måste lagras i enhetsminnet.

- 1 I widgeten Favoritkontakter väljer du .
- 2 Välj kontakterna du vill lägga till på startskärmen. Du kan lägga till upp till 20 kontakter i widgeten.

Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i widgeten.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj  och den kontakt som du vill ta bort i widgeten. Kontakten raderas från widgeten men finns kvar i din kontaktlista.

Ordna program

Vill du snabbt kunna öppna de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program och dölja program du inte använder ofta i mappar.

Tryck på menyknappen och välj **Val** > **Redigera**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val** > **Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i pop-up-menyn.

Tips! Du kan också dra och släppa program och mappar.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till telefonen. I Nokia Butik kan du hitta innehåll som är skapat specifikt för din telefon.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Välj **Meny** > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

- 1 Välj objektet.
- 2 Om objektet kostar något väljer du **Köp**. Om det är kostnadsfritt väljer du **Ladda ned**.
- 3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller via din telefonräkning (om du har abonnemang).
Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du **Spara kortet på mitt Nokia-konto**.
Om du redan har sparat kortinformationen väljer du **Ändra fakturauppgifter** om du vill använda ett annat betalningssätt.
- 4 Välj eller ange en e-postadress om du vill få ett kvitto på köpet.
- 5 Välj **Bekräfta**.
- 6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta söka efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om du vill ändra standardplatsen väljer du **Konto** > **Installationsegenskaper** och önskat minne.

Tips! Använd en WLAN-anslutning när du laddar ned större filer som spel, program och videor.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från Nokia Butik sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du köper.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.

Telefon

Ringa upp ett telefonnummer

- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startsidan. Ange sedan telefonnumret.

- Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
 - 3 Om du vill avsluta samtalet trycker du på slutknappen.

Tips! Om du vill ringa en kontakt väljer du **Ring** på startskärmen och skriver in kontaktens namn.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal trycker du på samtalsknappen.

Avvisa ett samtal

När du får ett samtal trycker du på stoppknappen.

Skicka ett SMS när samtal avvisas

- 1 När du får ett samtal väljer du **Ljud av** > **Sänd SMS** och redigerar meddelandet och informerar om att du inte kan besvara samtalet.
- 2 Skicka meddelandet genom att välja .
- 3 Avvisa samtalet.

Skriva ett standard-SMS för avvisade samtal

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Samtal** > **Meddelandetext** och skriv meddelandet.

Tips! Du kan automatiskt vidarekoppla avvisade samtal till din röstbrevlåda eller ett annat telefonnummer (nättjänst). Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Vidarekoppla** > **Röstsamtal** > **Om upptaget** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda** eller **Till annat nummer**.

Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Om du vill söka efter en kontakt skriver du de första bokstäverna eller tecknet i det första eller andra namnet i sökfältet.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj och håll ned **Röstsamtal** och välj önskat nummer om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Stänga av ljudet under ett samtal

Du kan stänga av mikrofonens ljud under ett samtal.

Tryck på röstknappen.

Menyknappsbelysningen ändras från vit till röd när mikrofonens ljud är avstängt.

Besvara ett väntande samtal

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår. Samtal väntar är en nätverkstjänst.

Tryck på samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

Aktivera, inaktivera eller kontrollera tjänstens status

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtal > Samtal väntar > Aktivera, Avaktivera eller Kontrollera status.**

Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal

Välj **Val > Pendla.**

Ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet

Välj **Val > Överför.** Du kopplar bort dig själv från samtalen.

Avsluta ett samtal


Tryck på avsluta.

Avsluta båda samtalen.

Välj **Val > Avsluta alla samtal.**

Ringa ett videosamtal

Har du släkt och vänner som du inte träffar så ofta? Varför inte ringa ett videosamtal så att ni kan se varandra när ni pratar?

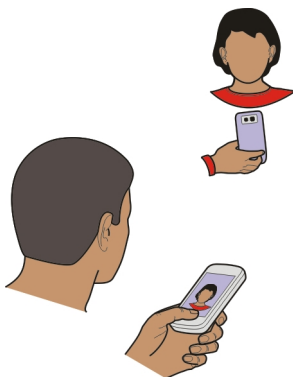

Videosamtal är en nättjänst och för att kunna ringa videosamtal måste du vara inom ett 3G-nät.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

Videosamtal kan bara föras mellan två parter. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter** och sök efter en kontakt.
- 2 Välj först kontakt och sedan **Videosamtal** på kontaktkortet

Kameran framtill på enheten används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

Videosamtalet är aktivt när du kan se två videobilder och höra ljudet via högtalaren. Samtalsmottagaren kan blockera videosändning. Då hör du bara ljudet och eventuellt visas en bild eller grå skärm.

- 3 Om du vill avsluta videosamtalet trycker du på slutknappen.

Skicka en bild i stället för livevideo

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Samtal** > **Bild i videosamtal**.

Samtalet debiteras som ett videosamtal även om du inte skickar livevideo.

Besvara ett videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

- 1 Tryck på samtalsknappen.
- 2 Om du vill börja skicka livevideo väljer du **Ja**.

Om du inte börjar videosändningen hör du bara uppringarens röst. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå.

Börja skicka livevideo under ett videosamtal

Välj **Val** > **Aktivera** > **Videosändning**.

Ersätta den grå skärmen med en bild

- 1 Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Samtal** > **Bild i videosamtal**.
- 2 Välj **Användardefinierad** och en bild.


Avvisa ett videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas 📺.

Tryck på avsluta.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal (nätjänst) mellan upp till sex deltagare inklusive dig. Videokonferenssamtal stöds inte.

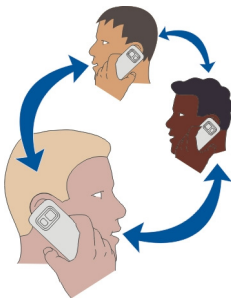

- 1 Ringa upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val** > **Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja 👤.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägg till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

- 1 Välj 📞.
- 2 Gå till deltagaren och välj 👤. Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.
- 3 Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du 👤.

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj 📞, gå till deltagaren och välj 👤.

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Ring dina mest använda nummer

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på enheten kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefoni** > **Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Välj telefonnumret i kontaktlistan.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten

Med programmet Röstkommandon kan du ringa samtal och styra enheten med rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt av enheten.

Använd inte väldigt korta eller liknande namn på olika kontakter eller kommandon när du lägger till kontakter eller redigerar röstkommandon.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstkommandot.

- 1 På startskärmen håller du ned samtalsknappen. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val** > **Röstmärkesinformation**.
- 2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Tips! Du kan också starta röstsamtal genom att använda röstknappen när du är på startskärmen. Håll röstknappen intryckt.

Ringa samtal via internet

Om internetsamtal

Med internetsamtalsnättjänsten kan du ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en pakedataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Ovi Store. Mer information finns på www.ovi.com.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ anvisningarna som visas.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Slå ett internetsamtal till ett telefonnummer

- 1 Välj **Ring**.
- 2 Välj **Val > Ring > Internetsamtal**.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon men får inget svar? Du kan enkelt ringa upp igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Om du vill öppna samtalsloggen trycker du på samtalsknappen på startsidan. Om du vill ringa upp det senast slagna numret väljer du numret i listan.

Spela in ett telefonsamtal

Med programmet Röstinspelning kan du spela in telefonsamtal.

- 1 Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Meny > Program > Kontor > Inspelning**.
- 2 När du vill börja spela in väljer du .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om enheten ringer vid ett tillfälle då du inte vill bli störd kan du vända på enheten så stängs ringsignalen av.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På**.

När det ringer vänder du enheten så att displayen är nedåt.

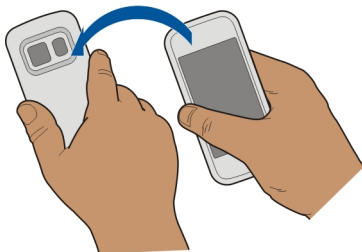

Visa missade samtal

På startskärmen kan du se om du har missat samtal. Om du vill visa telefonnumret väljer du **Visa**. Namnet på den som ringer visas om personen finns i kontaktlistan.

För att missade och mottagna samtal ska loggas måste nätet kunna hantera funktionen och enheten måste vara påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Om du vill visa listan med missade samtal senare öppnar du uppringaren genom att välja **Ring**. Välj sedan  och öppna fliken för missade samtal .

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda (nättjänst). De som ringer kan lämna meddelanden, till exempel om du inte svarar.

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och håll ned **1**.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsbrevlåda**.
- 2 Välj ett e-postkonto, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppla > Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Mer information får du av nätoperatören.

Vidarekoppla alla röstsamtal till din röstbrevlåda

Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer**.
- 2 Ange numret eller välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång, till exempel **Om upptaget** och **Om obesvarat**.

 på startskärmen anger att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från enheten. Med samtalsspärr (nättjänst) kan du till exempel spärra alla utgående internationella samtal och inkommande samtal när du är utomlands.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr.**

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr > Spärr anonyma samtal > På**.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Med nummerbegränsning kan du begränsa samtalen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Du kan till exempel ange att dina barn endast ska kunna ringa till familjemedlemmar eller andra viktiga nummer.

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj **Val > Aktivera nummerbegr..** Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj **Val** > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj **Klar**. Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning

Om videodelning

Med Dela video (nätjänst) kan du dela livevideo eller inspelade videoklipp från din enhet till en annan kompatibel enhet under ett röstsamtal.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Administrationsinst.** > **SIP-inställningar** och en SIP-profil.

2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video.**

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter.**
- 2 Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
- 3 Välj **Val > Redigera.**
- 4 Välj **Val > Lägg till information > Dela video.**
- 5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video.**

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo.**
Välj **Videoklipp** för att dela en video.
- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer **OK.** Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Välj **Val > Fortsätt dela video** på startsidan.

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp.** Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara automatiskt livevideon du delade

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video > Spara video > På.**

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter**Om Kontakter**

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du snabbt och enkelt vill kunna nå viktiga kontakter kan du lägga till dem på startsidan.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj **Val** > **Ny kontakt**.
- 2 Välj ett fält och ange informationen.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Öppna kontaktkortsfliken .
- 3 Välj en kontaktinformation.

Lägg till information om en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information**.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.
- 2 Välj **Senaste samtal** > **Mottagna samtal**.
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.

4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg** och ett meddelande.
- 3 Välj telefonnumret och **Spara i Kontakter**.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i kontaktlistan så att du snabbt kan nå dem.

Välj **Meny > Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägga till en bild för en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild för en specifik kontakt.

Välj **Meny > Kontakter** och markera en kontakt.

- 1 Välj ikonen bredvid kontaktens namn och **Lägg till bild**.
- 2 Välj en bild från Foton.

Ändra eller ta bort en bild

Välj och håll ned bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** i popup-menyn.

Kontakter måste lagras i enhetsminnet. Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas** för att kontrollera vilket minne som används.

Välja en ringsignal för en viss kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välja en ringsignal för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Redigera**.

- 2 Välj fältet Rington och en ringsignal.

Välja en ringsignal för en kontaktgrupp

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Rington** i popup-menyn.
- 3 Välj en ringsignal i listan.

Ringsignalen gäller endast de medlemmar som ingår i gruppen vid den tidpunkt då du väljer ringsignalen.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj **Meny > Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som visitkort** i popup-menyn.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

Välj **Mitt kort** och vilken information som ska redigeras.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj **Val > Ny grupp**.
- 3 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 4 Välj gruppen och **Val > Lägg till medlemmar**.
- 5 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du dem.

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper

- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till enheten. Du kan lägga till mer information för kontakter som är lagrade på enheten, till exempel fler telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj **Val > SIM-nummer > Kopiera alla till telef.**

Tips! Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas** och avmarkera kryssrutan **SIM-minne** om du har en kontrakt två gånger i din kontaktlista.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Ovi by Nokia kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan enhet. Om enheten blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan på internet.

Välj **Meny > Kontakter och Val > Ovi Sync**.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Ovi by Nokia.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Ovi. Om du inte har något konto skapar du ett på www.ovi.com. Du blir även ombedd att skapa ett konto om du använder enheten för att öppna någon av Ovi-tjänsterna.

Om du använder Ovi Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering av kontakter med någon annan tjänst eftersom det kan uppstå konflikter. Om du har aktiverat synkronisering av kontakter i Mail for Exchange är Ovi Synk inte tillgänglig för kontakter.

Skicka meddelanden

Om Meddelanden



Välj **Meny > Medd..**

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp

- Gruppmeddelanden

Medd. kräver nätstöd.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj **Meny > Medd..**

- 1 Välj **Nytt meddel..**
- 2 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 3 Om du vill bifoga en fil väljer du .
- 4 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Ange de första tecknen i för- eller efternamnet i sökfältet för att söka efter en kontakt.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Meddelande**.
- 4 Välj och håll ned **Meddelande** och välj önskat nummer om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj **Meny > Medd..**

- 1 Välj **Val > Skapa meddelande > Ljudmeddelande.**
- 2 Du börjar spela in meddelandet genom att välja .
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 4 Välj .

Ta emot meddelanden

När du får ett meddelande kan du öppna det direkt från startskärmen. Meddelandet finns sedan i mappen **Konversationer** eller **Inkorg** i **Medd..**

Välj **Meny > Medd. .**

Besvara ett mottaget meddelande i vyn **Konversationer**

Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen, skriv ett meddelande och välj .

Öppna ett meddelande i mappen **Inkorg**

Välj **Meny > Medd.** och **Inkorg** och ett meddelande.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn **Inkorg**

Öppna ett meddelande och välj .

Vidarebefordra ett meddelande i vyn **Inkorg**

Öppna ett meddelande och välj .

Spara ett mottaget MMS

Peka på objektet och håll kvar. Välj sedan **Spara** på popup-menyn. Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder öppnar du **Foton**.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt från en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny > Medd..**

Välj **Konversationer** och markera en kontakt. Alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

- 1 Öppna konversationen.
- 2 Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen och skriv ett meddelande.
- 3 Om du vill lägga till bilagor eller fler mottagare väljer du **Val > Lägg till**.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja .

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i vyn Konversationer. Om du vill att meddelandena ska öppnas i vyn Inkorg väljer du **Val > Meddelandevy > Inkorg**.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta enheten läsa upp dina SMS.

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg**.
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna** på popup-menyn.

Välj **Meny > Program > Kontor > Läsare**.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj **Val > Hämta språk**.

Byt röst

Välj . Om du vill förhandsgranska en röst pekar du och håller ned rösten och väljer **Spela upp röst**.

Byta språk

Du kan ändra enhetsspråket och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Språk**.

Ändra enhetsspråket

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråkVälj **Skrivspråk**.**Aktivera automatisk textigenkänning**Välj **Intelligent ordbok**.**E-post****E-post****Om E-post**Välj **Meny > Program > E-post**.

Du kan lägga till flera e-postkonton och få tillgång till dem direkt från startskärmen. På huvudmenyn för e-post kan du växla mellan olika e-postkonton.



- 1 Skriv ett e-postmeddelande.
- 2 Växla mellan dina e-postkonton.
- 3 Sortera e-posten, till exempel efter datum.
- 4 E-post i aktuellt e-postkonto.

I E-post finns interaktiva element. Välj och håll på, till exempel, ett e-postmeddelande så visas en popup-meny.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia

ovi Med Nokias Ovi E-post kan du enkelt använda din enhet eller din dator för att komma åt din e-post. Skydd mot skräppost hjälper till att hålla ordning på din brevlåda och virusskyddet ökar säkerheten.

- 1 Välj **Meny > Program > E-post**.
- 2 Välj **Nytt e-postkonto > Starta > Ovi E-post och Registrera dig nu**.

Använda datorn för att komma åt ditt e-postkonto

Gå till www.ovi.com och logga in.

Lägga till ett e-postkonto

Det går att lägga till flera e-postkonton till enheten.

Välj **Meny > Program > E-post**.

Lägga till ett e-postkonto

Välj **Nytt e-postkonto** och följ instruktionerna.

Om du vill få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia väljer du **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

- 1 Peka på ett tomt område på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.

Ta bort ett e-postkonto

- 1 Välj **Meny > Program > E-post**.
- 2 Välj **Val > Radera e-postkonto** och e-postkontot.

Läsa e-postmeddelanden


Du kan använda enheten till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj **Meny > Program > E-post**.

Läsa ett e-postmeddelande

Välj e-postmeddelandet.

Tips! Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

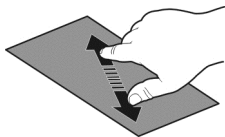

Öppna eller spara en bilaga

Markera bilagan och välj lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Svara**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i enhetens webbläsare markerar du adressen.

Tips! Öppna nästa eller föregående e-postmeddelande med pilikonerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av enheten.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan väljer du ikonen Till, Kopia eller Hemlig kopia. Om du vill ange en e-postadress manuellt väljer du fältet Till, Kopia eller Hemlig kopia.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga i e-postmeddelandet väljer du .
- 4 Skicka e-postmeddelandet med .

Svara på en mötesbegäran

Du kan öppna och acceptera mötesbegäran via Mail for Exchange. När du accepterar en mötesbegäran visas den i kalendern.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post** och öppna mötesbegäran.

Välj **Acceptera**, **Avvisa** eller **Preliminärt**.

Kontrollera tillgängligheten

Välj **Val** > **Visa kalender**.

Om du vill redigera, skicka eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du den i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha flera e-postwidgetar på startskärmen, beroende på din enhet. Varje e-postwidget innehåller en brevlåda. I widgeten kan du se om du har fått nya e-postmeddelanden och antalet olästa e-postmeddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Välj **Nytt e-postkonto** på startskärmen och följ instruktionerna.

Lägga till ytterligare en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på startsidan och välj  och önskad widget från listan.

Öppna ett e-postmeddelande

Välj en e-postwidget.

Internet

Om webbläsaren



Välj **Meny > Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda enhetens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

För att kunna surfa på internet måste du ha en internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten och vara ansluten till ett nät.

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > **Integritet** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny** > **Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny** > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Upptäcka evenemang i närheten

Letar du efter intressanta saker att göra i närheten? Med Här och nu kan du hämta information om till exempel väder, evenemang, biotider eller restauranger i närheten.

Välj **Meny** > **Internet**.

- 1 Välj  >  > **Här och nu**.
- 2 Sök efter tillgängliga tjänster och välj tjänsten om du vill ha mer information.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny** > **Internet** och  >  > **Sida** > **Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Sociala nätverk

Om Social



Välj **Meny** > **Social** och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Med programmet Social på Ovi kan du förbättra din sociala nätverkstjänst. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via Social kan du göra följande:

- visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy
- publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt
- direkt dela bilder du tar med kameran
- Dela videoklipp med vänner
- länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i enheten
- lägga till positionsinformation i statusuppdateringen
- lägga till händelser från kalendern på tjänsten i enhetens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske

lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Social kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en tjänst och logga in.
- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
- 3 Välj en annan tjänst och logga in.
- 4 Välj **Alla aktiviteter**.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Social**.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i enheten. Du kan sedan visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och se deras senaste statusuppdateringar i din kontaktlista.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en onlineväs profilbild.
- 2 Välj **Länka profil till kontakt** i popup-menyn.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

När du loggar in på sociala nätverkstjänster via Ovi by Nokia kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen.

Bläddra bland uppdateringarna på startskärmen

Du kan se uppdateringar i Social-widgeten när du är inloggad på en tjänst.

Öppna programmet Social från startskärmen

Välj Social-widgeten. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Social om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj .
- 2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
- 2 Lägg till din position. Enheten använder GPS för att bestämma din aktuella position och söka efter landmärken i din närhet.
- 3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.



Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en väns profilbild.
- 2 Välj **Visa kontaktinfo** i popup-menyn.
- 3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i enheten.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i enhetens kalender

När du besvarar inbjudningar till händelser i sociala nätverkstjänster kan du lägga till händelserna i enhetens kalender. På så sätt kan du se kommande händelser även när du inte är online.

Välj **Meny > Social** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till en händelse i enhetens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om kameran



Tryck och håll ned kameraknappen.

Varför ta med dig en separat kamera när enheten har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med enhetens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videor.

Sedan kan du titta på eller redigera bilderna och videoklippen i enheten, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta en bild

Håll ned kameraknappen.



Enhetens kamera har en funktion för fullt fokus. Med hjälp av den här funktionen kan du ta bilder där både förgrunden och bakgrunden är i fokus.

Tryck på kameraknappen. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Aktivera ansiktsgenkänning

- 1 Välj  > **Ans.igenk.**. Med den här funktionen identifieras ansikten och en vit rektangel ritas ut runt dem, även när de är i rörelse.
- 2 Tryck på kameraknappen. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Bilder och videor sparas som standard på massminnet.

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs, kan du välja att positionsinformationen ska registreras automatiskt.

Platsinformation kan följa med en bild eller ett videoklipp om platskoordinaterna kan avgöras via nät och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med platsinformation kan platsinformationen vara synlig för andra som visar bilden eller videoklippet. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Tryck och håll ned kameraknappen.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Spara platsinformation** > **Ja**.

Det kan ta flera minuter att hämta koordinater för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som innehåller platsinformation så delas även

platsinformationen och din position kan vara synlig för tredje part som visar filer. Nättjänst krävs för den här funktionen.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilderna eller videoklippen.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i förhållanden med svag belysning.

Håll kameraknappen intryckt.

Aktivera nattläget

- 1 Välj  > **Fotoläge**.
- 2 Om du vill använda blixten väljer du **Nattporträtt**. Om du inte vill använda blixten väljer du **Natt**.

Tips för bild och video

Håll ned kameraknappen.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrats.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.
- Du kan välja en scen som du har definierat själv som standard så att den används varje gång du öppnar kameran. Välj  > **Fotoläge** > **Användardefinierat** > **Redigera**. Ändra inställningarna och välj **Ange s. standardfotoläge** > **Ja**.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

När du spelar in ett videoklipp:

- För bästa resultat, stäng alla öppna program innan du spelar in.
- Spela in på enhetens massminne om det går.
- För att få högsta kvalitet, använd ett kompatibelt, snabbt microSD-kort med hög kvalitet om du spelar in en video till ett minneskort. MicroSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Säkerhetskopiera alla viktiga data på kortet innan du använder det första gången och formatera kortet med enheten även om kortet har formaterats eller använts i en Nokia-enhet tidigare. När du formaterar ett minnekort raderas alla lagrade data på kortet.

Om minneskortets prestanda försämras över tiden säkerhetskopierar du alla viktiga data på kortet och formaterar om det med enheten.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med enheten kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll ned kameraknappen.

- 1 Om du vill växla från bildläge till videoläge väljer du .
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen. En röd inspelningsikon visas.
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen. Videon sparas automatiskt i Foton.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa storleken på videon du vill skicka väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet** och drar reglaget till **Standard** innan du spelar in.

Skicka en bild eller ett videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via meddelande**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du . Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet **Till** och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via e-post**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken **Till**. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet **Till** och anger adressen.
- 4 Välj .

Skicka via Bluetooth

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.
- 3 Välj den enhet du ska ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet.

Bilder och videor

Om Foton



Välj **Meny > Foton**.

Du kan titta på de videor du spelat in och bläddra bland de bilder du tagit.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV. Om du vill ha papperskopior av de bästa bilderna skriver du ut dem.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du lägga till etiketter till filerna eller ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny > Foton**.

Bläddra bland bilder

Svep upp eller ned.

Visa en bild


Välj bilden.

Visa en bild i helskrämsläge

Markera bilden och vänd enheten i liggande läge.

Zooma in på en bild

Placera två fingrar på skärmen och zooma in genom att föra dem ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.

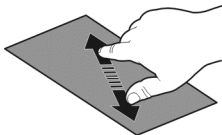

Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och **Val > Bildspel > Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Du kan visa alla dina bilder och videoklipp, eller dina bilder och videoklipp ordnade efter album eller tagg.

Växla vy

Välj  och en vy.

Spela upp ett videoklipp

Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med .

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet. Du kan visa en bild eller ett videoklipp som du har tagit emot direkt i **Foton**.

Redigera bilder som du har tagit



Med Fotoredigerare kan du lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj **Meny > Program > Fotoredigerare** och en bild.

- 1 Om du vill infoga effekter väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du **Alt. > Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja **Meny > Foton**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare

Med Videoredigerare kan du kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text och enkelt förvandla dem till korta filmer eller bildspel.



Välj **Meny > Program > Videored.**

Följande codec och filformat stöds: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfiler som du vill använda i en film i mappen **Ljudfiler** på enheten.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan enkelt skapa korta filmer från videor och bilder.

Välj **Meny > Program > Videored..**

- 1 Välj **Skapa enkelt en video av dina foton och videoklipp.**
- 2 Välj **Välj media** om du vill lägga till videor och bilder till din film. Sveg höger till vänster för att visa filerna du valt.
- 3 Välj **+** om du vill lägga till övergångar mellan videor och bilder.
- 4 Välj en video eller bild om du vill aktivera redigeringsläge. I redigeringsläget kan du klippa längden på videon eller ange hur lång tid en bild ska visas.
- 5 Välj ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 6 Välj **Lägg till text** om du vill lägga till text eller undertexter till filmen.
- 7 Spara filmen.

Skapa ett bildspel

Programmet Videored. innehåller mallar för olika händelser. Du kan använda dem för att skapa bildspel för olika händelser, till exempel födelsedagar eller fester.

Välj **Meny > Program > Videored..**

- 1 Välj **Skapa ett snyggt bildspel av dina foton.**
- 2 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 3 Välj bilderna du vill använda.
- 4 Välj ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 5 Lägg till en titel.
- 6 Förhandsgranska och spara bildspelet.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt med en kompatibel skrivare.

- 1 Anslut enheten till en skrivare i läget Mediaöverföring med en USB-datakabel.
- 2 Välj bilden du vill skriva ut.
- 3 Välj **Val > Skriv ut.**
- 4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift > Via USB.**
- 5 Om du vill skriva ut bilden väljer du **Val > Skriv ut.**

Tips! Du kan också använda en Bluetooth-skrivare. Välj **Utskrift > Via Bluetooth.** Ändra den valda skrivaren till Bluetooth och följ anvisningarna som visas.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. Välj  i det övre högra hörnet i webbläsarvyn.


Visa bilder och videoklipp på en TV

Du kan visa bilder och videoklipp på en TV. Det gör att både familj och vänner kan titta samtidigt.

Du måste använda en Nokia Video Connectivity Cable (säljs separat) och du kanske måste justera TV-utställningarna och bildförhållandet. Om du vill ändra inställningarna för TV-utsignalen väljer du **Meny > Inställn. och Telefon > Tillbehör > TV-utgång.**

Visa bilder och videor på en vanlig TV

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV. Färgen på kontakterna måste överensstämma med färgen på uttagen.
- 2 Anslut den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till enhetens Nokia AV-kontakt. Du måste kanske välja **Tv-kabelutgång** som anslutningsläge.
- 3 Välj en bild eller en video.

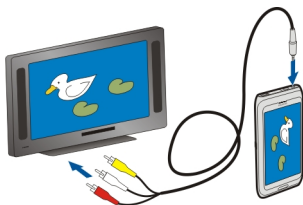

Videoklipp och TV

Videor

Om videospelaren

 Välj **Meny > Videor & TV > Videor & TV.**

Du titta på videor på enheten när du ute.

Tips! Hämta nya videoklipp från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny > Videor & TV > Videor & TV.**

Markera videoklipppet.

Använda videospelarkontrollerna

Peka på skärmen.

Kopiera videor mellan enheten och datorn

Har du inspelade videor på enheten som du vill se på datorn? Eller vill du kopiera videor från enheten till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan enheten och en dator.

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
Se till att minneskortet är isatt om du kopierar mellan ett minneskort i enheten och datorn.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Musik och ljud

Musikspelare

Om Musikspelare



Välj **Meny > Musik > Musikspel..**


Med programmet Musikspel. kan du lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Tips! Hämta mer musik från Ovi Musik. Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**. Mer information om Ovi finns på www.ovi.com.

Spela upp musik

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val** och önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter låt eller album.
Om du vill söka efter albumomslag i albumvyn vänder du enheten vågrätt och sveper åt vänster eller höger.

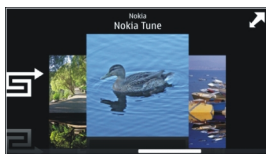

2 Välj en låt eller ett album.


Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned  eller .

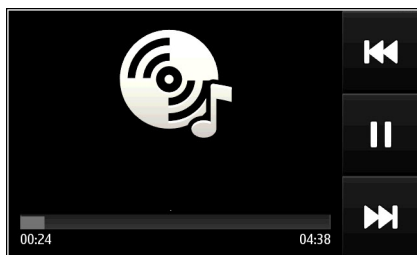

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startskärmen och låta programmet Musikspel. fortsätta att spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val > Spellistor.**
- 2 Välj **Val > Ny spellista.**
- 3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK.**
- 4 Välj vilka låtar du vill lägga till i spellistan och i vilken ordning de ska spelas upp.

Lägga till en låt i en spellista

Peka på en låt och håll kvar. Välj sedan **Lägg till i spellista** i popup-menyn.

Ta bort en låt från spellistan

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Spela upp en spellista

Välj **Val > Spellistor** och spellistan.

Tips! I Musikspel. skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senaste spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Visa låttexter medan du lyssnar på en låt


Kopiera textfilerna till samma mapp som musikfilerna om du vill visa låttexter under uppspelning. Textfilnamnen måste matcha motsvarande musikfilnamn.

Musikspelaren stöder standard- och utökat LRC-format och även låttexter som är inbäddade i en låt genom att använda ID3v2-metadataformatet.

Använd endast låttexter som erhållits lagligt.

Kopiera musik från datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i enheten? Nokia Ovi Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till enheten och du kan använda den för att hantera och synkronisera din musiksamling.

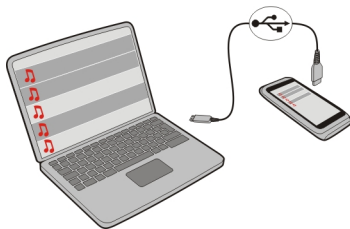

- 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Välj meddelandeområdet längst upp till höger på enheten och välj  > **Mediaöverföring**.
- 3 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas. Läs användarhandboken till Nokia Ovi Suite för mer information.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en enhet.

Om Ovi Musik



Välj **Meny** > **Musik** > **Ovi Musik** eller gå till www.ovi.com.

Ovi Musik ger dig tillgång till låtar som du kan provlyssna på och ladda ned. Bläddra i Ovi Musik och upptäck ny musik och hitta gamla favoriter!

Vilka tjänster och alternativ som är tillgängliga beror på var du bor.

Du måste först skapa ett Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, registrera dig för Ovi Musik och logga in på ditt konto på följande sätt:

- Din mobila enhet
- En kompatibel webbläsare
- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Ovi Musik.

Om du har eventuell kredit, nedladdningar eller har en prenumeration på obegränsad nedladdning kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt förlorat.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny** > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställn.** > **Skyddat innehåll**.

Spela in ljud

Du kan använda enhetsinspelaren för att spela in allt från naturljud som fågelsång till röstanteckningar. Du kan skicka de inspelade ljudklippen till dina vänner.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Inspelning**.

Spela in ett ljudklippVälj .**Avsluta inspelning**Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.**Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande**Välj **Val > Sänd**.**Spela musik via en radio****Om FM-sändaren**Välj **Meny > Musik > Sp. v. Radio**.

Med din FM-sändare kan du spela upp låtar från enheten i en kompatibel FM-radio, till exempel en bilstereo eller stereoanläggning.

FM-sändarens räckvidd är ungefär två meter. Olika hinder som väggar, andra elektroniska enheter eller radiostationer, kan störa sändningen. FM-sändarens frekvensintervall varierar beroende på region.

FM-sändaren kan störa andra FM-mottagare i samma frekvens. Du undviker störningar genom att alltid söka efter en ledig FM-frekvens på den mottagande radion innan du aktiverar FM-sändaren.

Du kan inte använda FM-sändaren samtidigt med enhetens FM-radio.



Obs: Användningen av FM-sändare kan vara begränsad i vissa länder. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information, eller besök www.nokia.com/fmtransmitter.

Spela musik via en radio

Vill du lyssna på musik på hög volym eller genom hifi-stereohögtalare? Du kan spela upp musik genom en FM-radio.

- 1 Ställ in den mottagande radion på en ledig frekvens.
- 2 Välj **Meny > Musik > Musikspel..**
- 3 Välj en låt eller en spellista som ska spelas upp.
- 4 Gå till vyn **Spelas nu** och välj **Val > Spela via Radio**.
- 5 Du aktiverar FM-sändaren genom att välja **Spela via Radio > På**.
- 6 Ange frekvensen som du har ställt in den mottagande radion på.

Exempel: Om frekvensen 107,8 MHz är ledig i ditt område och du ställer in FM-radion på den frekvensen måste FM-sändaren också ställas in på 107,8 MHz.

Justera ljudvolymen med volymfunktionen på den mottagande radion. Se till att volymen på enheten inte är avstängd.

Tips! Du kan köpa mer musik på www.ovi.com.

FM-radio

Om FM-radion



Välj **Meny > Musik > Radio**.

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

I verktygsfältet väljer du  > .

Du kan söka efter radiokanaler automatiskt eller så kan du ange en frekvens manuellt. Första gången du öppnar FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler där du befinner dig.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

- 1 I verktygsfältet väljer du .
- 2 Om du vill spara alla kanaler som hittas väljer du  i verktygsfältet. Om du vill spara en enskild kanal väljer du namnet på kanalen och håller kvar. Välj sedan **Spara** i popup-menyn.

Ange en frekvens manuellt

- 1 I verktygsfältet väljer du  **Manuell inställning**.
- 2 Ange en frekvens med uppåt- och nedåtpilarna.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Lyssna på en sparad kanal

Välj  >  i verktygsfältet och välj en kanal i listan.

Gå till nästa eller föregående sparade kanal

Svep åt höger eller vänster. Du kan också välja  eller .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Svep upp eller ned. Du kan också välja  eller  och hålla kvar.

Lyssna på radio via högtalaren

Välj **Val** > **Aktivera högtalare**. Ett headset måste fortfarande vara anslutet.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Tips! Om du vill söka efter och köpa musik på Ovi Musik väljer du  >  i verktygsfältet.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning i området du befinner dig i.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 I verktygsfältet väljer du  > .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Kartor**Navigera till ett mål**

Välj **Meny** > **Kartor**.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du ska, utan kostnad. Du kan:

- hitta städer, gator och tjänster
- hitta rätt med sväng för sväng-navigering

- synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och internettjänsten Ovi Kartor
- läsa väderprognoser och annan lokal information om det finns.

Tips! Du kan också planera en resväg på datorn med internettjänsten Ovi Kartor och kopiera den till enheten. Mer information finns på www.ovi.com.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta nätverkstjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Min position

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj **Meny > Kartor och Karta**.

 utmärker din aktuella position, om den är tillgänglig. När enheten letar efter din position blinkar . Om din position inte är tillgänglig anger  din senaste kända position.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Om du söker efter eller bläddrar till en plats och visar informationen om platsen med till exempel tjänsten Väder visas platsinformationen för den aktuella platsen du visar. Välj  för att återgå att visa din nuvarande plats eller för att visa information om din nuvarande plats.

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Om du vill zooma kan du också sätta två fingrar på kartan och dra isär dem om du vill zooma in eller ihop om du vill zooma ut. Funktionen stöds inte av alla enheter.

En ny stadskarta laddas automatiskt ned om du bläddrar till ett område som inte täcks av de stadskartor som sparats på enheten och du har en aktiv dataanslutning.

Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

Välj  > Internet > Anslutning > Offline i huvudmenyn.

Nya gatukartor laddas också ned om du uppgraderar till den senaste programversionen av Kartor. Välj **Använd Ovi Kartor online** när du använder Kartor för första gången efter en uppgradering. En aktiv dataanslutning krävs.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy



- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde
- 5 Kompass

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Välj  och från följande:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya stadskartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser.

Du behöver en aktiv WLAN-anslutning för att ladda ned och uppdatera kartor på enheten.

Ladda ned kartor

- 1 Välj **Uppdatera > Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en kontinent och ett land och välj sedan **Ladda ned**.
Välj **Pausa** eller **Avsl. nedl.** för att slutföra nedladdningen senare.

Tips! Du kan också använda programmet Nokia Ovi Suite PC om du vill ladda ned de senaste gatukartorna och röstvägledningsfilerna och kopiera dem till enheten. Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite.

Lands- och regionskartorna tas bort när du installerar en ny version av Kartor på enheten. Öppna och stäng programmet Kartor och se till att du har den senaste versionen av Nokia Ovi Suite på datorn innan du använder Nokia Ovi Suite för att ladda ned nya lands- och regionskartor.

Uppdatera kartor

Välj **Uppdatera > Sök efter uppdateringar**.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som enhetens överkant pekar mot.

Välj **Meny > Kartor och Karta**.

Aktivera kompassen

Välj .

Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan är orienterad mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Rotera enheten runt alla axlar i en kontinuerlig rörelse tills kompassen blir grön.



Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar var du befinner dig på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID).

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig, vilket ökar hastigheten och precisionen på positioneringen.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) bestäms din position med hjälp av det signalsystem din mobilenhet för närvarande är ansluten till.

Om du vill undvika kostnader för nättjänster kan du inaktivera positionering baserad på A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID) i enhetens positioneringsinställningar, men då kan det ta mycket längre tid att beräkna din position. Mer information om positioneringsinställningar finns i användarhandboken för din enhet.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.



Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Sök

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj **Sökning**.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv Internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på enheten, men sökresultaten kan bli begränsade.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Favoriter

Spara eller visa en plats eller rutt

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj **Meny > Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Karta**.

- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera > Lägg till i rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt > Alternativ > Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter > Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter > Rutter** och ruten.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny > Kartor och Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.
- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj platsen och sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Byt namn på eller ta bort en rutt i en samling

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj ruten, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-mobil för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv Internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna och rutterna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan den mobila enheten och Internettjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att enheten ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv Internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Checka in

Med funktionen Checka in kan du föra ett privat register över var du varit. Låt dina vänner på de sociala nätverken och dina kontakter veta vad du gör och var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Check in**.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna checka in. Om du vill kunna dela din position måste du även ha ett konto hos en social nätverkstjänst. Vilka sådana tjänster som stöds beror på vilket land eller område du befinner dig i.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett än kan du skapa ett.
- 2 Du kan dela din position på de sociala nätverkstjänster du använder dig av. När du för första gången använder Checka in kan du ställa in kontouppgifterna för de tjänster du använder. Om du vill ställa in dessa konton senare väljer du .
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Ange din statusuppdatering.
Du kan bara göra inlägg på de tjänster som du ställt in. Om du inte vill ta med en tjänst väljer du logotypen för den tjänsten. Om du vill låta bli att ta med någon tjänst alls och låta din position och statusuppdatering förbli privat avmarkerar du kryssrutan **och posta på**.
- 5 Välj **Check in**.

Det kan också gå att bifoga en bild till inlägget, beroende på vilken social nätverkstjänst du använder.

Visa din Checka in-historik

Välj .

Det krävs en Internetanslutning för att checka in och dela din position. Detta kan innebära överföring av stora mängder data och tillhörande kostnader för datatrafik.

Användarvillkoren för en social nätverkstjänst gäller för delning av din position på den tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

Innan du delar din position med andra ska du alltid fundera noggrant på vem du delar den med. Kontrollera sekretessinställningarna på den sociala nätverkstjänst du använder, eftersom det kan hända att du delar din position med en stor grupp människor.

Köra och gå

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj **Meny > Kartor och Kör eller Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk där även gatunamn ingår sägs även gatunamnen högt. Röstvägledning är kanske inte tillgängligt på ditt språk.

Ändra språk på röstvägledningen.

I huvudvyn väljer du  > **Navigering** och **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Välj  > **Navigering** och **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och **Ingen** i huvudvyn.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper Kartor dig att hitta fram.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

Du kan börja köra utan att ha ställt in en destination. Kartan följer efter din position och trafikinformation visas automatiskt, om sådan är tillgänglig. Om du vill ställa in destinationen senare väljer du **Destination**.

Som standard roteras kartan efter din körriktning.

Rikta kartan mot norr

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan till körriktningen väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

1 Välj  i huvudvyn.

- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Ändra vyer under navigeringen

Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy



- 1 Rutt
- 2 Din plats och riktning
- 3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, hjälp med val av fil och varningar om hastighetsbegränsningar, om det är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny** > **Kartor och Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under bilnavigeringen. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ange i telefonen att vissa händelser i trafiken, till exempel köer och vägarbeten, ska undvikas.

Undvika trafikhändelser

I huvudvyn väljer du  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik**.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny** > **Kartor och Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan att ha ställt in en destination.

Som standard är kartan orienterad mot norr.

Rotera kartan till gångriktningen

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan mot norr väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **Kartor och Karta**.

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 2 Peka på platsens informationsområde.
- 3 Välj **Navigera > Lägg till i rutt**.
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Tips! Gå till webbtjänsten för Ovi Kartor på www.ovi.com om du vill planera en rutt från datorn och kopiera den till enheten.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.
- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt > Alternativ > Börja köra** eller **Börja gå**.

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

Ändra inställningar för en rutt

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ > Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färdssättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Gå** och välj **Önskad rutt > Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gärktningen.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Optimerad**. Den optimerade bilrutten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Berätta vad du tycker om Kartor

Berätta för oss vad du tycker och hjälp till att förbättra programmet Kartor.

Välj **Meny** > **Kartor**.

- 1 Välj  > **Återkoppling**.
- 2 Välj hur stor sannolikhet det är att du kommer att rekommendera Kartor för andra.
Du kan också ange dina skäl. Allt du berättar är anonymt.
- 3 Välj **Skicka**.

Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna berätta vad du tycker.

Efter att du gjort det för den aktuella versionen av Kartor är det här alternativet inte längre tillgängligt.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Mer** > **Map Reporter**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Välj **Meny > Program > Kontor > Quickoffice.**

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Välj **Uppdat. och uppgrad.** för att köpa redigeringsversionen av Quickoffice.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny > Program > Kontor > Quickoffice.**

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj **Val > Sortera efter.**

Alla format och funktioner stöds inte.

Läsa PDF-dokument



Du kan läsa PDF-dokument med Adobe Reader.

Välj **Meny > Program > Kontor > Adobe PDF.**

Öppna en fil

Välj minnet där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Göra en beräkning

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Kalkylator**.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj **Val** > **Minne** > **Spara** eller **Hämta**.

Skriva anteckningar**Om Anteckningar**

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Anteckn..**

Du kan skriva anteckningar, till exempel mötesanteckningar, och spara mottagna filer med oformaterad text (formatet TXT) i Anteckn..

Skapa en shoppinglista

Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckn. i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Anteckn..**

- 1 Välj **Val** > **Ny anteckning**.
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Val** > **Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord från ett språk till ett annat

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Ordlista**.

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj **Val** > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj **Val** > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk.

Öppna och skapa zip-filer

Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.



Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Zip**.

Tidshantering**Klocka****Om klockan**

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan och **Val** > **Inställningar** > **Tid** eller **Datum** på startskärmen.

Tips! Om du vill se datum och tid när skärmen och knapparna är låsta håller du ned menyknappen.

Ställa in alarm

Du kan använda enheten som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj **Nytt alarm**.
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid** och ange tidslängden.

Tips! Du kan också aktivera snooze för alarm genom att vända enhetens display nedåt.

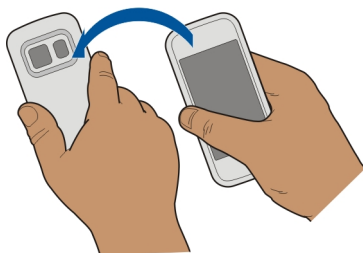

Aktivera vändningsstyrning för snooze

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefon** > **Sensorinställningar** > **Stäng av alarm** > **På**.

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in enheten så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt.

Välj klockan och **Val** > **Inställningar** > **Autom. tidsuppdatering** > **På** på startskärmen.

Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands.

Välj klockan i startskärmen och öppna fliken för världsklockan.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt.

Se vad klockan är i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan även lägga till bilder på platserna, till exempel en bild på en vän som bor i den aktuella staden eller en bild på en favoritsevärdhet.

Markera klockan på startsidan och öppna fliken Världsklocka.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser.

Lägg till en bild till en plats

Markera och håll ned en plats, välj **Byt bild** på popupmenyn och en bild.

Kalender

Om kalendern

12 Välj **Meny** > **Kalender**.

Med kalendern i enheten kan du hålla reda på ditt schema.


Lägg till en kalenderpost

Spara viktiga möten som kalenderposter i kalendern.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster. Kalenderns posttyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderposten ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett intervall. Välj **Upprepa tills** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Du kan också lägga till en kalenderpost i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

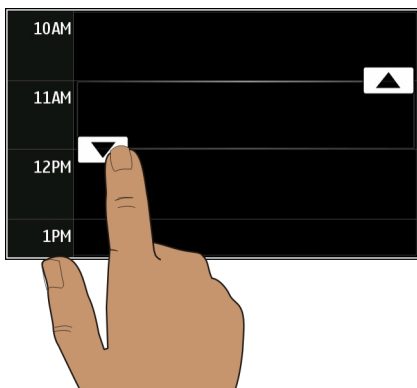

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla poster för en viss vecka.

Välj datumet på startsidan.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderposter för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer.

Välj datumet på startsidan.

Välj **Val** > **Byt vy** och önskad vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Att göra** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj **Klar**.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj datumet på startsidan.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 I kalendervyn väljer du en kalenderpost och håller ned på den. På menyn som visas väljer du **Sänd > Via e-post**.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 3 Du skickar begäran genom att välja .

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Gå till önskat datum och välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Årsdag** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten och välj **Klar**.

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj datumet på startsidan.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj **Val > Hantera kalendrar**.
- 2 Välj **Val > Skapa ny kalender**.
- 3 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.

- 4 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderposterna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 5 Välj **Klar**.

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn **Hantera kalendrar**.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj **Klar**.

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderpost väljer du **12** och kalendern.
- 2 Välj **Klar**.

Färgkoderna anger vilken kalender posten tillhör.

Lägg till plats i en kalenderpost

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderposten.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj  **Lägg till plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj **Klar**.

Enhetshantering

Hålla enhetens programvara uppdaterad

Om uppdateringar av enhetens programvara

Genom att uppdatera enhetens programvara kan du få nya och utökade funktioner i din enhet. Enhetens prestanda kan också förbättras av att programvaran uppdateras.



Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina personliga data innan du uppdaterar programvaran i enheten.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller.

Uppdatera program med enheten



Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för enhetens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem på enheten (nättjänst). Du kan också ange att enheten automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj **Meny > Program > Progr.uppd..**

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar du vill hämta och installera och sedan .

Ange att enheten ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj **Val > Inställningar > Autom. sökn. efter uppdat..**

Uppdatera enhetens programvara med datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera programvaran i enheten. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Hantera filer

Om Filhanteraren



Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare.**

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten.

Visa filerna på enheten

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare** och det önskade minnet.

Mapparna i minnets rotkatalog visas.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare.**

Skapa en ny mapp

Välj **Val > Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Tips! Välj **Val** > **Markera flera objekt** om du vill kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort.



Välj Meny > Program > Kontor > Filhanterare och Säk.kop. & återställ.

Du bör säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort med jämna mellanrum.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenser och innehåll till datorn.

Formatera massminne

Vill du ta bort allt innehåll från enhetens massminne? När du formaterar massminnet tas alla data i massminnet bort.

Säkerhetskopiera alla data du vill spara innan du formaterar massminnet. Alla data tas bort permanent.

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.
- 2 Välj massminnet, håll kvar och välj sedan **Formatera** i popup-menyn.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan säkerhetskopiera data till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att vissa säkerhetskopierade data återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll från minneskortet? När du formaterar minneskortet tas alla data på kortet bort.

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Formatera** i popup-menyn.

Lösenordsskydda minneskortet

Vill du skydda minneskortet mot obehörig användning? Du kan lösenordsskydda data.

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.
- 2 Välj minneskortet och håll kvar.
- 3 Välj **Ange lösenord** i popup-menyn och ange ett lösenord.
Förvara lösenordet på ett säkert ställe, inte tillsammans med minneskortet.

Frigöra minne så att du kan lägga till mer innehåll

Behöver du mer minne i enheten så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om du inte behöver dem längre:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sixx) för installerade program
- Musik, bilder och videoklipp

Kopiera innehållet du vill behålla till massminnet, ett kompatibelt minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator.

Tips! Om du har utgångna test- eller demoversioner av program installerade kan du ta bort dem.

Hantera program

Om Programhanteraren

 Välj **Meny > Inställn. och Programhanterare**.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa information om installerade program, ta bort program och definiera installationsinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sixx.
- Widgetar- med filtillägget .wgtz.

Installera endast program som är kompatibla med din enhet.

Ta bort ett program från enheten

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj **Meny > Inställn. och Programhanterare**.

- 1 Välj **Install. program**.
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera**.

Med programmet Synkronisera kan du synkronisera dina kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan enheten och en fjärrserver. Efter synkroniseringen har du en säkerhetskopia av viktiga data på servern.



Synkronisera innehåll mellan enheten och en fjärrserver

Vill du att kalendern, anteckningar och annat innehåll ska säkerhetskopieras och finnas tillgängliga när du sitter vid datorn eller använder en mobil enhet? Med programmet Synk. kan du synkronisera viktigt innehåll mellan enheten och en fjärrserver.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.**

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Dina synkroniseringsinställningar sparas som en synkroniseringsprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämnar innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val > Synkronisera.**

Tips! Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Om Ovi synkr.



Välj **Meny > Program > Verktyg > Ovi Sync.**

Med Ovi synkr. kan du synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din enhet och Ovi by Nokia. På så sätt har du alltid en säkerhetskopiering av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Om du använder Ovi Synkr för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Säkerhetskopiera innehåll till Ovi

Vill du säkerhetskopiera kalenderposter, anteckningar och annat innehåll på enheten till Ovi? Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi manuellt eller automatiskt med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Ovi Sync.**

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Definiera vilket innehåll du vill synkronisera

Välj **Val > Synkr.inställningar > Objekt att synkronisera.**

Synkronisera manuellt

Välj **Synkronisera.**

Synkronisera automatiskt

- 1 Om du vill aktivera automatisk synkronisering väljer du **Val > Synkr.inställningar > Auto-synkr..**
- 2 Om du vill definiera synkroniseringsintervall väljer du **Val > Synkr.inställningar > Schemalagd synkr.interv..**

Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter

Med programmet Tel.överföring kan du använda Bluetooth och synkronisera och kopiera innehåll mellan två kompatibla Nokia-enheter, och det kostar inget.

Välj **Meny > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.**

- 1 Välj bland följande:



— Synkronisera innehåll mellan två enheter.



— Kopiera innehåll från en annan enhet.



— Kopiera innehåll till en annan enhet.

- 2 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Markera innehållet och välj **OK.**

Tips! Om du sparar informationen så blir det lättare att utbyta samma innehåll med samma enhet vid ett senare tillfälle.

Skydda enheten**Ange att enheten ska låsas automatiskt**

Vill du skydda enheten mot obehörig användning? Du kan definiera en låskod och ange att enheten ska låsas automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort.**

- 2 Välj **Låskod** och ange låskoden. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.

Förvara låskoden på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort låskoden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

- 3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid enheten ska låsas automatiskt.

Lås enheten manuellt

Gå till startsidan, tryck på av/på-knappen **⓪**, välj **Lås telefonen** och ange låskoden.

Lås upp enheten

Skjut knappläsreglaget åt sidan, ange låskoden och välj **OK**.

Tryck på menyknappen och välj **Lås upp** om du inte når knappläsreglaget.

Fjärrlåsa enheten

Har du glömt enheten på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsnig

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort > Fjärrlåsa telefon > Aktiverat**.
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.
- 4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåsar enheten genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Förbereda enheten för återvinning

Om du köper en ny enhet, eller vill kasta enheten av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar enheten för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från enheten.

Ta bort allt innehåll och återställ inställningarna till standardvärdena.

- 1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator.
- 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
- 3 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Radera data och återställ.**
- 4 Enheten slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort. Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur enheten ska ansluta till internet

Enheten söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar.**

Växla automatiskt till en känd WLAN-anslutning när sådan finns tillgänglig

Välj **Byt till WLAN > Endast kända WLAN.**

Du kan också ansluta till trådlösa nät manuellt med WLAN-guiden.

Använd endast en WLAN-anslutning

För WLAN-anslutningar inom hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. i hemland > Endast WLAN.** För WLAN-anslutningar utanför hemmanätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. utomlands > Endast WLAN.**

Använd paketdataanslutning automatiskt inom hemmanätet

Välj **Dataanvändn. i hemland > Automatisk.**

Om du vill ange att enheten ska begära en bekräftelse innan den ansluter väljer du **Dataanvändn. i hemland > Fråga alltid.**

Begär tillstånd innan en paketdataanslutning upprättas utanför hemmanätet

Välj **Dataanvändn. utomlands > Fråga alltid.**

Om du vill att enheten ska ansluta automatiskt väljer du **Dataanvändn. utomlands > Automatisk.** Kostnaderna för dataöverföring kan vara betydligt högre om du öppnar anslutningar utomlands.

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt.**

Ändra kopplingspunktprioritet för Internetanslutningen

- 1 Välj **Nätverksdest.** > **Internet.**
- 2 Välj och håll ned en kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** från popup-menyn.
- 3 Peka på positionen i listan där du vill flytta kopplingspunkten.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt är rankad högre än en paketdatakopplingspunkt i listan försöker enheten alltid att först ansluta till WLAN-kopplingspunkten. Anslutning till paketdatakopplingspunkten sker endast om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Trådlöst LAN

Om WLAN-an Slutningar

 Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **WLAN.**


WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nät (WLAN) och att hantera dina WLAN-an Slutningar.

 **Viktigt!** Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

 **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nät hemma

Du kan minska kostnaderna genom att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk när du är hemma och vill surfa på internet på enheten.

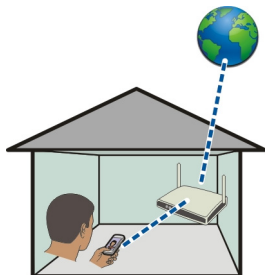

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Håll ned alternativet för ditt trådlösa nät hemma och välj **Börja surfa** i popup-menyn.
Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om hemmanätet är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anlutningen

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Koppla bort WLAN** i popup-menyn.

Ansluta till ett WLAN när du reser

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Välj WLAN-anlutningen, håll kvar och välj **Börja surfa** i popup-menyn.

NFC

Om NFC

Anslut och dela enkelt! Med hjälp av NFC-teknik (Near Field Communication) ansluts Nokia-enheter och tillbehör som stöder NFC trådlöst när du för samman dem.

Med NFC kan du:

- Dela ditt innehåll mellan två Nokia-enheter som har stöd för NFC
- Anslut till kompatibla Bluetooth-tillbehör som stöder NFC, till exempel ett headset.
Headsetet som medföljer enheten stöder inte NFC.
- Vidröra taggar för att få mer innehåll för enheten eller få åtkomst till onlinetjänster
- Spela spel mot andra som har enheter som stöder NFC

NFC-området finns på enhetens baksida ovanför kameran. Vidrör andra enheter eller tillbehör med NFC-området.



När enhetsskärmen inte är aktiverad är inte NFC aktiverat.

Titta på NFC-självstudierna på enheten om du vill ha mer information.


Tips! Ladda ned mer innehåll som stöds av NFC från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Aktivera NFC

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > NFC > NFC > På**.

Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC

Rör vid NFC-området på tillbehöret med NFC-området på enheten och välj **Ja**.

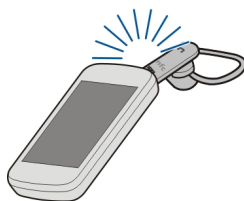

Koppla från tillbehöret

Rör vid NFC-området på tillbehöret igen.

Se tillbehörets användarhandbok för mer information.

Skicka en bild eller annat innehåll till andra Nokia-enheter som stöder NFC


Du kan dela dina bilder, videor, kontakter och My Card när du vidrör andra Nokia-enheter som stöder NFC.

Välj **Meny > Program och Dela**.

1 Välj **Foton** och en bild.

Bilden läggs till i kön.

- 2 Vidrör den andra enheten med NFC-området.

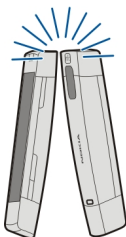

Få åtkomst till en onlinetjänst med NFC

När du vidrör en tagg som innehåller en webbadress öppnas webbplatsen i enhetens webbläsare.



Tips! NFC-taggar kan också innehålla information, till exempel ett telefonnummer eller visitkort. När du ser ett telefonnummer i en annons som stöder NFC, vidrör taggen för att ringa numret.

Spela ett spel med en vän med NFC

Vill du ha roligt och spela spel med en vän? Om både du och en vän har Nokia-enheter som stöder NFC kan ni spela spel mot varandra.

- 1 Öppna ett spel som stöder NFC.
- 2 Följ anvisningarna i spelet.


Bluetooth**OM Bluetooth-anlutningar**

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

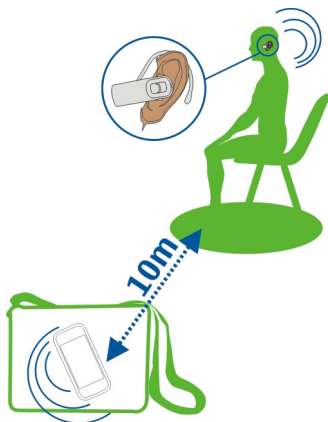

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.



Obs: Det kan finnas vissa begränsningar för hur Bluetooth-tekniken får användas i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda Bluetooth-teknik inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka bilder, videoklipp, visitkort, kalenderposter och annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till din dator.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Välj och håll ned objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd** > **Via Bluetooth** från popup-menyn.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Under sökningen visas Bluetooth-enheter som är inom räckhåll.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Om du ansluter en enhet ofta kan du ange att anslutningen ska få upprättas automatiskt genom att godkänna frågan **Göra enheten behörig för att upprätta anslutningar automatiskt?** vid ihopkopplingen. När en enhet har godkänts behöver du inte ange lösenordet varje gång du ansluter.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i enheten.

Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Enheten och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

- 1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På**.
- 2 Om du vill aktivera det fjärranslutna SIM-läget i enheten väljer du **Fjärranslutet SIM-läge** > **På**.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan hindra enheter från att skapa en Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill blockera och välj **Blockera** i popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan över blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill ta bort från listan och välj **Radera** i popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda enheten

När Bluetooth är aktiverat på enheten kan du styra vem som kan hitta och ansluta till din enhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Hindra andra från att identifiera enheten

Välj **Telefonens synlighet > Dold**.

När enheten är dold kan andra inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till enheten.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll.

USB-datakabel

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan enheten och en dator

Med hjälp av en USB-datakabel kan du kopiera bilder och annat innehåll mellan enheten och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB > Mediaöverföring**.
- 2 Anslut enheten till en dator med en USB-datakabel .
Enheten visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.

3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar enheten och datorn.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB** och något av följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut enheten till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera enheten med Ovi Suite och använda andra Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Ovi Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut enheten till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Enheten känns igen som ett USB-minne. Du kan också ansluta enheten till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda en del av enhetens program när du är ansluten till en dator i det här läget.

Minneskortet och massminnet i enheten kan inte nås av den andra enheten.

 **Mediaöverföring** — Anslut enheten till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Musik som skyddas av DRM (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. En del hemunderhållningssystem och skrivare kan också användas i det här läget.

 **Ansl. PC t. internet** — Anslut enheten till en kompatibel dator och använd enheten som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.


Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget i de flesta vyer. Välj  i det övre högra hörnet.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Du kan använda en USB-adapter (OTG, On-The-Go) för att ansluta enheten till kompatibla USB-minnen och hårddiskar. Du kan till exempel spara bilder på ett USB-minne utan att behöva ansluta till en dator.

Ansluta ett USB-minne

- 1 Anslut USB-adapterns mikro-USB-ände (säljs separat) till enhetens mikro-USB-kontakt.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptern.

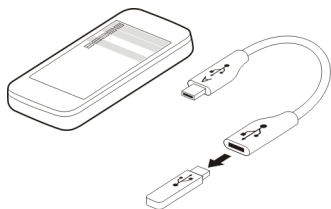

Programmet Filhanterare öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera eller flytta en fil

I Filhanterare väljer du filen du vill kopiera eller flytta och håller kvar. Välj sedan önskat alternativ och önskad målmapp i popup-menyn.

Om du ansluter en hårddisk som behöver en strömstyrka på mer än enheten kan ge visas ett felmeddelande. Du måste ansluta en extern strömkälla till hårddisken.

Lagra dina filer på en fjärrenhet

Om du vill säkerhetskopiera din data eller spara utrymme på enheten så kan du använda en fjärrenhet för lagring och hantering av filer.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Fjärrenheter**.

Du kan få fjärrenhetsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Öppna meddelandet och spara inställningarna.

Tjänsten kan vara avgiftsbelagda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och eventuella kostnader.

Anslut till en extern diskenhet

Peka på fjärrenheten och håll kvar, och välj **Anslut** i popup-menyn.

Lägg till en ny extern skivenhet

- 1 Välj **Val > Ny enhet**.
- 2 Ange namnet på fjärrenheten.
- 3 Ange fjärrenhetsens webbadress, inklusive portnummer.
- 4 Välj **Kopplingspunkt > Användardefinierad** om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till fjärrenheten. Om du väljer **Fråga vid behov**, tillfrågas du om destination eller kopplingspunkt varje gång programmet ansluter till nätverket.

5 Ange ditt användarnamn och lösenord, om fjärrheten kräver det.

Ändra inställningarna för en befintlig fjärrhet

Välj **Fjärrheter** och önskad enhet.

Använd programmet **Filhanterare** för att få åtkomst till fjärrheterna och hantera lagrade filer.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet **Anslutningshanterare**.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutn.hanterare**.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

I vyn med aktiva dataanslutningar kan du se dina aktuella nätanslutningar.  betyder att det är en paketdataanslutning och  att det är en anslutning till ett trådlöst nät.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer öppnar du programmet **Anslutningshanterare** genom att markera meddelandeområdet i det övre högra hörnet och välja  **> Anslutn.hanterare**.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda produkten eller om du inte vet hur den fungerar besöker du www.nokia.com/support eller nokia.mobi/support om du använder din mobilenhet. Du kan också läsa användarhandbok i enheten. Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna
- Uppdatera enhetens programvara

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Gå till www.nokia.com/repair. Innan du skickar enheten för reparation ska du alltid säkerhetskopiera enhetens data.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter. Ring *#06# för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod) (minst 4 siffror eller tecken)	Koden skydda enheten mot obehörig användning. Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare avgifter kan tillkomma och all personlig data på enheten kanske raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Ange att telefonen ska gå över till energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle, eller ring Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nättjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: GSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nätverk och WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0/1.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5K-batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
 - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
 - 4 Välj Samtal.
 - 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 - 6 Tryck på samtalsknappen.
 - 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du sätter på enheten första gången så blir du ombedd att skapa ett Nokia-konto. Tryck på samtalsknappen för att slå nödsamtal under installationen av kontot.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full ut effekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,75 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-749 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories-logotypen och Ovi by Nokia är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELLENDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Index

A

alarmklocka	95, 96
anpassa din enhet	32, 33, 34, 35, 36
anslutning	119
Anteckningar	94
antenn	16
användarhandbok	18

B

bakgrundsbild	34
batteri	123
— ladda	12, 13
— spara energi	30
— sätta i	11
bilder	
— delning	63
— kopiera	15, 107, 116
— positionsinformation	65
— redigera	69
— skicka	67, 114
— ta	65, 66
— utskrift	70
— visa	68
— visa på en TV	71
<i>Se bilder</i>	
bildspel	70
blockera	
— enhet	116
bloggar	60
Bluetooth	17, 114, 115, 116
bokmärken	60
brevlåda	
— röst	45
brusreducering	9

C

cache-minne	59
-------------	----

camera	64
— ta bilder	66
copyrightskydd	75

D

dataanslutningar	119
— Bluetooth	114
datum och tid	96
dela, online	63
DRM (Digital Rights Management)	75

E

enhet	
— installation	14
e-post	
— bilagor	58
— e-postkonto	57
— inställningar	57
— läsa och svara på	57
— skapa	58
— skicka	58
<i>Se mail</i>	
externa diskenheter	118

F

fabriksinställningar, återställa	31
favoriter	50
feeds, nyheter	60
felsökning	61
fickklampa	29
filhantering	102, 103, 104
filmer	70
fjärrlåsning	107, 108
FM-radio	77, 78
FM-sändare	76
fotografier	
<i>Se bilder</i>	
Fotoredigerare	69
födelsedagsposter	99

G			Kartor	78
genvägar	23, 36		— berätta vad du tycker	92
H			— bilrutter	88
headset	17		— bläddra	79
hjälp	18		— Checka in	86
högtalare	17		— dela platser	86
högtalartelefon	17		— displayelement	80, 89
I			— Favoriter	85
ikoner	27		— gångrutter	90
IMEI-nummer	120		— hitta platser	83
indikatorer	27		— hämta kartor	81
inkorg, meddelanden	54		— kompass	82
inspelning			— navigera	88, 90
— ljud	75		— ordna platser	85
— samtal	44		— ordna rutter	85
— videor	67		— planera rutter	90
installera program	104		— platsinformation	84
inställningar			— positionsbestämning	82
— kopplingspunkter	109		— rapportering	92
— språk	55		— röstvägledning	87
— återställa	31		— spara platser	84
internet			— spara rutter	84
Se <i>webbläsare</i>			— synkronisering	86
internetanslutning	109		— trafikinformation	89
internetsamtal	43		— visa sparade platser	84
J			— visa sparade rutter	84
Java-program	104		— ändra vyer	80
K			klocka	95, 96, 97
kabelanslutning	116, 117		knappar och delar	7, 8
kalender	97, 98, 99, 100		knapplös	16
Kalender	64		knappsats	25
Kalkylator	94		koder	120
kamera			kontakter	49
— positionsinformation	65		— bilder	50
— skicka bilder	67		— favoriter	50
— spelar in videor	67		— grupper	51
— ta bilder	65, 66		— i sociala nätverk	62, 64
			— kopiera	15, 52, 107
			— lägga till	49
			— redigera	49
			— ringsignaler	50

— skicka	51, 114
— spara	49
— synkronisering	52, 106
— widgetar	36
kontorsprogram	93
kopiera innehåll	14, 15, 72, 74, 107, 116

L

ladda batteriet	12, 13, 123
licenser	75
ljudmeddelanden	52, 54
ljudsignaler	
— anpassa	32
Logg	45
lokala evenemang och tjänster	60
låsa	
— enhet	107
— knappar	16
— på distans	108
— skärm	16
låskod	107, 120

M

mail	56, 58
— widgets	59
massminne	103
meddelandebelysning	29
meddelandeläsare	55
meddelanden	52, 54
— konversationer	54
— ljud	54
— skicka	53
menyer	36
miljötips	121
minne	102, 108
— frigöra	104
minneskort	10, 103, 104
Mitt kort	51
MMS (Multimedia Message Service)	53
multimedie-meddelanden	52, 53

musik	72, 74, 76
— spellistor	73
mötesbegäranden	58
mötesposter	97, 99

N

nedladdningar	37
— teman	33
NFC (Near Field Communication)	111, 112, 113
Nokia Butik	
— hämtning	37
— köpa	37
Nokia Ovi Suite	19, 75
Nokia-support	119
nyhetsfeeds	60
nödsamtal	123

O

offlineprofil	29
ordlista	94
Ovi Butik	18
Ovi by Nokia	52
Ovi E-post	56
Ovi Musik	75
Ovi Musik Obegränsat	75
Ovi Musik-värdebevis	75
Ovi Suite	
Se <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synk.	106
Ovi synkr.	106

P

pekskärm	9, 20, 24, 25
PIN-koder	120
positionsinformation	63, 65, 100
poster för årsdagar	99
profilen Ljudlös	32
profiler	32, 33
— anpassa	32, 33
— offline	29

— skapa	33
program	24, 36, 101, 104, 105
programuppdateringar	100, 101, 102
PUK-koder	120

Q

Quickoffice	93
-------------	----

R

radio	77, 78
RDS (Radio Data System)	77, 78
ringsignaler	32, 44, 50
röstkomm.	42
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S

samtal	45
— avvisa	38
— begränsa	46
— begränsning	46
— internetsamtal	43
— konferens	41
— nöd	123
— ringa	37, 38
— senast uppringda	44
— stänga av ljudet	38
— svara	38
— vidarekoppla	45
— videosamtal	39
samtalsspärr	46
sensorinställningar	44
SIM-kort	52
— sätta i	9
slå av/på	13
sms	52, 53
SMS (Short Message Service)	53
snabbuppringning	42
sociala nätverk	61, 62, 63, 64
spellistor	73
språkinställningar	55

start sida	34
startskärm	23, 33, 34, 35, 36, 59
statusuppdateringar	62, 63
support	18, 119
synkronisering	52, 105, 106
säkerhetskod	107, 120
säkerhetskopiera data	103
söka	29
— radiostationer	77

T

tangentbord	24
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	15, 107
teman	33
textinmatning	24, 25, 26, 27
tid och datum	96
TV	
— visa bilder och videoklipp på	71

U

uppdateringar	
— program	100, 101
— program i enheten	101
— programvara i enheten	100, 102
uppgifter	98
USB-anslutning	116, 117
USB-laddning	12, 13
utskrift	70

V

vidarekoppla samtal	45
videoklipp	
— inspelning	66
videor	71
— delning	47, 48, 63
— inspelning	67
— kopiera	15, 72, 107, 116
— positionsinformation	65
— redigera	69, 70

— skicka	67, 114
— spela upp	72
— titta	68
— titta på TV	71
videosamtal	39
— avvisa	41
— svara	40
virtuell knappssats	25
virtuellt tangentbord	24
visitkort	51, 114
volymkontroll	17
väntande samtal	39
världsklocka	96
Världsklocka	97
växling mellan program	24

W

webbanslutning	109
webbfeeds	60
webbläsare	59, 61
— bokmärken	60
— cache-minne	59
— surfa på webbsidor	59
<i>Se webbläsare</i>	
widgetar	36
widgets	35, 59
WLAN (Wireless Local Area Network)	110, 111

Z

zip-filer	95
-----------	----

Å

återställa inställningar	31
återvinning	121

Ö

överföra innehåll	15, 72, 74, 107, 116
-------------------	----------------------