

# Användarhandbok

---

Nokia Lumia 620

**NOKIA**

# Användarhandbok

Nokia Lumia 620

## Innehåll

|                                            |           |                                                         |           |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhet</b>                            | <b>4</b>  | <b>E-post</b>                                           | <b>49</b> |
| <b>Komma i gång</b>                        | <b>5</b>  | <b>Kamera</b>                                           | <b>55</b> |
| Knappar och delar                          | 5         | Ta ett foto                                             | 55        |
| Bakåtknappen, startknappen och sökknappen  | 5         | Använda olika fotolägen                                 | 56        |
| Antennplacering                            | 6         | Hämta Nokia Linser från Store                           | 57        |
| Sätta i ett SIM-kort                       | 6         | Spela in en video                                       | 58        |
| Sätta i ett minneskort                     | 7         | Kameratips                                              | 58        |
| Ladda din telefon                          | 9         | Spara dina foton och videor på ett minneskort           | 58        |
| Första starten                             | 10        | Spara positionsinformation i foton och videor           | 58        |
| Låsa knapparna och skärmen                 | 13        | Dela dina foton och videor                              | 59        |
| Ansluta headsetet                          | 14        | Hantera och redigera bilder                             | 59        |
| Ändra volymen                              | 15        | <b>Kartor och navigering</b>                            | <b>63</b> |
| Ikoner som visas på telefonen              | 15        | Aktivera positioneringstjänster                         | 63        |
| <b>Grunderna</b>                           | <b>17</b> | Hämta Nokia Kör+ från Store                             | 63        |
| Bekanta dig med telefonen                  | 17        | Nokia Kartor                                            | 63        |
| Anpassa din telefon                        | 23        | Nokia Stadsguide                                        | 69        |
| Ta en skärmbild                            | 27        | Kolla in händelser och platser i närheten med Närområde | 71        |
| Förläng batteritiden                       | 28        | Positioneringsmetoder                                   | 71        |
| Minska kostnaderna för datanätverksväxling | 29        | <b>Internet</b>                                         | <b>72</b> |
| Skriva text                                | 29        | Ange internetanslutningar                               | 72        |
| Skanna koder och text                      | 33        | Ansluta datorn till internet                            | 73        |
| Klocka                                     | 33        | Webbläsare                                              | 73        |
| SkyDrive                                   | 34        | Söka på internet                                        | 75        |
| Nokia-konto                                | 36        | Koppla ned alla internetanslutningar                    | 76        |
| <b>Kontakter och meddelanden</b>           | <b>37</b> | <b>Underhållning</b>                                    | <b>77</b> |
| Samtal                                     | 37        | Titta och lyssna                                        | 77        |
| Kontakter                                  | 40        | Nokia Musik                                             | 78        |
| Sociala nätverk                            | 43        |                                                         |           |
| Meddelanden                                | 45        |                                                         |           |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn | 80         |
| Store                                                         | 80         |
| Spel                                                          | 82         |
| <b>Kontor</b>                                                 | <b>84</b>  |
| Microsoft Office Mobile                                       | 84         |
| Skriva en anteckning                                          | 87         |
| Arbeta vidare med ett dokument på en annan enhet              | 87         |
| Kalender                                                      | 88         |
| Göra en uträkning                                             | 89         |
| Använda din arbetstelefon                                     | 89         |
| Tips för företagsanvändare                                    | 90         |
| <b>Telefonhantering och anslutningar</b>                      | <b>92</b>  |
| Hålla telefonen uppdaterad                                    | 92         |
| Wi-Fi                                                         | 93         |
| NFC                                                           | 94         |
| Bluetooth                                                     | 97         |
| Minne och lagring                                             | 98         |
| Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn                  | 99         |
| Säkerhet                                                      | 99         |
| Åtkomstkoder                                                  | 101        |
| <b>Hjälp och support</b>                                      | <b>103</b> |
| <b>Produkt och säkerhetsinformation</b>                       | <b>105</b> |
| <b>Copyright och annan information</b>                        | <b>109</b> |

# Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.



## STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.



## TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



## STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



## KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



## BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standard och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara kompatibla. Anslut inte inkompatibla produkter.



## HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.



## GLASDELAR

Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.



## SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.


# Komma i gång

Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

## Knappar och delar

Utforska knappar och delar i din nya telefon.

- 1 Frontkamera
- 2 Hörsnäcka
- 3 Kontakt för hörlurar och högtalare (3,5 mm)
- 4 Volymknappar
- 5 Ström- och låsknapp
- 6 Kameraknapp
- 7 Bakåtknapp
- 8 Startknapp
- 9 Söknapp
- 10 Micro USB-kontakt
- 11 Kamerablixt
- 12 Kameralins
- 13 Högtalare

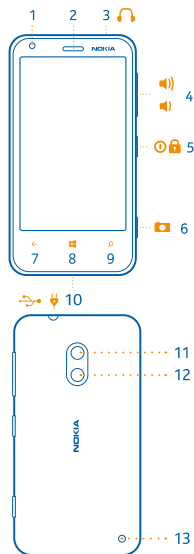

## Bakåtknappen, startknappen och söknappen

Med bakåtknappen, startknappen och söknappen kan du navigera i din telefon.

- Om du vill växla mellan öppna appar håller du ned på , sveper åt vänster eller höger och trycker på önskad app.
- Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen trycker du på . Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.
- Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på . Appen du besökte ligger kvar öppen i bakgrunden.
- Om du vill styra telefonen med hjälp av rösten håller du ned på  och säger ett röstkommando.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om tillgänglighet för funktioner och tjänster finns under Anvisningar på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).


- Om du vill söka på internet trycker du på .

## Antennplacering

Läs om var antennerna sitter på din telefon, och hur du kan få bästa möjliga prestanda.

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

Antennområdena är markerade.

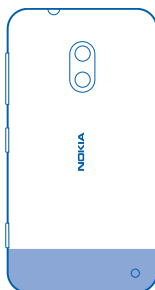


## Sätta i ett SIM-kort

Lär dig hur du sätter i ett SIM-kort i telefonen.


**!** **Viktigt!** Enheten är utformad för användning med ett mini-UICC SIM-kort, som även kallas mikro-SIM-kort. Mikro-SIM-kort är mindre än vanliga SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Se till att telefonen är avstängd innan SIM-kortet sätts i.


1. Tryck på kamerablixten och dra i kanten av bakstycket tills det lossnar.

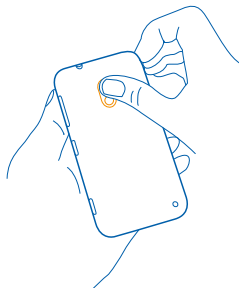


2. Lyft ut batteriet om det sitter i telefonen.

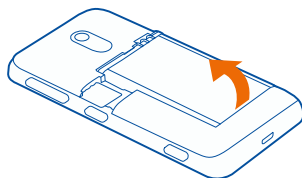


3. Dra ut korthållaren, sätt i kortet med kontaktytan vänd uppåt och tryck tillbaka hållaren.

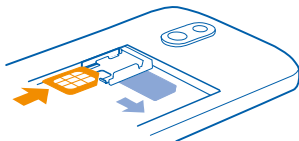

4. Se till att matcha batterikontakterna och sätt tillbaka batteriet.

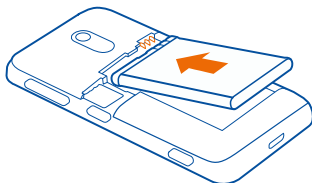

5. Tryck bakstyckets nederkant mot telefonens nederkant och tryck på bakstycket tills det sitter på plats.

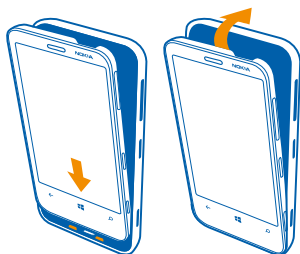

## Sätta i ett minneskort

Lär dig hur du sätter i ett minneskort (säljs separat) i telefonen.

Se till att telefonen är avstängd.

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Telefonen har stöd för minneskort med en kapacitet på upp till 64 GB.


1. Tryck på kamerablixten och dra i kanten av bakstycket tills det lossnar.




2. Skjut minneskorthållaren så den låses upp och lyft upp den.

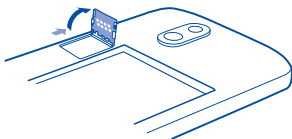


3. Sätt minneskortet i hållaren med kontaktytan nedåt och lägg ned hållaren.

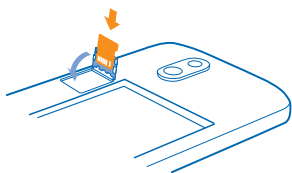

4. Skjut hållaren så den sitter på plats.

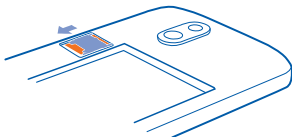

5. Tryck bakstyckets nederkant mot telefonens nederkant och tryck på bakstycket tills det sitter på plats.

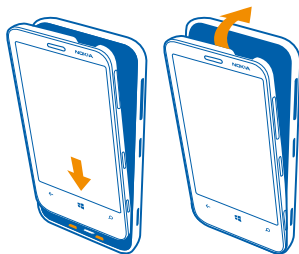

## Ladda din telefon


Du kan ladda telefonen på flera sätt.

### Ladda telefonen med en USB-laddare


Ditt batteri har delvis laddats på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du kan slå på telefonen första gången.

Se till att använda en kompatibel USB-laddare för att ladda telefonen.

1. Anslut först USB-kabeln till laddaren, sätt i laddaren i ett vägguttag och anslut sedan micro-USB-ändan av kabeln till telefonen.

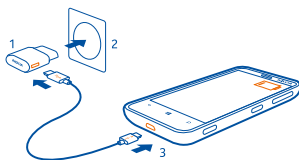

2. Koppla från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

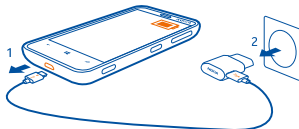

Du behöver inte ladda batteriet under någon viss tid och du kan använda telefonen medan den laddas. Om telefonen är avstängd när du börjar ladda den slås den automatiskt på.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

- ★ **Tips!** Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Anslut först USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen. Koppla först från USB-kabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

## Batteri

Ta hand om batteriet, det är ju telefonens kraftkälla.

Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just den här telefonen. Du kan även använda en USB-kabel för att ladda telefonen (ingår).

## Första starten


Lär dig hur du sätter igång din nya telefon.

Din nya telefon innehåller många fantastiska funktioner som installeras när du startar telefonen första gången. Vänta några minuter på att din telefon ska bli klar.

## Slå på telefonen


Är du beredd? Slå på telefonen och börja utforska.

Håll ned strömknappen tills telefonen vibrerar.

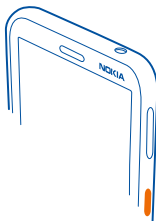

## Stänga av telefonen

Håll ned strömknappen och dra låsningsskärmen nedåt.

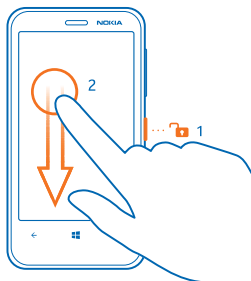

## Microsoft-konto

Om du har ett Microsoft-konto får du tillgång till alla Microsoft-tjänsterna med ett och samma användarnamn och lösenord på telefonen och på datorn. Samma användarnamn och lösenord kan också användas på din Xbox.

Med ditt Microsoft-konto kan du till exempel:

- Hämta innehåll från Store
- Säkerhetskopiera dina kontakter
- Ladda upp, lagra och dela bilder och dokument.
- Säkerhetskopiera telefonen på SkyDrive.
- Spela Xbox-spel
- Få över din avatar och dina spelresultat till telefonen och öka på dem när du spelar spel på telefonen
- Hålla reda på din telefon och låsa en borttappad telefon med Hitta min telefon
- Få feeds från sociala nätverkstjänster till navet Kontakter

Om du vill veta mer om Microsoft-kontot och vad du kan göra med det kan du gå till [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Skapa ett Microsoft-konto

Få ut mer av livet och din telefon – skapa ett Microsoft-konto.



Du måste ha en internetanslutning för att kunna skapa ett Microsoft-konto. Om du inte har en tjänst med fast månadsavgift kan kostnaderna för dataöverföring snabbt växa sig stora. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring. Om du inte kan ansluta till internet kan du skapa kontot senare.

1. Slå på telefonen när SIM-kortet är isatt i telefonen.
2. Konfigurera telefonen genom att följa anvisningarna som visas på skärmen.
3. Skapa ett Microsoft-konto eller logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord.


★ **Tips!** Har du glömt ditt lösenord? Du kan be om att få det skickat till dig i ett e-postmeddelande eller SMS.

Tryck på **nödsamtal** om du behöver ringa ett nödsamtal under den första konfigurationen.

Om du vill skapa ett Microsoft-konto senare öppnar du en Microsoft-app eller -tjänst på telefonen. Du kan också svepa åt vänster och trycka på  **Inställningar** > **e-post+konton** > **lägg till ett konto** på startsidan. Om du vill skapa kontot via internet går du till [www.live.com](http://www.live.com).

## Kopiera kontakter

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Överför mina data om du enkelt vill kopiera alla kontakter och SMS från den gamla telefonen.

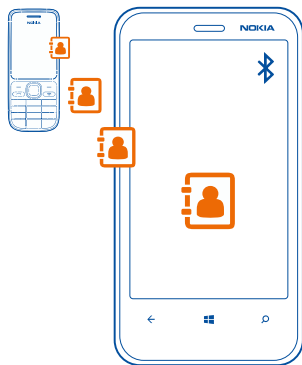

★ **Tips!** Om du har en äldre Windows Phone-enhet, eller tidigare har säkerhetskopierat dina kontakter i Windows Live, lägger du till ditt konto till telefonen och importerar dem till din telefon direkt från den tjänsten.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet. Appen fungerar inte med alla telefonmodeller.


1. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon.
2. Svep åt vänster på startsidan i den nya telefonen och tryck på  **Överför mina data**.
3. Tryck på **fortsätt** och aktivera Bluetooth.
4. Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

## Låsa knapparna och skärmen


Vill du undvika att råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller i väskan?

Tryck på strömknappen.

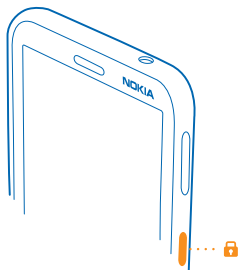

### Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.

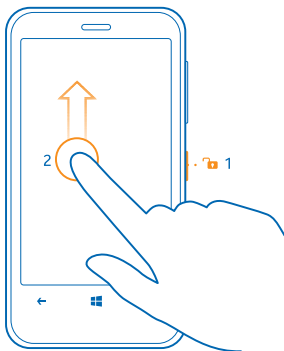


### Ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt

Svep åt vänster på startsidan och tryck på  **Inställningar** > **låsskärm** > **Skärmen släcks ner efter** och välj sedan hur lång tid som ska gå innan knapparna och skärmen låses automatiskt.

### Ansluta headsetet

Lyssna på favoritmusiken eller ha händerna fria samtidigt som du ringer ett samtal.

Anslut headsetet till telefonen.

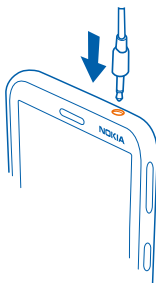


Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

## Ändra volymen

Har du svårt att höra telefonsignalen i bullriga miljöer eller ringer telefonen alldeles för högt? Du kan ändra volymen så att den passar dig.

Använd volymknapparna.

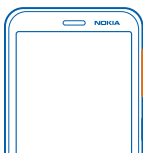

Volymknapparna kontrollerar alla ljud, inklusive volymen på alarm och påminnelser.

★ **Tips!** När du ändrar volymen kan du också försätta telefonen i tyst eller normalt läge. Tryck på ,  eller  i volymkontrollsfältet högst upp på skärmen.

## Ikoner som visas på telefonen

I fältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket mer.

★ **Tips!** Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

 Signalstyrka

 Batterinivå

 Batteriet laddas.

 Batterisparläget är aktiverat.

-  Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.
-  Det finns inget SIM-kort i telefonen.
-  Ditt SIM-kort är låst.
-  En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.
-  En trådlös nätverksanslutning är tillgänglig.
-  En trådlös nätverksanslutning är aktiv.
-  En app eller tjänst använder din positionsinformation.
-  Din telefon använder nätverksväxling och är inte i din leverantörs mobilnätverk.
-  Vibrationsläge är aktiverat.
-  Flygplansläge är aktiverat.
-  Tyst läge är aktiverat.

Den typ av mobilnät som du för närvarande är ansluten till kan visas med en bokstav, en kombination av bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror. Till exempel **3G**, beroende på din nättjänsteleverantör.


Ikonerna kan skilja sig åt beroende på vilket område du bor i eller vilken nättjänsteleverantör du har.

# Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

## Bekanta dig med telefonen

I telefonen finns två huvudvyer som gör att du enkelt kan se vad som är på gång och var saker finns.

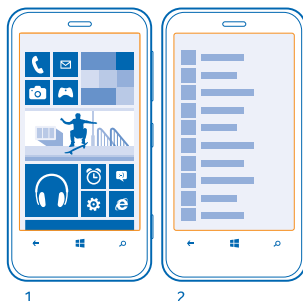

**Startsidan (1):** Animerade, levande paneler visar missade samtal och mottagna meddelanden, de senaste nyheterna, väderprognoser och mycket mer.

Du kan ordna om panelerna och ändra storlek på dem och fästa kontakter, appar, feeds, postlådar och andra favoriter. Om du fäster kontakter visas deras uppdateringar på panelen och du kan visa information för dina kontakter direkt från startsidan.

**Appmenyn (2):** Alla dina appar listas här, i ordning.


Har du många appar? Tryck på  för att söka efter en. Om du har massor av appar visas bokstäver i listan så det blir enklare att söka. Tryck på valfri bokstav i listan och tryck sedan på den första bokstaven i appen du letar efter.

★ **Tips!** Du kan också söka i en app, till exempel Store.


## Växla mellan vyer

Om du inte har alla appar du behöver på startsidan hittar du dem på appmenyn.

Svep bara åt vänster eller höger om du vill växla mellan vyerna.

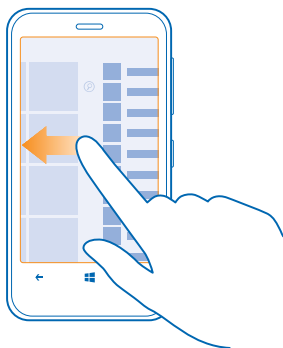

- ★ **Tips!** Om du har många olika saker att göra är det enkelt att växla mellan de aktuella uppgifterna. Håll ned på , svep till önskad app och tryck på appen. Vissa appar kanske inte visas här. Gå till appmenyn, tryck på  **Inställningar**, svep till vänster och tryck på **bakgrundsaktiviteter** för att visa alla appar som körs.

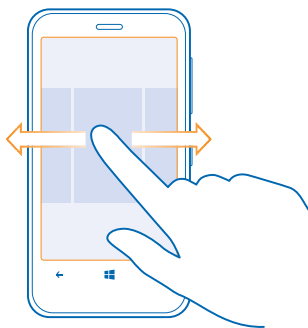


## Använda pekskärmen

Utforska telefonen genom att trycka, svepa och dra.


1. Du använder din telefon genom att helt enkelt trycka på pekskärmen eller hålla ned fingret på den.
2. Om du vill öppna fler alternativ placerar du fingret på ett objekt tills menyn visas.

- ★ **Exempel:** Om du vill öppna en app eller ett annat objekt trycker du på den/det. Om du vill redigera eller ta bort en avtalad tid i kalendern håller du ned på tiden och väljer lämpligt alternativ.

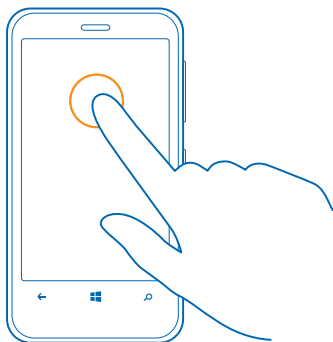


### **Hålla ned för att dra ett objekt**

Håll fingret på objektet i en eller två sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

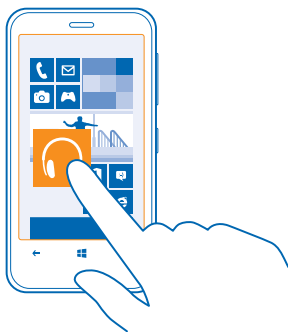


### **Svepa**

Sätt ett finger på skärmen och dra det i önskad riktning.

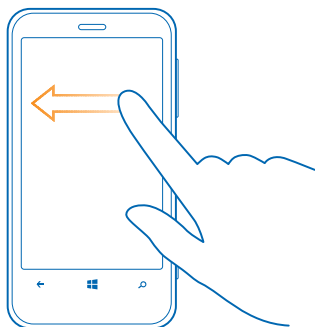


- ★ **Exempel:** Du kan till exempel svepa från vänster till höger mellan startsidan och appmenyn, eller mellan olika vyer i naven. Om du snabbt vill bläddra igenom en lång lista eller meny drar du fingret snabbt upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse och lyfter sedan upp fingret. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

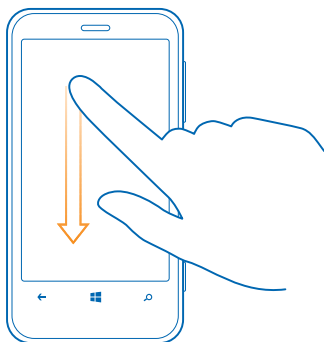

### **Zooma in och ut**

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

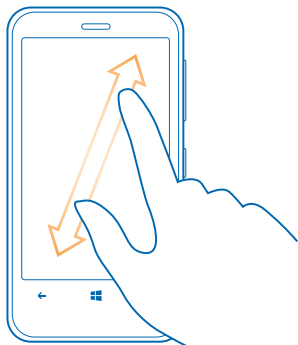

- !** **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

### Gör telefonanvändningen enklare

Har du problem med liten text och suddiga bilder? Gör teckensnitten större och skärmen lättare att titta på.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan.
2. Tryck på **hjälpmedel**.

#### Ändra teckenstorleken


Dra **Textstorlek**-skjutreglaget.

#### Aktivera hög kontrast

Ställ in **Hög kontrast** till **På** .

#### Förstora skärmen

Ställ in **Förstoringsglas** till **På**  och tryck på skärmen två gånger i rad med två fingrar. Använd två fingrar för att flytta runt på skärmen när du använder förstoringsglaset. Avsluta förstoringen genom att trycka på skärmen två gånger i rad med två fingrar.

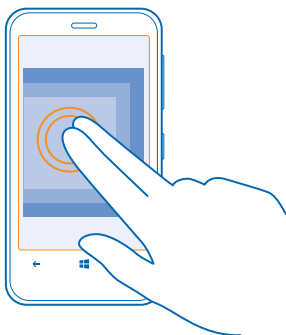

### Använda telefonen med TTY/TDD

Under **TTY/TDD** trycker du på **fullständigt**.

Vilka TTY/TDD-lägen som är tillgängliga kan variera beroende på vilken tjänsteleverantör du använder.

### Använda telefonen i flyglägen

På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina videor och dina offlinespel om du aktiverar flygläget.

I flygläge kopplas det mobila nätverket från och din telefons trådlösa funktioner stängs av. Enhetens NFC-betalnings- och biljettfunktion kan fortsätta att vara aktiv, om det stöds av enheten. Följ instruktionerna och säkerhetskraven som anges av t.ex. ett flygbolag, och tillämpliga lagar och regelverk. Där det tillåts kan du ansluta till ett Wi-Fi så att du t.ex. kan surfa på nätet eller aktivera Bluetooth och NFC i flygläge.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **flyglägen** på startsidan.
2. Ställ in **Status** till **På** .

### Styr telefonen med rösten

Är dina händer upptagna samtidigt som du behöver använda telefonen? Du kan använda rösten till att ringa, skicka SMS, söka på internet och öppna appar.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

1. Håll ned .
2. Säg ett röstkommando i telefonen.

★ **Exempel:** Säg **Open calendar** om du vill kontrollera ditt schema.

★ **Tips!** Säg **Help** om du vill ha fler exempel på röstkommandon.

## Anpassa din telefon

Lär dig att anpassa startsidan och ändra ringsignalen.



### Anpassa startsidan

Vill du bara ha de appar du använder mest på startsidan? Du kan fästa favorittappar, webbplatser och mycket mer på startsidan och flytta och ändra storlek på paneler som du själv vill.

1. Om du vill fästa en app sveper du åt vänster och går till appmenyn.
2. Håll ned på appen och tryck på **fäst på startskärmen**.

#### Fästa en kontakt

Tryck på  **Kontakter**, håll ned på kontakten och tryck på **fäst på startskärmen**.

När du fäster en kontakt visas deras uppdateringar på panelen och du kan ringa till dem direkt från startsidan.

#### Fästa en webbplats

Gå till en webbplats och tryck på  > **fäst på startskärmen**.


#### Flytta en panel

Håll ned på panelen, dra och släpp den på den nya platsen och tryck sedan på skärmen.



### Ändra storlek på eller ta bort en panel


Om du vill ändra storlek på en panel håller du ned på den och trycker på pilikonen.

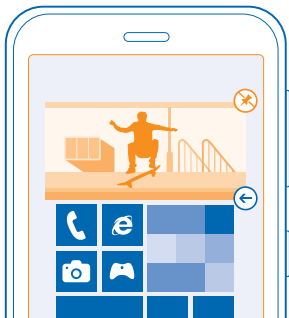

Om du vill ta bort en panel håller du ned på den och trycker på .

### Skapa en rolig, säker startside för barnen

Du kan låta barnen använda vissa appar på din telefon utan att du behöver oroa dig över att de av misstag raderar viktiga e-postmeddelanden, köper saker via internet eller gör något annat som de inte borde. Gör en egen startside för barnen med hjälp av valda appar, spel och andra favoriter.

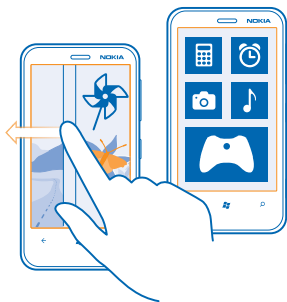

1. Svep åt vänster och tryck på **Inställningar** på startsidan.

2. Tryck på **barnhörnan**.

3. Välj det innehåll som barnen kan använda. Du kan också ange ett lösenord så att barnen inte får tillgång till din egen startsida.

★ **Tips!** Visa barnen hur de kan anpassa sin startsida. Om de till exempel vill ändra bakgrundsbilden så trycker de på anpassa. På startsidan kan du ändra storlek på paneler och flytta dem på det vanliga sättet.

★ **Tips!** Om du vill tillåta att barnen gör in-app-köp, t.ex. köpa spelpoäng, kan du ange en plånboks-PIN. Du måste ange denna plånboks-PIN för varje köp. Om du vill ange en plånboks-PIN går du till startsidan, sveper åt vänster och trycker på **Plånbok** > ... > **inställningar + PIN**. Vissa köp kanske inte är tillgängliga för alla åldrar.

### Gå till din egen startsida

Tryck på strömknappen två gånger och svep uppåt på din egen låsningsskärm. Om du har angett ett lösenord skriver du det.

### Gå tillbaka till barnets startsida

Svep åt vänster på din egen låsningsskärm och svep uppåt på barnets låsningsskärm.

### Stäng av barnets startsida

Svep åt vänster, tryck på **Inställningar** och ange **barnhörnan** som **Av** på startsidan.

### Ändra ditt tema


Du kan ändra displayfärgerna så att de passar din smak och ditt humör.

1. Svep åt vänster och tryck på **Inställningar** > **tema** på startsidan.

2. Tryck på **Bakgrund** eller **Accentfärg**.

### Anpassa låsningsskärmen

Vill du att låsningsskärmen ska se lite annorlunda ut? Du kan till exempel ha ditt eget favoritfoto som bakgrund.

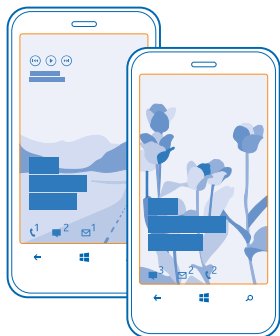

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **låsskärm** på startsidan.

- ★ **Tips!** Du bestämmer vilka appmeddelanden, som missade samtal och nya meddelanden, som du vill visa på låsningsskärmen. Tryck bara på en meddelandeplats och välj den app som du vill lägga till.

### Ändra bakgrundsbilden

Tryck på **ändra foto**, välj ett foto, justera så att det ser bra ut och tryck på .

- ★ **Tips!** Du kan också slumpvis blanda foton från Bing på låsningsskärmen. Tryck på **foto** > **Bing**.

### Visa artisten när musik spelas upp

Ställ in **Visa artist när musik spelas till På** .

### Anpassa telefonens ljud

Du kan välja de ljud som du tycker låter bäst.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **ringsignaler+ljud** på startsidan.
2. Välj vilken typ av ringsignal eller signal du vill ändra och välj sedan ljudet.

### Lägga till nya ringsignaler från datorn till telefonen

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och använd filhanteraren på datorn för att flytta den låt du vill använda till ringsignalsmappen på telefonen.

Om du vill ange låten som ringsignal går du till vyn **ringsignaler+ljud**, trycker på **Ringsignal** och trycker sedan på låten under **Anpassad**.


Du kan använda en låt som ringsignal om den inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management) och mindre än 30 MB.

Datorn måste ha Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8.

### Gör din telefon tyst

När du aktiverar tyst läge stängs alla ringsignaler och signalljud av. Detta kan du till exempel använda när du är på bio eller sitter i möte.

1. Tryck på en volymknapp för att se volymstatusfältet högst upp på skärmen och tryck sedan på

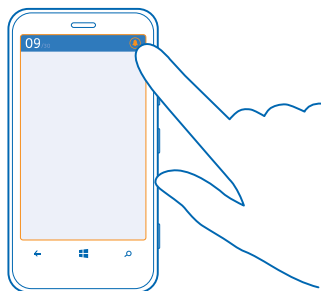


Tyst läge  är aktiverat. Om du har ställt in telefonen att vibrera aktiveras vibrationsläget  i stället för tyst läge.

2. Om du vill ställa in telefonen så att den vibrerar sveper du åt vänster på startsidan, trycker på  **Inställningar > ringsignaler+ljud** och ställ in **Vibration på På** .

## Ta en skärmbild

Har du anpassat startsidan och vill dela ditt mästerverk? Du kan ta en bild av skärmen och skicka den till dina vänner.

1. Tryck på strömknappen och startknappen  samtidigt.

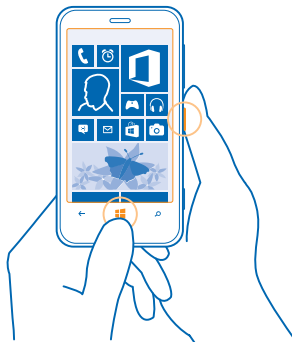

2. Tryck på **Foton > album > Skärmbilder**.

3. Håll ned på den skärmbild du vill skicka och tryck på dela....

## Förläng batteritiden

Hitta rätt balans mellan att få ut det mesta möjliga av telefonen och samtidigt få batteriet att räcka så länge som du vill. Det finns sätt att spara energi i telefonen.

- Ladda alltid batteriet tills det är fulladdat.
- Stäng av onödiga ljud, till exempel knapptryckningsljud.
- Använd hörlurar med sladd i stället för högtalaren.
- Avsluta alla appar som du inte använder. Tryck på  för att avsluta de flesta apparna.
- Vissa appar kanske körs onödigt i bakgrunden. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan, svep till **program** och tryck på **bakgrundsaktiviteter**. Tryck på appen du vill blockera och tryck sedan på **blockera**.

★ **Tips!** Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt sparar ström när batteriet håller på att ta slut. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **batterisparfunktion** på startsidan om du vill kontrollera batteristatusen och aktivera batterisparläget.

När telefonens batterisparläge aktiveras kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för alla appar.

★ **Tips!** Du kan välja när du vill att batterisparläget ska aktiveras. Tryck på **avancerat**.

Du kan även göra följande för att spara energi:

Ställ in skärmen på telefonen så att den släcks efter en kort tid

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **låsskärm** > **Skärmen släcks ner efter** på startsidan.

Sänk skärmens ljusstyrka

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **ljusstyrka** på startsidan. Ställ in **Justera automatiskt** till **Av**  och välj vilken nivå du vill använda.

Var selektiv med att ansluta till nätverk:

- Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Tryck på **•••** > **inställningar** > **synkningsinställningar** i alla dina postlådor och ändra inställningen för **Hämta nytt innehåll**.
- Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
- Använd bara NFC när det behövs. Om du vill inaktivera funktionen för samman + skicka sveper du åt vänster på startsidan, tryck på  **Inställningar** > **för samman + skicka** och ställ in **NFC-delning** till **Av**.
- Använd en trådlös nätverksanslutning när du ansluter till internet i stället för att ansluta via mobilnätet.
- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **trådlöst nätverk** på startsidan, och ställ in **Trådlöst nätverk** till **Av** .

- Stoppa telefonen från att ansluta till spel. Svep åt vänster på startsidan och tryck på  **Inställningar**, svep till **program**, tryck på **spel** och inaktivera alla berörda inställningar.
- Slå på flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal.

## Minska kostnaderna för datanätverksväxling

Vill du slippa höga telefonräkningar? Du kan minska kostnaderna för datanätverksväxling genom att ändra inställningarna för mobildata. Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver. Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands. Din nättjänstleverantör kan ta ut en fast avgift för dataöverföring eller så betalar du beroende på hur mycket du använder. Ändra inställningarna för trådlösa nätverk, mobildata och e-posthämtning så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Att använda en trådlös nätverksanslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder det trådlösa nätverket om både trådlöst nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan.

1. Tryck på **trådlöst nätverk**.
2. Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

### Stänga en mobildataanslutning

Tryck på **mobilmät** och ställ in **Dataanslutning** till **av**.

### Stoppa datanätverksväxling

Tryck på **mobilmät** och ställ in **Alternativ för dataroaming** till **ingen roaming**.

★ **Tips!** Du kan spara nya kartor i telefonen innan du åker på en resa. Då kan du bläddra i kartorna offline och behöver inte betala för dataöverföringen. Om du har dåligt med utrymme i telefonen kan du ta bort några kartor.

### Ange manuell e-posthämtning

Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta, eller bara när du vill. Tryck på **•••** > **inställningar** > **synkningsinställningar** i alla dina postlådor och ändra inställningen för **Hämta nytt innehåll**.

## Skriva text


Lär dig hur du snabbt och effektivt skriver text med telefonens tangentbord.

### Använda skärmtangentbordet

Det är både lätt och roligt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge.

Tryck på en textruta.

- 1 Teckentangenter
- 2 Skifttangenter
- 3 Tangenten för siffror och symboler
- 4 Språktangent
- 5 Smiley-tangent
- 6 Mellanslagstangent
- 7 Returtangent
- 8 Bakstegstangent

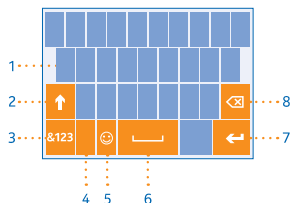

Tangentbordslayouten kan variera beroende på appar och språk. Språknappen visas bara när fler än ett språk har valts. I exemplet visas det engelska tangentbordet.


### Växla mellan stora och små tecken

Tryck på skiftlägestangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget trycker du på tangenten två gånger. Tryck på skiftlägestangenten igen om du vill återgå till normalläget.

### Ange en siffra eller specialtecken

Tryck på sifferknapparna och symboltangenter. Om du vill se fler specialteckentangenter trycker du på skiftlägestangenten. Några av de speciella teckentangenterna kan visa fler symboler. Håll ned på en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

- ★ **Tips!** Tryck på mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt i slutet av en mening och påbörja en ny mening.
- ★ **Tips!** Om du snabbt vill ange en siffra eller ett specialtecken när du håller på en sifferknapp eller symboltangenter glider du med fingret till tecknet och lyfter sedan fingret.

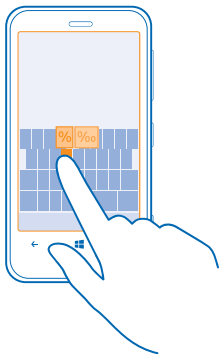

### Kopiera och klistra in text

Tryck på ett ord, markera den del du vill kopiera genom att dra cirklar före och efter ordet och tryck sedan på . Om du vill klistra in texten trycker du på .

### Lägga till en accent till ett tecken

Håll ned på tecknet och tryck sedan på tecknet med accent.

### Radera ett tecken


Tryck på bakstegstangenten.

### Växla mellan skrivspråken

Tryck flera gånger på språkknappen tills det språk som du vill använda visas. Språkknappen visas bara när fler än ett språk har valts.

### Flytta markören

Håll ned på texten tills markören visas. Dra markören dit du vill ha den utan att lyfta på fingret.

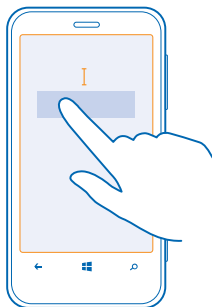

### Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver för att du ska kunna skriva snabbt och mer korrekt.

Ordförslag är tillgängliga på flera språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord i telefonen. När ordet du vill använda visas i förslagsfältet väljer du det. Om du vill se fler förslag sveper du åt vänster.


★ **Tips!** Om det föreslagna ordet är i fetstil använder telefonen det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det så visas ursprungsordet och ett par andra förslag.

### Korrigera ett ord

Om du märker att du har stavat ett ord fel trycker du på det så visas korrigeringsförslag.

### Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Om ordet du vill använda inte finns i ordlistan skriver du ordet, trycker på det och trycker sedan på plustecknet (+) i förslagsfältet. Telefonen lär sig också nya ord när du har skrivit dem ett par gånger.

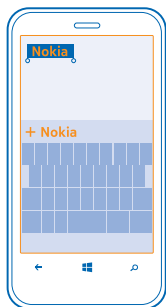

### Stänga av ordförslag

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **tangentbord** på startsidan. Tryck på tangentbordet för ditt språk och avmarkera kryssrutan **Föreslå text**.

### Lägga till skrivspråk


Du kan lägga till flera skrivspråk till ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.

1. Tryck på  **Inställningar** > **tangentbord** > **lägg till tangentbord**.
2. Välj de språk som du vill skriva på.

★ **Tips!** Tryck och håll ned språket du vill använda och tryck på **ta bort** för att ta bort ett förinstallerat tangentbord.

### Växla mellan språken när du skriver

Tryck flera gånger på språknappen tills det språk som du vill använda visas. Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket. Språknappen visas bara när fler än ett skrivspråk har valts.

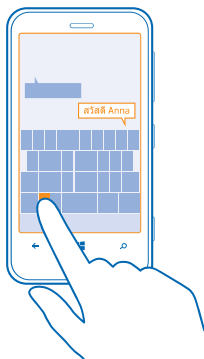

## Skanna koder och text

Använd telefonens kamera och skanna in saker som QR-koder, streckkoder och omslag på böcker och DVD-filmer, och få mer information om vad telefonen känner igen.

1. Tryck på 🔍.
2. Tryck på 📷.
3. Rikta kameran mot en kod.

★ **Tips!** Håll kameran stilla och se till att det som du ska skanna syns helt och hållet i kameranöret.

★ **Exempel:** Prova att skanna följande kod och se vad som händer.



### Översätta eller söka efter text på internet

Tryck på 🔍, tryck på 📷, rikta kameran mot texten och tryck på **skanna text** och **översätt** eller **sök**.

Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

## Klocka

Håll koll på tiden. Lär dig hur du använder telefonen som både klocka och väckarklocka.

### Ställa in ett alarm

Du kan använda din telefon som en väckarklocka.



1. Slep åt vänster och tryck på  **Alarm** på startsidan.
2. Tryck på .
3. Fyll i alarmuppgifterna, ställ in tiden och tryck på .
4. För att alarmet ska låta måste telefonen vara påslagen och volymen måste vara hög nog.

### Stänga av ett alarm

Sätt alarmet på **Av** .

### Ta bort ett alarm

Tryck på alarmet och tryck sedan på .

### Sätta ett alarm på snooze

Vill du inte gå upp riktigt än? När alarmet ljuder kan du sätta det på snooze.

När alarmet ringer trycker du på **snooze**.

### Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Autoupdatering är en nättjänst.

Slep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **datum+tid** på startsidan.

Ställ in **Anpassa automatiskt** till **På** .

### Uppdatera tid och datum manuellt

Ställ in **Anpassa automatiskt** till **Av**  och ändra tiden och datumet.

### Uppdatera tidszonen manuellt när du är utomlands

Ställ in **Anpassa automatiskt** till **Av**  och tryck på **Tidszon** och en position.

## SkyDrive

Lagra saker i molnet. Du behöver inte tänka på att frigöra minne för nya appar eller favoriter.

SkyDrive är lagring i molnet för alla dina dokument och foton så att du får åtkomst till dem, kan dela dem och återställa dem om det skulle behövas. Du kan också ange att ditt innehåll alltid ska säkerhetskopieras automatiskt så när du tar en bild eller spelar in ett videoklipp kopieras det direkt till ditt album i molnet.

Med SkyDrive får du tillgång till dina foton, dokument och mycket mer från både telefonen, surfplattan och datorn. Beroende på vilken app du använder kan du även fortsätta arbeta i ett dokument direkt där du slutade förra gången.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på SkyDrive från flera platser. Du kan till exempel spara foton till SkyDrive i navet Foton och hantera dina Office-dokument i navet Office.

★ **Tips!** Du kan enkelt hantera ditt innehåll i molnet på telefonen om du hämtar SkyDrive-appen från Store.

## Spara foton och annat innehåll i SkyDrive

Du kan överföra filer som sparats på telefonen till SkyDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen, surfplattan och datorn.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna ansluta till SkyDrive.

1. Tryck på **Foton** och bläddra till fotot eller videon.
2. Tryck på **...** > **spara på SkyDrive**.
3. Om du vill kan du skriva en bildtext till fotot och tryck sedan på  eller .

★ **Tips!** Om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt överför foton och videoklipp till SkyDrive går du till startsidan, sveper åt vänster och trycker på  **Inställningar**. Svej till **program** och tryck på **foton+kamera** > **SkyDrive**.

## Spara ett Office-dokument i SkyDrive

Tryck på  **Office**, svep till **platser** och tryck på **telefon**. Håll sedan ned på den fil du vill spara och tryck på **spara på...** > **SkyDrive**.

★ **Tips!** Du kan också spara ett dokument i SkyDrive när du arbetar med det. Tryck på **...** > **spara** och ange **Spara på** som **SkyDrive**. Om du ändrar platsen Spara på ändras standardplatsen för alla filer.

## Dela foton och dokument mellan dina enheter

Med SkyDrive får du enkelt tillgång till foton, dokument och annat innehåll som du har överfört från dina enheter.

Om du vill överföra foton, dokument och annat innehåll som du sparar på telefonen, surfplattan eller datorn till SkyDrive, måste du logga in på ditt Microsoft-konto. Om du vill få åtkomst till det överförda innehållet på en annan enhet måste du logga in på samma Microsoft-konto som du använde när du överförde innehållet.

Du måste ha en internetanslutning för att kunna överföra och hämta innehåll. Om du inte har en tjänst med fast månadsavgift kan kostnaderna för dataöverföring snabbt växa sig stora. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring.

Du kan få åtkomst till ditt innehåll på SkyDrive från flera platser. På telefonen kan du titta på dina foton och videoklipp i navet Foton och öppna Office-dokument i navet Office. Du kan också hämta SkyDrive-appen från Store så att du kan visa och hantera alla filtyper på telefonen.

På surfplattan eller datorn kan du hantera ditt innehåll online på [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com) eller så kan du använda SkyDrive-appen och få tillgång till SkyDrive direkt från skrivbordet. Om du inte har SkyDrive-appen kan du hämta och installera den från [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com).

★ **Tips!** Med SkyDrive-appen på datorn kan du enkelt dra och släppa de filer du vill överföra till SkyDrive-mappen i en filhanterare, t.ex. Utforskaren eller Finder, så överförs filerna automatiskt till SkyDrive.

## Nokia-konto

Ditt Nokia-konto är nyckeln till alla Nokia-tjänster.

Med ditt Nokia-konto kan du till exempel:

- Få tillgång till tjänster från Nokia med ett och samma användarnamn och lösenord både på telefonen och datorn.
- Köpa musik från Nokia Musik
- Synkronisera dina favoriter i Kartor
- Hämta innehåll från Nokia-tjänster
- Spara uppgifter om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också lägga till betalningsinformation om ditt kontokort till Nokia-kontot.

Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera.

Om du vill veta mer om Nokia-kontot och Nokias tjänster kan du besöka [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

# Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen och dela med dig av filer som foton med telefonen. Häng med i de senaste uppdateringarna på dina sociala nätverkstjänster även när du är ute och rör på dig.

## Samtal

Vill du ringa samtal med din nya telefon och prata med dina vänner? Läs vidare så får du se hur det går till.



### Ringa till en kontakt

Du kan snabbt och enkelt ringa upp dina vänner om du har sparat dem som kontakter i telefonen.

1. Tryck på > .
2. Tryck på kontakten och på numret.

★ **Tips!** Hörs din väns röst för högt eller för lågt? Ändra volymen med volymknapparna.

### Ring ett telefonnummer

Tryck på > , ange telefonnumret och tryck på **ring**.

Tryck och håll ned **0** om du vill ange tecknet + som används vid internationella samtal.

### Kopiera och klistra in ett telefonnummer

Håll ned på telefonnumret, tryck på **kopiera** och tryck på i en textruta.

### Visa din samtalshistorik

Tryck på .

Tryck och håll ned samtalsinspelning och tryck på **ta bort objekt** för att ta bort en samtalsinspelning. För att ta bort alla samtalsinspelningar, tryck på **...** > **ta bort allt**.

För att söka efter en samtalsinspelning, tryck på > och ange kontaktens namn eller telefonnummer.

## Använd din röst till att ringa ett samtal

Du kan använda din röst till att ringa upp en kontakt.

1. Håll ned .
2. Säg **Call** och kontaktens namn.

Om du vill avbryta trycker du på .

★ **Tips!** Du kan också använda röstuppringning med ett Bluetooth-headset.

Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

## Ringa senast slagna nummer

Är det något mer du måste säga till vännerna? Ring upp dem igen. I samtalshistoriken kan du se information om de samtal som du ringt och tagit emot.

1. Tryck på  på startsidan.
2. Tryck på  bredvid namnet eller telefonnumret.

## Ringa ett konferenssamtal

Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan två eller fler personer. Maximalt antal deltagare kan variera beroende på vilken tjänstleverantör du har.

1. Ring ett samtal till den första personen.
2. När du vill ringa upp ytterligare en person trycker du på  och ringer på vanligt sätt.
3. När det nya samtalet besvaras trycker du på .

## Lägga till ytterligare en person i samtalet

Tryck på , ring upp ytterligare en person och tryck på .

## Prata enskilt med någon

Tryck på  och på personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras på din telefon. De andra personerna fortsätter med konferenssamtalet.

Om du vill återvända till konferenssamtalet trycker du på .



### Vidarekoppla samtal till en annan telefon

Har du inte möjlighet att besvara samtal, men vill inte missa om någon ringer? Du kan vidarekoppla dem till ett annat telefonnummer.

1. Tryck på > > **inställningar**.
2. Ställ in **Vidarekoppling till På** .
3. Ange telefonnumret i rutan **Vidarekoppla samtal till** och tryck på **spara**.

★ **Tips!** Om du vill kontrollera om vidarekoppling av samtal används (visas med trycker du högst upp på skärmen.

### Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda

Förutom att vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer kan du också vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda och lyssna på dem vid ett senare tillfälle.

1. Tryck på > > **inställningar**.
2. Första gången anger du ditt standardnummer för röstbrevlådan i rutan **Röstbrevlådenummer**. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha standardnumret för röstbrevlådan.

3. Vid behov växlar du **Använd standardnummer till röstbrevlåda till På** .
4. Ställ in **Vidarekoppling till På** och skriv ditt röstbrevlådenummer i rutan **Vidarekoppla samtal till**.

#### Ändra ditt röstbrevlådenummer

Tryck på > > **inställningar**, växla **Använd standardnummer till röstbrevlåda till Av** och ändra röstbrevlådenumret.

Använd samma röstbrevlådenummer i rutan **Vidarekoppla samtal till**.


### Ringa din röstbrevlåda

Om du har vidarekopplat inkommande samtal till röstbrevlådan kan du ringa upp den och lyssna på de meddelanden som lämnats.

1. Tryck på  >  på startsidan.
  2. Ange lösenordet till röstbrevlådan om du ombeds göra det.
  3. Du kan lyssna och svara på röstmeddelanden, ta bort dem och spela in ett hälsningsmeddelande.
- Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om röstbrevlådetjänsten och hur du ställer in tiden innan samtal kopplas vidare.

## Kontakter

Du kan spara och organisera dina vänners telefonnummer, adresser och övriga kontaktuppgifter i navet Kontakter. Du kan också hålla kontakten med dina vänner via sociala nätverkstjänster.

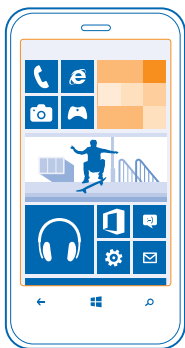

### Lägga till en ny kontakt

Ta med dig dina vänner. Spara deras telefonnummer, adresser och övriga uppgifter i navet Kontakter.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **alla**.

1. Tryck på .
2. Om du har loggat in på flera konton trycker du på konto som kontakten är länkad till.
3. Tryck på en kontaktuppgift, fyll i fälten och tryck på .
4. När du har lagt till informationen trycker du på .

### Redigera en kontakt

Tryck på kontakten och  och redigera eller lägg till information, t.ex. en ringsignal eller webbadress.

### Radera en kontakt

Tryck på kontakten och **••• > ta bort**.

Kontakten raderas från telefonen och, med några undantag som Facebook, Twitter och LinkedIn, från den onlinetjänst där den lagras.

## Spara ett nummer från ett samtal du tagit emot

Har du fått ett samtal från en person vars telefonnummer ännu inte sparats i navet Kontakter? Du kan enkelt spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på .
2. Tryck på ett telefonnummer och på  i samtalshistoriken.
3. Tryck på , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och tryck sedan på .
4. Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och tryck sedan på .



## Spara ett nummer från ett meddelande du fått

Har du fått ett meddelande från en person vars telefonnummer ännu inte sparats i navet Kontakter? Du kan enkelt spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på en konversation i konversationslistan.
3. Tryck på telefonnumret och på  högst uppe på konversationsskärmen.
4. Tryck på , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och tryck sedan på .
5. Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och tryck sedan på .

## Söka efter en kontakt

Behöver du kontakta vännerna snabbt? I stället för att bläddra igenom hela kontaktlistan kan du söka efter eller hoppa till en bokstav i alfabetet. Du kan också använda ett röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **alla**.
2. Tryck på  och börja skriv ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

★ **Tips!** Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Håll ned på en kontakt och tryck på **fäst på startskärmen**.

## Hoppa till en bokstav i kontaktlistan

Tryck på valfri bokstav i kontaktlistan till vänster och tryck på den första bokstaven i namnet du vill ha på alfabetismenyn. Du hoppar direkt till den platsen i kontaktlistan.

## Filtrera kontaktlistan

Tryck på **•••** > **inställningar** > **filtrera min kontaktlista** och tryck på kryssrutorna för de konton som du vill att kontakter ska visas för.

## Använda ett röstkommando

Håll ned  i valfri vy och säg **Call** eller **Text** och kontaktens namn. Alla språk stöds inte.

## Länka kontakter

Har du separata poster för samma kontakt från olika sociala nätverkstjänster eller e-postkonton? Du kan länka flera kontakter så att deras uppgifter finns på samma kontaktkort.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **alla**.

1. Tryck på huvudkontakten som du vill länka till och på .
2. Tryck på **välj en kontakt** och på kontakten som ska länkas.

## Avlänka en kontakt

Tryck på huvudkontakten och  och tryck sedan på den kontakt som ska avlänkas och på **avlänka**.

## Kopiera kontakter från ett SIM-kort

Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen.

1. Tryck på  **Kontakter**.
2. Tryck på **•••** > **inställningar** > **importera SIM-kontakter**.

## Dela dina planer med släkt och vänner

Vill du ordna en sammankomst men tycker att det är svårt att hitta ett datum och en tid som passar alla? Du kan bjuda in andra till en chatt och dela en kalender, foton och anteckningar privat.

Du måste logga in på ditt Microsoft-konto för att kunna använda den här funktionen.

1. Om du vill skapa ett rum för delning trycker du på **Kontakter** och sveper till **tillsammans**.
2. Tryck på  > **Rum**.
3. Ange ett namn på rummet och tryck på .
4. Svep åt vänster eller höger om du vill växla mellan en gruppchatt, kalender, anteckning eller fotoalbum.
5. Tryck på  >  och en kontakt för att bjuda in någon att ansluta till rummet.

★ **Tips!** Din telefon har ett Sällskapsrum redo för dig om du inte använt ett rum tidigare. I navet Kontakter sveper du till **tillsammans** och trycker på **Sällskapsrum**. Tryck på **bjud in någon** för att bjuda in någon till rummet för första gången.

## Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

Du kan skapa kontaktgrupper och skicka ett meddelande till flera personer på samma gång. Du kan till exempel lägga till dina familjemedlemmar i samma grupp och nå dem snabbare med samma meddelande.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **tillsammans**.

1. Tryck på  > **Grupp**.
2. Ange ett namn på gruppen och tryck på .
3. Tryck på  och en kontakt. Om du vill lägga till ytterligare en kontakt trycker du på  igen.
4. Tryck på .

### Lägga till en ny gruppkontakt

Tryck på gruppen, på  >  och på en kontakt.

### Ta bort en kontakt från en grupp

Tryck på gruppen och på . Tryck på kontakten som ska tas bort och på **ta bort från grupp**.

### Byta namn på en grupp

Tryck på gruppen och på  > **byt namn** och skriv det nya namnet.

### Radera en kontaktgrupp

Tryck på gruppen och på  > **ta bort**.


### Dela en kontakt

Det är enkelt att dela en kontakt med dina vänner genom att använda för samman + skicka. Det är bara att trycka på deras telefoner så är det klart.

1. Om du vill kontrollera att för samman + skicka är aktiverat sveper du åt vänster på startsidan, trycker på  **Inställningar** > **för samman + skicka** och anger NFC-delning som På .
2. Svep åt vänster och tryck på  **Kontakter** på startsidan, och svep till **alla**.
3. Tryck på en kontakt och på  > **dela kontakt** >  > **För samman + skicka**.
4. Rör vid din väns telefon med din telefon. Den andra telefonen måste ha stöd för för samman + skicka. Mer information finns i användarhandboken till den andra telefonen.

## Sociala nätverk

Vill du hålla kontakten med dina vänner? Du kan ställa in sociala nätverkstjänster på telefonen.

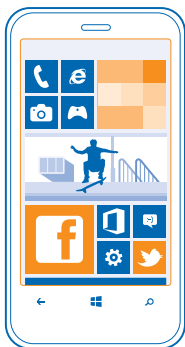

Med hjälp av sociala nätverkstjänster på telefonen kan du hålla kontakten.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

## Ställa in ett konto

Ställ in dina konton hos sociala nätverkstjänster.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **e-post+konton** på startsidan.
2. Tryck på **lägg till ett konto** och namnet på tjänsten och följ sedan de anvisningar som visas.

★ **Tips!** När du loggar in på ett konto importeras kontakterna i kontot automatiskt.

## Se dina vänners statusuppdateringar

När du har ställt in de sociala nätverkstjänsterna på din telefon kan du följa dina vänners statusuppdateringar i navet Kontakter.

Tryck på  **Kontakter** och svep till **senaste nytt**.

## Skicka din status

Om du känner för att vända dig till dina vänner kan du låta dem få veta vad du tänker på. Skicka en statusuppdatering till de sociala nätverkstjänster som du använder.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **alla**.
2. Tryck på ditt eget kontaktkort och **skicka en uppdatering**.
3. Skriv ditt meddelande.
4. I rutan Skicka till trycker du på kryssrutan bredvid varje konto som du vill skicka till och trycker sedan på .
5. Tryck på .

## Skriva på dina vännerslogg

Du kan kontakta dina vänner genom att skriva på deras Facebook-logg.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **alla**.
2. Tryck på en Facebook-väns profil och **skriv ilogg**.
3. Skriv ditt meddelande och tryck på .

## Kommentera en väns statusuppdatering

På Facebook kan du kontakta dina vänner genom att kommentera deras statusuppdateringar.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **senaste nytt**.
2. Tryck på  på posten.
3. Skriv din kommentar och tryck på .

## Ändra ditt profilfoto

När du ställer in ett Facebook- eller Microsoft-konto på telefonen blir ditt profilfoto från någon av dessa sociala nätverkstjänster också bilden i ditt kontaktkort på telefonen. Om du ändrar ditt foto på din telefon kan du uppdatera dina Facebook- och Microsoft-kontoprofiler på samma gång.

1. Tryck på  **Kontakter** och svep till **alla**.
2. Tryck på ditt eget kontaktkort och ditt foto högst upp i kontaktlistan.
3. Tryck på fotot igen och tryck sedan på ett nytt foto i navet Foton.
4. Dra runt fotot för att justera beskärningen och tryck sedan på .
5. För att ställa in var ditt foto ska uppdateras trycker du på **Skicka till**, trycker på eller avmarkerar kryssrutorna och trycker sedan på .
6. Tryck på .


## Dela foton i sociala nätverkstjänster

När du har tagit ett foto kan du lägga upp det på internet så att alla dina vänner kan se vad du håller på med. Du kan även ställa in telefonen så att foton automatiskt laddas upp till sociala nätverkstjänster.

1. Tryck på **Foton**.
2. Bläddra i dina fotoalbum och leta upp det foto som du vill dela.
3. Håll ned på fotot och tryck på **dela....**
4. Tryck på den sociala nätverkstjänst som du vill överföra fotot till.
5. Lägg eventuellt till en bildtext och tryck på .

## Meddelanden

Håll kontakten med vännerna och skicka SMS och MMS eller starta en chatt.

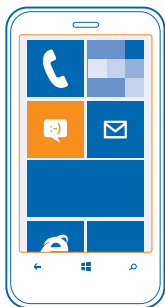

Du kan öppna meddelanden direkt från startsidan. Tryck på  **Meddelanden**.

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- SMS

- MMS som innehåller bifogade filer, till exempel foton
- Chattmeddelanden

Meddelanden och chattar mellan dig och en viss kontakt sorteras in i konversationer.

När du vill nå en kontakt kan telefonen hjälpa dig att välja den bästa metoden. Om din kontakt är inloggad på en chatttjänst kan du starta en chatt. Annars kan du skicka ett SMS.

Om du skapar kontaktgrupper som till exempel innehåller familjemedlemmar eller kollegor kan du skicka ett meddelande till hela gruppen.

I meddelandeinställningarna kan du ställa in så att telefonen säkerhetskopierar dina meddelanden till SkyDrive. Om du byter till en ny Windows Phone-enhet kan du få alla dina meddelanden till den nya telefonen under konfigurationen.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

## Skicka ett meddelande

Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj.

Om du börjar skriva ett meddelande och växlar till en annan app innan du skickat det kan du fortsätta med ditt meddelande när du går tillbaka till Meddelanden. Tryck på **...** > **utkast**. Utkastet raderas när meddelandet skickas.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på  eller börjar skriva ett namn. Du kan också ange ett telefonnummer.

★ **Tips!** Om du vill lägga till flera mottagare trycker du på  > , de mottagare du vill ha och .

4. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

★ **Tips!** Tryck på  om du vill lägga till en smiley.

5. Tryck på  och på den önskade filen om du vill lägga till en bifogad fil.

★ **Tips!** Du kan också ta ett nytt foto medan du skriver meddelandet. Tryck på **bild** eller **video** och , ta ett foto och tryck på **acceptera**.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.


6. Tryck på  om du vill skicka meddelandet.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

## Läsa ett meddelande

På startsidan kan du se när du har fått ett meddelande.

Du kan visa meddelandena mellan dig och en viss kontakt i en konversationsstråd. Tråden kan innehålla SMS, MMS och chattar.

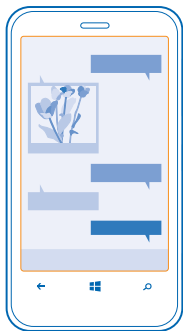

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Om du vill läsa ett meddelande trycker du på konversationen.

#### Spara en bifogad fil

Tryck på den bifogade filen, t.ex. ett foto, och tryck sedan på **...** > **spara på telefonen**.

#### Ta bort en konversation

I **trådar** trycker du på , på konversationen du vill radera och på .

#### Ta bort alla meddelanden i telefonen

Tryck på  > **...** > **markera alla** och tryck på .

#### Svara på ett meddelande

Låt inte din vän sitta och vänta – svara på meddelandet på en gång.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på den konversation som innehåller meddelandet i trådar.
3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

★ **Tips!** Om du har fler än ett telefonnummer till den kontakt som är lagrad i din telefon kan du också skicka ditt svar till ett annat nummer. Tryck på  om du vill välja ett annat telefonnummer.

4. Tryck på .

#### Vidarebefordra ett meddelande

Håll ned på meddelandet och tryck på **vidarebefordra**.

Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort bifogade filer.

## Skicka ett meddelande till en grupp


Behöver du skicka ett meddelande till många människor? Skapa en grupp i hubben Kontakter så kan du nå alla med ett enda meddelande eller e-postmeddelande.

1. Tryck på  **Kontakter**.
2. Tryck på gruppen och **sms:a** eller **skicka e-post** och skriv och skicka meddelandet.

## Skicka en position i ett meddelande

Har du bitt dina vänner att komma till ett ställe som de inte känner till? Skicka din position på en karta till dem.

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

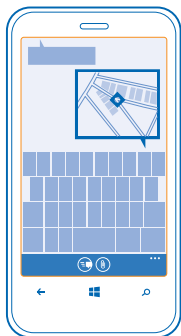

Telefonen kanske frågar dig om den får använda din position. Du måste godkänna det för att kunna använda den här funktionen.

1. När du skriver ett SMS trycker du på  > **min position**.

Att skicka ett meddelande med en bifogad fil kan vara dyrare än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

2. Tryck på .

Dina vänner får ett meddelande med en bild av var du befinner dig på kartan.

## Skicka ett ljudmeddelande

Vill du fira kompisens födelsedag med en sång? Skicka sången som ett ljudmeddelande.

1. När du skriver ett meddelande trycker du på  > **röstanteckning**.
2. Spela in meddelandet och tryck på **klart**.
3. Tryck på .

## Använd din röst för att skriva ett meddelande

Har du inte tid att skriva ett meddelande? Skriv och skicka ett SMS med hjälp av rösten.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

För att kunna använda den här funktionen måste du vara ansluten till internet.

1. Håll ned .
2. Säg **Text** och kontaktens namn.
3. Säg ditt meddelande och följ instruktionerna som läses upp.

## Chatta med dina vänner

Tycker du om att chatta online med vännerna? Om du är ute och rör på dig kan du skicka snabbmeddelanden från telefonen var du än är.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna chatta. När du ansluter ditt Facebook-konto till ditt Microsoft-konto kan du använda Facebook-chatten i Meddelanden. Mer information finns under Anvisningar på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Konfigurera en chattjänst innan du börjar chatta. Tryck på  **Meddelanden**, svep till **online** och följ anvisningarna på telefonen.

Logga in på en chattjänst om du inte redan är inloggad.

1. Tryck på  **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att lägga till en mottagare från din kontaktlista. Tryck på din väns chattkonto om du vill börja chatta.
4. Tryck på meddelanderutan, skriv ditt meddelande och tryck på .

## E-post

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-post när du är ute och rör på dig.



Tryck på  på startsidan.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna skicka och ta emot e-post.

## Lägga till en postlåda

Använder du olika e-postadresser för jobb och fritid? Du kan lägga till flera olika postlådor i din telefon.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.

Om du inte loggade in på ditt Microsoft-konto första gången du slog på telefonen kan du göra det nu. När du lägger till ett Microsoft-konto till telefonen läggs ett e-postkonto automatiskt till.

1. Tryck på  på startsidan.

2. Tryck på ett konto och ange användarnamn och lösenord.

★ **Tips!** Om du vill lägga till din e-postadress, dina kontakter och din kalender från jobbet i din telefon kan du använda **avancerat**. Ange användarnamn och lösenord, tryck på **Exchange ActiveSync** och ange den efterfrågade informationen.

3. Tryck på **logga in**.

★ **Tips!** Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan du använda **avancerat**. Då behöver du veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.

Om du vill veta mer om konfiguration av olika e-postkonton kan du titta under avsnittet Anvisningar på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Lägga till en postlåda vid ett senare tillfälle

Tryck på ●●● > **lägg till e-postkonto** och ett konto i din postlåda och logga in.

## Exchange ActiveSync

Vill du att kontakterna, meddelandena och kalendern ska finnas tillgängliga både på datorn hemma och på telefonen när du är på resande fot? Du kan synkronisera det viktiga innehållet mellan telefonen och en Microsoft Exchange-server.

Exchange ActiveSync går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange ActiveSync för ditt konto.

Innan du påbörjar konfigurationen ska du kontrollera att du har följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på Exchange-servern (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på nätverksdomänen (kontakta företagets IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk


Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information under konfigurationen. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.

Under konfigurationen kan du ange hur ofta du vill att telefonen ska synkronisera innehållet med servern. Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att synkroniseras. Ändra kontoinställningarna för Exchange ActiveSync om du vill synkronisera mer innehåll.

Med Exchange ActiveSync kan det vara obligatoriskt att använda låskoden.

## Öppna e-post från startsidan

Via de levande e-postpanelerna kan du öppna e-postmeddelanden direkt från startsidan.

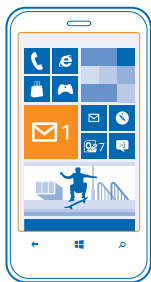

På panelerna kan du se antalet olästa meddelanden och om du har fått nya meddelanden.

Du kan fästa flera postlådor på startsidan. Du kan till exempel ha en e-postpanel för jobbet och en annan för privat e-post. Om du länkar flera postlådor i en kombinerad inkorg kan du öppna e-postmeddelanden från alla inkorgar i en enda panel.

Tryck på panelen om du vill läsa e-posten.

## Skicka e-post

Låt inte inkorgen bli överfull. Använd telefonen till att läsa och svara på e-postmeddelanden var du än befinner dig.

1. Tryck på  på startsidan.
2. Tryck på  och ett konto om du har länkade inkorgar.
3. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på  eller börjar skriva ett namn. Du kan också skriva adressen.

★ **Tips!** Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet och **Ta bort**.

4. Skriv ämnet och ditt meddelande.

★ **Tips!** Telefonen kan hjälpa dig att skriva snabbare. När du skriver får du förslag i telefonen på nästa möjliga ord som kan slutföra den påbörjade meningen. Om du vill lägga till ett ord trycker du på ett förslag. Om du vill bläddra i listan sveper du över förslagen. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

5. Om du vill bifoga en fil trycker du på .

★ **Tips!** Du kan också ta en ny bild medan du skriver e-postmeddelandet. Tryck på , ta en bild och tryck på **acceptera**.

## 6. Skicka meddelandet genom att trycka på .

### Läsa e-postmeddelanden


Väntar du på viktiga nyheter? Läs dina e-postmeddelanden i telefonen i stället för att vara låst vid datorn och skrivbordet.

På startsidan kan du se om du har fått nya meddelanden.

1. Tryck på  på startsidan.

2. Tryck på e-postmeddelandet i postlådan. Olästa meddelanden markeras med en annan färg.

★ **Tips!** Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

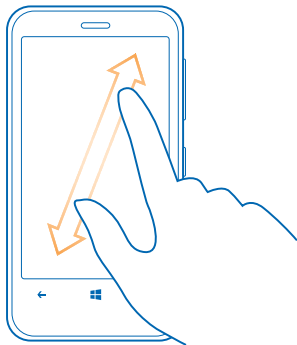

★ **Tips!** Om ett meddelande innehåller en webbadress trycker du på den om du vill gå till webbplatsen.

### Läsa e-post i en konversation

Tryck på den konversation i postlådan som innehåller meddelandet och tryck sedan på meddelandet. En konversation med olästa meddelanden markeras med en annan färg.

### Spara en bifogad fil

När meddelandet är öppet trycker du på den bifogade filen, till exempel ett foto, så hämtas den till telefonen. Tryck på den bifogade filen igen och tryck sedan på **...** > **spara på telefonen**. Alla filformat kan inte sparas.

### Svara på e-postmeddelande

Får du e-postmeddelanden som måste besvaras snabbt? Svara direkt via telefonen.

1. Tryck på  på startsidan.

2. Öppna meddelandet och tryck på .

★ **Tips!** Om du bara vill svara avsändaren trycker du på **svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare trycker du på **svara alla**.

## Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Öppna meddelandet och tryck på  > vidarebefordra.

## Ta bort e-postmeddelande

Är det fullt i postlådan? Frigör minne i telefonen genom att ta bort en del e-postmeddelanden.

1. Tryck till vänster om de e-postmeddelanden du vill ta bort i inkorgen.
2. Tryck på de kryssrutor som visas bredvid e-postmeddelandena och tryck sedan på .



Alla de e-postmeddelanden som du har valt tas bort. Beroende på ditt e-postkonto kan också e-postmeddelandena tas bort från e-postservern.

## Ta bort ett e-postmeddelande

Öppna meddelandet och tryck på .

## Visa e-postmeddelanden separat

E-postmeddelanden grupperas utifrån titel i konversationer. En konversation innehåller också dina svar. Om du vill visa alla e-postmeddelanden separat kan du stänga av konversationsfunktionen.

1. Tryck på  på startsidan.
2. Tryck på  > **inställningar**.
3. Stäng av **Konversationer**.

## Använd din röst för att skriva ett e-postmeddelande

Du kan diktera ett e-postmeddelande i stället för att skriva med tangentbordet.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om vilka språk som stöds finns på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

1. Tryck på  på startsidan.
2. Tryck på  och ett konto om du har länkade inkorgar.
3. Tryck på  för att lägga till en mottagare från din kontaktlista. Du kan också skriva adressen.

★ **Tips!** Om du vill ta bort en mottagare trycker du på namnet och **Ta bort**.

4. Tryck på **Ämne**: > ⓘ och säg ämnet.
5. Tryck på meddelanderutan och ⓘ och säg ditt meddelande.
6. Skicka meddelandet genom att trycka på ⓘ.

### Länka flera olika postlådor som en kombinerad inkorg

Om du har fler än ett e-postkonto kan du välja vilka inkorgar som du vill slå samman till en och samma inkorg. I den kombinerade inkorgen kan du se all din e-post på en och samma gång.

1. Tryck på en postlåda på startsidan.
2. Tryck på ... > **länka inkorgar**.
3. I listan **andra inkorgar** trycker du på de inkorgar som du vill länka till den första.
4. Tryck på **byt namn på länkad inkorg**, ange ett nytt namn på postlådan och tryck på ✓.

Den nya kombinerade inkorgen har fästs på startsidan.

### Avlänka kombinerade inkorgar

Om du vill visa inkorgarna var för sig eller börja använda bara ett e-postkonto kan du avlänka de kombinerade inkorgarna.

1. Tryck på den kombinerade inkorgen på startsidan.
2. Tryck på ... > **länkade inkorgar**.
3. I listan **inkorgen** trycker du på de inkorgar som du vill avlänka och sedan trycker du på **avlänka**.


### Ta bort en postlåda

Om du inte längre vill använda en postlåda kan du ta bort den från telefonen.

1. Sveg åt vänster och tryck på ⚙ **Inställningar** > **e-post+konton**.
2. Håll ned på postlådan och tryck på **ta bort**.

# Kamera


Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? Med telefonens kamera kan du enkelt fotografera och spela in videor.

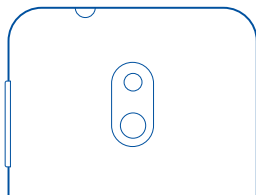

## Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Fånga de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

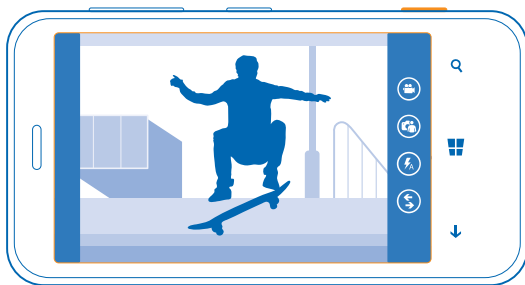


2. Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar dem mot eller ifrån varandra.
3. Håll ned kameraknappen halvvägs för att ställa in skärpan. Fokus är låst när den vita rektangeln slutar blinka.
4. Ta fotot genom att trycka ned kameraknappen hela vägen.

Svep åt höger om du vill visa fotot som du just tog. Fotonas sparas i Kamerabilder i navet Foton.

### Ta ett foto utan att använda kameraknappen


Vid behov kan du aktivera funktionen för att ta bilder genom att trycka på skärmen i kamerainställningarna. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan. Svep till **program** och tryck på **foton+kamera** > **Tryck på skärmen för att ta bilder och spela in video**.

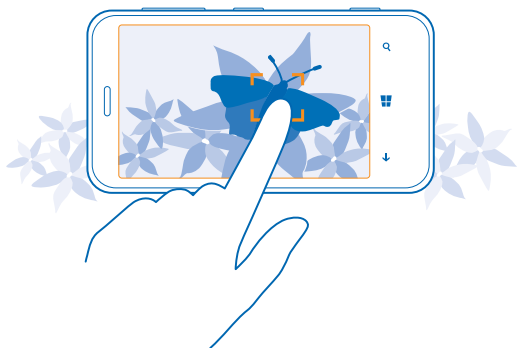

Tryck på ett föremål eller ett område på skärmen för att fokusera på det. Håll telefonen stilla tills den vita fyrkanten slutar blinka.

## Använda olika fotolägen

Lär dig hur du tar bilder i olika situationer med hjälp av telefonkamerans olika fotolägen.

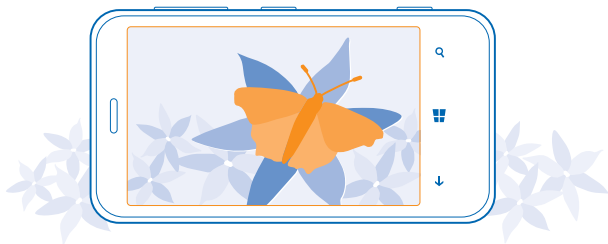

### Ta en närbild

Det kan vara svårt att få små föremål, som blommor, skarpa. Du måste flytta kameran närmare motivet. Använd närbildsläget för att ta skarpa och detaljrika bilder på även de allra minsta detaljerna.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
2. Om du vill växla till närbildsläge trycker du på **••• > fotoinställningar...** och i Motiv trycker du på **Närbild**.

## Ta en bild av ett motiv som rör sig

Befinner du dig på ett sportevenemang och vill fånga händelserna med din telefon? Använd sportläge om du vill ta bilder snabbare.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
2. Tryck på **••• > fotoinställningar...** och i Motiv trycker du på **Sport**.


## Ta ett foto i mörkret

Vill du ta bättre bilder även i svag belysning? Använd nattläget.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
2. Om du vill växla till nattläge trycker du på **••• > fotoinställningar...** och i Motiv trycker du på **Natt**.

## Ta ett självporträtt

Använd telefonens frontkamera för att enkelt ta självporträtt.

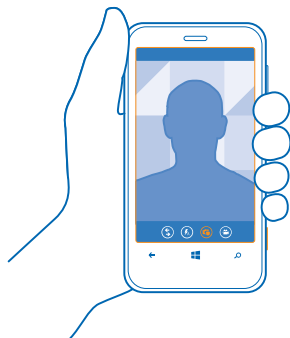

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
  2. Tryck på .
  3. Ta fotot genom att trycka ned kameraknappen.
- ★ **Tips!** Du kan också spela in videor med frontkameran. Om du vill växla till videoinspelningsläge trycker du på . Tryck på kameraknappen när du vill påbörja inspelningen.

## Hämta Nokia Linser från Store

Vill du få en ännu bättre kamera och ta bra bilder på nya, roliga sätt? Hämta Nokia Linser-apparna från Store.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
2. Tryck på  > **hitta fler fotoappar** och följ anvisningarna.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

## Spela in en video

Förutom att fotografera med telefonen kan du också fånga de där särskilda ögonblicken som videor.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
2. Om du vill växla från foto- till videoinspelningsläge trycker du på .
3. Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.
4. Tryck på kameraknappen när du vill påbörja inspelningen. Räkneverket börjar ta tid.
5. Tryck på kameraknappen när du vill avsluta inspelningen. Räkneverket stannar.

Om du vill visa videon sveper du åt höger och trycker på . Videon sparas i Kamerabilder i navet Foton.

## Kameratips

Här följer några tips som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av telefonens kamera.

- Du kan växla mellan att ta bilder och spela in videor genom att trycka på  och .
- Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar dem mot eller ifrån varandra.
- Om du vill ändra kamerainställningarna, t.ex. bildförhållande, fotoläge eller vitbalans, trycker du på  och **fotoinställningar...** eller **videoinställningar...** och trycker på önskad inställning.
- Om du inte använder kameran i ungefär en minut inaktiveras den. Tryck på strömknappen och dra sedan låsningsskärmen uppåt om du vill aktivera kameran igen.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

## Spara dina foton och videor på ett minneskort

Om telefonen har ett minneskort och telefonens minne är fullt så kan du spara foton och videor på minneskortet.

Se till att du använder ett tillräckligt snabbt microSD-kort innan du spelar in videor på minneskortet. Använd ett microSD-card med klass 4 eller högre för 360p- och 720p-videor.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **telefonlagring** på startsidan.
2. Ställ in **Spara nya bilder** på till **SD-kort**.

## Spara positionsinformation i foton och videor

Om du vill komma ihåg exakt var du var när du tog ett visst foto eller videoklipp kan du ställa in telefonen så att den automatiskt registrerar positionen.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan.
2. Svep till **program** och tryck på **foton+kamera** > **Ta med positionsinformation i de bilder jag tar**.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av satellit- eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller platsinformation

kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i telefoninställningarna.

## Dela dina foton och videor

Dela dina bästa bilder direkt från kameran.

1. Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
2. Ta ett foto eller spela in en video.
3. Svep åt höger och tryck på **...** > **dela....**
4. Välj hur du vill dela och följ instruktionerna.

★ **Tips!** Om du snabbt vill dela ett foto eller en video med någon i närheten trycker du på **För samman + skicka** och rör vid den andra telefonen med din telefon. Den andra telefonen måste ha stöd för NFC.

★ **Tips!** Du kan också dela från navet Foton. Det är bara att välja fotot eller videon och trycka på **...** > **dela....**

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Alla delningstjänster har inte stöd för alla filformat eller för videor som spelats in med hög kvalitet.


## Hantera och redigera bilder

Har du tagit många bra foton och videoklipp? Så här visar, sorterar, delar och redigerar du dem.



### Navet Foton

De foton som du har tagit och de videor du har spelat in med telefonen sparas i navet Foton, där du kan bläddra bland dem och visa dem.

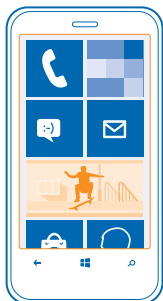

För att enkelt kunna hitta dina foton och videor kan du märka dem som favoriter eller ordna dem i album.

### Visa foton

Återupplev de där särskilda ögonblicken. Titta på foton i telefonen.

Tryck på **Foton**.

1. Om du vill visa ett foto som du tagit trycker du på **Kamerabilder** och på fotot.
2. Svep åt vänster om du vill visa nästa foto. Svep åt höger om du vill visa föregående foto.

### Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra ihop eller isär dem.

★ **Tips!** Om du snabbt vill zooma in eller ut igen trycker du två gånger på fotot.

### Markera ett foto som favorit

Vill du snabbt och enkelt kunna hitta dina bästa bilder? Markera dem som favoriter och visa dem i vyn favoriter i navet Foton.

1. Tryck på **Foton** > **album** och bläddra till fotot.

Om fotot finns i ett onlinealbum sparar du det på telefonen först. Tryck på **...** > **spara på telefonen**.

2. Tryck på **...** > **lägg till i favoriter**.

★ **Tips!** Om du snabbt vill markera flera foton som favoriter väljer du albumet där fotona finns, trycker på , väljer fotona och trycker på .

★ **Tips!** Du kan också markera ett foto som favorit direkt efter att du tagit det. Svep bara åt höger och tryck på **...** > **lägg till i favoriter**.

### Visa dina favoriter

I navet Foton sveper du till **favoriter**.

## Ladda upp foton och videor till internet

Vill du ladda upp dina foton och videor till en social nätverkstjänst så att vännerna och familjen kan se dem? Du kan göra det direkt från navet Foton.

1. Tryck på **Foton** och bläddra till fotot eller videon.

2. Tryck på **...** > **dela...** och på tjänsten.

3. Tryck på  eller .

★ **Tips!** Om du vill markera flera foton på en gång trycker du på albumet i navet Foton och på . Markera sedan fotona och tryck på .

★ **Tips!** Om du vill komma åt dina foton från alla dina enheter kan du ställa in uppladdning till SkyDrive. Sedan blir SkyDrive tillgänglig i menyn när du visar dina foton.

Du ställer in funktionen genom att svepa åt vänster och trycka på  **Inställningar** på startsidan. Sveg till **program**, tryck på **foton+kamera** > **SkyDrive** och välj ett alternativ.

## Ändra bakgrunden i navet Foton

Har du ett fantastiskt foto som du mår bra av varje gång du ser det? Ställ in det som bakgrundsbild i navet Foton.

1. Tryck på **Foton**.

2. Tryck på **...** > **välj bakgrund**.

3. Välj fotot och tryck på .

★ **Tips!** Du kan även ställa in telefonen så att fotot byts ut regelbundet. Tryck på **...** > **växla bakgrund**.



## Skapa ett album

För att enklare hitta foton från ett visst tillfälle, på en viss person eller från en resa kan du till exempel ordna fotona i album utifrån ämne.

Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.

2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till mappen för foton.

3. Lägg till en ny mapp, ge den ett namn och lägg till foton i mappen.

Mappen visas som ett album i vyn album på telefonen.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Ta bort ett album

När du tar bort ett album från telefonen tas även fotona i det albumet bort. Om du har kopierat albumet till datorn finns albumet och fotona i det kvar på datorn.

Tryck på **Foton > album**. Håll ned på albumet och tryck sedan på **ta bort**.

Du kan inte ta bort onlinealbum från telefonen.

### Kopiera foton till datorn

Har du tagit bilder med telefonen som du vill kopiera till datorn? Använd datorns filhanterare när du vill kopiera eller flytta foton.

Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.
3. Öppna mappen för foton och välj och kopiera fotona till datorn.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Redigera ett foto

Du kan göra snabba redigeringar, som att rotera och beskära, på de foton som du har tagit. Du kan också använda automatisk korrigering och låta telefonen korrigera fotot med hjälp av en enda tryckning.

1. Tryck på **Foton > album**.
2. Tryck på ett foto och tryck på **••• > redigera** och välj ett alternativ.
3. Om du vill spara det redigerade fotot trycker du på .

# Kartor och navigering

Utforska vad som finns där ute och hur du tar dig dit.

## Aktivera positioneringstjänster

Ta reda på var du befinner dig med hjälp av Kartor och spara din position på de foton du tar. Låt apparna använda din positionsinformation och erbjuda dig fler tjänster.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar**.
2. Tryck på **position** och ställ in **Positioneringstjänster** på **På** .


## Hämta Nokia Kör+ från Store

Vill du underlätta körningen med hjälp av röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng? Hämta Nokia Kör+ från Store.

Tryck på  **Nokia Kör** och följ anvisningarna.

## Nokia Kartor

Nokia Kartor visar dig vad som finns i närheten och hur du tar dig dit du vill komma.

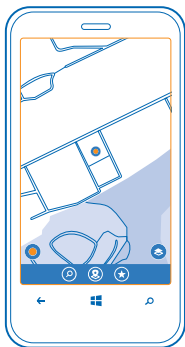

Du kan:

- Hitta städer, gator och tjänster
- Hitta vägen med vägbeskrivningar som visar dig varje sväng
- Se var du är i ett köpcentrum eller andra komplexa byggnader och hitta dina favoritbutiker
- Spara dina favoritplatser i telefonen som favoriter och fäst platser på startsidan så att du snabbt kan öppna dem
- Synka dina favoriter med **here.com**

- Skriv ett omdöme om en plats eller ta en bild och överför den så att alla kan se den, antingen i sina telefoner eller på [here.com](https://here.com)

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

## Se på en karta var du befinner dig

Om du behöver få koll på var du befinner dig kan du titta på en karta. Du kan också utforska olika länder och städer.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.

 visar var du är. Om Nokia Kartor inte kan hitta din position visar  din senast kända position.

Om det inte går att göra en exakt positionering visar en grön ring runt platsikonen det område du kan befinna dig i. I tätt befolkade områden är uppskattningen mer exakt och den gröna ringen är inte lika stor.

2. Om du vill se din nuvarande eller senast kända position trycker du på .

Kartornas omfattning varierar beroende på land och område.

## Läsa på kartan

Dra i kartan med fingret. Som standard är upp på kartan norr.

Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

## Zooma in och ut

Placera två fingrar på kartan och dra dem ifrån varandra för att zooma in och mot varandra för att zooma ut.

★ **Tips!** Om du vill lägga till zoomkontroller i kartvyn trycker du på **••• > inställningar** och anger **Zoomreglage** som På .

## Hitta en plats


Nokia Kartor hjälper dig att hitta särskilda platser och företag.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** >  **på startsidan.**

2. Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett Ortsnamn, i sökrutan.

3. Välj ett objekt i listan över föreslagna träffar medan du skriver, eller tryck på returtangenten för att söka.

Platsen visas på kartan.

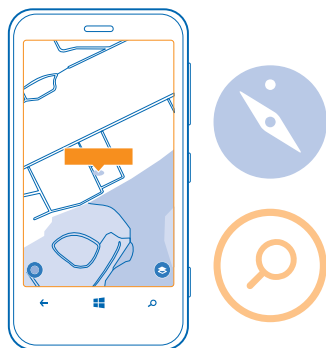

- ★ **Tips!** Vill du se mer information om en plats? Platsinformationsvyn kan innehålla allmän information, foton, recensioner, länkar till guider och förslag på andra platser i närheten. Om du vill visa platsinformationsvyn trycker du på informationsbubblan när platsen visas på kartan.


Kontrollera stavningen av dina sökord om det inte går att hitta några sökresultat.

### Upptäck platser i närheten

Letar du efter en ny restaurang, ett nytt hotell eller en ny affär? Nokia Kartor föreslår platser i din närhet.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.
2. Tryck på  om du vill hitta föreslagna platser i din närhet eller bläddra till en plats på kartan.
3. Tryck på .

Du kan se alla sorters föreslagna platser på kartan.

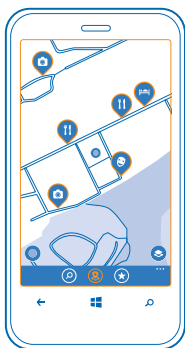

### Hitta vissa typer av platser i närheten

När platserna i närheten visas på kartan sveper du uppåt från skärmens nederkant och trycker på **visa kategorier** och en kategori.

Platserna i närheten i kategorin visas i en lista. Om du vill se dem på kartan trycker du på kartan.

★ **Tips!** Om du vill fästa en kategori på startsidan trycker du på ⌵ efter att du valt en kategori. På det här sättet kan du snabbt upptäcka nya platser var du än befinner dig.

### Hitta rätt i ett köpcentrum

Du behöver inte längre irra omkring i ett köpcentrum och leta efter en specifik butik. Nokia Kartor guidar dig genom labyrintliknande köpcentra och andra stora byggnader.

Svep åt vänster och tryck på 📍 **Nokia Kartor** på startsidan.

Data för inomhuskartor är inte tillgänglig för alla byggnader.

1. När en byggnad visas på kartan, zooma in tills du ser byggnadens delar (till exempel butiker i ett köpcentrum).

2. Tryck på byggnaden.

★ **Tips!** Tryck på positionen och sedan på informationsbubblan för att se information om en specifik plats i en byggnad.

3. Svep upp eller ned på våningsnumret på höger sida av kartan för att visa en annan våning i byggnaden.



### Hitta vissa typer av platser i en byggnad

Tryck på byggnaden och svep upp från skärmens nederkant. Tryck på **visa kategorier** och välj en kategori.

### Hitta en specifik plats i en byggnad

Tryck på byggnaden och svep upp från skärmens nederkant. Svep åt vänster för att och tryck på ⌵.

## Få vägbeskrivningar till en plats

Vill du hitta dit du ska på ett enkelt sätt? Få vägbeskrivningar för att gå, köra eller använda kollektivtrafik. Använd den position där du befinner dig eller en annan plats som startpunkt.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.
2. Tryck på  > **vägbeskrivning**.
3. Om du inte vill använda din aktuella position som startpunkt trycker du på **från** och söker efter en startpunkt.
4. Tryck på **till** och sök efter ett mål.

Vägen visas på kartan tillsammans med en uppskattning av hur lång tid det tar att ta sig dit. Om du vill se detaljerade vägbeskrivningar sveper du uppåt från skärmens nederkant.

★ **Tips!** Du kan också få vägbeskrivning till en plats genom att trycka på platsen på kartan, eller hålla ned på en plats på kartan, och trycka på informationsbubblan. Tryck på **vägbeskrivning hit** eller **vägbeskrivning härifrån**.

## Få gångvägbeskrivningar

När du skapat din rutt, tryck på  och tryck sedan på **starta navigering** längst upp i vyn. Svep åt vänster eller höger om du vill växla mellan din position, nästa sväng och ruttöversikten.

## Få röststyrd körvägbeskrivning i Nokia Kör+

När du angett ditt resmål (använd din aktuella position som startpunkt), tryck på  > **starta navigering**. Din rutt öppnas i Nokia Kör+. Om du inte har installerat Nokia Kör+ i telefonen blir du ombedd att ladda ned den.

## Få vägbeskrivningar för kollektivtrafik

När du skapat din rutt, tryck på .

## Lägga till ett foto till en plats

Ser du något som du gillar? Låt andra se det också. Ta en bild och överför den så att alla kan se, antingen i sina telefoner eller på webbplatsen Nokia Maps.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.
2. Tryck på  och se platser i din närhet.
3. Tryck på platsikonen på kartan och tryck sedan på informationsbubblan.
4. Svep till **foton** i vyn med platsinformation och tryck på  **lägg till ett foto**.
5. Tryck på ett foto och på .

## Skriv omdöme om en plats

Svep till **recensioner** i vyn med platsinformation och tryck på  **lägg till recension**. Tryck på stjärnorna för att bedöma platsen och skriva ett omdöme.

## Spara en plats

När du planerar din resa kan du söka efter platser, till exempel hotell, sevärdheter eller bensinstationer, och spara dem i telefonen.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.
2. Tryck på  **om du vill söka efter en adress eller en plats**.
3. Om du vill öppna platsinformationsvyn trycker du på informationsbubblan när platsen visas på kartan.
4. Tryck på  i platsinformationsvyn.

★ **Tips!** Du kan också fästa en plats på startsidan för att enkelt kunna komma åt den. När platsen visas på kartan trycker du på informationsbubblan och sedan på .

### Visa en sparad plats

Tryck på  i huvudvyn.

### Synkronisera dina sparade platser

Se till att dina favoritplatser alltid är säkerhetskopierade och tillgängliga – synkronisera dina favoriter med ditt Nokia-konto.

Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.

Du kan planera en resa på datorn med [here.com](https://here.com), synkronisera de sparade platserna med Nokia Kartor på telefonen och komma åt din planering på resande fot. Synkronisering är också ett praktiskt sätt att överföra dina sparade platser från din förra Nokia-telefon till din nya telefon. Synka din gamla telefon med [here.com](https://here.com) och sedan din nya telefon.

Om du är inloggad på ditt Nokia-konto synkroniseras dina favoriter till ditt konto automatiskt varje gång du öppnar Nokia Kartor. Om du vill synkronisera dina sparade platser manuellt trycker du på  > .

### Stänga av den automatiska synkroniseringen

Tryck på **••• > inställningar** och ange **Synkronisera favoriter** som .

### Hämta kartor till telefonen

Spara nya kartor på telefonen innan du reser så kan du bläddra i kartorna utan att behöva vara ansluten till internet.

Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** > **••• > ladda ned kartor** på startsidan.

Om du vill hämta och uppdatera kartor aktiverar du det trådlösa nätverket.

1. Tryck på **ladda ned nya kartor**.
2. Tryck på  och välj land eller region.

### Uppdatera en befintlig karta

Tryck på **uppdatera nuvarande kartor**.

### Ta bort en karta

Tryck på **ladda ned nya kartor**. Håll ned på kartan och tryck på **radera**.

### Ändra kartans utseende

Visa kartan i olika lägen så att du kan markera vissa detaljer och lättare hitta dit du ska.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Kartor** på startsidan.
2. Tryck på  och välj en kartvy, till exempel **satellit** eller **trafik**.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. Alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

För att se trafikinformation på kartan så måste du ha laddat ned kartan för landet eller regionen på din telefon.

## Nokia Stadsguide

Vill du veta om det finns några intressanta saker att göra i närheten? Hitta platser runt omkring dig med hjälp av Nokia Stadsguide.



Du kan:

- Hitta intressanta platser
- Sök efter särskilda platser, till exempel restauranger och affärer
- Få kontaktinformation och vägbeskrivningar till de platser du är intresserad av
- Dela platserna med dina vänner

Tjänsten Nokia Stadsguide är kostnadsfri.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och kanske endast finns för utvalda språk.

### Hitta platser

Missa aldrig en intressant plats igen. Du kan se vad som händer runt om kring dig i kamerasekvensen.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Stadsguide** på startsidan.
2. Tryck på en kategori, till exempel **hotell** eller **shopping**.

### Visa platser i omgivningen

Håll telefonen i liggande läge och panorera runt omkring dig som om du skulle ta ett foto.



Radarn i övre högra hörnet hjälper dig att snabbt se var det finns platser nära dig.

★ **Tips!** Om det finns för många platser på samma ställen trycker du på ⊕ för att visa dem.

### Visa platserna i en lista

Håll telefonen i liggande läge.



### Söka efter en plats

Tryck på 🔍 i huvudvyn och skriv in ditt sökord.

Dina sökningar sparas så att du kan använda dem igen senare.

### Få kontaktinformation och vägbeskrivningar till en plats

Har du hittat en trevlig restaurang? Få vägbeskrivningar till platsen och ring dem direkt och boka bord. Om ni är flera som ska ses kan du enkelt skicka informationen till dem.

Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Stadsguide** och en plats.

### Ringa upp stället

Tryck på **telefon**.

### Få vägbeskrivningar

Tryck på **få vägbeskrivning**.

### Skicka kontaktinformation till en vän

Tryck på  och hur du vill skicka informationen.

## Kolla in händelser och platser i närheten med Närområde

Vill du se vad som är på gång i ett visst område och utforska världen runt omkring dig? Med Närområde kan du kolla in butiker, restauranger, barer, händelser och attraktioner i närheten.

Tjänsten finns inte tillgänglig i alla länder eller områden.

1. Tryck på  **Närområde**.

2. Svep till en kategori. Om du till exempel vill se restauranger och barer sveper du till **mat+dryck**.

Välj länken under kategorititeln om du vill sortera eller filtrera resultaten.

### Dela adressen för en plats eller händelse

Tryck på objektet på listan och tryck på .

### Spara en händelse eller ett objekt i dina favoriter

Tryck på objektet eller händelsen på listan och tryck på .

## Positioneringsmetoder

Din telefon visar din position på kartan med hjälp av GPS, GLONASS, A-GPS, trådlöst nätverk eller nätverksbaserad (cell-ID) positionsbestämning via mobilnätet.

Tillgängligheten, riktigheten och fullständigheten för platsinformationen beror exempelvis på var du befinner dig, omgivningen och tredjepartskällor samt kan vara begränsad. Platsinformation är kanske inte tillgänglig t.ex. inuti byggnader eller under jorden. Sekretessinformation om positioneringsmetoder finns i Nokias sekretesspolicy.

Nätjänsten A-GPS (Assisted GPS) och andra liknande tillbehör till GPS och Glonass hämtar platsinformation via mobilnätet och bistår GPS i beräkningen av den aktuella platsen.

A-GPS och andra GPS- och GLONASS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängder data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefonens inställningar.

Positionering via trådlösa nätverk ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du är på en plats där användningen av trådlösa nätverk är begränsad kan du stänga av trådlösa nätverk i telefoninställningarna.

 **Obs:** Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. Inom EU är det till exempel bara tillåtet att använda 5150–5350 MHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på satellitanslutningens tillgänglighet och kvalitet.

# Internet

Lär dig hur du skapar trådlösa anslutningar och surfar på internet utan att datakostnaderna blir för höga.



## Ange internetanslutningar

Tar din nättjänstleverantör ut en fast avgift för dataöverföring eller betalar du beroende på hur mycket du använder? Ändra inställningarna för trådlöst nätverk och mobildata för att minska datakostnaderna vid nätverksväxling och i hemmet.

Att använda en trådlös nätverksanslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder det trådlösa nätverket om både trådlöst nätverk och mobildataanslutning är tillgängligt.

1. Svej åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **trådlöst nätverk** på startsidan.
2. Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

### Använda en mobildataanslutning

Svej åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **mobilnät** på startsidan, och ställ in **Dataanslutning** på **på**.

### Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver.

Svej åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **mobilnät** på startsidan och ställ in **Alternativ för dataroaming** till **roaming**.

## Ansluta datorn till internet

Vill du använda internet på din bärbara dator men saknar åtkomst? Du kan använda telefonens mobildataanslutning tillsammans med den bärbara datorn och andra enheter. En trådlös nätverksanslutning skapas då.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **internetdelning** på startsidan.
2. Ställ in **Delning** till **På**.
3. Om du vill ändra namnet för anslutningen trycker du på **konfigurera** > **Sändningsnamn** och anger ett namn.


★ **Tips!** Du kan också ange ett lösenord för anslutningen.

4. Välj anslutningen på den andra enheten.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datatrafikkostnader. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

## Webbläsare

Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda Internet Explorer 10 i telefonen för att visa webbsidor på internet. Webbläsaren ger dig också visst skydd mot säkerhetshot.

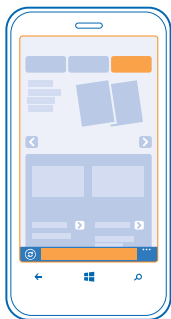

Tryck på  **Internet Explorer**.

För att kunna surfa på webben måste du vara ansluten till internet.

## Surfa på internet

Vem behöver en dator när man kan använda internet i telefonen?

★ **Tips!** Om du inte har ett dataavtal med fast avgift hos din nättjänstleverantör kan du ansluta till internet via ett trådlöst nätverk för att minska kostnaderna för dataöverföringen.

1. Tryck på  **Internet Explorer**.
2. Tryck på adressfältet.

3. Skriv en webbadress.


★ **Tips!** För att snabbt skriva en webbadresssuffix som till exempel .org, tryck och håll ned suffixknappen på tangentbordet och tryck på önskat suffix.

4. Tryck på ➡.

★ **Tips!** Om du vill söka på internet skriver du ett sökord i adressfältet och trycker på ➡.

### Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra isär eller ihop dem.

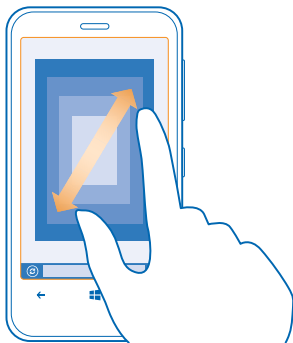

★ **Tips!** Du kan också trycka på skärmen två gånger i rad.

### Öppna en ny flik

Om du vill titta på flera webbplatser samtidigt kan du ha upp till sex webbläsarflikar öppna och växla mellan dessa.

Tryck på  Internet Explorer.

Tryck på ••• > flikar > (+).

### Växla mellan flikar

Tryck på ••• > flikar och en flik.

### Stänga en flik

Tryck på ••• > flikar > (x).

### Lägga till en webbplats i dina favoriter

Om du alltid besöker samma webbplatser kan du lägga till dem i dina favoriter så kan du öppna dem snabbt.

Tryck på  Internet Explorer.

1. Gå till en webbplats.

2. Tryck på **...** > **lägg till i favoriter**.

★ **Tips!** Du kan också fästa dina favoritwebbplatser på startsidan. Tryck på **...** > **fäst på startskärmen** när du tittar på en webbplats.

### Gå till en favoritwebbplats

Tryck på **...** > **favoriter** och på en webbplats.

★ **Tips!** Lägg till ikonen för favoriter i adressfältet så kan du snabbt öppna dina favoriter. Tryck på **...** > **inställningar** > **Använd knapp i adressfältet för > favoriter**.

### Dela en webbsida

När du har hittat en intressant webbsida kan du skicka den till dina vänner. Om dina vänner står bredvid dig är det bara att trycka på deras telefoner. Annars kan du skicka sidan i ett SMS eller lägga upp den på dina sociala nätverk.

1. Se till att **för samman + skicka** är aktiverat genom att trycka på  **Inställningar** > **för samman + skicka** och ställ in **NFC-delning** på **På** .

2. Tryck på  **Internet Explorer** och gå till en webbplats.

3. Tryck på **...** > **dela sida** > **För samman + skicka**.

4. Rör vid din väns telefon med din telefon. Den andra telefonen måste ha stöd för för samman + skicka. Mer information finns i användarhandboken till den andra telefonen.

### Skicka en webbsida i ett SMS eller skicka den till ett socialt nätverk

Tryck på **...** > **dela sida** när du surfar och ange hur du vill dela den.

### Töm webbläsarhistoriken

När du har surfat klart kan du radera dina privata data, som webbläsarhistoriken och tillfälliga internetfiler.

1. Tryck på  **Internet Explorer**.

2. Tryck på **...** > **inställningar** > **ta bort historik**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

### Ta bort ett enskilt objekt i bläddringshistoriken

Tryck på **...** > **senaste** > , objektet du vill ta bort och .

### Söka på internet

Utforska internet och omvärlden med hjälp av Bing-sökning. Du kan använda tangentbordet eller din röst för att ange sökorden.

1. Tryck på .

2. Skriv ditt sökord i sökrutan och tryck på . Du kan också välja ett sökord från de föreslagna träffarna.

★ **Tips!** Du kan också välja text i en app som sökord och trycka på .

3. Om du vill se liknande sökresultat sveper du åt vänster så visas olika kategorier med sökresultat.

### Använda röstsökning

Tryck först på  och tryck sedan på  i sökrutan och säg sökordet.

Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk. Mer information om tillgänglighet för funktioner och tjänster finns under Anvisningar på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Koppla ned alla internetanslutningar

Spara på batteriet genom att stänga internetanslutningar som är öppna i bakgrunden. Du kan göra det utan att stänga några appar.


1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **trådlöst nätverk** på startsidan.
2. Ställ in **Trådlöst nätverk** till **Av** .

### Stänga en mobildataanslutning

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **mobilmät** på startsidan, och ställ in **Dataanslutning** på **av**.

# Underhållning

Har du tid över och inget att göra? Lär dig hur du tittar på videoklipp, lyssnar på favoritmusik och spelar spel.

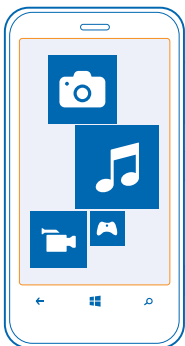

## Titta och lyssna

Du kan lyssna på musik och poddsändningar och titta på videor i telefonen när du är ute och rör på dig.

Tryck på  **Musik+Videos**.

### Spela upp musik, poddsändningar och videoklipp

Ta med dig dina favoriter när du är ute och rör på dig. Titta på videoklipp och lyssna på musik och poddsändningar var du än befinner dig.

1. Tryck på  **Musik+Videos**.
2. Tryck på **musik**, **video** eller **poddsändning**.
3. Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra efter kategori.
4. Tryck på den låt, poddsändning eller video som du vill spela upp.

★ **Tips!** Du kan förbättra ljudkvaliteten genom att ändra equalizer-inställningarna. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **Ljud** på startsidan.

### Pausa och återuppta uppspelning

Tryck på  eller .


Tryck på  om du vill spela upp låtar i slumpmässig ordning.

### Snabbspola framåt eller bakåt

Håll ned  eller .

## Nokia Musik

Med Nokia Musik på Windows Phone kan du hämta låtar till din telefon och till en kompatibel dator.

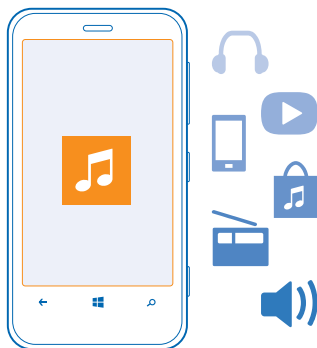

Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Musik** på startsidan.

Mer information finns på [music.nokia.com](http://music.nokia.com).

Tjänsten finns inte tillgänglig i alla länder eller områden.

Nokia kan komma att använda personliga uppgifter för vissa ändamål som rör denna tjänst, i enlighet med Nokias sekretesspolicy eller andra tillämpliga villkor.

Om du har eventuell kredit eller ett Nokia Musik Obegränsat-medlemskap kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt förlorat.

### Mix Radio

Det enklaste sättet att kolla in nya artister och låtar i olika genrer är att strömma musik från Mix Radio. Du kan strömma handplockade mixar från olika artister och genrer och spara dem på telefonen, så att du kan lyssna på dem offline.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Musik** > **mix radio** på startsidan.

2. Välj vilken typ av musik som du vill lyssna på.

★ **Tips!** Håll ned mixen om du vill att den ska vara tillgänglig offline. Du kan bara ha ett begränsat antal mixar offline på en och samma gång.

### Pausa och återuppta musik

Tryck på  eller .

★ **Tips!** Tryck på  om du vill köpa den låt som spelas för tillfället.

### Hoppa till nästa låt

Tryck på .

Det kan finnas begränsningar på hur många låtar du kan hoppa fram.

## Anpassa din Mix Radio

Du kan skapa en musikprofil och lyssna på blandade genrer som har skräddarsytt för din smak. Din profil tas fram automatiskt utifrån musiken som finns på din dator.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Nokia Musik > mix radio** på startsidan.
2. Sveg till **anpassa** och tryck på **Hur fungerar det?**.
3. På datorn går du till den webbadress som visas på telefonen. Skapa sedan profilen genom att följa anvisningarna på webbplatsen.
4. Sveg till **anpassa** på telefonen och tryck på **hämta min musikprofil** och den genre som du vill lyssna på.

★ **Tips!** Bläddra nedåt förbi bilderna om du vill se alla genrer.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder eller områden.

## Få rekommendationer med Mix Radio

Med Nokia Mix Radio kan du skapa personliga mixar och få rekommendationer på musik som liknar dina favoritartisters.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Nokia Musik > mix radio** på startsidan.
2. Sveg till **skapa**.
3. Tryck på .
4. Skriv ett namn på en artist – du kan lägga till upp till tre namn.
5. Tryck på  för att skapa en mix utifrån de valda artisterna.

## Hämta musik från Nokia Musik

Håll koll på det senaste och hämta favoritmusiken från Nokia Musik.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Nokia Musik** på startsidan.
2. Bläddra till låten eller albumet som du vill hämta.
3. Tryck på låtens eller albumets pris. Vissa låtar kan bara hämtas som en del av ett album.
4. Logga in på ditt Nokia-konto om du ombeds göra det.
5. Välj en betalningsmetod.

Låtar sparas på telefonen och läggs automatiskt till i din musiksamling.

★ **Tips!** Använd ett trådlöst nätverk för att strömma och hämta musik från Nokia Musik om det är möjligt. Ytterligare anvisningar om hur du ansluter till internet finns i användarhandboken till telefonen.

Om du ska ladda ned eller direktuppspela musik eller annat innehåll kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta nätverksoperatören för information om avgifter för dataöverföring.

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till låtarna tillhör och är uttryckligen reserverade licensgivare från tredje part, till exempel relevant skivetikett eller artist, författare, kompositör eller utgivare. Du har bara rätt att använda direktuppspelad musik eller musik som laddats ned från Nokia Musik enligt restriktionerna för användning som gäller för just den musiken på det sätt som anges under "Rättigheter" på produktsidorna för Nokia Musik. Musik som du har köpt från andra källor måste användas i enlighet med villkoren för detta inköp. Du ansvarar för att efterleva tillämpliga immateriella rättigheter och andra rättigheter i den musik du använder.

## Hitta spelningar

Miss a inga spelningar med dina favoritband. Med Nokia Musik kan du få information om vilka shower som är aktuella i ditt område.

Svep åt vänster och tryck på  **Nokia Musik** > **gigs** på startsidan.

★ **Tips!** Du kan också söka efter spelningar utifrån artist, lokal och plats. Tryck på  och skriv sökordet.

När du använder tjänsten första gången måste du låta den använda din positionsinformation.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder eller områden.

## Synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn

Har du media på din dator som du vill lyssna eller titta på i din telefon? Använd en USB-kabel när du vill synkronisera musik och videoklipp mellan telefonen och datorn.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en USB-kabel.
2. I datorns filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, drar och släpper du låtarna och videoklippen till telefonen.

★ **Tips!** Du kan också synkronisera din musiksamling mellan telefonen och datorn med Windows Phone-appen. Mer information finns på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Store

Vill du anpassa din telefon med fler appar? Eller hämta spel, också de gratis? Leta på Store och hitta det senaste innehållet för dig och din telefon.



Du kan hämta:

- Appar
- Spel
- Musik

- Videor
- Poddsändningar

Du kan även:

- Hämta innehåll som passar din smak och den plats där du befinner dig
- Dela rekommendationer med dina vänner

Om Store är tillgänglig och vilka objekt som kan hämtas beror på din region.

Du måste vara inloggad på ditt Microsoft-konto för att kunna hämta innehåll från Store. När du är inloggad får du erbjudanden om innehåll som fungerar med din telefon.

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt till telefonen eller leta i Store på datorn och skicka länkar därifrån till telefonen via SMS.

Vissa saker kostar ingenting, andra måste du betala för med ett kreditkort eller via telefonräkningen. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din leverantör.

## Leta och söka i Store

Kolla in de senaste och mest hämtade apparna, spelen och andra objekt som rekommenderas för dig och din telefon. Leta igenom de olika kategorierna eller sök efter särskilda objekt.

Tryck på  **Store**.

### Visa eller bläddra bland kategorier

Tryck på en kategori på startsidan eller svep åt vänster eller höger om du vill visa fler kategorier och objekt.

Tryck på ett objekt om du vill se information om det. När du visar ett objekt visas även relaterade objekt.

### Söka i Store

Tryck på , skriv sökorden och tryck på .

★ **Tips!** Hittade du någonting på Store som du vet att dina vänner skulle vara intresserade av? Du kan skicka en länk till dem. Om objektet är gratis trycker du på **dela**. Om objektet har ett pris trycker du på  > **dela**.

## Hämta en app, ett spel eller annat objekt

Hämta gratis appar, spel och andra saker eller köp mer innehåll till din telefon.

1. Tryck på  **Store**.
2. Tryck på ett objekt om du vill se information om det.
3. Om objektet har ett pris trycker du på **köp**. Om du vill prova objektet gratis under en begränsad tid trycker du på **prova**. Om objektet är gratis trycker du på **installera**.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

4. Logga in nu om du inte är inloggad på ditt Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

När hämtningen är slutförd kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta leta efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var objektet lagras på telefonen: musik, videoklipp och poddsändningar finns i navet Musik+Videos, spel finns i navet Spel och appar finns på appmenyn.

Kontakta utgivaren om du vill ha mer information om ett objekt.

★ **Tips!** Använd en trådlös nätverksanslutning om du ska hämta stora filer.

### Visa din hämtningskö

Medan ett objekt håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll i Store och lägga till objekt i din hämtningskö.

1. Tryck på  **Store**.

2. Om du vill visa hämtningskön trycker du på hämtningsmeddelandet längst ned i huvudvyn.

I meddelandet visas antalet objekt som hämtas.

Bara ett objekt hämtas åt gången, och väntande objekt finns i hämtningskön.

★ **Tips!** Om du till exempel behöver koppla från din internetanslutning tillfälligt håller du ned på objektet som håller på att hämtas och trycker på **pausa**. Tryck på **återuppta** när du vill återuppta hämtningen. Pausa de väntande objekten var för sig. Om en hämtning misslyckas kan du hämta objektet igen.

### Skriva ett omdöme om en app

Vill du dela med dig av dina åsikter om en app till de andra Store-användarna? Skriv och lämna ett omdöme om appen. Du kan skicka ett omdöme per app som du hämtat.


1. Sveg åt vänster på startsidan, håll ned på appen och tryck på **skriv omdöme**.

2. Bedöm appen och skriv ett omdöme.

★ **Tips!** Du kan skriva omdömen om andra objekt på samma sätt.

### Spel

Vill du ha roligt? Hämta och spela spel på telefonen.

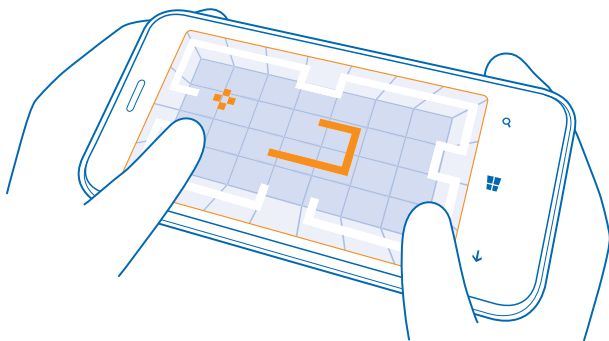

## Hämta spel

Skaffa nya spel till din telefon direkt från Store.

1. Tryck på  **Spel**.
2. Kolla igenom urvalet i Store och tryck på det spel som du vill ha.
3. Om du vill hämta ett kostnadsfritt spel trycker du på **installera**.
4. Om du vill prova ett spel gratis trycker du på **prova**.
5. Om du vill köpa ett spel trycker du på **köp**.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

## Spela ett spel

Att spela spel på din telefon är en riktigt social upplevelse. Med Xbox, Microsofts speltjänst, kan du spela spel med dina vänner och använda din spelarprofil till att hålla reda på poäng och resultat. Det här kan du göra online, på din Xbox och på din telefon i navet Spel.

Tryck på  **Spel**.

Svep till **samling** och välj ett spel. Logga in på ditt Xbox-konto om det är ett Xbox-spel. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett. Xbox är inte tillgängligt överallt.

★ **Tips!** Du kan fästa dina favoritspel på startsidan. I vyn **samling** håller du ned på spelet och sedan trycker du på **fäst på startskärmen**.

## Skaffa fler spel

Du kan skaffa nya spel från **Store**. Svep till **samling** och tryck på **skaffa fler spel**.

## Acceptera en inbjudan till att spela ett spel

Logga in på Xbox, svep till **meddelanden** och tryck på inbjudan. Om du inte har spelet, men det är tillgängligt i Store där du befinner dig, kan du antingen hämta en provversion eller köpa det på en gång.

## Fortsätta spela ett spel

När du återvänder till ett spel kan det finnas en Återuppta-ikon i själva spelet. Annars trycker du på skärmen.

# Kontor

Håll ordning på saker och ting. Lär dig att använda kalendern och Microsoft Office-apparna.



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile är ditt kontor när du inte är på kontoret.

Gå till navet Office för att skapa och redigera Word-dokument och Excel-arbetsböcker, öppna och visa PowerPoint-bildspel och dela dokument med SharePoint.

Du kan också spara dina dokument till Windows SkyDrive. SkyDrive är lagring i molnet som du kan använda för att få tillgång till dina dokument från både telefonen, surfplattan, datorn och Xbox. När du slutar att arbeta i ett dokument och går tillbaka till det senare så är du på samma plats där du slutade, det spelar ingen roll vilken enhet du använder.

Microsoft Office Mobile består av följande:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

## Läsa Microsoft Office-dokument

I navet Office kan du visa Microsoft Office-dokument som Word-dokument, Excel-arbetsböcker och PowerPoint-presentationer.

1. Tryck på **Office**.
2. Svep till **platser** och tryck på platsen för filen som du vill visa.
3. Tryck på en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil.

## Skapa ett Word-dokument

Du kan nu skapa nya dokument med Microsoft Word Mobile.

1. Tryck på  **Office**.
2. Sveg till **senaste**.
3. Tryck på .
4. Tryck på en tom Word-fil eller en mall.
5. Skriv din text.
6. Om du vill spara dokumentet trycker du på **...** > **spara**.

## Redigera ett Word-dokument

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Microsoft Word Mobile. Du kan redigera dokumenten och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

1. Tryck på  **Office** och svep till **platser**.
2. Tryck på filens plats.
3. Tryck på den Word-fil som du vill redigera.
4. Om du vill redigera texten trycker du på .
5. Om du vill spara dokumentet trycker du på **...** > **spara**.

★ **Tips!** Om du snabbt vill kunna komma åt ett viktigt dokument kan du fästa det på startsidan. Håll ned på dokumentet och tryck på **fäst på startskärmen**.

## Lägga till en kommentar

Tryck på  > .

## Söka efter text i ett dokument

Tryck på Word-filen och .

## Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

Tryck på Word-filen och **...** > **dela....**

## Skapa en Excel-arbetsbok

Med Microsoft Excel Mobile kan du skapa nya Excel-arbetsböcker.

Tryck på  **Office**, och svep till **senaste**.

1. Tryck på .
2. Tryck på en tom Excel-fil eller en mall.
3. Tryck på en cell och textrutan längst upp på sidan.
4. Ange värden eller text.
5. Om du vill spara arbetsboken trycker du på  > **...** > **spara**.

## Redigera en Excel-arbetsbok

Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Microsoft Excel Mobile kan du redigera arbetsböcker och dela med dig av resultat på en SharePoint-webbplats.

1. Tryck på  **Office** och svep till **platser**.
2. Tryck på filens plats.
3. Tryck på den Excel-fil som du vill redigera.
4. Om du vill flytta till ett annat kalkylblad trycker du på  och ett kalkylblad.

5. Om du vill spara arbetsboken trycker du på **••• > spara**.

#### Lägga till en kommentar till en cell

Tryck på **••• > kommentar**.

#### Använda ett filter på cellerna

Tryck på **••• > använd filter**.

#### Ändra färg och formatering för cellen

Tryck på **••• > formatera cell...**

#### Hitta data i en arbetsbok

Tryck på Excel-filen och .

#### Skicka en arbetsbok i ett e-postmeddelande

Tryck på Excel-filen och **••• > dela...**

### Radera ett dokument

Börjar det bli fullt i telefonens minne? Du kan radera Office-dokument som du inte längre behöver.

1. Tryck på  **Office** och svep till **platser**.
2. Tryck på **telefon** eller på någon annan plats i det dokument som du vill radera.
3. Håll ned på dokumentet och tryck på **ta bort**.

### Visa och redigera en PowerPoint-presentation

Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Tryck på  **Office**, svep till **platser** och tryck på platsen för PowerPoint-filen som du vill visa.
2. Tryck på en PowerPoint-fil och vrid telefonen till liggande läge.
3. Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.
4. Om du vill gå till en särskild bild trycker du på  och på den bild du vill se.
5. Om du vill lägga till en anteckning till en bild vrider du telefonen till liggande läge och trycker på det tomma området under bilden.
6. Om du vill redigera en bild trycker du på .
7. Om du vill spara presentationen trycker du på **••• > spara**.

#### Skicka en presentation i ett e-postmeddelande

Tryck på PowerPoint-filen och **••• > dela...**

#### Radera en presentation

Håll ned på PowerPoint-filen och tryck på **ta bort**.

### Titta på en PowerPoint-sändning

Du kan delta i mötet på resande fot och använda din telefon till att titta på en PowerPoint-presentation som sänds över internet.

Öppna e-postmeddelandet med länken till presentationen som ska sändas och tryck på länken.

## Dela dokument med SharePoint Workspace Mobile

Arbeta med delade Microsoft Office-dokument och samarbeta kring projekt, scheman och idéer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du skicka, redigera, synkronisera och bläddra bland dina dokument online.

1. Tryck på  **Office** och svep till **platser**.
2. Tryck på , skriv webbadressen till en SharePoint-plats och tryck på ➔
3. Välj ett dokument.

En kopia hämtas till telefonen.

4. Visa eller redigera dokumentet och spara dina ändringar.

★ **Tips!** Om du vill behålla en offlinekopia av ett dokument på telefonen håller du ned på dokumentet och trycker sedan på **låt alltid vara offline**.

## Återgå till SharePoint Workspace Mobile

Tryck på ⬅.

## Skriva en anteckning

Det är lätt att tappa bort anteckningar som skrivs ned på papper. I stället kan du skriva dina anteckningar i Microsoft OneNote Mobile. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar. Du kan även synkronisera dina anteckningar med SkyDrive och visa och redigera dem med OneNote på telefonen, på datorn eller online i en webbläsare.

1. Tryck på  **OneNote**.
2. Tryck på .
3. Skriv din anteckning.
4. Om du vill formatera texten trycker du på **••• > formatera**.
5. Om du vill lägga till en bild trycker du på .
6. Om du vill spela in ett ljudklipp trycker du på .
7. Om du vill spara ändringarna trycker du på ⬅.

Om du har ett Microsoft-konto inställt på telefonen kommer dina ändringar att sparas och synkroniseras med din standardanteckningsbok **Personligt (webb)** på SkyDrive. Annars kommer ändringarna att sparas på telefonen.

## Skicka en anteckning i ett e-postmeddelande

Tryck på en anteckning och **••• > dela....**

★ **Tips!** Om du snabbt vill kunna komma åt en viktig anteckning kan du fästa den på startsidan. Håll ned på anteckningen och tryck på **fäst på startskärmen**.

## Arbeta vidare med ett dokument på en annan enhet

Du kan spara ditt Office-dokument på SkyDrive och fortsätta arbeta på en annan enhet.

1. När du arbetar i ett Office-dokument trycker du på **••• > spara som....**
2. Tryck på **Spara på > SkyDrive**.
3. Tryck på **spara**.

Du kan nu öppna dokumentet från SkyDrive på en annan enhet och fortsätta arbeta.

## Kalender

Lär dig hur du håller avtalade tider, uppgifter och scheman uppdaterade.

### Lägga till en uppgift i din att göra-lista

Har du viktiga uppgifter att ta hand om på jobbet, biblioteksböcker att lämna tillbaka eller kanske ett evenemang som du inte vill missa? Du kan lägga till uppgifter (att göra) i din kalender. Om du har en speciell deadline kan du ställa in en påminnelse.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Svep till **uppgifter**.
3. Tryck på  och fyll i fälten.
4. Om du vill lägga till en påminnelse växlar du **Påminnelse** till **på**  och anger datum och tid för påminnelsen.
5. Tryck på .

### Markera en uppgift som slutförd

Håll ned på uppgiften och tryck på **slutför**.

### Redigera eller ta bort en uppgift

Håll ned på uppgiften och tryck på **redigera** eller **ta bort**.

### Lägga till en avtalad tid

Måste du komma ihåg en avtalad tid? Lägg in den i kalendern.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Svep till **dag** eller **agenda** och tryck på .
3. Fyll i fälten.
4. Om du vill lägga till en påminnelse trycker du på **mer information** > **Påminnelse** och anger påminnelsetiden.
5. Tryck på .

### Redigera eller ta bort en avtalad tid

Håll ned på den avtalade tiden och tryck på **redigera** eller **ta bort**.

### Visa ditt schema

Du kan bläddra bland dina kalenderhändelser i flera olika vyer.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Svep åt vänster eller höger om du vill växla kalendervyer.

### Visa en hel månad

I vyn dag eller agenda trycker du på .

★ **Tips!** Svep uppåt eller nedåt om du vill gå till nästa eller föregående månad. Om du vill hoppa till en viss månad väljer du den månaden högst upp på skärmen.

### Visa en viss dag

I vyn dag eller agenda trycker du på  och på dagen.

## Använda flera kalendrar

När du ställer in e-postkonton på telefonen kan du se kalendrarna från alla dina e-postkonton på ett och samma ställe.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Kalender** på startsidan.
2. Om du vill visa eller dölja en kalender trycker du på **•••** > **inställningar** och aktiverar eller inaktiverar kalendern.

★ **Tips!** När en kalender är dold visas inte händelserna och påminnelserna i den kalendern i de olika kalendervyerna.

## Ändra färgen för de olika kalendrarna

Tryck på **•••** > **inställningar** och tryck på den aktuella färgen och den nya färgen.

## Göra en uträkning

Behöver du räkna ut någonting på en gång? Du kan använda din telefon som en kalkylator.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Kalkylator** på startsidan.

★ **Tips!** Håll telefonen i stående läge om du vill använda standardkalkylatorn. Håll telefonen i liggande läge om du vill använda den tekniska kalkylatorn.

2. Ange det första talet i beräkningen.
3. Tryck på en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
4. Ange det andra talet i beräkningen.
5. Tryck på =.

Denna funktion är avsedd för personligt bruk. Den kan ha en begränsad precision.

## Använda din arbetstelefon

Ett företagskonto på telefonen underlättar ditt arbete.

Om du har en arbetstelefon kan företaget skapa ett företagskonto som hjälper till att skydda informationen i telefonen, ger dig åtkomst till dokument och information i företags nätverk och även ger dig tillgång till appar eller nav som underlättar ditt jobb.

Om ditt företag har tillgängliga appar får du möjlighet att hämta dem så fort du har lagt till företagskontot på telefonen. Om en app inte är tillgänglig förrän efter du har konfigurerat kontot kan företaget informera dig om hur du kan skaffa den.

Med hjälp av ett företagsnav får du all sorts företagsinformation på ett och samma ställe, t.ex. nyheter, omkostnader, appar och tillgång till en företagsbutik. Att installera ett nav fungerar på samma sätt som att installera en företagsapp. Om det finns ett nav tillgängligt får du möjlighet att lägga till det när du har konfigurerat företagskontot. Om företaget utvecklar ett nav vid ett senare tillfälle får du möjlighet att skaffa det på ett annat sätt.

De flesta företagskonton omfattar en policy. En företagspolicy gör att företaget kan lägga till skydd till din telefon. Det sker ofta för att skydda konfidentiell eller känslig information.

Om du vill konfigurera ett företagskonto trycker du på  **Inställningar** > **företagsappar**.

## Tips för företagsanvändare

Använd telefonen effektivt i arbetet.

Mer information om Nokias erbjudanden för företag finns i Nokia Expert Centre på <https://expertcentre.nokia.com/>.

### Arbeta med e-post och kalendern på telefonen och datorn

Du kan använda olika e-postadresser för arbete och fritid. Du kan lägga till flera postlådor i telefonen och använda samma e-postkonto både på telefonen och datorn, vare sig det är Outlook, Office 365 eller något annat slags e-postkonto. Din e-post och din kalender fortsätter att vara synkroniserade och du kan ansluta dig till möten direkt från kalenderinbjudningarna. Du kan använda den integrerade e-posten och kalendern till att visa deltagarlistan när du snart har ett möte, och med en enda tryckning komma åt alla diskussioner med e-post och SMS som du haft med någon av deltagarna.

Mer information om att skapa postlådor finns i avsnittet Lägga till en postlåda i den här användarhandboken.

Mer information om Office 365 finns i videoklipppet på [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (finns endast på engelska).

### Se till att din information är säker på telefonen

Din telefon har flera olika säkerhetslösningar för att se till att ingen annan kommer åt de känsliga data som du har lagrat i din telefon. Du kan till exempel ställa in att telefonen ska låsas automatiskt, och till och med hitta telefonen om den försvinner (inte tillgängligt i alla regioner).

Mer information finns i avsnittet Säkerhet i den här användarhandboken, eller på [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/).

### Var produktiv med Office-apparna

I din telefon finns mobilversioner av Microsoft Office-apparna.

Du kan:

- Granska dina anteckningar och dokument, göra ändringar i sista minuten eller skapa nya dokument
- Visa och redigera PowerPoint-presentationer
- Skapa, visa och redigera Microsoft Excel-arbetsböcker
- Spara dina Office-filer på SkyDrive och fortsätta där du var sist när du är tillbaka vid datorn igen
- Komma åt Office 365-tjänsten

Med SharePoint Workspace Mobile kan du öppna, redigera och spara Microsoft Office-dokument som finns på SharePoint 2010- eller SharePoint Online-webbplatser.

Mer information finns i Office-avsnittet i den här användarhandboken.

Mer information om Office 365 finns i videoklipppet på [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (finns endast på engelska).

## Ansluta till webben

Du kan surfa på internet med den optimala anslutningen, oavsett om detta är en trådlös nätverksanslutning eller den snabbaste mobildataanslutningen som finns tillgänglig. Du kan också dela telefonens mobildataanslutning med din bärbara dator när det behövs.

Mer information finns i avsnitten Internet och Telefonhantering och anslutningar i den här användarhandboken.

## Använd Skype till att ringa samtal eller skicka meddelanden

Du kan använda din telefon till att ringa samtal eller skicka meddelanden från Skype till Skype. För Skypes globala priser kan du också ringa till fasta telefoner eller andra mobiltelefoner och betala per användning med kreditkort eller skaffa en prenumeration per månad för att få de bästa priserna. Hämta appen till din Nokia Lumia-telefon.

Mer information finns i dokumentationen på Skypes supportwebbplats för Windows Phone på [https://support.skype.com/en/category/SKYPE\\_FOR\\_WINDOWS\\_PHONE/](https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE/).

Mer information om att ringa samtal och skicka snabbmeddelanden från Skype till Skype finns i videoklippet på [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (finns endast på engelska).

## Samarbota effektivt med Lync i telefonen

Microsoft Lync är nästa generations kommunikationstjänst som ansluter personer på nya sätt – när som helst och nästan var som helst ifrån.

Med Lync kan du:

- Hålla reda på dina kontakters tillgänglighetsstatus
- Skicka snabbmeddelanden
- Ringa telefonsamtal
- Starta eller ansluta dig till röst, video- och webbkonferenser

Lync har skapats för att vara helt integrerat med Microsoft Office. Du kan hämta mobilversionen av Microsoft Lync 2010 till din telefon från Store.

Mer information finns i dokumentationen på supportsidorna för Microsoft Lync på [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

Se även Office-avsnittet i den här användarhandboken.

# Telefonhantering och anslutningar

Ta hand om telefonen och dess innehåll. Lär dig ansluta till tillbehör och nätverk, överföra filer, skapa säkerhetskopior, låsa telefonen och hålla programvaran uppdaterad.




## Hålla telefonen uppdaterad

Lär du hur du uppdaterar programvaran och apparna i telefonen.

### Programuppdateringar

Halka inte efter. Uppdatera telefonens programvara och appar och få nya och förbättrade funktioner för telefonen. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.

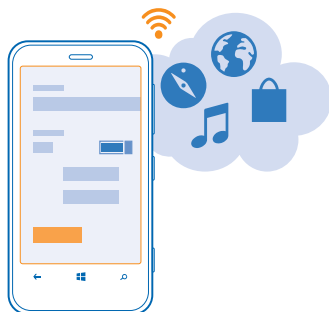

**Varning!** Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Efter uppdateringen går du till [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) och hämtar den nya användarhandboken.

## Uppdatera programvaran i telefonen

Det behövs ingen dator – uppdatera programvaran i telefonen trådlöst för att få nya funktioner och förbättrade prestanda.

Se till att batteriet i telefonen är tillräckligt laddat innan du påbörjar uppdateringen.

Som standard hämtar telefonen automatiskt tillgängliga uppdateringar om inställningarna för dataanslutning, t.ex. nätverksväxling, tillåter det. När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du bara anvisningarna som visas på telefonen.

★ **Tips!** Titta i Store och se om det finns uppdateringar.

## Stänga av automatisk hämtning av uppdateringar

Om du vill hålla koll på datakostnaderna när du använder nätverksväxling kan du stänga av den automatiska hämtningen av uppdateringar.

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar > telefonuppdatering > Hämta uppdateringar automatiskt om datainställningarna tillåter det** på startsidan.

## Wi-Fi

Läs mer om att använda trådlös nätverksanslutning.



## Trådlösa nätverksanslutningar

Din telefon kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga anslutningar och ger dig aviseringar. Meddelandet visas kort högst upp på skärmen. Välj meddelandet om du vill hantera dina trådlösa nätverksanslutningar (Wi-Fi).

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **trådlöst nätverk** på startsidan.

 **Viktigt!** Använd kryptering för att öka Wi-Fi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Positionering via trådlösa nätverk ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Du kan även stänga av trådlösa nätverk i telefoninställningarna.

 **Obs:** Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. Inom EU är det till exempel bara tillåtet att använda 5150–5350 MHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

## Ansluta till trådlöst nätverk

Att ansluta till ett trådlöst nätverk är ett praktiskt sätt att komma ut på internet. När du inte är hemma kan du ansluta till trådlösa nätverk på offentliga platser som bibliotek och internetcaféer.

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan.

1. Tryck på **trådlöst nätverk**.
2. Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
3. Välj den anslutning du vill använda.

## Koppla från anslutningen

Tryck på **trådlöst nätverk** och ställ in **Trådlöst nätverk** på **Av** .


## NFC

Utforska världen runt omkring. Håll telefonen mot tillbehör om du vill ansluta till dem och håll mot taggar om du vill ringa upp någon eller öppna en webbplats. NFC (Near Field Communication) gör det enkelt och roligt.

Med NFC kan du:

- Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som har stöd för NFC, t.ex. headset och trådlösa högtalare.
- Skicka saker, t.ex. kontakter och egna bilder, till dina vänners telefoner med hjälp av **för samman + skicka**.
- Hålla telefonen mot taggar för att få mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till onlinetjänster.
- Samla dina kort digitalt i **Plånbok**.
- Betala med telefonen, om tjänsten stöds av din tjänsteleverantör.

NFC-området finns på telefonens baksida i närheten av kameran. Håll telefonens NFC-område mot andra telefoner, tillbehör, taggar och läsare.

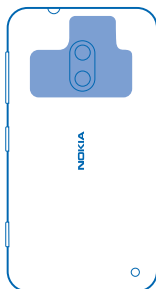


Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta. Du kan kanske betala med telefonen eller använda den som biljett även om den är låst. Det beror på din tjänsteleverantör.

### Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC

Behöver du händerna till annat? Använd ett headset. Eller lyssna på musik via trådlösa högtalare? Du behöver bara hålla det kompatibla tillbehöret mot telefonen.

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonens NFC-område och följ anvisningarna på skärmen.

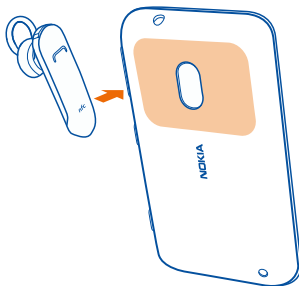

### Koppla från tillbehöret

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonen en gång till.

Mer information finns i tillbehörets användarhandbok.

### Läsa NFC-taggar

NFC-taggar kan innehålla information som en webbadress, ett telefonnummer eller ett visitkort. Om du ser en tagg kan du hålla telefonen mot den och se vad som händer.

Håll telefonens NFC-område mot taggen.



### Betala med telefonen

Är plånboken alldeles full av kort av olika slag? Lagra kort digitalt på telefonen så att du kan betala på ett enklare sätt.

Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga i ditt område. Tjänsterna är kopplade till ditt SIM-kort.

1. Kontakta tjänsteleverantören om du vill aktivera tjänsten.
2. Svep åt vänster och tryck på  **Plånbok** på startsidan.

### Lägga till ett konto- eller kreditkort till telefonen

Tryck på  > **kredit eller debet** och följ anvisningarna på skärmen.

Telefonen söker efter en app från din tjänsteleverantör som kan kopplas till ditt kort.

### Lägga till ett medlemskort till telefonen

Tryck på  > **annat**.

Telefonen söker efter en app från din tjänsteleverantör som kan kopplas till ditt kort.


### Betala med telefonen

Tryck läsaren mot telefonens NFC-område. Din tjänsteleverantör kan be dig att bekräfta betalningen.

Användning av din tjänsteleverantörs kompatibla NFC-betalning (Near Field Communication) eller -biljettjänster med telefonen kräver en tjänstprenumeration med din tjänsteleverantör och installation av appar från din tjänsteleverantör. Betalnings- och biljettappar och tjänster erbjuds av tredje part. Nokia lämnar inte någon garanti eller ansvar inte för sådana appar och tjänster, inklusive kundsupport, funktionalitet eller pengatransaktioner eller förlust av penningvärde. Säkerhetskopiera telefonen och kontakta din tjänsteleverantör innan du lämnar in telefonen på reparation eller underhåll för att säkerställa tillgänglighet av betalnings- och biljettjänster efter reparation eller underhåll. Du kan behöva installera om betalnings- eller biljettappen från tredje part efter reparationen eller underhållet. Kontakta din tjänsteleverantör om du har frågor angående betalnings- eller biljettappen och tjänster.

## Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel telefoner, datorer, headset och bilsatser. Du kan också skicka foton till kompatibla telefoner och din dator.

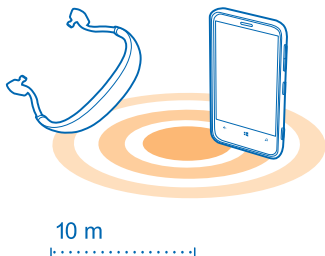

Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **Bluetooth** på startsidan.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan enheterna. De måste dock vara inom tio meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Acceptera inte anslutningsförfrågningar från okända enheter och koppla inte heller din enhet till sådana enheter. Det här hjälper dig att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

### Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset (köps separat) kan du tala i telefonen och ha händerna fria. Du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **Bluetooth** på startsidan.
2. Ange **Status** som På .
3. Se till att headsetet är påslaget.

Du måste kanske starta kopplingsprocessen från headsetet. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

4. Tryck på headsetet i listan om du vill koppla ihop det med telefonen.
5. Du måste kanske ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

### Skicka innehåll via Bluetooth

Vill du dela innehåll eller skicka foton som du tagit till en kompis? Du kan använda Bluetooth och trådlöst skicka foton och annat innehåll till kompatibla enheter och din dator.

Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar på en gång. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka saker till en annan enhet.

1. Se till att Bluetooth är aktiverat.
  2. Håll ned på det innehåll du vill skicka och tryck på **dela...** > **Bluetooth**.
  3. Tryck på enheten som du vill ansluta till. Du kan se de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll.
  4. Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du kan hitta på, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter finns ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.
- Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.

## Minne och lagring

Lär dig att hantera foton, appar och annat innehåll i telefonen.

### Säkerhetskopiera och återställa data på telefonen

Olyckor inträffar hela tiden. Därför kan du ange att telefonen ska säkerhetskopiera dina inställningar och allt innehåll till ditt Microsoft-konto.

Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna säkerhetskopiera telefonen.

1. Sveg åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **säkerhetskopiera** på startsidan.
2. Logga in på ditt Microsoft-konto om du ombeds göra det.
3. Välj vad som ska säkerhetskopieras och vilken metod som ska användas.

Det kan hända att de appar du hämtat inte kommer med i säkerhetskopieringen, men du kan hämta dem igen från Store så länge appen är tillgänglig. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Om du någon gång behöver återställa inställningarna på telefonen kan du lägga till ditt Microsoft-konto till den nya telefonen och följa anvisningarna som visas på telefonen.

### Kontrollera och öka det tillgängliga minnet på telefonen

Vill du kontrollera hur mycket minne som finns tillgängligt? Du kan också ange var du vill spara filerna i fortsättningen.

Sveg åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **telefonlagring** på startsidan.

Tryck på **telefon** om du vill se information om telefonminnet. Tryck på **SD-kort** om du vill se information om minneskortet.

Om utrymmet håller på att ta slut kan du först leta efter saker som du inte längre behöver och ta bort dem:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktinformation
- Appar
- Musik, foton eller videor

## Ta bort en app från din telefon

Du kan ta bort installerade appar som du inte längre vill behålla eller har slutat använda, och på så sätt öka mängden ledigt utrymme.

1. Sveg åt vänster på startsidan tills du kommer till appmenyn.

2. Håll ned på appen och tryck på **avinstallera**. Det kan hända att alla appar inte går att ta bort.

Om du tar bort en app kan du kanske installera om den utan att behöva köpa den igen, så länge som appen är tillgänglig på Store.

Om en installerad app är beroende av en annan app som tas bort kan det hända att den första appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

## Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Kopiera foton, videor, musik och annat innehåll som skapats av dig mellan telefonen och datorn.

Om du använder en Mac installerar du Windows Phone-appen från Mac App Store.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.

2. Öppna en filhanterare, till exempel Utforskaren eller Finder, på datorn och bläddra till telefonen.

★ **Tips!** Din telefon visas bland de bärbara enheterna som Windows Phone. Om du vill se mapparna på telefonen dubbelklickar du på namnet på telefonen. Det finns olika mappar för dokument, musik, foton, ringsignaler och videor.

3. Dra och släpp objekt från telefonen till datorn eller från datorn till telefonen.

★ **Tips!** Om du har operativsystemet Windows 7 eller Windows 8 på datorn kan du använda Windows Phone-appen. Windows 8 installerar appen automatiskt. Om du har Windows 7 kan du hämta appen på [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Information om vilken app som fungerar med vilken dator finns på [www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone](http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone).

## Säkerhet

Lär dig hur du skyddar telefonen och håller dina data säkra.



### Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

Vill du skydda din telefon mot otillåten användning? Ställ in en låskod och ställ in telefonen så att den låser sig själv automatiskt när du inte använder den.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** > **låsskärm** på startsidan.
2. Ställ in **lösenord** till **På**  och ange en låskod (minst fyra siffror).
3. Tryck på **Kräv lösenord efter** och ange sedan hur lång tid som ska gå innan telefonen låses automatiskt.

Håll låskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och inte kan hitta den, eller om du anger fel kod för många gånger, kommer telefonen att behöva service. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

### Lås upp din telefon

Tryck på strömknappen, dra låsningsskärmen uppåt och ange låskoden.

### Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver ange låskoden.

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

### Öppna kameran

Håll ned kameraknappen.

### Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på volymknapparna och tryck på ,  eller .

### Pausa eller återupta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller högst upp på skärmen.

## Ändra din PIN-kod

Du kan ändra PIN-koden till en säkrare kod om en standard-PIN-kod medföljde ditt SIM-kort.

1. Svep åt vänster och tryck på  **Inställningar** på startsidan.
2. Svep till **program** och tryck på **telefon**.
3. Tryck på **ändra SIM-PIN**.

PIN-koden kan vara 4–8 siffror.

## Hitta en borttappad telefon

Har du förlagt din telefon, eller är du rädd att den blivit stulen? Använd hitta min telefon för att hitta din telefon och för att låsa den eller ta bort alla data med fjärrstyrning.

Du måste ha ditt Microsoft-konto på din telefon.

1. Gå till [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) på datorn.
2. Logga in med samma Microsoft-konto som du har på din telefon.
3. Välj **hitta min telefon**.

Du kan:

- Hitta telefonen på en karta
- Få telefonen att ringa, även om tyst läge är aktiverat
- Låsa telefonen och ställa in den så att den visar ett meddelande som gör att den kan lämnas tillbaka till dig
- Ta bort alla data från telefonen med fjärrstyrning

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

## Åtkomstkoder

Har du någonsin undrat vad de olika koderna på din telefon är till för?

PIN-kod  
(4–8 siffror)

Denna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner.

Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den.

Kontakta din nättjänstleverantör om den inte följer med ditt kort eller om du glömt din kod.

Om du anger fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp den med PUK-koden.

PUK

Den här krävs för att upphäva blockeringen för en PIN-kod.

Kontakta din nättjänstleverantör om den inte följer med ditt SIM-kort.

---

Säkerhetskod (låskod, lösenord)  
(min. 4 siffror)

Denna hjälper dig att skydda din telefon mot otillet användning.

Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod som du själv definierar.

Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen.

Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas.

Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

---

IMEI


Detta nummer används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske också måste ange numret i Nokia Care-tjänster.

Slå numret **\*#06#** om du vill visa ditt IMEI-nummer.

---

# Hjälp och support

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen ska fungera, finns det flera ställen där du kan få support.

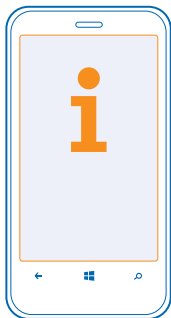

Det finns en användarhandbok i telefonen där det finns mer instruktioner som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din telefon. Svep åt vänster och tryck på **i** **NOKIA CARE** på startsidan. Du kan också gå till **[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)**, där du hittar:

- Felsökningsinformation
- Diskussioner
- Nyheter om appar och hämtningar
- Programuppdateringsinformation
- Mer information om funktioner och tekniker samt om kompatibiliteten hos enheter och tillbehör

Felsökning och diskussioner kanske inte är tillgängliga på alla språk.

Videoklipp finns på **[www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos)**.

## Om telefonen slutar svara

Gör följande:

- Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och slå sedan på telefonen igen.
- Uppdatera programvaran i telefonen.
- Återställ telefonen. Det här återställer fabriksinställningarna och raderar allt ditt personliga innehåll, inklusive de appar du har köpt och hämtat. Svep åt vänster och tryck på **Inställningar** > **om** > **återställ telefonen** på startsidan.

Kontakta din tjänsteleverantör eller Nokia för reparationsalternativ om problemet fortfarande inte går att lösa. Säkerhetskopiera alltid alla data i telefonen innan du lämnar in telefonen på reparation eftersom all information kan komma att raderas.

★ **Tips!** Om du behöver identifiera din telefon kan du slå **\*#06#** för att visa telefonens unika IMEI-nummer.

# Produkt och säkerhetsinformation

## Nätjänster och kostnader

Du kan endast använda enheten på UMTS 850, 900, 2100 MHz-nät och GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-nät. Du behöver ett abonnemang med din tjänsteleverantör.

Användning av vissa funktioner och nedladdning av innehåll kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.

## Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Enheten kan vid behov sakta ned, stänga appar, avbryta laddningen eller stänga av sig för att undvika att den blir för varm. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

### Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Den överkursade soptunnan



Den överkursade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU och Turkiet. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Gå till [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

## Information om batteri och laddare

Använd endast enheten med ett BL-4J laddningsbart originalbatteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten.

Ladda enheten med AC-50 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera.

Ladda från andra tillverkare som följer IEC/EN 62684-standarderna och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan också vara kompatibla.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

## Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada batteriet eller andra objekt.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

## Ytterligare säkerhetsinformation

### Ringa ett nödsamtal

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätt i ett SIM-kort i enheten om enheten stöder det.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
- Kontrollera att **flygplansläge** inte är aktiverat.

- Lås upp telefonens skärm och knapparna om de är låsta.

3. Tryck på .

4. Välj .

5. Välj .

6. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

7. Välj **ring**.

8. Lämnar nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du ges tillåtelse till det.

När du sätter på telefonen första gången så blir du ombedd att skapa ett Microsoft-konto och konfigurera telefonen. Om du vill ringa ett nödsamtal under konfigurationen av kontot och telefonen trycker du på **nödsamtal**.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

## Små barn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

## Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

## Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

## Hörsel

 **Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

## Nickel

Enhetens yta är fri från nickel.

## Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.

- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

## Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

Utskick av datafiler eller meddelande kräver en fungerande nätverksanslutning och kanske försenas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills utskicket är slutfört.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

## Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

## Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båt; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

## Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,84 W/kg. Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Supportmeddelanden från Nokia

Du kan få anpassade SMS kostnadsfritt från Nokia för att hjälpa dig få ut det mesta av din telefon och dina tjänster. Meddelandena kan innehålla tips, tricks och support. Ditt telefonnummer, telefonens serienummer och vissa identifierare för den mobila prenumerationen kan skickas till Nokia när du använder telefonen första gången för att erbjuda dig tjänsterna som beskrivs ovan. Informationen kan användas enligt sekretesspolicy, som är tillgänglig på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Copyright och annan information

## ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-846 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia Musik och Nokia Kartor är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor och överföring av bilder och videor kan innebära överföring av större mängd data. Din tjänstleverantör kanske debiterar för dataöverföringen. Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontakta din lokala återförsäljare om du vill få mer information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillstånd från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till låtarna tillhör och är uttryckligen reserverade licensgivare från tredje part, till exempel relevant skivetikett eller artist, författare, kompositör eller utgivare. Du har bara rätt att använda musik som laddats ned från Nokia Musik enligt restriktionerna för användning som gäller för just den musiken på det sätt som anges under "Rättigheter" på produktidorna för Nokia Musik. Musik som du har köpt från andra källor måste användas i enlighet med villkoren för detta inköp. Du ansvarar för att efterleva tillämpliga immateriella rättigheter och andra rättigheter i den musik du använder.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

## FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till önskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.