Microsoft

Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1

Wydanie 1.0 PL

Instrukcja obsługi — informacje

Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania.

Ważne: Aby uzyskać ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania telefonu, zapoznaj się z sekcją Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa dostępną w skrzynce odbiorczej lub instrukcji użytkownika online. Aby dowiedzieć się jak zacząć korzystać z nowego telefonu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika w skrzynce odbiorczej.

Aby znaleźć internetowy podręcznik użytkownika, filmy instruktażowe, dodatkowe informacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów, przejdź na stronę **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Możesz obejrzeć filmy pomocy technicznej na stronie **www.youtube.com/lumiasupport**.

W telefonie znajduje się ponadto podręcznik użytkownika — masz go zawsze pod ręką. Aby znaleźć odpowiedzi na różne pytania i zapoznać się z przydatnymi wskazówkami, dotknij **Lumia Pomoc i wskazówki**. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem telefonu Lumia, zapoznaj się z sekcją dla nowych użytkowników.

Informacje na temat Warunków świadczenia usług Microsoft Mobile i Zasad ochrony prywatności znajdują się na stronie **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika

Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa **5**
Wprowadzenie **6**
Blokowanie klawiszy i ekranu 6
Ładowanie telefonu 7
Twój pierwszy telefon Lumia? **10**
Konfigurowanie telefonu 10
Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia 11
Nawigacja wewnątrz aplikacji 13
Korzystanie z ekranu dotykowego 14
Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 17
Przenoszenie zawartości do telefonu Lumia 17
Podstawowe informacje **22**
Co nowego w tej wersji? 22
Zapoznaj się z funkcjami telefonu 22
Konta 28
Personalizowanie telefonu 33
Dostępność 39
Wykonywanie zrzutu ekranu 40
Wydłużanie czasu pracy baterii 41
Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych 44
Wpisywanie tekstu 44
Skanowanie kodów lub tekstu 49
Zegar i kalendarz 50
Dwie karty SIM 53
Przeglądanie aplikacji na karcie SIM 54
Sklep 55
Kontakty i wiadomości **59**
Połączenia 59
Kontakty 65
Sieci społecznościowe 70
Wiadomości 71
Poczta 76
Aparat **82**
Informacje o aplikacji Lumia Camera 82
Szybkie otwieranie aparatu 82
Zmiana aparatu domyślnego 83
Aparat — podstawowe informacje 83
Zaawansowane funkcje fotografowania 87
Zdjęcia i filmy 91
Mapy i nawigacja **96**
Włączanie usług lokalizacyjnych 96
Znajdowanie lokalizacji 96
Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca 96
Pobieranie map do telefonu 97
Metody ustalania pozycji 97
Internet **99**
Definiowanie połączeń internetowych 99
Łączenie komputera z internetem 99
Efektywne wykorzystanie planu taryfowego 100
Przeglądarka internetowa 100
Wyszukiwanie w internecie 103
Zamykanie połączeń internetowych 104
Rozrywka **105**

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oglądanie i słuchanie 105
Radio 109
Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem 110
Gry 110
Aplikacje lifestylowe i usługi 113
Biuro 116
Microsoft Office Mobile 116
Pisanie notatek 119
Kontynuowanie pracy nad dokumentem na innym urządzeniu 119
Używanie kalkulatora 119
Używanie telefonu służbowego 120
Wskazówki dla użytkowników biznesowych 120
Zarządzanie telefonem i łączność 123
Aktualizowanie oprogramowania telefonu 123
Korzystanie z szybkiego połączenia internetowego 124
Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN 124
Wi-Fi 125
NFC 126
Bluetooth 128
Pamięć i przechowywanie 131
Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem 134
Zabezpieczenia 136
Portfel 138
Kody dostępu 139
Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna 141

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączane do portu micro-USB. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wprowadzenie

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Blokowanie klawiszy i ekranu

Chcesz uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie?

Naciśnij klawisz zasilania.

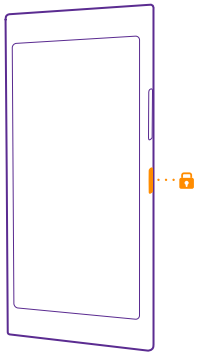

Odblokowywanie klawiszy i ekranu
Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

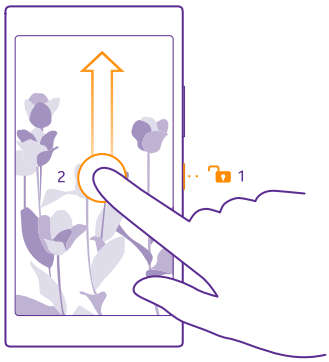

Wskazówka: Zamiast naciskać klawisz zasilania, możesz nacisnąć dwukrotnie ekran, jeśli ta funkcja jest włączona. Aby włączyć funkcję dwukrotnego dotknięcia, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dotknij**, a następnie przełącz opcję **Budzenie** na wartość **Wł.** . Funkcja dwukrotnego dotknięcia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran blokady** > **Ekran wyłącza się, kiedy minie**, a następnie wybierz czas, po upływie którego zostanie włączona automatyczna blokada klawiszy i ekranu.

Ładowanie telefonu

Dowiedz się, jak naładować telefon.

Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB

Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB. Ładowarki mogą być sprzedawane osobno.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej. W razie konieczności podłącz kabel USB do ładowarki.
2. Podłącz końcówkę micro-USB kabla ładowarki do telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

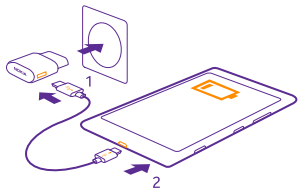

3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka sieci elektrycznej.

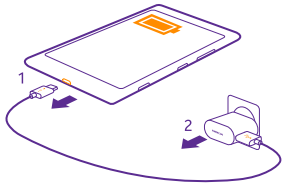

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 20 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Upewnij się, że komputer jest włączony.

Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od komputera.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bezprzewodowe ładowanie telefonu

Nie musisz męczyć się z kablami — wystarczy umieścić urządzenie na bezprzewodowej ładowarce, aby od razu rozpocząć ładowanie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Funkcja ładowania bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Do korzystania z funkcji ładowania bezprzewodowego może być konieczna obudowa do ładowania bezprzewodowego. Ta obudowa może się znajdować w opakowaniu handlowym lub być dostępna osobno. Używaj tylko oryginalnej obudowy do ładowania bezprzewodowego Twojego modelu Lumia.

Ładowarki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie.

Obszary ładowania telefonu i ładowarki muszą zetknąć się ze sobą, więc upewnij się, że oba urządzenia są odpowiednio ułożone. Nie wszystkie modele telefonów pasują do poszczególnych ładowarek.

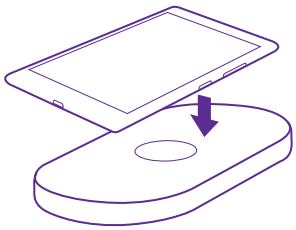

Korzystaj tylko z ładowarek bezprzewodowych zgodnych z Twoim urządzeniem.

1. Upewnij się, że ładowarka bezprzewodowa jest włączona.
2. Jeśli Twój telefon wymaga użycia obudowy do ładowania bezprzewodowego, upewnij się, że została ona prawidłowo założona na urządzenie.
3. Umieść telefon na ładowarce bezprzewodowej, tak aby obszary ładowania stykały się ze sobą.
4. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zdejmij telefon z ładowarki.

Ostrzeżenie: Między ładowarką a urządzeniem nie powinny się znajdować żadne przedmioty. Na powierzchni urządzenia obok obszaru ładowania nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, np. naklejek.

Więcej informacji na temat bezprzewodowego ładowania znajduje się w podręczniku użytkownika obudowy do ładowania bezprzewodowego.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Twój pierwszy telefon Lumia?

Zaczynamy. Ustaw swój nowy telefon, ciesz się widokami i menu telefonu i dowiedz się, jak korzystać z ekranu dotykowego.

Konfigurowanie telefonu

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu od razu po jego uruchomieniu.

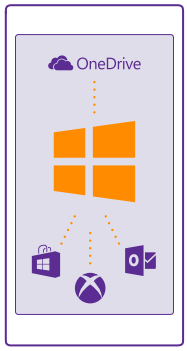

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie wyświetli instrukcje, jak od razu skonfigurować połączenia sieciowe, ustawienia telefonu i konto Microsoft.

Konto Microsoft jest potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i przywracania zawartości oraz ustawień telefonu, kupowania, instalowania i aktualizowania aplikacji, a także do uzyskania dostępu do niektórych usług firmy Microsoft, takich jak:

- Xbox
- Xbox Music i Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Możesz korzystać z jednej nazwy użytkownika i tego samego hasła na komputerze i w telefonie.

1. Włącz telefon i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
2. Po wyświetleniu monitu utwórz konto Microsoft. Jeśli masz już założone konto w usługach Microsoft, takich jak Xbox Live.com, Hotmail.com lub Outlook.com, lub jeśli masz utworzone konto Microsoft na tablecie Surface lub komputerze z systemem Windows, zaloguj się, podając nazwę użytkownika tego konta.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Upewnij się, że pamiętasz dane logowania do konta Microsoft dodanego do Twojego telefonu.

Wskazówka: Możesz także później utworzyć konto Microsoft. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta** > **dodaj konto** > **Konto Microsoft**.

Konto można utworzyć i zarządzać nim w witrynie **www.live.com**.

3. Wypełnij swoje dane do konta.
4. Wpisz swój numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail. Na numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail wysyłany jest jednorazowy kod dla zabezpieczenia Twoich danych.
5. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.
6. Gdy wyświetli się monit, wpisz co najmniej 4 cyfry swojego numeru telefonu lub 4 znaki adresu e-mail.
7. Gdy otrzymasz kod, wpisz go, aby móc tworzyć kopie zapasowe danych na telefonie.

Wskazówka: Jeśli ekran się wyłączy, naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady do góry.

Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia

Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w dwóch widokach: na ekranie głównym i w menu aplikacji. Do ekranu startowego możesz przypiąć skróty do ulubionych aplikacji i najczęściej używanych kontaktów, a wszystkie zainstalowane aplikacje z łatwością znajdziesz w menu aplikacji.

Ekran startowy zawiera kafelki, które są skrótami m.in. do aplikacji, kontaktów i zakładek przeglądarki. Niektóre kafelki mogą wyświetlać powiadomienia i aktualizacje, np. o nieodebranych połączeniach, otrzymanych SMS-ach, MMS-ach i najświeższych wiadomościach.

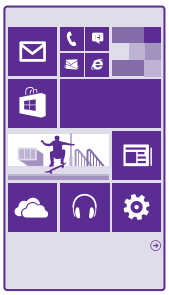

1. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

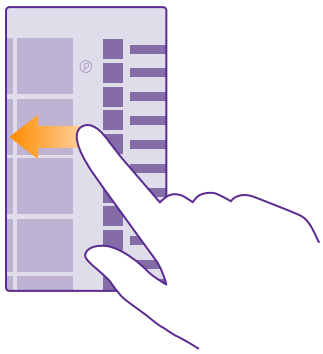

Wskazówka: Aby wrócić do ekranu startowego z jakiegokolwiek widoku, dotknij klawisza Start.

W menu aplikacji znajdują się wszystkie zainstalowane aplikacje w porządku alfabetycznym. Wszystkie zainstalowane aplikacje są widoczne na tej liście. Aby wyszukać aplikację w menu aplikacji, dotknij lub wpisz literę.



2. Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, w menu aplikacji dotknij wybranej pozycji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Szybkie sprawdzanie powiadomień i zmienianie ustawień
Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

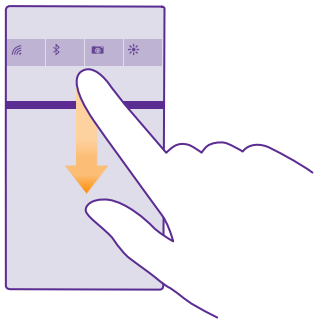

W centrum działania możesz szybko zobaczyć powiadomienia, np. o nieodebranych połączeniach, nieprzeczytanych wiadomościach e-mail, a także otworzyć aparat i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień telefonu.

Nawigacja wewnątrz aplikacji

Każda aplikacja ma kilka zakładek. Aby zobaczyć więcej widoków w aplikacji, przesuń palcem w lewo. Aby poznać więcej funkcji, skorzystaj z menu opcji.

W większości aplikacji przejście do innego widoku jest możliwe po przesunięciu palcem w lewo.

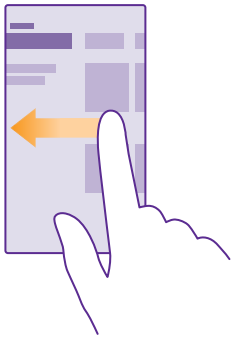

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znajdowanie dodatkowych opcji w aplikacji
Dotknij • • • .

W menu opcji możesz znaleźć dodatkowe ustawienia i funkcje, które nie są wyświetlone pod postacią ikon.

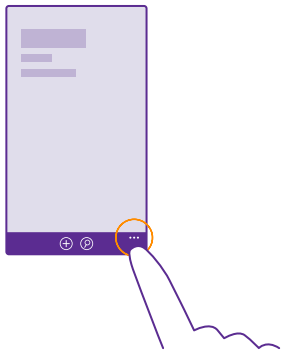

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poznaj funkcje swojego telefonu za pomocą naciskania, przeciągania i przesuwania.

1. Aby korzystać z telefonu, po prostu dotknij ekranu dotykowego lub dotknij go i przytrzymaj.
2. Aby otwierać kolejne opcje, trzymaj palec na elemencie, aż zostanie wyświetlone menu.

Przykład: Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij ich. Aby edytować lub usunąć termin kalendarza, dotknij terminu i go przytrzymaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

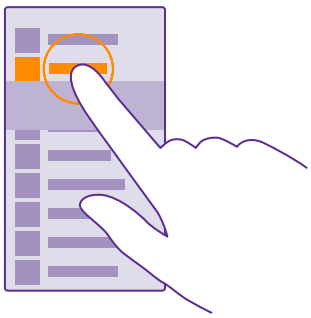

Wskazówka: Możesz korzystać z telefonu także w rękawiczkach. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dotknij** i w opcji **Czułość wyświetlacza** wybierz ustawienie **wysoka**. Czuły dotyk jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby przeciągnąć element, dotknij go i przytrzymaj
Przytrzymaj palec na elemencie przez kilka sekund, a następnie przesuń palcem po ekranie.

Przesuwanie
Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

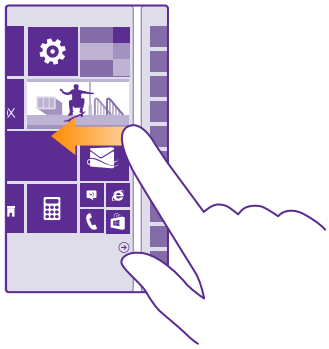

Przykład: Przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu aplikacji albo między różnymi widokami w centrach. Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

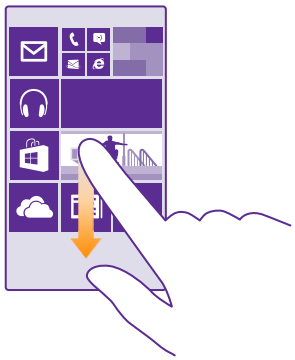

Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie rozsuń je lub zsuń.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

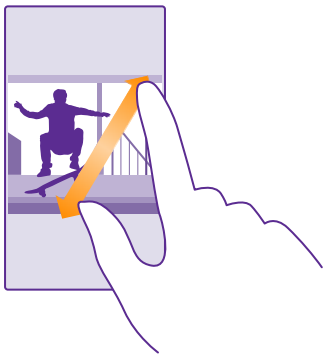

Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu.

Wskazówka: Ekran automatycznie zmienia swoją orientację, gdy tylko obrócisz telefon o 90 stopni. Aby zablokować ekran w obecnej orientacji, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **obrót ekranu**. Wybierz dla opcji **Blokada obrotu** wartość **Wł.** . Funkcja obracania ekranu może nie działać we wszystkich aplikacjach lub widokach.

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj ułatwiają korzystanie z urządzenia.

- Aby zobaczyć, które aplikacje są otwarte, naciśnij i przytrzymaj ←. Następnie możesz przełączyć aplikację lub zamknąć programy, których nie używasz.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij ←. Telefon zapamiętuje wszystkie aplikacje i strony internetowe otwierane od chwili ostatniej blokady ekranu.
- Aby przejść do ekranu startowego, naciśnij . Otwarta aplikacja pozostanie aktywna w tle.
- Aby przeszukać sieć lub znaleźć jakieś materiały w swoim telefonie, naciśnij .
- Aby sterować telefonem za pomocą głosu, naciśnij i przytrzymaj , a następnie wypowiedz komendę.

  W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie **www.windowsphone.com**.

Przenoszenie zawartości do telefonu Lumia

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość do telefonu Lumia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przenoszenie zawartości do nowego telefonu Lumia

Jest wiele świetnych sposobów na przeniesienie zdjęć, filmów i innych ważnych materiałów ze starego telefonu na nowy.

Instrukcje te mogą dotyczyć tylko niektórych modeli i producentów telefonów.

Do przeniesienia materiałów może być konieczne zainstalowanie kilku aplikacji w telefonie. W zależności od instalowanego oprogramowania i ilości danych do przeniesienia może to chwilę potrwać.

Nie można przenieść niektórych formatów plików. Dostępne mogą być aplikacje innych firm umożliwiające przekonwertowanie tych plików na format, który można przenieść.

Więcej informacji znajdziesz na stronie **www.microsoft.com/mobile/switch-easy**.

Kopiowanie kontaktów

Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Za pomocą aplikacji Przekaż moje dane można łatwo skopiować kontakty, wiadomości SMS i obrazy ze starego telefonu. Aplikacja nie obsługuje niektórych modeli telefonu.

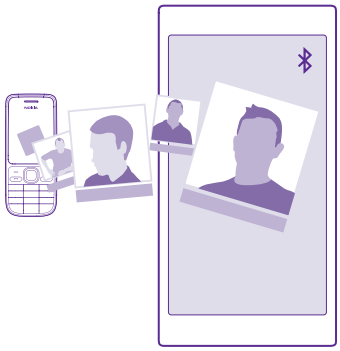

Wskazówka: Jeśli masz starsze urządzenie z systemem Windows Phone lub kopia zapasowa Twoich kontaktów została zapisana na koncie Microsoft, możesz także dodać swoje konto do telefonu i zaimportować kontakty bezpośrednio z tej usługi. Kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.

1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
2. Na nowym telefonie dotknij **Przekaż moje dane**.
3. Dotknij polecenia **kontynuuj** i włącz funkcję Bluetooth.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Przekaż moje dane, możesz ją pobrać z witryny **www.windowsphone.com**.

Przenoszenie materiałów za pomocą konta Microsoft

Jeśli w Twoim starym telefonie jest zainstalowany system Windows Phone, najłatwiejszym sposobem na przeniesienie kontaktów, kalendarza i wiadomości SMS do nowego telefonu Lumia jest skorzystanie z konta Microsoft.

Jeśli jeszcze nie masz konta Microsoft skonfigurowanego w nowym telefonie Lumia, przesuń palcem od góry do dołu ekranu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta** > **dodaj konto** i utwórz konto Microsoft, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1. Aby wybrać zawartość, dla której chcesz utworzyć kopię zapasową na koncie Microsoft, na poprzednim telefonie z systemem Windows Phone przesuń palcem w lewo i dotknij **Ustawienia** > **kopia zapasowa**.

Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów i kalendarza.

2. Na nowym telefonie Lumia zaloguj się na koncie Microsoft. Twoje kontakty, kalendarz i wiadomości tekstowe zostaną automatycznie przeniesione do nowego telefonu Lumia.

Przenoszenie materiałów przy użyciu usługi OneDrive

Prześlij dokumenty Office, zdjęcia i filmy do usługi OneDrive, aby łatwo przenieść je ze starego telefonu do nowego urządzenia Lumia.

Aby łatwo przesyłać materiały do usługi OneDrivei zarządzać nimi, pobierz i zainstaluj aplikację OneDrive z witryny:

- Google Play na telefony z systemem Android
- iTunes Store na telefony iPhone
- Sklep dla telefonów z systemem Windows Phone (jeżeli nie została jeszcze zainstalowana)
- Mac App Store na komputery Apple Mac
- **support.microsoft.com** dla komputerów PC

Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.

Usługa OneDrive może nie być dostępna dla wszystkich modeli telefonów.

1. W starym telefonie otwórz aplikację OneDrive.
2. Dotknij ⬆ i wybierz materiały, które chcesz przesłać.
3. Wybierz **przekaż**.

Teraz możesz zalogować się w usłudze OneDrive za pomocą konta Microsoft i uzyskać dostęp do swoich materiałów na dowolnym urządzeniu i pobrać je w razie potrzeby.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby przenieść dokumenty Office, możesz zapisać je bezpośrednio w usłudze OneDrive. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, w nowym telefonie Lumia dotknij **Office** > **OneDrive**.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

Przenoszenie zawartości z telefonu z systemem Symbian lub S40

Do przeniesienia kontaktów, wpisów kalendarza i zdjęć z telefonu z systemem Symbian lub S40 do telefonu Lumia użyj pakietu Nokia Suite.

Upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite. Możesz ją pobrać z witryny **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.

1. Podłącz telefon z systemem Symbian lub S40 do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz pakiet Nokia Suite.
3. Wybierz **Kopiuj zawartość do urządzenia Nokia Lumia** i wykonaj instrukcje wyświetlane na komputerze. Pliki zostaną skopiowane do usługi OneDrive. Skopiowane zdjęcia znajdują się w folderze Zdjęcia w usłudze OneDrive, a kontakty i wydarzenia z kalendarza znajdziesz w witrynie Outlook.com.
4. Aby uzyskać dostęp do zdjęć, w telefonie Lumia przesuń palcem w lewo i dotknij **OneDrive**. Twoje kontakty i wydarzenia z kalendarza są synchronizowane automatycznie.

Wskazówka: Twój telefon z systemem Symbian lub S40 nie obsługuje pakietu Nokia Suite? A może chcesz przesłać inne materiały, np. filmy? Możesz podłączyć swój telefon do komputera i przeciągać pliki, które chcesz przesłać do komputera. Jeśli masz na komputerze aplikację OneDrive, możesz przeciągnąć pliki i upuścić je bezpośrednio w folderze OneDrive, aby przesłać je automatycznie.

Przenoszenie informacji programu Outlook z telefonu z systemem Android lub iPhone

Przenieś kontakty, pozycje kalendarza i listy zadań z telefonu z systemem Android lub iPhone do telefonu Lumia, używając do tego konta Microsoft.

Do zsynchronizowania telefonu Lumia z witryną Outlook.com potrzebne jest konto Microsoft.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze uruchom odpowiedni program do synchronizacji, np. Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion lub iTunes, aby zsynchronizować materiały z programem Outlook oraz kontakty, pozycje kalendarza i rzeczy do zrobienia zapisane w telefonie z komputerem.
3. W programie Outlook dodaj konto Microsoft do programu Outlook za pomocą dodatku Microsoft Outlook Hotmail Connector. Przejdź do witryny **www.office.microsoft.com**, wyszukaj Hotmail Connector i pobierz dodatek na komputer. Być może będzie potrzebna konfiguracja ustawień dodatku Hotmail Connector.
4. Zsynchronizuj odpowiednią zawartość z programu Outlook z kontem Microsoft. Do chwili udostępnienia zawartości na koncie Microsoft może minąć trochę czasu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5. Aby zsynchronizować materiały z telefonem Lumia, po prostu zaloguj się na konto Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny **www.windowsphone.com** i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat synchronizowania kontaktów i kalendarza z programu Outlook z telefonem z systemem Windows Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Co nowego w tej wersji?

Zobacz krótki opis najważniejszych funkcji w tej wersji.

- Pogrupuj kafelki na ekranie startowym w folderach.
- Wybierz czas drzemki i dźwięk alarmu.
- Korzystaj z usługi VPN do użytku prywatnego.
- Asystent Cortana dostępny w nowych regionach: Wielkiej Brytanii i Chinach.

Zapoznaj się z funkcjami telefonu

Twój telefon ma dwa widoki: ekran startowy i menu aplikacji. Aby przełączać widoki, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

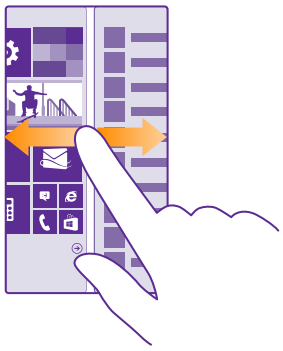

Ekran startowy: Animowane dynamiczne kafelki pokazują m.in. nieodebrane połączenia i odebrane wiadomości, najnowsze informacje oraz prognozę pogody. Aktualizacje przypiętych kontaktów są wyświetlane na kafelku, a szczegóły kontaktu mogą być wyświetlane bezpośrednio z ekranu startowego.

Menu aplikacji: Wszystkie aplikacje znajdują się na uporządkowanej liście. Jeśli masz wiele aplikacji i chcesz znaleźć jedną z nich, dotknij .

Aby uzyskać dostęp do warunków licencji oprogramowania Windows Phone, wybierz **Ustawienia** > **informacje**. Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji. Pamiętaj, że korzystanie z oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków. W przypadku odmowy zaakceptowania warunków, nie należy korzystać z urządzenia ani jego

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

oprogramowania. Prosimy o skontaktowanie się z firmą Microsoft Mobile lub podmiotem, od którego urządzenie zostało zakupione, w celu określenia warunków zwrotu sprzętu.

Przełączanie między widokami i aplikacjami

Nie masz wszystkich potrzebnych aplikacji na ekranie startowym? Przesuń palcem do menu aplikacji, aby je znaleźć, albo sprawdź, jakie aplikacje są obecnie uruchomione, i przełączaj je.

Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

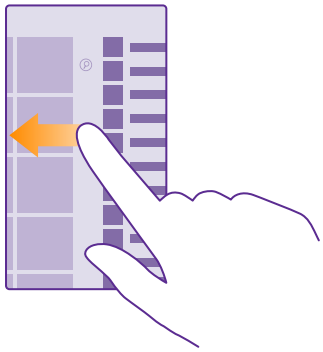

Wskazówka: Aby szybko znaleźć aplikację, dotknij dowolnej litery w menu aplikacji, a w kolejnym menu dotknij pierwszej litery lub znaku nazwy żądanej aplikacji.

Wyświetlanie, przełączanie i zamykanie otwartych aplikacji

Aby wyświetlić otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj ←. Aby przełączyć aplikację, przesuń palcem do odpowiedniej aplikacji i dotknij jej. Aby zamknąć aplikację, z której już nie korzystasz, dotknij ⊗.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

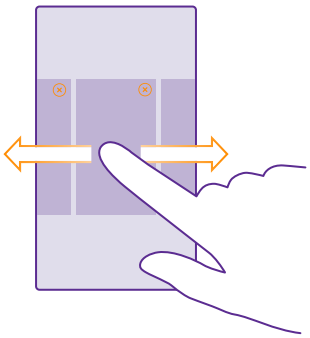

Personalizowanie paska nawigacyjnego

U dołu wszystkich telefonów Lumia znajdują się 3 klawisze: wstecz, start i wyszukaj. Możesz zmienić mechanizm funkcjonowania tego paska narzędziowego.

Opcja ukrywania paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby ukryć pasek nawigacyjny, tak aby nie był widoczny na ekranie startowym, kiedy nie jest Ci potrzebny, przesuń palcem od dołu ekranu w górę. Aby ponownie wyświetlić pasek nawigacyjny, przesuń palcem do góry.

Zmienianie koloru paska nawigacyjnego

Jeśli na ekranie dotykowym Twojego telefonu znajduje się pasek nawigacyjny, możesz zmienić jego kolor, aby był bardziej widoczny lub lepiej pasował do ustawionego motywu. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **pasek nawigacyjny**, a następnie zmień ustawienie opcji **Pasek nawigacyjny**.

Sprawdzanie powiadomień w telefonie

W centrum działania, które otwiera się u góry ekranu, możesz między innymi szybko sprawdzić powiadomienia, zmienić niektóre ustawienia lub dodać skróty do niektórych aplikacji.

Ikona powiadomień pokazuje nieprzeczytane powiadomienia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

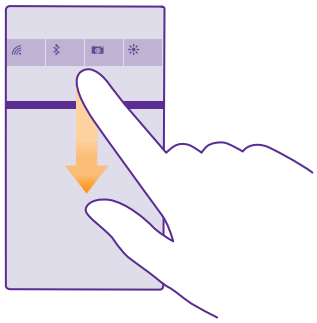

Na tym ekranie możesz:

- zobaczyć nieodebrane połączenia, a także najnowsze nieprzeczytane wiadomości SMS, MMS i e-mail;
- sprawdzić powiadomienia, np. o aktualizacjach aplikacji dostępnych w witrynie Sklep;
- otwierać aplikacje;
- sprawdzać dostępność sieci Wi-Fi i łączyć się z nimi;
- szybko przechodzić do ustawień.

2. Aby zamknąć menu, przesuń palcem w górę od dołu ekranu.

Personalizowanie centrum działania
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **powiadomienia+akcje**. Aby zmienić skrót, dotknij go, a następnie wybranej aplikacji. Możesz także wybrać rodzaj powiadomień i sposób ich otrzymywania.

Zmiana głośności

Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka Twojego telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub dźwięk dzwonka jest zbyt głośny, możesz zmienić poziom jego głośności.

Użyj klawiszy głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

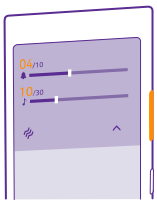

Domyślnie klawisze głośności sterują głośnością alarmów i przypomnień.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Jeśli słuchawki zostały podłączone, klawisze głośności regulują głośność dzwonka i multimediów w tym samym czasie. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.

Zmiana głośności multimediów i aplikacji
Naciśnij klawisz głośności, dotknij ⌄, a następnie dotknij paska głośności multimediów i aplikacji, aby ustawić żądany poziom głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.

Przełączanie na tryb cichy
Naciśnij klawisz głośności i dotknij ⌄ > 🔔. Aby wyłączyć tryb cichy, dotknij 🔕.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby Twój telefon wibrował, dotknij 📳. Aby zmienić inne ustawienia dźwięków, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dzwonki+dźwięki**.

Używanie telefonu w trybie samolotowym

Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, po włączeniu trybu samolotowego nadal masz dostęp do muzyki, filmów i gier offline.

Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza bezprzewodowe funkcje urządzenia. Funkcja służąca do dokonywania płatności i biletowania, jeśli obsługiwana przez urządzenie, może pozostać aktywna. Stosuj się do instrukcji i wymagań dotyczących bezpieczeństwa ustalonych np. przez linie lotnicze, a także do wszelkich obowiązujących przepisów. Tam, gdzie jest to dozwolone, w trybie samolotowym możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby, na przykład, przeglądać internet lub włączyć Bluetooth i udostępnianie NFC. Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **tryb samolotowy**.
2. Przełącz opcję **Stan** na wartość **Wł.**

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ikony wyświetlane na ekranie telefonu

Pasek stanu u góry ekranu informuje m.in. o aktualnej godzinie, poziomie naładowania baterii, mocy sygnału.



Wskazówka: Aby wyświetlić ukryte ikony, dotknij paska stanu.

Moc sygnału sieci komórkowej

Moc sygnału

Twój telefon nie jest podłączony do sieci komórkowej.

W telefonie nie ma karty SIM.

Karta SIM jest zablokowana.

Tryb samolotowy jest włączony.

Telefon korzysta z roamingu poza macierzystą siecią komórkową.

Połączenie danych mobilnych

Pojedyncze litery, połączenia liter lub połączenia liter i liczb przedstawiają typ sieci komórkowej, z którą Twój telefon jest połączony.

Ikony przedstawiające typ połączenia sieciowego mogą różnić się w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

E Rozpoczęto transmisję danych EDGE.

G Rozpoczęto transmisję danych GPRS.

3G Podłączono telefon do sieci komórkowej 3G.

H Rozpoczęto szybką transmisję danych (HSDPA/HSUPA).

H+ Rozpoczęto szybką transmisję danych (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Telefon jest połączony z siecią 4G.

Dane są przesyłane za pomocą połączenia danych mobilnych.

Połączenie Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi jest dostępne.

Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mobilne połączenie transmisji danych jest udostępniane innym urządzeniom przez sieć Wi-Fi.

Dane są przesyłane przez Wi-Fi.

Urządzenie Bluetooth

Do telefonu jest podłączone urządzenie Bluetooth.

Funkcja Bluetooth jest włączona, ale telefon nie jest połączony z urządzeniem Bluetooth.

Bateria

Poziom naładowania baterii.

Trwa ładowanie baterii.

Tryb oszczędzania baterii jest włączony.

Poziom naładowania baterii ani stan baterii nie są obecnie znane.

Powiadomienia

Masz nieprzeczytane powiadomienia, takie jak nowe wiadomości. Aby zobaczyć powiadomienia, przesuń palcem od góry do dołu ekranu.

Profile

Tryb wibracji jest włączony.

Tryb cichy jest włączony.

Przekazywanie połączeń

Połączenia są przekazywane pod inny numer lub do poczty głosowej.

Lokalizacja

Aplikacja lub usługa korzysta z Twoich informacji o lokalizacji.

Tryb jazdy samochodem

Tryb jazdy samochodem jest włączony.

Konta

Dowiedz się więcej na temat różnych kont w telefonie i zobacz, do czego służą.

Korzyści z utworzenia konta Microsoft

Za pomocą konta Microsoft możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft przy użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła na komputerze lub w telefonie. Ta sama nazwa użytkownika i hasło mogą służyć do uzyskiwania dostępu do konta Xbox.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używając konta Microsoft, możesz na przykład:

- Pobierać zawartość z usługi Sklep
- Tworzyć kopie zapasowe kontaktów
- Przesyłać, przechowywać i udostępniać zdjęcia i dokumenty
- Tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu w usłudze OneDrive
- Korzystaj z usług Xbox Music i Xbox Video
- Grać w gry z usługi Xbox
- Wybierać awatara oraz przenosić wyniki swoich gier do telefonu i poprawiać je, grając w gry w telefonie
- Śledzić i blokować swój zgubiony telefon za pomocą funkcji Znajdź mój telefon
- Otrzymywać aktualności z usług sieci społecznościowych w swoim centrum Kontakty

Aby dowiedzieć się więcej na temat konta Microsoft i tego, co można dzięki niemu robić, przejdź do strony **www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx**.

Tworzenie konta Microsoft

Uprzyjemnij sobie życie i poszerz funkcjonalność swojego telefonu — utwórz konto Microsoft. Jeśli nie utworzysz konta Microsoft podczas pierwszego uruchomienia telefonu, możesz to zrobić później.

Jeśli masz już założone konto w usługach Xbox Live.com, Hotmail.com lub Outlook.com lub jeśli masz utworzone konto Microsoft na tablecie Surface albo komputerze z systemem Windows, nie musisz tworzyć nowego konta – wystarczy tylko zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło do tego konta. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz utworzyć je na telefonie.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta** > **dodaj konto**.
2. Dotknij **Konto Microsoft**.
3. Utwórz konto Microsoft.

Upewnij się, że pamiętasz dane logowania do konta Microsoft dodanego do Twojego telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Wypełnij swoje dane do konta.
5. Wpisz swój numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail. Na numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail wysyłany jest jednorazowy kod dla zabezpieczenia Twoich danych.
6. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.
7. Gdy wyświetli się monit, wpisz co najmniej 4 cyfry swojego numeru telefonu lub 4 znaki adresu e-mail.
8. Gdy otrzymasz kod, wpisz go, aby móc tworzyć kopie zapasowe danych na telefonie.

Konto można utworzyć i zarządzać nim w witrynie **www.live.com**.

Dodawanie konta Microsoft na telefonie

Jeśli nie zalogowano się do konta Microsoft w czasie pierwszego uruchomienia telefonu, możesz dodać konto później i łatwo pobrać swoje dane i ustawienia na wszystkie urządzenia.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta** > **dodaj konto**.
2. Dotknij **Konto Microsoft**.
3. Zaloguj się na konto Microsoft, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
4. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.
5. Gdy wyświetli się monit, wpisz co najmniej 4 cyfry swojego numeru telefonu lub 4 znaki adresu e-mail.
6. Gdy otrzymasz kod, wprowadź go.

Twoje dane i ustawienia zostaną zsynchronizowane z telefonem.

Wskazówka: Jeśli Twój poprzedni telefon miał system Windows Phone, a kopie zapasowe danych zostały zapisane na koncie Microsoft, przywróć kopie zapasowe i łatwo zapisz je na nowym telefonie.

Konfiguracja usługi Moja rodzina

Chcesz mieć kontrolę nad tym, co mogą pobierać Twoje dzieci w telefonie? Moja rodzina umożliwi Ci zablokowanie funkcji pobierania przez Twoje dzieci materiałów płatnych albo niedozwolonych w ich wieku z usługi Sklep lub sklep z grami.

Usługa Xbox nie obsługuje kont dzieci w niektórych krajach lub regionach, w których dostępne są telefony z systemem Windows Phone.

1. Przejdź na stronę **https://www.windowsphone.com/family** i zaloguj się na konto Microsoft.
2. Dodaj konto, które chcesz zapisać w usłudze Moja rodzina.
3. Zmień ustawienia konta swojego dziecka.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień konta Moja rodzina, przejdź do **https://familysafety.microsoft.com**.

OneDrive

Poznaj usługę OneDrive i sprawdź, jak jej używać.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OneDrive — przestrzeń dyskowa w chmurze

Przechowuj materiały w usługach chmurowych. Dzięki temu nigdy nie zabraknie Ci miejsca na ulubione czy nowe aplikacje.

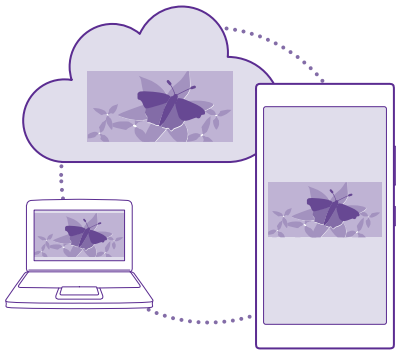

Usługa OneDrive to przestrzeń dyskowa w chmurze, w której można przechowywać wszystkie dokumenty i zdjęcia, tak aby mieć do nich dostęp i móc je udostępniać oraz w razie potrzeby przywrócić. Można również ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowej, aby po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu elementy te były kopiowane do albumu w chmurze.

Kiedy korzystasz z usługi OneDrive, masz dostęp do zdjęć, dokumentów i innych materiałów z telefonu, tabletu lub komputera. W zależności od aplikacji można nawet kontynuować pracę nad dokumentem od miejsca, w którym została przerwana.

Materiały w usłudze OneDrive można przechowywać w kilku miejscach. Zdjęcia można zapisać w usłudze OneDrive w centrum Zdjęcia lub zarządzać dokumentami pakietu Office w centrum Office.

Zapisywanie zdjęć i innych materiałów w usłudze OneDrive

Do usługi OneDrive można przesyłać pliki zapisane w telefonie, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp z telefonu, tabletu i komputera.

Do połączenia z usługą OneDrive jest wymagane konto Microsoft.

Dotknij **OneDrive**.

Przesyłanie zdjęć

Dotknij ⊕ oraz zdjęcia, które chcesz przesłać.

Wskazówka: Aby ustawić w telefonie automatyczne przesyłanie zdjęć i plików wideo do usługi OneDrive, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**. Przesuń palcem do pozycji **aplikacje** i dotknij **zdjęcia +aparat** > **OneDrive**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapisywanie dokumentu pakietu Office w usłudze OneDrive

Dotknij **Office**, przesuń palcem do pozycji **miejsca** i dotknij **telefon**. Dotknij pliku, który chcesz zapisać, i go przytrzymaj, a następnie dotknij **zapisz w...** > **OneDrive**.

Wskazówka: W usłudze OneDrive możesz też zapisać dokument podczas pracy nad nim. Dotknij ••• > **zapisz jako...**, a następnie wybierz dla opcji **Zapisz w** ustawienie **OneDrive**. Jeśli zmienisz lokalizację Zapisz w, spowoduje to zmianę domyślnej lokalizacji dla wszystkich plików.

Po zapisaniu dokumentów w usłudze OneDrive możesz kontynuować pracę na nich z dowolnej lokalizacji przy użyciu urządzenia zalogowanego na koncie Microsoft.

Aby zapisać dokument pakietu Office z usługi OneDrive na swoim telefonie, otwórz dokument, dotknij ••• > **zapisz jako...** i przełącz **Zapisz w** na opcję **telefon**.

Zapisywanie zdjęcia z usługi OneDrive z powrotem w telefonie

Dotknij **Zdjęcia**, wybierz **albumy**, dotknij **OneDrive**, wybierz folder i zdjęcia, a następnie dotknij Ⓗ.

Udostępnianie zdjęć i dokumentów między urządzeniami

Usługa OneDrive zapewnia Ci łatwy dostęp do zdjęć, dokumentów i innych materiałów przesyłanych z dowolnego urządzenia.

Aby móc przesyłać do usługi OneDrive zdjęcia, dokumenty i inne materiały zapisane w telefonie, tablecie lub na komputerze, musisz zalogować się na swoje konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do przesłanych materiałów z innego urządzenia, zaloguj się na to samo konto Microsoft, za pomocą którego materiały zostały załadowane.

Do przesyłania lub pobierania materiałów jest potrzebne połączenie internetowe. Jeśli nie masz planu taryfowego uwzględniającego przesyłanie danych, Twoje koszty transmisji danych mogą szybko wzrosnąć. Jeśli potrzebujesz informacji na temat możliwych kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Materiały w usłudze OneDrive można przechowywać w kilku miejscach. W telefonie możesz przeglądać zdjęcia i pliki wideo w centrum Zdjęcia lub otwierać dokumenty pakietu Office w centrum Office. Możesz też pobrać aplikację OneDrive za pomocą usługi Sklep, aby móc wyświetlać wszystkie typy plików i zarządzać nimi w telefonie.

W tablecie lub na komputerze możesz zarządzać materiałami online na stronie **onedrive.com** lub za pomocą aplikacji OneDrive uzyskiwać dostęp do usługi OneDrive bezpośrednio z komputera. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji OneDrive, możesz ją pobrać i zainstalować z witryny **onedrive.com**.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji OneDrive na komputerze można łatwo przesyłać materiały, przeciągając i upuszczając odpowiednie pliki do folderu usługi OneDrive w menedżerze plików, takim jak program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź. Pliki są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive.

Konfigurowanie konta

Bądź na bieżąco — skonfiguruj w telefonie ważne konta, np. konta mediów społecznościowych lub e-mail.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta**.
2. Dotknij opcji **dodaj konto** i nazwy usługi, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Personalizowanie telefonu

Dowiedz się, jak spersonalizować ekran startowy oraz jak zmieniać dzwonki.

Personalizowanie ekranu startowego

Spersonalizuj ekran startowy — wybierz zdjęcie w tle, przypnij do ekranu startowego ulubione aplikacje i inne elementy lub zmień rozmiar i rozmieszczenie kafelków. Aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ekranu głównego, pogrupuj aplikacje w folderach.

1. Aby dodać zdjęcie w tle, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran+motyw** > **wybierz zdjęcie**.
2. Dotknij zdjęcia, przytnij je według potrzeb, a następnie dotknij ✓.

Wskazówka: A może chcesz dopasować kolory tła i kafelków do zdjęcia w tle? Dotknij **Tło** lub **Kolor wiodący**. Aby udostępnić motyw i inne ustawienia we wszystkich urządzeniach z systemem Windows, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **synchronizacja ustawień** i w opcji **motyw** wybierz ustawienie **Wł.**

Przenoszenie kafelków

Dotknij kafelka, go przytrzymaj oraz przeciągnij i upuść w nowej lokalizacji, po czym dotknij ekranu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiana rozmiaru i odpinanie kafelka
Aby zmienić rozmiar kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij ikony strzałki.

Kafelki mogą być małe, średnie lub szerokie. Im większy kafelek, tym więcej informacji się w nim zmieści.

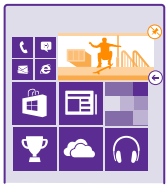

Aby odpiąć kafelek, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij .

Grupowanie kafelków w folderach
Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij i upuść u góry kafelka lub folderu, w którym chcesz go umieścić. Aby otworzyć aplikację z folderu, dotknij folderu, a następnie wybranej aplikacji. Aby zmienić nazwę folderu, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie wpisz nową nazwę. Aby usunąć folder, odepnij znajdujące się w nim kafelki.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przypinanie aplikacji
Przesuń palcem w lewo, aby przejść do menu aplikacji, dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Przypinanie kontaktu
Dotknij **Kontakty**, dotknij kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Aktualizacje przypiętych kontaktów będą widoczne na kafelku, a ponadto będzie można połączyć się z nimi bezpośrednio z ekranu startowego.

Więcej kafelków na ekranie startowym

Więcej aplikacji pod ręką – dodaj trzecią kolumnę kafelków na ekranie startowym.

Funkcja wyświetlania większej liczby kafelków nie jest obsługiwana przez niektóre modele telefonów. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Jeśli na ekranie startowym Twojego telefonu są domyślnie dwie kolumny kafelków, możesz dodać trzecią.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran+motyw** i w opcji **Pokaż więcej kafelków** wybierz ustawienie **Wł.**.

Teraz możesz przesuwać kafelki i zmieniać ich wielkość, a także korzystać z nowej kolumny.

Personalizowanie ekranu blokady

Zmień ekran blokady na dowolny. Możesz na przykład umieścić w tle swoje ulubione zdjęcie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran blokady**.

Wskazówka: Możesz zdecydować, które powiadomienia aplikacji, np. nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości, chcesz widzieć na ekranie blokady. Wystarczy nacisnąć okienko powiadomienia i wybrać aplikacje, które mają być dodane.

Zmiana zdjęcia tła
Naciśnij opcję **zmień zdjęcie**, wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb i naciśnij ✓.

Wskazówka: Możesz również wybrać aplikację, która będzie pokazywać informacje na ekranie blokady lub odtwarzać zdjęcia w losowej kolejności z usługi Bing. Zmień ustawienia funkcji **Obraz tła** na dowolne.

Wyświetlanie wykonawcy podczas odtwarzania muzyki
Wybierz dla opcji **Pokaż wykonawcę podczas odtwarzania muzyki** wartość **Wł.** .

Zmiana ustawień ekranu Podgląd

Aby oszczędzać energię, ekran przechodzi do trybu gotowości, gdy nie używasz go aktywnie. Ekran podglądu umożliwia łatwe sprawdzenie, po jakim czasie następuje wygaszenie ekranu.

Podgląd jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Ekran podglądu**.
2. Wybierz dla opcji **Ekran podglądu** wartość **zawsze włączone**.

Wskazówka: Dzięki temu łatwo wybudzisz telefon, nawet jeśli dostęp do klawisza zasilania jest utrudniony, np. gdy telefon znajduje się w uchwycie samochodowym. Po prostu dwukrotnie naciśnij ekran. Funkcja dwukrotnego dotknięcia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Włączanie i wyłączanie funkcji dwukrotnego naciskania

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dotknij**. Wybierz dla opcji **Budzenie** ustawienie **Wł.** lub **Wył.** .

Tworzenie zabawnego, bezpiecznego ekranu startowego dla dzieci

Możesz pozwolić dzieciom korzystać z niektórych aplikacji i nie martwić się, że przypadkowo usuną Twoją służbową pocztę, kupią coś w internecie lub zrobią cokolwiek innego, czego nie powinny. Utwórz osobny ekran startowy dla dzieci i przypnij do niego odpowiednie gry, aplikacje oraz inne ich ulubione elementy.

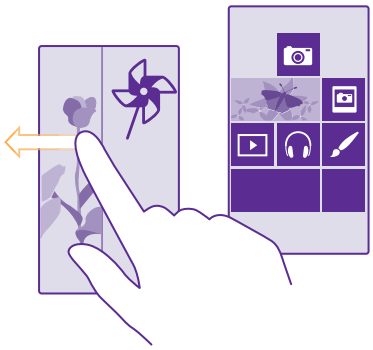

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**.
2. Dotknij **kącik dziecięcy**.
3. Zdecyduj, z których materiałów mogą korzystać dzieci. Możesz także utworzyć hasło do własnego ekranu startowego, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

Wskazówka: Aby zezwolić dzieciom na kupowanie z poziomu aplikacji (na przykład punktów w grze), określ numer PIN Portfela. Każdy zakup należy potwierdzić, wpisując numer PIN Portfela. Aby określić kod PIN portfela, dotknij **Portfel** > ••• > **ustawienia+PIN**. Niektóre materiały mogą nie być dostępne dla klientów w każdym wieku.

Nie musisz się obawiać, że Twoje dziecko przegląda niedozwolone witryny internetowe, ponieważ Internet Explorer nie jest dostępny w kącik dziecięcy.

Przechodzenie do własnego ekranu startowego

Naciśnij dwukrotnie klawisz zasilania i przesuń palcem do góry na swoim ekranie blokady. Jeśli masz ustawione hasło, wpisz je.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przechodzenie do ekranu startowego dziecka

Na swoim ekranie blokady przesuń palcem w lewo, a na ekranie blokady dziecka przesuń palcem do góry.

Wyłączanie ekranu startowego dziecka

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** i wybierz dla opcji **kącik dziecięcy** wartość **Wył.** .

Personalizowanie dźwięków telefonu

Chcesz zmienić dźwięki powiadomień w telefonie, np. o połączeniu przychodzącym, wiadomościach itd.? A może chcesz dodać do kolekcji własną kompozycję lub ulubiony utwór?

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dzwonki+dźwięki**.
2. Wybierz typ dzwonka lub sygnału, który chcesz zmienić, a następnie wybierz plik dźwiękowy. Aby odsłuchać dźwięk dzwonka i sprawdzić, czy Ci odpowiada, dotknij .

Wskazówka: Chcesz przypisać określony dzwonek do kontaktu, aby od razu rozpoznać tę osobę, gdy zadzwoni? Edytuj dane kontaktu w centrum Kontakty.

Zmienianie dźwięków powiadomień

Dotknij **zarządzanie dźwiękami aplikacji**, a następnie dotknij żądanej aplikacji i wybierz dźwięk powiadomienia.

Dodawanie nowych dzwonków z komputera do telefonu

Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu dzwonków w telefonie. Na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub nowszy.

Aby ustawić dany utwór jako dzwonek, w widoku dzwonki+dźwięki dotknij opcji **Dzwonek**, a następnie w obszarze **Niestandardowe** dotknij utworu.

Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM i ma mniej niż 30 MB.

Wskazówka: Chcesz utworzyć własny, niepowtarzalny dźwięk dzwonka? Dotknij **Sklep** i pobierz aplikację Twórca Dzwonków.

Przełączanie telefonu na tryb cichy

Po włączeniu trybu cichego wyciszone zostają wszystkie dzwonki i sygnały. Używaj tego trybu, na przykład gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Naciśnij klawisz głośności, aby zobaczyć pasek stanu głośności u góry ekranu, a następnie dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

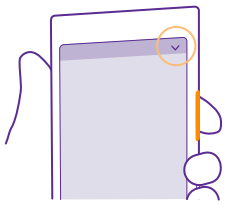

Aby przejść na tryb cichy, dotknij .

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności. Jeśli została włączona funkcja Obróć, by wyciszyć, wystarczy obrócić telefon ekranem do dołu. Aby włączyć funkcję Obróć, by wyciszyć, na ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **audio**, w razie potrzeby przesuń palcem w lewo i przełącz opcję **Obróć, by wyciszyć** na wartość **Wł.** .

Wyłączanie trybu cichego
Dotknij .

Wyłączanie wibracji
Jeśli nie chcesz, aby Twój telefon wibrował, dotknij .

Dostępność

Dowiedz się, jak ułatwić sobie korzystanie z telefonu.

Sterowanie telefonem za pomocą głosu

Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać połączenie, wysłać SMS-y, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Do korzystania z tej funkcji może być konieczne pobranie pakietu językowego. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie **www.windowsphone.com**.

1. Naciśnij i przytrzymaj .
2. Wypowiedz komendę.

Przykład: Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz **Otwórz kalendarz**.

Łatwa obsługa telefonu

Powiększ czcionki, aby ekran był bardziej czytelny. Możesz również podłączyć do telefonu aparat telegraficzny (TTY/TDD).

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Dotknij **ułatwienia dostępu**.

Zmiana rozmiaru czcionki
Dotknij suwaka **Rozmiar tekstu**.

Włączanie wysokiego kontrastu
Przełącz opcję **Wysoki kontrast** na wartość **Wł.** .

Korzystanie z lupy
Przełącz **Powiększenie** na **Wł.** i dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami. Podczas korzystania z lupy przesuwaj dwoma palcami wokół ekranu. Aby zatrzymać przybliżanie, dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami.

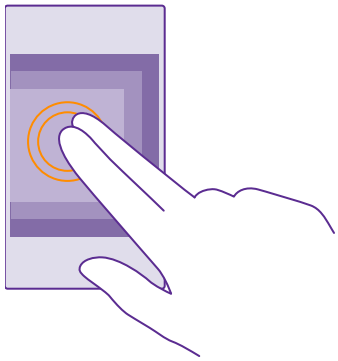

Korzystanie z telefonu za pomocą aparatu telegraficznego (TTY/TDD)
Wybierz dla opcji **TTY/TDD** wartość **pełny**.

Dostępne tryby TTY/TDD mogą się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Możesz wykonywać zrzuty ekranu i używać ich w formie zdjęć.

1. Naciśnij jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

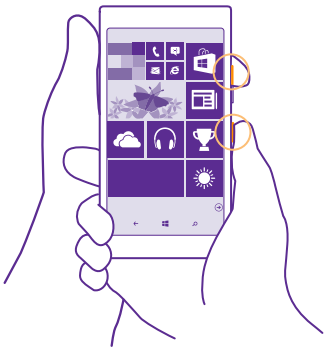

2. Aby wyświetlić zrzuty ekranu lub zarządzać nimi, dotknij **Zdjęcia** > **albumy** > **Zrzuty ekranu**.

Wydłużanie czasu pracy baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i jednocześnie uzyskaj odpowiedni czas pracy baterii. Możesz wykonać kilka czynności, aby oszczędzać energię telefonu.

Porady dotyczące oszczędzania energii:

Ładuj urządzenie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba.	Zawsze ładuj baterię do pełna.
Wybierz tylko te dźwięki, których naprawdę potrzebujesz.	Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dzwonki+dźwięki**, a następnie wybierz dźwięki, które chcesz zachować.
Używaj słuchawek przewodowych.	Używaj słuchawek przewodowych zamiast głośnika.
Użyj aplikacji Oszczędzanie baterii.	Możesz ustawić w telefonie automatyczne oszczędzanie energii, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Aby sprawdzić stan baterii i włączyć Oszczędzanie baterii, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Oszczędzanie baterii**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	Przy włączonym trybie oszczędzania baterii nie można zmienić ustawień niektórych aplikacji.
Zmień ustawienia ekranu	• Ustaw w telefonie wyłączanie ekranu po krótkim czasie. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran blokady** > **Ekran wyłącza się, kiedy minie**. • Zmień ustawienia podgląd. Aby szybko wyświetlić godzinę i powiadomienia, poruszając telefonem, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **podgląd** i w opcji **Ekran podglądu** wybierz ustawienie **podejrzyj**. Aby wyłączyć podgląd, przełącz opcję **Ekran podglądu** na **wyłączone**. Podgląd jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. • W razie konieczności dwukrotnie dotknij ekranu, aby go włączyć. Aby wyłączyć funkcję, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **dotknij** i w opcji **Budzenie** wybierz ustawienie **Wył.** . Funkcja dwukrotnego dotknięcia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
Zmniejszanie jasności ekranu	• Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **jasność**. Upewnij się, że opcja **Dopasuj automatycznie** jest ustawiona na wartość **Wył.** . Przełącz **Jasność** na **niska**, a następnie przełącz opcję **Dopasuj automatycznie** na **Wł.** . Aby jasność ekranu można było zmieniać automatycznie, telefon musi być wyposażony w czujnik oświetlenia. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. • Aby zmniejszyć jasność ekranu, gdy tryb oszczędzania baterii jest włączony, na ekranie

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **wyświetl** i w opcji **Jasność funkcji Oszczędzanie baterii** wybierz ustawienie **Wł.** .
Zapobieganie działaniu aplikacji w tle	Zamknij nieużywane aplikacje. Aby zamknąć większość aplikacji, wystarczy nacisnąć i przytrzymać ←, a następnie dotknąć ikony ⊗ na aplikacjach, które chcesz zamknąć.
Korzystaj z usług lokalizacji wybiórczo	Jeśli chcesz, aby usługi lokalizacyjne pozostały włączone, ale nie chcesz korzystać z usług meldowania, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**. Przesuń palcem do **aplikacje**, dotknij **kontakty** i przełącz wartość opcji **Użyj mojej lokalizacji** na **Wył.** .
Wybiórcze używanie połączeń internetowych	• Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub wybierz opcję sprawdzania tylko na żądanie. W każdej swojej skrzynce pocztowej dotknij ••• > **ustawienia** > **ustawienia synchronizacji** i wybierz częstotliwość synchronizacji. • Włączaj Bluetooth, tylko gdy trzeba. • Włączaj NFC, tylko gdy trzeba. Aby wyłączyć funkcję NFC, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **NFC** i w opcji **Dotknij, aby udostępnić** wybierz ustawienie **Wył.** . Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. • Zalecamy korzystanie z internetu przy użyciu sieci Wi-Fi zamiast połączenia danych mobilnych. • Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych w telefonie. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Wi-Fi** i w opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wył.** . • Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób używasz telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy. Na ekranie

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **tryb samolotowy** i w opcji **Stan** wybierz ustawienie **Wł.** .

Sprawdzanie stanu baterii
Aby sprawdzić, które aplikacje zużywają energię baterii, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Oszczędzanie baterii**, a następnie przesuń palcem do **wykorzystanie**.

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

Chcesz oszczędzić na rachunkach za telefon? Możesz zaoszczędzić na opłatach za roaming transmisji danych, zmieniając ustawienia danych mobilnych. Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się z internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych. Twój usługodawca sieciowy może pobierać stałą opłatę za transfer danych lub za rzeczywiste wykorzystanie danych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-Fi, danych mobilnych i pobierania poczty e-mail.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .

1. Upewnij się, że w opcji **Sieci Wi-Fi** wybrano ustawienie **Wł.** .
2. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i w opcji **Transmisja danych** wybierz ustawienie **Wył.** .

Wskazówka: Za pomocą aplikacji czujnik danych można monitorować wykorzystanie danych.

Zatrzymywanie roamingu transmisji danych
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i w opcji **Opcje roamingu danych** wybierz ustawienie **nie korzystaj z roamingu**.

Rzadsze pobieranie poczty
W każdej swojej skrzynce pocztowej dotknij • • • > **ustawienia** > **ustawienia synchronizacji** i wybierz częstotliwość synchronizacji.

Wpisywanie tekstu

Dowiedz się, jak szybko i efektywnie pisać tekst przy użyciu klawiatury telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używanie klawiatury ekranowej

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej jest łatwe. Klawiatury ekranowej można używać w trybie pionowym lub poziomym. Możesz błyskawicznie pisać wiadomości, dotykając liter lub przesuwając po nich palcem.

Dotknij pola tekstowego.

1 Klawisze znakowe
2 Klawisz Shift
3 Klawisz cyfr i symboli
4 Klawisz języka
5 Klawisz uśmieszków
6 Klawisz spacji
7 Klawisz Enter
8 Klawisz Backspace

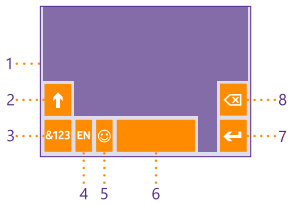

Układ klawiatury w poszczególnych aplikacjach i językach może się różnić. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy wybrano kilka języków pisania tekstów. Przykład pokazuje klawiaturę w języku angielskim.

Wskazówka: Aby dodać do klawiatury klawisz z przecinkiem, na ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu do dołu, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **klawiatura** > **zaawansowane** > **Pokazuj klawisz przecinka, gdy jest dostępny**. Klawisz z przecinkami można dodać tylko po zainstalowaniu w telefonie co najmniej 2 klawiatur.

Przesuń palcem, aby wpisać tekst

Przesuwaj palcem od pierwszej litery słowa i rysuj ścieżkę litera po literze. Po ostatniej literze unieś palec do góry. Aby kontynuować pisanie, przesuwaj palcem, nie dotykając klawisza spacji. Telefon automatycznie doda spacje.

Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

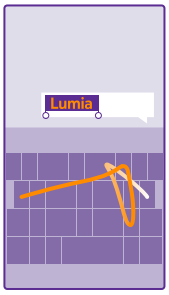

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przełączanie małych i wielkich liter
Dotknij klawisza Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, dwukrotnie dotknij tego klawisza. Aby powrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.

Wpisywanie cyfry lub znaku specjalnego
Dotknij klawisza cyfr i symboli. Aby wyświetlić więcej znaków specjalnych, dotknij klawisza Shift. Do niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby wyświetlić więcej symboli, dotknij symbolu lub znaku specjalnego i je przytrzymaj.

Wskazówka: Aby wstawić kropkę na końcu jednego zdania i zacząć nowe, dwukrotnie dotknij klawisza spacji.

Wskazówka: Aby szybko wpisać cyfrę lub znak specjalny, umieść palec na klawiszu cyfr i symboli, przesuń do odpowiedniego znaku, a następnie unieś palec.

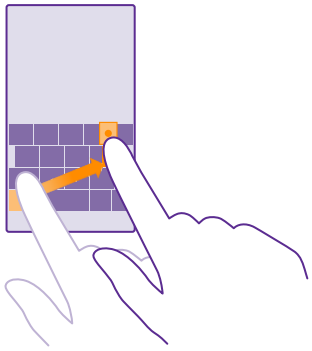

Kopiowanie i wklejanie tekstu
Dwukrotnie dotknij słowa, a następnie przeciągnij kółka przed i za słowo, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz skopiować, po czym dotknij . Aby wkleić tekst, dotknij .

Dodawanie akcentu do znaku
Dotknij znaku i go przytrzymaj, a następnie dotknij litery ze znakiem diakrytycznym.

Usuwanie znaku
Dotknij klawisza Backspace.

Przełączanie języków pisania tekstów
Dotknij klawisza języka i go przytrzymaj, a następnie wybierz żądany język. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy zainstalowano kilka klawiatur.

Przenoszenie kursora
Aby edytować napisane słowo, dotknij tekstu i go przytrzymaj, aż pojawi się kursor. Przeciągnij kursor do wybranego miejsca.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

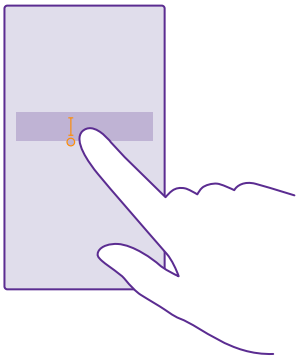

Używanie klawiatury i podpowiedzi

Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej. Podpowiedzi wyrazów są dostępne w wielu językach.

Gdy zaczniesz pisać, telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Jeśli żądane słowo znajduje się w pasku podpowiedzi, wybierz je. Aby wyświetlić więcej propozycji, przesuń palcem w lewo.

Wskazówka: Jeśli proponowane słowo jest napisane czcionką pogrubioną, telefon automatycznie użyje go, aby zamienić wpisane przez Ciebie słowo. Jeśli słowo jest nieprawidłowe, dotknij go, aby zobaczyć pierwotnie wpisane słowo oraz inne propozycje.

Poprawianie słowa
Jeśli zauważysz słowo o niepoprawnej pisowni, dotknij go, aby zobaczyć propozycje poprawek.

Dodawanie nowego słowa do słownika
Jeśli żądanego słowa nie ma w słowniku, napisz i naciśnij je oraz znak + na pasku propozycji. Telefon zapamiętuje kilkukrotnie wpisane nowe słowo.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

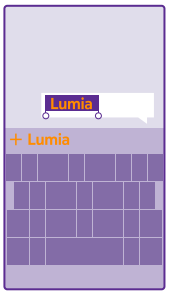

Wyłączanie podpowiedzi
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **klawiatura**. Dotknij klawiatury i usuń zaznaczenie pola wyboru **Podpowiadaj tekst**.

Dodawanie języków pisania tekstów

Do klawiatury można dodać kilka języków pisania tekstów i przełączać je podczas pisania.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **klawiatura** > **dodaj klawiatury**.
2. Wybierz języki, których chcesz używać podczas pisania i dotknij ⊘.

Wskazówka: Aby usunąć wcześniej zainstalowaną klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj język, którego nie chcesz używać, a następnie wybierz **usuń**.

Przełączanie języków podczas pisania
Naciskaj klawisz języka aż do wyświetlenia żądanego języka. Układ klawiatury i podpowiedzi zmieniają się w zależności od wybranego języka. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy zainstalowano kilka klawiatur.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

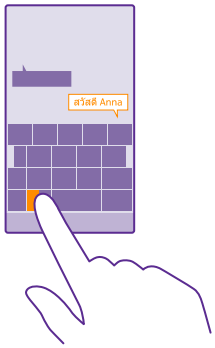

Skanowanie kodów lub tekstu

Za pomocą aparatu w telefonie można skanować materiały, takie jak kody QR, kody kreskowe czy okładki książek lub płyt DVD, i uzyskiwać dodatkowe informacje na temat elementów, które telefon rozpoznał.

Funkcja wyszukiwania za pomocą usługi Vision jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij klawisza Szukaj i dotknij .

1. Skieruj aparat na kod.
2. Dotknij wynik wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka: Trzymaj aparat nieruchomo i upewnij się, że skanowany element jest całkowicie widoczny w wizjerze aparatu.

Przykład: Spróbuj zeskanować następujący kod i zobacz, co się stanie.

Tłumaczenie i wyszukiwanie tekstu w internecie
Skieruj aparat na tekst i dotknij opcji **skanuj tekst**, a następnie wybranych słów i dotknij opcji **tłumacz** lub **szukaj**.

W niektórych językach funkcja ta może być niedostępna.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zegar i kalendarz

Kontroluj czas — dowiedz się, jak używać telefonu jako zegara i budzika oraz jak aktualizować spotkania, zadania i harmonogramy.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

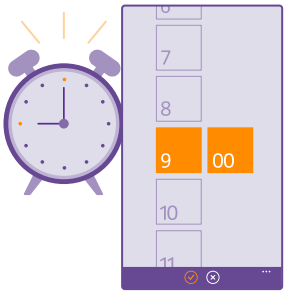

Dotknij **Alarmy**.

1. Dotknij ⊕.
2. Uzupełnij szczegóły dotyczące alarmu, ustaw godzinę i dotknij ⊞.

Wskazówka: Chcesz się budzić przy dźwiękach ulubionego utworu? Podobnie jak w przypadku pozostałych dźwięków powiadomień, możesz dodać do telefonu własne dźwięki i dowolnie dostosować alarmy.

Aby alarm zadziałał, telefon musi być włączony, a głośność ustawiona na odpowiednim poziomie.

Wskazówka: Po przypięciu aplikacji Alarmy do ekranu startowego można szybko sprawdzić godzinę kolejnego aktywnego alarmu. Kafelek musi być co najmniej średniego rozmiaru.

Odkładanie alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać od razu po usłyszeniu alarmu, dotknij **odłóż**. Przed drzemką możesz zmienić jej czas.

Wskazówka: Naciskając klawisz wstecz ←, można włączyć drzemkę na 2 minuty.

Wyłączanie alarmu

Dotknij **Alarmy** i wybierz dla alarmu wartość **Wył.** ▭.

Usuwanie alarmu

Dotknij alarmu i 🗑.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Automatyczna aktualizacja daty i godziny

Możesz ustawić w telefonie automatyczną aktualizację daty, godziny i strefy czasowej. Automatyczna aktualizacja to usługa sieciowa, która może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **data+godzina**.

Przełącz opcję **Ustaw datę i godzinę automatycznie** na wartość **Wł.** .

Wskazówka: Chcesz zmienić format godziny? Włącz lub wyłącz zegar 24-godzinny. Aby zmienić sposób wyświetlania dat, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **region**.

Ręczna aktualizacja daty i godziny
Przełącz opcję **Ustaw datę i godzinę automatycznie** na wartość **Wył.** , a następnie edytuj datę i godzinę.

Ręczne aktualizowanie strefy czasowej podczas pobytu za granicą
Przełącz opcję **Ustaw datę i godzinę automatycznie** na wartość **Wył.** , a następnie naciśnij pozycję **Strefa czasowa** i lokalizacji.

Dodawanie terminu

Nie chcesz zapomnieć terminu? Dodaj go do kalendarza.

Dotknij **Kalendarz**.

1. Dotknij .
2. Wpisz szczegóły i ustaw godzinę.
3. Aby dodać czas trwania, przypomnienie lub częstotliwość terminu cyklicznego danego wydarzenia, dotknij **więcej szczegółów**.
4. Po zakończeniu dotknij .

Wskazówka: Aby edytować wydarzenie, dotknij wybranego wydarzenia i je przytrzymaj, dotknij **edytuj**, a następnie edytuj szczegóły, które chcesz zmienić.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij **więcej szczegółów** > **dodaj osobę** > , wybierz odpowiednie kontakty, a następnie dotknij .

Możesz wysyłać zaproszenia na spotkanie do wszystkich kontaktów z adresem e-mail.

Tworzenie wydarzenia w innym kalendarzu
Domyślnie Twoje wydarzenia są zapisywane w kalendarzu na koncie Microsoft. Jeśli korzystasz ze wspólnego kalendarza wraz z innymi członkami rodziny, możesz błyskawicznie utworzyć wydarzenie i udostępnić je innym użytkownikom kalendarza. Aby zmienić kalendarz podczas tworzenia wydarzenia, dotknij kolejno **więcej szczegółów** > **Kalendarz** i kalendarza, którego chcesz użyć.

Przykład: Możesz utworzyć wydarzenie w kalendarzu, który współużytkujesz z innymi osobami, np. w kalendarzu Pokój rodzinny lub służbowym, aby wybrane osoby wiedziały, kiedy Twój czas jest zajęty.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiana własnego statusu w wydarzeniu
Jeśli chcesz, aby inne osoby wiedziały, kiedy nie masz czasu lub przebywasz poza biurem, dotknij **więcej szczegółów** > **Stan** i wybierz status. Twoim statusem domyślnym jest **wolny**.

Usuwanie terminu
Dotknij terminu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

Przełączanie widoków kalendarza

Chcesz zobaczyć podgląd spotkań zaplanowanych w danym dniu lub tygodniu? Chcesz zaplanować wakacje? Możesz przeglądać kalendarz, korzystając z różnych widoków.

Dotknij **Kalendarz**.

1. Aby przełączać widoki: dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny, dotknij . W widoku tygodniowym lub miesięcznym dotknij dnia, by zobaczyć wszystkie wydarzenia.
2. Aby przełączać dni, tygodnie, miesiące lub lata, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Aby szybko przejść do określonego miesiąca danego roku, w widoku lat przesuń palcem do wybranego roku, a następnie dotknij miesiąca.

Wskazówka: Jeśli zezwolisz aplikacji kalendarza na używanie Twojej lokalizacji, możesz także sprawdzać prognozy pogody w widoku dziennym lub tygodniowym.

Sprawdzanie listy zadań
Dotknij ••• > **zadania**.

Dodawanie zadania do listy zadań

Masz ustalone terminy w pracy lub książki, które musisz zwrócić do biblioteki? Albo chcesz pamiętać o jakimś zdarzeniu? Możesz dodać te rzeczy do swojej listy zadań i skreślać, gdy zostaną wykonane. Jeśli masz określony termin, ustaw przypomnienie.

Dotknij **Kalendarz** > ••• > **zadania**.

1. Dotknij , a następnie wypełnij pola.
2. Aby dodać przypomnienie, przełącz opcję **Przypomnienie** na wartość **Wł.** , a następnie ustaw datę i godzinę przypomnienia.
3. Dotknij .

Edytowanie i usuwanie zadania
Dotknij zadania i je przytrzymaj, a następnie dotknij **edytuj** lub **usuń**.

Wskazówka: Masz mnóstwo energii? Albo mnóstwo pracy i brak czasu na dodatkowe zadania? Aby przyspieszyć lub przesunąć termin wydarzenia, dotknij zadania i je przytrzymaj, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Oznaczanie zadania jako ukończonego
Dotknij zadania i je przytrzymaj, a następnie dotknij **ukończ**.

Używanie wielu kalendarzy

Po skonfigurowaniu w telefonie kont poczty e-mail lub sieci społecznościowych możesz synchronizować kalendarze ze wszystkich kont w jednym miejscu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Dotknij **Kalendarz**.
2. Aby pokazać lub ukryć kalendarz, dotknij ••• > **ustawienia** i włącz lub wyłącz kalendarz.

Jeśli kalendarz jest ukryty, jego wydarzenia i przypomnienia nie są wyświetlane w innych widokach kalendarza.

Kalendarz urodzin zawiera informacje o urodzinach ze wszystkich kont w sieciach społecznościowych.

Nie możesz dodać nowych kalendarzy w telefonie, ale możesz wybrać, które kalendarze z różnych kont mają być wyświetlane.

Zmiana koloru poszczególnych kalendarzy
Dotknij ••• > **ustawienia**, a następnie bieżącego i nowego koloru.

Dwie karty SIM

Możesz korzystać z dwóch kart SIM, na przykład jednej używać do celów służbowych, a drugiej do celów prywatnych.

Funkcje dwóch kart SIM

Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na jednej z kart SIM? W telefonie z dwiema kartami SIM możesz używać dwóch kart SIM naraz.

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Telefon pokazuje stan sieci dla obu kart SIM oddzielnie.

Kartę SIM, której chcesz użyć, możesz wybrać bezpośrednio z ekranu startowego. Przykładowo w celu nawiązania połączenia lub sprawdzenia wiadomości wystarczy dotknąć kafelka karty SIM1 lub SIM2. Możesz połączyć kafelki i korzystać tylko z jednego.

Między kartami SIM możesz przełączać się nawet podczas wybierania numeru. Jeśli wiesz, że dla danego kontaktu będziesz zawsze używać tej samej karty SIM (np. służbowej karty SIM do połączeń ze współpracownikiem), możesz ustawić preferencje karty SIM w obszarze kontakty.

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta może być niedostępna.

Wskazówka: Chcesz mieć pewność, że nie przegapisz połączenia z jednej karty SIM podczas aktywnego połączenia z drugiej karty? Skorzystaj z opcji Dwie karty SIM, aby ustawić przekazywanie połączeń między kartami SIM lub na inny numer telefonu. Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

Zarządzanie kartami SIM

Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na jednej z kart SIM? Możesz wybrać kartę SIM, z której będziesz korzystać.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM**.
2. Aby zmienić ustawienia karty SIM, dotknij żądanej karty.

Zmiana nazwy karty SIM
Dotknij **Nazwa karty SIM** i wpisz żądaną nazwę.

Wybieranie karty SIM do obsługi połączeń danych
Dotknij **Karta SIM dla transmisji danych** i żądanej karty SIM.

Wyłączanie karty SIM
Przełącz opcję **Stan karty SIM** na wartość **Wył.** .

Łączenie kafelków kart SIM na ekranie startowym
Aby połączyć na ekranie startowym kafelki rozmów i wiadomości obu kart SIM w jeden kafelek, dotknij żądanego kafelka, a następnie dotknij ••• > **połącz kafelki**.

Przekazywanie połączeń między kartami SIM

Za pomocą Dwie karty SIM możesz przekazywać połączenia między kartami SIM — kiedy ktoś zadzwoni na numer przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru przypisanego do drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak jak w przypadku używania telefonu z jedną kartą SIM.

Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby korzystać z ustawień dla dwóch kart SIM, obie karty muszą znajdować się w telefonie.

Aby uzyskać informacje o dostępności tej usługi, skontaktuj się z operatorem.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **sieć+**.
2. Dotknij **ustaw**.
3. Aby wybrać sposób przekazywania połączeń między kartami SIM, zmień ustawienie opcji **Dwie karty SIM**.
4. Wpisz numery telefonów przypisane do kart SIM, a następnie dotknij **prześlij**.
5. Dotknij **dodatkowe ustawienia dwóch kart SIM**, aby uzyskać dostęp do pozostałych ustawień sieciowych, takich jak Transmisja danych.

Wskazówka: Możesz również przypiąć ustawienia połączeń dwóch kart SIM do ekranu startowego, aby były łatwo dostępne.

Przeglądanie aplikacji na karcie SIM

Jeśli Twój usługodawca dołączył aplikacje na karcie SIM, możesz je znaleźć w następujący sposób.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Dotknij karty SIM.
3. Dotknij **aplikacje na karcie SIM**.

Sklep

Dopasuj telefon do siebie dzięki aplikacjom, grom i innym elementom. Niektóre z nich są bezpłatne. Przejrzyj Sklep, aby znaleźć najnowsze materiały do swojego telefonu.

Do pobrania dostępne są:

- Aplikacje,
- Gry
- Aplikacje i usługi rozrywkowe
- Aplikacje i usługi wiadomości
- Książki

Możesz również:

- pobierać zawartość odpowiadającą Twoim upodobaniom i lokalizacji,
- udostępniać znajomym rekomendacje.

Dostępność elementów do pobrania ze sklepu Sklep zależy od regionu.

Aby pobierać materiały z usługi Sklep, należy zalogować się do konta Microsoft za pośrednictwem telefonu. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone materiały kompatybilne z Twoim telefonem.

Zawartość możesz wyszukiwać i pobierać bezpośrednio przy użyciu swojego telefonu albo przeglądać Sklep na komputerze i wysyłać na telefon łącza do interesujących Cię materiałów w SMS-ach.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niektóre materiały są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub doliczyć je do rachunku telefonicznego.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

Przeglądanie oferty Sklepu

Sprawdź najnowsze i najbardziej popularne aplikacje, gry oraz inne elementy polecane dla Ciebie i do Twojego telefonu. Przeglądaj różne kategorie lub wyszukuj określone elementy.

Dotknij **Sklep**.

1. Dotknij kategorii na pierwszej stronie lub przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kategorii i elementów.
2. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Podczas przeglądania elementu są wyświetlane również elementy pokrewne.

Wskazówka: Udało Ci się znaleźć w usłudze Sklep coś, co mogłoby zainteresować Twoich znajomych? Dotknij **udostępnij**, by wysłać im łącze.

Wskazówka: Chcesz otrzymywać spersonalizowane informacje o aplikacjach i grach, które mogą Cię zainteresować? Zaloguj się do konta Microsoft, a Sklep zaproponuje Ci wybrane aplikacje.

Wyszukiwanie elementów w Sklepie

Dotknij , wpisz szukane hasła i dotknij .

Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów

Gry, aplikacje i inne elementy możesz pobierać bezpłatnie, ale możesz też je kupować.

1. Dotknij **Sklep**.
2. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
3. Jeśli obok elementu jest widoczna cena, dotknij **kup**, lub — aby wypróbować go bezpłatnie przez określony czas — dotknij **wypróbuj**. Jeśli dany element jest bezpłatny, dotknij **zainstaluj**.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

4. Należy zalogować się na koncie Microsoft (o ile nie zrobiono tego wcześniej).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Wskazówka: Jeśli pobieranie nie powiedzie się, sprawdź ustawienia daty i godziny.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element bądź kontynuować przeglądanie dalszej zawartości. Typ elementu decyduje o jego lokalizacji w pamięci telefonu: muzykę, filmy i podkasty można znaleźć w aplikacjach Muzyka, Wideo, podkasty, gry znajdują się w usłudze Gry, natomiast aplikacje są dostępne w menu aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementu, skontaktuj się z jego wydawcą.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Do pobierania większych plików używaj połączenia Wi-Fi.

Wskazówka: W widoku głównym Sklep w prawym górnym rogu ekranu zobaczysz powiadomienie z informacją, dla ilu pobranych przez Ciebie aplikacji, gier i innych materiałów są dostępne aktualizacje.

Jeżeli pobrana aplikacja nie obsługuje języka ustawionego w Twoim telefonie, będzie miała domyślnie włączoną obsługę w języku angielskim (USA). Jeśli w telefonie zostało ustawionych kilka języków, a aplikacja jest dostępna w jednym z nich, zostanie pobrana wersja w języku obsługiwanym przez telefon.

Wskazówka: Możesz także użyć komputera do przeglądania zawartości Sklepu Windows Phone i pobierania materiałów na telefon. Przejdź na stronę **www.windowsphone.com** i przeglądaj lub wyszukuj aplikacje oraz gry.

Wskazówka: Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1, możesz zarządzać pobieranymi przez nie grami i aplikacjami oraz ustawieniami w witrynie Moja rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, przejdź do strony **https://www.windowsphone.com/family**, zaloguj się do konta Microsoft za pomocą adresu e-mail i hasła zarówno swojego, jak i dziecka, a następnie wykonaj podane instrukcje.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Więcej informacji o funkcjach i dostępności usługi znajduje się w sekcji Porady na stronie **www.windowsphone.com**.

Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.

Zobacz bieżące i poprzednie pobierania

Dotknij **Sklep** > ••• > **pobieranie** i przesuń palcem do opcji **pobieranie**, aby zobaczyć bieżące pobieranie, lub do opcji **historia**, aby zobaczyć wcześniej pobrane aplikacje, gry i inne materiały.

Wyświetl bieżące operacje pobierania

Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie usługi Sklep i innych materiałów, a także dodawać elementy do pobrania.

Aby wyświetlić stan pobierania, w widoku głównym Sklep, dotknij ••• > **pobieranie** i przesuń palcem do **pobieranie**, aby sprawdzić stan pobierania, lub do **historia**, aby sprawdzić poprzednio pobrane elementy.

Wskazówka: Aby sprawdzić stan aktualnie pobieranych elementów, dotknij **stan instalacji**.

Wskazówka: Jeśli musisz na przykład tymczasowo zamknąć połączenie internetowe, naciśnij pobierany element i przytrzymaj go, a następnie naciśnij opcję **wstrzymaj**. Aby wznowić pobieranie, naciśnij opcję **wznów**. Elementy oczekujące należy wstrzymywać oddzielnie. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz ponownie pobrać dany element.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pisanie recenzji aplikacji

Chcesz podzielić się swoją opinią na temat aplikacji z innymi użytkownikami usługi Sklep? Oceń i opisz aplikację. Możesz opublikować jedną recenzję każdej pobranej aplikacji.

1. W menu aplikacji naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie naciśnij polecenie **oceń i opisz**.
2. Oceń i opisz aplikację.

Wskazówka: W ten sam sposób możesz oceniać i opisywać inne elementy.

Otrzymywanie treści reklamowych

Jeśli chcesz otrzymywać reklamy i porady dotyczące aplikacji, które mogą Cię zainteresować, na ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** i przełącz opcję **id. treści reklamowych** na wartość **Wł.** . Aby wyczyścić informacje, których Twój telefon używa w celu odnalezienia odpowiednich reklam i porad, dotknij **zresetuj id. treści reklamowych**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Połączenia

Chcesz zadzwonić do znajomych z nowego telefonu? Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Zapisz dane kontaktowe znajomych w telefonie, aby łatwo i szybko nawiązywać z nimi połączenia.

Dotknij .

1. Dotknij .
2. Dotknij kontaktu i numeru (jeśli do kontaktu jest przypisanych kilka numerów).

Wskazówka: Czy głos Twojego rozmówcy jest zbyt głośny lub za cichy? Dostosuj głośność za pomocą klawiszy głośności.

Wskazówka: Chcesz, aby inni słyszeli Twoją rozmowę? Dotknij **głośnik**.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę używaną do nawiązywania połączeń z poszczególnymi kontaktami. Dotknij , przesuń palcem do **kontakty**, a następnie dotknij nazwy kontaktu oraz 1 2. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nawiązywanie połączenia
Dotknij , wpisz numer telefonu i dotknij **połącz**.

Aby wprowadzić znak +, który służy do połączeń międzynarodowych, dotknij i przytrzymaj **0**.

Wyszukiwanie w historii połączeń
Aby wyszukać rejestr połączeń, przesuń palcem do **historia**, dotknij i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Usuwanie rejestru połączeń
Aby usunąć rejestr połączeń, przesuń palcem do **historia**, dotknij rejestru i przytrzymaj go, a następnie dotknij **usuń**.

Aby usunąć wszystkie rejestry połączeń, dotknij ••• > **wybierz połączenia** > ••• > **wybierz wszystko** > .

Kopiowanie i wklejanie numeru telefonu
Na ekranie startowym dotknij **Kontakty**, przesuń palcem do **kontakty**, dotknij kontaktu, dotknij numeru telefonu i przytrzymaj go, następnie dotknij **kopiuj**, a w polu tekstowym dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nawiązywanie połączenia w usłudze Skype

Za pomocą telefonu możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i wideo z innymi użytkownikami Skype'a. Stawki za połączenia Skype na całym świecie umożliwiają także nawiązywanie połączeń z telefonami stacjonarnymi lub innymi telefonami komórkowymi. Możesz płacić na bieżąco kartą kredytową lub w ramach miesięcznego abonamentu pozwalającego uzyskać najkorzystniejsze stawki.

Jeżeli nie masz jeszcze aplikacji Skype, możesz ją pobrać ze strony **www.windowsphone.com**.

Dotknij **Skype** i zaloguj się za pomocą tego samego konta Microsoft, z którego korzystasz w telefonie.

Aby nawiązać połączenie z kontaktem w usłudze Skype, przesuń palcem do **osoby**, dotknij wybranego kontaktu i .

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń między użytkownikami Skype'a, obejrzyj film wideo dostępny pod adresem **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (w języku angielskim).

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych, gdy tylko jest to możliwe, korzystaj z połączeń w usłudze Skype przez sieć Wi-Fi.

Nawiązywanie połączenia wideo w usłudze Skype

Przesuń palcem do **osoby**, dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie dotknij .

Jeżeli telefon nie jest wyposażony w kamerę przednią, do obsługi połączeń wideo możesz używać kamery głównej. Kamera przednia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Używanie szybkiego wybierania do nawiązywania połączeń z ulubionymi kontaktami

Szybkie wybieranie pozwala błyskawicznie połączyć się z najważniejszymi kontaktami.

1. Aby dodać kontakt do listy szybkiego wybierania, dotknij **Kontakty**, przesuń palcem do **kontakty** i dotknij kontaktu, który chcesz dodać.
2. Dotknij numeru telefonu kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **dodaj do szybkiego wybierania**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem za pomocą opcji szybkiego wybierania

Dotknij , przesuń palcem do **szybkie wybieranie** i dotknij kontaktu.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Chcesz powiedzieć znajomym coś więcej? Zadzwoń do nich ponownie. W widoku historii połączeń możesz wyświetlić informacje na temat nawiązanych i odebranych połączeń.

1. Dotknij i przesuń palcem do **historia**.
2. Dotknij nazwy lub numeru telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nawiązywanie połączeń za pomocą głosu

Możesz nawiązać połączenie za pomocą głosu.

1. Naciśnij i przytrzymaj .
2. Wypowiedz słowa **Dzwoń do** i nazwę kontaktu.

Wskazówka: Za pomocą komendy głosowej możesz również nawiązać połączenie przez zestaw słuchawkowy Bluetooth.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie **www.windowsphone.com**.

Wyciszanie połączenia przychodzącego

Jeśli telefon dzwoni, a Ty nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, możesz wyciszyć dźwięk dzwonka dla tego połączenia.

Aby móc wyciszać telefon przez odwrócenie go ekranem do dołu, musisz włączyć funkcję Obróć, by wyciszyć. Na ekranie startowym przesuń palcem od górnej krawędzi do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **audio**, w razie potrzeby przesuń palcem w lewo, a następnie przełącz opcję **Obróć, by wyciszyć** na wartość **Wł.** .

Gdy ktoś zadzwoni, naciśnij klawisz głośności lub blokady. Możesz także obrócić telefon ekranem do dołu.

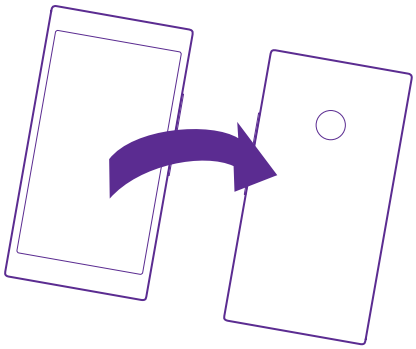

Odpowiadanie na połączenia za pomocą wiadomości SMS

Nie możesz rozmawiać w danej chwili i nie chcesz odebrać połączenia? Napisz dzwoniącemu wiadomość SMS.

1. Kiedy ktoś dzwoni, naciśnij **WYŚLIJ SMS-A**.
2. Naciśnij **wpisz wiadomość...** i napisz wiadomość.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za pomocą wiadomości SMS możesz odpowiadać wyłącznie na połączenia od osób zapisanych się na liście kontaktów w Twoim telefonie.

Włączanie i wyłączanie funkcji odpowiedzi SMS
Dotknij > ••• > **ustawienia**, a następnie przełącz wartość opcji **Wyślij SMS-a** na **Wł.** lub **Wył.**.

Edytowanie wcześniej napisanej wiadomości SMS
Dotknij > ••• > **ustawienia** > **edytuj odpowiedzi** i edytuj żądaną odpowiedź.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Twój telefon obsługuje połączenia konferencyjne między co najmniej dwoma osobami. Maksymalna liczba uczestników może się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

1. Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby nawiązać połączenie z kolejną osobą, dotknij .
3. Gdy połączenie zostanie odebrane, dotknij .

Aby dodać następne osoby, dotknij ponownie .

Prowadzenie prywatnej rozmowy
Dotknij i nazwy lub numeru telefonu osoby. Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy kontynuują połączenie konferencyjne.

Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, dotknij .

Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu

Nie możesz odbierać połączeń, ale nie chcesz, by cokolwiek Cię ominęło? Możesz przekazać je pod inny numer telefonu.

Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

1. Dostępne funkcje zależą od telefonu:

- Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **sieć+** > **ustaw**.
- Dotknij > ••• > **ustawienia**.

2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij **SIM 1** lub **SIM 2**. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. W razie potrzeby w opcji **Przekazywanie połączeń** wybierz ustawienie **Wł.**, a następnie określ, gdzie chcesz przekazywać swoje połączenia.

W niektórych telefonach można stosować różne ustawienia w zależności od sytuacji i np. ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest używane, o czym informuje , dotknij górnej części ekranu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przekazywanie połączeń do poczty głosowej

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do poczty głosowej, aby odsłuchać je później.

Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Zależnie od modelu telefonu wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij > ••• > **ustawienia**. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. W razie potrzeby wybierz dla opcji **Przekazywanie połączeń** wartość **Wł.**, a następnie wpisz numer poczty głosowej otrzymany od operatora.
- Przesuń palcem od góry ekranu do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **sieć+** > **ustaw** i, w razie potrzeby, wpisz numer poczty głosowej otrzymany od operatora. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, przed wpisaniem numeru dotknij karty, której chcesz używać.

W zależności od modelu telefonu można wybrać przekazywanie wszystkich połączeń do poczty głosowej lub stosować różne ustawienia pod kątem konkretnych sytuacji, np. ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby uniknąć przekazywania połączeń do poczty głosowej, wpisz inny numer, np. numer drugiego telefonu. Aby wyłączyć usługę poczty głosowej, możesz również skontaktować się z usługodawcą.

Zmienianie numeru poczty głosowej

Dotknij > ••• > **ustawienia**, a następnie wpisz nowy numer. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, przed wpisaniem numeru dotknij karty, której chcesz używać.

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową

Przekazane do poczty głosowej połączenia przychodzące można później odsłuchać.

1. Dotknij .
2. Dotknij . Jeśli korzystasz z wizualnej poczty głosowej, przesuń palcem w prawo, aby zobaczyć listę wiadomości głosowych. W razie potrzeby wpisz hasło poczty głosowej otrzymane od usługodawcy sieciowego.
3. Wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać, usuwać i odpowiadać na nie. Można również nagrać wiadomość powitalną.

Więcej informacji na temat dostępności usługi poczty głosowej i ustawiania przekazywania połączeń można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Korzystanie z wizualnej poczty głosowej

Dzięki wizualnej poczcie głosowej możesz zobaczyć listę wiadomości głosowych i wybrać, którą z nich chcesz odtworzyć lub usunąć.

Aby korzystać z tej usługi w telefonie, skontaktuj się z usługodawcą.

1. Dotknij > ••• > **ustawienia**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Przełącz opcję **Wizualna poczta głosowa** na wartość **Wł.** .
3. Wpisz numer swojej poczty głosowej w polu **Numer poczty głosowej**.

Aby uzyskać numer poczty głosowej, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Wskazówka: W zależności od usługodawcy, masz możliwość wprowadzenia kolejnego numeru poczty głosowej.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych
Dotknij i przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić listę wiadomości głosowych. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło, a następnie dotknij wiadomości, którą chcesz odsłuchać.

Korzystanie z połączeń oczekujących

Chcesz odebrać inne połączenie podczas rozmowy? Połączenia oczekujące umożliwiają odebranie lub zawieszenie jednego z połączeń.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **sieć+** > **ustaw**.
2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Przełącz opcję **Połączenia oczekujące** na wartość **Wł.** .

Zawieszanie połączenia w celu odebrania nowego połączenia
Dotknij **ODBIERZ**.

Kończenie połączenia w celu odebrania nowego połączenia
Dotknij **rozłącz+odbierz**.

Ignorowanie nowego połączenia
Dotknij **IGNORUJ**.

Zawieszanie jednego połączenia i nawiązywanie kolejnego
Dotknij **ZAWIEŚ** > **DODAJ ROZMÓWCĘ**, a następnie zadzwoń do wybranej osoby.

Przełączanie między połączeniami
Dotknij **NACIŚNIJ, ABY PRZEŁĄCZYĆ**.

Blokowanie połączeń i wiadomości

Masz dość niechcianych połączeń lub wiadomości tekstowych? Zablokuj je za pomocą aplikacji Filtr połączeń+SMS.

Aby dodać numer telefonu do listy zablokowanych, dotknij , przesuń palcem do opcji **historia**, dotknij kontaktu, który chcesz zablokować, i przytrzymaj go, a następnie dotknij **zablokuj numer...**.

Możesz także dodać numery do zablokowanych z wiadomości tekstowych.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Filtr połączeń+SMS**.

Przełącz opcję **Blokowanie połączeń i wiadomości SMS** na wartość **Włączona** .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sprawdzanie zablokowanych numerów
Dotknij **zablokowane numery**.

Wyświetlanie powiadomień o zablokowanych połączeniach i wiadomościach
Dotknij **zaawansowane** i przełącz opcję **Powiadomienia** na wartość **Włączona** .

Kontakty

W centrum Kontakty możesz zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych. Możesz również kontaktować się ze znajomymi za pośrednictwem usług sieci społecznościowych.

Centrum Kontakty

Centrum Kontakty to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane kontaktowe Twoich znajomych. Zapewnia ono łatwy kontakt z ważnymi osobami w pokojach i grupach. Z centrum możesz także uzyskać dostęp do sieci społecznościowych.

Przejdź do kontakty, aby wyświetlić dane kontaktowe znajomych ze wszystkich kont, na których jesteś zalogowany(-a). Możesz dowolnie porządkować listę, filtrując ją według konta lub ukrywając kontakty bez numeru telefonu. W tym miejscu znajduje się także Twoja wizytówka.

Przejdź do strony co nowego, aby wyświetlić wszystkie aktualizacje statusu znajomych z sieci społecznościowych w jednym, wygodnym widoku.

W widoku pokoje znajdują się wszystkie Twoje pokoje i grupy, dzięki którym łatwo skontaktujesz się z najważniejszymi osobami. W pokojach możesz prowadzić prywatne rozmowy z zaproszonymi znajomymi oraz udostępniać materiały, takie jak kalendarze lub zdjęcia. Grupy ułatwiają obserwowanie aktualizacji statusu znajomych w sieciach

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

społecznościowych oraz umożliwiają jednoczesne wysyłanie wiadomości e-mail i innych do wszystkich członków grupy.

Dodawanie i usuwanie kontaktów

Zabierz ze sobą znajomych. W centrum Kontakty możesz zapisywać numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych.

Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **kontakty**.

Dodawanie kontaktu

1. Dotknij ⊕.
2. Po zalogowaniu się na kilku kontach wybierz konto, na którym chcesz zapisać dany kontakt.

Nie można zapisać kontaktu tylko w telefonie; jest on zawsze zapisywany na koncie.

3. Dodaj szczegóły kontaktu i dotknij ⊕.

Wskazówka: Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów.

Edytowanie kontaktu

Dotknij kontaktu i ⊘, a następnie edytuj lub dodaj szczegóły, takie jak dzwonek lub adres internetowy.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę używaną do nawiązywania połączeń z poszczególnymi kontaktami. Dotknij kontaktu i 1 2. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Usuwanie kontaktu

Dotknij kontaktu i ••• > **usuń**.

Kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z usługi sieci społecznościowej, w której był zapisany (z wyjątkiem serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn).

Wskazówka: Jeśli chcesz szybko usunąć wiele kontaktów, na komputerze zaloguj się w usłudze **people.live.com** za pomocą konta Microsoft, a następnie usuń wybrane kontakty.

Filtrowanie listy kontaktów

Jeśli nie chcesz, aby kontakty z usługi sieci społecznościowej pojawiały się na Twojej liście kontaktów, możesz je przefiltrować. Na liście kontaktów dotknij ••• > **ustawienia** > **filtruj listę kontaktów**, a następnie dodaj konta, które chcesz wyświetlić lub ukryć.

Wskazówka: Możesz też odfiltrować kontakty bez numerów telefonu. Przełącz opcję **Ukryj kontakty bez numerów telefonów** na wartość **Wł.** ▭.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

Masz odebrane połączenie od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

1. Dotknij i przesuń palcem do **historia**.
2. Dotknij obok numeru telefonu, a następnie dotknij .
3. Dotknij , edytuj numer telefonu oraz typ numeru telefonu, a następnie dotknij .
4. Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i dotknij .

Zapisywanie numeru z otrzymanej wiadomości

Masz odebraną wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Dotknij rozmowy na liście rozmów oraz > .
3. Dotknij , edytuj numer telefonu oraz typ numeru telefonu, a następnie dotknij .
4. Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i dotknij .

Wyszukiwanie kontaktu

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z przyjacielem, nie musisz przewijać wszystkich kontaktów. Możesz wyszukać kontakt lub przejść do litery lub znaku na liście kontaktów. W celu nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości do kontaktu możesz również użyć komendy.

1. Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **kontakty**.
2. Dotknij i zacznij wpisywać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

Wskazówka: Przypnij najważniejsze kontakty lub grupy kontaktów do ekranu startowego. Dotknij kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Przechodzenie do litery lub znaku na liście kontaktów
Dotknij dowolnej litery po lewej stronie na liście kontaktów, a następnie w menu dotknij pierwszej litery lub pierwszego znaku żądanej nazwy.

Używanie komend
W dowolnym widoku naciśnij i przytrzymaj , a następnie wypowiedz słowo **Dzwoń do** lub **Wyślij wiadomość do** i nazwę kontaktu. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Łączenie kontaktów

Czy w Twoim telefonie informacje kontaktowe tej samej osoby z różnych usług sieci społecznościowych lub kont poczty e-mail są zapisane jako oddzielne pozycje? Można połączyć ze sobą kilka kontaktów, aby ich informacje znajdowały się na jednej wizytówce.

Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **kontakty**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Dotknij głównego kontaktu, z którym chcesz połączyć informacje, i .
2. Dotknij opcji **wybierz kontakt** i kontaktu, który ma zostać połączony.

Odłączanie kontaktu
Dotknij głównego kontaktu i , a następnie dotknij kontaktu, który chcesz odłączyć, oraz polecenia **odłącz**.

Kopiowanie kontaktów

Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Za pomocą aplikacji Przekaż moje dane można łatwo skopiować kontakty, wiadomości SMS i obrazy ze starego telefonu. Aplikacja nie obsługuje niektórych modeli telefonu.

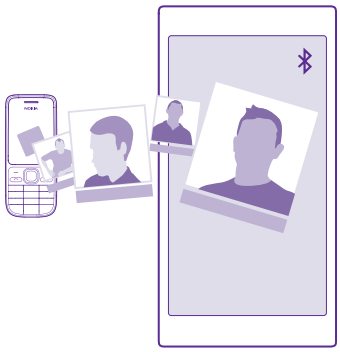

Wskazówka: Jeśli masz starsze urządzenie z systemem Windows Phone lub kopia zapasowa Twoich kontaktów została zapisana na koncie Microsoft, możesz także dodać swoje konto do telefonu i zaimportować kontakty bezpośrednio z tej usługi. Kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.

1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych urządzeń.
2. Na nowym telefonie dotknij **Przekaż moje dane**.
3. Dotknij polecenia **kontynuuj** i włącz funkcję Bluetooth.
4. Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Przekaż moje dane, możesz ją pobrać z witryny **www.windowsphone.com**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM

Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu.

Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie.

1. Dotknij **Kontakty**.
2. Dotknij ••• > **ustawienia** > **importuj z karty SIM**.
3. Aby zaimportować wszystkie kontakty, dotknij **importuj**.

Wskazówka: Aby wybrać poszczególne kontakty, dotknij **wyczyść** i zaznacz żądane pola wyboru.

Nie możesz zapisywać kontaktów na nowej karcie SIM.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysyłać wiadomości do kilku osób jednocześnie i wyświetlać tylko aktualizacje z sieci społecznościowych dotyczące członków grupy. Możesz na przykład przypisać wszystkich członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo kontaktować się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.

Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **pokoje**.

1. Dotknij ⊕ > **Grupa**.
2. Wpisz nazwę grupy, a następnie dotknij ⊕.
3. Dotknij ⊕ i kontaktu. Aby dodać kolejny kontakt, dotknij ponownie ⊕.
4. Dotknij ✓.

Wskazówka: W Twoim telefonie jest już grupa o nazwie Przyjaciele.

Dodawanie nowego kontaktu do grupy
Dotknij grupy, a następnie dotknij ⊕ > ⊕ i kontaktu.

Usuwanie kontaktu z grupy
Dotknij grupy i ⊕. Dotknij kontaktu i **usuń z grupy**.

Zmiana nazwy grupy
Dotknij grupy i ••• > **zmień nazwę**, a następnie wpisz nową nazwę.

Usuwanie grupy kontaktów
Dotknij grupy i ••• > **usuń**.

Wyświetlanie Pokoi

Funkcja pokoje została wyłączona, ale nadal możesz przeglądać istniejące czaty, kalendarze, zdjęcia lub notatki.

Po marcu 2015 r. funkcja pokoje nie będzie już obsługiwana w systemie Windows Phone. Możesz nadal przeglądać istniejące pokoje i korzystać z albumów ze zdjęciami w pokoju, kalendarzy i notatek na telefonie. Nie możesz tworzyć nowych pokoi ani wprowadzać zmian do istniejących. Możesz nadal przeglądać czaty w starych pokojach, ale ani Ty, ani inni członkowie pokoju nie możecie wysyłać oraz otrzymywać nowych wiadomości na czacie w pokoju.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby wyświetlić istniejące pokoje, dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do **pokoje**.

Udostępnianie kontaktu

Możesz łatwo udostępnić kontakt znajomym.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo, dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do pozycji **kontakty**.
2. Dotknij kontaktu i ••• > **udostępnij kontakt** > ⊘.
3. Wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zmiana zdjęcia profilowego

Możesz wybrać swoje zdjęcie na wizytówce w telefonie. Wybierz zdjęcie, które zostało teraz zrobione przez Ciebie lub istniejące zdjęcie profilowe dostępne w Twoich usługach sieci społecznościowych.

1. Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **kontakty**.
2. Na górze listy kontaktów dotknij swojego zdjęcia.
3. Dotknij ponownie zdjęcia i wybierz jedno z dostępnych zdjęć lub dotknij **znajdź inne**, aby wybrać zdjęcie z folderu Z aparatu.
4. Przeciągnij odpowiednio zdjęcie, aby dostosować jego przycięcie, i dotknij ⊘.

Sieci społecznościowe

Chcesz być w kontakcie ze znajomymi? Możesz skonfigurować usługi sieci społecznościowych w telefonie.

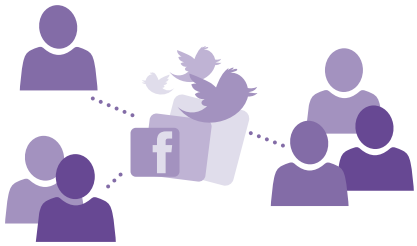

Dzięki usługom sieci społecznościowych w telefonie pozostaniesz w kontakcie ze znajomymi.

Konfigurowanie konta w mediach społecznościowych

Skonfiguruj konta usług sieci społecznościowych.

Dotknij odpowiedniej aplikacji sieci społecznościowej, w której chcesz się zalogować, takiej jak Facebook, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby pobrać więcej aplikacji sieci społecznościowych, dotknij **Sklep**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Gdy zalogujesz się na konto, kontakty zostaną zaimportowane automatycznie. Aby wybrać konta, które mają zostać pokazane na liście kontaktów, na ekranie startowym dotknij **Kontakty**, przesuń palcem do **kontakty**, a następnie dotknij ••• > **ustawienia** > **filtruj listę kontaktów**.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych

Po skonfigurowaniu usług społecznościowych (takich jak Twitter) w telefonie możesz śledzić aktualizacje statusu znajomych w centrum Kontakty.

Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **co nowego**.

Publikowanie statusu

Jeśli masz ochotę skontaktować się ze znajomymi, podziel się z nimi swoimi przemyśleniami. Opublikuj aktualizację swojego statusu w usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz.

1. Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **kontakty**.
2. Dotknij swojej wizytówki i **opublikuj aktualizację**.
3. Wybierz usługę, w której chcesz zamieścić wpis.
4. Wpisz wiadomość.
5. Dotknij .

Udostępnianie zdjęcia w sieciach społecznościowych

Po zrobieniu zdjęcia możesz przesłać je do internetu, aby pokazać wszystkim znajomym, co porabiasz.

1. Dotknij **Zdjęcia**.
2. Przejrzyj swoje albumy ze zdjęciami, aby znaleźć to, które chcesz udostępnić.
3. Dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie dotknij **udostępnij...**.
4. Dotknij usługi sieci społecznościowej, do której chcesz przesłać zdjęcie.
5. Jeśli chcesz, dodaj podpis, a następnie udostępnij lub wyślij zdjęcie.

Wiadomości

Pozostań w kontakcie ze znajomymi — korzystaj z wiadomości SMS i MMS.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości SMS i MMS pozwalają szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Dotknij .

Jeśli zaczniesz pisać wiadomość i przełączysz się na inną aplikację przed jej wysłaniem, możesz kontynuować edycję wiadomości, wracając do aplikacji Wiadomości. Dotknij ••• > **wersje robocze**. Kopia robocza jest usuwana po wysłaniu wiadomości.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę używaną do wysłania wiadomości. Dotknij 1 2. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij ⊕ lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wprowadzić numer telefonu.

Wskazówka: Aby dodać kilku odbiorców, dotknij ⊕ > ☰, wybierz adresatów, a następnie dotknij ✓.

4. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.

Wskazówka: Aby dodać uśmieszek, dotknij ☺.

5. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie, dotknij 📎 i wybierz załącznik.
6. Aby wysłać wiadomość, dotknij ➤.

Jeśli nie możesz wysłać wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:

- Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
- Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **Wł.**.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Przesyłanie wiadomości dalej
W widoku **konwersacje** dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **prześlij dalej**.

Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.

Przekazywanie wielu wiadomości
W **konwersacje** dotknij konwersacji i ••• > **wybierz wiadomości**, dotknij pól wyboru widocznych obok wiadomości, a następnie dotknij ⊕, aby dodać odbiorcę.

Czytanie wiadomości

Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

Wiadomości między Tobą a określonym kontaktem są wyświetlane w formie jednej konwersacji. Wątek może zawierać wiadomości SMS i MMS.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Aby odczytać wiadomość, naciśnij rozmowę.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby przypadkowo zobaczyły powiadomienia o Twoich wiadomościach na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran blokady** > **Wybierz aplikację do wyświetlania szczegółowego stanu** > **brak**.

Jeśli nie możesz otworzyć wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:

- Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
- Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **Wł.**.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

Zapisywanie załącznika
Naciśnij załącznik, taki jak zdjęcie, i naciśnij ••• > **zapisz**.

Usuwanie rozmowy
W widoku **konwersacje** dotknij , wybierz rozmowę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij .

Usuwanie pojedynczej wiadomości z rozmowy
W widoku **konwersacje** dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz usunąć, i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Usuwanie wszystkich wiadomości z telefonu

Naciśnij > ••• > **zaznacz wszystko** > .

Odpowiadanie na wiadomość

Nie testuj cierpliwości znajomych — odpowiadaj natychmiast.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. W opcji **konwersacje** wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę używaną do wysłania wiadomości. Dotknij 1 2. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.
4. Dotknij .

Przesyłanie wiadomości dalej

W widoku **konwersacje** dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **prześlij dalej**.

Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz wysłać wiadomość do grupy osób? Utwórz grupę w centrum Kontakty, aby zbiorczo wysyłać wiadomości do jej członków.

Dotknij **Kontakty** i przesuń palcem do opcji **pokoje**.

1. Dotknij grupy i **sms** lub **wyślij e-mail**.
2. Napisz i wyślij wiadomość.

Wskazówka: Aby utworzyć grupę, dotknij > **Grupa**.

Korzystanie z czatu w usłudze Skype

Za pomocą telefonu możesz wymieniać wiadomości błyskawiczne z innymi użytkownikami Skype'a.

Jeżeli nie masz jeszcze aplikacji Skype, możesz ją pobrać ze strony **www.windowsphone.com**.

1. Dotknij **Skype**.
2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Microsoft, z którego korzystasz w telefonie.
3. Przesuń palcem do **osoby** i dotknij kontaktu, z którym chcesz porozmawiać na czacie.
4. Napisz wiadomość i dotknij .

Aby uzyskać więcej informacji na temat czatu między użytkownikami Skype'a, obejrzyj film wideo dostępny pod adresem **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (w języku angielskim).

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych, gdy tylko jest to możliwe, korzystaj z połączeń w usłudze Skype przez sieć Wi-Fi.

Udostępnianie lokalizacji na czacie w usłudze Skype
W aplikacji czatu dotknij > **udostępnij lokalizację** > .

Wysyłanie lokalizacji w wiadomości

Umawiasz się ze znajomymi w miejscu, którego nie znają? Wyślij im informacje o lokalizacji na mapie.

W niektórych regionach funkcja ta może być niedostępna.

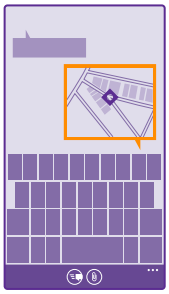

Twój telefon może poprosić o możliwość korzystania z danych o lokalizacji. Aby użyć tej funkcji, musisz wyrazić zgodę.

1. Podczas pisania SMS-a dotknij > **moja lokalizacja**.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłego SMS-a. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

2. Dotknij .

Znajomy otrzyma wiadomość z Twoją lokalizacją zaznaczoną na mapie.

Wysyłanie wiadomości audio

Chcesz uczcić urodziny znajomego piosenką? Wyślij utwór jako wiadomość audio.

1. Podczas pisania wiadomości dotknij > **notatka głosowa**.
2. Nagraj wiadomość i dotknij **gotowe**.
3. Dotknij .

Pisanie wiadomości za pomocą głosu

Nie masz czasu na napisanie wiadomości? Podyktuj wiadomość i wyślij ją, korzystając z polecenia głosowego.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie **www.windowsphone.com**.

Do korzystania z tej funkcji może być konieczne pobranie pakietu językowego. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie pakietu językowego, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **mowa** > **Język Mowy** oraz żądanego języka i poczekaj na zakończenie pobierania.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć połączenie z internetem.

1. Naciśnij i przytrzymaj .
2. Wypowiedz **Wyślij wiadomość do** i nazwę kontaktu.
3. Podyktuj wiadomość i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.

Poczta

Twój telefon umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, gdy jesteś w podróży.

Na ekranie startowym naciśnij .

Aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, musisz mieć połączenie z internetem.

Dodawanie i usuwanie skrzynki pocztowej

Jeśli używasz osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych, możesz dodać kilka skrzynek pocztowych na swoim telefonie.

Dodawanie pierwszej skrzynki pocztowej

Aby skonfigurować pocztę w telefonie, musisz mieć połączenie z internetem.

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia telefonu nie nastąpiło zalogowanie do konta Microsoft, możesz to zrobić teraz. Po dodaniu konta Microsoft do telefonu nastąpi automatyczne dodanie konta poczty e-mail.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Dotknij .
2. Dotknij konta, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.
3. Dotknij **zaloguj**.

Wskazówka: W zależności od konta e-mail można też synchronizować z telefonem inne elementy, takie jak kontakty czy kalendarz.

Jeśli telefon nie wykryje ustawień Twojej poczty e-mail, zostaną one znalezione przez zaawansowane. Aby przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, musisz znać typ konta e-mail oraz adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje te można uzyskać od usługodawcy pocztowego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania różnych kont poczty e-mail, zapoznaj się z sekcją Porady na stronie **www.windowsphone.com**.

Dodawanie skrzynki pocztowej później
Przejdź do skrzynki pocztowej, dotknij ••• > **dodaj konto e-mail** i konta, a następnie zaloguj się.

Wskazówka: Aby dodać do telefonu służbową pocztę Exchange, kontakty i kalendarz, wybierz **Exchange** jako konto, wpisz adres i hasło poczty służbowej, a następnie dotknij **zaloguj**.

Nowa skrzynka pocztowa pojawi się jako nowy kafelek na ekranie startowym.

Usuwanie skrzynki pocztowej
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta**. Dotknij skrzynki pocztowej i przytrzymaj ją, a następnie dotknij polecenia **usuń**.

Nie można usunąć skrzynki pocztowej Microsoft, która jako pierwsza została użyta do logowania. Aby to zrobić, konieczne jest zresetowanie telefonu.

Dodawanie skrzynki pocztowej Exchange do telefonu

Chcesz mieć swoje służbowe kontakty, pocztę i kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie do tego, czy siedzisz przed komputerem, czy jesteś w podróży z telefonem? Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.

Pocztę Exchange można skonfigurować, tylko jeśli firma ma serwer Microsoft Exchange. Ponadto administrator IT musi aktywować usługę Microsoft Exchange dla Twojego konta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:

- Firmowy adres poczty e-mail
- Nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
- Hasło do sieci biurowej

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **poczta+konta**.
2. Dotknij **dodaj konto** > **Exchange**.
3. Wpisz swój adres e-mail i hasło poczty Exchange, a następnie dotknij **zaloguj**.

Podczas konfiguracji możesz zdecydować, które materiały i jak często będą synchronizowane z serwerem. Aby zsynchronizować inne materiały, zmień ustawienia konta Poczty Exchange.

Otwieranie wiadomości e-mail z ekranu startowego

Dzięki dynamicznym kafelkom wiadomości e-mail można je otwierać bezpośrednio z ekranu startowego.

Kafelki informują o liczbie nieprzeczytanych oraz nowych wiadomości e-mail.

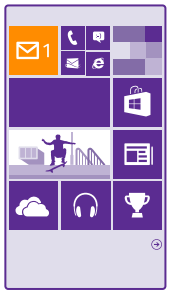

Do ekranu startowego można przypiąć kilka skrzynek pocztowych. Można na przykład przeznaczyć jeden kafelek na służbową, a drugi na prywatną pocztę e-mail. Połączenie kilku skrzynek pocztowych w jedną umożliwia otwieranie wiadomości e-mail ze wszystkich skrzynek w jednym kafelku.

Aby odczytać wiadomość e-mail, dotknij kafelka.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomości nie muszą piętrzyć się w Twojej skrzynce. Za pomocą telefonu możesz odczytywać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie z dowolnego miejsca.

1. Dotknij .
2. Dotknij ⊕ i konta, jeśli masz połączone skrzynki odbiorcze.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij ⊕ lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wpisać adres.

Wskazówka: Aby usunąć adresata, dotknij jego nazwy i polecenia **Usuń**.

4. Napisz temat i treść wiadomości.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Telefon pomoże Ci w szybszym pisaniu wiadomości e-mail. Podczas pisania telefon podpowie Ci możliwe następne wyrazy, jakimi możesz dokończyć zdanie. Aby dodać słowo, dotknij sugestii. Aby przeglądać listę, przesuwaj palcem po sugestiach. W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna.

5. Aby załączyć zdjęcie, dotknij .

Wskazówka: Podczas pisania wiadomości można także zrobić zdjęcie. Dotknij , zrób zdjęcie i dotknij polecenia **akceptuj**.

6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Wysyłanie dokumentu pakietu Office

Dotknij **Office**, dotknij dokumentu, który chcesz wysłać, dotknij ••• > **udostępnij...**, a następnie wybierz odpowiednie konto e-mail.

Odczytywanie wiadomości e-mail

Jeśli czekasz na ważną wiadomość, nie musisz odczytywać jej w biurze. Możesz odczytywać wiadomości e-mail za pomocą telefonu.

Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

1. Dotknij .
2. W skrzynce pocztowej dotknij wiadomości. Wiadomości nieprzeczytane są oznaczone innym kolorem.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.

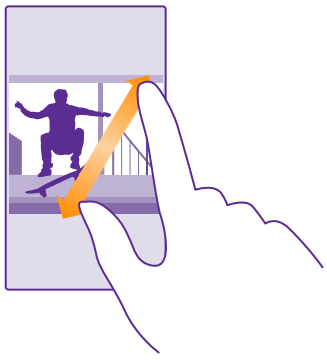

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, dotknij go, aby przejść do witryny.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie wiadomości w rozmowie
W skrzynce pocztowej dotknij rozmowy, która zawiera daną wiadomość e-mail, a następnie dotknij tej wiadomości. Rozmowa zawierająca nieprzeczytaną wiadomość jest oznaczona innym kolorem.

Zapisywanie załącznika
Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij załącznika, np. zdjęcia, aby pobrać go do telefonu. Dotknij załącznika i przytrzymaj go, a następnie dotknij **zapisz**. Niektórych formatów plików nie można zapisać.

Kopiowanie łącza
Otwórz pocztę, dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie dotknij **kopiuj link**.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Otrzymujesz czasem wiadomości wymagające szybkiej odpowiedzi? Odpowiedz natychmiast, korzystając z telefonu.

1. Dotknij .
2. Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

Wskazówka: Aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy, dotknij opcji **odpowiedz**. Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości, dotknij opcji **odpowiedz wszystkim**.

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej
Otwórz wiadomość e-mail i dotknij > **prześlij dalej**.

Usuwanie wiadomości e-mail

Jeśli masz dużo wiadomości w skrzynce pocztowej, usuń niektóre z nich, aby zwolnić miejsce w pamięci telefonu.

1. W skrzynce pocztowej dotknij miejsca po lewej stronie wiadomości, które chcesz usunąć.
2. Dotknij pól wyboru, które pojawią się obok wiadomości, a następnie dotknij .

Wszystkie wybrane wiadomości zostaną usunięte. W zależności od konta e-mail, wiadomości mogą także zostać usunięte z serwera poczty.

Usuwanie jednej wiadomości
Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

Wyświetlanie wiadomości e-mail osobno

Wiadomości e-mail są porządkowane w rozmowy na podstawie tytułów. Rozmowa zawiera także Twoje odpowiedzi. Jeśli chcesz wyświetlić każdą wiadomość z osobna, możesz wyłączyć funkcję rozmowy.

1. Dotknij .
2. Dotknij ••• > **ustawienia**.
3. Przełącz opcję **Konwersacje** na wartość **Wył.** .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wysyłanie odpowiedzi automatycznych

Gdy jesteś na wakacjach lub po prostu poza biurem, możesz wysyłać automatyczne odpowiedzi na wiadomości e-mail, które otrzymujesz podczas nieobecności.

1. Dotknij > ••• > **ustawienia** > **odpowiedzi automatyczne**.
2. W opcji **Stan** wybierz ustawienie **Wł.**, wpisz treść odpowiedzi i dotknij .

Pisanie wiadomości e-mail za pomocą głosu

Zamiast korzystać z klawiatury możesz podyktować treść wiadomości e-mail.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie **www.windowsphone.com**.

1. Dotknij .
2. Dotknij i konta, jeśli masz połączone skrzynki odbiorcze.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij . Możesz także wpisać adres.
4. Dotknij pozycji **Temat:** > i powiedz temat wiadomości.
5. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.
6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Łączenie kilku skrzynek pocztowych w jednej skrzynce odbiorczej

Jeśli masz kilka kont poczty e-mail, możesz wybrać, które z nich chcesz umieścić razem w jednej skrzynce odbiorczej. Połączona skrzynka odbiorcza umożliwia szybki podgląd wszystkich wiadomości e-mail.

1. Na ekranie startowym dotknij skrzynki pocztowej.
2. Dotknij ••• > **połącz skrzynki odbiorcze**.
3. Na liście inne skrzynki dotknij skrzynek odbiorczych, które chcesz połączyć z pierwszą skrzynką.
4. Dotknij opcji **zmień nazwę połączonej skrzynki**, wpisz nową nazwę dla skrzynki pocztowej, a następnie dotknij .

Nowa połączona skrzynka odbiorcza jest przypięta do ekranu startowego.

Odłączanie połączonych skrzynek odbiorczych
Na ekranie startowym dotknij połączonej skrzynki odbiorczej i ••• > **połączone skrzynki**. Na liście dotknij skrzynek odbiorczych, które chcesz odłączyć i polecenia **odłącz**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aparat

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Informacje o aplikacji Lumia Camera

Jeśli chcesz robić świetne zdjęcia, Lumia Camera daje Ci pełną kontrolę.

Za pomocą aplikacji Lumia Camera możesz:

- dowolnie zmieniać wszystkie ustawienia
- łatwo udostępniać zdjęcia i pliki wideo
- nagrywać wideo o wysokiej rozdzielczości Funkcje 4K i Full HD nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
- Aplikacja Chwile Lumia umożliwia wybranie najlepszego ujęcia lub utworzenie zdjęcia w ruchu z wideo nagranego w wysokiej rozdzielczości.
- Robienie bezstratnych cyfrowych negatywów (DNG)
- korzystając z trybu inteligentna seria, możesz robić lepsze zdjęcia grupowe lub fotografie poruszających się obiektów.

Funkcje dostępne w aplikacji Lumia Camera mogą się różnić w zależności od modelu telefonu.

Aby pobrać aplikację Lumia Camera lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Camera może nie być dostępna we wszystkich modelach telefonów.

Możesz przesłać zdjęcia do usługi OneDrive, aby mieć do nich łatwy dostęp z telefonu, tabletu i komputera.

Szybkie otwieranie aparatu

Upewnij się, że funkcję lamy błyskowej masz pod ręką – umieść jej skrót w centrum działania. Niektóre modele telefonów wyposażone są w klawisz aparatu, który jest najszybszym sposobem robienia zdjęć.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **powiadomienia+akcje**.
2. Aby zmienić skrót do aparatu domyślnego, dotknij skrótu i .
3. Aby szybko włączyć aparat za pomocą skrótu, przesuń palcem od góry ekranu do dołu i dotknij .

Wskazówka: Aby włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu do dołu i dotknij .

Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu, jeżeli telefon jest wyposażony w ten klawisz.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu przez kilka sekund.

Zmiana aparatu domyślnego

Możesz zmienić domyślnie zainstalowaną aplikację aparatu na jakąkolwiek inną.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**, przesuń palcem w lewo do opcji **aplikacje**, a następnie dotknij **zdjęcia +aparat**.
2. Dotknij **Domyślna aplikacja aparatu** i wybierz aparat, którego chcesz używać.

Aparat — podstawowe informacje

Robienie zdjęć lub nagrywanie wideo jest szybkie i łatwe, tak samo jak udostępnianie je innym.

Robienie zdjęć

Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.

Funkcje dostępne w aplikacji Lumia Camera mogą się różnić w zależności od modelu telefonu.

Aby pobrać aplikację Lumia Camera lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Camera może być niedostępna na niektóre modele telefonów.

1. Dotknij **Lumia Camera**.

Wskazówka: Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz kamery, aby szybko włączyć kamerę, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery przez kilka sekund.

2. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie, dotknij go na ekranie. Funkcja regulacji ostrości kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka: Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz aparatu, wciśnij go do połowy i przytrzymaj, aby ustawić ostrość. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.

Wskazówka: Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła. Czujnik światła jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: A może chcesz wypróbować inne fantastyczne aplikacje Lumia do obróbki zdjęć? Aby wykadrować zdjęcie, zachowując pełną rozdzielczość oryginału, albo dodać filtry lub inne efekty specjalne, skorzystaj z aplikacji Lumia Kreatywne Studio. Aby robić doskonałe autoportrety, użyj aplikacji Lumia Selfie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyświetlanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości

Aby obejrzeć zrobione zdjęcia, wykonaj poniższe instrukcje (zależnie od modelu telefonu):

- Dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu.
- Dotknij .

Zdjęcie w pełnej rozdzielczości może być wyświetlone wyłącznie w aplikacji Lumia Camera.

Robienie zdjęć za pomocą aplikacji Aparat Microsoft

Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.

Usługa może być niedostępna na niektóre modele telefonów.

Dotknij **Aparat**.

Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu do dołu, a następnie dotknij .

1. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
2. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka: Możesz także zrobić zdjęcie, dotykając dowolnego miejsca na ekranie. Aby zmienić to ustawienie, dotknij ••• > **ustawienia zdjęć** > **Naciśnij, aby zrobić zdjęcie**.

Wskazówka: Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła. Czujnik światła jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nagrywanie filmów

Dotknij , aby wybrać tryb wideo, a następnie dotknij ponownie, aby rozpocząć nagrywanie.

Udoskonal swój autoportret

Aby robić doskonałe autoportrety, użyj aplikacji Lumia Selfie. Zdjęcie zostanie natychmiast automatycznie poprawione i będzie gotowe do udostępnienia.

Aby pobrać aplikację Lumia Selfie lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Selfie może być niedostępna na niektóre modele telefonów.

1. Dotknij **Lumia Selfie**.
2. Aby zrobić autoportret przy użyciu aparatu przedniego, po prostu dotknij ekranu. Kamera przednia jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Aby zrobić autoportret przy użyciu aparatu głównego, dotknij , aby w razie potrzeby przełączyć aparaty. Patrz w obiektyw, postępuj zgodnie ze wskazówkami dźwiękowymi, aby wyrównać ujęcie, a następnie utrzymaj pozycję nieruchomą podczas robienia zdjęcia.

Wskazówka: Aby uniknąć drgań kamery, dotknij ••• > **samowyzwalacz**, i wybierz opóźnienie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Aby zmienić rozmiar autoportretu, rozsuń palce lub zsuń je do siebie, a następnie dotknij ✓.
5. Aby poprawić autoportret, dotknij ✓.
6. Aby zastosować filtr do autoportretu, dotknij ✓.

Wskazówka: Aby usunąć wszystkie poprawki i filtry z autoportretu, dotknij ••• > **usuń wszystkie efekty**.

7. Aby zapisać autoportret, dotknij ✓.

Nagrywanie filmów

Oprócz robienia zdjęć telefon umożliwia też filmowanie wyjątkowych chwil.

1. Dotknij **Lumia Camera**.
2. Aby przejść do trybu nagrywania wideo, dotknij ■.
3. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij ■. Zostanie włączony czasomierz.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij ■. Czasomierz zostanie zatrzymany.

Aby wyświetlić nagrany plik wideo, dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu. Jest on zapisany w folderze Z aparatu.

Robienie zdjęć, które wyglądają jak żywe obrazy

Funkcja Obrazy na żywo pozwala nagrywać krótki film za każdym razem, gdy robisz zdjęcie, dzięki czemu fotografie wyglądają jak żywe obrazy, gdy je przeglądasz w Z aparatu lub Lumia Storyteller.

Funkcja Obrazy na żywo jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Upewnij się, że masz pobraną najnowszą wersję aplikacji Lumia Camera ze strony Sklep.

1. Dotknij **Lumia Camera** > ⚙ i przesuń palcem do pozycji **zdjęcie**.
2. Wybierz dla opcji **Obrazy na żywo** wartość **włączony**.

Zapisywanie zdjęć i filmów na karcie pamięci

Jeżeli w Twoim telefonie jest karta pamięci, a pamięć telefonu się zapełnia, zapisuj zrobione zdjęcia i nagrane filmy na karcie pamięci.

Aby zapewnić najlepszą jakość filmów wideo, zapisuj je w pamięci telefonu. Jeśli zapisujesz nagrane filmy na karcie pamięci, zalecamy korzystanie z szybkich kart microSD o pojemności 4–128 GB renomowanych marek. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**, a następnie przesuń palcem do **czujnik pamięci**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wybierz dla opcji **Miejsce na nowe zdjęcia** wartość **Karta SD**.

Wszystkie kolejne zdjęcia, które zrobisz, będą zapisywane na karcie pamięci.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Zapisywanie na karcie pamięci zdjęć i plików wideo nagranych wcześniej
W centrum Zdjęcia przejdź do zdjęcia lub pliku wideo, dotknij ☰ oraz zdjęcia lub pliku wideo, a następnie dotknij ••• > **zapisz na karcie SD**.

Wskazówka: Aby szybko zaznaczyć wszystkie zdjęcia lub pliki wideo w albumie, przejdź do albumu i dotknij ☰ > ••• > **zaznacz wszystko**.

Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów

Jeśli chcesz pamiętać dokładnie, gdzie zrobiono zdjęcie lub nagrano film, możesz ustawić w telefonie automatyczne rejestrowanie lokalizacji.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**.
2. Przesuń palcem do opcji **aplikacje** i dotknij **zdjęcia+aparat** > **Używaj informacji o lokalizacji**.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić przy użyciu sieci lub satelity. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być wyświetlane osobom oglądającym dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach telefonu.

Udostępnianie zdjęć i filmów

Możesz szybko i łatwo udostępniać swoje zdjęcia i wideo znajomym i rodzinie.

1. Zrób zdjęcie lub nagraj film.
2. Na ekranie startowym dotknij **Zdjęcia**, przejdź do zdjęcia lub pliku wideo i dotknij go.
3. Dotknij ⋯, wybierz sposób udostępniania i wykonaj wyświetlane instrukcje.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka zdjęć lub plików wideo naraz, dotknij ☰, wybierz zdjęcia lub pliki wideo i dotknij ⋯.

Wskazówka: Aby mieć dostęp do zdjęć ze wszystkich swoich urządzeń, skonfiguruj przekazywanie do usługi OneDrive. Album ze zdjęciami przesłanymi do usługi OneDrive będzie wtedy dostępny w centrum Zdjęcia podczas wyświetlania zdjęć. Aby skonfigurować tę funkcję, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **zdjęcia+aparat**. W aplikacji **Automatyczne przekazywanie** dotknij **OneDrive** i wybierz odpowiednią opcję.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie każda usługa udostępniania obsługuje wszystkie formaty plików lub filmy nagrane w wysokiej jakości.

Zaawansowane funkcje fotografowania

Twój telefon daje Ci pełną kontrolę nad ustawieniami zdjęć. Zrób dokładnie takie zdjęcie, jakie chcesz.

Robienie profesjonalnych zdjęć

Chcesz uwolnić swoją kreatywność, by tworzyć profesjonalne ujęcia? Korzystając z aplikacji Lumia Camera, możesz ręcznie dostosowywać ustawienia w trybie aparatu i wideo.

1. Dotknij **Lumia Camera**.
2. Aby wyświetlić ustawienia, przeciągnij w lewo. Przesuń palec w górę lub w dół na suwaku, aby zmienić ustawienie. Możesz na przykład zmienić opcję Kompensacja ekspozycji, aby kontrolować ilość światła na zdjęciu.
3. Aby wyjść z ustawień, przeciągnij w prawo.
4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie bezstratnych zdjęć

Lumia Camera umożliwia robienie bezstratnych cyfrowych negatywów (Digital Negative — DNG), które dają większe możliwości na etapie edycji.

Format DNG (negatywu cyfrowego) nie jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Dotknij **Lumia Camera** > i przesuń palcem do pozycji **zdjęcie**.
2. Dotknij **Tryb wykonywania zdjęć** i trybu JPG + DNG.
3. Gdy robisz zdjęcie, zapisywane są 2 pliki: JPG o niższej rozdzielczości zoptymalizowany pod kątem udostępniania oraz bezstratne zdjęcie DNG.

Po przesłaniu zdjęć DNG do komputera możesz je przeglądać i wyświetlać, ale najpierw musisz pobrać i zainstalować kodek Adobe DNG ze strony **www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495**.

Zdjęcia w formacie DNG można edytować w dowolnym programie z pełną obsługą standardu DNG.

Nagrywanie wideo o wysokiej rozdzielczości

Możesz szybko nagrywać krystalicznie czyste filmy o wysokiej rozdzielczości za pomocą naciśnięcia jednego przycisku.

Funkcje 4K i Full HD nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij **Lumia Camera**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu i go przytrzymaj. Zostanie włączony czasomierz.
2. Aby zatrzymać nagrywanie, zwolnij klawisz aparatu. Czasomierz zostanie zatrzymany.

Wskazówka: Aby wyświetlić nagrany plik wideo, dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu. Jest on zapisany w folderze Z aparatu.

Zmiana rozdzielczości nagrywania wideo
Dotknij ⚙, przesuń palcem do **film**, dotknij **Rozdzielczość**, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość.

W zależności od modelu telefonu najwyższa dostępna rozdzielczość to 4K lub Full HD.

Nagrywanie materiałów wideo z dźwiękiem przestrzennym

Możesz nagrywać dźwięk w systemie wielokanałowym Dolby Digital Plus 5.1 do materiałów wideo. Możesz także wybrać inne ustawienia rejestrowania dźwięku w zależności od warunków nagrywania.

Dźwięk przestrzenny Dolby jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dostępne ustawienia dźwięków mogą się różnić w zależności od telefonu.

1. Dotknij **Lumia Camera**.
2. Dostępne funkcje zależą od telefonu:

- Dotknij > ••• > **ustawienia**.
- Dotknij ⚙ i przesuń palcem do **film**.

3. Wybierz dla opcji **Dźwięk przestrzenny** wartość **wł.**.

Funkcja dźwięku przestrzennego rejestruje dźwięk wokół Ciebie w formacie wielokanałowym Dolby Digital Plus 5.1 z dodatkową ścieżką audio w formacie stereo AAC.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą jakość nagrań audio, trzymaj telefon za krawędzie w pozycji poziomej.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

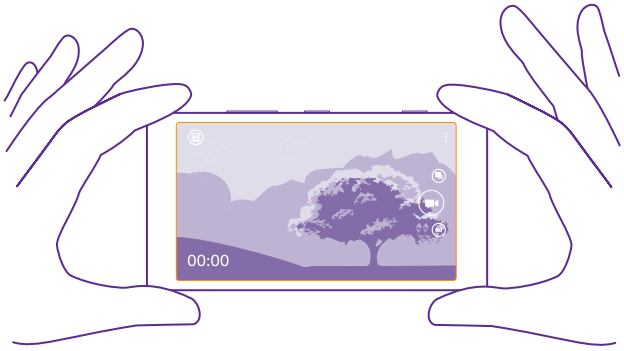

Łatwe obramowywanie zdjęć

Chcesz profesjonalnie oprawić zdjęcie w ramkę? Skorzystaj z siatek wizjera i twórz doskonałe zdjęcia.

1. Dotknij **Lumia Camera**.
2. Dostępne funkcje zależą od telefonu:

- Dotknij ••• > **ustawienia**.
- Dotknij i przesuń palcem do **ogólne**.

3. Przełącz opcję **Ramki do kadrowania** na wartość **złoty podział** lub **zasada trójpodziału**.
4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Robienie lepszych zdjęć za pomocą trybu inteligentnej serii

Chcesz robić lepsze zdjęcia poruszających się obiektów lub zdjęcia grupowe, na których wszyscy wyglądają doskonale? Korzystaj z trybu inteligentna seria i rób świetne zdjęcia.

1. Dotknij **Lumia Camera**.
2. Dotknij .
3. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Telefon zrobi serię zdjęć. Aby wyświetlić dostępne opcje edycji, dotknij , a następnie dotknij zdjęcia i **edytuj sekwencję inteligentną**.

Wyszukiwanie najlepszych ujęć w plikach wideo

Po nagraniu wideo w jakości HD możesz odszukać najlepsze klatki i zapisać je jako osobne zdjęcia. Możesz także robić ekscytujące zdjęcia poruszających się obiektów.

Aplikacja Chwile Lumia nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Po nagraniu wideo w jakości HD dotknij **Chwile Lumia** i pliku wideo.

1. Dotknij **UTWÓRZ UJĘCIE W RUCHU**.
2. Aby wybrać punkt początkowy ujęcia w ruchu, dotknij suwaka.
3. Aby wybrać punkt końcowy ujęcia w ruchu, dotknij suwaka i .
4. Aby usunąć ze zdjęcia poruszające się obiekty, dotknij białych kółek widocznych na dole ekranu.
5. Aby wybrać poruszający się obiekt, który chcesz wyróżnić, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przesunąć kółko w prawym dolnym rogu ekranu.

Wskazówka: Aby podświetlić wszystkie poruszające się obiekty, dotknij .

6. Aby dodać efekt rozmycia ruchu, dotknij .
7. Aby zapisać ujęcie w ruchu w folderze Z aparatu, dotknij .

Zapisywanie najlepszego ujęcia
Dotknij **WYBIERZ NAJLEPSZY KADR**, dotknij suwaka albo przesuń placem w lewo lub w prawo w celu odnalezienia najlepszych ujęć w filmie, a następnie dotknij , aby zapisać wybraną klatkę jako osobne zdjęcie w folderze Z aparatu.

Możesz zapisać dowolną liczbę klatek.

Dodawanie efektu ruchu do zdjęć

Za pomocą aplikacji Lumia Kinograf ożywisz statyczne ujęcia.

Aby pobrać aplikację Lumia Kinograf lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Kinograf może być niedostępna na niektóre modele telefonów.

1. Dotknij **Lumia Kinograf**.
2. Aby zrobić zdjęcie, dotknij i ekranu.
3. Wybierz obszar, który chcesz ożywić, i dotknij .
4. Aby zapisać animowane zdjęcie, dotknij .

Robienie zdjęć panoramicznych

Jeżeli chcesz uchwycić piękny krajobraz lub najważniejsze atrakcje turystyczne w mieście w jednym spektakularnym zdjęciu, skorzystaj z aplikacji Lumia Panorama.

Aby pobrać aplikację Lumia Panorama lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Panorama może być niedostępna na niektóre modele telefonów.

1. Dotknij **Lumia Panorama**.
2. Aby zrobić pierwsze zdjęcie, dotknij ekranu.
3. Aby zrobić kolejne zdjęcie, przesuwaj telefon powoli w prawą stronę, dopóki kółko nie otoczy kropki. Gdy to się stanie, telefon zrobi następne zdjęcie.
4. Po zrobieniu wystarczającej liczby zdjęć dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia i filmy

Robisz dużo zdjęć lub nagrywasz wiele filmów? Poniżej znajdziesz informacje na temat wyświetlania, porządkowania, udostępniania i edytowania zdjęć oraz filmów.

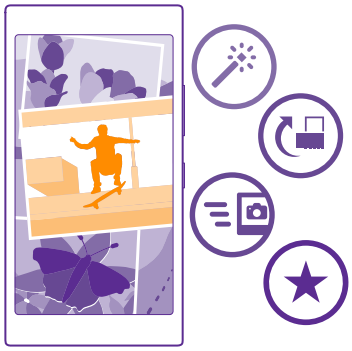

Centrum Zdjęcia

Zdjęcia i filmy zrobione i nagrane za pomocą telefonu są zapisywane w centrum Zdjęcia , w którym można je przeglądać i wyświetlać.

Aby łatwiej znajdować zdjęcia i filmy, oznacz ulubione lub uporządkuj je w albumy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyświetlanie zdjęć

Przywołaj wspomnienia — obejrzyj zdjęcia w telefonie.

Dotknij **Zdjęcia**.

1. Aby wyświetlić zrobione zdjęcie, przesuń palcem do **albumy**, a następnie dotknij **Z aparatu** i zdjęcia.
2. Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesuń palcem w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesuń palcem w prawo.

Znajdowanie zdjęć według daty i lokalizacji
Dotknij ••• > **ustawienia** > **Grupuj moje zdjęcia według godziny i lokalizacji**.

Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij zdjęcia.

Oznaczanie zdjęcia jako ulubionego

Chcesz szybko i łatwo znajdować swoje najlepsze zdjęcia? Oznacz je jako ulubione, dzięki czemu będą wyświetlane w widoku ulubione w centrum Zdjęcia.

1. Dotknij **Zdjęcia** > **albumy** i przejdź do zdjęcia.

Jeśli zdjęcie pochodzi z albumu internetowego, możesz pobrać je do telefonu.

2. Naciśnij ••• > ♡.

Wskazówka: Aby szybko oznaczyć kilka zdjęć jako ulubione, wybierz album, w którym się znajdują, dotknij ☰, a następnie wybierz zdjęcia i dotknij ♡.

Wyświetlanie ulubionych
W centrum Zdjęcia przesuń palcem do pozycji **ulubione**.

Zmiana tła w centrum Zdjęcia

Jeśli masz ulubione zdjęcie, które poprawia Ci humor za każdym razem, gdy na nie spojrzysz, ustaw je jako tło centrum Zdjęcia.

1. Dotknij **Zdjęcia**.
2. Dotknij ••• > **ustawienia**.
3. Wybierz dla opcji **Kafelek na ekranie startowym** wartość **jedno zdjęcie**.
4. Dotknij **wybierz zdjęcie** i wybierz zdjęcie w tle.

Wskazówka: Możesz również ustawić automatyczną zmianę zdjęcia w telefonie co jakiś czas. Dotknij ••• > **ustawienia**. Przełącz wartość **Kafelek na ekranie startowym** na **wszystkie zdjęcia** lub **ulubione zdjęcia**, a następnie dotknij **potasuj teraz**.

Tworzenie albumu

Aby łatwo znaleźć zdjęcia z jakiegoś zdarzenia czy ciekawej wycieczki bądź fotografie danej osoby, uporządkuj je w albumy, na przykład według tematu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj folder ze zdjęciami.
3. Dodaj folder, nazwij go i dodaj do niego zdjęcia.

Folder będzie widoczny jako album w widoku albumy w telefonie.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7, Windows 8 lub nowszy, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony **www.windowsphone.com**.

Usuwanie albumu
Dotknij **Zdjęcia** > **albumy**. Dotknij albumu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

W przypadku usunięcia albumu z telefonu usuwane są również zdjęcia znajdujące się w tym albumie. Album skopiowany na komputer pozostanie na komputerze wraz ze zdjęciami, które się w nim znajdują.

Za pomocą telefonu nie można usuwać albumów online.

Twórz historie swojego życia

Opowiedz historię swojego życia za pomocą zdjęć i aplikacji Lumia Storyteller.

Aby pobrać aplikację Lumia Storyteller lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Storyteller może być niedostępna na niektóre modele telefonów.

Telefon musi mieć dostęp do usług lokalizacyjnych. Aby je włączyć, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **lokalizacja**, a następnie przełącz **Usługi lokalizacyjne** na wartość **Wł.**.

1. Dotknij **Lumia Storyteller**.

Zrobione przez Ciebie zdjęcia są automatycznie grupowane w historie. Aby aplikacja utworzyła historię, musisz zrobić co najmniej 7 zdjęć w danym czasie i miejscu.

2. Aby samodzielnie utworzyć historię, dotknij , wybierz zdjęcia i dotknij .
3. Aby zmienić nazwę historii, dotknij kolekcji oraz tytułu i wpisz nową nazwę.
4. Aby zobaczyć zdjęcie w historii, dotknij kolekcji, przesuń palcem w lewo i dotknij żądanego zdjęcia. Aby przejrzeć pozostałe zdjęcia, przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Możesz dodawać napisy do zdjęć w historii. Dotknij zdjęcia i **dodaj podpis**. Aby wyświetlić napis, dotknij zdjęcia.

Lokalizowanie zdjęcia na mapie
Aby wyświetlić na mapie miejsce, w którym zostało zrobione dane zdjęcie, umieść na zdjęciu dwa palce, a następnie zsuń je.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie zdjęć na komputer

Masz zdjęcia zrobione telefonem i chcesz je skopiować na komputer? Za pomocą menedżera plików na komputerze można kopiować i przenosić zdjęcia.

Jeśli korzystasz z komputera Mac, zainstaluj aplikację Lumia Photo Transfer na komputery Mac dostępną w witrynie **www.microsoft.com/mobile/support/**.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki i pliki wideo znajdują się w oddzielnych folderach.

3. Otwórz folder ze zdjęciami, wybierz fotografie i skopiuj je na komputer.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony **www.windowsphone.com**.

Edycja zdjęć

Możesz wykonać szybkie zmiany, takie jak obrót lub przycięcie. Możesz też skorzystać z funkcji automatycznego poprawiania — wystarczy jedno dotknięcie.

1. Dotknij **Zdjęcia** > **albumy** i zdjęcia.
2. Dotknij ••• > **edytuj** i opcji.

Wskazówka: Jeśli pobrano aplikacje do edycji zdjęć z usługi Sklep, znajdują się one na liście jako opcje edycji.

3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, dotknij ⓗ.

Dodawanie niesamowitych efektów specjalnych do zdjęć

Odkryj nowy poziom edycji zdjęć – dodaj efekty specjalne do swoich ulubionych zdjęć za pomocą Lumia Kreatywne Studio.

Aby pobrać aplikację Lumia Kreatywne Studio lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję, wejdź na **www.windowsphone.com**. Usługa Lumia Kreatywne Studio może nie być dostępna dla wszystkich modeli telefonów.

Dotknij **Lumia Kreatywne Studio** oraz zdjęcia, które chcesz edytować.

Kadrowanie zdjęć
Dotknij ⓒ, a następnie wybierz proporcje lub obróć zdjęcie.

Stosowanie filtrów
Dotknij ⓕ.

Poprawianie jakości zdjęć
Dotknij ⓘ, a następnie wybierz rodzaj ulepszenia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozmywanie fragmentu zdjęcia
Dotknij ••• > **rozmyj tło**. Możesz wybrać obszar do rozmycia i dostosować stopień rozmycia.

Dodawanie koloru do zdjęć
Dotknij ••• > **uwydatnienie koloru**. Wybierz kolor z palety kolorów i nałóż na zdjęcie. Po zakończeniu dotknij ✓.

Zapisywanie wyedytowanego zdjęcia
Dotknij ••• > **zapisz**.

Wskazówka: Aby przywrócić pierwotną wersję zdjęcia, dotknij ••• > **przywróć oryginał**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mapy i nawigacja

Dowiedz się, co tam jest i jak się tam dostać.

Włączanie usług lokalizacyjnych

Aplikacje z mapami pokazują Ci, gdzie jesteś, i zapisują Twoją lokalizację na zdjęciach, które robisz. Aplikacje mogą używać informacji o Twojej lokalizacji, aby zaoferować Ci szerszy zakres usług.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**.
2. Dotknij **lokalizacja** i przełącz opcję **Usługi lokalizacyjne** na wartość **Wł.** .

Znajdowanie lokalizacji

Aplikacja Mapy ułatwia znajdowanie określonych lokalizacji i firm.

Dotknij **Mapy**.

1. Naciśnij .
2. W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane hasła, takie jak nazwa i numer ulicy lub nazwa miejsca.
3. Wybierz element z listy propozycji pojawiającej się podczas pisania lub naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić wyszukiwanie.

Lokalizacja zostanie pokazana na mapie.

Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, upewnij się, że pisownia wyszukiwanych haseł jest prawidłowa.

Wyświetlanie bieżącej lokalizacji
Dotknij .

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca

Z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, lub dowolnej innej lokalizacji możesz uzyskać wskazówki, jak dojechać, dotrzeć pieszo lub transportem publicznym.

1. Dotknij **Mapy** > .
2. Jeśli nie chcesz, aby punktem początkowym była Twoja bieżąca lokalizacja, naciśnij opcję **Początek** i wyszukaj punkt początkowy.
3. Naciśnij opcję **Koniec** i wyszukaj miejsce docelowe.

Na mapie zostanie wyświetlona trasa wraz z szacowanym czasem podróży. Aby wyświetlić szczegółowe wskazówki, dotknij **etapy trasy**.

Wskazówka: Aby usunąć zbędną trasę z mapy, dotknij • • • > **wyczyść mapę**.

Uzyskiwanie wskazówek pieszych
Po utworzeniu trasy naciśnij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uzyskiwanie głosowych wskazówek dojazdu
Po ustawieniu celu (użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego) naciśnij > **nawigacja głosowa**.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu środkami transportu publicznego
Po utworzeniu trasy naciśnij .

Informacje dotyczące transportu publicznego są dostępne w przypadku wybranych miast na świecie.

Pobieranie map do telefonu

Aby podczas podróży przeglądać mapy bez połączenia internetowego, przed wyjazdem zapisz nowe mapy ulic w telefonie.

Aby pobrać i zaktualizować mapy, skorzystaj z sieci Wi-Fi.

Naciśnij **Mapy** > • • • > **ustawienia**.

1. Dotknij **pobierz mapy** > ⊕.
2. Wybierz kraj lub region.

Aktualizowanie istniejących map
Dotknij **sprawdź aktualizacje**.

Usuwanie mapy
Dotknij **pobierz mapy**, dotknij mapy i przytrzymaj ją, a następnie dotknij **usuń**.

Metody ustalania pozycji

Telefon wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usług GPS, GLONASS, A-GPS albo Wi-Fi lub ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).

Dostępność, dokładność i kompletność informacji o lokalizacji może być ograniczona i zależy na przykład od Twojej lokalizacji, otoczenia i źródeł zewnętrznych. Informacje o lokalizacji mogą być niedostępne przykładowo wewnątrz budynków lub pod ziemią. Informacje o prywatności dotyczące metod ustalania pozycji znajdują się w Zasadach ochrony prywatności firmy Microsoft Mobile.

Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) i inne podobne ulepszenia systemu GPS i GLONASS pobierają informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i pomagają w obliczaniu aktualnej lokalizacji.

System A-GPS lub inne rozszerzenia usług GPS i GLONASS mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych za pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów transmisji danych, np. w czasie podróży, możesz wyłączyć mobilne połączenie do transmisji danych w ustawieniach telefonu.

Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz połączenie Wi-Fi w ustawieniach telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona. W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia satelitarnego.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Definiowanie połączeń internetowych

Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania danych. Możesz korzystać z osobnych ustawień wykorzystania danych w roamingu i w domu.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .
2. W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wł.** .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i w opcji **Transmisja danych** wybierz ustawienie **Wł.** .

Wskazówka: Chcesz łatwo włączać i wyłączać dane mobilne? Dodaj skrót w centrum działania. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **powiadomienia+akcje**. Dotknij kolejno jednego ze skrótów oraz opcji **dane komórkowe**.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych podczas roamingu
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i w opcji **Opcje roamingu danych** wybierz ustawienie **korzystaj z roamingu**.

Łączenie się z internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji czujnik danych można monitorować wykorzystanie danych.

Łączenie komputera z internetem

Korzystanie z internetu na swoim laptopie, gdy jesteś w podróży jest bardzo łatwe. Zamień swój telefon w hotspot Wi-Fi i korzystaj z połączenia danych mobilnych, aby uzyskać dostęp do internetu przy użyciu laptopa lub innego urządzenia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **udostępnianie internetu**.
2. Wybierz dla opcji **Udostępnianie** wartość **Wł.** .
3. Aby zmienić nazwę połączenia, naciśnij **skonfiguruj** > **Rozgłaszana nazwa** i wpisz nazwę.

Wskazówka: Możesz także wpisać hasło do połączenia.

4. Wybierz połączenie w drugim urządzeniu.

Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności i kosztach transmisji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Efektywne wykorzystanie planu taryfowego

Obawiasz się wysokich rachunków za wykorzystanie danych? Aplikacja czujnik danych śledzi sposób, w jaki używasz telefonu, i pomaga bardziej efektywnie korzystać z planu taryfowego. W razie potrzeby może nawet całkowicie zablokować połączenia danych.

1. Dotknij **czujnik danych**.
2. Dotknij polecenia **ustaw limit** i wybierz żądane wartości.

Wskazówka: Podczas korzystania z programu Internet Explorer możesz automatycznie zaoszczędzić na kosztach użycia danych. Dotknij ••• > **ustawienia** > **Oszczędzanie w Czujniku danych**, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie.

Przeglądarka internetowa

Bądź na bieżąco z wiadomościami i odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. Do wyświetlania stron internetowych w telefonie możesz używać programu Internet Explorer 11. Przeglądarka może też wyświetlać ostrzeżenia przed zagrożeniami.

Dotknij **Internet Explorer**.

Aby przeglądać sieć, musisz mieć połączenie z internetem.

Przeglądanie stron internetowych

Komputer nie jest potrzebny — można przeglądać internet w telefonie.

Wskazówka: Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania danych.

1. Dotknij **Internet Explorer**.
2. Dotknij paska adresu.
3. Wpisz adres internetowy.

Wskazówka: Aby szybko wpisać przyrostek do adresu internetowego, np. .org, naciśnij i przytrzymaj klawisz przyrostków na klawiaturze, a następnie wybierz żądany przyrostek.

4. Dotknij →.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby wyszukiwać w internecie, wpisz wyszukiwane hasło w pasku adresu i dotknij →.

Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

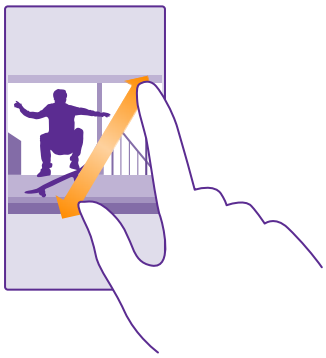

Wskazówka: Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu.

Otwieranie nowej karty

Jeśli chcesz przeglądać jednocześnie kilka witryn, możesz otworzyć wiele kart przeglądarki i przełączać je.

Dotknij **Internet Explorer**.

Dotknij > ⊕.

Wskazówka: Aby otworzyć karty, z których korzystasz na innych urządzeniach, dotknij , a następnie przesuń palcem w lewo do pozycji **inne**.

Wskazówka: Aby wrócić do poprzedniej strony internetowej w zakładce, przesuń palcem w prawo.

Otwieranie zakładki do przeglądania w trybie incognito
Dotknij > ••• > **nowa karta InPrivate**.

Przeglądanie w trybie incognito zapobiega zapisywaniu danych przeglądania, takich jak pliki cookie, historia przeglądania i tymczasowe pliki internetowe.

Przełączanie kart
Dotknij i żądanej karty.

Zamykanie karty
Dotknij > ⊗.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiana trybu przeglądarki

Masz dość powiększania? Masz problemy z czytaniem tekstu w internecie? Możesz korzystać z przeglądarki w trybie mobilnym lub pulpitu, a także wyświetlać strony w widoku do czytania oraz ustawić komfortowy rozmiar.

1. Aby ustawić stałe korzystanie z wybranego trybu przeglądarki, dotknij **Internet Explorer** > ••• > **ustawienia**.
2. Zmień ustawienia **Preferencje witryny internetowej**.

Włączanie widoku do czytania
Dotknij na pasku adresu. Aby ustawić rozmiar czcionki w widoku do czytania, dotknij ••• > **ustawienia** > **ustawienia zaawansowane** > **Rozmiar czcionki widoku czytania**.

Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień przeglądarki, dotknij łącza u dołu ekranu.

Dodawanie strony internetowej do ulubionych

Jeśli często odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich szybki dostęp.

Dotknij **Internet Explorer**.

1. Przejdź do strony internetowej.
2. Dotknij ••• > **dodaj do ulubionych**.
3. Zmień nazwę w razie potrzeby i dotknij .

Wskazówka: Możesz również przypiąć swoje ulubione strony internetowe do ekranu startowego. Podczas przeglądania strony dotknij ••• > **przypnij do ekranu startowego**.

Przechodzenie do ulubionej strony internetowej
Dotknij ••• > **ulubione** i strony.

Wskazówka: Aby szybko przechodzić do ulubionych, dodaj ikonę ulubionych do paska adresu. Dotknij ••• > **ustawienia** i w opcji **Przycisk na pasku adresu kontroluje** wybierz ustawienie **ulubione**.

Udostępnianie strony internetowej

Kiedy znajdziesz interesującą stronę internetową, możesz wysłać znajomym jej adres w treści wiadomości e-mail lub SMS albo opublikować go w sieciach społecznościowych. Jeśli znajomi znajdują się obok Ciebie, wystarczy zetknąć telefony, aby łatwo udostępnić stronę za pomocą funkcji NFC.

1. Naciśnij **Internet Explorer** i przejdź do witryny internetowej.
2. Naciśnij ••• > **udostępnij stronę** i wybierz sposób udostępniania.

Udostępnianie strony internetowej za pomocą NFC
Podczas przeglądania strony dotknij ••• > **udostępnij stronę** > **Dotknij, aby udostępnić (NFC)**, a następnie dotknij swoim telefonem drugiego telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby upewnić się, że funkcja Dotknij, aby udostępnić (NFC) jest włączona, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **NFC** i w opcji **Dotknij, aby udostępnić** wybierz ustawienie **Wł.** .

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Funkcja może być niezgodna z niektórymi telefonami obsługującymi NFC.

Musi on obsługiwać funkcję NFC. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika danego telefonu.

Czyszczenie historii przeglądarki

Po zakończeniu przeglądania możesz usunąć swoje prywatne dane, takie jak historia przeglądania czy tymczasowe pliki internetowe.

1. Dotknij **Internet Explorer**.
2. Dotknij ••• > **ustawienia** > **usuń historię**.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.

Wskazówka: Aby usunąć historię wyszukiwania, dotknij klawisza Szukaj i dotknij ••• > **ustawienia** > **usuń historię**.

Usuwanie poszczególnych elementów z historii wyszukiwania

Naciśnij ••• > **ostatnie** > , element, który chcesz usunąć, a następnie .

Wyszukiwanie w internecie

Przeszukuj sieć i sprawdzaj, co się dzieje na świecie, korzystając z wyszukiwarki Bing. Możesz wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury lub głosu.

1. Naciśnij .

Wskazówka: Jeśli używasz aplikacji Cortana, wystarczy tylko dotknąć i wypowiedzieć szukane słowo.

2. Wpisz hasło w polu wyszukiwania i naciśnij →. Możesz także wybrać jedno z sugerowanych dopasowań.
3. Aby zobaczyć pokrewne wyniki wyszukiwania, przesuń palcem w lewo. Zostaną wyświetlone inne kategorie wyników wyszukiwania.

Wyszukiwanie za pomocą głosu

Naciśnij , naciśnij w polu wyszukiwania i wypowiedz hasło do wyszukania.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i dostępności usługi, przejdź na stronę **www.windowsphone.com**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zamykanie połączeń internetowych

Zamykając połączenia internetowe otwarte w tle, oszczędzasz baterię. Możesz to zrobić bez zamykania żadnych aplikacji.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .
2. W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wył.** .

Wskazówka: Sieci Wi-Fi automatycznie włączy się ponownie. Aby zmienić to ustawienie, dotknij **Włącz ponownie Wi-Fi**.

Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM** i w opcji **Transmisja danych** wybierz ustawienie **Wył.** .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak oglądać filmy, słuchać muzyki i grać w gry.

Oglądanie i słuchanie

Za pomocą telefonu można oglądać filmy oraz słuchać muzyki i podkastów, będąc poza domem.

Odtwarzaj muzykę

Słuchaj ulubionej muzyki w dowolnym miejscu.

Dotknij **Muzyka**.

Aby odtworzyć, dotknij utworu, wykonawcy, albumu lub listy odtwarzania.

Wskazówka: Aby poprawić jakość dźwięku, zmień ustawienia aplikacji Korektor. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **audio**. Korektor Dolby jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Dotknij ⏸ lub ▶.

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, dotknij 🔀.

Przewijanie do przodu lub do tyłu
Dotknij i przytrzymaj ⏭ lub ⏮.

Wskazówka: Aby subskrybować podcasty i ich słuchać, dotknij **Podkasty**.

W niektórych krajach lub regionach ta usługa może być niedostępna.

Tworzenie listy odtwarzania

Uporządkuj utwory na listach odtwarzania, aby łatwo wybrać muzykę odpowiednią do Twojego nastroju.

1. Dotknij **Muzyka** > **listy odtwarzania**.
2. Dotknij ⊕, wpisz nazwę listy odtwarzania, a następnie wybierz utwory, które chcesz do niej dodać.

Wskazówka: Aby kupić utwory do list odtwarzania, przejdź do sklep xbox music.

3. Po zakończeniu dotknij Ⓡ.

MixRadio

Odkrywaj nową muzykę z aplikacją MixRadio.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za pomocą aplikacji MixRadio możesz:

- słuchać mixów przygotowanych przez specjalistów;
- zapisywać swoje mixy w trybie offline i słuchać ich nawet bez połączenia internetowego;
- oznaczać utwory symbolami kciuka w górę lub kciuka w dół, aby uzyskać mix dopasowany do swoich upodobań;
- tworzyć własne mixy w oparciu o swoich ulubionych wykonawców;
- uzyskiwać dodatkowe informacje o swoich ulubionych wykonawcach, np. terminy kolejnych koncertów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o korzystaniu z aplikacji MixRadio, na ekranie telefonu dotknij **MixRadio**, przesuń palcem w lewo, a następnie dotknij .

Usługa ta może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Pobieranie lub strumieniowe przesyłanie utworów muzycznych bądź innych treści może się wiązać z transferem dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Odtwarzanie podcastu

Słuchaj ulubionych podcastów i subskrybuj je na swoim telefonie.

1. Dotknij **Podkasty**.
2. Dotknij **audio** lub **wideo**, a następnie wybierz podcast, aby go słuchać lub oglądać.

Wskazówka: Aby wybrać określony odcinek podcastu, dotknij .

Subskrypcja podcastu
Przesuń palcem do **POBIERANIE PODKASTÓW**, a następnie wpisz adres podcastu.

Wskazówka: Możesz także wyszukiwać podcasty według nazwy.

Odtwarzanie wideo

Zabieraj ze sobą ulubione pliki multimedialne — możesz oglądać filmy, gdziekolwiek jesteś.

1. Dotknij **Wideo**.
2. Przesuń palcem do opcji **KOLEKCJA**.
3. Dotknij filmu wideo, który chcesz odtworzyć.

Wskazówka: Możesz także kupować lub wypożyczać filmy i programy telewizyjne w sklepie wideo Xbox.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Dotknij lub .

Przewijanie do przodu lub do tyłu
Dotknij i przytrzymaj lub .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostosowywanie dźwięku

Wzmocnij basy lub dostosuj inne pasma, aby czerpać więcej przyjemności ze słuchania.

Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia lub korzystania z akcesoriów wyposażonych w Bluetooth.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **audio**.
2. Aby dostosować dźwięk, przesuń palcem do opcji **korektor** i przesuwaj pasma wedle własnego uznania. Możesz także wybrać jedno z domyślnych ustawień korektora.

Wskazówka: Aby uzyskać podobną głośność odtwarzania w przypadku utworów muzycznych i filmów wideo, przesuń palcem do opcji **ulepszenia**, a następnie ustaw **Wyrównywanie poziomu dźwięku** na pozycję **Wł.** .

Poprawianie jakości dźwięku

Odtwarzaj pliki muzyczne i wideo w funkcji audio Dolby.

Dźwięk przestrzenny Dolby jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia FM lub korzystania z akcesoriów wyposażonych w Bluetooth.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **audio**, a następnie przesuń palcem do **ulepszenia**.

Wybierz dla opcji **Dolby Virtual Surround** wartość **wł.**. Domyślnie dźwięk przestrzenny jest włączony w przypadku systemu dźwięku wielokanałowego 5.1.

Ustawianie stałej głośności odtwarzanych plików muzycznych i wideo
Wybierz dla opcji **Poziom dźwięku dolby** wartość **Wł.** .

Poprawianie wyrazistości mowy
Wybierz dla opcji **Funkcja poprawiania dialogów Dolby** wartość **Wł.** .

Wyświetlanie zawartości ekranu za pomocą sieci Wi-Fi

Wyświetlaj materiały z ekranu telefonu za pomocą sieci Wi-Fi na kompatybilnym telewizorze, monitorze lub projektorze, aby oglądać je na większym ekranie.

Wyświetlanie ekranu na projektorze za pomocą Wi-Fi nie jest obsługiwane w niektórych modelach telefonów. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Drugie urządzenie musi obsługiwać technologię Miracast.

Wyświetlanie treści chronionych prawami autorskimi może podlegać ograniczeniom.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **wyświetl mój ekran**.
2. Dotknij urządzenia, z którego chcesz skorzystać.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Wskazówka: Aby zmienić orientację wyświetlanego ekranu, dotknij **Zaawansowane** > **Orientacja zewnętrznego ekranu**.

Wskazówka: Aby po dotknięciu ekranu telefonu wyświetlić kropkę na ekranie, na którym wyświetlasz materiały (np. podczas prezentacji w programie PowerPoint), dotknij **Zaawansowane**, a następnie przełącz opcję **Pokaż dotyk** na wartość **Wł.**

Bezprzewodowe słuchanie muzyki

Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi możesz słuchać muzyki w wysokiej jakości dźwięku bez używania kabli.

Głośniki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie. Dostępność akcesoriów różni się w zależności od regionu.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **NFC**.
2. Przełącz opcję **Dotknij, aby udostępnić** na wartość **Wł.**

Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.

3. Dotknij obszarem NFC głośnika obszaru NFC telefonu. Głośnik połączy się z telefonem automatycznie. Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: Możesz także używać funkcji Bluetooth. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Bluetooth**, a następnie powiąż telefon z głośnikiem.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Radio

Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Słuchanie radia

Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w podróży.

Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Zestawy słuchawkowe mogą być sprzedawane osobno.

Dotknij **Radio FM**.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji
Po prostu przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na pasku częstotliwości.

Zamykanie aplikacji Radio FM
Dotknij klawisza Wstecz .

Zapisywanie stacji radiowej

Zapisz swoje ulubione stacje radiowe, aby móc je później łatwo znaleźć.

Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij **Radio FM**.

Aby zapisać aktualnie słuchaną stację, naciśnij .

Wyświetlanie listy zapisanych stacji
Dotknij .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Usuwanie stacji z listy
Dotknij ♥.

Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem

Masz na komputerze pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć w telefonie? Użyj kabla USB, aby zsynchronizować muzykę i filmy między telefonem a komputerem.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie przeciągnij utwory oraz filmy do telefonu.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 8 aplikacja zostanie zainstalowana automatycznie. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony **www.windowsphone.com**.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj się z poniższą tabelą:

	Aplikacja Windows Phone	Aplikacja komputerowa Windows Phone	Aplikacja Windows Phone dla komputerów Mac	Eksplorator Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Gry

Masz ochotę na chwilę zabawy? Pobieraj gry i graj w nie w telefonie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

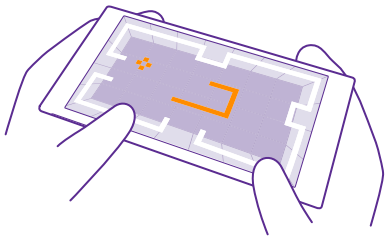

Pobieranie nowych gier

Aby pobrać i zainstalować nowe gry w telefonie, przejdź do witryny sklep z grami.

1. Dotknij **Gry** > **sklep z grami**.
2. Przejrzyj ofertę, a następnie dotknij gry, którą chcesz pobrać.
3. Aby pobrać bezpłatną grę, dotknij **zainstaluj**.
4. Aby wypróbować grę za darmo, dotknij **wypróbuj**.
5. Aby kupić grę, dotknij **kup**.

Wskazówka: Aby odinstalować grę, na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji, dotknij gry i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **odinstaluj**.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Wybór materiałów dozwolonych do pobierania dla dzieci

Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1, możesz zarządzać pobieranymi przez nie grami i aplikacjami oraz ustawieniami w witrynie Moja rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, przejdź do strony **https://www.windowsphone.com/family**, zaloguj się do konta Microsoft za pomocą adresu e-mail i hasła zarówno swojego, jak i dziecka, a następnie wykonaj podane instrukcje.

Na stronie Moja rodzina możesz dodać do rodziny kolejnego rodzica. Oboje rodzice mogą zarządzać ustawieniami dziecka, ale nie mogą nawzajem zmieniać sobie ustawień.

Możesz wybrać, które kategorie gier będą widoczne dla dziecka, a także gry i materiały dostępne dla niego do pobrania. Zaloguj się na konto Moja rodzina i zmień ustawienia dla swojego dziecka. Możesz także zablokować dziecku możliwość pobierania jakichkolwiek gier i aplikacji.

Jeśli Twoje dziecko ma 12 lat lub mniej, musisz podać dane ważnej karty kredytowej, aby potwierdzić, że jesteś rodzicem. Twoja karta nie zostanie obciążona żadnymi opłatami ani nie zapiszemy jej numeru. Wiek określający pełnoletność różni się w zależności od kraju i regionu.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Więcej informacji o funkcjach i dostępności usługi znajduje się w sekcji Porady na stronie **www.windowsphone.com**.

Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Granie w grę

Granie przez telefon to prawdziwe spotkanie towarzyskie. Xbox firmy Microsoft to usługa umożliwiająca wspólne granie ze znajomymi, a także śledzenie wyników gier i osiągnięć za pomocą profilu gracza. Można grać w trybie online na konsoli Xbox lub w telefonie za pośrednictwem centrum Gry.

Dotknij **Gry**.

Przesuń palcem do opcji **KOLEKCJA** i wybierz grę. Jeśli została wybrana gra z usługi Xbox, zaloguj się na konto Xbox. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je utworzyć. Usługa Xbox nie jest dostępna we wszystkich obszarach.

Wskazówka: Ulubione gry można przypiąć do ekranu startowego. W menu aplikacji dotknij gry i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Wskazówka: Możesz używać telefonu jak kontrolera do konsoli Xbox One i kontaktować się ze znajomymi graczami. Przejdź do **www.windowsphone.com**, aby pobrać aplikację **Xbox One SmartGlass**.

Pobieranie większej liczby gier
Przesuń palcem do opcji **KOLEKCJA** i dotknij **sklep z grami**.

Wskazówka: Po zalogowaniu się do konta Xbox możesz otrzymywać od znajomych zaproszenia do wspólnej gry. Jeśli nie masz gry, ale jest ona dostępna w Twoim obszarze w usłudze sklep z grami, możesz pobrać wersję próbną lub od razu ją kupić.

Wznawianie gry
W przypadku powrotu do gry w samej grze może być widoczna ikona wznawiania. Jeśli nie, dotknij ekranu.

Sterowanie Xbox One za pomocą telefonu

Steruj konsolą Xbox One za pomocą telefonu dzięki aplikacji **Xbox SmartGlass**.

Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji **Xbox SmartGlass**, możesz ją pobrać z witryny **www.windowsphone.com**.

Upewnij się, że zalogowano się do tego samego konta Microsoft lub Xbox Live jednocześnie na telefonie i konsoli. Możesz podłączyć urządzenie do kompatybilnej konsoli Xbox One za pomocą sieci Wi-Fi lub połączenia danych mobilnych.

Dotknij **Xbox SmartGlass**.

Podłączanie do konsoli Xbox One

Dotknij i wybierz konsolę, do której chcesz podłączyć urządzenie.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć konsoli na liście, wpisz adres IP konsoli i dotknij **Połącz**. Upewnij się, że w ustawieniach konsoli Xbox umożliwiono połączenie konsoli z urządzeniem SmartGlass.

Wskazówka: Jeśli chcesz oglądać programy telewizyjne, dotknij **Cable/TV**, aby móc używać telefonu jako pilota.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Granie w grę
Dotknij gry i opcji **Odtwórz w Xbox One** i używaj telefonu jako urządzenia sterującego.

Zmiana ustawień Xbox One SmartGlass
Dotknij ☰. Możesz między innymi przeglądać swój profil, szukać znajomych, sprawdzać wyniki gier i przeglądać wiadomości otrzymane od znajomych graczy.

Wyszukiwanie gier i aplikacji
Dotknij 🔍.

Aplikacje lifestylowe i usługi

Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata dzięki podglądowi na telefonie.

Aby korzystać z usług, potrzebne jest połączenie internetowe. Jeśli potrzebujesz informacji na temat możliwych kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Zaloguj się do konta Microsoft, aby w pełni korzystać z usług.

W niektórych krajach lub regionach część usług może być niedostępnych.

Obserwowanie giełdy

Sprawdź, co się dzieje na giełdzie za pomocą aplikacji Finanse.

1. Dotknij **Finanse**.

W aplikacji **Rynek** możesz sprawdzić aktualne kursy wymiany walut.

2. Aby obserwować ulubione giełdy, przesuń palcem do aplikacji **Obserwowane**, dotknij ⊕ i wyszukaj je.

Na bieżąco z nowościami

Sprawdź najnowsze wiadomości od ulubionych źródeł.

1. Dotknij **Wiadomości**.
2. Dotknij ⊘ i wybierz źródła, które chcesz obserwować. Aby wyszukać wiadomości z innych dziedzin, takich jak sport czy polityka, dotknij bieżącej kategorii u góry listy.

Wyszukiwanie informacji na temat zdrowia i fitnessu

Ustal swoje cele dotyczące zdrowia i fitnessu i osiągaj je. Aplikacja Zdrowie i fitness pomoże Ci wyszukiwać przydatne informacje, znaleźć czas dla siebie i być na bieżąco ze zdrowym trybem życia.

Dotknij aplikacji **Zdrowie i fitness**.

Przesuń palcem do opcji **kondycja**, **wartości odżywcze** lub **medycyna**.

Wyszukiwanie narzędzi zdrowia i fitnessu
W opcji **dzisiaj**, dotknij menadżera opcji śledzenia lub innego elementu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Śledzenie treningu

Dotknij **Monitor ćwiczeń** > ⊕. Szukaj rodzaju treningów.

Wskazówka: Aby zsynchronizować informacje z menadżera opcji śledzenia z usługą HealthVault, przejdź do witryny **https://www.healthvault.com/** i zapisz się. W niektórych językach usługa ta jest niedostępna.

Sprawdzanie najnowszej prognozy pogody

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, sprawdź obecne warunki pogodowe lub prognozy na kolejne dni.

1. Dotknij **Pogoda**.
2. Aby sprawdzić pogodę dla Twojej lokalizacji, przesuń palcem do opcji **Dzisiaj**.

Wskazówka: Aby szybko sprawdzić pogodę w innych miejscach, zapisz ważne lokalizacje w ulubionych. Przesuń palcem do opcji **Ulubione**, dotknij ⊕ i dodaj lokalizację.

Wyszukiwanie nowych przepisów i inspiracji kulinarnych

Znajdź przepisy i za jednym dotykiem dodaj składniki do listy zakupów.

1. Dotknij **Kuchnia**.
2. Aby wyszukać przepis, dotknij **Przeglądaj przepisy**.
3. Aby przeglądać przepisy według kategorii, takich jak składniki lub wymogi żywieniowe, przesuń palcem do aplikacji **Przepisy** i dotknij kategorii.

Wskazówka: Aby dodać składniki z przepisu do listy zakupów, dotknij ⊕.

Obserwowanie ulubionych informacji sportowych

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wynikami sportowymi, gdziekolwiek jesteś.

1. Dotknij **Sport**.
2. Przesuń palcem do opcji **Moje dyscypliny**.
3. Dotknij kategorii lub dotknij ⊕, aby wyszukać inne kategorie.

Wskazówka: Aby łatwo obserwować swoją ulubioną drużynę, dodaj ją do aplikacji Moje drużyny. Dotknij ⊕ i wyszukaj drużynę.

Wyszukiwanie informacje turystyczne

Odkrywaj nowe, ciekawe miejsca, do których warto podróżować lub dowiedz się więcej o swoich ulubionych miejscach. W jednym miejscu znajdziesz przewodniki, aktualne informacje o lotach, narzędzia do rezerwacji i wiele innych.

Dotknij **Podróże**.

1. Przesuń palcem do opcji **Miejsca docelowe**.
2. Wpisz miejsce i dotknij podpowiedzi.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeczytać informacje o miejscu, takie jak jego atrakcje czy restauracje.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rezerwowanie hotelu
W widoku głównym aplikacji Podróże, dotknij **Wyszukiwanie hoteli**, wpisz nazwę miasta i dotknij podpowiedzi. Wpisz informacje dotyczące rezerwacji i dotknij ✓. Następnie dotknij nazwy hotelu i opcji **Rezerwuj**.

Przeglądanie informacji o locie
W głównym widoku aplikacji Podróże, dotknij **Przyloty i odloty**, **Stan lotu** lub **Wyszukiwanie lotów**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro

Organizacja to podstawa Dowiedz się, jak korzystać z kalendarza i aplikacji pakietu Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile

Pakiet Microsoft Office Mobile to Twoje biuro zawsze pod ręką.

Przejdź do centrum Office, aby tworzyć i edytować dokumenty programu Word i skoroszyty programu Excel, otwierać i wyświetlać pokazy slajdów programu PowerPoint, a także udostępniać dokumenty za pomocą aplikacji SharePoint.

Możesz także zapisywać dokumenty w OneDrive. OneDrive jest przestrzenią dyskową w chmurze, która umożliwia uzyskanie dostępu do dokumentów za pomocą telefonu, tabletu, komputera lub konsoli Xbox. Jeśli wstrzymasz pracę z dokumentem i wrócisz do niego później, znajdziesz się w miejscu, w którym edycja dokumentu została przerwana, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Pakiet Microsoft Office Mobile obejmuje następujące programy:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Praca z aplikacją Word Mobile

Program Microsoft Word Mobile umożliwia pracę nad dokumentami w podróży. Możesz tworzyć, edytować dokumenty i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

Dotknij **Office**.

1. Przesuń palcem do opcji **miejsca**.
2. Dotknij lokalizacji pliku.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Dotknij pliku programu Word, który chcesz edytować.
4. Aby edytować tekst, dotknij .
5. Aby zapisać dokument, dotknij ••• > **zapisz**.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ważnego dokumentu, możesz przypiąć go do ekranu startowego. Dotknij dokumentu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Tworzenie nowego dokumentu
Przesuń palcem do opcji **ostatnie** i dotknij .

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie
Dotknij pliku programu Word i .

Dodawanie komentarza
Dotknij > .

Formatowanie tekstu
Dotknij pliku programu Word i > .

Podświetlanie tekstu
Dotknij pliku programu Word i > , a następnie wybierz kolor podświetlenia.

Wyświetlanie struktury dokumentu
Dotknij .

Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail
Dotknij pliku programu Word i ••• > **udostępnij...**.

Usuwanie dokumentu
Przesuń palcem do opcji **miejsca**, dotknij dokumentu i go przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

Praca z aplikacją Excel Mobile

Nie musisz iść do biura, aby być na bieżąco z wynikami. Za pomocą programu Microsoft Excel Mobile możesz tworzyć nowe arkusze kalkulacyjne, edytować istniejące i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

Dotknij **Office**.

1. Przesuń palcem do opcji **miejsca**.
2. Dotknij lokalizacji pliku.
3. Dotknij pliku programu Excel, który chcesz edytować.
4. Aby przejść do następnego arkusza, dotknij oraz arkusza.
5. Aby zapisać skoroszyt, dotknij ••• > **zapisz**.

Tworzenie nowego skoroszytu
Dotknij **ostatnie** > .

Dodawanie komentarza do komórki
Dotknij ••• > **dodaj komentarz**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stosowanie filtrów w komórkach
Dotknij ••• > **zastosuj filtr**.

Zmiana formatu komórki i tekstu
Dotknij ••• > **formatuj komórkę...**.

Zmiana rozmiaru wiersza lub kolumny
Dotknij wiersza lub kolumny i przeciągnij suwak.

Znajdowanie danych w skoroszycie
Dotknij pliku programu Excel i .

Wysyłanie skoroszytu w wiadomości e-mail
Dotknij pliku programu Excel i ••• > **udostępnij...**.

Praca z aplikacją PowerPoint Mobile

Program Microsoft PowerPoint Mobile umożliwia nanoszenie ostatnich poprawek do prezentacji w drodze na spotkanie.

1. Dotknij **Office**, przesuń palcem do opcji **miejsca**, a następnie dotknij lokalizacji pliku programu PowerPoint, który chcesz wyświetlić.
2. Dotknij pliku programu PowerPoint i ustaw telefon poziomo.
3. Aby przeglądać slajdy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.
4. Aby przejść do określonego slajdu, dotknij i odpowiedniego slajdu.
5. Aby dodać notatkę do slajdu, ustaw telefon pionowo i dotknij pustego obszaru pod slajdem.
6. Aby edytować slajd, dotknij . Aby wrócić, dotknij .
7. Aby zapisać prezentację, dotknij ••• > **zapisz**.

Wysyłanie prezentacji w wiadomości e-mail
Dotknij pliku programu PowerPoint i ••• > **udostępnij...**.

Usuwanie prezentacji
Dotknij pliku programu PowerPoint i go przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

Oglądanie emisji programu PowerPoint
Aby obejrzeć emisję prezentacji programu PowerPoint w internecie, otwórz wiadomość e-mail zawierającą łącze do prezentacji emisji i dotknij łącza.

Praca z programem SharePoint Workspace Mobile

Edytuj udostępniane dokumenty pakietu Microsoft Office i współpracuj przy projektach, harmonogramach i pomysłach. Za pomocą programu Microsoft SharePoint Workspace Mobile możesz przeglądać, wysyłać, edytować i synchronizować swoje dokumenty w trybie online.

1. Dotknij **Office** i przesuń palcem do opcji **miejsca**.
2. Dotknij , wpisz adres internetowy witryny SharePoint, a następnie wybierz →.
3. Wybierz dokument.

Kopia zostanie pobrana do telefonu.

4. Wyświetl lub edytuj dokument i zapisz wprowadzone zmiany.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Aby zachować w telefonie kopię offline dokumentu, dotknij oryginału i go przytrzymaj, a następnie dotknij **zawsze zachowuj offline**.

Powrót do programu SharePoint Workspace Mobile
Naciśnij ←.

Pisanie notatek

Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast pisać na papierze, możesz robić notatki za pomocą programu Microsoft OneNote Mobile. Dzięki temu będą one zawsze pod ręką. Możesz również synchronizować notatki z usługą OneDrive oraz wyświetlać i edytować je za pomocą programu OneNote w telefonie, na komputerze lub w trybie online w przeglądarce internetowej.

1. Dotknij **OneNote**.
2. Dotknij ⊕.
3. Napisz notatkę.
4. Aby sformatować tekst, dotknij ••• > **formatuj**.
5. Aby dodać zdjęcie, dotknij ◉.
6. Aby nagrać plik dźwiękowy, dotknij ◉.
7. Aby zapisać zmiany, naciśnij ←.

Jeśli w Twoim telefonie jest skonfigurowane konto Microsoft, zmiany zostaną zapisane i zsynchronizowane z domyślnym notatnikiem Osobiste (Internet) w usłudze OneDrive. Jeśli nie, zmiany zostaną zapisane w telefonie.

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail
Dotknij notatki i ••• > **udostępnij...**.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ważnej notatki, możesz ją przypiąć do ekranu startowego. Dotknij notatki i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **przypnij do ekranu startowego**.

Kontynuowanie pracy nad dokumentem na innym urządzeniu

Dokument pakietu Office można zapisać w usłudze OneDrive i kontynuować pracę na innym urządzeniu.

1. Podczas pracy nad dokumentem pakietu Office dotknij ••• > **zapisz jako...**.
2. Dotknij **Zapisz w** > **OneDrive**.
3. Dotknij **zapisz**.

Teraz możesz otworzyć dokument z usługi OneDrive na innym urządzeniu i kontynuować pracę w miejscu, gdzie została przerwana.

Używanie kalkulatora

Zapomnij o noszeniu kalkulatorów kieszonkowych. Telefon jest wyposażony w kalkulator podstawowy, naukowy i binarny.

1. Dotknij **Kalkulator**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Aby użyć podstawowego kalkulatora, trzymaj telefon pionowo.

Używanie kalkulatora naukowego
Ustaw telefon w pozycji poziomej, tak aby prawa krawędź była skierowana do góry.

Używanie kalkulatora binarnego
Ustaw telefon w pozycji poziomej, tak aby lewa krawędź była skierowana do góry.

Używanie telefonu służbowego

Konto firmowe w telefonie ułatwia wykonywanie zadań.

Jeśli masz telefon służbowy, Twój pracodawca może utworzyć konto firmowe, które pozwala na bezpieczne przechowywanie informacji z telefonu, umożliwia uzyskanie dostępu do dokumentów lub informacji z sieci firmowej, a nawet korzystanie z aplikacji lub centrów ułatwiających wykonywanie zadań.

Jeśli firma udostępnia własne aplikacje, możesz je pobrać tuż po dodaniu konta firmowego w telefonie. Jeśli po skonfigurowaniu konta aplikacja nie jest dostępna, Twoja firma powinna przekazać Ci informacje o sposobie pobrania tej aplikacji.

Dzięki firmowemu centrum masz w jednym miejscu dostęp zarówno do wszelkich informacji firmowych (np. wiadomości, wydatków czy aplikacji), jak i do sklepu firmowego. Instalacja centrum przebiega tak samo jak instalacja aplikacji firmowej. Jeśli firma udostępnia własne aplikacje, możesz je dodać od razu po dodaniu konta firmowego. Jeśli firma udostępni centrum później, uzyskasz informacje o sposobie uzyskania do niego dostępu, gdy będzie już dostępne.

Większość kont firmowych uwzględnia zasady. Zasady firmowe zezwalają firmie na dodawanie zabezpieczeń telefonu, często w celu ochrony poufnych informacji.

Aby skonfigurować konto służbowe, na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **praca**.

Więcej informacji na temat rozwiązań dla firm można znaleźć pod adresem **aka.ms/businessmobilitycenter**.

Wskazówki dla użytkowników biznesowych

Efektywnie używaj telefonu w pracy.

Praca z pocztą e-mail i kalendarzem w telefonie i na komputerze

Możesz korzystać z osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych. Możesz dodać do telefonu kilka skrzynek pocztowych i używać tego samego konta poczty w telefonie i na komputerze; może to być konto programu Outlook, Office 365 lub jakiekolwiek inne konto poczty e-mail. Twoja poczta i kalendarz są regularnie synchronizowane, a ponadto możesz dołączać do spotkań bezpośrednio z zaproszeń z kalendarza. Możesz używać zintegrowanych aplikacji poczty e-mail i kalendarza, aby przykładowo przed spotkaniem wyświetlić listę jego uczestników oraz jednym dotknięciem uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości e-mail lub SMS wymienionych z danym uczestnikiem.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczne przechowywanie danych w telefonie

Twój telefon ma wiele opcji zabezpieczeń, dzięki którym masz pewność, że nikt nie uzyska dostępu do poufnych danych, jakie w nim przechowujesz. Możesz na przykład ustawić w telefonie automatyczną blokadę, a nawet zlokalizować telefon, gdy go zgubisz (opcja nie jest dostępna we wszystkich regionach).

Więcej informacji znajdziesz na stronie **www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business**.

Korzystając z połączenia sieci VPN, możesz uzyskać dostęp do zasobów firmowych, takich jak intranet czy poczta służbowa, ale możesz je także wykorzystywać do celów prywatnych. Aby uzyskać szczegóły konfiguracji VPN, skontaktuj się z administratorem sieci służbowej lub przejdź na stronę Sklep w celu pobrania aplikacji do obsługi VPN i zapoznania się z dodatkowymi informacjami o usłudze.

Pracuj wydajniej z aplikacjami pakietu Office

Twój telefon jest wyposażony w mobilne wersje aplikacji pakietu Microsoft Office.

Możesz:

- przeglądać notatki i dokumenty, wprowadzać zmiany w ostatniej chwili oraz tworzyć nowe dokumenty;
- wyświetlać i edytować prezentacje programu PowerPoint;
- tworzyć, wyświetlać i edytować skoroszyty programu Microsoft Excel;
- zapisywać pliki pakietu Office w usłudze OneDrive i kontynuować pracę od tego samego miejsca później na komputerze;
- korzystać z usługi Office 365.

Za pomocą programu SharePoint Workspace Mobile możesz otwierać, edytować i zapisywać dokumenty pakietu Microsoft Office znajdujące się w witrynach SharePoint 2010 lub SharePoint Online.

Efektywna praca z programem Lync w telefonie

Program Microsoft Lync to usługa komunikacyjna następnej generacji, która łączy ludzi w nowy sposób, w każdej chwili i praktycznie z każdego miejsca.

Dzięki programowi Lync możesz:

- śledzić dostępność swoich kontaktów;
- wysyłać wiadomości błyskawiczne;
- nawiązywać połączenia telefoniczne;
- rozpoczynać konferencje audio, wideo lub internetowe i do nich dołączać.

Program Lync został zaprojektowany pod kątem pełnej integracji z pakietem Microsoft Office. Mobilną wersję programu Microsoft Lync można pobrać na stronie Sklep.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dla użytkownika na stronach pomocy technicznej do programu Microsoft Lync pod adresem **lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — bezprzewodowo aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

Domyślnie telefon pobierze automatycznie dostępne aktualizacje, o ile zezwalają na to ustawienia transmisji danych. Gdy telefon wyświetli powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na jego ekranie. Jeśli w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie przeniesienie aplikacji, zdjęć i innych materiałów na kartę pamięci. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Wskazówka: Domyślnie telefon automatycznie aktualizuje aplikacje i inne elementy (takie jak koncentrator urządzeń), gdy jest podłączony do sieci Wi-Fi. Aby sprawdzić historię aktualizacji, dotknij **Sklep** > ••• > **pobieranie** i przesuń palcem do **historia**.

Po zainstalowaniu aktualizacji przejdź do aplikacji Lumia Pomoc i wskazówki lub strony pomocy technicznej, aby zobaczyć nowy podręcznik użytkownika.

Wyłączanie automatycznego pobierania aktualizacji
Aby mieć ścisłą kontrolę nad kosztami transmisji danych, wyłącz automatyczne pobieranie aktualizacji. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **aktualizacje**, a następnie wyczyść pole wyboru **Automatycznie pobieraj aktualizacje, jeśli zezwalają na to ustawienia transmisji danych**.

Korzystanie z szybkiego połączenia internetowego

Warto w pełni wykorzystać możliwości połączeń sieciowych — wybieraj najszybsze dostępne połączenie obsługiwane przez Twój telefon.

Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **komórkowe+SIM**.
2. Dotknij **Największa prędkość połączenia**, aby sprawdzić, czy w telefonie został wybrany typ najszybszego połączenia.

Pasek stanu u góry ekranu pokazuje typ bieżącego połączenia.

Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN

Połączenie VPN (wirtualnej sieci prywatnej) może być konieczne, aby uzyskać dostęp do zasobów firmowych, takich jak intranet lub poczta korporacyjna. Możesz też korzystać z usługi VPN do celów prywatnych.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać szczegóły konfiguracji VPN, skontaktuj się z administratorem sieci służbowej lub przejdź na stronę Sklep w celu pobrania aplikacji do obsługi VPN i zapoznania się z dodatkowymi informacjami o usłudze.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **VPN** i wybierz dla opcji **Stan** ustawienie **Wł.** .

1. Aby dodać profil VPN, dotknij ⊕.
2. Wybierz dla opcji **Połącz automatycznie** wartość **Wł.** .
3. Wpisz informacje profilowe zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora IT lub usługodawcy VPN.

Telefon automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy będzie to konieczne.

Wskazówka: Aby zmienić ustawienia połączenia danych mobilnych VPN i roamingu, dotknij **opcje**.

Edycja profilu VPN
Dotknij profilu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **edytuj** i zmień informacje.

Usuwanie profilu VPN
Dotknij profilu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **usuń**.

Przełączanie na ręczne połączenie VPN
Dotknij profilu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **przełącz na ręczny**. Dotknij profilu, aby połączyć się z siecią VPN.

Wi-Fi

Więcej informacji na temat korzystania z połączenia Wi-Fi.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania dostępu do internetu. Przebywając poza domem, możesz łączyć się z sieciami Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki czy kafejki internetowe.

Telefon co jakiś czas sprawdza dostępność połączeń i informuje o nich. Powiadomienie jest wyświetlane przez chwilę u góry ekranu. Aby zarządzać połączeniami sieci Wi-Fi, wybierz powiadomienie.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .

1. W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wł.** .
2. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Aktywne połączenie z siecią Wi-Fi sygnalizuje ikona na pasku stanu u góry ekranu.

Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona. W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Zamykanie połączenia
W opcji **Sieci Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wył.** .

Wskazówka: Telefon automatycznie połączy się z powrotem z siecią Wi-Fi. Aby zmienić czas automatycznego ponownego połączenia lub ręcznie włączyć sieć Wi-Fi, dotknij **Włącz ponownie Wi-Fi** oraz odpowiedniej opcji.

Łączenie za pomocą czujnika sieci Wi-Fi

Łącz się z hotspotami publicznej sieci Wi-Fi za pomocą aplikacji Czujnik sieci Wi-Fi.

Czujnik sieci Wi-Fi łączy telefon z publicznym hotspotem sieci Wi-Fi i akceptuje warunki korzystania z usługi, jeżeli jest to wymagane. Czujnik sieci Wi-Fi może także udostępniać Twoje dane kontaktowe, jeśli chcesz.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij > **Czujnik sieci Wi-Fi**.
2. W opcji **Połącz z hotspotami Wi-Fi** wybierz ustawienie **Wł.** .

Wskazówka: Hotspoty Wi-Fi możesz udostępniać znajomym, którzy również korzystają z Czujnik sieci Wi-Fi. Przełącz opcję **Udostępnij sieci Wi-Fi, które wybiorę** na wartość **Wł.** .

NFC

Zwiedzaj miejsca w pobliżu. Dotknij akcesoriów, aby je podłączyć, albo dotknij znaczników, aby zadzwonić do kogoś lub wyświetlić witrynę internetową. Technologia Near Field Communication (NFC) sprawia, że komunikacja jest łatwa i przyjemna.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wprowadzenie do NFC

Włącz w telefonie funkcje NFC i korzystaj z opcji udostępniania materiałów oraz łączenia urządzeń za pomocą dotykania.

Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dzięki NFC możesz również:

- Nawiązać połączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth, które obsługują technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub głośniki bezprzewodowe.
- Wysyłaj materiały, takie jak kontakty lub zdjęcia, na telefon znajomego, komputer lub tablet z oprogramowaniem Windows 8 lub nowszym
- Dotykać znaczników, aby pobrać więcej materiałów do telefonu lub uzyskać dostęp do usług online.
- Dokonać płatności za pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez usługodawcę sieciowego.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, przy obiektywie aparatu. Dotknij innych telefonów, akcesoriów, znaczników lub czytników obszarem NFC.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **NFC**.

Przełącz opcję **Dotknij, aby udostępnić** na wartość **Wł.** .

Wskazówka: Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.

Włączanie funkcji płatności NFC
Przełącz opcję **Dotknij, aby zapłacić** na wartość **Wł.** .

W zależności od usługodawcy można dokonać płatności lub kupić bilet za pośrednictwem telefonu, nawet jeśli jest zablokowany.

Wskazówka: Aby skonfigurować korzystanie z płatności NFC, dotknij **Aktywne karty działają**.

Nawiązywanie połączenia z akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC

Chcesz skorzystać z możliwości obsługi bez użycia rąk? Użyj zestawu słuchawkowego. A może chcesz słuchać muzyki przy użyciu głośników bezprzewodowych? Wystarczy dotknąć kompatybilnego akcesorium telefonem.

Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij obszaru NFC akcesorium obszarem NFC swojego telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Akcesoria są sprzedawane osobno. Dostępność akcesoriów różni się w zależności od regionu.

Rozłączanie akcesorium
Ponownie dotknij obszaru NFC akcesorium.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Czytanie znaczników NFC

Znaczniki NFC mogą zawierać informacje, takie jak adres internetowy, numer telefonu czy wizytówkę. Wystarczy nacisnąć, aby wyświetlić potrzebne informacje.

Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij znacznika obszarem NFC telefonu.

Dokonywanie płatności za pośrednictwem telefonu

Nie masz przy sobie portfela? Nic nie szkodzi — możesz dokonać płatności lub kupić bilet za pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez usługodawcę sieciowego.

Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej funkcji znajdują się pod adresem **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

W niektórych regionach funkcja ta może być niedostępna. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Usługi są powiązane z Twoją kartą SIM. Konieczne jest posiadanie subskrypcji danej usługi i aplikacji usługodawcy zainstalowanej w Portfel.

1. Aby aktywować usługę, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
2. Aby dokonać płatności, dotknij czytnika obszarem NFC swojego telefonu. Usługodawca może poprosić o potwierdzenie płatności.

Uwaga: Aplikacje i usługi służące do dokonywania płatności i biletowania pochodzą od firm zewnętrznych. Microsoft Mobile nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich aplikacji i usług, w tym w odniesieniu do obsługi, funkcjonalności, transakcji lub utraty wartości pieniężnej. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja aplikacji płatności lub biletowania. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja dodanych kart oraz aplikacji płatności lub biletowania.

Bluetooth

Telefon można bezprzewodowo podłączyć do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i zestawy samochodowe. Można także przesyłać zdjęcia do kompatybilnych telefonów i na komputery.

Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (sprzedawanego osobno) możesz rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze, gdy prowadzisz rozmowę.

Ponieważ urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth komunikują się ze sobą za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą znajdować się na otwartej przestrzeni. Jednak

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie może być zakłócane przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Aby powiązane urządzenia mogły łączyć się z telefonem, konieczne jest włączenie funkcji Bluetooth. Pozostałe urządzenia mogą wykryć telefon tylko wtedy, gdy włączony jest widok ustawień funkcji Bluetooth.

Nie powiązuj telefonu z nieznanymi urządzeniami ani nie akceptuj ich żądań nawiązania połączenia. W ten sposób ochronisz telefon przed szkodliwym oprogramowaniem.

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Bluetooth**.

1. Przełącz opcję **Stan** na wartość **Wł.** .
2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Może być konieczne rozpoczęcie procesu powiązywania z zestawu słuchawkowego. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

3. Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, dotknij zestawu słuchawkowego na liście wykrytych urządzeń Bluetooth.
4. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

Wskazówka: Te instrukcje mają zastosowanie także w przypadku innych akcesoriów Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego
Dotknij podłączonego zestawu słuchawkowego na liście.

Po ponownym włączeniu zestawu słuchawkowego połączenie zostanie automatycznie nawiązane. Aby usunąć powiązanie, dotknij zestawu słuchawkowego na liście urządzeń Bluetooth i go przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

Łączenie się z telefonem znajomego przez Bluetooth

Korzystaj z funkcji Bluetooth, aby między innymi łączyć się bezprzewodowo z telefonem znajomego i udostępniać zdjęcia.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Bluetooth**.
2. Upewnij się, że w obu telefonach jest włączony interfejs Bluetooth.
3. Upewnij się, że oba telefony są widoczne dla innych urządzeń. Aby Twój telefon był widoczny dla innych telefonów, aktywny musi być widok ustawień Bluetooth.
4. Zostaną wyświetlone telefony z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu urządzenia. Dotknij nazwy telefonu, z którym chcesz się połączyć.
5. Jeśli inny telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go lub zaakceptuj kod.

Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wysyłanie materiałów przy użyciu Bluetooth

Chcesz udostępnić materiały lub wysłać zrobione zdjęcia znajomemu? Za pomocą funkcji Bluetooth możesz bezprzewodowo wysyłać zdjęcia i inne materiały do kompatybilnych urządzeń lub komputera.

Można korzystać z kilku połączeń Bluetooth jednocześnie. Na przykład korzystając z zestawu słuchawkowego Bluetooth, można nadal wysyłać materiały do innego urządzenia.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **Bluetooth** i w opcji **Stan** wybierz ustawienie **Wł.** .
2. Naciśnij materiały, które chcesz wysłać, i przytrzymaj je, a następnie naciśnij **udostępnij...** > **Bluetooth**.

Na przykład: w centrum Zdjęcia dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie dotknij **udostępnij...** > **Bluetooth**.

3. Naciśnij urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Zostaną wyświetlone urządzenia z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu telefonu.
4. Jeśli inne urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Ustawiany samodzielnie kod dostępu należy wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest stały. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

Lokalizacja odebranych plików zależy od drugiego urządzenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Jeśli drugim urządzeniem jest także telefon Lumia, odebrane pliki zostaną zapisane w aplikacjach, do których przynależą. Na przykład zdjęcia są zapisywane w centrum Zdjęcia.

Ustawianie w telefonie trybu jazdy samochodem

Tryb jazdy samochodem pomaga zminimalizować rozpraszanie uwagi, dzięki czemu możesz skoncentrować się na prowadzeniu samochodu.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **tryb samochodowy** > **dalej**.
2. Aby ustawić w telefonie ignorowanie połączeń, ustaw opcję **Ignoruj połączenia** na **Wł.** . Aby ustawić w telefonie ignorowanie wiadomości SMS, ustaw opcję **Ignoruj SMS-y** na **Wł.** .
3. Dotknij **dalej**.
4. Aby wysyłać automatyczną wiadomość SMS z wyjaśnieniem, dlaczego nie możesz odebrać połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość SMS, ustaw **Odpowiedzi SMS na połączenia** bądź **Odpowiedzi SMS na SMS-y** lub obie te opcje na **Wł.** . Aby edytować wiadomość, dotknij pola tekstowego.
5. Dotknij kolejno **dalej** > **dodaj urządzenie** i urządzenia Bluetooth, z którym łączysz telefon podczas jazdy, takiego jak zestaw słuchawkowy.

Tryb jazdy uruchamia się automatycznie po połączeniu się telefonu z dodanym urządzeniem.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zmiana nazwy urządzenia

Możesz zmienić nazwę swojego urządzenia, aby ułatwić jego identyfikację podczas łączenia z innymi urządzeniami przez Bluetooth.

1. Podłącz telefon do komputera z systemem Windows za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Znajdź swój telefon na ekranie Eksploratora Windows.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows Phone i otwórz widok właściwości telefonu.
4. Zmień domyślną nazwę na inną. Domyślną nazwą jest zazwyczaj Windows Phone.

Nazwa telefonu używana przez technologię Bluetooth telefonu jest taka sama jak nazwa urządzenia.

Pamięć i przechowywanie

Zobacz, jak zarządzać aplikacjami, plikami i innymi materiałami zapisanymi w telefonie.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie zawartości telefonu

Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń warto utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu, takich jak układ ekranu startowego, i zapisać ją na koncie Microsoft.

Do utworzenia kopii zapasowej telefonu jest potrzebne konto Microsoft.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **kopia zapasowa**.
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto Microsoft.
3. Wybierz zawartość kopii zapasowej i sposób jej utworzenia. Możesz ustawić telefon tak, aby automatycznie tworzył kopie zapasowe listy aplikacji, ustawień i wiadomości SMS. Aby ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików wideo lub zdjęć o najlepszej jakości w OneDrive, niezbędne jest połączenie Wi-Fi.

Wskazówka: Nie trzeba osobno tworzyć kopii zapasowej kontaktów i wydarzeń z kalendarza. Telefon automatycznie utworzy ich kopię zapasową i zsynchronizuje z kontem Microsoft.

Jeżeli kopia zapasowa nie zawiera niektórych pobranych aplikacji, możesz je pobrać ponownie z usługi Sklep, o ile są w niej jeszcze dostępne. Sklep zapamiętuje zakupione przez Ciebie aplikacje, więc nie musisz za nie ponownie płacić. Mogą zostać naliczone opłaty za transmisję danych. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Kopie zapasowe Twojego telefonu nie są widoczne w głównym widoku OneDrive, ale możesz je znaleźć w ustawieniach OneDrive. Aby sprawdzić kopie swoich kontaktów, wejdź na **people.live.com**, a jeśli chcesz sprawdzić wydarzenia z kalendarza, odwiedź **calendar.live.com**.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych w OneDrive można uzyskać na stronie **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby utworzyć kopie zapasowe innej zawartości, takiej jak muzyka, podłącz telefon do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Masz dwie opcje: zsynchronizuj zawartość telefonu i komputera przy użyciu aplikacji systemu Windows Phone na komputery albo w menedżerze plików, takim jak Eksplorator Windows, przeciągnij i upuść zawartość z telefonu do komputera.

Tworzenie w magazynie OneDrive kopii zapasowej zdjęć zrobionych wcześniej
Dotknij **Zdjęcia** > , wybierz zdjęcia lub albumy, które chcesz przesłać, dotknij > **OneDrive**, wybierz lokalizację, do której chcesz przesłać zdjęcia, a następnie dotknij .

Aby sprawdzić kopie zapasowe zdjęć, zaloguj się na konto OneDrive przy użyciu dowolnego urządzenia, a następnie otwórz folder, w którym zostały zapisane zdjęcia.

Tworzenie kopii zapasowej danych
Dane, dla których są utworzone kopie zapasowe, można przywrócić po zresetowaniu lub aktualizacji oprogramowania telefonu lub podczas konfigurowania nowego telefonu. Zaloguj się do konta Microsoft i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Aby zresetować telefon, na ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **informacje** > **zresetuj telefon**. Reset spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, ale możesz je później przywrócić z kopii zapasowych, logując się do konta Microsoft.

Sprawdzanie i zwiększanie dostępnej pamięci w telefonie

Za pomocą aplikacji czujnik pamięci sprawdzisz, ile wolnej pamięci pozostało w telefonie.

Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dotknij **Czujnik pamięci**.

Dotknij **telefon**. Aby sprawdzić szczegóły karty pamięci, dotknij pozycji **Karta SD**.

Wskazówka: Chcesz wiedzieć, co jeszcze jest w Twoim telefonie? Pobierz aplikację Pliki z Sklep, aby łatwo zarządzać plikami w telefonie.

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, sprawdź, czy masz materiały, których już nie potrzebujesz, i usuń je:

- wiadomości SMS, MMS i e-mail,
- pozycje na liście kontaktów i szczegóły,
- aplikacje,
- muzykę, zdjęcia i pliki wideo.

Zamiast usuwać pliki, możesz je przenieść na kartę pamięci.

Jakość karty pamięci może mieć duży wpływ na wydajność telefonu. Aby zapewnić optymalną wydajność telefonu, zalecamy używanie szybkich kart o pojemności 4–128 GB renomowanych marek. Więcej informacji o kartach pamięci znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Jeśli Twój telefon nie rozpoznaje danego typu pliku (np. zip), umieści plik w folderze Inne. Możesz sprawdzić zawartość tego folderu i usunąć niepotrzebne elementy za pomocą aplikacji Pliki.

Usuwanie plików tymczasowych w celu zwolnienia pamięci
Dotknij **telefon** > **pliki tymczasowe** > **usuń**. Aby usunąć pliki tymczasowe i inne dane z przeglądarki, dotknij **Ustawienia programu Internet Explorer** > **usuń historię**.

Zapisywanie aplikacji na karcie pamięci i przenoszenie ich na kartę pamięci

Zwiększ zasoby pamięci w telefonie za pomocą karty pamięci i ustaw domyślne zapisywanie aplikacji na karcie pamięci.

Jakość karty pamięci może mieć duży wpływ na wydajność telefonu. Aby zapewnić optymalną wydajność telefonu, zalecamy używanie szybkich kart o pojemności 4–128 GB renomowanych marek. Więcej informacji o kartach pamięci znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania.

Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Karty pamięci są sprzedawane osobno.

Dotknij **Czujnik pamięci**.

Aby zmienić lokalizację, w której telefon zapisuje aplikacje i inne pliki, dotknij **telefon** lub **Karta SD** dla każdego typu pliku.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci
Dotknij **telefon** > **aplikacje+gry** > , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść, a następnie dotknij **przenieś**.

Później możesz z powrotem przenieść aplikacje z karty pamięci do telefonu.

Czas przenoszenia dużych plików na kartę może się różnić w zależności od typu karty pamięci.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Możesz usunąć zainstalowane aplikacje, których nie używasz lub nie chcesz mieć w telefonie, i w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji.
2. Dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **odinstaluj**. Niektórych aplikacji nie można usunąć.

Po usunięciu aplikacji można ją ponownie zainstalować bez konieczności zakupu, pod warunkiem że jest dostępna w usłudze Sklep.

Zainstalowana aplikacja, która jest zależna od usuniętej aplikacji, może przestać działać. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

Wskazówka: Chcesz zachować aplikację, ale kończy Ci się pamięć w telefonie? Zamiast usuwać aplikację, po prostu przenieś ją na kartę pamięci. Dotknij kolejno **Czujnik pamięci** > **telefon** > **aplikacje+gry** oraz , wybierz aplikacje do przeniesienia i dotknij **przenieś na SD**. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Zarządzanie plikami w telefonie

Dzięki aplikacji Pliki możesz łatwo zaznaczyć pliki w telefonie, uporządkować je w folderach lub usunąć materiały, których już nie potrzebujesz. Możesz zarządzać plikami zapisanymi w pamięci telefonu oraz materiałami na karcie pamięci.

Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Możesz też pobrać bezpłatną aplikację Pliki z usługi **www.windowsphone.com**. Mogą zostać naliczone opłaty za transmisję danych.

Dotknij **Pliki**.

1. Aby przejść do folderu, dotknij go.
2. Aby wyszukiwać w obecnie używanym folderze, dotknij .
3. Aby zmienić organizację plików lub folderów, dotknij .
4. Aby szybko przejść do poprzedniego folderu, dotknij go na ścieżce u góry ekranu.

Tworzenie nowego folderu
Dotknij , wpisz nazwę, a następnie dotknij .

Przenoszenie i kopiowanie plików do innego folderu
Dotknij wybranego pliku i przytrzymaj go, a następnie zdecyduj, co chcesz z nim zrobić.

Nie można kopiować ani przenosić folderów, ale można utworzyć nowy folder w nowej lokalizacji, a następnie przenieść do niego materiały ze starego folderu. Aby przenieść lub skopiować kilka plików jednocześnie, dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij , aby je przenieść lub skopiować.

Udostępnianie plików i folderów
Dotknij , wybierz materiały, które chcesz udostępnić, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Między telefonem a komputerem można kopiować zdjęcia, filmy i inne utworzone przez Ciebie materiały.

Wskazówka: Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store.

Jeśli chcesz przesłać zdjęcia na komputer Mac, zalecane jest skorzystanie z aplikacji Lumia Photo Transfer na komputery Mac, którą można pobrać ze strony **www.microsoft.com/mobile**.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki dzwonka, pliki wideo i pobrane materiały znajdują się w oddzielnych folderach.

3. Przeciągaj elementy z telefonu i upuszczaj na komputerze lub odwrotnie.

Upewnij się, że umieszczasz pliki we właściwych folderach w telefonie. W przeciwnym razie ich wyświetlenie może być niemożliwe.

Nie możesz skopiować do komputera wiadomości SMS ani kontaktów, ale możesz je zsynchronizować z kontem Microsoft.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7, Windows 8 lub nowszy, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. System operacyjny Windows 8 i nowsze automatycznie instalują aplikację po podłączeniu telefonu do komputera. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony **www.windowsphone.com**.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj się z poniższą tabelą:

	Aplikacja Windows Phone	Aplikacja komputerowa Windows Phone	Aplikacja Windows Phone dla komputerów Mac	Aplikacja Lumia Photo Transfer na komputery Mac (tylko zdjęcia i filmy)	Eksplorator Windows
Windows 8 i nowsze	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Wskazówka: Najprostszym sposobem na uzyskanie dostępu do plików w telefonie jest skorzystanie z aplikacji Pliki. Możesz ją pobrać z witryny **www.windowsphone.com**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabezpieczenia

Dowiedz się, jak chronić swój telefon i jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

Ustawianie automatycznej blokady w telefonie

Chcesz zabezpieczyć swój telefon przed używaniem przez osoby niepowołane? Określ kod zabezpieczający i ustaw automatyczną blokadę w telefonie, gdy nie jest on używany.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran blokady**.
2. Przełącz opcję **Hasło** na wartość **Wł.** , a następnie wpisz kod zabezpieczający (nie mniej niż 4 cyfry).
3. Dotknij polecenia **Wymagaj hasła po** i określ czas, po upływie którego ma następować automatyczna blokada telefonu.

Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego i jego odzyskanie nie będzie możliwe lub jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz błędny kod, telefon trzeba będzie oddać do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.

Odblokowywanie telefonu

Naciśnij klawisz zasilania, przeciągnij ekran blokady do góry i wpisz kod zabezpieczający.

Zmiana kodu zabezpieczeń

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **ekran blokady** > **zmień hasło**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany

Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez konieczności wprowadzania kodu zabezpieczającego.

Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.

Wyświetlanie powiadomień
Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

Otwieranie aparatu
Jeśli dodasz skrót do aparatu w centrum działania, możesz szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany. Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij .

Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz aparatu, naciśnij go i przytrzymaj przez kilka sekund.

Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących
Naciśnij klawisz głośności i dotknij .

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu
Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.

Wskazówka: Podczas słuchania radia możesz korzystać z funkcji sterowania muzyką na zablokowanym ekranie, by zmienić stację lub wyciszyć dźwięk. Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Zmiana kodu PIN

Jeśli do karty SIM dołączono domyślny kod PIN, możesz go zmienić na bezpieczniejszy.

Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektórych operatorów sieci.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA**.
2. Przesuń palcem w lewo do opcji **aplikacje** i dotknij **telefon**.
3. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, wybierz kartę, z której chcesz korzystać. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Dotknij **zmień PIN karty SIM**.

Kod PIN może się składać z 4–8 cyfr.

Znajdowanie zgubionego telefonu

Nie wiesz, gdzie jest Twój telefon? A może obawiasz się, że został skradziony? Użyj funkcji znajdź mój telefon , aby zlokalizować swój telefon i zdalnie zablokować wszystkie dane lub usunąć je z telefonu.

Konieczne jest konto Microsoft w telefonie.

1. Na komputerze przejdź do **www.windowsphone.com**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Microsoft, z którego korzystasz w telefonie.
3. Wybierz **znajdź mój telefon**.

Możesz:

- zlokalizować telefon na mapie;
- włączyć dzwonek telefonu, nawet jeśli jest włączony tryb cichy;
- zablokować telefon i ustawić w nim wyświetlanie wiadomości umożliwiającej jego zwrot do Ciebie;
- zdalnie usunąć z telefonu wszystkie dane.

Dostępne opcje mogą być różne.

Wskazówka: Ustaw w telefonie automatyczne zapisywanie lokalizacji co kilka godzin. Jeśli w telefonie rozładuje się bateria, nadal będzie można wyświetlić ostatnią zapisaną lokalizację. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **znajdź mój telefon**.

Portfel

Aplikacja Portfel umożliwia zebranie wszystkich form płatności w jednym miejscu i zabezpieczenie ich za pomocą kodu PIN.

Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Portfel to portfel wirtualny w Twoim telefonie. Możesz:

- płacić w witrynie Sklep, np. za aplikacje
- robić zakupy w aplikacji, korzystając z zapisanych kart
- korzystać z kart w Portfel do płatności NFC (o ile usługa ta jest dostępna u operatora)
- przechowywać karty upominkowe Microsoft w telefonie
- przechowywać m.in. karty pokładowe, okazje i bilety

1. Aby określić kod PIN Portfel, dotknij **Portfel**.
2. Dotknij ••• > **ustawienia+PIN** i przełącz opcję **Numer PIN portfela** na wartość **Wł.**.
3. Wpisz kod PIN do Portfel.
4. Dotknij **gotowe**.

Telefon wyświetli monit o podanie wybranego kodu PIN przy każdym otwarciu aplikacji Portfel.

Wskazówka: Aby chronić swoje zakupy w usłudze Sklep, dotknij pola wyboru **Używaj numeru PIN Portfela, aby chronić kupowanie aplikacji i muzyki oraz zakupy w aplikacjach**.

Po zdefiniowaniu kodu PIN dla Portfel nadal można korzystać z płatności NFC.

Uwaga: Aplikacje i usługi służące do dokonywania płatności i biletowania pochodzą od firm zewnętrznych. Microsoft Mobile nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich aplikacji i usług, w tym w odniesieniu do

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

obsługi, funkcjonalności, transakcji lub utraty wartości pieniężnej. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja aplikacji płatności lub biletowania. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja dodanych kart oraz aplikacji płatności lub biletowania.

Kody dostępu

Dowiedz się, do czego służą różne kody na Twoim telefonie.

Kod PIN (4–8 cyfr)	Chroni on Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Jest także wymagany, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeżeli nie pamiętasz kodu lub nie został on dostarczony z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK.
PUK	Ten kod jest wymagany do odblokowania kodu PIN. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło) (min. 4 cyfry)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie określonego kodu blokady. Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

	Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.
IMEI	Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie numeru do usług serwisowych lub sprzedawcy telefonu. Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz ***#06#**.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat telefonu i jego działania, można sprawdzić kilka źródeł pomocy.

Podręcznik użytkownika w Twoim telefonie zawiera dodatkowe instrukcje, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia. Dotknij **Lumia Pomoc i wskazówki**.

Możesz także przejść do strony **www.microsoft.com/mobile/support/**, gdzie znajdziesz:

- informacje o rozwiązywaniu problemów,
- dyskusje,
- nowości dotyczące aplikacji i pobieranych materiałów,
- informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania,
- więcej szczegółów o funkcjach i technologiach oraz zgodności urządzeń i akcesoriów.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.

Pliki wideo pomocy technicznej są dostępne na stronie **www.youtube.com/lumiasupport**.

Jeśli telefon nie odpowiada
Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Metoda resetowania jednym klawiszem: Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.
- Metoda resetowania dwoma klawiszami: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zmniejszania głośności i zasilania przez około 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.

Jeśli nie masz pewności, która metoda resetowania zadziała w Twoim telefonie, odwiedź stronę **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Jeśli telefon często nie odpowiada, zaktualizuj jego oprogramowanie lub zresetuj go. Reset spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, w tym kupionych i pobranych aplikacji. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij **WSZYSTKIE USTAWIENIA** > **informacje** > **zresetuj telefon**.

Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym lub firmą Microsoft Mobile, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy zawsze twórz kopię zapasową danych osobistych w telefonie, ponieważ mogą zostać usunięte.

Wskazówka: W razie konieczności zidentyfikowania telefonu wybierz ***#06#**, aby wyświetlić niepowtarzalny numer IMEI swojego urządzenia. Numer IMEI znajdziesz także na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej produktu i bezpieczeństwa podręcznika użytkownika w internecie.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.