

Guide d'utilisation du Nokia Lumia 800

Table des matières

Sécurité

4

Introduction

6

Touches et composants	6
Touches Précédent, Démarrer et Recherche	7
Insérer la carte SIM	8
Charger votre téléphone	10
Emplacements des antennes	12
Allumer et éteindre le téléphone	13
Créer vos compte	13
Identifiant Windows Live ID	14
Compte Nokia	15
Copier des contacts de votre ancien téléphone	15
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran	16
Écouteurs	17
Régler le volume	18
Codes d'accès	18
Régler votre téléphone pour qu'il se synchronise avec votre ordinateur	19

Notions de base

20

À propos de l'écran d'accueil	20
Actions sur l'écran tactile	20
Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé	23
Basculer entre les applications ouvertes	23
Personnaliser votre téléphone	24
Rédiger du texte	26
Rechercher sur votre téléphone et sur le Web	28
Utiliser le téléphone avec les commandes vocales	29
Indicateurs de la barre d'état	29
Utiliser votre téléphone hors ligne	30
Prolonger la durée de la pile	30

Appels

31

Appeler un contact	31
Appeler le dernier numéro composé	32
Pour appeler votre boîte vocale	32
Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	32
Organiser une conférence téléphonique	33
Couper la sonnerie d'appel	33
Appeler un contact au moyen d'une commande vocale	34

Services de contacts et de réseautage social

34

Contacts	34
Réseaux sociaux	38

Internet

39

Connexions Internet	39
Internet	42

Messagerie et courriel

43

Messages	43
Courriel	46

Photo-Vidéo

48

À propos de l'appareil photo	48
Prendre une photo	49
Prendre une photo en plan rapproché	49
Prendre une photo dans l'obscurité	50
Prendre une photo d'un sujet en mouvement	50
Conseils relatifs à l'appareil photo	50
Enregistrer une vidéo	51
Enregistrer des données de localisation sur vos photos et vos vidéos	51
Envoyer une photo	51
Partager vos photos et vos vidéos	52

Vos photos	53	Supprimer une application de votre téléphone	87
À propos du hub Photos	53	Sécurité	87
Afficher des photos	53		
Marquer une photo comme favorite	54	Assistance	89
Charger des photos et des vidéos sur le Web	55		
Changer l'arrière-plan dans le hub Photos	55	Renseignements sur le produit et la sécurité	89
Créer un album	56		
Copier vos photos entre votre téléphone et un ordinateur	56	Index	96
Divertissement	56		
Musique et vidéos	56		
Nokia Musique	59		
Marketplace	59		
Jeux	62		
Cartes et navigation	63		
Services de positionnement et de localisation	63		
Application Cartes de Nokia	64		
En voiture	68		
Cartes Bing	71		
Bureau	75		
Horloge	75		
Agenda	76		
Microsoft Office Mobile	78		
Utiliser la calculatrice	82		
Connectivité et gestion du téléphone	83		
Bluetooth	83		
Copier des photos ou d'autres fichiers entre votre téléphone et un ordinateur	84		
Maintenir le micrologiciel et les applications du téléphone à jour	84		
Sauvegarder, synchroniser et restaurer le téléphone	85		
Libérer la mémoire du téléphone	86		

Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation dans son intégralité.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez tous les avertissements dans les zones restreintes.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

TECHNICIENS QUALIFIÉS



Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

PIÈCES EN VERRE


L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil heurte une surface dure ou reçoit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre de l'appareil et n'essayez pas de retirer le verre brisé. Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un technicien qualifié.

PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE


Écoutez de la musique avec des écouteurs à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Introduction

Touches et composants

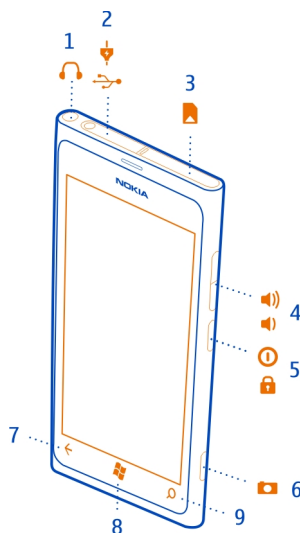

- 1 Prise pour écouteurs et haut-parleurs (3,5 mm)
- 2 Connecteur micro USB. Permet également de charger la pile.
- 3 Support de minicarte SIM
- 4 Touche de réglage du volume
- 5 Interrupteur/bouton de verrouillage des touches
- 6 Touche de l'appareil photo
- 7 Touche de retour arrière
- 8 Touche de démarrage
- 9 Touche de recherche

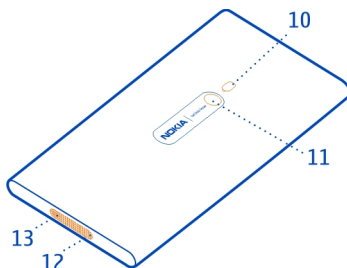

- 10 Flash de l'appareil photo
- 11 Objectif
- 12 Microphone
- 13 Haut-parleur

Retirez la pellicule protectrice qui recouvre l'objectif, s'il y a lieu.

Touches Précédent, Démarrer et Recherche

Les touches Précédent, Démarrer et Recherche vous aident à parcourir le contenu de votre téléphone.

Touche Précédent ←

Revenir à l'écran précédent

Appuyez sur ←. Votre téléphone conserve en mémoire toutes les applications utilisées et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.

Basculer entre les applications ouvertes

Maintenez votre doigt sur ←, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez l'application souhaitée.

Touche Démarrer

Accéder à l'écran d'accueil

Appuyez sur la .

Utiliser le téléphone avec les commandes vocales

Appuyez longuement sur la , puis prononcez une commande vocale.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les langues.

Touche de recherche

Rechercher sur le Web


Appuyez sur .

Insérer la carte SIM


Important : Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec une carte mini-UICC SIM. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. L'utilisation d'une carte SIM incompatible risque d'endommager la carte ou l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont enregistrés.

N'apposez aucun autocollant sur la carte.

- 1 Vous devez d'abord dégager le couvercle du connecteur micro USB. Appuyez sur l'extrémité gauche du couvercle, puis éloignez délicatement le couvercle du téléphone.

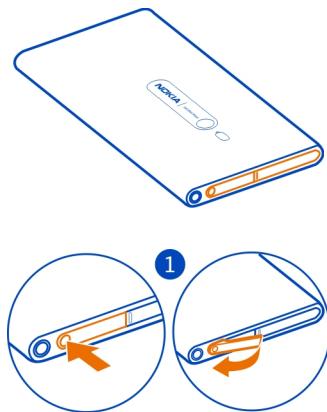

- 2 Pour déverrouiller le support de la carte, faites-le glisser vers la gauche. Retirez délicatement le support.

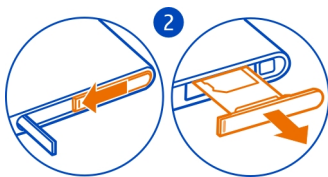

- 3 Assurez-vous que la surface de contact est dirigée vers le haut, puis insérez la carte dans le support.



- 4 Réinsérez le support de la carte dans le téléphone, puis appuyez et faites-le glisser vers la droite.



- 5 Remettez en place le couvercle du connecteur micro-USB.

Retirer la carte SIM

- 1 Éteignez le téléphone.
- 2 Dégagez le couvercle du connecteur micro-USB.
- 3 Déverrouillez le support de la carte, puis retirez-le délicatement.
- 4 Retirez la carte du support.

Si vous changez plus tard de fournisseur de services, rendez-vous au www.nokia.com/support pour obtenir des instructions.

Charger votre téléphone

À propos de la pile

Votre téléphone est doté d'une pile rechargeable interne non amovible. Utilisez uniquement des chargeurs conçus pour ce téléphone et approuvés par Nokia. Vous pouvez aussi utiliser un câble de données USB compatible pour charger votre téléphone.

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à ce qu'il économise l'énergie de la pile lorsque son niveau de charge est faible. Sélectionnez  > , puis **économiseur de batterie** > **Toujours activer l'économiseur de batterie quand la batterie est faible**.

Lorsque le mode d'économie d'énergie de la pile est activé, il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines applications.

Ne tentez pas de retirer la pile du téléphone. Pour faire remplacer la pile, apportez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près.

Certains points de vente autorisés offrent aussi un service de remplacement de la pile.

 **Important :** Le remplacement de la pile ne doit être confié qu'à des techniciens compétents ou à un centre de service autorisé. Le remplacement non autorisé de la pile pourrait invalider votre garantie.

Charger la pile


Votre pile a été chargée partiellement à l'usine, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer votre téléphone pour la première fois.

Vous n'avez pas à charger la pile pendant une durée déterminée, et vous pouvez utiliser le téléphone pendant la charge.


Si le téléphone indique que la charge est faible, procédez comme suit :

Charger depuis une prise murale


- 1 Branchez d'abord le câble USB au chargeur, puis le chargeur à une prise murale, puis branchez le câble USB à votre téléphone.

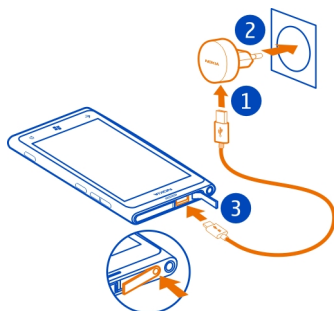

- 2 Une fois la pile complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

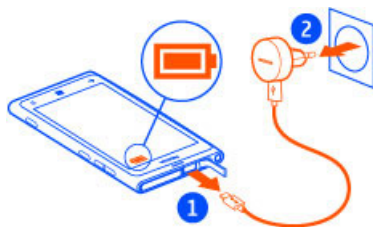


Pour éviter d'endommager le connecteur du chargeur, soyez prudent lorsque vous branchez ou débranchez le câble de charge.

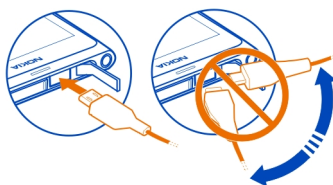

Charger depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser la recharge par USB lorsqu'il vous est impossible d'accéder à une prise murale. Des données peuvent être transférées durant la recharge de l'appareil. L'efficacité de la recharge USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début de la recharge et du fonctionnement de l'appareil.

- 1 Branchez d'abord le câble USB à l'ordinateur, puis à votre téléphone.

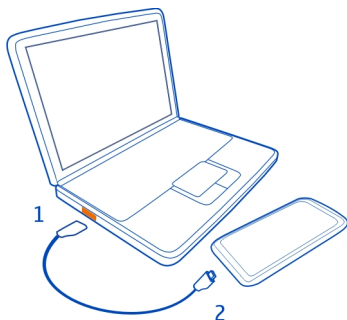

- 2 Une fois la pile complètement chargée, débranchez d'abord le câble USB de votre téléphone, puis de l'ordinateur.

Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou qu'il soit possible de faire des appels.

Si la pile n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger.

Emplacements des antennes

Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une réduction de l'autonomie de la pile en raison d'une consommation d'énergie accrue durant l'utilisation.




La zone de l'antenne est mise en évidence.

Allumer et éteindre le téléphone

Allumez le téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne.

Maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que le téléphone se mette à vibrer.

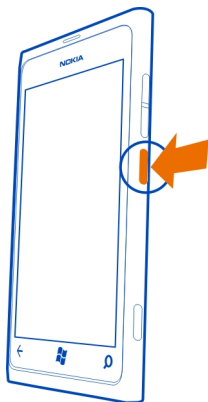

Éteindre le téléphone

Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le bas.

Créer vos compte

Lorsque vous insérez la carte SIM et allumez votre téléphone pour la première fois, celui-ci vous guide durant la configuration initiale. Pour accéder à tous les services offerts par Windows Live et Nokia, vous devez créer votre identifiant Windows Live ID et votre compte Nokia.



Pour créer un identifiant Windows Live ID et un compte Nokia, vous devez disposer d'une connexion Internet. Pour toute question concernant les éventuels tarifs liés à l'utilisation des données, communiquez avec votre fournisseur de services réseau. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet, vous pourrez créer les comptes plus tard.

Si vous avez déjà un identifiant Windows Live ID ou un compte Nokia, connectez-vous au moyen de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.

Astuce : Vous avez oublié votre mot de passe? Vous pouvez demander qu'on vous l'envoie par courriel ou message texte.

Pour créer un identifiant Windows Live ID plus tard, connectez votre téléphone à votre ordinateur, puis ouvrez l'application Zune PC – un message vous invite à créer un compte. Pour télécharger et installer Zune sur votre ordinateur, allez sur le site www.zune.net.

Pour créer un compte Nokia plus tard, accédez à un service Nokia à l'aide de votre téléphone – vous serez invité à créer un compte.

Pour faire un appel d'urgence pendant la configuration initiale, sélectionnez **urgence**.

Identifiant Windows Live ID

Avec un identifiant Windows Live ID, vous pouvez accéder à tous les services Windows Live et Zune à l'aide d'un seul nom d'utilisateur et d'un seul mot de passe sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pouvez également utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour accéder aux services Xbox Live sur votre Xbox.

Grâce à votre identifiant Windows Live ID, vous pouvez, par exemple :

- Télécharger des fichiers depuis le Marketplace
- Sauvegarder vos contacts dans Windows Live
- Télécharger, stocker et partager des images et des documents sur SkyDrive
- Rechercher votre téléphone perdu et le verrouiller avec Localiser mon téléphone
- Obtenir vos exploits de jeux sur votre téléphone et en rajouter lorsque vous jouez sur votre téléphone.

Pour en savoir plus sur l'identifiant Windows Live ID et les services Windows Live, visitez le site www.live.com.

Compte Nokia

Avec votre compte Nokia, vous pouvez accéder à tous les services Nokia à l'aide d'un seul nom d'utilisateur et d'un seul mot de passe sur votre téléphone ou votre ordinateur compatible.

Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers depuis les services Nokia
- Enregistrez des détails à propos du modèle de votre téléphone et des coordonnées de contact. Vous pouvez aussi ajouter les renseignements relatifs à votre carte de paiement.


Pour en savoir plus au sujet du compte Nokia et des services Nokia, visitez le site www.nokia.com/support.

Pour créer un compte Nokia plus tard, accédez à un service Nokia à l'aide de votre téléphone et vous serez invité à créer un compte. Vous pouvez également créer votre compte sur le site account.nokia.com.

Copier des contacts de votre ancien téléphone

Gardez vos proches en tout temps au bout de vos doigts. Utilisez l'application de transfert de contacts pour copier facilement les contacts de votre ancien téléphone.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge la connectivité Bluetooth. Les contacts de votre ancien téléphone doivent être stockés dans la mémoire de votre téléphone, et non sur la carte SIM.

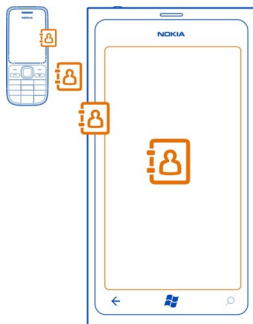

- 1 Activez la connectivité Bluetooth sur votre ancien téléphone.
- 2 À l'écran d'accueil de votre nouveau téléphone, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'au menu des applications, puis sélectionnez **Transfert de contacts**.
- 3 Sélectionnez **continuer**, puis activez Bluetooth.
- 4 Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils trouvés, puis suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

Si vos contacts ont été entrés dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, il se peut que les renseignements correspondants ne s'affichent pas correctement.

Si vous avez précédemment sauvegardé vos contacts sur Windows Live, vous pouvez également les importer directement sur votre téléphone à partir de ce service.

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran


Pour éviter de faire accidentellement des appels lorsque votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Verrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur l'interrupteur.

Déverrouiller les touches et l'écran

Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

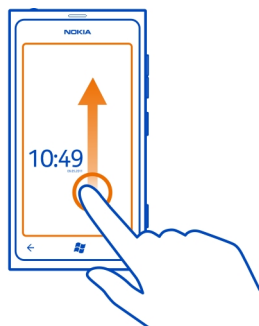


Configurer l'appareil pour que les touches et l'écran se verrouillent automatiquement

Sélectionnez  >  et **écran de verrouillage** > **Extinction de l'écran après**, puis définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Écouteurs

Vous pouvez connecter un écouteur ou un casque d'écoute compatible à votre téléphone.

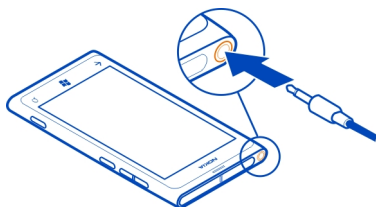

Ne connectez pas à votre appareil des produits qui émettent des signaux, car cela risque d'endommager l'appareil. Ne branchez aucune source d'électricité sur le connecteur audio. Lorsque vous branchez des appareils externes ou des écouteurs dans le connecteur audio (autres que ceux approuvés par Nokia pour cet appareil), portez une attention particulière au volume.

Régler le volume

Appuyez sur les touches de volume vers le haut ou vers le bas.

Les touches de volume commandent tous les sons, y compris le volume des alarmes et des rappels.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à courte distance sans avoir à tenir le téléphone contre votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel

Sélectionnez .

Codes d'accès

NIP (4 à 8 chiffres)	Ce code protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées ou est exigé pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il demande le NIP lorsque vous l'allumez. Si ce code n'est pas fourni avec votre carte ou si vous l'oubliez, communiquez avec votre fournisseur de services. Si vous entrez un code erroné trois fois de suite, vous devrez débloquent le code avec le code PUK.
Code PUK (8 chiffres)	Ce code est nécessaire pour débloquent un NIP. S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services.
Numéro IMEI (15 chiffres)	Ce numéro est utilisé pour identifier les téléphones valides sur le réseau. Il peut également être utilisé pour bloquer, par exemple, les téléphones volés. Il se peut aussi que vous deviez fournir le numéro des services Nokia Care. Pour afficher votre numéro ILEM, composez *#06#.
Code de verrouillage (code de sécurité). (minimum 4 chiffres)	Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il demande le code de verrouillage que vous définissez.

Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.


Si votre téléphone est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre téléphone pourraient être supprimées.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un centre de service Nokia Care ou avec votre détaillant.

La clé personnelle de déverrouillage (code PUK) ou la clé personnelle universelle de déverrouillage (code UPUK) (huit chiffres) sont nécessaires pour changer un NIP ou un UNIP bloqué, respectivement. Le code PUK2 (huit chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM. Communiquez avec votre fournisseur de services pour les obtenir.

Régler votre téléphone pour qu'il se synchronise avec votre ordinateur

Grâce à l'application Zune pour PC, vous pouvez synchroniser vos fichiers de musique, vos vidéos et vos photos entre votre téléphone et votre ordinateur compatible. Vous pouvez également sauvegarder le contenu de votre téléphone et mettre celui-ci à jour avec la plus récente version du micrologiciel afin d'en améliorer la performance et de profiter des nouvelles fonctionnalités.

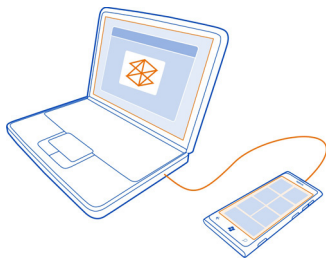

Pour télécharger et installer la plus récente version de Zune sur votre ordinateur ou pour en savoir plus sur cette application, visitez le site www.zune.net.

Astuce : Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez le connecteur Windows Phone 7 pour Mac à partir du Mac App Store.

Si vous avez déjà utilisé une autre application, telle que Nokia Ovi Suite, pour synchroniser vos fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, vous pouvez régler Zune afin qu'il synchronise les fichiers dans les mêmes dossiers que ceux


utilisés auparavant, et synchroniser facilement votre musique et tout autre contenu sur votre nouveau téléphone.

Notions de base

À propos de l'écran d'accueil

Votre écran d'accueil contient des vignettes que vous pouvez sélectionner pour ouvrir des applications ou appeler des contacts. Les vignettes dynamiques vous montrent ce qui se passe et ce que vous avez manqué.

Les vignettes dynamiques animées montrent les notifications d'appels manqués et de messages reçus, les dernières nouvelles et les prévisions météorologiques, les flux de chaînes de Télé Web, l'état de connexion de vos amis et plus encore.

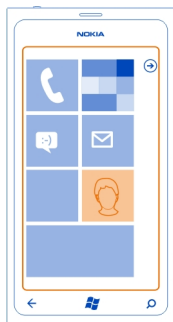

Personnalisez l'écran d'accueil comme bon vous semble. Épinglez des contacts, des applications, de la musique, des photos, des flux, des boîtes aux lettres et d'autres favoris, de manière à toujours les avoir sous la main. Lorsque vous épinglez des contacts, leurs mises à jour s'affichent sur la vignette, et vous pouvez les appeler directement depuis l'écran d'accueil.

Astuce : Pour ouvrir rapidement le menu des applications, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.

Actions sur l'écran tactile

Pour utiliser votre téléphone, appuyez ou maintenez votre doigt sur l'écran tactile.


Important : Évitez d'égratigner l'écran. N'utilisez jamais un stylo, un crayon ou tout autre objet pointu sur l'écran.

Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran

Touchez l'application ou l'élément.

Maintenir la pression pour ouvrir un menu offrant d'autres options


Placez votre doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

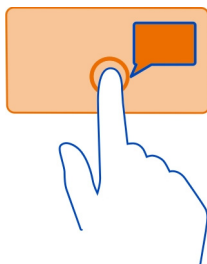


Exemple : Pour modifier ou supprimer un rendez-vous de l'agenda, appuyez longuement sur le rendez-vous, puis sélectionnez l'option appropriée.

Appuyez longuement sur un élément pour le faire glisser


Appuyez le doigt sur l'élément pendant une ou deux secondes, puis faites-le glisser sur l'écran.

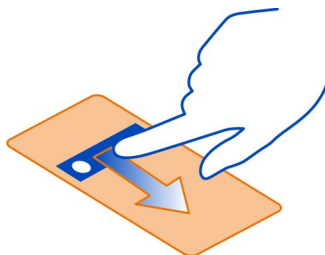**Balayer**

Placez un doigt sur l'écran, puis faites-le glisser en douceur dans la direction désirée.

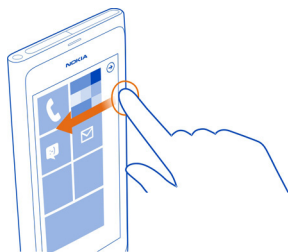

Exemple : Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite entre l'écran d'accueil et le menu des applications ou entre différents affichages dans les hubs. Pour parcourir rapidement une longue liste ou un menu, faites glisser votre doigt rapidement en feuilletant vers le haut ou vers le bas de l'écran, puis retirez-le. Pour arrêter le défilement, touchez l'écran.

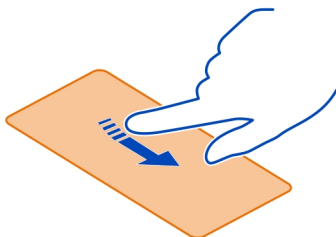

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple une carte, une photo ou une page Web, puis éloignez-les ou rapprochez-le l'un de l'autre.



Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans devoir entrer le code de sécurité.

Par exemple, vous pouvez :

- Changer la manière dont votre téléphone vous avertit des appels entrants
- Répondre à un appel entrant ou l'ignorer
- Interrompre ou reprendre la lecture musicale, ou passer à une autre chanson

Pour réveiller votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.

Changer la manière dont vous êtes avisé des appels entrants

Appuyez sur une touche de volume, puis sélectionnez  ou .

Interrompre ou reprendre la musique, ou passer à une autre chanson

Utilisez les commandes du lecteur de musique affichées dans le haut de l'écran.


Vous pouvez également voir :

- La date et l'heure
- Votre prochain événement d'agenda
- Appels ou messages en absence

Basculer entre les applications ouvertes

Vous pouvez voir les applications et les tâches ouvertes en arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez votre doigt sur , faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez l'application souhaitée.

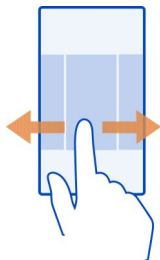

Personnaliser votre téléphone

Personnaliser l'écran d'accueil

Aimeriez-vous n'avoir que le contenu dont vous avez besoin sur l'écran d'accueil? Déplacez ou retirez des vignettes, puis épinglez des contacts, des applications et des sites Web sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également épingler de la musique et des photos, vos courriels les plus récents, vos contacts favoris et plus encore. Lorsque vous épinglez un contact, ses mises à jour s'affichent sur la vignette, et vous pouvez l'appeler directement depuis l'écran d'accueil.

Épingler un contact

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Maintenez votre doigt sur le contact, puis sélectionnez **épingler sur l'écran d'accueil**.

Épingler une application

- 1 Sélectionnez  pour aller au menu des applications.
- 2 Maintenez votre doigt sur l'application, puis sélectionnez **épingler sur l'écran d'accueil**.

Épingler un site Web

Allez à un site Web, puis sélectionnez **••• > épingler sur l'écran d'accueil**.

Déplacer une vignette

Maintenez votre doigt sur la vignette, faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement, puis appuyez sur .

Retirer une vignette de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt sur la vignette, puis sélectionnez .

Changer le thème

Vous pouvez changer les couleurs en fonction de vos goûts et de votre humeur.

Sélectionnez  > , puis **thème > Arrière-plan ou Couleur d'accentuation**.

Astuce : Vous pouvez économiser l'énergie de la pile en utilisant un arrière-plan plus foncé.

Changer les photos d'arrière-plan

Vous aimeriez voir vos photos préférées plus souvent? Vous pouvez changer l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage, ou celles du hub Photos ou de la vignette dynamique.

Changer le papier peint de l'écran de verrouillage

- 1 Sélectionnez  > , puis écran de verrouillage > changer le papier peint.
- 2 Choisissez une photo, cadrez-la du mieux possible, puis sélectionnez .

Changer l'arrière-plan du hub Photos et de la vignette dynamique

- 1 Dans le hub Photos, sélectionnez ●●● > choisir un arrière-plan.
- 2 Choisissez une photo, cadrez-la du mieux possible, puis sélectionnez .

Astuce : Si vous aimez la variété, sélectionnez **arrière-plan aléatoire**, puis le téléphone fera un choix aléatoire parmi vos photos.

Personnaliser votre sonnerie et les autres tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre téléphone.

Sélectionnez  > , puis **sonneries+sons**.

Sélectionnez le type de sonnerie ou d'alerte que vous désirez changer, puis sélectionnez le son voulu.

Astuce : Vous pouvez utiliser l'application Zune pour PC pour créer des sonneries à partir de vos chansons favorites.

Créer votre propre sonnerie

Vous pouvez utiliser vos propres fichiers audio en tant que sonneries.

- 1 Branchez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB compatible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez Zune.
- 3 Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez utiliser comme sonnerie. Le fichier doit être au format MP3 ou WMA, doit durer moins de 40 secondes et sa taille doit être inférieure à 1 Mo.
- 4 Cliquez sur le fichier avec le bouton droit, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Inscrivez **sonnerie** dans le champ du genre, ou sélectionnez-le dans la liste.
- 6 Faites glisser la nouvelle sonnerie sur votre téléphone.
- 7 Sur votre téléphone, sélectionnez  >  et **sonneries+sons**, puis sélectionnez votre sonnerie.

Couper le son de votre téléphone

Lorsque vous activez le mode silencieux, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont mises en sourdine. Utilisez cette fonction lorsque vous êtes au cinéma ou en réunion, par exemple.

Appuyez sur une touche de volume pour afficher la barre d'état du volume, puis sélectionnez **sonnerie** (🔊). Le mode silencieux (🔇) est activé. Si vous avez réglé votre téléphone en mode vibration, celui-ci (🔊) est activé plutôt que le mode silencieux.


Régler votre téléphone en mode vibration

Sélectionnez ➞ > ⚙️ et **sonneries+sons**, puis réglez **Vibreur** à **Activé** 📱.

Rédiger du texte

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ de texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en tenant votre téléphone à la verticale ou à l'horizontale.

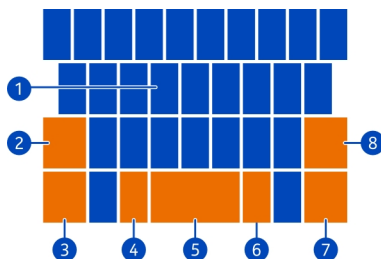

- 1 Touches de caractères
- 2 Touche Maj.
- 3 Touche de chiffres et de symboles
- 4 Touche d'insertion de binette
- 5 Touche d'espacement
- 6 Touche de langue. Disponible uniquement lorsque plusieurs langues d'écriture ont été sélectionnées.
- 7 Touche d'entrée
- 8 Touche d'effacement arrière

La configuration du clavier peut différer selon les applications.

Basculer entre les majuscules et les minuscules

Sélectionnez la touche Maj. avant d'insérer le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Pour revenir au mode normal, sélectionnez de nouveau la touche Maj.

Insérer un chiffre ou un caractère spécial

Sélectionnez la touche de chiffres et de symboles. Certaines touches de caractères spéciaux peuvent faire apparaître davantage de symboles. Pour voir davantage de symboles connexes, maintenez votre doigt sur un caractère spécial.

Astuce : Pour insérer rapidement plusieurs caractères spéciaux ou ceux les plus utilisés, sélectionnez les chiffres et les touches de symboles, puis faites glisser votre doigt sur le caractère sans le lever.

Ajouter un accent à un caractère

Maintenez le doigt sur le caractère, puis sélectionnez le caractère accentué.

Supprimer un caractère

Sélectionnez la touche d'effacement arrière.

Alterner entre les langues d'écriture

Sélectionnez la touche de langue.

Déplacer le curseur

Maintenez votre doigt sur l'écran près du texte, jusqu'à ce que le curseur apparaisse. Sans lever votre doigt, faites glisser le curseur à l'emplacement désiré.

Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou au champ de texte suivant, sélectionnez la touche d'entrée. La fonction de la touche d'entrée peut varier d'une application à l'autre. Par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur, cette touche joue le rôle de l'icône Aller.

Utiliser les mots suggérés par le clavier

Votre téléphone suggère des mots au fur et à mesure que vous écrivez pour vous aider à écrire plus rapidement et avec plus d'exactitude.

Les suggestions de mots ne sont pas offertes dans toutes les langues.

- 1 Sélectionnez ➞ > , puis **clavier > paramètres de saisie**.
- 2 Sélectionnez un clavier, puis **Suggérer du texte et surligner les mots mal orthographiés**.
- 3 Dans un champ d'entrée de texte, commencez à écrire un mot. Votre téléphone vous suggère des mots possibles pendant que vous écrivez. Lorsque le mot voulu s'affiche, sélectionnez-le.
- 4 Pour ajouter un nouveau mot au dictionnaire, écrivez le mot, sélectionnez-le, puis sélectionnez le signe plus (+) à côté du mot dans la barre de suggestion.

Supprimer tous les mots ajoutés manuellement à la liste de suggestions

Sélectionnez  > , puis clavier > paramètres de saisie > réinitialiser les suggestions.

Ajouter des langues d'écriture

Vous pouvez ajouter plusieurs langues d'écriture pour votre clavier et passer d'une langue à l'autre pendant la rédaction.

Sélectionnez  > , et clavier, puis sélectionnez les langues dans lesquelles vous souhaitez écrire.

Passer d'une langue à l'autre pendant la rédaction

Sélectionnez la touche de langue.

Rechercher sur votre téléphone et sur le Web

Explorez votre téléphone, le Web et le monde extérieur. Avec l'outil de recherche Bing, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou votre voix pour entrer vos termes de recherche. Vous pouvez également utiliser l'appareil photo de votre téléphone pour lire des éléments comme des codes-barres, des livres et des pochettes de DVD, et obtenir davantage d'information sur ce que votre téléphone reconnaît.

Certains services ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou peuvent être offerts dans certaines langues seulement.

Rechercher sur le Web

- 1 Appuyez sur .
- 2 Entrez votre terme de recherche dans le champ de recherche, puis sélectionnez . Vous pouvez également sélectionner une option parmi les correspondances proposées.

Astuce : Pour afficher des résultats de recherche apparentés, faites glisser votre doigt jusqu'à **local** ou **images**.

Utiliser la recherche vocale

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez  dans le champ de recherche.
- 3 Dites **Trouver** ou **Rechercher** et le mot à rechercher.

Rechercher à l'intérieur d'une application

- 1 Dans une application telle que Marketplace, sélectionnez .

- Entrez votre terme de recherche dans le champ de recherche, puis sélectionnez . Vous pouvez également sélectionner une option parmi les correspondances proposées.

Utiliser la recherche visuelle

- Appuyez sur .
- Sélectionnez , puis balayez le texte, les codes QR ou les codes-barres.

Astuce : Pour traduire ou rechercher du texte sur le Web, sélectionnez **analyser texte**.

Utiliser le téléphone avec les commandes vocales

Vous avez les mains pleines, mais vous devez utiliser votre téléphone? Vous pouvez utiliser votre voix pour faire un appel, envoyer un message texte, faire une recherche sur le Web ou ouvrir une application.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les langues.

- Maintenez votre doigt sur .
- Prononcez une commande vocale.

Exemple : Pour vérifier votre agenda, dites **OuvreCalendrier**.

Astuce : Pour plus d'exemples, dites **Aide**.

Indicateurs de la barre d'état

La barre d'état, dans le haut de l'écran, indique l'heure, le niveau de charge de la pile, la puissance du signal, et bien d'autres choses.

Astuce : Pour afficher les icônes masquées, appuyez sur la barre d'état.



Puissance du signal

Une connexion de données GPRS (service réseau) est ouverte.

Une connexion de données EDGE (service réseau) est ouverte.

Votre téléphone est connecté à un réseau 3G (service réseau).

Une connexion de données HSDPA/HSUPA (service réseau) est ouverte.

Une connexion Wi-Fi est disponible.

Une connexion Wi-Fi est active.

Un appareil Bluetooth est relié à votre téléphone.

Vos appels sont renvoyés vers un autre numéro ou votre boîte vocale.

Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.

Votre carte SIM est verrouillée.

	Votre téléphone est en itinérance et n'est pas connecté à votre réseau cellulaire d'origine.
	Le mode silencieux est activé.
	Le mode Avion est activé.
	Le mode vibration est activé.
	Niveau de charge de la pile
	La pile est en mode économie d'énergie.
	La pile est en cours de chargement.

Les icônes peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services réseau.

Utiliser votre téléphone hors ligne

Dans les endroits où vous ne voulez pas faire ou recevoir d'appels, vous pouvez quand même accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux hors ligne en activant le mode Avion.

Sélectionnez  > , puis réglez **mode avion** sur **Activé** .

Lorsque le mode Avion est activé, votre connexion au réseau cellulaire est interrompue. Aucun signal radio ne peut alors être émis entre votre téléphone et le réseau cellulaire.

Lorsque le mode Avion est activé, il est toujours de vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos courriels ou naviguer sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser une connexion Bluetooth.

Éteignez le téléphone lorsque l'utilisation d'un téléphone cellulaire est interdite ou si cela risque de provoquer des interférences ou présente un danger. Veillez à toujours vous conformer aux mesures de sécurité en vigueur.

Prolonger la durée de la pile

Si vous avez l'impression de toujours être à la recherche d'un chargeur, vous pouvez prendre certaines mesures afin de réduire la consommation d'énergie de votre téléphone. Le tout étant de trouver l'équilibre qui permet de tirer le meilleur parti du téléphone tout en obtenant l'autonomie qu'il vous faut.

- Chargez toujours entièrement la pile.
- Activez le mode d'économie d'énergie de la pile.

Astuce : Pour vérifier l'état de la pile et activer le mode d'économie d'énergie de la pile, sélectionnez  >  et **économiseur de batterie**.

Économisez l'énergie de la pile grâce aux options de son et d'affichage

- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités d'appui sur les touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil plutôt que le haut-parleur.

Configurer le téléphone pour que l'écran s'éteigne au bout d'un court délai

Sélectionnez  > , puis **écran de verrouillage** > **Extinction de l'écran après**.

Fermer l'appareil photo

Lorsque vous avez fini de prendre des photos, appuyez sur .

Utiliser un thème sombre

Sélectionnez  > , puis **thème** > **Arrière-plan** > **Sombre**.

Réduire la luminosité de l'écran

Sélectionnez  >  et **luminosité**, réglez l'option **Régler automatiquement** à **Désactivé** , puis sélectionnez le niveau souhaité.

Utiliser judicieusement les connexions au réseau

- Si vous écoutez de la musique ou utilisez le téléphone pour d'autres raisons, mais ne voulez pas faire ni recevoir d'appels, activez le mode avion.
- Configurez votre téléphone pour qu'il vérifie l'arrivée de nouveaux courriels moins souvent.
- Activez la connectivité Bluetooth seulement lorsque vous en avez besoin.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet plutôt qu'une connexion de données cellulaires.
- Désactivez la recherche de réseaux Wi-Fi disponibles par le téléphone.
Sélectionnez  > , puis réglez **Wi-Fi** sur **Désactivé** .

Appels

Appeler un contact

À l'écran d'accueil, sélectionnez  > , puis le contact et le numéro.

Rechercher un contact

À l'écran d'accueil, sélectionnez  > , puis commencez à entrer le nom du contact.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un et il n'y a pas de réponse? Il est facile de rappeler cette personne. Dans l'affichage de l'historique des appels, vous pouvez consulter les détails des appels que vous avez faits et reçus.

À l'écran d'accueil, sélectionnez .

Sélectionnez  à côté du nom ou du numéro de téléphone.

Pour appeler votre boîte vocale

Vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale. Les appelants peuvent aussi vous laisser un message si vous ne répondez pas au téléphone. La boîte vocale est un service réseau.

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 S'il y a lieu, entrez le mot de passe du service de messagerie vocale.
- 3 Vous pouvez écouter les messages vocaux, y répondre ou les supprimer, ou encore enregistrer un message d'accueil. Suivez les instructions audibles.

Changer le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez  > ●●● > **paramètres d'appel**, puis le numéro de messagerie vocale.
- 2 Entrez le nouveau numéro, puis sélectionnez **enregistrer**.

Si le numéro de la boîte vocale est automatiquement configuré par votre fournisseur de services réseau, il n'est pas nécessaire de le modifier.

Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

S'il vous n'êtes pas en mesure de répondre au téléphone, vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. N'oubliez pas de configurer votre boîte vocale avant de renvoyer les appels vers celle-ci.

Pour rediriger un appel entrant vers votre boîte vocale, sélectionnez **ignorer**.

Renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone


- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez  > ●●● > **paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone dans le champ **Transférer les appels vers**, puis sélectionnez **enregistrer**.

Pour vérifier si le renvoi d'appels est activé, comme l'indique , appuyez dans le haut de l'écran.

La fonction de renvoi d'appels est un service réseau. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Organiser une conférence téléphonique

Votre téléphone accepte des conférences téléphoniques auxquelles deux personnes ou plus peuvent participer. Le nombre maximal de participants varie selon l'opérateur réseau. L'appel conférence est un service réseau.

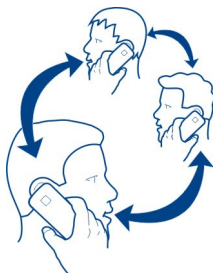

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour joindre un autre participant, sélectionnez **☎+**, puis faites l'appel.
- 3 Une fois que le participant a répondu, pour démarrer l'appel conférence, sélectionnez **⤴**.

Ajouter un autre participant à la conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis, pour l'ajouter à l'appel conférence, sélectionnez **⤴**.

Pour tenir une conversation privée avec l'un des participants de la conférence téléphonique

Sélectionnez **⤴**, puis le nom ou le numéro de téléphone de la personne. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à l'appel conférence, sélectionnez **⤴**.

Mettre fin à une conférence téléphonique en cours

Sélectionnez **raccrocher**.

Couper la sonnerie d'appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de volume.

Appeler un contact au moyen d'une commande vocale

Vous pouvez utiliser votre voix pour faire des appels au moyen du téléphone.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les langues.

- 1 Maintenez votre doigt sur .
- 2 Dites **Appeler**, puis le nom du contact.
Pour annuler l'appel, appuyez sur .

Astuce : Les commandes vocales vous permettent également de faire des appels au moyen d'un écouteur Bluetooth.

Services de contacts et de réseautage social

Contacts

À propos du hub Contacts

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis dans le hub Contacts. Vous pouvez également entrer en contact avec vos amis grâce aux services de réseautage social.

Les services de réseautage social sont des services de tiers et ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez. Il se peut que vous partagiez vos renseignements avec un grand nombre de personnes. Les modalités d'utilisation du service de réseautage social s'appliquent au partage d'information sur ce service. Prenez connaissance des modalités d'utilisation et des pratiques de confidentialité de ce service.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Créer, modifier ou supprimer un contact

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses et autres informations de vos amis dans le hub Contacts.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **tous**.

Ajouter un contact

- 1 Sélectionnez  > **nouveau contact**.
- 2 Si vous vous êtes inscrit à plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel le contact est lié.
- 3 Sélectionnez un détail du contact, remplissez les champs, puis sélectionnez .
- 4 Une fois les détails ajoutés, sélectionnez .

Modifier un contact

- 1 Sélectionnez le contact, puis .
- 2 Si le contact comporte plusieurs comptes liés à la fiche de contact, sélectionnez un compte.
- 3 Sélectionnez un détail du contact, modifiez les champs, puis sélectionnez .

Supprimer un contact

- 1 Sélectionnez le contact, puis **••• > supprimer**.
- 2 Si le contact comporte plusieurs comptes liés à la fiche de contact, sélectionnez un compte, puis **supprimer**.
Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près, du service en ligne où il est stocké.

Enregistrer le numéro d'un appel ou d'un message reçu

Avez-vous déjà reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas enregistré dans le hub Contacts? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro comme nouvel élément ou pour remplacer un élément existant de la liste de contacts.

Enregistrer le numéro d'un appel

- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Dans l'historique des appels, sélectionnez un numéro de téléphone, puis .
- 3 Sélectionnez , modifiez le numéro de téléphone et le type de numéro, puis sélectionnez .
- 4 Modifiez d'autres détails du contact, comme le nom, puis sélectionnez .

Enregistrer un numéro depuis un message

- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Dans la liste des conversations, sélectionnez une conversation.
- 3 Dans le haut de l'écran de conversation, sélectionnez le numéro de téléphone, puis .
- 4 Sélectionnez , modifiez le numéro de téléphone et le type de numéro de téléphone, puis sélectionnez .
- 5 Modifiez d'autres détails du contact, comme le nom, puis sélectionnez .

Rechercher un contact

Le hub Contacts déborde? Au lieu de faire défiler la liste complète de vos contacts, vous pouvez effectuer une recherche, ou sélectionner une lettre de l'alphabet. Vous

pouvez également utiliser une commande vocale pour appeler un contact ou lui envoyer un message.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **tous**.

Sélectionnez , puis commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

Sélectionner une lettre de l'alphabet

Sélectionnez d'abord n'importe quelle lettre, la lettre désirée ensuite, puis passez à ce point dans votre liste de contacts.

Réduire le nombre de contacts visibles

Sélectionnez **•••** > **paramètres** > **filtrer ma liste de contacts**, puis cochez ou décochez les cases appropriées.

Utiliser une commande vocale

- 1 Dans n'importe quel affichage, maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Dites **Appeler** ou **SMS**, puis le nom du contact.

Toutes les langues ne sont pas nécessairement prises en charge.

Astuce : Épinglez vos contacts les plus importants ou des groupes de contacts sur l'écran de démarrage. Maintenez votre doigt sur un contact, puis sélectionnez **épingler sur l'écran d'accueil**.

Créer, modifier ou supprimer un groupe de contacts

Une fois que vous avez créé des groupes de contacts, il est possible d'envoyer un message à plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez, par exemple, créer un groupe constitué des membres de votre famille et les joindre plus facilement avec un seul message.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **tous**.

Ajouter un nouveau groupe de contacts

- 1 Sélectionnez  > **nouveau groupe**.
- 2 Entrez un nom pour le groupe.
- 3 Sélectionnez **ajouter un contact**, puis un contact. Pour ajouter un autre contact, sélectionnez **ajouter un contact** de nouveau.
- 4 Sélectionnez .

Modifier un groupe de contacts

Sélectionnez le groupe, puis .

Renommer un groupe

Sélectionnez le nom du groupe, puis entrez le nouveau nom.

Ajouter un contact

Sélectionnez **ajouter un contact**, puis un contact.

Supprimer un contact

Sélectionnez le contact, puis **supprimer du groupe** > **Supprimer**.

Changer les coordonnées favorites d'un contact

Sélectionnez le contact et les coordonnées que vous désirez changer puis, lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

Supprimer un groupe de contacts

Sélectionnez le groupe, puis **•••** > **supprimer** > **supprimer**.

Lier des contacts

Avez-vous les coordonnées d'une même personne dans des entrées de contact séparées en provenance de différents services de réseautage social ou de comptes de courriel? Vous pouvez lier plusieurs contacts de manière à unifier leurs coordonnées dans une même fiche de contact.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **tous**.

Lier deux contacts ou plus

- 1 Sélectionnez le contact principal que vous désirez lier, puis sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **choisir un contact**, puis le contact à lier.

Dissocier un contact

- 1 Sélectionnez le contact principal, puis .
- 2 Sélectionnez le contact à dissocier, puis **dissocier**.

Copier les contacts d'une carte SIM sur votre téléphone

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter d'autres détails aux contacts qui sont stockés sur votre téléphone, par exemple des numéros de téléphone, des adresses ou une photo.

Sélectionnez **Contacts**.

Sélectionnez **•••** > **paramètres** > **importer contacts SIM**.

Réseaux sociaux

Configurer un compte

Configurez vos comptes de service de réseautage social.

Sélectionnez  > , puis **e-mail+comptes**.

Sélectionnez **ajouter un compte** et le nom du service, puis suivez les instructions affichées.

Changer votre photo de profil

Lorsque vous configurez un compte Facebook ou Windows Live sur votre téléphone, votre photo de profil en provenance de l'un de ces services de réseautage devient également la photo de votre fiche de contact sur votre téléphone. Si vous changez votre photo sur votre téléphone, vous pouvez mettre à jour vos profils Facebook et Windows Live au même moment.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **tous**.

- 1 Sélectionnez votre propre fiche de contact et votre photo.
- 2 Sélectionnez votre photo de nouveau puis, dans le hub Photos, sélectionnez une nouvelle photo.
- 3 Faites glisser la photo sur son emplacement et déplacez-la dans le cadre pour ajuster le cadrage, puis sélectionnez .
- 4 Pour définir les sites où vous souhaitez mettre votre photo à jour, sélectionnez **Publier sur**, cochez ou décochez les cases, puis sélectionnez .
- 5 Sélectionnez .

Voir les mises à jour d'état de vos amis

Après avoir configuré des services de réseautage social sur votre téléphone, vous pouvez faire le suivi des mises à jour de statut de vos amis dans le hub Contacts.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **quoi de neuf**.

Publier votre état

Si vous avez envie de communiquer avec vos amis, laissez-leur savoir votre état du moment. Publiez votre état sur les services de réseautage social que vous utilisez.

Sélectionnez **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers **tous**.

- 1 Sélectionnez votre propre fiche de contact, puis **publier un message**.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Dans le champ **Publier sur**, cochez la case à côté de chaque compte où vous désirez publier, puis sélectionnez .

4 Sélectionnez .

Écrire sur le mur de vos amis

Dans Facebook, vous pouvez communiquer avec vos amis en écrivant sur leur mur ou en commentant leurs mises à jour de statut.

Sélectionnez **Contacts**.

- 1 Faites glisser votre doigt sur **tous**.
- 2 Sélectionnez le profil d'un ami Facebook, puis **écrire sur le mur**.
- 3 Rédigez votre message, puis sélectionnez .

Commenter la publication d'un ami

- 1 Faites glisser votre doigt sur **quoi de neuf**. Les publications récentes de vos amis s'affichent.
- 2 Dans la publication, sélectionnez .
- 3 Rédigez votre commentaire, puis sélectionnez .

Charger une photo sur un service

Après avoir pris une photo, chargez-la sur le Web de manière à ce que tous vos amis puissent l'apprécier. Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il charge automatiquement les photos sur des services de réseautage social.

Sélectionnez **Photos**.

- 1 Parcourez vos albums de photos à la recherche de celle que vous voulez partager.
- 2 Maintenez votre doigt sur la photo, puis sélectionnez **partager....**
- 3 Sélectionnez le mode de partage. Vous pouvez l'envoyer dans un message texte ou un courriel, ou la charger sur des services de réseautage social.
- 4 Ajoutez une légende à l'image, si vous le voulez, puis sélectionnez .

Internet

Connexions Internet

Définir comment votre téléphone se connecte à Internet

Votre fournisseur de services réseau vous facture-t-il un tarif forfaitaire pour le transfert de données ou devez-vous payer en fonction de l'utilisation? Pour utiliser la méthode de connexion optimale, changez les paramètres Wi-Fi et de données cellulaires.

Sélectionnez  > .

Utiliser une connexion Wi-Fi

Sélectionnez **Wi-Fi** et la connexion désirée.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et moins coûteuse qu'une connexion de données cellulaires. Si une connexion Wi-Fi et une connexion de données cellulaires sont également disponibles, votre téléphone utilisera la connexion Wi-Fi.

Utiliser une connexion de données cellulaires

- 1 Sélectionnez **réseau mobile**.
- 2 Réglez l'option **Connexion de données** à **Activée** , puis sélectionnez la connexion désirée.

Utiliser une connexion de données cellulaires en itinérance

Sélectionnez **réseau mobile** > **Options d'itinérance** > **itinérance**.

L'itinérance désigne l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données par l'intermédiaire de réseaux qui n'appartiennent pas à votre fournisseur de services et qui ne sont pas exploités par celui-ci.

La connexion à Internet en itinérance, notamment lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais.

Pour utiliser la connexion de données cellulaires la plus rapide parmi celles disponibles, réglez **Connexion 3G** à **Activée** . Si la puissance du signal d'un réseau 3G de votre région est faible, rechercher le signal ou tenter d'y demeurer connecté peut nécessiter une plus grande énergie de la pile.

Des points d'accès aux données cellulaires vous sont habituellement envoyés par votre fournisseur de services réseau. Il est possible d'ajouter des points d'accès manuellement.

Ajouter un point d'accès de données cellulaires manuellement

- 1 Sélectionnez **réseau mobile** > **ajouter APN**.
- 2 Entrez l'adresse APN dans le champ **APN**.
- 3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte de données cellulaires.
- 4 Si l'APN utilise un serveur proxy, entrez l'adresse et le numéro de port dans les champs appropriés.

Si vous changez plus tard de fournisseur de services réseau, pour obtenir des instructions sur la manière d'obtenir les paramètres Internet, consultez le site www.nokia.com/support.

À propos des connexions Wi-Fi

Sélectionnez  > , puis **Wi-Fi**.

Astuce : Votre téléphone vérifie périodiquement les connexions disponibles et vous en avise. La notification apparaît brièvement en haut de l'écran. Pour gérer vos connexions Wi-Fi, sélectionnez la notification.

! Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

! Remarque : Dans certains pays, l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. Après le 1er juillet 2012, la restriction limitant l'accès de la technologie Wi-Fi à l'extérieur en France sera retirée par l'UE. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les autorités locales.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi est une façon pratique d'accéder à Internet. Lorsque vous sortez, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi dans des lieux publics tels que des bibliothèques ou des cafés Internet.

Sélectionnez  > , puis **Wi-Fi**.

- 1 Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé**  .
- 2 Sélectionnez la connexion Wi-Fi souhaitée.

Se connecter à un réseau Wi-Fi masqué

- 1 Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé**  .
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés** > .
- 3 Entrez le nom du réseau, puis sélectionnez **ajouter**.

Fermer la connexion Wi-Fi

Réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé**  .

Fermer une connexion réseau

Si une application en arrière-plan utilise une connexion Internet, vous pouvez fermer la connexion sans fermer l'application.

Sélectionnez  > .

Fermer toutes les connexions de données cellulaires

- 1 Sélectionnez **réseau mobile**.

2 Réglez **Connexion de données** à **Désactivée** .

Fermer toutes les connexions Wi-Fi

- 1 Sélectionnez **Wi-Fi**.
- 2 Réglez **Réseau Wi-Fi** à **Désactivé** .

Fermer toutes les connexions réseau

- 1 Sélectionnez **mode avion**.
- 2 Réglez **État** à **Activé** .

Internet

À propos du navigateur Web

Sélectionnez .

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser Internet Explorer 9 Mobile sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez .

Astuce : Pour réduire les frais de transfert de données, si vous n'avez pas un forfait de transfert de données de votre fournisseur de services réseau, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Aller à un site Web

Entrez une adresse Web dans la barre d'adresses, puis sélectionnez .

Rechercher sur Internet

Entrez un terme de recherche dans la barre d'adresses, puis sélectionnez .

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les l'un de l'autre.

Astuce : Pour faire rapidement un zoom avant sur une section de page Web, touchez deux fois l'écran rapidement. Pour effectuer un zoom arrière, touchez deux fois l'écran rapidement de nouveau.

Vous pouvez ouvrir jusqu'à six onglets de navigation à la fois et passer d'un onglet à l'autre.

Ouvrir un nouvel onglet

Sélectionnez ●●● > onglets > .

Passer d'un onglet à l'autre

Sélectionnez ●●● > onglets, puis un onglet.

Fermer un onglet

Sélectionnez .

Envoyer un lien Web

Sélectionnez ●●● > partager la page et le mode de partage.

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Vider la mémoire cache

Sélectionnez ●●● > paramètres > supprimer l'historique.

Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à vos favoris afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez .

Pendant que vous naviguez, sélectionnez ●●● > ajouter aux favoris.

Accéder à un site favori

Sélectionnez ●●● > favoris, puis un site Web.

Astuce : Vous pouvez également épingler vos sites Web favoris sur l'écran d'accueil. Pendant que vous parcourez le site Web, sélectionnez ●●● > épingler sur l'écran d'accueil.

Messagerie et courriel**Messages****À propos de la messagerie**

Sélectionnez .

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages texte
- Messages multimédias contenant vos photos
- Messages instantanés (service réseau)

Les messages et les sessions de clavardage entre vous et un contact particulier sont regroupés par conversations.

Lorsque vous désirez communiquer avec un contact, votre téléphone peut vous aider à choisir la meilleure méthode. Si le contact est connecté à un service de clavardage, vous pouvez envoyer un message instantané. Autrement, vous pouvez lui envoyer un message texte.

Si vous créez des groupes de contacts contenant, par exemple, des membres de la famille ou des collègues, vous pouvez envoyer un message à un groupe.

Votre appareil vous permet d'envoyer des messages texte qui excèdent la limite de caractères. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les options de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Envoyer un message

Grâce aux services de messagerie multimédia et texte, vous pouvez communiquer rapidement avec vos amis et votre famille. Vous pouvez joindre vos photos à des messages multimédias.

Sélectionnez .

- 1 Sélectionnez
- 2 Sélectionnez pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, ou entrez le numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plus d'un destinataire.
- 3 Sélectionnez le champ du message, puis rédigez votre message.
- 4 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez , puis le fichier.
- 5 Sélectionnez

Répondre à un message

- 1 Sélectionnez la conversation contenant le message.

- 2 Sélectionnez le champ du message, rédigez votre réponse, puis sélectionnez .

Transférer un message

- 1 Sélectionnez la conversation contenant le message.
- 2 Maintenez votre doigt sur le message, puis sélectionnez **transférer**.
- 3 Sélectionnez  pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, ou entrez le numéro de téléphone.
- 4 Sélectionnez .

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut être plus coûteux que l'envoi d'un message texte normal. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Si l'élément que vous insérez dans un message multimédia est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. Les messages peuvent s'afficher différemment d'un appareil à l'autre.

Envoyer un message à un groupe de personnes

Vous voulez envoyer un message à tous les membres de votre famille? Si vous les avez assignés à un groupe, vous pouvez envoyer un message texte ou un courriel à tous les membres du groupe en même temps.

Sélectionnez **Contacts**.

Sélectionnez le groupe et **SMS** ou **envoyer un e-mail**, puis rédigez et envoyez votre message.

Clavarder avec vos amis

Sélectionnez .

Vous devez disposer d'un compte Windows Live pour clavarder.

Avant de commencer à clavarder, vous devez configurer un service de clavardage. Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à **en ligne**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

- 1 Si vous n'êtes pas connecté à un service de clavardage, connectez-vous maintenant.
- 2 Dans le hub Contacts, sélectionnez le contact avec lequel vous désirez clavarder. Vous pouvez aussi clavarder avec un groupe de personnes.
- 3 Rédigez votre message, puis sélectionnez .

Afficher une conversation

Vous pouvez regrouper dans un seul fil de conversation les messages que vous avez échangés avec un contact particulier et continuer la conversation depuis ce fil. Le fil peut contenir des messages texte, des messages multimédias et des messages instantanés.

À l'écran de démarrage, sélectionnez , puis la conversation.

Répondre à un message d'une conversation

Sélectionnez le champ du message, rédigez votre réponse, puis envoyez le message.

Supprimer une conversation

Sélectionnez **conversations**, maintenez votre doigt sur la conversation, puis sélectionnez **supprimer**.

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation en cours. S'il n'y a pas de conversation, une nouvelle conversation est créée.

Lorsque vous ouvrez un message reçu à l'écran de démarrage, le message s'ouvre dans la conversation.

Courriel

À propos du courriel

À l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte aux lettres.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos courriels et y répondre en déplacement. Vous pouvez également combiner des boîtes aux lettres de manière à pouvoir consulter tous vos courriels dans une boîte de réception unifiée.

Les courriels sont regroupés par conversations.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres sur votre téléphone.

Sélectionnez  >  > **e-mail+comptes**.

- 1 Sélectionnez **ajouter un compte**, puis un compte.
- 2 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs appropriés.
- 3 Sélectionnez **se connecter**.

Supprimer une boîte aux lettres

Maintenez votre doigt sur la boîte aux lettres, puis sélectionnez **supprimer**.

Afficher plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée

Si vous avez plus d'un compte de courriel, vous pouvez choisir les boîtes de réception à lier dans une boîte de réception unifiée. La boîte de réception unifiée vous permet de consulter tous vos courriels d'un seul coup d'œil.

Lier des boîtes de réception

- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte aux lettres.
- 2 Sélectionnez **••• > lier les boîtes de réception**.
- 3 Dans la liste **autres boîtes de réception**, sélectionnez les boîtes de réception que vous désirez lier à la première.
- 4 Sélectionnez **renommer la boîte de réception liée**, entrez un nouveau nom, puis sélectionnez . La nouvelle boîte de réception unifiée est épinglée à l'écran d'accueil.

Dissocier des boîtes de réception

- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte de réception unifiée.
- 2 Sélectionnez **••• > boîtes de réception liées**.
- 3 Dans la liste **cette boîte de réception**, sélectionnez les boîtes de réception que vous désirez dissocier, puis **dissocier**.

Lire un courriel reçu

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire des courriels et y répondre.

À l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte aux lettres.

Dans la boîte de réception, sélectionnez le courriel.

Astuce : Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou écartez-les l'un de l'autre.

Ouvrir une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe. Si la pièce jointe n'a pas encore été téléchargée sur votre téléphone, sélectionnez-là, puis sélectionnez-la de nouveau une fois téléchargée.

Enregistrer une pièce jointe

Ouvrez la pièce jointe, puis sélectionnez **••• > enregistrer sur le téléphone**.

Répondre à un courriel

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour répondre à l'expéditeur uniquement, sélectionnez **répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires, sélectionnez **répondre à tous**.

Transférer le courriel

Sélectionnez **transférer**.

Supprimer un courriel

Ouvrez le courriel, puis sélectionnez .

Supprimer plusieurs courriels à la fois

Dans la boîte de réception, touchez à gauche du courriel que vous voulez supprimer. Cochez les cases qui apparaissent à côté des courriels, puis sélectionnez .

Astuce : Si un courriel contient une adresse Web, pour ouvrir l'adresse dans le navigateur Web du téléphone, sélectionnez-la.

Envoyer un courriel

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour rédiger et envoyer des courriels, et joindre des fichiers à vos courriels.

À l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte aux lettres.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter un destinataire depuis le hub Contacts, sélectionnez  dans le champ **À** :
- 3 Pour retirer un destinataire, sélectionnez son nom ou son adresse de courriel, puis sélectionnez **Supprimer**.
- 4 Entrez un objet dans le champ **Objet** :
- 5 Rédigez votre courriel.
- 6 Pour joindre un fichier, sélectionnez .
- 7 Pour envoyer le courriel, sélectionnez .

Ouvrir des courriels depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez épingler plusieurs boîtes aux lettres sur l'écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez dédier une vignette aux courriels professionnels et une autre aux loisirs. Vous pouvez également combiner plusieurs boîtes aux lettres sur une seule vignette.

Depuis les vignettes, vous pouvez voir si vous avez reçu de nouveaux courriels, ainsi que le nombre de courriels non lus. Pour lire vos courriels, sélectionnez la vignette.

Photo-Vidéo

À propos de l'appareil photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Pourquoi vous encombrer d'un autre appareil photo alors que votre téléphone est doté de tout ce qu'il vous faut pour saisir les moments précieux de la vie? Grâce à l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo.

Vous pouvez visualiser les photos et les vidéos enregistrées sur votre téléphone ultérieurement et envoyer des photos à vos amis et à votre famille. Vous pouvez aussi facilement partager vos photos sur Internet.

Avant d'utiliser l'appareil photo, retirez la pellicule protectrice qui recouvre l'objectif.

Prendre une photo

Pour activer l'appareil photo, maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



- 1 Pour faire un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou – dans .
- 2 Pour régler la mise au point, maintenez la touche de l'appareil photo à moitié enfoncée. La mise au point est réglée lorsque le rectangle blanc cesse de clignoter.

Astuce : Une fois la mise au point réglée, vous pouvez maintenir la touche de l'appareil photo à moitié enfoncée et recadrer la photo.

- 3 Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de l'appareil photo. Ne bougez pas le téléphone avant que la photo ait été enregistrée et que l'appareil photo soit prêt à en prendre une nouvelle.

Pour afficher la photo que vous venez de prendre, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite. Les photos sont enregistrées sous Pellicule, dans le hub Photos.

Prendre une photo sans utiliser la touche d'appareil photo

- 1 Pour faire la mise au point sur un objet ou une zone en particulier, appuyez sur l'objet ou la zone à l'écran.
- 2 Stabilisez le téléphone jusqu'à ce que le rectangle blanc cesse de clignoter.

Prendre une photo en plan rapproché

Il peut être difficile d'effectuer la mise au point sur des objets de petite taille tels que les insectes ou les fleurs. Vous devez approcher l'appareil photo du sujet. Pour

prendre des photos nettes et précises, même des plus petits détails, utilisez le mode gros plan.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Activer le mode gros plan

Sélectionnez  > Scènes > Macro.

Prendre une photo dans l'obscurité

Vous voulez prendre de meilleures photos lorsque l'éclairage ambiant est faible? Utilisez le mode nuit.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Activer le mode nuit

Sélectionnez  > Scènes > Nuit.

Prendre une photo d'un sujet en mouvement

Il vous arrive d'assister à un événement sportif et de vouloir saisir l'action à l'aide de votre téléphone? Utilisez le mode sport pour prendre des photos plus nettes de personnes en mouvement.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Activer le mode sport

Sélectionnez  > Scènes > Sport.

Conseils relatifs à l'appareil photo

Voici quelques conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti possible de l'appareil photo de votre téléphone.

- Tenez l'appareil à deux mains pour assurer sa stabilité.
- Pour faire un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou – dans .

Si vous faites un zoom avant, cela pourrait réduire la qualité de l'image.

- Pour basculer entre la prise de photos et l'enregistrement de vidéos, sélectionnez  ou .
- Pour modifier les paramètres de l'appareil photo, par exemple l'utilisation du flash, les modes scène et la résolution, sélectionnez , puis le paramètre à modifier.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant quelques minutes, il entre en mode veille. Pour activer de nouveau l'appareil photo, appuyez sur l'interrupteur, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez aussi enregistrer des vidéos de vos précieux instants.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

- 1 Pour passer du mode image au mode vidéo, sélectionnez .
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le minuteur se déclenche.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le minuteur s'arrête.
Pour visualiser la vidéo, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran. La vidéo est automatiquement enregistrée sous **Pellicule**, dans le hub Photos.

Enregistrer des données de localisation sur vos photos et vos vidéos

Pour vous souvenir où vous vous trouviez exactement lorsque vous avez pris une photo ou réalisé une vidéo donnée, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il enregistre automatiquement les informations de localisation.

Activer l'enregistrement des informations de localisation

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour atteindre **applications**, puis sélectionnez **photos+caméra**.
- 3 Réglez **Inclure les informations de localisation dans les photos prises sur Activé** .

Pour que les données sur l'emplacement soient ajoutées aux photos lorsque vous les téléchargez sur un service de partage tel que Facebook ou SkyDrive, faites passer **Conserver les informations de localisation des photos téléchargées à Activé** .

Envoyer une photo

Vous pouvez envoyer des photos dans un message multimédia ou un courriel.

Envoyer une photo dans un message multimédia

- 1 Sélectionnez  et .
- 2 Pour ajouter un destinataire à partir du hub Contacts, sélectionnez . Vous pouvez aussi entrer manuellement le nom ou le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À :.
- 3 Rédigez un message, s'il y a lieu.
- 4 Sélectionnez , puis sélectionnez un album et une photo.
- 5 Sélectionnez .

Envoyer une photo dans un courriel

- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez une boîte aux lettres.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Pour ajouter un destinataire à partir du hub Contacts, sélectionnez .
- 4 Entrez un objet dans le champ **Objet** :.
- 5 Rédigez votre courriel.
- 6 Sélectionnez , puis sélectionnez un album et une photo.
- 7 Sélectionnez .

Astuce : Vous pouvez aussi prendre une photo pendant que vous rédigez un message ou un courriel. Sélectionnez  > , prenez une photo, puis sélectionnez **accepter**.

Astuce : Vous pouvez utiliser l'application Zune PC pour envoyer une vidéo. Après avoir enregistré une vidéo sur votre téléphone, utilisez un câble de données USB compatible pour relier votre téléphone à votre ordinateur, copiez la vidéo sur l'ordinateur grâce à Zune, puis envoyez la vidéo à partir de l'ordinateur.

Partager vos photos et vos vidéos

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez la charger sur un service de partage tel que Facebook ou SkyDrive.

Pour activer l'appareil photo, maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Partager votre photo

- 1 Prenez une photo.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la droite, maintenez-le sur la photo, puis sélectionnez **partager**....
- 3 Sélectionnez le service de partage, entrez une légende si vous le souhaitez, puis sélectionnez .

Partagez votre vidéo

- 1 Enregistrez une vidéo.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la droite, maintenez-le sur la vidéo, puis sélectionnez **partager....**
- 3 Sélectionnez le service de partage, entrez une légende si vous le souhaitez, puis sélectionnez .

Astuce : Pour faciliter le partage, vous pouvez définir Facebook ou SkyDrive comme compte de partage rapide. Ce compte de partage rapide s'affiche dans le menu lorsque vous commencez à partager.

Pour définir le compte de partage rapide, sélectionnez  > , faites glisser votre doigt sur **applications**, puis sélectionnez **photos+caméra** > **Compte de partage rapide** et le compte.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Les services de partage ne prennent pas tous en charge tous les formats de fichiers ou les vidéos enregistrées en qualité élevée.

Vos photos

À propos du hub Photos

Sélectionnez **Photos**.

Les photos que vous avez prises ou les vidéos que vous avez enregistrées avec votre téléphone sont stockées dans le hub Photos, où vous pouvez les parcourir et les visualiser.

Pour gérer plus efficacement vos fichiers multimédias, marquez vos favoris ou organisez-les dans des albums.

Afficher des photos

Sélectionnez **Photos**.

Parcourir vos photos

Sélectionnez **Pellicule**.

Afficher une photo

Touchez la photo.

Pour afficher la photo suivante, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, faites glisser votre doigt vers la droite.

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les l'un de l'autre.



Astuce : Pour faire rapidement un zoom avant ou arrière, touchez deux fois la photo.

Afficher les options offertes

Maintenez votre doigt sur la photo.

Les photos peuvent vous être envoyées par courriel ou dans des messages multimédias. Pour afficher ces photos ultérieurement, enregistrez-les sur le hub Photos.

Enregistrer une photo sur le hub Photos

Dans le courriel ou le message multimédia, sélectionnez la photo, puis **••• > enregistrer sur le téléphone**.

Vous pouvez afficher la photo enregistrée dans le hub Photos. Sélectionnez **albums > Photos enregistrées**.

Marquer une photo comme favorite

Vous aimeriez trouver vos meilleures photos rapidement et facilement? Marquez-les comme favorites et vous pourrez toutes les voir dans l'affichage **favorites** du hub Photos.

Sélectionnez **Photos**.

- 1 Sélectionnez **albums**, puis parcourez jusqu'à la photo.
- 2 Maintenez votre doigt sur la photo, puis sélectionnez **ajouter aux favorites**.

Astuce : Vous pouvez également marquer une photo comme favorite aussitôt que vous l'avez prise. Faites glisser votre doigt vers la droite, maintenez-le sur la photo, puis sélectionnez **ajouter aux favorites**.

Afficher vos favoris

Faites glisser votre doigt sur **favorites**.

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Vous voulez charger vos photos et vidéos sur un service de réseautage social pour les montrer à vos amis et à votre famille? Vous pouvez faire cela directement depuis le hub Photos, ou configurer votre téléphone pour qu'il charge automatiquement les photos sur SkyDrive.

Sélectionnez **Photos**.

- 1 Sélectionnez une photo ou une vidéo à charger.
- 2 Maintenez votre doigt sur la photo ou la vidéo, puis sélectionnez **partager...** et le service.
- 3 Entrez une légende si vous le souhaitez, puis sélectionnez  ou .

Astuce : Pour faciliter le partage, vous pouvez définir Facebook ou SkyDrive comme compte de partage rapide. Ce compte de partage rapide s'affiche dans le menu lorsque vous commencez à partager.

Pour définir le compte de partage rapide, sélectionnez  > , faites glisser votre doigt sur **applications**, puis sélectionnez **photos+caméra** > **Compte de partage rapide** et le compte.

Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement vos photos sur SkyDrive.

Configurer le téléchargement automatique

Sélectionnez  > , faites glisser votre doigt sur **applications**, puis sélectionnez **photos+caméra** > **Télécharger automatiquement sur SkyDrive**.

Changer l'arrière-plan dans le hub Photos

Vous avez une superbe photo qui vous fait bien sentir chaque fois que vous la regardez? Définissez-la comme arrière-plan du hub Photos.

Sélectionnez **Photos**.

- 1 Sélectionnez **•••** > **choisir un arrière-plan**.
- 2 Sélectionnez la photo et .

Astuce : Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il change automatiquement de photo périodiquement. Sélectionnez ●●● > **arrière-plan aléatoire**.

Créer un album

Pour retrouver facilement les photos d'un événement, d'une personne ou d'un voyage, par exemple, organisez vos photos en albums en fonction du sujet.

Utilisez l'application Zune PC ou Windows Phone 7 Connector pour Mac sur votre ordinateur.

Lorsque vous supprimez un album du téléphone, les photos de cet album sont également supprimées. Si vous avez copié l'album sur votre ordinateur, l'album et les photos qu'il contient demeurent sur votre ordinateur.

Supprimer un album

- 1 Sélectionnez **Photos**, puis **albums**.
- 2 Maintenez votre doigt sur un album, puis sélectionnez **supprimer**.

Vous ne pouvez pas supprimer des albums en ligne depuis votre téléphone.

Copier vos photos entre votre téléphone et un ordinateur

Vous avez pris des photos avec votre téléphone et aimeriez les copier sur votre ordinateur? Utilisez l'application Zune PC pour copier vos images entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre téléphone à un ordinateur compatible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez Zune. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide de Zune.

Vous pouvez télécharger la version la plus récente de Zune depuis www.zune.net.

Divertissement

Musique et vidéos

À propos du lecteur Zune

Sélectionnez .

Vous pouvez utiliser le lecteur Zune pour visionner des vidéos ou écouter la radio, de la musique et des balados durant vos déplacements.

Lire de la musique, des vidéos et des balados

Sélectionnez .

- 1 Sélectionnez **musique**, **vidéos** ou **podcasts**.
- 2 Pour parcourir par catégories, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous désirez lire.

Interrompre ou reprendre la lecture

Pour interrompre la lecture, sélectionnez ⏏; pour la reprendre, sélectionnez ▶.

Avance rapide ou retour en arrière

Maintenez votre doigt sur ⏮ ou ⏭.

Astuce : Pour lire des chansons et des vidéos dans un ordre aléatoire, sélectionnez 🎲.

Astuce : Vous pouvez également utiliser l'application Zune pour PC pour créer des listes d'écoute de votre musique et de vos vidéos favorites, puis les copier sur votre téléphone.

Écouter la radio

Écoutez vos stations de radio FM préférées en déplacement.

Branchez un écouteur compatible, puis sélectionnez 📶 et **radio**. Les écouteurs agissent comme une antenne.



Aller à la station suivante ou précédente

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Astuce : Un glissement plus court vous permet de passer directement aux stations offrant un signal plus puissant.

Alternar entre les haut-parleurs et les écouteurs

Maintenez votre doigt sur le numéro de la station, puis sélectionnez **haut-parleur** ou **casque**.

Mémoriser une station de radio comme favorite

Mémorisez vos stations de radio préférées pour pouvoir les syntoniser aisément plus tard.

Sélectionnez , puis **radio**.

Pour enregistrer la station que vous écoutez, sélectionnez .

Afficher la liste des stations mémorisées

Sélectionnez .

Retirer une station des favorites

Sélectionnez .

Copier musique et vidéos depuis un ordinateur

Vous aimeriez écouter ou visionner sur votre téléphone un fichier multimédia qui se trouve sur votre ordinateur? Utilisez l'application Zune pour PC pour copier de la musique et des vidéos sur votre téléphone, ainsi que pour gérer et synchroniser votre collection multimédia.



- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre téléphone à un ordinateur compatible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez Zune. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide de Zune.

Il se peut que certains fichiers de musique soient protégés par gestion des droits numériques (GDN) et ne puissent être lus sur plus d'un téléphone.

Astuce : Vous pouvez également utiliser Zune pour créer des listes d'écoute de votre musique et de vos vidéos favorites, puis les copier sur votre téléphone.

Téléchargez la version la plus récente de Zune depuis www.zune.net.

Nokia Musique

À propos de Nokia Musique

Grâce à Nokia Musique sur Windows Phone, vous pouvez télécharger des chansons sur votre téléphone et votre ordinateur compatible.

Pour commencer à découvrir de la musique, sélectionnez **Nokia Musique**.

Marketplace

À propos de Marketplace

Sélectionnez .

Vous voulez personnaliser votre téléphone avec davantage d'applications? Ou télécharger gratuitement des jeux? Parcourez le Marketplace afin de découvrir le plus récent contenu conçu sur mesure pour votre téléphone.

Vous pouvez télécharger :

- Jeux
- Applications
- Vidéos
- Papiers peints
- Sonneries

La sélection des articles disponibles en téléchargement dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Vous pouvez également :

- Obtenir du contenu correspondant à vos goûts et à votre emplacement géographique.
- Partager des recommandations avec vos amis.

Pour télécharger depuis le Marketplace, vous devez être connecté à votre compte Windows Live sur votre téléphone. Lorsque vous êtes connecté, le contenu compatible avec votre téléphone vous est présenté.

Si un site local du marché n'est pas encore offert dans votre région, vos options d'utilisation du marché seront limitées.

Vous pouvez rechercher et télécharger du contenu directement à partir de votre téléphone ou parcourir le Marketplace depuis votre ordinateur compatible et envoyer des liens vers le contenu à votre téléphone sous forme de messages texte.

Astuce : Téléchargez de la musique directement sur votre téléphone depuis le marché Zune. Vous pouvez également utiliser votre ordinateur compatible pour parcourir, par exemple, de la musique et des vidéos dans Zune et copier les éléments désirés sur votre téléphone. Le service Zune Musique n'est pas offert dans toutes les régions.

Certains des éléments sont gratuits alors que d'autres doivent être achetés. Pour ces derniers, vous pouvez payer par carte de crédit ou au moyen de votre compte de téléphone. La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.

Navigation ou recherche dans le Marketplace

Découvrez les applications et les jeux les plus récents et les plus fréquemment téléchargés ainsi que des éléments recommandés pour vous et votre téléphone. Parcourez les différentes catégories, ou recherchez des applications ou des jeux en particulier.

Sélectionnez .

Afficher les nouveaux produits, les produits les plus recherchés ou mis en vedette, ou parcourir les catégories

Sélectionnez **applications** ou **jeux**, puis faites glisser votre doigt à gauche ou à droite.

Rechercher sur Marketplace

Sélectionnez .

Lorsque vous affichez un produit, des produits apparentés sont également affichés.

Astuce : Pour voir les commentaires d'autres utilisateurs au sujet d'un produit, sélectionnez celui-ci. Vous pouvez également afficher une description, le prix et la taille du fichier à télécharger.

Astuce : Vous avez trouvé quelque chose sur Marketplace qui pourrait intéresser vos amis? Vous pouvez leur envoyer un lien. Sélectionnez le produit, puis **partager**.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez gratuitement des jeux, des applications ou des vidéos, ou achetez d'autre contenu pour votre téléphone. Dans le Marketplace, vous pouvez trouver du contenu conçu expressément pour votre téléphone.

Sélectionnez .

Avant de lancer un téléchargement, assurez-vous que la pile de votre téléphone est suffisamment chargée.

- 1 Sélectionnez l'élément.
- 2 Si l'article est payant, sélectionnez **acheter**. Si l'article est gratuit, sélectionnez **installer**.
- 3 Si vous n'êtes pas connecté à Windows Live, connectez-vous maintenant.
- 4 Par défaut, les achats sont ajoutés à votre compte de téléphone, le cas échéant. Vous pouvez également choisir de payer avec votre carte de crédit.
- 5 Suivez les instructions affichées sur le téléphone.
- 6 Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou poursuivre votre recherche d'autre contenu. Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'article sur votre téléphone : la musique, les vidéos et les balados se trouvent dans le hub Musique+Vidéos, les jeux dans le hub Jeux, et les applications dans le menu des applications.

Astuce : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers plus volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

Afficher votre file d'attente de téléchargement

Pendant le téléchargement d'un fichier, vous pouvez continuer à parcourir le contenu et ajouter des produits à votre file d'attente de téléchargement.

Sélectionnez .

La notification de téléchargement au bas de l'écran principal indique le nombre d'éléments en cours de téléchargement. Pour afficher votre file d'attente de téléchargement, sélectionnez la notification.

Un seul article est téléchargé à la fois, et les téléchargements en attente apparaissent dans votre liste d'attente de téléchargement.

Astuce : Si vous devez, par exemple, rompre temporairement votre connexion Wi-Fi, maintenez votre doigt sur l'élément en cours de téléchargement, puis sélectionnez **pause**. Pour reprendre le téléchargement, sélectionnez **reprise**. Mettez en pause les éléments en attente individuellement.

Si un téléchargement échoue, vous pouvez télécharger de nouveau l'élément.

Rédiger une critique sur une application

Vous voulez partager votre opinion au sujet d'une application avec les autres utilisateurs du Marketplace? Rédigez une critique et évaluez l'application.

Vous pouvez publier une critique par application que vous avez téléchargée.

- 1 Dans le menu des applications, maintenez votre doigt sur l'application, puis sélectionnez **évaluer et donner un avis**.
- 2 Rédigez votre critique et évaluez l'application.

Astuce : Vous pouvez évaluer et donner un avis sur les jeux de la même manière. Sélectionnez **Jeux**.

Jeux

Télécharger des jeux

Obtenez de nouveaux jeux sur votre téléphone où que vous soyez.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Jeux**.

- 1 Parcourez la sélection et choisissez le jeu voulu.
- 2 Pour essayer une application, sélectionnez **essayer**, puis **installer**.
- 3 Pour acheter une application, sélectionnez **acheter**, puis choisissez de payer par carte de crédit ou au moyen de votre compte de téléphone.

Jouer

Jouer sur votre téléphone constitue une véritable expérience sociale. Xbox LIVE, le service de jeux de Microsoft, vous permet de jouer avec vos amis et d'utiliser votre profil de joueur pour faire le suivi de vos pointages et exploits de jeux. Vous pouvez le faire en ligne, sur votre console Xbox et sur votre téléphone à partir du hub **Jeux**.

Sélectionnez **Jeux**.

Pour jouer à des jeux Xbox LIVE, il vous faut un compte Xbox LIVE. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Xbox LIVE n'est pas disponible dans toutes les régions.

Faites glisser votre doigt sur **collection**, puis sélectionnez un jeu. S'il s'agit d'un jeu Xbox LIVE, connectez-vous à Xbox LIVE.

Avant de pouvoir jouer, vous devez installer le jeu sur votre téléphone.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux jeux, vous pouvez les essayer et les acheter à partir du Marketplace. Marketplace n'est pas offert dans toutes les régions.

Obtenir plus de jeux

Faites glisser votre doigt sur **collection**, appuyez sur le bas de la touche de navigation, puis sélectionnez **obtenir d'autres jeux**.

Astuce : Si vous jouez beaucoup à un jeu, pour l'épingler sur votre écran d'accueil, dans l'affichage **collection**, maintenez votre doigt sur le jeu, puis sélectionnez **épingler sur l'écran d'accueil**.

Accepter une invitation à jouer

- 1 Connectez-vous à Xbox LIVE.
- 2 Faites glisser votre doigt sur **demandes**, puis sélectionnez l'invitation.
- 3 Si vous ne possédez pas le jeu, mais qu'il est offert dans votre région dans le Marketplace, vous pouvez télécharger une version d'essai ou l'acheter immédiatement.

Reprendre le cours d'un jeu

Lorsque vous revenez à un jeu, une icône de reprise peut s'afficher dans le jeu lui-même. Si ce n'est pas le cas, touchez l'écran.

Cartes et navigation

Services de positionnement et de localisation

À propos des méthodes de positionnement

Votre téléphone affiche votre emplacement à l'aide des méthodes de positionnement GPS, A-GPS, Wi-Fi ou cellulaire.

Le système de positionnement mondial (GPS) est un système de navigation qui repose sur la transmission par satellite pour calculer votre emplacement. Le système GPS assisté (A-GPS) est un service réseau qui vous envoie des données GPS et accroît la vitesse du positionnement.

Le positionnement par Wi-Fi accroît la précision du positionnement lorsque le signal GPS n'est pas disponible, notamment lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou au milieu d'édifices élevés.

Avec le positionnement cellulaire, votre position est établie par l'antenne de réseau cellulaire à laquelle votre téléphone est actuellement connecté.

Pour économiser des coûts de transfert de données, vous pouvez désactiver l'option A-GPS dans les paramètres de positionnement de votre téléphone, mais le calcul de votre emplacement pourrait prendre beaucoup plus de temps.

Vous pouvez également désactiver le positionnement Wi-Fi et cellulaire dans les paramètres de votre téléphone. Toutefois, cela vous empêche d'utiliser les applications connexes au positionnement, comme les cartes Bing.

Selon les méthodes de positionnement offertes, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peut être compromise par votre emplacement, par la position des satellites, par la présence d'édifices ou d'obstacles naturels, par les conditions météorologiques ou par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des immeubles ou sous terre.

N'utilisez pas le service GPS pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

Activer les services de localisation

Certaines applications peuvent utiliser vos données d'emplacement pour vous permettre d'accéder à une gamme de services plus vaste. L'application Cartes indique votre emplacement et permet d'obtenir des itinéraires; l'appareil photo peut enregistrer votre emplacement lorsque vous prenez une photo. De plus, l'application Enviroins peut vous renseigner sur les commerces, les points d'intérêt et les événements à proximité.

Sélectionnez  > .

Sélectionnez **localisation**, puis faites passer **Services de localisation** à **Activés**



Application Cartes de Nokia

À propos de Nokia Cartes

Sélectionnez .

Nokia Cartes vous montre ce qui se trouve à proximité et vous guide jusqu'à votre destination.

- Rechercher des villes, des rues et des services
- Retrouver votre chemin grâce aux indications étape par étape
- Partager votre emplacement

Certains services ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou peuvent être offerts dans certaines langues seulement. Il se peut que les services dépendent du réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Le contenu de la cartographie numérique peut parfois être imprécis ou incomplet. Ne vous fiez jamais exclusivement à ce contenu ou à ce service pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Afficher votre emplacement et parcourir la carte

Voyez l'endroit où vous vous trouvez en ce moment sur la carte et parcourez les cartes de différentes villes et de différents pays.

Sélectionnez .

L'icône  indique votre position actuelle, si elle est disponible. Si votre position actuelle est introuvable, l'icône  indique votre dernière position connue.

Si le positionnement précis n'est pas disponible, un halo vert autour de l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous pouvez vous trouver. Dans les secteurs densément peuplés, la précision de l'estimation augmente et le halo vert est plus petit que dans les zones moins peuplées.

Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. La carte est orientée par défaut vers le nord.

Afficher votre emplacement actuel ou votre dernier emplacement connu

Sélectionnez .

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur la carte, puis écartez-les pour faire un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

Astuce : Pour ajouter des commandes de zoom à l'affichage de la carte, sélectionnez **... > paramètres**, puis réglez l'option **Contrôles du zoom** sur **Activé** .

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Rechercher un lieu

Nokia Cartes vous aide à rechercher des lieux particuliers et des commerces.

Sélectionnez .

- 1 Sélectionnez .
- 2 Entrez le critère de recherche, par exemple une adresse ou le nom d'un lieu.
- 3 Sélectionnez un élément sur la carte, ou sélectionnez  pour voir la liste des correspondances proposées.

Astuce : L'écran de recherche vous permet également de sélectionner parmi vos critères de recherche précédents.

Si aucun résultat n'est affiché, assurez-vous que votre critère de recherche est correctement orthographié. Vous devez être en ligne pour rechercher des lieux et des emplacements.

Découvrir des lieux à proximité

Vous recherchez un nouveau restaurant, un hôtel ou une boutique? Nokia Cartes vous suggère des lieux à proximité.

Sélectionnez .

Rechercher les lieux suggérés les plus près

Sélectionnez  > .

Tous les types de lieux suggérés sont affichés sur la carte.

Rechercher les lieux suggérés ailleurs

Allez à un point sur la carte, puis sélectionnez .

Afficher les détails d'un lieu

Sélectionnez la punaise du lieu sur la carte, puis sélectionnez l'info-bulle.

La fiche du lieu contient des informations générales, des photos, des évaluations, des liens vers des guides et des suggestions d'autres lieux à proximité.

Rechercher certains types de lieux à proximité

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Sélectionnez , puis faites glisser votre doigt sur **explorer**.
- 3 Sélectionnez une vignette de catégorie.

Les lieux à proximité de cette catégorie s'affichent sur la carte.

Astuce : Maintenez votre doigt sur une vignette de catégorie pour l'épingler sur l'écran de démarrage. Vous pourrez ainsi découvrir rapidement de nouveaux lieux, peu importe où vous vous trouvez.

Afficher les détails d'un lieu

Vous voulez en savoir plus au sujet d'un lieu qui semble intéressant? Les fiches de lieux peuvent contenir des informations générales, des photos, des évaluations, des liens vers des guides et des suggestions d'autres lieux à proximité.

Sélectionnez .

Consulter la fiche d'un lieu

Sélectionnez l'icône du lieu sur la carte, puis sélectionnez l'info-bulle.

L'affichage à **propos** présente des informations de base sur le lieu, telles que le numéro de téléphone et l'adresse.

Voir des photos ou des évaluations d'autres personnes

Dans la fiche du lieu, faites glisser votre doigt sur **photos** ou **avis**.

Consulter les guides

Dans la fiche du lieu, faites glisser votre doigt sur **guides**, et visitez les guides en ligne qui offrent des informations sur le lieu.

Voir des lieux à proximité

Dans la fiche du lieu, faites glisser votre doigt sur **à proximité**, puis affichez les fiches d'autres lieux.

Obtenir un itinéraire vers un lieu

Vous voulez trouver facilement votre chemin? Obtenez un itinéraire à pied, en voiture ou en transport en commun (là où ils sont disponibles) vers un lieu à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

Sélectionnez .

- 1 Sélectionnez le lieu sur la carte, ou maintenez votre doigt sur un point de la carte et sélectionnez l'info-bulle.
- 2 Dans l'affichage à **propos**, sélectionnez **calculer un itinéraire**.

L'itinéraire s'affiche sur la carte, ainsi que la durée estimée du trajet. Sélectionnez  pour consulter l'itinéraire détaillé.

Alterner entre les itinéraires à pied, en voiture et en transport en commun

Dans l'affichage détaillé de l'itinéraire, sélectionnez ,  ou .

Les itinéraires en transport en commun sont affichés si une correspondance valide entre votre emplacement et votre destination est trouvée.

Changer l'apparence de la carte

Vous pouvez afficher la carte sous différents modes afin de mettre en évidence certains détails et de trouver plus facilement votre chemin.

Sélectionnez  et .

Afficher la carte standard

Sélectionnez **carte**. Les détails tels que les noms de lieux ou les numéros d'autoroutes sont faciles à lire dans l'affichage standard de la carte.

Utiliser l'affichage satellite

Pour un affichage réaliste de la carte, sélectionnez **satellite**.

Utiliser l'affichage des transports en commun

Pour voir les services de transport en commun, le métro ou les circuits de tramway, par exemple, sélectionnez **transports en comm.**

Les options et fonctionnalités offertes varient selon les régions. Les options non disponibles sont grisées.

En voiture

Conduire jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'indications d'itinéraire détaillées optimisées pour l'utilisation pendant la conduite, la fonction Drive vous aide à vous rendre à destination.

Sélectionnez .

Lorsque vous ouvrez Drive pour la première fois, un message vous demande si vous souhaitez télécharger des cartes routières pour votre position actuelle ainsi qu'une voix de navigation correspondant aux paramètres de langue de votre téléphone. Si vous téléchargez les cartes au moyen de votre connexion Wi-Fi domestique avant de partir en voyage, vous réduirez les frais de transfert de données pendant le voyage.

- 1 Sélectionnez  > **Déf. destinat.**, puis recherchez votre destination.
- 2 Sélectionnez votre destination, puis **EN VOITURE > DEMARRER**.
- 3 Pour arrêter la navigation, sélectionnez  > **Arrêter navig.**

Vous pouvez aussi commencer à conduire sans destination définie. La carte suit votre position.

Par défaut, la carte tourne dans la direction vers laquelle vous conduisez. La boussole pointe toujours vers le nord.

Astuce : Pour afficher la carte en mode plein écran, appuyez dessus.

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Utiliser le guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est disponible pour votre langue, vous aide à trouver votre chemin vers une destination, ce qui vous donne la liberté d'apprécier le parcours.

Sélectionnez .

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Voix navigat..**
- 2 Sélectionnez une langue ou, pour ne pas utiliser le guidage vocal, sélectionnez **Aucune**.

Vous pouvez aussi télécharger de nouvelles voix de navigation.

Télécharger des voix de navigation

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Voix navigat.** > **Téléch. nouv.**, puis une voix.

Télécharger ou retirer les cartes En voiture

Pour réduire les frais de transfert de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes routières sur votre téléphone avant le voyage. Si vous manquez d'espace sur le téléphone, vous pouvez retirer des cartes.

Sélectionnez  et  > **Paramètres** > **Gérer cartes**.

Télécharger une carte

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un continent, un pays et une région s'il y a lieu, puis sélectionnez **installer**.

Pour annuler le téléchargement, sélectionnez .

Supprimer une carte

Sélectionnez la carte puis, dans la page des détails de la carte, sélectionnez .

Supprimer toutes les cartes

Sélectionnez **•••** > **tout supprimer** > **OK**.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Modifier l'apparence de l'affichage En voiture

Vous voulez voir une carte 3D plus réaliste, ou vous utilisez la fonction **Drive la nuit**, lorsqu'il fait sombre? Grâce aux différents modes d'affichage de cartes, vous pouvez voir clairement en tout temps les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez .

Changer le type de carte

Sélectionnez  > 2D ou 3D.

Pour bien voir la carte même lorsqu'il fait sombre, utilisez le mode nuit.

Activer le mode nuit

Sélectionnez  > Paramètres > Coul. carte.

Pour une vue agrandie et plus nette d'une zone périphérique sur la carte, utilisez la carte plein écran.

Afficher la carte en mode plein écran

Appuyez sur la carte. Pour afficher la zone d'information, appuyez sur .

Astuce : Par défaut, Drive affiche les édifices importants et les lieux d'intérêt sur la carte. Si vous ne souhaitez pas qu'ils s'affichent, sélectionnez  > Paramètres, puis réglez l'option **Repères** sur **DESACTIVEE** .

Faire part de vos commentaires sur En voiture

Faites-nous part de vos commentaires au sujet de Drive, et participez à l'amélioration de l'application.

Sélectionnez .

Pour nous faire part de vos commentaires, vous devez disposer d'une connexion Internet active.

- 1 Sélectionnez  > **Comment..**
- 2 Sélectionnez la probabilité que vous recommandiez l'application Cartes à d'autres personnes. Vous pouvez aussi expliquer vos raisons.
Les commentaires sont anonymes.

3 Sélectionnez **ENVOYER**.

Cartes Bing

À propos des cartes Bing

Sélectionnez  > **Cartes**.

Cartes Bing vous montre où vous vous trouvez et ce qui se trouve à proximité et vous guide jusqu'à votre destination.

Vous pouvez :

- Rechercher des villes, des rues et des lieux d'intérêt
- Marquer, enregistrer et partager vos lieux favoris
- Retrouver votre chemin grâce aux indications étape par étape

Pour utiliser les cartes Bing, vous devez vous connecter à Internet au moyen d'une connexion de données cellulaires ou d'une connexion Wi-Fi.

Certaines fonctionnalités de Cartes Bing ne sont pas nécessairement disponibles dans votre pays ou votre région, et peuvent être offertes dans certaines langues seulement.

Afficher votre position et parcourir la carte

Affichez votre position actuelle sur la carte, parcourez les cartes de différentes villes et de différents pays et utilisez la vue aérienne pour un affichage plus réaliste.

Afficher votre position actuelle

Sélectionnez .

Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. La carte est orientée par défaut vers le nord.

Zoom avant et arrière

Pour faire un zoom avant, touchez rapidement la carte deux fois ou placez deux doigts sur la carte et faites-les glisser en les éloignant l'un de l'autre. Pour faire un zoom arrière, faites-les glisser en les rapprochant l'un de l'autre.

Pour continuer le zoom avant, touchez de nouveau la carte deux fois rapidement. Lorsque le zoom maximal est atteint, la vue aérienne est affichée.

Pour afficher la carte en mode image satellite plus réaliste, utilisez la vue aérienne.

Activer la vue aérienne

Sélectionnez  > **activer la vue aérienne**.

Pour revenir à l'affichage standard de la carte, sélectionnez **désactiver la vue aérienne**.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Rechercher un lieu

Cartes vous aide à rechercher des lieux particuliers, des lieux d'intérêts et des commerces.

Sélectionnez  > **Cartes** et 

- 1 Entrez le critère de recherche, par exemple une adresse, un type de commerce ou le nom d'un lieu, dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées, puis sélectionnez .
L'emplacement du lieu s'affiche sur la carte.
Si aucun résultat n'est affiché, assurez-vous que votre critère de recherche est correctement orthographié.
- 3 Pour revenir aux résultats de la recherche, sélectionnez **••• > résultats de la recherche**.

Astuce : Pour afficher les détails d'un lieu, vous pouvez également sélectionner son marqueur sur la carte.

Vous pouvez déterminer où aller, quoi faire et quels commerces se trouvent à proximité de votre emplacement actuel ou de l'emplacement sélectionné.

Rechercher des lieux et des événements à proximité

- 1 Sélectionnez .
Cartes donne la liste des lieux et des événements, triés par catégories.
- 2 Pour voir l'emplacement du lieu ou de l'événement sur la carte, appuyez sur la petite carte, dans le haut de l'affichage.
Pour revenir à l'affichage des environs, sélectionnez .
- 3 Pour afficher des détails, sélectionnez le lieu ou l'événement dans la liste.

Le service Environs n'est pas nécessairement offert dans votre pays ou votre région.

Vérifier les événements et les lieux grâce à Environs

Vous voulez voir ce qui se passe dans un quartier donné et explorer le monde qui vous entoure? Grâce à Environs, vous pouvez voir quels sont les restaurants, les bars, les événements, les attractions et les boutiques qui se trouvent à proximité.

Sélectionnez .

Le service Environs est offert en Australie, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Astuce : Pour utiliser Environs pour une région autre que celle où vous vous trouvez actuellement, ouvrez Cartes, recherchez la région ou le lieu, puis sélectionnez .

Faites glisser l'affichage pour atteindre les catégories suivantes :

restaurants — Restaurants, bars et autres endroits où manger et prendre un verre dans le quartier.

idées sortie — Où aller et ce qu'il y a à faire dans les environs.

shopping — Différents types de boutiques à proximité.

suggérés — Lieux et événements les mieux cotés. Pour afficher les avis, sélectionner le lieu ou l'événement, puis avis.

Pour trier ou filtrer les résultats, sélectionnez le lien sous le titre de la catégorie.

Partager l'adresse d'un lieu ou d'un événement

Sélectionnez l'élément dans la liste, puis .

Enregistrer un événement ou un élément dans les favoris

Sélectionnez l'élément ou l'événement, puis .

Vos favoris figurent également dans l'affichage des éléments **suggérés** du service Environs.

Afficher les détails d'un lieu

Trouvez des renseignements supplémentaires sur un lieu ou un endroit particulier, par exemple un hôtel ou un restaurant.

Sélectionnez  > **Cartes**.

- 1 Recherchez un lieu.
- 2 Sélectionnez le marqueur du lieu sur la carte, puis sélectionnez l'étiquette du nom.

Une page de détails s'ouvre, affichant les coordonnées du lieu ainsi que des critiques et une cote de popularité. Les options offertes varient selon les régions et le lieu.

Astuce : Dans le bas de la page des détails, vous pouvez épingler le lieu sur l'écran d'accueil, envoyer le lieu à un ami ou enregistrer le lieu dans vos favoris.

Marquer un lieu d'une punaise

Pour obtenir l'itinéraire jusqu'à un lieu dont vous ne connaissez pas l'adresse exacte, ajoutez une punaise à la position géographique sur la carte. Les punaises peuvent servir de rappel des lieux à visiter ou servir à marquer les lieux de rendez-vous que vous désirez partager avec des amis.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Sur la carte, maintenez votre doigt sur le lieu.

Si vous ouvrez la page des détails d'une punaise, vous pouvez facilement obtenir l'itinéraire permettant de se rendre à ce lieu , partager le lieu avec des amis  ou épingler le lieu sur l'écran d'accueil .

Ouvrir la page des détails

Sélectionnez la punaise.

Marcher jusqu'à votre destination

Lorsque vous devez vous rendre à pied à destination, les cartes vous guident grâce à des indications d'itinéraire détaillées.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Sélectionnez .

Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez une adresse ou le nom d'un commerce dans le champ **Départ**.

Entrez la destination dans le champ **Arrivée**, puis sélectionnez .

Sélectionnez .

Astuce : Pour mettre en évidence un lieu sur la carte, sélectionnez l'étape correspondante dans l'itinéraire.

Enregistrer un lieu favori

Enregistrez une adresse ou un lieu d'intérêt de façon à pouvoir l'utiliser plus tard.

Sélectionnez  > **Cartes**.

- 1 Recherchez un lieu ou trouvez-le sur la carte.
- 2 Sélectionnez le marqueur d'emplacement du lieu sur la carte. Si le lieu n'a pas de marqueur, maintenez votre doigt sur le lieu pour ajouter une punaise.

3 Dans la page des détails, sélectionnez .

Afficher les lieux enregistrés

Sélectionnez **••• > lieux favoris.**

Afficher la page des détails d'un lieu enregistré

Dans la liste des lieux enregistrés, sélectionnez le lieu.

Afficher un lieu enregistré sur la carte

Dans la page des détails, sélectionnez l'adresse.

Supprimer un lieu enregistré

Dans la page des détails, sélectionnez .

Envoyer un lieu à un ami

Lorsque vous voulez dire à vos amis où vous souhaitez les retrouver, vous pouvez leur envoyer l'adresse directement à partir de la fonction Cartes.

Sélectionnez  > **Cartes.**

- 1 Recherchez le lieu ou trouvez-le sur la carte.
- 2 Sur la carte, sélectionnez le marqueur d'emplacement.
- 3 Dans la page des détails, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer l'adresse dans un message texte, sélectionnez **Messages**. Pour l'envoyer dans un courriel, sélectionnez un compte de courriel.

Astuce : Pour partager l'adresse d'un lieu qui ne comporte pas de marqueur sur la carte, maintenez votre doigt sur le lieu. Une punaise est alors ajoutée.

Bureau

Horloge

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

Sélectionnez  > **Alarmes.**

- 1 Sélectionnez .
- 2 Remplissez les champs, puis sélectionnez .

Désactiver temporairement une alarme

Réglez l'alarme sur **Désactivée** .

Supprimer une alarme

Sélectionnez l'alarme, puis .

Pour que l'alarme sonne, votre téléphone doit être allumé et le volume du téléphone doit être suffisamment élevé.

Rappel d'alarme

Vous ne voulez pas vous lever tout de suite? Lorsqu'une alarme sonne, vous pouvez utiliser la fonction de rappel de sonnerie. Cela arrête l'alarme pendant un laps de temps prédéfini.

Lorsque l'alarme sonne, sélectionnez **répéter**.

Mettre à jour l'heure et la date automatiquement

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau.

Sélectionnez  > , puis **date+heure**.

Réglez **Régler automatiquement** à **Activé** .

Astuce : Vous voulez actualiser l'heure, la date et le fuseau horaire manuellement lorsque vous voyagez à l'étranger? Assurez-vous que **Régler automatiquement** est réglé sur **Désactivé** , puis sélectionnez **Fuseau horaire** et un emplacement.

Régler l'heure et la date

- 1 Sélectionnez  >  et **date+heure**, puis réglez **Régler automatiquement** sur **Désactivé** .
- 2 Modifiez l'heure et la date.

Agenda

Ajouter un rendez-vous

Sélectionnez  > **Calendrier**.

- 1 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour atteindre **jour** ou **agenda**, puis sélectionnez .
- 2 Prenez soin de remplir tous les champs nécessaires.
- 3 Pour ajouter un rappel, sélectionnez **plus de détails** > **Rappel**.
- 4 Sélectionnez .

Modifier ou supprimer un rendez-vous

Appuyez longuement sur le rendez-vous, puis sélectionnez **modifier** ou **supprimer**.

Afficher votre emploi du temps

Vous pouvez parcourir les événements inscrits à votre agenda selon différents types d'affichage.

Sélectionnez  > **Calendrier**.

Pour passer d'un affichage d'agenda à l'autre, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite.

Consulter un mois au complet

Dans l'affichage **jour** ou **agenda**, sélectionnez . Pour accéder au mois suivant ou précédent, faites glisser brièvement votre doigt sur l'agenda vers le haut ou vers le bas. Pour accéder à un mois en particulier, sélectionnez le mois dans le haut de l'écran.

Afficher un jour en particulier

Dans l'affichage **jour** ou **agenda**, sélectionnez , puis le jour.

Utiliser plusieurs agendas

Lorsque vous configurez des comptes de courriel sur votre téléphone, vous pouvez consulter les agendas de tous vos services en un seul endroit.

Sélectionnez  > **Calendrier**.

Afficher ou masquer un agenda

Sélectionnez  > **paramètres**, puis réglez l'agenda à **activé**  ou **désactivé** .

Lorsqu'un agenda est masqué, les événements et les rappels qu'il contient ne s'affichent pas dans les différents affichages d'agenda.

Astuce : Vous pouvez modifier la couleur de chaque agenda. Sélectionnez  > **paramètres**, puis sélectionnez la couleur actuelle, et ensuite la nouvelle couleur.

Ajouter une tâche à votre liste de tâches

Avez-vous des tâches importantes à accomplir au travail? Des livres à rendre à la bibliothèque? Un événement auquel vous devez assister? Vous pouvez noter des tâches (des rappels de choses à faire) dans votre agenda. Si vous avez une échéance à respecter, vous pouvez aussi configurer des rappels.

Sélectionnez ➔ > **Calendrier**, puis faites glisser votre doigt vers **tâches**.

- 1 Sélectionnez ⊕, puis remplissez les champs.
- 2 Pour ajouter un rappel, faites passer **Rappel** sur **Activé** , puis remplissez les champs.
- 3 Sélectionnez Ⓜ.

Pour marquer une tâche comme terminée

Maintenez votre doigt sur la tâche, puis sélectionnez **terminer**.

Modifier ou supprimer une tâche

Maintenez votre doigt sur la tâche, puis sélectionnez **modifier** ou **supprimer**.

Microsoft Office Mobile

À propos de Microsoft Office Mobile

Sélectionnez ➔ > **Office**.

Microsoft Office Mobile remplace votre bureau quand vous n'êtes pas au bureau. Allez au hub **Office** pour créer et modifier des documents Word et des classeurs Excel, ouvrir et afficher des diaporamas PowerPoint, créer des notes avec OneNote et partager des documents avec SharePoint. Vous pouvez également enregistrer vos documents sur Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile comprend les applications suivantes :

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lire des documents Microsoft Office

Dans le hub Office, vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des classeurs Excel ou des présentations PowerPoint.

Sélectionnez ➔ > **Office**.

- 1 Faites glisser votre doigt sur **documents**.
- 2 Sélectionnez un fichier Word, Excel ou PowerPoint.

Créer et modifier un document Word

Peaufinez vos documents sur la route avec Microsoft Word Mobile. Vous pouvez créer de nouveaux documents, modifier des documents existants et partager votre travail sur un site SharePoint.

Sélectionnez  > **Office**, puis faites glisser votre doigt vers **documents**.

Créer un nouveau document

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un fichier Word vierge ou un modèle.
- 3 Rédigez votre texte.
- 4 Pour enregistrer votre document, sélectionnez **•••** > **enregistrer**.

Modifier un document

- 1 Sélectionnez le fichier Word.
- 2 Pour modifier le texte, sélectionnez .
- 3 Pour enregistrer votre document, sélectionnez **•••** > **enregistrer**.

Changer la mise en forme et la couleur du texte

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un mot. Pour sélectionner plusieurs mots, faites glisser les flèches à chaque extrémité pour étendre la sélection.
- 3 Sélectionnez  et la mise en forme que vous désirez utiliser.

Ajouter un commentaire

Sélectionnez  > .

Rechercher du texte dans un document

Sélectionnez le fichier Word, puis .

Joindre un document à un courriel

Sélectionnez le fichier Word, puis **•••** > **partager....**

Astuce : Pour accéder rapidement à un document important, vous pouvez l'épingler sur l'écran d'accueil. Dans le hub Office, maintenez votre doigt sur le document, puis sélectionnez **épingler sur l'écran d'accueil**.

Créer et modifier un classeur Excel

Pas besoin de vous rendre au bureau pour vérifier les derniers chiffres. Grâce à Microsoft Excel Mobile, vous pouvez créer de nouveaux classeurs, modifier des classeurs existants et partager votre travail sur un site SharePoint.

Sélectionnez  > **Office**, puis faites glisser votre doigt vers **documents**.

Créer un nouveau classeur

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un fichier Excel vierge ou un modèle.
- 3 Sélectionnez une cellule, puis entrez des valeurs ou du texte.
- 4 Pour enregistrer votre classeur, sélectionnez **...** > **enregistrer**.

Modifier un classeur

- 1 Sélectionnez le fichier Excel.
- 2 Pour passer à une autre feuille de calcul, sélectionnez , puis une feuille.
- 3 Pour enregistrer votre classeur, sélectionnez **...** > **enregistrer**.

Ajouter un commentaire à une cellule

Sélectionnez .

Appliquer un filtre aux cellules

Sélectionnez **...** > **appliquer le filtre**.

Changer le format de cellule et de texte

Sélectionnez **...** > **format de cellule...**

Rechercher des données dans un classeur

Sélectionnez le fichier Excel, puis .

Joindre un classeur à un courriel

Sélectionnez le fichier Excel, puis **...** > **partager...**

Écrire une note

Il est facile de perdre des notes sur papier. Au lieu de les écrire sur papier, vous pouvez rédiger vos notes à l'aide de Microsoft OneNote Mobile. De cette façon, vous avez toujours vos notes avec vous.

Vous pouvez également synchroniser vos notes sur Windows Live SkyDrive, puis les afficher et les modifier avec OneNote sur votre téléphone, votre ordinateur ou en ligne dans un navigateur Web.

Sélectionnez ☺ > **Office**, puis faites glisser votre doigt vers **notes**.

- 1 Sélectionnez ⊕.
- 2 Rédigez votre note.
- 3 Pour mettre le texte en forme, sélectionnez ••• > **format**.
- 4 Pour ajouter une photo, sélectionnez 📷.
- 5 Pour enregistrer un clip audio, sélectionnez 🎤.
- 6 Pour enregistrer les changements, appuyez sur ⬅.

Si votre identifiant Windows Live ID est configuré sur votre téléphone, vos changements sont enregistrés et synchronisés dans votre bloc-notes **Personnel (Web)** sur Windows Live SkyDrive. Autrement, vos changements sont enregistrés sur votre téléphone.

Joindre une note à un courriel

Sélectionnez la note, puis 📧.

Astuce : Pour accéder rapidement à une note importante, vous pouvez l'épingler sur l'écran d'accueil. Dans le hub **Office**, maintenez votre doigt sur la note, puis sélectionnez **épingler sur l'écran d'accueil**.

Afficher et modifier une présentation PowerPoint

Ajoutez les touches finales à votre présentation en route vers votre réunion grâce à Microsoft PowerPoint Mobile.

Sélectionnez ☺ > **Office**, puis faites glisser votre doigt vers **documents**.

- 1 Sélectionnez un fichier PowerPoint et tenez votre téléphone à l'horizontale pour qu'il passe au mode paysage.
- 2 Pour parcourir les diapositives, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.
- 3 Pour aller à une diapositive en particulier, sélectionnez ☰, puis le nom de la diapositive.
- 4 Pour ajouter une note à une diapositive, sélectionnez 📝.
- 5 Pour modifier une diapositive, sélectionnez ✎.
- 6 Pour enregistrer votre présentation, sélectionnez ••• > **enregistrer**.

Joindre une présentation à un courriel

Sélectionnez le fichier PowerPoint, puis ••• > **partager....**

Visionner une diffusion PowerPoint

Vous pouvez assister à une réunion pendant vos déplacements et regarder la diffusion d'une présentation PowerPoint par Internet sur votre téléphone.

Ouvrez le courriel contenant le lien vers la présentation en diffusion, puis sélectionnez le lien.

Partager des documents avec SharePoint Workspace Mobile

Travaillez sur des documents Microsoft Office partagés et collaborez sur des projets, des agendas et des idées. Grâce à Microsoft SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez parcourir, envoyer, modifier et synchroniser vos documents en ligne.

Sélectionnez  > **Office**, puis faites glisser votre doigt vers **stockage**.

- 1 Sélectionnez **SharePoint**, entrez l'adresse Web d'un site SharePoint, puis sélectionnez .
- 2 Lorsque vous sélectionnez un document, une copie est téléchargée sur votre téléphone.
- 3 Visualisez ou modifiez le document, puis enregistrez vos changements.
- 4 Pour revenir à SharePoint Workspace Mobile, appuyez sur .

Astuce : Pour conserver une copie hors ligne d'un document sur votre téléphone, maintenez votre doigt sur le document, puis sélectionnez **toujours garder hors connexion**.

Stocker un fichier sur Windows Live SkyDrive

Stockez vos fichiers Microsoft Office sur Windows Live SkyDrive, accédez-y et partagez-les. Vous pouvez charger des fichiers enregistrés sur votre téléphone sur SkyDrive pour y accéder facilement à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur.

Pour charger des fichiers, vous devez être connecté à votre compte Windows Live.

- 1 Sélectionnez  > **Office**, puis faites glisser votre doigt sur **stockage**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone**.
- 3 Maintenez votre doigt sur un fichier, puis sélectionnez **partager**.

Utiliser la calculatrice

Sélectionnez  > **Calculatrice**.

Pour utiliser la calculatrice de base, tenez votre téléphone à la verticale. Pour utiliser la calculatrice scientifique, tenez votre téléphone à l'horizontale.

- 1 Entrez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, par exemple l'addition ou la soustraction.

- 3 Entrez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

Cette fonction est conçue pour un usage personnel. La précision peut être limitée.

Connectivité et gestion du téléphone


Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth

Sélectionnez  > , puis **Bluetooth**.

Vous pouvez établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles tels que des téléphones, des ordinateurs, des écouteurs et des ensembles pour voiture.

Les appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth communiquant par ondes radio. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient placés en ligne directe. Néanmoins, ils doivent se trouver à une distance de 10 mètres (33 pieds) les uns des autres. La connexion peut toutefois faire l'objet d'interférences dues à des obstacles tels que des murs ou à d'autres appareils électroniques.

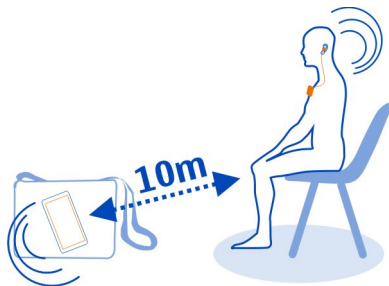

Les appareils jumelés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la connectivité Bluetooth est activée. Les autres appareils peuvent détecter votre téléphone si le paramètre Bluetooth est activé.

Ne créez pas d'association avec des appareils inconnus et n'acceptez pas de demande de connexion provenant d'appareils que vous ne connaissez pas. Ceci contribue à mettre votre téléphone à l'abri des fichiers dangereux.

Connecter un écouteur sans fil

Un écouteur sans fil vous permet de répondre à un appel, même si votre téléphone ne se trouve pas à portée de main. Il vous permet aussi d'avoir les mains libres, par

exemple pour continuer à travailler à l'ordinateur pendant un appel. Les écouteurs sans fil sont fournis séparément.

Sélectionnez  > , puis **Bluetooth**.

1 Réglez **Recherche en cours et détectable** sur **Activé** .

Assurez-vous que l'accessoire à jumeler est allumé.

2 Pour jumeler votre téléphone et l'écouteur, sélectionnez l'écouteur dans la liste.

3 Vous devrez peut-être entrer un code d'authentification. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'écouteur.

4 Sélectionnez **terminé**.

Copier des photos ou d'autres fichiers entre votre téléphone et un ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application Zune pour PC pour copier des photos, des vidéos, de la musique et d'autres fichiers que vous avez créés entre votre téléphone et un ordinateur.

1 Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre téléphone à un ordinateur compatible.

2 Sur votre ordinateur, ouvrez Zune. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide de Zune.

Vous pouvez télécharger la version la plus récente de Zune depuis www.zune.net.

Maintenir le micrologiciel et les applications du téléphone à jour

À propos des mises à jour du micrologiciel et des applications

Suivez le rythme : mettez à jour le micrologiciel et les applications de votre téléphone pour profiter des nouvelles fonctionnalités améliorées sur votre téléphone. La mise à jour du micrologiciel peut aussi améliorer le rendement de votre téléphone.

Avertissement :

Pendant la mise à jour du logiciel, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour faire un appel d'urgence, avant que celle-ci ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Après la mise à jour, les instructions du guide d'utilisation pourraient ne plus être à jour. Pour consulter le plus récent guide d'utilisation, rendez-vous à l'adresse www.nokia.com/support.

Mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone

Utilisez l'application Zune pour PC pour mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone afin de pour profiter des nouvelles fonctionnalités et d'une performance

accrue de votre téléphone. Lorsque vous faites la mise à jour du micrologiciel de votre téléphone avec Zune, vos données personnelles ne sont pas supprimées de votre téléphone.

Vous avez besoin :

- De l'application Zune
- D'un ordinateur compatible
- D'une connexion Internet haute vitesse
- D'un câble de données USB compatible

Pour télécharger et installer Zune sur votre ordinateur, allez sur le site www.zune.net.

Astuce : Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

Avant de lancer la mise à jour, assurez-vous que la pile de votre téléphone est suffisamment chargée.

- 1 Utilisez le câble de données USB pour brancher votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Si Zune ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez-le.
- 3 Attendez pendant que Zune vérifie les mises à jour disponibles, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre ordinateur.

Astuce : Si vous recevez un message d'erreur pendant la mise à jour, notez le code d'erreur, puis effectuez une recherche sur le site support.microsoft.com pour savoir ce qui a cloché.

Le contenu de votre téléphone est automatiquement sauvegardé pendant la mise à jour du micrologiciel. Vous pouvez également synchroniser le téléphone et votre ordinateur grâce à Zune ou à Windows Phone 7 Connector pour Mac sans mettre à jour le micrologiciel du téléphone.

Configurer votre téléphone pour qu'il vous avise des mises à jour disponibles

Sélectionnez  >  puis mise à jour du téléphone > M'informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour.

Sauvegarder, synchroniser et restaurer le téléphone

Le contenu de votre téléphone est automatiquement sauvegardé pendant la mise à jour du logiciel, lorsque vous mettez à jour le téléphone au moyen de l'ordinateur principal (l'ordinateur auquel vous avez d'abord connecté le téléphone au moyen du câble de données USB). Si vous utilisez un autre ordinateur pour mettre à jour le

logiciel du téléphone, aucune copie de sauvegarde n'est créée. Vous pouvez changer l'ordinateur principal dans les paramètres de Zune.

La copie de sauvegarde comprend les éléments suivants :

- Paramètres du système
- Paramètres de compte
- Images
- Musique
- Vidéos
- Documents

Les applications que vous avez téléchargées pourraient ne pas être comprises dans la sauvegarde, mais vous pouvez les télécharger de nouveau gratuitement à partir de Marketplace. Des frais de transmission de données pourraient être facturés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Pour sauvegarder le contenu de votre téléphone, vous pouvez également synchroniser le téléphone et votre ordinateur grâce à Zune ou au connecteur Windows Phone 7 pour Mac sans mettre à jour le micrologiciel du téléphone. La synchronisation ne crée pas de sauvegarde des paramètres du système ou des applications. Vous pouvez également configurer votre téléphone de manière à synchroniser vos contacts avec Outlook afin de pouvoir les restaurer sur le téléphone à partir de votre ordinateur.

Restaurer une sauvegarde sur le téléphone

Utilisez un câble de données USB pour relier votre téléphone à votre ordinateur principal, puis utilisez Zune pour restaurer le contenu sauvegardé et la version antérieure du logiciel de votre téléphone.

Libérer la mémoire du téléphone

Avez-vous besoin d'accroître la mémoire du téléphone afin d'installer de nouvelles applications et d'ajouter d'autres fichiers ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous ne les utilisez plus :

- Messages texte, messages multimédias et courriels
- Contacts (entrées et détails)
- Applications
- Musique, photos ou vidéos

Supprimer une application de votre téléphone

Pour augmenter l'espace mémoire disponible, vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées et dont vous n'avez plus besoin.

- 1 À l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Maintenez votre doigt sur l'application à supprimer, puis sélectionnez **désinstaller**. Il se peut que vous ne puissiez supprimer certaines applications.

Si vous supprimez une application, vous pouvez la réinstaller sans avoir à la racheter, à condition qu'elle soit toujours offerte sur MarketPlace.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée pourrait cesser de fonctionner. Pour en savoir davantage, consultez la documentation de l'application installée.

Sécurité

Changer votre NIP

Si votre carte SIM comporte un NIP par défaut, vous pouvez le changer pour un code plus sûr.

Sélectionnez  > , faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'aux paramètres des applications, puis sélectionnez **téléphone** > **changer le PIN de la SIM**.

Le NIP peut compter de quatre à huit caractères.

Configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous voulez protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée?

Définissez un code de sécurité et configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 1 Sélectionnez  > , puis **écran de verrouillage**.
- 2 Réglez l'option **mot de passe** à **Activé** , puis entrez un code de sécurité (au moins 4 chiffres).

Ne divulguez pas le nouveau code de sécurité et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code de sécurité et que vous ne pouvez le récupérer, ou que vous entrez un code incorrect un trop grand nombre de fois, vous devrez apporter votre téléphone à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre téléphone pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un centre de service Nokia Care ou avec votre détaillant.

- 3 Sélectionnez **Exiger un mot de passe après**, puis définissez le délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement.

Déverrouiller votre téléphone

- 1 Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.
- 2 Entrez le code de sécurité.

Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans devoir entrer le code de sécurité.

Par exemple, vous pouvez :

- Changer la manière dont votre téléphone vous avertit des appels entrants
- Répondre à un appel entrant ou l'ignorer
- Interrompre ou reprendre la lecture musicale, ou passer à une autre chanson

Pour réveiller votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.

Changer la manière dont vous êtes avisé des appels entrants

Appuyez sur une touche de volume, puis sélectionnez  ou .

Interrompre ou reprendre la musique, ou passer à une autre chanson

Utilisez les commandes du lecteur de musique affichées dans le haut de l'écran.

Vous pouvez également voir :

- La date et l'heure
- Votre prochain événement d'agenda
- Appels ou messages en absence

Retrouver votre téléphone perdu

Vous avez égaré votre téléphone, ou vous craignez qu'il ait été volé ? Utilisez Localiser mon téléphone pour localiser votre téléphone, et pour verrouiller ou supprimer à distance toutes les données qu'il contient.

Allez sur le site windowsphone.live.com, connectez-vous avec le même identifiant Windows Live ID que sur votre téléphone, puis sélectionnez Localiser mon téléphone.

Vous pouvez :

- Localiser votre téléphone sur une carte
- Faire sonner votre téléphone, même si le mode silencieux est activé
- Verrouiller votre téléphone et le programmer pour qu'il affiche un message demandant qu'on vous le retourne

- Supprimer à distance toutes les données de votre téléphone

Les options offertes peuvent varier.

Assistance

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre téléphone ou pour toute question relative à son fonctionnement, consultez le guide d'utilisation en entier.

Vous trouverez des vidéos de soutien sur www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos ou go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Si vous éprouvez des problèmes, procédez comme suit :

- Redémarrez votre téléphone. Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant environ 10 secondes. Le téléphone s'éteint. Pour rallumer votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone
- Rétablir les paramètres d'origine

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de dépannage. Avant d'envoyer votre téléphone au service de réparation, effectuez toujours une sauvegarde de vos données personnelles, celles-ci pouvant être supprimées.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est approuvé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 850, 1900, 2100 et réseaux GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessite une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez vous y abonner.

Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil a été exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile de l'appareil, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le guide d'utilisation.

- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sûreté, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou notez par écrit les renseignements importants.

Lorsque l'appareil est utilisé de façon prolongée, il peut dégager une certaine chaleur. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si vous soupçonnez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/recycling.

À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique ou d'autres types de fichiers.

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes. Votre appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles WMDRM 10. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Une telle révocation n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Piles et chargeurs

Renseignements concernant les piles et les chargeurs

Votre appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil. Pour faire remplacer la pile, apportez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près.

Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-16U. Le numéro exact de modèle du chargeur Nokia peut varier en fonction du type de prise, identifiée par la lettre E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, apportez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche afin de la faire remplacer.

Sécurité de la pile

 **Remarque :** La pile de votre appareil n'est pas amovible. Reportez-vous aux énoncés relatifs à la pile applicables à votre appareil.

Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Conservez toujours la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique entre en contact avec les bandes métalliques de la pile. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la pile et le chargeur qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés ou non compatibles présente des risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Faire un appel d'urgence

- 1 Assurez-vous que le téléphone est allumé.
- 2 Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
 - Insérer une carte SIM.
 - Désactivez les restrictions d'appels que vous avez activées sur votre téléphone, telles que l'interdiction d'appels, la composition fixe ou les groupes fermés d'utilisateurs.
 - Assurez-vous que mode avion n'est pas activé.
 - Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Appuyez sur la .
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez .
- 6 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région où vous vous trouvez. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'une région à l'autre.
- 7 Sélectionnez **appeler**.
- 8 Donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.



Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet, si votre téléphone prend en charge ces derniers. Votre téléphone peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les radiofréquences externes.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris pour les personnes atteintes d'un handicap. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le site Web de Nokia, à l'adresse www.nokiaaccessibility.com.

Audition



Avertissement :

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Nickel



Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel sur les revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être exposé à des virus et à d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

- Soyez prudent lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez aucune connexion Bluetooth si vous ne connaissez pas la source.
- N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel il peut être connecté. N'utilisez qu'une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut nuire aux performances et au fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions nécessaires. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Veuillez suivre les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation d'un appareil dans un véhicule ne doit être confiée qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion, par exemple près des pompes à essence dans une station-service. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne

par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau du SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale, car l'appareil est conçu de sorte à n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0,94 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de diffusion des résultats ainsi que de la fréquence du réseau. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à ce sujet sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Lors des essais de certification du produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée en vertu de cette norme a été de 1,27 W/kg pour l'utilisation contre l'oreille et de 1,08 W/kg lorsque correctement porté sur le corps.

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-819 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Dans le cas des produits mis en marché avant le 1er juillet 2012, le symbole d'avertissement est appliqué pour indiquer les restrictions concernant l'utilisation de la fonctionnalité Wi-Fi en France. Conformément à la décision de l'UE 2009/812/EC, après le 1er juillet 2012, le symbole d'avertissement ne s'appliquera plus pour la fonctionnalité Wi-Fi de ce produit et pourra donc être ignoré, même s'il apparaît toujours sur le produit.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Care et Nokia Connecting People sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

La marque Bluetooth et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par Nokia.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pour (i) un usage personnel et non commercial de contenu ayant été encodé conformément à la norme MPEG-4 Visual Standard par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et (ii) un usage en relation avec du contenu vidéo MPEG-4 obtenu auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence. Aucune licence explicite ou implicite n'est accordée pour un autre usage. Des renseignements additionnels, notamment sur les usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC. Reportez-vous à l'adresse <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows, le logo Windows, Xbox LIVE, Bing et Microsoft Office sont des marques de commerce du groupes de sociétés Microsoft.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

Toute ingénierie inverse de logiciels compris dans cet appareil est strictement interdite, dans la mesure des lois en vigueur. Si le présent guide d'utilisation contient des restrictions quant à la représentation, la garantie et la responsabilité de Nokia, celles-ci restreignent également la représentation, la garantie et la responsabilité des concédants de Nokia.

La disponibilité des produits, des fonctions et des applications peut varier d'une région à une autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant Nokia ou votre fournisseur de services. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

Les logiciels installés sur cet appareil comprennent des logiciels de Microsoft Corporation ou de ses affiliées qui sont utilisés sous licence par Nokia. Pour accéder aux conditions de la licence d'utilisation du logiciel de Windows Phone, sélectionnez  > Paramètres > à propos de. Veuillez prendre connaissance des conditions de la licence d'utilisation. Veuillez noter qu'en utilisant le logiciel, vous acceptez les conditions de la licence d'utilisation. Si vous n'acceptez pas les conditions de la licence d'utilisation, n'utilisez pas l'appareil ni le logiciel. Communiquez alors avec Nokia ou le détaillant qui vous a vendu l'appareil pour prendre connaissance de la politique de retour applicable.

Le numéro d'identification de la FCC est imprimé à l'intérieur du logement de la carte SIM. Pour voir ce numéro, retirez le porte-carte SIM.



AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). Si vous avez besoin d'assistance, communiquez avec un centre de service de votre région. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Index**Symboles/chiffres**

3G 39

A

activation ou désactivation 13

agenda 76, 77

alarmes 75, 76

allumer ou éteindre 13

antennes 12

appels 33

— conférence 33

— derniers composés 32

— faire 31, 34

— renvoi 32

— transférer 32

— urgence 91

appels d'urgence 91

Application Cartes de Nokia 64, 67

— changer de type d'affichage 68

— itinéraires 67

— naviguer 65, 66

— rechercher des emplacements 65

Application Zune pour PC 19, 56, 85

application Zune pour PC 58, 84

applications 23, 59, 87

applications Office

— Excel 80

— Windows Live SkyDrive 82

applications office 78

— Diffusion PowerPoint 82

— OneNote 80

— PowerPoint 81

— SharePoint 82

— Word 79

B

balados 56

bips et sonneries

— personnalisation 25

Bluetooth 83

boîte aux lettres

— vocal 32

C

calculatrice 82

Carte SIM 8, 87

carte SIM 37

Cartes 71

— affichage de la carte 71

— détails du lieu 73

— enregistrer des lieux 74

— marche 74

— marquer des lieux 74

— navigation 74

— partage d'emplacements 75

— position actuelle 71

— positionnement 63

— rechercher un lieu 72

— trouver des lieux 72

Cartes Bing 71

— affichage de la carte 71

— détails du lieu 73

— enregistrer des lieux 74

— Environs 72

— marche 74

— marquer des lieux 74

— navigation 74

— partage d'emplacements 75

— position actuelle 71

— positionnement 63

— rechercher lieux 72

— trouver des emplacements 72

— trouver des lieux 72

charger la pile 10, 90

clavier 26

clavier virtuel 26

clips vidéo 56

— copie 84

— données de localisation	51
— enregistrement	51
— partage	52
— visionnement	53
code de sécurité	18, 87
code de verrouillage	18, 87
codes d'accès	18
codes de déblocage personnels (PIN)	18
Codes NIP	87
codes PUK	18
commandes vocales	29
composition vocale	34
Compte Nokia	13, 15
comptes	13
connectivité	41
connexion Internet	39
connexion web	39
connexions de données	41
— Bluetooth	83
contacts	34, 35, 37
— ajout	34, 36
— copie	15
— dans les réseaux sociaux	37
— enregistrement	34, 35, 36
— groupes	36, 45
— modification	34, 36
— photos	38
— suppression	34, 36
copie de fichiers	58, 84
courriel	46, 47, 48
— boîte aux lettres	46
— configuration	46
— créer	48
— envoi	48
— pièces jointes	48

D

date et heure	76
description des touches et des composants	7
Données d'emplacement	64

données de localisation	51
données de positionnement	64

E

économie d'énergie	30
écouteur	17, 83
écran d'accueil	20, 24, 48
<i>Voir écran d'accueil</i>	
écran de verrouillage	23, 88
écran tactile	20, 26
En voiture	
— affichage de la carte	70
— changer de type d'affichage	70
— commentaires	70
— guidage vocal	69
— itinéraires	68
— navigation	68
— retirer des cartes	69
— télécharger des cartes	69
enregistrement	
— clips vidéo	51
Environs	
— trouver des emplacements	72
— vérifier les événements	72
éteindre/allumer	13

F

favoris	43
---------	----

G

garde-touches	16
GPS (Système de Positionnement Global)	64

H

haut-parleur	18
heure et date	76
horloge	75, 76
hub Contacts	34

I	
icônes	29
Identifiant Windows Live ID	13, 14
image d'arrière-plan	55
indicateurs	29
information sur le service d'assistance Nokia	89
Internet	
Voir <i>navigateur Web</i>	

J	
jeux	62
— achat	62
— téléchargement	62

L	
lecteur Zune	56
localiser le téléphone	88

M	
mail	
— lecture et réponse	47
Marketplace	59
— achat	60
— critiques	62
— navigation	60
— recherche	60
— téléchargements	60, 61
mémoire	
— effacer	86
mémoire cache	42
messagerie	43
messages	
— conversations	46
— envoi	44, 45
Messages multimédias	44
messages multimédias	43
messages texte	43, 44
MI (messagerie instantanée)	43, 45
Microsoft Office	78
Microsoft Office Mobile	78

mise à jour du micrologiciel	84
mises à jour	
— applications	84
— logiciel du téléphone	84
mises à jour de statut	39
mises à jour du logiciel	84
MMS (service de messagerie multimédia)	44
mode silencieux	25
mode vol	30
multimédia	
— radio	57
multitâche	23
musique	56, 58

N	
navigateur	
Voir <i>navigateur Web</i>	
navigateur Web	42
— favoris	43
— mémoire cache	42
— naviguer dans des pages	42
— signet	43
Nokia Musique	59
Numéro IMEI	18

O	
outils de navigation	64

P	
papier peint	24
paramètres	
— points d'accès	39
partage, en ligne	39, 52, 55
personnalisation de votre téléphone	24, 25
photo-vidéo	48
— Données de localisation	51
— enregistrement de vidéos	51
— envoi de photos	51
— partage de photos	52

— partage de vidéos	52
— prendre des photos	49, 50
photos	54
— affichage	53
— copie	56, 84
— données de localisation	51
— envoi	51
— organisation	56
— partage	39, 52, 55
— prendre	49, 50
pile	10, 90, 91
— charger	10
— d'énergie de la pile	30
prendre des photos	
Voir <i>photo-vidéo</i>	
profils	
— personnalisation	25

R

raccourcis	24, 35
radio	56, 58
radio FM	57, 58
radio internet	56
Recharge USB	10
recherche	28
— stations de radio	57, 58
réglage du volume	18
rendez-vous	76
renvoi d'appels	32
renvoyer les appels	32
répertoire	
Voir <i>contacts</i>	
réseaux sociaux	34, 37, 38, 39
restaurer des fichiers	85
réveil	75, 76

S

saisie de texte	26, 27, 28
sauvegarde de contenu	85
services de clavardage (MI)	43, 45
services Nokia	15

SharePoint	82
signet	43
SMS (service de messagerie texte)	44
sonneries	25
support	89
supprimer des données	
— à distance	88
synchronisation	85

T

tâches	77
téléchargements	59, 60, 61, 62
téléphone	
— allumer ou éteindre	13
thèmes	24
touches et composants	6
transfert de contenu	15, 58, 84

V

verrouillage	
— à distance	88
— écran	16
— téléphone	87
— touches	16
verrouillage à distance	88
verrouillage de l'appareil	87
verrouillage du téléphone	87

W

Wi-Fi	39, 41
-------	--------