

Nokia X7-00 Användarhandbok

Innehåll**Säkerhet****Komma igång**

Knappar och delar	6
Antennplatser	8
Headset	8
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp	9
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen	9
Sätta i eller ta ur SIM-kortet	10
Sätta i eller ta ur minneskortet	11
Ladda	13
Slå på eller stänga av enheten	15
Använd enheten för första gången	15
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet	16
Nokia-konto och Nokias Ovi-tjänster	17
Enhetsinställningar	17
Använda enhetens användarhandbok	17

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

18

Grundläggande användning

18

Pekskärmsätgärder	18
Interaktiva element på startsidan	21
Växla mellan öppna program	22
Skriva text	22
Displayindikatorer	25
Söka på enheten och internet	27
Använda enheten offline	27
Förlänga batterilivslängden	27

Anpassning

29

Profiler	29
Ändra tema	30
Startskärm	31
Ordna program	34

Hämta ett spel, ett program eller ett annat objekt

34

Telefon

35

Ringa upp ett telefonnummer	35
Söka efter en kontakt	35
Ringa en kontakt	36
Ringa ett konferenssamtal	36
Ring dina mest använda nummer	37
Ringa en kontakt med rösten	37
Ringa samtal via internet	38
Ringa det senast slagna numret	39
Spela in en telefonkonversation	39
Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	39
Visa missade samtal	40
Ringa din röstbrevlåda	40
Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	40
Spärra samtal till och från enheten	41
Tillåta endast samtal till vissa nummer	41
Videodelning	42

Kontakter

44

Om Kontakter	44
Spara telefonnummer och e-postadresser	44
Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	44
Kontakta viktiga personer snabbt	45
Lägga till en bild för en kontakt	45
Välja en ringsignal för en viss kontakt	45
Skicka kontaktinformation med Mitt kort	46
Skapa en kontaktgrupp	46
Skicka ett meddelande till en grupp personer	46
Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten	47

Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia	47	Ta ett foto	59
Meddelanden	47	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	59
Om Meddelanden	47	Ta bilder i mörker	60
Skicka ett meddelande	48	Bildtips	60
Skicka ett ljudmeddelande	48	Spela in ett videoklipp	60
Ta emot meddelanden	49	Skicka en bild eller ett videoklipp	61
Visa en konversation	49	Bilder och videoklipp	62
Lyssna på ett SMS	50	Om Mina Videor och Mina bilder	62
Byta språk	50	Visa bilder och videoklipp	62
E-post	51	Redigera bilder som du har tagit	63
E-post	51	Videoredigerare	63
Internet	54	Skriva ut en bild som du har tagit	64
Om webbläsaren	54	Videor	64
Surfa på Internet	54	Om videoklipp	64
Lägga till ett bokmärke	55	Spela upp ett videoklipp	64
Prenumerera på ett RSS-flöde	55	Kopiera videor mellan enheten och datorn	65
Oläsliga tecken när du surfar på internet	56	Musik och ljud	65
Sociala nätverk	56	Musikspelare	65
Om Social	56	Om Ovi Musik	67
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	56	Skyddat innehåll	68
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	57	Spela in ljud	68
Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	57	FM-radio	69
Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	57	Kartor	71
Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	57	Navigera till ett mål	71
Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	58	Min position	71
Lägga till en händelse i enhetens kalender	58	Sök	75
Kamera	59	Favoriter	76
Om Kamera	59	Köra och gå	78
		Ge feedback om Kartor	83
		Rapportera felaktig kartinformation	83
		Tidshantering	84
		Klocka	84
		Kalender	86
		Kontor	89

Quickoffice	89	Oläsliga tecken när du surfar på internet	110
Läsa PDF-dokument	89	Förbereda enheten för återvinning	110
Göra en beräkning	90		
Skriva anteckningar	90	Produkt- och säkerhetsinformation	111
Översätta ord från ett språk till ett annat	90		
Öppna och skapa zip-filer	91	Index	117
Använda företagets intranät	91		

Anslutbarhet 91

Internetanslutningar	91
Trådlöst LAN	92
Bluetooth	94
USB-datakabel	96
VPN-anslutningar	98
Stänga en nätanslutning	98
Lagra dina filer på en fjärrenhet	99

Enhetshantering 100

Hålla enhetens programvara uppdaterad	100
Hantera filer	101
Frigöra minne så att du får plats med mer innehåll	102
Hantera program	103
Synkronisera innehåll	103
Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter	105
Skydda enheten	106

Söka efter mer hjälp 108

Support	108
---------	-----

Koder 108

Felsökning 109

Om enheten slutar svara	109
Återställ grundinställningarna	109
Om enhetens minne är fullt	110
Om meddelandeindikatorn blinkar	110
Om en kontakt förekommer två gånger i kontaktlistan	110

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Framstycket på enheten är gjort av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång


Knappar och delar

Ovansida




- 1 Micro-USB-kontakt
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 Knapp för av/på/låsa upp/låsa 


Framsida

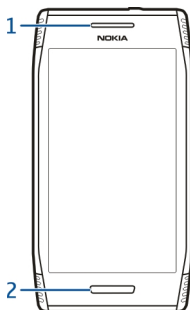

- 1 Hörlur
- 2 Menyknapp

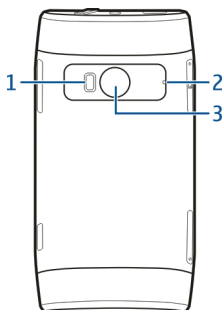Baksida

- 1 Kamerablixt
- 2 Mikrofoner
- 3 Kameralins

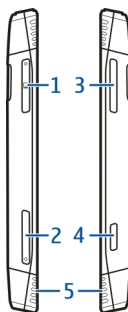Sidorna

- 1 Minneskortsplats
- 2 Lucka till SIM-kortet
- 3 Volym-/zoomknapp
- 4 Kameraknapp 
- 5 Högtalare


Undersida



1 Mikrofon


Antennplatser

Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten.

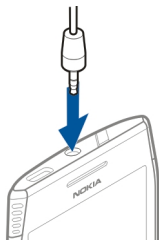

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan justera volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal


Välj  eller .

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Du kan låsa enhetens knappar och skärm så att den inte ringer upp ett nummer oavsiktligt när den ligger i fickan eller väskan.

Låsa knappar och skärmen

Tryck på strömknappen .

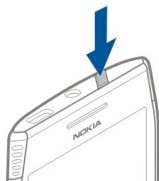

Låsa upp knappar och skärmen

Tryck på strömbrytaren  eller menyknappen och välj **Lås upp**.

Ställa in fördröjning för autolås för knapparna och skärmen

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout f. skärm/tang.lås.**
- 2 Ange efter hur lång tid enhetens skärm och knappar ska låsas automatiskt.

Sätta i eller ta ur SIM-kortet


! Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Fäst inte etiketter på SIM-kortet.

Sätta i SIM-kortet

- 1 Tryck upp luckan till SIM-kortsplatsen.
- 2 Dra ut SIM-kortshållaren.

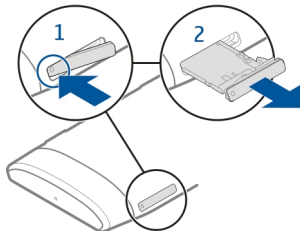


- 3 Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt och sätt i SIM-kortet i hållaren.
- 4 Sätt tillbaka SIM-kortshållaren i enheten.

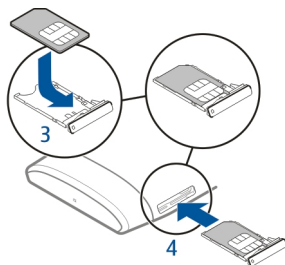

Ta bort SIM-kortet

- 1 Tryck upp luckan till SIM-kortsplatsen.
- 2 Dra ut SIM-kortshållaren.
- 3 Ta ut SIM-kortet.

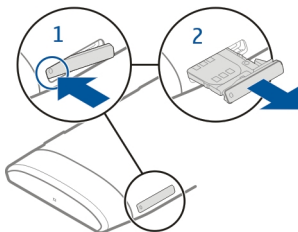

Sätta i eller ta ur minneskortet


Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Fäst inte etiketter på minneskortet.

Sätta i minneskortet

- 1 Tryck upp luckan till minneskortsplatsen.
- 2 Dra ut minneskortshållaren.

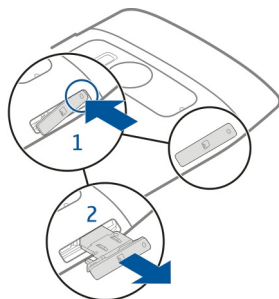


- 3 Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt och sätt i minneskortet i hållaren.
- 4 Sätt tillbaka minneskortshållaren i enheten.

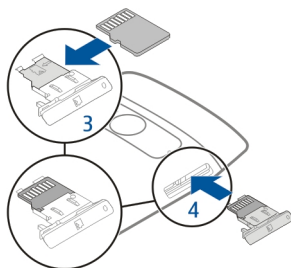

Ta ur minneskortet

- 1 Om enheten är på trycker du först på strömknappen, håller den intryckt och väljer **Ta ut minneskort**.
- 2 Tryck upp luckan till minneskortsplatsen.
- 3 Dra ut minneskortshållaren.
- 4 Ta ur minneskortet.

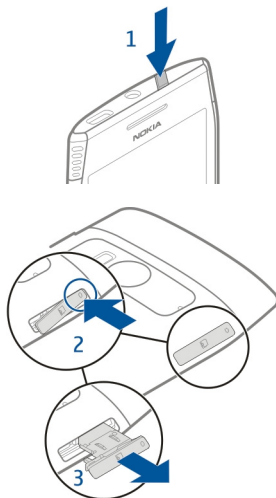

Ladda Om batteriet

Enheten har ett inbyggt CTIA 1725-certifierat laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Du kan också ladda enheten med hjälp av en USB-datakabel.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Anslut endast enheten till produkter som har en USB-IF-logotyp eller har godkänts i USB-IF:s testningsprogram.

Vissa auktoriserade återförsäljare erbjuder även batteribytestservice.


När batterinivån är låg aktiveras energisparfunktionen. Om du vill stänga av energisparfunktionen trycker du på strömknappen, håller den intryckt och väljer **Stäng av energispar**. När energisparfunktionen är aktiverad kan du inte ändra inställningarna för vissa program.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på enheten för första gången.

Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren i ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

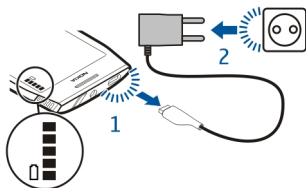


Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.


Tips! Du kan också använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

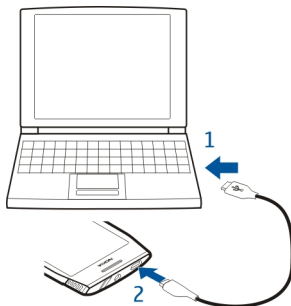

Ladda batteriet via USB

Är batterinivån låg men du har ingen laddare med dig? Du kan ansluta enheten till en kompatibel enhet, till exempel en dator, med en kompatibel USB-datakabel.

Var försiktig när du ansluter eller kopplar ifrån laddarkabeln så att du inte bryter laddningskontakten.

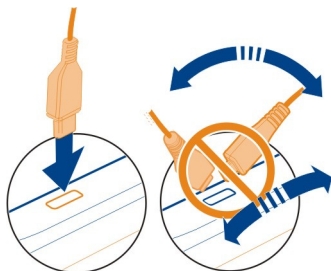

Om enheten är ansluten till en dator kan du synkronisera den samtidigt som den laddas.

Laddning via USB kan ta längre tid att starta och fungerar eventuellt inte om du ansluter via en USB-hubb utan ström. Enheten laddas snabbare om den ansluts till ett vägguttag.


Slå på eller stänga av enheten

Slå på

Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.

Stäng av

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Stäng av!**.

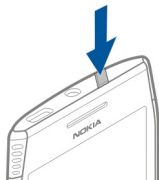

Använd enheten för första gången

Enheten leder dig genom grundinställningarna när du sätter i SIM-kortet och startar enheten för första gången. Om du vill använda tjänster för Nokia Ovi måste du skapa

ett Nokia-konto. Du kan också kopiera dina kontakter och annat innehåll från din gamla enhet och prenumerera om du vill ha praktiska tips och trick.

För att kunna skapa ett Nokia-konto måste du vara ansluten till Internet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du inte har möjlighet att ansluta till Internet kan du skapa ett konto senare.

Tips! Om du vill skapa och hantera ditt Nokia-konto på Internet besöker du www.oivi.com.

Logga in om du redan har ett Nokia-konto.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan begära att få det skickat i ett e-postmeddelande eller ett SMS.

Använd programmet Telefonöverföring till att kopiera ditt innehåll, till exempel:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder och videoklipp
- Personliga inställningar

När du konfigurerar ditt e-postkonto kan du ställa in att visa din inkorg på startskärmen så att du enkelt kan kontrollera din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal medan du gör inställningarna trycker du på menyknappen.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-enhet så att du snabbt kan börja använda din nya enhet? Med programmet Telefonöverföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya enhet.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst. och Dataöverföring**.



Om din gamla Nokia-enhet inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka det i ett meddelande från den nya enheten. Öppna meddelandet i den gamla enheten och följ instruktionerna.

- 1 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 2 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 3 Markera innehållet och välj **OK**.

Nokia-konto och Nokias Ovi-tjänster

När du sätter på enheten första gången blir du ombedd att skapa eller logga in på ett Nokia-konto, så att du kan komma åt Nokias Ovi-tjänster.

Med Ovi-tjänster kan du göra följande:

- Se dina vänners status i olika sociala nätverkstjänster
- Hämta spel, program, videor, teman och ringsignaler från Ovi Butik
- Ta dig dit du ska med kostnadsfri gå- och körnavigering
- Säkerhetskopiera och hantera kontakter i Ovi-internettjänster.

Mer information om Ovi-tjänsterna finns på www.ovi.com.

Enhetsinställningar

Ange några grundläggande inställningarna för enheten genom att välja **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst..** Med telefoninstallationswidgeten kan du göra följande:

- Kopiera kontakter, bilder och annat innehåll från din tidigare Nokia-enhet
- Anpassa enheten genom att ändra ringsignaler eller teman
- Konfigurera e-post
- Uppdatera enhetens programvara

Använda enhetens användarhandbok

 Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj **Val > Användarguide**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du **Val** > **Sök** och anger en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Växla mellan användarhandboken och ett program

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

 indikerar en länk till en webbsida. Länkar till relaterade ämnen kanske finns i slutet av instruktionerna.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehåll på enheten och hålla den synkroniserad med en kompatibel dator. Du kan också uppdatera enheten med den senaste programvaran och hämta kartor.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com/suite och installera den på datorn.

Mer information om Nokia Ovi Suite finns på www.ovi.com/suite.

Mer information om vilka operativsystem som kan användas tillsammans med Nokia Ovi Suite finns på www.nokia.com/support.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder


Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen


Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner

Peka på objektet och håll kvar. En popup-menü med tillgängliga alternativ öppnas. Om du till exempel vill skicka en bild eller ta bort ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

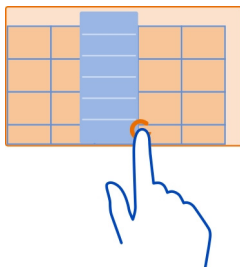

Om du pekar och håller kvar på startskärmen aktiveras redigeringsläget.

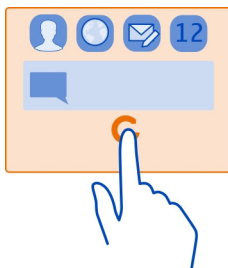

Dra ett objekt



Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret.

Du kan dra objekt på startskärmen eller huvudmenyn när du har aktiverat redigeringsläget.

Dra bort



Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning. När du till exempel visar en bild kan du visa nästa bild genom att svepa åt vänster.

Rulla i en lista eller meny

Placera ditt finger på skärmen, dra det snabbt upp eller ned på skärmen och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddrar med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet.



Zooma in

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en bild eller en webbsida, och dra dem ifrån varandra.



Zooma ut

Placera två fingrar på ett objekt och för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också peka två gånger på objektet om du vill zooma in eller ut.

Interaktiva element på startsidan

Elementen på startskärmen är interaktiva. Du kan till exempel ändra datum och tid, ställa in alarm, skriva kalenderhändelser och redigera profiler direkt på startskärmen.



Ställa in alarm

Välj klockan (1).

Aktivera eller redigera profiler

Välj profilen (2).

Visa eller redigera schemat

Välj datum (3).

Visa missade samtal eller olästa meddelanden

Välj meddelandeområdet (4).

Visa tillgängliga WLAN eller hantera Bluetooth-anslutningar

Välj meddelandeområdet (4).

Ändra anslutningsinställningarna

Välj meddelandeområdet (4) och ➡.

I de flesta andra vyer kan du välja meddelandeområdet (4) och göra följande:

- Ändra anslutningsinställningarna
- Öppna klockan och ställ in ett alarm
- Visa batteristatus och aktivera energisparläget

22 Grundläggande användning

- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Öppna WLAN-guiden och anslut till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.



Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .


Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på meny som visas.

Skriva text

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet.

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i både liggande och stående läge.

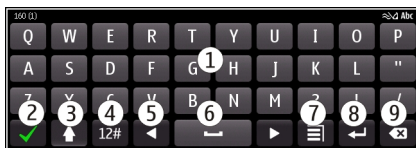

- 1 Virtuellt tangentbord
- 2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.

- 3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.
- 4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.
- 7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.
- 8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj  > **Alfanumerisk knappsats** eller **QWERTY tangentbord**.

Lägga till en accent på en bokstav

Välj och håll ned tecknet.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Automatisk textigenkänning är inte tillgänglig för alla språk.

- 1 Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Akt. textigenkän.**  visas.
- 2 Börja skriv ett ord. Telefonen föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas så väljer du ordet.
- 3 Om ordet inte finns i ordlistan föreslår telefonen ett alternativt ord från ordlistan. Om du vill lägga till det nya ordet i ordlistan markerar du det som du har skrivit.

Inaktivera automatiskt textigenkänningsläge

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Avaktiv. textigenk.**

Ändra inställningarna för textinmatning


Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Inställningar**.

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

- 1 Välj ett inmatningsfält.
- 2 Välj  > **Alfanumerisk knappsats**.

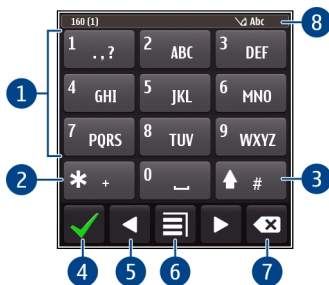

- 1 Sifferknappar
- 2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
- 3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
- 4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
- 7 Backsteg – Radera ett tecken.
- 8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj # snabbt två gånger.

Skriv ett tecken

- 1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
- 2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj 0.

Flytta markören till nästa rad

Välj **0** snabbt tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- 1 Välj  > **Aktiv. intelligent ordbok.**
- 2 Skriv önskat ord genom att använda knapparna 2-9. Välj varje knapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
- 3 Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
- 4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringstecken väljer du **1** och sedan * flera gånger tills rätt kommateringstecken visas.
- 5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.

Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj **Meny** > **Inställn. och Telefon** > **Pekfunktion** > **Skrivspråk**.

Ändra språket när du skriver

Välj  > **Inmatningsalternativ** > **Skrivspråk** eller  > **Skrivspråk**.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Displayindikatorer**Allmänna indikatorer**

Pekskärmen och knapparna är låsta.

Enheten varnar i tyst läge vid inkommande samtal och meddelanden.

Ett alarm är inställt.



En tidsinställd profil är aktiv.
Du har en missad kalenderhändelse.

Samtalsindikatorer



Någon har försökt att ringa dig.
Du använder din andra telefonlinje (nättjänst).
Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.
Enheten kan nu användas för ett internetsamtal.

Meddelandeindikatorer



Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan inkorgen vara full.
Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.

Nätindikatorer

Enheten är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).
 Enheten är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).
 En GPRS-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning öppnas eller stängs.
 En EGPRS-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.
 En 3G-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.
 En HSPA-datapaketsanslutning (nättjänst) är öppen. visar att anslutningen är parkerad och visar att en anslutning upprättas.
 En WLAN-anslutning är tillgänglig. visar att anslutningen är krypterad och visar att anslutningen inte är krypterad.

Anslutningsindikatorer

Bluetooth är aktiverat. visar att enheten skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
 En USB-kabel är ansluten till enheten.
 GPS är aktiv.
 Enheten synkroniserar.
 Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.
 En kompatibel TV-ut-kabel är ansluten till enheten.
 En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.

Söka på enheten och internet



Med programmet Sök kan du söka efter objekt i enheten.

- 1 Välj **Meny > Program > Sök**.
- 2 Skriv ett sökord i sökfältet eller bläddra bland innehållskategorierna.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startskärmen. Via sökwidgeten kan du även söka på internet. Peka och håll ned på startskärmen. Välj sedan  och sökwidgeten i listan.

Använda enheten offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av enheten på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan vålla störningar eller fara.

På startskärmen väljer du profilen och **Offline**.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan enheten och mobilnätet hindras. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan också använda enheten utan ett SIM-kort. Stäng av enheten och ta ur SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

 **Viktigt!** I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att till exempel läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan också använda Bluetooth.

Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som gör att du kan minska enhetens batteriförbrukningen om du märker att du ofta behöver ladda enheten.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras enhetsinställningar, till exempel **Nattläge** och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Aktivera energispar**. Om du vill stänga av energisparfunktionen trycker du och håller ned strömknappen  och väljer **Stäng av energispar**.

Stäng de program du inte använder

Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra tiden det tar innan enhetens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning**.

Aktivera mörkt tema och mörk bakgrundsbild

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna**. Välj **Val > Byt bakgrundsbild** på startskärmen för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera bakgrundsanimering

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Allmänna > Val > Temaeffekter > Av**.

Minska displayens ljusstyrka

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Display > Ljusstyrka**.

Avaktivera Stor klocka skärmläckaren

Välj **Meny > Inställn. och Teman > Skärmläckare > Ingen**.

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder enheten men inte vill ta emot eller ringa samtal.
- Ställ in enheten att söka efter ny e-post mer sällan.
- Använd en WLAN-anslutning för att ansluta till Internet i stället för en paketdataanslutning (GPRS eller 3G).
- Enheten använder mer ström för sökning efter 3G-nätet om enheten är inställd att använda både GSM- och 3G-nät (dual mode).

Ställ in enheten att endast använda GSM-nätet

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Nätverk > Nätläge > GSM.

Avaktivera Bluetooth när den inte behövs

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > Bluetooth > Av.

Stoppa enheten från att söka efter tillgängliga WLAN

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN > Val > Inställningar > Visa WLAN-status > Aldrig.

Upprätta endast en paketdataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Administrationsinst. > Datapaket > Datapaketanslutning > Vid behov.

Anpassning

Profiler

Om profiler

 Välj Meny > Inställn. > Profiler.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Enheten har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Dessa kan du anpassa för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ringsignal och meddelandetoner.
- Justera volymen på ringsignal och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att enheten ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Anpassa signaler

Du kan anpassa dina enhetstoner för varje profil.

Välj Meny > Inställn. > Profiler.

- 1 Välj önskad profil.
- 2 Välj **Anpassa** och det önskade alternativet.

Tips! Ladda ned ringsignaler från Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Stänga av enhetens ljud

När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte.

På startsidan väljer du profilen och **Ljudlös**.

Ändra profil för möten eller användning utomhus

När mötesprofilen är aktiverad ger enheten ifrån sig diskreta pipljud i stället för ringsignalen. När utomhusprofilen är aktiverad låter ringsignalen högre så att du inte missar samtal i bullriga miljöer.

På startskärmen väljer du profilen och **Möte** eller **Utomhus**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att enheten uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

- 1 Välj **Meny > Inställn. > Profiler och Val > Skapa ny**.
- 2 Ange profilinställningarna och välj **Profilnamn**.
- 3 Ange ett namn för profilen.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil för en specifik tid. Efteråt aktiveras den tidigare använda profilen.

Välj **Meny > Inställn. > Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och sedan **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange när du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra.

Ändra tema

 Med teman kan du ändra färger och utseende på displayen.

Välj **Meny > Inställn. > Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

En del teman innehåller animeringseffekter för bakgrunden. Om du vill spara på batteriet väljer du **Allmänna > Val > Temaeffekter > Av**.

Tips! Hämta teman från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Startskärm

Om startsidan

På startsidan kan du:

- Se meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden
- Öppna dina favoritprogram
- Styra program som Musikspelaren.
- Lägga till genvägar till olika funktioner, t.ex. skriva ett meddelande
- Visa favoritkontakter och snabbt ringa dem, chatta med dem eller skicka meddelanden till dem

Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startsidan är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.



● ● ● visar vilken startskärm som är aktiv.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan anpassa startskärmen som du vill ha den genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.

Tips! Du kan växla mellan startskärmar när du redigerar och anpassa alla startskärmar samtidigt om du har fler än två startskärmar.

Byt bakgrundsbild

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj **Val > Byt bakgrundsbild > Bild**.
- 3 Välj önskad bild.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Ladda ned fler bakgrundsbilder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Ordna om objekt på startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Dra och släpp objekten till en ny plats.



- 3 Välj **Klar**.

Lägga till en widget på startskärmen

Intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på startskärmen så du direkt kan se den information som är mest relevanta för dig.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.
- 3 Välj **Klar**.

En widget kan göra programmet den hör till ännu bättre, och kanske ändra programmets funktion. Om du till exempel lägger till en meddelandewidget visas ett meddelande om mottagna meddelanden i widgeten.

Tips! Välj **Butik** om du vill hämta fler widgetar.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datastrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Välj **Val > Widgets i offlineläge** om du vill förhindra det.

Ta bort en widget från startskärmen

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj widgeten och välj **Ta bort** i popup-menyn.
- 3 Välj **Klar**.

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner som du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program, internetbokmärken och åtgärder, som att skriva ett meddelande.

- 1 Peka och håll ned på startskärmen.
- 2 Välj genvägswidgeten och **Inställningar**.
- 3 Välj den genväg som du vill ange och välj sedan **Bokmärke** eller **Program** och önskat objekt.
- 4 Välj **Tillbaka > Klar**.

Tips! Om du vill ta bort en genväg ersätter du den bara med en annan.

Tips! Om du lägger till tomma genvägswidgetar när du redigerar en startskärm kan du sedan ange genvägar direkt på startskärmen.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Kontakterna måste lagras i enhetsminnet.

- 1 I widgeten Favoritkontakter väljer du .
- 2 Välj kontakterna du vill lägga till på startskärmen. Du kan lägga till upp till 20 kontakter i widgeten.

Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i widgeten.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj  och den kontakt som du vill ta bort i widgeten. Kontakten raderas från widgeten men finns kvar i din kontaktlista.

Ordna program

Vill du snabbt kunna öppna de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program och dölja program du inte använder ofta i mappar.

Tryck på menyknappen och välj **Val > Redigera**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val > Ny mapp**.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du kan också dra och släppa program och mappar.

Hämta ett spel, ett program eller ett annat objekt

Du kan köpa spel, program, videoklipp och annat innehåll från Ovi-butiken. Det finns också kostnadsfria objekt som du kan hämta.

Välj **Meny > Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

- 1 Välj objektet.
- 2 Om objektet har ett pris väljer du **Köp**. Om objektet är gratis väljer du **Ladda ned**.
- 3 Du kan betala med ett kredit- eller betalkort, eller på din telefonräkning om alternativet är tillgängligt.
Om du vill skicka kortinformation till ditt Nokia-konto väljer du **Spara kortet på mitt Nokia-konto**.
Om din kortinformation redan finns sparad och du vill använda en annan betalningsmetod väljer du **Ändra fakturauppgifter**.
- 4 Om du vill ha ett kvitto på ditt köp väljer eller anger du en e-postadress.
- 5 Välj **Bekräfta**.
- 6 När hämtningen är klar kan du öppna eller visa objektet, eller fortsätta bläddra efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var i din mobilenhet objektet sparas.

Tips! Använd en WLAN-anslutning om du vill hämta större filer, till exempel spel, program eller videoklipp.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du utgivaren.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från Ovi-butiken sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du köper.

Telefon


Ringa upp ett telefonnummer

- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och ange telefonnumret. Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
- 2 Välj  för att ringa ett samtal.
- 3 Välj  för att avsluta ett samtal.

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter en kontakt som du sparat i kontaktlistan.

Välj **Ring** på startskärmen och börja skriv kontaktens första eller andra namn. Du kan också söka efter företagsnamn. När du skriver tecknen väljer du varje sifferknapp en gång för varje bokstav. Om du till exempel söker efter Nokia skriver du **6, 6, 5, 4** och **2**.

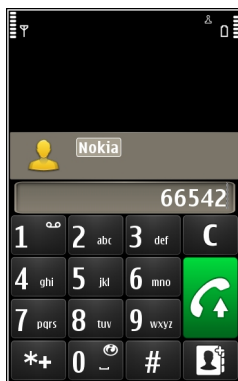

Ringa upp kontakten som hittas

Markera och håll ned på kontakten och välj **Röstsamtal** på kontaktkortet.

Skicka ett meddelande till kontakten

Markera och håll ned på kontakten och välj **Meddelande** på kontaktkortet.

Inaktivera kontaktsökning

Välj **Val** > **Kontaktsökning** > **Av**.


Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Om du vill söka efter en kontakt skriver du de första bokstäverna eller tecknet i det första eller andra namnet i sökfältet.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj och håll ned **Röstsamtal** och välj önskat nummer om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal (nätjänst) mellan upp till sex deltagare inklusive dig. Videokonferenssamtal stöds inte.

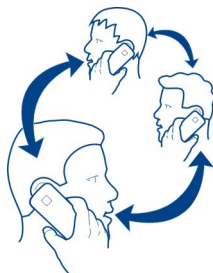

- 1 Ringa upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val** > **Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj , gå till deltagaren och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Ring dina mest använda nummer

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på enheten kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.
1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Välj telefonnumret i kontaktlistan.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Öppna uppringaren genom att välja **Ring** på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten

Med programmet Röstkommandon kan du ringa samtal och styra enheten med rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt av enheten.

 **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstkommandot.

- 1 Håll ned **Ring** på startskärmen. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen.

- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val** > **Röstmärkesinformation**.
- 2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa samtal via internet

Om internetsamtal

Med internetsamtalsnätjänsten kan du ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Ovi Store. Mer information finns på www.ovi.com.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ anvisningarna som visas.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Ringa ett internetsamtal till ett telefonnummer eller en SIP-adress

- 1 Välj **Ring**.
- 2 Välj **Val > Ring > Internetsamtal**.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Välj **Ring > ** på startskärmen.

Välj numret från listan för att ringa upp det senaste uppringda numret.

Spela in en telefonkonversation

- 1 Välj **Val > Gå till Startsidan** under ett aktivt röstsamtal och välj sedan **Meny > Program > Kontor > Inspelning**.
- 2 När du vill börja spela in väljer du .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Båda parterna hör en ton mellan regelbundna intervaller under inspelningen.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om enheten ringer vid ett tillfälle då du inte vill bli störd kan du vända på enheten så stängs ringsignalen av.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av samtal > På**.

När det ringer vänder du enheten så att displayen är nedåt.

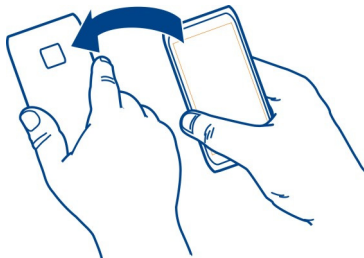

Visa missade samtal

På startskärmen ser du om du har missat samtal. Välj **Visa** för att visa telefonnumret. Namnet på personen som ringde visas om personen finns i kontaktlistan.

För att missade och mottagna samtal ska loggas måste nätet kunna hantera funktionen och enheten måste vara påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Om du vill visa listan över missade samtal väljer du **Ring** på startskärmen för att öppna uppringaren, välj  och öppna fliken för missade samtal .

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda (nättjänst). De som ringer kan lämna meddelanden, till exempel om du inte svarar.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsbrevlåda**.
- 2 Välj ett e-postkonto, håll kvar och välj sedan **Ändra nummer** på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan besvara samtal kan du vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppla > Röstsamtal**.

Vidarekoppling är en nättjänst. Mer information får du av nätoperatören.

Vidarekoppla alla röstsamtal till din röstbrevlåda

Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till röstbrevlåda**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer**.
- 2 Ange numret eller välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång, till exempel **Om upptaget** och **Om obesvarat**.

 på startskärmen anger att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från enheten. Med samtalsspärr (nättjänst) kan du till exempel spärra alla utgående internationella samtal och inkommande samtal när du är utomlands.

Välj **Meny > Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr**.

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra röst-/videosamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr > Spärr anonyma samtal > På**.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Med nummerbegränsning kan du begränsa samtalen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Du kan till exempel ange att dina barn endast ska kunna ringa till familjemedlemmar eller andra viktiga nummer.

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj **Val > Aktivera nummerbegr..** Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj **Val > Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj **Klar**. Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning**Om videodelning**

Med Dela video (nättjänst) kan du dela livevideo eller inspelade videoklipp från din enhet till en annan kompatibel enhet under ett röstsamtal.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Administrationsinst. > SIP-inställningar** och en SIP-profil.

- 2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video.**

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter.**
- 2 Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
- 3 Välj **Val > Redigera.**
- 4 Välj **Val > Lägg till information > Dela video.**
- 5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video.**

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo.**
Välj **Videoklipp** för att dela en video.
- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer **OK.** Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Välj **Val > Fortsätt dela video** på startsidan.

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp.** Välj  för att avsluta ett röstsamtal. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara automatiskt livevideon du delade

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video > Spara video > På.**

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter



Välj **Meny** > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du snabbt och enkelt vill kunna nå viktiga kontakter kan du lägga till dem på startsidan.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj **Val** > **Ny kontakt**.
- 2 Välj ett fält och ange informationen.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Öppna kontaktkortsfliken .
- 3 Välj en kontaktinformation.

Lägga till information om en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information**.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.
- 2 Välj **Senaste samtal** > **Mottagna samtal**.
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.

- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg** och ett meddelande.
- 3 Välj telefonnumret och **Spara i Kontakter**.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i kontaktlistan så att du snabbt kan nå dem.

Välj **Meny > Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägga till en bild för en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild för en specifik kontakt.

Välj **Meny > Kontakter** och markera en kontakt.

- 1 Välj ikonen bredvid kontaktens namn och **Lägg till bild**.
- 2 Välj en bild från Foton.

Ändra eller ta bort en bild

Välj och håll ned bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** i popup-menyn.

Kontakter måste lagras i enhetsminnet. Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas** för att kontrollera vilket minne som används.

Välja en ringsignal för en viss kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välja en ringsignal för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Redigera**.

2 Välj fältet Rington och en ringsignal.

Välja en ringsignal för en kontaktgrupp

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Rington** i popup-menyn.
- 3 Välj en ringsignal i listan.

Ringsignalen gäller endast de medlemmar som ingår i gruppen vid den tidpunkt då du väljer ringsignalen.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj **Meny > Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som visitkort** i popup-menyn.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

Välj **Mitt kort** och vilken information som ska redigeras.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper
- 2 Välj **Val > Ny grupp**.
- 3 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 4 Välj gruppen och **Val > Lägg till medlemmar**.
- 5 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du dem.

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj **Meny > Kontakter**.

- 1 Öppna fliken Grupper

- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till enheten

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till enheten. Du kan lägga till mer information för kontakter som är lagrade på enheten, till exempel fler telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj **Val > SIM-nummer > Kopiera alla till telef..**

Tips! Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas** och avmarkera kryssrutan **SIM-minne** om du har en kontrakt två gånger i din kontaktlista.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Ovi by Nokia

Om du säkerhetskopierar dina kontakter till Ovi by Nokia kan du sedan enkelt kopiera dem till en ny telefon. Om din telefon stjäls eller skadas kan du ändå få tillgång till dina kontakter på internet.

Välj **Meny > Kontakter och Val > Ovi Sync**.

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Ovi by Nokia.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi. Om du inte har ett konto kan du skapa ett på www.ovi.com. Du uppmanas också att skapa ett konto om du öppnar en Ovi-tjänst via telefonen.

Om du använder Ovi Sync för att automatiskt synkronisera kontakterna med Ovi ska du inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst eftersom det kan orsaka konflikter. Ovi-synkronisering för kontakter är inte tillgängligt om du har aktiverat kontaktsynkronisering i Mail for Exchange.

Meddelanden

Om Meddelanden



Välj **Meny > Medd..**

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp

- Gruppmeddelanden

Medd. kräver nätstöd.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj **Meny** > **Medd..**

- 1 Välj **Nytt meddel..**
- 2 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 3 Om du vill bifoga en fil väljer du .
- 4 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj **Meny** > **Medd..**


- 1 Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **Ljudmeddelande**.
- 2 Du börjar spela in meddelandet genom att välja .
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du namnet i fältet **Till**. Om du vill ange mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet **Till**.
- 4 Välj .

Ta emot meddelanden

När du får ett meddelande kan du öppna det direkt från startskärmen. Meddelandet finns sedan i mappen Konversationer eller Inkorg i Medd..

Välj **Meny > Medd.** .

När du får ett meddelande visas det med en indikering på startsidan. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.



Om du vill öppna meddelandet väljer du widgeten för meddelanden. Meddelandet öppnas som standard i vyn Konversationer.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn Konversationer

Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen, skriv ett meddelande och välj .

Öppna ett meddelande i mappen Inkorg

Välj **Inkorg** och ett meddelande.

Besvara ett mottaget meddelande i vyn Inkorg

Öppna ett meddelande och välj .

Vidarebefordra ett meddelande i vyn Inkorg

Öppna ett meddelande och välj .

Spara ett mottaget MMS

Peka på objektet och håll kvar. Välj sedan **Spara** på popup-menyn. Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder öppnar du Foton.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt från en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny > Medd.**

Välj **Konversationer** och markera en kontakt. Alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

1 Öppna konversationen.

- 2 Välj textinmatningsfältet längst ned i displayen och skriv ett meddelande.
- 3 Om du vill lägga till bilagor eller fler mottagare väljer du **Val > Lägg till**.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja .

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i vyn Konversationer. Om du vill att meddelandena ska öppnas i vyn Inkorg väljer du **Val > Meddelandevy > Inkorg**.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta enheten läsa upp dina SMS.

- 1 Välj **Meny > Medd..**
- 2 Välj **Inkorg**.
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna** på popup-menyn.

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Tal**.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj **Val > Hämta språk**.

Byt röst

Välj  Om du vill förhandsgranska en röst pekar du och håller ned rösten och väljer **Spela upp röst**.

Byta språk

Du kan ändra enhetsspråket och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Språk**.

Ändra enhetsspråket

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj Intelligent ordbok.


E-post

E-post

Om E-post

@ Välj Meny > Program > E-post.

Du kan lägga till flera e-postkonton och få tillgång till dem direkt från startskärmen. På huvudmenyn för e-post kan du växla mellan olika e-postkonton.

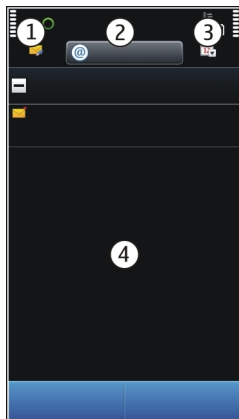

- 1 Skriv ett e-postmeddelande.
- 2 Växla mellan dina e-postkonton.
- 3 Sortera e-posten, till exempel efter datum.
- 4 E-post i aktuellt e-postkonto.

I E-post finns interaktiva element. Välj och håll på, till exempel, ett e-postmeddelande så visas en popup-meny.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Få ett e-postkonto från Ovi by Nokia utan kostnad

Ovi Via Ovi E-post kan du använda telefonen eller datorn och få tillgång till din e-post. Skräppostskyddet hjälper till att hålla ordning i brevlådan och virussyddet ger ökad säkerhet.

- 1 Välj **Meny > Program > E-post**.
- 2 Välj **Nytt e-postkonto > Starta > Ovi E-post och Registrera dig nu**.

Tillgång till e-postkontot via datorn

Gå till www.ovi.com och logga in.

Lägga till ett e-postkonto

Det går att lägga till flera e-postkonton till enheten.

Välj **Meny > Program > E-post**.

Lägga till ett e-postkonto

Välj **Nytt e-postkonto** och följ instruktionerna.

Om du vill få ett gratis Ovi E-post-konto från Nokia väljer du **Ovi E-post** och **Registrera dig nu**.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

- 1 Peka på ett tomt område på startskärmen.
- 2 Välj  och önskad widget i listan.

Ta bort ett e-postkonto

- 1 Välj **Meny > Program > E-post**.
- 2 Välj **Val > Radera e-postkonto** och e-postkontot.

Läsa e-postmeddelanden

Du kan använda enheten till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj **Meny > Program > E-post**.

Läsa ett e-postmeddelande

Välj e-postmeddelandet.

Tips! Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.



Öppna eller spara en bilaga

Markera bilagan och välj lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Svara**.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Val** > **Vidarebefordra**.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i enhetens webbläsare markerar du adressen.

Tips! Öppna nästa eller föregående e-postmeddelande med pilikonerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av enheten.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post**.

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan väljer du ikonen Till, Kopia eller Hemlig kopia. Om du vill ange en e-postadress manuellt väljer du fältet Till, Kopia eller Hemlig kopia.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga i e-postmeddelandet väljer du .
- 4 Skicka e-postmeddelandet med .

Svara på en mötesbegäran

Du kan öppna och acceptera en mötesbegäran. När du accepterar en mötesbegäran visas den i din kalender.

Välj **Meny** > **Program** > **E-post** och öppna mötesbegäran.

Välj  (acceptera),  (neka) eller  (preliminärt).

Kontrollera din tillgänglighet

Välj **Val** > **Visa kalender**.

Om du vill redigera, skicka eller vidarebefordra en accepterad mötesbegäran öppnar du den i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha flera e-postwidgetar på startskärmen, beroende på vilken enhet du har. Varje e-postwidget innehåller ett e-postkonto. I widgeten kan du se om du har fått nya e-postmeddelanden och antalet olästa meddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Välj **Nytt e-postkonto** på startskärmen och följ anvisningarna.

Lägga till ytterligare en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på startskärmen. Välj sedan  och önskad widget i listan.

Öppna ett e-postmeddelande

Välj ett e-postmeddelande i e-postwidgeten.

Internet

Om webbläsaren



Välj **Meny** > **Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda enhetens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

För att kunna surfa på internet måste du ha en internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten och vara ansluten till ett nät.

Surfa på Internet

Välj **Meny** > **Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > **Integritet** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny** > **Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny** > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny** > **Internet** och  >  > **Sida** > **Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Sociala nätverk**Om Social**

Välj **Meny** > **Social** och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Med programmet Social på Ovi kan du förbättra din sociala nätverkstjänst. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via Social kan du göra följande:

- visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy
- publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt
- direkt dela bilder du tar med kameran
- Dela videoklipp med vänner
- länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i enheten
- lägga till händelser från kalendern på tjänsten i enhetens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Social kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj **Meny** > **Social**.

- 1 Välj en tjänst och logga in.
- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
- 3 Välj en annan tjänst och logga in.
- 4 Välj **Alla aktiviteter**.
Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Social**.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i enheten. Du kan sedan visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och se deras senaste statusuppdateringar i din kontaktlista.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj en onlineväs profilbild.
- 2 Välj **Länka profil till kontakt** i popup-menyn.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

När du loggar in på sociala nätverkstjänster via Ovi by Nokia kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen.

Bläddra bland uppdateringarna på startskärmen

Du kan se uppdateringar i Social-widgeten när du är inloggad på en tjänst.

Öppna programmet Social från startskärmen

Välj Social-widgeten. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Social om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

Välj **Meny > Social**.

- 1 Välj .
- 2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj **Meny** > **Social**.

- 1 Välj en väns profilbild.
- 2 Välj **Visa kontaktinfo** i popup-menyn.
- 3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i enheten.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i enhetens kalender

När du besvarar inbjudningar till händelser i sociala nätverkstjänster kan du lägga till händelserna i enhetens kalender. På så sätt kan du se kommande händelser även när du inte är online.

Välj **Meny** > **Social** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till en händelse i enhetens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om Kamera

 Välj **Meny > Program > Kamera**.

Varför ta med dig en separat kamera när enheten har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med programmet Kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videoklipp. Sedan kan du titta på eller redigera bilderna och videoklippen i enheten, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto

Håll ned kameraknappen.



Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Med den här funktionen identifieras ansikten, rektanglar ritas ut runt dem och skärpan optimeras, även när de är i rörelse. Ansiktsgenkänning är aktiverad som standard.

Avaktivera ansiktsgenkänning

Välj  > **Ans.igenk..**

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Om du vill komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs på en vandringstur eller en resa, kan du välja att positionsinformationen ska registreras automatiskt. Sedan kan du se positionerna på en karta.

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj **Val > Inställningar > Spara platsinformation > Ja**.

Det kan ta flera minuter att få koordinaterna för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller

väderförhållanden. Om du delar en fil som innehåller platsinformation så delas även platsinformationen och din position kan vara synlig för tredje part som visar filer. Nättjänst krävs för den här funktionen.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilderna eller videoklippet.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Platsinformation kan följa med en bild eller ett videoklipp om platskoordinaterna kan avgöras via nät och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med platsinformation kan platsinformationen vara synlig för andra som visar bilden eller videoklippet. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i förhållanden med svag belysning.

Håll kameraknappen intryckt.

Aktivera nattläget

- 1 Välj  > **Fotoläge**.
- 2 Om du vill använda blixten väljer du **Nattporträtt**. Om du inte vill använda blixten väljer du **Natt**.

Bildtips

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera** .

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrans.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på .
- Du kan välja en scen som du har definierat själv som standardscen så att den används varje gång du öppnar programmet Kamera. Välj  > **Fotoläge** > **Användardefinierat** > **Redigera**. Ändra inställningarna och välj **Ange s. standardfotoläge** > **Ja**.
- Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med enheten kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll ned kameraknappen.

- 1 Om du vill växla från bildläge till videoläge väljer du .
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen. En röd inspelningsikon visas.
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen. Videon sparas automatiskt i Foton.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa storleken på videon du vill skicka väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet** och drar reglaget till **Standard** innan du spelar in.

Skicka en bild eller ett videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via meddelande**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du . Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt väljer du fältet **Till** och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via e-post**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du rubriken **Till**. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet **Till** och anger adressen.
- 4 Välj .

Skicka via Bluetooth

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.
- 3 Välj den enhet du ska ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet.

Bilder och videoklipp

Om Mina Videor och Mina bilder



Välj **Meny** > **Foton** eller **Videor**.

I programmen **Mina Videor** och **Mina bilder** du kan visa alla bilder och videoklipp som finns på enheten. Du kan titta på videor, bläddra bland bilder och till och med skriva ut de bästa bilderna.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du lägga till etiketter till filerna eller ordna dem i kategorier.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Foton** eller **Videor**.

Bläddra bland bilder och videoklipp

Välj en mapp och svep uppåt eller nedåt.

Visa en bild i helskrämsläge

Markera bilden och vänd enheten i liggande läge.

Du bläddrar bland bilderna i helskrämsläge genom att svepa åt vänster eller höger.

Om du vill visa zoomreglaget pekar du på bilden. Du kan också zooma in genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.



Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och **Val** > **Bildspel** > **Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Spela upp ett videoklipp

Välj en mapp och ett videoklipp.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet. För att du ska kunna visa mottagna bilder eller videoklipp i Foton måste du först spara dem.

Redigera bilder som du har tagit

Med Fotoredigerare kan du lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj **Meny > Program > Fotoredigerare** och en bild.

Tips! Om filen du vill redigera inte visas som tillgänglig kan du flytta den till Ljudfiler, Bilder, Videoklipp eller mappen Musik.

- 1 Om du vill infoga effekter väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du **Alt. > Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja **Meny > Foton**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare

Välj **Meny > Videor & TV > Videored..**

Du kan kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text och enkelt förvandla dem till korta filmer eller bildspel.

Spara Ljudfiler som du vill använda i en film i mappen Ljudfiler på enheten.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj **Meny > Videor & TV > Videored.** och .

- 1 Välj  om du vill lägga till videor och bilder till din film. Sveg vänster till höger för att visa filerna du valt.
- 2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du **+**.
- 3 Välj  om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 4 Välj  om du vill lägga till text eller undertexter till filmen.
- 5 Välj  om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du klippa längden på videon eller ange hur lång tid en bild ska visas.
- 6 Spara filmen.

Välj **Meny > Videor & TV** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar.

Välj **Meny > Videor & TV > Videored..**

- 1 Välj .
- 2 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 3 Välj  om du vill lägga till bilder i ditt bildspel.
- 4 Välj  om du vill lägga till ljud som ska spelas i bakgrunden.
- 5 Välj  om du vill lägga till en titel.
- 6 Förhandsgranska och spara bildspelet.

Välj **Meny > Videor & TV** om du vill visa ditt bildspel senare.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt med en kompatibel skrivare.

- 1 Anslut enheten till en skrivare i läget Mediaöverföring med en USB-datakabel.
- 2 Välj bilden du vill skriva ut.
- 3 Välj **Val > Skriv ut**.
- 4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift > Via USB**.
- 5 Om du vill skriva ut bilden väljer du **Val > Skriv ut**.

Tips! Du kan också använda en Bluetooth-skrivare. Välj **Utskrift > Via Bluetooth**. Ändra den valda skrivaren till Bluetooth och följ anvisningarna på displayen.

Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. Välj  > **USB** i det övre högra hörnet i webbläsarvyn.

Videor

Om videoklipp

Med programmet Videor kan du titta på videoklipp på din enhet.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny > Videor & TV**.

Markera videoklipppet.

Använda videospelarkontrollerna

Peka på skärmen.

Kopiera videor mellan enheten och datorn

Har du inspelade videor på enheten som du vill se på datorn? Eller vill du kopiera videor från enheten till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan enheten och en dator.

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
Se till att minneskortet är isatt om du kopierar mellan ett minneskort i enheten och datorn.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Musik och ljud

Musikspelare

Om Musikspelare



Välj **Meny > Musik > Musikspel..**


Med programmet Musikspel. kan du lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Tips! Hämta mer musik från Ovi Musik. Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**. Mer information om Ovi finns på www.ovi.com.

Spela upp musik

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val** och den önskade vyn. Du kan bläddra bland spår, album och genrer.
Om du vill bläddra bland albumomslagen i albumvyn sveper du åt höger eller vänster.

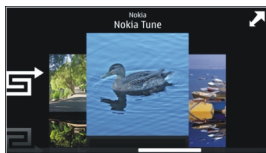

- 2 Välj en låt eller ett album.


Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola ett spår framåt eller bakåt

Välj och håll ned  eller .

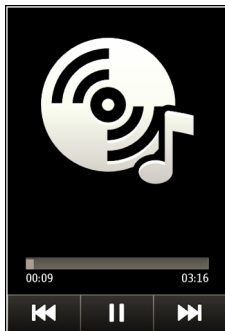

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj **Meny > Musik > Musikspel..**

- 1 Välj **Val > Spellistor.**
- 2 Välj **Val > Ny spellista.**
- 3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK.**
- 4 Välj vilka låtar du vill lägga till i spellistan och i vilken ordning de ska spelas upp.

Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Lägga till en låt i en spellista

Peka på en låt och håll kvar. Välj sedan **Lägg till i spellista** i popup-menyn.

Ta bort en låt från spellistan

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn. Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.


Spela upp en spellista

Välj **Val > Spellistor** och spellistan.

Tips! I Musikspel. skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Kopiera musik från datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i enheten? Nokia Ovi Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till enheten och du kan använda den för att hantera och synkronisera din musiksamling.

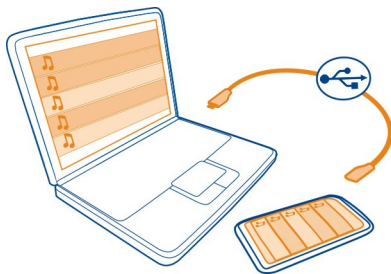

- 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med en kompatibel USB-datakabel. Kontrollera att det finns ett kompatibelt minneskort i enheten.
- 2 Välj meddelandeområdet längst upp till höger på enheten och välj  > **Mediaöverföring**.
- 3 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas. Läs användarhandboken till Nokia Ovi Suite för mer information.

Hämta den senaste versionen av Nokia Ovi Suite från www.ovi.com.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en enhet.

Om Ovi Musik

 Välj **Meny > Musik > Ovi Musik** eller gå till www.ovi.com.

Ovi Musik ger dig åtkomst till låtar som du kan provlyssna på och hämta. Bläddra på Ovi Musik och upptäck ny musik och gamla favoriter!

Det finns olika tjänster och alternativ beroende på vilket land du bor i.

För att kunna hämta musik måste du skapa ett Nokia-konto.

Du kan skapa ett Nokia-konto, gå med i Ovi Musik och logga in på ditt konto med något av följande:

- din mobilenhet
- en kompatibel webbläsare
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det kontot för Ovi Musik.

Om du har krediter eller hämtningar eller om du har en prenumeration på obegränsad hämtning på ditt Nokia-konto ska du inte stänga kontot. Om du gör det försvinner allt du har på det.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Skyddat innehåll.**

Spela in ljud

Du kan använda enhetsinspelaren för att spela in allt från naturljud som fågelsång till röstanteckningar. Du kan skicka de inspelade ljudklippen till dina vänner.

Välj **Meny > Program > Kontor > Inspelning.**

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filhanterare.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj **Val** > **Sänd**.

FM-radio

Om FM-radio

 Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Du kan lyssna på FM-radiokanaler i enheten. Allt du behöver göra är att ansluta ett headset och välja en kanal!



Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

I verktygsfältet väljer du  > .

Du kan söka efter radiokanaler automatiskt eller så kan du ange en frekvens manuellt. Första gången du öppnar FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler där du befinner dig.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

- 1 I verktygsfältet väljer du .
- 2 Om du vill spara alla kanaler som hittas väljer du  i verktygsfältet. Om du vill spara en enskild kanal väljer du namnet på kanalen och håller kvar. Välj sedan **Spara** i popup-menyn.

Ange en frekvens manuellt

- 1 I verktygsfältet väljer du  **Manuell inställning**.
- 2 Ange en frekvens med uppåt- och nedåtpilarna.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Lyssna på en sparad kanal

Välj  >  i verktygsfältet och välj en kanal i listan.

Gå till nästa eller föregående sparade kanal

Svep åt höger eller vänster. Du kan också välja  eller .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Svep upp eller ned. Du kan också välja  eller  och hålla kvar.

Lyssna på radio via högtalaren

Välj **Val** > **Aktivera högtalare**. Ett headset måste fortfarande vara anslutet.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Tips! Om du vill söka efter och köpa musik på Ovi Musik väljer du  >  i verktygsfältet.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning i området du befinner dig i.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 I verktygsfältet väljer du  > .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Kartor

Navigera till ett mål



Välj Meny > Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du vill och det kostar ingenting. Du kan:

- Hitta orter, gator och tjänster
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din telefon och internettjänsten Ovi Kartor
- Kontrollera väderprognoser och annan lokal information, om sådan finns

Tips! Du kan också planera en rutt på datorn via internettjänsten Ovi Kartor och sedan kopiera ruten till telefonen. Mer information finns på www.ovi.com.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta din tjänsteleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Min position

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj Meny > Kartor och Karta.

 visar din aktuella position, om den finns tillgänglig.  blinkar när du söker efter din position.  visar din senaste kända position om din position inte är tillgänglig.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Om du söker efter eller bläddrar till en plats och visar information om platsen med hjälp av en tjänst, till exempel Väder, så visas information om den plats som du visar. Om du vill återgå till att visa din aktuella plats eller visa information om din aktuella plats väljer du .

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Du kan också sätta två fingrar på kartan och dra isär fingrarna för att zooma in. Dra ihop fingrarna om du vill zooma ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.

Om du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan, hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.


Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

På huvudmenyn väljer du  > Internet > Anslutning > Offline.

Nya gatukartor laddas också ned om du uppgraderar till den senaste versionen av programmet Kartor. När du använder Kartor första gången efter en uppgradering väljer du **Använd Ovi Kartor online**. Du måste ha en aktiv dataanslutning.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

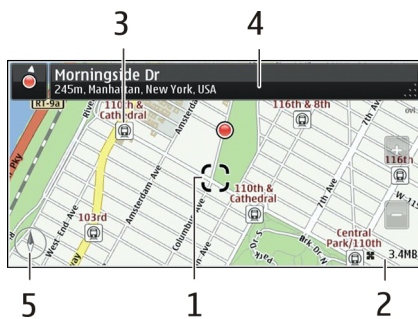

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde
- 5 Kompass

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Välj  och från följande:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara ansluten till internet när du är ute och reser.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv WLAN-anslutning.

Ladda ned kartor

- 1 Välj **Uppdatera > Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en kontinent och ett land och välj sedan **Ladda ned**.
Välj **Pausa** eller **Avsl. nedl.** för att slutföra nedladdningen senare.

Tips! Du kan också använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att ladda ned de senaste gatukartorna och röstguidefilerna till din dator och sedan kopiera dem till telefonen. Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite.

När du installerar en nyare version av programmet Kartor på telefonen så tas lands- och regionkartorna bort. Innan du använder Nokia Ovi Suite för att ladda ned nya lands- eller regionskartor, öppnar du och stänger programmet Kartor och kontrollerar att du har den senaste versionen av Nokia Ovi Suite på datorn.

Uppdatera kartor

Välj **Uppdatera > Sök efter uppdateringar**.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar var du befinner dig på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID).

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig, vilket ökar hastigheten och precisionen på positioneringen.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) bestäms din position med hjälp av det signalsystem din mobilenhet för närvarande är ansluten till.

Om du vill undvika kostnader för nättjänster kan du inaktivera positionering baserad på A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID) i enhetens positioneringsinställningar, men då kan det ta mycket längre tid att beräkna din position. Mer information om positioneringsinställningar finns i användarhandboken för din enhet.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.

 **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Sök

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj **Meny > Kartor och Karta > Sökning**.

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj **Sök**.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv internetanslutning, om du har kartor över det genomsökta området sparade på telefonen. Men sökresultatet begränsas.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta** > **Sökning**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Favoriter

Spara eller visa en plats eller rutt

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj **Meny** > **Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera** > **Lägg till i rutt**.

- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Rutter** och ruten.

Visa och ordna platser och rutter

Via **Favoriter** så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.
- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj och håll ned platsen och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Byt namn på eller ta bort en rutt i en samling

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj och håll ned platsen och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Dina vänner måste inte ha Nokia-telefoner för att visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS med en länk till platsen på kartan skickas till din vän. En nätverksanslutning behövs för att kunna öppna länken.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn på webbplatsen Ovi Kartor, synkronisera sparade platser och rutter med din telefon och få tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser eller rutter mellan telefonen och internettjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att telefonen ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj  > **Synkronisering** > **Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor gå du till www.ovi.com.

Köra och gå

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör** eller **Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa.

Ändra språk på röstvägledningen.

Öppna huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och ett lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Gå till huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och välj **Ingen**.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Ändra volymen på röstvägledningen för bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kartor om du behöver få instruktioner sväng för sväng.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

Du kan börja köra utan ett angivet mål. Kartan följer din position och trafikinformation, om sådan finns, visas automatiskt. Om du vill ange målet senare väljer du **Destination**.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr

Välj . Du vrider kartan tillbaka mot körriktningen att välja .

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen.

Ändra hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.

3 Välj önskat alternativ.

Ändra vy vid navigering

Dra åt vänster för att välja **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy



- 1 Rutt
- 2 Din plats och riktning
- 3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, hjälp med val av fil och varningar om hastighetsbegränsningar, om det är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny > Kartor och Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ > Trafikinfo** under bilnavigeringen. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ > Trafikinfo > Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ange i telefonen att vissa händelser i trafiken, till exempel köer och vägarbeten, ska undvikas.

Undvika trafikhändelser

I huvudvyn väljer du  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik.**

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan ett angivet mål.

Kartan är orienterad mot norr som standard.

Vrid kartan åt det håll du ska gå

Välj . Du vrider kartan mot norr genom att välja .

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen.

Ändra hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Karta**.

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sökning**.
- 2 Peka på platsens informationsområde.
- 3 Välj **Navigera > Lägg till i rutt**.
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Tips! Om du vill planera en rutt på datorn och sedan kopiera den till telefonen går du till internettjänsten Ovi Kartor på www.ovi.com.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.
- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa ruten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt > Alternativ > Börja köra** eller **Börja gå**.

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur ruten visas på kartan.

Ändra inställningar för en rutt

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvy. Om du vill gå till ruttplaneringsvy från navigeringsvy väljer du **Alternativ > Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färd sättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar**, ställ in transportsättet till **Gå** och välj **Önskad rutt > Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken Inställningar, ställ in transportsättet till **Kör** och välj **Välj rutt** > **Optimerad**. Den optimerade bilrutten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Ge feedback om Kartor

Ge oss din feedback och var med och påverka och förbättra programmet Kartor.

Välj **Meny** > **Kartor**.

- 1 Välj **?** > **Återkoppling**.
- 2 Välj hur troligt det är att du rekommenderar Kartor till andra. Du kan också ange varför.
Denna feedback är anonym.
- 3 Välj **Skicka**.

Du behöver en internetanslutning för att kunna ge feedback.

När du har skickat din feedback om den aktuella versionen av Kartor så är inte alternativet tillgängligt längre.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Mer** > **Map Reporter**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Tidshantering

Klocka

Om klockan



Välj **Meny > Program > Klocka**.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan och **Val > Inställningar > Tid** eller **Datum** på startskärmen.

Tips! Om du vill se datum och tid när skärmen och knapparna är låsta håller du ned menyknappen.

Ställa in alarm

Du kan använda enheten som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj **Nytt alarm**.
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj **Val > Inställningar > Alarm, snoozetid** och ange tidslängden.

Tips! Du kan också aktivera snooze för alarm genom att vända enhetens display nedåt.

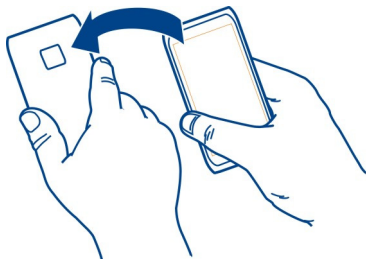

Aktivera vändningsstyrning för snooze

Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Sensorinställningar > Stäng av alarm > På.**

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in enheten så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt.

Välj klockan och **Val > Inställningar > Autom. tidsuppdatering > På** på startskärmen.

Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands.

Välj klockan i startskärmen och öppna fliken för världsklockan.

Lägg till en plats

Välj **Val > Lägg till plats** och en plats.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt.

Se vad klockan är i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan även lägga till bilder på platserna, till exempel en bild på en vän som bor i den aktuella staden eller en bild på en favoritsevärdhet.

Markera klockan på startsidan och öppna fliken Världsklocka.

Lägg till en plats

Välj **Val** > **Lägg till plats** och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser.

Lägg till en bild till en plats

Markera och håll ned en plats, välj **Byt bild** på popupmenyn och en bild.

Kalender

Om kalendern

12 Välj **Meny** > **Kalender**.

Med kalendern i enheten kan du hålla reda på ditt schema.


Lägg till en kalenderpost

Spara viktiga möten som kalenderposter i kalendern.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster. Kalenderns posttyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderposten ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett intervall. Välj **Upprepa tills** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj **Klar**.

Tips! Du kan också lägga till en kalenderpost i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

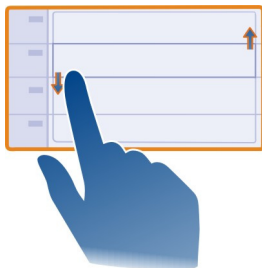

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla poster för en viss vecka.

Välj datumet på startsidan.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderposter för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderposterna i olika vyer.

Välj datumet på startsidan.

Välj **Val** > **Byt vy** och önskad vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Att göra-anteckning** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj **Klar**.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj datumet på startsidan.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 I kalendervyn väljer du en kalenderpost och håller ned på den. På menyn som visas väljer du **Sänd** > **Via e-post**.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 3 Du skickar begäran genom att välja .

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Gå till önskat datum och välj **(Peka för att skapa post)** eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj posttypsfältet  och välj **Årsdag** som posttyp.
- 3 Fyll i fälten och välj **Klar**.

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj datumet på startsidan.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj **Val > Hantera kalendrar**.
- 2 Välj **Val > Skapa ny kalender**.
- 3 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.
- 4 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderposterna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 5 Välj **Klar**.

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn **Hantera kalendrar**.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj **Klar**.

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderpost väljer du  och kalendern.
- 2 Välj **Klar**.

Färgkoderna anger vilken kalender posten tillhör.

Lägg till plats i en kalenderpost

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderposten.

Välj datumet på startsidan.

- 1 Välj (**Peka för att skapa post**) eller peka på området nedanför en post om det redan finns poster.
- 2 Välj  **Lägg till plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj **Klar**.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Välj **Meny > Program > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Välj **Uppdat. och uppgrad.** för att köpa redigeringsversionen av Quickoffice.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj **Meny > Program > Kontor > Quickoffice**.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj **Val > Sortera efter**.

Alla format och funktioner stöds inte.

Läsa PDF-dokument



Du kan läsa PDF-dokument med Adobe Reader.

Välj **Meny > Program > Kontor > Adobe Reader**.

Öppna en fil

Välj minnet där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Göra en beräkning

Välj **Meny > Program > Kontor > Kalkylator.**

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj **Val > Minne > Spara eller Hämta.**

Skriva anteckningar**Om Anteckningar**

Välj **Meny > Program > Kontor > Anteckn..**

Du kan skriva anteckningar, till exempel mötesanteckningar, och spara mottagna filer med oformaterad text (formatet TXT) i Anteckn..

Skapa en shoppinglista

Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckn. i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj **Meny > Program > Kontor > Anteckn..**

- 1 Välj **Val > Ny anteckning.**
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Val > Sänd** och sändningsmetod.

Översätta ord från ett språk till ett annat

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Välj **Meny > Program > Kontor > Ordlista.**

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj **Val** > **Språk** > **Källa** eller **Mål**.

Hämta fler språk på internet

Välj **Val** > **Språk** > **Hämta språk**.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk.

Öppna och skapa zip-filer

Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.



Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Zip**.

Du kan spara zip-filerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

Använda företagets intranät



Du kan använda telefonen för att ansluta till företagets intranät.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Intranät**.

- 1 Välj **Val** > **Inställningar**. Du får rätt inställningar av systemadministratören. Du måste också definiera en VPN-kopplingspunkt.
- 2 Anslut till intranätet.

Tips! Om du har definierat flera intranätdestinationer i anslutningsinställningarna, till exempel extranät för samarbetspartners, väljer du **Manuell anslutning** och anger vilket intranät du vill gå in på.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur enheten ska ansluta till internet

Enheten söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj **Meny** > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Inställningar**.

Växla automatiskt till en känd WLAN-anslutning när det finns en

Välj **Byt till WLAN > Endast kända WLAN.**

Du kan också ansluta till trådlösa nät manuellt med WLAN-guiden.

Använd endast en WLAN-anslutning

För WLAN-anslutningar inom hemnätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. i hemland > Endast WLAN.** För WLAN-anslutningar utanför hemnätets täckningsområde väljer du **Dataanvändn. utomlands > Endast WLAN.**

Använd paketdataanslutning automatiskt inom hemnätet

Välj **Dataanvändn. i hemland > Automatisk.**

Om du vill att enheten ska begära en bekräftelse innan någon anslutning upprättas väljer du **Dataanvändn. i hemland > Fråga alltid.**

Begär tillstånd innan en paketdataanslutning upprättas utanför hemnätet

Välj **Dataanvändn. utomlands > Fråga alltid.**

Om du vill att enheten ska ansluta automatiskt väljer du **Dataanvändn. utomlands > Automatisk.** Kostnaderna för dataöverföring kan vara betydligt högre om du öppnar anslutningar utomlands.

Ändra kopplingspunktprioritet för Internetanslutningen.

- 1 Välj **Nätverksdest. > Internet.**
- 2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på menyn som visas.
- 3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt rankas över en kopplingspunkt för paketdata i listan försöker enheten alltid ansluta till WLAN-kopplingspunkten först och bara ansluta till kopplingspunkten för paketdata om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Val > Ny kopplingspunkt.**

Trådlöst LAN**Om WLAN-anslutningar**

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN.**


WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nät (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

! Viktigt! Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nät hemma

Du kan minska kostnaderna genom att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk när du är hemma och vill surfa på internet på enheten.

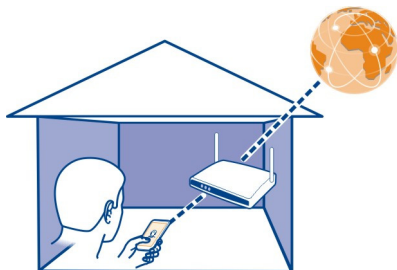

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Håll ned alternativet för ditt trådlösa nät hemma och välj **Börja surfa** i popup-menyn.
Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om hemmanätet är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anslutningen

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Koppla bort WLAN** i popup-menyn.

Ansluta till ett WLAN när du reser

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > WLAN**.
- 2 Välj WLAN-anslutningen, håll kvar och välj **Börja surfa** i popup-menyn.

Bluetooth

OM Bluetooth-anslutningar




Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

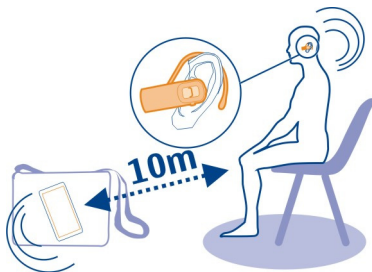

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när enheten inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta att arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth > På**.
- 2 Slå på headsetet.
- 3 När du vill para ihop enheten och headsetet öppnar du fliken **Kopplade enheter**.
- 4 Välj headsetet.
Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja **Val > Ny hopkopplad enhet**.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka bilder, videoklipp, visitkort, kalenderposter och annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till din dator.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Välj och håll ned objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd > Via Bluetooth** från popup-menyn.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Under sökningen visas Bluetooth-enheter som är inom räckhåll.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 4 Om du ansluter en enhet ofta kan du ange att anslutningen ska få upprättas automatiskt genom att godkänna frågan **Göra enheten behörig för att upprätta anslutningar automatiskt?** vid ihopkopplingen. När en enhet har godkänts behöver du inte ange lösenordet varje gång du ansluter.

Anslut till en bilsats med fjärranslutet SIM-läge

Med fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i enheten.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Enheten och tillbehör måste kopplas ihop innan fjärranslutet SIM-läge kan aktiveras. Initiera ihopkopplingen från bilsatstillbehöret.

- 1 Välj **Bluetooth > På** för att aktivera Bluetooth.
- 2 Välj **Fjärranslutet SIM-läge > På** för att aktivera fjärranslutet SIM-läge i enheten.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatstillbehöret.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätverket är stängd och du kan inte använda SIM-kortjänster eller funktioner som kräver mobilnätssignal.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Avaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan hindra enheter från att skapa en Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill blockera och välj **Blockera** i popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan över blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill ta bort från listan och välj **Radera** i popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda enheten

När Bluetooth är aktiverat på enheten kan du styra vem som kan hitta och ansluta till din enhet.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Bluetooth**.

Hindra andra från att identifiera enheten

Välj **Telefonens synlighet > Dold**.

När enheten är dold kan andra inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till enheten.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll.

USB-datakabel**Kopiera en bild eller annat innehåll mellan enheten och en dator**

Med hjälp av en USB-datakabel kan du kopiera bilder och annat innehåll mellan enheten och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB > Mediaöverföring**.

- 2 Anslut enheten till en dator med en USB-datakabel .
Enheden visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera rätt USB-läge när du använder en USB-kabel för att ansluta olika enheter så att du får bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen med datorn.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > USB** och något av följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut din telefon till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Ovi Suite och använda andra Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Ovi Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Telefonen identifieras som ett USB-flashminne. Du kan också ansluta telefonen till andra enheter som det går att ansluta ett USB-minne till, t.ex. en stere oanläggning hemma eller i bilen.

När telefonen är ansluten till en dator i det här läget kan du kanske inte använda vissa telefonprogram.

Minneskortet i telefonen kan inte nås av den andra enheten.

 **Mediaöverföring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Ovi Suite installerat. Musik som är DRM-skyddad (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. Vissa hemmabiosystem och skrivare kan också användas i det här läget.

 **Ansl. PC t. internet** — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.


Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget i de flesta vyerna. Välj  i det övre högra hörnet.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Du kan använda en USB-adapter (OTG, On-The-Go) för att ansluta enheten till kompatibla USB-minnen och hårddiskar.

Ansluta ett USB-minne

- 1 Anslut USB-adapters Micro-USB-ände (säljs separat) till USB-porten i enheten.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptern.

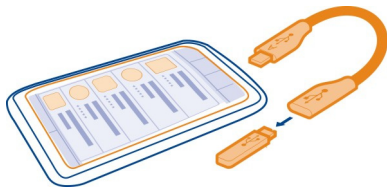

Programmet Filhanterare öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera eller flytta en fil

I Filhanterare väljer du den fil du vill kopiera eller flytta och håller kvar. Välj sedan önskat alternativ och önskad målmapp i popup-menyn.

Om du ansluter en hårddisk som behöver en strömstyrka på mer än 200 mA måste du använda en extern strömkälla för hårddisken.

VPN-anslutningar

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar > VPN**.

Du måste ha en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att till exempel kunna bläddra på företagets intranät eller komma åt företagets e-post när du inte är på kontoret.

Med VPN-principer avgörs hur data krypteras och hur företaget autentiserar din enhet. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, -certifikaten och -principerna. När du har installerat en princip läggs en VPN-anslutningsmetod automatiskt till i intranätdestinationen.

Mer information kan du hitta genom att söka på mobil VPN på www.nokia.com.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Anslutningshanterare.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutn.hanterare**.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

I vyn med aktiva dataanslutningar kan du se dina aktuella nätanslutningar. ➡ betyder att det är en paketdataanslutning och 📶 att det är en anslutning till ett trådlöst nät.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer öppnar du programmet Anslutningshanterare genom att markera meddelandeområdet i det övre högra hörnet och välja ➡ > **Anslutn.hanterare**.

Lagra dina filer på en fjärrenhet

Om du vill säkerhetskopiera din data eller spara utrymme på enheten så kan du använda en fjärrenhet för lagring och hantering av filer.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Fjärrenheter**.

Du kan få fjärrenhetsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Öppna meddelandet och spara inställningarna.

Tjänsten kan vara avgiftsbelagda. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och eventuella kostnader.

Anslut till en extern diskenhet

Peka på fjärrenheten och håll kvar, och välj **Anslut** i popup-menyn.

Lägg till en ny extern skivenhet

- 1 Välj **Val > Ny enhet**.
- 2 Ange namnet på fjärrenheten.
- 3 Ange fjärrenhetsens webbadress, inklusive portnummer.
- 4 Välj **Kopplingspunkt > Användardefinierad** om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till fjärrenheten. Om du väljer **Fråga vid behov**, tillfrågas du om destination eller kopplingspunkt varje gång programmet ansluter till nätverket.
- 5 Ange ditt användarnamn och lösenord, om fjärrenheten kräver det.

Ändra inställningarna för en befintlig fjärrenhet

Välj **Fjärrenheter** och önskad enhet.


Använd programmet **Filhanterare** för att få åtkomst till fjärrenheterna och hantera lagrade filer.

Enhetshantering

Hålla enhetens programvara uppdaterad

Om uppdateringar av enhetens programvara

Genom att uppdatera enhetens programvara kan du få nya och utökade funktioner i din enhet. Enhetens prestanda kan också förbättras av att programvaran uppdateras.

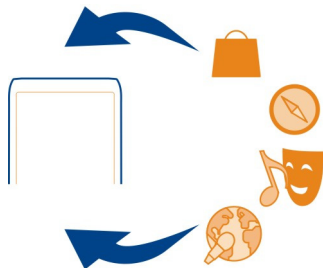

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina personliga data innan du uppdaterar programvaran i enheten.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller.

Uppdatera program med enheten



Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för enhetens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem på enheten (nättjänst). Du kan också ange att enheten automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Progr.uppd..**

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar du vill hämta och installera och sedan .

Ange att enheten ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj **Val** > **Inställningar** > **Autom. sökn. efter uppdat..**

Uppdatera enhetens programvara med datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera programvaran i enheten. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Hantera filer

Om Filhanteraren



Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten. Du kan också visa och hantera filer på ett isatt kompatibelt minneskort.

Visa filerna som finns i enheten

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare** och det önskade minnet.

Mapparna i minnets rotkatalog visas.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

Skapa en ny mapp

Välj **Val** > **Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Tips! Välj **Val** > **Markera flera objekt** om du vill kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång.

Säkerhetskopiera filer

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare** och **Säk.kop. & återställ**.

Du bör regelbundet säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll kan du använda Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenser och innehåll till datorn.

Lösenordsskydda minneskortet

Vill du skydda minneskortet mot obehörig användning? Du kan lösenordsskydda data.

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.
- 2 Välj minneskortet och håll kvar.
- 3 Välj **Ange lösenord** i popup-menyn och ange ett lösenord.
Förvara lösenordet på ett säkert ställe, inte tillsammans med minneskortet.

Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll från minneskortet? När du formaterar minneskortet tas alla data på kortet bort.

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Formatera** i popup-menyn.

Frigöra minne så att du får plats med mer innehåll

Behöver du mer minne i enheten så att du kan installera fler program och lägga till mer innehåll?

Överför data till ett kompatibelt minneskort (om du har ett) eller till en kompatibel dator.

Du kan också ta bort följande om du inte behöver dem längre:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Foton. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

Tips! Om du har utgångna test- eller demoversioner av program installerade kan du ta bort dem.

Hantera program

Om Programhanteraren

 **Välj Meny > Inställn. och Programhanterare.**

Med hjälp av programhanteraren kan du visa information om installerade program, ta bort program och definiera installationsinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din enhet.

Ta bort ett program från enheten

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj Meny > Inställn. och Programhanterare.

- 1 **Välj Install. program.**
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

 **Välj Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.**

Med programmet Synkronisera kan du synkronisera dina kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan enheten och en fjärrserver. Efter synkroniseringen har du en säkerhetskopia av viktiga data på servern.



Synkronisera innehåll mellan enheten och en fjärrserver

Vill du att kalendern, anteckningar och annat innehåll ska säkerhetskopieras och finnas tillgängliga när du sitter vid datorn eller använder en mobil enhet? Med programmet Synk. kan du synkronisera viktigt innehåll mellan enheten och en fjärrserver.

Välj **Meny > Inställn. och Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.**

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Dina synkroniseringsinställningar sparas som en synkroniseringsprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val > Synkronisera.**

Om Ovi synkr.



Välj **Meny > Program > Verktyg > Ovi Sync.**

Med Ovi synkr. kan du synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din enhet och Ovi by Nokia. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Om du använder Ovi Synkr för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Ovi ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Säkerhetskopiera innehåll till Ovi

Vill du säkerhetskopiera kalenderposter, anteckningar och annat innehåll på enheten till Ovi? Du kan synkronisera innehåll mellan enheten och Ovi manuellt eller automatiskt med hjälp av programmet Ovi Synkr.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Ovi Sync**.

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Definiera vilket innehåll du vill synkronisera

Välj **Val > Synkr.inställningar > Objekt att synkronisera**.

Synkronisera manuellt

Välj **Synkronisera**.

Synkronisera automatiskt

- 1 Om du vill aktivera automatisk synkronisering väljer du **Val > Synkr.inställningar > Auto-synkr..**
- 2 Om du vill definiera synkroniseringsintervall väljer du **Val > Synkr.inställningar > Schemalagd synkr.interv..**

Kopiera kontakter eller bilder mellan enheter

Med programmet Telefonöverföring kan du använda Bluetooth och synkronisera och kopiera innehåll mellan två kompatibla Nokia-enheter, och det kostar inget.

Välj **Meny > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring**.

- 1 Välj bland följande:



— Synkronisera innehåll mellan två enheter.



— Kopiera innehåll från en annan enhet.



— Kopiera innehåll till en annan enhet.

- 2 Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

- 4 Markera innehållet och välj **OK**.

Tips! Om du sparar informationen så blir det lättare att utbyta samma innehåll med samma enhet vid ett senare tillfälle.

Skydda enheten

Ange att enheten ska låsas automatiskt

Vill du skydda enheten mot obehörig användning? Du kan definiera en låskod och ange att enheten ska låsas automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Telefon & SIM-kort**.
- 2 Välj **Låskod** och ange låskoden. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.
Förvara låskoden på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort låskoden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare avgifter kan tillkomma och alla personliga data på enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-kontakt eller din återförsäljare för mer information.
- 3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid enheten ska låsas automatiskt.

Lås enheten manuellt

- 1 Tryck och håll ned strömknappen  och välj **Lås telefonen**.
- 2 Ange låskoden.

Lås upp enheten

- 1 Tryck på strömbrytaren  eller menyknappen och välj **Lås upp**.
- 2 Ange låskoden.

Tips! Om du vill växla mellan den numeriska och den alfanumeriska knappsatsen trycker du på och håller # intryckt.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel. Du kan också kryptera minneskortet och skydda krypteringsnyckeln med ett lösenord.

Välj **Meny > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställn. > Kryptering**.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda telefonen om du inte måste
- Stänga av telefonen

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne

Välj **Kryptering av**.

Kryptera ett minneskort

- 1 Välj **Kryptering av** > **Kryptera och spara nyckel**.
- 2 Skydda krypteringsnyckeln genom att ange ett lösenord. Lösenordet måste innehålla minst fyra tecken. Du kan använda stora och små bokstäver, siffror och symboler.
- 3 Ge krypteringsnyckeln ett namn så att det blir lättare att hitta rätt nyckel.

Tips! Du kan också använda en befintlig nyckel eller kryptera minneskortet utan en nyckel.

Avkryptera telefonens minne

Välj **Kryptering på**.

Avkryptera ett minneskort

Välj **Kryptering på** > **Dekryptera**.

Tips! Om du vill avkryptera minneskortet och avaktivera krypteringen väljer du **Kryptering på** > **Dekrypt. & avaktiv. krypt.**

Fjärrlåsa enheten

Har du glömt enheten på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning

- 1 Välj **Meny** > **Inställn. och Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställn.** > **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon** > **Aktiverat**.
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.

4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrläser enheten genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda produkten eller om du inte vet hur den fungerar besöker du www.nokia.com/support eller nokia.mobi/support om du använder en mobilenhet. Du kan också läsa användarhandbok i enheten. Välj **Meny > Program > Anv.handb..**

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Tryck och håll ned strömknappen  och menyknappen i cirka 8 sekunder. Enheten vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill starta enheten igen trycker du och håller ned strömknappen  tills enheten vibrerar.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna
- Uppdatera enhetens programvara

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Gå till www.nokia.com/repair. Innan du skickar enheten för reparation ska du alltid säkerhetskopiera enhetens data.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod.

(8 siffror)	Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter. Ring *#06# för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod) (minst 4 siffror eller tecken)	Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmar bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Felsökning

Om enheten slutar svara

Starta om enheten. Tryck och håll ned strömknappen  och menyknappen i cirka 8 sekunder. Enheten vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill starta enheten igen trycker du och håller ned strömknappen  tills enheten vibrerar.

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Återställ grundinställningarna

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Återställ.**
- 3 Ange låskoden.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i enheten.

När du har återställt originalinställningarna slås enheten av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Om enhetens minne är fullt

Om följande meddelanden visas på enheten måste du stänga program eller flytta eller ta bort objekt:

- **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.**
 - **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.**
- 1 Se till att alla program är stängda. Välj **Val > Visa öppna program**. Välj ikonen X i övre högra hörnet på sidan för varje program du vill stänga.
 - 2 Flytta innehållet du vill behålla till ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på minneskortet i stället för på enhetens minne.
 - 3 Ta bort objekten ett efter ett. Börja med de minsta.

Om meddelandeindikatorn blinkar

Om meddelandeindikatorn  blinkar på startskärmen har maximalt antal meddelanden lagrats på enheten. Ta bort eller flytta några meddelanden.

Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre än antalet som kan lagras på enhetens minne. Du kan spara meddelanden på en kompatibel dator med Nokia PC Suite.

Om en kontakt förekommer två gånger i kontaktlistan

Om en kontakt förekommer två gånger i din kontaktlista kan du sammanfoga de båda förekomsterna till en enda. Välj **Val > Sammanf. kontakter**.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Om oläsliga tecken visas väljer du **Meny > Internet** och  >  > **Sida > Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Förbereda enheten för återvinning

Om du köper en ny enhet, eller vill kasta enheten av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar enheten för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från enheten.

Ta bort allt innehåll och återställ inställningarna till standardvärdena.

- 1 Säkerhetskopiera innehållet du vill behålla på ett minneskort (om tillgängligt) eller en kompatibel dator.
- 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
- 3 Välj **Meny > Inställn. och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar > Radera data och återställ**.

- 4 Enheten slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort. Innehåll och information på minneskortet och SIM-kortet tas inte bort.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100- och GSM/EDGE 850-, 900-, 1800- och 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatörer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10. Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt, kontaktar du närmsta kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet

! **Obs:** Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämnar inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämnar dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

1 Kontrollera att enheten är påslagen.

2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummernummerbegränsning eller begränsad grupp.
- Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
- Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.

3 Tryck på menyknappen några gånger tills startskärmen visas.

4 Välj Samtal.

5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

6 Välj 

7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,94 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-707 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och X7 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll.

Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Den här produkten är bekräftad av Anatel i enlighet med de procedurer som fastställs i resolution nr 242/2000 och uppfyller tillämpade tekniska anvisningar, inklusive SAR-begränsningar (Specific Absorption Rate) för exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska radiofrekvensfält enligt resolution nr 303/2002 och nr 533/2009.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 1.1 SV

Index**A**

alarmklocka	84
anpassa din enhet	17, 29, 30, 31, 32, 33
anslutning	98
Anteckningar	90
antenn	8
användarhandbok	17
avkryptera	106

B

bakgrundsbild	31
batteri	13
— ladda	14, 15
— spara energi	27
bilder	
— delning	57
— kopiera	16, 96, 105
— positionsinformation	59
— redigera	63
— skicka	61, 95
— ta	59, 60
— utskrift	64
— visa	62
<i>Se bilder</i>	
bildspel	64
blockera	
— enhet	96
bloggar	55
Bluetooth	94, 95, 96
bokmärken	55
brevlåda	
— röst	40

C

cache-minne	54
copyrightskydd	68

D

dataanslutningar	98
— Bluetooth	94
datum och tid	85
dela, online	57
DRM (Digital Rights Management)	68

E

enhet	
— installation	17
— slå av/på	15, 109
— starta om	109
enheter	
— installation	15
e-post	52, 53
— bilagor	53
— e-postkonto	52
— inställningar	52
— läsa och svara på	52
— skapa	53
— skicka	53
<i>Se mail</i>	
externa diskenheter	99

F

fabriksinställningar, återställa	109
favoriter	45
feeds, nyheter	55
felsökning	56, 110
filhantering	101, 102
filmer	63
fjärrlåsning	106, 107
FM-radio	69, 70
fotografier	
<i>Se bilder</i>	
Fotoredigerare	63
födelsedagsposter	88

G

genvägar	21, 33
----------	--------

H		Kartor	71
headset	8	— bilrutter	79
hjälp	17	— bläddra	71
högtalare	9	— dela platser	77
högtalartelefon	9	— Favoriter	77
I		— feedback	83
ikoner	25	— gångrutter	81
IMEI-nummer	108	— hitta platser	75
indikatorer	25, 110	— hämta kartor	74
inkorg, meddelanden	49	— navigera	79, 81
inspelning		— ordna platser	77
— ljud	68	— ordna rutter	77
— samtal	39	— planera rutter	81
— videor	60	— platsinformation	76
installera program	103	— positionsbestämning	74
inställningar		— rapportering	83
— kopplingspunkter	91	— röstvägledning	78
— språk	50	— spara platser	76
— återställa	109	— spara rutter	76
internet		— synkronisering	78
<i>Se webbläsare</i>		— trafikinformation	80
internetanslutning	91	— visa sparade platser	76
internetsamtal	38	— visa sparade rutter	76
intranät	91	— visningsobjekt	73, 80
J		— ändra vyer	73
Java-program	103	klocka	84, 85
K		knappar och delar	6, 7, 8
kabelanslutning	96, 97	knappplås	9
kalender	86, 87, 88	knappsats	23
Kalender	58	koder	108
Kalkylator	90	kontakter	44
kamera		— bilder	45
— skicka bilder	61	— favoriter	45
— spelar in videor	60	— felsökning	110
— ta bilder	59, 60	— grupper	46
Kamera	59	— i sociala nätverk	57, 58
— positionsinformation	59	— kopiera	16, 47, 105
— ta bilder	60	— lägga till	44
		— redigera	44
		— ringsignaler	45
		— skicka	46, 95

— spara	44
— synkronisering	47, 104
— söka	35
— widgetar	33
kontorsprogram	89
kopiera innehåll	15, 16, 17, 65, 67, 96, 105
kryptering	106

L

ladda batteriet	14, 15
licenser	68
ljuddomedanden	47, 48
ljudsignaler	
— anpassa	29
Logg	40
läsa	
— enheter	106
— knappar	9
— på distans	107
— skärm	9
låskod	108
Låskod	106

M

mail	51
— widgets	54
meddelandeläsare	50
meddelanden	47, 49, 110
— konversationer	49
— ljud	48
— skicka	48
menyer	34
minne	101, 110
— frigöra	102, 110
minneskort	11, 102
Mitt kort	46
MMS (Multimedia Message Service)	48
multimediameddelanden	47, 48
musik	65, 67
— spellistor	66
mötesbegäranden	53

mötesposter	86, 87
-------------	--------

N

nedladdningar	34
— teman	30
Nokia-konto	17
Nokia Ovi Player	67
Nokia Ovi Suite	18, 67
Nokias Ovi-tjänster	17
Nokia-support	108
nyhetsfeeds	55
nödsamtal	112

O

offlineprofil	27
ordlista	90
Ovi-butiken	
— köpa	34
— nedladdningar	34
Ovi by Nokia	17, 47
Ovi E-post	52
Ovi-konto	
Se <i>Nokia-konto</i>	
Ovi Music Unlimited	67
Ovi Musik	67
Ovi Musik-kupong	67
Ovi Suite	
Se <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synk.	104
Ovi synkr.	105
Ovi-tjänster	17

P

pekskärm	18, 22, 23
PIN-koder	108
positionsinformation	59, 88
poster för årsdagar	88
profilen Ljudlös	30
profiler	29, 30
— anpassa	29, 30
— offline	27

— skapa	30
program	22, 34, 100, 103
programuppdateringar	100, 101
PUK-koder	108

Q

Quickoffice	89
-------------	----

R

radio	69, 70
RDS (Radio Data System)	69, 70
ringsignaler	29, 39, 45
röstkomm.	37
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S

samtal	40
— begränsa	41
— begränsning	41
— internetsamtal	38
— konferens	36
— nöd	112
— ringa	35, 36
— senast slagna	39
— vidarekoppla	40
samtalsspärr	41
sensorinställningar	39
SIM-kort	47
— sätta i	10
— ta bort	10
slå av/på	109
slå av/på enheten	15
slå på/av	109
sms	47, 48
SMS (Short Message Service)	48
snabbuppringning	37
sociala nätverk	56, 57, 58
spellistor	66
språkinställningar	50
starta om	109

start sida	31
startskärm	21, 31, 32, 33, 54
statusuppdateringar	57
support	17, 108
synkronisering	47, 103, 104, 105
säkerhetskod	106, 108
säkerhetskopiera data	102
söka	27
— kontakter	35
— radiostationer	69

T

tangentbord	22
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	16, 105
teman	30
textinmatning	22, 23, 24, 25
tid och datum	85

U

uppdateringar	
— program	100
— program i enheten	100
— programvara i enheten	100, 101
uppgifter	87
USB-anslutning	96, 97
USB-laddning	14
utskrift	64

V

vidarekoppla samtal	40
videoklipp	64
— positionsinformation	59
— titta	62
videor	
— delning	42, 43, 57
— inspelning	60
— kopiera	16, 65, 96, 105
— redigera	63, 64
— skicka	61, 95

— spela upp	64
virtuell knappsats	23
virtuellt tangentbord	22
visitkort	46, 95
volymkontroll	9
VPN (virtuellt privat nätverk)	98
världsklocka	85
Världsklocka	85
växling mellan program	22

W

webbanslutning	91
webbfeeds	55
webbläsare	54, 56, 110
— bokmärken	55
— cache-minne	54
— intranät	91
— surfa på webbsidor	54
Se <i>webbläsare</i>	
widgetar	33
widgets	32, 54
WLAN (Wireless Local Area Network)	92, 93

Z

zip-filer	91
-----------	----

Å

återställa inställningar	109
--------------------------	-----

Ö

överföra innehåll	16, 17, 65, 67, 96, 105
-------------------	-------------------------