

SONY®

Guide de l'utilisateur

Xperia™ Tablet Z
SGP311/SGP312

Table des matières

Mise en route.....	6
À propos de ce guide.....	6
Vue d'ensemble de l'appareil.....	6
Assemblage.....	7
Première mise en route de votre appareil.....	8
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	8
Charger votre appareil.....	9
Apprendre les bases.....	11
Utiliser l'écran tactile.....	11
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	13
Écran d'Accueil.....	13
Écran Applications.....	14
Parcourir les applications.....	15
Petites applications.....	16
Widgets.....	17
Raccourcis et dossiers.....	18
Arrière-plan et thèmes.....	19
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	19
Effectuer une capture d'écran.....	21
Notifications.....	21
Icônes dans la barre d'état.....	23
Présentation des applications.....	24
Télécharger des applications.....	26
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	26
Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	26
Internet et réseaux.....	27
Navigation sur le Web.....	27
Wi-Fi®.....	27
Réseaux privés virtuels (VPN).....	29
Synchroniser des données sur votre appareil.....	30
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	30
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	30
Synchronisation avec Outlook® à l'aide d'un ordinateur.....	31
Paramètres de base.....	33
Accéder aux paramètres.....	33
Volume sonore et réglages.....	33
Gérer les notifications.....	34
Paramètres d'écran.....	35
Daydream.....	36

Verrouillage de l'écran.....	37
Paramètres de langue.....	38
Date et heure.....	38
Mobile BRAVIA® Engine.....	38
Améliorer la sortie son.....	39
Comptes utilisateurs multiples.....	39
Saisie de texte.....	42
Clavier virtuel.....	42
Saisir du texte avec l'option de saisie vocale.....	43
Modifier du texte.....	43
Personnalisation du clavier virtuel.....	44
Contacts.....	46
Transférer des contacts.....	46
Rechercher et voir des contacts.....	47
Ajouter et modifier des contacts.....	48
Favoris et groupes.....	48
Envoyer des informations de contacts.....	49
Éviter les doublons dans l'application Contacts.....	49
Sauvegarde des contacts.....	50
E-mail.....	51
Configuration des emails.....	51
Envoyer et recevoir des e-mails.....	51
Organiser vos messages électroniques.....	52
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	53
Gmail™.....	54
Musique.....	55
Transférer de la musique vers votre appareil.....	55
Écouter de la musique.....	55
Menu d'écran d'accueil de l'application Musique.....	56
Listes de lecture.....	57
Partager de la musique.....	58
Améliorer le son.....	58
Afficheur	58
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....	59
Radio FM.....	61
Écouter la radio FM.....	61
Stations de radio favorites.....	62
Paramètres du son.....	62
Appareil photo.....	63
Présentation des commandes de l'appareil photo.....	63
Détection de visages.....	64
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants.....	65

Ajout de l'emplacement géographique sur les photos.....	65
Paramètres d'appareil photo généraux.....	65
Paramètres de l'appareil photo.....	67
Paramètres de la caméra vidéo.....	71
Photos et vidéos dans Album.....	74
Visualiser des photos et des vidéos.....	74
Partager et gérer des photos et vidéos.....	75
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	76
Retoucher des vidéos avec l'application Movie Creator.....	77
Masquer des photos et vidéos.....	78
Menu de l'écran d'accueil Album.....	78
Affichage de vos photos sur une carte.....	79
Vidéos.....	82
Regarder des vidéos dans l'application Vidéo.....	82
Transférer des vidéos sur votre appareil.....	83
Gérer du contenu vidéo.....	83
Movie Creator.....	84
Service PS Video.....	84
Connectivité.....	86
Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble.....	86
Dupliquer l'écran de votre appareil à l'aide d'une connexion sans fil.....	86
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	87
Connexion de votre appareil à des périphériques de stockage de masse USB.....	90
Connecter votre appareil à une manette sans fil DUALSHOCK™.....	90
NFC.....	91
Technologie sans fil Bluetooth®.....	92
One-touch Setup.....	95
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	96
Contrôlez les accessoires et les réglages avec Smart Connect™.....	96
Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie.....	98
Trajet et cartes.....	99
Utilisation des services de géolocalisation.....	99
Google Maps™ et navigation.....	99
Mode Avion.....	99
Calendrier et réveil.....	101
Calendrier.....	101
Alarme et réveil.....	102

Support et maintenance.....	105
Assistance pour votre appareil.....	105
Outils informatiques.....	105
Mettre à jour votre appareil.....	106
Trouver un appareil perdu	107
Trouver le numéro d'identification de votre appareil.....	108
Mémoire et stockage.....	108
Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur.....	110
Sauvegarder et restaurer le contenu.....	111
Redémarrage et réinitialisation.....	113
Résistance à l'eau.....	114
Recycler votre appareil.....	115
Limitations apportées aux services et aux fonctions.....	115
Informations légales.....	116

Mise en route


À propos de ce guide

Ce guide est le guide de l'utilisateur **Xperia™ Tablet Z** fonctionnant sous la version logicielle **Android™ 5.0**. Si vous n'êtes pas sûr de la version sous laquelle fonctionne votre appareil, vous pouvez vous en assurer en consultant le menu Réglages. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mettre à jour votre appareil* à la page 106.


Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Version d'Android**.

Vue d'ensemble de l'appareil

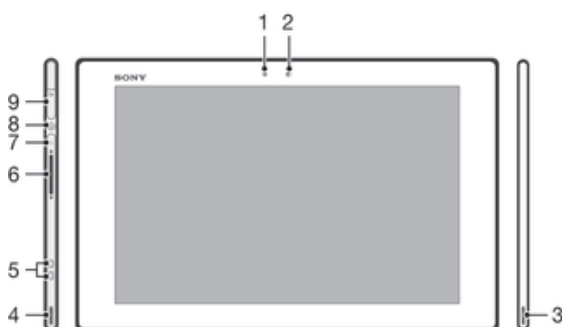

- | | |
|---|--|
| 1 | Capteur de luminosité |
| 2 | Appareil photo avant |
| 3 | Haut-parleur A |
| 4 | Haut-parleur B |
| 5 | Connecteur de la station d'accueil de chargement |
| 6 | Touche de volume |
| 7 | Voyant des notifications |
| 8 | Touche marche/arrêt |
| 9 | Jack de l'oreillette |

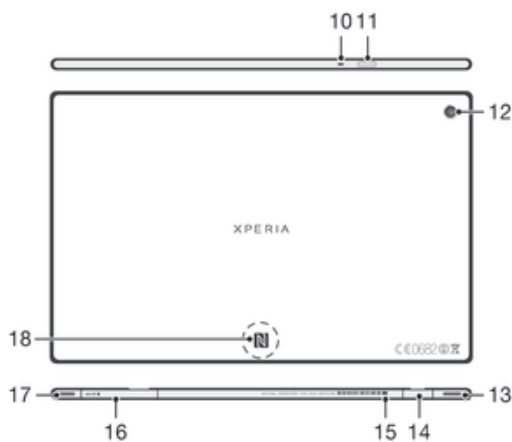


- | | |
|----|--------------------|
| 10 | Micro |
| 11 | Capteur infrarouge |

- 12 Appareil photo principal
- 13 Haut-parleur B (même qu'en 4)
- 14 Port pour le chargeur/câble USB
- 15 Trou de fixation du cache du port du chargeur
- 16 Emplacement de la carte mémoire
- 17 Haut-parleur A (même qu'en 3)
- 18 Zone de détection NFC™

Assemblage


Un film plastique protège l'écran. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Pour insérer la carte mémoire

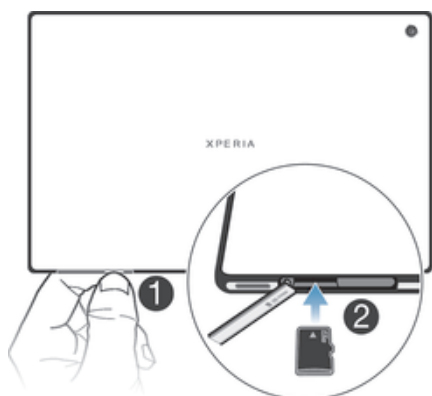

- 1 Insérez un ongle entre le cache de la carte mémoire et la partie inférieure de l'appareil, puis retirez le cache.
 - 2 Placez la carte mémoire dans son emplacement, les contacts dorés étant tournés vers le bas, puis poussez la carte mémoire à fond jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
 - 3 Remettez en place le cache de la carte mémoire.
- ! La carte mémoire n'est pas forcément livrée avec le produit sur tous les marchés.

Pour retirer la carte mémoire

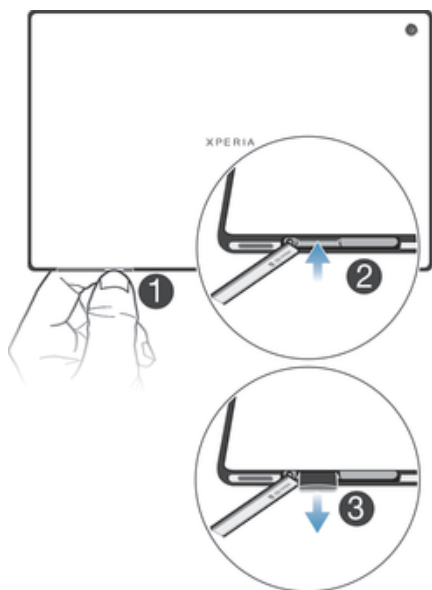

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez le cache de l'emplacement de la carte mémoire, puis appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer.
- 3 Tirez la carte vers l'extérieur pour la retirer entièrement.

Première mise en route de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes en ligne et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network, vous pouvez vous y connecter et profiter directement de votre appareil.

- 💡 Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres. Pour pouvoir accéder au guide de configuration sur un appareil comportant plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal).

Pour allumer l'appareil



- 1 Maintenez enfoncée la touche marche / arrêt  jusqu'à ce que l'écran se mette à clignoter.
- 2 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, appuyez sur **Éteindre**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Un éventail d'applications et de services Google™ est disponible sur votre appareil lors de l'achat, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™, qui vous donnent accès à la boutique en ligne Google Play™ permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez :

- Télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- Synchroniser les e-mails, les contacts et le calendrier.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- Synchroniser votre historique de navigation et vos signets.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Pour configurer sur votre appareil un compte Google™


- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Accounts** > **Ajouter un compte** > **Google** et appuyez dessus.
 - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Ou vous rendre sur www.google.com/accounts et créer un compte en ligne.

Charger votre appareil

Votre appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée devant uniquement être remplacée par Sony ou par un centre de réparation agréé par Sony. Vous ne devez en aucun cas tenter d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. En ouvrant cet appareil, vous risquez de l'endommager et donc d'annuler la garantie.

À la sortie d'usine de l'appareil, sa batterie est partiellement chargée. Selon le temps passé dans l'emballage avant l'achat, le niveau de charge de la batterie peut être assez faible. Par conséquent, nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Pour découvrir comment améliorer les performances de la batterie, consultez la section *Gestion de la batterie et de l'alimentation* à la page 19.

Pour charger votre appareil

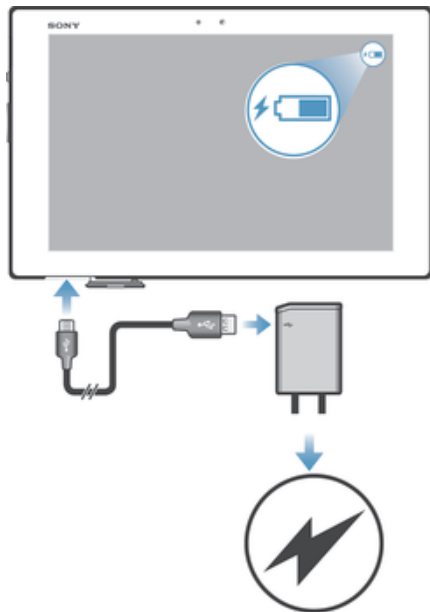

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque votre téléphone est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Assurez-vous de ne pas plier le connecteur.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume et que l'icône de chargement ⚡ n'apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Rouge	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Apprendre les bases


Utiliser l'écran tactile

Tapotement




- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

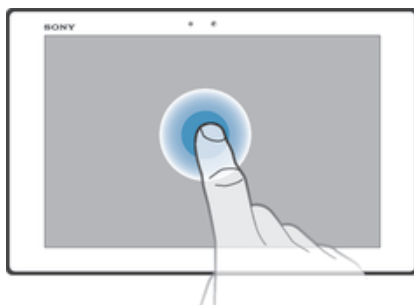


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

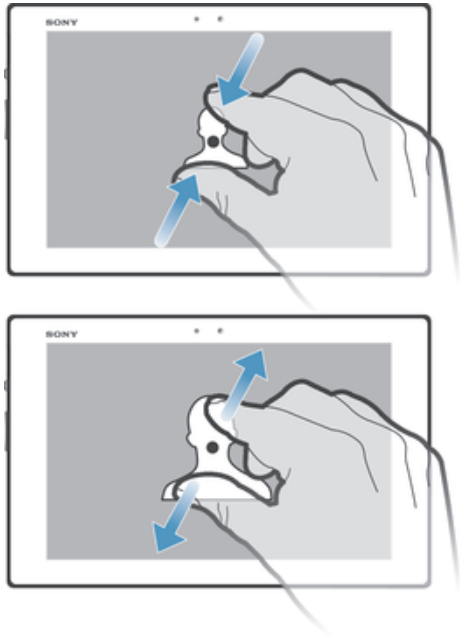


- Effectuez un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Balayage

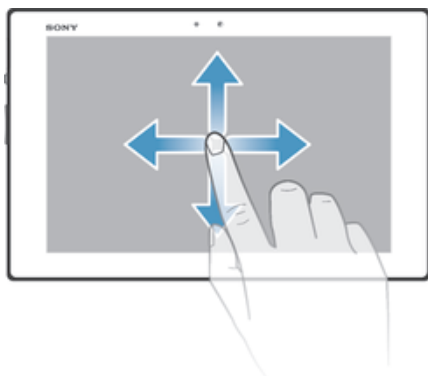

- Faire défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.

Effleurement

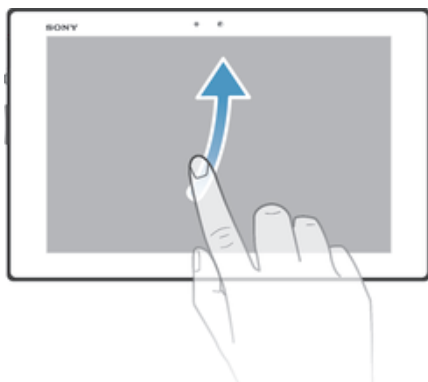

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez balayer l'écran vers le haut pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 37.



Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Écran d'Accueil

L'Écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.



Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil



Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.



Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de votre écran d'accueil.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis appuyez sur .

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil.
- 2 Pour parcourir les différents volets, glissez le doigt complètement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'Écran d'accueil.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis tapez sur .

Paramètres de l'écran d'accueil

Utilisez le raccourci **Réglages d'accueil** pour ajuster certains paramètres de base de votre écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez mettre votre écran d'accueil en mode rotation automatique et faire en sorte qu'il ajuste la taille des icônes.

Pour autoriser la rotation automatique de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de votre écran d'accueil, puis appuyez sur **Réglages d'accueil**.
- 2 Faites glisser le curseur en regard de **Rotation automatique** vers la droite.

Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Réglages d'accueil**.
- 2 Appuyez sur **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.



Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

Pour rechercher une application à partir de l'écran Applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur .
- 2 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.
- 3 Sur l'écran Application, touchez l'application et maintenez-la jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée, puis faites-la glisser vers le nouvel emplacement.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.
- 3 Sur l'écran Application, touchez longuement l'icône de l'application puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 4 Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité de l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

- 💡 Si vous sélectionnez **Alphabetical** ou **Most used** sous **AFFICHER LES APPLICATIONS** à la place de **Tri personnalisé**, vous pouvez toujours ajouter un raccourci d'application sur l'écran d'accueil. Il vous suffit de toucher et de maintenir l'icône de l'application concernée jusqu'à ce que la page d'accueil s'ouvre, puis de faire glisser l'icône vers l'emplacement souhaité et de retirer votre doigt.

Pour réorganiser vos applications dans l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir l'écran Applications, faites glisser vers la droite le bord gauche de cet écran.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée sous **AFFICHER LES APPLICATIONS**.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran des applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Appuyez sur **DÉSINSTALLER**. Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont signalées par l'icône .
- 3 Appuyez sur l'application à désinstaller, puis sur **OK**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des favoris et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les touches de navigation sont la touche Accueil, la touche Applications récentes et la touche Retour. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur la touche Accueil  pour

sortir, tandis que d'autres peuvent être mises sur pause ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.



- | | |
|---|---|
| 1 | Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée |
| 2 | Barre des favoris – Utiliser un raccourci pour accéder aux applications ou aux widgets |
| 3 | Touche de navigation Applications récentes – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des favoris |
| 4 | Touche Accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil |
| 5 | Touche Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application |

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour fermer toutes les dernières applications utilisées

- Tapez sur , puis tapez sur **Tout fermer**.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Petites applications

Les petites applications sont des applications miniatures qui s'exécutent par-dessus d'autres applications sur le même écran, de façon à activer la fonction multitâches. Par exemple, vous pouvez avoir une page Web ouverte affichant des informations sur les taux de change des devises et ouvrir la petite application Calculatrice au-dessus d'elle afin de réaliser des calculs. Vous pouvez accéder à vos petites applications par l'intermédiaire de la barre des favoris. Pour télécharger d'autres petites applications, rendez-vous sur Google Play™.



Pour ouvrir une petite application

- Pour faire apparaître la barre des favoris, appuyez sur .
 - Tapez sur la petite application que vous voulez ouvrir.
- 💡 Vous pouvez ouvrir plusieurs petites applications en même temps.

Pour refermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.

Pour télécharger une petite application

- À partir de la barre des favoris, appuyez sur , puis tapez sur  et sur .
- Recherchez la petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de télécharger et terminez l'installation.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez son angle supérieur gauche pendant quelques secondes, puis faites-la glisser à l'emplacement désiré.

Pour mettre en réduction une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez-la pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers le bord droit ou vers le bord inférieur de l'écran.
- ☛ Pour réduire une petite application, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis taper sur .

Pour réorganiser les petites applications dans la barre des favoris

- Touchez longuement une petite application et faites-la glisser vers la position souhaitée.

Pour retirer une petite application de la barre des favoris

- 1 Touchez une petite application pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers .
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer

- 1 Ouvrez la barre des favoris, puis tapez sur .
- 2 Touchez longuement la petite application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers la barre des favoris.

Pour ajouter un widget en tant que micro-appli

- 1 Pour faire apparaître la barre des favoris, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  >  > .
- 3 Sélectionnez un widget.
- 4 Le cas échéant, entrez le nom du widget, puis tapez sur **OK**.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.



Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre Écran d'accueil, puis tapez sur **Widgets & Apps**.
- 2 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez un widget pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'Écran d'accueil.

Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis faites-le glisser vers **X**.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.

Présentation des raccourcis et dossiers



1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci

2 Accéder à un dossier contenant des applications

Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil.
- 2 Dans le menu de personnalisation, appuyez sur **Widgets & Apps > Applis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.

- 💡 À l'étape 3, vous pouvez sinon taper sur **Widgets & Apps > Raccourcis** et sélectionner une application à partir de la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis, faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran Accueil

- Touchez un élément pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis, faites glisser l'élément vers **X**.

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis, faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes.



Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil.
- 2 Tapez sur **Fonds écran** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**.
 - 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées sur votre appareil.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil dispose d'une batterie incorporée. Vous pouvez suivre la consommation de votre batterie et voir quelles sont les applications qui utilisent le plus d'énergie. Vous pouvez supprimer ou limiter des applications et activer un certain nombre de modes d'économie d'énergie pour tirer le meilleur parti possible de votre batterie. Vous pouvez également afficher une estimation de l'autonomie de batterie restante et régler vos réglages de batterie pour améliorer les performances et prolonger l'autonomie de votre batterie.

Pour gérer votre consommation d'énergie de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** > **Conso d'énergie des applis**. Une vue d'ensemble apparaît affichant les applications qui ont un taux de trafic de données élevé ou que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps.
- 3 Vérifiez les informations, puis agissez au besoin, par exemple pour désinstaller une application ou limiter son utilisation.

Pour voir quelles applications consomment le plus de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** > **Utilisation de la batterie**.

Pour voir la durée estimée de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.

Modes d'économie d'énergie

Il existe plusieurs modes d'économie d'énergie disponibles pour prolonger la durée de vie de votre batterie :

Mode STAMINA	Désactive Wi-Fi® lorsque l'écran est inactif, et limite les performances de l'appareil.  apparaît dans la barre d'état lorsque ce mode prend effet.
Mode Batterie faible	Modifie le comportement de votre appareil pour, par exemple, régler la luminosité de l'écran et ses paramètres de mise en veille lorsque le niveau de batterie descend en dessous d'un certain pourcentage.  apparaît dans la barre d'état quand ce mode est activé.
Données arr-plan file att.	Optimise le trafic de données sortantes lorsque l'écran est inactif en envoyant les données à des intervalles prédéfinis.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver un mode d'économie d'énergie.

Activer un mode d'économie d'énergie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** et appuyez dessus.
- 3 Pour activer votre mode préféré, sélectionnez le nom du mode et appuyez sur le bouton on/off pour activer le mode choisi, si nécessaire.

Présentation des fonctions du mode STAMINA

Le mode STAMINA dispose de plusieurs fonctionnalités vous permettant d'optimiser les performances de votre batterie :

Veille prolongée	Il empêche les applications d'utiliser le trafic de données en désactivant Wi-Fi® lorsque l'écran est inactif. Vous pouvez empêcher la désactivation de certains services et applications lorsque cette fonctionnalité est activée.
Horloge STAMINA	Il met en pause vos connexions au réseau dans les situations où vous appuyez fréquemment sur la touche de mise sous tension pour regarder l'heure.
Utilisation prolongée	Il limite les performances de l'appareil lorsque vous l'utilisez.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver une fonctionnalité du mode STAMINA.

Pour activer les fonctionnalités du mode STAMINA

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** et appuyez dessus, puis appuyez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Activez le mode STAMINA s'il est désactivé.
- 4 Faites glisser les curseurs en regard des fonctionnalités que vous voulez activer, puis appuyez sur **Activer** si vous y êtes invité.

Pour sélectionner les applications à exécuter en mode STAMINA

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Activez le mode STAMINA s'il est désactivé.
- 4 Vérifiez que la fonction **Veille prolongée** est activée, puis tapez sur **Applis actives pendant la veille** > **Ajouter des applications**.
- 5 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les applications et les services, puis cochez les cases pertinentes pour les applications que vous souhaitez exécuter.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
 - 2 Tapez sur .
- 💡 Vous pouvez également faire une capture d'écran en appuyant et en maintenant enfoncées en même temps la touche de mise sous tension et la touche de réduction de volume. Une fois la capture d'écran effectuée, vous pouvez relâcher les touches.

Pour afficher vos captures d'écran

- Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la capture d'écran que vous souhaitez voir.
- 💡 Vous pouvez également afficher vos captures d'écran en ouvrant l'application Album.

Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Volet de notification
- Écran de verrouillage

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



- 1 Pour ouvrir le volet de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Pour fermer le volet de notification, faites glisser le volet vers le haut.

Pour réagir à une notification dans le volet de notification

- Appuyez sur la notification.

Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Effacer toutes les notifications depuis le volet de notification

- Appuyez sur .

Pour réagir à une notification sur l'écran de verrouillage

- Appuyez deux fois sur la notification.

Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Pour agrandir une notification sur le panneau de notification


- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Réglages rapides des interruptions

Sur votre appareil, trois modes sont liés aux interruptions : **Silencieux**, **Prioritaire** et **Son**. Chaque mode vous permet de définir quand et comment les notifications peuvent vous interrompre, le cas échéant. Par exemple, vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il n'affiche que les notifications prioritaires pendant vos heures de travail ou pour qu'il bloque toutes les notifications lorsque vous faites une sieste. Vous pouvez accéder rapidement aux paramètres de base des sons et des interruptions en appuyant sur l'une des touches de réglage du volume.

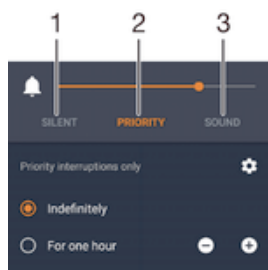

1 **Silencieux** – Toutes les interruptions sont bloquées, sauf les alarmes. Ces dernières continuent d'émettre un son lorsqu'elles se déclenchent

2 **Prioritaire** – Autoriser uniquement les interruptions prioritaires.

3 **Son** – Autoriser toutes les interruptions.

Pour définir des interruptions prioritaires

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Interruptions** et appuyez dessus.
- 💡 Pour plus d'informations sur les paramètres liés aux notifications et interruptions, consultez la section *Gérer les notifications* à la page 34.

Voyant des notifications

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut mais peut être désactivé manuellement.



- ! Lorsqu'il est désactivé, il s'allume uniquement en cas d'avertissement relatif à l'état de la batterie, par exemple, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15 %.

Pour activer le voyant de notification

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Voyant de notification** vers la droite.

Icônes dans la barre d'état.

Icônes d'état

	Une connexion Wi-Fi® est active et les données sont en cours de transfert
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le mode STAMINA est activé
	Le mode Batterie faible est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth® est activée
	Mode silencieux
	Autoriser uniquement les interruptions prioritaires
	Une alarme est définie
	Le GPS est activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

- ! Selon votre fournisseur de services et/ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste peuvent ne pas être disponibles.

Pour gérer les icônes de la barre d'état

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Personnalisation** > **Icônes de la barre d'état**.
- 3 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'état.

Icônes de notification

	Nouveau message e-mail
	Données en cours de téléchargement

	Données en cours de téléchargement
	Lancer le guide de configuration de base de votre appareil
	Une mise à jour logicielle est disponible
	Des mises à jour système sont disponibles
	Mises à jour système en cours de téléchargement
	Appuyez pour installer les mises à jour système téléchargées
	Capture d'écran effectuée
	Un nouveau message de chat Hangouts™ a été reçu
	Utilisez le chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™
	Événement de calendrier à venir
	Une petite application est en cours d'utilisation
	Connexion intelligente est activée
	Un morceau est en cours de lecture
	La radio est en cours de lecture
	L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
	La mémoire interne est à 75 % pleine. Appuyez pour transférer des données vers la carte mémoire
	Avertissement
	Message d'erreur
	Notifications supplémentaires (non affichées)

! Toutes les icônes pouvant apparaître sur votre appareil sont répertoriées ici. Ces icônes sont fournies à titre purement indicatif et des changements peuvent être apportés sans préavis.

Pour empêcher une application d'envoyer des notifications

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Notifications de l'application** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Faites glisser le curseur en regard de **Bloquer** vers la droite.

Présentation des applications

	L'application Alarme et horloge vous permet de définir diverses sortes d'alarmes.
	Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
	L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
	L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
	L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.
	L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
	Accédez aux applications, documents et images que vous avez téléchargés.

-  L'application E-mail vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur des comptes personnels et professionnels.
-  L'application Facebook™ vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.
-  Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
-  Utilisez l'application Album pour afficher et modifier vos photos et vidéos.
-  L'application Gmail™ vous permet de lire, d'écrire et d'organiser vos messages e-mail.
-  Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Utilisez l'application Play Store™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Utilisez l'application Vidéo pour lire les vidéos sur votre appareil et partager du contenu avec vos amis.
-  L'application Musique permet d'organiser et d'écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.
-  L'application YouTube™ vous permet de partager et de visualiser des vidéos du monde entier.
-  Utilisez l'application Sauvegarde et restauration pour sauvegarder ou restaurer du contenu sur votre appareil, par ex., des contacts, des signets, des données de calendrier, etc.
-  L'application Smart Connect™ permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire.
-  L'application Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courtes vidéos d'environ 30 secondes en utilisant des photos et vidéos existantes. Elle détermine automatiquement la ligne du temps pour créer le film.
-  L'application Support vous permet d'accéder à l'assistance utilisateurs sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge ou répertoriées par tous les opérateurs de réseau dans toutes les régions.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous que vous êtes bien connecté à Internet.

- ! Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Play Store**.
 - 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
 - 4 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir des autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'application pour toute question à ce sujet.
- ! Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

Pour autoriser le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages > Sécurité** et appuyez dessus.
 - 3 Faites glisser le curseur en regard de **Sources inconnues** vers la droite.
 - 4 Appuyez sur **OK**.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .
- 3 Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
- 4 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **OK** sur le clavier.

Wi-Fi®

Utilisez les connexions Wi-Fi® pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi®, votre appareil garde en mémoire le réseau et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi® nécessitent que vous vous identifiiez sur une page web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.

Les réseaux Wi-Fi® disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
 - Les réseaux sécurisés sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
- 💡 Certains réseaux Wi-Fi® n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi® disponibles.

Activer le Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Wi-Fi** et appuyez dessus.
 - 3 Appuyez sur le bouton On/Off pour activer la fonction Wi-Fi®.
- ! L'activation du Wi-Fi® peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Wi-Fi** et appuyez dessus.
 - 3 Appuyez sur le bouton On/Off pour activer la fonction **Wi-Fi**. L'ensemble des réseaux Wi-Fi® disponibles s'affiche.
 - 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi®, appuyez dessus. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, appuyez sur , puis sur **Actualiser**. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau **Wi-Fi**, consultez les conseils de dépannage correspondant à votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support/.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Wi-Fi** et appuyez dessus.
 - 3 Appuyez sur  > **Ajoutez un réseau**.
 - 4 Entrez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
 - 5 Pour sélectionner un type de sécurité, appuyez sur le champ **Sécurité**.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les paramètres proxy et IP, cochez la case **Options avancées**, puis apportez les modifications nécessaires.
 - 8 Appuyez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Paramètres Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état d'un réseau Wi-Fi® auquel vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi® qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer votre appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez l'option Wi-Fi®, si ce n'est pas déjà fait.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Wi-Fi** et appuyez dessus.
- 4 Appuyez sur  > **Options avancées**.
- 5 Faites glisser le curseur en regard de **Notification de réseau** vers la droite.

Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) est une norme informatique qui permet d'établir des connexions réseau sans fil sécurisées. Si vous avez peu de notions en matière de sécurité sans fil, WPS vous facilite la configuration d'un chiffrement WPA (Wi-Fi Protected Access) qui sécurisera votre réseau. Vous pouvez également ajouter de nouveaux appareils à un réseau existant sans avoir à entrer de longs mots de passe.

Utilisez l'une de ces méthodes pour activer WPS :

- Bouton poussoir : appuyez tout simplement sur un bouton sur un appareil compatible WPS, un routeur par exemple.
- PIN : votre appareil crée un code PIN (Personal Identification Number) aléatoire, que vous entrez sur l'appareil compatible WPS.

Se connecter à un réseau Wi-Fi® en utilisant un bouton WPS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Wi-Fi** et appuyez dessus.
- 3 Activez l'option Wi-Fi® si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Appuyez sur  > **Options avancées** > **Bouton commande WPS**, puis appuyez sur le bouton WPS de l'appareil compatible WPS.

Se connecter à un réseau Wi-Fi® en utilisant un code PIN WPS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Wi-Fi** et appuyez dessus.
- 3 Activez l'option Wi-Fi® si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Appuyez sur  > **Options avancées** > **Saisie code PIN WPS**.
- 5 Sur l'appareil compatible WPS, saisissez le code PIN qui s'affiche sur votre appareil.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Synchroniser des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les e-mails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ et Twitter™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de tous les comptes en activant la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Comptes**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis appuyez sur le nom du compte avec lequel vous voulez vous synchroniser. Une liste s'affiche et énumère les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Appuyez sur les éléments à synchroniser.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Comptes**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis appuyez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Appuyez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Un compte Microsoft Exchange ActiveSync® vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **E-mail**, **Calendrier** et **Contacts**.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Vérifiez que vous disposez du nom de domaine et de l'adresse du serveur (fournis par l'administrateur réseau de votre entreprise).
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
 - 4 Saisissez votre adresse e-mail professionnelle et votre mot de passe.
 - 5 Appuyez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis appuyez sur **Suivant**.
 - 6 Appuyez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
 - 7 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, par exemple les contacts et l'agenda.
 - 8 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
 - 9 Lorsque la configuration est terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.
- ! Lorsque vous modifiez le mot de passe de connexion d'un compte EAS sur votre ordinateur, vous devez vous reconnecter au compte EAS sur votre appareil.

Pour modifier les paramètres d'un compte EAS

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**, puis sur **:**.
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les paramètres du compte EAS comme vous le souhaitez.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**, puis sur **:**.
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS.
- 4 Tapez sur **Fréquence de vérification** > **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Comptes**.
- 2 Sous **Comptes**, appuyez sur **Exchange ActiveSync®** et sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyez sur **:**, puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Appuyez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Outlook® à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez utiliser les applications Calendrier et Contacts des programmes informatiques PC Companion et Sony Bridge for Mac pour synchroniser votre appareil avec le calendrier et les contacts de votre compte Outlook. Cependant, vous ne pouvez pas synchroniser des données provenant de votre appareil sur votre ordinateur.

- 💡 Pour plus d'informations sur l'installation de l'application PC Companion sur un ordinateur ou l'application Sony Bridge for Mac sur un ordinateur Mac® d'Apple®, reportez-vous à la section *Outils informatiques* à la page 105.

Pour effectuer une synchronisation avec vos contacts Outlook à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony Bridge for Mac est installée sur l'ordinateur Apple® Mac®.
- 2 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony Bridge for Mac.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer les applications *Contacts* et *Synchronisation des contacts*, et suivez les instructions affichées à l'écran pour synchroniser votre appareil avec vos contacts Outlook.

Pour effectuer une synchronisation avec votre calendrier Outlook à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony Bridge for Mac.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer les applications *Calendrier* et *Synchronisation de calendrier*, et suivez les instructions affichées à l'écran pour synchroniser votre appareil avec votre calendrier Outlook.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.

Pour afficher des informations concernant votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **À propos de la tablette**.

Pour ouvrir le volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

Pour sélectionner les paramètres à afficher dans le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur .
- 2 Dans la barre située en haut de l'écran, appuyez quelques secondes sur l'icône correspondant au réglage rapide que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser dans la partie inférieure de votre écran.

Pour réorganiser le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur .
- 2 Touchez longuement l'icône puis déplacez-la à l'endroit souhaité.

Volume sonore et réglages

Vous pouvez régler le volume pour les notifications ainsi que pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** et appuyez dessus.
- 3 Amenez les curseurs du volume aux emplacements souhaités.

- ! Vous pouvez également appuyer sur les touches de réglage du volume pour régler le volume des notifications et le volume de lecture des fichiers multimédias, même si l'écran est verrouillé.

Pour sélectionner le son des notifications

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Son des notifications** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou appuyez sur  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer, appuyez sur **OK**.

- 💡 Certaines applications ont leurs propres sons pour les notifications que vous pouvez sélectionner dans les réglages de l'application.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Autres sons** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Sons des touches** vers la droite.

Gérer les notifications

Vous pouvez sélectionner les types de notifications autorisés à vous interrompre et filtrer les interruptions en fonction de leur origine. Vous pouvez définir des intervalles à la fois pour les interruptions prioritaires et le mode silencieux. Les types de notifications les plus courants sont les suivants :

- messages
- Événements et rappels
- Notifications d'applications

Pour régler les paramètres d'interruption

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Interruptions** > **À la réception de notifications** et appuyez dessus.
 - 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées sur votre appareil.
- ! Vous pouvez également accéder aux paramètres d'interruption en appuyant sur les touches de réglage du volume jusqu'à ce que la fenêtre correspondante s'affiche en haut de l'écran. Consultez la section *Réglages rapides des interruptions* à la page 22.

Options de réglage des interruptions

Toujours interrompre	Autoriser toutes les interruptions.
N'autoriser que les interruptions prioritaires	Autoriser uniquement les notifications que vous avez définies en tant qu'interruptions prioritaires. Votre appareil sonne en cas d'interruptions prioritaires par des types de contact spécifiques pendant les intervalles prédéfinis.
Ne pas interrompre	N'autoriser aucune interruption. Votre appareil reste en mode silencieux lorsque ce réglage est actif.

Pour définir des notifications en tant qu'interruptions prioritaires

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Interruptions** et appuyez dessus.
- 3 Sous **Interruptions prioritaires**, faites glisser les curseurs correspondants vers la droite.

Pour définir les intervalles des interruptions prioritaires

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Interruptions** > **Jours** et appuyez dessus.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour régler l'heure de début, appuyez sur **Heure de début** et sélectionnez une valeur, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour régler l'heure de fin, appuyez sur **Heure de fin** et sélectionnez une valeur, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les notifications sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez configurer votre appareil de manière à ce qu'il affiche uniquement les notifications sélectionnées sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez faire en sorte que toutes les notifications et leur contenu soient accessibles, masquer le contenu sensible pour toutes les notifications ou des applications spécifiques, ou choisir de n'afficher aucune notification.

Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Si l'appareil est verrouillé** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une option.

Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage

Afficher l'intégralité du contenu des notifications	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous avez activé ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des e-mails reçus et des discussions) sera visible sur votre écran de verrouillage à moins que vous n'ayez qualifié les applications concernées de Sensible dans le menu des réglages Notifications de l'application .
Masquer le contenu sensible des notifications	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage pour verrouiller l'écran. Contenus masqués est affiché sur l'écran de verrouillage lors de l'arrivée de notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un e-mail ou d'une discussion, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.
N'afficher aucune notification	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.

Définir le niveau de notification d'une application

Vous pouvez définir différents comportements de notification pour chaque application. Par exemple, vous pouvez bloquer toutes les notifications d'e-mails, hiérarchiser les notifications Facebook™ et faire en sorte que le contenu des notifications de la messagerie soit invisible sur l'écran de verrouillage.

Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Notifications de l'application** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres de notification.
- 4 Faites glisser le curseur correspondant vers la droite.

Niveaux et options de notification d'applications spécifiques

Bloquer	Ne jamais afficher les notifications de l'application sélectionnée.
Prioritaire	Les notifications de niveau prioritaire s'affichent sur l'écran de verrouillage au-dessus de toutes les autres notifications.
Sensible	Cette option n'est disponible que si vous avez défini un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran et que vous avez sélectionné Afficher l'intégralité du contenu des notifications sous le paramètre Si l'appareil est verrouillé . Les notifications de l'application s'affichent sur votre écran de verrouillage, mais leur contenu n'est pas visible.

Paramètres d'écran

Régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Niveau de luminosité** et appuyez dessus.
 - 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
-  Baissez le niveau de luminosité pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
 - 3 Sélectionnez une option.
-  Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour configurer votre appareil afin qu'il affiche uniquement l'écran d'une application particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu et que vous touchez accidentellement la touche de navigation Écran d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran empêche l'écran actif de l'application d'être réduit. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre plus difficile l'accès à plusieurs applications. Par exemple, vous pouvez prêter votre téléphone à une personne souhaitant prendre une photo et épingler l'écran sur l'application Appareil photo afin qu'elle ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications telles que E-mail.

- ! L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et n'empêche pas totalement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil de manière à ce qu'il demande un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage avant d'autoriser l'annulation de l'épinglage de l'écran.

Pour activer l'épinglage d'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sécurité** > **Épinglage d'écran** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite.

Pour épingler un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Pour afficher , balayez l'écran vers le haut.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Si vous devez saisir un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage pour verrouiller l'écran, cochez la case appropriée pour vous assurer que le schéma, le code PIN ou le mot de passe vous sera demandé pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.
- 7 Appuyez sur **ACTIVER**.

Pour annuler l'épinglage d'un écran

- 1 Sur l'écran épinglé, appuyez simultanément sur  et  pendant quelques secondes.
 - 2 Relâchez les deux boutons.
- 💡 Si vous avez activé une option de sécurité lors de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

Daydream

Daydream est un économiseur d'écran interactif affichant automatiquement des couleurs, des photos ou un diaporama lorsque votre appareil se trouve sur sa station d'accueil ou est en charge et que l'écran est inactif.

- 💡 Sur un appareil ayant plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir ses propres réglages Daydream.

Pour activer l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite.

Pour sélectionner du contenu pour l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite.
- 4 Sélectionnez ce que vous souhaitez afficher lorsque l'économiseur d'écran est actif.

Pour définir le lancement de l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite.
- 4 Pour activer immédiatement l'économiseur d'écran Daydream, appuyez sur , puis sur **Commencer**.
- 5 Pour définir des options d'activation automatiques, appuyez sur , puis sur **Activer l'écran de veille interactif**, et sélectionnez une option.

Verrouillage de l'écran

Il existe plusieurs moyens de verrouiller l'écran. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil
 - Schéma : dessinez un simple motif avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil
 - PIN : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil
 - Mot de passe : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil
- ! Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l'.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Suivez les consignes indiquées par votre appareil et sélectionnez un autre type de verrouillage d'écran.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre , tapez sur l'.
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
 - 3 Suivez les instructions sur votre appareil.
- ! Si votre schéma de déverrouillage est refusé cinq fois d'affilée lorsque vous essayez de déverrouiller votre appareil, vous devez patienter 30 secondes, puis réessayer.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l'.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN** et appuyez dessus.
- 3 Saisissez un code PIN numérique, puis appuyez sur **Continuer**.
- 4 Saisissez à nouveau votre code PIN, confirmez-le, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez une option pour afficher les notifications lorsque l'appareil est verrouillé, puis appuyez sur **Terminé**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur **Continuer**.
- 3 Saisissez à nouveau le mot de passe, confirmez-le, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez une option pour afficher les notifications lorsque l'appareil est verrouillé, puis appuyez sur **Terminé**.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnalisation du clavier virtuel* à la page 44.

Pour modifier la langue

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
 - 3 Sélectionnez une option.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

Pour régler la date manuellement

- 1 Dans Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Date et heure** et appuyez dessus.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir la date**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour sélectionner la date souhaitée.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Date et heure** et appuyez dessus.
- 3 Si la case **Date/Heure automatique** est cochée, décochez-la.
- 4 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 5 Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 4 Sélectionnez une option.

Mobile BRAVIA® Engine

La technologie Mobile BRAVIA® Engine de Sony pour les téléphones portables améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après les avoir prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode Mobile BRAVIA® Engine est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

Pour activer Mobile BRAVIA® Engine

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Affichage** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Mobile BRAVIA Engine 2** vers la droite.

Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres individuels audio tels que Égaliseur et le son Surround. Vous pouvez également activer Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias.

Pour améliorer la sortie son manuellement

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages audio** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **AudioClair+** vers la droite.

Pour régler les paramètres de son manuellement

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages audio** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **AudioClair+** à gauche afin de désactiver cette fonction.
- 4 Appuyez sur **Effets sonores**.
- 5 Ajuster le son en faisant glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas.

Pour minimiser les différences de volume à l'aide de l'égaliseur Dynamic

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages audio** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Réglage dynamique** vers la droite.

Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque vous partagez l'appareil avec d'autres personnes ou que vous le prêtez pendant un court instant. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs. Outre le compte propriétaire, on trouve trois autres types de comptes :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.
 - Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.
 - Profil restreint : Utilisez cette option si vous souhaitez qu'un utilisateur ne puisse accéder qu'à un nombre limité d'applications.
- ! Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, seul le propriétaire peut autoriser les téléchargements à partir d'autres sources que Google Play™.

À propos du compte utilisateur ordinaire

En ajoutant des comptes utilisateurs ordinaires, vous pouvez permettre à différents utilisateurs de profiter de différents écrans d'accueil, fonds d'écran et paramètres généraux. Ils bénéficient également d'un accès séparé aux applications et au stockage des fichiers (musique et photos, par ex.). Vous pouvez ajouter jusqu'à sept comptes utilisateurs ordinaires sur votre appareil.

Pour ajouter un compte utilisateur ordinaire

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur ou un profil** > **Utilisateur** et appuyez dessus.
 - 4 Appuyez sur **OK** > **Configurer maintenant**. L'écran est verrouillé et une icône représentant le nouvel utilisateur s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
 - 5 Balayez l'écran ou saisissez votre code PIN pour le déverrouiller.
 - 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.
- 💡 Vous pouvez également ajouter un compte utilisateur ordinaire dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Ajouter utilisateur**.

Pour supprimer un compte utilisateur ordinaire de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** et appuyez dessus.
- 4 Appuyez sur  en regard du nom de l'utilisateur à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

À propos du compte utilisateur invité

Si une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement, vous pouvez activer un compte invité pour cet utilisateur. En mode invité, votre appareil démarre comme si le système venait d'être installé et comprend uniquement les applications pré-installées. Une fois que votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez effacer la session pour que le prochain invité puisse profiter d'un système réinitialisé. Le compte utilisateur invité est pré-installé et ne peut être supprimé.

Pour configurer le compte utilisateur invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** > **Invité** et appuyez dessus.
 - 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.
- 💡 Vous pouvez également configurer un compte utilisateur invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Ajouter un invité**.

Pour effacer les données de la session d'invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en qu'utilisateur invité.
 - 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** et appuyez dessus.
 - 4 Recherchez **Supprimer la session Invité** et appuyez dessus.
 - 5 Appuyez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également effacer la session d'invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Supprimer la session Invité**.

À propos du profil restreint

Vous pouvez ajouter des profils restreints qui disposent uniquement d'un accès limité aux applications et au compte propriétaire. Par exemple, vous pouvez créer pour des enfants un profil restreint qui les empêchera de jouer à des jeux ou de regarder un contenu adulte sur votre compte. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept profils restreints sur votre appareil.

Ajouter un profil restreint

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur ou un profil** et appuyez dessus.
 - 4 Appuyez sur **Profil restreints**. La liste des applications disponibles s'affiche.
 - 5 Pour nommer le profil, appuyez sur **Nouveau profil** et saisissez un nom, puis appuyez sur **OK**.
 - 6 Faites glisser vers la droite le curseur correspondant aux applications auxquelles vous souhaitez autoriser l'accès.
- 💡 Si vous n'avez pas de code PIN, de mot de passe ou de schéma de verrouillage quand votre écran se verrouille lorsque vous ajoutez un profil restreint, après avoir appuyé sur **Profil restreints** à l'étape 4, vous serez invité à configurer un verrouillage de l'écran, puis à sélectionner une option concernant la manière d'afficher les notifications sur votre écran de verrouillage. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran. Pour plus d'informations sur les options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage, voir *Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage* à la page 35.

Pour supprimer un profil restreint de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** et appuyez dessus.
- 4 Appuyez sur  en regard du nom du profil à supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer**.

Basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

- 1 Pour afficher la liste des utilisateurs, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur l'icône des utilisateurs en haut à droite de l'écran.
 - 2 Appuyez sur l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous souhaitez basculer.
 - 3 Si un mot de passe a été défini pour le compte, saisissez-le pour ouvrir une session. Sinon, il vous suffit de déverrouiller l'écran.
- 💡 Lorsque vous basculez vers le compte invité, appuyez sur **Recommencer** si vous souhaitez effacer la session précédente ou sur **Oui, continuer** pour poursuivre cette dernière.

Réglages des comptes utilisateurs multiples

Il existe trois types de paramètres différents sur les appareils comportant plusieurs utilisateurs :


- Les paramètres qui peuvent être modifiés par un utilisateur et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, de la langue, du réseau Wi-Fi®, du mode avion, de la technologie NFC et de la fonction Bluetooth®.
- Les paramètres qui n'affectent qu'un seul compte utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Les paramètres qui ne sont visibles que par le propriétaire et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des paramètres VPN.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite et déplaçable du clavier virtuel, vous pouvez activer le clavier pour pouces ou le mini clavier.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie du texte. La fonction intelligente de détection de la langue détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue en cours de frappe.

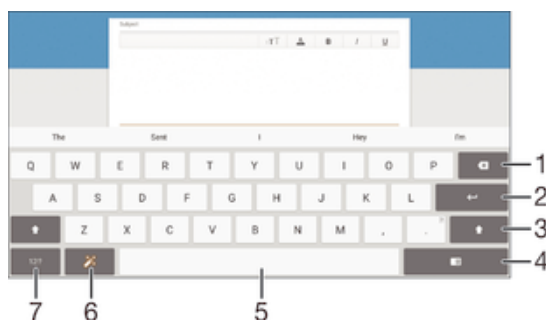

- 1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Entrer un saut de ligne ou confirmer une saisie de texte.
- 3 Basculer entre les minuscules ⇩, les majuscules ⇧ et le verrouillage des majuscules ⏏. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 4 Passer au clavier pour pouces déplaçable ou au mini-clavier.
- 5 Entrer un espace.
- 6 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 7 Affichez les nombres et les symboles. Pour plus de symboles, appuyez sur +=\$.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour passer alternativement du clavier complet à un petit clavier

- 1 Lorsque vous entrez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur ,  ou sur .
 - 2 Sélectionnez un clavier.
- 💡 Touchez longuement , puis faites-le glisser pour déplacer le petit clavier comme vous le souhaitez.

Pour changer les réglages Glisser pour écrire

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⚙**, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, tapez sur **✕** pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.

Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

Activer la saisie vocale

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⚙**, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Cochez la case **Touche saisie vocale Google**.
- 4 Tapez sur **↵** pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro **🎤** apparaît sur votre clavier virtuel.

Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel.
- 2 Appuyez sur **🎤**. Lorsque **🗨** apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur **🗨**. Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

💡 Pour faire apparaître le clavier et entrer du texte manuellement, appuyez sur **📄**.

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux outils de modification en appuyant deux fois sur le texte saisi. Les outils de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

Barre d'application



- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte
- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte

- !  s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez les outils de la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Pour utiliser la loupe

- Lorsque vous entrez du texte, tapez sur le champ de texte et touchez-le de manière prolongée pour voir le texte agrandi et pour placer le curseur à l'emplacement désiré dans le champ de texte.

Personnalisation du clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres réglages de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la saisie intuitive et la correction du texte. Vous pouvez obtenir des suggestions de mots pour une langue à la fois en désactivant la fonction intelligente de détection de la langue.

Le clavier peut utiliser du texte provenant de messageries et d'autres applications pour apprendre votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques pour une prise en main rapide. Vous pouvez choisir d'utiliser d'autres claviers et passer d'un clavier à l'autre. Par exemple, vous pouvez sélectionner le clavier chinois Xperia™ ou le clavier japonais Xperia™.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Pour ajouter une langue de saisie, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier les réglages de suggestion de mot

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier > Suggestions de mots**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour sélectionner un clavier

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur  en bas à droite de l'écran.
 - 2 Sélectionnez une option.
- 💡 Pour activer plus d'options de clavier, appuyez sur **Sélectionner des claviers**, puis faites glisser les curseurs correspondants vers la droite.

Pour modifier la langue d'écriture en utilisant le clavier virtuel

- Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, appuyez sur l'icône de la langue de saisie pour alterner entre les langues de saisie sélectionnées. Par exemple, appuyez sur **EN** jusqu'à ce que la langue de saisie souhaitée s'affiche.
- ! Cette fonction n'est disponible que si vous avez sélectionné plusieurs langues de saisie.

Pour modifier les paramètres de la fonction intelligente de détection de la langue

- ! La fonction intelligente de détection de la langue ne sera peut-être pas disponible pour toutes les langues de saisie.
- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur 12!?
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
 - 3 Pour activer ou désactiver la fonction intelligente de détection de la langue, cochez ou décochez la case **Détection de langue intelligente**.

Pour utiliser votre style d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 12!?
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une source.

Pour sélectionner un autre type de clavier

- ! Les configurations alternatives pour le clavier virtuel peuvent ne pas être disponibles pour toutes les langues de saisie. Vous pouvez sélectionner différentes configurations de clavier pour chaque langue de saisie.
- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur 12!?
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
 - 3 Appuyez sur **Langues de saisie**, puis sur  en regard d'une langue de saisie.
 - 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
 - 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Contacts

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Transfer est une application qui vous aide à collecter des contacts depuis votre ancien appareil pour les transférer vers votre nouvel appareil. Xperia™ Transfer, application à laquelle vous pouvez accéder depuis les programmes PC Companion et Sony Bridge for Mac, prend en charge les appareils mobiles exécutant plusieurs systèmes d'exploitation, notamment iOS, Android™, Windows® et BlackBerry™.

Pour utiliser Xperia™ Transfer, vous avez besoin de :

- Un ordinateur connecté à Internet.
- Un câble USB pour votre ancien appareil.
- Un câble USB pour votre nouvel appareil Android™.
- Votre ancien appareil.
- Votre nouvel appareil Android™.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil

- 1 Si l'application n'est pas déjà installée, recherchez et téléchargez PC Companion (sur PC) ou Bridge for Mac (sur Mac) sur www.sonymobile.com.
- 2 Une fois l'installation réussie, ouvrez PC Companion ou Sony Bridge for Mac, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* et laissez-vous guider par les instructions afin de transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Réglages > Comptes et synchronisation**.
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant**.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Par exemple, vous pouvez copier vos contacts sur une carte mémoire ou utiliser la technologie Bluetooth®. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Importer des contacts > Carte SD**.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer et tapez sur **OK**.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu.

Rechercher et voir des contacts



- | | |
|---|--|
| 1 | Onglets Contacts, Favoris et Groupes |
| 2 | Rechercher des contacts |
| 3 | Voir plus d'options |
| 4 | Voir les détails du contact |
| 5 | Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée |
| 6 | Ajouter un contact |

Pour rechercher un contact

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Q** et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Recherche contacts**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, cochez ou décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Pour continuer à développer la liste des options, tapez sur le compte.

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Pas de sauvegarde** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.
- ! Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Si vous avez enregistré un contact sur un compte particulier et que vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez créer un nouveau contact et sélectionner un autre compte sur lequel l'enregistrer.

Pour modifier un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Modifiez les informations souhaitées.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails de contact.

Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Appuyez sur , et sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact.
 - 4 Après avoir ajouté l'image, appuyez sur **Terminé**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Favoris et groupes

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris pour pouvoir y accéder rapidement à partir de l'application Contacts. Vous pouvez également affecter des contacts à des groupes afin d'accéder plus rapidement à un groupe de contacts dans l'application Contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Favoris**.

Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Groupe**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Envoyer des informations de contacts

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact associé que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Délier contact** > **Délier**.

Sauvegarde des contacts

Pour sauvegarder les contacts, vous pouvez utiliser une carte mémoire ou un périphérique de stockage USB. Pour plus d'informations sur la restauration des contacts sur votre appareil, consultez *Transférer des contacts* à la page 46.

Exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Pour exporter tous les contacts vers un périphérique de stockage USB

- ! Lorsque vous exportez des contacts à l'aide de cette méthode, vous devez d'abord connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB, par exemple, une clé USB ou un disque dur externe, à l'aide d'un câble adaptateur hôte USB. Pour plus d'informations sur la connexion de votre appareil à un périphérique de stockage de masse USB, consultez la section *Connexion de votre appareil à des périphériques de stockage de masse USB* à la page 90.
- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Stockage USB**.
 - 3 Appuyez sur **OK**.

E-mail

Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync® professionnels.

Pour configurer un compte email

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **E-mail**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- 💡 Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.

Pour ajouter un compte de messagerie électronique

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l'.
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Réglages > Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les réglages du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Envoyer et recevoir des e-mails



- 1 Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents
- 2 Trier les e-mails
- 3 Rechercher des e-mails
- 4 Accéder aux paramètres et aux options
- 5 Écrire un e-mail
- 6 Liste des e-mails

Pour télécharger les nouveaux e-mails

- Lorsque la boîte de réception est ouverte, balayez l'écran vers le bas sur la liste des messages.

Pour lire vos e-mails

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **E-mail** et appuyez dessus.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Si vous souhaitez consulter tous vos comptes e-mail en même temps, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite, puis appuyez sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.

Créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **E-mail** et appuyez dessus.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite et sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez envoyer l'e-mail.
- 3 Appuyez sur , puis saisissez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
- 4 Entrez l'objet et le texte du message, puis appuyez sur .

Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message auquel vous voulez répondre et tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 2 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour transférer un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, recherchez et sélectionnez le message à supprimer, et appuyez sur **Transférer**.
- 2 Saisissez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire, puis sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
- 3 Saisissez le texte du message, puis appuyez sur .

Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Tapez sur l'email contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les messages email comportant des pièces jointes sont identifiés par .
- 2 Une fois l'email ouvert, tapez sur **Charger**. La pièce jointe commence à se télécharger.
- 3 Une fois la pièce jointe téléchargée, tapez sur **Afficher**.

Pour enregistrer l'adresse e-mail d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 2 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Si nécessaire, modifiez les informations concernant le contact, puis tapez sur **Terminé**.

Organiser vos messages électroniques

Pour trier vos e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **E-mail** et appuyez dessus.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite et sélectionnez le compte contenant les e-mails que vous voulez trier. Si vous souhaitez trier les e-mails de tous vos comptes en même temps, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite, puis appuyez sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Appuyez sur , puis sélectionnez une option de tri.

Rechercher des e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **E-mail** et appuyez dessus.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite et sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Si vous souhaitez effectuer la recherche dans tous vos comptes e-mail en même temps, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite, puis appuyez sur **Boîte de récept. combinée**.
- 3 Appuyez sur **Q**.
- 4 Entrez votre recherche, puis appuyez sur **Q** sur votre clavier.
- 5 Les résultats de la recherche s'afficheront dans une liste triée par date. Appuyez sur l'e-mail que vous voulez ouvrir.

Afficher tous les dossiers d'un seul compte e-mail

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **E-mail** et appuyez dessus.
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite, puis sélectionnez le compte que vous voulez consulter.
- 3 Sous le compte que vous souhaitez consulter, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un email

- Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez supprimer vers la droite.

Pour déplacer un email vers un autre dossier

- 1 Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez déplacer vers la gauche.
- 2 Tapez sur **Déplacer**, puis sélectionnez un dossier.

Paramètres de compte de messagerie électronique

Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Appuyez sur **;**, puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Pour changer la fréquence de vérification de la boîte de réception

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **E-mail**.
- 3 Tapez sur **;**, puis sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez changer la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréquence de vérification** > **Fréquence de consultation** et sélectionnez une option.

Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Tapez sur **Absence du bureau**.
- 5 Faites glisser le curseur à côté de **Absence du bureau** vers la droite pour activer la fonction.
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.



- 1 Visualiser la liste des comptes Gmail et des dossiers
- 2 Rechercher des e-mails
- 3 Archiver un e-mail
- 4 Supprimer un e-mail
- 5 Marquer un e-mail comme non lu
- 6 Déplacer un e-mail vers un autre dossier
- 7 Accéder aux paramètres et aux options
- 8 Liste des e-mails
- 9 Écrire un e-mail

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, tirez le coin gauche de l'écran vers la droite, puis recherchez **Aide et commentaires** et appuyez dessus.

Musique


Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 110.
 - Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Si l'ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony Bridge for Mac pour transférer vos fichiers multimédias d'iTunes vers votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Sony Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! L'application Musique ne prend pas en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour obtenir davantage d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédia (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc de votre appareil sur www.sonymobile.com/support.

Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

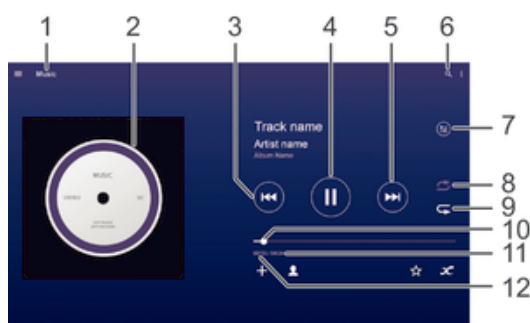

- 1 Ouvrir l'écran d'accueil Musique
- 2 Pochette de l'album (si disponible).
- 3 Appuyez pour accéder au morceau précédent dans la file d'attente de lecture
Appuyez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'arrière
- 4 Lire ou mettre sur pause un morceau
- 5 Appuyez pour accéder au morceau suivant dans la file d'attente de lecture
Appuyez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'avant
- 6 Rechercher parmi l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
- 7 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 8 Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 9 Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 10 Indicateur de progression – Faites glisser le curseur ou appuyez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner
- 11 Durée totale du morceau en cours
- 12 Temps écoulé du morceau en cours

Écran d'accueil de la musique



- 1 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Musique
- 2 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu
- 3 Lire un morceau avec l'application Musique
- 4 Revenir à l'écran du lecteur de musique

Pour lire un morceau avec l'application Musique

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 4 Tapez sur un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.

Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, tapez sur la pochette d'album, puis sur le bouton infini .
- 💡 Le bouton infini  vous permet d'accéder à des ressources en ligne en lien avec le morceau, telles que des vidéos sur YouTube™, des paroles de chanson et des informations concernant l'artiste sur Wikipedia.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application Musique

- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur  pour accéder à Écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Lorsqu'un morceau de musique est lu en arrière-plan, tapez sur la  pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 2 Tapez sur l'application Musique.

Menu d'écran d'accueil de l'application Musique

Le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique vous donne un aperçu de tous les morceaux qui se trouvent sur votre appareil. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos albums et listes de lecture et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide des canaux SensMe™.

Pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour revenir à l'écran d'accueil de l'application Musique

- Lorsque le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique est ouvert, tapez sur **Accueil**.
- Lorsque le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique est ouvert, tapez sur l'écran à droite du menu.

Actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 À partir de l'écran d'accueil de l'application Musique, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Télécharger les infos musique** > **Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.
-  L'application SensMe™ est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de l'application Musique, tapez sur , puis sur **Télécharger les infos musique** > **Démarrer**.
-  Cette application nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi®.

Pour modifier les informations sur la musique

- 1 Dans l'application Musique, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Modifier les infos musique**.
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Dans le menu de l'écran d'accueil Musique, recherchez le morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis appuyez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 3 Appuyez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Listes de lecture

Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, touchez longuement le nom de l'album ou du morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
 - 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à...** > **Créer liste de lecture**.
 - 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.
-  Vous pouvez également appuyer sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Lire vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez le menu de l'écran d'accueil Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
- 2 Dans **Listes de lecture**, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez ouvrir.
- 3 Si vous souhaitez lire tous les morceaux, tapez sur **Lecture aléatoire**.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil Musique, recherchez la chanson ou l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau ou de l'album, puis tapez sur **Ajouter à...**
- 3 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez quelques secondes sur le titre du morceau que vous voulez retirer.
- 2 Tapez sur **Supprimer de la liste de lecture** dans la liste qui apparaît.

Supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez le menu de l'écran d'accueil Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
- 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur **Supprimer**.
- 4 Appuyez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture intelligentes.

Partager de la musique

Pour partager un morceau

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez partager.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.

💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour partager des albums et des listes de lecture.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture dans l'application Musique, tapez sur ⋮.
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Effets sonores** > **Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur ✓ et sélectionnez un style.

Pour activer le son Surround

- 1 Lorsque l'application Musique est ouverte, tapez sur ⋮.
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Effets sonores** > **Effets sonores** > **Son surround (VPT)**.
- 3 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un paramètre puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Afficheur

L'Afficheur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réaction aux changements d'intensité sonore de la musique, de son rythme et de son niveau de fréquence. Vous pouvez également changer de thème de fond.

Pour activer le Visualiseur

- 1 Dans l'application Musique, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Afficheur**.

💡 Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

Pour changer de thème de fond

- 1 Dans l'application Musique, appuyez sur , puis sur **Afficheur**.
- 2 Tapotez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 3 Appuyez sur  > **Thème**, puis sélectionnez un thème.

Reconnaître de la musique avec TrackID™

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale vous permet d'identifier un morceau que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID™ pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ du monde entier. Pour des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.



- 1 Voir les options de TrackID™
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil TrackID™
- 3 Identifier la musique que vous écoutez

! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans toutes les régions / tous les pays ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil à proximité de la source de musique.
 - 3 Tapez sur . Si la chanson est reconnue par le service TrackID™, les résultats s'affichent sur l'écran.
- 💡 Pour revenir à l'écran TrackID™ de démarrage de , appuyez sur .

Menu d'écran d'accueil TrackID™

Le menu d'écran d'accueil TrackID™ vous donne un aperçu de toutes les chansons que vous avez enregistrées et identifiées à l'aide du service TrackID™. Depuis cet écran, vous pouvez également afficher vos chansons selon les graphiques de musique en cours et l'historique de recherches.



- 1 Créer un profil TrackID™ en ligne
- 2 Ouvrir l'application TrackID™

3 Voir l'historique des résultats de recherche

4 Voir les graphiques de musique en cours

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau

- Lorsqu'une chanson est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Infos artiste**.


Pour supprimer une chanson de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis tapez sur **Historique**.
- 2 Appuyez quelques secondes sur le nom de la chanson que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

Radio FM

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

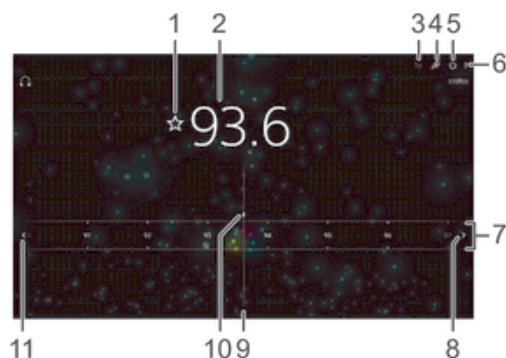

- | | |
|----|--|
| 1 | Enregistrer ou retirer une station des favoris |
| 2 | Fréquence réglée |
| 3 | Liste des favoris |
| 4 | Lancer l'application de reconnaissance de musique TrackID™ |
| 5 | Touche marche / arrêt de la radio |
| 6 | Afficher les options du menu |
| 7 | Bande de fréquence – Faites glisser bande de fréquence vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations |
| 8 | Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station |
| 9 | Cadran de réglage |
| 10 | Station enregistrée dans la liste des favoris |
| 11 | Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station |

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Recherchez et tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour changer de station radio

- Faites glisser la gamme de fréquences vers la gauche ou vers la droite.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire avec le haut-parleur**.
-  Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur  et tapez sur **Lire dans le casque**.

Pour identifier un morceau en écoute sur la radio FM à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque la chanson passe sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un indicateur de progrès apparaît pendant que l'application TrackID™ fait la recherche sur le morceau. Si l'identification réussit, vous voyez le résultat de la recherche ou une liste de résultats possibles.
 - 3 Pour revenir à la radio FM, appuyez sur .
-  L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays / toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs de réseau dans toutes les régions.

Stations de radio favorites

Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**

Pour écouter une station radio favorite

- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son

Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le Visualiseur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Appareil photo

Présentation des commandes de l'appareil photo



- | | |
|---|---|
| 1 | Appareil photo avant |
| 2 | Afficher des photos et des vidéos |
| 3 | Prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo |
| 4 | Régler les paramètres du mode de capture |
| 5 | Revenir à l'étape précédente ou quitter l'appareil photo |
| 6 | Afficher tous les réglages |
| 7 | Passez de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal |
| 8 | Zoom avant ou arrière |
| 9 | Écran principal de l'appareil photo |

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .
- 2 Pour activer l'appareil photo, touchez longuement l'icône , puis faites-la glisser vers la gauche.
- 3 Une fois l'appareil photo ouvert, appuyez sur .

Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur , puis sur .
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Capture tactile** vers la droite.
- 4 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 5 Pour activer la mise au point automatique, maintenez la pression sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, levez le doigt pour prendre la photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.

Prendre un autoportrait avec l'appareil photo face avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur .
- 3 Pour prendre la photo, tapez sur le bouton virtuel de l'appareil-photo sur l'écran . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.
- Lorsque la caméra est ouverte, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran de la caméra.

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Pour lancer l'enregistrement, tapez sur .
- 4 Pour interrompre l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement, tapez sur .
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre coloré indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Pour activer la détection de visage

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Tapez sur , puis sur .
- 4 Tapez sur **Mode Mise au point > Détection de visage**.

Pour prendre une photo en utilisant la détection de visage

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Tapez sur le cadre sur lequel vous souhaitez faire la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil photo sélectionne la mise au point automatiquement.
- 3 Un cadre coloré indique le visage sur lequel se fait la mise au point. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur **Détection de sourire**, puis sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que Smile Shutter™ est activé, pointez-le sur votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre de couleur et la photo est prise automatiquement.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.

Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Emplacement**.
- 3 Appuyez sur le bouton On/Off.
- 4 Activez l'appareil photo.
- 5 Appuyez sur , puis sur .
- 6 Faites glisser le curseur en regard de **Géolocalisation** vers la droite.

Paramètres d'appareil photo généraux

Présentation des paramètres du mode capture d'images



Automatique supérieur

Optimisez vos réglages pour n'importe quelle scène.

-  **Manuel**
Réglez les paramètres de l'appareil photo manuellement.
-  **Photo avec son**
Prenez des photos avec un fond sonore.
-  **Effet créatif**
Appliquez des effets aux photos ou aux vidéos.
-  **Panorama par balayage**
Utilisez cette fonction pour prendre des photos en mode grand-angle et panoramique.

Mode automatique supérieur

Le mode automatique supérieur détecte les conditions de prise de vues et ajuste automatiquement les réglages pour que vous puissiez prendre les meilleures photos.

Mode manuel

Utilisez le mode manuel lorsque vous souhaitez ajuster manuellement les réglages de l'appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Effet créatif

Vous pouvez appliquer différents effets sur vos photos ou vidéos. Par exemple, vous pouvez ajouter un effet nostalgique pour que les photos paraissent plus vieilles ou un effet sketch pour rendre l'image plus amusante.

Sweep Panorama

Vous pouvez prendre des photos grand angle et panoramiques dans la direction horizontale ou verticale d'un simple mouvement de pression-balayage.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Pour sélectionner la direction de la prise, tapez sur .
- 4 Tapez sur l'écran et déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans la direction de mouvement indiquée sur l'écran.

Téléchargement d'applications d'appareil photo

Vous pouvez télécharger des applications d'appareil photo gratuites ou payantes sur Google Play™ ou d'autres sources. Avant de commencer à télécharger, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet opérationnelle, de préférence Wi-Fi® afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour télécharger des applications d'appareil photo

- 1 Ouvrez l'application d'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur **TÉLÉCHARGEABLE**.
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour procéder à son installation.

Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers l'intérieur, l'appareil photo principal sort du mode veille.

Démarrer et capturer

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers l'intérieur, l'appareil photo sort du mode veille et prend une photo.

Démarrer et enregistrer vidéo

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers l'intérieur, l'appareil photo principal sort du mode veille et enregistre une vidéo.

Désactivé

Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Son

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Balance des blancs

Cette fonction règle la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage. L'icône du réglage de la balance des blancs  est disponible sur l'écran de l'appareil photo.



Auto

Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.



Nuageux

Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le réglage que vous voulez ajuster, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

8MP**3264×2448(4:3)**

Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran ou imprimer en haute résolution.

5MP**3104×1746(16:9)**

Photo de 5 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP**1920×1080(16:9)**

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.

Activer (10 sec.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Activer (2 sec.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Activer (0,5 sec.)

Définissez un délai d'une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Désactivé

La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de l'appareil.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant de prendre une photo.

Mode Mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre jaune.

Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Autofocus multiple

La mise au point se fait automatiquement sur plusieurs zones de l'image. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre bleu indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Mise au point tactile

Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à

ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions sombres ou par des sujets mobiles en augmentant la sensibilité ISO.

Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

100

Définit à 100 la sensibilité ISO.

200

Définit à 200 la sensibilité ISO.

400

Définit à 400 la sensibilité ISO.

800

Définit à 800 la sensibilité ISO.

1600

Définit à 1600 la sensibilité ISO.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centre

Règle l'exposition sur le centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.

Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des photos ou vidéos juste après les avoir prises.

Illimité

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît après que vous l'ayez prise.

5 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'ayez prise.

3 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'ayez prise.

Modifier

La photo ou vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'ayez prise.

Désactivé

La photo ou vidéo est enregistrée après que vous l'ayez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

**Désactivé**

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.

**Peau douce**

Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.

**Flou artistique**

Pour les photos sur arrière-plans flous.

**Anti-flou de mouvement**

Pour réduire les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.

**Paysage**

Pour des photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.

**Correction contre-jour HDR**

Pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour préintégrée analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.

**Portrait de nuit**

Utilisez-la pour prendre des photos de portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

**Scène de nuit**

Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

**Crépuscule sans trépied**

Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.

**Sensibilité élevée**

Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.

**Gastronomie**

Pour prendre en photo des repas aux couleurs vives.

**Animal domestique**

Pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Atténue le flou et l'effet yeux rouges.

**Plage**

Pour prendre des photos en bord de mer ou au bord d'un lac.

**Neige**

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.

**Fête**

Pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

**Sports**

Pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Document

Pour les photos de texte ou de dessins. Augmente le contraste de la photo et le rend plus net.



Feux d'artifice

Pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour ajuster les réglages de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de réglages de l'écran.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

Présentation des réglages de la caméra

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

Full HD

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) au format 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Haute Définition) au format 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA au format 4:3.

MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de façon à ce que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

! Ces réglages ne sont disponibles qu'en mode capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de l'enregistrement de vidéos.

Activer (10 sec.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Activer (2 sec.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Activer (0,5 sec.)

Définissez un délai d'une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Désactivé

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo.

Smile Shutter™ (vidéo)

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant d'enregistrer une vidéo.

Mode Mise au point

Le réglage de mise au point contrôle les parties de la vidéo qui doivent être nettes. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.

Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centre

Règle l'exposition sur le centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.

Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Stabilisateur de vidéo

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

Microphone

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des vidéos juste après les avoir prises.

Activé

L'aperçu de la vidéo apparaît après que vous l'ayez prise.

Modifier

La vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'ayez prise.

Désactivé

La vidéo est enregistrée après que vous l'ayez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.



Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.



Flou artistique

Pour les vidéos sur arrière-plans flous.



Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



Plage

Pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.



Neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.



Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Fête


Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Photos et vidéos dans Album

Visualiser des photos et des vidéos

Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.

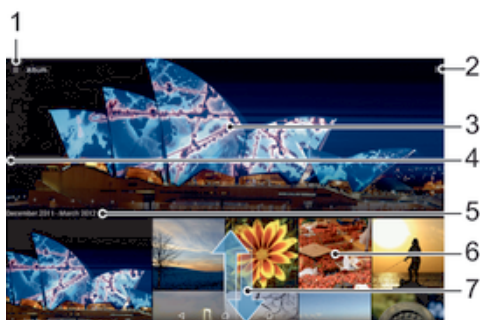

- 1 Tapez sur l'icône pour ouvrir l'écran d'accueil Album
- 2 Afficher les options du menu
- 3 Un diaporama de toutes vos images, ou celles que vous avez ajoutées à vos favoris.
- 4 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu d'accueil Album.
- 5 La date des éléments du groupe
- 6 Tapez sur une photo ou sur une vidéo pour la visualiser
- 7 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Album** et appuyez dessus.
 - 3 Appuyez sur une photo ou une vidéo que vous voulez afficher, puis appuyez sur **Album > Une seule fois**.
 - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- ! Si vous souhaitez modifier l'application que vous avez choisie comme application par défaut pour ouvrir vos photos ou vidéos, appuyez sur **Réglages > Applications** et passez votre doigt sur l'onglet **Toutes**, puis sélectionnez l'application et appuyez sur **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT** sous **Lancer par défaut**.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous retournez le téléphone latéralement, appuyez sur **Faire pivoter le contenu affiché à l'écran** sous **Réglages > Affichage > Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil**.

Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans Album, recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Vidéo > Une seule fois**.
- 3 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur .

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme > Image du contact**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Contacts > Une seule fois**, puis sélectionnez un contact.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme > Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, tapez sur , puis sur **Sélectionner éléments**.
 - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont indiqués par un surlignement.
 - 3 Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
- 💡 Pour activer le mode sélection, vous pouvez également appuyer longuement sur un élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Visages**. Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages non identifiés**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter un nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **OK** > **Ajouter comme nouv. personne**.

Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier nom de tags**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **OK** > **Ajouter comme nouv. personne**.

Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis appuyez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Appuyez sur  > **Rogner**.
- 4 Appuyez sur **Rogner** pour sélectionner une option.
- 5 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 7 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis tapez sur **Enregistrer**.

Pour améliorer une photo à l'aide des paramètres avancés

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler les paramètres de luminosité pour une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis appuyez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez une option et modifiez-la selon vos besoins.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une seule fois**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Retoucher des vidéos avec l'application Movie Creator

Vous pouvez retoucher les vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez découper une vidéo à la longueur souhaitée ou régler la vitesse de lecture d'une vidéo. Une fois que vous avez enregistré la vidéo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour découper une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Rogner**.
- 2 Pour déplacer le cadre sur une autre partie de la barre de temps, appuyez quelques secondes sur la flèche du cadre et amenez-la à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur **Appliquer**.
- 3 Pour enregistrer une copie de la vidéo découpée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler la vitesse d'une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur la flèche de la barre du temps, en la maintenant enfoncée, et faites-la glisser à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur **Appliquer**.
- 3 Pour enregistrer une copie de la vidéo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Masquer des photos et vidéos

Vous pouvez masquer des photos et vidéos dans l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, vous pouvez uniquement les voir dans le dossier Masqué.

Pour masquer une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez masquer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Masquer** > **OK**.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées


- 1 Dans Album, faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite, puis tapez sur **Masqué**.
- 2 Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite, puis tapez sur **Masqué**.
- 2 Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
- 3 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 4 Tapez sur **Ne pas masquer**.

Menu de l'écran d'accueil Album

Par l'intermédiaire du menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à tous vos albums photo, y compris les albums des photos et vidéos prises avec l'appareil photo, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que PlayMemories Online, Picasa™ et Facebook. Une fois connecté à ce type de service, vous pouvez gérer le contenu et voir des images en ligne. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des géotags aux photos, effectuer des tâches d'édition basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth® et les e-mails pour partager du contenu.

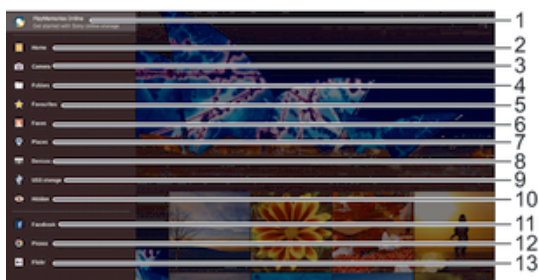

- 1 Voir des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories
- 2 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album
- 3 Voir toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 4 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil, dans différents dossiers
- 5 Voir vos photos et vos vidéos favorites
- 6 Voir toutes les photos avec des visages
- 7 Voir vos photos sur une carte ou en mode globe
- 8 Voir vos photos et vidéos sur le même réseau
- 9 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre périphérique de stockage USB
- 10 Voir vos photos et vos vidéos masquées
- 11 Voir des photos et des vidéos sur Facebook™
- 12 Voir des photos et des vidéos sur Picasa™
- 13 Voir des photos à l'aide du service en ligne Flickr™

! Le service en ligne PlayMemories n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 À partir de votre Écran d'accueil tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**, puis faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite.
- 3 Tapez sur le service en ligne souhaité, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour démarrer. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 4 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajout de l'emplacement géographique sur les photos* à la page 65.

- 💡 Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.



- 1 Afficher les photos géolocalisées en mode Globe
- 2 Recherchez un emplacement sur la carte
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte
- 5 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit
- 6 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran

💡 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, 12. Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pr régler localis.** afin d'ouvrir l'écran de carte.
- 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
- 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Lieux**.
- 4 Tapez sur la photo que vous souhaitez afficher sur une carte.

Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Lieux** > .
- 4 Tapez sur la photo que vous souhaitez afficher sur un globe.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Vidéo

L'application Vidéo vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Elle vous permet également de récupérer les affiches, les résumés d'intrigue, ainsi que des informations concernant le genre et le casting de chaque film. Vous pouvez également lire des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lisibles dans l'application Vidéo.

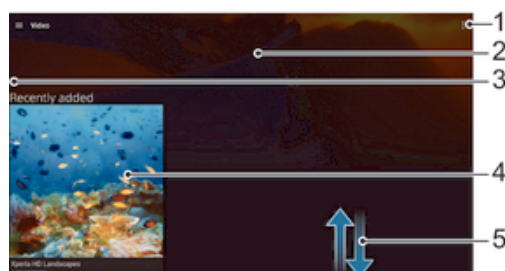

- | | |
|---|---|
| 1 | Afficher les options du menu |
| 2 | Afficher la dernière vidéo visionnée |
| 3 | Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour parcourir toutes les vidéos téléchargées et enregistrées |
| 4 | Tapez pour lire des fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés |
| 5 | Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu |

- ! Sony Entertainment Network avec PS Video n'est pas disponible sur tous les marchés. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour lire une vidéo dans l'application Vidéo

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **Vidéo** et appuyez dessus.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Vidéo, puis recherchez la vidéo que vous souhaitez lire et tapez sur celle-ci.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour mettre la vidéo en pause, tapez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur  > **Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

Pour modifier les réglages dans l'application Vidéo

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **Vidéo** et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur  > **Réglages**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur  > **Réglages audio**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme il faut pour l'envoyer.

Transférer des vidéos sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Vidéo, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre appareil à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :

- Branchez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers vidéo directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 110.
- Si votre ordinateur est un PC, utilisez l'application Media Go™ de Sony pour organiser le contenu et transférer des fichiers vidéo sur votre appareil via le PC. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si votre ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony Bridge for Mac pour transférer des fichiers vidéo d'iTunes vers votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Sony Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gérer du contenu vidéo

Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **Vidéo** et appuyez dessus.
 - 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Vidéo, puis parcourez les différentes catégories pour rechercher le fichier vidéo pour lequel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 4 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 5 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés de la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation présente sur le clavier. Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
 - 6 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **OK**. Les informations commencent à être téléchargées.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque fois que l'application Vidéo s'ouvre si vous cochez la case **Détails des vidéos**, dans la rubrique Paramètres.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer les informations relatives à une vidéo

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **Vidéo** et appuyez dessus.
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Vidéo, puis parcourez les différentes catégories pour rechercher le fichier vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Sur votre écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Vidéo**.
- 2 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Vidéo, puis parcourez les différentes catégories pour rechercher le fichier vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Appuyez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Movie Creator

L'application Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courtes vidéos d'environ 30 secondes en utilisant des photos et vidéos existantes. Elle détermine automatiquement la chronologie pour créer le film. Par exemple, elle pourrait sélectionner une série de photos et de vidéos prises un samedi après-midi lors d'une sortie ou pendant une période aléatoire de sept jours et créer un film pour vous. Lorsque le film est prêt, l'application vous envoie une notification. Vous pouvez ensuite modifier le film comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez modifier le titre, supprimer des scènes, changer la musique ou ajouter plus de photos et de vidéos.

Pour ouvrir l'application Movie Creator

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Movie Creator** et appuyez dessus.
- ! Si aucune photo ou vidéo n'est enregistrée sur votre appareil, aucune fonctionnalité n'est disponible lorsque vous ouvrez l'application Movie Creator.

Pour désactiver les notifications de l'application Movie Creator

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Movie Creator** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Réglages** et désactivez **Notifications**.

Pour désactiver l'application Movie Creator

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Applications** > **Tous** et appuyez dessus.
- 3 Recherchez **Movie Creator** > **Désactiver** et appuyez dessus.

Service PS Video

Le service PS Video vous permet de louer et d'acheter des films ou des émissions TV que vous pouvez regarder non seulement sur votre appareil Android™, mais également sur un PC, une PlayStation® Portable (PSP®), une PlayStation® 3, une PlayStation® 4 ou une PlayStation® Vita. Faites votre choix dans les dernières sorties de Hollywood, dans les films d'action, les comédies, les classiques, etc.

Vous devez créer un compte Sony Entertainment Network pour acheter ou louer des films via le service PS Video. Si vous possédez déjà un compte réseau PlayStation®, vous pouvez l'utiliser à la place des autres comptes.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir utiliser le service PS Video.
- ! Sony Entertainment Network avec PS Video n'est pas disponible sur tous les marchés. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour démarrer avec PS Video

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur , puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le service PS Video.

Connectivité

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un téléviseur à l'aide d'un câble MHL ou HDMI et afficher le contenu enregistré dans votre appareil sur l'écran du téléviseur. Lorsque vous connectez votre appareil à un téléviseur compatible à l'aide d'un câble MHL ou HDMI, l'application TV Launcher s'ouvre. Cette application lit les fichiers multimédias stockés dans votre appareil et les affiche sur des téléviseurs ou d'autres dispositifs.

- 💡 Les câbles et adaptateurs MHL et HDMI sont vendus séparément.

Pour afficher le contenu de l'appareil sur une TV compatible MHL

- 1 Connectez votre appareil à la TV avec un câble MHL.  s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 2 Le téléviseur affiche l'écran de votre appareil.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entrée HDMI™

- 1 Connectez votre appareil à un adaptateur MHL, puis connectez l'adaptateur à une source d'alimentation USB.
- 2 Connectez l'adaptateur à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI™.  s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 3 Le téléviseur affiche l'écran de votre appareil.

Pour afficher une aide sur l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Appuyez sur **Connecté par MHL**. Les paramètres MHL s'affichent sur l'écran du téléviseur.
- 3 Sélectionnez **Utilisation de la télécommande**.

- ! Vous pouvez sélectionner **Taille de la sortie vidéo** pour régler la taille de l'apparition à l'écran du téléviseur. Si l'option de mise à l'échelle automatique est déjà activée sur le téléviseur, ce paramètre ne s'affiche pas dans les paramètres MHL.

- 💡 Vous pouvez également appuyer sur la touche jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le volet de notification.

Pour déconnecter votre appareil d'un téléviseur

- Débranchez le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

Dupliquer l'écran de votre appareil à l'aide d'une connexion sans fil

La duplication d'écran vous permet de partager l'écran d'un autre appareil Xperia™ sur celui de votre appareil sans passer par un câble de connexion. Vous pouvez également afficher le contenu de votre appareil sur un dispositif d'affichage ou un téléviseur prenant en charge la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Pour dupliquer sur votre appareil l'écran d'un appareil Xperia™

- 1 **Votre appareil** : Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Duplication d'écran** et appuyez dessus.
- 3 Sous **Recevoir**, appuyez sur **Démarrer**.
- 4 **L'autre appareil** : Dans Écran d'accueil, appuyez sur .
- 5 Recherchez **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Duplication d'écran** > **Démarrer** et appuyez dessus.
- 6 Appuyez sur **OK** et sélectionnez un appareil.
- 7 **Votre appareil** : Appuyez sur **Accepter** pour autoriser une connexion à votre appareil.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
 - 2 **Votre appareil** : Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Duplication d'écran** et appuyez dessus.
 - 4 Sous **Envoyer**, appuyez sur **Démarrer**.
 - 5 Appuyez sur **OK** et sélectionnez un appareil.
- ! Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Duplication d'écran**.
- 3 Tapez sur **Déconnecter**, puis sur **OK**.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (téléviseur ou ordinateur) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Ces appareils doivent être sur le même réseau sans fil et peuvent être des téléviseurs ou haut-parleurs Sony, ou des produits qui sont DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage multimédia entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.

Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur et ce dernier doit autoriser votre appareil à lui accéder. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.

Pour écouter sur votre appareil un morceau de musique partagé

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Musique vers la droite, puis appuyez sur **Appareils**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. Une fois sélectionné, la lecture du morceau démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Vidéo**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Vidéo vers la droite, puis appuyez sur **Appareils**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour visualiser sur votre appareil une photo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Album**.
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite et tapez sur **Appareils**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour la visualiser.

Lire des fichiers de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter sur des appareils DLNA Certified™ des fichiers multimédia de votre appareil, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi®.
 - 2 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 3 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
 - 4 Pour activer la fonction **Partager les contenus**, faites glisser le curseur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Votre appareil peut maintenant fonctionner comme un serveur multimédia.
 - 5 Connectez votre ordinateur ou d'autres périphériques au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
 - 6 Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et accordez les autorisations d'accès pour chaque appareil.
- ! Les instructions de configuration du partage de fichiers via DLNA™ varient selon l'appareil client. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil client.

Si l'appareil ne peut pas se connecter à un client sur le réseau, vérifiez que votre réseau Wi-Fi® fonctionne.

- 💡 Vous pouvez également accéder au menu **Serveur multimédia** sous **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**. La fermeture de la vue **Serveur multimédia** n'empêche pas la fonction de partage de fichiers de s'exécuter en arrière-plan.

Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Partager les contenus** vers la gauche.

Pour définir les autorisations d'accès d'un appareil en attente d'autorisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un périphérique enregistré

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez le nouveau nom du périphérique.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**.
- 3 Tapez sur .

Lecture de fichiers sur un appareil Digital Media Renderer

La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau Wi-Fi®. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR), et rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un téléviseur offrant des fonctionnalités DLNA ou un ordinateur fonctionnant sous Windows® 7 (ou supérieur) sont des exemples d'appareils DMR.

- ! Les réglages d'activation de Digital Media Renderer sont variables en fonction de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil DMR.
- ! Il n'est pas possible de lire du contenu comportant des DRM (gestion des droits numériques) sur un appareil Digital Media Renderer avec la technologie DLNA™.

Pour visualiser sur un appareil DMR des photos ou des vidéos provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Album** et appuyez dessus.
 - 4 Parcourez et ouvrez les photos ou vidéos que vous souhaitez visualiser.
 - 5 Tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel vous souhaitez partager votre contenu. La lecture du contenu sélectionné commence dans l'ordre chronologique sur l'appareil que vous sélectionnez.
 - 6 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez **Déconnecter**. Le fichier cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.
- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Vidéo de votre appareil en appuyant successivement sur la vidéo, puis sur .

Pour lire sur un appareil DMR un morceau de musique provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et qu'il est bien connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sont lus automatiquement sur le périphérique que vous sélectionnez.
- 5 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Le morceau cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

Connexion de votre appareil à des périphériques de stockage de masse USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des périphériques de stockage de masse USB.

- ! Les adaptateurs hôtes USB sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques de stockage de masse USB avec votre appareil.

Pour accéder au contenu d'un périphérique de stockage de masse USB à l'aide d'un adaptateur hôte USB

- 1 Branchez l'adaptateur hôte USB à votre appareil, puis reliez l'adaptateur au périphérique de stockage de masse USB.
 - 2 Pour accéder aux fichiers et dossiers du périphérique de stockage USB, utilisez un gestionnaire de fichiers, tel que File Commander.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir l'application multimédia concernée sur votre appareil pour afficher directement le contenu. Par exemple, vous pouvez ouvrir l'application Album pour voir les photos enregistrées sur le périphérique de stockage de masse USB.

Pour déconnecter un périphérique de stockage de masse USB

- 1 Pour ouvrir le volet de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Stockage USB connecté**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Retirez l'adaptateur hôte USB de votre appareil.

Connecter votre appareil à une manette sans fil DUALSHOCK™

Vous pouvez jouer aux jeux stockés dans votre appareil à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™. Vous pouvez également dupliquer l'écran de votre appareil sur un

téléviseur ou un autre dispositif d'affichage. Pour plus d'informations sur la duplication d'écran, reportez-vous à la section correspondante du Guide de l'utilisateur.

Pour configurer une connexion à une manette sans fil DUALSHOCK™3

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Contrôleur sans fil DUALSHOCK™3** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur **Associer un contrôleur** et suivez les instructions affichées à l'écran.

NFC

Near Field Communications (NFC) vous permet de partager des données (vidéo, photo, adresse de page Web, fichier de musique ou contact) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

- ! La technologie NFC n'est pas disponible dans tous les pays et/ou régions.

Pour activer la fonction NFC

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Plus** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur le bouton On / Off situé à côté de **NFC**.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour afficher les contacts, accédez à votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur où elles sont également enregistrées.

Partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
- 2 Pour ouvrir l'application Musique, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 4 Tapez sur le fichier pour l'écouter. Vous pouvez ensuite taper sur  pour mettre en pause le morceau. Le transfert s'effectuera, même si le fichier est en cours de lecture ou en pause.
- 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 6 Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. Au même moment, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Album**.
- 3 Tapez sur la photo ou sur la vidéo que vous souhaitez partager.
- 4 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur. En même temps, l'élément est enregistré sur l'appareil récepteur.

Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre appareil

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur l'.
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, recherchez  et appuyez dessus.
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature s'affiche.
- 6 Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
- 3 Tapez sur le tag pour l'ouvrir.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

- ! Le Wi-Fi® ou Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth®

Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds)

sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire de jumeler manuellement votre appareil avec d'autres périphériques Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peut varier.

Pour activer la fonction Bluetooth®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Votre appareil est désormais visible pour les périphériques à proximité et la liste des périphériques Bluetooth® disponibles s'affiche.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
- 4 Appuyez sur  > **Renommer cet appareil**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Appuyez sur **Renommer**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est jumelé à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Faites glisser le curseur à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Une liste des appareils Bluetooth® disponibles s'affiche.
- 5 Tapez sur le périphérique Bluetooth® avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 6 Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
- 3 Sous **Appareils associés**, appuyez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Appuyez sur **Oublier**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

Pour envoyer des éléments via Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Vérifiez que la fonction Bluetooth® est bien activée et que votre téléphone est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous devrez, par exemple, appuyez quelques secondes sur l'élément, l'ouvrir l'élément et appuyer sur . Cette méthode d'envoi n'est pas forcément la seule.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez Bluetooth®, si cela vous est demandé.
- 6 Saisissez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si cela vous est demandé, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si cela vous est demandé, confirmez le transfert vers le périphérique récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

One-touch Setup

La fonction One-touch Setup vous permet de lancer automatiquement la configuration de plusieurs fonctionnalités qui travaillent sans fil entre deux appareils Xperia™. Par exemple, vous pouvez utiliser One-touch Setup pour lancer la configuration des paramètres basiques pour la duplication d'écran et Xperia Link™. Une fois la configuration terminée, la prochaine fois, il vous suffira d'un seul toucher pour lancer ces fonctionnalités.

La fonction One-touch Setup s'active à l'aide de NFC. Les autres fonctionnalités One-touch sont Bluetooth® et le Media Server. Pour plus d'informations sur la configuration de la duplication d'écran, de Media Server, de NFC et de Bluetooth®, reportez-vous aux sections correspondantes du Guide de l'utilisateur.

Pour lancer One-touch Setup sur votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Configuration One-touch**. La fonction NFC est automatiquement activée.
 - 3 Assurez-vous que la fonction NFC est bien activée sur l'autre appareil Xperia™.
 - 4 Assurez-vous que les écrans des deux appareils sont bien déverrouillés et actifs.
 - 5 Tenez ensemble les deux appareils de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil touche l'autre. La fonction One-touch Setup se lance automatiquement.
- ! Les deux appareils doivent prendre en charge la fonction One-touch Setup.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Contrôlez les accessoires et les réglages avec Smart Connect™


L'application Smart Connect™ permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Par exemple, vous pouvez choisir de toujours démarrer l'application de radio FM lorsque vous branchez un casque.

Vous pouvez également utiliser Smart Connect™ pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous branchez votre casque entre 7 h et 9 h, vous pouvez décider que :

- L'application radio FM démarre.
- Le navigateur Web ouvre le quotidien du matin.

Avec Smart Connect™, vous pouvez également gérer les accessoires tels que Badges intelligents et Montre intelligente. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire en question.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir utiliser l'application Smart Connect™.

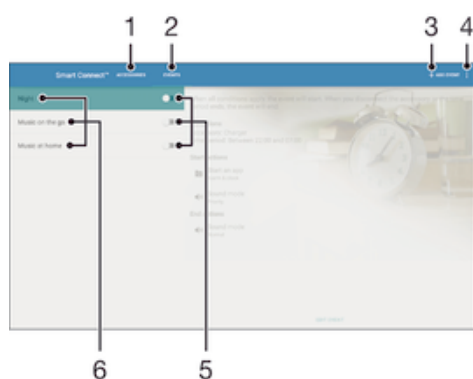

1 Appuyez pour afficher les accessoires disponibles

2 Appuyez pour afficher tous les événements

3 Ajoutez un accessoire ou un événement

4 Afficher les options du menu

5 Appuyez pour activer un événement

6 Appuyez pour afficher les détails d'un événement

Pour créer un événement Smart Connect™

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
 - 2 Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 3 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 4 Si vous créez un événement Smart Connect pour la première fois, tapez de nouveau sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 5 Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
 - 6 Tapez sur **→** pour continuer.
 - 7 Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
 - 8 Tapez sur **→** pour continuer.
 - 9 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Fin**.
-  Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect™

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite pour l'activer.
- 4 Tapez sur **Modifier l'événement**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, appuyez quelques secondes sur l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements**.
 - 3 Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer.
-  Vous pouvez également ouvrir l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements > Supprimer**.

Gestion des accessoires

Utilisez l'application Smart Connect™ pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils Badges intelligents, Montre intelligente et Smart Wireless Headset pro de Sony. Smart Connect™ télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les accessoires connectés auparavant apparaissent dans une liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque accessoire.

Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Lancez l'application Smart Connect™. Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Appuyez sur **Accessoires**, puis sur **+**.
- 3 Activez la fonction Bluetooth® si ce n'est pas déjà fait, puis appuyez le nom de l'accessoire avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si nécessaire, saisissez un code de passe ou confirmez le même code de passe sur votre appareil et l'accessoire.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Lancez l'application Smart Connect™.
- 3 Tapez sur **Accessoires**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie

Utilisez votre appareil comme un porte-monnaie pour payer pour des articles sans avoir à toucher votre porte-monnaie réel. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être visualisés et gérés. Notez que lorsque vous effectuez un paiement, vous devez d'abord activer la fonction NFC avant que votre appareil touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur la fonction NFC, consultez *NFC* en page 91.

- ! Certains services de paiement mobiles ne sont peut-être pas encore disponibles dans toutes les régions.

Pour gérer les services de paiement

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Fonctionnalité "tap-and-pay"**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme désiré, par exemple, modifiez votre service de paiement par défaut.

Trajet et cartes

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent à des applications comme Maps ou à l'appareil photo d'utiliser des informations renvoyées par des réseaux Wi-Fi® ou par GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position géographique approximative. Si vous ne vous trouvez pas à portée de vue dégagée par les satellites GPS, votre appareil pourra essayer de déterminer votre position à l'aide du Wi-Fi®.

Pour que votre appareil puisse déterminer où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Localisation** et appuyez dessus, puis sur le bouton On/Off pour activer ou désactiver les services de localisation.
- 3 Si vous avez choisi d'activer les services de localisation à l'étape 2, appuyez sur **Je suis d'accord** pour confirmer.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



Google Maps™ et navigation

Utilisez Google Maps™ pour identifier votre emplacement actuel, afficher les conditions de circulation et recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette application, rendez-vous sur <http://support.google.com> et cliquez sur le lien « Google Maps pour mobile ».

- ! L'application Google Maps™ n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Maps** et appuyez dessus.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que

tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

💡 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Plus** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Mode avion** vers la droite.


Calendrier et réveil

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner quels calendriers vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

- Vous pouvez également synchroniser votre calendrier Outlook avec votre appareil en utilisant PC Companion. Si vous le faites, tous les rendez-vous de votre calendrier Outlook apparaîtront dans l'affichage du calendrier de votre appareil.

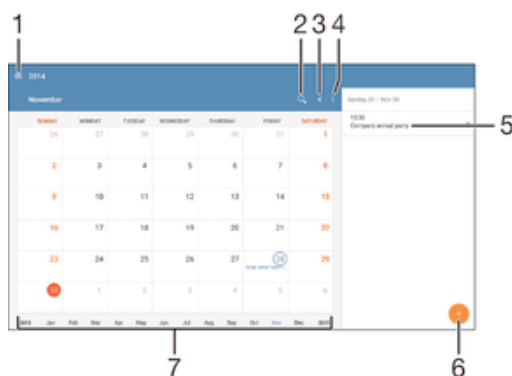

- 1 Sélectionnez un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser.
- 2 Rechercher des événements
- 3 Revenir à la date du jour
- 4 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 5 Agenda du jour sélectionné
- 6 Ajouter un événement de calendrier
- 7 Effleurez vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, appuyez sur **Calendrier de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées, et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Enregis..**

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis recherchez **Calendrier** et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Tapez sur **Congés par pays**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis appuyez sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Appuyez sur **Anniversaires**, puis faites glisser le curseur en regard de **Anniversaires** vers la droite.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
 - 3 Appuyez sur **Prévisions météo**, puis faites glisser le curseur en regard de **Prévisions météo** vers la droite.
 - 4 Si les services de localisation sont désactivés, appuyez sur **Ville**, puis recherchez la ville que vous souhaitez ajouter.
-  Pour plus d'informations, sur l'activation des services de localisation, reportez-vous à la section *Utilisation des services de géolocalisation* à la page 99.


Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Alarme et réveil

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quelle sonnerie enregistrée sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint. Mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

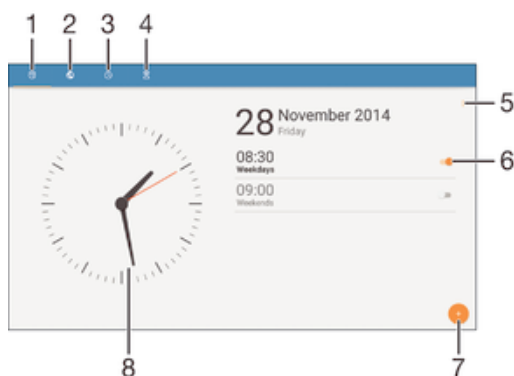

- 1 Accéder à l'écran d'accueil d'alarme
- 2 Afficher une horloge du monde et régler les paramètres
- 3 Accéder à la fonction chronomètre
- 4 Accéder à la fonction minuteur
- 5 Voir les options
- 6 Activer ou désactiver une alarme
- 7 Ajouter une nouvelle alarme
- 8 Ouvrir les paramètres de date et heure pour l'horloge

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Alarme et horloge** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Heure** et sélectionnez la valeur souhaitée.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Appuyez sur **Enregis..**

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser vers la droite.

- 💡 Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis taper sur .

Pour modifier une alarme existante

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Appuyez sur **Enregis..**

Pour activer ou désactiver une alarme

- Lancez l'application Alarme et horloge, puis faites glisser le curseur à côté de l'alarme sur la position marche ou arrêt.

Supprimer une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez de façon prolongée sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option, ou appuyez sur  et choisissez un morceau.
- 3 Appuyez sur **Terminé**, puis sur **Enregis..**

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Enregis..**

Support et maintenance

Assistance pour votre appareil

L'application Assistance vous permet d'effectuer des recherches dans un Guide de l'utilisateur, de lire des guides de dépannage et de trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres produits.

Pour accéder à l'application Assistance

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur , puis sélectionnez l'élément d'assistance désiré.
- ! Lorsque vous utilisez l'application Assistance, vous devez être connecté à Internet.

Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par  dans ces applications.

Outils informatiques

Un certain nombre d'outils sont mis à votre disposition pour vous aider à connecter votre appareil à un ordinateur et à gérer les contenus tels que les contacts, les films, la musique et les photos.

PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous permettent de :

- Transférer des contacts, de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre ancien appareil.
- Transférer du contenu depuis votre ancien téléphone iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony grâce à Xperia™ Transfer.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Sauvegarder du contenu sur votre ordinateur.
- Synchroniser des calendriers entre un ordinateur et votre appareil.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Vous pouvez télécharger PC Companion à l'adresse <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ pour Microsoft® Windows®

L'application Media Go™ pour les ordinateurs Windows® vous permet de transférer des photos, des vidéos et de la musique de votre appareil à un ordinateur et vice-versa. Vous pouvez installer Media Go™ et y accéder à partir de l'application PC Companion. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Pour utiliser l'application Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous permettent de :

- Transférer des contacts, de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre ancien appareil.
- Transférer du contenu depuis votre ancien téléphone iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony grâce à Xperia™ Transfer.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Transférer des fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur Mac® Apple®.
- Sauvegarder du contenu sur un ordinateur Mac® Apple®.

Pour pouvoir utiliser Sony Bridge for Mac, vous devez disposer d'un Mac® d'Apple® connecté à Internet qui fonctionne sous Mac OS version 10.6 ou ultérieure. Vous pouvez télécharger l'application Sony Bridge for Mac à l'adresse <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Mettre à jour votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil de façon à bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et résolutions de bug et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier la présence de nouvelles mises à jour manuellement.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle est de le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées sans fil. Il se peut que vous deviez utiliser l'application PC Companion sur un PC ou l'application Sony Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac® pour mettre à jour votre appareil.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, allez à l'adresse www.sonymobile.com/update.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir mettre à jour l'appareil.
- ! Une mémoire restante insuffisante peut empêcher les mises à jour. Assurez-vous d'avoir suffisamment de mémoire libre avant d'essayer une mise à jour.

Pour vérifier si une nouvelle version logicielle existe

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Mise à jour de logiciel** et appuyez dessus.
- ! S'il n'existe pas de nouvelle version logicielle, il est possible que la mémoire disponible sur votre appareil soit insuffisante. Si la mémoire interne de votre appareil Xperia™ possède moins de 500 Mo d'espace libre, vous ne recevez aucune information quant à l'existence d'une nouvelle version logicielle. La notification suivante apparaît dans le volet de notification pour vous avertir du manque d'espace de stockage : Espace de stockage insuffisant. Certaines fonctions système risquent de ne pas être opérationnelles. Si vous recevez cette notification, vous devez libérer de la mémoire interne (mémoire de l'appareil) pour pouvoir recevoir à nouveau les notifications concernant l'existence d'une nouvelle version logicielle.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Mise à jour de logiciel** et appuyez dessus.
- 4 Si une mise à jour système est disponible, appuyez sur **Télécharger** pour la télécharger sur votre appareil.
- 5 Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur **Installer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Pour télécharger et installer une mise à jour du système à partir du volet de notification

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification.
- 3 Faites défiler vers le bas et sélectionnez la mise à jour du système souhaitée, puis appuyez sur **Télécharger**.
- 4 Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le volet de notification s'il est fermé, puis appuyez sur **Installer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour logicielles sur votre appareil en utilisant un ordinateur doté d'une connexion internet. Vous aurez besoin d'un câble USB et d'un PC exploitant l'application PC Companion ou d'un ordinateur Apple® Mac® exploitant l'application Sony Bridge for Mac.

- 💡 Si l'application PC Companion ou Sony Bridge for Mac n'est pas installée sur l'ordinateur qui convient, connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur votre PC ou que l'application Sony Bridge for Mac est installée sur l'ordinateur Apple® Mac®.
- 2 À l'aide d'un câble USB, connectez votre appareil à l'ordinateur.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony Bridge for Mac. Au bout de quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil et recherche s'il existe une nouvelle version logicielle.
- 4 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

Trouver un appareil perdu



Si vous avez un compte Google™, le service web my Xperia peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
- Émettre une alerte même si l'appareil est en mode silencieux.

- Verrouiller à distance l'appareil et afficher vos coordonnées qui seront visibles à toute personne qui le trouve.
 - En dernier recours, effacer à distance la mémoire interne et externe de l'appareil.
- ! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays / régions.


Pour activer le service my Xperia

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Sécurité** > **Protection assurée par my Xperia** > **Activer** et appuyez dessus.
 - 3 Cochez la case, puis appuyez sur **Accepter**.
 - 4 Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Sony Entertainment Network ou créez-en un si vous n'en avez pas.
 - 5 Activez les services de localisation sur votre appareil si cette fonction n'est pas déjà activée.
- ! Pour vérifier que le service my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, rendez-vous sur myxperia.sonymobile.com et connectez-vous en utilisant le même compte Google™ ou Sony Entertainment Network que celui que vous avez configuré sur votre appareil.
- ! Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le service my Xperia ne peut être utilisé que par le propriétaire.

Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. Il se peut par exemple que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service clients Xperia™ Care et devez enregistrer votre appareil.

Pour voir le numéro d'identification de votre appareil

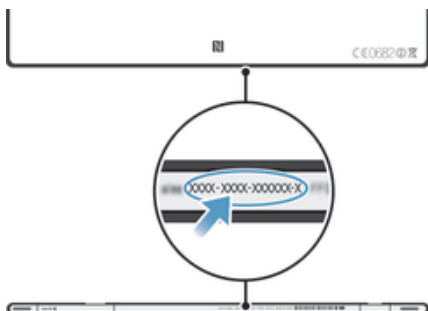

Pour voir le numéro d'identification de l'appareil en accédant aux paramètres de l'appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **État** et appuyez dessus.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à **IDID** pour afficher le numéro d'identification.

Mémoire et stockage

Votre appareil a plusieurs types de mémoire et options de stockage.

- La mémoire interne est d'environ **11.6/26.1** Go et elle sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels. Voici quelques exemples de données stockées dans la mémoire interne : les réglages d'alarme, de volume et de langue ; les e-mails ; les signets ; les événements du calendrier ; les photos ; les vidéos et la musique.
- Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible d'une capacité jusqu'à **64** Go pour bénéficier de davantage d'espace de stockage. Les fichiers multimédias et certaines applications (ainsi que leurs données) peuvent être déplacés sur ce type de mémoire pour libérer de l'espace dans la mémoire interne. Certaines applications, l'application Appareil photo par exemple, peuvent enregistrer les données directement sur une carte mémoire.

- La mémoire dynamique (RAM) fait environ **2 Go** et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.
- 💡 En savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android en téléchargeant le livre blanc concernant votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Ayez toujours plus de **100 Mo** de stockage interne libre et plus de **100 Mo** de mémoire vive libre.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Déplacez des applications sur la carte mémoire si la mémoire interne est pleine.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que tout le contenu de la carte est effacé lorsque vous la formatez.
- ! Si vous utilisez un appareil pour lequel il y a plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l'⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage**.

Pour afficher le volume de RAM libre et utilisée

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications** > **En cours**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage**.
- 3 Tapez sur **Données mises en cache** > **OK**.

- ! Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ou de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Transfert données vers la carte SD**.
- 4 Marquez les types de fichier à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Tapez sur **Transférer**.

Pour déplacer des applications vers la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis tapez sur **DÉPLACER VERS LA CARTE SD**.
- ! Certaines applications ne peuvent pas être déplacées vers la carte mémoire.

Pour interrompre l'exécution des applications et services

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Applications** > **En cours**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **ARRÊTER**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Stockage** > **Effacer la carte SD** et appuyez dessus.
- 3 Pour confirmer, appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 110.

Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur Windows®. Une fois les deux appareils connectés, à l'aide de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez faire glisser du contenu entre l'appareil et l'ordinateur ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD.

Si vous possédez un ordinateur Apple® Mac®, vous pouvez utiliser l'application Sony Bridge for Mac pour accéder au système de fichiers de votre appareil. Vous pouvez télécharger l'application Sony Bridge for Mac à l'adresse <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- 💡 Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédias, utilisez l'application Media Go™ sur votre ordinateur Windows®. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Modes de connexion USB

Vous pouvez utiliser deux modes de connexion USB :

Mode transfert multimédia (MTP)

Utilisez le mode MTP pour gérer des fichiers, mettre à jour le logiciel de l'appareil et établir une connexion WLAN. Ce mode de connexion est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le mode MTP est normalement activé par défaut.

Mode de stockage de masse (MSC)

Utilisez le mode MSC pour gérer vos fichiers à l'aide d'ordinateurs MAC OS® et Linux qui ne prennent pas en charge le protocole MTP.

Pour modifier le mode de connexion USB

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB** > **Mode de connexion USB** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur **Mode transfert multimédia (MTP)** ou sur **Mode de stockage de masse (MSC)**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Transférer des fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

À l'aide d'une connexion Wi-Fi®, vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles MTP, par exemple un ordinateur. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser

l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.



Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.

Pour préparer l'utilisation de votre appareil sans fil avec un ordinateur

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.
- 3 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur
- 4 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 5 Tapez sur **Associer au PC**, puis sur **Suivant**.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.

Pour établir une connexion sans fil avec un appareil jumelé

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.
- 3 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur
- 4 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 5 Sélectionnez l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **Connect..**

Pour déconnecter un appareil jumelé

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Sélectionnez l'appareil jumelé à déconnecter.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Sélectionnez l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Annuler l'association**.

Sauvegarder et restaurer le contenu

De manière générale, vous ne devez pas enregistrer les photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement sur la mémoire interne de votre appareil. Si vous avez un problème de matériel, ou en cas de perte ou de vol de votre appareil, les données stockées dans sa mémoire interne seront perdues à jamais. Il est recommandé d'utiliser les applications PC Companion ou Sony Bridge for Mac pour faire des sauvegardes qui enregistrent vos données de manière sécurisée sur un ordinateur, c'est-à-dire un périphérique externe. Cette méthode est notamment recommandée si vous mettez à niveau le logiciel de votre appareil d'une version d'Android à une autre, par exemple de la version 4.4 à 5.0.

Une fois que vos données sont sauvegardées sur un ordinateur, vous pouvez également effectuer une sauvegarde rapide des réglages de base et des données sur la carte SD de votre appareil ou sur un périphérique de stockage USB externe à l'aide de l'application Backup & Restore.



Vous devez absolument vous souvenir du mot de passe que vous avez créé lors de la sauvegarde des données. Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes, telles que les contacts et les messages.

Sauvegarder les données sur un ordinateur

Utilisez l'application PC Companion ou Sony Bridge for Mac pour sauvegarder les données de votre appareil sur un ordinateur ou un Mac® d'Apple®. Ces applications de sauvegarde vous permettent de sauvegarder les types de données suivants :

- Contacts
- Réglages
- Données de calendrier
- Fichiers multimédias, tels que de la musique et les vidéos
- Photos et images

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony Bridge for Mac est installée sur l'ordinateur Apple® Mac®.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony Bridge for Mac.
- 4 Cliquez sur **Démarrer** pour lancer l'application *Backup & Restore*.
- 5 Appuyez sur **Sauvegarde**, puis suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.

Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC ou que l'application Sony Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony Bridge for Mac.
- 4 Cliquez sur **Démarrer** pour lancer l'application *Backup & Restore*.
- 5 Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans le dossier de sauvegarde, puis tapez sur **Restaurer** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.

Sauvegarder des données avec l'application Sauvegarde et restauration

L'application Sauvegarde et restauration vous permet de sauvegarder des données manuellement ou d'activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer des données périodiquement.

L'application Sauvegarde et restauration est recommandée pour sauvegarder des données avant que vous ne réinitialisiez les données aux paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB :

- Signets
- Réglages système
- Contacts
- Conversations
- Données de calendrier
- Fichiers multimédias

- ! Selon la version de l'application Sauvegarde et restauration installée sur votre appareil, il se peut que vous ne puissiez pas sauvegarder et restaurer les données d'une version Android à une autre, par exemple si vous passez de la version 4.4 à 5.0. Cependant, si vous utilisez la version 1.1 (ou une version ultérieure) de l'application Sauvegarde et restauration, vous pouvez restaurer vos données malgré ces mises à niveau. Vous pouvez vérifier la version de l'application Sauvegarde et restauration installée sous **Réglages > Applications > Toutes > Sauvegarde et restauration**.

Pour sauvegarder du contenu à l'aide de l'application Sauvegarde et restauration

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil en utilisant le bon câble. Si vous sauvegardez du contenu sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
- 4 Appuyez sur **Sauvegarder**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les types de données que vous souhaitez sauvegarder.
- 5 Tapez sur **Sauvegarder maintenant**.
- 6 Entrez un mot de passe pour la sauvegarde, puis tapez sur **OK**.

Pour restaurer le contenu à l'aide de l'application Sauvegarder et restaurer

- 1 Si vous restaurez du contenu d'un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil en utilisant le bon câble. Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Recherchez et tapez sur **Sauvegarde et restauration**.
 - 4 Tapez sur **Restaurer**.
 - 5 Sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une restauration, puis tapez sur **Restaurer maintenant**.
 - 6 Entrez le mot de passe pour la sauvegarde, puis tapez sur **OK**.
- ! Souvenez-vous que toutes les modifications effectuées dans vos données et réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la procédure de restauration.

Redémarrage et réinitialisation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou ne peut pas être redémarré normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil et supprimer ou non certaines de vos données personnelles, comme vos musiques ou images. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter *Sauvegarder et restaurer le contenu* à la page 111.

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et réessayez de le redémarrer.
- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour en rétablir les paramètres d'usine.

Pour forcer l'appareil à redémarrer

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt .
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

Pour forcer l'appareil à s'éteindre

- 1 Maintenez enfoncées la touche d'augmentation de volume et la touche marche/arrêt pendant 10 secondes.
- 2 Relâchez les touches dès que le voyant de notification aura clignoté trois fois. L'appareil s'éteint automatiquement.

Pour rétablir les réglages d'usine

- ! Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.
- 1 Avant de commencer, veillez à sauvegarder toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Rétablir la configuration d'usine** et appuyez dessus.
- 4 Pour supprimer des informations, telles que des images et des fichiers de musique, de votre mémoire interne, cochez la case pertinente.
- 5 Appuyez sur **Réinitialiser la tablette**.
- 6 Si nécessaire, dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran ou entrez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
- 7 Pour confirmer, appuyez sur **Tout effacer**.
- ! Il est impossible de faire rebasculer votre appareil sur une ancienne version logicielle d'Android™, même si vous rétablissez les réglages d'usine.
- 💡 Si vous avez oublié votre mot de passe de déverrouillage, votre code PIN ou votre schéma à l'étape 6, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil des applications PC Companion ou Sony Bridge for Mac pour effacer ces actions de sécurité. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Résistance à l'eau

Pour que l'appareil puisse être étanche à l'eau, les caches du port USB du micro, de la carte micro SD et du connecteur du casque doivent être solidement refermés.

Évitez d'exposer votre appareil à des environnements excessivement poussiéreux ou humides. L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peuvent réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. N'utilisez pas votre appareil dans les situations suivantes :



eau de mer



piscine



en plongée



eau chaude



sable/boue



liquides
produits chimiques

Ne plongez jamais dans l'eau l'appareil, le port USB du micro, la carte micro SD ou le connecteur du casque ; n'exposez jamais l'appareil à des produits chimiques liquides ; n'exposez jamais votre appareil à des environnements humides à températures extrêmes (basses ou élevées). Si de l'eau ou du liquide tombe sur le port USB du micro, la carte micro SD ou le connecteur du casque, essuyez-les avec un chiffon sec. La résistance à l'eau du port USB du micro, de la carte micro SD ou du connecteur du casque n'est pas garantie dans tous les environnements ni dans toutes les situations.

Si de l'eau tombe sur le haut-parleur, ne réutilisez pas ce dernier avant de l'avoir fait sécher pendant trois heures environ.

Les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, kits mains libres, câbles USB de micro et cartes microSD™) ne sont pas tous étanches à la poussière et résistants à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par un usage abusif ou impropre de votre appareil. Pour toute question supplémentaire sur l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à recourir à notre service clients.

Indice IP (Ingress Protection)

Votre appareil s'est vu attribuer un indice IP, ce qui signifie qu'il a subi des tests certifiés mesurant ses niveaux de résistance à la poussière et à l'eau. Le premier des deux chiffres de l'indice IP indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second indique le degré de résistance de l'appareil à l'eau.

Résistance aux objets solides et à la poussière	Résistance à l'eau
IP0X : Pas de protection particulière	IPX0. Pas de protection particulière
IP1X. Protection contre les objets solides > 50 mm de diamètre	IPX1. Protection contre l'eau dégoulinante
IP2X. Protection contre les objets solides > 12,5 mm de diamètre	IPX2. Protection contre l'eau dégoulinante lorsqu'incliné jusqu'à 15° par rapport à la position normale
IP3X. Protection contre les objets solides > 2,5 mm de diamètre	IPX3. Protection contre les pulvérisations
IP4X. Protection contre les objets solides > 1 mm de diamètre	IPX4. Protection contre les éclaboussures
IP5X. Protection contre la poussière ; pénétration limitée (pas de dépôts nuisibles)	IPX5. Protection contre les jets d'eau pendant au moins 3 minutes
IP6X. Étanche à la poussière	IPX6. Protection contre les jets d'eau intenses pendant au moins 3 minutes
	IPX7. Protection contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes
	IPX8. Protection contre les effets de l'immersion continue à des profondeurs supérieures à 1 mètre. Les conditions exactes sont indiquées pour chaque appareil par le fabricant.

! Pour de plus amples informations, allez sur www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/.

Recycler votre appareil

Vous avez un vieil appareil quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur www.sonymobile.com/recycle des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.

Limitations apportées aux services et aux fonctions

Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitations, cela s'applique au numéro GSM d'urgence international, le 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion de données sont susceptibles de s'appliquer lorsque vous vous connectez à Internet depuis votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Informations légales

Sony SGP311/SGP312

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du Guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du produit.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers.

L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites Internet, ni des services proposés par des tiers.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Il est possible de se procurer auprès de MPEG LA, L.L.C des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences et aux utilisations promotionnelles, internes et commerciales. Voir www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE TÉLÉPHONE (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.