

SONY®

Användarhandbok

Xperia™ Tablet Z
SGP311/SGP312

Innehåll

Komma igång.....	6
Om den här användarhandboken.....	6
Enheten - översikt.....	6
Montering.....	7
Starta enheten för första gången.....	8
Varför behöver jag ett Google™-konto?.....	8
Ladda enheten.....	9
Grunderna.....	10
Använda pekskärmen.....	10
Låsa och låsa upp skärmen.....	11
Startskärm.....	12
Programskärmen.....	13
Navigera i program.....	14
Små appar.....	14
Widgetar.....	15
Genvägar och mappar.....	16
Bakgrund och teman.....	17
Hantering av batteri och ström.....	17
Ta en skärmbild.....	19
Aviseringar.....	19
Ikoner i statusfältet.....	21
Programöversikt.....	22
Hämta program.....	24
Hämta program från Google Play™.....	24
Hämta program från andra källor.....	24
Internet och nätverk.....	25
Surfa på webben.....	25
Wi-Fi®.....	25
Virtuella privata nätverk (VPN).....	27
Synkronisera data på enheten.....	28
Synkronisera med onlinekonton.....	28
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	28
Synkronisera med Outlook® med hjälp av en dator.....	29
Grundläggande inställningar.....	30
Öppna inställningar.....	30
Ljudvolym och inställningar.....	30
Hantera aviseringar.....	31
Skärminställningar.....	32
Daydream.....	33

Skärmlås.....	33
Språkinställningar.....	34
Datum och tid.....	35
Mobile BRAVIA® Engine.....	35
Bättre ljud.....	35
Flera användarkonton.....	36
Skriva text.....	39
Virtuellt tangentbord.....	39
Skriva text med röstinmatning.....	40
Redigera text.....	40
Anpassa det virtuella tangentbordet.....	41
Kontakter.....	43
Överföra kontakter.....	43
Söka efter och visa kontakter.....	44
Lägga till och redigera kontakter.....	44
Favoriter och grupper.....	45
Skicka kontaktinformation.....	45
Undvika dubletter i applikationen Kontakter.....	46
Säkerhetskopiera kontakter.....	46
E-post.....	47
Ställa in e-post.....	47
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	47
Ordna e-postmeddelanden.....	48
Inställningar för e-postkonto.....	49
Gmail™.....	49
Musik.....	51
Överföra musik till enheten.....	51
Lyssna på musik.....	51
Musik-menyn på startskärmen.....	52
Spellistor.....	53
Dela musik.....	54
Förstärka ljudet.....	54
Visualiser	54
Identifiera musik med TrackID™.....	54
FM-radio.....	56
Lyssna på radion.....	56
Favoritradiokanaler.....	57
Ljudinställningar.....	57
Kamera.....	58
Översikt över kamerakontroller.....	58
Ansiktsavkänning.....	59
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden.....	59

Lägga till geografisk position i foton.....	60
Allmänna kamerainställningar.....	60
Inställningar för stillbildskamera.....	62
Inställningar för videokamera.....	65
Foton och videor i Album.....	68
Visa foton och videoklipp.....	68
Dela och hantera foton och videor.....	69
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	70
Redigera videor med programmet Movie Creator.....	71
Dölja foton och videoklipp.....	72
Albummenyn på startskärmen.....	72
Visa dina foton på en karta.....	73
Videor.....	75
Titta på video i Video-programmet.....	75
Överföra videoinnehåll till enheten.....	76
Hantera videoinnehåll.....	76
Movie Creator.....	76
Tjänsten PS Video.....	77
Kommunikation.....	78
Spegla enhetens skärm på en tv med hjälp av en kabel.....	78
Spegla enhetens skärm trådlöst.....	78
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	79
Ansluta din enhet till USB-masslagringsenheter.....	81
Ansluta enheten till en trådlös kontroll i DUALSHOCK™-serien.....	82
NFC.....	82
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	84
Snabbkonfigurering.....	86
Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....	87
Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect™.....	87
Använda enheten som plånbok.....	88
Resor och kartor.....	89
Använda platstjänster.....	89
Google Maps™ och navigering.....	89
Flygplansläge.....	89
Kalender och alarmklocka.....	91
Kalender.....	91
Alarm och klocka.....	92
Support och underhåll.....	94
Enhetssupport.....	94
Datorverktyg.....	94
Uppdatera enheten.....	95
Hitta en förlorad enhet	96

Hitta enhetens identifieringsnummer.....	96
Minne och lagring.....	97
Hantera filer med en dator.....	98
Säkerhetskopiera och återställa innehåll.....	99
Starta om och återställa.....	101
Vattenbeständighet.....	102
Återvinna enheten.....	103
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	103
Juridisk information.....	103

Komma igång


Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för **Xperia™ Tablet Z** för **Android™ 5.0**-programvaruversionen. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera det via menyn Inställningar. Mer information om programvaruuppdateringar finns under *Uppdatera enheten* på sidan 95.


Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Om surfplattan** > **Android-version**.

Enheten - översikt

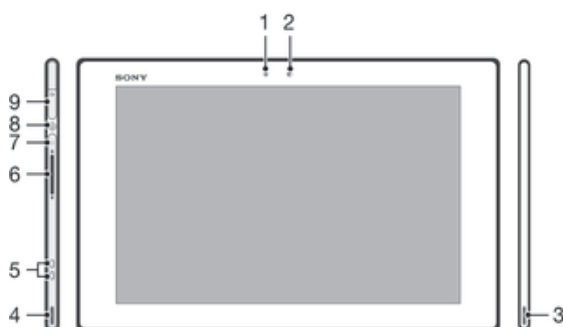

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Ljussensor |
| 2 | Kamera på framsidan |
| 3 | Högtalare A |
| 4 | Högtalare B |
| 5 | Uttag för laddningsdocka |
| 6 | Volymknapp |
| 7 | Aviseringslampa |
| 8 | Strömknapp |
| 9 | Headset-uttag |

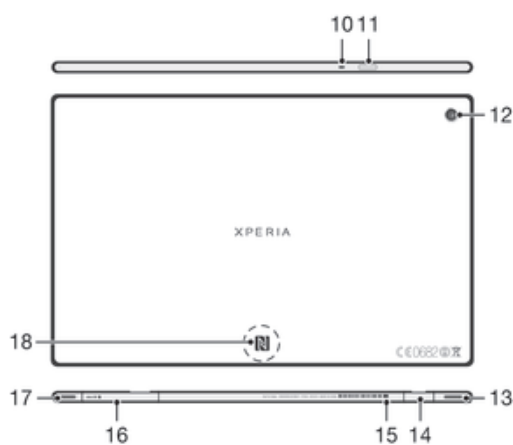


- | | |
|----|-----------------|
| 10 | Mikrofon |
| 11 | Infraröd sensor |
| 12 | Huvudkamera |

- 13 Högtalare B (samma som 4)
- 14 Port för laddare/USB-kabel
- 15 Hål där luckan till laddarporten kan fästas
- 16 Minneskortplats
- 17 Högtalare A (samma som 3)
- 18 NFC™-avkänningsområde

Montering


Ett skyddsblad sitter på skärmen. Du måste peta loss filmen innan du använder pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

Sätta i minneskortet

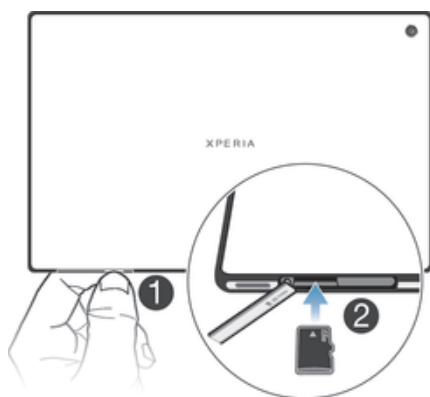

- 1 Sätt in nageln i öppningen mellan luckan på minneskortet och undersidan av enheten; ta sedan loss luckan på minneskortet.
 - 2 Sätt in minneskortet i platsen för minneskortet, med de guldfärgade kontakterna vända nedåt och tryck sedan in minneskortet helt och hållet i kortplatsen tills du hör ett "snäppljud".
 - 3 Sätt tillbaka minneskortluckan.
- ! Minneskortet kan inte inkluderas med inköp på alla marknader.

Ta bort minneskortet

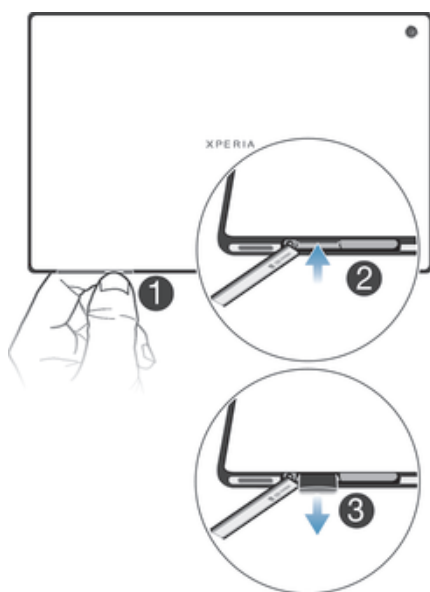


- 1 Stäng av enheten.
- 2 Ta ut fliken som skyddar platsen för minneskortet, tryck mot kanten på minneskortet och släpp det omedelbart.
- 3 Dra kortet utåt för att avlägsna det.

Starta enheten för första gången

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som du kan använda för att konfigurera grundläggande inställningar, logga in på onlinekonton och anpassa enheten. Om du till exempel har ett Sony Entertainment Network-konto kan du logga in på det här, och komma igång direkt.

- 💡 Du kan också öppna installationsguiden senare från menyn för inställningar. Om du vill öppna installationsguiden på en enhet med flera användare måste du vara inloggad som ägare, d.v.s. som den primära användaren.

Starta enheten

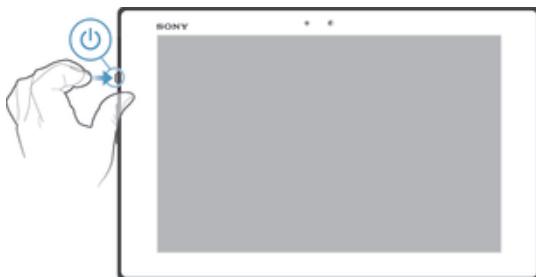

- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills skärmen blinkar.
- 2 Vänta en stund medan enheten startar.

Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.

- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Varför behöver jag ett Google™-konto?

Din Xperia™-enhet från Sony körs på Android™-plattformen som utvecklats av Google™. En mängd program och tjänster från Google™ finns tillgängliga på din enhet vid köpet, exempelvis Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Play Store™, som ger dig tillgång till onlinebutiken Google Play™ där du kan hämta Android™-program. För att få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google™-konto. Ett Google™-konto krävs till exempel om du vill:

- Hämta och installera program från Google Play™.
- Synkronisera e-post, kontakter och kalendern.
- Chatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™.
- Synkronisera historik och bokmärken i webbläsaren.

Mer information om Android™ och Google™ finns på www.sonymobile.com/support.

Konfigurera ett Google™-konto på enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Accounts** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.


- 💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Eller så kan du skapa ett konto online på www.google.com/accounts.

Ladda enheten

Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska bytas ut av Sony eller ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig att öppna eller montera isär enheten själv. Om du öppnar enheten kan den bli skadad och då gäller inte garantin.

Batteriet är delvis laddat när enheten levereras från fabriken. Beroende på hur länge enheten har legat i förpackningen innan du köper den kan batterinivån vara ganska låg. Vi rekommenderar därför att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan fortfarande använda enheten medan den laddas. Läs mer om hur du kan förbättra batteriets prestanda i *Hantering av batteri och ström* på sidan 17.

Ladda enheten

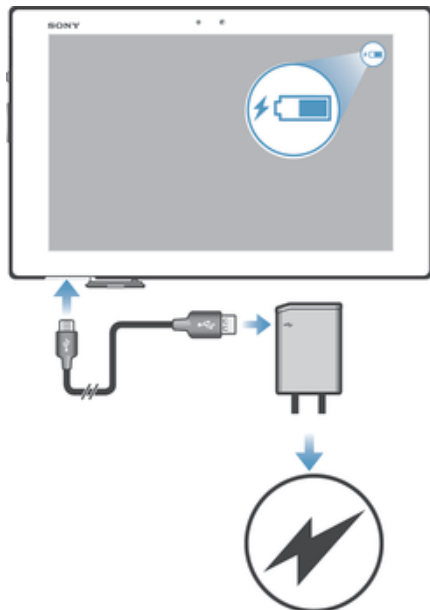

- 1 Anslut laddaren till ett eluttag.
 - 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 - 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
 - 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.
- 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen ⚡ visas.

Aviseringslampa för batteristatus

Grön	Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
Röd	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15%
Orange	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 %

Grunderna


Använda pekskärmen

Trycka till




- Öppna eller markera ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar

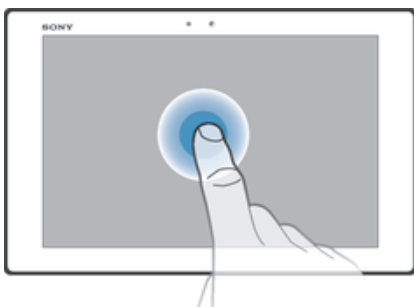


- Flytta ett objekt.
- Aktivera en objektspecifik meny.
- Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

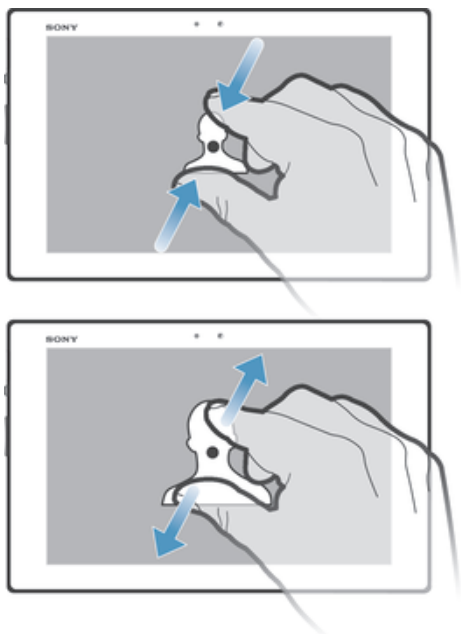


- Zooma in eller ut på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in video.

Svepa

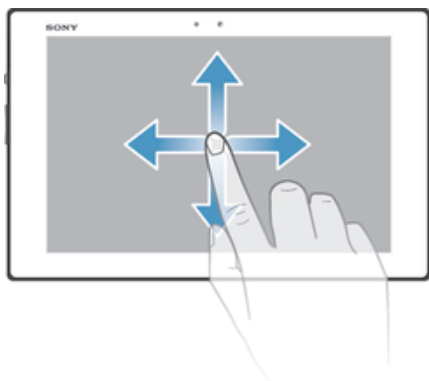

- Rulla uppåt eller nedåt i en lista.
- Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.

Snärta med fingret

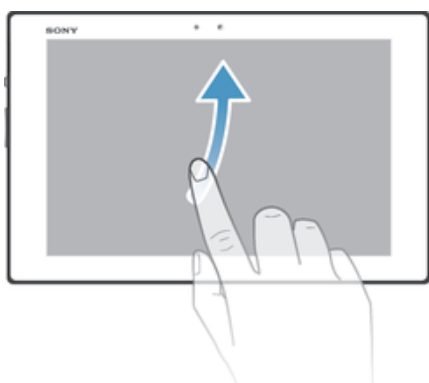

- Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen.

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett enkelt skärmlås med gesten "svep" redan inställt. Det betyder att du måste svepa uppåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Skärmlås* på sidan 33.



Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Startskärm

Startskärm fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till sju fönster som sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen visas av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade pricken visar vilket fönster du är i för närvarande.



Gå till startskärmen


- Tryck på .

Bläddra på startskärmen



Startskärmsfönster

Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till maximalt sju fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen.

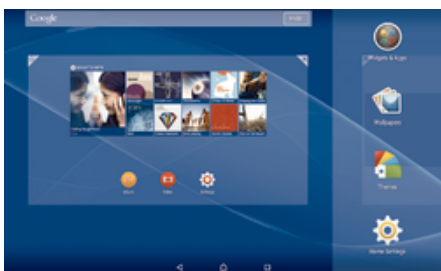

Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett tomt område på startskärmen.
- Snärta till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan till på .

Lägga till ett fönster på startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
- Om du vill bläddra i panelerna bläddrar du hela vägen åt höger eller vänster och trycker sedan på .

Ta bort ett fönster från startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm.
- Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

Inställningar på startskärmen

Använd genvägen **Inställningar på startskärmen** om du vill justera grundläggande inställningar på startskärmen. Du kan till exempel ställa in startskärmen så att den roterar automatiskt och justera storleken på ikoner.

Ställa in startskärmen för automatisk rotering

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på startskärmen och tryck sedan på **Inställningar på startskärmen**.
- 2 Dra skjutreglaget bredvid **Rotera automatiskt** åt höger.

Justera ikonernas storlek på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på startskärmen och tryck sedan på **Inställningar på startskärmen**.
- 2 Tryck till på **Ikonstorlek** och välj ett alternativ.

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.



Visa alla program på programskärmen

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Öppna ett program från programskärmen

- Bläddra åt vänster eller höger för att hitta programmet och tryck sedan till på det.

Söka efter ett program på programskärmen

- 1 Tryck på  när programskärmen är öppen.
- 2 Ange namnet på det program som du vill söka efter.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **VISA APPAR**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på programmet på programskärmen tills programmet markerats och dra det sedan till den nya platsen.

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **VISA APPAR**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på en programikon på programskärmen. Dra sedan ikonen längst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 4 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.

- 💡 Om du har valt **Alphabetical** eller **Most used** under **VISA APPAR** istället för **Egen ordning** kan du fortfarande lägga till en programgenväg på startskärmen. Rör bara vid och håll kvar fingret på den aktuella programikonen tills startskärmen öppnas. Dra sedan ikonen till önskad plats och släpp upp fingret.

Ordna program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Välj önskat alternativ under **VISA APPAR**.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck på **AVINSTALLERA**. Alla program som kan avinstalleras visas med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på **OK**.

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna, fältet med favoriter och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Navigeringsknapparna är startsideknappen, knappen Senaste apparna och bakåtknappen. Vissa program stängs när du trycker på startsideknappen  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om ett program pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.



- | | |
|---|--|
| 1 | Fönster för senast använda program – öppna ett nyligen använt program |
| 2 | Fältet Favoriter – Använd en genväg för att få tillgång till program eller widgets |
| 3 | Knappen Senaste apparna – öppna fönstret över de senast använda apparna och fältet med favoriter |
| 4 | Startsideknappen – avsluta ett program och gå tillbaka till startskärmen |
| 5 | Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i ett program eller stäng programmet |

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

Stänga alla nyligen använda program

- Tryck till på  och sedan på **Stäng alla**.

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Små appar

Små appar är miniatyrappar som körs ovanpå andra program på samma skärm, så att användaren kan göra flera saker samtidigt. Du kan exempelvis ha en webbsida öppen som visar information om valutakurser och sedan öppna den lilla appen Miniräknare ovanpå programmet och utföra beräkningar. Du får tillgång till dina små appar via fältet med favoriter. Om du vill hämta fler små appar går du till Google Play™.



Öppna en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet med favoriter.
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

💡 Du kan öppna flera små appar samtidigt.

Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

Hämta en liten app

- 1 Från fältet med favoriter trycker du till på , sedan på  och på .
- 2 Sök efter en liten app som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta den och slutföra installationen.

Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.
- 💡 Du kan även minimera en liten app genom att dra ner statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka till på .

Ordna om små appar i fältet med favoriter

- Rör vid och håll kvar på en liten app och dra den till önskad plats.

Ta bort en liten app från fältet med favoriter

- 1 Rör vid och håll på en liten app och dra den sedan till .
- 2 Tryck på **OK**.

Återställa en liten app som tidigare har tagits bort

- 1 Öppna fältet med favoriter och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar på den lilla appen som du vill återställa och dra den sedan till fältet med favoriter.

Lägga till en widget som en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet med favoriter.
- 2 Tryck till på  >  > .
- 3 Välj en widget.
- 4 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på **OK**.

Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar även som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. Men när du trycker till på widgeten öppnas hela väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.



Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm och tryck sedan till på **Widgets & Apps**.
- 2 Leta upp och tryck till på den widget som du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Flytta en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras, och dra den sedan till en ny plats.

Radera en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras, och dra den sedan till **X**.

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på startskärmen.

Genvägar och mappar – översikt



- 1 Öppna ett program med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller program

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Widgets & Apps > Appar** på anpassningsmenyn.
 - 3 Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet läggs till på Startskärm.
- 💡 I steg 3 kan du som alternativ trycka på **Widgets & Apps > Genvägar** och sedan välja ett program från listan som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras; dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras; dra sedan objektet till **X**.

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras; dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och olika teman.



Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
- 2 Tryck på **Teman**.
- 3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna i enheten.

! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Du kan kontrollera batteriförbrukningen och se vilka program som använder mest ström. Du kan ta bort eller begränsa appar och aktivera ett antal energisparlägen för att få ut mer av batteriet. Du kan även visa en uppskattning av hur lång batteritid som är kvar och justera batteriinställningarna för att förbättra prestandan och göra att batteriet varar längre.

Hantera batteriförbrukningen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Strömförbrukning för appar**. En översikt öppnas som visar program med höga datatrafikhastigheter eller program som du inte har använt på länge.
- 3 Granska informationen och agera efter behov, till exempel avinstallera ett program eller begränsa dess användning.

Visa vilka program som använder mest ström

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Batterianvändning**.

Visa beräknad batteritid

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.

Energisparlägen

Du kan välja mellan flera energisparlägen om du vill att batteriet ska räcka längre:

STAMINA-läge	Inaktiverar Wi-Fi® när skärmen är avstängd och begränsar maskinvarans prestanda.  visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.
Låg batterinivå	Ändrar enhetens beteende, t.ex. justering av skärmens ljusstyrka och tidsinställning, när batteriladdningen sjunker under en viss nivå.  visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.
Köa bakgrundsdata	Optimerar utgående trafik när skärmen är avstängd genom att skicka data enligt fördefinierade intervall.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera ett energisparläge.

Aktivera energisparläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Du aktiverar ditt önskade läge genom att välja lägets namn och trycka på på/av-växlingsknappen för att aktivera det valda läget om det behövs.

Översikt över STAMINA-läget

STAMINA-läget har flera funktioner som du kan använda för att optimera batteriets prestanda:

Utökad standby	Förhindrar att program använder datatrafik genom att inaktivera Wi-Fi® när skärmen är avstängd. Du kan utesluta vissa program och tjänster så att de inte pausas när den här funktionen är aktiv.
STAMINA-klocka	Pausar nätverksanslutningar i situationer då du ofta trycker på strömknappen för att visa klockan.
Utökad användning	Begränsar maskinvarans prestanda när du använder enheten.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera en funktion i STAMINA-läget.

Aktivera funktioner i STAMINA-läget

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Strömhantering** och tryck sedan på **STAMINA-läge**.
- 3 Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.
- 4 Dra skjutreglagen bredvid de funktioner som du vill aktivera och tryck sedan på **Aktivera** om det behövs.

Välja vilka program som ska köras i STAMINA-läge

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Strömhantering** och tryck sedan på **STAMINA-läge**.
- 3 Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.
- 4 Se till att funktionen **Utökad standby** är aktiverad och tryck sedan på **Appar aktiva i standby** > **Lägg till appar**.
- 5 Bläddra åt vänster eller höger för att visa alla program och tjänster, markera sedan de relevanta kryssrutorna för de program som du vill köra.
- 6 Tryck på **Klar** när du är klar.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Ta en skärmbild

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.
 - 2 Tryck på $\square + \square$
- 💡 Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt. När du har tagit skärmbilden släpper du upp knapparna.

Visa din skärmbild

- Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan till på skärmbilden du vill visa.
- 💡 Du kan även visa dina skärmbilder genom att öppna programmet Album.

Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas här:

- i statusfältet
- på meddelandepanelen
- på låsskärmen

Öppna eller stänga meddelandepanelen



- 1 Om du vill öppna meddelandepanelen drar du statusfältet nedåt.
- 2 Om du vill stänga meddelandepanelen drar du panelen uppåt.

Agera på en avisering på meddelandepanelen

- Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Ta bort alla aviseringar från meddelandepanelen

- Tryck på $\square$.

Agera på en avisering från låsskärmen

- Dubbeltryck på aviseringen.

Stänga en avisering på låsskärmen

- Placera fingret på aviseringen och bläddra åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på meddelandepanelen

- Dra aviseringen nedåt.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

Expandera en avisering på låsskärmen

- Dra aviseringen nedåt.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

Snabbinställningar för avbrott

Enheten har tre tillgängliga avbrottslägen: **Tyst**, **Prioritet** och **Ljud**. I varje läge kan du bestämma hur och när aviseringar kan avbryta dig, om någonsin. Du kan till exempel ställa in enheten att bara visa prioriterade aviseringar under arbetstid eller blockera alla aviseringar när du tar en tupplur. Du kommer snabbt åt de grundläggande avbrotts- och ljudinställningarna genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen.



- 1 **Tyst** – Alla avbrott förutom alarm blockeras. Ljud avges fortfarande när alarm aktiveras
- 2 **Prioritet** – Tillåt endast prioriterade avbrott
- 3 **Ljud** – Tillåt alla avbrott

Ställa in prioriterade avbrott

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Avbrott**.
- 💡 Mer information om inställningar för aviseringar och avbrott finns i *Hantera aviseringar* på sidan 31.

Aviseringslampan

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.



- ! När aviseringslampan är inaktiverad lyser den bara vid varningar om batteristatus, till exempel om batterinivån sjunker under 15 procent.

Aktivera aviseringslampan

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Aviseringslampan** åt höger.

Ikoner i statusfältet

Statusikoner

	En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och data överförs
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	STAMINA-läge är aktiverat
	Läget Låg batterinivå är aktiverat
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad
	Tyst läge
	Tillåt endast prioriterade avbrott
	Ett alarm är inställt
	GPS är aktiverat
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering

! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänstleverantör du använder och/eller område.

Hantera ikoner i statusfältet

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Anpassning** > **Ikoner för statusfält**.
- 3 Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

Aviseringsikoner

	Nytt e-postmeddelande
	Hämtar data
	Laddar upp data
	Kör en grundläggande installationsguide på enheten
	En programvaruuppdatering är tillgänglig
	Tillgängliga systemuppdateringar
	Hämtar systemuppdateringar
	Tryck för att installera hämtade systemuppdateringar
	Skärmbild tagen
	Nytt chattmeddelande har kommit i Hangouts™
	Videochatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™
	Kommande kalenderhändelse
	En liten app körs
	Smart Connect är aktiverat

	En låt spelas upp
	Radio spelas upp
	Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Det interna lagringsutrymmet är fullt till 75 %. Tryck för att överföra data till minneskortet
	Varning
	Felmeddelande
	Flera (ej visade) aviseringar

! Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. Dessa ikoner är endast avsedda som referenser och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Blockera en app så att den inte kan skicka aviseringar

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Appaviseringar**.
- 3 Välj ett program.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Blockera** åt höger.

Programöversikt

	Använd programmet för alarm och klocka för att ställa in olika sorters alarm.
	Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken, text och bilder.
	Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
	Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
	Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.
	Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.
	Få tillgång till hämtade program, dokument och bilder.
	Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden både via privata konton och företagskonton.
	Använd Facebook™ för att delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runtom i världen.
	Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.
	Använd albumprogrammet för att visa och arbeta med foton och videoklipp.
	Använd Gmail™ för att läsa, skriva och ordna e-postmeddelanden.
	Sök efter information på enheten och på Internet.
	Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
	Använd Play Butik™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.
	Använd programmet Video för att spela upp videor på enheten och dela innehåll med dina vänner.

-  Använd musikspelaren för att ordna och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd Hangouts™ för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album och dylikt.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Använd programmet för säkerhetskopiering och återställning för att säkerhetskopiera eller återställa innehåll på enheten, t.ex. kontakter, bokmärken, kalenderinformation m.m.
-  Använd programmet Smart Connect™ för att se vad som händer på enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör.
-  Med Xperia™ Movie Creator kan du automatiskt skapa korta videoklipp på runt 30 sekunder baserat på befintliga bilder och videor. Programmet fastställer automatiskt tidslinjen när filmen skapas.
-  Använd programmet Support för att få tillgång till användarsupport på enheten. Du kan t.ex. komma åt användarguider, felsökningsinformation och tips och trick.

! Vissa program har inte stöd för samtliga tjänsteleverantörer i alla områden.

Hämta program

Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning innan du påbörjar hämtningar från Google Play™.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

Hämta ett program från Google Play™

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Play Store**.
 - 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
 - 4 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.
- ! Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, d.v.s. den primära användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™. Ändringarna som görs av ägaren påverkar samtliga andra användare.

Tillåta hämtning av program från andra källor

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet**.
 - 3 Dra skjutreglaget bredvid **Okända källor** åt höger.
 - 4 Tryck på **OK**.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Internet och nätverk

Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

Använda Google Chrome™

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan till på **Kör** på tangentbordet.

Wi-Fi®-

Använd Wi-Fi®-anslutningar för att surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi®-nätverk kommer enheten ihåg nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd.

För en del Wi-Fi®-nätverk krävs det att du loggar in på en webbsida innan du kan få tillgång till dem. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information.

De tillgängliga Wi-Fi®-nätverken kan vara öppna eller skyddade:

- Öppna nätverk indikeras med  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
 - Skyddade nätverk indikeras med  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
- 💡 Vissa Wi-Fi®-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga Wi-Fi®-nätverk.

Använda Wi-Fi®

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
 - 3 Tryck på på/av-växlingsknappen för att aktivera Wi-Fi®.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
 - 3 Tryck på på/av-växlingsknappen för att aktivera **Wi-Fi**. Alla tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas.
 - 4 Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du rätt lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck på  och sedan på **Uppdatera** om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk. Om du inte kan ansluta till ett **Wi-Fi**-nätverk läser du relevanta felsökningstips för din enhet på www.sonymobile.com/support/.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
 - 3 Tryck på  > **Lägg till nätverk**.
 - 4 Ange informationen om **Nätverksnamn (SSID)**.
 - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Om du vill redigera vissa avancerade alternativ, t.ex. proxy- och IP-inställningar, markerar du kryssrutan **Avancerade alternativ** och redigerar dem efter behov.
 - 8 Tryck på **Spara**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi®-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

Wi-Fi®-inställningar

Telefonen visar status för det Wi-Fi®-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi®-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi®-nätverk identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 4 Tryck på  > **Avancerat**.
- 5 Dra skjutreglaget bredvid **Nätverksavisering** åt höger.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

WPS

WPS (Wi-Fi® -skyddad konfiguration) är en datastandard som hjälper dig upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. Om du inte är expert på trådlös säkerhet gör WPS det enkelt för dig att konfigurera Wi-Fi Protected Access (WPA)-kryptering för att skydda ditt nätverk. Du kan också lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.

Använd någon av dessa metoder för att aktivera WPS:

- Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med WPS-stöd, t.ex. en router.
- PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med WPS-stöd.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk med en WPS-knapp

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 4 Tryck på  > **Avancerad > WPS-tryckknapp** och sedan på WPS-knappen på en enhet med stöd för WPS.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk med en WPS PIN

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Aktivera Wi-Fi® om funktionen inte redan är aktiverad.
- 4 Tryck till på  > **Avancerad** > **WPS-PIN**.
- 5 På enheten med WPS-stöd anger du PIN-koden som finns på enheten.

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Synkronisera data på enheten

Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för alla konton genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje konto manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** och välj det konto som du vill lägga till.
- 3 Följ instruktionerna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck på  > **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Välj kontotypen under **Konton** och tryck sedan till på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt visas som anger vad du kan synkronisera med kontot.
- 3 Tryck på de objekt som du vill synkronisera.

Ta bort ett onlinekonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck på  > **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Välj kontotypen under **Konton** och tryck sedan till på namnet på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Se till att du har domän- och serverinformationen från företagets nätverksadministratör till hands.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 4 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 5 Tryck på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka till på **Nästa**.
- 6 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 7 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
- 8 Om du vill aktivera du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
- 9 När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.
- ! När du ändrar inloggningslösenordet för ett EAS-konto på datorn måste du logga in igen på EAS-kontot på enheten.

Ändra inställningarna för ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar**, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för EAS-kontot som du vill.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett EAS-konto.
- 4 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Kontrollfrekvens** och markera ett intervallalternativ.

Ta bort ett Exchange ActiveSync-konto

- 1 Gå till Startskärm och tryck på  > **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Tryck på **Exchange ActiveSync** under **Konton** och välj det EAS-konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Synkronisera med Outlook® med hjälp av en dator

Du kan använda kalender- och kontaktfunktionerna i datorprogrammen PC Companion och Sony Bridge for Mac för att synkronisera enheten med kalendern och kontakterna i ditt Outlook-konto. Du kan dock inte synkronisera data från enheten till datorn.

- 💡 Mer information om hur du installerar programmet PC Companion på en PC eller Sony Bridge for Mac på en Apple® Mac®-dator finns i *Datorverktyg* på sidan 94.

Synkronisera med Outlook-kontakter med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 3 Klicka på **Starta** för att starta programmen för *kontakter* och *kontaktsynkronisering* och följ instruktionerna på skärmen för att synkronisera enheten med dina Outlook-kontakter.

Synkronisera med Outlook-kalendern med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 3 Klicka på **Starta** för att starta programmen för *kalender* och *kalendersynkronisering* och följ instruktionerna på skärmen för att synkronisera enheten med Outlook-kalendern.

Grundläggande inställningar

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar**.

Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck till på **Inställningar** > **Om surfplattan**.

Öppna snabbinställningspanelen

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på .
- 2 I fältet längst upp på skärmen rör du vid och håller kvar ikonen för den snabbinställning som du vill lägga till och drar och släpper den sedan på den nedre delen av skärmen.

Ordna om snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar en ikon, flytta den sedan till den önskade positionen.

Ljudvolym och inställningar

Du kan ändra volymen för aviseringar samt för musik- och videouppspelning.

Justera volymnivåerna

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering**.
 - 3 Dra volymreglagen till önskade lägen.
- ! Du kan också trycka uppåt eller nedåt på volymknappen för att justera volymnivåerna för aviseringar och medieuppspelning även när skärmen är låst.

Välja aviseringsljud

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Meddelandeljud**.
 - 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck till på  och välj en musikfil som är sparad på enheten.
 - 4 Tryck till på **Klar** för att bekräfta.
- 💡 En del program har egna särskilda aviseringsljud som du kan välja i programinställningarna.

Aktivera pektoner

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Andra ljud**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Ljud vid beröring** åt höger.

Hantera aviseringar

Du kan välja vilka typer av aviseringar som har tillåtelse att avbryta dig och filtrera avbrott baserat på vem de kommer från. Du kan ställa in tidsintervall för både prioriterade avbrott och tyst läge. De vanligaste typerna av aviseringar är:

- Meddelanden
- Händelser och påminnelser
- Appaviseringar

Justera avbrottsinställningarna

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Avbrott > När aviseringar tas emot**.
 - 3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna i enheten.
- ! Du kan också komma åt avbrottsinställningarna genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen tills volymjusteringsfönstret visas överst på skärmen. Se *Snabbinställningar för avbrott* på sidan 20.

Alternativ för avbrottsinställningar

Avbryt alltid	Tillåt alla avbrott.
Tillåt bara prioriterade avbrott	Tillåt bara meddelanden som du har ställt in som prioriterade avbrott. Enheten avger ljud i samband med prioriterade avbrott från specifika kontakttyper under de förinställda tidsintervallen.
Avbryt inte	Tillåt inga avbrott. Enheten är kvar i tyst läge när den här inställningen är aktiv.

Ange aviseringar som prioriterade avbrott

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Avbrott**.
- 3 Dra relevanta skjutreglage under **Prioriterade avbrott** åt höger.

Ställa in tidsintervall för prioriterade avbrott

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Avbrott > Dagar**.
- 3 Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på **Klar**.
- 4 Justera starttiden genom att trycka på **Starttid** och välja ett värde och tryck sedan på **OK**.
- 5 Justera sluttiden genom att trycka på **Sluttid** och välja ett värde och tryck sedan på **OK**.

Hantera aviseringar på låsskärmen

Du kan ställa in enheten så att endast vissa aviseringar visas på låsskärmen. Du kan göra alla aviseringar och deras innehåll tillgängligt, dölja känsligt innehåll för alla aviseringar eller specifika appar eller välja att inte visa några aviseringar alls.

Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > När enheten är låst**.
- 3 Välj ett alternativ.

Alternativ för aviseringar på låsskärmen

Visa allt aviseringsinnehåll	Visa alla aviseringar på låsskärmen. När den här inställningen är aktiverad visas allt innehåll (även inkommande e-postmeddelanden och chattar) på låsskärmen om du inte anger att vissa appar är Känsligt på inställningsmenyn Appaviseringar .
Dölj känsligt aviseringsinnehåll	Den här inställningen är bara tillgänglig om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som skärmlås. Innehåll har dolts visas på låsskärmen i samband

med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering för ett inkommande e-postmeddelande eller en chatt, men innehållet visas inte på låsskärmen.

Visa inga aviseringar alls

Inga aviseringar visas på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

Du kan ställa in olika aviseringsbeteenden för enskilda appar. Du kan till exempel blockera alla e-postaviseringar, prioritera Facebook™-aviseringar och göra innehållet i meddelandeaviseringar osynligt på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Appaviseringar**.
- 3 Välj den app som du vill ändra aviseringsinställningar för.
- 4 Dra relevant skjutreglage åt höger.

Aviseringsnivåer och aviseringsalternativ för särskilda appar

Blockera Visa aldrig aviseringar för den valda appen.

Prioritet Aviseringar med prioritetsnivå visas på låsskärmen ovanför alla andra aviseringar.

Känsligt Det här alternativet är bara tillgängligt om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som skärmlås och om du väljer **Visa allt aviseringsinnehåll** under inställningen **När enheten är låst**. Aviseringar för appen visas på låsskärmen men innehållet visas inte.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Ljusstyrka**.
 - 3 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
-  Du kan förbättra batteriets prestanda genom att sänka ljusstyrkan.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge**.
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Skärmfästning

Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva spelappen minimeras. Du kan också använda den här funktionen om du lånar ut din enhet till någon annan om du vill göra det svårare för dem att komma åt mer än en app. Du kan till exempel låna ut din enhet till någon som behöver ta en bild och fästa skärmen till kameraappen så att det blir svårare att använda andra appar som E-post.

-  Skärmfästning är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte helt att andra kan ta bort en skärmfästning och komma åt din enhet. För att skydda dina data rekommenderar vi att du ställer in enheten att begära en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som krävs för att låsa upp skärmen och inaktivera skärmfästningen.

Aktivera skärmfästning

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Fästa skärm**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.

Fästa en skärm

- 1 Kontrollera att skärmfästning är aktiverat på enheten.
- 2 Öppna en app och gå till den skärm som du vill fästa.
- 3 Tryck på .
- 4 Visa  genom att svepa uppåt.
- 5 Tryck på .
- 6 Om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som skärmlås markerar du relevant kryssruta så att mönstret, PIN-koden eller lösenordet krävs för att låsa upp enheten innan skärmfästningen kan tas bort.
- 7 Tryck på **STARTA**.

Ta bort en skärmfästning

- 1 Rör vid och håll kvar  och  samtidigt på skärmen som är fäst.
 - 2 Släpp båda knapparna.
- 💡 Om du markerade ett säkerhetsalternativ när du fäste skärmen måste du ange din PIN-kod, ditt lösenord eller ditt mönster för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

Daydream

Daydream är en interaktiv skärmläckare som automatiskt visar färger, foton eller ett bildspel när enheten står i en docka eller laddas och skärmen är inaktiv.

- 💡 Om en enhet har flera användare kan varje användare ha personliga inställningar för Daydream.

Aktivera skärmläckaren Daydream

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.

Välja innehåll för skärmläckaren Daydream

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.
- 4 Välj vad du vill visa när skärmläckaren är aktiv.

Ställa in när skärmläckaren Daydream ska starta

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.
- 4 Om du vill aktivera skärmläckaren Daydream direkt trycker du på  och sedan på **Starta nu**.
- 5 Om du vill ställa in alternativ för automatisk aktivering trycker du på , trycker på **Då ska dagdrömmar aktiveras** och väljer ett alternativ.

Skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i ordning från svagaste till starkaste:

- Dra – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen
- Mönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten
- PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten

- Lösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten
- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg mönstret, PIN-koden eller lösenordet för skärmutplåsningen. Om du glömmer den informationen är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

Ändra skärmlåstypen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Följ instruktionerna på enheten och välj en annan skärmlåstyp.

Skapa ett skärmlåsmönster

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.
 - 3 Följ instruktionerna på enheten.
- ! Om du misslyckas med låsmönstret fem gånger när du försöker låsa upp enheten måste du vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.

Ändra skärmlåsmönstret

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita ditt skärmutplåsningsmönster.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord** och följ instruktionerna på enheten.

Skapa en skärmlås-PIN-kod

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **PIN**.
- 3 Ange en numerisk PIN-kod och tryck sedan på **Fortsätt**.
- 4 Bekräfta PIN-koden genom att skriva den igen och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj ett alternativ för att visa aviseringar när enheten är låst och tryck sedan på **Klar**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Gå till Startskärm och tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord och tryck sedan på **Fortsätt**.
- 3 Bekräfta lösenordet genom att skriva det igen och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj ett alternativ för att visa aviseringar när enheten är låst och tryck sedan på **Klar**.

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan också ändra skrivspråket för textinmatning. Se *Anpassa det virtuella tangentbordet* på sidan 41.

Ändra språk

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Språk och inmatning** > **Språk**.
 - 3 Välj ett alternativ.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

Ange datum manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck på **Ange datum**.
- 5 Välj önskat datum genom att bläddra uppåt eller nedåt.
- 6 Tryck på **OK**.

Ange tiden manuellt

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck på **Ange tid**.
- 5 Välj relevanta värden för timme och minut.
- 6 Tryck på **OK**.

Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 4 Välj ett alternativ.

Mobile BRAVIA® Engine

Med Sonys mobilteknik BRAVIA® Engine förbättras visningskvaliteten för foton och videoklipp efter att du tagit eller spelat in dem, och bilderna blir klarare, skarpere och mer naturliga. Mobile BRAVIA® Engine används som standard, men du kan stänga av alternativet om du vill minska batterianvändningen.

Aktivera Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Mobile BRAVIA Engine 2** åt höger.

Bättre ljud

Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, exempelvis equalizer och surroundljud. Du kan också använda dynamisk normalisering för att minimera volymskillnaderna mellan låtar eller videor.

Förbättra ljudet manuellt

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Ljudinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **ClearAudio+** åt höger.

Justera ljudinställningarna manuellt

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Ljudinställningar**.
- 3 Dra reglaget bredvid **ClearAudio+** till vänster så att funktionen inaktiveras.
- 4 Tryck på **Ljudeffekter**.
- 5 Justera ljudinställningarna genom att dra frekvensbandsknapparna uppåt eller nedåt.

Minimera volymskillnader med dynamisk normalisering

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Ljudinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dynamisk normalisering** åt höger.

Flera användarkonton

Din enhet stöder flera användarkonton så att olika användare kan logga in på och använda enheten separat. Flera användarkonton är praktiskt om du delar samma enhet med andra eller om du lånar ut din enhet till någon annan ett tag. Användaren som konfigurerar enheten första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera kontona för andra användare. Förutom ägarkontot finns det tre olika typer av konton:

- Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.
 - Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet tillfälligt.
 - Begränsad profil: Använd det här alternativet om du bara vill att ett begränsat antal appar ska vara tillgängliga för någon som använder din enhet.
- ! Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Exempelvis kan endast ägaren tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™.

Om kontot för vanliga användare

Om du lägger till konton för vanliga användare kan olika användare ha olika startskärmar, skrivbordsunderlägg och allmänna inställningar. Användarna har också separat åtkomst till program och minneslagring för filer, t.ex. musik och foton. Du kan lägga till upp till sju konton för vanliga användare på enheten.

Lägga till ett konto för vanliga användare

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, d.v.s. den användare som konfigurerade enheten första gången.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare > Lägg till användare eller profil > Användare**.
 - 4 Tryck på **OK > Konfigurera nu**. Skärmen låses och en ikon som representerar den nyligen tillagda användaren visas längst upp till höger.
 - 5 Lås upp skärmen, t.ex. genom att svepa eller ange din PIN-kod.
 - 6 Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 💡 Du kan också lägga till ett konto för en vanlig användare från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar och tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till användare**.

Ta bort ett konto för vanliga användare från enheten

- 1 Se till att du är inloggad som ägaren.
- 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck till på  bredvid namnet på användaren som du vill ta bort och tryck sedan till på **Ta bort**.

Om kontot för gäst användare

Om någon bara vill använda din enhet tillfälligt kan du aktivera ett gästkonto för användaren. I gästläge startar enheten som ett nyinstallerat system, med endast de förinstallerade apparna. När din gäst är klar med din enhet kan du rensa sessionen så att nästa gäst kan börja med ett rent system. Gästanvändarkontot är förinstallerat och kan inte tas bort.

Konfigurera gäst användarkontot

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, d.v.s. den användare som konfigurerade enheten första gången.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare > Gäst**.
 - 4 Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 💡 Du kan också skapa ett gäst användarkonto från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar och tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till gäst**.

Rensa data om gästsessioner

- 1 Kontrollera att du är inloggad som gäst användare.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
 - 4 Leta upp och tryck på **Ta bort gäst**.
 - 5 Tryck på **Ta bort**.
- 💡 Du kan också radera gästsessionen från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar och tryck på användarikonerna och sedan på **Ta bort gäst**.

Om den begränsade profilen

Du kan lägga till begränsade profiler, som endast tillåter begränsad åtkomst till appar från ägar kontot. Du kan exempelvis skapa en begränsad profil för dina barn som förhindrar att de spelar spel eller tittar på olämpligt innehåll från ditt konto. Du kan lägga till upp till sju begränsade profiler på enheten.

Lägga till en begränsad profil

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, d.v.s. den användare som konfigurerade enheten första gången.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare > Lägg till användare eller profil**.
 - 4 Tryck på **Begränsad profil**. En lista med tillgängliga appar visas.
 - 5 Ge profilen ett namn genom att trycka på **Ny profil** och ange namnet. Avsluta med att trycka på **OK**.
 - 6 Dra relevant skjutreglage åt höger bredvid de appar som du vill bevilja åtkomst till.
- 💡 Om du inte har konfigurerat någon PIN-kod, ett lösenord eller mönster som skärmlås när du lägger till en begränsad profil och efter att du tryckt på **Begränsad profil** i steg 4, blir du ombedd att konfigurera ett skärmlås och välja ett alternativ om hur aviseringar ska visas på startskärmen. Följ anvisningarna på skärmen. Mer information om alternativen för aviseringar visas på låsskärmen finns i *Alternativ för aviseringar på låsskärmen* på sidan 31.

Ta bort en begränsad profil från enheten

- 1 Se till att du är inloggad som ägaren.
- 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid namnet på den profil som du vill ta bort och tryck sedan på  **> Ta bort**.

Växla mellan flera användarkonton

Växla mellan flera användarkonton

- 1 Om du vill visa listan med användare drar du statusfältet nedåt med två fingrar och trycker sedan på användarikonen längst upp till höger på skärmen.
 - 2 Tryck på ikonen som representerar det användarkonto som du vill växla till.
 - 3 Om ett lösenord har ställts in för kontot anger du lösenordet för att logga in. Annars låser du bara upp skärmen.
- 💡 När du växlar till gästkontot trycker du på **Starta igen** om du vill rensa den föregående sessionen eller på **Ja, fortsätt** om du vill fortsätta med den föregående sessionen.

Inställningar för flera användarkonton

Det finns tre typer av inställningar på enheter med flera användare:


- Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare. Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi®, flygplansläge, NFC och Bluetooth®.
- Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och bakgrund.
- Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, t.ex. VPN-inställningar.

Skriva text

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre och flyttbar variant av det virtuella tangentbordet kan du i stället aktivera tumtangentbordet eller minitangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Funktionen för smart språkidentifiering identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver.

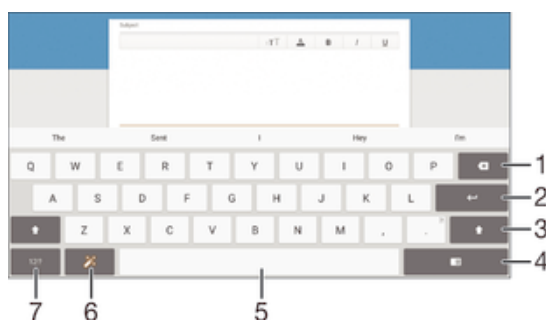

- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Växla mellan små bokstäver ⇧, stora bokstäver ⇧ och versalläget ⇧. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
- 4 Växla till det flyttbara tumtangentbordet eller minitangentbordet.
- 5 Infoga ett mellanslag.
- 6 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 7 Visa siffror och symboler. Tryck på += om du vill visa ännu fler symboler.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Växla mellan fullständigt tangentbord och mindre tangentbord

- 1 Tryck till på eller när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 - 2 Välj ett tangentbord.
- 💡 Tryck till på och håll ned och flytta det lilla tangentbordet genom att dra det till önskad plats.

Ändra Skriva med dragningar-inställningarna

- 1 Tryck till på **12!?** när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på **⚙** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på **✕** för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på **12!?**.
- 2 Tryck till på **⚙** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Knapp för Google-röstinmatning**.
- 4 Tryck till på **◀** för att spara inställningarna. Mikrofonikonen **🎤** visas på det virtuella tangentbordet.

Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet.
- 2 Tryck till på **🎤**. När **🗨** visas ska du tala för att mata in text.
- 3 När du är klar trycker du till på **🗨** igen. Den föreslagna texten visas.
- 4 Redigera texten manuellt om det behövs.

💡 Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på **📄**.

Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsverktygen genom att trycka till två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsverktygen blir då tillgängliga via ett programfält.

Programfältet



- 1 Stäng programfältet
- 2 Markera all text
- 3 Klipp ut text
- 4 Kopiera text
- 5 Klistra in text

! **📄** visas endast när du har sparar text i urklipp.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan verktygen i programfältet för att göra önskade ändringar.

Använda förstora

- När du skriver in text trycker du till på och håller kvar textfältet för att förstora texten och placera markören där du vill inuti textfältet.

Anpassa det virtuella tangentbordet

När du skriver text med det virtuella tangentbordet kan du öppna tangentbordsinställningarna och andra inställningar för textinmatning och ange alternativ för språk, ordförslag, textkorrigering m.m. Du kan visa förslag på ord för ett språk i taget genom att inaktivera smart språkidentifiering.

Tangentbordet kan använda text som du har skrivit in i meddelanden och andra program för att lära sig ditt skrivsätt. Det finns också en anpassningsguide som visar de mest grundläggande inställningarna så att du kommer igång snabbt. Du kan välja att använda andra tangentbord och växla mellan tangentbord. Du kan till exempel välja det kinesiska eller japanska tangentbordet för Xperia™.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på .
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ändra inställningarna för ordförslag

- 1 Tryck till på  när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar > Ordförslag**.
- 3 Välj ett alternativ.

Välja ett tangentbord

- 1 När du anger text med hjälp av det virtuella tangentbordet trycker du på  längst ned till höger på skärmen.
 - 2 Välj ett alternativ.
- 💡 Om du vill aktivera fler tangentbordsalternativ trycker du på **Välj tangentbord** och drar relevanta skjutreglage åt höger.

Ändra skrivspråk med det virtuella tangentbordet

- När du skriver text med hjälp av det virtuella tangentbordet trycker du på ikonen för skrivspråk för att växla mellan de valda skrivspråken. Tryck till exempel på  tills önskat skrivspråk visas.
- ! Den här funktionen är bara tillgänglig om du har lagt till mer än ett inmatningsspråk.

Ändra inställningar för smart språkidentifiering

- ! Smart språkidentifiering kanske inte är tillgängligt för alla skriftspråk.

- 1 Tryck till på  när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen för smart språkidentifiering genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Smart språkidentifiering**.

Använda din egen stil när du skriver

- 1 Tryck till på  när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på , tryck sedan till på **Tangentbordsinställningar** > **Använd mitt skrivsätt** och välj en källa.

Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter för det virtuella tangentbordet kanske inte finns för alla skrivspråk. Du kan välja olika tangentbordslayouter för olika skrivspråk.
- 1 Tryck till på  när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Tryck på **Inmatningsspråk** och sedan på  bredvid ett skriftspråk.
 - 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
 - 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Kontakter

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™ Transfer är ett program som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Xperia™ Transfer, som ingår i programmen PC Companion och Sony Bridge for Mac, stöder mobila enheter som körs på flera operativsystem, till exempel iOS, Android™, Windows® och BlackBerry™.

För att kunna använda Xperia™ Transfer behöver du:

- En Internetansluten dator.
- En USB-kabel för din gamla enhet.
- En USB-kabel för din nya Android™-enhet
- Din gamla enhet.
- Din nya Android™-enhet.

Överföra kontakter till din nya enhet

- 1 Sök och hämta PC Companion (på PC) eller Bridge för Mac (på Mac) från www.sonymobile.com om programmet inte redan är installerat.
- 2 Efter slutförd installation, öppna programmet PC Companion eller programmet Sony Bridge for Mac, klicka sedan på *Xperia™ Transfer* och följ relevanta anvisningar för att föra över dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till den nya enheten med det kontot.

Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synk.**
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu.**
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, eller använda Bluetooth®-teknik. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck till på **Importera kontakter > SD-kort.**
- 3 Välj den fil du vill importera och tryck till på **OK.**

Importera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck till på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen.

Söka efter och visa kontakter



- | | |
|---|---|
| 1 | Flikarna Kontakter, Favoriter och Grupper |
| 2 | Sök efter kontakter |
| 3 | Visa fler alternativ |
| 4 | Visa kontaktuppgifter |
| 5 | Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven |
| 6 | Lägg till en kontakt |

Söka efter en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på och sedan på .
- 2 Tryck till på och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök kontakt**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter

- 1 Tryck till på och sedan på på Startskärm.
- 2 Tryck på och tryck sedan till på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera eller avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.

Lägga till och redigera kontakter

Lägga till en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck på och sedan på .
 - 2 Tryck på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Ingen säkerhetskopia** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck på **Klar** när du är klar.
- ! När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt. Om du har sparat en kontakt i ett visst konto och vill ändra det måste du skapa en ny kontakt och välja ett annat konto att spara den i.

Redigera en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Redigera den önskade informationen.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.

Associera en bild med en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt du vill redigera och tryck sedan på .
- 3 Tryck på  och välj en metod för att lägga till kontaktbilden.
- 4 När du har lagt till bilden trycker du på **Klar**.

💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**. Om du vill lägga till en bild som finns sparad i ett onlinekonto måste du först hämta bilden.

Radera kontakter

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Favoriter och grupper

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter. Du kan även tilldela kontakter till grupper, så att du snabbare får åtkomst till en grupp kontakter från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

- 1 Gå till Startskärm och tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Favoriter**.

Tilldela en grupp en kontakt

- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Grupper**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visitkort

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Jag själv**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk > Särskilj**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort eller en USB-lagringsenhet för att säkerhetskopiera kontakterna. Se *Överföra kontakter* på sidan 43 om du vill ha mer information om att återställa kontakter till enheten.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera alla kontakter till en USB-lagringsenhet

- ! När du exporterar kontakter med hjälp av den här metoden måste du först ansluta enheten till en USB-lagringsenhet, t.ex. ett flash-minne eller en extern hårddisk, med hjälp av en USB-värdadapterkabel. Mer information om hur du ansluter enheten till en USB-lagringsenhet finns i avsnittet *Ansluta din enhet till USB-masslagringsenheter* på sidan 81.
- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Exportera kontakter > USB-minne**.
 - 3 Tryck på **OK**.

E-post

Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.


Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden

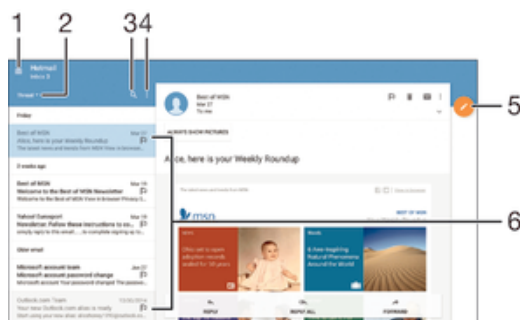

- 1 Visa en lista över alla e-postkonton och de senaste mapparna
- 2 Sortera e-postmeddelanden
- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Öppna inställningar och alternativ
- 5 Skriv ett e-postmeddelande
- 6 Lista över e-postmeddelanden

Hämta nya e-postmeddelanden

- När inkorgen är öppen sveper du nedåt över meddelandelistan.

Läsa e-postmeddelanden

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer det konto som du vill kontrollera. Om du vill kontrollera alla e-postkonton samtidigt drar du skärmens vänsterkant åt höger och trycker på **Kombinerad Inkorg**.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 3 Tryck på  och skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på .

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på .

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer är markerade med .
- 2 När e-postmeddelandet har öppnats trycker du till på **Läs in**. Den bifogade filen börjar hämtas.
- 3 Tryck till på **Visa** när den bifogade filen har hämtats.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 3 Markera en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

Ordna e-postmeddelanden

Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer kontot som innehåller den e-post som du vill sortera. Om du vill sortera e-post i alla e-postkonton samtidigt drar du skärmens vänsterkant åt höger och trycker på **Kombinerad Inkorg**.
- 4 Tryck på  och välj ett sorteringsalternativ.

Söka efter e-postmeddelanden

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer det konto som du vill söka i. Om du vill söka i alla e-postkonton samtidigt drar du skärmens vänsterkant åt höger och trycker på **Kombinerad Inkorg**.
- 3 Tryck på **Q**.
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på **Q** på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på **E-post**.
- 2 Dra skärmens vänstra kant åt höger och välj önskat konto.
- 3 Välj **Visa alla mappar** under önskat konto.

Radera ett e-postmeddelande

- Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på höger sida.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

- 1 Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på vänster sida.
- 2 Tryck till på **Flytta** och välj sedan en mapp.

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto** > **OK**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Intervall för kontroll** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Dra reglaget bredvid **Inte på kontoret** åt höger för att starta funktionen.
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.



- 1 Visa en lista över alla Gmail-konton och Gmail-mappar
- 2 Sök efter e-postmeddelanden
- 3 Arkivera ett e-postmeddelande
- 4 Radera ett e-postmeddelande
- 5 Markera ett e-postmeddelande som oläst
- 6 Flytta ett e-postmeddelande till en mapp
- 7 Öppna inställningar och alternativ
- 8 Lista över e-postmeddelanden
- 9 Skriva ett e-postmeddelande

Mer information om Gmail™

- När programmet Gmail är öppet drar du skärmens vänstra kant åt höger. Hitta sedan och tryck till på **Hjälp och feedback**.

Musik


Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att hämta musik från en dator till din enhet:

- Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel och dra musikfilerna direkt till datorns filhanterarprogram. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 98.
 - Om datorn är en PC kan du använda programmet Media Go™ från Sony och organisera musikfiler, skapa spellistor, prenumerera på poddsändningar och annat. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda programmet SonyBridge for Mac och överföra dina mediefiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta SonyBridge for Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Programmet Musik kanske inte stöder alla musikformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support.

Lyssna på musik

Använd Musik och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

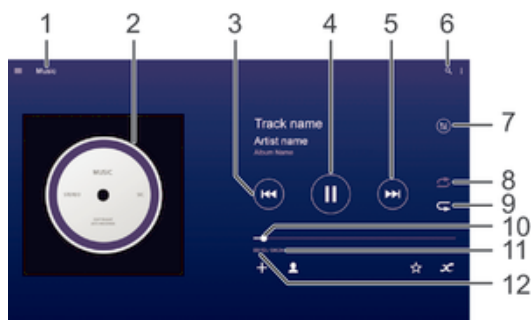

- 1 Gå till startskärmen för Musik
- 2 Omslag (om tillgängligt)
- 3 Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 4 Spela upp eller pausa en låt
- 5 Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten
- 6 Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
- 7 Visa aktuell uppspelningskö
- 8 Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön
- 9 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön
- 10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 11 Total tid för aktuell låt
- 12 Förfluten tid för aktuell låt

Startskärmen för musik



- 1 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna Musik-menyn på startskärmen
- 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Spela upp en låt med programmet Musik
- 4 Återgå till musikspelarskärmen

Spela upp en låt med programmet Musik

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
 - 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.
 - 3 Välj en musikkategori.
 - 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- Tryck på Omslag medan en låt spelas i programmet Musik, och tryck sedan på oändlighetsknappen .
- 💡 Oändlighetsknappen  ger dig åtkomst till resurser online som är relaterade till låten, till exempel videor på YouTube™, låttexter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet Musik

- När en låt spelas upp trycker du till på  för att gå till Startskärm. Programmet Musik fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna programmet Musik när det används i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden trycker du på  för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på programmet Musik

Musik-menyn på startskärmen

Musik-menyn på startskärmen innehåller en översikt över alla låtar på enheten. Här kan du hantera dina album och spellistor och ordna din musik efter humör och tempo med hjälp av SensMe™ channels.

Öppna Musik-menyn på startskärmen

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.

Gå tillbaka till startskärmen för Musik

- När Musik-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på **Hem**.
- När Musik-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på skärmen till höger om menyn.

Uppdatera din musik med den senaste informationen

- 1 Gå till startskärmen för Musik och tryck på .
- 2 Tryck på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och hämtar det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

 Programmet SensMe™ channels aktiveras när du hämtar musikinformation.

Aktivera programmet SensMe™ channels

- Tryck på  på startskärmen för Musik och tryck sedan på **Hämta musikinfo** > **Starta**.

 Detta program kräver en Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Redigera musikinformation

- 1 Tryck på  från programmet Musik.
- 2 Tryck på **Redigera musikinfo**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck på **Spara** när du är klar.

Radera en låt

- 1 Från Musik-menyn på startskärmen bläddrar du till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck på **Radera** i listan som visas.
- 3 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Spellistor

På startskärmen för Musik kan du skapa egna spellistor med den musik som sparas på enheten.

Skapa dina egna spellistor

- 1 På startskärmen för Musik rör du vid och håller kvar namnet på albumet eller låten du vill lägga till i spellistan.
- 2 Tryck till på **Lägg till ...** > **Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
- 3 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.

 Du kan också trycka till på **+** för att skapa en ny spellista.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna Musik-menyn på startskärmen och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Under **Spellistor** markerar du den spellista du vill öppna.
- 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du till på **Blanda alla**.

Lägga till låtar i en spellista

- 1 På startskärmen för Musik bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på **Lägg till ...**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs till i spellistan.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Tryck till på **Radera från spellistan** från den lista som visas.

Radera en spellista

- 1 Öppna Musik-menyn på startskärmen och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck på **Radera**.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

! Det går inte att ta bort smarta spellistor.

Dela musik

Dela en låt

- 1 Från startskärmen för Musik bläddrar du till den låt eller det album du vill dela.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Dela**.
- 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.

💡 Du kan också dela album och spellistor på samma sätt.

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 Tryck på  medan en låt spelas i programmet Musik.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudeffekter > Ljudeffekter**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på  och välja en stil.

Slå på surroundljudfunktionen

- 1 När programmet Musik är öppet trycker du på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudeffekter > Ljudeffekter > Surroundljud (VPT)**.
- 3 Bläddra åt vänster eller åt höger för att välja en inställning och bekräfta sedan genom att trycka till på **OK**.

Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras t.ex. som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

Starta Visualiser

- 1 Tryck på  i programmet Musik.
- 2 Tryck på **Visualizer**.


💡 Tryck till på skärmen för att växla till helskärmsläge.

Ändra bakgrundsteman

- 1 Tryck på  i programmet Musik, och sedan på **Visualizer**.
- 2 Peka på skärmen om du vill visa kontrollerna.
- 3 Tryck på  > **Tema** och välj sedan ett tema.

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som har identifierats med TrackID™ och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst i övrigt.

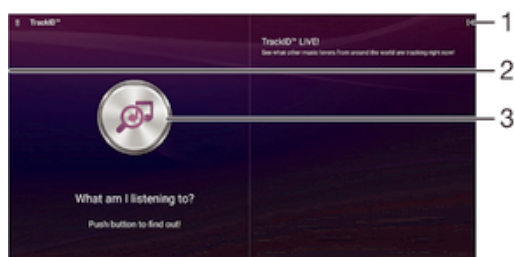

- 1 Visa TrackID™-alternativ
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna startskärmen för TrackID™
- 3 Identifiera den musik du lyssnar på

! TrackID™-applikationen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 Tryck till på ☰ från Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck på **TrackID™** och håll sedan enheten nära musikkällan.
 - 3 Tryck på 🎧. Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till startskärmen för **TrackID™** trycker du på ⏪.

Menyn för TrackID™ på startskärmen

Menyn för TrackID™ på startskärmen innehåller en översikt över alla låtar som du har spelat in och identifierat med hjälp av tjänsten TrackID™. Härifrån kan du också se dina låtar baserat på aktuella musiklistor och sökhistorik.



- 1 Skapa en onlineprofil för TrackID™
- 2 Öppna programmet TrackID™
- 3 Visa sökhistoriken
- 4 Visa aktuella musiklistor

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av programmet **TrackID™** trycker du på **Artistinfo**.


Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på namnet på den låt du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

FM-radio

Lyssna på radion

Enhetens FM-radio fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av dessa enheter är ansluten kan du växla ljudet till högtalaren om du vill.

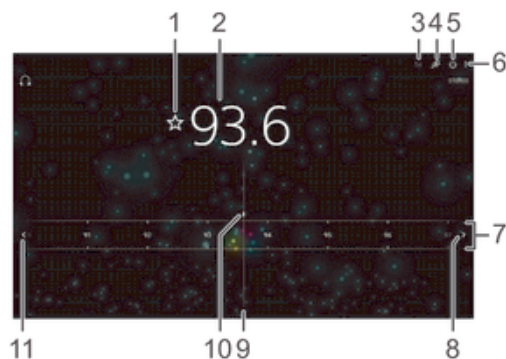

- | | |
|----|--|
| 1 | Spara eller ta bort en kanal som favorit |
| 2 | Aktuell frekvens |
| 3 | Lista med favoriter |
| 4 | Starta programmet TrackID™ för musikigenkänning |
| 5 | På/av-knapp för radio |
| 6 | Visa menyalternativ |
| 7 | Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal |
| 8 | Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal |
| 9 | Frekvensreglage |
| 10 | En sparad favoritkanal |
| 11 | Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal |

Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren

- 1 Tryck på  när radion visas.
 - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
- 💡 Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™

- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio trycker du på  och väljer sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-applikationen samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga resultat.
 - 3 När du vill komma tillbaka till FM-radion trycker du på .
- ❗ Programmet TrackID™ och tjänsten TrackID™ stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Favoritradiokanaler

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Lyssna på en favoritradiokanal

- 1 Tryck till på .
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Välja område för radion


- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Justera Visualiser

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Välj ett alternativ.

Kamera

Översikt över kamerakontroller

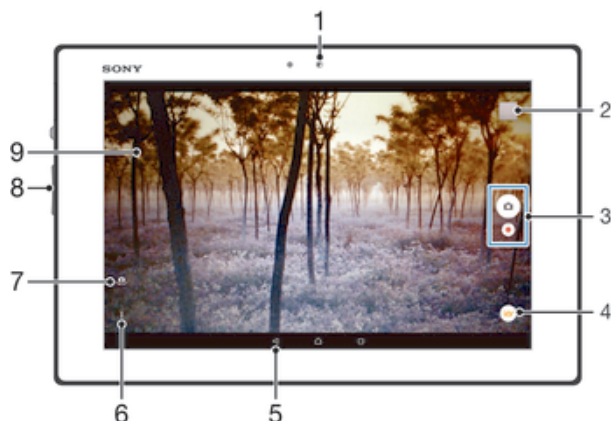

- | | |
|---|--|
| 1 | Främre kamera |
| 2 | Visa foton och videoklipp |
| 3 | Ta foton eller spela in videoklipp |
| 4 | Justera fotolägesinställningar |
| 5 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |
| 6 | Visa alla inställningar |
| 7 | Växla mellan kameran på framsidan och huvudkameran |
| 8 | Zooma in eller ut |
| 9 | Huvudkamerans skärm |

Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Aktivera kameran genom att röra vid och hålla kvar kameraikonen och dra den sedan åt vänster.
- 3 När kameran har öppnats trycker du till på .

Ta ett foto genom att röra vid skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på och sedan på .
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Pekläge** åt höger.
- 4 Peka med kameran mot motivet.
- 5 Om du vill aktivera autofokus rör du vid och håller kvar ett område på skärmen. När fokusramen blir blå lyfter du fingret för att ta fotot.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du till på kameraknappen på skärmen . Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda zoomfunktionen

- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.
- Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.

Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot motivet.
- 3 Starta inspelningen genom att trycka till på .
- 4 Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på . Återuppta inspelningen genom att trycka på .
- 5 Stoppa inspelningen genom att trycka på .

Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

- Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på . Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck till på skärmen så att  visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Tryck till på  och sedan på .
- 4 Tryck till på **Fokusläge > Ansiktsavkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är inställt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Tryck till på den ram du vill välja som fokus. Tryck inte till om du vill att kameran ska välja fokus automatiskt.
- 3 En färgad ram visar vilket ansikte som är i fokus. Ta fotot genom att trycka till på skärmen.

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

Ta ett foto med Smile Shutter™

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter™ är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om inget leende identifieras trycker du till på skärmen och tar fotot manuellt.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Plats**.
- 3 Tryck på av/på-växlingsknappen.
- 4 Aktivera kameran.
- 5 Tryck till på  och sedan på .
- 6 Dra skjutreglaget bredvid **Geotagga** åt höger.

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameraläge



Bättre autojustering

Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.



Manuellt

Justera kamerainställningar manuellt.



Sound Photo

Ta foton med bakgrundsljud.



Kreativ effekt

Tillämpa effekter på foton eller videor.



Svepande panorering

Använd den här inställningen om du vill ta vidvinkel- och panoramafoton.

Automatisk

I läget Automatisk identifieras förhållandena du arbetar i och inställningarna justeras automatiskt så att du får bästa möjliga foto.

Manuellt läge

Använd manuellt läge när du vill justera kamerainställningar manuellt när du tar foton eller filmar video.

Kreativ effekt

Du kan använda olika effekter på foton och videor. Du kan till exempel lägga till en nostalgisk effekt om du vill att ett foto ska se äldre ut, eller en teckningseffekt för en roligare bild.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och markera .
- 3 Välj fotoriktning genom att trycka till på .
- 4 Tryck till på skärmen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen.

Hämta kameraprogram

Du kan hämta gratis- eller betalkameraprogram från Google Play™ eller andra källor. Innan du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafikavgifter.

Hämta kameraprogram

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **KAN HÄMTAS**.
- 3 Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

Snabbstart

Använd snabbstartsställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När du dragit  inåt startas huvudkameran från energisparläge.

Starta och ta bild

När du dragit  inåt startas stillbildskameran från energisparläge och ett foto tas.

Starta och spela in video

När du dragit  inåt startas videokameran från energisparläge och inspelningen startar.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Ljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.

Interminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för vitbalansinställningen  visas på kameraskärmen.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

8MP

3264×2448(4:3)

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

5MP

3104×1746(16:9)

Bildstorlek på 5 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

2MP

1920×1080(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd den här funktionen när du vill ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (0,5 sekunder)

Ange en halv sekunds fördröjning från det att du trycker på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret. Kontinuerligt autofokus är av.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motityper. Kontinuerligt autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Objektspåmin.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

1600

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat in dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklipppet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklipppet visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklipppet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklipppet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Scenval

Med funktionen Scenval kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att ta foton manuellt.



Försköning

Ta foton av ansikten med en skönhetseffekt.



Mjuka motiv

Använd till att ta foton mot mjuk bakgrund.



Anti-rörelseoskärpa

Använd för att minimera kameraskakning när du fotar ett ganska mörkt motiv.



Liggande

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



HDR-motljuskorr.

Använd för att förbättra detaljerna i bilder med hög kontrast. Den inbyggda motljuskorrekturen analyserar bilden och justerar den automatiskt för att skapa ett foto med perfekt belysning.



Nattporträtt

Används för att ta porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Nattmotiv

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Handskymning

Använd för att ta foton utan stativ i dåliga ljusförhållanden med mindre brus och oskärpa.



Hög känslighet

Använd för att ta foton utan blix i dåliga ljusförhållanden. Minskar oskärpa.



Gourmet

Använd för att fota mat i starka färger.



Husdjur

Använd för att fota husdjur. Minskar oskärpa och röda ögon.



Strand

Använd för att ta foton vid vatten.



Snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika överexponerade foton.



Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast.



Fyrverkeri

Använd för att ta foton av fyrverkerier i all deras prakt.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonerna på skärmen.
- 3 Tryck till på för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med bildformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad för att videofiler ska få plats i ett MMS.

! Inställningarna är bara tillgängliga i fotoläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Använd den här funktionen om du vill spela in gruppvideor där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du spelar in video.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (0,5 sekunder)

Ange en halv sekunds fördröjning från det att du trycker på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

Av

Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™ (video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Objektspåring.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Videostabiliseraren

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska videor direkt efter det att du har spelat in dem.

På

En förhandsgranskning visas precis efter att du spelat in en video.

Redigera

Videon öppnas för redigering när du har spelat in den.

Av

Videon sparas efter att du spelat in den, och ingen förhandsgranskning visas.

Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp av förprogrammerade videoscener. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till den valda scenen.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



Mjuka motiv

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.



Liggande

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



Strand

Använd för videor av scener vid vatten.



Snö

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.



Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest


Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Foton och videor i Album

Visa foton och videoklipp

Använd programmet Album för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat till enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

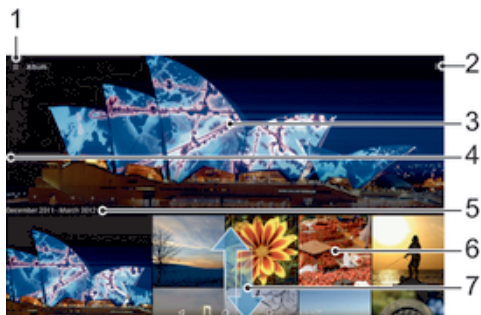

- 1 Tryck till på ikonen för att öppna startskärmen för Album
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Ett bildspel med alla dina bilder, eller de du lagt till i favoriter
- 4 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger för att öppna startskärmen för Album
- 5 Datum för objekt i gruppen
- 6 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 7 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Album**.
 - 3 Tryck på fotot eller videoklippen du vill visa och tryck sedan på **Album > Bara en gång**.
 - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- ! Om du vill ändra ett program som du har valt som standard för att öppna foton eller videoklipp kan du trycka på **Inställningar > Appar** och svepa till fliken **Alla**, välja programmet och sedan trycka på **RENSA STANDARD-INSTÄLLNINGAR** under **Starta som standard**.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vrider enheten i sidled trycker du på **Rotera skärmens innehåll** under **Inställningar > Display > När enheten roterar**.

Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Spela upp en video

- 1 I Album hittar du och trycker till på den video du vill spela upp.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Video > Bara en gång**.
- 3 Om inga spelkontroller visas kan du visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor

Du kan dela foton och videor som du har lagrat på din enhet. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Kontaktbild**.
- 2 Om du uppmanas att göra det väljer du **Kontakter > Bara en gång** och väljer sedan en kontakt.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.

Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 Medan du visar miniatyrer av foton och videor i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
 - 2 Tryck till på de objekt som du vill arbeta med. Valda objekt blir markerade.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfältet när du arbetar med de markerade objekten.
-  För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla kvar ett objekt tills det markeras. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.

Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Ansikten**. Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.

Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskärmssvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .

Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  > **Beskär**.
- 4 Tryck till på **Beskär** och välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck på .
- 9 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av fotot så som du har beskurit det.

Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan till på **Spara**.

Förbättra ett foto med avancerade inställningar

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Justera ljusinställningarna för ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ och redigera inställningarna efter behov.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Redigera videor med programmet Movie Creator

Du kan redigera videor som du har filmat med din kamera. Du kan till exempel beskära en video så att den får önskad längd eller justera hastigheten på en video. När du sparar den redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på enheten.

Beskära ett videoklipp

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  > **Beskär**.
- 2 Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 3 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av den beskurna videon.

Anpassa hastigheten för en video

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  > **Hastighet**.
- 2 Välj ett alternativ, rör sedan vid och håll kvar kanten på tidslinjen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 3 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av den redigerade videon.

Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videor har dolts från albumets startskärm går det endast att se dem i den dolda mappen.

Dölja ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck på det foto eller videoklipp i Album som du vill dölja.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Dölj** > **OK**.

Visa dolda foton och videor


- 1 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på **Dolda**.
- 2 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
- 3 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa ett dolt foto eller videoklipp

- 1 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på **Dolda**.
- 2 Tryck på det foto eller videoklipp som du vill visa.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 4 Tryck på **Dölj inte**.

Albummenyn på startskärmen

På albummenyn på startskärmen kan du bläddra till alla dina fotoalbum, inklusive album med foton och videoklipp som du har tagit med kameran samt innehåll som du delar online via tjänster som PlayMemories Online, Picasa™ och Facebook. När du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll och visa onlinebilder. Från albumprogrammet kan du också lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik och e-post.

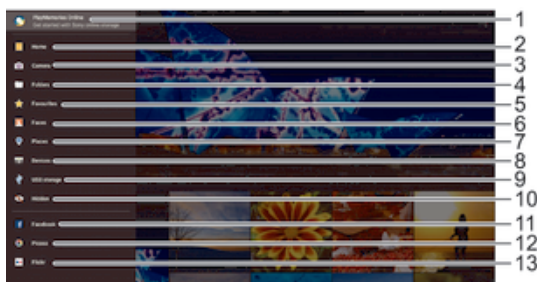

- 1 Visa foton och videoklipp med onlinetjänsten PlayMemories
- 2 Gå tillbaka till startskärmen för albumprogrammet
- 3 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera
- 4 Visa alla foton och videoklipp som är sparade på enheten i olika mappar
- 5 Visa dina favoritfoton och favoritvideoklipp
- 6 Visa alla foton med ansikten
- 7 Visa dina foton på en karta eller i handskläget
- 8 Visa foton och videoklipp på samma nätverk

- 9 Visa alla foton och videoklipp som sparats på din USB-lagringsenhet
- 10 Visa dolda foton och videor
- 11 Visa foton och videor på Facebook™
- 12 Visa foton och videor i Picasa™
- 13 Visa foton med onlinetjänsten Flickr™

! Onlinetjänsten PlayMemories är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Album** och dra sedan den vänstra kanten av startskärmen för album till höger.
- 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 4 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 60.

💡 Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.



- 1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn
- 2 Sök efter en plats på kartan
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan
- 5 En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats
- 6 Miniaturer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskrämsläge

💡 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 📷. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniaturerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på **Tryck för att ange plats** för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser**.
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en karta.

Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser** > .
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en jordglob.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

Ändra kartvyn

- Medan kartan visas i Album trycker du till på  och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.

Videor

Titta på video i Video-programmet

Använd programmet Video och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Med programmet Video kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Video.



- | | |
|---|--|
| 1 | Visa menyalternativ |
| 2 | Visa det senast spelade videoklippet |
| 3 | Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att bläddra bland alla hämtade och sparade videoklipp |
| 4 | Tryck till för att spela upp sparade eller hämtade videofiler |
| 5 | Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt |

- ! Sony Entertainment Network med PS Video finns inte på alla marknader. Allmänna villkor gäller.

Spela upp ett videoklipp i Video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på **Video**.
- 2 Hitta och tryck till på den video du vill spela upp. Om videon inte visas på skärmen drar du den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna Video-menyn på startskärmen och hittar och trycker sedan till på den video du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka på . Återuppta uppspelningen genom att trycka på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

- 1 Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.
- 2 Tryck till på > **Throw**.
- 3 Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklippen. Om det inte finns någon tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en enhet.

Ändra inställningar i Video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på **Video**.
- 2 Tryck på > **Inställningar** och ändra inställningarna efter behov.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck på > **Ljudinställningar** och ändra inställningarna efter behov.
- 3 Tryck på **OK** när du är klar.

Dela ett videoklipp

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.

Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda programmet Video kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:

- Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 98.
- Om du har en PC använder du programmet Media Go™ från Sony för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten via PC:n. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda SonyBridge för Mac och överföra dina videofiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta SonyBridge for Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Hantera videoinnehåll

Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
 - 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **Video**.
 - 3 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna Video-menyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och till den videofil du vill ha information om.
 - 4 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Sök efter info**.
 - 5 I sökfältet anger du nyckelord för videon och trycker sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
 - 6 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.
- ! Du kan få information om nyligen tillagda videor automatiskt varje gång som programmet Video öppnas om du markerar kryssrutan **Hämta videodetaljer** under Inställningar.
- 💡 Om den hämtade informationen inte är rätt kan du söka igen med andra nyckelord.

Rensa information om en video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **Video**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna Video-menyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och till den videofil du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Rensa info**.

Radera en video

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Video**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna Video-menyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och till den videofil du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Movie Creator

Med Xperia™ Movie Creator kan du automatiskt skapa korta videoklipp på runt 30 sekunder baserat på befintliga bilder och videor. Programmet fastställer automatiskt tidslinjen när filmen skapas. Det kan till exempel ta ett urval foton och videor från en utflykt en lördagseftermiddag eller från en slumpmässigt vald sjudagarsperiod och skapa

en film åt dig. Du meddelas när filmen är klar, och kan redigera den om du vill. Du kan till exempel redigera titeln, ta bort scener, ändra musiken eller lägga till fler foton och videor.

Öppna Movie Creator

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Movie Creator**.
- ! Om inga foton eller videoklipp har sparats på enheten är inga funktioner tillgängliga när du öppnar Movie Creator.

Inaktivera aviseringar från Movie Creator

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Movie Creator**.
- 3 Tryck på , tryck på **Inställningar** och inaktivera **Aviseringar**.

Inaktivera Movie Creator

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Appar** > **Alla**.
- 3 Leta upp och tryck på **Movie Creator** > **Inaktivera**.

Tjänsten PS Video

Använd tjänsten PS Video för att köpa och hyra videor och TV-program som du kan visa på inte bara din Android™-enhet men även på datorn, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 eller PlayStation® Vita. Välj en film från ett blandat urval av de senaste Hollywood-filmerna, actionfilmer, komedier, klassiker och flera andra kategorier.

Du måste skapa ett Sony Entertainment Network-konto om du vill köpa eller hyra filmer med tjänsten PS Video. Om du redan har ett PlayStation®-nätverkskonto kan du använda det kontot istället.

- ! Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna använda tjänsten PS Video.
- ! Sony Entertainment Network med PS Video finns inte på alla marknader. Allmänna villkor gäller.

Komma igång med PS Video

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på . Följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med PS Video.

Kommunikation

Spegla enhetens skärm på en tv med hjälp av en kabel

Du kan ansluta enheten till en tv med hjälp av en MHL- eller HDMI-kabel och visa innehåll som har sparats på enheten på tv-skärmen. När du ansluter enheten via en MHL- eller HDMI-kabel till en kompatibel tv öppnas programmet TV Launcher. Med detta program kan du spela upp mediefiler från enheten på tv:n och på andra enheter.

- 💡 MHL- och HDMI-kablar och -adaptrar säljs separat.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder MHL-inmatning

- 1 Anslut enheten till TV-apparaten med en MHL-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 2 Enhetens skärm visas på TV:n.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder HDMI™-indata

- 1 Anslut enheten till en MHL-adapter och anslut adaptern till en USB-strömförsörjningsenhet.
- 2 Anslut adaptern till en TV med hjälp av en HDMI™-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 3 Enhetens skärm visas på TV:n.

Visa hjälp om hur du använder TV:ns fjärrkontroll

- 1 Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt när enheten är ansluten till TV:n.
 - 2 Tryck på **Ansluten via MHL**. MHL-inställningarna visas på TV-skärmen.
 - 3 Välj **Använda fjärrkontrollen**.
- ! Du kan välja **Storlek på videobilden** om du vill justera storleken på bilden som visas på TV-skärmen. Den här inställningen visas inte under MHL-inställningarna om ett alternativ för automatisk skalförändring redan är aktiverat på TV:n.
- 💡 Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna meddelandepanelen.

Koppla från enheten från TV:n

- Koppla från MHL™-kabeln eller MHL-adaptern från enheten.

Spegla enhetens skärm trådlöst

Du kan använda skärmspeglings om du vill visa en annan Xperia™-enhetens skärm på skärmen på din enhet utan att använda en kabelanslutning. Du kan också visa innehåll på din enhet på en skärm eller TV som stöder Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Spegla Xperia™-enhetens skärm på din enhet

- 1 **Din enhet:** Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Skärmspeglings**.
- 3 Under **Ta emot** trycker du till på **Starta**.
- 4 **Annan enhet:** Tryck till på  på Startskärm.
- 5 Leta upp och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Skärmspeglings > Starta**.
- 6 Tryck till på **OK** och välj en enhet.
- 7 **Din enhet:** Tryck på **OK** för att tillåta anslutningen till din enhet.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 TV: Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
 - 2 Din enhet: Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Skärmspeglning**.
 - 4 Under **Skicka** trycker du till på **Starta**.
 - 5 Tryck till på **OK** och välj en enhet.
- ! Täck inte över enhetens antennområde för Wi-Fi när du använder skärmspeglning.
- ! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den ovan beskrivna funktionen ska fungera.

Avbryta skärmspeglning mellan enheter

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Skärmspeglning**.
- 3 Tryck till på **Koppla från** och sedan på **OK**.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. en TV eller dator. Dessa enheter måste finnas i samma trådlösa nätverk och kan vara TV-apparater eller högtalare från Sony eller produkter som är DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av media mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät som enheten.

Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Musik till höger och tryck på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spelas upp automatiskt när du valt den.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **Video**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för video till höger och tryck på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Album åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi®-nät.
 - 2 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
 - 4 Slå på funktionen **Dela media** genom att dra reglaget.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som mediaserver.
 - 5 Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi®-nät som enheten.
 - 6 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna för varje enhet.
- ! Anvisningarna för konfigurationen av fildelning med DLNA™ varierar beroende på klientenheten. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten in kan ansluta till en klient på nätet kontrollerar du att ditt Wi-Fi®-nät fungerar.
- 💡 Du har även tillgång till **Medieserver**-menyn under **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**. Om du stänger **Medieserver**-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att köras i bakgrunden.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dela media** åt vänster.

Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer) och rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En tv med DLNA-funktioner eller en dator som kör Windows® 7 eller högre är exempel på DMR-enheter.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för DMR-enheten om du vill ha mer information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Album**.
 - 4 Bläddra till och öppna foton eller videoklippen som du vill visa.
 - 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfältet, tryck sedan till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Det valda innehållet spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
 - 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja **Koppla från**. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
-  Du kan även dela en video från programmet Video på enheten genom att trycka på videon och sedan trycka på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

Ansluta din enhet till USB-masslagringsenheter

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta din enhet till USB-masslagringsenheter.

- ! USB-värdadapter säljs separat. Sony garanterar inte att alla USB-masslagringsenheter är kompatibla med din enhet.

Få tillgång till innehåll på en USB-masslagringsenhet med en USB-värdadapter

- 1 Koppla USB-värdadaptern till enheten och anslut sedan adaptern till USB-masslagringsenheten.
 - 2 För att få tillgång till filer och mappar på USB-lagringsenheten kan du använda en filhanteringsapp som File Commander.
- 💡 Du kan också öppna lämpligt medieprogram på enheten för att visa innehållet direkt. Du kan till exempel öppna albumprogrammet för att visa foton som är lagrade på USB-masslagringsenheten.

Koppla från en USB-masslagringsenhet

- 1 Om du vill öppna meddelandepanelen drar du statusfältet nedåt, sedan trycker du på **USB-minnet är anslutet**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Koppla från USB-värdadaptern från enheten.

Ansluta enheten till en trådlös kontroll i DUALSHOCK™-serien

Du kan spela spel som lagras på enheten med en trådlös kontroll i DUALSHOCK™-serien. Du kan också spegla enheten på en TV eller annan skärm. Mer information om skärmspeglning finns i relevanta avsnitt i användarhandboken.

Konfigurera en anslutning med en DUALSHOCK™3 trådlös kontroll

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > DUALSHOCK™3 trådlös kontroll**.
- 3 Tryck till på **Parkoppla handkontroll** och följ instruktionerna som visas på skärmen.

NFC

Använd NFC (Near Field Communications) för att dela data med andra enheter, t.ex. video, foto, webbadress, musikfil eller kontakt. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknologi med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du först aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

- ❗ NFC kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Aktivera NFC-funktionen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Mer**.
- 3 Tryck på av/på-växlingsknappen bredvid **NFC**.

Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakter genom att gå till din Startskärm, trycka till på  och sedan trycka till på .
- 3 Tryck till på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 5 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.

Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Öppna programmet Musik genom att trycka på . Tryck sedan på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill dela.
- 4 Tryck till på låten för att spela upp den. Därefter kan du trycka på  för att pausa låten. Överföringen fungerar oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 6 Tryck till på miniatyrbilden för att starta överföringen.
- 7 När överföringen är klar spelas musikfilen upp på den mottagande enheten med en gång. Samtidigt sparas filen på den mottagande enheten.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa foton och videor på enheten genom att gå till din Startskärm, tryck till på , hitta och trycka till på **Album**.
- 3 Tryck till på det foto eller videoklipp som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 5 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videon på skärmen på den mottagande enheten. Samtidigt sparas filen i den mottagande enheten.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Hitta och tryck till på  för att öppna webbläsaren.
- 4 Läs in den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr.
- 6 Tryck till på miniatyrbilden för att starta överföringen.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-etiketter

Din enhet kan skanna diverse sorters NFC-etiketter. Den kan till exempel skanna inbyggda etiketter på en affisch, affischtavlor eller bredvid en produkt i en butik. Du kan ta emot ytterligare information, t.ex. en webbadress.

Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck till på innehållet på taggen för att öppna det.
- 3 Tryck till på taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi® eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth®-funktionen i enheten och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfree-tillbehör och telefoner. Bluetooth®-anslutningar fungerar bäst inom 10 meter (33 fot) och när inga fasta föremål är i vägen. I vissa fall kan du behöva parkoppla enheten manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet mellan Bluetooth®-enheter kan variera.

Starta Bluetooth®-funktionen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på AV/PÅ-knappen bredvid **Bluetooth** så att Bluetooth®-funktionen aktiveras. Nu är din enhet synlig för enheter i närheten och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck på  > **Byt namn på den här enheten**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck på **Byt namn**.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.
- ! Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Gå till din enhets Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Bluetooth** för att sätta på Bluetooth®-funktionen. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
- 6 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Glöm**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth®-funktionen, t.ex.:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet och trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra detta.
- 6 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 9 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

Snabbkonfigurering

Med snabbkonfigurering kan du välja att automatiskt starta konfigureringen av flera funktioner som fungerar trådlöst mellan två Xperia™-enheter. Du kan till exempel använda snabbkonfigurering för att starta konfigurering av grundläggande inställningar för skärmspeglning och Xperia Link™. När konfigureringen är färdig behöver du bara trycka på en knapp varje gång du vill aktivera funktionerna.

Snabbkonfigureringen aktiveras med användning av NFC. Andra snabbkonfigureringsfunktioner inkluderar Bluetooth® och Media Server. För mer information om konfigurering av skärmspeglning, Media Server, NFC och Bluetooth®, se relevanta avsnitt i användarhandboken.

Starta snabbkonfigureringen på din enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **One touch-inställning**. NFC-funktionen aktiveras automatiskt.
 - 3 Kontrollera att NFC-funktionen på den andra Xperia™-enheten är aktiverad.
 - 4 Kontrollera att skärmarna på båda enheterna är upplåsta och aktiva.
 - 5 Håll ihop de två enheterna så att enheternas NFC-avkänningsområden nuddar varandra. Snabbkonfigureringen startas automatiskt.
- ! Båda enheterna måste ha stöd för snabbkonfigureringen.

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect™


Använd programmet Smart Connect™ för att se vad som händer på enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan till exempel bestämma att FM-radio ska startas varje gång du ansluter ett headset.

Du kan även använda Smart Connect™ för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet. När du ansluter headsetet mellan kl. 07.00 och kl. 09.00 kan du till exempel bestämma att:

- FM-radio ska startas.
- Webbläsaren öppnar dagens tidning.

Med Smart Connect™ kan du även hantera tillbehör som SmartTags och SmartWatch. Se användarhandboken för det specifika tillbehöret om du vill ha mer information.

- ! Om du har en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna använda programmet Smart Connect™.

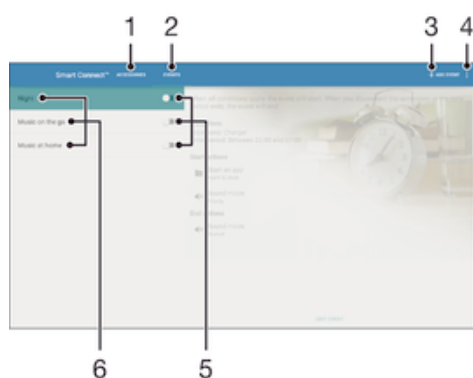

- 1 Tryck för att visa tillgängliga tillbehör
- 2 Tryck för att visa alla händelser
- 3 Lägg till ett tillbehör eller en händelse
- 4 Visa menyalternativ
- 5 Tryck till här för att aktivera en händelse
- 6 Tryck till här för att visa information om en händelse

Skapa en Smart Connect™-händelse

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på .
 - 2 Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
 - 3 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
 - 4 Om du skapar en händelse för första gången ska du trycka till på **OK** igen för att stänga introduktionsskärmen.
 - 5 Lägg till villkor för att händelsen ska utlösas. Ett villkor kan vara att ett tillbehör ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.
 - 6 Fortsätt genom att trycka på **→**.
 - 7 Lägg till vad du vill ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar som du vill ha dem.
 - 8 Fortsätt genom att trycka på **→**.
 - 9 Ange ett händelsenamn och tryck sedan till på **Slutför**.
- 💡 För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect™-händelse

- 1 Starta Smart Connect™.
- 2 Tryck till på en händelse på fliken **Händelser**.
- 3 Om händelsen är inaktiverad drar du skjutreglaget till höger för att aktivera den.
- 4 Tryck till på **Redigera händelse** och anpassa inställningarna som du vill.

Radera en händelse

- 1 Starta Smart Connect™.
 - 2 Gå till fliken **Händelser**, rör vid och håll kvar på den händelse du vill radera och tryck sedan till på **Radera händelse**.
 - 3 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.
- 💡 Du kan även öppna den händelse du vill radera och sedan trycka till på **> Radera händelse > Radera**.

Hantera tillbehör

Använd programmet Smart Connect™ för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless Headset pro från Sony. Smart Connect™ hämtar alla program som behövs och hittar program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna tillbehör visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje tillbehör.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect™. Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på **OK** för att stänga välkomstsärmen.
- 2 Tryck till på **Tillbehör** och sedan på **+**.
- 3 Aktivera Bluetooth®-funktionen om den inte redan är aktiverad och tryck på namnet på tillbehöret som du vill parkoppla och ansluta med.
- 4 Om det behövs anger du ett lösenord eller bekräftar samma lösenord både på enheten och tillbehöret.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect™.
- 3 Tryck till på **Tillbehör** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.

Använda enheten som plånbok

Använd enheten som en plånbok för att betala för varor utan att behöva ta fram din riktiga plånbok. Alla installerade betalningstjänster sammanställs för att kunna visas och hanteras. Observera att vid en betalning måste du först slå på NFC-funktionen innan enheten rör vid en kortläsare. Mer information om NFC finns i **NFC** på sidan 82.

- ! Mobila betalningstjänster kanske ännu inte finns tillgängliga i alla regioner.

Hantera betalningstjänster

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på **⋮**.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsten efter behov, till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

Resor och kartor

Använda platstjänster

Platstjänster tillåter program såsom Kartor och kameran att utnyttja information från Wi-Fi®-nät och GPS-system för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte är inom synhåll för GPS-satelliterna kan enheten avgöra din position med användning av Wi-Fi®-funktionen.


Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du befinner dig.

Aktivera eller inaktivera platstjänster

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Plats** och tryck sedan på på/av-växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera platstjänster.
- 3 Om du valde att aktivera platstjänster i steg 2 trycker du på **Jag godkänner** för att bekräfta.

Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

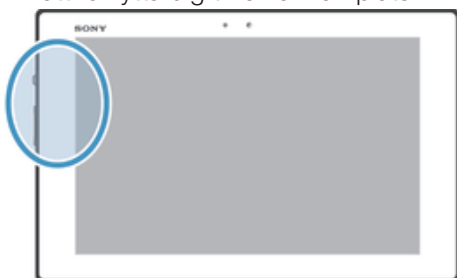

Google Maps™ och navigering

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning när det används online. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du använder det här programmet går du till <http://support.google.com> och klickar på länken "Maps för mobilen".

- ! Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

Använda Google Maps™

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Kartor**.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt

minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.



Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Använda flygplansläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Mer**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Flygplansläge** åt höger.


Kalender och alarmklocka

Kalender

Använd kalenderprogrammet för att hålla reda på ditt schema. Om du har loggat in på och synkroniserat enheten med ett eller flera onlinekonton som innehåller kalendrar, till exempel ditt Google™-konto eller Xperia™ med Facebook-konto, visas kalenderhändelser från dessa konton i kalenderprogrammet. Du kan välja vilka kalendrar du vill integrera i den kombinerade kalendervyn.

När tiden för ett möte närmar sig spelar enheten upp ett aviseringsljud för att påminna dig. Då visas även  i statusfältet.

- ☛ Du kan också synkronisera din Outlook-kalender med enheten med hjälp av PC Companion. Om du gör det visas alla möten från din Outlook-kalender i kalendervyn på enheten.

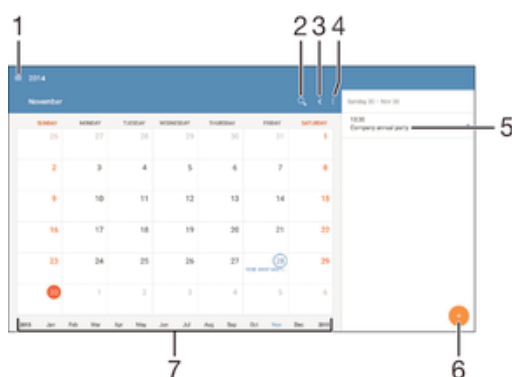

- 1 Välj en typ av vy och vilka kalendrar du vill visa
- 2 Sök efter händelser
- 3 Gå tillbaka till dagens datum
- 4 Öppna inställningar och andra alternativ
- 5 Dagordning för den valda dagen
- 6 Lägg till en kalenderhändelse
- 7 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra snabbare

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på .
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Ange eller välj önskad information och lägg till deltagare i händelsen.
- 5 Spara händelsen och skicka ut inbjudningar genom att trycka till på **Spara**.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den händelse du vill visa.

Visa flera kalendrar

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och markera sedan kryssrutorna för de kalendrar du vill visa.

Zooma i kalendervyn

- När vyn **Vecka** eller **Dag** är vald kan du zooma in genom att knipa ihop fingrarna på skärmen.

Visa helgdagar i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar** > **Inställningar för kalendervy**.
- 3 Tryck till på **Nationella helgdagar**.
- 4 Markera ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

Visa födelsedagar i kalenderprogrammet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar** > **Inställningar för kalendervy**.
- 3 Tryck till på **Födelsedagar** och dra sedan reglaget bredvid **Födelsedagar** åt höger.

Visa väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar** > **Inställningar för kalendervy**.
- 3 Tryck till på **Väderprognos** och dra sedan reglaget bredvid **Väderprognos** åt höger.
- 4 Om platstjänster är inaktiverade trycker du till på **Hemplats** och söker efter den ort du vill lägga till.

💡 Mer information om att aktivera platstjänster finns i *Använda platstjänster* på sidan 89.


Ändra inställningar för väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar** > **Inställningar för kalendervy**.
- 3 Tryck till på **Väderprognos**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.

Alarm och klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder när enheten är ställd på tyst läge.

Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.

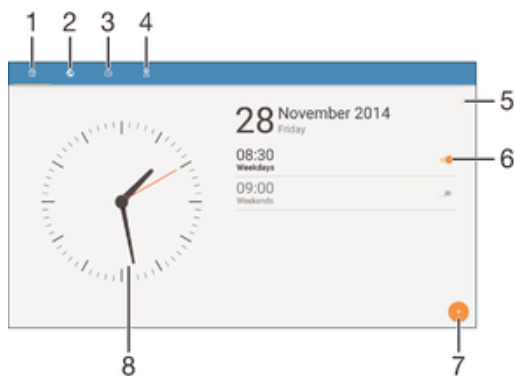

- 1 Öppna startskärmen för alarm
- 2 Visa en världsklocka och justera inställningar
- 3 Öppna tidtagarurfunktionen
- 4 Öppna timerfunktionen
- 5 Visa alternativ
- 6 Aktivera och inaktivera ett alarm
- 7 Lägga till ett alarm

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Tid** och välj önskat värde.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om det behövs.
- 7 Tryck på **Spara**.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Använd snooze**.

Stänga av ett alarm som låter

- Dra  åt höger.
-  Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och sedan trycka till på .

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Utför önskade ändringar.
- 3 Tryck på **Spara**.

Aktivera och inaktivera ett alarm

- Öppna programmet Alarm och klocka och dra sedan skjutreglaget bredvid alarmet till läget för på eller av.

Radera ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och rör sedan vid och håll kvar fingret på det alarm som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på **Radera alarm** och sedan på **Ja**.

Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck på  och välj en musikfil.
- 3 Tryck till på **Klar** och sedan på **Spara**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på **Upprepa**.
- 3 Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Spara**.

Support och underhåll

Enhetssupport

Använd supportprogrammet i enheten för att söka i en användarhandbok, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information.

Öppna supportprogrammet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på  och markera obligatoriskt supportobjekt.
- ! Se till att du har en fungerande Internet-anslutning när du använder supportprogrammet.

Hjälp i menyer och program

Vissa program och inställningar har hjälp tillgänglig i alternativmenyn, vilket vanligtvis visas med  i de specifika programmen.

Datorverktyg

Det finns många verktyg som hjälper dig att ansluta enheten till en dator och hantera innehåll som kontakter, filmer, musik och foton.

PC Companion för Microsoft® Windows®

PC Companion är ett datorprogram som ger dig åtkomst till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att:

- Överföra kontakter, musik, video och bilder till och från din gamla enhet.
- Överför innehåll från din gamla iPhone™-, BlackBerry™-, Android™- eller Sony-enhet med Xperia™ Transfer.
- Uppdatera enhetens programvara.
- Säkerhetskopiera innehåll på datorn.
- Synka kalendrar mellan en dator och enheten.

Om du vil använda programmet PC Companion måste du ha en Internetansluten dator med något av de här operativsystemen:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Du kan hämta PC Companion på <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ för Microsoft® Windows®

Programmet Media Go™ för Windows®-datorer hjälper dig att överföra foton, videor och musik mellan din enhet och en dator. Du kan installera och öppna Media Go™ inifrån programmet PC Companion. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.

För att använda programmet Media Go™ krävs något av följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

SonyBridge for Mac

SonyBridge for Mac är ett datorprogram som ger dig åtkomst till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att:

- Överföra kontakter, musik, video och bilder till och från din gamla enhet.
- Överför innehåll från din gamla iPhone™-, BlackBerry™-, Android™- eller Sony-enhet med Xperia™ Transfer.
- Uppdatera enhetens programvara.
- Överföra mediefiler mellan enheten och en Apple® Mac®-dator.
- Säkerhetskopiera innehåll på en Apple® Mac®-dator.

Om du vill använda programmet SonyBridge for Mac måste du ha en Internetansluten Apple® Mac®-dator med Mac OS version 10.6 eller senare. Du kan hämta Sony Bridge for Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Uppdatera enheten

Uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringsarna för optimala prestanda. När det finns en programvaruuppdatering visas  i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du använda programmet PC Companion på en PC eller programmet SonyBridge for Mac på en Apple® Mac®-dator för att uppdatera enheten.

Mer information om programvaruuppdateringar finns på www.sonymobile.com/update.

- ! Om du har en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna uppdatera enheten.
- ! Om enheten inte har tillräckligt med lagringskapacitet kanske du inte kan uppdatera den. Se till att du har tillräckligt med lagringskapacitet innan du provar att uppdatera.

Kontrollera om det finns ny programvara

- 1 Om du använder en enhet med flera användare kontrollerar du att du är inloggad som ägaren.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Om surfplattan** > **Programuppdatering**.
- ! Om det inte finns någon ny programvara tillgänglig är det möjligt att du inte har tillräckligt med ledigt minne på enheten. Om Xperia™-enheten har mindre än 500 MB ledigt internminne (enhetsminne) tillgängligt får du ingen information om ny programvara. Följande avisering visas på meddelandepanelen som en varning för att det saknas lagringsutrymme: Lagringsutrymmet håller på att ta slut. Vissa systemfunktioner kan vara ur funktion. Om du får en sådan avisering måste du frigöra internminne (enhetsminne) innan du kan ta emot aviseringar om ny programvara som finns tillgänglig.

Hämta och installera en systemuppdatering

- 1 Om du använder en enhet med flera användare kontrollerar du att du är inloggad som ägaren.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Om surfplattan** > **Programuppdatering**.
- 4 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **Hämta** för att hämta den till enheten.
- 5 Tryck till på **Installera** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Hämta och installera en systemuppdatering från aviseringspanelen

- 1 Om du använder en enhet med flera användare kontrollerar du att du är inloggad som ägaren.
- 2 Dra statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Bläddra nedåt och välj önskad systemuppdatering, tryck sedan till på **Hämta**.
- 4 När hämtningen är klar öppnar du aviseringspanelen igen om den är stängd, trycker på **Installera** och slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

Du kan hämta och installera programvaruuppdateringar på enheten med hjälp av en dator med en Internetanslutning. Du behöver en USB-kabel och en PC med programmet PC Companion eller en Apple® Mac®-dator med programmet Sony Bridge for Mac.

- 💡 Om du inte har programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac installerat på datorn ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och följer installationsanvisningarna på skärmen.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på en PC eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på en Apple® Mac®-dator.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac. Efter en stund känner datorn av enheten och söker efter ny programvara.
- 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ instruktionerna på skärmen och kör de uppdateringar som är relevanta.

Hitta en förlorad enhet



Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten my Xperia hjälpa dig att hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Du kan:

- Hitta din enhet på en karta.
 - Aktivera en signal även om enheten är i tyst läge.
 - Låsa enheten med fjärrfunktion och göra så att din kontaktinformation visas på enheten för någon som hittar den.
 - Som en sista åtgärd tömma enhetens interna och externa minne med fjärrfunktion.
- ! Tjänsten my Xperia är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.


Aktivera tjänsten my Xperia

- 1 Gå till Startskärm och tryck på ⋮.
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Skydd av my Xperia > Aktivera**.
 - 3 Markera kryssrutan och tryck sedan på **OK**.
 - 4 Logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt konto om du inte har ett.
 - 5 Aktivera platstjänster på enheten om funktionen inte redan är aktiverad.
- ! Du kontrollerar om tjänsten my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till myxperia.sonymobile.com och logga in med antingen det Google™-konto eller det Sony Entertainment Network-konto som du har konfigurerat på din enhet.
- ! Om du använder en enhet med flera användare kan tjänsten my Xperia endast användas av ägaren.

Hitta enhetens identifieringsnummer

Din enhet har ett unikt ID-nummer (identifieringsnummer). Du bör behålla en kopia av detta nummer. Du kan till exempel behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care och för att registrera din enhet.

Visa enhetens ID-nummer

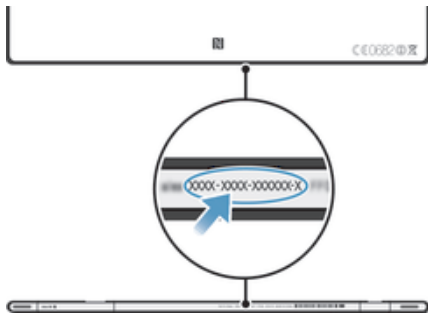

Visa enhetens ID-nummer via enhetsinställningarna

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Om surfplattan** > **Status**.
- 3 Bläddra till **IDID** för att visa ID-numret.

Minne och lagring

Din enhet har olika typer av minnes- och lagringsalternativ.

- Det interna lagringsutrymmet är ungefär **11.6/26.1** GB och används för att lagra hämtat eller överfört innehåll samt personliga inställningar och data. Några exempel på data som sparas i det interna lagringsutrymmet är larm-, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kalenderhändelser, foton, videor och musik.
- Du kan använda ett flyttbart minneskort med en lagringskapacitet på upp till **64** GB om du vill få mer lagringsutrymme. Mediefiler och en del appar (och deras data) kan flyttas till den här typen av minne för att frigöra internt lagringsutrymme. En del appar, till exempel kameraappen, kan spara data direkt på ett minneskort.
- Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär **2** GB och kan inte användas för lagring. RAM används för att hantera program som körs och operativsystemet.

! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

💡 Läs mer om minnesanvändningen på Android-enheter genom att hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support.

Förbättra minnesprestanda

Enhetens minne kan bli fullt till följd av normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om program plötsligt stängs av bör du överväga följande:

- Ha alltid mer än **100** MB ledigt internt lagringsutrymme och mer än **100** MB ledigt RAM.
- Stäng öppna program som du inte använder.
- Rensa cacheminnet för alla program.
- Avinstallera hämtade program som du inte använder.
- Flytta program till minneskortet om det interna lagringsutrymmet är fullt.
- Överför foton, videor och musik från det interna minnet till minneskortet.
- Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det.

! Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, t.ex. att överföra data till minneskortet och formatera minneskortet.

Visa minnesstatus

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.

Visa mängden ledigt och använt RAM

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > **Körs**.

Rensa cacheminnet för alla program

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck till på **Cachelagrade data** > **OK**.

! När du rensar cacheminnet förlorar du inte någon viktig information eller inställningar.

Överföra mediefiler till minneskortet

- 1 Kontrollera att det sitter ett minneskort i enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Överför data till SD-kortet**.
- 4 Markera de filtyper som du vill överföra till minneskortet.
- 5 Tryck till på **Överför**.

Flytta appar till minneskortet

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj den app som du vill flytta och tryck sedan på **FLYTTA TILL SD-KORT**.

! En del appar går inte att flytta till minneskortet.

Stoppa program och tjänster som körs

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > **Körs**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck sedan till på **STOPPA**.

Formatera minneskortet

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Lagring** > **Radera SD-kort**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **Radera SD-kort** > **Radera allt**.

! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 98.

Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows®-dator och enheten om du vill överföra och hantera filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med användning av datorns filhanteringsprogram.

Om du har en Apple® Mac®-dator kan du använda programmet SonyBridge for Mac för att få tillgång till filsystemet på enheten. Du kan hämta Sony Bridge for Mac från <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

💡 Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till enheten ska du använda programmet Media Go™ på Windows®-datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.

USB-anslutningslägen

Du kan använda något av två USB-anslutningslägen:

Läget Medieöverföring (MTP)

Använd MTP för att hantera filer, uppdatera enhetsprogramvara och ansluta via WLAN. Det här USB-läget används med Microsoft® Windows®-datorer. MTP är aktiverat som standard.

Masslagringsläge (MSC)

Använd MSC för att hantera filer på datorer med MAC OS® och Linux som inte stöder MTP.

Ändra USB-anslutningsläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning > Läget USB-anslutning.**
- 3 Tryck till på **Läget Medieöverföring (MTP)** eller **Masslagringsläge (MSC).**
- 4 Tryck på **OK.**

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

-  För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Förbereda trådlös användning av enheten med en dator

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Kontrollera att du har startat Wi-Fi®-funktionen.
- 3 Gå till Startskärm och tryck på .
- 4 Leta upp och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning.**
- 5 Tryck till på **Koppla till dator** och sedan på **Nästa.**
- 6 Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.

Ansluta trådlöst till en parkopplad enhet

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®-funktionen.
- 3 Gå till Startskärm och tryck på .
- 4 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning.**
- 5 Välj den parkopplade enhet som du vill ansluta till och tryck sedan på **Anslut.**

Koppla från en parkopplad enhet

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning.**
- 3 Välj den parkopplade enhet som du vill koppla från.
- 4 Tryck på **Koppla från.**

Ta bort en koppling till en annan enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning.**
- 3 Välj den kopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort koppling.**

Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Du bör i allmänhet inte spara foton, videor och annat personligt innehåll bara i enhetens interna minne. Om något skulle hända med maskinvaran, eller om enheten tappas bort eller blir stulen, går de data som lagras i dess interna minne förlorade för alltid. Du rekommenderas att göra säkerhetskopior med hjälp av programmet PC Companion eller SonyBridge for Mac och spara dina data på ett säkert sätt på en dator, det vill säga en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar enhetsprogramvaran från en Android-version till en annan, t.ex. från Android version 4.4 till 5.0.

När du har säkerhetskopierat dina data till en dator kan du även göra en snabb säkerhetskopia av grundläggande inställningar och data till enhetens SD-kort eller till en extern USB-lagringsenhet med hjälp av programmet Säkerhetskopiera och återställ.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg lösenordet som du anger när du säkerhetskopierar data. Om du glömmer lösenordet är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

Säkerhetskopiera data till en dator

Använd programmet PC Companion eller SonyBridge for Mac för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC eller Apple® Mac®-dator. Med de här programmen för säkerhetskopiering kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Kontakter
- Inställningar
- Kalenderinformation
- Mediefiler som musik och videor
- Foton och bilder

Säkerhetskopiera dina data med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet SonyBridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller SonyBridge for Mac.
- 4 Klicka på **Starta** för att starta programmet *Säkerhetskopiera och återställ*.
- 5 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera data från din enhet.

Återställa data med en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 4 Klicka på **Starta** för att starta programmet *Säkerhetskopiera och återställ*.
- 5 Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och tryck till på **Återställ** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

Säkerhetskopiera data med programmet Säkerhetskopiera och återställ

Med programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du säkerhetskopiera data manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.

Vi rekommenderar att du kör programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera data innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett SD-kort eller till en extern USB-lagringsenhet som du har anslutit via USB-värdadaptern till enheten:

- Bokmärken
- Systeminställningar
- Kontakter
- Konversationer
- Kalenderinformation
- Mediefiler

- ! Beroende på vilken version av programmet Säkerhetskopiera och återställ som är installerad på enheten kanske du inte kan säkerhetskopiera eller återställa data mellan olika Android-versioner, t.ex. när du uppdaterar från Android version 4.4 till version 5.0. Men om du kör version 1.1 (eller senare) av programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du återställa dina data mellan sådana uppdateringar. Du kan kontrollera vilken version du har av programmet Säkerhetskopiera och återställ under **Inställningar > Appar > Alla > Säk.kop & återst.**

Säkerhetskopiera innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställ

- 1 Om du säkerhetskopierar innehåll till en USB-lagringsenhet ska du kontrollera att lagringsenheten är ansluten till enheten med rätt kabel. Om du säkerhetskopierar till ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställ**.
- 4 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och välj sedan en destination för säkerhetskopiering och de datatyper som du vill säkerhetskopiera.
- 5 Tryck till på **Säkerhetskopiera nu**.
- 6 Ange ett lösenord för säkerhetskopiering och tryck sedan till på **OK**.

Återställa innehåll med programmet för säkerhetskopiering och återställning

- 1 Om du återställer innehåll från en USB-lagringsenhet ska du kontrollera att lagringsenheten är ansluten till enheten med rätt kabel. Om du återställer innehåll från ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställ**.
 - 4 Tryck till på **Återställ**.
 - 5 Välj den kopia du vill återställa från och tryck sedan till på **Återställ nu**.
 - 6 Ange lösenordet för säkerhetskopiering och tryck sedan till på **OK**.
- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i data och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia tas bort under en återställningsprocedur.

Starta om och återställa

Du kan tvinga enheten att starta om eller stänga av om den hänger sig eller inte startar som den ska. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan också återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten och välja om du vill radera eller behålla personliga data som musik och bilder. Detta kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Om du vill behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne innan du återställer enheten. Mer information finns i avsnittet *Säkerhetskopiera och återställa innehåll* på sidan 99.

- ! Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut enheten till en laddare och försök starta om den igen.
- ! Om du har en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten.

Tvinga fram omstart av enheten

- 1 Håll strömknappen  intryckt.
- 2 På menyn som öppnas trycker du till på **Starta om**. Enheten startas om automatiskt.

Tvinga fram avstängning av enheten

- 1 Tryck och håll inne både knappen för volym upp och strömknappen i tio sekunder.
- 2 Släpp upp knapparna när aviseringslampan blinkar tre gånger. Enheten stängs av automatiskt.

Göra en fabriksåterställning

- ! Starta inte om enheten medan återställning pågår eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn. > Återställ standardinställningar**.
 - 4 Om du vill radera information, t.ex. musik och bilder, från den interna lagringen markerar du relevant kryssruta.
 - 5 Tryck på **Återställ surfplattan**.
 - 6 Om det krävs ritar du skärmutplåsningsmönstret eller anger lösenordet för skärmutplåsning eller PIN-koden för att fortsätta.
 - 7 Tryck till på **Radera allt** för att bekräfta.
- ! Enheten återställs inte till en tidigare programvaruversion av Android™, även om du gör en fabriksåterställning.
- 💡 Om du har glömt lösenordet för skärmutplåsning, PIN-koden eller mönstret i steg 6 kan du använda repareringsfunktionen för enheten i PC Companion eller Sony Bridge for Mac och radera säkerhetsskiktet. Genom att köra repareringsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Vattenbeständighet

En förutsättning för att enheten ska vara vattenbeständig är att luckorna för Micro USB-porten, mikro-SD-kortet och headset-uttaget är ordentligt stängda.

Undvik att utsätta enheten för miljöer med mycket damm eller fukt. Normalt slitage tillsammans med skada i enheten kan minska dess förmåga att motstå damm eller fukt. Använd inte enheten i följande miljöer:



Havsvatten



Swimmingpool



Dykning



Hett vatten



Sand/lera



Annan vätska
kemikalier

Sänk aldrig ner enheten, Micro USB-porten, mikro-SD-kortet eller headset-uttaget i vatten, utsätt inte enheten för flytande kemikalier och utsätt inte enheten för fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Om det kommer vatten eller vätska på Micro USB-porten, mikro-SD-kortet och headset-uttaget ska du torka av dessa med en torr duk. Vattenbeständigheten hos Micro USB-porten, mikro-SD-kortet och headset-uttaget garanteras inte i alla miljöer eller under alla förhållanden.

Om högtalaren utsätts för vatten, låt den toska i ungefär tre timmar innan du använder den igen.

Alla kompatibla tillbehör inklusive batterier, batteriladdare, handsfree-enheter, Micro USB-kablar och microSD™-kort är inte i sig själva damm- och vattenbeständiga.

Din garanti täcker inte skada eller defekter som orsakas av misskötsel eller felaktig användning av din enhet. Om du har ytterligare frågor om användningen av dina produkter kan du få hjälp från vår kundsupport.

Skyddsgrad mot intrång av vätska och damm (IP)

Din enhet har en viss IP-skyddsgrad mot intrång av vätska och damm, vilket betyder att den har genomgått certifierade tester för att uppmäta dess beständighet mot både damm och vatten. Den första siffran i den tvåsiffriga IP-skyddsgraden indikerar nivån av skydd mot solida föremål, inklusive damm. Den andra siffran indikerar hur beständig enheten är mot vatten.

Beständighet mot solida föremål och damm	Beständighet mot vatten
IP0X: Inget särskilt skydd	IPX0. Inget särskilt skydd
IP1X. Skyddad mot solida föremål > 50 mm i diameter	IPX1. Skyddad mot droppande vatten
IP2X. Skyddad mot solida föremål > 12,5 mm i diameter	IPX2. Skyddad mot droppande vatten när den är lutad upp till 15 grader från sin normala position
IP3X. Skyddad mot solida föremål > 2,5 mm i diameter	IPX3. Skyddad mot lätt stänkande vatten
IP4X. Skyddad mot solida föremål > 1 mm i diameter	IPX4. Skyddad mot stänkande vatten
IP5X. Skyddad mot damm; begränsat intrång (inga skadliga avlagringar)	IPX5. Skyddad mot vattenstråle i minst 3 minuter
IP6X. Ogenomtränglig för damm	IPX6. Skyddad mot stark vattenstråle i minst 3 minuter
	IPX7. Skyddad mot effekterna av nedsänkning i upp till 1 meter vatten i 30 minuter
	IPX8. Skyddad mot effekterna av fortsatt nedsänkning i vatten djupare än 1 meter. Exakta förhållanden för varje enhet anges av tillverkaren.

! Mer information finns på www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/.

Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com/recycle.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-nödnymret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Juridisk information

Sony SGP311/SGP312

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Mer information finns på www.sonymobile.com/us/legal/.

Tjänster och program från tredje part kan beskrivas i den här användarhandboken. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos tredje part, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en tredje parts webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll

måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive bestämmelser gällande användning i marknadsföringssyfte, internt eller kommersiellt bruk samt licensiering kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÄNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.