

SONY®

Bedienungsanleitung

Xperia™ XZ Premium
G8141

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	7
Informationen über diese Bedienungsanleitung.....	7
Überblick.....	8
Zusammenbau.....	10
Displayschutz.....	11
Erstmaliges Einschalten Ihres Geräts.....	11
Warum benötige ich ein Google™-Konto?.....	12
Gerätesicherheit.....	14
Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts.....	14
Bildschirmsperre.....	14
Fingerprint Manager.....	16
Automatisches Entsperren des Geräts.....	17
Schutz der SIM-Karte.....	21
Die Identifikationsnummer Ihres Geräts finden.....	22
Orten eines verlorenen Geräts mit dem Android™ Geräte-Manager.....	22
Aneignen der Grundlagen.....	24
Verwenden des Touchscreens.....	24
Sperren und Entsperren des Bildschirms.....	28
Startbildschirm.....	29
Anwendungsbildschirm.....	32
Navigationsanwendungen.....	33
Widgets.....	35
Verknüpfungen und Ordner.....	36
Hintergrund und Designs.....	37
Aufnehmen eines Screenshots.....	38
Benachrichtigungen.....	38
Symbole in der Statusleiste.....	41
Anwendungen im Überblick.....	43
Akku und Wartung.....	46
Gerät laden.....	46
Akku und Energieoptionen.....	48
Aktualisieren des Geräts.....	51
Wartung mithilfe eines Computers.....	52
Speicher und Arbeitsspeicher.....	54
Sichern und Wiederherstellen von Inhalten.....	55
Herunterladen von Anwendungen.....	59
Herunterladen von Anwendungen von Google Play™.....	59
Herunterladen von Anwendungen von anderen Quellen.....	59

Internet und Netze.....	60
Surfen im Internet.....	60
Einstellungen für Internet und MMS	60
WLAN.....	61
Ihre mobile Datenverbindung freigeben.....	64
Datennutzung kontrollieren.....	66
Auswählen von Mobilfunknetzen.....	67
VPN (Virtual Private Network).....	67
Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	69
Synchronisieren mit Online-Konten.....	69
Synchronisieren mit Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	69
Grundlegende Einstellungen.....	71
Zugreifen auf Einstellungen.....	71
Lautstärkeinstellungen.....	71
„Bitte nicht stören“-Modus.....	72
Bildschirmeinstellungen.....	73
App-Einstellungen.....	75
Zurücksetzen von Anwendungen.....	77
Bildschirmschoner.....	77
Spracheinstellungen.....	78
Datum und Uhrzeit.....	78
X-Reality™ for Mobile.....	79
Spektrum und Kontrast von Farben.....	79
Verbessern der Soundausgabe.....	79
Geräuschminimierung.....	80
Mehrere Benutzerkonten.....	81
Eingeben von Text.....	83
Bildschirmtastaturen.....	83
Bearbeiten von Text.....	85
Anrufen.....	86
Anrufe tätigen.....	86
Empfangen von Anrufen.....	87
Smarte Anrufverwaltung.....	89
Aktive Anrufe.....	89
Verwenden des Anrufprotokolls.....	90
Weiterleiten von Anrufen.....	90
Beschränken von Anrufen.....	91
Mehrere Anrufe.....	91
Telefonkonferenzen.....	92
Mailbox.....	93
Notrufe.....	93

Kontaktdaten.....	94
Suchen und Anzeigen von Kontakten.....	94
Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten.....	95
Übertragen von Kontakten.....	96
Hinzufügen von medizinischen Informationen und Kontaktinformationen für den Notfall.....	97
Favoriten.....	98
Senden von Kontaktdaten.....	99
Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung.....	99
Sichern von Kontaktdaten.....	100
Messaging und Chat.....	101
Lesen und Senden von Nachrichten.....	101
Organisieren Ihrer Nachrichten.....	102
Anrufen über Messaging.....	103
Einstellungen für Messaging.....	103
Videochat.....	103
E-Mail.....	105
Konfigurieren der E-Mail-Anwendung.....	105
Senden und Empfangen von E-Mails.....	105
Organisieren Ihrer E-Mails.....	107
Einstellungen des E-Mail-Kontos.....	107
Gmail™	108
Musik.....	109
Musik auf Ihr Gerät übertragen.....	109
Musik hören.....	109
Menü der Musik-Anwendung.....	111
Playlists.....	112
Freigeben von Musik.....	113
Verbessern des Klangs.....	113
Kamera.....	114
Übersicht über die Kamera.....	114
Belichtung, Farb- und Lichtverhältnisse.....	117
Einstellen des richtigen Fokus.....	121
Personen, Selfies und lächelnde Gesichter.....	121
Aufnehmen von sich bewegenden Objekten.....	123
Verwenden von Kamera-Apps.....	125
Auflösung und Speicher.....	126
Diagnose bei Ihrer Kamera.....	128
Zusätzliche Kameraeinstellungen.....	128
Fotos und Videos im Album.....	131
Anzeigen von Fotos und Videos.....	131
Menü des Album-Startbildschirms.....	132

Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos.....	133
Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“	134
Bearbeiten von Videos mit der App „Video-Editor“	135
Ausblenden von Fotos und Videos.....	136
Anzeigen von Fotos auf einer Karte.....	137
Videos.....	139
Die Video-&-TV-SideView-Anwendung.....	139
Videoinhalte auf Ihr Gerät übertragen.....	140
Verwalten von Videoinhalten.....	141
Movie Creator.....	141
Verbindungen.....	143
Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einem Fernsehbildschirm.....	143
Freigeben von Inhalten mit DLNA Certified™-Geräten.....	143
Anschließen des Geräts an USB-Zubehör.....	146
Ihr Gerät mit einem DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller verbinden.....	146
NFC.....	146
Bluetooth®-Funktechnologie.....	149
Smart Apps und smarte Funktionen, die Zeit ersparen.....	152
Google-Suche & Now.....	152
Die Anwendung „News Suite“ verwenden.....	152
Ihr Gerät als Brieftasche verwenden.....	152
Lifelog.....	153
Xperia™ Actions.....	154
Reisen und Karten.....	155
Verwendung von Ortungsdiensten.....	155
Google Maps™ und Navigation.....	156
Verwenden der Datenübertragung auf Reisen.....	156
Flugmodus.....	156
Uhr und Kalender.....	157
Kalender.....	157
Uhr.....	157
Eingabehilfen.....	160
Vergrößerungsgesten.....	160
Schriftgröße.....	160
Farbkorrektur.....	160
TalkBack.....	160
Mono-Audio.....	161
TTY-Modus (Schreibtelefonmodus).....	161
Schalterzugriff.....	161

Support und rechtliche Informationen.....	163
Support-Anwendung.....	163
Xperia™ Tipps.....	163
Hilfe in Menüs und Anwendungen.....	163
Neu starten, zurücksetzen und reparieren.....	163
Unterstützen Sie uns dabei, unsere Software zu verbessern.....	165
Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien.....	165
Das Gerät recyceln.....	165
Rechtliche Informationen.....	165

Erste Schritte

Informationen über diese Bedienungsanleitung

Dies ist die **Xperia™ XZ Premium**-Bedienungsanleitung für die Softwareversion **Android™ 7.1.1**. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, sehen Sie im Menü „Einstellungen“ nach.

- ! Durch System- und Anwendungsupdates kann sich die Darstellung von Funktionen auf Ihrem Gerät ändern. Weitere Informationen zu Softwareupdates finden Sie unter *Aktualisieren des Geräts* auf der Seite 51.

So ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Android™-Version**.

So finden Sie die Modellnummer und den Namen Ihres Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .


Die Modellnummer und der Name des Geräts werden angezeigt.


Dienste- und Funktionsbeschränkungen

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen oder Diensteanbietern unterstützt. Die internationale GSM-Notrufnummer kann immer in allen Ländern, Regionen, Netzen und über alle Diensteanbieter genutzt werden, sofern das Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Überblick

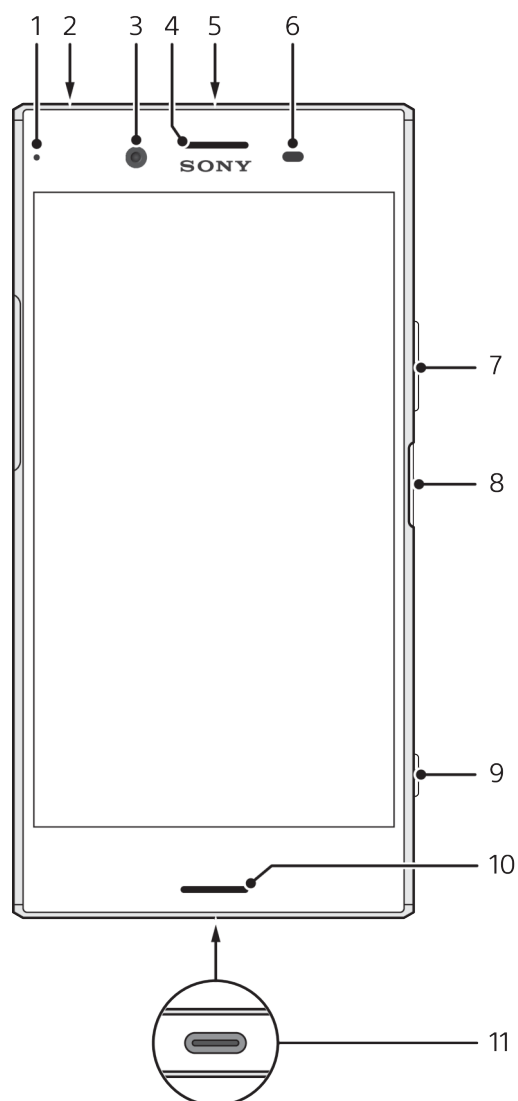

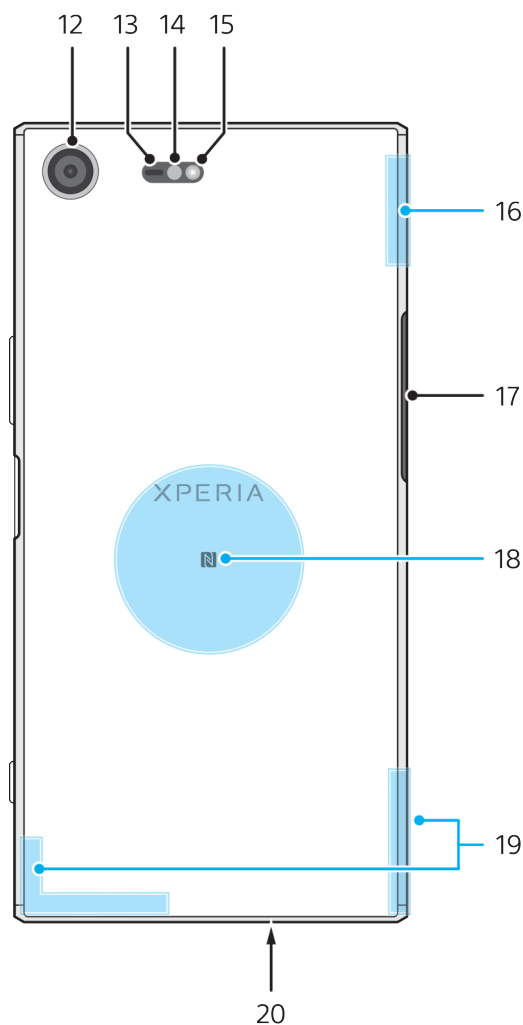

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Lade-/Benachrichtigungsleuchte | 11. Ladegerät-/USB Type-C™-Kabelanschluss |
| 2. Headset-Anschluss | 12. Hauptkameraobjektiv |
| 3. Frontkameraobjektiv | 13. Laser-AF-Sensor |
| 4. Hörmuschel/Zweiter Lautsprecher | 14. RGBC-IR-Sensor |
| 5. Zweites Mikrofon | 15. Blitzlicht |
| 6. Abstands-/Lichtsensoren | 16. WLAN/Bluetooth®-Antennenbereich |
| 7. Lautstärke-/Zoomtaste | 17. Abdeckung für Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub |
| 8. Ein/Aus-Taste/Fingerabdrucksensor | 18. NFC-Erkennungsbereich |
| 9. Auslöser | 19. Mobilfunk-Antennenbereich |
| 10. Hauptlautsprecher | 20. Hauptmikrofon |


! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Zusammenbau

Ihr Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Für die Nano-SIM-Karte und die Speicherkarte sind separate Einschübe vorhanden. Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden nicht miteinander verwechseln.

- ! Um keinen Verlust der Daten zu riskieren, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät abgeschaltet haben oder die Speicherkarte getrennt haben, bevor Sie die Halterung herausziehen, um die Nano-SIM-Karte bzw. die Speicherkarte aus dem Gerät zu entfernen.

So legen Sie eine Nano-SIM-Karte und eine Speicherkarte ein:

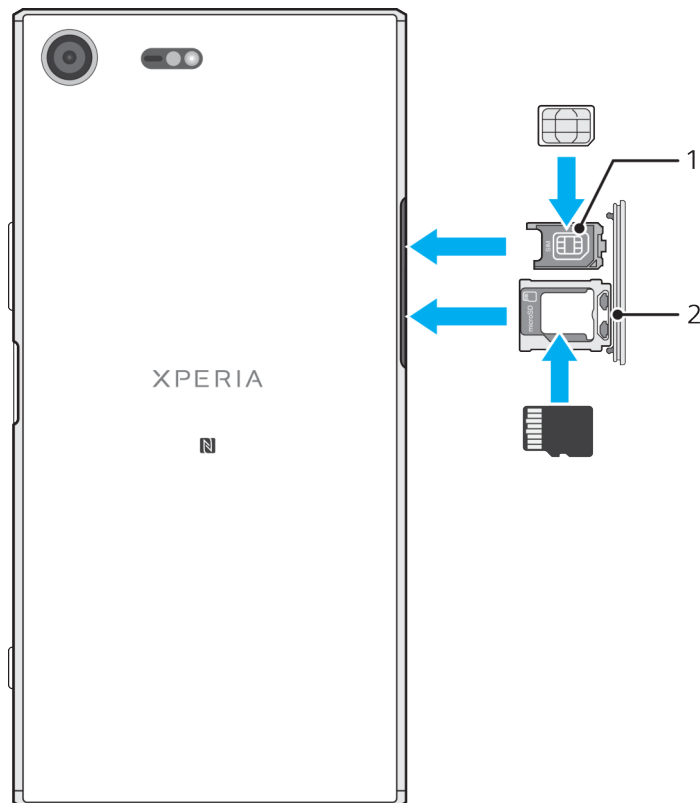


- ! Schneiden Sie Ihre SIM-Karte nicht zurecht, da dadurch Ihr Gerät beschädigt werden könnte.
- 1 Ziehen Sie die Halterung für die Speicherkarte und die SIM-Karte heraus.
- 2 Stecken Sie die SIM-Karte fest in die SIM-Kartenhalterung (siehe Abbildung).
- 3 Stecken Sie die Speicherkarte fest in die Speicherkartenhalterung (siehe Abbildung).
- 4 Schieben Sie zuerst die SIM-Kartenhalterung und anschließend die Speicherkartenhalterung vorsichtig in die jeweiligen Einschübe, bis sie einrasten.

So entfernen Sie eine Nano-SIM-Karte:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung für den Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub. Halten Sie das Display dabei nach unten.
- 3 Ziehen Sie Halterung 1 und 2 mit Ihrem Fingernagel heraus.
- 4 Entfernen Sie die Nano-SIM-Karte: Schieben Sie zuerst Halterung 1 und anschließend Halterung 2 vorsichtig in die jeweiligen Einschübe, bis sie einrasten.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung für den Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub.

So entfernen Sie eine Speicherkarte:

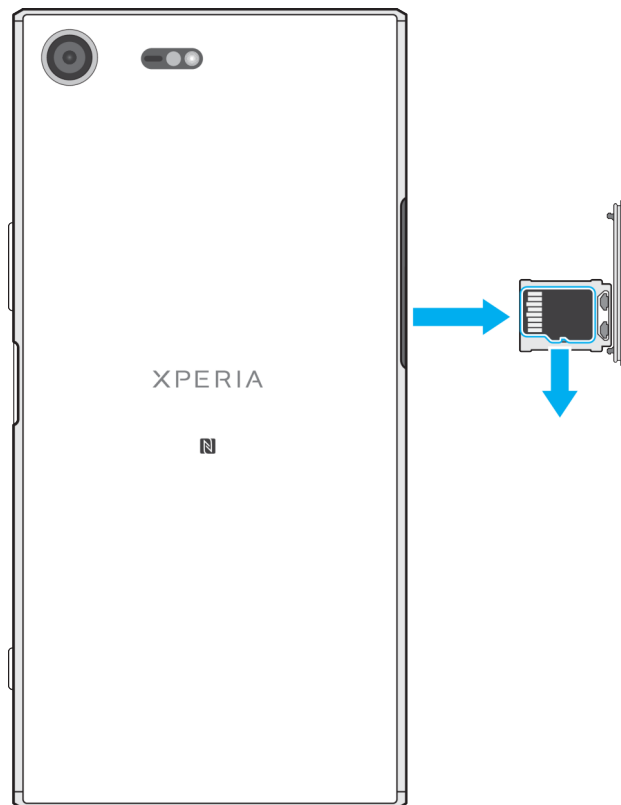

- 1 Schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung für den Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub. Halten Sie das Display dabei nach unten.
- 3 Entfernen Sie die Speicherkarte aus der Halterung.
- 4 Schließen Sie die Abdeckung für den Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub.

Displayschutz

- ! Entfernen Sie den Schutzfilm, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Ziehen Sie dazu an der hervorstehenden Lasche.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät mit einem Displayschutz von Sony oder einer für Ihr Xperia™ Modell geeigneten Schutzvorrichtung schützen. Wenn Sie Displayschutzzubehör von Drittanbietern verwenden, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr richtig, da Sensoren, Linsen, Lautsprecher oder Mikrofone abgedeckt werden. Außerdem erlischt dadurch möglicherweise die Garantie.

Erstmaliges Einschalten Ihres Geräts

Es empfiehlt sich, den Akku mindestens 30 Minuten lang zu laden, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden. Weitere Informationen zum Ladevorgang finden Sie unter *Gerät laden* auf der Seite 46.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, hilft ein Setup-Assistent bei der Konfiguration grundlegender Einstellungen, der Personalisierung des Geräts und der Anmeldung bei Ihren Konten, z. B. Ihrem Google™-Konto.

So schalten Sie das Gerät ein:

- ! Achten Sie beim Aufladen des Geräts darauf, das mitgelieferte USB Type-C™-Kabel zu verwenden, da andere USB-Kabel Ihr Gerät beschädigen können. Der Akku sollte mindestens 30 Minuten geladen werden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste  so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Geben Sie bei Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein und tippen Sie dann auf .
 - 3 Warten Sie einen Moment, während das Gerät startet.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü „Einstellungen“ ändern. Tippen Sie auf , um einen Fehler bei der Eingabe der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste , bis das Optionsmenü geöffnet wird.
 - 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Warum benötige ich ein Google™-Konto?

Ihr Xperia™ Gerät von Sony wird mit Android™, dem von Google entwickelten Betriebssystem, ausgeführt. Bei Erwerb des Geräts sind bereits mehrere Google-Anwendungen und -Dienste auf dem Gerät vorinstalliert bzw. darüber abrufbar, z. B. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ und die Play Store™-Anwendung, über die Sie auf den Online-Store Google Play™ zugreifen und Android-Anwendungen herunterladen können. Damit Sie diese Dienste optimal nutzen können, benötigen Sie ein Google-Konto. Mit einem Google-Konto können Sie beispielsweise Folgendes tun:

- Anwendungen von Google Play herunterladen und installieren.
- E-Mails, Kontaktdaten und den Kalender über Gmail synchronisieren.
- Mithilfe der Anwendung „Duo™“ mit Freunden chatten.
- Ihren Browserverlauf und Ihre Lesezeichen mithilfe des Browsers „Google Chrome™“ synchronisieren.
- Sich nach einer Softwarereparatur über Xperia™ Companion als autorisierter Benutzer identifizieren.
- Ein verloren gegangenes oder gestohlenen Gerät mithilfe der Dienste des Android Geräte-Managers remote finden, sperren oder löschen.

Weitere Informationen zu Android und Google finden Sie unter <http://support.google.com>.

- ! Sie müssen sich den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto unbedingt merken. In bestimmten Fällen müssen Sie sich aus Sicherheitsgründen über Ihr Google-Konto identifizieren. Sollten Sie in diesen Fällen den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos nicht angeben können, wird Ihr Gerät gesperrt. Wenn Sie mehrere Google-Konten besitzen, stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Details des entsprechenden Kontos eingeben.

So richten Sie ein Google™-Konto auf Ihrem Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen > Google**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 💡 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie sich auch vom Setup-Assistenten aus bei Ihrem Google™-Konto anmelden oder ein Konto erstellen. Sie können auch online ein Konto erstellen unter www.google.com/accounts.

So entfernen Sie ein Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Google**.
 - 3 Wählen Sie das Google™-Konto aus, das Sie entfernen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf  > **Konto entfernen**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.
- ! Wenn Sie Ihr Google™-Konto entfernen, sind die mit Ihrem Google™-Konto verknüpften Sicherheitsfunktionen nicht mehr verfügbar.

Gerätesicherheit

Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

Ihr Gerät umfasst Sicherheitsoptionen, die Sie unbedingt nutzen sollten, falls Sie das Gerät verlieren oder es Ihnen gestohlen wird:

- Richten Sie eine Bildschirmsperre auf Ihrem Gerät ein, d. h. eine PIN, ein Kennwort oder ein Muster, um den Zugriff auf oder das Zurücksetzen des Geräts durch eine andere Person zu verhindern.
- Fügen Sie ein Google™-Konto hinzu, um im Falle eines Diebstahls oder einer Löschung des Geräts seine unbefugte Verwendung durch andere zu verhindern.
- Aktivieren Sie den Webdienst Android™ Geräte-Manager. Mit diesem Dienst können Sie ein verloren gegangenes Gerät remote lokalisieren, sperren oder formatieren.

Bestätigen des Eigentums eines Geräts

Bei bestimmten Schutzfunktionen müssen Sie den Bildschirm entweder mit Ihrer PIN, Ihrem Kennwort bzw. Ihrem Muster oder durch Eingabe Ihrer Google™-Kontodaten entsperren. Im Folgenden sind Beispiele für Schutzfunktionen und ihrer erforderlichen Anmeldedaten aufgeführt:

Schutzfunktion
„Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen“

Sie müssen Ihren Bildschirm entsperren, bevor Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können.

Android™ Geräte-
Manager

Wenn Sie Ihr Gerät remote über diesen Dienst zurücksetzen, müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto eingeben. Das Gerät muss mit dem Internet verbunden werden, bevor das Setup abgeschlossen werden kann. Andernfalls können Sie Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen nicht verwenden.

Softwarereparatur mit
Xperia™ Companion

Sie müssen den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto eingeben, wenn Sie das Gerät nach Abschluss der Reparatur starten.

- ! Beim Android Geräte-Manager müssen Sie Informationen über ein Google-Konto eingeben. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Google-Konto handeln, das Sie auf dem Gerät als Eigentümer eingerichtet haben. Wenn Sie die entsprechenden Kontodaten während des Einrichtungsvorgangs nicht bereitstellen können, werden Sie das Gerät nicht verwenden können.

Bildschirmsperre

- ! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Es stehen verschiedene Optionen für die Bildschirmsperre zur Verfügung. Das Sicherheitsniveau der jeweiligen Sperre ist nachfolgend geordnet vom geringsten bis zum höchsten aufgeführt:

- Wischen: kein Schutz, aber Schnellzugriff auf den Startbildschirm
- Muster: zum Entsperren des Geräts ein einfaches Muster mit dem Finger zeichnen
- PIN: zum Entsperren des Geräts eine numerische PIN bestehend aus mindestens vier Ziffern eingeben
- Kennwort: zum Entsperren des Geräts ein aus Buchstaben und Zahlen bestehendes Kennwort eingeben
- Fingerabdruck: zum Entsperren des Geräts den registrierten Finger auf die Ein/Aus-Taste legen

Sie müssen sich Ihr Sperrmuster für den Bildschirm bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort gut merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie

Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie ein Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)-Konto auf Ihrem Xperia™ Gerät eingerichtet haben, beschränken die EAS-Sicherheitseinstellungen die Art der Bildschirmsperre möglicherweise auf eine PIN oder ein Kennwort. Dies ist der Fall, wenn Ihr Netzwerkadministrator aus Sicherheitsgründen für das Unternehmen eine Bildschirmsperre für alle EAS-Konten festlegt. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber Ihres Unternehmens, um zu überprüfen, welche Netzwerksicherheitsrichtlinien für Mobilgeräte gelten.

- 💡 Wenn Sie eine Bildschirmsperre ausgewählt haben, tippen Sie auf  neben **Bildschirmsperre**, um weitere Einstellungen anzuzeigen.

So ändern Sie die Art der Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre**.
- 3 Bestätigen Sie Ihre aktuelle Bildschirmsperre, wählen Sie eine Option und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre > Muster**.
 - 3 Wählen Sie eine Option und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.
- ! Wenn Sie fünfmal hintereinander ein falsches Entsperrmuster eingeben, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie einen neuen Versuch unternehmen können.

So ändern Sie das Muster für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**, wählen Sie eine Option und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So erstellen Sie eine PIN für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre > PIN**.
- 3 Wählen Sie eine Option. Geben Sie eine numerische PIN ein und tippen Sie anschließend auf **WEITER**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN erneut ein und bestätigen Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre > Kennwort**.
- 3 Wählen Sie eine Option und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So aktivieren Sie die Entsperrfunktion durch Wischen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm oder geben Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort ein, je nachdem, welche dieser Methoden zum Entsperren aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Wischen** und dann auf **JA, ENTFERNEN**.

Entsperren mit dem Fingerabdruck

- ! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihr Gerät schnell zu entsperren. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie einen Fingerabdruck registrieren und die Funktion zunächst im Fingerprint Manager aktivieren.

Das Muster, die PIN oder das Kennwort für die Bildschirmsperre, das bzw. die Sie eingerichtet haben, dient als Backup-Entsperrmethode, wenn Sie die Option zur Entsperrung mit Fingerabdruck aktivieren. Durch Auswahl anderer Arten der Bildschirmsperre werden alle Fingerabdruckeinstellungen gelöscht.
- So entsperren Sie das Gerät mit einem Fingerabdruck:**
 - Legen Sie Ihren Finger bei aktivem Sperrbildschirm auf die Ein/Aus-Taste, damit das Gerät Ihren Fingerabdruck scannen und den Bildschirm entsperren kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Finger verwenden, den Sie im Fingerprint Manager registriert haben.
- 💡 Wenn Sie den Bildschirm nach fünf Versuchen nicht mit Ihrem Fingerabdruck entsperren können, können Sie stattdessen das Muster, Ihre PIN oder das Kennwort verwenden.

Fingerprint Manager

- ! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Der Fingerprint Manager registriert Fingerabdruckdaten, die als zusätzliche Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Geräts oder für die Authentifizierung bei Einkäufen genutzt werden können. Sie können maximal 5 Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät registrieren.
- 💡 Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdrucksensor sauber ist und keine sichtbar nassen Spuren aufweist, bevor Sie ihn verwenden.
- So registrieren Sie einen Fingerabdruck erstmalig:**
 - 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Fingerabdruckmanager**.
 - 3 Tippen Sie auf **WEITER** und bestätigen Sie bei Aufforderung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort.
 - 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung des Fingerabdrucks abzuschließen.
- ! Wenn Sie zum ersten Mal einen Fingerabdruck registrieren, müssen Sie außerdem ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort als Ersatzsicherung einrichten, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- 💡 Der Fingerabdrucksensor befindet sich an der Ein/Aus-Taste und nicht auf dem Bildschirm Ihres Geräts. Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdrucksensor sauber und vollständig trocken ist, bevor Sie ihn verwenden.

So registrieren Sie zusätzliche Fingerabdrücke:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Fingerabdruckmanager**.
- 3 Bestätigen Sie Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort.
- 4 Tippen Sie auf **+** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So löschen Sie einen registrierten Fingerabdruck:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Fingerabdruckmanager**.
- 3 Tippen Sie auf den registrierten Fingerabdruck und anschließend auf **LÖSCHEN > LÖSCHEN**.

So benennen Sie einen registrierten Fingerabdruck um:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Fingerabdruckmanager**.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf einen registrierten Fingerabdruck und geben Sie einen Fingerabdrucknamen ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Automatisches Entsperren des Geräts

Mit der Funktion „Smart Lock“ können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es in bestimmten Situationen automatisch entsperrt bleibt, zum Beispiel, wenn es mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist oder Sie es bei sich tragen. Wenn „Smart Lock“ aktiviert ist, müssen Sie Ihr Gerät nach einem Neustart und nach 4 Stunden Inaktivität manuell entsperren.

Wählen Sie eine der folgenden „Smart Lock“-Einstellungen:

- **Trageerkennung:** Hiermit bleibt Ihr Gerät entsperrt, wenn Sie es bei sich tragen.
 - **Vertrauenswürdige Orte:** Hiermit bleibt Ihr Gerät entsperrt, wenn Sie sich an einem vertrauten, sicheren Ort wie Ihrem Zuhause befinden.
 - **Vertraute Geräte:** Hiermit bleibt Ihr Gerät entsperrt, wenn es mit einem vertrauenswürdigen Bluetooth®- oder NFC-Gerät verbunden ist.
 - **Vertrauenswürdiges Gesicht:** Entsperren Sie Ihr Gerät, indem Sie es ansehen.
 - **Vertrauenswürdige Stimme:** Verwenden Sie die Spracherkennung, um Ihr Gerät zu entsperren, wenn der Sperrbildschirm aktiviert ist oder das Gerät aufgeladen wird, und aktivieren Sie Google™.
- ! Die Funktion „Smart Lock“ wurde von Google™ entwickelt. Die Funktionsweise kann im Laufe der Zeit geändert oder aktualisiert werden. Darüber hinaus ist die Funktion möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie Smart Lock:

- 1 Richten Sie ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort als Bildschirmsperre ein, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Trust Agents**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Smart Lock (Google)**, um die Funktion zu aktivieren.
- 5 Tippen Sie neben **Trust Agents** auf den Zurück-Pfeil.
- 6 Tippen Sie auf **Smart Lock**.
- 7 Geben Sie Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort ein. Sie müssen diese Anmeldedaten jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihre Smart Lock-Einstellungen ändern möchten.
- 8 Wählen Sie einen Smart Lock-Typ aus.

So richten Sie ein vertrauenswürdiges Gesicht ein oder entfernen es:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdiges Gesicht**.
 - 3 Tippen Sie auf **EINRICHTEN > WEITER**. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts und tippen Sie dann auf **FERTIG**.
 - 4 Um ein vertrauenswürdiges Gesicht zu entfernen, tippen Sie auf **Vertrauenswürdiges Gesicht entfernen > ENTFERNEN**.
-  Tippen Sie für verbesserte Genauigkeit auf **Vertrauenswürdiges Gesicht > Gesichtsabgleich verbessern**.

So legen Sie eine vertrauenswürdige Stimme fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdige Stimme**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

Das Gerät beim Tragen entsperrt lassen

Mithilfe der Trageerkennung können Sie Ihr Gerät entsperrt lassen, wenn Sie es in der Hand, einer Hosentasche oder einer Handtasche tragen. Der Beschleunigungsmesser in Ihrem Gerät sorgt dafür, dass Ihr Gerät entsperrt bleibt, wenn er erkennt, dass das Gerät getragen wird. Das Gerät wird gesperrt, wenn der Beschleunigungsmesser erkennt, dass das Gerät abgelegt wurde.

Bei Verwendung der Funktion „Trageerkennung“ müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Wenn Sie das Gerät ablegen und es erkennt, dass es nicht mehr getragen wird, wird es automatisch gesperrt.
 - Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät gesperrt wird.
 - Wenn Sie in ein Auto, einen Bus, einen Zug oder ein anderes Landfahrzeug steigen, kann es zwischen 5 und 10 Minuten dauern, bis das Gerät gesperrt wird.
 - Beachten Sie, dass Ihr Gerät möglicherweise nicht automatisch gesperrt wird, wenn Sie in ein Flugzeug oder ein Boot (oder ein anderes Fahrzeug, das sich nicht an Land befindet) steigen. Sperren Sie es daher bei Bedarf manuell.
 - Wenn Sie Ihr Gerät wieder an sich nehmen oder das Fahrzeug verlassen, müssen Sie das Gerät einmalig entsperren. Es bleibt dann entsperrt, solange Sie es bei sich tragen.
-  Die Trageerkennung kann nicht unterscheiden, von wem das Gerät getragen wird. Wenn Sie Ihr Gerät einer anderen Person geben, während es mithilfe der Trageerkennung entsperrt ist, bleibt es möglicherweise auch für den anderen Benutzer entsperrt. Beachten Sie, dass die Trageerkennung weniger Sicherheit als ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort bietet.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Trageerkennung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Trageerkennung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren, und anschließend auf **WEITER**. Um die Funktion zu deaktivieren, tippen Sie auf den Schieber neben **An**.

Mit vertrauenswürdigen Geräten verbinden

Falls Sie ein Gerät besitzen, zu dem Sie regelmäßig eine Verbindung per Bluetooth® oder NFC herstellen, wie beispielsweise ein Home-Entertainment-System oder ein Fitness-Tracker, können Sie es als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen und die zusätzliche Sicherheitsvorkehrung der Bildschirmsperre umgehen, um Zeit zu sparen. Diese Funktion ist ideal, wenn Sie sich bei der Verwendung des Geräts üblicherweise an einem sicheren Ort befinden. In einigen

Fällen müssen Sie Ihr Gerät unter Umständen manuell entsperren, bevor eine Verbindung mit einem vertrauenswürdigen Gerät hergestellt werden kann.

- ! Es ist nicht empfehlenswert, Geräte, die kontinuierlich mit Ihrem Gerät verbunden sind, wie Bluetooth®-Tastaturen oder -Mäuse, als vertrauenswürdige Geräte hinzuzufügen.
- 💡 Sobald ein vertrauenswürdiges Gerät ausgeschaltet wird oder sich nicht mehr in Reichweite befindet, wird Ihr Bildschirm gesperrt und Sie benötigen Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Kennwort zum Entsperren.

So fügen Sie ein vertrauenswürdiges Bluetooth®-Gerät hinzu oder entfernen es:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät, das Sie als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen möchten, gekoppelt und verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock**.
- 4 Tippen Sie im Menü „Smart Lock“ auf **Vertraute Geräte > VERTRAUENSWÜRDIGES GERÄT HINZUFÜGEN > Bluetooth**.
- 5 Tippen Sie auf den Namen eines Geräts, um dieses aus der Liste der verbundenen und gekoppelten Geräte auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf **JA, HINZUFÜGEN**.
- 6 Um ein gekoppeltes Gerät zu entfernen, wählen das Gerät aus der Liste aus und tippen Sie dann auf **VERTRAUENSWÜRDIGES GERÄT ENTFERNEN**.

So fügen Sie ein vertrauenswürdiges NFC-Gerät hinzu oder entfernen es:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät, das Sie als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen möchten, gekoppelt und verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock**.
- 3 Tippen Sie auf **Vertraute Geräte > VERTRAUENSWÜRDIGES GERÄT HINZUFÜGEN > NFC**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Um ein gekoppeltes Gerät zu entfernen, wählen das Gerät aus der Liste aus und tippen Sie dann auf **VERTRAUENSWÜRDIGES GERÄT ENTFERNEN**.

Sicherheitsvorkehrungen beim Verwenden von vertrauten Geräten

Verschiedene Bluetooth®-Geräte unterstützen unterschiedliche Bluetooth®-Standards und -Sicherheitsfunktionen. Es ist möglich, dass jemand durch Imitieren Ihrer Bluetooth®-Verbindung dafür sorgt, dass Ihr Xperia™ Gerät entsperrt bleibt, selbst wenn sich Ihr vertrauenswürdiges Gerät nicht mehr in der Nähe befindet. Ihr Gerät kann nicht immer erkennen, ob die Verbindung vor Imitationsversuchen durch andere Personen geschützt ist.

Wenn Ihr Gerät nicht ermitteln kann, ob Sie eine sichere Verbindung verwenden, wird eine Benachrichtigung auf Ihrem Xperia™ Gerät angezeigt. Sie müssen das Gerät dann möglicherweise zunächst manuell entsperren, bevor die Entsperrung durch das vertrauenswürdige Gerät beibehalten werden kann.

- 💡 Die Reichweite der Bluetooth®-Verbindung kann je nach Gerätemodell, dem verbundenen Bluetooth®-Gerät und Ihrer Umgebung variieren. Abhängig von diesen Faktoren können Bluetooth®-Verbindungen über Entfernungen von bis zu 100 Metern funktionieren.

Mit vertrauenswürdigen Orten verbinden

Wenn die Funktion „Vertrauenswürdige Orte“ eingerichtet ist, wird die Bildschirmsperre auf Ihrem Xperia™ Gerät deaktiviert, wenn Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort befinden. Für diese Funktion ist eine Internetverbindung (vorzugsweise über WLAN) erforderlich, und Sie müssen dem Gerät erlauben, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Um vertrauenswürdige Orte einzurichten, stellen Sie zunächst sicher, dass der Standortmodus mit hoher Genauigkeit oder mit Stromsparfunktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist, bevor Sie Ihr Zuhause oder einen benutzerdefinierten Ort hinzufügen.

- ! Die Abmessungen eines vertrauenswürdigen Orts beruhen auf Schätzwerten und erstreckt sich möglicherweise über die physischen Mauern Ihres Zuhauses oder eines anderen Bereichs, den Sie als vertrauenswürdigen Ort hinzugefügt haben, hinaus. Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät in einem Radius von bis zu 80 Metern entsperrt bleiben. Beachten Sie, dass Standortsignale repliziert oder manipuliert werden können. Personen mit Zugriff auf spezialisierte Ausrüstung könnten Ihr Gerät entsperren.

So fügen Sie den Standort „Zuhause“ hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdige Orte > Zuhause**.
- 3 Geben Sie den gewünschten Ort in die Suchleiste ein. Ihr Gerät sucht nach dem eingegebenen Ort.

So bearbeiten Sie den Standort „Zuhause“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdige Orte**.
- 3 Wählen Sie den Standort für Ihr Zuhause aus.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie in der Suchleiste den Ort an, den Sie als den Standort „Zuhause“ verwenden möchten.

- 💡 Wenn andere Wohnungen über dieselbe Anschrift verfügen wie Ihre, können Sie den tatsächlichen Standort Ihres Zuhauses innerhalb des Gebäudekomplexes als benutzerdefinierten Ort hinzufügen.

So entfernen Sie den Standort „Zuhause“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdige Orte > Zuhause**.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten > **.

Verwenden von benutzerdefinierten Orten

Sie können jeden Ort als einen vertrauenswürdigen, benutzerdefinierten Ort hinzufügen, an dem Ihr Gerät entsperrt bleiben kann.

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Ort hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdige Orte**.
- 3 Tippen Sie auf **Vertrauenswürdigen Ort hinzufügen**.
- 4 Um Ihren aktuellen Standort als benutzerdefinierten Ort zu speichern, tippen Sie auf **Diesen Standort auswählen**.
- 5 Um einen anderen Ort einzugeben, tippen Sie auf  und geben Sie die Adresse ein. Ihr Gerät sucht nach dem eingegebenen Ort. Tippen Sie auf die vorgeschlagene Adresse, um sie zu verwenden.
- 6 Zur Feinabstimmung des Ortes tippen Sie neben der Adresse auf den Zurück-Pfeil, ziehen die Standortmarkierung an den gewünschten Ort und tippen anschließend auf **Diesen Standort auswählen**.

So bearbeiten Sie einen benutzerdefinierten Ort:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte**.
- 3 Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Adresse bearbeiten**.
- 5 Um einen anderen Ort einzugeben, tippen Sie auf  und geben Sie dann die Adresse ein. Ihr Gerät sucht nach dem eingegebenen Ort. Um die vorgeschlagene Adresse zu verwenden, tippen Sie auf die Adresse.
- 6 Zur Feinabstimmung des Ortes tippen Sie neben der Adresse auf den Zurück-Pfeil, ziehen die Standortmarkierung an den gewünschten Ort und tippen anschließend auf **Diesen Standort auswählen**.

So entfernen Sie einen benutzerdefinierten Ort:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte**.
- 3 Tippen Sie auf den Ort, den Sie entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.

Schutz der SIM-Karte

Sie können jede in Ihrem Gerät verwendete SIM-Karte mithilfe einer PIN (Personal Identification Number) sperren und entsperren. Wenn eine SIM-Karte gesperrt ist, wird das mit der Karte verknüpfte Abonnement gegen Missbrauch geschützt. Das bedeutet, dass Sie bei jedem Start des Geräts eine PIN eingeben müssen.

Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So richten Sie eine SIM-Kartensperre ein oder entfernen sie:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Kartensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**. Die SIM-Kartensperre ist jetzt aktiv. Sie werden bei jedem Neustart Ihres Geräts aufgefordert, die PIN erneut einzugeben.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten**.
- 3 Tippen Sie auf **PIN ändern**.
- 4 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein und tippen Sie auf **OK**.


So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte mit dem PUK:

- 1 Geben Sie den PUK ein und tippen Sie auf .
 - 2 Geben Sie eine neue PIN ein und tippen Sie auf .
 - 3 Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf .
- ! Wenn Sie zu oft hintereinander einen falschen PUK eingegeben haben, müssen Sie sich von Ihrem Netzbetreiber eine neue SIM-Karte besorgen.

Die Identifikationsnummer Ihres Geräts finden

Ihr Gerät besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer. Diese Nummer wird als IMEI (International Mobile Equipment Identity) bezeichnet. Sie sollten diese Nummer notieren und aufbewahren. Sie ist unter Umständen erforderlich, wenn Sie den Kundenservice von Xperia™ Care in Anspruch nehmen, um Ihr Gerät zu registrieren. Außerdem können einige Netzanbieter, falls Ihr Gerät gestohlen wird, diese Nummer verwenden, um zu verhindern, dass das Gerät das Netz in Ihrem Land oder Ihrer Region nutzt.

So finden Sie Ihre IMEI-Nummer auf dem Etikettenstreifen:

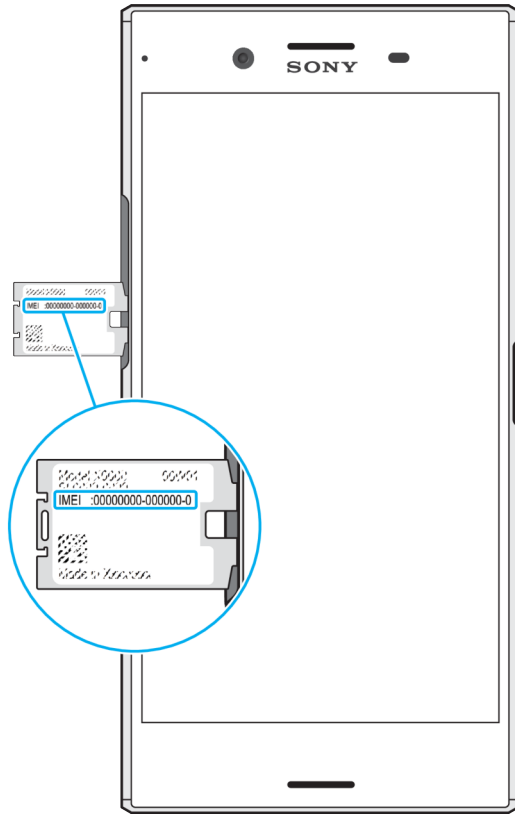

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Nano-SIM/Speicherkarteneinschubs.
- 2 Entfernen Sie die Halterung der Speicherkarte.
- 3 Ziehen Sie den Streifen mit dem Fingernagel heraus. Die IMEI-Nummer befindet sich auf dem Streifen.

💡 Sie können die IMEI-Nummer auch anzeigen, indem Sie die Wähltasten aufrufen und ***#06#** eingeben.

So zeigen Sie Ihre IMEI-Nummer über die Geräteeinstellungen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status** > **IMEI-Informationen**.

Orten eines verlorenen Geräts mit dem Android™ Geräte-Manager

Google™ bietet den Standort- und Sicherheits-Webdienst Android Geräte-Manager. Wenn Sie Ihr Gerät verlieren sollten, können Sie mithilfe des Android Geräte-Managers Folgendes tun:

- Nach Ihrem Gerät suchen und den Standort anzeigen.
- Ihr Gerät klingeln lassen, sperren, sämtliche Daten darauf löschen oder eine Rufnummer zum Sperrbildschirm hinzufügen.

Weitere Informationen zum Android Geräte-Manager finden Sie unter www.support.google.com.

- ! Der Android Geräte-Manager funktioniert nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder keine Internetverbindung besteht. Der Android™ Geräte-Manager ist u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.


So aktivieren Sie den Android™ Geräte-Manager:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern teilen, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
 - 2 Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Datenverbindung verfügen und die Ortungsdienste aktiviert sind.
 - 3 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google** > **Sicherheit** > **Android™ Geräte-Manager**.
 - 5 Tippen Sie auf die Schieber neben **Dieses Gerät aus der Ferne lokalisieren** und **Sperren und Löschen aus der Ferne erlauben**, um beide Funktionen zu aktivieren.
 - 6 Geben Sie bei Aufforderung Ihre Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, indem Sie auf **Diesen Geräteadministrator aktivieren** tippen.
 - 7 Um zu verifizieren, dass der Android™ Geräte-Manager Ihr Gerät nach Aktivierung des Dienstes lokalisieren kann, besuchen Sie die Website www.android.com/devicemanager und melden Sie sich mit Ihrem Google™-Konto an.
- 💡 Sie können den Android™ Geräte-Manager auch unter Bildschirmsperre & Sicherheit > **Geräteadministratoren** aktivieren.

Aneignen der Grundlagen


Verwenden des Touchscreens

Tippen

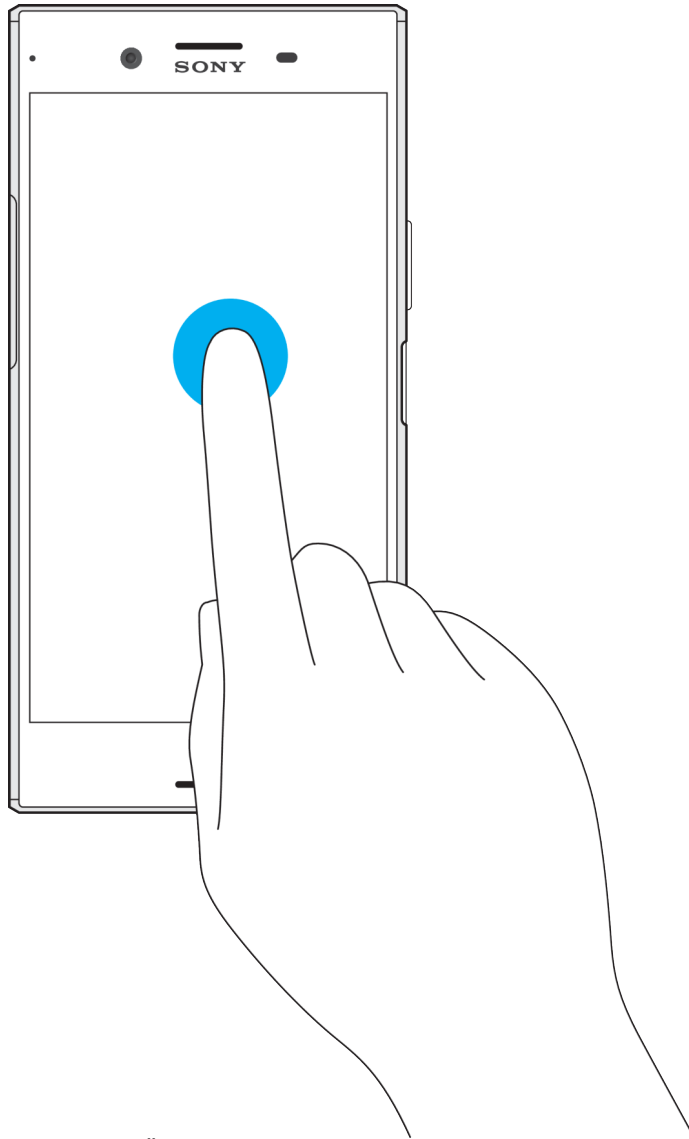


- Dient zum Öffnen oder Auswählen eines Elements.
- Dient zum Markieren bzw. Aufheben einer Markierung bei Kontrollkästchen oder Optionen.
- Dient zum Eingeben von Text über die Bildschirmtastatur.

Berühren und Halten

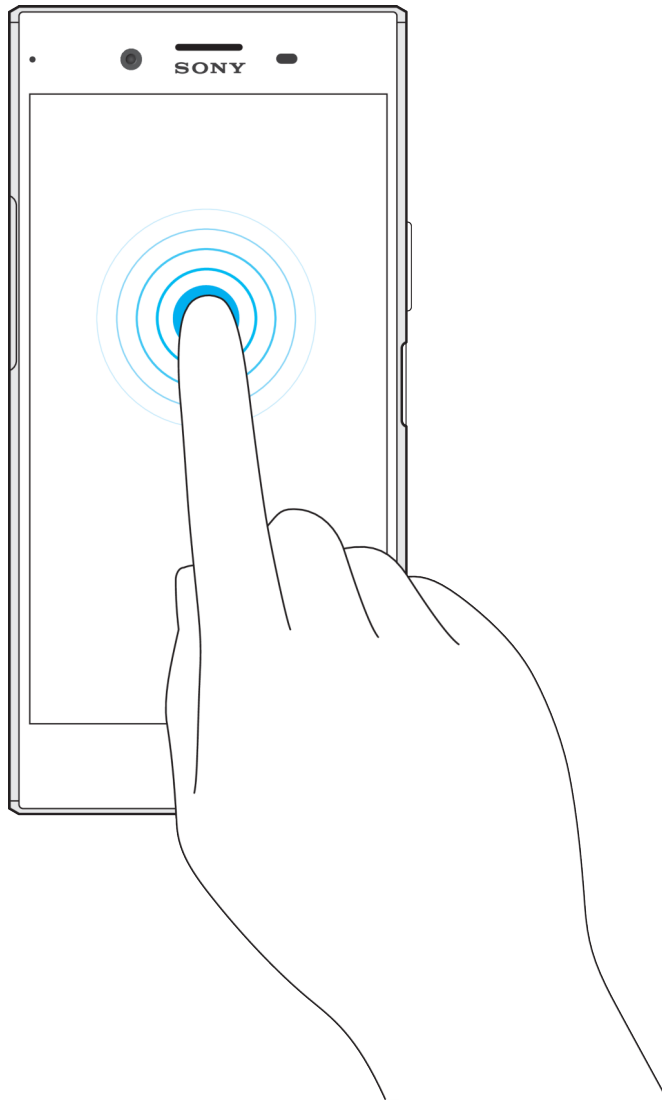


- Dient zum Verschieben eines Objekts.
- Dient zum Aktivieren eines objektspezifischen Menüs.
- Dient zum Aktivieren des Auswahlmodus, beispielsweise zum Auswählen von mehreren Elementen einer Liste.

Zusammendrücken und Auseinanderziehen

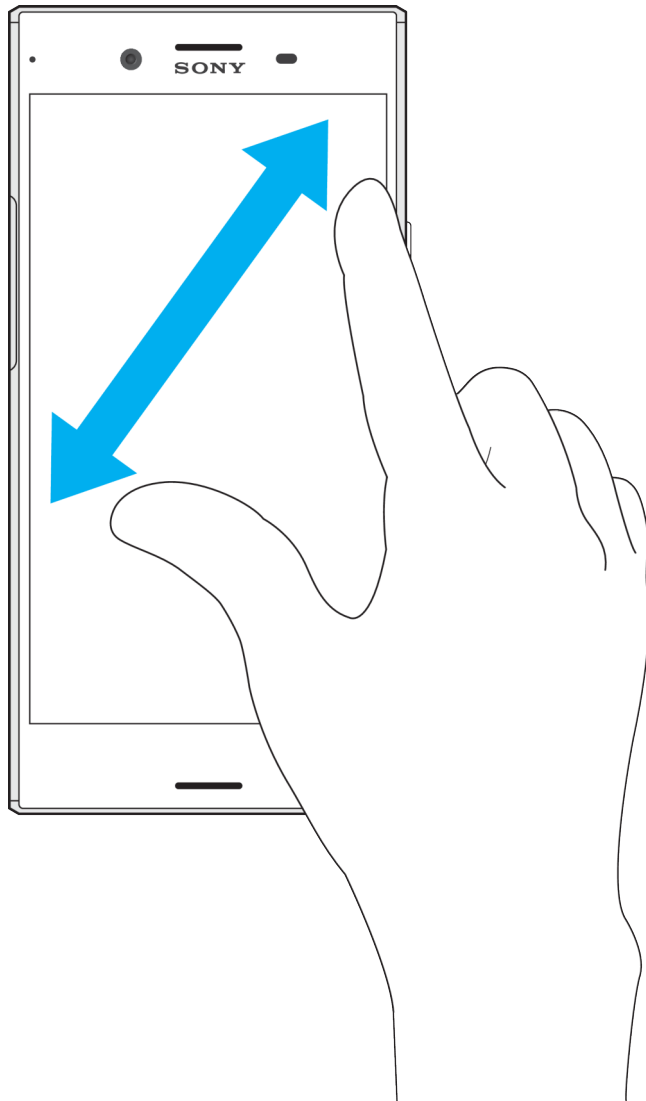


- Zoomen Sie bei Webseiten, Fotos und Karten oder bei der Aufnahme von Fotos und Videos hinein und hinaus.

Wischen

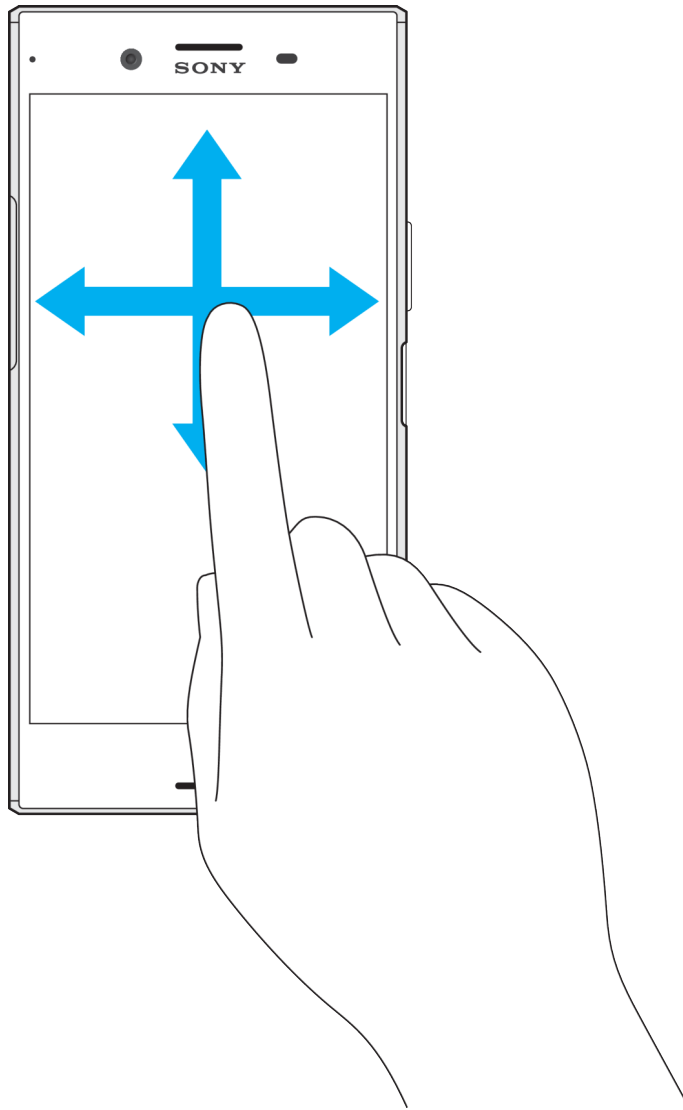

- In einer Liste nach oben oder unten blättern.
- Nach links oder rechts blättern, beispielsweise zwischen den Fenstern des Startbildschirms.
- Nach links oder rechts wischen, um weitere Optionen anzuzeigen.


Streichen

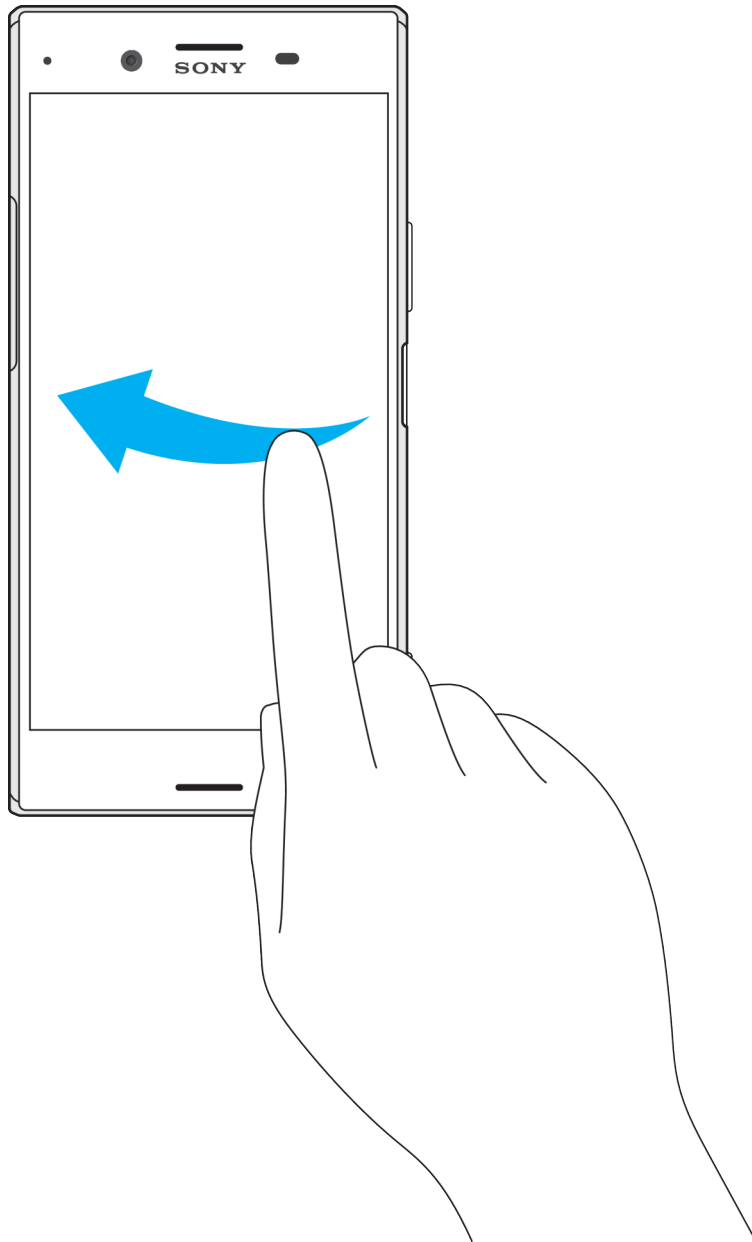

- Dient zum schnellen Blättern, beispielsweise in einer Liste oder auf einer Webseite. Sie können das Blättern anhalten, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Wenn das Gerät eingeschaltet, aber für eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Energiesparen abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert unerwünschte Aktionen auf dem Touchscreen, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Bei neu gekauften Geräten ist eine einfache Bildschirmsperre voreingestellt, die durch Wischen zu entsperren ist. Sie müssen also auf dem Bildschirm nach links oder nach oben wischen, um das Gerät zu entsperren. Sie können die Sicherheitseinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern und andere Sperren hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Bildschirmsperre* auf der Seite 14.

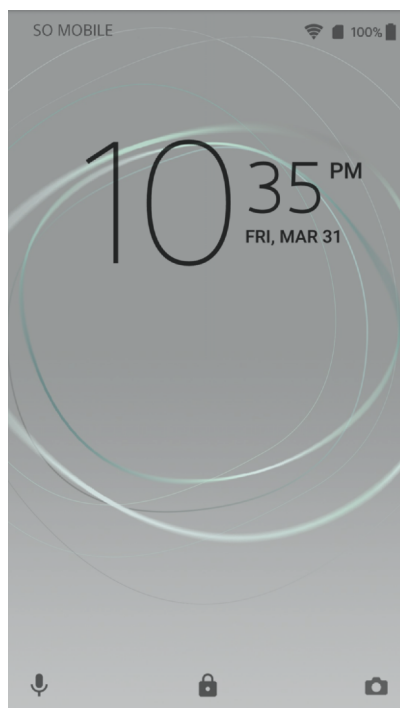

So aktivieren Sie den Bildschirm:


- Drücken Sie kurz die Einschalttaste .

So sperren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .

Startbildschirm

Der Startbildschirm bildet den Ausgangspunkt des Geräts. Er ähnelt dem Desktop eines Computers. Der Startbildschirm kann bis zu 20 Fenster umfassen, die über die normale Bildschirmbreite hinausgehen. Die Anzahl der Fenster des Startbildschirms wird durch eine Reihe von Punkten unten auf dem Startbildschirm angezeigt. Der hervorgehobene Punkt gibt das Fenster an, das gerade angezeigt wird.

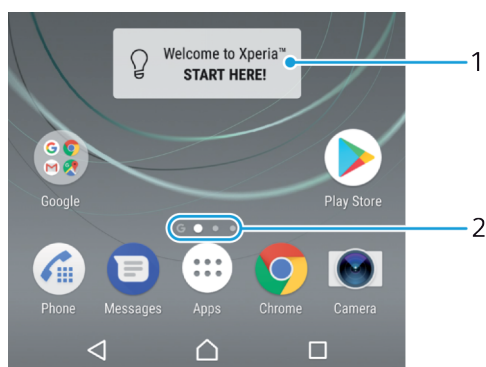

1 Willkommen bei Xperia™ Widget – Tippen Sie zum Öffnen auf das gewünschte Widget und wählen Sie eine Aufgabe aus, z. B. das Kopieren von Inhalten von einem alten Gerät oder das Einrichten der Xperia™ Dienste.

2 Punkte – geben die Anzahl der Fenster des Startbildschirms an

So rufen Sie die Startseite auf:


- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf dem Startbildschirm:



Fenster des Startbildschirms

Sie können neue Fenster zum Startbildschirm hinzufügen (maximal 20) und Fenster auch löschen. Sie können auch das Fenster festlegen, das Sie als Hauptfenster des Startbildschirms verwenden möchten.

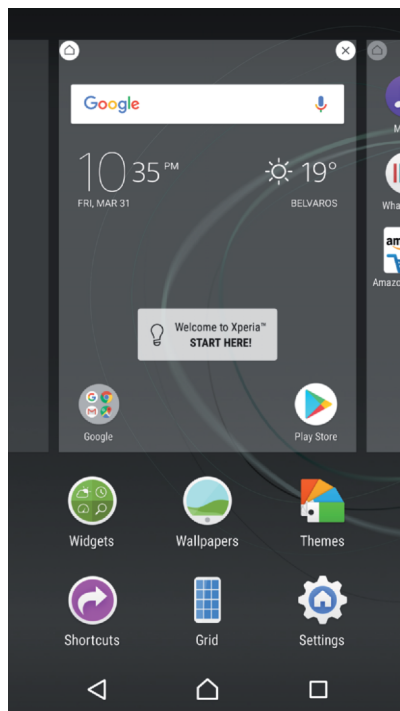

So legen Sie einen Bereich als den Hauptbereich des Startbildschirms fest:

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu blättern, das Sie als Hauptfenster des Startbildschirms festlegen möchten, und tippen Sie anschließend auf .
- ! Ist der Dienst „Google-Suche & Now“ aktiviert, dann ist das Fenster ganz links für den Dienst reserviert, und das Hauptfenster des Startbildschirms kann nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Google-Suche & Now* auf Seite 152.

So fügen Sie Ihrem Startbildschirm einen Bereich hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Um die Fenster zu durchsuchen, streichen Sie ganz nach rechts oder links und tippen Sie auf .
- ! Ist der Dienst „Google-Suche & Now“ aktiviert, dann ist das Fenster ganz links für den Dienst reserviert und, auf der linken Seite können keine weiteren Fenster hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Google-Suche & Now* auf Seite 152.

So löschen Sie einen Bereich von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Bereich zu navigieren, den Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Startbildschirm-Einstellungen

So passen Sie die Rastergröße des Bildschirms an

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Tippen Sie auf **Raster** und wählen Sie dann eine Größe.
- 3 Tippen Sie auf **ANWENDEN**.

So deaktivieren oder deinstallieren Sie eine Anwendung vom Startbildschirm:


- ! Beim Deaktivieren einer vorinstallierten Anwendung werden alle Daten gelöscht. Die Anwendung kann unter **Einstellungen** > **Apps** jedoch wieder aktiviert werden. Nur heruntergeladene Anwendungen können vollständig deinstalliert werden.
- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Fenster zu blättern. Alle Anwendungen, die deaktiviert oder deinstalliert werden können, sind mit  gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf die entsprechende Anwendung und anschließend auf **Deaktivieren**, wenn die Anwendung auf Ihrem Gerät vorinstalliert war oder auf **OK**, wenn die Anwendung heruntergeladen wurde und Sie sie deinstallieren möchten.

So passen Sie die Größe der Symbole Ihres Startbildschirms an:

- 1 Berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Symbolgröße** und wählen Sie dann eine Option aus.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über den Startbildschirm geöffnet wird, enthält die auf dem Gerät vorinstallierten sowie die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

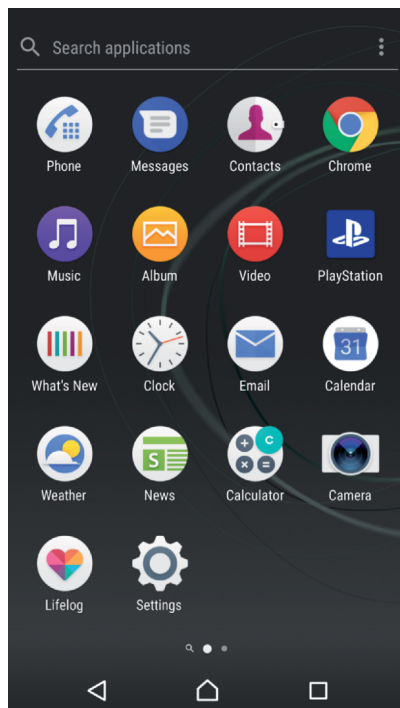

So zeigen Sie alle Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Streichen Sie auf dem Anwendungsbildschirm nach links oder rechts.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Listen mit empfohlenen Apps:

Wenn Sie das erste Mal auf den Anwendungsbildschirm zugreifen, wird die Option angezeigt, die Listen mit empfohlenen Apps zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Funktion auch noch später aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die nachfolgenden Schritte befolgen:

- 1 Berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf den Schieber für App-Empfehlungen.

So öffnen Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie auf dem geöffneten Anwendungsbildschirm nach links oder rechts, um die Anwendung zu suchen, und tippen Sie dann auf die gewünschte Anwendung.

So suchen Sie nach einer Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Wenn der Anwendungsbildschirm geöffnet ist, tippen Sie auf **Anwendungen suchen**.
- 2 Geben Sie den Namen der Anwendung ein, nach der Sie suchen möchten.

So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Wenn der Anwendungsbildschirm geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Apps sortieren** und wählen Sie dann eine Option aus.

So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol, bis das Gerät vibriert, und ziehen Sie dann das Symbol zum oberen Rand des Bildschirms. Der Startbildschirm wird geöffnet.
- 2 Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm und lassen Sie es dann los.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:


- 1 Wenn der Anwendungsbildschirm geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Eigene Sortierung** unter **Apps sortieren** ausgewählt ist.
- 3 Berühren und halten Sie die Anwendung, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend an die neue Position.

So deaktivieren oder deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- ! Beim Deaktivieren einer vorinstallierten Anwendung werden alle Daten gelöscht. Die Anwendung kann unter **Einstellungen** > **Apps** jedoch wieder aktiviert werden. Nur heruntergeladene Anwendungen können vollständig deinstalliert werden.
- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Anwendungsbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert. Alle Anwendungen, die deaktiviert oder deinstalliert werden können, sind mit  gekennzeichnet.
 - 2 Tippen Sie auf die entsprechende Anwendung und anschließend auf **DEAKTIVIEREN**, wenn die Anwendung auf Ihrem Gerät vorinstalliert war oder auf **OK**, wenn die Anwendung heruntergeladen wurde und Sie sie deinstallieren möchten.

Navigationsanwendungen

Sie können über die Navigationstasten und das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen zwischen einzelnen Anwendungen navigieren. Als Navigationstasten stehen die Rücktaste, die Startseitentaste und die Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“ zur Verfügung. Mit dem Modus „Geteilter Bildschirm“ können Sie auch zwei Anwendungen gleichzeitig auf dem Bildschirm öffnen, sofern die Anwendungen die Multi-Window-Funktion unterstützen. Manche Anwendungen werden geschlossen, wenn Sie die Startseitentaste  zum Beenden drücken, während andere angehalten oder weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn eine Anwendung angehalten oder im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung an der Stelle weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

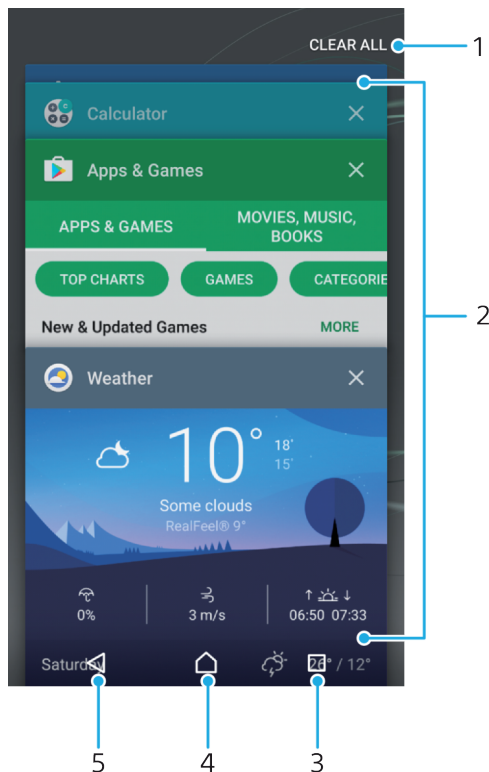

- 1 Alle löschen – Schließen Sie alle kürzlich verwendeten Anwendungen
- 2 Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen – eine kürzlich verwendete Anwendung öffnen
- 3 Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“ – Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen und die Favoritenleiste öffnen
- 4 Taste „Startbildschirm“ – eine Anwendung beenden und zum Startbildschirm zurückkehren
- 5 Rücktaste – zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer Anwendung zurückkehren oder die Anwendung schließen

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken Sie .

So können Sie schnell zwischen kürzlich verwendeten Anwendungen wechseln:

- Drücken Sie zweimal schnell auf .

So schließen Sie alle kürzlich verwendeten Anwendungen:


- Tippen Sie auf  und dann auf **ALLE LÖSCHEN**.

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Tippen Sie, während Sie die Anwendung verwenden, auf .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Modus „Geteilter Bildschirm“

Mit dem Modus „Geteilter Bildschirm“ können Sie zwei Anwendungen gleichzeitig anzeigen, zum Beispiel Ihren E-Mail-Posteingang und einen Browser.

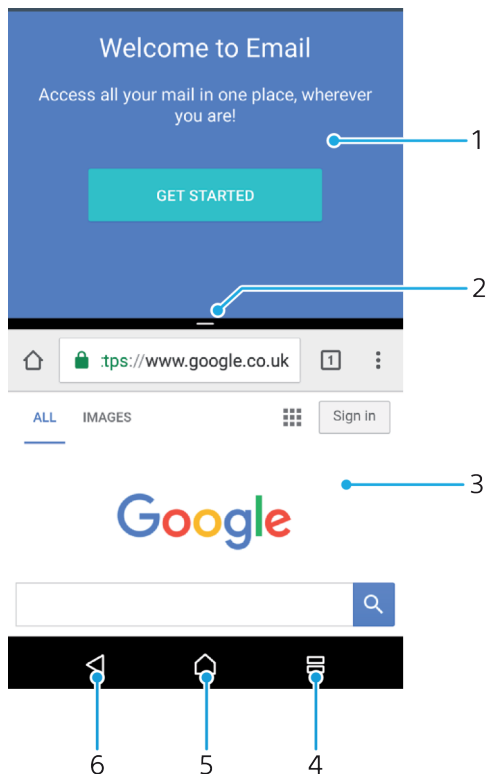

- 1 Anwendung 1 im oberen Fenster
- 2 Rahmen des geteilten Bildschirms – ziehen, um die Größe der Fenster zu ändern
- 3 Anwendung 2 im unteren Fenster
- 4 Taste für geteilten Bildschirm – eine kürzlich verwendete Anwendung auswählen
- 5 Startseitentaste – zur Startseite zurückkehren
- 6 Rücktaste – zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer Anwendung zurückkehren oder die Anwendung schließen

! Nicht alle Anwendungen unterstützen den Modus „Geteilter Bildschirm“.

So verwenden Sie den Modus „Geteilter Bildschirm“:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die beiden Anwendungen, die Sie im geteilten Bildschirm anzeigen möchten, geöffnet sind und im Hintergrund laufen.
- 2 Tippen Sie auf  und ziehen Sie dann die gewünschte Anwendung zum oberen Teil des Bildschirms und legen Sie sie dort ab.
- 3 Tippen Sie im unteren Teil des Bildschirms auf die zweite gewünschte Anwendung.
- 4 Ziehen Sie im Hochformat die schwarze Leiste in der Mitte nach oben oder unten, um die Größe der Fenster zu ändern.
- 5 Um den Modus „Geteilter Bildschirm“ zu beenden, berühren und halten Sie .

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf dem Startbildschirm verwendet werden können. Sie dienen auch als Verknüpfungen. Beispielsweise können Sie grundlegende Informationen zum Wetter direkt über das Wetter-Widget auf Ihrem Startbildschirm sehen. Wenn Sie auf das Widget tippen, öffnet sich die vollständige Wetter-Anwendung. Weitere Widgets können Sie von Google Play™ herunterladen.

So fügen Sie dem Startbildschirm ein Widget hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt bis das Gerät vibriert, und tippen Sie anschließend auf **Widgets**.
- 2 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis das Gerät vibriert. Lassen Sie dann wieder los. Wenn die Größe des Widgets, z. B. des Kalender-Widgets, geändert werden kann, werden ein hervorgehobener Rahmen sowie Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder außen, um das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf eine beliebige Stelle.

So verschieben Sie ein Widget:


- Berühren und halten Sie das Widget, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend an die neue Position.

So entfernen Sie ein Widget:

- Berühren und halten Sie das Widget, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend auf **Vom Startbildschirm entfernen**.

Verknüpfungen und Ordner

Verwenden Sie Verknüpfungen und Ordner, um Ihre Anwendungen zu verwalten und den Startbildschirm ordentlich und übersichtlich zu gestalten.

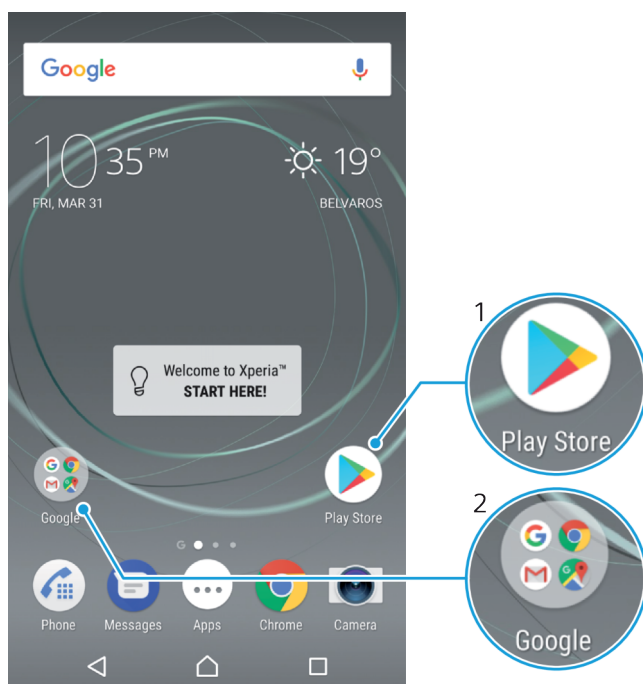

- 1 Auf eine Anwendung über eine Verknüpfung zugreifen
- 2 Auf einen Ordner mit Anwendungen zugreifen

So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**.
- 2 Tippen Sie im Anpassungsmenü auf **Verknüpfungen**.
- 3 Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie eine Anwendung aus. Die ausgewählte Anwendung wird zum **Startbildschirm** hinzugefügt.

So verschieben Sie ein Objekt auf dem Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend an die neue Position.

So entfernen Sie ein Objekt vom Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend oben am Bildschirm auf **Vom Startbildschirm entfernen**

So erstellen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol bzw. eine Verknüpfung so lange, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Symbol bzw. die Verknüpfung dann auf ein anderes Anwendungssymbol bzw. eine andere Verknüpfung.

So fügen Sie Objekte zu einem Ordner auf dem Startbildschirm hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrund und Designs

Ihr Gerät wird mit einem Standardhintergrund geliefert. Sie können den Startbildschirm und den Sperrbildschirm aber mit Hintergründen und Designs in verschiedenen Farben und Mustern Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

Ein Hintergrund kann verwendet werden, ohne andere Elemente des Start- und Sperrbildschirms zu ändern. Bei Live-Hintergründen werden die Interaktionen mit dem Touchscreen von visuellen Effekten begleitet, sodass sich die Anzeige dynamisch verändert.

Designs können einen Hintergrund, einen Bildschirmschoner, Titelleisten und ein Tonschema enthalten und so für ein individuelles Erscheinungsbild Ihres Geräts sorgen.

So ändern Sie den Hintergrund:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie eine Option.
- 💡 Sie können auch den Hintergrund der Bildschirmsperre ändern oder für Startbildschirm und Bildschirmsperre dasselbe Bild festlegen. Führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus und tippen Sie dann auf **Album**. Tippen Sie auf das gewünschte Bild und wählen Sie eine Option aus.

So legen Sie ein Design fest:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Designs**.
 - 3 Wählen Sie eine Option:
 - Um ein vorhandenes Design zu verwenden, wählen Sie das gewünschte Design aus und tippen Sie anschließend auf **DESIGN ANWENDEN**.
 - Tippen Sie auf **WEITERE DESIGNS HERUNTERLADEN**, um ein neues Design herunterzuladen.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Aufnehmen eines Screenshots

Sie können Standbilder beliebiger Bildschirme Ihres Geräts als Screenshot aufnehmen. Die aufgenommenen Screenshots werden automatisch im Album gespeichert.

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

- 1 Ein/Aus-Taste gedrückt, bis ein Eingabeaufforderungsfenster angezeigt wird.
 - 2 Tippen Sie auf **[+]**.
- 💡 Sie können auch einen Screenshot aufnehmen, indem Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt halten.

So zeigen Sie Ihren Screenshot an:


- 1 Tippen Sie zweimal auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
 - 2 Tippen Sie auf den Screenshot.
- 💡 Sie können Ihre Screenshots außerdem in der Album-Anwendung anzeigen.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über Ereignisse wie Nachrichten und Kalendereinträge sowie Aktivitäten in Bearbeitung wie Datei-Downloads. Benachrichtigungen werden in den folgenden Orten angezeigt:

- der Statusleiste
- dem Benachrichtigungsfenster
- dem Sperrbildschirm

So öffnen oder schließen Sie das Benachrichtigungsfeld:

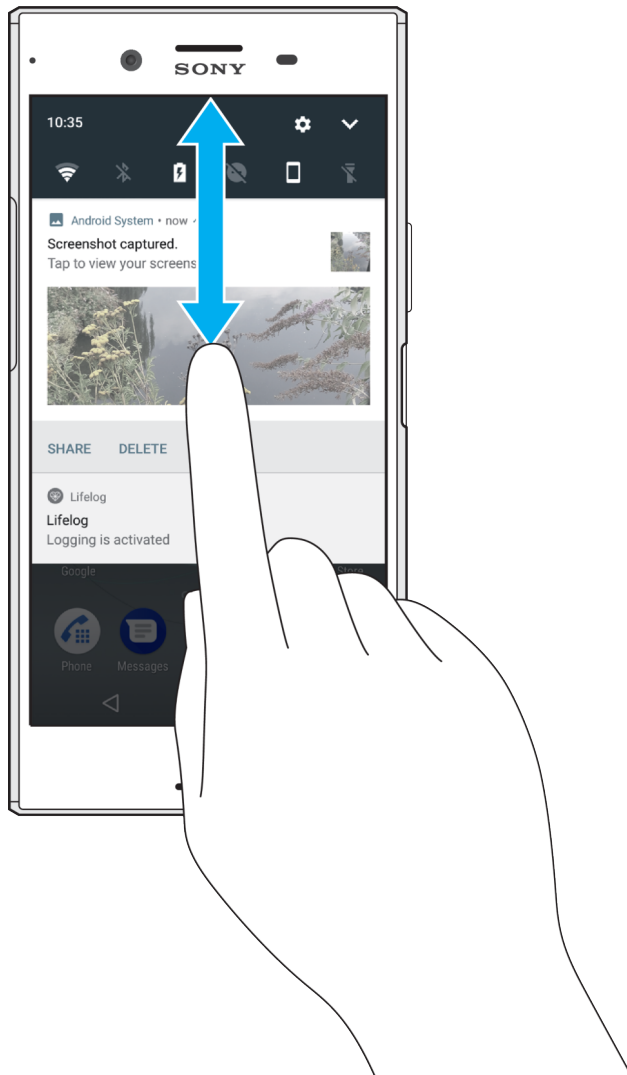

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, oder tippen Sie einfach zweimal darauf.
- 2 Ziehen oder streichen Sie das Benachrichtigungsfeld nach oben, um es zu schließen.

💡 Nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfelds können Sie auf das Fenster mit den Schnelleinstellungen zugreifen, indem Sie die Statusleiste erneut nach unten ziehen.

So reagieren Sie auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld:

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung.
- 💡 Sie können im Benachrichtigungsfeld direkt auf Chat-Nachrichten oder E-Mails antworten.

So schließen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfeld:

- Wischen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts.
- ! Nicht alle Benachrichtigungen können geschlossen werden.
- 💡 Um die Einstellungen für Benachrichtigungen zu ändern, ziehen Sie die Benachrichtigung einfach langsam nach links oder rechts und tippen Sie dann auf ⚙️.

So erweitern Sie eine Benachrichtigung aus dem Benachrichtigungsfeld:

- Tippen Sie einfach auf die Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Informationen anzuzeigen, ohne die Anwendung zu öffnen.
- ! Nicht alle Benachrichtigungen sind erweiterbar.

So löschen Sie alle Benachrichtigungen vom Benachrichtigungsfeld aus:

- Tippen Sie auf **ALLE LÖSCHEN**.

So reagieren Sie auf eine Benachrichtigung bei eingeschalteter Bildschirmsperre:

- Tippen Sie zweimal auf die Benachrichtigung.

So verwerfen Sie eine Benachrichtigung bei eingeschalteter Bildschirmsperre:

- Wischen Sie die Benachrichtigung nach links.

So erweitern Sie eine Benachrichtigung bei eingeschalteter Bildschirmsperre:

- Ziehen Sie die Benachrichtigung nach unten.
- ! Nicht alle Benachrichtigungen sind erweiterbar.

Verwalten von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm

Gesamten Nachrichteninhalt anzeigen

Alle Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erhalten. Wenn Sie diese Einstellung aktiviert haben, dann denken Sie daran, dass alle Inhalte (einschließlich der Inhalte eingehender E-Mails und Chat-Nachrichten) auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden, es sei denn, Sie wählen die jeweiligen Anwendungen im Menü „Einstellungen“ unter **App-Benachrichtigungen** als **Sensible Inhalte ausblenden** aus.

Vertrauliche Nachrichteninhalte ausblenden

Sie müssen eine PIN, ein Kennwort oder ein Muster als Bildschirmsperre einrichten, damit diese Einstellung verfügbar ist. **Inhalte ausgeblendet** werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt, wenn private Benachrichtigungen eingehen. Sie erhalten beispielsweise eine Benachrichtigung über eine eingehende E-Mail oder eine Chat-Nachricht, der Inhalt wird jedoch nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Benachrichtigungen nicht anzeigen

Sie erhalten keine Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm.

So wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
 - 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Auf dem Sperrbildschirm**.
 - 4 Wählen Sie eine Option.
- 💡 Sie können Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erhalten, bis Sie sie wegwischen. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf den Schieber **Benachr. auf Bildschirmsperre**.

Einstellen des Benachrichtigungslevels für eine Anwendung

Alle blockieren

Niemals Benachrichtigungen von der ausgewählten Anwendung empfangen.

Töne und Vibration aus

Benachrichtigungen empfangen, aber ohne Ton, Vibration oder kurze Einblendung.

Nur wichtige Unterbrechungen


Benachrichtigungen von dieser Anwendung empfangen, selbst wenn der „Bitte nicht stören“-Modus auf „Nur wichtige Unterbrechungen“ gesetzt ist.

So stellen Sie das Benachrichtigungslevel für eine Anwendung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.
- 4 Tippen Sie auf die Schieber, um die gewünschten Benachrichtigungseinstellungen einzustellen.

Benachrichtigungsleuchte

Über die Benachrichtigungsleuchte werden Sie über den Akkustatus und einige weitere Ereignisse informiert. Ein weißes Blinken steht z. B. für eine neue Nachricht oder einen unbeantworteten Anruf. Die Benachrichtigungsleuchte ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch manuell deaktiviert werden.

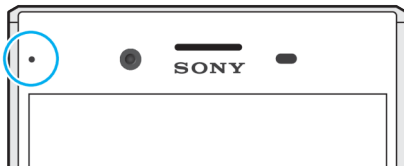

- ! Wenn die Benachrichtigungsleuchte deaktiviert ist, dann leuchtet sie nur bei einer Warnung zum Akkustatus auf, wenn der Akkustand weniger 15 Prozent beträgt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigungsleuchte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** > .
- 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Benachrichtigungsleuchte**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Symbole in der Statusleiste

Statussymbole

	Keine SIM-Karte
	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	Senden und Herunterladen von LTE-Daten
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	Senden und Herunterladen von HSPA+-Daten
	Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert und es werden Daten übertragen



Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert, es besteht allerdings keine Internetverbindung.

Dieses Symbol wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie versuchen, sich mit einem sicheren WLAN-Netzwerk zu verbinden. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Ausrufezeichen nicht mehr angezeigt.

Wird Google™ in Ihrem Gebiet blockiert, wird das Ausrufezeichen ggf. selbst dann angezeigt, wenn das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden und eine funktionierende Internetverbindung vorhanden ist.

60%



Akkustatus

60%



Der Akku wird geladen



Flugmodus ist aktiviert



Die Bluetooth®-Funktion ist aktiviert



Das Mikrofon ist stumm geschaltet



Die Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet



Der „Bitte nicht stören“-Modus ist aktiviert



Vibrationsmodus



Der Wecker ist eingestellt



GPS ist aktiviert



Synchronisierung wird durchgeführt



Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung



Je nach Dienstanbieter, Netz oder Region stehen Funktionen oder Dienste, die in der Liste mit Symbolen angegeben sind, unter Umständen nicht zur Verfügung.

So verwalten Sie die Symbole auf der Statusleiste:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Systemsymbole**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Systemsymbole, die in der Statusleiste angezeigt werden sollen.

Benachrichtigungssymbole



Neue SMS oder MMS



Aktiver Anruf



Unbeantworteter Anruf



Gehaltener Anruf



Anrufweiterleitung aktiviert



Neue Mailbox-Nachricht



Neue E-Mail



Daten werden heruntergeladen



Daten werden hochgeladen



Mobile Daten sind deaktiviert



Grundlegendes Setup des Geräts durchführen

	Softwareupdate verfügbar
	Systemupdates verfügbar
	Systemupdates werden heruntergeladen
	Tippen, um die heruntergeladenen Systemupdates zu installieren
	STAMINA-Modus ist aktiviert
	Ultra-STAMINA-Modus ist aktiviert
	Die Batteriepflge ist aktiviert
	Geräuschminimierung ist aktiviert
	Screenshot aufgenommen
	Mithilfe der Duo™-Anwendung können Sie per Video mit Freunden chatten.
	Ein Musiktitel wird abgespielt
	Das Gerät ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Interner Speicher ist zu 75 % voll – Tippen, um Daten auf eine Speicherkarte zu übertragen
	Warnung
	Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen

! Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Liste dient lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

So blockieren Sie das Versenden von Benachrichtigungen durch eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Alle blockieren**.

Anwendungen im Überblick

! Einige Anwendungen sind möglicherweise nicht auf Ihrem Gerät vorhanden oder werden nicht in allen Regionen bzw. von allen Netzen oder Dienst Anbietern unterstützt.

	Mit der Album-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos verwalten, anzeigen und bearbeiten.
	Sie können direkt von Ihrem Gerät aus mehrere Tausende Produkte durchstöbern, suchen und kaufen.
	Schützen Sie Ihr Gerät vor Viren, Malware, Spyware, Phishing-Attacken und Online-Betrug.
	Verwenden Sie die Rechner-Anwendung, um einfache Rechenaufgaben durchzuführen.
	Verwenden Sie die Kalender-Anwendung, um Ihre Ereignisse und Termine zu verwalten.
	Mit der Kamera können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.

-  Verwenden Sie den Chrome-Browser zum Navigieren auf bzw. Anzeigen von Webseiten, Texten und Bildern sowie zur Verwaltung von Lesezeichen.
-  Verwenden Sie die Uhr-Anwendung, um verschiedene Alarmsignale und Timer einzustellen.
-  Verwenden Sie die Kontakte-Anwendung, um Rufnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Kontaktdaten zu verwalten.
-  Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen, Dokumente und Bilder zu.
-  Mit der Duo™-Anwendung können Sie Videoanrufe tätigen.
-  Sie können Dokumente erstellen und bearbeiten und gemeinsam mit anderen daran arbeiten.
-  Speichern Sie Ihre Dokumente und Dateien, damit Sie ganz einfach von allen Geräten aus darauf zugreifen können, sie an Ihre Freunde freigeben oder gemeinsam mit Kollegen daran arbeiten können.
-  Mit der E-Mail-Anwendung können Sie E-Mails über private und geschäftliche Konten senden und empfangen.
-  Mit der Facebook™-Anwendung können Sie sich mit Freunden, Verwandten und Kollegen auf der ganzen Welt vernetzen.
-  Mit der Gmail™-Anwendung können Sie E-Mails lesen, schreiben und organisieren.
-  Suchen Sie nach Informationen auf dem Gerät und im Internet.
-  Verwenden Sie die Lifelog-Anwendung, um Ereignisse Ihres täglichen Lebens automatisch zu protokollieren. Sie können beispielsweise Ziele setzen und Ihren Fortschritt beim Erreichen dieser Ziele nachverfolgen oder besondere Momente mit Lesezeichen festhalten.
-  Genießen Sie Musik, Filme, Anwendungen und Spiele auf Ihrem Gerät. Sie erhalten exklusiven Zugriff auf einzigartige Inhalte, die nur für Xperia™ Geräte zur Verfügung stehen.
-  Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort anzeigen, Orte suchen und Routen planen.
-  Mit der Nachrichten-Anwendung können Sie SMS und MMS senden und empfangen.
-  Der Xperia™ Movie Creator erstellt aus Ihren vorhandenen Fotos und Videos automatisch kurze Video-Collagen.
-  Mit der Musik-Anwendung können Sie Musik und Hörbücher organisieren und abspielen.
-  Zeigen Sie Nachrichten von News Suite an.
-  Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Nummer manuell oder mithilfe der intelligenten Wählfunktion wählen.
-  Organisieren, suchen oder durchstöbern Sie Ihre gesamten Fotos und Videos.
-  Mit der Anwendung „Google Play Filme & Serien“ können Sie auf Google Play gekaufte oder ausgeliehene Filme und TV-Sendungen ansehen.
-  Mit der Google Play Music-Anwendung können Sie Millionen von Musiktiteln durchsuchen und abspielen.

-  Mit der Play Store™-Anwendung finden Sie kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen zum Herunterladen.
-  Mit dieser Anwendung können Sie mit Ihren Gaming-Freunden in Verbindung bleiben, Ihre Lieblingsspiele spielen, im PlayStation®Store einkaufen und vieles mehr.
-  Passen Sie die Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend an.
-  Sie können Tabellen erstellen und bearbeiten und gemeinsam mit anderen daran arbeiten.
-  Verwenden Sie die Skizze-Anwendung, um Bilder zu erstellen und zu entdecken und sie dann mit Ihren Freunden zu teilen.
-  Sie können Präsentationen erstellen und bearbeiten und gemeinsam mit anderen daran arbeiten.
-  Sie können Musik streamen, die Sammlung eines Freundes oder die Alben eines Interpreten durchsuchen oder Ihren eigenen Radiosender erstellen.
-  Verwenden Sie die Support-Anwendung, um den Benutzersupport auf Ihrem Gerät aufzurufen. Sie können zum Beispiel auf die Bedienungsanleitung und Informationen zur Problembehebung sowie auf Tipps und Tricks zugreifen.
-  Mit der Video-Anwendung können Sie auf Ihrem Gerät Videos abspielen und Inhalte an Ihre Freunde freigeben.
-  Suchen Sie nach Webinhalten per Sprachbefehl.
-  Verwenden Sie die Wetter-Anwendung, um sich über Wettervorhersagen zu informieren.
-  Mit der Anwendung „What's New“ können Sie neue Spiele, Anwendungen und Medieninhalte erforschen.
-  Mit YouTube™ können Sie Videos von Benutzern auf der ganzen Welt ansehen und Ihre eigenen teilen.

Akku und Wartung


Gerät laden

Verwenden Sie immer ein Original-Ladegerät und USB Type-C™-Kabel von Sony, die für das jeweilige Xperia™ Modell vorgesehen sind. Bei anderen Ladegeräten und Kabeln kann es vorkommen, dass sich die Ladedauer erhöht, das Gerät gar nicht lädt oder Ihr Gerät sogar beschädigt wird. Vergewissern Sie sich, dass alle USB-Stecker und -Anschlüsse vollkommen trocken sind, bevor Sie das USB Type-C™-Kabel einstecken.

Wenn der Akku entladen ist, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis das Gerät auf das Aufladen reagiert. Währenddessen bleibt der Bildschirm möglicherweise komplett schwarz und zeigt kein Ladesymbol an. Beachten Sie außerdem, dass es bis zu 4 Stunden dauern kann, bis ein vollkommen entladener Akku wieder vollständig aufgeladen ist.

- ! Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku, der nur von einem von Sony autorisierten Reparaturcenter ausgetauscht werden darf. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder es selbst auseinanderzunehmen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, wodurch Ihre Garantie automatisch erlischt.
- 💡 Über ein Ladegerät, das an einer Steckdose angeschlossen ist, wird Ihr Gerät schneller geladen als beim Aufladen über den Computer. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden.

So laden Sie Ihr Gerät:

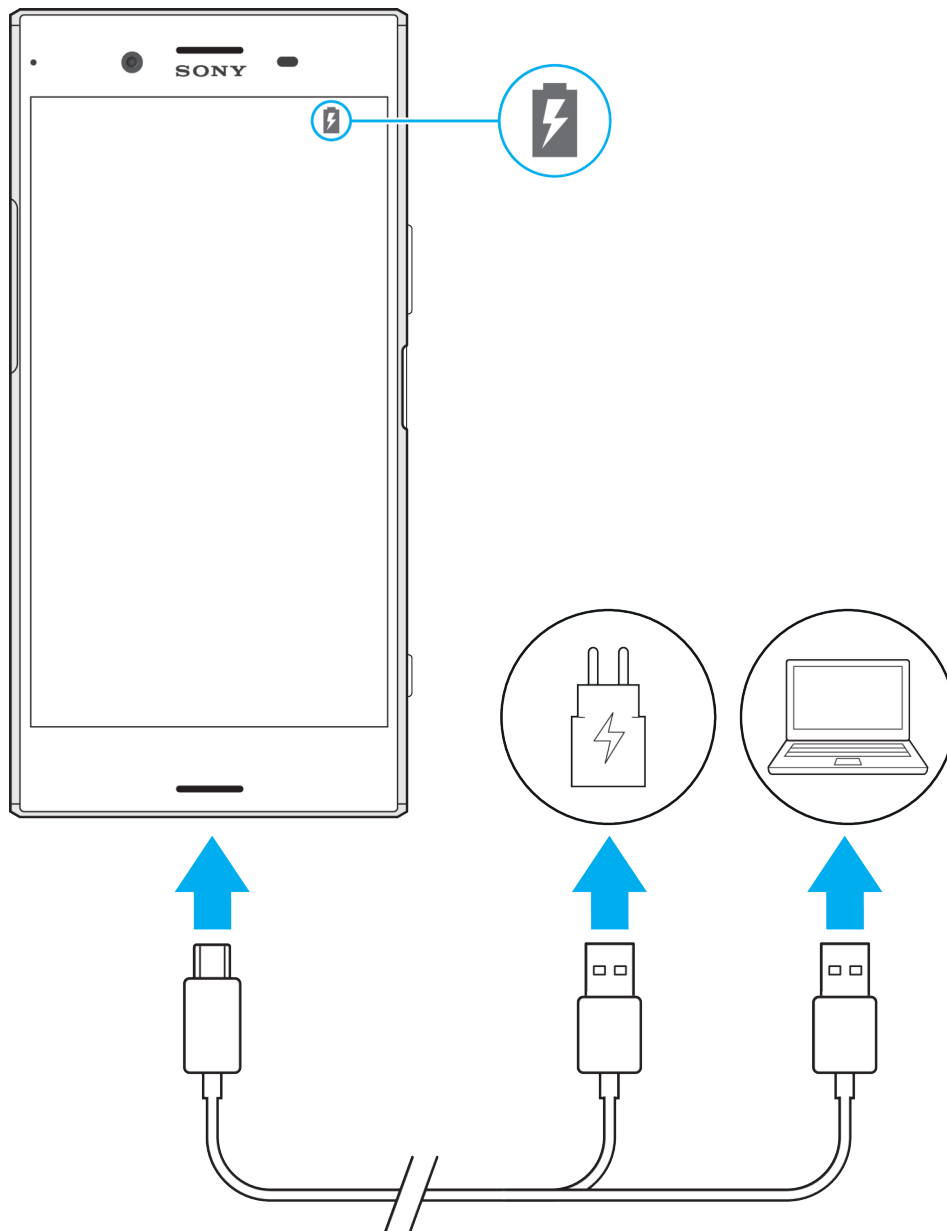

- 1 Verbinden Sie ein Ende des USB Type-C™-Kabels mit dem Anschluss Ihres Geräts.
 - 2 Verbinden Sie ein Ende des USB Type-C™-Kabels mit dem Ladegerät (oder dem USB-Anschluss eines Computers).
 - 3 Verbinden Sie das andere Ende des USB Type-C™-Kabels mit dem Anschluss Ihres Geräts. Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet auf, wenn der Ladevorgang beginnt.
 - 4 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab, wenn der Akku vollständig geladen ist. Achten Sie dabei darauf, den Stecker nicht zu verbiegen.
- ! Außerdem sollten Sie sicherstellen, das mitgelieferte USB Type-C™-Kabel zu verwenden, da andere USB-Kabel Ihr Gerät beschädigen können.
- 💡 Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor die Benachrichtigungsleuchte aufleuchtet und das Ladesymbol angezeigt wird.

Benachrichtigungsleuchte zum Akkustatus

Grün	Akku wird gerade geladen; der Akkuladestand beträgt mehr als 90 %
Orange	Akku wird gerade geladen; der Akkuladestand beträgt zwischen 15–90 %
Rot	Akku wird gerade geladen; der Akkuladestand beträgt weniger als 15 %

Akku und Energieoptionen

Ihr Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Um ihn optimal zu nutzen, können Sie verfolgen, wie viel Strom unterschiedliche Anwendungen und Funktionen verbrauchen. Sie können die Batteriepflege auch verwenden, um die Laufzeit des Akkus zu erhöhen. Stromsparfunktionen im Hintergrund sind standardmäßig aktiviert. Dadurch wird der Akkuverbrauch verringert und es sind weitere Stromsparmodi verfügbar, damit Sie den Akkuverbrauch ggf. verringern können.

Die Stromsparfunktionen verringern die Priorität für bestimmte nicht wesentliche Gerätefunktionen. Wenn eine Anwendung nicht beeinträchtigt werden soll, können Sie diese im Menü der Akkuoptimierung davon ausschließen. Anrufe und SMS sind davon nicht betroffen.

- ! Systemupdates können die auf Ihrem Gerät verfügbaren Energiesparfunktionen ändern.

So zeigen Sie Akkuverbrauch, geschätzte Akkulaufzeit und Energiespartipps an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Akku**. Ein Überblick mit dem prozentualen Akkuladestand und einer Schätzung zur Akkulaufzeit wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf **AKKUEVERBRAUCH ANZEIGEN**, um eine Liste der Funktionen und Dienste anzuzeigen, die seit dem letzten Laden zum Akkuverbrauch beigetragen haben. Tippen Sie auf ein Objekt, um Informationen dazu zu erhalten, wie Sie seinen Akkuverbrauch reduzieren können.

So zeigen Sie den Akkuverbrauch von Anwendungen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus und überprüfen Sie ihren Akkuverbrauch unter **Akkuverbrauch**.

Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Leistung des Akkus verbessern:

- Reduzieren Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Bildschirmeinstellungen* auf der Seite 73.
- Deaktivieren Sie Bluetooth®, WLAN und Ortungsdienste, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.
- Schalten Sie das Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne oder mit geringer Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht Ihr Gerät wiederholt nach verfügbaren Netzwerken, wodurch Strom verbraucht wird.
- Verwenden Sie im Ausland statt Roaming ein WLAN-Netzwerk. Die Roaming-Funktion scannt nach Ihrem Heimnetzwerk und beansprucht den Akku zusätzlich, da das Gerät mit einer höheren Ausgangsleistung übertragen muss. Lesen Sie dazu den Abschnitt *WLAN* auf der Seite 61.
- Ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen für Ihre E-Mails, Kalender und Kontakte. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Synchronisieren mit Online-Konten* auf der Seite 69.
- Prüfen Sie die Anwendungen, die einen hohen Akkuverbrauch haben, und berücksichtigen Sie die auf Ihrem Gerät für diese Anwendungen bereitgestellten Energiespartipps.
- Ändern Sie das Benachrichtigungslevel für eine Anwendung. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Benachrichtigungen* auf der Seite 38.
- Deaktivieren Sie die Standortfreigabe-Berechtigung für eine Anwendung. Lesen Sie dazu den Abschnitt *App-Einstellungen* auf der Seite 75.
- Deinstallieren Sie Anwendungen, die Sie nicht verwenden. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Anwendungsbildschirm* auf der Seite 32.
- Nutzen Sie zum Musikhören ein Originalfreisprechgerät von Sony. Freisprechgeräte haben einen geringeren Akkuverbrauch als die Lautsprecher Ihres Geräts.
- Starten Sie Ihr Gerät hin und wieder neu.

So fügen Sie für Apps eine Ausnahme zu den Stromsparfunktionen hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Akku**.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Akku-Leistungsoptimierung** aus. Eine Liste von nicht optimierten Anwendungen wird angezeigt.
- 4 Um Anwendungen zu dieser Liste hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, tippen Sie auf **ANWENDUNGEN** und wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus oder ab und bearbeiten Sie die Optimierungseinstellungen.
- 5 Die Liste der nicht optimierten Anwendungen wird entsprechend Ihren Einstellungen aktualisiert.

- ! Anwendungen können von einer Optimierung durch den Ultra STAMINA-Modus nicht ausgeschlossen werden.

-  Darüber hinaus können Sie die **Akku-Leistungsoptimierung** über **Einstellungen** > **Apps** >  > **Spezieller Zugriff** konfigurieren.

STAMINA-Modus

Abhängig vom STAMINA-Level werden verschiedene Funktionen eingeschränkt oder deaktiviert, um den Akkuverbrauch zu reduzieren. Dazu gehören Rendering-Leistung, Animation und Bildschirmhelligkeit, Bildoptimierung, Synchronisierung von Anwendungsdaten im Hintergrund, Vibration (außer bei eingehenden Anrufen), Streaming und GPS (während der Bildschirm ausgeschaltet ist).  wird in der Statusleiste angezeigt.

- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Eigentümer, also als Hauptbenutzer, anmelden, um den STAMINA-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Akku**.
 - 3 Tippen Sie auf **STAMINA-Modus** und dann auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der STAMINA-Modus aktiviert ist, können Sie zusätzliche Optionen auswählen. So können Sie beispielsweise den Prozentwert für den Auto-Start Ihren Wünschen entsprechend einstellen.
-  Im Menü der Akkuroptimierung können Sie die Optimierung durch den STAMINA-Modus für einzelne Anwendungen ausschließen.

Ultra-STAMINA-Modus:

Die Akkulaufzeit wird erheblich verlängert, aber Anwendungen sind nur begrenzt verfügbar und mobile Daten sowie WLAN sind deaktiviert. Anrufe und SMS sind weiterhin verfügbar. Der Startbildschirm wird geändert und  erscheint in der Statusleiste.

-  Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Eigentümer, also als Hauptbenutzer, anmelden, um den Ultra-STAMINA-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren Sie den Ultra-STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Akku**.
 - 3 Tippen Sie auf **Ultra STAMINA-Modus** und anschließend auf **Aktivieren**.
 - 4 Bestätigen Sie, um den Modus zu aktivieren.
-  Anwendungen können von einer Optimierung durch den Ultra-STAMINA-Modus nicht ausgeschlossen werden.

So deaktivieren Sie den Ultra STAMINA-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen.
 - 2 Tippen Sie auf **Ultra STAMINA-Modus deaktivieren**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn Sie den Ultra STAMINA-Modus deaktivieren, wird Ihr Gerät neu gestartet.

Batteriepflege

Verwenden Sie die Batteriepflege, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Diese Funktion erkennt Ihre Ladegewohnheiten und schätzt die Anfangs- und Endzeiten der üblichen Ladezeit. Die Ladegeschwindigkeit wird so gesteuert, dass der Akku die 100 % erreicht, kurz bevor Sie das Ladegerät trennen.

-  Die Batteriepflege steuert die Ladegeschwindigkeit erst, wenn sie einen regelmäßigen Ladezyklus von mindestens 4 Stunden über einen Zeitraum von mehreren Tagen erkennen konnte.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Batteriepflege:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Einstellungen**.
 - 2 Tippen Sie auf **Akku** und dann auf **Batteriepflege**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die **Batteriepflege** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
-  Erkannte Muster des regelmäßigen Ladezyklus werden von der Batteriepflege gespeichert. Auch wenn die Funktion deaktiviert wurde, übernimmt sie die erkannten Muster, wenn sie wieder aktiviert wird.

Aktualisieren des Geräts

Damit Ihnen die neuesten Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung stehen und das Gerät Ihnen dank Fehlerbehebungen optimale Leistung bietet, sollten Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird  in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch manuell nach neuen Updates suchen oder eine Aktualisierung planen.

Am einfachsten lässt sich ein Softwareupdate drahtlos über Ihr Gerät installieren. Einige Updates können allerdings nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Sie müssen in dem Fall die Software „Xperia™ Companion“ auf einem PC oder Apple® Mac®-Computer verwenden, um Ihr Gerät zu aktualisieren.

Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Vergewissern Sie sich vor dem Update, dass Sie über ausreichend Speicherkapazität verfügen.
- Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich als Eigentümer, also als Hauptbenutzer, anmelden, um das Gerät aktualisieren zu können.
- Aufgrund von System- und Anwendungsupdates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Android™-Version wird von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

Weitere Informationen zu Softwareupdates finden Sie unter <http://support.sonymobile.com/software/>.

So prüfen Sie, ob neue Software verfügbar ist:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
- ! Ist keine neue Software verfügbar, ist auf Ihrem Gerät möglicherweise nicht genügend freier Speicher vorhanden. Wenn Ihr Xperia™ Gerät über weniger als 500 MB freien internen Speicher verfügt, erhalten Sie keine Informationen über neue Software. In dem Fall wird eine Warnung im Benachrichtigungsfeld angezeigt. „Es ist nur noch sehr wenig Speicherplatz verfügbar. Einige Systemfunktionen stehen daher möglicherweise nicht zur Verfügung.“ Wenn Sie diese Benachrichtigung erhalten, müssen Sie internen Speicher freigeben, um Benachrichtigungen verfügbare neue Software zu erhalten.

Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts

Verwenden Sie die Anwendung zur Softwareaktualisierung, um Ihr Gerät drahtlos zu aktualisieren. Die Aktualisierungen, die Sie über ein Mobilfunknetz herunterladen können, hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Es empfiehlt sich, neue Software über ein WLAN-Netzwerk anstelle eines Mobilfunknetzes herunterzuladen, um Gebühren für die Datenübertragung zu vermeiden.

So installieren Sie ein Systemupdate:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern teilen, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
- 4 Wenn ein Systemupdate verfügbar ist, tippen Sie auf **WEITER** und anschließend auf **JETZT INSTALLIEREN**.

So planen Sie ein Systemupdate:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern teilen, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
- 4 Wenn ein Systemupdate verfügbar ist, tippen Sie auf **WEITER** und anschließend auf den Schieber **Installation planen**.
- 5 Tippen Sie auf **OK** > **Zeit festlegen**.
- 6 Legen Sie die gewünschte Zeit für das Softwareupdate fest und tippen Sie auf **OK**.
- 7 Ihr Gerät wird zur eingestellten Zeit automatisch aktualisiert.

So richten Sie den automatischen Download von Systemupdates ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Systemupdates automatisch herunterladen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

So aktivieren oder deaktivieren Sie automatische Updates für alle Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Option.

So aktualisieren Sie Ihr Gerät über einen Computer:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Der Bildschirm Ihres Geräts muss entsperrt sein und der USB-Verbindungsmodus des Geräts muss auf die **Dateien übertragen** eingestellt sein.
 - 3 Öffnen Sie Xperia™ Companion, wenn die Anwendung nicht automatisch gestartet wird.
 - 4 Vergewissern Sie sich, dass der Computer auf das Internet zugreifen kann.
 - 5 **Computer:** Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates auszuführen.
- ! Sollte die Software „Xperia™ Companion“ nicht auf dem entsprechenden Computer installiert sein, verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Computer und befolgen Sie die Installationsanleitungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass Sie das USB Type-C-Kabel verwenden, das mit dem Gerät geliefert wurde, und dass dieses korrekt mit dem Gerät und dem Computer verbunden ist.

Wartung mithilfe eines Computers

Xperia™ Companion

Die Software „Xperia™ Companion“ verfügt über verschiedene Tools und Anwendungen, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihr Gerät mit einem Computer verbinden. Mit Xperia™ Companion können Sie:

- die Software Ihres Geräts aktualisieren oder reparieren.
- Inhalte mithilfe von Xperia™ Transfer von Ihrem alten Gerät übertragen.
- Inhalte auf Ihrem Computer sichern und wiederherstellen.
- Multimediainhalte wie Fotos Videos, Musik und Playlists zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer synchronisieren.
- Dateien auf Ihrem Gerät durchsuchen.

Sie benötigen einen Computer mit einer Internetverbindung und einem der folgenden Betriebssysteme, um Xperia™ Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7 oder höher
- Mac OS® X 10.11 oder höher

Xperia™ Companion für Windows oder Mac unter

<http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> herunterladen und mehr erfahren.


Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers

Schließen Sie Ihr Gerät mit einem USB Type-C™-Kabel an einen Windows®-Computer an, um Dateien zu übertragen und zu verwalten.

Wenn die beiden Geräte verbunden sind, können Sie Ihr Gerät aufladen, Dateien übertragen, das Gerät zur Stromversorgung oder zur MIDI-Eingabe verwenden. Ihr Computer erkennt das Gerät, wenn Sie den Verbindungsmodus **Dateien übertragen** wählen. Der Standardverbindungsmodus ist auf **Dieses Gerät aufladen** eingestellt.

Mit Xperia™ Companion können Sie auf das Dateisystem Ihres Geräts zugreifen. Wenn Xperia™ Companion nicht installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden.

- ! Verwenden Sie immer das für das jeweilige Xperia™ Modell vorgesehene USB-Kabel, und vergewissern Sie sich, dass dieses vollkommen trocken ist.

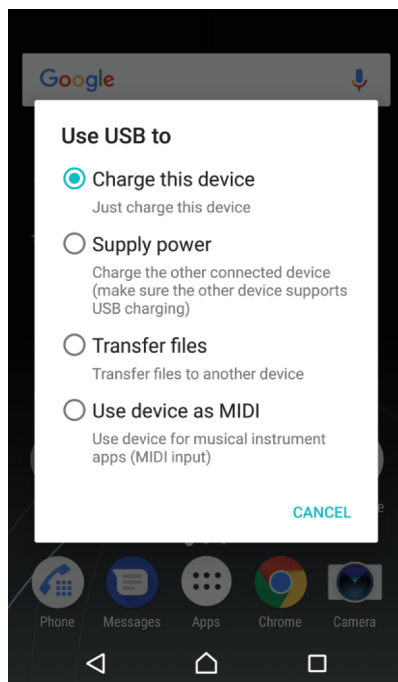

USB-Verbindungsmodus

Sie können den Verbindungsmodus **Dateien übertragen** zum Verwalten von Dateien und Aktualisieren der Gerätesoftware verwenden. Dieser USB-Modus wird mit Microsoft® Windows®-Computern verwendet. Das Laden ist standardmäßig aktiviert.

Sie können Ihr Gerät auch als **Stromversorgung** verwenden und ein anderes damit verbundenes Gerät aufladen. Vergewissern Sie sich, dass das andere Gerät das Laden per USB unterstützt.

Im **Gerät als MIDI verwenden**-Modus fungiert Ihr Gerät als MIDI-Eingang für Musikinstrumente-Anwendung.

So ändern Sie den USB-Verbindungsmodus:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem USB Type-C™-Anschluss.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Dieses Gerät aufladen**.
- 3 Tippen Sie auf **Dateien übertragen**, **Stromversorgung** oder auf **Gerät als MIDI verwenden**, um den gewünschten Modus zu aktivieren.

Speicher und Arbeitsspeicher

Ihr Gerät verfügt über verschiedene Speicheroptionen.

- Der interne Speicher speichert heruntergeladene oder übertragene Inhalte sowie persönliche Einstellungen und Daten.
 - Mithilfe einer Wechselspeicherkarte können Sie den Speicherplatz erweitern. Mediendateien und einige Anwendungen, einschließlich ihrer zugehörigen Daten, können auf die Speicherkarte verschoben werden, um internen Speicher freizugeben. Einige Anwendungen, wie die Kamera-Anwendung, können Daten direkt auf einer Speicherkarte speichern.
 - Der dynamische Arbeitsspeicher (RAM) steht nicht zum Speichern von Dateien zur Verfügung. RAM wird für laufende Anwendungen und das Betriebssystem benötigt.
- ! Die Speicherkarte können Sie separat erwerben.
- 💡 Weitere Informationen zur Verwendung von Speichern in Android-Geräten können Sie dem Whitepaper zu Ihrem Gerät entnehmen, das unter www.sonymobile.com/support/ zum Herunterladen bereitsteht.

Verbessern der Speicherleistung

Der Gerätespeicher füllt sich bei normalem Gebrauch. Wenn das Gerät langsamer wird oder Anwendungen plötzlich geschlossen werden, sollten Sie folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen:

- Es sollten immer mehr als **500 MB** an freiem internen Speicher zur Verfügung stehen.
 - Schließen Sie laufende Anwendungen, die Sie gerade nicht benutzen.
 - Löschen Sie den Cache aller Anwendungen.
 - Deinstallieren Sie heruntergeladene Anwendungen, die Sie nicht verwenden.
 - Verschieben Sie Anwendungen auf die Speicherkarte, wenn der interne Speicher voll ist.
 - Übertragen Sie Fotos, Videos und Musik vom internen Speicher auf die Speicherkarte.
 - Wenn das Gerät keine Inhalte auf der Speicherkarte lesen kann, müssen Sie die Karte möglicherweise formatieren. Beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren gelöscht werden.
- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich als Eigentümer, also als Hauptbenutzer anmelden, um bestimmte Aktionen, wie das Übertragen von Daten auf die Speicherkarte und das Formatieren der Speicherkarte, durchführen zu können.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.

So zeigen Sie die Menge an freiem und belegtem RAM an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Vorrangig Energie sparen** > **Arbeitsspeicher**.

So löschen Sie den Cache für alle Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.
 - 3 Tippen Sie auf , dann auf **Vorrangig Energie sparen** > **Speicher** und anschließend auf **Daten im Cache** > **OK**. Wenn sich eine Speicherkarte im Gerät befindet, tippen Sie auf **Speicher** und wählen Sie dann **Interner gemeins. Speicher**.
- 💡 Wenn Sie den Cache löschen, gehen dabei keine wichtigen Daten oder Einstellungen verloren.

So übertragen Sie Mediendateien auf die Speicherkarte:

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher** > **Daten übertragen**.
- 4 Markieren Sie die Dateien, die Sie auf die Speicherkarte übertragen möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Übertragen**.

So beenden Sie die Ausführung von Anwendungen und Diensten

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie auf **STOPPEN ERZWINGEN** > **OK**.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.
 - 3 Tippen Sie auf , dann auf **Vorrangig Energie sparen** > **Speicher** > **SD-Karte** >  und anschließend auf **Speichereinstellungen** > **Formatieren** > **Löschen und formatieren**.
- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie zunächst alle Daten, die Sie behalten möchten. Um Ihre Daten zu sichern, können Sie diese auf einen Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 53.

Smart cleaner

Mit **Smart-Cleaner** können Sie die Geräteleistung durch automatische Optimierung des Speichers je nach Häufigkeit der App-Nutzung verbessern.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Smart cleaner:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Smart-Cleaner**.
- ! Sie können Dateien auch manuell ändern, kopieren oder löschen. Gehen Sie dazu zu **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher** >  > **Vorrangig Energie sparen** > **Speicher** > **Erkunden**.

Sichern und Wiederherstellen von Inhalten

Generell sollten Sie Fotos, Videos und andere persönliche Inhalte nicht ausschließlich im internen Speicher Ihres Geräts speichern. Sollte Ihr Gerät beschädigt werden, abhandenkommen oder gestohlen werden, können die im internen Speicher hinterlegten Daten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Es wird empfohlen, die Software „Xperia™ Companion“ zu verwenden, um Sicherungen zu erstellen, mit denen Ihre Daten sicher auf einem externen Gerät gespeichert werden. Diese Methode ist vor allem dann zu empfehlen, wenn Sie Ihre Gerätesoftware auf eine neuere Android-Version aktualisieren.

Die Anwendung „Xperia™ Sichern und Wiederherstellen“ wird für die Sicherung von Daten vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen empfohlen. Mit dieser Anwendung können Sie Daten auf einem Online-Konto, einer SD-Karte oder einem externen USB-Speichergerät sichern, das Sie über einen USB-Hostadapter mit Ihrem Gerät verbunden haben:

Mit der Anwendung „Google Backup & Restore“ können Sie Daten auf einem Google-Server sichern.

Sichern von Daten auf einen Computer

Verwenden Sie die Software „Xperia™ Companion“, um Daten von einem Gerät auf einem PC oder einem Apple® Mac®-Computer zu sichern. Sie können die folgenden Datentypen sichern:

- Anrufprotokolle
- SMS
- Kalender
- Einstellungen
- Mediendateien wie Musik und Videos
- Fotos und Bilder

So sichern Sie Ihre Daten mithilfe eines Computers:

- 1 Entsperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und verbinden Sie es über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Software „Xperia™ Companion“, wenn sie nicht automatisch gestartet wird. Nach wenigen Augenblicken erkennt der Computer das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Modus **Dateien übertragen** auf Ihrem Gerät ausgewählt ist.
 - 3 Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm von „Xperia™ Companion“ auf **Sicherung**.
 - 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten auf Ihrem Gerät zu sichern.
- ! Wenn Xperia™ Companion nicht installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden.

So stellen Sie Ihre Daten mithilfe eines Computers wieder her:

- 1 Entsperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und verbinden Sie es über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Software „Xperia™ Companion“, wenn sie nicht automatisch gestartet wird. Nach wenigen Augenblicken erkennt der Computer das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Modus **Dateien übertragen** auf Ihrem Gerät ausgewählt ist.
 - 3 Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm von „Xperia™ Companion“ auf **Wiederherstellen**.
 - 4 Wählen Sie die Sicherungsdatei aus den Sicherungsaufzeichnungen, klicken Sie anschließend auf **Weiter** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten auf Ihrem Gerät wiederherzustellen.
- ! Wenn Xperia™ Companion nicht installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden.

Datensicherung mit der Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“

Mit der Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“ können Sie online oder lokal eine Sicherung von Daten durchführen. Sie können Daten manuell sichern oder die automatische Sicherung aktivieren, um Daten in regelmäßigen Abständen zu sichern.

Die Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“ wird für die Sicherung von Daten vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen empfohlen. Mit dieser Anwendung können Sie die folgenden Datentypen auf einem Online-Konto, einer SD-Karte

oder einem externen USB-Speichergerät, das Sie über einen USB-Hostadapter mit Ihrem Gerät verbunden haben, sichern:

- Kontaktdaten
- Gespräche
- Anrufprotokoll
- Kalender
- E-Mail-Konten
- WLAN Konten
- Geräteeinstellungen
- Anwendungen
- Xperia™ Home-Layout

So richten Sie die automatische Sicherungsfunktion ein:

- 1 Wenn Sie Inhalte auf einem USB-Speichergerät sichern, vergewissern Sie sich, dass das Speichergerät mit Ihrem Gerät mittels eines USB-Hostadapters verbunden ist. Wenn Sie Daten auf einer SD-Karte sichern, vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig in Ihr Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie Inhalte in einem Onlinekonto sichern möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Automat. Sicherung**.
- 5 Um die automatische Sicherungsfunktion zu aktivieren, tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter.
- 6 Wählen Sie aus, wo die Sicherungsdateien gespeichert werden sollen.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf ein Intervall für die Häufigkeit der Sicherungen aus, einen Zeitpunkt sowie die spezifischen Daten, die gesichert werden sollen. Andernfalls erfolgt die Sicherung vollständig gemäß den Standardeinstellungen.
- 8 Tippen Sie auf , um Ihre Einstellungen zu speichern.

So sichern Sie Inhalte manuell:

- 1 Wenn Sie Inhalte auf einem USB-Speichergerät sichern, vergewissern Sie sich, dass das Speichergerät mit Ihrem Gerät mittels eines USB-Hostadapters verbunden ist. Wenn Sie Daten auf einer SD-Karte sichern, vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig in Ihr Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie Inhalte auf ein Onlinekonto sichern möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Mehr**.
- 5 Tippen Sie auf **Manuelle Sicherung** und wählen Sie anschließend den Speicherort für die Sicherung und die zu sichernden Daten aus.
- 6 Tippen Sie auf **Sicherung**.
- 7 Wenn die Daten gesichert wurden, tippen Sie auf **Fertig**.

So bearbeiten Sie eine Sicherungsdatei:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Mehr**.
- 4 Tippen Sie auf **Sicherungsdatei bearb.** und wählen Sie anschließend eine Sicherungsquelle und die zu löschenden Datentypen aus.
- 5 Tippen Sie auf **Daten löschen**.
- 6 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.
- 7 Wenn der Inhalt gelöscht wurde, tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie gesicherte Inhalte wieder her:

- 1 Achten Sie vor dem Wiederherstellen von Inhalten von einem USB-Speichergerät darauf, dass das Speichergerät mit Ihrem Gerät mittels des entsprechenden USB-Hostadapters verbunden ist. Wenn Sie Inhalte von einer SD-Karte wiederherstellen, vergewissern Sie sich, dass diese richtig in das Gerät eingesteckt ist. Wenn Sie Inhalte vom Service „Xperia Backup & Restore“ wiederherstellen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google™-Konto angemeldet haben.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**.
 - 4 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Daten wiederherstellen** und wählen Sie anschließend eine Wiederherstellungsquelle und die wiederherzustellenden Daten aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Daten wiederherstellen**.
 - 6 Wenn der Inhalt wiederhergestellt wurde, tippen Sie auf **Fertig**.
- ! Denken Sie daran, dass alle nach einer Sicherung geänderten Daten und Einstellungen, z. B. Anwendungen, die Sie installiert haben, während einer nachfolgenden Wiederherstellung gelöscht werden.

Sichern von Daten mit der Anwendung „Google Backup & Restore“

Wenn Sie die Anwendung „Google Backup & Restore“ verwenden, können Sie Daten auf einem Google-Server sichern. Sie können darüber hinaus die automatische Wiederherstellungsfunktion aktivieren, um Daten und Einstellungen bei der erneuten Installation einer Anwendung wiederherzustellen.

Mit dieser Anwendung können Sie die folgenden Datentypen sichern:

- Anwendungen
- Lesezeichen
- WLAN-Netze
- Sonstige Einstellungen

So sichern Sie Daten in einem Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie unter **Google™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Meine Daten sichern** und anschließend auf den Schieber.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Wiederherstellung, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie unter **Google™ Sicherung & Wiederherstellung** auf den Schieber **Automat. Wiederherstellung**.

Herunterladen von Anwendungen

Herunterladen von Anwendungen von Google Play™

Google Play™ ist der offizielle Online-Store von Google zum Herunterladen von Anwendungen, Spielen, Musik, Filmen und Büchern. Er umfasst sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen. Bevor Sie einen Download von Google Play starten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über eine funktionierende Internetverbindung verfügen, vorzugsweise über WLAN, um Gebühren für den Datenverkehr zu begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter *Aktualisieren des Geräts* auf der Seite 51.

- ! Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Google Play ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So laden Sie eine Anwendung von Google Play™ herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Play Store**.
 - 3 Finden Sie ein Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
 - 4 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- ! Einige Anwendungen müssen unter Umständen auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um richtig zu funktionieren. Installieren Sie nur Anwendungen, denen Sie vertrauen, und erteilen Sie auch nur diese mit Berechtigungen aus. Sie können die einer heruntergeladenen Anwendung gewährten Berechtigungen anzeigen sowie den Status ändern, indem Sie unter **Einstellungen** > **Apps** auf die Anwendung tippen.

Herunterladen von Anwendungen von anderen Quellen

Wenn Gerät so eingerichtet ist, dass Downloads von anderen Quellen als Google Play™ erlaubt sind, können Sie Anwendungen direkt von anderen Websites herunterladen, indem Sie die entsprechenden Anweisungen befolgen.

- ! Die Installation von Anwendungen aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen kann zur Beschädigung Ihres Geräts führen. Laden Sie nur Anwendungen von zuverlässigen Quellen herunter. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an den Anbieter der Anwendung.
- 💡 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, kann nur der Eigentümer, also der Hauptbenutzer, Downloads von anderen Quellen als Google Play™ erlauben. Vom Eigentümer vorgenommene Änderungen gelten für alle anderen Benutzer.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Download von Anwendungen von anderen Quellen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit**.
 - 3 Tippen Sie auf den Regler **Unbekannte Quellen**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Einige Anwendungen müssen unter Umständen auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um richtig zu funktionieren. Installieren Sie nur Anwendungen, denen Sie vertrauen, und erteilen Sie auch nur diese mit Berechtigungen aus. Sie können die einer heruntergeladenen Anwendung gewährten Berechtigungen anzeigen sowie den Status ändern, indem Sie unter **Einstellungen** > **Apps** auf die Anwendung tippen.

Internet und Netze

Surfen im Internet

In den meisten Märkten ist der Browser Google Chrome™ auf Android™-Geräten vorinstalliert. Klicken Sie unter <http://support.google.com/chrome> auf den Link „Chrome Mobile“, um weitere ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Browsers zu erhalten.

So surfen Sie im Internet

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Google Chrome™ zum ersten Mal verwenden, wählen Sie aus, ob Sie sich bei einem Google™-Konto anmelden oder anonym mit Google Chrome™ surfen.
- 4 Geben Sie einen Suchbegriff oder eine Webadresse in das Such- und Adressfeld ein und tippen Sie anschließend auf der Tastatur auf **Q**.

Einstellungen für Internet und MMS

Wenn Sie ohne WLAN auf das Internet zugreifen oder MMS senden möchten, benötigen Sie eine mobile Datenverbindung mit korrekten Einstellungen für Internet und MMS (Multimedia Messaging Service). Hier sind ein paar Tipps:

- Für die meisten Mobilfunknetze und -betreiber sind diese Einstellungen auf dem Gerät vorinstalliert, sodass Sie das Internet und MMS-Nachrichten sofort verwenden können.
- Sie können manuell nach Updates für die Internet- und MMS-Einstellungen suchen. Wenn Sie eine Internet- oder MMS-Einstellung versehentlich löschen, laden Sie die Internet- und MMS-Einstellungen erneut herunter.
- Unter www.sonymobile.com/support/ finden Sie für Ihr Gerät Tipps zur Behebung von Problemen mit Netzabdeckung, mobilen Daten und MMS.
- Ist die Einstellung zur bevorzugten Akkulaufzeit des STAMINA-Modus aktiviert, um Energie zu sparen, wird die mobile Datenübertragung angehalten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Sollte dies zu Verbindungsproblemen führen, versuchen Sie, die Unterbrechung für einige Anwendungen und Dienste auszuschließen oder deaktivieren Sie den STAMINA-Modus vorübergehend.
- Wenn mehrere Benutzer ein Gerät verwenden, kann nur der Eigentümer, also der Hauptbenutzer, Einstellungen für Internet und Nachrichten über das Menü „Einstellungen“ herunterladen. Die heruntergeladenen Einstellungen gelten dann jedoch für alle Benutzer.

So laden Sie Internet- und MMS-Einstellungen herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Interneteneinstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **AKZEPTIEREN**. Sobald die Einstellungen erfolgreich heruntergeladen wurden, wird ☒ in der Statusleiste angezeigt und die mobile Datenübertragung wird automatisch eingeschaltet.
- ! Falls die Einstellungen nicht auf Ihr Gerät heruntergeladen werden können, überprüfen Sie die Signalstärke Ihres Mobilfunknetzes oder Ihrer WLAN-Netzwerkverbindungen. Begeben Sie sich an einen hindernisfreien und offenen Standort oder in die Nähe eines Fensters und versuchen Sie es dann noch einmal.

So fügen Sie Internet- und MMS-Einstellungen hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen** > **+**.
- 4 Tippen Sie auf **Name**, geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **APN**, geben Sie den Namen des Zugriffs punkts ein und tippen Sie dann auf **OK**.
- 6 Geben Sie alle weiteren erforderlichen Informationen ein. Wenn Sie nicht wissen, welche Informationen erforderlich sind, erhalten Sie weitere Details von Ihrem Netzbetreiber.
- 7 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  und dann auf **SPEICHERN**.
- 8 Um den APN auszuwählen, den Sie gerade hinzugefügt haben, tippen Sie auf das Optionsfeld neben dem Namen des APN. Einmal ausgewählt wird dieser APN zum Standard-APN für Internet- und MMS-Dienste.

So zeigen Sie die heruntergeladenen Internet- und MMS-Einstellungen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen**.
- 4 Tippen Sie auf eines der verfügbaren Objekte, um weitere Details anzuzeigen.

WLAN

Verwenden Sie WLAN zum Surfen im Internet, Herunterladen von Anwendungen oder zum Senden und Empfangen von E-Mails. Wenn Sie sich einmal mit einem WLAN-Netzwerk verbunden haben, merkt sich Ihr Gerät das Netzwerk und verbindet sich automatisch damit, wenn Sie das nächste Mal in dessen Reichweite kommen.

Bei einigen WLAN-Netzwerken müssen Sie sich zunächst bei einer Webseite anmelden, bevor Sie Zugriff erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Verfügbare WLAN-Netzwerke können offen oder geschützt sein:

- Offene Netzwerke werden durch  neben dem Namen des WLAN-Netzwerks gekennzeichnet.
 - Auf geschützte Netze verweist das Symbol  neben dem Namen des WLAN-Netzwerks.
- ! Einige WLAN-Netzwerke werden nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke aufgeführt, weil sie ihren Namen nicht senden (SSID). Wenn Sie den Namen des jeweiligen Netzwerks kennen, können Sie ihn manuell in die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke aufnehmen.

So schalten Sie WLAN ein oder aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis WLAN aktiviert ist.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber, um WLAN einzuschalten. Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie bei geschützten Netzwerken das entsprechende Kennwort ein. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 💡 Um nach neuen verfügbaren Netzen zu suchen, tippen Sie auf  und anschließend auf **Aktualisieren**. Wenn Sie keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen können, lesen Sie sich die jeweiligen Tipps zur Problembeseitigung für Ihr Gerät unter www.sonymobile.com/support/ durch.

So fügen Sie ein WLAN-Netzwerk manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
 - 3 Blättern Sie nach unten und tippen Sie am Ende der aufgeführten Elemente auf .
 - 4 Geben Sie die **Netzwerkname (SSID)**-Informationen ein.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
 - 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 7 Um erweiterte Optionen wie die Proxy- und die IP-Einstellungen zu bearbeiten, tippen Sie auf **Erweiterte Optionen** und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
 - 8 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzwerks, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

Verbessern der WLAN-Signalstärke



- Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung des WLAN-Empfangs:
- Bringen Sie Ihr Gerät noch dichter an den WLAN-Zugriffspunkt heran.

- Halten Sie den WLAN-Zugriffspunkt von möglichen Hindernissen oder Störfaktoren fern.
- Bedecken Sie nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts (den auf der Abbildung hervorgehobenen Bereich).

WLAN-Einstellungen

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite WLAN-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes WLAN-Netz erkannt wird.

So aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN-Netzwerkbenachrichtigungen:

- 1 Aktivieren Sie WLAN, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
- 4 Tippen Sie auf  und dann auf den Schieber **Netzwerkhinweis**.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes WLAN-Netzwerk an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Detaillierte Informationen zum Netzwerk werden angezeigt.

So fügen Sie eine WLAN-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **WLAN in Standby aktiv lassen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

So aktivieren Sie den automatischen Netzwechsel:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Automatischer Netzwerkwechsel** > **AKTIVIEREN**.

So finden Sie die MAC-Adresse für Ihr Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf . Die **MAC-Adresse** wird in der Liste angezeigt.

WPS

WPS (WLAN Protected Setup™) ist ein Standard für Drahtlosnetzwerke, mit dem Sie sichere Drahtlosnetzwerkverbindungen herstellen. WPS erleichtert die Einrichtung der Verschlüsselung WLAN Protected Access® (WPA) zur Sicherung Ihres Netzwerks. Sie können neue Geräte zu einem bestehenden Netzwerk auch ohne die Eingabe von langen Kennwörtern hinzufügen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um WPS zu aktivieren:

- Per Knopfdruck: Drücken Sie einfach eine Taste auf einem Gerät mit WPS-Unterstützung, z. B. einem Router.
- PIN-Methode: Ihr Gerät erstellt eine zufällige PIN (Personal Identification Number), die Sie in das Gerät mit WPS-Unterstützung eingeben.

So verbinden Sie Ihr Gerät über die WPS-Taste mit einem WLAN-Netz:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **WLAN**.
- 3 Schalten Sie WLAN ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 4 Tippen Sie auf , dann auf **Weitere Funktionen** > **WPS-Push-Taste** und drücken Sie am Gerät mit WPS-Unterstützung auf die WPS-Taste.

So verbinden Sie Ihr Gerät über eine WPS-PIN mit einem WLAN-Netzwerk:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 3 Schalten Sie WLAN ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 4 Tippen Sie auf  > **Weitere Funktionen > WPS-PIN-Eingabe**.
- 5 Geben Sie im Gerät mit WPS-Unterstützung die PIN ein, die auf Ihrem Gerät angezeigt wird.

Ihre mobile Datenverbindung freigeben

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre mobile Datenverbindung auf anderen Geräten freizugeben:

- USB-Anbindung: Geben Sie die mobile Datenverbindung über ein USB-Kabel für einen einzelnen Computer frei.
- Mobiler WLAN-Hotspot: Geben Sie die mobile Datenverbindung gleichzeitig für bis zu 10 andere Geräte frei, auch für Geräte mit WPS-Technologie.
- Mobiler One-Touch-Hotspot: Halten Sie Geräte aneinander, um Ihre mobile Datenverbindung über WLAN freizugeben.
- Bluetooth®-Anbindung: Geben Sie die mobile Datenverbindung über Bluetooth® für bis zu vier andere Geräte frei.

So geben Sie Ihre Datenverbindung über ein USB-Kabel frei:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels mit einem Computer.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot**.
 - 4 Tippen Sie auf den Schieber **USB-Anbindung** und dann bei Aufforderung auf **OK**.  wird in der Statusleiste angezeigt, sobald eine Verbindung hergestellt wurde.
 - 5 Um die Freigabe der Datenverbindung zu stoppen, tippen Sie auf den Schieber **USB-Anbindung** oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Geräts gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben.

So geben Sie Ihre Mobilverbindung über One-Touch-Tethering frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot**.
 - 4 Tippen Sie auf den Schieber **Mobiler Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
 - 5 Tippen Sie auf **Mobiler One-Touch-Hotspot**. Halten Sie die beiden Geräte so aneinander, dass sich die NFC-Erkennungsbereiche beider Geräte berühren, und tippen Sie auf **Verbinden**.
- ! Diese Funktion funktioniert nur bei Geräten, die auch WLAN-Tethering über NFC unterstützen.

So geben Sie Ihre mobile Datenverbindung für ein weiteres Bluetooth®-Gerät frei:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und das andere Bluetooth®-Gerät miteinander gekoppelt sind und dass die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
 - 2 **Ihr Gerät:** Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot** und dann auf den Schieber **Bluetooth-Anbindung**, um die Funktion zu aktivieren.
 - 4 **Bluetooth®-Gerät:** Richten Sie das Gerät so ein, dass die Netzwerkverbindung über Bluetooth® erfolgt. Handelt es sich bei dem Gerät um einen Computer, halten Sie sich an die entsprechenden Anweisungen, um das Setup abzuschließen. Wenn das Gerät mit dem Betriebssystem Android™ ausgestattet ist, tippen Sie unter **Einstellungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte** auf das Symbol „Einstellungen“ neben dem Namen des gekoppelten Geräts und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Internetzugriff**.
 - 5 **Ihr Gerät:** Warten Sie, bis  in der Statusleiste erscheint. Sobald dies angezeigt wird, ist das Setup abgeschlossen.
 - 6 Tippen Sie auf den Schieber neben **Bluetooth-Anbindung**, um die Funktion zu deaktivieren.
- ! Die Funktion **Bluetooth-Anbindung** wird immer dann deaktiviert, sobald Sie das Gerät oder die Bluetooth®-Funktion ausschalten.

So verwenden Sie Ihr Gerät als mobilen WLAN-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen des mobilen Hotspots > Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerkname (SSID)**-Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 7 Tippen Sie auf  und anschließend auf den Schieber **Mobiler Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
- 8 Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.  wird in der Statusleiste angezeigt, sobald der mobile WLAN-Hotspot aktiv ist.

So erlauben Sie einem Gerät mit WPS-Unterstützung die Verwendung Ihrer mobilen Datenverbindung:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät als mobiler Hotspot fungiert.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot > Einstellungen des mobilen Hotspots**.
- 4 Vergewissern Sie sich unter **Hotspot konfigurieren**, dass der mobile Hotspot mit einem Kennwort gesichert ist.
- 5 Aktivieren Sie **Erkennbar**, wenn die Option bisher deaktiviert war.
- 6 Tippen Sie auf **WPS-Push-Taste** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Oder tippen Sie auf : **WPS-PIN-Eingabe** und geben Sie die PIN ein, die im Gerät mit WPS-Unterstützung angezeigt wird.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen des mobilen Hotspots > Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerkname (SSID)**-Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Datennutzung kontrollieren

Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät mit mobiler Daten- oder WLAN-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre mobile Datenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, kann nur der Eigentümer, also der Hauptbenutzer, die Datennutzungseinstellungen anpassen. Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So reduzieren Sie die Datennutzung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Datenverbrauch reduzieren**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So schalten Sie die Datenübertragung ein oder aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Mobile Datenübertragung**, um die Datenübertragung ein- oder auszuschalten.

So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Abrechnungszeitraum**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber neben **Datenwarnung festlegen** > **Warnlimit für mobile Daten**, um die Warnstufe einzustellen. Geben Sie das gewünschte Datenlimit ein und tippen Sie anschließend auf **EINSTELLEN**. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der Datenübertragung dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie einen Grenzwert für mobile Daten ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
 - 4 Tippen Sie auf **Abrechnungszeitraum**, dann auf den Schieber neben **Datenlimit festlegen** und anschließend auf **OK**.
 - 5 Tippen Sie auf **Datenlimit**, um ein Limit für die mobile Datennutzung einzustellen. Geben Sie das gewünschte Datenlimit ein und tippen Sie anschließend auf **EINSTELLEN**.
- ! Wenn die mobile Datennutzung den eingestellten Grenzwert erreicht, wird die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

So steuern Sie die Datennutzung einzelner Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie steuern möchten und dann auf **Datennutzung**.

- 💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

So prüfen Sie Ihre Datennutzung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf **Mobile Datennutzung**, um Informationen über die mit mobiler Datenverbindung übertragene Datenmenge anzuzeigen.
- 4 Um Informationen über die mit einer WLAN-Verbindung übertragene Datenmenge anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN-Datennutzung**.

Auswählen von Mobilfunknetzen

Ihr Gerät unterstützt die gleichzeitige Verwendung von bis zu drei unterschiedlichen Netzen. Sie können aus den folgenden Netzmoduskombinationen wählen:

- Ein WCDMA-Netz
- Ein GSM-Netz
- Ein WCDMA-Netz und ein GSM-Netz
- Ein LTA-, ein WCDMA- und ein GSM-Netz

Das Gerät wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in Ihrer Region verfügbar sind. Sie können Ihr Gerät auch manuell so einstellen, dass es einen bestimmten Mobilfunknetzmodus, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.

In der Statusleiste werden abhängig vom Mobilfunknetztyp oder -modus, mit dem Sie verbunden sind, verschiedene Statussymbole angezeigt. Weitere Informationen zu den verschiedenen Statussymbolen finden Sie unter *Statussymbole* auf Seite 41.

So wählen Sie einen Netzwerkmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp** und wählen Sie einen Netzwerkmodus aus.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus** und wählen Sie dann **Manuell**.
- 4 Wählen Sie ein Netz.

- ! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Gerät nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus** und wählen Sie dann **Automatisch**.

VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Gerät können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von einem öffentlichen Netzwerk auf Ressourcen innerhalb eines sicheren lokalen Netzwerks zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehrinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die sich außerhalb des Netzwerks (z. B. auf Reisen) befinden und Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats auf dem Gerät erforderlich sein. Ausführliche

Informationen zum Einrichten einer Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Besitzer, also als Hauptbenutzer anmelden, um VPN-Einstellungen anzupassen.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network) her:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Tippen Sie zweimal auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung für die VPN-Verbindung, die Sie ausschalten möchten.

Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Synchronisieren mit Online-Konten

Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit Kontaktdaten, E-Mails, Kalenderereignissen sowie anderen Informationen aus Online-Konten wie beispielsweise Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ und Flickr™. Sie können Daten von diesen Konten automatisch synchronisieren, indem Sie die Autosync-Funktion aktivieren. Sie können natürlich auch jedes einzelne Konto manuell synchronisieren.

So richten Sie ein Online-Konto für die Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen** und wählen Sie anschließend das Konto aus, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich bei einem Konto anzumelden.

So synchronisieren Sie manuell mit einem Online-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Kontos, mit dem Sie eine Synchronisierung vornehmen möchten. Eine Liste mit Objekten wird angezeigt, die mit dem Konto synchronisiert werden können.
- 3 Tippen Sie neben dem Objekt, das Sie synchronisieren möchten, auf den Schieber.

So entfernen Sie ein Online-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie die Kontoart und dann das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **KONTO ENTFERNEN**.

Synchronisieren mit Microsoft® Exchange ActiveSync®

Wenn Ihr Unternehmen ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto verwendet, können Sie direkt von Ihrem Gerät aus auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kalendertermine und Kontaktdaten zugreifen. Im Anschluss an das Setup finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen E-Mail, Kalender und Kontakte.

- ! Die Fingerabdruck-Funktion steht für den US-amerikanischen Markt nicht zur Verfügung.
- 💡 Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync® (EAS)-Konto auf Ihrem Xperia™ Gerät eingerichtet haben, beschränken die EAS-Sicherheitseinstellungen die Art der Bildschirmsperre möglicherweise auf eine PIN oder ein Kennwort. Dies ist der Fall, wenn Ihr Netzwerkadministrator aus Sicherheitsgründen für das Unternehmen eine Bildschirmsperre für alle EAS-Konten festlegt. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber Ihres Unternehmens, um zu überprüfen, welche Netzwerksicherheitsrichtlinien für Mobilgeräte gelten.

So richten Sie ein EAS-Konto für die Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen > Exchange ActiveSync**.
- 3 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **WEITER**. Falls ein Fehler auftritt, geben Sie die Details zur Domäne und zum Server Ihres Kontos manuell ein und tippen Sie dann auf **WEITER**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Gerät steuern kann.
- 6 Wählen Sie eine Synchronisierungsmethode und ein Synchronisierungsintervall aus und legen Sie fest, welche Daten mit Ihrem Gerät synchronisiert werden sollen.
- 7 Tippen Sie auf **WEITER** und wählen Sie anschließend aus, wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Sie eine neue E-Mail empfangen.
- 8 Tippen Sie auf **WEITER**, geben Sie einen Namen für das Firmenkonto ein und tippen Sie anschließend auf **Setup abschließen**.
- 9 Aktivieren Sie bei Aufforderung den Geräteadministrator, um dem Firmenserver die Einrichtung bestimmte Sicherheitsrichtlinien auf Ihrem Gerät zu erlauben, z. B. die Deaktivierung der Sprachaufnahme und die Verwendung einer Speicherverschlüsselung.

So entfernen Sie ein EAS-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf **Exchange ActiveSync** und wählen Sie dann das EAS-Konto aus, das Sie entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **KONTO ENTFERNEN**.

Grundlegende Einstellungen

Zugreifen auf Einstellungen

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Einstellungen Ihres Geräts anzeigen und ändern. Das Menü „Einstellungen“ ist sowohl über den Anwendungsbildschirm als auch über das Benachrichtigungsfeld zugänglich.

So öffnen Sie vom Anwendungsbildschirm aus das Menü mit den Geräteeinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

So zeigen Sie Informationen über Ihr Gerät an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon**.

So rufen Sie das Fenster mit den Schnelleinstellungen auf:

- Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten.

So schalten Sie die Taschenlampe ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So wählen Sie aus, welche Einstellungen im Fenster der Schnelleinstellungen angezeigt werden sollen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern vollständig nach unten und tippen Sie dann auf .
- 2 Um eine Einstellung zum Fenster mit den Schnelleinstellungen hinzuzufügen, ziehen Sie das entsprechende Symbol in den oberen Bereich des Bildschirms und legen Sie es dort ab. Um eine Einstellung zu entfernen, ziehen Sie das Symbol in den unteren Bereich des Bildschirms und legen Sie es dort ab.

So ordnen Sie das Fenster mit den Schnelleinstellungen neu an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste vollständig nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Berühren und halten Sie ein Symbol und verschieben Sie es dann an die gewünschte Position.

Lautstärkeeinstellungen

Sie können die Ruftonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, selbst wenn der Bildschirm gesperrt ist.

So schalten Sie den Vibrationsmodus ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts, bis  angezeigt wird.

So passen Sie die Lautstärke an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton**.
 - 3 Ziehen Sie den Lautstärkeschieberegler an die gewünschten Positionen.
- ! Sie können auch die Lautstärketaste (Plus oder Minus) drücken und dann auf  tippen, um die Lautstärke von Rufton, Medienwiedergabe oder Wecker separat anzupassen.

So versetzen Sie Ihr Gerät für eingehende Anrufe in den Vibrationsmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Bei Anrufen auch vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren.

So stellen Sie einen Rufton ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Klingelton**.
- 3 Wählen Sie eine Option von der Liste oder tippen Sie auf  und wählen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei aus.
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Fertig**.

So wählen Sie den Benachrichtigungston aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Benachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie eine Option von der Liste oder tippen Sie auf  und wählen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei aus.
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Fertig**.

-  Manche Anwendung verfügen über eigene Benachrichtigungstöne, die Sie in den Anwendungseinstellungen auswählen können.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Andere Töne**.
- 3 Tippen Sie auf die Schieber, um die verschiedenen MFV-Töne wie gewünscht zu aktivieren oder zu deaktivieren.

„Bitte nicht stören“-Modus

Sie können Ihr Gerät in den „Bitte nicht stören“-Modus versetzen und manuell festlegen, wie lange das Gerät in diesem Modus verbleibt. Sie können auch vorab festlegen, wann Ihr Gerät automatisch in den „Bitte nicht stören“-Modus versetzt wird.

So aktivieren Sie den „Bitte nicht stören“-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern vollständig nach unten, um das Fenster mit den Schnelleinstellungen aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine Option und tippen Sie auf **Fertig**.

So schalten Sie schnell zwischen „Bitte nicht stören“-/Vibrations-/Tonmodus um:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts, bis ,  oder  angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf  oder , um schnell zu den Modi Vibrieren/Ton zu wechseln. Um den „Bitte nicht stören“-Modus zu aktivieren, drücken Sie im Vibrationsmodus die Lautstärketaste nach unten.

So planen Sie Zeitintervalle für den „Bitte nicht stören“-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Nicht stören > Automatische Regeln**.
- 3 Wählen Sie eine der automatischen Regeln aus oder tippen Sie auf **+**, um eine neue Regel hinzuzufügen.
- 4 Tippen Sie auf **Regeltypen auswählen** und wählen Sie eine Option.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 6 Tippen Sie auf **Tage**, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage und tippen Sie dann auf **FERTIG**.
- 7 Um die Startzeit anzupassen, tippen Sie auf **Startzeit**, wählen Sie einen Wert aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 8 Um die Endzeit anzupassen, tippen Sie auf **Endzeit**, wählen Sie einen Wert aus und tippen Sie anschließend auf **OK**. Während des ausgewählten Zeitintervalls bleibt das Gerät im „Nicht stören“-Modus.

Festlegen von Ausnahmen für den „Nicht stören“-Modus

Sie können auswählen, für welche Arten von Benachrichtigungen im „Nicht stören“-Modus Töne ausgegeben werden und diese Ausnahmen je nach Absender filtern. Zu den gängigsten Arten von Ausnahmen zählen:

- Ereignisse und Erinnerungen
- Anrufe
- Nachrichten
- Wecker

So ordnen Sie bestimmten Kontakttypen Ausnahmen zu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Bitte nicht stören > Nur bei wichtigen Unterbr..**
- 3 Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Bildschirmeinstellungen

So stellen Sie die Bildschirmhelligkeit unabhängig von Lichtverhältnissen manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display** und dann auf den Schieber **Adaptive Helligkeit**, um diese Funktion zu deaktivieren, wenn sie noch nicht deaktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**.
- 4 Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen.

-  Eine niedrigere Helligkeitsstufe schont den Akku.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibra-Feedback:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Andere Töne**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Bei Berührung vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So stellen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Ruhezustand**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
-  Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

So passen Sie die Schriftgröße an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Schriftgröße**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option.

So passen Sie die Anzeigengröße des Bildschirms an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Anzeigengröße**.
- 3 Wählen Sie mit dem Schieber die gewünschte Option aus.

So passen Sie den Weißabgleich des Displays an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Weißabgleich**.
- 3 Ziehen Sie die Schieber an die gewünschten Positionen, um den Weißabgleich anzupassen.

-  Tippen Sie auf  **Standardwerte**, um die Einstellung für den Weißabgleich wieder auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

Smarte Hintergrundbeleuchtungssteuerung

Dank der smarten Hintergrundbeleuchtungssteuerung bleibt der Bildschirm so lange eingeschaltet, wie Sie das Gerät in Ihrer Hand halten. Sobald Sie das Gerät weglegen, schaltet sich der Bildschirm gemäß Ihren Energiesparmoduseinstellungen aus.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die intelligente Hintergrundbeleuchtung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Smart Hintergrundbeleuchtungssteuerung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Handschuhmodus

Im Handschuhmodus können Sie auch beim Tragen von Handschuhen den Bildschirm Ihres Geräts bedienen. Wenn Sie den Handschuhmodus verwenden, erscheint ein Cursor-Ring in dem Bereich des Bildschirms, in dem die Berührung registriert wird.

So aktivieren Sie den Handschuhmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  **> Einstellungen > Display > Handschuhmodus**.
- 2 Tippen Sie auf den Schieber, um diese Funktion zu aktivieren.

-  Die Empfindlichkeit hängt von der Größe der Kontaktfläche zwischen dem Bildschirm und Ihrem behandschuhten Finger ab, mit dem Sie auf dem Bildschirm navigieren.

Bildschirm anheften

Nutzen Sie die Funktion „Bildschirm anheften“, wenn Sie nur den Bildschirm für eine bestimmte Anwendungen anzeigen möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Spiel spielen und Sie aus Versehen die Navigationstaste „Startbildschirm“ berühren, dann verhindert die Funktion „Bildschirm anheften“, dass der aktive Bildschirm der App minimiert wird. Sie können diese Funktion auch verwenden, wenn Sie Ihr Gerät an eine andere Person ausleihen. Auf diese Weise ist es schwieriger für diese Person, mehr als eine Anwendung auf Ihrem Gerät aufzurufen. Sie können beispielsweise Ihr Gerät an jemanden ausleihen, damit dieser ein Foto aufnehmen kann. In diesem Fall können Sie die Kameraanwendung

an den Bildschirm heften, damit die Person nicht einfach andere Apps wie E-Mail öffnen kann.

- ! Das Anheften des Bildschirms ist keine Sicherheitsfunktion und hält andere Benutzer nicht davon ab, den Anheftung rückgängig zu machen und dennoch auf Ihr Gerät zuzugreifen. Um Ihre Daten zu schützen, sollten Sie Ihr Gerät so einrichten, dass es nach einer Pin, einem Passwort oder einem Muster fragt, bevor jemand die Anheftung an den Bildschirm aufheben kann.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Anheften des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmfixierung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Gerät beim Beenden sperren** und wählen Sie eine Option zum Entsperren. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.
- 5 Um die Funktion zu deaktivieren, tippen Sie auf **Gerät beim Beenden sperren**.

- 💡 Das Anheften des Bildschirms funktioniert auch ohne Muster, PIN oder Kennwort.

So heften Sie einen Bildschirm an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Bildschirm anheften“ auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- 2 Öffnen Sie eine App und rufen Sie den Bildschirm auf, den Sie anheften möchten.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wischen Sie nach oben, um das Symbol zum Anheften des Bildschirms  anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster auf **Verstanden**.

So heben Sie die Anheftung des Bildschirms auf:

- Berühren und halten Sie auf dem angehefteten Bildschirm , bis die Anheftung aufgehoben ist.
- 💡 Wenn Sie beim Aktivieren der Anheftung des Bildschirms eine Sicherheitsoption ausgewählt haben, dann müssen Sie das Muster, die PIN oder das Kennwort zur Entsperrung des Geräts eingeben, um die Anheftung des Bildschirms aufzuheben.

App-Einstellungen

Für einige Apps sind Berechtigungen erforderlich, sobald Sie sie benutzen. Über das Menü „Einstellungen“ oder das Dialogfeld „Berechtigung bestätigen“ können Sie die Berechtigungen für Apps einzeln erlauben oder verweigern. Die Anforderungen für Berechtigungen hängen von der Gestaltung der App ab.

Erlauben oder Verweigern von Berechtigungen

Sie können Berechtigungen entweder erlauben oder verweigern, wenn das entsprechende Dialogfeld angezeigt wird. Wenn Sie vorher eine andere Android-Version verwendet haben, wurden für die meisten Apps bereits die erforderlichen Berechtigungen erteilt.

So lassen Sie eine Berechtigung zu:

- Um eine Berechtigung zu erlauben, tippen Sie auf **Zulassen**. Sie können das Kontrollkästchen **Nicht mehr fragen** markieren.

So verweigern eine Berechtigung

- Um eine Berechtigung zu verweigern, tippen Sie auf **Verweigern**, wenn das Dialogfeld angezeigt wird.
- 💡 Einige Apps können weiterhin verwendet werden, auch wenn Berechtigungen für diese Apps verweigert wurden.

Kritische Berechtigungen

Einige Berechtigungen sind für Apps unbedingt erforderlich, damit diese wie vorgesehen funktionieren. In solchen Fällen werden Sie über ein Dialogfeld entsprechend informiert.

So konfigurieren Sie Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps** > .
- 3 Wählen Sie eine Konfigurationsoption, zum Beispiel **App-Berechtigungen**, und wählen Sie anschließend die Anwendung aus, die Sie konfigurieren möchten.

So lassen Sie kritische Berechtigungen zu:

- 1 Um eine Berechtigung zu erlauben, tippen Sie auf **Fortsetzen** > **APP-INFO** > **Berechtigungen**.
 - 2 Suchen Sie die gewünschte kritische Berechtigung.
 - 3 Tippen Sie auf den entsprechenden Schieber, um Berechtigungen einzustellen.
- ! Sie können Berechtigungen auch unter **Einstellungen** > **Apps** verwalten. Tippen Sie auf eine Anwendung und ändern Sie die Berechtigungen auf Wunsch.

Automatische Updates von Anwendungen erlauben oder verweigern

Falls die automatische Update-Funktion aktiviert ist, werden Ihre Anwendungen aktualisiert, ohne dass Sie gefragt werden. So werden Sie möglicherweise nicht merken, dass große Mengen an Daten heruntergeladen werden. Um mögliche hohe Kosten für die Datenübertragung zu vermeiden, können Sie die automatische Updates deaktivieren oder diese nur für WLAN-Verbindungen aktivieren. Um automatische Updates von Anwendungen zu verhindern, müssen Sie die automatische Update-Funktion sowohl in der Anwendung „Play Store™“ als auch in der Anwendung „What's New“ deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie im Play Store automatische Updates für alle Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Anwendungen automatisch aktualisieren**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option.

So aktivieren oder deaktivieren Sie in Whats New automatische Updates für alle Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Anwendungen automatisch aktualisieren**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option.

App-Verknüpfung

Auf Ihrem Gerät kann festgelegt werden, welche Standard-App für einen bestimmten Web-Link verwendet wird. Das bedeutet: Wenn der Link gesetzt ist,

müssen Sie nicht bei jedem Öffnen eines Links eine entsprechende App auswählen. Sie können die Standard-App jederzeit ändern.

So verwalten Sie Anwendungs-Links über das Einstellungsmenü:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Apps**.
- 3 Tippen Sie auf  und suchen Sie **Links zum Öffnen**.
- 4 Wählen Sie eine Anwendung aus und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

Zurücksetzen von Anwendungen

Sie können eine Anwendung zurücksetzen oder Anwendungsdaten löschen, wenn Ihre Anwendung nicht mehr reagiert oder Probleme im Gerät verursacht.

So setzen Sie Anwendungsvoreinstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Apps**.
- 3 Tippen Sie auf  > **App-Einstellungen zurücksetzen** und dann auf > **Apps zurücksetzen**.

- 💡 Durch das Zurücksetzen von Anwendungsvoreinstellungen werden keine Anwendungsdaten von Ihrem Gerät gelöscht.

So löschen Sie Anwendungsdaten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie dann auf **Speicher > DATEN LÖSCHEN > OK**.

- ! Wenn Sie Anwendungsdaten löschen, werden die Daten der ausgewählten Anwendung dauerhaft von Ihrem Gerät gelöscht. Die Option zum Löschen von Anwendungsdaten ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie auf **Speicher > CACHE LEEREN**.

- ! Die Option zum Löschen des Anwendungs-Caches ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

So löschen Sie die Standardeinstellung für eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie auf **Standardmäßig öffnen > STANDARD-EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN**.

- ! Die Option zum Löschen der Standardeinstellungen für eine Anwendung ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

Bildschirmschoner

Richten Sie einen interaktiven Bildschirmschoner ein, der automatisch Farben, Fotos oder eine Diashow anzeigt, wenn das Gerät angeschlossen ist oder lädt und der Bildschirm nicht verwendet wird.

- 💡 Auf einem Gerät, das von mehreren Personen genutzt wird, kann jeder Benutzer individuelle Einstellungen für den Bildschirmschoner festlegen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Bildschirmschoner:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So wählen Sie Inhalte für den Bildschirmschoner aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie aus, was angezeigt werden soll, wenn der Bildschirmschoner aktiv ist.

So starten Sie den Bildschirmschoner manuell:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Um den Bildschirmschoner sofort zu aktivieren, tippen Sie auf  und anschließend auf **Jetzt starten**.

Spracheinstellungen

Sie können eine Standardsprache für Ihr Gerät festlegen und Ihre Auswahl zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Außerdem können Sie die Eingabesprache für die Texteingabe ändern.

So ändern Sie die Sprache:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachen & Eingabe** > **Sprachen**.
 - 3 Um die Sprache zu ändern, ziehen Sie die gewünschte Sprache zum Anfang der Liste und legen Sie sie dort ab. Sollte die gewünschte Sprache derzeit nicht aufgelistet sein, tippen Sie auf , um sie hinzuzufügen.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und Sie daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf . Wählen Sie dann den Text neben  und anschließend den ersten Eintrag im Menü, das sich daraufhin öffnet. Sie können dann die gewünschte Sprache wählen.

Datum und Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit im Gerät ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **Autom. Datum/Uhrzeit**, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Streichen Sie nach links oder rechts oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um das gewünschte Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **Autom. Datum/Uhrzeit**, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Wählen Sie die entsprechenden Werte für die Stunden und die Minuten aus.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **Automatische Zeitzone**, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

X-Reality™ for Mobile

Die Technologie X-Reality™ for Mobile von Sony verbessert die Bildqualität von Videos. Das Ergebnis sind klarere, schärfere und natürlichere Bilder. X-Reality™ for Mobile ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können die Funktion auch deaktivieren, um den Stromverbrauch zu senken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie X-Reality™ for Mobile

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Videobildoptimierung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Spektrum und Kontrast von Farben

Mit den Modi Professional, Standard und Super-Vivid können Sie die Helligkeit und Sättigung der Farben Ihrer Fotos und Videos verbessern, während Sie sich diese auf Ihrem Gerät ansehen.

So wenden Sie einen Bildoptimierungsmodus an

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Display > Farbskala und Kontrast**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Verbessern der Soundausgabe

Sie können den Sound Ihres Geräts verbessern, indem Sie individuelle Soundeinstellungen, wie z. B. den Equalizer und Surround-Sound, manuell aktivieren. Sie können die Dynamik-Normalisierung aktivieren, um Lautstärkenunterschiede zwischen Musiktiteln oder Videos zu minimieren. Darüber hinaus können Sie die Qualität der komprimierten nahezu auf High-Resolution Audio-Qualität verbessern, wenn Sie einen kabelgebundene Kopfhörer verwenden.

So verbessern Sie die Soundausgabe automatisch:

- 1 Tippen Sie in den **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Audio-Einstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie die Funktion **ClearAudio+**, indem Sie auf den Schieber tippen.

So passen Sie die Toneinstellungen manuell an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
 - 3 Ist die Funktion **ClearAudio+** aktiviert, tippen Sie auf den Schieber, um sie zu deaktivieren.
 - 4 Tippen Sie auf **Soundeffekte** > **Equalizer**.
 - 5 Ziehen Sie zum manuellen Anpassen des Tons die Frequenzbandtasten. Um eine voreingestellte Anordnung auszuwählen, tippen Sie auf , wählen Sie eine Anordnung und tippen Sie dann zur Bestätigung auf **OK**.
-  Die manuelle Anpassung der Einstellungen für die Tonausgabe hat keinen Einfluss auf die Anwendungen zur Sprachkommunikation. Es ändert sich beispielsweise nichts an der Soundqualität bei Sprachanrufen.

So verringern Sie die Lautstärkeunterschiede mit der Dynamik-Normalisierung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **DSEE HX**, wenn sie aktiviert ist, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Aktivieren Sie die Funktion **Dynamik-Normalisierung**, indem Sie auf den Schieber tippen.

So führen Sie ein Qualitätsupgrade für komprimierte Musikdateien durch:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
 - 3 Aktivieren Sie die Funktion **DSEE HX**, indem Sie auf den Schieber tippen.
-  Diese Einstellung steht nur für kabelgebundene Kopfhörer zur Verfügung, die High-Resolution Audio unterstützen.

Geräuschminimierung

Ihr Gerät unterstützt Headsets mit Geräuschminimierung. In Verbindung mit einem Headset mit Geräuschminimierung können Sie mit Ihrem Gerät eine noch bessere und klarere Audioqualität genießen, wenn Sie in einer geräuschvollen Umgebung wie beispielsweise in einem Bus, Zug oder Flugzeug Musik hören. Sie können diese Funktion auch nutzen, um eine ruhige Umgebung zum Lernen, Arbeiten oder Lesen zu schaffen.

-  Für eine optimale Leistung empfehlen sich Headsets mit Geräuschminimierung von Sony.

So verwenden Sie ein Headset mit Geräuschminimierung:

- 1 Schließen Sie das Headset mit Geräuschminimierung an Ihr Gerät an.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Ton** > **Zubehöreinstellungen** > **Geräuschreduzierung**, und aktivieren Sie dann die Funktion **Geräuschreduzierung**, indem Sie auf den Schieber tippen.
 - 3 Tippen Sie auf **Headset-/Kopfhörertyp** und wählen Sie die Art des Headsets/Kopfhörers aus.
 - 4 Wenn **Geräuschreduzierung** nur beim Hören von Musik, bei der Wiedergabe von Videos oder bei aktivem Bildschirm aktiviert werden soll, tippen Sie auf den Schieber **Energiesparmodus**, um diese Funktion zu aktivieren.
 - 5 Wenn **Geräuschreduzierung** aktiviert sein soll, während ein Headset angeschlossen ist, tippen Sie auf den Schieber **Energiesparmodus**, um die Funktion zu deaktivieren.
-  Ein Headset mit Geräuschminimierung ist beim Kauf u. U. nicht im Lieferumfang des Geräts inbegriffen.
-  Sie können die Funktion **Geräuschreduzierung** über das Fenster für Schnelleinstellungen aktivieren, wenn ein Headset mit Geräuschminimierung mit deinem Gerät verbunden ist.

So passen Sie die Einstellungen an eine geräuschvolle Umgebung an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass ein Headset mit Geräuschminimierung mit Ihrem Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Ton > Zubehöreinstellungen > Geräuschreduzierung > Umgebung f. Geräuschred..**
- 4 Wählen Sie den relevanten Geräuschumgebungstyp und tippen Sie dann auf **OK**.

Mehrere Benutzerkonten

Ihr Gerät unterstützt mehrere Benutzerkonten, sodass sich verschiedene Benutzer einzeln beim Gerät anmelden und es verwenden können. Mehrere Benutzerkonten eignen sich besonders in Situationen, wenn Sie dasselbe Gerät mit anderen Personen teilen oder Ihr Gerät vorübergehend jemandem ausleihen. Der Benutzer, der das Gerät zum ersten Mal einrichtet, wird zum Besitzer des Geräts. Nur der Besitzer kann die Konten anderer Benutzer verwalten. Neben dem Besitzerkonto gibt es noch zwei weitere Arten von Konten:

- **Regelmäßige Benutzer:** Diese Kontenart eignet sich für jemanden, der Ihr Gerät regelmäßig nutzt.
- **Gast:** Das Gastkonto bietet sich für jemanden an, der Ihr Gerät nur vorübergehend benutzen möchte.

- ! Einige Funktionen stehen nur dem Besitzer zur Verfügung. Beispielsweise kann nur der Besitzer Downloads von anderen Quellen als Google Play™ gestatten.

Informationen zu Konten für regelmäßige Benutzer

Indem Sie Konten für regelmäßige Benutzer hinzufügen, können Sie anderen Benutzern erlauben, andere Startbildschirme, Hintergründe und allgemeine Einstellungen auszuwählen. Sie erhalten zudem separaten Zugriff auf Anwendungen und Speicherplatz für Musikdateien und Fotos. Sie können bis zu sieben Konten für regelmäßige Benutzer auf Ihrem Gerät hinzufügen.

So fügen Sie ein Konto für einen regelmäßigen Benutzer hinzu:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind, also als die Person, die das Gerät zum ersten Mal eingerichtet hat.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Benutzer > Nutzer hinzufügen**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**. Das neue Konto wurde erstellt.
 - 5 Tippen Sie auf **EINRICHTEN**. Der Bildschirm wird gesperrt und das Symbol für den neu hinzugefügten Benutzer wird oben rechts angezeigt.
 - 6 Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie nach oben streichen.
 - 7 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto für den Benutzer zu erstellen.
- 💡 Sie können auf jedem Bildschirm ein Konto für einen regelmäßigen Benutzer in der Statusleiste hinzufügen. Ziehen Sie die Statusleiste einfach ganz nach unten, tippen Sie auf das Benutzer-Symbol und dann auf **Nutzer hinzufügen**.

So löschen Sie einen regelmäßigen Benutzer von Ihrem Gerät:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Benutzer**.
- 4 Tippen Sie neben dem Namen des Benutzers, den Sie löschen möchten, auf  und anschließend auf **Nutzer entfernen > Löschen**.

Informationen zum Gäste-Konto

Wenn jemand Ihr Gerät nur vorübergehend benutzen möchte, dann können Sie ein Gäste-Konto für diesen Benutzer aktivieren. Im Gastmodus startet Ihr Gerät als neu

installiertes System und nur mit den vorinstallierten Apps. Sobald der Gast Ihr Gerät nicht mehr verwendet, können Sie die Sitzung löschen, sodass der nächste Gast neu beginnen kann. Das Gäste-Konto ist vorinstalliert und kann nicht gelöscht werden.

So aktivieren Sie das Gäste-Benutzerkonto:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind, also als die Person, die das Gerät zum ersten Mal eingerichtet hat.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Benutzer > Gast**.
- 💡 Sie können das Gäste-Benutzerkonto auch auf jedem Bildschirm in der Statusleiste aktivieren. Ziehen Sie die Statusleiste einfach ganz nach unten, tippen Sie auf das Benutzer-Symbol und dann auf **Gast hinzufügen**.

So löschen Sie die Daten einer Gästesitzung:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie beim Gäste-Konto angemeldet sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Benutzer**.
 - 4 Tippen Sie auf **Gast entfernen**.
 - 5 Tippen Sie auf **Entfernen**.
- 💡 Sie können die Gästesitzung auch von der Statusleiste auf jedem Bildschirm aus löschen, solange Sie beim Gäste-Konto angemeldet sind. Ziehen Sie die Statusleiste einfach nach unten, tippen Sie auf das Benutzer-Symbol und dann auf **Gast entfernen**.

Wechseln zwischen mehreren Benutzerkonten

So wechseln Sie zwischen mehreren Benutzerkonten:

- 1 Um die Benutzerliste anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf das Benutzersymbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
 - 2 Tippen Sie auf das Symbol für das Benutzerkonto, zu dem Sie wechseln möchten. Der Sperrbildschirm für dieses Benutzerkonto wird angezeigt.
- 💡 Wenn Sie zu dem Gäste-Konto wechseln, tippen Sie auf **Neu beginnen**, wenn Sie die vorherige Sitzung löschen möchten, oder tippen Sie auf **Ja, fortfahren**, um mit der vorherigen Sitzung fortzufahren.

Einstellungen für Konten mit mehreren Benutzern

Es gibt drei unterschiedliche Einstellungen für Geräte mit mehreren Benutzern:

- Einstellungen, die von allen Benutzern geändert werden können und alle Benutzer betreffen. Zum Beispiel: Sprache, WLAN, Flugmodus, NFC und Bluetooth®.
- Einstellungen, die nur ein einzelnes Benutzerkonto betreffen. Zum Beispiel: automatische Datensynchronisierung, Bildschirmsperre, verschiedene hinzugefügte Konten und Hintergrund.
- Einstellungen, die nur für den Eigentümer sichtbar sind und alle Benutzer betreffen, zum Beispiel VPN-Einstellungen.

Eingeben von Text


Bildschirmtastaturen

Auf Ihrem Gerät sind verschiedene Texteingabe-Anwendungen vorinstalliert.

- ! Die standardmäßige Texteingabe-Anwendung hängt von den regionalen oder Spracheinstellungen ein, die Sie verwenden. Möglicherweise sind in Ihrer Region nicht alle Texteingabe-Anwendungen verfügbar.

SwiftKey®-Tastatur

Sie können Text entweder mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben, indem Sie auf jeden einzelnen Buchstaben tippen, oder mit der SwiftKey® Flow-Funktion, bei der Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe fahren, um Wörter zu schreiben.

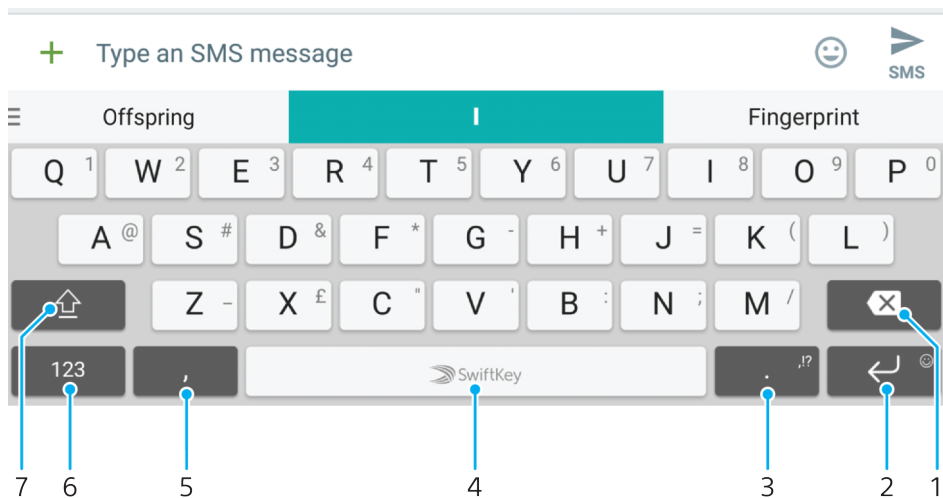


- 1 Löschen
- 2 Tippen, um einen Zeilenvorschub einzugeben, oder berühren und halten, um auf Smileys zuzugreifen
- 3 Halten Sie die Taste gedrückt, um verschiedene Interpunktionszeichen auszuwählen.
- 4 Leerzeichen eingeben
- 5 Tippen, um ein Komma einzugeben
- 6 Zahlen und Symbole anzeigen
- 7 Zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Feststelltaste wechseln

- 💡 Weitere Informationen zu SwiftKey finden Sie unter <https://swiftkey.com/>

Die Google-Tastatur im Überblick

Sie können Text entweder mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben, indem Sie auf jeden einzelnen Buchstaben tippen oder mit dem Finger von Buchstabe zu Buchstabe fahren, um Wörter zu schreiben.

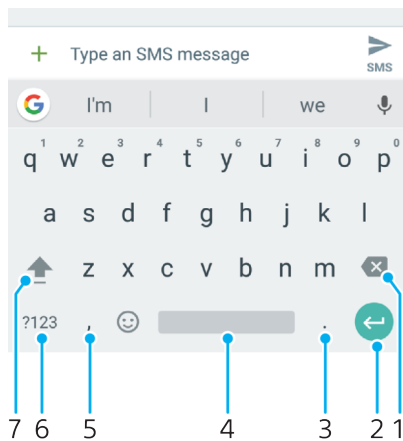

- 1 Tippen, um ein Zeichen vor dem Cursor löschen.
- 2 Tippen, um einen Zeilenumbruch einzugeben, auf Smileys zuzugreifen oder den Inhalt zu durchsuchen. Die jeweilige Funktion hängt vom Textfeldtyp ab.
- 3 Tippen, um ein Satzzeichen einzugeben.
- 4 Tippen, um ein Leerzeichen einzugeben.
- 5 Tippen, um ein Komma einzugeben.
- 6 Tippen, um Ziffern und Symbole anzuzeigen.
- 7 Tippen, um zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Feststelltaste zu wechseln.

So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:

- Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, kippen Sie das Gerät auf die Seite.
- ! Unter Umständen müssen Sie in einigen Anwendungen Einstellungen anpassen, um das Querformat zu aktivieren.

So geben Sie Text Zeichen für Zeichen ein:

- 1 Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- 2 Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.

So geben Sie einen Punkt ein

- Tippen Sie zweimal auf die Leertaste, nachdem Sie ein Wort eingegeben haben.

So geben Sie Text per Gesteneingabe ein:

- 1 Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, fahren Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, um das gewünschte Wort zu schreiben.
- 2 Entfernen Sie Ihren Finger, wenn Sie die Eingabe eines Worts beendet haben. Basierend auf den von Ihnen eingegebenen Buchstaben wird ein Wort angezeigt.
- 3 Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um andere Optionen anzuzeigen und entsprechend auszuwählen. Wenn die gewünschte Option nicht angezeigt wird, löschen Sie das gesamte Wort und geben Sie es erneut ein oder geben Sie das Wort ein, indem Sie auf die einzelnen Buchstaben tippen.

Bearbeiten von Text

Sie können beim Schreiben Text auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen. Sie können auf die Bearbeitungsoptionen zugreifen, indem Sie zweimal auf den eingegebenen Text tippen. Die Bearbeitungsoptionen sind anschließend über eine Anwendungsleiste verfügbar.

Textbearbeitungsleiste

Wenn Sie durch zweimaliges Tippen auf ein Wort Text ausgewählt haben, wird eine Bearbeitungsleiste mit verschiedenen Tools angezeigt.

- **Ausschneiden**
- **Kopieren**
- **Einfügen**
- **Freigeben**
- **Alles auswählen**

- ! Die Option **Einfügen** wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.

So wählen Sie Text aus:

- 1 Tippen Sie zweimal auf ein Wort, um es hervorzuheben.
- 2 Ziehen Sie die Reiter auf beiden Seiten des Wortes auseinander, um mehr Text auszuwählen.

So bearbeiten Sie Text:

- 1 Tippen Sie zweimal auf ein Wort, um die Anwendungsleiste anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.

So verwenden Sie die Vergrößerungslupe


- Wenn Sie Text eingeben, tippen Sie auf das Textfeld und halten Sie es gedrückt, damit der Text vergrößert angezeigt wird. Platzieren Sie den Cursor am gewünschten Ort innerhalb des Textfelds.

Anrufen

Anrufe tätigen

Anrufe tätigen im Überblick

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie manuell eine Rufnummer wählen oder die intelligente Wählfunktion verwenden, um schnell nach Rufnummern aus Ihrer Kontaktliste und den Anrufprotokollen zu suchen. Mit der Videochat-Anwendung Duo™ auf Ihrem Gerät können Sie einen Videoanruf tätigen.

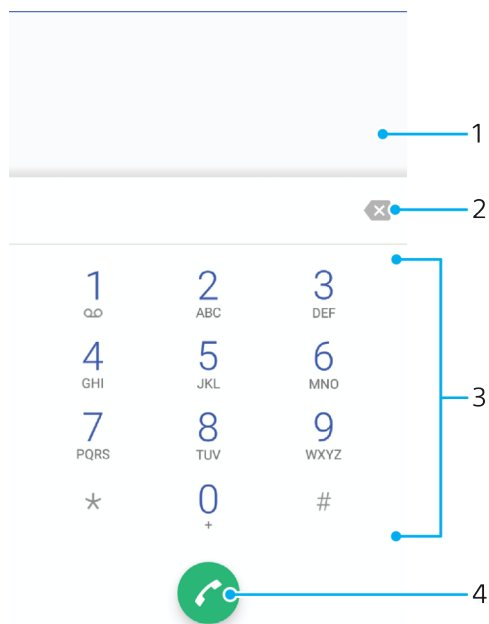

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Zurück zum Anrufprotokoll |
| 2 | Löschen |
| 3 | Wähltastatur |
| 4 | Anruftaste |

So öffnen Sie die Wähltastatur:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Falls die Wähltastatur nicht angezeigt wird, tippen Sie auf .

So wählen Sie eine Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
 - 4 Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf .
- 💡 Um eine Nummer zu löschen, die Sie aus Versehen eingegeben haben, tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der intelligenten Wählfunktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 4 Geben Sie über die Wähltastatur die Buchstaben oder Zahlen ein, die zu dem Kontakt gehören, den Sie anrufen möchten. Bei der Eingabe der einzelnen Buchstaben oder Zahlen wird eine Liste möglicher Treffer angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 4 Berühren und halten Sie 0, bis ein „+“ angezeigt wird.
- 5 Geben Sie die Landesvorwahl, die Vorwahl ohne führende Null und die Rufnummer ein. Tippen Sie dann auf .

So fügen Sie eine Direktwahlnummer zum Startbildschirm hinzu

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert und das Anpassungsmenü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie im Anpassungsmenü auf **Verknüpfungen**.
- 3 Blättern Sie durch die Anwendungsliste und wählen Sie **Direktwahl**.
- 4 Wählen Sie den Kontakt und die Nummer aus, die Sie als Direktwahlnummer verwenden möchten.

Anzeigen oder Verbergen der Rufnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Rufnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie bei abgehenden Anrufen Ihre Rufnummer an oder unterdrücken sie:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID** und wählen Sie eine Option aus.
- ! Diese Option wird möglicherweise nicht von jedem Betreiber angeboten.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, während sich das Gerät im Energiesparmodus befindet oder der Bildschirm gesperrt ist, wird die Telefonanwendung im Vollbildformat geöffnet. Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, wenn der Bildschirm aktiv ist, dann wird der eingehende Anruf als schwebende Benachrichtigung angezeigt, d. h. in einem minimierten Fenster, das über dem jeweiligen Bildschirm schwebt. Beim Empfang einer derartigen Benachrichtigung können Sie auswählen, ob Sie den Anruf annehmen und den Anwendungsbildschirm des Telefons öffnen oder den Anruf ablehnen und auf dem aktuell geöffneten Bildschirm bleiben.

So nehmen Sie einen Anruf an, wenn der Bildschirm nicht aktiv ist:

- Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach rechts.

So nehmen Sie einen eingehenden Anruf bei aktivem Bildschirm an:

- Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf in der schwebenden Benachrichtigung, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, auf **ANNEHMEN**.
- 💡 Anstatt den Anruf anzunehmen, können Sie den Hauptanwendungsbildschirm des Mobiltelefons aufrufen, indem Sie auf das schwebende Benachrichtigungsfenster tippen. Mit dieser Methode stehen Ihnen mehr Optionen zur Verwaltung eines Anrufs zur Verfügung. Sie können beispielsweise den Anruf mit einer Nachricht abweisen.

So weisen Sie einen Anruf ab, wenn der Bildschirm nicht aktiv ist:

- Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach links.

So weisen Sie einen Anruf ab, wenn der Bildschirm aktiv ist:

- Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf in der schwebenden Benachrichtigung, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, auf **ABLEHNEN**.
- 💡 Anstatt den Anruf abzuweisen, können Sie den Hauptanwendungsbildschirm des Mobiltelefons aufrufen, indem Sie auf das schwebende Benachrichtigungsfenster tippen. So stehen Ihnen mehr Optionen zur Verwaltung eines Anrufs zur Verfügung. Sie können beispielsweise entscheiden, ob Sie den Anruf mit einer Nachricht abweisen möchten.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Abweisen eines Anrufs mit einer SMS

Sie können einen Anruf mit einer SMS abweisen, die automatisch an den Anrufer gesendet und im Messaging-Gespräch mit der Kontaktperson gespeichert wird.

Sie können aus einer Reihe vordefinierter Nachrichten auf Ihrem Gerät auswählen oder eigene Nachrichten erstellen. Sie können außerdem Ihre eigenen personalisierten Nachrichten erstellen, indem Sie die vordefinierten Nachrichten bearbeiten.

So weisen Sie einen Anruf mit einer SMS ab, wenn der Bildschirm nicht aktiv ist:

- 1 Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf auf **ANTWORTOPTIONEN**.
- 2 Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder tippen Sie auf **Neue Nachricht erstellen**.

So weisen Sie einen Anruf mit einer SMS bei aktivem Bildschirm ab:

- 1 Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf auf das schwebende Benachrichtigungsfenster, in dem die Rufnummer oder der Name des Kontakts angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **ANTWORTOPTIONEN**.
- 3 Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder tippen Sie auf **Neue Nachricht erstellen**.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer SMS ab:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf **ANTWORTOPTIONEN**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.
- 2 Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder tippen Sie auf **Neue Nachricht erstellen**.

So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete SMS:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Anruf mit Nachricht ablehnen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Nachricht und nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Smarte Anrufverwaltung



Sie können eingehende Anrufe verwalten, ohne den Bildschirm berühren zu müssen. Dazu müssen Sie einfach die Funktion für die smarte Anrufverwaltung einschalten. Nach dem Aktivieren können Sie Anrufe folgendermaßen verwalten und bedienen:

- Annehmen: Führen Sie das Gerät an Ihr Ohr.
- Abweisen: Schütteln Sie das Gerät.
- Klingelton ausschalten: Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten hin.

So schalten Sie die smarte Anrufverwaltung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Intelligente Anrufverwaltung**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber unter **Intelligente Anrufverwaltung**.

Aktive Anrufe

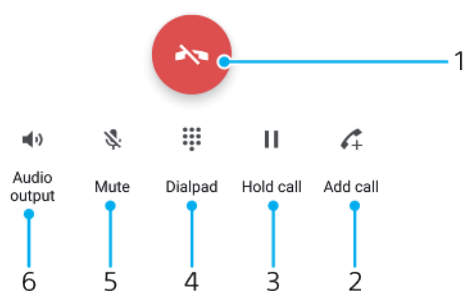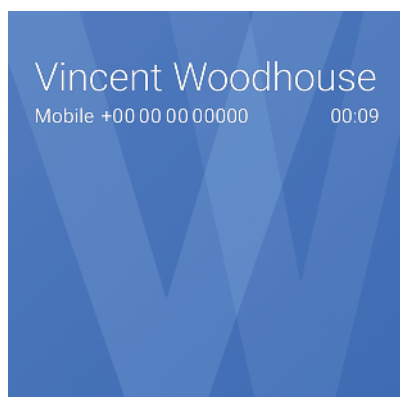

- | | |
|---|--|
| 1 | Einen Anruf beenden |
| 2 | Einen zweiten Anruf tätigen |
| 3 | Aktuellen Anruf halten oder den Anruf wieder aufnehmen |
| 4 | Während eines Anrufs MFV-Ziffern eingeben |
| 5 | Das Mikrofon stummschalten |
| 6 | Die Lautsprecher einschalten |

So ändern Sie die Lautstärke während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

Verwenden des Anrufprotokolls

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So öffnen Sie das Anrufprotokoll:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Unbeantworteter Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer über das Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 3 Um eine Nummer direkt aus Ihrem Anrufprotokoll anzurufen, tippen Sie neben der Nummer auf . Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

So fügen Sie Ihren Kontaktdaten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf eine Nummer, die im Anrufprotokoll angezeigt wird, und wählen Sie dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Zu Kontakt hinzufügen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So zeigen Sie Anrufprotokoll-Optionen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf .
-  Sie können mit der oben stehenden Anweisung auch allgemeine Anrufeinstellungen aufrufen.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe an verschiedene Empfänger weiterleiten, z. B. an eine andere Telefonnummer oder ein anderes Gerät.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung** > **Nur Audio** und wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie dann auf **Aktivieren**.

So schalten Sie die Anrufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf** > **Anrufweiterleitung** > **Nur Audio**.
- 3 Wählen Sie eine Option und tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Beschränken von Anrufen

Sie können alle ein- und abgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie abgehende Anrufe auch über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN) beschränken. Wenn in Ihrem Abonnement eine Mailbox enthalten ist, können Sie alle eingehenden Anrufe von einem bestimmten Kontakt direkt an Ihre Mailbox weiterleiten. Wenn Sie eine bestimmte Nummer blockieren möchten, rufen Sie Google Play™ auf und laden Sie Anwendungen herunter, die diese Funktion unterstützen.

- 💡 FDN wird nicht von allen Netzbetreibern unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zu erfahren, ob Ihre SIM-Karte oder Ihr Netz diese Funktion unterstützt.

So blockieren Sie Anrufe und Nachrichten von einer bestimmten Nummer:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Nummern blockieren** > **Nummer hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, deren Anrufe und SMS blockiert werden sollen, und tippen Sie dann auf **Blockieren**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf** > **Feste Rufnummernwahl**.
- 3 Wenn Sie die feste Rufnummernwahl aktivieren möchten, wählen Sie **FDN aktivieren**. Wenn Sie die feste Rufnummernwahl deaktivieren möchten, wählen Sie **FDN deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl** > **Feste Rufnummernwahl**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl** > **PIN2 ändern**.
- 4 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN2 der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Bestätigen Sie die neue PIN2 und tippen Sie auf **OK**.

So leiten Sie eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt direkt an die Mailbox weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
- 4 Tippen Sie auf  > .
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben **Alle Anrufe an Mailbox**.
- 6 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Mehrere Anrufe

Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Ist die Funktion aktiviert, werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

- ! Mobile Daten sind bei Anrufen deaktiviert. Anwendungen wie E-Mail, Internet und soziale Netzwerke funktionieren, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopf Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Zusätzliche Einstellungen**.
- 3 Um die Anklopf Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an und setzen den aktiven Anruf auf Halteposition:

- 1 Ziehen Sie während eines Anrufs  nach rechts, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.
- 2 Tippen Sie auf **Anruf halten**.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Ziehen Sie während eines Anrufs  nach links, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf . Der erste Anruf wird gehalten.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf **Auf Halteposition**, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf zu halten.

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

- ! Wenn Sie nähere Informationen wünschen, wie viele Teilnehmer Sie einer Telefonkonferenz hinzufügen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf . Der Anruf des ersten Teilnehmers wird vorübergehend gehalten.
- 4 Um den zweiten Teilnehmer zum Anruf hinzuzufügen und die Telefonkonferenz zu beginnen, tippen Sie auf .
- 5 Um weitere Teilnehmer zur Konferenz hinzuzufügen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **Konferenz verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf die separate Taste des Teilnehmers, mit dem Sie ein privates Gespräch führen möchten.
- 3 Um das private Gespräch zu beenden und dann zur Telefonkonferenz zurückzukehren, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **Konferenz verwalten**.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf .

Mailbox

Wenn Ihr Abonnement einen Mailbox-Dienst einschließt, können Anrufer bei nicht entgegengenommenen Gesprächen eine Sprachnachricht hinterlassen. Die Nummer Ihres Mailbox-Dienstes wird normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Andernfalls erhalten Sie die Nummer von Ihrem Dienstanbieter und können Sie manuell eingeben.

So geben Sie Ihre Mailbox-Nummer ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Sprachnachricht > Mailbox-Einstellungen > Mailboxnummer**.
- 3 Geben Sie Ihre Mailbox-Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So rufen Sie den Mailbox-Dienst an:

- 1 Öffnen Sie die Wähltastatur.
 - 2 Berühren und halten Sie **1**, bis Ihre Mailbox-Nummer gewählt wird.
-  Wenn Sie zum ersten Mal Ihre Mailbox-Nummer anrufen, werden Sie vom Mailbox-System Ihres Netzbetreibers in der Regel zum Einrichten Ihrer Mailbox aufgefordert. Möglicherweise werden Sie gebeten, eine Begrüßungsnachricht aufzuzeichnen und ein Kennwort einzurichten.

Notrufe

Das Gerät unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Öffnen Sie die Wähltastatur.
 - 2 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie anschließend auf .
-  Sie können Notrufe auch dann absetzen, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder wenn alle ausgehenden Anrufe gesperrt sind.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte


- 1 Tippen Sie auf **Notfall**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrtem Bildschirm:

- 1 Wenn der aktive Bildschirmsperrrtyp **Wischen** ist, wischen Sie nach oben, tippen Sie auf  und dann auf , um das Tastenfeld anzuzeigen. Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .
- 2 Wenn Ihr Bildschirm mit einem Muster, einer PIN oder einem Kennwort gesperrt ist, wischen Sie nach oben und tippen Sie auf **NOTRUF/INFO**. Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .

Kontaktdaten

Suchen und Anzeigen von Kontakten

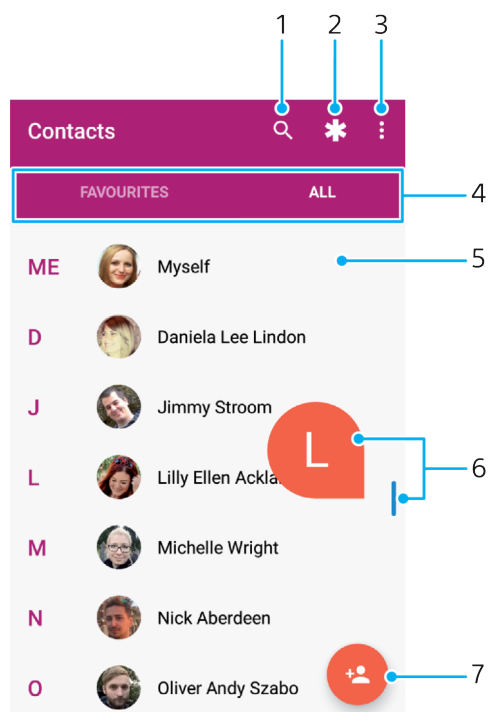

1 Nach Kontaktdaten suchen

2 Medizinische Informationen und Kontaktinformationen für den Notfall bearbeiten und anzeigen

3 Weitere Optionen anzeigen

4 Registerkarten „Favoriten“ und „Alle Kontakte“

5 Kontaktdetails anzeigen

6 Verwenden Sie den Schieber, um zu Kontaktdaten mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben zu springen

7 Einen Kontakt hinzufügen

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und geben Sie eine Rufnummer, einen Namen oder andere Informationen im Feld **Kontakte suchen** ein. Die Liste mit den Suchergebnissen wird nach jeder Eingabe eines Zeichens gefiltert.

So wählen Sie aus, welche Kontakte in der Kontaktanwendung angezeigt werden

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Gruppen/Konten auswählen**.
- 3 Wählen Sie in der Liste, die angezeigt wird, die gewünschte Option aus. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt.
- 4 Um die Liste verfügbarer Optionen zu erweitern, tippen Sie auf **Gruppen auswählen**, wählen Sie die entsprechende Dropdown-Liste aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn Sie Ihre Kontaktdaten mit einem oder mehreren Konten synchronisiert haben und zum ersten Mal einen Kontakt hinzufügen, müssen Sie zunächst das Konto auswählen, zu dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten. Alternativ können Sie auf **Telefonkontakt** tippen, wenn Sie diesen Kontakt nur auf Ihrem Gerät verwenden und speichern möchten.
 - 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
 - 5 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.
- ! Wenn Sie einen Kontakt in einem Konto speichern, wird dieses Konto als Standardkonto angezeigt, wenn Sie das nächste Mal einen Kontakt hinzufügen. Wenn Sie den Speicherort des Kontakts ändern möchten, müssen Sie den Kontakt erneut erstellen und auf dem richtigen Konto speichern.
- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Rufnummer eines Kontakts hinzufügen, müssen Sie die Nummer nicht wieder ändern, wenn Sie aus dem Ausland anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
 - 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten.
 - 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.
- ! Einige Synchronisierungsdienste erlauben das Bearbeiten von Kontaktdetails nicht.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
 - 3 Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend eine Vorgehensweise für das Hinzufügen des Kontaktbilds aus, und bearbeiten Sie es nach Wunsch.
 - 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Album**-Anwendung ein Bild hinzufügen. Wenn Sie ein Bild hinzufügen möchten, das in einem Online-Konto gespeichert ist, dann müssen Sie zuerst das Bild herunterladen.

So personalisieren Sie den Rufton für einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf > **Klingelton auswählen**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus der Liste oder tippen Sie auf , um eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei auszuwählen, und tippen Sie dann auf **FERTIG**.
- 5 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So senden Sie alle Anrufe eines Kontakts an die Mailbox:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Anrufe an Mailbox**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.

So blockieren Sie eine Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und dann auf **Nummern blockieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Nummer hinzufügen** und geben Sie dann die Rufnummer ein, deren Anrufe und SMS blockiert werden sollen.
- 4 Tippen Sie auf **BLOCKIEREN**.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten.
- 3 Um mehrere oder alle Kontaktdaten zu löschen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Kontaktdaten.
- 4 Tippen Sie auf und dann auf **Kontakt löschen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **LÖSCHEN**.

So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **ICH** und dann auf .
- 3 Geben Sie die neuen Informationen ein oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.

So erstellen Sie einen neuen Kontakt aus einer SMS:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Symbol neben der Telefonnummer, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Übertragen von Kontakten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Sie können Ihre Kontakte von einem Online-Konto synchronisieren oder Kontakte direkt von einem anderen Gerät importieren.

Übertragen von Kontakten mit einem Online-Konto

Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Gerät oder Ihrem Computer mit einem Online-Konto synchronisieren, beispielsweise Google Sync™ oder Microsoft® Exchange ActiveSync®, können Sie Ihre Kontaktdaten mithilfe dieses Kontos auf Ihr neues Gerät übertragen.

So synchronisieren Sie mithilfe eines Synchronisierungskontos Kontaktdaten auf Ihrem neuen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Konten verwalten**.
 - 3 Wählen Sie das Konto aus, mit dem Sie Ihre Kontaktdaten synchronisieren möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren**.
- ! Sie müssen beim entsprechenden Synchronisierungskonto angemeldet sein, bevor Sie Ihre Kontaktdaten damit synchronisieren können.

Andere Methoden für die Übertragung von Kontakten

Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, Kontakte von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Sie können zum Beispiel Kontakte auf eine Speicherkarte kopieren, Kontakte auf einer SIM-Karte speichern oder die Bluetooth®-Technologie verwenden. Ausführlichere Informationen zum Übertragen von Kontakten von Ihrem alten Gerät entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SD-Karte oder aus internem Speicher importieren (.vcf-Datei)**.
- 3 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
- 4 Tippen Sie auf **SD-Karte**.
- 5 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie importieren möchten, indem Sie auf sie tippen.

So importieren Sie Kontakte mithilfe der Bluetooth®-Technologie:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth®-Funktion aktiviert haben und dass Ihr Gerät sichtbar ist.
- 2 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 3 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 4 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Tippen Sie nach erfolgter Übertragung auf die Benachrichtigung.
- 5 Tippen Sie auf die empfangene Datei und wählen Sie einen Speicherort für Ihre Kontakte aus.


So importieren Sie Kontaktdaten von einer SIM-Karte:

- ! Bei der Übertragung von Kontaktdaten auf eine oder von einer SIM-Karte können am Übertragungsziel Kontaktdaten doppelt erstellt werden. Informationen dazu, wie Sie dies beheben können, finden Sie unter *Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung* auf der Seite 99.
- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
 - 3 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
 - 4 Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die importiert werden sollen. Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontaktdaten zu importieren, tippen Sie auf  und dann auf **Alle importieren**.

Hinzufügen von medizinischen Informationen und Kontaktinformationen für den Notfall

In der Kontakte-Anwendung können Sie Notfallinformationen hinzufügen und bearbeiten. Sie können medizinische Details angeben, wie Allergien oder

Medikamente, die Sie einnehmen, sowie Informationen zu Verwandten und Freunden, die im Notfall kontaktiert werden können. Nach dem Setup kann über die Sicherheitsbildschirmsperre auf Ihre Notfallinformationen zugegriffen werden. Das bedeutet, dass selbst bei einem durch eine PIN, ein Muster oder ein Kennwort gesperrten Bildschirm Ihre Notfallinformationen für Notfallpersonal abrufbar sind.

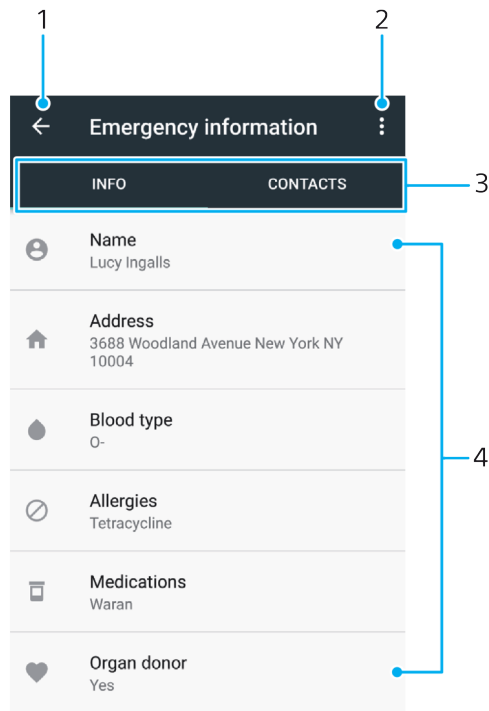

1 Zurück zum Kontakte-Hauptbildschirm

2 Weitere Optionen anzeigen

3 Registerkarten mit medizinischen und persönlichen Informationen und mit Kontaktinformationen für den Notfall

4 Medizinische und persönliche Informationen

So geben Sie medizinische Daten ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten.

So fügen Sie einen neuen Notfallkontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf und anschließend auf **KONTAKTE > Kontakt hinzufügen**.
 - 3 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Notfallkontakt verwenden möchten.
- ! Der Notfallkontakt muss mindestens eine Rufnummer umfassen, die im Notfall angerufen werden kann. Wenn Ihr Gerät durch eine Sicherheitsbildschirmsperre gesperrt ist, können Notdienstmitarbeiter nur die Rufnummer des Notfallkontakts sehen, selbst wenn in der Kontakte-Anwendung noch weitere Informationen gespeichert sind.

Favoriten

Kontakte, die Sie als Favoriten markiert haben, werden in der Kontakte-Anwendung unter der Registerkarte „Kontakte“ zusammen mit den am häufigsten angerufenen Kontakten oder „Top Contacts“ angezeigt. So können Sie schneller auf diese Kontaktdaten zugreifen.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.

Senden von Kontaktdaten

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **ICH**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten Sie senden möchten.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie einen Kontakt und markieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie teilen möchten, oder heben Sie deren Markierung auf.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie alle Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Alle Kontakte teilen**, um all Ihre Kontaktdaten zu exportieren.
- 3 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Tippen Sie nach erfolgreichem Export auf die Benachrichtigung.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung

Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie diese später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen und halten Sie den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 4 Tippen Sie auf und dann auf **Verknüpfen**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt und die miteinander verknüpften Kontakte werden in der Kontaktliste als ein Kontakt angezeigt.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Verknüpfen**.

So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den verknüpften Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf und dann auf **Verknüpfung aufheben**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Verknüpfung aufheben**.

Sichern von Kontaktdaten

Kontaktdaten können auf dem internen Speicher, einer Speicher- oder SIM-Karte gesichert werden. Weitere Informationen darüber, wie Sie Kontaktdaten auf Ihrem Gerät sichern, finden Sie unter *Übertragen von Kontakten* auf der Seite 96.

So exportieren Sie alle Kontaktdaten auf eine Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Auf SD-Karte oder in internen Speicher exportieren (.vcf-Datei)**.
- 3 Tippen Sie auf > **SD-Karte**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So exportieren Sie Kontakte auf eine SIM-Karte:

- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.
- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf > **Importieren/Exportieren**.
 - 3 Tippen Sie auf **Auf SIM-Karte exportieren**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie alle Kontaktdaten in den internen Speicher:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Auf SD-Karte oder in internen Speicher exportieren (.vcf-Datei)**.
- 3 Tippen Sie auf > **Internen Speicher anzeigen**.
- 4 Tippen Sie auf und dann neben auf die Modellnummer Ihres Geräts.
- 5 Wählen Sie einen Zielordner aus oder tippen Sie einfach auf **SPEICHERN**.

Messaging und Chat

Lesen und Senden von Nachrichten

Die Messaging-Anwendung stellt Ihre Nachrichten in Gesprächsform dar, d. h. alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zu einer Gruppe zusammengefasst.

- ! Die Anzahl der in einer einzigen SMS zulässigen Zeichen variiert ja nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Die maximale Größe einer MMS, einschließlich der Größe angehängter Mediendateien, hängt ebenfalls vom Betreiber ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

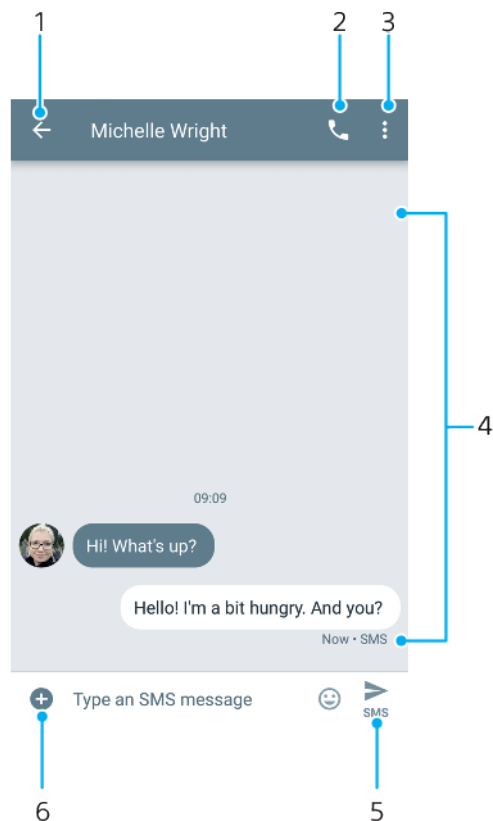

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Zurück zur Liste der Gespräche |
| 2 | Den Absender der Nachricht anrufen |
| 3 | Weitere Optionen anzeigen |
| 4 | Gesendete und empfangene Nachrichten |
| 5 | Eine fertiggestellte Nachricht senden |
| 6 | Anhänge hinzufügen |

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers ein und wählen Sie dann aus den angezeigten Vorschlägen aus. Wenn der Empfänger nicht in der Kontaktliste aufgeführt ist, geben Sie seine Nummer manuell ein.
 - 4 Wenn Sie eine Gruppennachricht senden möchten, wiederholen Sie die oben beschriebene Vorgehensweise, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
 - 5 Wenn Sie den oder die Empfänger hinzugefügt haben, tippen Sie auf  und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie einen Anhang hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie die entsprechende Anhang-Option aus.
 - 7 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden schließen, wird sie als Entwurf gespeichert. Das Gespräch wird mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.

So lesen Sie eine empfangene Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf das gewünschte Gespräch.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie darauf.
- 💡 Alle empfangenen Nachrichten werden standardmäßig im Gerätespeicher gespeichert.

So antworten Sie auf eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf .

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die gewünschte Nachricht enthält.
- 3 Berühren und halten Sie die gewünschte Nachricht, und tippen Sie anschließend auf .
- 4 Wählen Sie einen kürzlich verwendeten Kontakt aus der Liste aus oder tippen Sie auf **NEUE NACHRICHT**, geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers ein und wählen Sie dann aus den angezeigten Vorschlägen aus. Wenn der Empfänger nicht in der Kontaktliste aufgeführt ist, geben Sie seine Nummer manuell ein.
- 5 Bearbeiten Sie ggf. die Nachricht und tippen Sie dann auf .

So speichern Sie eine in einer empfangenen Nachricht enthaltene Datei:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie darauf.
- 3 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option aus.

Organisieren Ihrer Nachrichten

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und anschließend auf das Messaging-Symbol .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält, die Sie löschen möchten.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > **LÖSCHEN**.

So löschen Sie Gespräche:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie das Gespräch, das Sie löschen möchten.
- 3 Wenn Sie weitere Gespräche löschen möchten, tippen Sie auf diese.
- 4 Tippen Sie auf  > **LÖSCHEN**.

So suchen Sie nach Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt.

Anrufen über Messaging

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, dann auf .

So speichern Sie die Nummer eines Absenders als Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Symbol neben der Telefonnummer, und tippen Sie auf **KONTAKT HINZUFÜGEN**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Einstellungen für Messaging

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie zum Einstellen eines Benachrichtigungstons auf **Benachrichtigungston**, wählen Sie dann eine Option aus oder tippen Sie auf  und wählen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei aus.
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **FERTIG**.
- 5 Tippen Sie auf die Schieber, um weitere Benachrichtigungseinstellungen einzustellen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Vorrangig Energie sparen**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber **SMS-Zustellmeldungen erhalten**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Wenn die Zustellmeldungen eingeschaltet sind, wird für erfolgreich zugestellte Nachrichten ein Häkchen angezeigt.

Videochat

Mit der Videochat-Anwendung „Duo™“ auf Ihrem Gerät können Sie mit Freunden chatten, die die Anwendung auf einem Android™- oder iOS-Gerät ebenfalls verwenden.

Um weitere Informationen zur Nutzung dieser Anwendung zu erhalten, gehen Sie zu <https://support.google.com/duo/>.

- ! Die Videoanruf Funktion wird nur von Geräten unterstützt, die über eine Frontkamera verfügen.

So verwenden Sie die Duo™-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Google > Duo**.

E-Mail

Konfigurieren der E-Mail-Anwendung

Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung auf dem Gerät zum Senden und Empfangen von E-Mails über Ihre E-Mail-Konten. Es können ein oder mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwendet werden, darunter auch geschäftliche Microsoft Exchange ActiveSync-Konten.


So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Setup abzuschließen.
- ! Für manche E-Mail-Dienste müssen Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um Informationen zu genauen Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos zu erhalten.

So fügen Sie ein zusätzliches E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen > Konto hinzufügen**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab.
- 5 Tippen Sie auf **WEITER**, wenn Sie fertig sind.

Senden und Empfangen von E-Mails

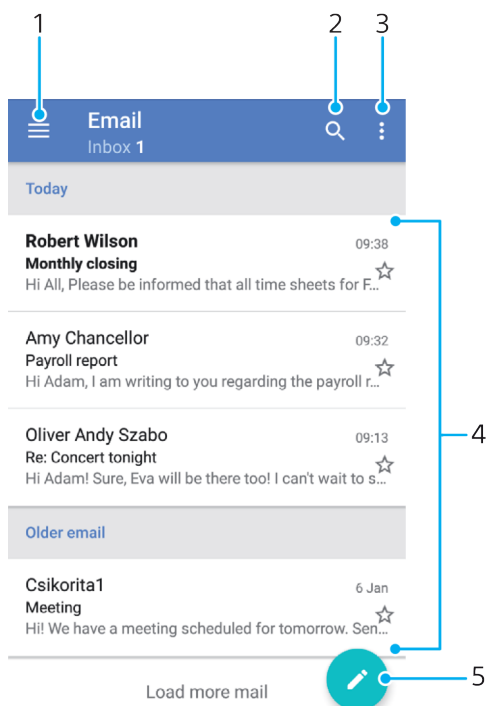

- 1 Einstellungen aufrufen, Liste aller E-Mail-Konten und Ordner anzeigen
- 2 Nach E-Mails suchen
- 3 Weitere Optionen aufrufen
- 4 Liste von E-Mails

So laden Sie neue E-Mails herunter:

- Wenn das E-Mail-Postfach geöffnet ist, wischen Sie nach unten zur Nachrichtenliste.
- ! Bevor Sie versuchen, neue E-Mails herunterzuladen, vergewissern Sie sich, dass eine funktionierende Datenverbindung besteht. Weitere Informationen über das Sicherstellen von erfolgreichen Datenverbindungen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und MMS* auf der Seite 60.

So lesen Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie prüfen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie **Kombinierter Posteingang**.
- 4 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten und tippen Sie auf die E-Mail, die Sie lesen möchten.

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie das Konto aus, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten.
- 3 Tippen Sie auf , geben Sie dann den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und wählen Sie einen oder mehrere Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- 4 Geben Sie den E-Mail-Betreff und den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf .

So antworten Sie auf eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten, und anschließend auf **ANTWORTEN** oder **ALLEN ANTWORTEN**.
- 2 Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf .

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und dann auf **WEITERLEITEN**.
- 2 Geben Sie den Namen des Empfängers oder die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann einen oder mehrere Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- 3 Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und tippen Sie dann auf .

So speichern oder zeigen Sie einen E-Mail-Anhang:

- 1 Suchen Sie die E-Mail mit dem Anhang, den Sie anzeigen möchten, und tippen Sie darauf. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 2 Tippen Sie nach dem Öffnen der E-Mail neben dem Anhang auf **SPEICHERN** oder auf **ANZEIGEN**.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf eine Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Absenders, dann auf **Zu Kontakten hinzufügen** und anschließend auf **OK**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Kontaktinformationen und tippen Sie anschließend auf **SPEICHERN**.

Organisieren Ihrer E-Mails

So sortieren Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie das Konto aus, dessen Posteingang Sie sortieren möchten. Wenn Sie die E-Mails für all Ihre E-Mail-Konten gleichzeitig sortieren möchten, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie **Kombinierter Posteingang**.
- 4 Tippen Sie auf  und dann auf **Sortieren**.
- 5 Wählen Sie eine Sortieroption aus.

So suchen Sie nach E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie durchsuchen möchten. Wenn Sie alle E-Mail-Konten gleichzeitig durchsuchen möchten, tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie **Kombinierter Posteingang**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Geben Sie Ihren Suchtext ein.
- 5 Die Suchergebnisse werden nach dem Datum sortiert in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie öffnen möchten.

So zeigen Sie alle Ordner für ein E-Mail-Konto an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf , dann auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie prüfen möchten.
- 3 Wählen Sie unter dem Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten, **Alle Ordner anzeigen** aus.

So löschen Sie E-Mails:

- 1 Tippen und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei den Nachrichten, die Sie löschen möchten.
 - 3 Tippen Sie auf .
-  Die können die Nachricht auch nach rechts streichen, um sie zu löschen.

So verschieben Sie eine E-Mail in einen anderen Ordner:

- 1 Streichen Sie die zu verschiebende Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang nach links.
- 2 Tippen Sie auf **Verschieben** und wählen Sie einen Ordner.

Einstellungen des E-Mail-Kontos

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto vom Gerät:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Konto löschen** > **OK**.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf ☰ und dann auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Abrufhäufigkeit** > **Häufigkeit prüfen** und wählen Sie eine Option.

Gmail™

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Gmail™-Anwendung zum Lesen und Schreiben von E-Mails verwenden.

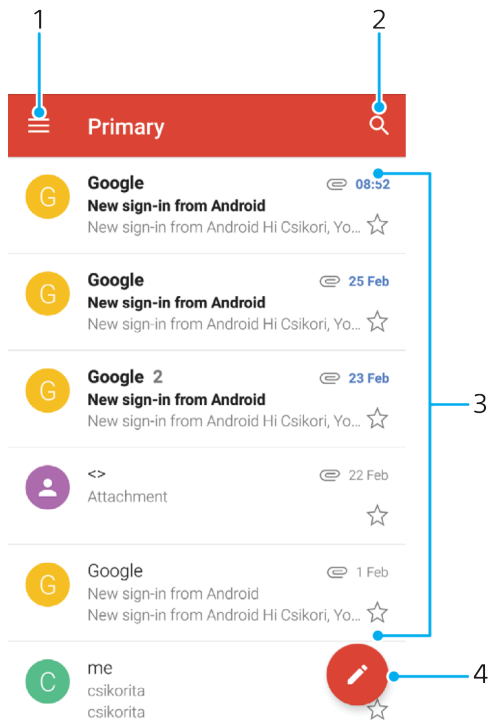

- 1 Liste aller Gmail-Konten und -Ordner anzeigen
- 2 Nach E-Mails suchen
- 3 Liste von E-Mails
- 4 Eine E-Mail schreiben

So erfahren Sie mehr über Gmail™:

- Tippen Sie bei geöffneter Gmail-Anwendung auf ☰ und dann auf **Hilfe und Feedback**.

Musik


Musik auf Ihr Gerät übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen:

- Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines USB Type-C™-Kabels mit dem Computer. Wählen Sie auf Ihrem Gerät **Dateien übertragen** aus und übertragen Sie anschließend die Daten mithilfe Ihres Computers durch Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 53.
 - Sie können die Software „Xperia™ Companion“ verwenden, um Ihre Mediendateien von Ihrem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen. Xperia™ Companion für Windows oder Mac unter <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/> herunterladen und mehr erfahren.
- ! Die Musik-Anwendung unterstützt unter Umständen nicht alle Musikdateiformate. Weitere Informationen über unterstützte Dateiformate und die Verwendung von Multimediadateien (Audiodateien, Bilder und Videos) können Sie dem Whitepaper zu Ihrem Gerät entnehmen, das unter www.sonymobile.com/support/ zum Herunterladen bereitsteht.

Musik hören


Mit der Musik-Anwendung können Sie sich Ihre Lieblingsmusik und Hörbücher anhören.

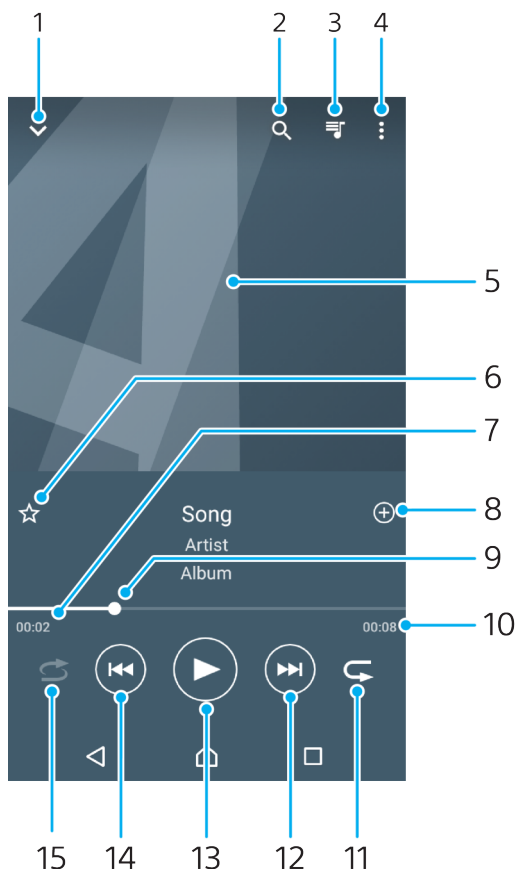

- | | |
|---|---|
| 1 | Vollbildplayer minimieren |
| 2 | Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen |
| 3 | Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen |
| 4 | Menüoptionen anzeigen |

- 5 Cover (sofern verfügbar)
- 6 Einen Musiktitel als Favoriten speichern oder entfernen
- 7 Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels
- 8 Einen Musiktitel zu einer Playlist hinzufügen
- 9 Fortschrittsanzeiger: Den Anzeiger ziehen oder entlang der Linie tippen, um vor- oder zurückspulen
- 10 Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels
- 11 Alle Musiktitel in der aktuellen Playlist wiederholen
- 12 Tippen, um den nächsten Musiktitel in der Playlist aufzurufen; berühren und halten, um innerhalb des aktuellen Musiktitels vorzuspulen
- 13 Musiktitel abspielen oder anhalten
- 14 Tippen, um den vorigen Musiktitel in der Playlist aufzurufen; berühren und halten, um innerhalb des aktuellen Musiktitels zurückzuspulen.
- 15 Zufallswiedergabe in der aktuellen Playlist aktivieren

Musik-Startbildschirm

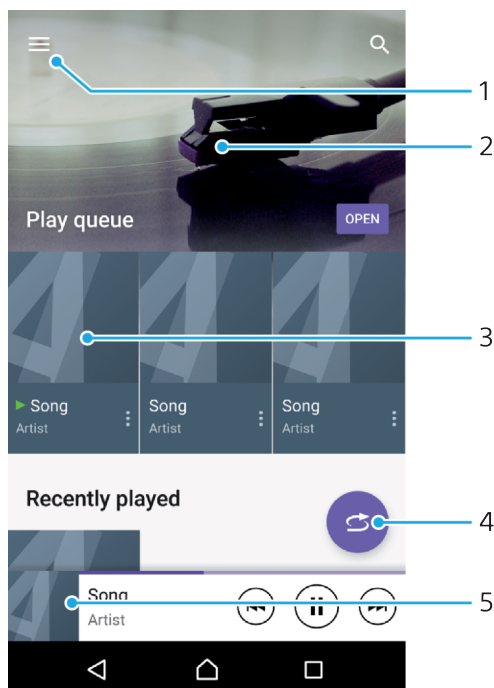

- 1 Oben links auf ≡ tippen, um das Menü der Musik-Anwendung zu öffnen
- 2 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen
- 3 Abspielen eines Musiktitels mit der Musik-App
- 4 Alle Musiktitel in der Zufallswiedergabe abspielen
- 5 Zum Musikplayer-Bildschirm zurückkehren

So spielen Sie einen Musiktitel mit der Musik-Anwendung ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf ≡.
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
 - 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.
- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die erforderlichen Rechte für den Inhalt haben, den Sie verwenden möchten.

So finden Sie musiktitelbezogene Informationen online:

- Tippen Sie auf das Cover und dann auf **Mehr Infos dazu**, während ein Titel in der „Musik“-App abgespielt wird.
- 💡 Die Online-Ressourcen zum Musiktitel können Videos auf YouTube™, Songtexte und Informationen über die Interpreten auf Wikipedia beinhalten.

So bearbeiten Sie Musikinformationen und laden ein Cover herunter:

- 1 Tippen Sie in der Musik-Anwendung auf das Cover und dann auf **Musikinfos bearbeiten**.
 - 2 Bearbeiten Sie die Informationen nach Wunsch.
 - 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus, um ein Cover einzurichten oder herunterzuladen.
 - 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Im Menü der Musik-Anwendung unter „Einstellungen“ können Sie auch festlegen, dass Cover automatisch heruntergeladen werden.

So passen Sie die Audio-Lautstärke an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So minimieren Sie die Musik-Anwendung:


- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf , um den **Startbildschirm** aufzurufen. Die Musik-Anwendung spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So öffnen Sie die Musik-Anwendung, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird:

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Musik-Anwendung, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird.
- Oder tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .

Menü der Musik-Anwendung

Über das Menü der Musik-Anwendung erhalten Sie einen Überblick über alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel. Von hier aus können Sie Ihre Alben und Playlists verwalten.

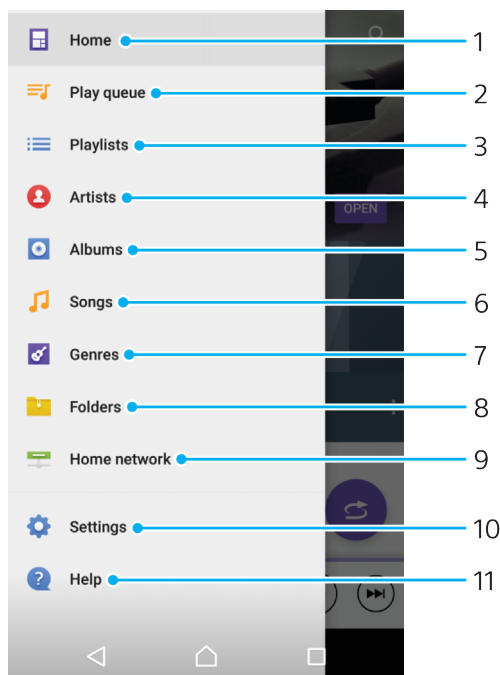

- | | |
|----|--|
| 1 | Zum Musik-Startbildschirm zurückkehren |
| 2 | Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen |
| 3 | Alle Playlists durchsuchen |
| 4 | Alle Interpreten durchsuchen |
| 5 | Alle Alben durchsuchen |
| 6 | Alle Musiktitel durchsuchen |
| 7 | Alle Genres durchsuchen |
| 8 | Alle Ordner durchsuchen |
| 9 | Eine freigegebene Musikdatei auf einem anderen Gerät abspielen |
| 10 | Einstellungsmenü für die Musik-Anwendung öffnen |
| 11 | Support-Menü für die Musik-Anwendung öffnen |

So öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So kehren Sie zum Musik-Startbildschirm zurück:

- Wenn das Menü der Musik-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf **Home** oder einfach rechts neben dem Menü auf den Bildschirm.

So löschen Sie einen Musiktitel:

- 1 Blättern Sie vom Menü der Musik-Anwendung zu dem Musiktitel, den Sie löschen möchten.
 - 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel und tippen Sie anschließend in der Liste, die angezeigt wird, auf **Aus Speicher löschen**.
 - 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **LÖSCHEN**.
- ! Wird ein Musiktitel gerade abgespielt, kann er nicht gelöscht werden.

Playlists

Im „Musik“-Startbildschirm ist es möglich, eigene Playlists von den auf dem Gerät gespeicherten Musiktiteln zu erstellen.

So erstellen Sie Ihre eigenen Playlists:

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Musik-Startbildschirm den Namen des Albums oder des Musiktitels, das bzw. den Sie zu einer Playlist hinzufügen möchten.
 - 2 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Zur Playlist hinzufügen** > **Neue Playlist erstellen**.
 - 3 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf **OK**.
- 💡 Sie können auch das Menü des Musik-Startbildschirms öffnen. Tippen Sie auf **Playlisten** und dann auf , um eine neue Playlist zu erstellen.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
- 2 Wählen Sie unter **Playlisten** die Playlist aus, die Sie öffnen möchten.
- 3 Wenn Sie alle Musiktitel abspielen möchten, tippen Sie auf einen Musiktitel oder auf **Zufallswiedergabe**.

So fügen Sie Musiktitel zu einer Playlist hinzu:

- 1 Suchen Sie im Musik-Startbildschirm nach dem Musiktitel oder Album, den bzw. das Sie zu einer Playlist hinzufügen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie den Musik- oder Albumtitel. Tippen Sie dann auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, zu der das Album oder der Musiktitel hinzugefügt werden soll. Das Album bzw. der Musiktitel wird nun zur Playlist hinzugefügt.

So entfernen Sie einen Musiktitel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den Musiktitel, den Sie entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen**.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
 - 2 Berühren und halten Sie die Playlist, die Sie löschen möchten.
 - 3 Tippen Sie auf **Aus Speicher löschen**.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **LÖSCHEN**.
- ! Sie können Smart-Playlists nicht löschen.

Freigeben von Musik

So geben Sie einen Musiktitel frei:

- 1 Blättern Sie im Musik-Startbildschirm zu dem freizugebenden Musiktitel bzw. zum freizugebenden Album.
 - 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel. Tippen Sie dann auf **Freigeben**.
 - 3 Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf die gleiche Weise freigeben.

Verbessern des Klangs

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equalizer:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Audio-Einstellungen > Soundeffekte > Equalizer**.
- 2 Ziehen Sie zum manuellen Anpassen des Tons die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Um eine voreingestellte Anordnung auszuwählen, tippen Sie auf , wählen Sie eine Anordnung und tippen Sie dann zur Bestätigung auf **OK**.

So schalten Sie die Surround-Sound-Funktion ein:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Audio-Einstellungen > Soundeffekte > Surround Sound (VPT)**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um eine Einstellung auszuwählen, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Kamera

Übersicht über die Kamera



- | | |
|----|---|
| 1 | Frontkameraobjektiv |
| 2 | Auswahl des Aufnahmemodus |
| 3 | Wechseln zwischen Front- und Hauptkamera |
| 4 | Vergrößern oder verkleinern |
| 5 | Verwenden Sie den Auslöser, um die Kamera zu aktivieren, Fotos oder Videos aufzunehmen |
| 6 | Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos und Videos anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten |
| 7 | Speichern Sie Ihre Position |
| 8 | Verwenden Sie den Auslöser, um Fotos oder Videos aufzunehmen |
| 9 | Einen Schritt zurück oder Kamera beenden |
| 10 | Aufnahmemoduseinstellungen |
| 11 | Blitzeinstellungen |

Grundlegende Kamera-Tipps

- Vergewissern Sie sich, dass die Linse sauber ist. Ein Fingerabdruck oder selbst nur wenig Schmutz können die Fotoqualität verringern.
- Verwenden Sie den Selbstauslöser, wenn Sie zusätzliche Zeit für die Vorbereitung benötigen oder um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.
- Prüfen Sie häufig den Speicherstatus Ihres Geräts. Fotos und Videos mit einer hohen Auflösung benötigen mehr Speicherplatz.
- Weitere Informationen zum *Aufnehmen von tollen Bildern mit Ihrer Xperia™ Kamera* oder zur *Xperia™ Kamera-Fotografie*.

So starten Sie die Kamera

- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm über oder tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf .

Aufnahmemodi

Ihre Kamera verfügt über vier Aufnahmemodi. Zwei davon sind zum Aufnehmen von Fotos, der Überlegene Automatik-Modus und der Manuell-Modus.

Überlegene Automatik optimiert die Einstellungen automatisch für viele verschiedene Szenarios. Der Manuell-Modus ist nützlich, wenn Sie mehr kreative Steuerungsmöglichkeiten haben möchten.

- ! Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

So wählen Sie einen Aufnahmemodus aus

- Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um einen Foto-, Video- oder Kamera-App-Modus auszuwählen.

Aufnahmemodi im Überblick



Manuell

Aufnehmen von Fotos und manuelles Anpassen der Kameraeinstellungen



Überlegene Automatik

Aufnehmen von Fotos mit automatisch optimierten Einstellungen



Video

Aufnehmen von Videos



Kamera-Apps

Verwenden von Foto- und Video-Apps

So wechseln Sie zwischen Haupt- und Frontkamera

- Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf , um zwischen Haupt- und Frontkamera zu wechseln.

So verwenden Sie die Zoomfunktion

- Vergrößern bzw. verkleinern Sie bei der Verwendung der Kamera den Kamerabildschirm oder verwenden Sie zum Zoomen die Lautstärketaste.
- 💡 Wenn Sie dreifach zoomen oder eine noch höhere Zoomstufe verwenden, kann dies Auswirkungen auf die Bildqualität haben. Nehmen Sie stattdessen ein Foto ohne Zoom auf und schneiden Sie es entsprechend zu.

So nehmen Sie ein Foto auf

- Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser, während Sie die Kamera verwenden, um ein Foto aufzunehmen.

So nehmen Sie ein Video auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser, um die Aufnahme zu beginnen oder zu beenden.

So aktivieren Sie die Kamera und nehmen gleichzeitig ein Foto auf

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  und anschließend auf **Mehr > Schnellstart > Starten und fotografieren**.
- 2 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“ und beenden Sie die Kamera. Die Einstellung wird für alle Aufnahmemodi gespeichert.
- 3 Drücken und halten Sie den Auslöser, um die Kamera zu starten und ein Foto aufzunehmen.

- 💡 Diese Funktion kann auch für Videos verwendet werden.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf den Bildschirm auf

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf  und anschließend auf **Mehr > Touch-Aufnahme > Ein** oder **Nur Frontkamera**.
- 2 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird in allen Aufnahmemodi gespeichert.
- 3 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

 Diese Funktion kann auch für Videos verwendet werden.

So nehmen Sie ein Foto während der Aufnahme eines Videos auf

- Tippen Sie während der Aufnahme eines Videos auf . Sobald Sie den Auslöser loslassen, wird das Foto aufgenommen.

Selbstausröser

Verwenden Sie den Selbstauslöser, damit Sie mehr Zeit haben, ein Foto vorzubereiten. Außerdem wird dadurch das Gerät stabilisiert, sodass unscharfe Fotos vermieden werden.

So verwenden Sie den Selbstauslöser bei der Hauptkamera

- 1 Wählen Sie bei Verwendung der Hauptkamera einen Fotoaufnahmemodus aus und tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Selbstausröser** und wählen Sie die Verzögerungszeit aus.
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung für Selbstauslöser wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Mehrere aufeinanderfolgende Signaltöne weisen auf den Countdown hin, bis das Foto aufgenommen wird.
- ! Bei Verwendung der Frontkamera wird der Selbstauslöser durch Drücken von  eingestellt.

Auslöser


Der Auslöser wird je nach Aufnahmemodus und aktivierten Funktionen unterschiedlich verwendet.

Auslöser – Überblick

-  Aufnahme eines Fotos
-  Aufnahme eines Videos/Fortsetzen der Aufnahme
-  Anhalten eines Videos
-  Stoppen der Aufnahme eines Videos
-  Extreme Zeitlupe
-  Der Selbstauslöser ist aktiviert
-  Die Touch-Aufnahme ist aktiviert
-  Die Touch-Aufnahme und der Selbstauslöser ist aktiviert

So passen Sie die Kameraeinstellungen an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Wählen Sie eine Einstellung oder drücken Sie auf **Mehr**.
- 3 Wenn **Mehr** ausgewählt wird, wischen Sie über die Liste, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen.

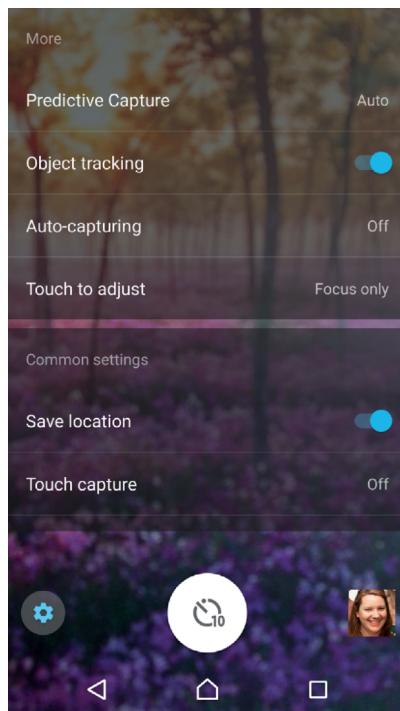

- ! Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

So zeigen Sie Fotos und Videos an, geben sie frei oder bearbeiten sie

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf das Miniaturbild, um ein Foto oder Video zu öffnen.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern.
 - 3 Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Video oder Foto zu bearbeiten.
- 💡 Ihre Fotos und Videos werden in der Album-Anwendung gespeichert. Weitere Optionen finden Sie unter *Anzeigen von Fotos und Videos* auf Seite 131.

Belichtung, Farb- und Lichtverhältnisse

Für eine gute Belichtung Ihrer Fotos wird die richtige Menge Licht benötigt. Die Kamera erkennt die Umgebungslichtverhältnisse automatisch und nimmt eine entsprechende Anpassung vor.

Für die Aufnahme von Gesichtern, sich bewegenden Objekten oder Fotos bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind unterschiedliche Belichtungswerte erforderlich.

Optimieren der Lichtverhältnisse

- Erkennen Sie das richtige Licht in der richtigen Farbe, mit dem Sie Ihren Bildern Form und Tiefe verleihen können. Diese Art Licht tritt kurz vor Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang auf. Natürliches Licht durch ein Fenster ist ebenfalls gut.
- Um hochwertigere Fotos bei ungünstigen Lichtverhältnissen aufnehmen zu können, müssen Sie die Kamera stabil halten. Positionieren Sie die Kamera auf einer festen Oberfläche und verwenden Sie den Selbstauslöser.
- Versuchen Sie selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Fotos mit und ohne Blitz aufzunehmen. Unter gewissen Umständen ist die Qualität besser ohne Blitz.

So verwenden Sie den Blitz:

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf das Blitzsymbol auf dem Display, zum Beispiel .
 - 2 Ändern Sie die Blitzeinstellung, falls erforderlich.
 - 3 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.
- ! Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.
-  Verwenden Sie Aufhellblitz, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Auf diese Weise können Sie unerwünschte dunkle Schatten entfernen.

Wert für Farbe, Helligkeit und Belichtung

Ihre Kamera passt durch die Erkennung der Lichtbedingungen und Kalkulation der Farbtemperatur des Umgebungslichts automatisch die Werte für Farbe, Helligkeit und Belichtung an. Digitalkameras können die Farbtemperatur nur schätzen, Sie müssen die Einstellungen also bei Bedarf anpassen, um sie zu korrigieren.

Wenn Ihre Fotos bei Aufnahmen in Innenbereichen eine gelbe Färbung oder bei Verwendung des Blitzes eine blaue Färbung aufweisen, versuchen Sie die Farbe über den Überlegene Automatik-Modus einzustellen.

Um eine bessere Belichtung in Umgebungen mit ungünstigen Lichtverhältnissen zu erzielen, können Sie die Helligkeit bei Verwendung des Überlegene Automatik- und Video-Modus ändern oder beim Einsatz des Manuell-Modus den Belichtungswert verändern.

So passen Sie Farbe und Helligkeit an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Farbe und Helligkeit**.
 - 3 Ziehen Sie die Schieber, um die Farbe und Helligkeit anzupassen.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.
 - 5 Tippen Sie auf , um die Einstellung „Farbe“ zurückzusetzen und zu schließen.
- ! Diese Einstellung ist nur im Modus Überlegene Automatik und Video verfügbar.

So passen Sie den Belichtungswert an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **EV** und ziehen Sie den Schieber, um den Belichtungswert anzupassen.
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist nur im Modus Manuell verfügbar.

Auslösegeschwindigkeit

Die Auslösegeschwindigkeit bezieht sich auf die Zeit, die der Verschluss geöffnet ist und Licht auf den Kamerasensor trifft.

Eine schnelle Auslösegeschwindigkeit unterstützt ein Einfrieren der Bewegung, wohingegen eine langsame Auslösegeschwindigkeit die sogenannte „Bewegungsunschärfe“ erzeugen kann, sodass sich bewegende Objekte auf ihrer Bewegungslinie verschwommen erscheinen.

In den Modi Überlegene Automatik und Video wird die Auslösegeschwindigkeit automatisch angepasst.

So passen Sie die Auslösegeschwindigkeit an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **SS** und ziehen Sie den Schieber, um die Auslösegeschwindigkeit anzupassen.
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist für die Hauptkamera nur im Modus Manuell verfügbar.

ISO

Der ISO-Wert definiert, wie empfindlich Ihre Kamera gegenüber Licht ist. Ein niedriger ISO-Wert bedeutet eine geringere Empfindlichkeit und ein hoher ISO-Wert bedeutet eine höhere Empfindlichkeit. Durch eine höhere Empfindlichkeit können Ihre Fotos verschwommen sein.

Wählen Sie für die Aufnahme von Fotos von sich bewegenden Objekten oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen ohne Blitz einen höheren ISO-Wert.

Ist zu viel Licht vorhanden, verwenden Sie die niedrigste ISO-Einstellung, damit Sie eine besser Bildqualität erzielen können.

Bei den Modi Überlegene Automatik und Video wird der ISO-Wert automatisch angepasst.

So passen Sie den ISO-Wert an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **ISO** und wählen Sie einen ISO-Wert.
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist für die Hauptkamera nur im Modus Manuell verfügbar.

Starkes Gegenlicht (HDR)

Bei den Modi Überlegene Automatik und Video wird der Wert aufgrund des starken Gegenlichts automatisch angepasst und durch  angezeigt. Im Manuell-Modus können Sie die durch starkes Gegenlicht bedingte Anpassung manuell vornehmen.

So nehmen Sie die Einstellungen für Aufnahmen bei starkem Gegenlicht vor

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **HDR** und dann zur Aktivierung auf den Schieber.
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist nur im Modus Manuell verfügbar.

Weißabgleich

Bei den Modi Überlegene Automatik und Video erfolgt der Weißabgleich automatisch. Im Modus Manuell können Sie den Weißabgleich manuell anpassen.

So passen Sie den Weißabgleich an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie eines der vordefinierten Lichtverhältnisse, z. B. .
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist nur im Modus Manuell verfügbar.

Einstellungen für den Weißabgleich



Auto

Die Farbbalance wird automatisch angepasst.



Bewölkung

Die Farbbalance wird für wolkenigen Himmel angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. an das von Glühbirnen.

Optimieren der Belichtung

Die Belichtungsmessung misst die Menge Licht, die auf ein Objekt trifft, um die Belichtung zu optimieren.

In den Modi Überlegene Automatik und Video wird die Belichtungsmessung automatisch angepasst. Im Manuell-Modus können Sie die Belichtung manuell anpassen, um beispielsweise die Belichtung für einen bestimmten Teil des Fotos zu ändern.

So passen Sie die Belichtung mit der Messung an

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Mehr > Messung**.
 - 3 Wählen Sie eine Belichtungsoption und schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist nur im Modus Manuell verfügbar.

Messeinstellungen

Gesicht

Misst die Lichtmenge auf dem Gesicht und passt die Belichtung so an, dass das Gesicht perfekt ausgeleuchtet ist.

Multi

Unterteilt das Bild in mehrere Bereiche und misst jeden Bereich für eine ausgeglichene Belichtung aus

Mitte

Bestimmt die Mitte des Bildes und legt die Belichtung basierend auf der Helligkeit des Motivs fest

Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Bereich des Motivs eingestellt

Sensor


Damit können Sie den Bildschirm berühren, um das Objekt oder den Bereich zu bestimmen, für das oder den die Belichtung optimiert werden soll

Einstellen des richtigen Fokus

Die Kamera stellt den Fokus automatisch ein und erkennt Gesichter in allen Aufnahmemodi. Sie kann außerdem ein sich bewegendes Objekt erkennen und verfolgen. Ein gelber Rahmen zeigt das Gesicht oder das sich bewegendes Objekt an, das im Fokus liegt.

Eine Möglichkeit zum Ändern des Fokusbereichs besteht darin, Ihre Kamera bei halb heruntergedrückter Kamerataste zu bewegen. Sobald das Bild fokussiert ist, wird der runde Rahmen blau. Diese Methode kann beispielsweise verwendet werden, um den Fokus auf eine Person zu richten, die sich am Rand eines Gruppenfotos befindet.

Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu richten oder eine bestimmte Fokussentfernung festlegen. Diese Optionen sind nur für die Hauptkamera verfügbar und hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

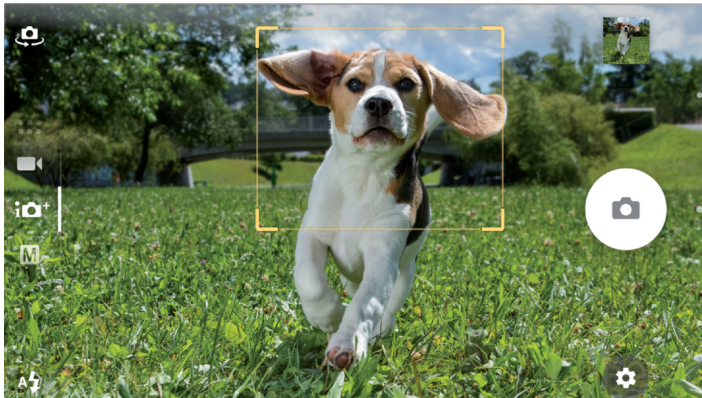

Auswählen eines Fokusbereichs

Bei der Verwendung der Hauptkamera im Überlegene Automatik-Modus können Sie den Bildschirm berühren, um den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu richten. Diese Funktion wird als Zum Anpassen berühren bezeichnet.

Sie können auswählen, ob Sie Nur Fokus oder Fokus und Helligkeit ändern möchten. Die Standardeinstellung lautet Nur Fokus.

So ändern Sie den Fokusbereich

- 1 Wenn Sie den Fokus und die Helligkeit gleichzeitig ändern möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mehr > Zum Anpassen berühren > Fokus und Helligkeit**.
- 2 Tippen Sie auf einen Bereich auf dem Bildschirm.
- ! Diese Einstellung ist für die Hauptkamera nur im Modus Überlegene Automatik verfügbar.

So legen Sie die Fokussentfernung fest

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Fokus**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Fokussentfernung festzulegen.
- 4 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
- 5 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- ! Diese Einstellung ist für die Hauptkamera nur im Modus Manuell verfügbar.

Personen, Selfies und lächelnde Gesichter

Fokussierte Gesichter werden durch einen farbigen Rahmen angezeigt. Tippen Sie auf einen Rahmen, um ein Gesicht auszuwählen, auf das der Fokus gerichtet werden soll.

Verwenden Sie Auslösung bei Lächeln, um automatisch ein Foto aufzunehmen, wenn eine Person lächelt. Bei der Aufnahme eines Videos wird jedes Mal ein Foto aufgenommen, wenn ein Lächeln erkannt wird.



Foto- und Videoaufnahmen von Personen

- Beachten Sie die Ausrichtung der Kamera. Verwenden Sie „Porträt“ für Nahaufnahmen, um den Rahmen auszufüllen. Verwenden Sie „Landschaft“ für Gruppenfotos oder für die Aufnahme eines Objekts im Hintergrund.
- Positionieren Sie die Kamera auf einer festen Oberfläche und verwenden Sie den Selbstauslöser , um unscharfe Aufnahmen zu vermeiden.

So fokussieren Sie ein anderes Gesicht

- Bevor Sie ein Foto aufnehmen oder ein Video aufzeichnen, tippen Sie auf einen der weißen Rahmen, um ein Gesicht auszuwählen, das fokussiert werden soll.

So nehmen Sie ein Foto auf, wenn jemand lächelt

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Automatische Aufnahme** oder **Automatische Aufnahme (Video)** > **Auslösung bei Lächeln**.
- 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird für alle ausgewählten Aufnahmemodi gespeichert.
- 4 Sobald ein Lächeln erkannt wird, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

So nehmen Sie ein Selfie auf

- 1 Wählen Sie bei Verwendung der Hauptkamera einen Foto- oder Videoaufnahmemodus für Ihr Selfie aus.
 - 2 Tippen Sie auf , um die Frontkamera zu aktivieren.
 - 3 Tippen Sie auf , wenn Sie den Selbstauslöser verwenden möchten.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser, um ein Selfie aufzunehmen.
-  Aktivieren Sie den Soft Skin-Effekt, damit Hauttöne bei der Aufnahme von Selfies weicher dargestellt werden.

So aktivieren Sie den Selfie-Timer mit Ihrer Handfläche

- 1 Tippen Sie beim Verwenden der Kamera auf , um die Frontkamera zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Automatische Aufnahme** > **Handverschluss** und schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
- 4 Drehen Sie Ihre Handfläche und richten Sie Ihre Hände dabei nach oben hin zur Kamera.
- 5 Wenn die Kamera Ihre Hand erkennt, startet der Timer und ein Selfie wird aufgenommen.

Aufnehmen von sich bewegenden Objekten

Bei der Aufnahme von Fotos und Videos von sich bewegenden Objekten ist das Timing sehr wichtig, damit gute Ergebnisse erzielt werden können.

Vorhersagende Aufnahme nimmt automatisch Fotos in dem Moment auf, in dem das Objekt auf dem Kamerabild erscheint, bevor Sie eine Taste drücken. Objektverfolgung kann ein sich bewegendes Objekt automatisch verfolgen.

Bei der Aufnahme von Videos können Sie SteadyShot™ verwenden, um Kamerabewegungen auszugleichen und das Bild zu stabilisieren.

Aufnehmen von sich bewegenden Objekten

- Versuchen Sie nicht, dem Objekt zu folgen. Finden Sie stattdessen eine Position, an der das Objekt an Ihnen vorbeiziehen muss.
- Erwägen Sie, die Belichtung auf eine schnellere Verschlusszeit einzustellen oder einen höheren ISO-Wert zu definieren, um die Bewegung einzufrieren.

So machen Sie vorhersagende Aufnahmen

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Mehr > Vorhersagende Aufnahme > Automatisch**.
 - 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
 - 4 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
 - 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um das Ergebnis anzuzeigen. Je nach Bewegung des Objekts werden insgesamt zwei bis vier Fotos gespeichert.
 - 6 Tippen Sie auf **DAS BESTE AUSWÄHLEN**, um ein oder mehr Fotos zu speichern.
- ! Diese Option ist für die Hauptkamera nur im Modus Überlegene Automatik verfügbar.



So verfolgen Sie Objekte nach

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** und dann zur Aktivierung auf den Schieber **Objektverfolgung**.
- 3 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
- 4 Wählen Sie ein nachzuverfolgendes Objekt aus, indem Sie es im Sucher berühren.
- 5 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.

So nehmen Sie ein Video mit der Funktion SteadyShot auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Mehr > SteadyShot™**.
- 4 Wählen Sie **Intelligent Active** aus, um sämtliche Kamerabewegungen auszugleichen, oder **Standard** zum ausschließlichen Ausgleich von Kamerabewegungen mit hoher Frequenz.
- 5 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
- 6 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Video aufzunehmen.

Videos in Zeitlupe

- ! Gute Lichtverhältnisse sind bei der Aufnahme von Videos in Zeitlupe äußerst wichtig.

Verwenden Sie die Zeitlupenfunktionen, um Ihren Videos beeindruckende Effekte hinzuzufügen. Sie können die Aufnahme in Zeitlupe oder Extreme Zeitlupe vornehmen.

Die Einstellungen Zeitlupe und Extreme Zeitlupe sind nur verfügbar, wenn die Zeitlupe aktiviert ist.

Extreme Zeitlupe-Videos sind auf eine Abspielzeit von fünf Sekunden begrenzt. Für die Aufnahme von Extreme Zeitlupe-Videos gibt es zwei Möglichkeiten. In Extreme Zeitlupe können Sie verschiedene kurze Videos aufnehmen oder kurze Sequenzen in ein bei normaler Geschwindigkeit aufgenommenes Video einbinden.

Der Zeitlupe-Effekt wird hinzugefügt, nachdem ein Video bei normaler Geschwindigkeit aufgenommen wurde.

So nehmen Sie ein Video in Superzeitlupe auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf , um die Zeitlupe zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie **Zeitlupenmodus > Extrem langsam (eine Aufnahme)** aus.
- 5 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.
- 6 Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser, um ein Video in Superzeitlupe aufzunehmen. Die Aufzeichnung endet automatisch.
- 7 Tippen Sie auf , um den Vorgang abubrechen.

So nehmen Sie eine Superzeitlupenfolge in einem Video auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf , um die Zeitlupe zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie **Zeitlupenmodus > Extreme Zeitlupe** aus.
- 5 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.
- 6 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Video aufzunehmen.
- 7 Tippen Sie ein oder mehrere Male auf , um zeitbegrenzte Folgen in Superzeitlupe aufzunehmen. Die Aufnahme läuft weiter.
- 8 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 9 Tippen Sie auf , um den Vorgang abubrechen.

So fügen Sie nach der Aufnahme eines Videos einen Zeitlupeneffekt hinzu

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf , um die Zeitlupe zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie **Zeitlupenmodus** > **Zeitlupe** aus.
- 5 Schließen Sie das Menü „Einstellungen“.
- 6 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Video aufzunehmen.
- 7 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 8 Ziehen Sie die blauen Kreise auf die Stelle, an der der Zeitlupeneffekt eingebunden werden soll.
- 9 Tippen Sie auf , um das Video (die Videos) zu speichern.
- 10 Tippen Sie auf , um den Vorgang abubrechen.

Verwenden von Kamera-Apps

Mit Kamera-Apps können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Ihre Fotos und Videos bearbeiten und sie für Freunde freigeben. Sie können virtuelle Szenen, Panoramafotos und mehr erstellen.

Weitere Informationen zu unseren Kamera-Apps finden Sie auf der *Seite zu Foto- und Video-Apps*.



Augmented Reality

AR-Effekt ist die Augmented-Reality-App (erweiterte Realität), mit der Sie fantasievolle Welten auf Ihre Fotos oder Videos anwenden können. Sie können Smiley, Papierfiguren, Dinosaurier und vieles mehr hinzufügen.

So nehmen Sie ein Foto oder Video mit einem AR-Effekt auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Szene aus.
- 3 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.

Panorama

Verwenden Sie die Panorama-App, um Weitwinkel- und Panoramafotos aufzunehmen.

So nehmen Sie ein Panoramafoto auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser.
- 4 Bewegen Sie die Kamera langsam und kontinuierlich in die auf dem Bildschirm angegebene Richtung.

4K-Videos

Mit 4K-Video kannst du Videos in einer vier Mal höheren Auflösung als Full HD aufnehmen.

Kreative Effekte

Mit der Kreativer Effekt-App können Sie Effekte und Farbfilter vorab einstellen, bevor Sie ein Foto oder ein Video aufnehmen.

So nehmen Sie ein Foto oder Video mit einem kreativen Effekt auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wischen Sie, um alle Filter zu durchsuchen, oder tippen Sie auf einen Filter, um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Filter anzuwenden und zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 5 Drücken bzw. tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.
- 6 Tippen Sie auf , um zwischen Filtern zu wechseln.

Fotos mit Hintergrundtönen

Nehmen Sie mit der Sound Photo-App bei der Aufnahme eines Fotos gleichzeitig Hintergrundtöne auf.

So nehmen Sie Fotos mit Hintergrundtönen auf

- 1 Wischen Sie bei Verwendung der Kamera über das Display, um  auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken bzw. tippen Sie (auf) den Auslöser, um die Aufzeichnung zu starten und ein Foto aufzunehmen. Die Aufzeichnung endet automatisch.

Auflösung und Speicher

Die Anzahl der Fotos und Videos, die Sie speichern können, hängt von der Auflösung bzw. dem verwendeten MP-Wert (Megapixel) und der Länge der Videos ab.

Fotos und Videos mit einer höheren Auflösung verbrauchen mehr Speicherplatz, deshalb ist eine niedrigere Auflösung für den täglichen Gebrauch möglicherweise besser geeignet.

Überprüfen Sie gelegentlich den Speicherstatus. Wenn der Speicher voll ist, können Sie Fotos und Videos auf ein anderes Speichermedium übertragen, um Speicherplatz freizugeben. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 53.

Über die Option Datenspeicher in den Kameraeinstellungen können Sie wählen, ob Sie die Fotos und Videos auf dem internen Speicher des Geräts oder auf einer SD-Karte speichern möchten.

So ändern Sie die Auflösung

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Auflösung** oder **Videoauflösung**.
 - 3 Wählen Sie die Auflösung aus und schließen Sie das Menü „Einstellungen“. Die Einstellung wird gespeichert.
- ! Bei Verwenden der Hauptkamera können Sie die Auflösung für jeden der Aufnahmemodi einzeln einstellen. Die Auflösungsoptionen für die Hauptkamera sind für alle Aufnahmemodi gleich.

Fotoauflösungen

Hauptkamera:

19MP

5056×3792 (4:3). Auflösung 19 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder die in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

17MP

5504×3096 (16:9). Auflösung 17 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

12MP

4000×3000 (4:3). Auflösung 12 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder die in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

12MP

4608×2592 (16:9). Auflösung 12 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Frontkamera:

13MP

4160×3120 (4:3). Auflösung 13 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder die in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

10MP

4192×2358 (16:9). Auflösung 10 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Videoauflösungen

HD bezeichnet High Definition, BpS bedeutet Bilder pro Sekunde. Eine höhere BpS-Rate sorgt für ein ruckelfreies Video, bedeutet aber auch eine größere Datei. Beim Seitenverhältnis handelt es sich um das Verhältnis zwischen Breite und Höhe, wobei die erste Zahl die Breite darstellt.

Hauptkamera:

Full HD (30 BpS)

1920×1080 (16:9). Full HD-Format mit 30 BpS und einem Seitenverhältnis von 16:9.

Full HD (60 BpS)

1920×1080 (16:9). Full HD-Format mit 60 BpS und einem Seitenverhältnis von 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-Format mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array)-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist beschränkt, damit die Videodateien in eine MMS passen.

Frontkamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD-Format mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-Format mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

VGA


640×480 (4:3). VGA (Video Graphics Array)-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist beschränkt, damit die Videodateien in eine MMS passen.

Diagnose bei Ihrer Kamera

Wenn Ihre Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie einen Diagnosetest durchführen, um festzustellen, ob ein Problem mit der Hauptkamera, Frontkamera, dem Blitz oder dem Auslöser vorliegt.

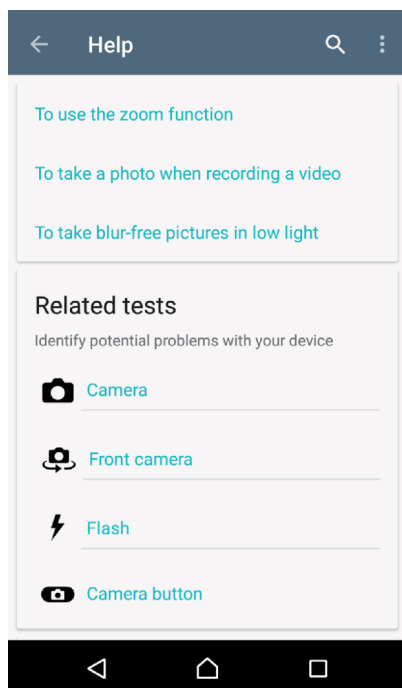

So führen Sie einen Diagnosetest für Ihre Kamera durch

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum Internet besteht. Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr**.
- 3 Tippen Sie auf **Hilfe** und wählen Sie **Kamera**, **Frontkamera**, **Blitz** oder **Kamera-Schaltfläche** aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zusätzliche Kameraeinstellungen

Georeferenzierung

Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Orten speichern, an denen sie aufgenommen wurden, dies wird als Georeferenzierung bezeichnet. Für eine

Georeferenzierung Ihrer Fotos und Videos ist eine Drahtlosnetzwerkverbindung erforderlich, außerdem muss die GPS-Funktion aktiviert sein.

So aktivieren Sie die Georeferenzierung

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** und dann zur Aktivierung auf den Schieber **Ort speichern**. Die Einstellung wird gespeichert.

Georeferenzierung-Statussymbole

Wenn die Georeferenzierung aktiviert ist, zeigen zwei verschiedene Symbole den Status und die Möglichkeit einer Georeferenzierung an:



Die geografische Position wurde gespeichert.



Die geografische Position wurde nicht gefunden.

Rasterlinien

Mit Gitterlinien können Sie die „Drittel-Regel“ anwenden und wichtige Objekte an den Rasterlinien oder Schnittpunkten ausrichten. Indem Sie das Objekt nicht immer in der Mitte des Fotos ausrichten, können Sie Ihre Fotos und Videos interessanter gestalten.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Rasterlinien

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** und tippen Sie dann auf den **Gitterlinien**-Schieber, um die Rasterlinien zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Einstellung wird gespeichert.

Anzeigen der Vorschau von Fotos

Sie können sich Fotos gleich nach deren Aufnahme in einer Vorschau anzeigen lassen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Vorschau

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Automatische Fotovorschau** und wählen Sie eine Option. Die Einstellung wird gespeichert.

Vorschauereinstellungen

Ein

Nach der Aufnahme eines Fotos wird unten rechts im Bildschirm für 3 Sekunden eine Vorschau angezeigt, bevor das Foto gespeichert wird.

Nur Frontkamera

Nach der Aufnahme eines Fotos mit der Frontkamera wird unten rechts im Bildschirm für 3 Sekunden eine Vorschau angezeigt, bevor das Foto gespeichert wird.

Aus

Keine Vorschau wird angezeigt. Das Foto wird direkt gespeichert.

Verschiedene Methoden für die Verwendung der Lautstärketaste

Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstärketasten ändern.

So ändern Sie die Verwendung der Lautstärketaste

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** > **Funktion der Lautstärketaste** und wählen Sie eine Option. Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellungen der Lautstärketasten

Zoom

Verwenden Sie die Lautstärketasten, um zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Lautstärke

Die Lautstärketaste ist für die Kamera deaktiviert.

Verschluss

Verwenden Sie die Lautstärketaste als Auslöser für Fotos und Videos.

Ton

Wenn Ton aktiviert ist, erzeugt die Kamera bei der Aufnahme eines Fotos oder beim Starten oder Stoppen einer Videoaufnahme einen Ton. Außerdem wird bei der Verwendung des Selbstauslösers der Countdown anhand von Signaltönen verdeutlicht.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton

- 1 Tippen Sie bei Verwendung der Kamera auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr** und tippen Sie dann auf den **Ton**-Schieber, um den Ton zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Einstellung wird gespeichert.

Fotos und Videos im Album

Anzeigen von Fotos und Videos

Mithilfe der Album-Anwendung können Sie die mit Ihrer Kamera aufgenommenen oder die auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt.



- 1 Zum Öffnen des Menüs des Album-App-Startbildschirms auf ≡ tippen
- 2 Cast starten, um Mediendateien für andere Geräte freizugeben
- 3 Objekte wählen
- 4 Durch Ziehen des Bildschirms das Menü des Album-Startbildschirms öffnen
- 5 Datum der Elemente in der Gruppe anzeigen
- 6 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 7 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen

So zeigen Sie Fotos und Videos an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie anzeigen möchten. Tippen Sie bei Aufforderung auf .
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- ! Die Album-Anwendung unterstützt unter Umständen nicht alle Dateiformate. Weitere Informationen über unterstützte Dateiformate und die Verwendung von Multimediadateien

(Audiodateien, Bilder und Videos) können Sie dem Whitepaper zu Ihrem Gerät entnehmen, das unter www.sonymobile.com/support/ zum Herunterladen bereitsteht.

- 💡 Um den Bildschirm so einzurichten, dass er sich automatisch dreht, wenn er seitwärts gedreht wird, tippen Sie unter **Einstellungen > Display > Bei Drehung des Geräts auf Bildschirminhalte drehen**.

So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos in der „Album“-App anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.

So zoomen Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm und die Symbolleiste anzuzeigen, und dann auf **> Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Suchen Sie im Album nach dem Video, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf **▶**.
- 3 Wenn keine Wiedergabe-Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf das Display, um sie anzuzeigen. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf das Display.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf das Display, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **⏏**.

So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:


- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf das Display, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

Menü des Album-Startbildschirms

Über das Menü des Album-Startbildschirms können Sie Ihre sämtlichen Fotoalben durchsuchen, z. B. Fotos und Videos, die mit Spezialeffekten aufgenommen wurden, sowie Inhalte, die Sie online über Dienste, wie Picasa™ und Facebook freigegeben haben. Wenn Sie bei einer entsprechenden Plattform angemeldet sind, können Sie Inhalte verwalten und Bilder online anzeigen. Die Album-Anwendung bietet darüber hinaus weitere Möglichkeiten: Sie können Fotos mit Geo-Tags versehen, grundlegende Bearbeitungen vornehmen sowie Inhalte über die Bluetooth®-Funktechnologie und per E-Mail freigeben.

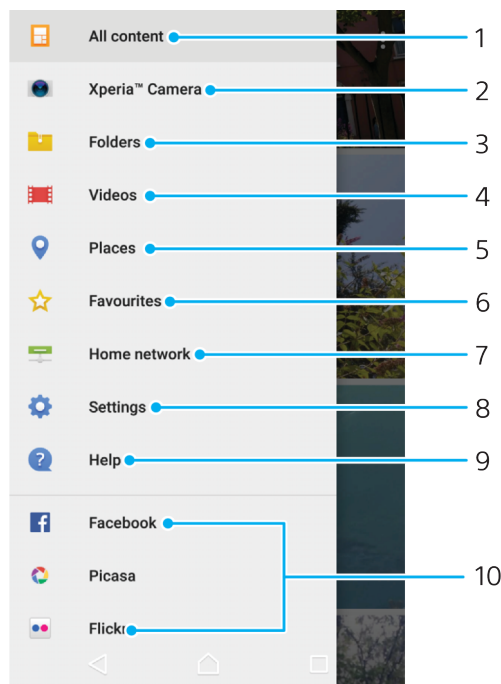

- 1 Zum Startbildschirm der Album-Anwendung zurückkehren, um alle Inhalte anzuzeigen
- 2 Alle mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen
- 3 Alle auf Ihrem Gerät in verschiedenen Ordnern gespeicherten Fotos und Videos anzeigen
- 4 Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Videos anzeigen
- 5 Ihre Fotos auf einer Karte oder in der Globusansicht anzeigen
- 6 Ihre Lieblingsfotos und -videos anzeigen
- 7 Fotos und Videos auf anderen Geräten im selben Netzwerk anzeigen
- 8 Einstellungsmenü für die Album-Anwendung öffnen
- 9 Internet-Support öffnen
- 10 So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten:

So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten in der Album-Anwendung an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf
- 2 Tippen Sie auf **Album** und anschließend auf
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Onlinedienst und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu starten. Alle verfügbaren Onlinealben, die Sie zum Dienst hochgeladen haben, werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ein beliebiges Album, um dessen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf ein Foto im Album.
- 5 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos freigeben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Sie können Sie auch auf verschiedene Art und Weise verwalten. Beispielsweise können Sie Fotos stapelweise bearbeiten, Fotos löschen oder sie mit Kontaktdaten verknüpfen. Wenn Sie viele Fotos auf Ihrem Gerät gespeichert haben, empfiehlt es sich, sie regelmäßig auf einen Computer oder ein externes Speichergerät zu übertragen, um den unvorhergesehenen Verlust von Daten zu verhindern.

Außerdem wird dadurch wieder mehr Speicherplatz auf Ihrem Gerät frei. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 53.

- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht kopieren, senden oder übertragen. Darüber hinaus können einige Objekte möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.

So geben Sie ein Foto oder Video frei:

- 1 Tippen Sie in der „Album“-App auf das freizugebende Foto oder Video.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie gerne zum Freigeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und anschließend auf  > **Verwenden als** > **Kontaktbild**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und bearbeiten Sie anschließend das Foto nach Belieben.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als** > **Hintergrund**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So drehen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Drehen** und wählen Sie dann eine Option aus. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So löschen Sie ein Foto oder Video:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **LÖSCHEN**.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Bei der Anzeige von Vorschaubildern von Fotos und Videos in Album, berühren und halten Sie ein Objekt, bis es hervorgehoben wird.
- 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten, um sie auszuwählen. Wenn Sie alle Objekte auswählen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Alles auswählen**.
- 3 Verwenden Sie die Tools der Symbolleiste, um mit den von Ihnen ausgewählten Objekten zu arbeiten.

Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“

Sie können Originalfotos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, bearbeiten und Effekte darauf anwenden. Beispielsweise können Sie die Lichteffekte ändern. Nach dem Speichern des bearbeiteten Fotos verbleibt die nicht geänderte Originalversion auf Ihrem Gerät.

So bearbeiten Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .

So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  > **Zuschneiden**.
- 4 Tippen Sie auf **Zuschneiden**, um eine Option zu wählen.
- 5 Passen Sie den Beschnittrahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Kreise an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 6 Um die Größe aller Seiten des Zuschneiderahmens gleichzeitig zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken. Wenn die Kreise verlöschen, ziehen Sie die Ecke entsprechend.
- 7 Verschieben Sie den Beschnittrahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 8 Tippen Sie auf .
- 9 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des zugeschnittenen Fotos auf **SPEICHERN**.

So wenden Sie Spezialeffekte auf ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  oder  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Bearbeiten Sie das Foto ganz nach Ihren Wünschen und tippen Sie anschließend auf **SPEICHERN**.

So fügen Sie einen Fotorahmen-Effekt zu einem Foto hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **SPEICHERN**.

So passen Sie die Lichteinstellungen für ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie dann eine Option aus und bearbeiten Sie diese nach Bedarf.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **SPEICHERN**.

So stellen Sie die Farbsättigung eines Fotos ein:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **SPEICHERN**.

Bearbeiten von Videos mit der App „Video-Editor“

Sie können die Videos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, bearbeiten. Sie können beispielsweise ein Video auf die gewünschte Länge zuschneiden oder die Geschwindigkeit des Videos anpassen. Nach dem Speichern des bearbeiteten Videos verbleibt die nicht geänderte Originalversion auf Ihrem Gerät.

So schneiden Sie ein Video zu:

- 1 Suchen Sie in der Album-Anwendung nach dem Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie bei Aufforderung **Video-Editor** aus und tippen Sie auf **Schneiden**.
- 4 Um den Rahmen zum Zuschneiden auf eine andere Stelle der Zeitleiste zu bewegen, berühren und halten Sie die Ecke des Rahmens und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle. Tippen Sie dann auf **Anwenden**.
- 5 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des zugeschnittenen Videos auf **SPEICHERN**.

So passen Sie die Geschwindigkeit eines Videos an:

- 1 Suchen Sie in der Album-Anwendung nach dem Video, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie bei Aufforderung **Video-Editor** aus und tippen Sie auf **Geschw..**
- 4 Wählen Sie eine Option aus, berühren und halten Sie dann die Ecke der Zeitleiste und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Tippen Sie anschließend auf **Anwenden**.
- 5 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Videos auf **SPEICHERN**.

So nehmen Sie ein Foto von einem Video auf:

- 1 Suchen Sie in der Album-Anwendung nach dem Video, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie bei Aufforderung **Video-Editor** aus und tippen Sie auf **Fotoerfassung**.
- 4 Wählen Sie mithilfe der Pfeile oder durch Ziehen der Markierung auf der Fortschrittsleiste den gewünschten Rahmen aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Ausblenden von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos auf Ihrem Album-Startbildschirm ausblenden. Sobald Fotos und Videos vom Album-Startbildschirm ausgeblendet werden, können sie nur noch im Ordner „Ausgeblendet“ angezeigt werden.

So blenden Sie ein Foto oder Video aus:

- 1 Tippen Sie in der „Album“-App auf das Foto oder Video, das Sie ausblenden möchten.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf **Ausblenden** > **OK**.

So zeigen Sie Ihre ausgeblendeten Fotos und Videos an:

- 1 Tippen Sie im Album auf  und dann auf **Verborgenen**.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 3 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

So blenden Sie ein Foto oder Video wieder ein:

- 1 Tippen Sie im Album auf $\equiv$ und dann auf **Verborgen**.
- 2 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie einblenden möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf $\therefore$.
- 4 Tippen Sie auf **Nicht ausblenden**.

Anzeigen von Fotos auf einer Karte

Das Hinzufügen von Standortinformationen zu Fotos wird als Georeferenzierung bezeichnet. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und mit einem Geo-Tag versehen und Freunden und Familienmitgliedern so zeigen, wo ein bestimmtes Foto aufgenommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter *Georeferenzierung* auf der Seite 128.



- 1 Durch Tippen mit Geo-Tags versehene Fotos in der Globusansicht anzeigen
- 2 Einen Ort auf der Karte suchen
- 3 Durch Tippen Menüoptionen anzeigen
- 4 Durch Doppeltippen oder Vergrößern bzw. Verkleinern in Inhalte zoomen oder Ziehen, um durch eine Karte zu blättern
- 5 Eine Gruppe von Fotos mit demselben Geo-Tag
- 6 Durch Tippen auf ein Miniaturbild den Vollbildmodus anzeigen

So fügen Sie ein Geo-Tag hinzu oder bearbeiten das Geo-Tag eines Fotos:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden.
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Geo-Tag hinzufügen** oder **Geo-Tag bearbeiten**, um den Kartenbildschirm aufzurufen.
 - 3 Tippen Sie auf die Karte, um den Standort für das Foto festzulegen.
 - 4 Um den Standort des Fotos zurückzusetzen, tippen Sie auf den neuen Standort in der Karte.
 - 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn Sie die Standorterkennung eingeschaltet und die Georeferenzierung in der Kamera aktiviert haben, können Sie Ihre Fotos direkt mit einem Geo-Tag versehen und später auf einer Karte anzeigen.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einer Karte an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Orte**.
 - 4 Tippen Sie auf das Foto, das auf einer Karte angezeigt werden soll.
- 💡 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um alle Fotos in der Gruppe anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover-Foto und dann auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einem Globus an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Orte** > .
- 4 Tippen Sie auf das Foto, das auf einem Globus angezeigt werden soll.

So ändern Sie das Geo-Tag eines Fotos:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in der „Album“-App anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt, und tippen Sie dann auf die gewünschte Position auf der Karte.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die Kartenansicht:


- Wenn Sie die Karte in der Album-Anwendung anzeigen, tippen Sie auf  und wechseln Sie dann zwischen **Klassische Ansicht** und **Satellitenansicht**.

Videos

Die Video-&-TV-SideView-Anwendung

Verwenden Sie die Video-&-TV-SideView-Anwendung, um Filme und andere Videoinhalte abzuspielen, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen bzw. darauf gespeichert haben. Sie können die Anwendung als voll funktionsfähige Fernbedienung mit Ihrem kompatiblen Gerät zu Hause verwenden. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten abspielen, die mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind, oder über die Cloud auf die Dateien zugreifen.

- ! Einige Videodateien lassen sich möglicherweise nicht in der Video-&-TV-SideView-Anwendung abspielen.

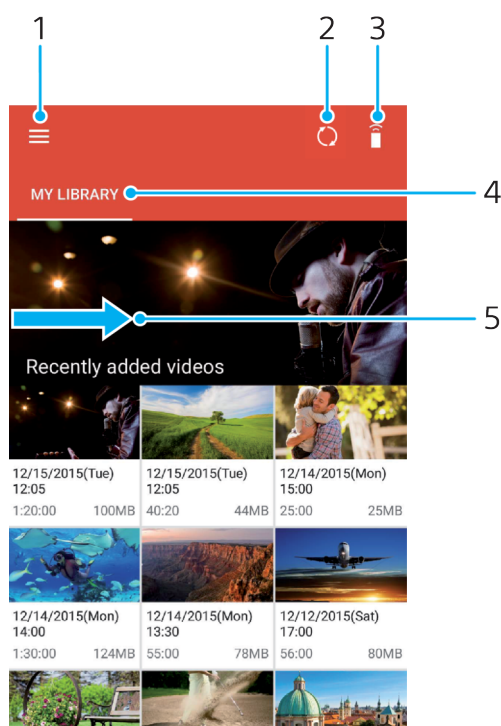

- 1 Tippen Sie auf ≡, um das Menü des Video-&-TV-SideView-Startbildschirms zu öffnen
- 2 Inhalte aktualisieren
- 3 Verwenden Sie Ihr Gerät als Fernbedienung, wenn es mit einem kompatiblen Gerät gekoppelt ist
- 4 Zeigen Sie Ihre Videobibliothek an
- 5 Durch Ziehen des Bildschirms können Sie das Menü öffnen, Inhalte durchsuchen und Einstellungen anpassen

So verwenden Sie Ihr Gerät als Fernbedienung

Sie können Ihr Gerät für andere kompatible Heimnetzwerkgeräte als Fernbedienung verwenden. Beide Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein, bevor Sie sie koppeln können.

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video & TV Sideview**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen und dann auf **Gerät hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie ein Heimgerät aus der Liste aus.
- 4 Geben Sie die auf dem Heimgerät angezeigte Registrierungsnummer ein und folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 5 Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird  angezeigt. Damit können Sie Ihr Gerät als voll funktionsfähige Fernbedienung für das Heimgerät verwenden.

So ändern Sie Einstellungen

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video & TV Sideview**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen und dann auf **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

So spielen Sie ein Video ab

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video & TV Sideview**.
- 2 Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten. Wird das Video nicht auf dem Bildschirm angezeigt, tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen. Suchen Sie dann nach dem Video, das Sie abspielen möchten und tippen Sie darauf.
- 3 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf das Display.
- 4 Um das Abspielen anzuhalten, tippen Sie auf . Um das Abspielen fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 5 Ziehen Sie die Markierung zum Zurückspulen auf der Fortschrittsleiste nach links. Ziehen Sie die Markierung zum Vorspulen auf der Fortschrittsleiste nach rechts.

So ändern Sie die Soundeinstellungen, während ein Video abgespielt wird:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  > **Audio-Einstellungen** und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen nach Bedarf.

So geben Sie ein Video frei:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf das Display, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie zum Freigeben des ausgewählten Videos verwenden möchten, und befolgen Sie anschließend die bereitgestellten Anweisungen.

Videoinhalte auf Ihr Gerät übertragen

Bevor Sie die Anwendung „Video & TV SideView“ verwenden, ist es sinnvoll, Filme, TV-Sendungen und andere Videoinhalte von anderen Geräten, wie beispielsweise einem Computer, auf Ihr Gerät zu übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Inhalte zu übertragen:

- Nur unter Windows®: Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB Type-C™-Kabel mit einem Computer. Verwenden Sie die Datei-Manager-Anwendung des Computers, um die Videodateien per Ziehen und Ablegen zu übertragen. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 53.
- Wenn Sie über einen PC oder einen Apple® Mac®-Computer verfügen, können Sie Xperia™ Companion verwenden, um Inhalte zu organisieren und Videodateien auf Ihr Gerät zu übertragen.

Verwalten von Videoinhalten

So zeigen Sie Informationen zum Film an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video & TV Sideview**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen und dann auf **Mobilgerät**.
- 3 Durchsuchen Sie die verschiedenen Kategorien, um die gewünschte Videodatei zu finden.
- 4 Tippen Sie auf das Video-Miniaturbild.

So löschen Sie ein Video

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video & TV Sideview**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen und dann auf **Mobilgerät**.
- 3 Durchsuchen Sie die verschiedenen Kategorien, um die gewünschte Videodatei zu finden.
- 4 Tippen Sie auf das Video-Miniaturbild und dann auf .
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.

Movie Creator

Der Xperia™ Movie Creator erstellt aus vorhandenen Fotos und Videos automatisch kurze Videos. Die Anwendung legt automatisch den Zeitrahmen zur Erstellung des Films fest. Sie kann beispielsweise Fotos und Videos Ihres letzten Sonntagsausflugs oder solche eines wöchentlichen, monatlichen oder sogar jährlichen Zeitraums auswählen und daraus einen Film für Sie erstellen. Wenn der Highlight-Film fertig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie können ihn dann nach Belieben bearbeiten. Sie können beispielsweise den Titel ändern, Szenen löschen, die Musik ändern oder weitere Fotos und Videos hinzufügen. Sie können einen Highlight-Film erstellen, indem Sie Fotos und Videos manuell auswählen. Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto anmelden, können Sie Highlight-Filme aus Ihren Facebook-Veranstaltungen mit Fotos der Veranstaltung, den Namen der Freunde und mehr erstellen.

So öffnen Sie den Movie Creator:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Movie Creator-Benachrichtigungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf , dann auf **Einstellungen** und dann auf den Schieber **Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Erstellen von Highlight-Filmen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf , dann auf **Einstellungen** und dann auf den Schieber **Automatisch erstellen**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So erstellen Sie manuell einen Highlight-Film:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Neu erstellen**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschten Fotos und Videos, um diese auszuwählen.
- 5 Tippen Sie auf **ERSTELLEN**. Wenn Sie einen Highlight-Film bearbeiten möchten, tippen Sie auf **Geschichte anzeigen**. Verwenden Sie dann die Symbolleiste für die Bearbeitung.

So erstellen Sie einen Highlight-Film aus Facebook-Veranstaltungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber neben **Facebook verknüpfen**.
 - Wenn Sie bereits bei Facebook angemeldet sind, ist Movie Creator jetzt mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft.
 - Wenn Sie noch nicht bei Facebook angemeldet sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Tippen Sie auf  und blättern Sie anschließend nach unten zu Ihren Facebook-Veranstaltungen.
- 6 Wählen Sie eine Veranstaltung aus, um einen Highlight-Film davon zu erstellen und tippen Sie auf **ERSTELLEN**.

Verbindungen

Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einem Fernsehbildschirm

Verwenden Sie die Funktion „Screen Mirroring“, wenn Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernsehgerät oder einem anderen großen Bildschirm ohne eine kabelgebundene Verbindung anzeigen möchten. Mit der Wi-Fi Direct®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten erstellt, sodass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem von der Couch aus genießen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

- ! Bei Verwendung der Funktion „Screen Mirroring“ kann die Bildqualität in manchen Fällen beeinträchtigt werden, falls Störungen durch andere WLAN-Netze vorliegen.

So spiegeln Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernsehbildschirm:

- 1 **Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.
 - 2 **Ihr Gerät:** Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Screen Mirroring**.
 - 4 Tippen Sie auf **Start**.
 - 5 Tippen Sie auf **OK** und wählen Sie ein Gerät aus.
- ! Ihr TV-Gerät muss „Screen Mirroring“ auf Grundlage des Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-Standards unterstützen, damit die Funktion ausgeführt werden kann. Sollte Ihr TV-Gerät die Funktion „Screen Mirroring“ nicht unterstützen, muss zusätzlich ein WiDi-Adapter erworben werden. Decken Sie darüber hinaus bei der Verwendung von Screen Mirroring nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts ab.

So stoppen Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Screen Mirroring**.
- 3 Tippen Sie auf **Trennen** und dann auf **OK**.

Freigeben von Inhalten mit DLNA Certified™-Geräten

Sie können Medieninhalte, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert haben, auf anderen Geräten, wie z. B. einem Fernseher oder Computer, anzeigen oder abspielen. Bei diesen Geräten kann es sich beispielsweise um Fernseher oder Lautsprecher von Sony bzw. um andere von der Digital Living Network Alliance DLNA Certified™-Geräte handeln. Diese müssen sich jedoch im gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Sie können ebenfalls Inhalte von anderen DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät anzeigen und abspielen.

Nachdem Sie die Medienweitergabe zwischen Geräten eingerichtet haben, können Sie zum Beispiel mit Ihrem Gerät Musikdateien anhören, die auf Ihrem Computer zu Hause gespeichert sind, oder Fotos, die Sie mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen haben, auf einem großen Bildschirm anzeigen.

Dateien von DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät abspielen

Wenn Sie Dateien von einem anderen DLNA Certified™-Gerät auf Ihrem Gerät abspielen, fungiert dieses andere Gerät als Server. Das bedeutet, dass es Inhalte über ein Netzwerk freigibt. Die Funktion zur Weitergabe von Inhalten muss auf dem Servergerät aktiviert sein und es muss Ihrem Gerät eine Zugriffsberechtigung erteilen. Außerdem muss es mit dem gleichen WLAN-Netz wie Ihr Gerät verbunden sein.

So nutzen Sie Ihr Gerät zum Abspielen von Musiktiteln, die auf einem anderen Gerät gespeichert sind:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, für das Sie Dateien freigeben möchten, mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 3 Tippen Sie auf und dann auf **Heimnetzwerk**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner auf dem verbundenen Gerät und wählen Sie den Titel aus, den Sie abspielen möchten. Nach der Auswahl wird der Titel automatisch wiedergegeben.

So spielen Sie ein freigegebenes Video auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit demselben WLAN-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf oder .
- 3 Tippen Sie auf und dann auf **Heimnetzwerk**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner auf dem verbundenen Gerät und wählen Sie das Video aus, das Sie abspielen möchten.

So zeigen Sie ein freigegebenes Foto auf Ihrem Gerät an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit demselben WLAN-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 3 Tippen Sie auf und anschließend auf **Heimnetzwerk**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner auf dem verbundenen Gerät und wählen Sie ein Foto, um es anzuzeigen.

Dateien von Ihrem Gerät auf DLNA Certified™-Geräten abspielen

Bevor Sie Mediendateien von Ihrem Gerät auf anderen DLNA Certified™-Geräten anzeigen oder abspielen können, müssen Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten. Die Geräte, an die Sie Inhalte weitergeben, werden als Clientgeräte bezeichnet. Zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein Tablet-PC können als Clientgerät fungieren. Ihr Telefon dient als Medienserver, wenn es Clientgeräten Inhalte bereitstellt. Wenn Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten, müssen Sie den Clientgeräten Zugriffsrechte erteilen. Danach werden diese Geräte als registrierte Geräte angezeigt. Die Geräte, die auf Zugriffsrechte warten, werden als ausstehende Geräte aufgeführt.

So richten Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien an andere DLNA Certified™-Geräte ein:

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Medien freigeben**.
 - 4 Verwenden Sie Ihren Computer oder andere DLNA™-Clientgeräte im selben WLAN-Netzwerk, um Ihr Gerät zu verbinden.
 - 5 Eine Benachrichtigung wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt. Öffnen Sie die Benachrichtigung und legen Sie die Zugriffserlaubnis für jedes Client-Gerät fest, das versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen.
- ! Die Schritte zum Zugreifen auf Medien auf Ihrem Gerät mithilfe eines DLNA™-Clients sind je nach Client-Gerät unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Client-Geräts. Wenn ein Client im Netzwerk nicht auf Ihr Gerät zugreifen kann, überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Netz funktioniert.
- 💡 Sie können auch über bestimmte Anwendungen wie Musik oder Album auf das **Medienserver**-Menü zugreifen, indem Sie die linke Ecke des Startbildschirms der Anwendung nach rechts ziehen und dann auf **Einstellungen** > **Medienserver** tippen.

So stoppen Sie die Weitergabe von Dateien an andere Heimnetzwerkgeräte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Medien freigeben**.

So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Ermittelte Geräte** aus.
- 4 Wählen Sie eine Zugriffsrechteebene.

So ändern Sie den Namen eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus und wählen Sie dann **Namen ändern**.
- 4 Geben Sie einen neuen Namen für das Gerät ein und tippen Sie dann auf **OK**.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus.
- 4 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern** und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Freigeben von Inhalten für mehrere DLNA Certified™-Geräte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Anzeigen von Dateien auf einem anderen Gerät mit der Cast-Funktion

Mithilfe von DLNA™-Technologie können Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Mediendaten per Push- oder Cast-Funktion von Ihrem Gerät auf ein anderes Gerät übertragen, das mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden ist. Das empfangende Gerät muss als DMR-Gerät (Digital Media Renderer) fungieren und die von Ihrem Gerät erhaltenen Inhalte abspielen können. Ein Fernsehgerät mit Unterstützung für DLNA™ oder ein PC mit Windows® 7 oder höher sind Beispiele für DMR-Geräte.

- 💡 Die Schritte für das Abspielen freigegebener Medien können sich je nach Client-Gerät unterscheiden. Weitere Informationen können Sie der Bedienungsanleitung des DMR-Geräts entnehmen.
- ! Mit DRM (Digital Rights Management) gesicherte Inhalte können auf einem DMR-Gerät mit DLNA™-Technologie nicht wiedergegeben werden.

So zeigen Sie Fotos oder Videos mithilfe von Cast auf einem Client-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR- oder DLNA™-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen WLAN Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Album**.
 - 4 Navigieren Sie zu den Fotos und Videos, die Sie anzeigen möchten, und öffnen Sie diese.
 - 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf  und wählen Sie das Gerät, für das Sie Ihre Inhalte freigeben möchten.
 - 6 Um die Freigabe des Fotos oder Videos für das Clientgerät zu beenden, tippen Sie auf  und wählen Sie dann **Streaming stoppen**.
- 💡 Google Cast-Geräte, die in der Liste angezeigt werden, können auch durch Tippen auf  angezeigt werden.

So geben Sie einen Musiktitel mithilfe von Cast auf einem Client-Gerät wieder:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR- oder DLNA™-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen WLAN Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten. Tippen Sie anschließend auf den Titel.
 - 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Client-Gerät, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Der Titel wird automatisch auf dem gewählten Gerät abgespielt.
 - 5 Um die Verbindung zum Client-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen anschließend **Streaming stoppen** aus.
- 💡 Google Cast-Geräte, die in der Liste angezeigt werden, können auch durch Tippen auf  angezeigt werden.

Anschließen des Geräts an USB-Zubehör

Sie können einen USB Type-C™-Hostadapter verwenden, um Ihr Gerät an USB-Zubehör wie USB-Massenspeichergeräte, Gamecontroller, USB-Tastaturen und USB-Mäuse anzuschließen. Wenn das USB-Zubehör über einen USB Type-C-Anschluss verfügt, ist kein USB Type-C-Hostadapter erforderlich.

USB Type-C-Hostadapter sind separat erhältlich. Sony übernimmt keine Garantie dafür, dass sämtliches USB-Zubehör von Ihrem Gerät unterstützt wird.

- ! Dieses Gerät besitzt einen USB Type-C-Anschluss ohne Abdeckung. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, achten Sie darauf, dass der Anschluss vollständig getrocknet ist, bevor Sie ein USB Type-C-Kabel anschließen.

Ihr Gerät mit einem DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller verbinden

Mit einem DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller können Sie Spiele über Remote-Spiel spielen, die auf Ihrem Xperia Gerät oder Ihrer Spielkonsole gespeichert sind.

So verbinden Sie einen DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller mit Ihrem Gerät

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Tippen Sie auf **Controller koppeln** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.


NFC

Verwenden Sie Near Field Communication (NFC), um Daten für andere Geräte freizugeben, wie z. B. Videos, Fotos, Adressen von Webseiten, Musikdateien oder

Kontaktdaten. Mit NFC können Sie außerdem Tags scannen, mit denen Sie weitere Informationen über ein Produkt oder einen Dienst erhalten oder mit denen Sie bestimmte Funktionen für Ihr Gerät aktivieren können.

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass die Geräte, über die Daten freigegeben werden, nah aneinander gehalten werden müssen. Um NFC benutzen zu können, müssen Sie die NFC-Funktion einschalten. Außerdem muss der Gerätebildschirm aktiviert und entsperrt sein.

Der NFC-Erkennungsbereich befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Halten Sie Ihr Gerät nah an ein anderes Gerät oder einen NFC-Reader, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche überschneiden.

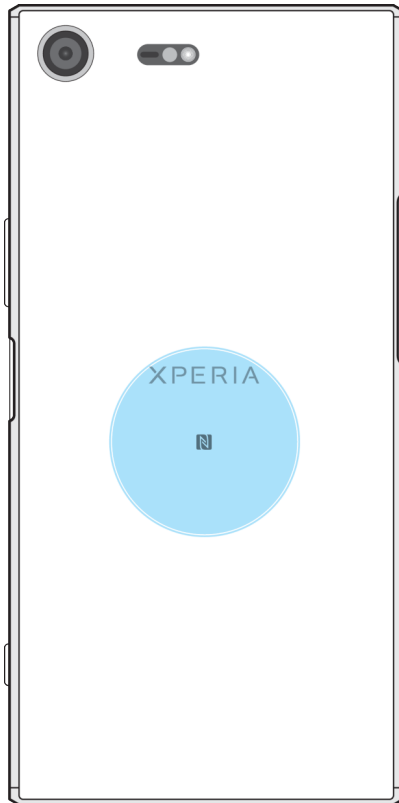

- ! NFC ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Bei der Nutzung bestimmter Anwendungen können einige NFC-Funktionen aktiviert werden, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Geräte diese Funktion unterstützen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die NFC-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **NFC**.

So geben Sie einen Kontakt für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Um Kontakte anzuzeigen, rufen Sie Ihren **Startbildschirm** auf, tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie freigeben möchten.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild des Kontakts angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, werden die Kontaktdaten auf dem empfangenden Gerät gespeichert und auf dessen Bildschirm angezeigt.

So geben Sie Musikdateien für ein anderes Gerät frei mit NFC:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät und dem empfangenden Gerät aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen der Musik-Anwendung auf  und dann auf .
- 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten.
- 4 Tippen Sie auf den Titel, um diesen abzuspielen. Sie können dann auf  tippen, um den Titel anzuhalten. Die Übertragung funktioniert unabhängig davon, ob der Titel abgespielt wird oder angehalten ist.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass der Titel im Vollbildmodus angezeigt wird.
- 6 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild des Titels angezeigt.
- 7 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 8 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Musikdatei auf dem empfangenden Gerät gespeichert.
- 9 Um die Musikdatei anzuzeigen, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und anschließend auf **Beamen abgeschlossen**.

So geben Sie ein Foto oder ein Video für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Um die Bilder und Videos anzuzeigen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, rufen Sie den **Startbildschirm** auf, tippen Sie auf  und anschließend auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf das Foto bzw. Video, das Sie freigeben möchten.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild des Fotos oder Videos angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird das Foto oder Video auf dem empfangenden Gerät gespeichert.

So geben Sie eine Webadresse für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Browsers auf .
- 4 Laden Sie die Webseite, die Sie freigeben möchten.
- 5 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild der Webseite angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 7 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Webseite auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt.

NFC-Tags scannen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von NFC-Tags scannen, um zusätzliche Informationen wie Webadressen zu empfangen. Tags, die in einen Aushang oder eine Plakatwerbung eingebettet sind oder neben einem Produkt in einem Geschäft erscheinen, können beispielsweise gescannt werden.

So scannen Sie ein NFC-Tag:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät aktiviert und der Bildschirm aktiv und entsperrt ist.
- 2 Platzieren Sie Ihr Gerät über dem Tag, sodass der NFC-Erkennungsbereich es berührt. Das Gerät scannt das Tag und zeigt die gesammelten Inhalte an. Tippen Sie auf den Inhalt des Tags, um dieses zu öffnen.

Mit einem NFC-kompatiblen Gerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit anderen von Sony hergestellten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Weitere Informationen zum Herstellen einer solchen Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Geräts.

- ! Auf beiden Geräten muss ggf. WLAN oder Bluetooth® aktiviert sein, damit die Verbindung hergestellt werden kann.

Bluetooth®-Funktechnologie

Verwenden Sie die Bluetooth®-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth®-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Für Bluetooth®-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 Metern empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In manchen Fällen müssen Sie das Gerät manuell mit anderen Bluetooth®-Geräten koppeln.

- ! Interoperabilität und Kompatibilität können je nach Bluetooth®-Gerät variieren.
- ☀ Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, kann jeder Benutzer die Bluetooth®-Einstellungen ändern. Diese Änderungen gelten dann für alle Benutzer.

So schalten Sie die Bluetooth®-Funktion ein oder aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Bluetooth**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Namen für Gerät vergeben

Sie können Ihrem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Gerät einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf  > **Gerät umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.
- 6 Tippen Sie auf **UMBENENNEN**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät

Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Gerät wie beispielsweise einem Bluetooth®-Headset oder einer Bluetooth®-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie über diese Geräte Musik freigeben.

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät koppeln, speichert Ihr Gerät diese Kopplungsdaten. Bei der erstmaligen Kopplung Ihres Geräts mit einem Bluetooth®-Gerät müssen Sie eventuell eine Kennung eingeben. Das Gerät versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht

funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth®-Geräts entsprechende Informationen zur Gerätekennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem zuvor bereits gekoppelten Bluetooth®-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

- ! Einige Bluetooth®-Geräte wie die meisten Bluetooth®-Headsets erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.
- 💡 Sie können das Gerät mit verschiedenen Bluetooth®-Geräten koppeln, aber jeweils immer nur eine Verbindung mit einem Bluetooth®-Profil herstellen.

So koppeln Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth®-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert haben.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Bluetooth**, um die Funktion zu aktivieren. Eine Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräten wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 6 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist, oder bestätigen Sie dieselbe Kennung auf beiden Geräten.

So verbinden Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät verbinden möchten.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät auf:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, auf .
- 4 Tippen Sie auf **VERGESSEN**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth®-Technologie

Verwenden Sie die Bluetooth®-Technologie, um Objekte mit anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern auszutauschen. Sie können die folgenden Objekte senden und empfangen:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth®

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion auf dem empfangenden Gerät eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- 2 Öffnen Sie auf dem sendenden Gerät die Anwendung, die das Objekt enthält, das Sie senden möchten. Blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Je nach Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und  drücken.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 5 Aktivieren Sie bei Aufforderung Bluetooth.
- 6 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 7 Akzeptieren Sie auf dem empfangenden Gerät bei Aufforderung das Herstellen der Verbindung.
- 8 Bestätigen Sie auf dem sendenden Gerät bei Aufforderung die Übertragung auf das empfangende Gerät.
- 9 Akzeptieren Sie das eingehende Objekt auf dem empfangenden Gerät.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert ist.
- 2 Das sendende Gerät startet nun mit der Übertragung von Daten an Ihr Gerät.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräte denselben Code ein bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 6 Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth® empfangen haben:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie **Erhaltene Dateien anzeigen** aus.

Smart Apps und smarte Funktionen, die Zeit ersparen

Google-Suche & Now

Durchsuchen Sie das Internet mit der Google-Anwendung. Sie können auch einen Feed für regelmäßige Updates aktivieren – so können Sie beispielsweise Verkehrsinformationen erhalten, bevor Sie sich auf den Weg zur Arbeit machen, beliebte Restaurants in Ihrer Nähe suchen, die aktuellen Ergebnisse Ihres Lieblingsteams anzeigen lassen und vieles mehr. Sie können auf die Anwendung zugreifen, indem Sie in der Anwendungsliste auf  tippen oder ein Fenster auf Ihrem Startbildschirm festlegen, um schnell darauf zugreifen und direkt lesen zu können.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Ihren Feed:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Google > Suchen > Ihr Feed**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um den Feed zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So reservieren Sie ein Fenster auf dem Startbildschirm für Dienst „Google-Suche & Now“:

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf  und dann auf den Schieber **Google-Feed**.
 - 3 Sie können jetzt zum Fenster ganz links auf dem Startbildschirm wischen, um auf die Benutzeroberfläche von „Google-Suche & Now“ zuzugreifen.
- ! Wenn Sie das Fenster ganz links für den Dienst „Google-Suche & Now“ reservieren, kann das Hauptfenster des Startbildschirms nicht geändert, und es können auf der linken Seite keine weiteren Fenster hinzugefügt werden. Nur das Fenster ganz links kann reserviert werden.

Die Anwendung „News Suite“ verwenden

News Suite ist eine 2-in-1-Nachrichtenanwendung mit einem neuen Konzept, das zwei Registerkarten umfasst: Sie können zwischen der News-Registerkarte mit sämtlichen aktuellen Informationen und der „Meine Feeds“-Registerkarte mit allen für Sie persönlich relevanten Nachrichten wechseln.

- ! Die Anwendung „News Suite“ ist nicht für alle Märkte verfügbar.

So öffnen Sie die Anwendung „News Suite“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Ihr Gerät als Brieftasche verwenden

Sie können Ihr Gerät zum Bezahlen von Waren verwenden, ohne nach Ihrer Brieftasche greifen zu müssen, und alle Zahlungsdienste von einem Ort aus verwalten. Schalten Sie bei einem Zahlungsvorgang die NFC-Funktion ein und halten Sie Ihr Gerät dann an einen Kartenleser. Weitere Informationen zu NFC finden Sie unter *NFC* auf der Seite 146.

- ! Mobile Zahlungsdienste sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

So verwalten Sie Zahlungsdienste:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobil bezahlen**. Es wird eine Liste von Zahlungsdiensten angezeigt.
- 3 Verwalten Sie die Zahlungsdienste je nach Bedarf. So können Sie beispielsweise den Standardzahlungsdienst ändern.

Lifelog

Lifelog ist eine Gesundheits- und Fitness-Tracking-App. Sie können automatisch Ihre täglichen Aktivitäten, verbrauchte Kalorien, Schlafverhalten und andere Aktivitäten protokollieren. Sie können sich auch persönliche Ziele setzen, um Ihren Fortschritt zu verfolgen.

So erstellen Sie ein Lifelog-Konto

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts zum Einrichten eines Kontos oder melden Sie sich mit Ihrem aktuellen Google™-Konto oder Sony Entertainment Network™-Konto an.
- 💡 Sie können ein Google-Konto auch mithilfe des Setup-Assistenten einrichten, wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal starten. Oder gehen Sie später online und erstellen Sie ein Konto auf www.google.com/accounts.

So verfolgen Sie Ihren Fortschritt nach

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Einblicke**. Eine Zusammenfassung Ihres Fortschritts wird nun angezeigt.

So legen Sie Challenges fest

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Herausforderungen**.
- 3 Tippen Sie beim ersten Einstellen einer Challenge auf **WEITER** > **FERTIG**. Wählen Sie die gewünschte Aktivität aus, die Sie durchführen möchten, und tippen Sie auf **Herausforderung starten**.

So erstellen Sie Life Bookmarks und verfolgen diese nach

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Life Bookmark erstellen**. Schreiben Sie eine Notiz und tippen Sie auf **ERSTELLEN**. Um die Notiz zu bearbeiten oder zu löschen, tippen Sie auf ; wählen Sie eine Option und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.
- 3 Zur Nachverfolgung Ihrer Life Bookmarks tippen Sie auf  > **Life Bookmarks**. Durch Tippen auf  neben dem Bookmark können Sie dieses auch bearbeiten und löschen.

So zeigen Sie Ihre letzten Standorte an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Um Ihre letzten Standorte anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Standorte**.
- 3 Um Ihre letzten Standorte nach Datum anzuzeigen, tippen Sie auf  und anschließend auf das Datum, das Sie überprüfen möchten.

Sie können Ihre letzten Standorte auch durch Tippen auf  >  anzeigen.

So erstellen oder bearbeiten Sie Ihr Lifelog-Profil

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Profil**.
- 3 Wählen Sie die Profildaten, die Sie bearbeiten möchten, geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So ordnen Sie das Dashboard neu an

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Dashboard verwalten**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol, ziehen Sie es zu der neuen Position und tippen Sie auf **SPEICHERN**, um das Dashboard neu anzuordnen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Schlaferfassung

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Einstellungen**. Tippen Sie auf den Schieber neben **Schlaferfassung**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So verfolgen Sie Ihre Aktivitäten nach

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > .
- 2 Tippen Sie auf das Aktivitätssymbol, das Sie nachverfolgen möchten, und anschließend auf .
- 3 Geben Sie den gewünschten Wert ein und tippen Sie auf **EINSTELLEN**.

Xperia™ Actions

Mit Xperia™ Actions können Sie Benachrichtigungen für verschiedene Umstände anpassen. Sie können unterschiedliche Benachrichtigungsmodi für nachts, bestimmte Tage, Stunden oder Orte und für Reisen ins Ausland auswählen und planen. Ihr Gerät kann beispielsweise zu Zeiten, in denen Sie keine Benachrichtigungen empfangen möchten, automatisch in den Flugmodus oder in den „Bitte nicht stören“-Modus wechseln. Sie können auch festlegen, welche Anwendungen beim Roaming Daten verwenden, oder dass der STAMINA-Modus bei Reisen ins Ausland automatisch aktiviert wird.

So aktivieren Sie „Gute Nacht“-Aktionen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Assistant**.
- 2 Tippen Sie zur Bearbeitung auf die Zeitspanne. Wählen Sie die gewünschten Werte für die Tage und die Zeitspanne aus.
- 3 Tippen Sie auf **Good night** >  und aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.

 Um genauere Ergebnisse zu erhalten, können Sie auch Ihren Standort hinzufügen.

So aktivieren Sie Fokus-Aktionen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Assistant**.
- 2 Tippen Sie zur Bearbeitung auf die Zeitspanne. Wählen Sie die gewünschten Werte für die Tage und die Zeitspanne aus.
- 3 Tippen Sie auf **Focus** >  und aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.

 Um genauere Ergebnisse zu erhalten, können Sie auch Ihren Standort hinzufügen.

So aktivieren Sie „Aktionen im Ausland“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Assistant**.
- 2 Tippen Sie auf **Abroad** > , um Einstellungs-Optionen anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen, um die verschiedenen Aktionen wie gewünscht zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Reisen und Karten

Verwendung von Ortungsdiensten

Mit Ortungsdiensten können Anwendungen wie Maps und die Kamera Informationen von Ihrem Mobilfunknetz oder WLAN-Netzwerk sowie GPS-Informationen verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen. Wenn Sie sich nicht genau in Sichtlinie eines GPS-Satelliten befinden, kann das Gerät Ihren Standort mithilfe der WLAN-Funktion bestimmen. Und wenn sich kein WLAN-Netzwerk in der Nähe befindet, kann das Gerät Ihren Standort mithilfe des Mobilfunknetzes ermitteln.

Um mit Ihrem Gerät Ihren Standort bestimmen zu können, müssen Sie Ortungsdienste aktivieren.

- ! Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Ortungsdienste:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um die Ortungsdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verbessern der GPS-Genauigkeit

Wenn Sie die GPS-Funktion Ihres Geräts erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung einige Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.



Google Maps™ und Navigation

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort verfolgen, in Echtzeit die Verkehrslage beobachten und detaillierte Routenbeschreibungen zu Ihrem Zielort erhalten.

Für die Anwendung „Google Maps™“ ist im Onlinebetrieb eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen zur Nutzung dieser Anwendung finden Sie unter <http://support.google.com>.

- ! Die Anwendung „Google Maps™“ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So nutzen Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Google > Maps**.

Verwenden der Datenübertragung auf Reisen

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heim-Mobilfunknetzes befinden und Sie per mobiler Datenübertragung auf das Internet zugreifen möchten, müssen Sie das Daten-Roaming auf Ihrem Gerät aktivieren. Bei der Aktivierung von Daten-Roaming fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an. Sie sollten sich im Voraus über die entsprechenden Datenübertragungskosten informieren.

- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Eigentümer, also als Hauptbenutzer anmelden, um Daten-Roaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber **Daten-Roaming**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Sie können Daten-Roaming nicht aktivieren, wenn die mobile Datenübertragung ausgeschaltet ist.

Flugmodus

Die Netzwerk- und Funkempfänger bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Sie können jedoch nach wie vor Notrufe tätigen, Spiele ausführen, Musik hören, Videos anschauen und anderen Inhalt aufrufen, sofern sich der entsprechende Inhalt auf der Speicherkarte oder im internen Speicher befindet. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

- 💡 Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugmodus:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Flugmodus**.

Uhr und Kalender

Kalender

Mit der Kalender-Anwendung können Sie Ihren Terminplan verwalten. Wenn Sie sich bei einem oder mehreren Onlinekonten, die auch über Kalender verfügen, beispielsweise Ihrem Google™-Konto, angemeldet und Ihr Gerät damit synchronisiert haben, werden auch Kalenderereignisse aus diesen Konten in der Kalender-Anwendung angezeigt. Sie können selbst entscheiden, welche Kalender Sie in die kombinierte Kalenderansicht integrieren möchten.

Wenn ein Termin bevorsteht, spielt das Gerät zur Erinnerung einen Benachrichtigungston ab.

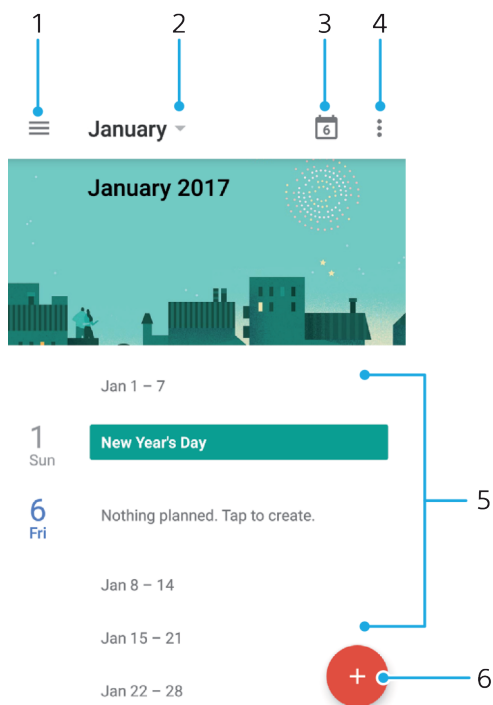

- 1 Einstellungen aufrufen, eine Ansicht und die anzuzeigenden Kalender auswählen
- 2 Übersicht des aktuellen Monats aufrufen
- 3 Zum aktuellen Datum zurückkehren
- 4 Weitere Optionen aufrufen
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um den Kalender zu durchsuchen.
- 6 Ein Kalenderereignis hinzufügen


So erfahren Sie mehr über den Kalender:

- Tippen Sie bei geöffneter Kalender-Anwendung auf ≡ und dann auf **Hilfe und Feedback**.

Uhr

Sie können einen oder mehrere Wecker einstellen und eine beliebige auf Ihrem Gerät gespeicherte Audiodatei als Alarmsignal verwenden. Der Wecker ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist.

Für den Wecker wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.

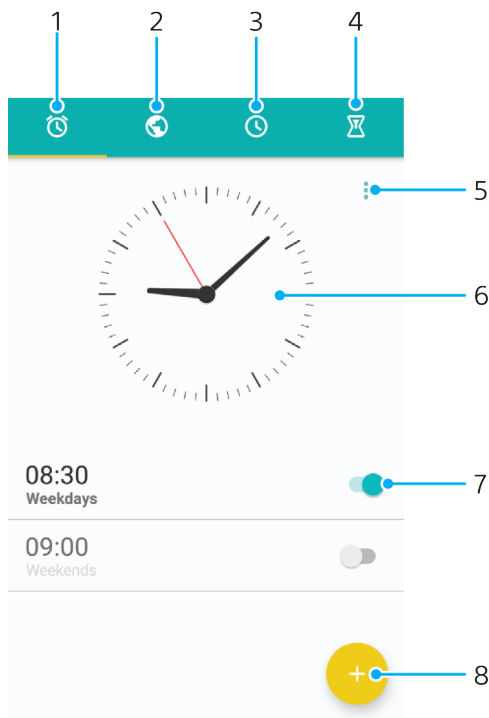

- 1 Zugriff auf die Wecker-Registerkarte
- 2 Zugriff auf die Weltzeituhr-Registerkarte
- 3 Zugriff auf die Stoppuhr-Registerkarte
- 4 Zugriff auf die Timer-Registerkarte
- 5 Optionen für die aktuelle Registerkarte anzeigen
- 6 Datums- und Zeiteinstellungen öffnen
- 7 Ein- oder Ausschalten eines Alarms
- 8 Einen neuen Alarm hinzufügen

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und wählen Sie den gewünschten Wert.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Weckereinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn das Gerät den Alarm wiedergibt:

- Tippen Sie auf **SCHLUMMERMODUS**.

So schalten Sie den Weckerton aus, wenn er ertönt:

- Ziehen Sie nach rechts.
- 💡 Um einen Wecker im Schlummermodus auszuschalten, können Sie zweimal auf die Statusleiste tippen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie dann auf .

So bearbeiten Sie eine eingestellte Weckzeit:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So schalten Sie den Wecker ein oder aus:

- Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Schieber für den Wecker, den Sie ein- oder ausschalten möchten.

So löschen Sie eine Weckzeit:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr**. Berühren und halten Sie dann den Alarm, den Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Alarm löschen** und dann auf **JA**.

So stellen Sie einen Ton für den Wecker ein:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Weckerton** und wählen Sie eine Option aus oder tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine Musikdatei aus.
- 3 Tippen Sie auf **FERTIG** und dann auf **SPEICHERN**.

So passen Sie die Lautstärke des Weckers an:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Ziehen Sie den Lautstärkeschieber unter **Weckerlautstärke** an die gewünschte Stelle.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So stellen Sie eine regelmäßige Weckzeit ein:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweiligen Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Weckers:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Schieber **Vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So legen Sie das Verhalten der Seitentasten fest:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und wählen Sie anschließend die Weckzeit aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Funktion der Seitentasten** und wählen Sie, wie sich die Seitentasten verhalten sollen, wenn sie während der Wiedergabe des Wecktons gedrückt werden.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Eingabehilfen

Vergrößerungsgesten

Mit Vergrößerungsgesten können Sie Teile des Bildschirms vergrößern, indem Sie dreimal hintereinander auf einen Bereich des Touchscreens tippen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie Vergrößerungsgesten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen > Vergrößerungsbewegung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber unter **Vergrößerungsbewegung**.

So vergrößern Sie einen Bereich und schwenken über den Bildschirm:

- 1 Stellen Sie sicher, dass **Vergrößerungsbewegung** aktiviert ist.
 - 2 Um einen Bereich vorübergehend zu vergrößern, tippen Sie dreimal darauf.
 - 3 Verschieben Sie den Bereich, indem Sie ihn mit zwei oder mehr Fingern ziehen.
 - 4 Um den Zoom-Modus zu beenden, tippen Sie erneut dreimal auf den Bereich.
-  Bei bestimmten Anwendungen können Sie auch durch Zusammendrücken des Bereichs etwas vergrößern oder verkleinern.

Schriftgröße

Sie können die Option **Schriftgröße** aktivieren, um die Standardgröße des auf Ihrem Gerät angezeigten Texts zu vergrößern.

So legen Sie die Schriftgröße fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen**.
- 3 Tippen Sie auf **Schriftgröße** und legen Sie dann die gewünschte Schriftgröße fest, indem Sie auf die Skala tippen.

Farbkorrektur

Mit der Einstellung zur Farbkorrektur wird die Anzeige von Farben auf dem Display für Benutzer angepasst, die farbenblind sind oder Probleme beim Unterscheiden von Farben haben.

So aktivieren Sie die Farbkorrektur:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen > Farbkorrektur**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber unter **Farbkorrektur**.
- 4 Tippen Sie auf **Korrekturmodus** und wählen Sie die entsprechende Farbempfindlichkeit aus.

-  Die Farbkorrektur ist aktuell eine Testfunktion und kann die Leistung des Geräts beeinflussen.

TalkBack

TalkBack ist ein Screenreader-Dienst für sehbehinderte Benutzer. TalkBack verwendet gesprochenes Feedback, um alle Ereignisse oder Aktionen zu beschreiben, die auf Ihrem Android-Gerät ausgeführt werden. TalkBack beschreibt die Benutzeroberfläche und liest Softwarefehler, Benachrichtigungen und Meldungen vor.

So aktivieren Sie TalkBack:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen > TalkBack**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber unter **TalkBack** und dann auf **OK**.
- ! Um die Voreinstellungen für Sprache, Feedback und Berührung in TalkBack zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen** und dann zweimal auf das Display.
- 💡 Nach der Aktivierung der Funktion wird ein Tutorial in TalkBack gestartet. Tippen Sie auf  und anschließend zweimal auf den Bildschirm, um das Tutorial zu beenden.

So deaktivieren Sie TalkBack:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 3 Blättern Sie mit zwei oder mehr Fingern durch die Liste zu **Eingabehilfen**, tippen Sie darauf und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 4 Blättern Sie mit zwei oder mehr Fingern durch die Liste zu **TalkBack**, tippen Sie darauf und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 5 Tippen Sie auf den Einschaltregler und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 6 Tippen Sie auf **OK** und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Mono-Audio

Mit der Einstellung „Mono-Audio“ werden bei der Audio-Wiedergabe der linke und rechte Audiokanal gleichzeitig abgespielt. Die Mono-Wiedergabe statt der Stereo-Wiedergabe ist besonders für Benutzer mit bestimmten Hörschäden sowie aus Sicherheitsgründen geeignet, wenn Sie beispielsweise die Umgebungsgeräusche hören müssen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Mono-Audio:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Mono-Audio**.

TTY-Modus (Schreibtelefonmodus)

Die TTY (Schreibtelefon)-Funktion auf Ihrem Gerät ermöglicht gehörlosen und hörgeschädigten Personen sowie Personen mit Sprachstörung die Kommunikation über ein Schreibtelefon oder einen Relay-Dienst.

So aktivieren Sie den TTY-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Bedienungshilfen > TTY-Modus**.
- 4 Wählen Sie den jeweiligen TTY-Modus aus.

Schalterzugriff

Mit dem Schalterzugriff können Sie Ihr Xperia™ Gerät über einen oder mehrere Schalter steuern. Ein Schalter ist ein Gerät, das ein Tastatursignal an Ihr Android-Gerät sendet. Der Schalterzugriff bietet sich für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität an. Weitere Informationen zum Schalterzugriff finden Sie unter **Einstellungen > Eingabehilfen > Schalterzugriff > EINSTELLUNGEN > Hilfe und Feedback**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalterzugriff:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen > Schalterzugriff**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, und anschließend auf **OK**.

Support und rechtliche Informationen

Support-Anwendung

Verwenden Sie die Support-Anwendung auf Ihrem Gerät, um Bedienungsanleitungen zu durchsuchen, die Problembehebungsanleitungen zu lesen und Informationen über Softwareupdates und andere produktbezogene Informationen zu suchen.

So greifen Sie auf die Support-Anwendung zu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend das gewünschte Supportelement aus.
-  Um den bestmöglichen Support zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, wenn Sie die Support-Anwendung verwenden.

Xperia™ Tipps

Mit Xperia™ Tipps erhalten Sie über Benachrichtigungen nützliche Informationen zur Ihrem Gerät und erfahren so alles, was Sie für die ersten Schritte mit dem Gerät benötigen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Xperia™ Tipps:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Assistant**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die **Xperia™ Tipps** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Hilfe in Menüs und Anwendungen

Einige Anwendungen und Einstellungen verfügen im Optionsmenü über Hilfeoptionen. Dies wird in den einzelnen Anwendungen in der Regel durch  angezeigt.

Neu starten, zurücksetzen und reparieren

Sie können den Neustart oder das Abschalten des Geräts erzwingen, wenn es nicht mehr reagiert oder nicht normal neu startet. Es gehen dadurch keine Einstellungen oder persönlichen Daten verloren.

Sie können Ihr Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Diese Maßnahme ist manchmal notwendig, wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert. Sichern Sie jedoch alle wichtigen Daten auf einer Speicherkarte oder einem anderen externen Speicher. Weitere Informationen finden Sie unter *Sichern und Wiederherstellen von Inhalten* auf der Seite 55.

Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt oder Sie die Software Ihres Geräts zurücksetzen möchten, können Sie Xperia™ Companion verwenden, um Ihr Gerät zu reparieren. Weitere Informationen zu Xperia™ Companion finden Sie unter *Xperia™ Companion* auf der Seite 52.

-  Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Eigentümer, also als Hauptbenutzer, anmelden, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

So starten Sie das Gerät neu:

- ! Bei niedrigem Akkustand startet das Gerät möglicherweise nicht neu. Schließen Sie Ihr Gerät an ein Ladegerät an und versuchen Sie dann erneut einen Neustart.
- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste  gedrückt.
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf **Neustart**. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

So erzwingen Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts:

- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste  und die Lautstärketaste (aufwärts) gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Ihr Gerät vibriert einmal. Je nachdem, ob Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts erzwingen möchten, befolgen Sie eine der beiden nachstehenden Anweisungen.
 - Sie möchten den Neustart des Geräts erzwingen: Lassen Sie die Tasten jetzt los. Das Gerät startet neu.
 - Sie möchten das Herunterfahren des Geräts erzwingen: Halten Sie die Tasten weiterhin gedrückt. Nach ein paar weiteren Sekunden vibriert das Gerät drei Mal und schaltet sich dann aus.

So setzen Sie ein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

- ! Um eine dauerhafte Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, unterbrechen Sie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht.
- 1 Sichern Sie alle wichtigen Daten, die sich im internen Speicher des Geräts befinden, auf einer Speicherkarte oder einem anderen externen Speicher. Wenn auf der SD-Karte verschlüsselte Dateien gespeichert sind, sollten Sie diese entschlüsseln, um sicherzustellen, dass Sie nach dem Zurücksetzen noch auf die Dateien zugreifen können.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkzustand zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
- 5 Geben Sie ggf. Ihr Entsperrmuster, Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms oder Ihre PIN ein, um fortzufahren.
- 6 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Alles löschen**.
- 💡 Ihr Gerät wird nicht auf eine frühere Softwareversion von Android™ heruntergestuft, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

So reparieren Sie Ihre Gerätesoftware:

Wenn Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms, Ihre PIN oder das Muster vergessen, können Sie die Funktion zur Gerätereparatur in Xperia™ Companion verwenden, um diese Sicherheitsstufe zu löschen. Dabei müssen Sie die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto angeben. Wenn Sie die Reparaturfunktion durchführen, wird die Software auf Ihrem Gerät neu installiert. Bei diesem Vorgang können ggf. persönliche Daten verloren gehen.

Wenn Sie Ihr Gerät vor einer Softwarereparatur nicht ausschalten können, erzwingen Sie ein Herunterfahren.

- 💡 Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort für Ihr Google™-Konto erhalten, können Sie sich möglicherweise innerhalb der nächsten 72 Stunden nicht anmelden und Ihr Gerät wiederherstellen.

So reparieren Sie Ihre Gerätesoftware mit Xperia™ Companion:

- ! Vergewissern Sie sich vor der Durchführung einer Softwarereparatur, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google™-Konto parat haben. Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen müssen Sie diese eingeben, wenn Sie Ihr Gerät nach einer Softwarereparatur neu starten.

Wenn Ihr Gerät nach einer Aktualisierung der Xperia™ Software, einer Softwarereparatur oder einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht mehr reagiert, permanent neu startet oder gar nicht startet, versuchen Sie, ein Herunterfahren zu erzwingen und das Gerät dann neu zu starten. Sollte das Problem immer noch bestehen, erzwingen Sie ein Herunterfahren und führen Sie dann mithilfe der folgenden Schritte eine Softwarereparatur durch:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Xperia™ Companion auf Ihrem PC oder Mac® installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die Software „Xperia™ Companion“ auf dem Computer und klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Softwarereparatur**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren und die Reparatur abzuschließen.

Unterstützen Sie uns dabei, unsere Software zu verbessern

Sie können das Senden von Nutzungsdaten von Ihrem Gerät erlauben, sodass Sony Mobile anonyme Fehlerberichte und Statistiken erhält, mit denen wir unsere Software verbessern. Keine der gesammelten Informationen umfassen persönliche Daten.

So erlauben Sie das Senden von Nutzungsinfos:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Nutzungsinfos**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nutzungsinfos senden**, sofern es noch nicht aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zustimmen**.

Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien

Weitere Informationen über Garantie, SAR (Specific Absorption Rate, Spezifische Absorptionsrate) und Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf Ihrem Gerät in dem Abschnitt **Wichtige Informationen** unter **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Hinweise**.

Das Gerät recyceln

Sie haben irgendwo noch ein altes Gerät herumliegen? Warum Ihr Gerät nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

Rechtliche Informationen

Sony G8141

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Garantie von Sony Mobile Communications Inc. oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications Inc. jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Geräts.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com/us/legal/.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen von Drittanbietern verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien vorab durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Mit diesem Mobilgerät können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund von Rechten Dritter

ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach geltendem Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit Ihrem Mobilgerät herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony für die unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Dieses Produkt unterliegt verschiedenen geistigen Eigentumsrechten von Microsoft. Die Benutzung oder Verbreitung der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft nicht gestattet.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können von Ihnen verlangen, ein WMDRM-Upgrade durchzuführen, damit Sie auf ihre Inhalte zugreifen können. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt ist gemäß der Lizenzen „MPEG-4 Visual License“ und „AVC Patent Portfolio License“ für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nicht kommerzieller Aktivitäten und/oder von einem durch MPEG LA lizenzierten Videoanbieter codiert wurden, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos bereitzustellen. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum Gebrauch zu Werbezwecken, zum internen Gebrauch und zur gewerblichen Nutzung sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Siehe www.mpegla.com. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

SONY MOBILE IST IN KEINER WEISE FÜR JEDLICHE FORM VON VERLUST, LÖSCHUNG UND/ODER ÜBERSCHREIBUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN ODER DATEIEN VERANTWORTLICH, DIE AUF IHREM GERÄT GESPEICHERT SIND (INSBESONDERE KONTAKTE, MUSIKTITEL UND BILDER) UND DIE DURCH EINE AKTUALISIERUNG IHRES GERÄTS ENTSPRECHEND DER IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ODER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN METHODEN ENTSTEHT. DIE GESAMTHAFTUNG VON SONY MOBILE ODER SEINEN ZULIEFERERN FÜR JEDLICHE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE (OB DURCH VERTRAGSBRUCH ODER UNRECHTMÄSSIGE HANDLUNGEN, INSBESONDERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERE UMSTÄNDE) IHNEN GEGENÜBER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS GERÄT GEZAHLTEN PREIS.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Alle Rechte vorbehalten.