

SONY®

Användarhandbok

Xperia™ Z3 Compact
D5803/D5833

Innehåll

Komma igång.....	6
Om denna användarhandbok.....	6
Översikt.....	6
Montering.....	7
Starta enheten för första gången.....	9
Varför behöver jag ett Google™-konto?.....	9
Ladda enheten.....	10
Grunderna.....	11
Använda pekskärmen.....	11
Låsa och låsa upp skärmen.....	13
Startskärm.....	13
Programskärmen.....	15
Navigera i program.....	16
Små appar.....	16
Widgetar.....	17
Genvägar och mappar.....	19
Bakgrund och teman.....	20
Ta en skärmbild.....	20
Spela in din skärm.....	20
Status och aviseringar.....	21
Ikoner i statusfältet.....	22
Programöversikt.....	24
Hämta program.....	26
Hämta program från Google Play™.....	26
Hämta program från andra källor.....	26
Internet och nätverk.....	27
Surfa på webben.....	27
Inställningar för Internet och MMS	27
Wi-Fi®-.....	28
Dela mobildataanslutningen.....	30
Kontrollera dataanvändning.....	32
Välja mobilnät.....	33
Virtuella privata nätverk (VPN).....	33
Synkronisera data på enheten.....	35
Synkronisera med onlinekonton.....	35
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	35
Synkronisera med Outlook® med hjälp av en dator.....	36
Grundläggande inställningar.....	38
Öppna inställningar.....	38

Ljud, ringsignal och volym.....	38
SIM-kortsskydd.....	39
Skärminställningar.....	39
Skärmlås.....	40
Språkinställningar.....	42
Datum och tid.....	42
X-Reality™ for mobile.....	43
Superintensivläge.....	43
Bättre ljud.....	43
Brusreducering.....	44
Skriva text.....	46
Virtuellt tangentbord.....	46
Telefonknappsats.....	47
Skriva text med röstinmatning.....	48
Redigera text.....	48
Anpassa Xperia™-tangentbordet.....	49
Ringa samtal.....	50
Ringa samtal.....	50
Ta emot samtal.....	51
Smart samtalshantering.....	52
Pågående samtal.....	53
Använda samtalsloggen.....	53
Vidarekoppla samtal.....	54
Begränsa samtal.....	54
Flera samtal.....	54
Konferenssamtal.....	55
Röstbrevlåda.....	55
Nödsamtal.....	56
Kontakter.....	57
Överföra kontakter.....	57
Söka efter och visa kontakter.....	58
Lägga till och redigera kontakter.....	59
Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer.....	60
Favoriter och grupper.....	61
Skicka kontaktinformation.....	62
Undvika dubletter i applikationen Kontakter.....	62
Säkerhetskopiera kontakter.....	62
Meddelanden och chatt.....	64
Läsa och skicka meddelanden.....	64
Ordna meddelanden.....	65
Ringa från ett meddelande.....	66

Meddelandeinställningar.....	66
Snabbmeddelanden och videochatt.....	66
E-post.....	68
Ställa in e-post.....	68
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	68
Förhandsgranskningsfönster för e-post.....	69
Ordna e-postmeddelanden.....	70
Inställningar för e-postkonto.....	71
Gmail™.....	71
Musik.....	72
Överföra musik till enheten.....	72
Lyssna på musik.....	72
Startskärmmenyn för Walkman®.....	73
Spellistor.....	75
Dela musik.....	75
Förstärka ljudet.....	76
Visualiser.....	76
Identifiera musik med TrackID™.....	76
Onlinetjänsten Music Unlimited.....	78
FM-radio.....	79
Lyssna på radion.....	79
Favoritradiokanaler.....	80
Ljudinställningar.....	80
Kamera.....	81
Ta foton och spela in videoklipp.....	81
Ansiktsavkänning.....	82
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden.....	82
Lägga till geografisk position i foton.....	83
Allmänna kamerainställningar.....	83
Inställningar för stillbildskamera.....	86
Inställningar för videokamera.....	90
Foton och videor i Album.....	94
Visa foton och videoklipp.....	94
Dela och hantera foton och videor.....	95
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	96
Startskärmmenyn för Album.....	97
Visa dina foton på en karta.....	99
Videor.....	101
Titta på video i Filmer.....	101
Överföra videoinnehåll till enheten.....	102
Hantera videoinnehåll.....	102
Tjänsten Video Unlimited.....	103

Kommunikation.....	104
Spegla enhetens skärm på en TV med hjälp av en kabel.....	104
Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV.....	104
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	105
Spela spel på en TV med en DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4 trådlös kontroll.....	107
NFC.....	108
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	110
Snabbkonfigurering.....	112
Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....	113
Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect.....	113
Använd din enhet som en träningshubb med ANT+™.....	114
Använda enheten som plånbok.....	115
Resor och kartor.....	116
Använda platstjänster.....	116
Google Maps™ och navigering.....	116
Använda datatrafik när du reser.....	118
Använda enheten med informations- och underhållningssystemet i en bil.....	118
Flygplansläge.....	118
Kalender och alarmklocka.....	120
Kalender.....	120
Alarm och klocka.....	121
Support och underhåll.....	124
Enhetssupport.....	124
Datorverktyg.....	124
Uppdatera enheten.....	125
Hitta en förlorad enhet	126
IMEI-nummer.....	127
Hantering av batteri och ström.....	127
Minne och lagring.....	129
Hantera filer med en dator.....	130
Säkerhetskopiera och återställa innehåll.....	131
Starta om och återställa.....	133
Använda enheten i våta och dammiga miljöer.....	134
Återvinna enheten.....	135
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	135
Juridisk information.....	135

Komma igång


Om denna användarhandbok

Det här är **Xperia™ Z3 Compact** användarhandboken för programvaruversionen **Android™ 4.4**. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera från menyn Inställningar. För mer information om programvaruuppdateringar, se *Uppdatera enheten* på sidan 125.


Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Android-version**.

Översikt

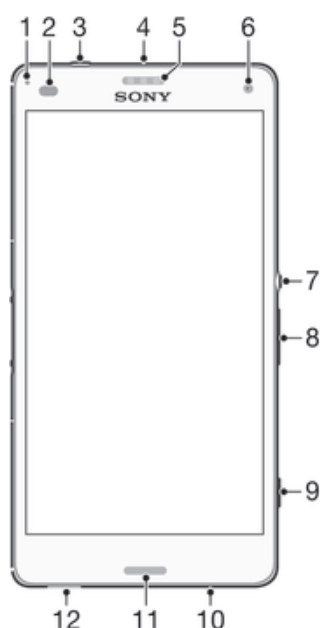

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Laddnings-/aviseringslampa |
| 2 | Närhets-/ljussensor |
| 3 | Headsetuttag |
| 4 | Andra mikrofon |
| 5 | Öronhögtalare/andra högtalare |
| 6 | Kameralins på framsidan |
| 7 | Strömknapp |
| 8 | Volym-/zoomknapp |
| 9 | Kameraknapp |
| 10 | Huvudmikrofon |
| 11 | Huvudhögtalare |
| 12 | Bandhåll |

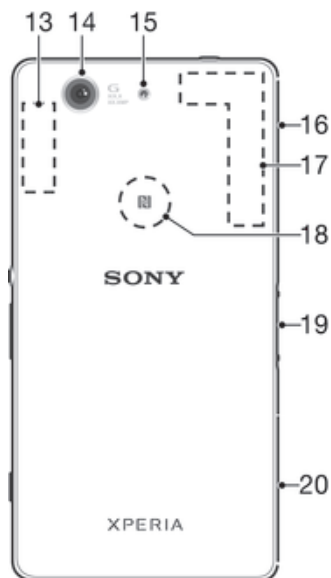

13 Wi-Fi/Bluetooth-antennområde

14 Huvudkeralins

15 Kameralampa

16 Lucka för minneskortplats och port för laddare/USB-kabel

17 GPS-antennområde


18 NFC™-avkänningsområde

19 Uttag för laddningsdocka

20 Lucka för nano-SIM-kortets kortplats

Montering

- ! Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort.

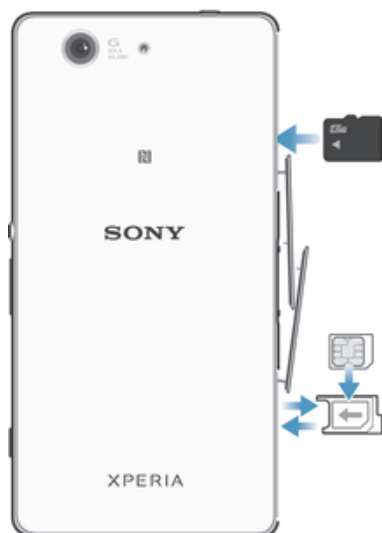

- ! Se till att sätta in nano-SIM-kortet i nano-SIM-korthållaren innan du sätter in det i enheten. Förväxla inte nano-SIM-kortplatsen med platsen för minneskortet.

Sätta i nano-SIM-kortet


- ! Om du sätter in nano-SIM-kortet medan enheten är påslagen, startas enheten om automatiskt.

- 1 Ta loss luckan för nano-SIM-korthållaren.
 - 2 Använd nageln eller ett liknande föremål för att dra ut nano-SIM-korthållaren.
 - 3 Sätt nano-SIM-kortet i nano-SIM-korthållaren och sätt sedan tillbaka hållaren.
 - 4 Sätt tillbaka luckan.
- ! Se till att sätta tillbaka nano-SIM-korthållaren i rätt riktning. Vänd inte på hållaren när du drar ut den för att sätta in nano-SIM-kortet.

Sätta i minneskortet

- 1 Ta bort luckan till platsen för minneskortet.
- 2 Sätt i minneskortet i minneskortplatsen med de guldfärgade kontakterna nedåt och sätt sedan tillbaka luckan till minneskortplatsen.

Ta bort -SIM-kortet

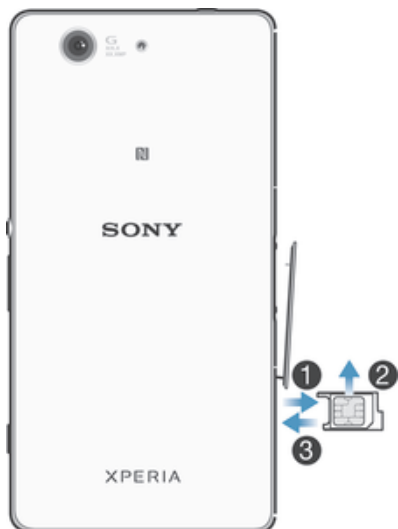

- 1 Ta bort luckan över -SIM-kortplatsen.
- 2 Dra ut -SIM-korthållaren.
- 3 Ta bort -SIM-kortet.
- 4 Sätt tillbaka SIM-korthållaren i kortplatsen.
- 5 Sätt tillbaka fliken över SIM-kortplatsen.

Ta bort minneskortet



- 1 Stäng av enheten eller ta ut minneskortet från **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.
- 2 Ta ut fliken som skyddar platsen för minneskortet, tryck mot kanten på minneskortet och släpp det omedelbart.
- 3 Dra kortet utåt för att avlägsna det.


Starta enheten för första gången

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som du kan använda för att konfigurera grundläggande inställningar, logga in på vissa konton och anpassa enheten. Om du till exempel har ett Sony Entertainment Network-konto kan du logga in på det här, och komma igång direkt. Och du kan hämta Internetinställningar.

- 💡 Du kan också öppna installationsguiden senare från menyn för inställningar.

Starta enheten

- ! Kontrollera att batteriet har laddats i minst 30 minuter innan du använder enheten för första gången.

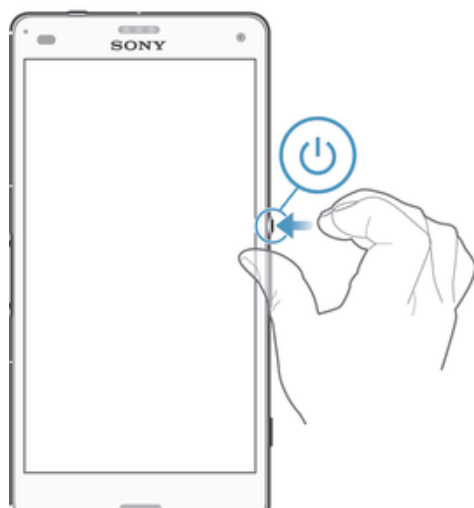

- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
- 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till på .
- 3 Vänta en stund medan enheten startar.

Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Tryck till på **OK**.

- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Varför behöver jag ett Google™-konto?

Din Xperia™-enhet från Sony körs på Android™-plattformen som utvecklats av Google™. En mängd program och tjänster från Google™ finns tillgängliga på din enhet vid köpet, exempelvis Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Google Play™, onlinebutiken för att hämta Android™-program. För att få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google™-konto. Ett Google™-konto krävs till exempel om du vill:

- Hämta och installera program från Google Play™.
 - Synkronisera e-post, kontakter och kalendern.
 - Chatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™.
 - Synkronisera historik och bokmärken i webbläsaren.
- Mer information om Android™ och Google™ finns på www.sonymobile.com/support.


Konfigurera ett Google™-konto i enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Du kan också gå online och skapa ett konto på www.google.com/accounts.

Ladda enheten

Din enhet har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska ersättas av Sony eller en godkänd Sony-verkstad. Du ska aldrig försöka öppna eller ta isär den här enheten själv. Om du öppnar enheten kan den skadas, vilket upphäver garantin. Batteriet är delvis laddat när du köper enheten. Du kan använda enheten när den laddas. Läs mer om batteriet och hur du kan förbättra prestanda i *Hantering av batteri och ström* på sidan 127.

Ladda enheten

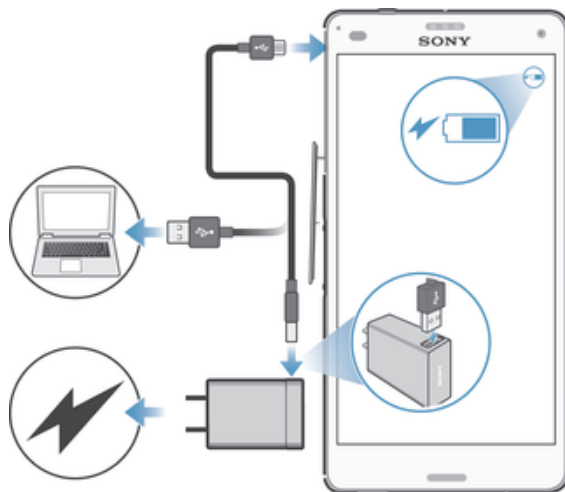

- 1 Anslut laddaren till ett eluttag.
 - 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 - 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
 - 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.
- 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen  visas.

Aviseringslampa för batteristatus

Grön	Batteriets laddningsnivå är högre än 90 %
Blinkande röd	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %
Orange	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 %

Grunderna


Använda pekskärmen

Trycka till




- Öppna eller markera ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar

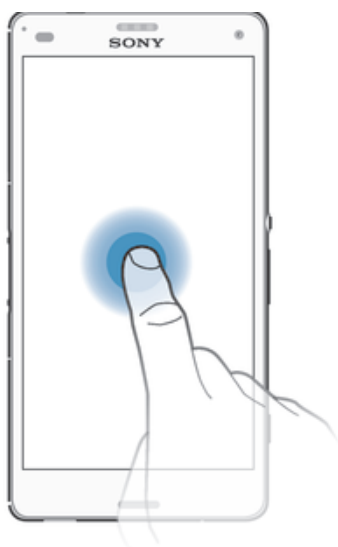


- Flytta ett objekt.
- Aktivera en objektspecifik meny.
- Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

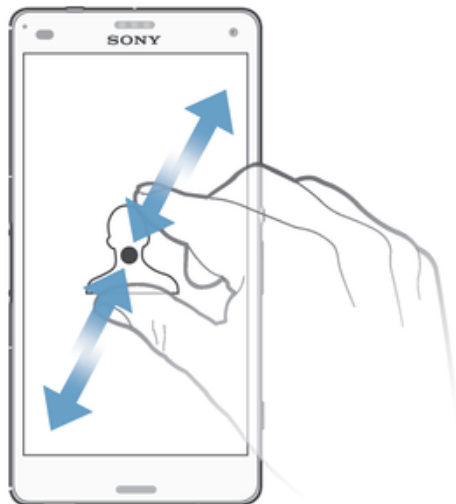


- Zooma in eller ut på en webbsida, ett foto eller en karta.

Svepa

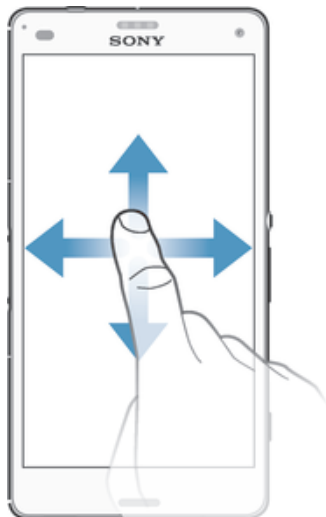

- Rulla uppåt eller nedåt i en lista.
- Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.

Snärta med fingret

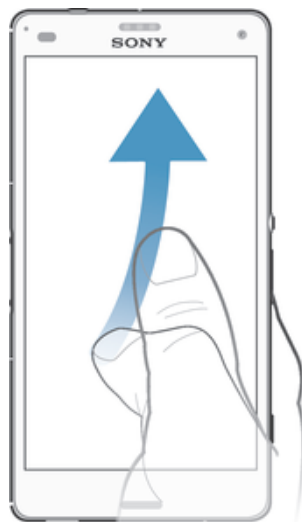

- Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen.

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett grundläggande skärmlås med gesten "dra" redan inställt. Det betyder att du måste dra i någon riktning från mitten på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Skärmlås* på sidan 40.



Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Startskärm

Startskärm fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till sju fönster som sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen visas av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade pricken visar vilket fönster du är i för närvarande.



Gå till startskärmen


- Tryck på .

Bläddra på startskärmen



Startskärmsfönster

Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till maximalt sju fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen.

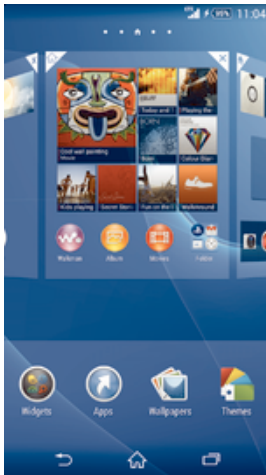

Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Svep till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan till på  i övre hörnet av fönstret.

Lägga till ett fönster på startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

Ta bort ett fönster från startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.

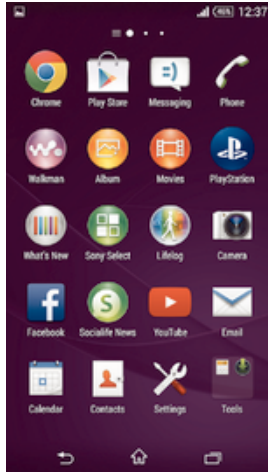

Visa alla program på programskärmen

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Öppna ett program från programskärmen

- Bläddra åt vänster eller höger för att hitta programmet och tryck sedan till på det.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **VISA APPAR**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det förstoras och enheten vibrerar, och dra det sedan till en ny plats.

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en programikon till skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.

Ordna program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Välj önskat alternativ under **VISA APPAR**.

Söka efter ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Sök appar**.
- 3 Ange namnet på det program som du vill söka efter.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Avinstallera**. Alla program som kan avinstalleras är markerade med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på **Avinstallera**.

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna, fältet med favoriter och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Vissa program stängs när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om programmet pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.



- 1 Fönster för senast använda program – öppna ett nyligen använt program
- 2 Fältet Favoriter – Använd en genväg för att få tillgång till program eller widgets
- 3 Navigeringsknappen Uppgift – öppna fönstret över de senast använda programmen och fältet med favoriter
- 4 Navigeringsknappen för start – avsluta ett program och gå tillbaka till startskärmen
- 5 Navigeringsknappen för att gå bakåt – gå tillbaka till föregående skärm i ett program eller stäng programmet

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

Stänga alla nyligen använda program


- Tryck till på  och sedan på **Stäng alla**.

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Små appar

Små appar är miniatyrappar som körs ovanpå andra program på samma skärm, så att användaren kan göra flera saker samtidigt. Du kan exempelvis ha en webbsida öppen som visar information om valutakurser och sedan öppna den lilla appen Miniräknare ovanpå programmet och utföra beräkningar. Du får tillgång till dina små appar via fältet med favoriter. Om du vill hämta fler små appar går du till Google Play™.



Öppna en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet med favoriter.
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

- Du kan öppna flera små appar samtidigt.

Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

Hämta en liten app

- 1 Från fältet med favoriter trycker du till på , sedan på  och på .
- 2 Sök efter en liten app som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta den och slutföra installationen.

Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.

Ordna om små appar i fältet med favoriter

- Rör vid och håll kvar på en liten app och dra den till önskad plats.

Ta bort en liten app från fältet med favoriter

- Rör vid och håll på en liten app och dra den sedan till .

Återställa en liten app som tidigare har tagits bort

- 1 Öppna fältet med favoriter och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar på den lilla appen som du vill återställa och dra den sedan till fältet med favoriter.

Lägga till en widget som en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet med favoriter.
- 2 Tryck till på  >  > .
- 3 Välj en widget.
- 4 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på **OK**.

Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar även som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. Men när du trycker till på widgeten öppnas hela väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.



Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Flytta en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till en ny plats.

Radera en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till **X**.

Lägga till en widget på låsskärmen

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på **☰** och hitta och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet**.
 - 2 Markera kryssrutan **Tillåt widgetar på låsskärm**.
 - 3 Lås skärmen genom att trycka på strömknappen.
 - 4 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen.
 - 5 Dra inåt från den övre delen av skärmen tills **+** visas och tryck sedan på den.
 - 6 Om det behövs anger du PIN-koden, mönstret eller lösenordet för att låsa upp skärmen.
 - 7 Sök efter och tryck till på den widget du vill lägga till.
 - 8 Följ instruktionerna som visas på skärmen, om det behövs, för att lägga till widgeten.
- ! Objekten som visas när du trycker till på **+** är tillgängliga som standard och kan inte ändras.

Flytta en widget på låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen **⏻**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den widget du vill flytta, och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en widget från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
 - 2 Rör vid och håll kvar på den widget du vill ta bort och dra den sedan till .
- 💡 Kameraikonen längst ned på skärmen är där som standard och kan inte tas bort.

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på startskärmen.



- 1 Öppna en mapp som innehåller program
- 2 Öppna ett program med hjälp av en genväg

Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
 - 2 Tryck till på **Appar** på anpassningsmenyn.
 - 3 Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet läggs till på Startskärm.
- 💡 I steg 3 kan du som alternativ trycka till på Genvägar och sedan välja ett program från listan som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till .

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen


- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och olika teman. Du kan också ändra låsskärmens bakgrund.

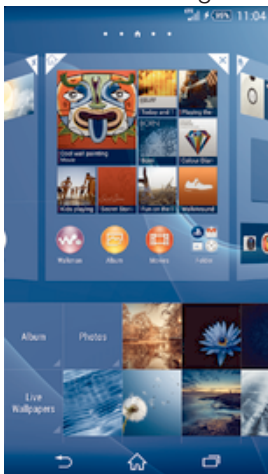

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
 - 2 Tryck till på **Teman** och välj sedan ett tema.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Ändra bakgrundsbilden för låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärm**.
- 3 Välj ett alternativ och följ sedan instruktionerna för att ändra bakgrunden.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Ta en skärmbild

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett meddelandefönster visas.
 - 2 Tryck till på .
- 💡 Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och volym ned-knappen samtidigt tills du hör ett klickande ljud.

Visa din skärmbild

- Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan till på skärmbilden du vill visa.
- 💡 Du kan även visa dina skärmbilder genom att öppna programmet Album.

Spela in din skärm

Du kan använda skärminspelningsfunktionen för att fånga in videor av vad som händer på enhetens skärm. Denna funktion är användbar när du till exempel vill skapa vägledningar eller spela in videoklipp av dig när du spelare ett spel på enheten. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i Album.



1 Minimera/återställ fönstret för skärminspelning

2 Spela in din skärm

3 Spela in din skärm när den främre kameran är aktiverad

4 Öppna inställningarna för skärminspelning

5 Stäng fönstret för skärminspelning

Spela in skärmen

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett meddelandefönster visas.
- 2 Tryck till på .
- 3 Tryck till på  när fönstret för skärminspelning är öppet. Timern för inspelning visas.
- 4 Avbryt inspelningen av skärmen genom att trycka till på timern och sedan på .

Spela in din skärm när den främre kameran är aktiverad.

- 1 När fönstret för skärminspelning är öppet, tryck till på  för att visa fönstret för skärminspelning med den främre kameran.
- 2 Börja inspelningen av skärmen och videon som fångas in av den främre kameran genom att trycka till på .
- 3 Avbryt inspelningen genom att trycka till på timern och sedan på .
- 4 Inaktivera fönstret för skärminspelning med den främre kameran genom att trycka till på .

- 💡 När fönstret för skärminspelning med den främre kameran öppnas, dra  för att ändra storlek på fönstret och tryck till på  för att spela in en stillbild.

Visa de nyaste skärminspelningarna

- Visa de nyaste skärminspelningarna genom att, när skärminspelningen är klar, dra statusfältet nedåt och trycka till.
- 💡 Du kan även visa dina skärminspelningar i programmet Album.

Status och aviseringar

Ikonerna i statusfältet informerar dig om händelsen som nya meddelande och kalenderaviseringar, pågående aktiviteter som filhämtningar och statusinformation som batteristatus och signalstyrka. Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och hantera dina aviseringar.

Öppna eller stänga meddelandepanelen



Hantera en avisering

- Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Ta bort alla aviseringar från panelen Aviseringar

- Tryck till på **Ta bort**.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal.



Ikoner i statusfältet

Statusikoner

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	LTE finns tillgängligt
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Mobildatanätverk finns tillgängligt
	Skickar och hämtar LTE-data
	Skickar och hämtar GPRS-data

	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Skickar och hämtar mobildata
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	STAMINA-läge är aktiverat
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Tyst läge
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	GPS är aktiverat
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering
	Enheten är redo att anslutas till andra ANT+™-kompatibla enheter

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

	Nytt e-postmeddelande
	Nytt SMS eller MMS
	Nytt röstmeddelande
	Kommande kalenderhändelse
	En sång spelas upp
	Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Varningsmeddelande
	Felmeddelande
	Obesvarat samtal
	Pågående samtal
	Parkerat samtal
	Vidarekoppling används
	En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och det finns trådlösa nätverk tillgängliga
	Programvaruuppdateringar finns tillgängliga
	Hämtar data
	Överför data

 Fler aviseringar

! Förbättringar av ikoner kan göras utan föregående meddelanden och betraktas endast som referensinformation.

Programöversikt

-  Använd programmet Alarm och klocka för att ställa in olika sorters alarm.
-  Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken och hantera text och bilder.
-  Använd programmet Miniräknare för att utföra enklare beräkningar.
-  Använd programmet Kalender för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
-  Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.
-  Använd programmet Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.
-  Öppna dina hämtade program.
-  Använd programmet E-post för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via både privata konton och företagskonton.
-  Använd programmet Facebook™ för att delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runt om i världen.
-  Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.
-  Använd programmet Album för att visa och arbeta med foton och videoklipp.
-  Använd programmet Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
-  Sök efter information i enheten och på Internet.
-  Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
-  Gå till Google Play™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.
-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.
-  Använd programmet Filmer för att spela upp videor på enheten och dela innehåll med dina vänner.
-  Använd programmet Walkman® för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Använd programmet Video Unlimited för att hyra och köpa videor.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd programmet Hangouts™ för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album o dyl.



Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.



Använd programmet Support för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt en användarguide, felsökningsinformation samt tips och trick.



Hämta ner och installera nya program och uppdateringar.

! Vissa program har inte stöd för samtliga nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

Hämta program

Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafiksavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

Hämta ett program från Google Play™

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Play Butik**.
 - 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
 - 4 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under Inställningar > Appar.

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta hämtning av program från andra källor

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet**.
 - 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under Inställningar > Appar.


Internet och nätverk

Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

Använda Google Chrome™

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan till på **Kör** på tangentbordet.

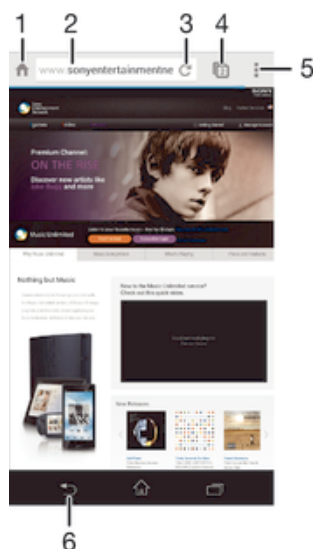

- 1 Gå till startsidan
- 2 Sök- och adressfält
- 3 Uppdatera sidan
- 4 Öppna webbläsarflikar
- 5 Visa hjälp och alternativ
- 6 Gå tillbaka en sida i webbläsarhistoriken

Inställningar för Internet och MMS

Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi®-nätverk är tillgängligt måste du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-inställningar. Här är några tips:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och MMS-inställningar förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och MMS-inställningar första gången du startar enheten när ett SIM-kort sitter i. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyn Inställningar.
- Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och MMS-inställningar på enheten. Kontakta operatören för mer detaljerad information.
- Om du inte kan använda Internet via ett mobilnät eller om MMS inte fungerar, trots att Internet- och MMS-inställningarna har hämtats ned till enheten, se felsökningstipsen för enheten www.sonymobile.com/support/ för problem med nätverkstäckning, mobila data och MMS.

Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Godkänn**. När inställningarna har hämtats ned, visas  i statusfältet och mobildata slås på automatiskt.
- ! Kontrollera mobilnätets signalstyrka om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

Kontrollera om mobildata är aktiverade eller inaktiverade

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Kontrollera om kryssrutan **Mobildatatrafik** är markerad eller inte.

Lägga till Internet- och MMS-inställningar manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn** > **+**.
- 4 Tryck till på **Namn** och skriv in önskat namn.
- 5 Tryck till på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 6 Ange all annan information som behövs. Om du inte vet vilken information som krävs kontaktar du din nätoperatör för mer information.
- 7 Tryck till på  när du är klar och sedan på **Spara**.

Visa de hämtade inställningarna för Internet och MMS

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
 - 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar indikeras den aktiva nätverksanslutningen med en markerad knapp .

Wi-Fi®

Använd Wi-Fi®-anslutningar för att surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi®-nätverk kommer enheten ihåg nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd. För en del Wi-Fi®-nätverk krävs det att du loggar in på en webbsida innan du kan få tillgång till dem. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information. De tillgängliga Wi-Fi®-nätverken kan vara öppna eller skyddade:

- Öppna nätverk indikeras med  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
 - Skyddade nätverk indikeras med  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
- 💡 Vissa Wi-Fi®-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga Wi-Fi®-nätverk.

Starta Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Dra reglaget bredvid **Wi-Fi** åt höger för att slå på Wi-Fi®-funktionen.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Tryck till på **Wi-Fi**. Alla tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas.
 - 4 Tryck till på ett Wi-Fi®-nät för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du rätt lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck till på  och sedan på Skanna om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tryck till på **+**.
 - 4 Ange informationen om **Nätverksnamn (SSID)**.
 - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Om du vill redigera vissa avancerade alternativ, som proxy- och IP-inställningar markerar du kryssrutan **Visa avancerade alternativ** och redigerar dem sedan.
 - 8 Tryck till på **Spara**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi®-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

Öka signalstyrkan för Wi-Fi®-

Det finns olika saker du kan göra för att öka styrkan på en Wi-Fi®-signal:

- Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi®.
- Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi® bort från potentiella hinder eller störningar.
- Täck inte över enhetens Wi-Fi®-antennområde (det markerade området på bilden).



Wi-Fi®-inställningar

Telefonen visar status för det Wi-Fi®-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi®-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi®-nätverk identifieras.

Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk använder enheten en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på enheten). Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi® till mobila data.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på Startskärm på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

WPS

WPS (Wi-Fi® -skyddad konfiguration) är en datastandard som hjälper dig upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. Om du inte är expert på trådlös säkerhet gör WPS det enkelt för dig att konfigurera Wi-Fi Protected Access (WPA)-kryptering för att skydda ditt nätverk. Du kan också lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.

Använd någon av dessa metoder för att aktivera WPS:

- Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med WPS-stöd, t.ex. en router.
- PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med WPS-stöd.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk med en WPS-knapp

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 4 Tryck till på  och tryck sedan på WPS-knappen på enheten med WPS-stöd.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk med en WPS PIN

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 4 Tryck till på  > **WPS-PIN**.
- 5 På enheten med WPS-stöd anger du PIN-koden som finns på enheten.

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt:

- Internetdelning med USB – dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- Internetdelning med Bluetooth® – dela din mobildataanslutning med upp till fem andra enheter via Bluetooth®.
- Bärbar Wi-Fi® hotspot – dela din mobildataanslutning samtidigt med upp till 10 andra enheter, inklusive enheter som stöder WPS-teknik.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
 - 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
 - 3 Tryck till på  på Startskärm.
 - 4 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
 - 5 Markera kryssrutan **USB-delning** och tryck till på **OK** om du instrueras att göra så.  visas i statusfältet när du är ansluten.
 - 6 Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln.
- ! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Kontrollera att enheten och Bluetooth®-enheten är parkopplade med varandra.
 - 2 **Din enhet:** Starta mobildata och markera sedan **Internetdelning via Bluetooth** kryssrutan under **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
 - 3 **Bluetooth®-enhet:** Konfigurera enheten så att den hämtar sin nätverksanslutning via Bluetooth®. Om enheten är en dator följer du relevanta instruktioner för att slutföra konfigurationen. Om Android™ är enhetens operativsystem trycker du till på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som den är parkopplad med under **Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter** och markerar sedan kryssrutan **Internetåtkomst**.
 - 4 **Din enhet:** Vänta på att  visas i statusfältet. När det händer så är konfigurationen klar.
 - 5 Om du vill sluta dela mobildataanslutningen avmarkerar du kryssrutan **Internetdelning via Bluetooth**.
- ! Kryssrutan Internetdelning via Bluetooth avmarkeras varje gång som du stänger av enheten eller stänger av Bluetooth®-funktionen.
- 💡 Mer information om hur du parkopplar och startar mobildata finns i *Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet* på sidan 111 och på sidan *Slå på eller stänga av datatrafik* på sidan 32.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot > Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Ange informationen om **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Tryck till på  och markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 8 Om du uppmanas att göra det trycker du till på **OK** för att bekräfta.  visas i statusfältet när den portabla Wi-Fi® hotspot är aktiv.
- 9 Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi® avmarkerar du kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.

Tillåta att en enhet med WPS-stöd använder mobildataanslutningen

- 1 Se till att enheten fungerar som en bärbar Wi-Fi® hotspot.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot > Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Se till att kryssrutan **Möjlig att upptäcka** är markerad.
- 5 Under **Konfigurera Wi-Fi-hotspot** kontrollerar du att din bärbara hotspot är skyddad med ett lösenord.
- 6 Tryck till på **WPS-tryckknapp** och följ relevanta instruktioner. Alternativt kan du trycka till på  > **WPS-PIN** och sedan ange den PIN-kod som visas på enheten med WPS-stöd.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Skriv in **Nätverksnamn (SSID)** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi®-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

- ! Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
 - 3 Dra reglaget bredvid **Mobildatatrafik** för att slå på eller stänga av trafik.
- 💡 När datatrafik är avstängd kan enheten ändå upprätta Wi-Fi®- och Bluetooth®-anslutningar.

Ställa in varning beträffande dataanvändning

- 1 Kontrollera att du har aktiverat mobildatatrafik.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 4 För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ange en gräns för mobildataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafiken är aktiverad.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
 - 4 Markera kryssrutan **Ange gräns för mobildata** om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på **OK**.
 - 5 Du anger en gräns för mobildataanvändning genom att dra motsvarande rad till önskat värde.
- ! När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

Kontrollera enskilda programs mobildataanvändning

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
 - 3 Sök efter och tryck till på önskat program.
 - 4 Markera kryssrutan **Begränsa bakgrundsdata**.
 - 5 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns) trycker du till på **Visa appinställningar** och utför önskade ändringar.
- 💡 Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

Visa data som överförs via Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Visa Wi-Fi-användning** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på fliken **Wi-Fi**.

Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den får tillgång till en viss typ av mobilnät, t.ex. LTE, WCDMA eller GSM.

Välja ett nätverksläge

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Nätläge**.
- 4 Välj ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** > **Manuellt**.
- 4 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** > **Automatiskt**.

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Synkronisera data på enheten

Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för alla konton genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje konto manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** och välj sedan det konto du vill lägga till.
- 3 Följ instruktionerna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Aktivera autosynkronisering

- 1 Knacka på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Dra skjutreglaget bredvid **Autosynk** åt höger.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Välj kontotypen under **Konton** och tryck sedan till på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.
- 3 Markera de objekt du vill synkronisera.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Synkronisera nu**.

Ta bort ett onlinekonto

- 1 Knacka på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Välj kontotypen under **Konton** och tryck sedan till på namnet på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalendern** och **Kontakter**.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Se till att du har domän- och serverinformationen från företagets nätverksadministratör tillgänglig.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
 - 5 Tryck till på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka till på **Nästa**.
 - 6 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
 - 7 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
 - 8 Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
 - 9 När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.
- ! När du ändrar inloggningslösenordet för ett EAS-konto på datorn måste du logga in igen på EAS-kontot på enheten.

Ändra inställningarna för ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar**, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för EAS-kontot som du vill.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett EAS-konto.
- 4 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Kontrollfrekvens** och markera ett intervallalternativ.

Ta bort ett Exchange ActiveSync-konto

- 1 Knacka på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Tryck under **Konton** till på **Exchange ActiveSync** och välj sedan det EAS-konto du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Synkronisera med Outlook® med hjälp av en dator

Du kan använda kalender- och kontaktfunktionerna i datorprogrammen PC Companion och Sony Bridge for Mac för att synkronisera enheten med kalendern och kontakterna i ditt Outlook-konto.

- 💡 Mer information om hur du installerar programmet PC Companion på en PC eller Sony Bridge for Mac på en Apple® Mac®-dator finns i *Datorverktyg* på sidan 124.

Synkronisera med Outlook-kontakter med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 3 Klicka på **Starta** för att starta programmen för *kontakter* och *kontaktsynkronisering* och följ instruktionerna på skärmen för att synkronisera enheten med dina Outlook-kontakter.

Synkronisera med Outlook-kalendern med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 3 Klicka på **Starta** för att starta programmen för *kalender* och *kalendersynkronisering* och följ instruktionerna på skärmen för att synkronisera enheten med Outlook-kalendern.

Grundläggande inställningar

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar**.

Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen**.

Aktivera kameran genom att använda läget Tryck till för att väcka

- 1 Kontrollera att läget Tryck till för att väcka är aktiverat på enheten.
 - 2 Tryck till två gånger på skärmen.
-  Du kan aktivera läget Tryck till för att väcka genom att trycka till på Inställningar > Display > Tryck för att väcka när läget Tryck till för att väcka är inaktiverat.

Öppna snabbinställningspanelen

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på **Redigera**.
- 2 Rör vid och håll kvar på en ikon, dra och släpp den sedan på snabbinställningspanelen för displayen.

Ordna om snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på **Redigera**.
- 2 Rör vid och håll en ikon, flytta den sedan till den önskade positionen.

Ljud, ringsignal och volym

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för musik- och videouppspelning. Du kan också ställa in telefonen i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Ställa in enheten i vibrerande läge

- Tryck ned volymknappen tills  visas i statusfältet.

Ställa in enheten i tyst läge

- 1 Tryck ned volymknappen tills enheten vibrerar och  visas i statusfältet.
- 2 Tryck ned volymknappen igen.  visas i statusfältet.

Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.

Välja en ringsignal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Välja aviseringsljud

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Meddelandeljud**.
- 3 Välj det ljud som ska spelas upp när det finns nya aviseringar.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Aktivera pektoner

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring**.

SIM-kortsskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten. Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

Låsa eller låsa upp ett SIM-kort

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Tryck till på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 6 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden

- 1 Ange PUK-koden och tryck till på .
- 2 Ange en ny PIN-kod och tryck till på .
- 3 Ange PIN-koden igen och tryck till på .

! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Anpassa till omgivande belysning** om den är markerad.
- 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

💡 Lägre ljusstyrka förbättrar batteriets prestanda.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Viloläge**.
 - 3 Välj ett alternativ.
- 💡 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Smart styrning av bakgrundsbelysning

Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt vilolägesinställningen.

Aktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Smart bakg.belys.kontr..**
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Smart bakg.belys.kontr.** åt höger.

Skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen. Säkerhetsnivån för varje låstyp listas nedan i ordning från den svagaste till den starkaste:

- Svepa – inget skydd, men du har snabb tillgång till startskärmen
 - Bluetooth Unlock – låser upp enheten med hjälp av parade Bluetooth-enheter
 - Face Unlock – låser upp enheten när du tittar på den
 - Upplåsningsmönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten
 - Upplåsning-PIN – skriv in en numerisk PIN-kod på minst fyra siffror för att låsa upp enheten
 - Upplåsninglösenord – skriv in ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten
- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmupplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

Ändra skärmlåstypen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Följ instruktionerna på enheten och välj en annan skärmlåstyp.

Låsa upp skärmen med hjälp av Bluetooth® Unlock-funktionen

- ! Kontrollera att din enhet och de andra Bluetooth®-enheterna är parkopplade innan du använder Bluetooth® Unlock-funktionen. Mer information om parkoppling finns i *Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet* på sidan 111.

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Inställningar > Säkerhet**.
 - 2 Tryck till på **Skärmlås > Bluetooth-upplåsning**.
 - 3 Tryck till på **Fortsätt** och välj den enhet som du vill låsa upp skärmen med och tryck sedan till på **Fortsätt**.
 - 4 Välj ett alternativ som reservupplåsning, detta alternativ används för att låsa upp skärmen när det inte finns någon Bluetooth®-enhet ansluten.
 - 5 I de andra Bluetooth®-enheterna, leta reda på och tryck till på namnet på din enhet under **Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter**. Tryck omedelbart på strömknappen på din enhet när **Ansluten** visas på Bluetooth®-enheterna.
- ! Om din enhet kopplas från de andra Bluetooth®-enheterna måste du låsa upp skärmen med en PIN-kod eller ett mönster.

Konfigurera Face Unlock-funktionen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
 - 2 Tryck till på **Face Unlock** och följ sedan instruktionerna på enheten för att ta en bild av ditt ansikte.
 - 3 När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på **Fortsätt**.
 - 4 Välj en reservupplåsningssmetod och följ instruktionerna på enheten för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning men inte för stark och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

- 1 Aktivera skärmen.
 - 2 Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.
- 💡 Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du använda reservupplåsningssmetoden för att låsa upp skärmen.

Skapa ett skärmlåsmönster

- 1 Utgå från din startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord**.
 - 3 Följ instruktionerna på enheten.
- ! Om du misslyckas med att rita upplåsningssmönstret på skärmen fem gånger kan du välja att antingen vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen eller, om du har ett Google-konto konfigurerat på enheten, att ange kontoinformationen (lösenord och användarnamn) för att låsa upp enheten.

Ändra skärmlåsmönstret

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Rita ditt skärmupplåsningssmönster.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord** och följ instruktionerna på enheten.

Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN** på startskärmen.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Från Startskärm, tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Visa aviseringar från låsskärmen

- 1 Dra statusfältet nedåt från låsskärmen.
- 2 Tryck till på den avisering du vill visa.

💡 Du kan endast visa aviseringar från låsskärmen när du låser skärmen med läget Dra.

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan också ändra skrivspråket för textinmatning. Se *Anpassa Xperia™-tangentbordet* på sidan 49.

Ändra språk

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Språk och inmatning** > **Språk**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Tryck till på **OK**.

! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

Ange datum manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Ställ in**.

Ange tiden manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra **fm** till **em** eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Ställ in**.

Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

X-Reality™ for mobile

Med Sonys teknik X-Reality™ for Mobile förbättras visningskvaliteten för foton och videor när du har tagit eller spelat in dem, och bilderna blir klarare, skarpare och mer naturliga. X-Reality™ for Mobile används som standard, men du kan stänga av alternativet om du vill minska batterianvändningen.

Aktivera X-Reality™ for mobile

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Bildförbättring**.
- 3 Markera kryssrutan **X-Reality for mobile** om den inte redan är markerad.

Superintensivläge

Sonys superintensivläge intensifierar och mättar färgerna för bilder så att skärpan och kontrasten ökar.

Aktivera superintensivläget

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Display** > **Bildförbättring**.
- 3 Markera kryssrutan **Läget för extra livfulla** om den inte redan är markerad.

Bättre ljud

Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, exempelvis equalizer och surroundljud. Du kan också använda dynamisk normalisering för att minimera volymskillnaderna mellan sånger eller videor. Och du kan lyssna på audio med hög upplösning med ett vanligt headset (som ansluts via uttaget för headsetet) eller genom att ansluta din enhet till en digital-till-analog omvandlare/förstärkare (DAC/amp) antingen trådlöst eller med kabel via Micro USB-porten på enheten.

Förbättra ljudet manuellt

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **ClearAudio+**.

Justera ljudinställningarna manuellt

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **ClearAudio+** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ljudeffekter** > **Equalizer**.
- 5 Justera ljudinställningarna genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned.

- 💡 Manuell justering av ljudinställningar påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Exempelvis förändras inte ljudkvaliteten på röstsamtalen.

Minimera volymskillnader med dynamisk normalisering

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Dynamisk normalisering**.

Audio med hög upplösning

Det finns olika sätt att lyssna på din musik och videor i audio med hög upplösning:

- Anslut ett headset till din enhet via uttaget för vanligt headset.
- Använd Micro USB-porten med en kompatibel kabel för att överföra ljudet till en digital-till-analog omvandlare/förstärkare för hög upplösning (DAC/amp) och anslut sedan dina hörlurar eller högtalare. Du kan till exempel använda Sony PHA-2 Portable Hi-Res DAC/Headphone Amplifier eller Sony TA-A1ES High-Resolution Audio Stereo Amplifier för att få ljud med mycket högre kvalitet.

- Använd Micro USB-porten med en kompatibel kabel för att överföra ljudet till en digital-till-analog omvandlare/förstärkare (DAC/amp) och anslut sedan enheten till en ljudanläggning (via systemets förstärkare).
- Strömma ljudet (trådlöst eller via Micro USB-kabel) från enheten till en allt-i-ett DAC-förstärkare/ljudanläggning som t.ex. Sony SRS-X9 Ultra Premium Hi-Res Bluetooth®-högtalaren.

! Du kan också strömma musik trådlöst till vissa DAC/amp-enheter, t.ex. Sony MAP-S1, exempelvis med användning av Bluetooth®, Wi-Fi®- eller DLNA-teknologi.

Spela audio med hög upplösning enbart på ett headset

- 1 Anslut headsetet till din enhet via uttaget för headsetet.
 - 2 Spela önskad ljud- eller videofil i hög upplösning med användning av lämpligt program på enheten.
- 💡 Ljud som spelas upp via uttaget för headsetet är som standard högupplöst och inställningarna behöver inte ändras. En digital-till-analog omvandlare i enheten konverterar ljudet till analogt format.

Spela upp ljud med hög upplösning via Micro USB-porten

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar**.
 - 3 Markera kryssrutan **Högupplöst ljud via USB**.
 - 4 Anslut enheten till någon av följande typer av enhet med hjälp av en USB-kabel:
 - en portabel digital-till-analog omvandlare/förstärkare (DAC/amp)-enhet, t.ex. Sony PHA-2 Portable Hi-Res DAC/Headphone Amplifier.
 - högupplösningsspelare/-förstärkaren på en ljudanläggning, t.ex. Sony MAP-S1 eller Sony TA-A1ES.
 - 5 Se till att förstärkaren är ansluten till högtalare eller hörlurar.
 - 6 Spela önskad ljud- eller videofil i hög upplösning med användning av lämpligt program på enheten.
- ! Du kan också strömma musik trådlöst till vissa DAC/förstärkar-enheter, t.ex. Sony MAP-S1, exempelvis med användning av Bluetooth®, Wi-Fi®- eller DLNA-teknologi.

Brusreducering

Enheten har stöd för headsets med brusreducering. Genom att använda ett headset med brusreducering tillsammans med enheten kan du få mycket bättre ljudkvalitet när du till exempel lyssnar på musik i en bullrig miljö, kanske på en buss, ett tåg eller ett flygplan. Du kan också använda funktionen om du vill skapa en tyst miljö för att plugga, arbeta eller läsa.

💡 För bästa funktion rekommenderas brusreducerande headsets från Sony.

Använda ett brusreducerande headset

- 1 Anslut det brusreducerande headsetet till enheten.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på  > **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar > Brusreducering**, dra sedan skjutreglaget bredvid **Brusreducering** åt höger.
 - 3 Om du vill att **Brusreducering** endast ska vara aktiverat vid uppspelning av musik eller video eller när skärmen är aktiv ska du markera kryssrutan **Energisparläge**.
 - 4 Om du vill att **Brusreducering** ska vara aktiverat så länge som headsetet är anslutet ska du avmarkera kryssrutan **Energisparläge**.
- ! Ett brusreducerande headset kanske inte medföljer enheten vid köpet.
- 💡 När ett brusreducerande headset ansluts till enheten för första gången kan du även välja typ av brusreducerande headset genom att dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och sedan trycka till på Hörlurar är anslutna.

Anpassa inställningarna efter ljudmiljön


- 1 Se till att ett brusreducerande headset är anslutet till enheten.
- 2 Tryck till på  på startskärmen.
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar > Brusreducering > Bullrig miljö**.
- 4 Välj relevant typ av ljudmiljö och tryck sedan till på **OK**.

Skriva text

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera enhandstangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Tangentbordet identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.

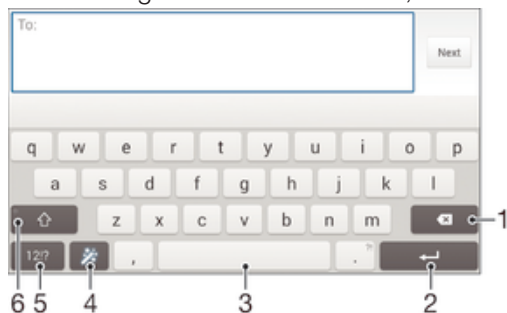

- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Skriv in ett mellanslag.
- 4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Visa siffror och symboler. Tryck till på += om du behöver andra symboler.
- 6 Växla mellan små bokstäver ⇧, stora bokstäver ⇧ och versalläget ⇧. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.
- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på **x** för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Ändra Skriva med dragningar-inställningarna

- 1 Tryck till på **12!?** när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på **x** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.

Använda enhandstangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan till på **12!?**.
- 2 Tryck till på **x** och sedan på **Tangentbord för en hand**.
- 3 Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida trycker du till på **<** eller **>**.

💡 Om du vill gå tillbaka till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du till på **☑**.

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning. Du kan trycka till på varje tecken en gång och använda ordförslag, eller fortsätt att trycka till på tangenten tills önskat tecken valts.
- 2 Radera ett tecken före markören.
- 3 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 4 Skriv in ett mellanslag.
- 5 Visa symboler och uttryckssymboler.
- 6 Visa siffror.
- 7 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget.

Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på **12!?**.
- 2 Tryck till på **x** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Stående tangentbord** och välj ett alternativet **Knappsats**.

Skriya in text med telefonknappsatsen

- När  visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck till på ordet som visas eller tryck till på  om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När  visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka till på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Skriya in siffror med telefonknappsatsen

- Tryck till på 123 när telefonknappsatsen visas. En telefonknappsats med siffror visas.

Infoga symboler och känsloikoner med telefonknappsatsen

- Tryck till på &☺ när telefonknappsatsen visas. Ett rutnät med symboler och känsloikoner visas.
- Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känsloikon för att välja den.

Skriya text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på 12!7.
- Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- Markera kryssrutan **Knapp f. Google-röstinm..**
- Tryck till på  för att spara inställningarna. Mikrofonikonen  visas på det virtuella tangentbordet.

Skriya text med röstinmatning

- Öppna det virtuella tangentbordet.
 - Tryck till på . När  visas ska du tala för att mata in text.
 - När du är klar trycker du till på  igen. Den föreslagna texten visas.
 - Redigera texten manuellt om det behövs.
- 💡 Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på .

Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsverktygen genom att trycka till två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsverktygen blir då tillgängliga via ett programfält.

Programfältet



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Stäng programfältet |
| 2 | Markera all text |
| 3 | Klipp ut text |
| 4 | Kopiera text |

- !  visas endast när du har sparar text i urklipp.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Använda förstoraren

- När du skriver in text trycker du till på och håller kvar textfältet för att förstora texten och placera markören där du vill inuti textfältet.

Redigera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan verktygen i programfältet för att göra önskade ändringar.

Anpassa Xperia™-tangentbordet

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet kan du öppna tangentbordsinställningar och andra inställningar för textinmatning som hjälper dig att exempelvis ange alternativ för språk, ordförslag och -korrigering. Tangentbordet kan använda text som du har skrivit in i meddelanden och andra program för att lära sig ditt skrivsätt. Det finns också en anpassningsguide som visar de mest grundläggande inställningarna så att du kommer igång snabbt.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på .
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Använda din egen stil när du skriver

- 1 Tryck till på  när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på , tryck sedan till på **Tangentbordsinställningar** > **Använd mitt skrivsätt** och välj en källa.

Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter för det virtuella tangentbordet kanske inte finns för alla skrivspråk.
- 1 Tryck till på  när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Inmatningsspråk** och sedan på .
 - 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
 - 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ringa samtal

Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg. Om du vill ringa videosamtal kan du använda snabbmeddelande- och videochattprogrammet Hangouts™ på enheten. Se *Snabbmeddelanden och videochatt* på sidan 66.



- 1 Öppna kontaktlistan
- 2 Visa posterna i samtalsloggen
- 3 Visa dina favoritkontakter
- 4 Visa alla kontaktgrupper som är sparade på enheten
- 5 Ta bort nummer
- 6 Knappsatsen
- 7 Visa fler alternativ
- 8 Samtalsknappen
- 9 Dölja eller visa nummersatsen

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på 📞.

Ringa med hjälp av smart uppringning

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Använd knappsatsen för att skriva in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. När du skriver in varje bokstav eller nummer visas en lista på möjliga matchningar.
- 4 Välj den kontakt som du vill ringa upp.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nollor) och telefonnummer, och tryck sedan till på .

Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
- 2 Tryck till på **Appar** > **Genvägar** på anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan med program och välj **Direktuppringning**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer du vill använda som nummer för direktuppringning.

Visa eller dölja ditt telefonnummer


Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentation**.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal



Avvisa ett samtal



Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen

Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem. Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

- ! Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.

Spela in en hälsning på telefonsvararen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Telefonsvarare** > **Hälsningar**.
- 3 Tryck till på **Spela in nya hälsning** och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Aktivera automatiskt svar

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Telefonsvarare**.
- 3 Markera kryssrutan **Telefonsvarare**.

- 💡 Om du inte anger en tidsfördröjning för automatiskt svar på samtal används standardvärdet.

Avvisa ett samtal med telefonsvararen

- Dra **Svarsalternativ** uppåt när ett inkommande samtal kommer och välj sedan **Avvisa med telefonsvarare**.

Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Telefonsvarare**.
- 3 Tryck till på **Svara efter**.
- 4 Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Telefonsvarare > Meddelanden**.
- 3 Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.

- 💡 Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att trycka till på .

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade meddelandena.

Avvisa ett samtal med ett SMS

- 1 Dra **Svarsalternativ** uppåt när ett inkommande samtal kommer och tryck sedan till på **Avvisa med meddelande**.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på  och skriv ett nytt meddelande.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

- 1 Dra **Svarsalternativ** uppåt när du hör upprepade pip under ett samtal och tryck sedan till på **Avvisa med meddelande**.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på  och skriv ett nytt meddelande.

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck till på meddelandet som du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck till på **OK**.

Smart samtalshantering


Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att använda smart samtalshantering. När du har aktiverat funktionen kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svara: sätt enheten till örat.
- Avvisa: skaka enheten.
- Stäng av ringsignal: lägg ned enheten med skärmen nedåt.

Aktivera smart samtalshantering

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Anpassning > Rörelser**.
- 3 Tryck till på **Smart samtalshantering**.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Smart samtalshantering** åt höger.

Pågående samtal

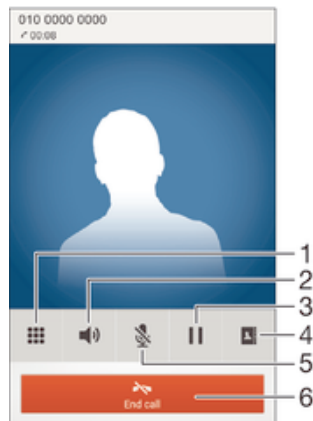

- 1 Skriv siffror under ett samtal
- 2 Använd högtalaren under ett samtal
- 3 Parkera nuvarande samtal eller återuppta samtalet
- 4 Öppna kontaktlistan
- 5 Tysta mikrofonen under ett samtal
- 6 Avsluta ett samtal

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck snabbt på .

Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.

- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på  > Ring upp.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

Dölja samtalsloggen

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Tryck till på  > **Dölj samtalslogg**.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Vidarekoppling** och välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer du vill vidarekoppla samtal till och tryck till på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal. Om du vill blockera ett visst nummer kan du besöka och hämta applikationer från Google Play™ som stöder den här funktionen.

Blockera inkommande eller utgående samtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Samtalsblockering** och välj ett alternativ.
 - 4 Ange lösenordet och tryck till på **Aktivera**.
- ! Första gången du konfigurerar samtalsblockering måste du ange ett lösenord för att aktivera samtalsblockering. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera inställningarna för samtalsblockering.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)**.
- 3 Tryck till på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Fasta nummer (FDN)** > **Fasta nummer (FDN)**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Fasta nummer (FDN)** > **Ändra PIN2-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 6 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar**.

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt höger.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt vänster.

Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens nummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på **Växla till detta samtal**.

Konferenssamtal

I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . Den första deltagaren parkeras.
- 3 Tryck till på  om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på **Hantera konferenssamtal** under ett pågående konferenssamtal.
- 2 Tryck till på deltagarens telefonnummer för ett privat samtal.
- 3 Avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet genom att trycka till på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på **Hantera konferenssamtal** under ett pågående konferenssamtal.
- 2 Tryck till på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.

Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Samtalsinställningar** > **Röstbrevlåda** > **Inställningar för röstbrevlådan** > **Nummer till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck till på **OK**.

Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1**.

Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på . Om du vill radera en siffra trycker du till på .

 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Tryck till på **Nödsamtal** på låsskärmen.
- 2 Skriv in nödnumret och tryck till på .

Kontakter

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Mer information om hur du väljer en överföringsmetod finns på www.sonymobile.com/support.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™ Transfer är ett program som ingår i programmen PC Companion och Sony Bridge for Mac som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Xperia™ Transfer är kompatibelt med flera enhetsmärken, inklusive iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG och Nokia.

Det här behöver du:

- En Internetansluten dator.
- En USB-kabel för din gamla enhet.
- USB-kabel för din nya Android™-enhet.
- Din gamla enhet.
- Din nya Android™-enhet.

Överföra kontakter till din nya enhet med en dator

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på din PC eller att Sony Bridge for Mac är installerat på din Apple® Mac®.
- 2 Öppna programmet PC Companion eller programmet Sony™ Bridge for Mac på datorn, klicka på *Xperia™ Transfer* och följ anvisningarna för att föra över dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.

Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synk.**
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu.**
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.

Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck till på **Importera kontakter > SD-kort.**
- 3 Välj den fil du vill importera och tryck till på **OK.**


Importera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck till på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- ! Du kan förlora information eller få flera kontaktposter om du överför kontakter med hjälp av ett SIM-kort.
- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  och sedan på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Importera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Importera enstaka kontakt genom att hitta och trycka till på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importera alla**.

Söka efter och visa kontakter

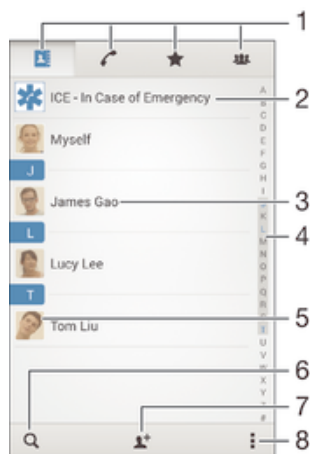

- 1 Flikarna Kontakter, Ringa, Favoriter och Grupper
- 2 Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer
- 3 Visa kontaktuppgifter
- 4 Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven
- 5 Åtkomst till kommunikationsalternativ för kontakten
- 6 Sök efter kontakter
- 7 Lägg till en kontakt
- 8 Visa fler alternativ

Söka efter en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på  och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök kontakt**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera eller avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Lägga till och redigera kontakter

Lägga till en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt. När du sparar en kontakt i ett visst konto visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt för att spara tid åt dig. Om du har sparat en kontakt i ett visst konto och vill ändra det måste du skapa en ny kontakt och välja ett annat konto att spara den i.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Redigera den önskade informationen.
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.

Associera en bild med en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Tryck till på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden trycker du till på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen Album.

Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ från listan eller tryck till på  för att välja en musikfil som är sparad på enheten och tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Radera kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.



- 1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter
- 2 Visa fler alternativ
- 3 Visa medicinsk och personlig information som en del av kontaktuppgifterna för nödsituationer
- 4 Medicinsk information
- 5 Kontaktlista för nödsituationer
- 6 Skapa nya kontakter för nödsituationer
- 7 Använd befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Kontaktuppgifter för nödsituation**.
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Visa personlig information**.

Ange medicinsk information

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Kontaktuppgifter för nödsituation**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Redigera medicinsk information**.
- 4 Redigera den önskade informationen.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Lägga till en ny kontakt för nödsituationer

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **Kontaktuppgifter för nödsituation** och sedan på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Kontakten för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakten för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakten.

Använda befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **Kontaktuppgifter för nödsituation** och sedan på .
 - 3 Markera de kontakter du vill använda för nödsituationer.
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! De kontakter du väljer för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakterna för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakterna.

Göra kontaktuppgifter för nödsituationer synliga från låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **Kontaktuppgifter för nödsituation**.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **ICE på låsskärmen**.
- ! Kontaktuppgifterna för nödsituationer är synliga från låsskärmen som standard.

Aktivera samtal till kontakter för nödsituationer från låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **Kontaktuppgifter för nödsituation**.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **Aktivera samtal i ICE**.
- ! Vissa nätoperatörer kanske inte stödjer sådana här nödsamtal.

Favoriter och grupper

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter. Du kan även tilldela kontakter till grupper, så att du snabbare får åtkomst till en grupp kontakter från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

- 1 På Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på .

Tilldela en grupp en kontakt

- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Grupper**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på Startskärm och sedan på  på .
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk > Särskilj**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort eller ett SIM-kort för att säkerhetskopiera kontakterna.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort


- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.
- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck på  och tryck till på **Exportera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller tryck till på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
 - 4 Tryck till på **Export**.
 - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.

Meddelanden och chatt

Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och MMS* på sidan 27.

- ! Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta operatören om du behöver mer information.

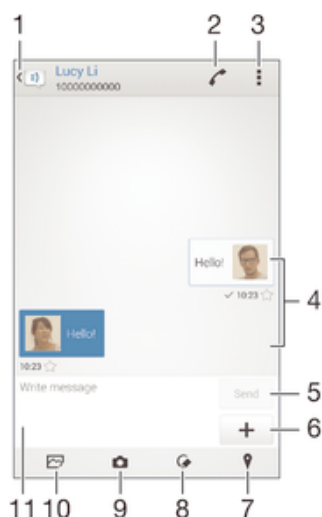

- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp avsändaren av meddelandet
- 3 Visa alternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Knappen Skicka
- 6 Lägg till bifogade filer
- 7 Bifoga en plats
- 8 Bifoga en handskriven anteckning eller en bild
- 9 Ta ett foto och bifoga det
- 10 Bifoga ett foto som sparats på enheten
- 11 Textfält

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på och leta sedan reda på och tryck till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
 - 4 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 5 Om du vill lägga till en bifogad fil trycker du till på och väljer ett alternativ.
 - 6 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet Utkast:.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.

 Alla mottagna meddelanden sparas som standard på minnet i enheten.

Svara på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 5 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på **Skicka**.

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Ordna meddelanden

Ta bort ett meddelande

- 1 Utgå från Startskärm, tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck sedan på **Radera meddelande** > **Radera**.

Radera konversationer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.

Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Tryck till på ☆ i meddelandet som du vill sätta stjärna på.
- 4 Tryck till på ★ för att ta bort stjärnan på meddelandet.

Visa stjärnmärkta meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Sök**.
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

Ringa från ett meddelande

Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 2 Tryck till på en konversation.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på .

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

Meddelandeinställningar

Ändra inställningarna för aviseringstillningarna för meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Ställ in ett aviseringssignal genom att trycka till på **Aviseringssignal** och välja ett alternativ.
- 4 Andra aviseringstillningar ställs in genom att markera eller avmarkera relevanta kryssrutor.

Starta eller stänga av leveransrapportfunktionen för utgående meddelanden


- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Leveransrapport** som du önskar.
- ! När leveransrapportfunktionen är aktiverad visas en bock i de meddelanden som levererats.

Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda programmet Google Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter eller andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, också när de är offline. Du kan också enkelt visa och dela foton.

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning och ett Google™-konto innan du börjar använda Hangouts™. Gå till <http://support.google.com/hangouts> och klicka på länken "Hangouts on your Android" (Hangouts på din Android) för mer detaljerad information om hur du använder det här programmet.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

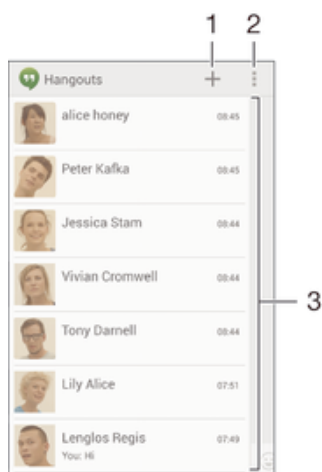

1 Starta en ny chatt eller ett nytt videosamtal

2 Alternativ

3 Lista över kontakter

Starta ett snabbmeddelande eller ett videosamtal

- 1 Tryck till på från Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Hangouts**.
- 3 Tryck till på och ange sedan kontaktens namn, e-postadress och telefonnummer eller ringa in namnet och välj den relevanta posten i listan som föreslås.
- 4 Starta en snabbmeddelandesession genom att trycka till på .
- 5 Starta ett videosamtal genom att trycka till på .

Svara på ett chattmeddelande eller delta i ett videosamtal

- 1 När någon kontaktar dig via **Hangouts** visas eller i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, tryck till på meddelandet eller videosamtalet och börja chatta.

Mer information om Hangouts™

- Tryck till på när programmet Hangouts™ är öppet, och tryck sedan till på **Hjälp**.

E-post

Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.


Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden

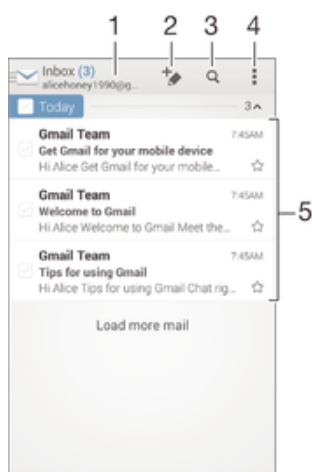

- 1 Visa en lista över alla e-postkonton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande
- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden

Hämta nya e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn.
 - 4 Om du vill hämta nya meddelanden, tryck till på  och tryck till på **Uppdatera**.
- 💡 När inkorgen är öppen, dra nedåt på skärmen för att uppdatera meddelandelistan.

Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på ☑ och markera det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt, tryck till på ☑ och tryck sedan till på **Kombinerad Inkorg** i den nedrullningsbara menyn.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 På Startskärm, tryck till på ☰ och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på ☑ och markera det konto från vilket du vill skicka e-postbrevet och tryck till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn.
- 3 Tryck till på ➕ och skriv mottagarens namn eller e-postadress, eller tryck till på 👤⁺ och markera en eller flera mottagare från kontaktlistan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på ✉.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på ✉.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Mata in mottagarens e-postadress manuellt, eller tryck till på 👤⁺ och markera en mottagare på kontaktlistan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på ✉.

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande


- 1 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer är markerade med 📎.
- 2 När e-postmeddelandet har öppnats trycker du till på **Läs in**. Den bifogade filen börjar hämtas.
- 3 Tryck till på **Visa** när den bifogade filen har hämtats.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 3 Markera en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

Förhandsgranskningsfönster för e-post

Ett förhandsgranskningsfönster är tillgängligt där du kan visa och läsa e-postmeddelanden i liggande riktning. När du har aktiverat fönstret kan du använda det samtidigt för både listan med e-postmeddelanden och för ett visst e-postmeddelande.

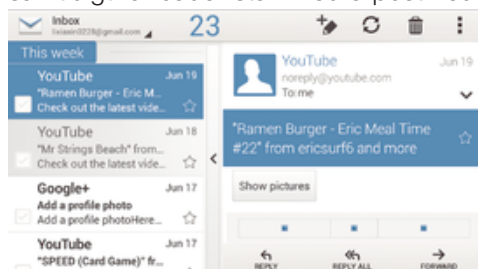

Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret för e-post

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Förhandsgranskning**.
- 3 Markera ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

Läsa e-postmeddelanden med förhandsgranskningsfönstret

- 1 Kontrollera att förhandsgranskningsfönstret är aktiverat.
- 2 Öppna inkorgen för e-post.
- 3 Bläddra uppåt eller nedåt och tryck till på det e-postmeddelande som du vill läsa.
- 4 Visa e-postmeddelandet i helskrämsformat genom att trycka till på delningslisten (som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten).
- 5 Om du vill gå tillbaka till den vanliga inkorgsvyn trycker du till på delningslisten igen.

Ordna e-postmeddelanden

Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill sortera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på  och sedan på **Kombinerad Inkorg** om du vill ordna alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Tryck till på  och tryck till på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

Söka efter e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera namnet på det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på  och sedan på **Kombinerad vy** om du vill söka i alla dina e-postkonton samtidigt.
- 3 Tryck till på **Q**.
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på **Q** på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill kontrollera.
- 3 Markera **Visa alla mappar** under det konto du vill kontrollera.

Radera ett e-postmeddelande

- Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på höger sida.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

- 1 Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på vänster sida.
- 2 Tryck till på **Flytta** och välj sedan en mapp.

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto** > **OK**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Intervall för kontroll** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Dra reglaget bredvid **Inte på kontoret** åt höger för att starta funktionen.
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

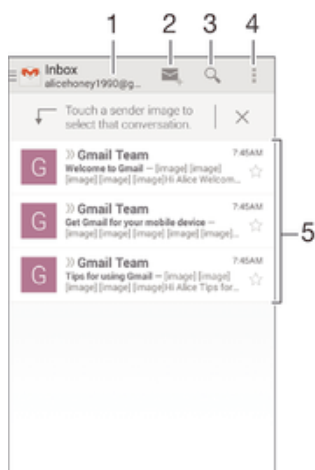

- 1 Visa en lista över alla Gmail-konton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande
- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden

Mer information om Gmail™

- Tryck till på  när programmet Gmail är öppet, och tryck sedan till på **Hjälp**.

Musik


Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att hämta musik från en dator till din enhet:

- Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel och dra musikfilerna direkt till datorns filhanteringsprogram. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 130.
 - Om datorn är en PC kan du använda programmet Media Go™ från Sony och organisera musikfiler, skapa spellistor, prenumerera på poddsändningar och annat. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda programmet Sony Bridge for Mac och överföra dina mediefiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta Sony Bridge for Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Programmet Walkman® kanske inte stöder alla musikfilsformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support.


Lyssna på musik

Använd Walkman®-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

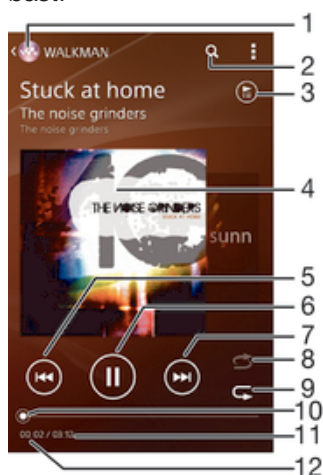

- 1 Gå till startskärmen för Walkman®
- 2 Sök efter låtar på Music Unlimited och bland de låtar som finns sparade på enheten
- 3 Visa aktuell uppspelningskö
- 4 Omslag (om tillgängligt)
- 5 Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 6 Spela upp eller pausa en låt
- 7 Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten
- 8 Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön
- 9 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön
- 10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 11 Total tid för aktuell låt
- 12 Förfluten tid för aktuell låt

Startskärmen för Walkman®

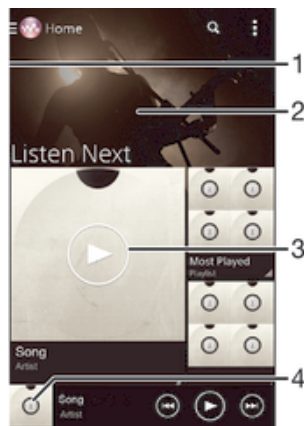

- 1 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna startskärmen för Walkman®
- 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Spela upp en låt med programmet Walkman®
- 4 Återgå till musikspelarskärmen för Walkman®

Spela upp en låt med programmet Walkman®

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på .
 - 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.
 - 3 Välj en musikkategori, till exempel under **Mitt bibliotek**, tryck till på **Artister**, **Album** eller **Låtar** och bläddra sedan till den låt du vill öppna.
 - 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- Tryck till på oändlighetsknappen medan en låt spelas i programmet Walkman®.
- 💡 Med oändlighetsknappen får du åtkomst till flera informationskällor, bland annat videoklipp på YouTube™, texter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet Walkman®


- När en låt spelas upp trycker du till på för att gå till Startskärm. Programmet Walkman® fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna programmet Walkman® när det spelar i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden trycker du till på för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på programmet Walkman®.

Startskärmmenyn för Walkman®

Startskärmmenyn för Walkman® innehåller en översikt över alla låtar på enheten samt de låtar som finns tillgängliga på Music Unlimited. Här kan du hantera dina album och spellistor och ordna din musik efter humör och tempo med hjälp av SensMe™ channels.

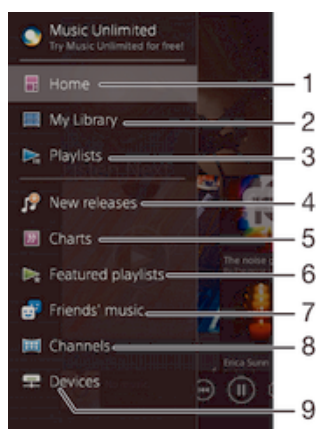

1 Går tillbaka till startsskärmen för Walkman®

2 Bläddra i en musikkategori, till exempel artister, album eller låtar efter mitt bibliotek

3 Bläddra bland alla spellistor

4 Nya skivor (tillhandahållna av Music Unlimited)

5 Listor (tillhandahållna av Music Unlimited)

6 Sponsrade spellistor (tillhandahållna av Music Unlimited)

7 Samla in länkar till musik och relaterat innehåll som du och dina vänner har delat via onlinetjänster

8 Hantera och redigera din musik med SensMe™ channels

9 Spela upp delad musik på din anslutna enhet

! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Öppna startskärmmenyn för Walkman®

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på .
- 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.

Gå tillbaka till startskärmen för Walkman®

- När Walkman®-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på **Hem**.
- När Walkman®-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på skärmen till höger om menyn.

Uppdatera din musik med den senaste informationen

- 1 Gå till startskärmen för Walkman® och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och hämtar det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

💡 Programmet SensMe™ channels aktiveras när du hämtar musikinformation.

Aktivera programmet SensMe™ channels

- Utgå från startskärmen för Walkman®, tryck till på och sedan på **Hämta musikinfo** > **Starta**.

! Detta program kräver en mobil- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Radera en låt

- 1 Från startskärmen för Walkman® bläddrar du till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 3 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

💡 Du kan också radera album på det här sättet.

Spellistor

På startsskärmen för Walkman® kan du skapa dina egna spellistor från den musik som sparas på enheten.

Skapa dina egna spellistor

- 1 Från startsskärmen för Walkman® rör du vid och håller kvar namnet på albumet eller låten du vill lägga till i spellistan.
 - 2 Tryck till på **Lägg till** > **Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
 - 3 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.
- 💡 Du kan också trycka till på albumets omslag och sedan trycka till på **+** om du vill skapa en ny spellista.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna Walkman®-menyn på startsskärmen och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Under **Spellistor** markerar du den spellista du vill öppna.
- 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du till på **Blanda alla**.

Lägga till låtar i en spellista

- 1 Från startsskärmen för Walkman® bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på **Lägg till**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs till i spellistan.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Tryck till på **Radera från spellistan** från den lista som visas.

Radera en spellista

- 1 Öppna Walkman®-menyn på startsskärmen och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck till på **Radera**.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

! Det går inte att ta bort smarta spellistor.

Dela musik

Dela en låt

- 1 Från startsskärmen för Walkman® bläddrar du till den låt eller det album du vill dela.
 - 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Dela**.
 - 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.
- 💡 Du kan också dela album och spellistor på samma sätt.

Dela musik på Facebook™

Funktionen Vänners musik samlar länkar till musik och musikrelaterat innehåll som du och dina vänner har delat på Facebook™.

Dela och "gilla" en låt på Facebook™

- 1 Tryck till på omslaget medan låten spelas upp i programmet Walkman®.
- 2 Tryck till på **👍** för att visa att du "gillar" låten på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarsfältet.
- 3 Tryck till på **Dela** för att skicka låten till Facebook™. Om låten tas emot utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

Hantera musik från dina vänner på Facebook™

- 1 Öppna Walkman®-menyn på startskärmen och tryck till på **Vänners musik** > **Senaste**.
- 2 Tryck till på ett objekt som du vill arbeta med.
- 3 Hantera objektet efter önskemål. Tryck till exempel till på  för att "gilla" låten. Om du vill kommentera låten lägger du till en kommentar i kommentarsfältet.

Visa musik som du har delat på Facebook™

- 1 Öppna Walkman®-menyn på startskärmen och tryck till på **Vänners musik** > **Mina delningar**.
- 2 Bläddra till ett objekt som du vill öppna och tryck till på det. Alla eventuella kommentarer som du har skrivit på Facebook™ om objektet visas.

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 Tryck på  medan en låt spelas i programmet Walkman®.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Ljudeffekter** > **Ljudeffekter** > **Equalizer**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på  och välja en stil.

Slå på surroundljudfunktionen

- 1 Tryck till på  när programmet Walkman® är öppet.
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Ljudeffekter** > **Ljudeffekter** > **Surroundljud (VPT)**.
- 3 Bläddra åt vänster eller åt höger för att välja en inställning och bekräfta sedan genom att trycka till på **OK**.

Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras till exempel som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

Starta Visualiser

- 1 Tryck till på  i programmet Walkman®.
 - 2 Tryck till på **Visualizer**.
-  Tryck till på skärmen för att växla till helskärmsläge.

Ändra bakgrundsteman

- 1 Tryck till på  i programmet Walkman®.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Tryck till på  > **Tema** och välj ett tema.

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa spår som identifierats med TrackID™ och du kan visa TrackID™-lister för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™-tekniken på en plats där det är tyst i övrigt.



- 1 Sök efter musik online
- 2 Visa alternativ
- 3 Visa aktuella musiklistor
- 4 Visa sökhistorik
- 5 Huvudskärm för att spela in musik
- 6 Ta reda på vilken musik du lyssnar på

! TrackID™-applikationen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 På Startskärm, trycker du till på ☰.
 - 2 Hitta och tryck till på **TrackID™**, och håll sedan enheten mot musikkällan.
 - 3 Tryck till på 🎵. Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till TrackID™-startskärmen trycker du på ↶.

Visa TrackID™-listor

- Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**. En lista från ditt område visas.

Visa TrackID™-listor från ett annat område

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Listor**.
- 2 Tryck till på ☰ > **Regioner** och välj sedan ett land eller område.

Köpa en låt som identifieras av TrackID™-programmet

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Hämta**.
 - 2 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna på enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt att köpa genom att öppna flikarna Historik och Listor. Eller du kan köpa låtar som identifierats med en textsökning online i TrackID™.

Dela en låt

- 1 När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du på **Dela**, och väljer en delningsmetod.
- 2 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i enheten.

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av **TrackID™**-programmet trycker du till på **Artistinfo**.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck sedan till på **Ta bort**.

Onlinetjänsten Music Unlimited

Music Unlimited är en prenumerationsbaserad tjänst som ger tillgång till miljontals låtar över en anslutning via mobilnät eller en Wi-Fi®-anslutning. Du kan hantera och redigera ditt personliga musikbibliotek i molnet från olika enheter, eller synkronisera spellistor och musik med en dator som använder operativsystemet Windows®. Gå till www.sonyentertainmentnetwork.com för mer information.

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.


Komma igång med Music Unlimited

- 1 Gå till startskärmen för Walkman® och tryck till på  > **Inställningar**.
- 2 Dra reglaget bredvid **Music Unlimited** till höger så att funktionen **Music Unlimited** aktiveras och följ sedan instruktionerna på skärmen.

FM-radio

Lyssna på radion

FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av enheterna har anslutits kan du växla radioljudet till högtalaren om du vill.

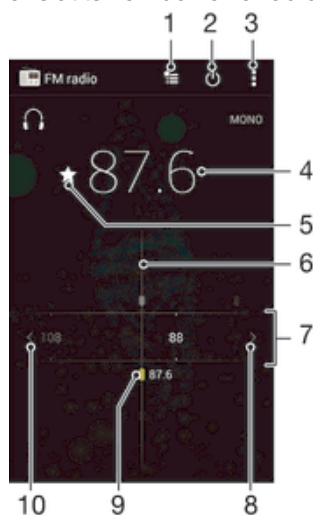

- 1 Lista med favoriter
- 2 På/av-knapp för radio
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Aktuell frekvens
- 5 Spara eller ta bort en kanal som favorit
- 6 Frekvensreglage
- 7 Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal
- 8 Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 9 En sparad favoritkanal
- 10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal

Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren

- 1 Tryck på  när radion visas.
 - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
- 💡 Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på Spela upp i hörlurar.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™

- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio, tryck på  och välj sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga låtar.
 - 3 Tryck på  för att återgå till FM-radion.
- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Favoritradiokanaler

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Lyssna på en favoritradiokanal

- 1 Tryck till på .
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Välja område för radion


- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Justera Visualiser

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Välj ett alternativ.

Kamera

Ta foton och spela in videoklipp

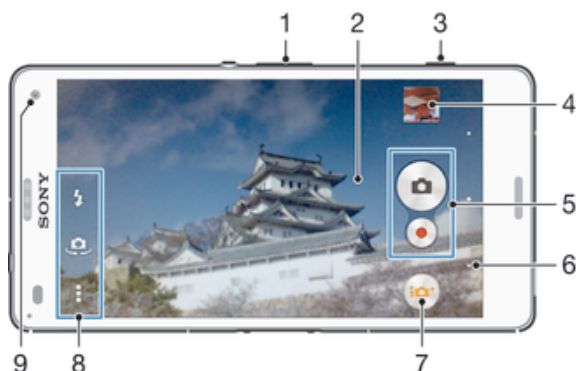

- 1 Zooma in eller ut
- 2 Huvudkamerans skärm
- 3 Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp
- 4 Visa foton och videoklipp
- 5 Ta foton eller spela in videoklipp
- 6 Gå tillbaka ett steg eller stänga av kameran
- 7 Ikon för inställningar för inspelningsläge
- 8 Kamerainställningsikon och genvägsikoner
- 9 Kameralins på framsidan

Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen (⏻).
- 2 Starta kameran genom att röra vid och hålla kvar och dra uppåt.
- 3 Tryck till på när kameran öppnas.

Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck ned kameraknappen helt.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck till på när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

Använda zoomfunktionen

- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.
- Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.

Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Tryck till på  om videokameran inte är vald.
- 4 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 5 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

Spela in ett videoklipp genom att trycka till på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
 - 2 Peka med kameran mot föremålet.
 - 3 Tryck till på  för att påbörja inspelningen.
 - 4 Tryck till på  för att avsluta inspelningen.
- ! Funktionen är bara tillgänglig i fotoläget Bättre autojustering.

Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck till på skärmen så att  visas.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Tryck till på  och sedan på .
- 4 Tryck till på **Fokusläge** > **Ansiktsavkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är inställt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En färgad ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 3 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto.

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

Ta ett foto med Smile Shutter™

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter™ är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas i en färgad ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotaggningsfunktion om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotaggningsfunktion) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik. När  visas på kameraskärmen är geotaggningsfunktion aktiverad, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotaggningsfunktion aktiverad och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktion inaktiverad.

Aktivera geotaggningsfunktion

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Plats**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Plats** åt höger.
- 4 Aktivera kameran.
- 5 Tryck till på  och sedan på .
- 6 Dra skjutreglaget bredvid **Geotagga** åt höger.
- 7 Tryck till på **OK**.

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameraläge

-  **Bättre autojustering**
Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.
-  **Manuellt**
Justera kamerainställningar manuellt.
-  **4K-video**
Filma videor med 4K ultrahög upplösning.
-  **Timeshift-video**
Filma videor med fler bildrutor per sekund och använd slow motion-effekter.
-  **Live på YouTube**
Skicka live-video till YouTube™.
-  **Oskarp bakgrund**
Gör bakgrunden på foton suddig för att få motivet att se skarpare ut i jämförelse.
-  **AR-effekt**
Ta foton eller videor med virtuella motiv och figurer.
-  **Kreativ effekt**
Använd effekter på foton eller videor.
-  **Info-eye™**
Hitta mer information om det du ser i kamerans sökare.
-  **Timeshift burst**
Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.
-  **Social live**
Skicka live-video till Facebook™.
-  **Svepande panorering**
Ta vidvinkelfoton och panoramiska foton.
-  **Infoga ansikte**
Ta foton med den främre och den bakre kameran samtidigt.
-  **Multikamera**

Spela in samma motiv från flera vinklar på en enda skärm.



Sound Photo

Ta foton med bakgrunds ljud.



AR-kul

Lek i kamerans sökare med virtuella objekt och berika dina foton och videor.

Automatisk

I läget Automatisk identifieras förhållandena du arbetar i och inställningarna justeras automatiskt så att du får bästa möjliga foto.

Manuellt läge

Använd manuellt läge när du vill justera kamerainställningar manuellt när du tar foton eller filmar video.

AR-effekt

Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.

Kreativ effekt

Du kan använda olika effekter på foton och videor. Du kan till exempel lägga till en nostalgisk effekt om du vill att ett foto ska se äldre ut, eller en teckningseffekt för en roligare bild.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på och markera .
- 3 Välj fotorikting genom att trycka till på .
- 4 Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen.

Info-eye™

Info-eye™-programmet hjälper dig söka efter information om saker omkring dig med användning av kameran. Exempelvis kan du ta ett foto av ett landmärke och ta emot information om det direkt på skärmen. Eller så kan du ta ett foto av en bok eller skanna en QR Code för att få bakgrundsinformation omedelbart.

- ! Info-eye™ känner endast igen utvalda landmärken eller föremål.

Skanna en streckkod eller en QR Code med Info-eye™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på och välj .
- 3 Peka kameran mot en streckkod eller QR Code så att koden syns i sökaren och ta sedan ett foto av den.
- 4 Vänta tills fotot har analyserats. Visa produktinformation genom att röra vid och hålla kvar på **Produktinformation** och sedan dra uppåt.

Timeshift burst

Kameran tar en sekvens med 61 foton på två sekunder – en sekund före och en sekund efter du trycker på kameraknappen. Så du kan gå tillbaka och hitta den perfekta bilden.

Använda Timeshift burst

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Om du vill ta ett foto, tryck ned kameraknappen fullständigt och släpp upp den. Tagga foton visas i miniatyrvy.
- 4 Bläddra genom miniatyrbilderna och välj det foto du vill spara, och tryck sedan till på .

Social live

Social live är ett bildtagningsläge som gör det möjligt att streama live-video till din Facebook™-sida. Du behöver bara en aktiv internetanslutning och vara inloggad på Facebook™. Videoklipp kan vara upp till 10 minuter långa.

Sända live-video med Social live

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Logga in på ditt Facebook™-konto.
- 4 Tryck till på  för att påbörja sändningen.
- 5 Ta ett foto under sändningen genom att trycka till på .
- 6 Tryck till på  om du vill stoppa sändningen.

Video med tidseffekt

Du kan spela in video med 120 bilder per sekund och sedan använda effekter så att du kan spela upp delar av eller hela videon i slow motion.

Läget för att göra bakgrunden suddig

Använd kameraeffekten för suddig bakgrund för att få motiven att se skarpare och mer levande ut i jämförelse med bakgrunden. I läget för att göra bakgrunden suddig tar kameran två bilder, identifierar bakgrunden och gör den sedan suddig samtidigt som motivet är skarpt och i fokus. Det är precis som att ta bilder med en digital SLR-kamera. Du kan välja mellan tre olika suddighetsvarianter och justera suddighetsnivån i förhandsgranskningen.

Ansikte in

Du kan använda läget Ansikte in för att aktivera den främre kameran och huvudkameran samtidigt så att du kan ta ett foto av dig själv med objektet.

Multikamera

Med läget Multikamera kan du ta ett foto från flera vinklar genom att ansluta till andra kameror eller Xperia™-enheter. När enheten är ansluten till andra enheter visas bilden från sökaren på varje enhet på samma skärm på din enhet.

Snabbstart

Använd snabbstartsställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla kameraknappen intryckt.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryckt.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryckt.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Ljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.

Interminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Touch Block

Aktivera för att inaktivera beröringsåtgärder för att undvika oavsiktliga beröringar.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för vitbalansinställningen  visas på kameraskärmen.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.



Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Upplösning på 20,7 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Upplösning på 15,5 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

8MP

3264×2448(4:3)

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

8MP

3840×2160(16:9)

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

3MP

2048×1536(4:3)

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

2MP

1920×1080(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret. Kontinuerligt autofokus är av.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motityper. Kontinuerligt autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Objektspåring.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

50

Ställer in ISO-känsligheten på 50.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

1600

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

3200

Ställer in ISO-känsligheten på 3200.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Mäter mitten av bilden och fastställer exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Ansikte

Mäter mängden av ljus i ansiktet och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

Multi

Delar upp bilden i flera områden och mäter varje område för att fastställa en välbalanserad exponering.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat in dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklipppet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklipppet visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklipppet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklipppet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Ansiktsigenkänning

Du kan registrera ansikten i programmet Kamera så att sökaren automatiskt fokuserar på dessa ansikten när de dyker upp i sökaren.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ är tillgängliga när du trycker till på blixtikonen  på kameraskärmen:

Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.



Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.



Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.



Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.



Ficklampa

En lykta eller kameranlampa tänds när du tar foton.



Scenval

Med funktionen Scenval kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att ta foton manuellt.



Försköning

Ta foton av ansikten med en skönhetseffekt.



Mjuka motiv

Använd till att ta foton mot mjuk bakgrund.



Anti-rörelseoskärpa

Använd för att minimera kameraskakning när du fotar ett ganska mörkt motiv.



Liggande

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



HDR-motljuskorr.

Använd för att förbättra detaljerna i bilder med hög kontrast. Den inbyggda motljuskorrekturen analyserar bilden och justerar den automatiskt för att skapa ett foto med perfekt belysning.



Nattporträtt

Används för att ta porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Nattmotiv

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Handskymning

Använd för att ta foton utan stativ i dåliga ljusförhållanden med mindre brus och oskärpa.



Hög känslighet

Använd för att ta foton utan blix i dåliga ljusförhållanden. Minskar oskärpa.



Gourmet

Använd för att fota mat i starka färger.



Husdjur

Använd för att fota husdjur. Minskar oskärpa och röda ögon.



Strand

Använd för att ta foton vid vatten.



Snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika överexponerade foton.



Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Dokument

Använd denna för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast.



Fyrverkeri

Använd för att ta foton av fyrverkerier i all deras prakt.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonerna på skärmen.
- 3 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 30 fps och bildformatet 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 60 fps och bildformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad för att videofiler ska få plats i ett MMS.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

Av

Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™(video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivotyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Objektspåmin.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

HDR-video

Använd HDR-videoinställningen (High-Dynamic Range) för att spela in en video vid starkt motljus eller under förhållanden med skarp kontrast. HDR-video kompenserar förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Mäter mitten av bilden och fastställer exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Ansikte

Mäter mängden av ljus i ansiktet och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

Multi

Delar upp bilden i flera områden och mäter varje område för att fastställa en välbalanserad exponering.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

SteadyShot™

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabiliseringen kan du kompensera små handrörelser.

Intelligent aktiv

Aktivera den för att ta bort de allmänna och detaljerade skakningarna av kameran.

Standard

Aktivera den för att ta bort de högfrekventa skakningarna av kameran.

Av

Stabiliseringen är avstängd.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska videor direkt efter det att du har spelat in dem.

På

En förhandsgranskning visas precis efter att du spelat in en video.

Redigera

Videon öppnas för redigering när du har spelat in den.

Av

Videon sparas efter att du spelat in den, och ingen förhandsgranskning visas.

Blixt

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Videoblixtikonen  är endast tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.



På



Av

Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp av förprogrammerade videoscener. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till den valda scenen.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



Mjuka motiv

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.



Liggande

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



Strand

Använd för videor av scener vid vatten.



Snö

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.



Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest


Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget Manuellt.

Foton och videor i Album

Visa foton och videoklipp

Använd programmet Album för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat till enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

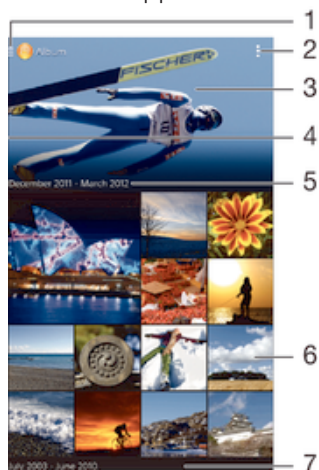

- 1 Tryck till på ikonen för att öppna startskärmen för Album
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Ett bildspel med alla dina bilder, eller de du lagt till i favoriter
- 4 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger för att öppna startskärmen för Album
- 5 Datum för objekt i gruppen
- 6 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 7 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Album**.
 - 3 Tryck till på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.
 - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan Roter skärmen automatiskt under Inställningar > Display > Skärmrotation.

Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Titta på ett bildspel med dina foton med musik

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på . Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-musikdata för att spela ett bildspel.
- 3 Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna och tryck sedan till på .

Spela upp ett videoklipp

- 1 I Album hittar du och trycker till på videoklippet som du vill spela upp.
- 2 Tryck till på **Filmer > Bara en gång**.
- 3 Om inga spelkontroller visas kan du visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video

- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor

Du kan dela foton och videor som du har lagrat på din enhet. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.

Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Kontaktbild**.
- 2 Om du uppmanas att göra det väljer du **Kontakter > Bara en gång** och väljer sedan en kontakt.

Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.

Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 Medan du visar miniatyrer av foton och videor i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
 - 2 Tryck till på de objekt som du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfälten när du arbetar med de markerade objekten.
- 💡 För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla kvar ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.

Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Ansikten**. Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.

Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskärmssvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .

Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  > **Beskär**.
- 4 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck till på **Beskär**.
- 9 Om du vill spara en kopia av fotot som du har beskärt det trycker du till på **Spara**.

Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan till på **Spara**.

Förbättra ett foto med avancerade inställningar

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Justera ljusinställningarna för ett foto


- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Startskärmmenyn för Album

Med hjälp av startskärmmenyn för Album kan du bläddra till alla dina fotoalbum,, inklusive album med foton och videoklipp du tagit eller spelat in med kameran och innehåll som du delar online via tjänster som exempelvis PlayMemories Online, Picasa™ och Facebook. När du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll, kommentera foton och videoklipp och visa kommentarer från vänner. Från programmet Album kan du också lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik och e-post.

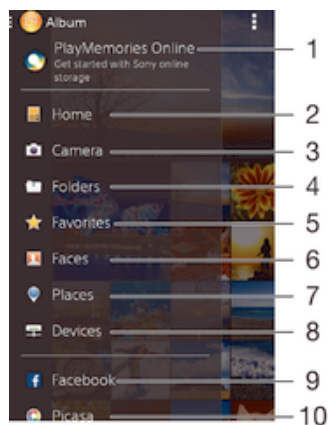

- 1 Visa foton och videor med tjänsten PlayMemories Online
- 2 Går tillbaka till startskärmen för Album
- 3 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera
- 4 Visa alla foton och videor som finns sparade på din enhet i olika mappar
- 5 Visa dina favoritfoton och -videor
- 6 Visa alla foton med ansikten
- 7 Visa alla foton på en karta eller i jordglobsläge
- 8 Visa foton och videor på samma nätverk
- 9 Visa foton och videor på Facebook™
- 10 Visa foton och videor på Picasa™

! Tjänsten PlayMemories Online är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Album** och dra sedan den vänstra kanten av startskärmen för album till höger.
- 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 4 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på 💬 för att visa kommentarerna.
- 2 Skriv in dina kommentarer i inmatningsfältet och tryck sedan till på **Posta**.

"Gilla" foto eller video på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på 👍 för att visa att du "Gillar" det på **Facebook™**.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 83.

- 💡 Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.



- 1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn
- 2 Sök efter en plats på kartan
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan
- 5 En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats
- 6 Miniaturer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskrämsläge

- 💡 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 📷. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniaturerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på **Tryck för att ange plats** för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på 🗺️.
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser**.
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en karta.

Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på 🗺️.
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser > 🌐**.
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en jordglob.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

Ändra kartvyn


- Medan kartan visas i Album trycker du till på  och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.

Videor

Titta på video i Filmer

Använd programmet Filmer och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Med programmet Filmer kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Filmer.

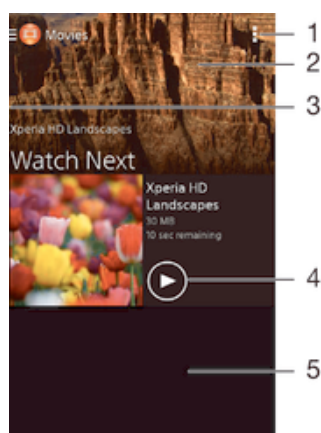

- | | |
|---|--|
| 1 | Visa menyalternativ |
| 2 | Visa det senast spelade videoklippet |
| 3 | Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att bläddra bland alla hämtade och sparade videoklipp |
| 4 | Tryck till för att spela upp sparade eller hämtade videofiler |
| 5 | Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt |

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Spela upp ett videoklipp i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Hitta och tryck till på videoklippet som du vill spela upp. Om videoklippet inte visas på skärmen drar du den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och hittar och trycker sedan till på det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka till på . Återuppta uppspelningen genom att trycka till på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

- 1 Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.
- 2 Tryck till på > **Throw**.
- 3 Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklippet. Om det inte finns någon tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en enhet.

Ändra inställningar i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på > **Inställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Dela en video

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.

Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda filmprogrammet kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:

- Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 130.
- Om du har en PC använder du programmet Media Go™ från Sony för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten via PC:n. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda Sony Bridge för Mac och överföra dina videofiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta Sony Bridge for Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Hantera videoinnehåll

Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 3 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och gå till den videofil du vill ha information om.
- 4 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Sök efter info**.
- 5 I sökningsfältet, ange nyckelord för videon, tryck sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
- 6 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.

! Du kan få information om nyligen tillagda filmer automatiskt varje gång som programmet Filmer öppnas om du markerar kryssrutan Hämta videodetaljer under Inställningar.

💡 Om den hämtade informationen inte är rätt kan du söka igen med andra nyckelord.

Rensa information om en video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och gå till den videofil du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Rensa info**.

Radera ett videoklipp

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och gå till den videofil du vill radera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Tjänsten Video Unlimited

Använd tjänsten Video Unlimited för att köpa och hyra videor och TV-program som du kan visa på inte bara din Android™-enhet men även på datorn, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 eller PlayStation® Vita. Välj en film från ett blandat urval av de senaste Hollywood-filmerna, actionfilmer, komedier, klassiker och flera andra kategorier.

Du måste skapa ett Sony Entertainment Network-konto om du vill köpa eller hyra filmer med tjänsten Video Unlimited. Om du redan har ett PlayStation®-nätverkskonto kan du använda det kontot istället.

- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited finns inte på alla marknader. Separat prenumeration krävs. Allmänna villkor gäller.

Komma igång med Video Unlimited

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på .
- 3 Om du startar Video Unlimited för första gången trycker du till på **Nästa** på skärmen och sedan på **Starta nu** för att gå till huvudskärmen för Video Unlimited.
- 4 Tryck till på  > **Logga in** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt konto eller skapa ett nytt konto så att du kan köpa eller hyra filmer.

Kommunikation

Spegla enhetens skärm på en TV med hjälp av en kabel

Du kan ansluta enheten till en TV med hjälp av en MHL- eller HDMI-kabel och visa innehåll som har sparats på enheten på TV-skärmen. När du ansluter enheten på det här sättet till en kompatibel TV öppnas programmet TV Launcher. Med detta program kan du spela upp mediefiler från enheten på TV:n och på andra enheter.

- 💡 Du kanske måste köpa en kabel och en adapter separat.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder MHL-inmatning

- 1 Anslut enheten till TV-apparaten med en MHL-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 2 **Startapp för TV**-programmet startar automatiskt. Följ anvisningarna för att visa dina mediefiler på tv-apparaten.

Visa innehåll från enheten på en tv med stöd för HDMI™-inmatning

- 1 Anslut enheten till en MHL-adapter och anslut adaptern till en USB-strömförsörjningsenhet.
- 2 Anslut adaptern till en tv med hjälp av en HDMI™-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 3 Programmet **Startapp för TV** startas automatiskt. Följ anvisningarna för att visa dina mediefiler på tv:n.

Visa hjälp om hur du använder TV:ns fjärrkontroll

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Avisering medan enheten är ansluten till TV-apparaten.
- 2 Tryck till på **Ansluten via MHL**.

- 💡 Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna panelen Aviseringar.

Koppla från enheten från tv-apparaten

- Koppla från MHL™-kabeln eller MHL-adaptern från enheten.

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV

Du kan använda skärmspeglning för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n.

- ! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den ovan beskrivna funktionen ska fungera. Om din TV inte har stöd för skärmspeglning kanske du måste köpa en trådlös displayadapter separat.
- ! När du använder skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi® nät.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
 - 2 **Din enhet:** Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Skärmspeglning > Starta**.
 - 4 Välj den enhet där du vill spegla innehåll, så visas innehållet på TV:n.
- ! Täck inte över enhetens antennenområde för Wi-Fi när du använder skärmspeglning.
- ! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den ovan beskrivna funktionen ska fungera.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance och måste vara anslutna till samma Wi-Fi®-nät för att innehållet ska kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät som enheten.

Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Walkman® åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Filmer**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Filmer åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Album åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi®-nät.
 - 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
 - 4 Slå på funktionen **Dela media** genom att dra reglaget.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som mediaserver.
 - 5 Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi®-nät som enheten.
 - 6 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna i fråga för andra enheter.
- ! Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan ansluta kontrollerar du att ditt Wi-Fi®-nät fungerar.
- 💡 Du har även tillgång till Medieserver-menyn under Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar. Om du stänger Medieserver-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att köras i bakgrunden.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dela media** åt vänster.

Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Medieserverinställningar**.
- 3 Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer), vilket innebär att den kan rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En DMR-enhet kan exempelvis vara en TV med DLNA-funktion eller en dator som kör Windows® 7 eller senare.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för enheten ifråga för mer detaljerad information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta reda och tryck till på **Album**.
 - 4 Bläddra till och öppna foton eller videoklippen som du vill visa.
 - 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfältet, tryck sedan till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Det valda innehållet spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
 - 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj **Koppla från**. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
- 💡 Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon och sedan trycka till på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

Spela spel på en TV med en DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4 trådlös kontroll

Du kan spela spel som är lagrade på enheten på en TV och styra spelen med en DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4 trådlös kontroll.



- 💡 En USB On-The-Go-adapter krävs för att konfigurera anslutningen mellan en DUALSHOCK™3 trådlös kontroll och enheten.

Konfigurera en anslutning med en DUALSHOCK™3 trådlös kontroll

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen på enheten är aktiverad.
- 2 Anslut en USB OTG-adapter (On-The-Go) till enheten.
- 3 Anslut DUALSHOCK™3 trådlös kontroll till OTG-adaptern med hjälp av en USB-kabel
- 4 När **Ansluten kontroll (kabel)** visas statusfältet högst upp på enhetens skärm kopplar du loss USB-kabeln.
- 5 När **Ansluten kontroll (trådlös)** visas i statusfältet har en trådlös anslutning upprättats.

Konfigurera en anslutning med en DUALSHOCK™4 trådlös kontroll

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > DUALSHOCK™3/DUALSHOCK™4**.
- 3 Välj **DUALSHOCK™4** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

NFC

Använd NFC (Near Field Communications) för att dela data med andra enheter, t.ex. video, foto, webbadress, musikfil eller kontakt. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknologi med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du först aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

- ! NFC kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Aktivera NFC-funktionen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer....**
- 3 Markera kryssrutan **NFC**.

Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakter genom att gå till din Startskärm, trycka till på  och sedan trycka till på .
- 3 Tryck till på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 5 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.

Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Öppna programmet Walkman® genom att trycka till på  och hitta och tryck sedan till på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill dela.
- 4 Tryck till på låten för att spela upp den. Du kan sedan trycka till på  om du vill pausa låten. Överföringen fungerar oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 6 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar spelas musikfilen upp på den mottagande enheten med en gång. Samtidigt sparas filen på den mottagande enheten.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa foton och videor på enheten genom att gå till din Startskärm, tryck till på , hitta och trycka till på **Album**.
- 3 Tryck till på det foto eller videoklipp som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 5 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videon på skärmen på den mottagande enheten. Samtidigt sparas filen i den mottagande enheten.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på  för att öppna webbläsaren.
- 4 Ladda den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 6 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-etiketter

Din enhet kan skanna diverse sorters NFC-etiketter. Den kan till exempel skanna inbyggda etiketter på en affisch, affischtavlor eller bredvid en produkt i en butik. Du kan ta emot ytterligare information, t.ex. en webbadress.

Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck till på innehållet på taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi® eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth®-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall måste du para din enhet manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth®-funktionen och göra enheten synlig

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på AV/PÅ-knappen bredvid **Bluetooth** så att Bluetooth®-funktionen aktiveras.
- 4 Tryck till på **Bluetooth**. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck till på enhetens namn för att göra enheten synlig för andra Bluetooth®-enheter.

Anpassa enhetens synlighetstid för andra Bluetooth®-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck till på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste

ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.
- ! Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Gå till din enhets Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**. Alla tillgängliga Bluetooth®-enheter visas i en lista.
- 4 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
- 5 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna. Din enhet och den andra enheten är nu parkopplade.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth®-funktionen, t.ex.:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet och trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra detta.
- 6 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 9 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

Snabbkonfigurering

Med snabbkonfigurering kan du välja att automatiskt starta konfigureringen av flera funktioner som fungerar trådlöst mellan två Xperia™-enheter. Du kan till exempel använda snabbkonfigurering för att starta konfigurering av grundläggande inställningar för skärmspeglning och Xperia Link™. När konfigureringen är färdig behöver du bara trycka på en knapp varje gång du vill aktivera funktionerna.

Snabbkonfigureringen aktiveras med användning av NFC. Andra snabbkonfigureringsfunktioner inkluderar Bluetooth® och Media Server. För mer information om konfigurering av skärmspeglning, Media Server, NFC och Bluetooth®, se relevanta avsnitt i användarhandboken.

Starta snabbkonfigureringen på din enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > One touch-inställning**. NFC-funktionen aktiveras automatiskt.
 - 3 Kontrollera att NFC-funktionen på den andra Xperia™-enheten är aktiverad.
 - 4 Kontrollera att skärmarna på båda enheterna är upplåsta och aktiva.
 - 5 Håll ihop de två enheterna så att enheternas NFC-avkänningsområden nuddar varandra. Snabbkonfigureringen startas automatiskt.
- ! Båda enheterna måste ha stöd för snabbkonfigureringen.

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig


Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect

Använd programmet Smart Connect för att se vad som händer i enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan till exempel bestämma att FM-radio ska startas varje gång du ansluter ett headset.

Du kan även använda Smart Connect för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet. När du ansluter headsetet mellan kl. 07.00 och kl. 09.00 kan du till exempel bestämma att:

- Programmet Walkman® startar.
- Webbbläsaren öppnar dagens tidning.
- Ringvolymen är inställd på vibrering.

Med Smart Connect kan du även hantera tillbehör som SmartTags och SmartWatch. Se användarhandboken för det specifika tillbehöret om du vill ha mer information.

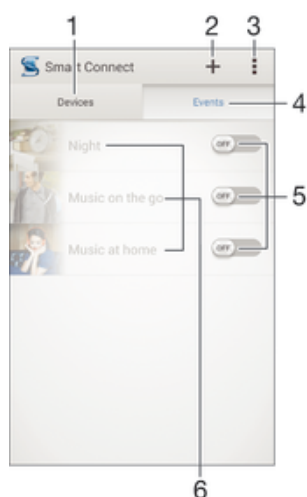

- 1 Tryck till här för att visa alla tillagda enheter
- 2 Lägg till en enhet eller en händelse
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till här för att visa alla tillagda händelser
- 5 Tryck till här för att aktivera en händelse
- 6 Tryck till här för att visa information om en händelse

Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
 - 3 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
 - 4 Om du skapar en händelse för första gången ska du trycka till på **OK** igen för att stänga introduktionsskärmen.
 - 5 Lägg till villkor för att händelsen ska utlösas. Ett villkor kan vara att ett tillbehör ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.
 - 6 Fortsätt genom att knacka på .
 - 7 Lägg till vad du vill ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar som du vill ha dem.
 - 8 Fortsätt genom att knacka på .
 - 9 Ange ett händelsenamn och tryck sedan till på **Slutför**.
-  För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connect.
- 2 Tryck till på en händelse på fliken **Händelser**.
- 3 Om händelsen är inaktiverad drar du skjutreglaget till höger för att aktivera den.
- 4 Tryck till på **Redigera** och anpassa inställningarna som du vill.

Radera en händelse

- 1 Starta Smart Connect.
 - 2 Gå till fliken **Händelser**, rör vid och håll kvar på den händelse du vill radera och tryck sedan till på **Radera händelse**.
 - 3 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.
-  Du kan även öppna den händelse du vill radera och sedan trycka till på  > **Radera händelse** > **Radera**.

Hantera enheter

Använd programmet Smart Connect för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless Headset pro från Sony. Smart Connect hämtar alla program som behövs och hittar program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna enheter visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje enhet.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect. Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
- 2 Tryck till på **Enheter** och sedan på **+**.
- 3 Tryck till på **OK** för att börja söka efter enheter.
- 4 I listan med sökresultatet trycker du på namnet för den enhet du vill lägga till.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect.
- 3 Tryck till på **Enheter** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.

Använd din enhet som en träningshubb med ANT+™

Du kan använda enheten med hälso- och träningsprodukter som också har stöd för ANT+™-teknik. Om du till exempel joggar med en ANT+™-kompatibel pulsmätare och en stegräknare (för att mäta hastighet och avstånd) kan du samla alla data från löprundan på enheten. Du kan sedan analysera din prestation och se vad du kan förbättra.

Du kan hämta en mängd program från Google Play™ som har stöd för ANT+™-enheter för sport, träning och hälsa. Om du vill ha mer information om ANT+™-kompatibla produkter kan du gå till www.thisisant.com/directory.

Använda enheten som plånbok

Använd din enhet som en plånbok för att betala för varor utan att ta fram din verkliga plånbok. Alla dina installerade betalningstjänster slås ihop för att visas och hanteras. Observera att för att göra en betalning måste du aktivera NFC-funktionen innan enheten rör vid en kortläsare. För mer information om NFC, se *NFC* på sidan 108.

- ! Tjänster för betalning med mobilen kanske ännu inte är tillgängliga i alla regioner.

Hantera betalningstjänster

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsten efter behov, till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

Resor och kartor

Använda platstjänster

Med platstjänster kan program, t.ex. Kartor och kameran, använda information från mobil- och Wi-Fi®-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten avgöra din plats med hjälp av Wi-Fi®-funktionen. Och om du inte är inom räckvidd för ett Wi-Fi®-nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnätverk. Om du vill kunna ta reda på var du befinner dig med hjälp av enheten måste du aktivera platstjänster.

Aktivera platstjänster

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Plats**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Plats** åt höger.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner** två gånger för att bekräfta.

! När du aktiverar platstjänster aktiveras både GPS-satelliter och Googles platstjänst som standard. Du kan inaktivera dessa alternativ manuellt.


Ge Google-appar åtkomst till din plats

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Google** > **Plats**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Plats** åt höger.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner** två gånger för att bekräfta.

! När du aktiverar platstjänster aktiveras både GPS-satelliter och Googles platstjänst som standard. Du kan inaktivera dessa alternativ manuellt.

Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

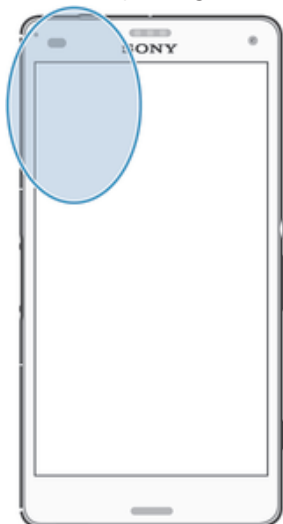


Google Maps™ och navigering

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

När du visar en karta använder du datatrafik för att skapa en Internetanslutning och data överförs till enheten. Så det är bra att spara en karta och göra den tillgänglig offline innan du reser bort. Därmed kan du undvika höga roamingkostnader.

- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning när det används online. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

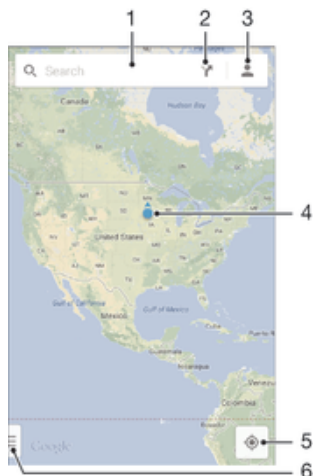

- 1 Ange en adress eller ett namn om du vill söka efter en plats, t.ex. en restaurangs namn eller adress.
- 2 Välj ett transportläge och få en vägbeskrivning till din destination.
- 3 Visa din kontoprofil.
- 4 Platsmarkering – visar en plats du sökt efter på kartan.
- 5 Visa din nuvarande plats.
- 6 Visa hjälp och alternativ.

Visa din plats på kartan

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Kartor** och tryck sedan till på 📍.

Söka efter en plats

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Kartor**.
- 3 I sökfältet anger du namnet på den plats du vill söka efter.
- 4 Tryck till på returtangenten på tangentbordet när du vill starta sökningen eller välj en plats som föreslås i listan. Om sökningen lyckas indikeras platsen med 📍 på kartan.

Få vägbeskrivningar

- 1 Medan du visar en karta trycker du till på 🗿.
- 2 Välj ett transportläge och ange sedan din utgångspunkt och destination. Rekommenderade färdvägar visas i en lista.
- 3 Tryck till på ett alternativ i listan med rekommenderade färdvägar om du vill visa vägbeskrivningen på en karta.

Göra en karta tillgänglig offline

- 1 Medan du visar en karta trycker du till på sökfältet.
- 2 Bläddra längst ned och tryck till på **Gör kartområdet tillgängligt offline**. Området som visas på kartan sparas på enheten.

Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du till på ☰ och sedan på **Hjälp**.

Använda datatrafik när du reser

När du reser utanför ditt hemmobilnät kan du behöva komma åt Internet via mobildatatrafik. I så fall måste du aktivera dataroaming på enheten. Du bör ta reda på gällande dataöverföringsavgifter före användningen.

Aktivera eller inaktivera dataroaming

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Dataroaming**.

! Du kan inte aktivera dataroaming när mobildataanslutningen är avstängd.

Använda enheten med informations- och underhållningssystemet i en bil

Anslut enheten till ett MirrorLink™-certifierat informations- och underhållningssystem i bilen med hjälp av en USB-kabel om du till exempel vill använda en navigeringsapp eller spela upp musik från enheten medan du kör. När enheten är ansluten kan du navigera i apparna med hjälp av bilens informations- och underhållningssystem.

- ! Vissa program kanske inte är tillgängliga med en MirrorLink™-anslutning. Skyddade data, till exempel videor som skyddas med Digital Rights Management (DRM), är inte heller tillgängliga via MirrorLink™.



Ansluta enheten till informations- och underhållningssystemet i en bil

- Anslut enheten till bilens informations- och underhållningssystem med en USB-kabel. Enhetsskärmen visas på bilsystemets skärm.
- ! Du kanske måste starta MirrorLink™ manuellt om anslutningen mellan din enhet och bilsystemet inte upprättas automatiskt.

Starta MirrorLink™ manuellt

- 1 Se till att enheten är ansluten till bilens informations- och underhållningssystem med en USB-kabel.
- 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **MirrorLink™**.
- 4 Tryck till på **Starta MirrorLink™** och sedan på **OK**.
- 5 Om anslutningen fortfarande inte fungerar, tryck till på **Nätverksadress** för att ändra till en annan nätverksadress i fall samma nätverksadress används av andra tjänster såsom Bluetooth® eller Wi-Fi® och försök sedan igen.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

- 💡 Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Aktivera flygplansläge

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer....**
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
- 💡 Du kan även trycka på strömbrytaren  och hålla den intryckt, och sedan välja Flygplansläge i den meny som öppnas.

Kalender och alarmklocka

Kalender

Använd kalenderprogrammet för att hålla reda på ditt schema. Om du har loggat in på och synkroniserat enheten med ett eller flera onlinekonton som innehåller kalendrar, till exempel ditt Google™-konto eller Exchange ActiveSync-konto, visas kalenderhändelser från dessa konton i kalenderprogrammet. Du kan välja vilka kalendrar du vill integrera i den kombinerade kalendervyn.

När tiden för ett möte närmar sig spelar enheten upp ett aviseringsljud för att påminna dig. Då visas även  i statusfältet.

- 💡 Du kan också synkronisera din Outlook-kalender med enheten med hjälp av PC Companion. Om du gör det visas alla möten från din Outlook-kalender i kalendervyn på enheten.



- 1 Välj en typ av vy och vilka kalendrar du vill visa
- 2 Lägga till en kalenderhändelse
- 3 Gå tillbaka till dagens datum
- 4 Öppna inställningar och andra alternativ
- 5 Dagordning för den valda dagen
- 6 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra snabbare

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalendern**.
- 2 Tryck till på **+**.
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Ange eller välj önskad information och lägg till deltagare i händelsen.
- 5 Spara händelsen och skicka ut inbjudningar genom att trycka till på **Klar**.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalendern**.
- 2 Tryck till på den händelse du vill visa.

Visa flera kalendrar

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Kalendern**.
- 2 Tryck till på  och markera sedan kryssrutorna för de kalendrar du vill visa.

Zooma i kalendervyn

- När vyn **Vecka** eller **Dag** är vald kan du zooma in genom att knipa ihop fingrarna på skärmen.

Visa helgdagar i kalenderprogrammet

- Tryck till på  och sedan på **Kalendern** på Startskärm.
- Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- Tryck till på **Nationella helgdagar**.
- Välj ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

Visa födelsedagar i kalenderprogrammet

- Tryck till på  och sedan på **Kalendern** på Startskärm.
- Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- Dra skjutreglaget bredvid **Födelsedagar** åt höger.
- Tryck till på **Födelsedagar** och välj sedan den kontaktgrupp där du vill visa födelsedagarna.

Visa väderprognoser i kalenderprogrammet

- Tryck till på  och sedan på **Kalendern** på Startskärm.
- Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- Dra skjutreglaget bredvid **Väderprognos** åt höger.
- Om platstjänster är inaktiverade trycker du till på **Lägg till** och söker efter den ort du vill lägga till.

💡 Mer information om att aktivera platstjänster finns i *Använda platstjänster* på sidan 116.

Ändra inställningar för väderprognoser i kalenderprogrammet

- Tryck till på  och sedan på **Kalendern** på Startskärm.
- Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- Tryck till på **Väderprognos**.
- Justera inställningarna efter önskemål.

Alarm och klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder när enheten är ställd på tyst läge.

Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.



- Öppna startskärmen för alarm
- Visa en världsklocka och justera inställningar
- Öppna tidtagarfunktionen

- 4 Öppna timerfunktionen
- 5 Öppna datum- och tidsinställningar för klockan
- 6 Aktivera och inaktivera ett alarm
- 7 Visa alternativ
- 8 Lägga till ett alarm

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Ställ in**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Snooze**.

Stänga av ett alarm som låter

- Dra  åt höger.
- 💡 Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och sedan trycka till på .

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Utför önskade ändringar.
- 3 Tryck till på **Klar**.

Aktivera och inaktivera ett alarm

- Öppna programmet Alarm och klocka och dra sedan skjutreglaget bredvid alarmet till läget för på eller av.

Radera ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och rör sedan vid och håll kvar fingret på det alarm som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på **Ta bort alarm** och sedan på **Ja**.

Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck till på **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck till på  om du vill välja bland dina musikfiler.
- 3 Tryck till på **Klar** två gånger.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck till på **Upprepa**.
- 3 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera**.
- 3 Tryck till på **Klar**.

Ställa in att alarm ska låta när enheten är i tyst läge

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Alarm i tyst läge** och tryck till på **Klar**.

Support och underhåll

Enhetssupport

Använd supportprogrammet i enheten för att söka i en användarhandbok, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information.

Öppna supportprogrammet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på  och markera obligatoriskt supportobjekt.
- ! Se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi®, för att begränsa datatrafikavgifter när du använder supportprogrammet.

Hjälp i menyer och program

Vissa program och inställningar har hjälp tillgänglig i alternativmenyn, vilket vanligtvis visas med  i de specifika programmen.

Hjälp oss förbättra vår programvara

Du kan tillåta att användningsinformation skickas från din enhet så att Sony Mobile kan ta emot anonyma buggrapporter och statistik som hjälper oss förbättra vår programvara. Den insamlade informationen innehåller inga personliga uppgifter.

Tillåta att användningsinformation skickas

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Om mobilen > Inställningar för användningsinfo.**
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner.**

Datorverktyg

Det finns många verktyg som hjälper dig att ansluta enheten till en dator och hantera innehåll som kontakter, filmer, musik och foton.

PC Companion för Microsoft® Windows®

PC Companion är ett datorprogram som ger dig åtkomst till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att:

- Överföra kontakter, musik, video och bilder till och från din gamla enhet.
- Uppdatera enhetens programvara.
- Säkerhetskopiera innehåll på datorn.
- Synka kalendrar mellan en dator och enheten.

Om du vill använda programmet PC Companion måste du ha en Internetansluten dator med något av de här operativsystemen:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Du kan hämta ner PC Companion på

www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ för Microsoft® Windows®

Programmet Media Go™ för Windows®-datorer hjälper dig att överföra foton, videor och musik mellan enheten och en dator så att du kan hantera innehållet på den andra enheten. Du kan installera och öppna Media Go™ inifrån programmet PC Companion.

Om du vill läsa mer om hur du använder programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Om du vill använda programmet Media Go™ måste du ha något av de här operativsystemen:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac är ett datorprogram som ger dig åtkomst till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att:

- Överföra kontakter, musik, video och bilder till och från din gamla enhet.
- Uppdatera enhetens programvara.
- Överföra mediefiler mellan enheten och en Apple® Mac®-dator.
- Säkerhetskopiera innehåll på en Apple® Mac®-dator.

Om du vill använda programmet Sony Bridge for Mac måste du ha en Internetansluten Apple® Mac®-dator med Mac OS version 10.6 eller senare. Du kan hämta Sony Bridge for Mac från www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på din enhet för att få de senaste funktionerna, förbättringarna och buggfixarna för att garantera optimal prestanda. När det finns en programuppdatering visas  i statusfältet. Du kan även manuellt söka efter nya uppdateringar.

Det enklaste sättet att installera en programuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Dock kan vissa uppdateringar inte hämtas trådlöst. Du måste då använda programmet PC Companion på en PC eller programmet Sony Bridge for Mac på en Apple® Mac®-dator för att uppdatera enheten.

För mer information om programuppdateringar, gå till www.sonymobile.com/update.

Sök efter ny programvara

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Uppdateringscenter för att uppdatera enheten trådlöst. Det hanterar både programuppdateringar och systemuppdateringar och kan även förenkla hämtningen av nya program som utvecklats för din enhet. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilt nätverk beror på din operatör. Du rekommenderas att använda ett Wi-Fi®-nätverk istället för ett mobilt nätverk när du hämtar ny programvara så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

Hämta och installera en systemuppdatering

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj önskad systemuppdatering tryck sedan till på **Hämta**.
- 4 Tryck till på **Installera** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Hämta och installera en programuppdatering

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj önskad programuppdatering tryck sedan till på **Uppdatera**. Uppdateringen installeras automatiskt när den har hämtats.

Installera ett nytt program

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Knacka på önskat program och sedan på **Installera**. Programmet installeras automatiskt när det har hämtats.

Hämta och installera en systemuppdatering från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Bläddra nedåt och välj önskad systemuppdatering, tryck sedan till på **Hämta**.
- 3 Tryck till på **Installera** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Hämta och installera en programuppdatering från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Bläddra nedåt och välj önskad programuppdatering, tryck sedan till på **Uppdatera**. Uppdateringen installeras automatiskt när den har hämtats.

Installera ett nytt program från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Bläddra nedåt och välj önskat program, tryck sedan till på **Installera**. Det nya programmet installeras automatiskt när det har hämtats.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator


Du kan hämta och installera programvaruuppdateringar på enheten med hjälp av en dator med en Internetanslutning. Du behöver en USB-kabel och en PC med programmet PC Companion eller en Apple® Mac®-dator med programmet Sony Bridge for Mac.

- 💡 Om du inte har programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac installerat på datorn ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och följer installationsanvisningarna på skärmen.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på en PC eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på en Apple® Mac®-dator.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac. Efter en stund känner datorn av enheten och söker efter ny programvara.
- 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ instruktionerna på skärmen och kör de uppdateringar som är relevanta.

Hitta en förlorad enhet

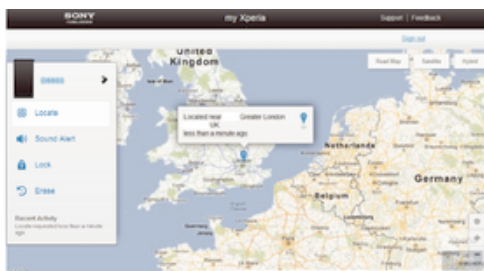

Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten my Xperia hjälpa dig att hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Du kan:

- Hitta din enhet på en karta.
 - Aktivera en signal även om enheten är i tyst läge.
 - Låsa enheten med fjärrfunktion och göra så att din kontaktinformation visas på enheten för någon som hittar den.
 - Som en sista åtgärd tömma enhetens interna och externa minne med fjärrfunktion.
- ! Tjänsten my Xperia är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Aktivera tjänsten my Xperia

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **my Xperia** > **Aktivera**.
 - 3 Markera kryssrutan och tryck sedan till på **OK**.
- ! Du kontrollerar om tjänsten my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till *myxperia.sonymobile.com* och logga in med samma Google™-konto som du har konfigurerat på din enhet.

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer



- 1 Ta loss luckan för nano-SIM-kortets hållare.
 - 2 Sätt i spetsen på ett utvikt pappersgem (eller liknande föremål med lång, fin spets) i hålet i etikettbrickan, dra sedan brickan utåt för att visa ditt IMEI-nummer.
- 💡 Du kan även visa IMEI-numret genom att öppna nummersatsen på enheten och skriva in ***#06#**.

Visa enhetens IMEI-nummer

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa **IMEI-numret**.

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Du kan kontrollera batteriförbrukningen och se vilka program som använder mest ström. Du kan ta bort eller begränsa appar och aktivera ett antal energisparlägen för att få ut mer av batteriet. Du kan även visa en uppskattning av hur lång batteritid som är kvar och justera batteriinställningarna för att förbättra prestandan och göra att batteriet varar längre.

Hantera batteriförbrukningen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering > Om du vill ta bort appar från listan med appar som förbrukar batteri markerar du dem nedan och trycker på Radera. Detta raderar dem från listan och de visas inte i framtiden..**
En översikt öppnas som visar program med höga datatrafikhastigheter eller program som du inte har använt på länge.
- 3 Granska informationen och agera efter behov, till exempel avinstallera ett program eller begränsa dess användning.

Visa vilka program som använder mest ström

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering > Batterianvändning.**

Visa beräknad batteritid

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering.**

Energisparlägen

Det finns flera energisparlägen som du kan använda om du vill att batteriet ska vara längre.

STAMINA-läge	Inaktivarar Wi-Fi® och mobildata när skärmen är avstängd och begränsar maskinvaruprestanda.  visas i statusfältet när detta läge träder i kraft.
STAMINA-klocka	Begränsar enhetens funktionalitet till huvuduppgifter så som att ringa telefonsamtal och skicka SMS.  visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.
Låg batterinivå	Modifierar enhetens beteende, till exempel att justera ljusstyrkan på skärmen och inställningen för skärmavstängningen när batterinivån sjunker under en viss procentsats.  visas i statusfältet när det här läget träder i kraft.
Platsbaserad Wi-Fi	Ställer in enheten så att funktionen Wi-Fi® endast aktiveras när enheten är inom räckvidd för ett separat Wi-Fi®-nätverk.
Köa bakgrundsdata	Optimerar utgående trafik när skärmen är avstängd genom att skicka data vid fördefinierade intervall.

Aktivera energisparläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering.**
- 3 Aktivera önskat läge genom att dra det relevanta skjutreglaget åt höger eller markera den relevanta kryssrutan och bekräfta vid behov.
- 4 Om det inte finns något skjutreglage eller någon kryssruta trycker du till på namnet på läget du vill aktivera och bekräftar vid behov.

Översikt över funktionen STAMINA-läge

STAMINA-läget har flera funktioner som du kan använda för att optimera batteriets prestanda.

Utökad standby	Förhindrar program från att använda datatrafik genom att inaktivera Wi-Fi® och mobildata när skärmen är avstängd. Du kan utesluta vissa program och tjänster från att pausas när den här funktionen är aktiv.
Inaktivera	Pausar nätverksanslutningarna i situationer där du ofta trycker på strömknappen för att kontrollera tiden.
Utökad användning	Begränsar maskinvarans prestanda när du använder enheten.

Aktivera funktioner i STAMINA-läget

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** och tryck sedan till på **STAMINA-läge**.
- 3 Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.
- 4 Markera kryssrutorna bredvid funktionerna du vill aktivera och tryck sedan till på **Aktivera** om alternativet visas.

Välja vilka program som ska köras i STAMINA-läge

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** och tryck sedan till på **STAMINA-läge**.
- 3 Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.
- 4 Se till att kryssrutan **Utökad standby** är markerad och tryck sedan till på **Appar aktiva i standby** > **Lägg till appar**.
- 5 Bläddra åt vänster eller höger för att visa alla program och tjänster, markera sedan de relevanta kryssrutorna för de program som du vill köra.
- 6 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Minne och lagring

Enheten har olika typer av minnes- och lagringsmöjligheter för foton, program och andra filer:

- Det interna lagringsutrymmet är ungefär **12 GB** och används för att lagra hämtat eller överfört innehåll samt personliga inställningar och data. Exempel är alarm-, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kontakter, kalenderhändelser, foton, videor och musik.
 - Du kan använda ett flyttbart minneskort på upp till **128 GB** om du vill få mer lagringsutrymme. De flesta program kan läsa data från ett minneskort men bara vissa program kan spara filer i den typen av minne. Du kan exempelvis ställa in kameraprogrammet så att foton sparas direkt på minneskortet.
 - Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär **2 GB** och kan inte användas för lagring. RAM används för att hantera program som körs och operativsystemet.
- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

Läs mer om användningen av minne på Android-enheter genom att hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support.

Förbättra minnesprestanda

Enhetens minne kan bli fullt till följd av normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om program plötsligt stängs av bör du överväga följande:

- Ha alltid mer än **100 MB** ledigt internt lagringsutrymme och mer än **100 MB** ledigt RAM.
- Stäng öppna program som du inte använder.
- Rensa cacheminnet för alla program.
- Avinstallera hämtade program som du inte använder.
- Överför foton, videor och musik från det interna minnet till minneskortet.
- Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det.

Visa minnesstatus

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.

Visa mängden ledigt och använt RAM

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > **Körs**.

Rensa cacheminnet för alla program

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck till på **Cachelagrade data** > **OK**.

! När du rensar cacheminnet förlorar du inte någon viktig information eller inställningar.

Överföra mediefiler till minneskortet

- 1 Kontrollera att det sitter ett minneskort i enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Överför data till SD-kortet**.
- 4 Markera de filtyper som du vill överföra till minneskortet.
- 5 Tryck till på **Överför**.

Stoppa program och tjänster som körs

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > **Körs**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck sedan till på **Stoppa**.

Formatera minneskortet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Radera SD-kort**.
- 3 Bekräfta genom att trycka till på **Radera SD-kort** > **Radera allt**.

! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 130.

Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows®-dator och enheten om du vill överföra och hantera filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med användning av datorns filhanteringsprogram.

Om du har en Apple® Mac®-dator kan du använda programmet Sony Bridge for Mac för att få tillgång till filsystemet på enheten. Du kan hämta Sony Bridge for Mac från www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

- 💡 Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till enheten ska du använda programmet Media Go™ på Windows®-datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

- 💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Förbereda trådlös användning av enheten med en dator

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** När ett popup-fönster visas klickar du på *Konfigurera enhet för nätverksåtkomst* och följer instruktionerna för att parkoppla datorn och enheten.
- 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.

Ansluta trådlöst till en parkopplad enhet

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®-funktionen.
- 3 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 4 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning**.
- 5 Under **Trådlös medieöverföring** väljer du den parkopplade enhet du vill ansluta.
- 6 Tryck till på **Anslut**.

Koppla från en parkopplad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning**.
- 3 Välj under **Trådlös medieöverföring** den parkopplade enhet du vill koppla från.
- 4 Tryck till på **Koppla från**.

Ta bort en koppling till en annan enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning**.
- 3 Välj den kopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort koppling**.

Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Du bör i allmänhet inte spara foton, videor och annat personligt innehåll bara i enhetens interna minne. Om något skulle hända med maskinvaran, eller om enheten tappas bort eller blir stulen, går de data som lagras i dess interna minne förlorade för alltid. Du rekommenderas att göra säkerhetskopior med hjälp av programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac och spara dina data på ett säkert sätt på en dator, det vill säga en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar enhetsprogramvaran från en version till en annan.

När dina data har säkerhetskopierats till en dator på ett säkert sätt kan du även göra en snabb säkerhetskopia av grundläggande inställningar och data till enhetens SD-kort eller till en extern USB-lagringsenhet med hjälp av programmet Säkerhetskopiera och återställ. Den här metoden för säkerhetskopiering är bland annat praktisk om du återställer fabriksinställningarna och inte uppdaterar programvaruversionen.

Säkerhetskopiera data till en dator

Använd programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC eller Apple® Mac®-dator. Med de här programmen för säkerhetskopiering kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Kontakter och samtalsloggar
- SMS
- Inställningar
- Mediefiler

Säkerhetskopiera data med en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 4 Klicka på **Starta** för att starta programmet *Säkerhetskopiera och återställ*.
- 5 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera data från din enhet.

Återställa data med en dator

- 1 Kontrollera att programmet PC Companion är installerat på PC:n eller att programmet Sony Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Öppna programmet PC Companion eller Sony Bridge for Mac.
- 4 Klicka på **Starta** för att starta programmet *Säkerhetskopiera och återställ*.
- 5 Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och tryck till på **Återställ** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

Säkerhetskopiera data med programmet Säkerhetskopiera och återställ

- ! Du kan använda denna metod för att säkerhetskopiera och återställa data mellan versioner av Android-programvaran. Du kan inte använda den för att återställa data efter en systemuppgradering.

Med programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du säkerhetskopiera data manuellt eller använda den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.

Programmet Säkerhetskopiera och återställ rekommenderas för att säkerhetskopiera data innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande typer av data till ett SD-kort eller en extern USB-lagringsenhet som du har anslutit med en kabel till enheten:

- Bokmärken
- Samtalsloggar
- Kontakter
- Samtal
- Kalendern
- Textmeddelanden

Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

- 1 Kontrollera att lagringsenheten är ansluten till enheten med en lämplig kabel om du säkerhetskopierar innehåll till en USB-minnesenhet. Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du säkerhetskopierar till ett SD-kort.
- 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 4 Aktivera den automatiska funktionen för säkerhetskopiering genom att dra reglaget åt höger.
- 5 Välj frekvens för säkerhetskopieringen genom att trycka till på  och sedan välja önskad frekvens för säkerhetskopieringen.
- 6 Välj var säkerhetskopiorna ska sparas genom att trycka till på  > .
- 7 Välj vilka datatyper som ska säkerhetskopieras genom att markera de relevanta kryssrutorna.
- 8 Spara dina inställningar genom att trycka till på .

Säkerhetskopiera manuellt

- 1 Kontrollera att lagringsenheten är ansluten till enheten med en lämplig kabel om du säkerhetskopierar innehåll till en USB-minnesenhet. Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du säkerhetskopierar till ett SD-kort.
- 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställa**.
- 4 Tryck till på **Manuell säk.kop.** och välj sedan mål för säkerhetskopieringen och vilka datatyper som ska säkerhetskopieras.
- 5 Tryck till på **Fortsätt**.
- 6 Tryck till på **Slutför** när datan är säkerhetskopierad.

Återställa säkerhetskopierat innehåll

- 1 Kontrollera att lagringsenheten är ansluten till enheten med en lämplig kabel om du återställer innehåll från en USB-minnesenhet. Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du återställer innehåll från ett SD-kort.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställa**.
 - 4 Tryck till på **Återställ data nu** och välj sedan återställningskälla och de datatyper som du vill återställa.
 - 5 Tryck till på **Fortsätt**.
 - 6 Tryck till på **Slutför** när innehållet är återställt.
- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

Starta om och återställa

Du kan tvinga enheten att starta om eller stänga ned när den hänger sig eller inte startar om normalt. Inga inställningar eller personliga data raderas.


Du kan även återställa enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar, och radera eller inte radera alla dina personliga data så som musik och bilder. Den här åtgärden är ibland nödvändig om enheten slutar fungera korrekt men observera att om du vill behålla all viktig data måste du först säkerhetskopiera datan till ett minneskort eller annat externt minne. Mer information finns i *Säkerhetskopiera och återställa innehåll* på sidan 131.

- ! Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut enheten till en laddare och försök starta om den igen.

Tvinga fram omstart av enheten

- 1 Tryck och håll inne strömbrytaren .
- 2 Utgå från menyn som öppnas och tryck till på **Starta om**, bekräfta sedan genom att trycka till på **OK**. Enheten startar om automatiskt.

Tvinga fram avstängning av enheten

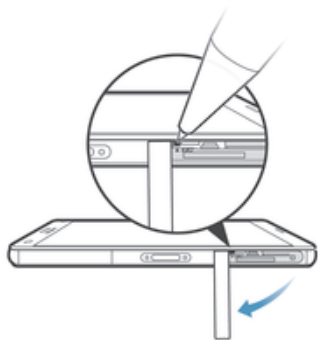

- 1 Ta loss luckan för nano-SIM-kortets hållare.
- 2 Håll AV-knappen intryckt med en pennspets eller liknande föremål.
- 3 Släpp upp AV-knappen när enheten avger en serie med snabba vibrationer. Enheten stängs av automatiskt.

- ! Använd inte vassa föremål som kan skada AV-knappen.

Återställa fabriksinställningarna

- ! Starta inte om enheten medan återställning pågår eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Innan du börjar, se till att kopiera alla viktiga data som har sparats på enhetens internminne till ett minneskort eller annat icke-internt minne.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn. > Återställ standardinställningar**.
 - 4 Du raderar information som musik och bilder från din interna lagring genom att markera den relevanta kryssrutan.
 - 5 Tryck till på **Återställ mobilen**.
 - 6 Om det behövs, rita ditt upplåsningssmönster för skärmen, eller ange lösenordet för skärmutplåsning eller din PIN-kod för att fortsätta.
 - 7 Bekräfta genom att trycka till på **Radera allt**.
-  Om du har glömt lösenordet för skärmutplåsning, din PIN-kod eller upplåsningssmönstret i steg 6, kan du använda funktionen för reparation av din enhet i programmen *PC Companion* eller *Sony Bridge for Mac* för att radera detta säkerhetsskikt. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan då förlora vissa personliga uppgifter.

Använda enheten i våta och dammiga miljöer

-  Alla luckor, inklusive luckorna för mikro-USB-porten, mikro-SIM-kortplatsen och minneskortplatsen, måste vara ordentligt stängda för att enheten ska vara vattenbeständig.
- Din smarta enhet är vattentät och dammbeständig enligt skyddsgraderna (IP) IP65 och IP68, enligt tabellen nedan. Om du vill visa mer specifik IP-information för din enhet kan du gå till <http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/> och klicka på enhetsnamnet.
- De här specifika IP-graderna innebär att enheten är dammbeständig och skyddad mot en vattenstråle med lågt tryck och mot effekterna av att sänkas ned i sötvatten (ej salt) under 30 minuter, upp till ett djup på 1,5 meter.
- Du kan använda enheten:
- i dammiga miljöer, t.ex. på en blåsig strand.
 - när dina fingrar är blöta.
 - i vissa extrema väderförhållanden, t.ex. när det snöar eller regnar.
 - i sötvatten (ej salt) som är mindre än 1,5 meter djupt, t.ex. i en sjö eller älv med sötvatten.
 - i en bassäng med klor.
- Även om enheten är damm- och vattenbeständig bör du undvika att i onödan utsätta den för miljöer med mycket damm, sand eller lera och fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Vattenbeständigheten hos mikro-USB-porten, mikro-SIM-kortplatsen, minneskortplatsen och headsetuttaget kan inte garanteras i alla miljöer och under alla förhållanden.
- Sänk aldrig ned enheten i saltvatten eller låt mikro-USB-porten eller headsetuttaget komma i kontakt med saltvatten. Om du exempelvis är på stranden ska du komma ihåg att hålla enheten borta från havsvattnet. Utsätt heller aldrig enheten för flytande kemikalier. Om du exempelvis diskar för hand med flytande diskmedel ska du undvika att enheten kommer i kontakt med diskmedlet. Om enheten utsätts för annat vatten än sötvatten ska du skölja den i sötvatten.
- Normalt slitage tillsammans med skada i enheten kan minska dess förmåga att motstå damm eller fukt. När du har använt enheten i vatten ska du torka av områdena runt alla luckor, inklusive luckorna till mikro-USB-porten, SIM-kortplatsen och minneskortplatsen. Om högtalaren eller mikrofonen blir blöt kan deras funktion påverkas tills vattnet har torkat helt och hållet. Tänk på att det kan ta upp till tre timmar innan de har torkat beroende på miljö. Under tiden kan du emellertid använda andra funktioner på enheten där inte högtalaren eller mikrofonen används. Alla kompatibla tillbehör, inklusive batterier, batteriladdare, handsfree-enheter och mikro-USB-kablar, är inte damm- och vattenbeständiga i sig själva.
- Din garanti täcker inte skada eller defekter som orsakas av misskötsel eller felaktig användning av din enhet (inklusive användning i miljöer där relevanta IP-gradsbegränsningar överskrids). Om du har ytterligare frågor om användningen av dina produkter kan du få hjälp från vår kundsupport. Garantiinformation finns även i *Viktig information* som kan nås via installationsguiden på enheten.

Skyddsgrad mot intrång av vätska och damm (IP)

Din enhet har en viss IP-skyddsgrad mot intrång av vätska och damm, vilket betyder att den har genomgått certifierade tester för att uppmäta dess beständighet mot både damm och vatten. Den första siffran i den tvåsiffriga IP-skyddsgraden indikerar nivån av skydd mot solida föremål, inklusive damm. Den andra siffran indikerar hur beständig enheten är mot vatten.

Beständighet mot solida föremål och damm	Beständighet mot vatten
IP0X: Inget särskilt skydd	IPX0: Inget särskilt skydd
IP1X: Skyddad mot solida föremål > 50 mm i diameter	IPX1: Skyddad mot droppande vatten
IP2X: Skyddad mot solida föremål > 12,5 mm i diameter	IPX2: Skyddad mot droppande vatten när den är lutad upp till 15 grader från sin normala position
IP3X: Skyddad mot solida föremål > 2,5 mm i diameter	IPX3: Skyddad mot lätt stänkande vatten
IP4X: Skyddad mot solida föremål > 1 mm i diameter	IPX4: Skyddad mot stänkande vatten
IP5X: Skyddad mot damm; begränsat intrång (inga skadliga avlagringar)	IPX5: Skyddad mot vattenstråle i minst 3 minuter
IP6X: Ogenomtränglig för damm	IPX6: Skyddad mot stark vattenstråle i minst 3 minuter
	IPX7: Skyddad mot effekterna av nedsänkning i upp till 1 meter vatten i 30 minuter
	IPX8: Skyddad mot effekterna av fortsatt nedsänkning i vatten djupare än 1 meter. Exakta förhållanden för varje enhet anges av tillverkaren.

! Mer information finns på www.sonymobile.com/testresults.

Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com/recycle.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-nödnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Juridisk information

Sony D5803/D5833

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Mer information finns på www.sonymobile.com/us/legal/.

Tjänster och program från tredje part kan beskrivas i den här användarhandboken. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos tredje part, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en tredje parts webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ MOBILEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÄNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.

Med ensamrätt.