

SONY®

Guide de l'utilisateur

Xperia™ Z3+ Dual
E6533

Table des matières

Mise en route.....	7
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	7
Présentation.....	8
Assemblage.....	9
Protection de l'écran.....	10
Première mise en route de votre appareil.....	10
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	11
Sécurité de l'appareil.....	13
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé.....	13
Verrouillage de l'écran.....	13
Déverrouiller automatiquement votre appareil.....	15
Protection de la carte SIM.....	19
Utilisation de plusieurs cartes SIM.....	20
Trouver le numéro d'identification de votre appareil.....	20
Retrouver un appareil perdu	21
Apprendre les bases.....	23
Utiliser l'écran tactile.....	23
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	25
Écran d'accueil.....	25
Parcourir les applications.....	27
Écran Applications.....	29
Micro-applis.....	30
Widgets.....	31
Raccourcis et dossiers.....	32
Arrière-plan et thèmes.....	33
Effectuer une capture d'écran.....	33
Enregistrer votre écran.....	33
Notifications.....	34
Icônes dans la barre d'état.....	37
Présentation des applications.....	39
Batterie et maintenance.....	41
Chargement de votre appareil.....	41
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	42
Mise à jour de votre appareil.....	44
Maintenance à l'aide d'un ordinateur.....	45
Stockage et mémoire.....	46
Sauvegarde et restauration de contenu.....	48
Télécharger des applications.....	52
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	52

Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	52
Internet et réseaux.....	53
Navigation sur le Web.....	53
Réglages Internet et MMS	53
Wi-Fi.....	54
Partage de votre connexion aux données mobiles.....	56
Contrôler l'utilisation des données.....	58
Sélectionner une carte SIM pour le trafic de données.....	59
Sélection de réseaux mobiles.....	59
Réseaux privés virtuels (VPN).....	60
Synchroniser des données sur votre appareil.....	61
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	61
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	61
Paramètres de base.....	63
Accéder aux paramètres.....	63
Paramètres du volume.....	63
Mode Ne pas déranger.....	64
Paramètres d'écran.....	65
Paramètres d'application.....	67
Réinitialiser vos applications.....	68
Économiseur d'écran.....	69
Paramètres de langue.....	70
Date et heure.....	70
X-Reality™ for Mobile.....	70
Mode super-vif.....	71
Améliorer la sortie son.....	71
Suppression du bruit.....	71
Comptes utilisateurs multiples.....	72
Saisie de texte.....	75
Clavier virtuel.....	75
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone.....	76
Saisie de texte avec l'option de saisie vocale.....	77
Modifier du texte.....	77
Personnalisation du clavier virtuel.....	78
Appel.....	80
Passer des appels.....	80
Recevoir des appels.....	81
Gestion intelligente des appels.....	83
Appels en cours.....	83
Utiliser le journal des appels.....	84
Transfert d'appels.....	84
Limiter des appels.....	85

Appels multiples.....	86
Conférences.....	87
Messagerie vocale.....	87
Appels d'urgence.....	88
Contacts.....	89
Rechercher et voir des contacts.....	89
Ajouter et modifier des contacts.....	90
Transférer des contacts.....	91
Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence.....	92
Favoris.....	93
Envoyer des informations de contacts.....	93
Éviter les doublons dans l'application Contacts.....	94
Sauvegarde des contacts.....	94
Messagerie et chat.....	96
Lire et envoyer des messages.....	96
Organiser vos messages.....	97
Appeler depuis l'application Messagerie.....	98
Réglages de la messagerie.....	98
Messagerie instantanée et chat vidéo.....	98
E-mail.....	99
Configuration des emails.....	99
Envoi et réception des emails.....	99
Organiser vos messages électroniques.....	100
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	101
Gmail™.....	102
Musique et radio FM.....	103
Transférer de la musique sur votre appareil.....	103
Écouter de la musique.....	103
Menu Musique.....	105
Listes de lecture.....	106
Partager de la musique.....	106
Améliorer le son.....	107
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....	107
Écouter la radio FM.....	108
Stations de radio favorites.....	109
Réglages audio de la radio.....	110
Appareil photo.....	111
Prise de vues et enregistrement de vidéos.....	111
Paramètres d'appareil photo généraux.....	112
Paramètres de l'appareil photo.....	118
Paramètres de la caméra vidéo.....	121

Photos et vidéos dans Album.....	124
Visionnage de photos et de vidéos.....	124
Partager et gérer des photos et vidéos.....	125
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	126
Éditer des vidéos avec l'application d'édition vidéo.....	127
Masquer des photos et vidéos.....	127
Menu de l'écran d'accueil Album.....	128
Affichage de vos photos sur une carte.....	129
Vidéos.....	131
L'application Vidéo.....	131
Transférer du contenu vidéo sur votre appareil.....	132
Gérer du contenu vidéo.....	132
Movie Creator.....	132
Connectivité.....	134
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble.....	134
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	134
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	135
Connecter votre appareil à des accessoires USB.....	137
Connexion de votre appareil à une manette sans fil DUALSHOCK™ 4.....	138
NFC.....	138
Technologie sans fil Bluetooth®.....	140
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	143
Présentation de Smart Connect.....	143
Gestion des accessoires.....	144
Google Recherche et Now.....	144
Utilisation de l'application News Suite.....	145
Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement.....	145
Trajet et cartes.....	146
Utilisation des services de géolocalisation.....	146
Google Maps™ et navigation.....	146
Utilisation du trafic de données en cas de déplacement.....	147
Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué.....	147
Mode Avion.....	148
Calendrier et horloge.....	149
Calendrier.....	149
Horloge.....	150

Accessibilité.....	153
Gestes de grossissement.....	153
Grande taille de texte.....	153
Taille d’affichage.....	153
Correction de couleur.....	153
TalkBack.....	153
Audio mono.....	154
Mode TTY (Teletypewriter).....	154
Switch Access.....	154
Assistance et informations légales.....	155
Application Assistance.....	155
Conseils Xperia™.....	155
Aide dans les menus et les applications.....	155
Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil.....	155
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	155
Aidez-nous à améliorer notre logiciel.....	157
Garantie, DAS et consignes d'utilisation.....	157
Recyclage de votre appareil.....	157
Informations légales.....	158

Mise en route

À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent **Xperia™ Z3+ Dual** Guide de l'utilisateur concerne **Android™ 7.0**. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

- ! Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil*, page 44.

Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Version d'Android™**.

Pour trouver le numéro de modèle et le nom de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et tapez .



Le numéro de modèle et le nom de votre appareil s'affichent.

Limitations des services et fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Présentation

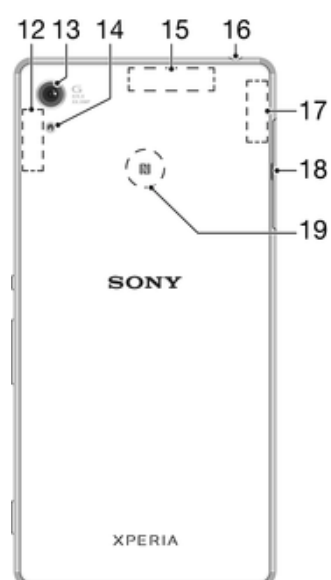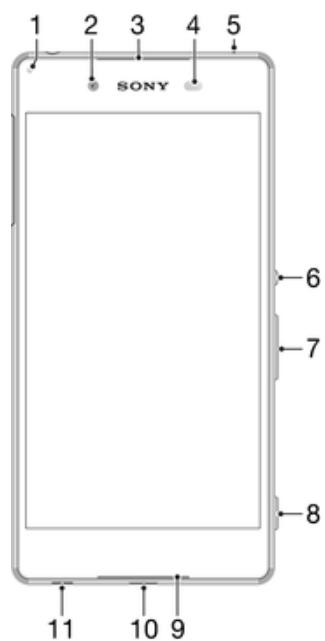


- | | |
|--|---|
| 1. Voyant de charge/voyant de notification | 11. Orifice pour la dragonne |
| 2. Objectif de l'appareil photo avant | 12. Surface de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth principale |
| 3. Écouteur | 13. Objectif principal de l'appareil photo |
| 4. Capteur de proximité/luminosité | 14. Voyant de l'appareil photo |
| 5. Micro secondaire | 15. Surface de l'antenne GPS |
| 6. Touche Marche/Arrêt | 16. Prise jack pour casque* |
| 7. Touche de volume/zoom | 17. Surface de l'antenne Wi-Fi secondaire |
| 8. Touche de l'appareil photo | 18. Cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire |
| 9. Haut-parleur / Micro principal | 19. Zone de détection NFC™ |
| 10. Port pour chargeur/câble USB | |

- ! Votre appareil prend en charge les casques équipés d'une prise casque standard 3,5 mm à 3 ou 5 broches. La prise jack du casque est également compatible avec les prises à 4 broches si la prise du casque est conforme à la norme CTIA.

Assemblage

- ! Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM.

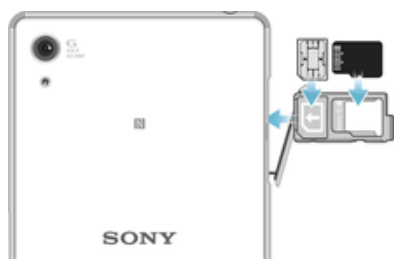

Pour insérer la carte nano SIM

- 1 Tournez l'appareil écran vers le bas et ouvrez le cache du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 2 Retirez le support avec votre ongle.
- 3 Placez la ou les cartes nano SIM dans leur emplacement, puis réinsérez le support.
- 4 Remettez le cache en place.


- ! Si vous insérez une carte nano SIM quand l'appareil est sous tension, celui-ci redémarrera automatiquement.

Pour insérer une carte mémoire

- 1 Ouvrez le cache des emplacements pour carte nano SIM et carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire, puis fermez le cache.

- 💡 Veillez à insérer la carte mémoire dans le bon sens.

Pour retirer la carte nano SIM

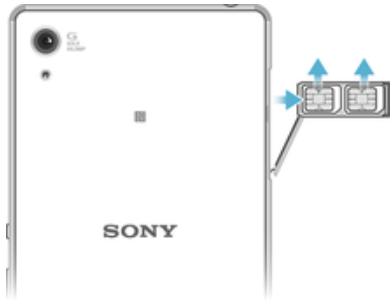

- 1 Ouvrez le cache des emplacements de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 2 Avec votre ongle ou un objet similaire, retirez le support de la carte nano SIM.
- 3 Retirez la carte ou les cartes nano SIM de l'emplacement prévu à cet effet, dans le support, puis réinsérez le support.
- 4 Fermez le cache.

Pour retirer la carte mémoire



- 1 Désactivez l'appareil et retirez le cache des emplacements de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
 - 2 Appuyez sur la carte mémoire, puis relâchez-la rapidement.
 - 3 Fermez le cache.
- 💡 Vous pouvez également retirer la carte mémoire sans éteindre l'appareil à l'étape 1. Pour utiliser cette méthode, vous devez d'abord retirer la carte mémoire sous **Réglages** en tapant sur **Stockage > Démontez la carte SD**.

Protection de l'écran

- ! Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.


Il est conseillé de protéger votre appareil avec un film de protection de la marque Sony, ou adapté à votre modèle Xperia™. L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les lentilles, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Première mise en route de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network ou Google™, vous pouvez vous y connecter et profiter directement de votre appareil.

- 💡 Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres. Pour pouvoir accéder au guide de configuration sur un appareil comportant plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal).

Pour allumer l'appareil

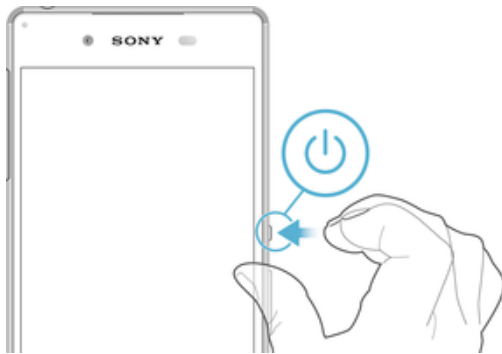

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis tapez sur .
- 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, appuyez sur **Éteindre**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google™, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™ qui vous donne accès à Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Un compte Google™ vous permet par exemple de :

- Télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- Synchronisez vos e-mails, vos contacts et votre calendrier à l'aide du Service Web de courrier électronique Gmail™.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- Synchroniser l'historique des recherches et les favoris de votre navigateur grâce au navigateur Internet Google Chrome™.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia™ Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu grâce aux services my Xperia™ ou Gestionnaire d'appareils Android™.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse <http://support.google.com>.

- ! Il est essentiel de vous souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous pourriez devoir vous identifier à l'aide de votre compte Google™. Le cas échéant, si vous n'êtes pas en mesure de fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™, votre appareil sera verrouillé. Aussi, si vous disposez de plusieurs comptes Google™, assurez-vous de saisir les identifiants du compte dont il est question.

Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Synchronisation des comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
 - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
- 💡 Vous pouvez également créer un compte Google à l'aide du guide de configuration lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois ou bien le faire ultérieurement, en ligne, sur www.google.com/accounts.

Pour supprimer un compte Google™

- 1 Dans l'Écran d'accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Comptes et synchronisation** > **Google**.
 - 3 Sélectionnez le compte Google™ à supprimer.
 - 4 Touchez  > **Supprimer le compte**.
 - 5 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.
- ! Si vous supprimez votre compte Google™, toutes les fonctionnalités de sécurité qui y étaient associées ne seront plus disponibles.

Sécurité de l'appareil

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut plusieurs options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Ces options sont les suivantes :

- Définir un verrouillage d'écran pour votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe ou d'un schéma afin d'empêcher quiconque d'accéder à votre appareil ou de le réinitialiser.
- Associer un compte Google™ afin d'empêcher d'autres personnes d'utiliser votre appareil en cas de vol ou d'effacement des données.
- Activer le service « Protection by my Xperia » ou le service Web Gestionnaire d'appareils Android™. Grâce à ces services, vous pouvez localiser, verrouiller ou effacer les données d'un appareil perdu à distance.

Vérifier la propriété de votre appareil

Certaines fonctions de protection exigent que vous déverrouilliez l'écran à l'aide de votre code PIN, de votre mot de passe ou de votre schéma, ou que vous saisissiez les informations de votre compte Google™. Voici des exemples de fonctions de protection et quelques-unes des informations de connexion nécessaires :

Protection par réinitialisation des paramètres d'usine	Vous devez déverrouiller votre écran avant de pouvoir réinitialiser les paramètres d'usine.
Protection by my Xperia	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé au service. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Gestionnaire d'appareils Android™	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé à votre appareil. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Réparation de logiciel	Si vous utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer une réparation de logiciel, vous serez invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™ lors du redémarrage de votre appareil, après la réparation.

- ! Pour le Gestionnaire d'appareils Android™, il est nécessaire de saisir les identifiants d'un compte Google™. Il peut s'agir de n'importe quel compte Google™ configuré comme propriétaire sur l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les informations du compte concerné durant la configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil.

Verrouillage de l'écran

- ! La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Plusieurs options de verrouillage de l'écran sont disponibles. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- Motif : dessinez un motif simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.

- **PIN** : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil.

Vous devez absolument mémoriser le motif, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) sur votre Xperia™, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles. La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

- 💡 Pour obtenir d'autres réglages pour chaque type de verrouillage d'écran, touchez  à côté de **Verrouillage de l'écran**.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.
- ! Si vous saisissez un schéma de déverrouillage incorrect cinq fois d'affilée, vous devez patienter 30 secondes supplémentaires avant de réessayer.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Tapez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 3 Saisissez un code PIN numérique, puis touchez **Continuer**.
- 4 Saisissez à nouveau votre code PIN, confirmez-le, puis touchez **OK**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour activer la fonction de déverrouillage par balayage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez votre schéma, saisissez votre code PIN ou votre mot de passe de déverrouillage, selon le type de verrouillage activé.
- 4 Touchez **Balayer**, puis **OUI**, **SUPPRIMER**.

Réinitialisation en cas d'oubli du verrouillage de l'écran

Si vous avez oublié le code PIN, le mot de passe ou le schéma de verrouillage de l'écran, vous pourrez peut-être le réinitialiser à l'aide du service Protection by my Xperia. La réinitialisation du verrouillage de l'écran via ce service n'entraîne aucune perte du contenu stocké sur votre appareil.

Pour réinitialiser le verrouillage de l'écran à l'aide du service Protection by my Xperia

- 1 Vous devez disposer du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™, et activer le service Protection by my Xperia sur votre appareil.
 - 2 Accédez à myxperia.sonymobile.com à partir d'un appareil connecté à Internet.
 - 3 Connectez-vous à l'aide du compte Google™ que vous avez configuré sur votre appareil.
 - 4 Sous **Vos appareils**, cliquez sur l'image de votre appareil.
 - 5 Sélectionnez **Verrouiller** pour remplacer le verrouillage d'écran actuel par un nouveau code PIN.
 - 6 Suivez les instructions affichées à l'écran par le service Protection by my Xperia.
- ! En fonction de vos paramètres de sécurité, il est possible que votre appareil se verrouille après la réinitialisation du verrouillage de l'écran. Dans ce cas, vous devez saisir les nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte Google™ pour pouvoir utiliser l'appareil.

Déverrouiller automatiquement votre appareil

- ! La fonction de verrouillage intelligent Smart Lock n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

La fonction Smart Lock facilite le déverrouillage de votre appareil en vous permettant de le paramétrer pour qu'il se déverrouille automatiquement dans certaines situations. Votre appareil peut rester déverrouillé, par exemple lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth® ou lorsque vous le portez sur vous.

Utilisez les réglages suivants pour paramétrer la fonction Smart Lock de sorte que votre appareil ne se verrouille pas :

- **Reconnaissance faciale** : Déverrouillez votre appareil en le regardant.
- **Reconnaissance vocale** : Configurez la reconnaissance de la voix pour effectuer des recherches dans n'importe quel écran.
- **Appareils fiables** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu'un appareil de confiance Bluetooth® ou NFC y est connecté.
- **Lieux de confiance** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un lieu de confiance.
- **Détection de présence** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.

Vous devez déverrouiller manuellement votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant 4 heures et après un redémarrage.

- ! La fonction Smart Lock est développée par Google™ et est susceptible d'être modifiée suite aux mises à jour réalisées par Google™.

Pour activer le verrouillage intelligent

- 1 Si vous n'avez pas défini de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour verrouiller votre écran, faites-le.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Agents de confiance**.
- 4 Touchez le curseur **Smart Lock (Google)** pour activer la fonction.
- 5 Touchez la flèche de retour située à côté de **Agents de confiance**.
- 6 Touchez **Smart Lock**.
- 7 Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe. Vous devez saisir ces identifiants chaque fois que vous souhaitez modifier les réglages du verrouillage intelligent.
- 8 Sélectionnez un type de verrouillage intelligent.

Pour configurer la reconnaissance faciale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Reconnaissance faciale**.
- 3 Touchez **CONFIGURER** > **SUIVANT**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour configurer la reconnaissance vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Reconnaissance vocale**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous le transportez

La fonction de détection de présence vous permet d'empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous l'avez dans la main, dans une poche ou votre sac. Lorsqu'il détecte que l'appareil est transporté, l'accéléromètre intégré empêche qu'il se verrouille. L'appareil se verrouille lorsque l'accéléromètre détecte que l'appareil a été posé.

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de présence, tenez compte des comportements suivants :

- Chaque fois que vous posez votre appareil et que ce dernier détecte que vous ne le portez plus, il se verrouille automatiquement.
 - L'appareil peut mettre jusqu'à une minute pour se verrouiller.
 - Lorsque vous montez en voiture, dans un bus, un train ou tout autre véhicule terrestre, votre appareil peut mettre de 5 à 10 minutes pour se verrouiller.
 - Veuillez noter que votre appareil pourrait ne pas se verrouiller automatiquement lorsque vous montez dans un avion, un bateau ou tout autre véhicule qui ne roule pas. Veuillez à bien le verrouiller manuellement, au besoin.
 - Lorsque vous reprenez votre appareil ou sortez de votre véhicule, il suffit de le déverrouiller une fois et il ne se verrouille plus tant que vous le portez sur vous.
- ! La fonction de détection de présence n'identifie pas la personne qui porte l'appareil. Si vous confiez votre appareil déverrouillé à quelqu'un lorsque la fonction de détection de présence est activée, votre appareil pourrait rester déverrouillé pour l'autre utilisateur. N'oubliez pas que la détection de présence offre un niveau de sécurité inférieur à un schéma, un code PIN ou un mot de passe.

Pour activer ou désactiver la détection corporelle

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Détection de présence**.
- 3 Touchez le curseur pour activer cette fonction, puis touchez **CONTINUER**. Touchez le curseur à côté de **Activé** pour désactiver cette fonction.

Connexion à des appareils de confiance

Vous pouvez désigner un appareil connecté comme appareil de confiance et laisser votre appareil Xperia™ déverrouillé tant qu'il y est connecté. Si vous possédez un appareil auquel vous vous connectez régulièrement par Bluetooth® ou NFC, par exemple un système multimédia ou un appareil de suivi de forme physique, vous pouvez les ajouter en tant qu'appareils de confiance et contourner la sécurité qui verrouille l'écran pour gagner du temps. Cette fonction est adaptée aux espaces relativement sécurisés dans lesquels vous utilisez habituellement ces appareils. Dans certains cas, vous pouvez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant de pouvoir connecter un appareil de confiance.

- ! Il est déconseillé d'ajouter des appareils qui sont constamment connectés à votre appareil en tant qu'appareils de confiance, par exemple des claviers ou étuis Bluetooth®.
- 💡 Dès qu'un appareil de confiance est éteint ou hors de portée, l'écran se bloque et vous avez besoin de votre code PIN, schéma ou mot de passe pour le déverrouiller.

Pour ajouter un appareil de confiance Bluetooth®

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.
- 3 Dans le menu Smart lock, touchez **Appareils fiables** > **AJOUTER UN APPAREIL DE CONFIANCE Bluetooth**
- 4 Touchez un nom d'appareil pour le sélectionner dans la liste des appareils connectés et associés, puis touchez **OUI, AJOUTER**
- 5 Selon le niveau de sécurité de votre connexion, vous pourrez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant que l'appareil de confiance ne puisse empêcher son verrouillage.

Pour supprimer un appareil Bluetooth® de confiance

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Appareils fiables**.
- 3 Touchez l'appareil que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer un appareil de confiance**.

Pour ajouter un appareil NFC de confiance

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock**.
- 3 Touchez **Appareils fiables** > **AJOUTER UN APPAREIL DE CONFIANCE** > **NFC**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Assurer votre sécurité lors de l'utilisation d'appareils de confiance

Les appareils Bluetooth® ne prennent pas en charge les mêmes normes et capacités en matière de sécurité Bluetooth®. Même si votre appareil de confiance n'est plus à proximité, quelqu'un peut maintenir votre appareil Xperia™ déverrouillé en imitant votre connexion Bluetooth®. Votre appareil n'est pas toujours en mesure de déterminer si la connexion est sécurisée lorsque quelqu'un tente de l'imiter.

Lorsque votre appareil est incapable de déterminer si vous utilisez une connexion sécurisée, vous recevrez une notification sur votre appareil Xperia™ et vous devrez peut-être déverrouiller manuellement ce dernier avant que l'appareil de confiance puisse empêcher le verrouillage.

-  La plage de connectivité Bluetooth® fluctue selon différents facteurs, notamment le modèle de votre appareil, l'appareil connecté par Bluetooth® et votre environnement. En fonction de ces facteurs, les connexions Bluetooth® fonctionnent sur des distances pouvant atteindre 100 mètres.

Connexion dans les lieux de confiance

Lorsque la fonction Lieux de confiance est activée, le verrouillage de sécurité de votre appareil Xperia™ est désactivé si vous êtes dans un lieu désigné comme étant de confiance. Pour que cette fonction soit opérationnelle, vous devez disposer d'une connexion Internet (de préférence par Wi-Fi) et autoriser votre appareil à utiliser l'emplacement actuel.

Pour définir des lieux de confiance, assurez-vous tout d'abord que le mode de localisation haute précision ou le mode de localisation à économie d'énergie est activé avant d'ajouter votre domicile ou des emplacements personnalisés.

-  Les dimensions exactes d'un emplacement de confiance sont approximatives et peuvent s'étendre au-delà des murs physiques de votre maison ou d'autres zones que vous avez ajoutées en tant qu'emplacements de confiance. Cette fonction permet également de maintenir votre appareil déverrouillé dans un rayon pouvant atteindre 80 mètres. Veuillez également noter que les signaux de localisation peuvent être répliqués ou manipulés. Une personne ayant accès à un équipement spécialisé peut être en mesure de déverrouiller votre appareil.

Pour ajouter le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance** > **Accueil**.
- 6 Pour saisir l'emplacement voulu, saisissez l'adresse dans la barre de recherche. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié.

Pour modifier le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Sélectionnez le lieu de votre domicile.
- 7 Touchez **Modifier**.
- 8 Dans la barre de recherche, saisissez le lieu que vous souhaitez utiliser pour votre domicile.

-  Pour une meilleure localisation de l'emplacement, vous pouvez ajouter votre domicile réel dans l'ensemble immobilier en tant qu'emplacement personnalisé.

Pour supprimer le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance** > **Accueil**.
- 3 Touchez **Modifier** > .

Utiliser des emplacements personnalisés

Vous pouvez ajouter n'importe quel emplacement en tant que lieu de confiance personnalisé pour que votre appareil y reste déverrouillé.

Pour ajouter un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Touchez **Ajouter un lieu de confiance**.
- 7 Pour utiliser votre position actuelle comme emplacement personnalisé, touchez **Sélectionner cet emplacement**.
- 8 Sinon, vous pouvez saisir un autre emplacement en touchant l'icône  et en indiquant l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, touchez-la.
- 9 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, appuyez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu, puis appuyez sur **Sélectionner cet emplacement**.

Pour modifier un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez modifier.
- 7 Touchez **Modifier l'adresse**.
- 8 Vous pouvez saisir un autre emplacement en touchant l'icône  et en indiquant l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, touchez-la.
- 9 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, appuyez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, puis faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu et appuyez sur **Sélectionner cet emplacement**.

Pour supprimer un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes de localisation **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.
- 7 Touchez **Supprimer**.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour configurer ou supprimer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez le curseur **Bloquer la carte SIM** pour activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM.
- 5 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Modifier PIN carte SIM**.
- 5 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 7 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et touchez ✓.
 - 2 Saisissez un nouveau code PIN et touchez ✓.
 - 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et touchez ✓.
- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Utilisation de plusieurs cartes SIM

Votre appareil fonctionne avec une ou deux cartes SIM. Les communications entrantes arrivent sur les deux cartes SIM et vous pouvez sélectionner celle à partir de laquelle vous voulez passer vos communications sortantes. Pour pouvoir utiliser les deux cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

Vous pouvez transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible et vice versa. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement. Consultez la section *Transfert d'appels* à la page 84.

Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Double carte SIM**.
- 3 Touchez les curseurs **SIM1** et **SIM2** pour activer ou désactiver les cartes SIM.

Pour renommer une carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Double carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour sélectionner la carte SIM prenant en charge le trafic de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Double carte SIM** > **Trafic de données mobiles**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

- 💡 Pour des vitesses de données supérieures, sélectionnez la carte SIM prenant en charge le réseau mobile le plus rapide, par exemple, 3G ou LTE.

Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Il s'agit du numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity). Vous devez en conserver une copie. Il se peut, par exemple, que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service client Xperia™ Care pour enregistrer votre appareil. De plus, en cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

- ! Les appareils dotés de deux cartes SIM ont deux numéros IMEI, un pour chaque emplacement de carte SIM.

Pour voir vos numéros IMEI sur l'étiquette



- 1 Ouvrez le cache des emplacements pour carte nano SIM et carte mémoire.
- 2 Retirez le support de la carte SIM/carte mémoire. Placez votre ongle ou un objet similaire sous le bord de la languette de l'étiquette et retirez-la. Les numéros IMEI figurent sur la languette.

💡 Pour voir les numéros IMEI, vous pouvez également ouvrir le numéroteur téléphonique de votre appareil et taper ***#06#**.

Pour afficher vos numéros IMEI via les réglages de l'appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Informations sur le code IMEI**.

Retrouver un appareil perdu



Si vous disposez d'un compte Google™, le service Web « Protection by my Xperia » peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Si vous avez activé ce service sur votre appareil, vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
 - Émettre une alerte même si l'appareil est en mode Ne pas déranger.
 - Verrouiller l'appareil à distance et faire en sorte qu'il affiche vos coordonnées à destination de toute personne qui le trouve.
 - Effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil, en dernier recours.
- ! Si vous avez effacé la mémoire interne de l'appareil via le service Web « Protection by my Xperia », vous devrez, lors du prochain démarrage de votre appareil, vous connecter au compte Google™ préalablement synchronisé avec celui-ci.
- ! Le service « Protection by my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays/toutes les régions.

Pour activer le service « Protection by my Xperia »

- 1 Vérifiez que vous disposez bien d'une connexion de données active, puis activez les services de localisation sur votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Protection assurée par my Xperia** > **ACTIVER**.
 - 4 Cochez la case permettant d'accepter les conditions d'utilisation du service, puis touchez **ACCEPTER**.
 - 5 Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google™ ou créez-en un si vous n'en avez pas.
 - 6 Pour vérifier que le service Protection by my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, allez sur myxperia.sonymobile.com et connectez-vous à l'aide du compte Google™ que vous utilisez sur votre appareil.
- ! Si vous partagez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateurs sont configurés, notez que le service Protection by my Xperia est uniquement disponible pour l'utilisateur connecté en tant que propriétaire.

Localiser un appareil perdu grâce au Gestionnaire d'appareils Android™

Google™ offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Gestionnaire d'appareils Android™ (Android™ Device Manager). Vous pouvez l'utiliser en parallèle avec le service Protection by my Xperia ou comme alternative à ce dernier. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'appareils Android™ afin de :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil.
- Faire sonner ou verrouiller votre appareil, effacer toutes vos données de l'appareil ou encore ajouter un numéro de téléphone sur l'écran de verrouillage.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire d'appareils Android™, rendez-vous sur www.support.google.com.

- ! Le Gestionnaire d'appareils Android™ ne fonctionne pas si votre appareil est éteint ou s'il ne dispose pas d'une connexion Internet. Il est possible que le service du Gestionnaire d'appareils Android™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour activer le Gestionnaire d'appareils Android™

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs comptes utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
 - 2 Assurez-vous que vous disposez d'une connexion aux données active et que les services de localisation sont activés.
 - 3 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 4 Touchez **Réglages** > **Google** > **Sécurité**.
 - 5 Touchez les curseurs en regard de **Localiser cet appareil à distance** et **Autoriser le verrouillage et l'effacement des données à distance** pour activer ces deux fonctions.
 - 6 Si vous y êtes invité, acceptez les conditions générales en touchant **Activer cet administrateur de l'appareil**.
 - 7 Pour vous assurer que le Gestionnaire d'appareils Android™ peut effectivement localiser votre appareil après l'activation du service, rendez-vous sur www.android.com/devicemanager et connectez-vous à votre compte Google™.
- 💡 Vous pouvez également activer le Gestionnaire d'appareils Android™ à partir de **Verrouillage d'écran et sécurité**, sous **Administrateurs de l'appareil**.

Apprendre les bases


Utiliser l'écran tactile

Tapotement




- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

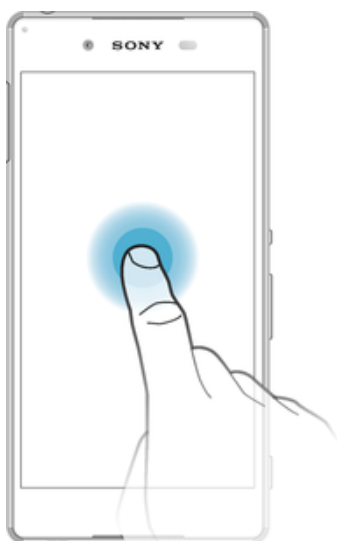


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

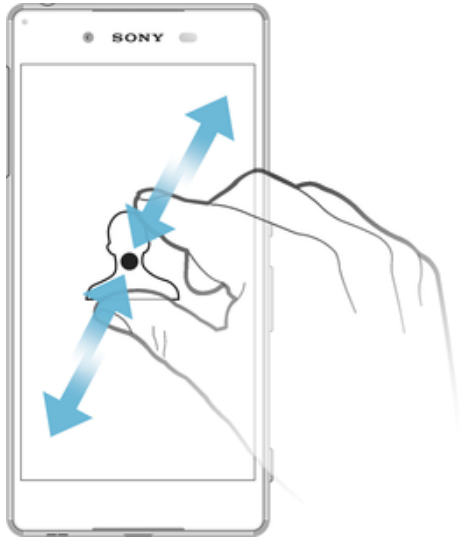


- Effectuez un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Balayage

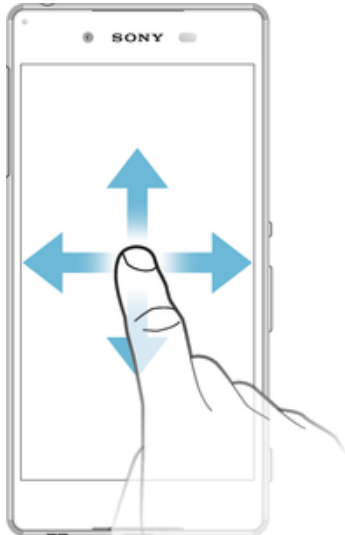

- Faites défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus d'options.


Effleurement

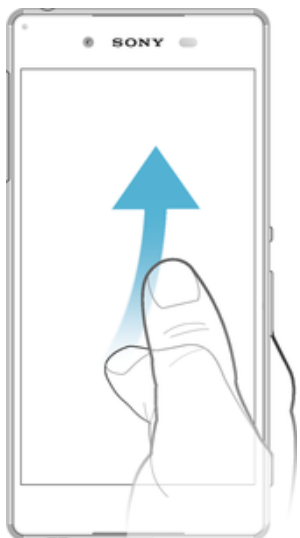

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez balayer l'écran vers le haut pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 13.

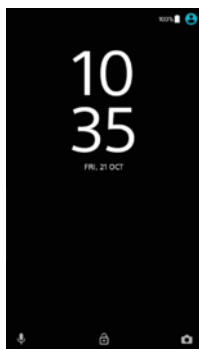

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .


Pour verrouiller l'écran

- 1 Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Sinon, touchez deux fois une zone vide de l'écran d'accueil. Pour activer cette fonction, touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez  et touchez le curseur à côté de « Toucher deux fois pour mettre en mode Veille ».

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre point de départ pour l'utilisation de votre appareil. Il s'apparente au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à vingt volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points

dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet actuellement affiché.

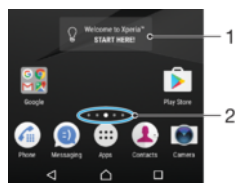

1 Bienvenue dans le widget Xperia™ — Touchez pour ouvrir le widget et sélectionnez la tâche souhaitée, telle que la copie de contenu depuis votre ancien appareil ou la configuration des services Xperia™.

2 Points — Ils représentent le nombre de volets d'écran d'accueil.

Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil



Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à vingt volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.



Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis touchez  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- ! Lorsque le service Google Recherche et Now est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et le volet principal de l'écran d'accueil ne peut pas être modifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Google Recherche et Now*, page 144.

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez les volets en glissant le doigt complètement vers la droite ou vers la gauche, puis touchez .
- ! Lorsque le service Google Recherche et Now est activé, le volet le plus à gauche lui est réservé et aucun autre volet ne peut être ajouté à la partie gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Google Recherche et Now*, page 144.

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit du volet.

Paramètres de l'écran d'accueil

Pour désactiver ou désinstaller une application à partir de l'écran d'accueil


- ! La désactivation d'une appli préinstallée supprime toutes les données, mais l'appli peut être réactivée depuis **Réglages** > **Applis**. Seules les applis téléchargées peuvent être totalement désinstallées.
- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets. Toutes les applications qui peuvent être désactivées ou désinstallées sont représentées par l'icône .
 - 3 Touchez l'application pertinente, puis touchez **DÉSACTIVER** si l'appli était préinstallée sur votre appareil ou **OK** si vous souhaitez désinstaller une appli téléchargée.

Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les touches de navigation sont la touche Retour, la touche Accueil et la touche Applications récentes. Vous avez également la possibilité d'ouvrir deux applications simultanément à l'aide du mode d'affichage fractionné. L'application doit pour cela prendre en charge la fonction multi-fenêtre. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur la touche Accueil  pour en sortir, tandis que d'autres peuvent être suspendues ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est suspendue ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez lorsque vous la rouvrez.

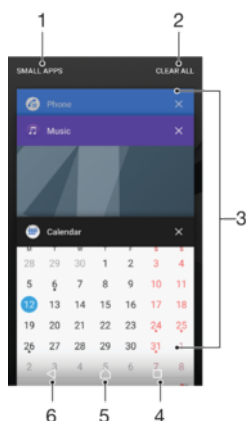

- 1 Micro-applis : ouvre la fenêtre des micro-applis
- 2 Tout effacer : ferme toutes les dernières applications utilisées
- 3 Fenêtre des applications utilisées récemment : ouvre une application utilisée récemment
- 4 Touche de navigation Applications récentes : ouvre la fenêtre des applications récemment utilisées
- 5 Touche Accueil : quitte une application et revient à l'écran d'accueil
- 6 Touche Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour passer rapidement d'une application utilisée récemment à une autre

- Appuyez rapidement sur  deux fois.

Pour fermer toutes les dernières applications utilisées

- Touchez , puis **TOUT EFFACER**.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Lorsque vous utilisez l'application, touchez .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme votre boîte de réception d'emails et un navigateur Web, par exemple.



- 1 Application 1 dans la fenêtre du haut
- 2 Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.

- 3 Application 2 dans la fenêtre du bas
- 4 Touche de fractionnement d'écran : sélectionnez une application utilisée récemment.
- 5 Touche Accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
- 6 Touche Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.


! Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

Pour utiliser le mode écran fractionné

- 1 Assurez-vous que les deux applications que vous voulez utiliser en mode écran fractionné sont ouvertes et s'exécutent en arrière-plan.
- 2 Ouvrez l'application que vous voulez utiliser en mode écran fractionné, puis touchez longuement . L'application voulue se place alors dans la partie supérieure de l'écran fractionné.
- 3 Sélectionnez la deuxième application voulue dans la liste des miniatures.
- 4 Si vous voulez redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné, faites glisser la bordure de l'écran fractionné au centre.
- 5 Pour quitter le mode écran fractionné, touchez longuement  pendant que les fenêtres de l'écran fractionné sont affichées.

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

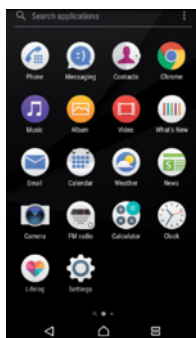

Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour activer ou désactiver les listes d'applis recommandées

Lorsque vous accédez à l'écran des applications pour la première fois, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les listes d'applis recommandées. Vous pouvez aussi activer ou désactiver cette fonction ultérieurement en suivant la procédure ci-dessous :

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez .
- 2 Touchez le curseur **Recommandations d'applis**.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis appuyez sur l'application.

Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez **Rechercher dans les applis** ou balayez simplement l'écran des applications ou l'écran d'accueil vers le bas.
- 2 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur .
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour désactiver ou désinstaller une application à partir de l'écran des applications

- ! La désactivation d'une appli préinstallée supprime toutes les données, mais l'appli peut être réactivée depuis **Réglages > Applis**. Seules les applis téléchargées peuvent être totalement désinstallées.
- 1 Touchez longuement une zone de l'écran des applications jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer. Toutes les applications qui peuvent être désactivées ou désinstallées sont représentées par l'icône .
 - 2 Touchez l'application pertinente, puis touchez **DÉSACTIVER** si l'appli était préinstallée sur votre appareil ou **OK** si vous souhaitez désinstaller une appli téléchargée.

Micro-applis

Les micro-applis sont des applications miniatures qui peuvent s'exécuter par-dessus d'autres applications sur le même écran, de façon à activer la fonction multitâches. Par exemple, vous pouvez avoir une page Web ouverte affichant des informations sur les taux de change des devises et ouvrir la petite application Calculatrice au-dessus d'elle afin de réaliser des calculs. Vous pouvez ouvrir la fenêtre des micro-applis à partir de la fenêtre des applications récemment utilisées. Pour télécharger d'autres petites applications, rendez-vous sur Google Play™.



Pour ouvrir une micro-appli

- 1 Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées, touchez .
- 2 Touchez **SMALL APPS**.
- 3 Touchez la micro-appli que vous voulez ouvrir.

💡 Vous pouvez ouvrir plusieurs micro-applis en même temps.

Pour refermer une micro-appli

- Touchez  dans la fenêtre des micro-applis.

Pour télécharger une micro-appli

- 1 Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées, touchez .
- 2 Touchez **SMALL APPS**.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez .
- 5 Recherchez la micro-appli que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de téléchargement et terminez l'installation.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez son angle supérieur gauche pendant quelques secondes, puis faites-la glisser à l'emplacement désiré.

Pour réduire une micro-appli

- Lorsque la micro-appli est ouverte, touchez longuement son angle supérieur gauche, puis faites-la glisser vers le bord droit ou vers le bas de l'écran.

- 💡 Certaines micro-applis peuvent être réduites à l'aide de l'icône —.

Pour retirer une micro-appli

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **SMALL APPS**.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Désinstaller une micro-appli**, puis choisissez la micro-appli que vous voulez supprimer.
- 5 Touchez **OK**.

Pour ajouter un widget en tant que micro-appli

- 1 Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées, touchez .
- 2 Touchez **SMALL APPS**, puis .
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez un widget.
- 5 Le cas échéant, entrez le nom du widget, puis touchez **OK**.

Pour renommer un widget

- 1 Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées, touchez .
- 2 Touchez **SMALL APPS**.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Renommer un widget** et sélectionnez le widget que vous voulez renommer.
- 5 Saisissez le nom, puis touchez **OK**.
- 6 Touchez .

- 💡 Les widgets ne peuvent pas tous être renommés.

Pour supprimer un widget

- 1 Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées, touchez .
- 2 Touchez **SMALL APPS**.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Supprimer le widget**.
- 5 Sélectionnez l'icône du widget que vous voulez supprimer et touchez **OK**.
- 6 Touchez .

- 💡 Les widgets ne peuvent pas tous être supprimés.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo générales directement sur l'écran d'accueil. Si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez **Widgets**.
- 2 Touchez le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, touchez n'importe quelle partie de l'**Écran d'accueil**.

Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.



1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci

2 Accéder à un dossier contenant des applications

Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre **Écran d'accueil**.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Widgets** > **Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'**Écran d'accueil**.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil** en haut de l'écran.

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des thèmes.

Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Touchez **Fonds d'écran** et sélectionnez une option.
- 💡 Vous pouvez également modifier le fond d'écran de votre écran de verrouillage ou choisir la même image pour l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Suivez la procédure ci-dessus, puis touchez **Album**. Touchez l'image voulue et choisissez une option.

Pour définir un thème

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Touchez **Thèmes**.
 - 3 Choisissez une option :
 - Pour utiliser un thème existant, sélectionnez-le et touchez **APPLIQUER LE THÈME**.
 - Pour télécharger un nouveau thème, touchez **OBTENIR PLUS DE THÈMES**.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
 - 2 Touchez [+].
- 💡 Vous pouvez également faire une capture d'écran en appuyant et en maintenant enfoncées en même temps la touche Marche/Arrêt la touche de réduction du volume.

Pour afficher une capture d'écran

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez la capture d'écran.
- 💡 Vous pouvez également afficher vos captures d'écran dans l'application Album.

Enregistrer votre écran

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement d'écran pour capturer des vidéos de ce qu'il se passe sur l'écran de votre appareil. Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous voulez créer des tutoriels ou enregistrer des vidéos lorsque vous jouez à un jeu sur votre appareil. Les clips vidéos sont automatiquement enregistrés dans Album.

Présentation de la fenêtre d'enregistrement d'écran



- 1 Réduire/Restaurer la fenêtre d'enregistrement d'écran
- 2 Permet d'enregistrer votre écran
- 3 Permet d'enregistrer votre écran lorsque l'appareil photo avant est activé
- 4 Permet d'enregistrer votre écran avec/sans audio
- 5 Permet d'accéder aux réglages d'enregistrement d'écran
- 6 Permet de fermer la fenêtre d'enregistrement d'écran

Pour enregistrer votre écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Une fois que la fenêtre d'enregistrement d'écran s'est ouverte, appuyez sur . La fonction d'enregistrement d'écran démarre et une minuterie s'affiche.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la minuterie, puis sur .

Pour enregistrer votre écran lorsque l'appareil photo avant est activé

- 1 Lorsque la fenêtre d'enregistrement d'écran s'ouvre, appuyez sur . Une fenêtre montrant un viseur pour l'appareil photo avant s'ouvre.
- 2 Pour démarrer l'enregistrement de votre écran et de la vidéo capturée par l'appareil photo avant, appuyez sur .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la minuterie puis sur .
- 4 Pour désactiver la fenêtre d'enregistrement d'écran de l'appareil photo avant, appuyez sur .

Pour afficher les enregistrements d'écran récents

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez l'enregistrement d'écran.


💡 Vous pouvez également consulter vos enregistrements d'écran dans l'application Album.

Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Volet de notification
- Écran de verrouillage

Pour ouvrir ou fermer le panneau de notification

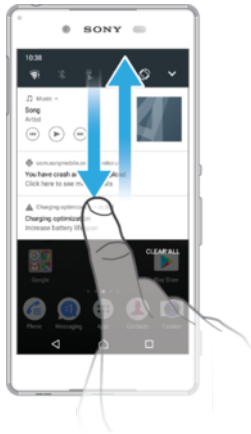

- 1 Pour ouvrir le panneau de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas ou touchez-la deux fois.
 - 2 Pour fermer le panneau de notification, faites-le glisser vers le haut en l'effleurant.
- 💡 Après avoir ouvert le panneau de notification, vous pouvez accéder au panneau des réglages rapides en faisant glisser la barre d'état à nouveau vers le bas.

Pour réagir à une notification du panneau de notification

- Touchez la notification.
- ! Vous pouvez répondre directement aux messages de chat ou aux messages électroniques dans le panneau de notification. Pour modifier les réglages des notifications, balayez simplement l'écran vers la gauche ou vers la droite dans la notification, puis touchez ⚙️.

Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.

Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Il vous suffit de toucher la notification pour l'agrandir et avoir accès à des informations supplémentaires la concernant, sans ouvrir l'appli.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **TOUT EFFACER**.

Pour réagir à une notification sur l'écran de verrouillage

- Appuyez deux fois sur la notification.

Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite

Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Gérer les notifications sur l'écran de verrouillage

Afficher l'intégralité du contenu des notifications	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applications voulues comme sensibles via l'option Masquer le contenu sensible du menu des réglages Notifications de l'application .
Masquer le contenu sensible des notifications	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Le message Contenus masqués s'affiche sur l'écran de verrouillage dès que vous recevez des notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un email ou d'une discussion, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.
N'afficher aucune notification	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.

Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Notifications**.
 - 3 Touchez , puis **Sur l'écran de verrouillage**.
 - 4 Sélectionnez une option.
- 💡 Vous pouvez conserver les notifications sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que vous les fassiez disparaître de l'écran en les balayant. Touchez le curseur **Garder notif sur l'écran de verr.** pour activer cette fonction.

Définir le niveau de notification d'une application

Tout bloquer	Vous ne recevez jamais les notifications de l'appli sélectionnée.
Sons et vibrations désactivés	Vous recevez les notifications, mais sans aucun son, vibration ou aperçu.
Priorité des interruptions uniquement	Vous recevez les notifications de cette appli, même si l'option de mode silencieux n'autorise que les éléments prioritaires.

Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Notifications**.
- 3 Sélectionnez l'application souhaitée.
- 4 Pour ajuster les réglages concernant les notifications, touchez les curseurs.

Voyant des notifications

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un témoin clignotant blanc signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le voyant de notification est activé par défaut mais peut être désactivé manuellement.



- ! Lorsqu'il est désactivé, il s'allume uniquement en cas d'avertissement relatif à l'état de la batterie, par exemple, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15 %.

Pour activer ou désactiver le voyant de notification

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Notifications** > .
- 3 Touchez le curseur à côté de **Voyant de notification** pour activer ou désactiver cette fonction.

Icônes dans la barre d'état.

Icônes d'état

	Pas de carte SIM
	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	Envoi et téléchargement de données LTE
	Envoi et téléchargement de données GPRS
	Envoi et téléchargement de données EDGE
	Envoi et téléchargement de données 3G
	Envoi et téléchargement de données HSPA+
	Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont échangées.
	Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé. Lorsque vous vous êtes connecté avec succès, le point d'exclamation disparaît. Si Google™ est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d'exclamation apparaisse même si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et qu'une connexion Internet est active.
60% 	État de la batterie
	Batterie en cours de chargement
	Mode Avion activé
	Fonction Bluetooth® activée
	Micro coupé
	Mode haut-parleur activé
	Mode « Ne pas déranger » activé
	Mode Vibreur
	Alarme définie
	GPS activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

- ! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.

Pour gérer les icônes de la barre d'état

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Affichage** > **Icônes système**.
- 3 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'état.

Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS
	Appel en cours
	Appel manqué
	Appel en attente
	Transfert d'appels activé
	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Données mobiles désactivées
	Configuration de base de l'appareil
	Mise à jour logicielle disponible
	Mises à jour système disponibles
	Téléchargement de mises à jour système
	Toucher pour installer les mises à jour système téléchargées
	Mode STAMINA activé
	Mode Ultra STAMINA activé
	Suppression du bruit activée
	Écran capturé
	Nouveau message de chat Hangouts™ arrivé
	Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™
	Micro-appli en cours d'exécution
	Chanson en cours de lecture
	Radio en marche
	Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
	Mémoire interne remplie à 75 %. Toucher pour transférer les données vers une carte mémoire
	Avertissement
	Notifications supplémentaires (non affichées)

- ! Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Elles sont fournies à titre d'information et des changements peuvent être apportés sans préavis.

Pour empêcher une application d'envoyer des notifications

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Notifications**.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Touchez le curseur **Tout bloquer**.

Présentation des applications

- ! Certaines applications peuvent ne pas être incluses dans votre appareil ou ne pas être prises en charge par tous les réseaux ou les fournisseurs de services dans toutes les zones.



L'application Album vous permet de gérer, d'afficher et de modifier vos photos et vidéos.



Vous pouvez faire votre choix parmi des milliers de produits à acheter depuis votre appareil.



Protégez votre appareil contre les virus, les logiciels malveillants et espions, les tentatives d'hameçonnage et l'exploitation en ligne.



L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs simples.



L'application Calendrier vous permet d'assurer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.



L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.



Le navigateur Web Chrome vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web, et de gérer des signets, du texte et des images.



L'application Horloge vous permet de définir différents types d'alarmes et de minuteries.



L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses email et les autres informations relatives à vos contacts.



Accédez à vos applications, images et documents téléchargés.



Enregistrez vos documents et vos fichiers pour pouvoir y accéder facilement depuis n'importe quel appareil, les partager avec vos amis et collaborer dessus avec vos collègues.



L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des emails sur des comptes personnels et professionnels.



L'application Facebook™ vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.



Parcourez et écoutez des stations de radio FM.



L'application Gmail™ vous permet de lire, d'écrire et d'organiser vos emails.



Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.



L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.



Profitez de votre musique, de films, d'applis et de jeux sur votre appareil, ainsi que d'un accès exclusif à du contenu réservé aux appareils Xperia™.



Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.



L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.

-  L'application Musique permet d'organiser et d'écouter de la musique et des livres audio.
-  Affichez les actualités de News Suite.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Organisez, recherchez ou parcourez toutes vos photos et vidéos.
-  L'application Google Play Films et séries vous permet de regarder des séries télévisées et des films achetés ou loués sur Google Play.
-  Des milliers de chansons sont à découvrir et à écouter grâce à l'application Google Play Musique.
-  L'application Play Store™ vous permet de télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  Restez en contact avec vos amis en jouant à vos jeux favoris, achetez des nouveautés sur le PlayStation®Store et bien plus encore.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  Diffusez de la musique, parcourez les collections de vos amis ou les discographies des artistes, ou bien créez votre propre station radio.
-  L'application Assistance vous permet d'accéder à l'assistance utilisateur sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage, et à des conseils et astuces.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et découvrez qui est leur interprète, l'album dont ils sont extraits, etc.
-  L'application Vidéo vous permet de lire les vidéos sur votre appareil et de partager du contenu avec vos amis.
-  Utilisez votre voix pour faire des recherches sur le Web.
-  Utilisez l'application Météo pour prendre connaissance des prévisions météorologiques.
-  L'application What's New vous permet de découvrir les tout derniers jeux, applications et actualités.
-  L'application YouTube™ vous permet de regarder des vidéos d'utilisateurs du monde entier et de partager les vôtres.

Batterie et maintenance

Chargement de votre appareil


- ! Utilisez toujours un chargeur Sony d'origine et un câble USB conçus pour votre modèle Xperia™. La mise en charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs et d'autres câbles. Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble USB.

Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via votre ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne réagisse au chargement. Pendant ce laps de temps, l'écran peut rester totalement noir, n'affichant pas l'icône de chargement. Sachez également qu'il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide.

- ! Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. Vous ne devez en aucun cas tenter d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Pour charger votre appareil

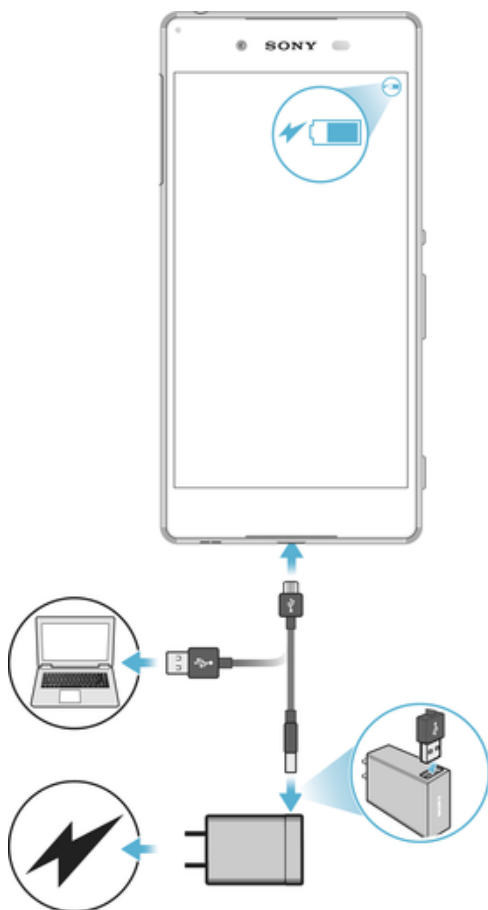

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.
- ! Utilisez exclusivement le chargeur livré avec votre appareil ou un autre chargeur Sony prévu à cet effet.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement  apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %
Rouge	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire la consommation de la batterie, et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles pour vous aider à la réduire encore davantage si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité pour certaines fonctions de l'appareil non essentielles, telles les performances d'image de niveau supérieur, les activités réseau comme les services de localisation, la synchronisation des applications et la numérisation Wi-Fi en arrière-plan. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu d'optimisation de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

- ! Les mises à jour système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

Pour afficher la consommation de batterie, la durée estimée et des conseils d'économie d'énergie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**. L'aperçu qui apparaît indique le pourcentage de charge de la batterie et une estimation de l'autonomie restante.
- 3 Touchez **AFFICHER UTILISATION BATTERIE** pour afficher la liste des fonctionnalités et des services qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis le dernier cycle de charge. Touchez un élément pour obtenir des informations sur la façon de réduire la consommation de sa batterie.

Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application et affichez sa consommation sous **Utilisation de la batterie**.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran ; reportez-vous à la section *Paramètres d'écran*, page 65.
- Désactivez le Bluetooth®, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée ; reportez-vous à la section *Wi-Fi*, page 54.
- Modifiez les réglages de synchronisation de votre messagerie, votre calendrier et vos contacts ; reportez-vous à la section *Synchronisation avec des comptes en ligne*, page 61.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application ; reportez-vous à la section *Notifications*, page 34.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application ; reportez-vous à la section *Paramètres d'application*, page 67.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas ; reportez-vous à la section *Écran Applications*, page 29.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Pour créer des exceptions aux fonctions d'économie d'énergie des applis

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Batterie**.
 - 3 Touchez  et sélectionnez **Optimisation de batterie**. Vous verrez la liste des applications qui ne sont pas optimisées.
 - 4 Pour ajouter ou retirer des applications de cette liste, touchez **APPLIS** et sélectionnez ou désélectionnez une application de la liste pour modifier ses réglages d'optimisation.
 - 5 La liste des applications qui ne sont pas optimisées sera actualisée selon vos réglages.
- ! Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.
- 💡 Vous pouvez également configurer **Optimisation de batterie** via **Réglages > Applis >  > Accès spécial**.

Mode STAMINA

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Citons notamment les performances de rendu, les animations et la luminosité de l'écran, l'amélioration des images, la synchronisation des données d'application en arrière-plan, le mode vibreur (sauf pour les appels entrants), la diffusion en continu et le GPS (lorsque l'écran est éteint). L'icône  apparaît dans la barre d'état.

- ! Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le mode Ultra STAMINA.

Pour activer ou désactiver le mode STAMINA

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**.
 - 3 Touchez **Mode STAMINA**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires ; par exemple, vous pouvez ajuster le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.
- 💡 Vous pouvez dispenser des applications de l'optimisation par le mode STAMINA dans le menu d'optimisation de la batterie.

Mode Ultra STAMINA

L'autonomie de votre batterie est considérablement prolongée, mais les applications disponibles sont limitées et les données mobiles ainsi que le Wi-Fi sont désactivés. Il est toujours possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'écran d'accueil change et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

- ! Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver le mode Ultra STAMINA.

Pour activer le mode Ultra STAMINA

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**.
 - 3 Touchez **Mode Ultra STAMINA**, puis **ACTIVER**.
 - 4 Confirmez pour activer le mode.
- ! Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.

Pour désactiver le mode Ultra STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notification.
 - 2 Touchez **Désactiver le mode Ultra STAMINA**.
 - 3 Touchez **OK**.
- ! La désactivation du mode Ultra STAMINA entraîne le redémarrage de votre appareil.

Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia™ Companion sur un PC ou un Mac® Apple® pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante avant d'essayer de mettre à jour l'appareil.
- Si vous utilisez le même appareil que plusieurs autres utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir mettre à jour l'appareil.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée après une mise à jour.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, rendez-vous sur www.sonymobile.com/update/.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

- 1 Si plusieurs comptes utilisateurs sont configurés sur votre appareil, vous devez avoir ouvert la session en tant que propriétaire.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
- ! Si aucune nouvelle version logicielle ne vous est proposée, il est possible que la mémoire disponible sur votre appareil soit insuffisante. Si votre Xperia™ dispose de moins de 500 Mo de mémoire interne libre, vous n'êtes pas informé de l'existence de nouveaux logiciels. Dans ce cas, un avertissement s'affiche dans le panneau de notification : « Espace de stockage insuffisant. Certaines fonctions système risquent de ne pas être opérationnelles. » Si vous recevez cette notification, vous devez libérer de la mémoire interne pour pouvoir recevoir les notifications concernant l'existence d'une nouvelle version logicielle.

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- 1 Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
 - 4 Si une mise à jour système est disponible, touchez **Télécharger** pour la télécharger sur votre appareil.
 - 5 Une fois le téléchargement terminé, touchez **Continuer** et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.
- 💡 Après avoir touché **Continuer**, vous pouvez planifier la mise à jour de votre téléphone.

Pour configurer l'installation automatique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du logiciel**.
- 3 Touchez , puis **Réglages** et sélectionnez une option.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - 2 Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et que le mode de connexion USB à l'appareil est défini sur **Transférer des fichiers**.
 - 3 Ouvrez Xperia™ Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
 - 4 Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
 - 5 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.
- ! Si le logiciel Xperia™ Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Veillez à bien utiliser le câble USB fourni avec votre appareil et vérifiez qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

Maintenance à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Companion

Le logiciel Xperia™ Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia™ Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil ;

- transférer du contenu depuis un ancien appareil à l'aide de Xperia™ Transfer ;
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur ;
- synchroniser du contenu multimédia (photos, vidéos, musique et listes de lecture) entre votre appareil et un ordinateur ;
- Parcourez les fichiers de votre ordinateur.

Pour utiliser Xperia™ Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet et fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows® 7 ou version ultérieure
- Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure

Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).

Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil à un ordinateur Windows®.

Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez recharger votre appareil, transférer des fichiers ou utiliser votre appareil pour l'entrée MIDI. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous sélectionnez le mode de connexion **Transférer des fichiers**. Le mode de connexion par défaut est **Recharger cet appareil**.

Avec Xperia™ Companion, vous pouvez accéder au système de fichiers de votre appareil. Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

- ! Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia™ et assurez-vous qu'il est bien sec.

Mode de connexion USB

Vous pouvez utiliser le mode de connexion **Transférer des fichiers** pour gérer des fichiers et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Ce mode USB est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

Avec le mode **Utiliser l'appareil en tant que MIDI**, votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

Pour changer de mode de connexion USB

- 1 Branchez un connecteur USB sur votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Recharger cet appareil**.
- 3 Touchez **Transférer des fichiers** ou **Utiliser l'appareil en tant que MIDI**.

Stockage et mémoire

Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire.

- La mémoire interne est d'environ **16 Go** et sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels. Exemples de données enregistrées dans la mémoire interne : réglages d'alarmes, de volume et de langue, emails, signets, événements de calendrier, photos, vidéos et musique.
- Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible d'une capacité de **200 Go** maximum pour bénéficier d'un espace de stockage plus important. Il est possible de déplacer vers ce type de mémoire les fichiers multimédias et certaines applications (avec les données associées) afin de libérer la mémoire interne. Certaines applications, comme l'appareil photo, peuvent enregistrer des données directement sur une carte mémoire.

- La mémoire dynamique (RAM) fait environ **3 Go** et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.
- 💡 Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android, téléchargez le livre blanc concernant votre appareil depuis le site www.sonymobile.com/support/.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Veillez à toujours avoir plus de **500 Mo** de mémoire interne libre disponible.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Déplacez des applications sur la carte mémoire si la mémoire interne est saturée.
- Installez les applications à des endroits de la mémoire disposant de plus d'espace libre.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que tout le contenu de la carte est supprimé lorsque vous la formatez.
- ! Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

Pour visualiser l'état de la mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.

Pour afficher la quantité de mémoire RAM utilisée et libre

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
- 3 Touchez , puis **Avancées** > **Mémoire**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
- 3 Touchez **Mémoire interne partagée**, puis **Données mises en cache** > **OK**.
- 4 Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, touchez **Stockage** > **Mémoire interne partagée**.

- 💡 Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ni de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire** > **Transférer les données**.
- 4 Marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Touchez **Transférer**.

Pour arrêter l'exécution des applications et services

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
- 3 Touchez , puis touchez **Avancées** > **Stockage** > **Carte SD** >  et **Réglages** > **Format** > **Effacer et formater**.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour ce faire, vous pouvez les copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, à la page 46.

Sauvegarde et restauration de contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé d'enregistrer vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. En cas de perte ou de vol de votre appareil, ou s'il est abîmé, les données stockées dans sa mémoire interne sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un appareil externe. Cette méthode est tout particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les données sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage USB externe que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google.

Sauvegarder les données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Mac® Apple®. Vous pouvez sauvegarder les types de données suivants :

- Journaux d'appels
- SMS
- Calendrier
- Réglages
- Fichiers multimédias comme de la musique et des vidéos
- Photos et images

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
 - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers** sur votre appareil.
 - 3 Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
 - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers** sur votre appareil.
 - 3 Cliquez sur **Restaurer** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Sélectionnez un fichier dans les dossiers de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration Xperia™

À l'aide de l'application Sauvegarde et restauration Xperia™, vous pouvez sauvegarder vos données en ligne ou en local. Vous pouvez le faire manuellement ou activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer les données régulièrement.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

- Contacts
- Conversations
- Journal des appels
- Calendrier
- Comptes email
- Comptes Wi-Fi
- Réglages de l'appareil
- Applications
- Disposition de l'écran d'accueil Xperia™

Pour configurer la fonction de sauvegarde automatique

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Sauvegarde auto..**
- 5 Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, touchez le bouton de marche/arrêt.
- 6 Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers de sauvegarde.
- 7 Si vous le souhaitez, sélectionnez la fréquence et l'heure de la sauvegarde, ainsi que les données à sauvegarder. Sinon, la sauvegarde est effectuée selon les réglages par défaut.
- 8 Pour enregistrer vos réglages, touchez .

Pour sauvegarder du contenu manuellement

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
- 5 Touchez **Sauvegarde manuelle**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les données que vous souhaitez sauvegarder.
- 6 Touchez **Sauvegarde**.
- 7 Une fois les données sauvegardées, touchez **Terminer**.

Pour modifier un fichier de sauvegarde

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
- 4 Touchez **Modifier fichier sauvegardé**, puis sélectionnez une source de sauvegarde et les types de données que vous souhaitez supprimer.
- 5 Touchez **Supprimer données**.
- 6 Touchez **OK** pour confirmer.
- 7 Une fois les données supprimées, touchez **Terminer**.

Pour restaurer du contenu sauvegardé

- 1 Si vous restaurez du contenu d'un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci est correctement insérée dans votre appareil. Si vous restaurez du contenu à partir du service Xperia Sauvegarde et restauration, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
 - 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Restaurer les données**, puis sélectionnez une source de restauration et les données que vous souhaitez restaurer.
 - 5 Touchez **Restaurer les données**.
 - 6 Une fois le contenu restauré, touchez **Terminer**.
- ! Souvenez-vous que toutes les modifications apportées à vos données et réglages après la création d'une sauvegarde (nouvelles applis installées, par exemple) seront supprimées lors d'une procédure de restauration ultérieure.

Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration de Google

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google. Vous pouvez également activer la fonction de restauration automatique afin de restaurer les données et les réglages liés à une application lorsque vous la réinstallez.

Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

- Applications
- Favoris
- Réseaux Wi-Fi
- Autres réglages

Pour sauvegarder les données sur un compte Google™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, touchez **Sauvegarder mes données**, puis touchez le curseur.

Pour activer ou désactiver la restauration automatique lorsque vous réinstallez une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, touchez le curseur **Restaurer automatiquement**.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play™, vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données.

- ! Pour utiliser Google Play™, vous devez posséder un compte Google™. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Play Store**.
 - 3 Sélectionnez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
 - 4 Touchez l'élément dont vous voulez consulter les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- ! Il est possible que certaines applications doivent accéder aux données, aux réglages et à diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez que des applications dignes de confiance et n'accordez des autorisations qu'à ces applications. Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée et modifier leur état en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir d'autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'applications pour toute question à ce sujet.
- 💡 Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

Pour activer ou désactiver le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité**.
 - 3 Touchez le curseur **Sources inconnues**.
 - 4 Touchez **OK**.
- ! Il est possible que certaines applications doivent accéder aux données, aux réglages et à diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance. Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée et modifier leur état en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer sur le Web

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
- 4 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis touchez  sur le clavier.

Réglages Internet et MMS

Pour envoyer des MMS ou accéder à Internet lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous devez disposer d'une connexion de données mobiles opérationnelle configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, les réglages Internet et MMS sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des MMS.
- Il est possible de télécharger ces réglages par Wi-Fi.
- Vous pouvez à tout moment ajouter, modifier ou supprimer manuellement les réglages Internet et MMS sur votre appareil. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, téléchargez à nouveau ces réglages.
- Si vous ne parvenez pas à accéder à Internet via un réseau mobile ou si les MMS ne fonctionnent pas, alors que les réglages Internet et MMS ont été correctement téléchargés sur votre appareil, reportez-vous aux conseils de dépannage concernant les problèmes de couverture réseau, les problèmes de données mobiles et les problèmes liés aux MMS pour votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.
- Si le mode STAMINA est activé afin d'économiser de l'énergie, l'intégralité du trafic des données mobiles est mise en pause lorsque l'écran est éteint. Si cela entraîne des problèmes de connexion, essayez d'exclure certaines applications et certains services de la mise en pause, ou désactivez temporairement le mode STAMINA.
- Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, seul le propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, peut télécharger les réglages Internet et de messagerie à partir du menu Réglages. Notez que les réglages téléchargés s'appliqueront à l'ensemble des utilisateurs.

Pour télécharger les réglages Internet et MMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réglages Internet**.
 - 3 Touchez **ACCEPTER**. Une fois les réglages téléchargés,  s'affiche dans la barre d'état et la fonction de trafic des données mobiles s'active automatiquement.
- ! Si les réglages ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité de signal des connexions de votre réseau mobile ou de votre réseau **Wi-Fi**. Déplacez-vous vers un lieu dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

Pour ajouter des réglages Internet et MMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Noms des points d'accès** > **+**.
- 5 Touchez **Nom** et saisissez le nom de votre choix, puis touchez **OK**.
- 6 Touchez **APN** et saisissez le nom du point d'accès, puis touchez **OK**.
- 7 Saisissez toutes les autres informations requises. Si vous ne savez pas quelles sont les informations obligatoires, contactez votre opérateur réseau.
- 8 Lorsque vous avez terminé, touchez , puis **ENREGISTRER**.

Pour visualiser les réglages Internet et MMS téléchargés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Noms des points d'accès**.
- 5 Pour afficher plus de détails, touchez l'un des éléments disponibles.

Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi exigent que vous vous identifiez sur une page Web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi concerné.

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.
 - Les réseaux sécurisés sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.
- ! Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver Wi-Fi.
- ! L'activation du Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer la fonction Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
 - 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, touchez , puis **Actualiser**. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, consultez les conseils de dépannage correspondant à votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support/.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
 - 3 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez  à la fin des éléments répertoriés.
 - 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
 - 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
 - 8 Touchez **ENREGISTRER**.
- ! Contactez votre administrateur réseau Wi-Fi pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi



Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).

Réglages Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

Pour activer ou désactiver les notifications du réseau Wi-Fi

- 1 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Touchez , puis le curseur **Notification de réseau**.

Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Touchez , puis **Wi-Fi actif en veille**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Touchez . L'**Adresse MAC** apparaît dans la liste.

WPS

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup™) est une norme informatique qui permet d'établir des connexions réseau sans fil sécurisées. Elle facilite la configuration d'un chiffrement WPA (Wi-Fi Protected Access®) qui sécurisera votre réseau. Vous pouvez également ajouter de nouveaux appareils à un réseau existant sans avoir à entrer de longs mots de passe.

Utilisez l'une de ces méthodes pour activer la fonction WPS :

- Bouton poussoir : appuyez tout simplement sur un bouton sur un appareil compatible WPS, un routeur par exemple.
- PIN : votre appareil crée un code PIN (Personal Identification Number) aléatoire, que vous entrez sur l'appareil compatible WPS.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton WPS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Touchez , puis **Autres fonctions** > **Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS de l'appareil compatible WPS.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN WPS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Touchez  > **Autres fonctions** > **Saisie code PIN WPS**.
- 5 Sur l'appareil compatible WPS, saisissez le code PIN qui s'affiche sur votre appareil.

Partage de votre connexion aux données mobiles

Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec d'autres appareils de différentes façons :

- Partage de connexion USB : partagez votre connexion aux données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Partage de connexion Bluetooth® : partagez votre connexion de données mobiles avec quatre autres appareils maximum via Bluetooth®.
- Point d'accès mobile : partagez simultanément votre connexion aux données mobiles avec 10 autres appareils maximum, via Wi-Fi, notamment les appareils prenant en charge la technologie WPS.

Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Plus > Partage connex. & point accès mobile**.
 - 4 Touchez le curseur **Partage de connexion USB**, puis touchez **OK** lorsque le système vous y invite. L'icône  s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
 - 5 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, touchez le curseur **Partage de connexion USB** ou débranchez le câble USB.
- ! Vous ne pouvez pas partager simultanément la connexion de données et la carte SD de votre appareil via un câble USB.

Pour partager votre connexion aux données mobiles avec un autre appareil Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'appareil Bluetooth® sont associés et que le trafic de données mobiles est activé sur votre appareil.
 - 2 **Votre appareil** : Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Plus > Partage connex. & point accès mobile**, puis touchez le curseur **Partage de connexion Bluetooth** pour activer cette fonction.
 - 4 **Appareil Bluetooth®** : Configurez l'appareil de sorte qu'il reçoive la connexion réseau via Bluetooth®. Si l'appareil est un ordinateur, consultez la documentation adéquate pour terminer la configuration. Si l'appareil fonctionne sous Android™, touchez l'icône des réglages située à côté du nom de l'appareil avec lequel il est associé sous **Réglages > Bluetooth > Appareils associés**, puis cochez la case **Accès Internet**.
 - 5 **Votre appareil** : Patientez jusqu'à ce que l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Lorsque l'icône apparaît, la configuration est terminée.
 - 6 Touchez à nouveau le curseur **Partage de connexion Bluetooth** pour désactiver cette fonction.
- ! La fonction **Partage de connexion Bluetooth** est désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil ou désactivez la fonction Bluetooth®.

Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Touchez **Réglages du point d'accès mobile > Configurer le point d'accès**.
- 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Touchez **ENREGISTRER**.
- 7 Touchez , puis touchez le curseur **Point d'accès mobile** pour activer cette fonction.
- 8 Si vous y êtes invité, touchez **OK** pour confirmer.  s'affiche dans la barre d'état une fois que le point d'accès Wi-Fi mobile est actif.

Pour autoriser un appareil compatible WPS à utiliser votre connexion aux données mobiles

- 1 Veillez à ce que votre appareil fonctionne en tant que point d'accès mobile.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Plus > Partage connex. & point accès mobile > Réglages du point d'accès mobile**.
- 4 Sous **Configurer le point d'accès**, veillez à ce que votre point d'accès mobile soit sécurisé par un mot de passe.
- 5 Activez l'option **Visible** si elle est désactivée.
- 6 Touchez **Bouton commande WPS**, puis suivez les instructions qui vous concernent. Autrement, touchez  > **Saisie code PIN WPS**, puis saisissez le code PIN s'affichant sur l'appareil compatible WPS.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Touchez **Réglages du point d'accès mobile** > **Configurer le point d'accès**.
- 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Touchez **ENREGISTRER**.

Contrôler l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

- ! Si vous utilisez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateur sont configurés, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir ajuster les réglages d'utilisation des données. Ajuster les réglages d'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

Pour contribuer à réduire l'utilisation des données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Utilisation des données** > **Économiseur de données**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM pour activer une connexion réseau aux données mobiles.
- 4 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Touchez le curseur **Trafic de données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut malgré tout établir des connexions Wi-Fi et Bluetooth®.

Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Utilisation des données** > **Cycle de facturation**.
- 4 Pour définir le niveau d'avertissement, touchez **Avertissement conso données**, indiquez la limite d'utilisation de données voulue et touchez **DÉFINIR**. Vous recevrez un avertissement lorsque le volume du trafic de données atteint le niveau que vous avez défini.

Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Utilisation des données**.
 - 4 Touchez le curseur à côté de **Définir une limite relative aux données**.
- ! Une fois que votre utilisation des données mobiles atteindra la limite fixée, le trafic de données mobiles sera automatiquement désactivé sur votre appareil.

Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Applications**.
- 3 Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez **Utilisation des données**.

 Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Pour vérifier votre utilisation des données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Touchez **Consommation des données mobiles** pour consulter des informations concernant le volume de données transférées via la connexion aux données mobiles..
- 4 Pour consulter des informations concernant le volume de données transférées via la connexion Wi-Fi, touchez **Consommation de données Wi-Fi**.

Sélectionner une carte SIM pour le trafic de données

Vous pouvez sélectionner de faire gérer le trafic de données par les deux cartes SIM présentes dans votre appareil, mais ce trafic ne pourra être géré que par une seule carte SIM à la fois. Vous pouvez sélectionner pendant la configuration initiale de votre appareil la carte SIM à utiliser pour le trafic de données ou vous pouvez sélectionner cette carte ultérieurement via le menu Réglages.

Pour changer de carte SIM utilisée pour le trafic de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Double carte SIM** > **Trafic de données mobiles**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

 Pour des vitesses de données supérieures, sélectionnez la carte SIM prenant en charge le réseau mobile le plus rapide, par exemple, 3G ou LTE.

Sélection de réseaux mobiles

Votre appareil prend en charge l'utilisation simultanée de deux réseaux différents. Vous pouvez sélectionner l'une des combinaisons de réseaux suivantes lorsque votre appareil est équipé de deux cartes SIM :

- Un réseau WCDMA
- Un réseau GSM
- Un réseau WCDMA et un réseau GSM
- Un réseau LTE, un réseau WCDMA et un réseau GSM

Pour chaque carte SIM, vous pouvez régler votre appareil pour passer automatiquement d'un réseau mobile à un autre en fonction des réseaux disponibles là où vous vous trouvez. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type de réseau mobile particulier pour chaque carte SIM, par exemple WCDMA ou GSM.

Des icônes d'état différentes s'affichent dans la barre d'état en fonction du type ou du mode de réseau auquel vous êtes connecté. Reportez-vous à la section *Icônes d'état* de la page 37 pour découvrir à quoi ressemblent les différentes icônes d'état.

Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Type de réseau préféré**, puis sélectionnez un mode réseau.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Touchez **Opérateurs de réseaux**.
 - 5 Touchez **Mode de recherche**, puis sélectionnez **Manuel**.
 - 6 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous quittez la zone de couverture de ce réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Opérateurs réseau**.
- 5 Touchez **Mode de recherche**, puis sélectionnez **Automatique**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, veuillez prendre contact auprès de l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour ajuster les réglages de VPN.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **VPN**.
- 3 Touchez **+**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les réglages de votre VPN.
- 6 Touchez **ENREGISTRER**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, touchez le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Touchez **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Synchroniser des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les emails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™ et Flickr™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de ces comptes en activant la fonction de synchronisation automatique ou alors synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte à ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou vous connecter.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Touchez le nom du compte avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation. La liste qui apparaît répertorie les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Touchez le curseur situé à côté de l'élément à synchroniser.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Sélectionnez le type de compte, puis touchez le compte que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez , puis **Supprimer le compte**.
- 4 Touchez à nouveau **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si votre entreprise utilise un compte Microsoft Exchange ActiveSync, cela vous permet d'accéder directement à vos emails, rendez-vous de calendrier et contacts professionnels depuis votre appareil. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Envoyer un email**, **Calendrier** et **Contacts**.

- !
- Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) sur votre Xperia™, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour la sécurité de l'entreprise, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité du réseau appliquée aux appareils mobiles. La fonctionnalité utilisant les empreintes digitales n'est pas disponible aux États-Unis.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
- 3 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 4 Touchez **SUIVANT**. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis touchez **SUIVANT**.
- 5 Touchez **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
- 6 Sélectionnez une méthode et un intervalle de synchronisation, ainsi que les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil.
- 7 Touchez **SUIVANT**, puis indiquez de quelle manière vous voulez être informé de l'arrivée de nouveaux emails.
- 8 Touchez **SUIVANT**, entrez le nom du compte professionnel, puis touchez **TERMINER L'INSTALLATION**.
- 9 Si vous y êtes invité, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à définir certaines règles de sécurité sur votre appareil, comme la désactivation de l'enregistrement vocal et l'utilisation du chiffrement de la mémoire.

Pour modifier les réglages d'un compte EAS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Envoyer un email**, puis .
- 3 Touchez **Réglages** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les réglages du compte EAS selon vos besoins.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Envoyer un email**, puis .
- 3 Touchez **Réglages** et sélectionnez un compte EAS.
- 4 Touchez **Fréquence de vérification**.
- 5 Sous **Réglages heures creuses**, touchez **Fréquence de consultation**, puis sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Touchez **Exchange ActiveSync®**, puis sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez , puis **Supprimer le compte**.
- 4 Touchez à nouveau **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.

Pour afficher des informations concernant votre appareil

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **À propos du téléphone**.

Activer l'écran avec le mode Tap to wake up

- 1 Assurez-vous que le mode Tap to wake up est activé. Pour l'activer, appuyez sur **Réglages** > **Affichage**, puis faites glisser le curseur en regard de **Tapez pour sortir de veille** vers la droite.
- 2 Appuyez deux fois brièvement sur l'écran.

Pour ouvrir le volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez .

Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état entièrement vers le bas, puis touchez **Modifier**.
- 2 Dans la section située en bas de l'écran, touchez longuement l'icône correspondant au réglage rapide que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser dans la partie supérieure de l'écran.

Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez **Modifier**.
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

Paramètres du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications ainsi que pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas, même lorsque l'écran est verrouillé.

Pour activer le mode vibreur

- Appuyez sur la touche de réglage du volume vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que  s'affiche.

Pour régler le volume

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Son**.
 - 3 Faites glisser les curseurs de volume jusqu'à la position souhaitée.
- ! Vous pouvez également appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume et toucher  pour régler séparément le volume de la sonnerie, de lecture du contenu multimédia et de l'alarme.

Pour régler l'appareil en mode vibreur lors d'appels entrants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son**.
- 3 Touchez le curseur **Vibreur aussi pour les appels** pour activer la fonction.

Pour définir une sonnerie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.

Pour sélectionner la sonnerie de notification

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Sonnerie de notification**.
 - 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
 - 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.
- 💡 Certaines applications ont leur propre sonnerie de notification que vous pouvez sélectionner dans les réglages d'application.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Autres sons**.
- 3 Touchez les curseurs pour activer ou désactiver les différentes tonalités comme vous le souhaitez.

Mode Ne pas déranger

Vous pouvez paramétrer le mode Ne pas déranger de votre appareil et décider manuellement de la durée pendant laquelle ce mode sera activé. Vous pouvez également prédéfinir le moment où votre appareil passera automatiquement en mode Ne pas déranger.

Pour activer le mode « Ne pas déranger »

- 1 Avec deux doigts, faites glisser la barre d'état complètement vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez une option, puis touchez **OK**.

Pour basculer rapidement entre le mode sonore, le mode Ne pas déranger et le mode Vibreur

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez apparaître ,  ou .
- 2 Tapez sur  ou sur  pour basculer rapidement entre le mode Vibreur et le mode sonore. Pour activer le mode « Ne pas déranger », appuyez sur la touche de diminution du volume en mode Vibreur.

Pour programmer les plages horaires du mode « Ne pas déranger »

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Ne pas déranger** > **Règles automatiques**.
- 3 Sélectionnez l'horaire ou l'événement pour lequel vous voulez configurer le mode « Ne pas déranger », ou ajoutez une nouvelle règle.
- 4 Saisissez le nom de règle souhaité, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **Jours**, cochez les cases correspondant aux jours souhaités, puis touchez **OK**.
- 6 Pour régler l'heure de début, touchez **Heure de début** et sélectionnez une valeur, puis touchez **OK**.
- 7 Pour régler l'heure de fin, touchez **Heure de fin** et sélectionnez une valeur, puis touchez **OK**. Votre appareil reste en mode « Ne pas déranger » pendant la plage horaire sélectionnée.

Définir des exceptions pour le mode Ne pas déranger

Vous pouvez sélectionner les types de notifications sonores autorisés en mode Ne pas déranger et filtrer les exceptions en fonction de leur origine. Les types d'exceptions les plus courantes sont les suivantes :

- Événements et rappels
- Appels
- Messages
- Alarmes

Pour associer des exceptions à certains types de contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Mode silencieux** > **Autorisé en priorité seul.**
- 3 Touchez **Appels** ou **Messages**.
- 4 Sélectionnez une option.

Paramètres d'écran

Régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Niveau de luminosité** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

- 💡 Baissez le niveau de luminosité pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Pour activer la fonction « vibrer au toucher »

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Autres sons**.
- 3 Faites glisser le curseur situé à côté de **Vibrer au toucher** sur la position Marche. Le téléphone vibre désormais lorsque vous appuyez sur les touches de raccourci.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

- 💡 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise en marche .

Pour régler la taille de la police

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Taille de la police**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour régler la taille d'affichage

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Taille d'affichage**.
- 3 Faites glisser le curseur pour sélectionner l'option de votre choix.

Pour régler la balance des blancs de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Bal blanc**.
- 3 Faites glisser les curseurs jusqu'à la position souhaitée pour régler la balance des blancs.

-  Pour rétablir les valeurs par défaut de la balance des blancs, touchez  **Valeurs par défaut**.

Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer la fonction de contrôle intelligent du rétroéclairage

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages > Affichage > Contrôle intelligent du rétro-éclairage** et appuyez dessus.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite.

Mode gant

À l'aide du mode gant, vous pouvez porter des gants tout en parcourant l'écran de votre appareil. Lorsque vous utilisez le mode gant, un curseur en forme d'anneau apparaît sur la zone de l'écran où un contact est enregistré.

Pour activer le mode gant

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, touchez  **> Réglages > Affichage > Mode gants**.
- 2 Touchez le curseur pour activer cette fonction.

-  La sensibilité dépend de la taille de la zone de contact située entre l'écran et le doigt que vous utilisez pour parcourir l'écran.

Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour configurer votre appareil afin qu'il affiche uniquement l'écran d'une application particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu et que vous touchez accidentellement la touche de navigation Écran d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran empêche l'écran actif de l'application d'être réduit. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre plus difficile l'accès à plusieurs écrans ou applications. Par exemple, vous pouvez prêter votre téléphone à une personne souhaitant passer un appel et épingler l'écran sur l'application Téléphone afin qu'elle ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications telles que Messagerie ou Email.

-  L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et n'empêche pas totalement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil de manière à ce qu'il demande un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage avant d'autoriser l'annulation de l'épinglage de l'écran.

Pour activer ou désactiver l'épinglage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Épinglage d'écran**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.
 - 4 Si vous avez activé l'épinglage de l'écran, vous pouvez toucher le curseur **Schéma déverrouiller pour annuler épinglage** pour activer ou désactiver cette fonction de sécurité supplémentaire.
- 💡 Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

Pour épingler un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
- 3 Touchez .
- 4 Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran , faites glisser vos doigts vers le haut.
- 5 Touchez .
- 6 Dans la fenêtre qui apparaît, touchez **OK**.

Pour annuler l'épinglage d'un écran

- 1 Sur l'écran épinglé, appuyez simultanément sur  et  pendant quelques secondes.
 - 2 Relâchez les deux boutons.
- 💡 Si vous avez activé une option de sécurité lors de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

Paramètres d'application

Certaines applications demandent des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez donner ou refuser des autorisations pour chaque application à partir du menu Paramètres ou de l'invite de confirmation de l'Autorisation. La demande d'autorisation dépend de la conception de l'application.

Donner ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir de donner ou de refuser des autorisations lorsque l'invite apparaît. Si vous avez précédemment utilisé une autre version d'Android, la plupart des applications disposeront déjà des autorisations nécessaires.

Pour donner une autorisation

- 1 Pour donner une autorisation, appuyez sur **Autoriser**.
- 2 Lorsque l'invite de confirmation apparaît pour la deuxième fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir l'option **Ne plus demander**.
- 3 Une invite vous expliquera aussi pourquoi l'application a besoin d'autorisations et leur utilité particulière. Pour ignorer cette invite, appuyez sur **OK**.

Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, appuyez sur **Refuser** lorsque l'invite s'affiche.
- 💡 Certaines applications peuvent fonctionner même si vous avez refusé l'autorisation.

Autorisations critiques

Certaines autorisations sont essentielles au bon fonctionnement des applications. Le cas échéant, une invite apparaîtra.

Pour configurer des applications

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications** > .
- 3 Sélectionnez une option de configuration, par exemple **Autorisations pour application**, puis choisissez une application à configurer.

Pour donner des autorisations critiques

- 1 Pour donner une autorisation, touchez **Continuer** > **INFOS APPLI** > **Autorisations**.
- 2 Trouvez l'autorisation critique dont vous avez besoin.
- 3 Touchez le curseur.

Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique à la fois dans l'application Play Store™ et dans l'application What's New (le cas échéant) pour éviter la mise à jour automatique des applications.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans What's New.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Lier une application

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut à utiliser pour un lien Internet particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous ne devez pas sélectionner l'application à chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez changer l'application par défaut à tout moment.

Pour gérer les liens d'application depuis le menu des Réglages

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
- 3 Appuyez sur  **Ouverture des liens**
- 4 Sélectionnez l'application à laquelle vous souhaitez associer les liens pris en charge.
- 5 Paramétrez la propriété **Ouverture des liens** sur l'option **Ouvrir dans cette application**.

Réinitialiser vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou supprimer les données d'une application si votre application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

Pour réinitialiser les préférences d'une application

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Applications**.
 - 3 Tapez sur , puis sur **Réinitialiser les préf. d'app.**
- ! Réinitialiser les préférences ne supprime aucune donnée des applications installées sur votre appareil.

Pour effacer les données d'une application

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
 - 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES**.
- ! Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option peut ne pas être disponible sur tous les services ou applications.

Pour effacer le cache d'une application

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
 - 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.
- ! Cette option peut ne pas être disponible sur tous les services ou applications.

Pour effacer les paramètres par défaut d'une application

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
 - 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.
- ! Cette option peut ne pas être disponible sur tous les services ou applications.

Économiseur d'écran

Configurez un économiseur d'écran interactif affichant automatiquement des couleurs, des photos ou un diaporama lorsque votre appareil se trouve sur sa station d'accueil ou est en charge et que l'écran est inactif.

-  Sur un appareil ayant plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir ses propres réglages d'économiseur d'écran.

Pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour sélectionner du contenu pour l'économiseur d'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
- 3 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 4 Sélectionnez ce que vous souhaitez afficher lorsque l'économiseur d'écran est actif.

Pour lancer l'économiseur d'écran manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
- 3 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 4 Pour activer immédiatement l'économiseur d'écran, touchez , puis **Commencer**.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnalisation du clavier virtuel* à la page 78.

Pour changer la langue

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Langues et saisie** > **Langues**.
 - 3 Pour changer de langue, faites glisser la langue voulue au début de la liste. Si la langue voulue ne figure pas dans la liste, touchez  pour l'ajouter.
 - 4 Touchez **OK**.
- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

Pour définir la date manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le curseur.
- 4 Touchez **Définir la date**.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite, ou utilisez les flèches pour fixer la date voulue.
- 6 Touchez **OK**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Date et heure** et appuyez dessus.
- 3 Si la case **Date/Heure automatique** est cochée, décochez-la.
- 4 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 5 Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

X-Reality™ for Mobile

La technologie X-Reality™ for mobile de Sony améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après que vous les avez prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode X-Reality™ for mobile est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

Pour activer X-Reality™ for mobile

- 1 Sur votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Amélioration d'image**.
- 3 Tapez sur le bouton **X-Reality for mobile** s'il n'est pas déjà sélectionné.

Mode super-vif

Le mode super-vif améliore la vivacité et la saturation des couleurs de vos photos et vidéos lorsque vous les visionnez sur votre appareil.

Pour activer le mode super-vif

- 1 Sur votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Amélioration d'image**.
- 3 Tapez sur le bouton **Mode très vif** s'il n'est pas déjà sélectionné.

Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres individuels audio tels que Égaliseur et le son Surround. Vous pouvez également activer Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias.

Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
- 3 Activez la fonction **AudioClair+** en touchant le curseur.

Pour ajuster les réglages audio manuellement

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
- 3 Si la fonction **AudioClair+** est activée, touchez le curseur pour la désactiver.
- 4 Touchez **Effets sonores** > **Égaliseur**.
- 5 Réglez le son en faisant glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas.

-  Le réglage manuel des paramètres de la sortie son n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

Pour réduire les différences de volume à l'aide du réglage dynamique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
- 3 Désactivez la fonction **DSEE HX** en touchant le curseur, s'il est activé.
- 4 Activez la fonction **Réglage dynamique** en touchant le curseur.

Suppression du bruit

Votre appareil prend en charge les casques antibruit. En utilisant un casque antibruit avec votre appareil, vous pouvez profiter d'une qualité sonore beaucoup plus nette lorsque vous écoutez, par exemple, de la musique dans un environnement bruyant tel qu'un bus, un train ou un avion. Vous pouvez également utiliser cet équipement pour créer un environnement silencieux dans lequel étudier, travailler ou lire.

-  Pour bénéficier de performances optimales, nous vous recommandons d'utiliser des casques antibruit Sony.

Pour utiliser un casque antibruit

- 1 Branchez le casque antibruit sur votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  > **Réglages** > **Son** > **Réglages accessoires** > **Suppression du bruit**, puis activez la fonction **Suppression du bruit** en touchant le curseur.
- 3 Touchez **Type d'oreillette/de casque** et sélectionnez le type de casque/d'oreillette.
- 4 Si vous souhaitez que la fonction **Suppression du bruit** soit activée uniquement lors de la lecture de musique et de vidéos, ou lorsque l'écran est actif, touchez le curseur **Mode Économie d'énergie**.
- 5 Si vous souhaitez que la fonction **Suppression du bruit** reste activée tant que le casque est branché, décochez la case **Mode Économie d'énergie** pour désactiver cette fonction.

! Un casque antibruit n'est peut-être pas fourni avec l'appareil.

💡 Vous pouvez aussi activer la fonction **Suppression du bruit** via le panneau de notification lorsqu'un casque antibruit est connecté à votre appareil.

Pour ajuster les réglages à l'ambiance sonore

- 1 Assurez-vous qu'un casque antibruit est connecté à votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Son** > **Réglages accessoires** > **Suppression du bruit** > **Environnement sonore**.
- 4 Sélectionnez le type d'ambiance sonore correspondant, puis touchez **OK**.

Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque vous partagez l'appareil avec d'autres personnes ou que vous le prêtez pendant un court instant. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs. Outre le compte propriétaire, on trouve deux autres types de comptes :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.
 - Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.
- ! Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, seul le propriétaire peut autoriser les téléchargements à partir d'autres sources que Google Play™.

À propos du compte utilisateur ordinaire

En ajoutant des comptes utilisateurs ordinaires, vous pouvez permettre à différents utilisateurs de profiter de différents écrans d'accueil, fonds d'écran et paramètres généraux. Ils bénéficient également d'un accès séparé aux applications et au stockage des fichiers (musique et photos, par ex.). Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs ordinaires sur votre appareil.

Pour ajouter un compte utilisateur ordinaire

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs** > **Ajouter utilisateur**.
 - 4 Touchez **OK**. Le compte est créé.
 - 5 Tapez sur **CONFIGURER**. L'écran se verrouille et une icône représentant le nouvel utilisateur apparaît dans le coin supérieur droit.
 - 6 Déverrouillez l'écran en le balayant vers le haut.
 - 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de l'utilisateur.
- 💡 Vous pouvez également ajouter un compte utilisateur ordinaire à partir de la barre d'état de chaque écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Ajouter utilisateur**.

Pour activer ou désactiver les appels téléphoniques sortants pour le compte d'un utilisateur régulier

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs**.
- 4 Touchez  en regard du nom de l'utilisateur concerné, puis touchez le curseur **Activer les appels téléphoniques** pour activer ou désactiver cette fonction pour l'utilisateur.

Pour supprimer un compte utilisateur ordinaire de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs**.
- 4 Touchez  à côté du nom de l'utilisateur à supprimer, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur** > **Supprimer**.

À propos du compte utilisateur invité

Si une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement, vous pouvez activer un compte invité pour cet utilisateur. En mode invité, votre appareil démarre comme si le système venait d'être installé et comprend uniquement les applications pré-installées. Une fois que votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez effacer la session pour que le prochain invité puisse profiter d'un système réinitialisé. Le compte utilisateur invité est pré-installé et ne peut être supprimé.

Pour activer le compte utilisateur invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Utilisateurs** > **Invité**.
- 💡 Vous pouvez également activer le compte utilisateur invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Ajouter un invité**.

Pour autoriser l'utilisateur invité à passer des appels

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** et appuyez dessus.
- 4 Appuyez sur  en regard de **Invité**, puis faites glisser vers la droite le curseur situé à côté de **Activer les appels téléphoniques**.

Pour effacer les données de la session d'invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en qu'utilisateur invité.
 - 2 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** et appuyez dessus.
 - 4 Recherchez **Supprimer la session Invité** et appuyez dessus.
 - 5 Appuyez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également effacer la session d'invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Supprimer la session Invité**.

Basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

- 1 Pour afficher la liste des utilisateurs, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez l'icône des utilisateurs en haut à droite de l'écran.
 - 2 Touchez l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous voulez basculer. L'écran de verrouillage de ce compte utilisateur apparaît.
- 💡 Lorsque vous basculez vers le compte invité, touchez **Recommencer** si vous souhaitez effacer la session précédente ou **Oui, continuer** pour poursuivre cette dernière.

Réglages des comptes utilisateurs multiples

Il existe trois types de réglages différents sur les appareils sur lesquels plusieurs comptes utilisateurs sont configurés :


- Les réglages qui peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, de la langue, du Wi-Fi, du mode Avion, de la technologie NFC et de la fonction Bluetooth®.
- Les réglages qui n'affectent qu'un compte utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Les réglages qui ne sont visibles que par le propriétaire et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des réglages VPN.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite de l'écran tactile et entrer du texte à l'aide d'une seule main, vous pouvez activer le clavier à une seule main.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie du texte. La fonction intelligente de détection de la langue détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue en cours de frappe. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. C'est le cas des applications de messagerie électronique et de messagerie texte.

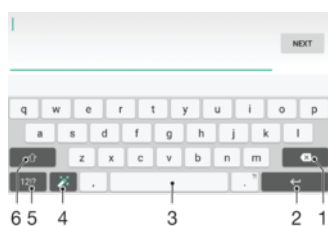

- 1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Entrer un saut de ligne ou confirmer une saisie de texte.
- 3 Entrer un espace.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Affichez les nombres et les symboles. Pour plus de symboles, appuyez sur 1|2.
- 6 Basculer entre les minuscules ⇧, les majuscules ⇧ et le verrouillage des majuscules ⇧. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.
- ! Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.

Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, tapez sur **X** pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.

Pour activer ou désactiver la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, touchez **12!?**.
- 2 Touchez **⚙**, puis **Réglages du clavier**.
- 3 Touchez le curseur **Glisser pour écrire**.

Pour utiliser le clavier à une main

- 1 Ouvrez le clavier virtuel en mode portrait, puis tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⚙**, puis sur **Clavier à une main**.
- 3 Pour déplacer le clavier à une main vers la gauche ou la droite de l'écran, tapez sur **<** ou **>**.

💡 Pour revenir au clavier virtuel entier, tapez sur **🔍**.

Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est semblable à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible en orientation portrait.



- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte. Vous pouvez taper une fois sur chaque caractère et utiliser les suggestions de mots ou continuer à taper sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné.
- 2 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 3 Permet d'insérer un saut de ligne ou de confirmer la saisie de texte.
- 4 Permet de modifier la casse des caractères et de verrouiller les majuscules.
- 5 Permet d'afficher les nombres.
- 6 Permet d'afficher les symboles et les émoticônes.
- 7 Permet d'entrer un espace.

Pour ouvrir le pavé alphanumérique virtuel du téléphone pour la première fois

- 1 Tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur **⚙**, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Clavier en mode portrait**, puis sélectionnez l'option **Pavé alphanumérique virtuel du tél.**

Pour saisir du texte avec le Phonepad

- Lorsque  s'affiche sur le Phonepad, appuyez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Appuyez sur la ligne des propositions et maintenez-la pression pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque  s'affiche dans le Phonepad, appuyez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur 123. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur &😊. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

Saisie de texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement. Vous devez activer l'option de saisie vocale avant de pouvoir l'utiliser.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, touchez 121?.
- 2 Touchez , puis **Réglages du clavier**.
- 3 Touchez le curseur **Touche saisie vocale Google™**. Lorsque la fonction est activée, l'icône  apparaît sur votre clavier.

Pour saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel et assurez-vous que la fonction de saisie vocale est activée.
- 2 Touchez . Lorsque l'icône  apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez à nouveau . Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement, si nécessaire.

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux options de modification en appuyant deux fois sur le texte saisi. Les options de modification deviennent ensuite disponibles via une barre des applications.

Barre de modification du texte

Après avoir sélectionné du texte en touchant deux fois un mot, vous voyez apparaître une barre de modification proposant plusieurs outils :

- **Couper**
- **Copier**
- **Coller**
- **Partager**
- **Tout sélectionner**

- **Assistance**

- ! L'option **Coller** s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte

- 1 Saisissez du texte, puis appuyez deux fois sur le texte que vous avez saisi afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Pour utiliser la loupe

- Lorsque vous entrez du texte, tapez sur le champ de texte et touchez-le de manière prolongée pour voir le texte agrandi et pour placer le curseur à l'emplacement désiré dans le champ de texte.

Personnalisation du clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres réglages de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la saisie intuitive et la correction du texte. Vous pouvez obtenir des suggestions de mots pour une langue à la fois en désactivant la fonction intelligente de détection de la langue.

Le clavier peut utiliser du texte provenant de messageries et d'autres applications pour apprendre votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques pour une prise en main rapide. Vous pouvez choisir d'utiliser d'autres claviers et passer d'un clavier à l'autre. Par exemple, vous pouvez sélectionner le clavier chinois Xperia™ ou le clavier japonais Xperia™.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Pour ajouter une langue de saisie, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier les réglages de suggestion de mot

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier > Suggestions de mots**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour sélectionner un autre clavier

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, touchez  en bas à droite de l'écran.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour modifier la langue de rédaction en utilisant le clavier virtuel

- ! Cette fonction est disponible uniquement si vous avez ajouté plusieurs langues de saisie et si la fonction intelligente de détection de la langue est désactivée, ou si les langues que vous avez sélectionnées incluent l'alphabet non latin.
- Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, touchez l'icône de la langue de saisie pour alterner entre les langues de saisie sélectionnées. Par exemple, touchez **EN** jusqu'à ce que la langue de saisie souhaitée s'affiche.

Pour utiliser votre style d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une source.

Pour activer ou désactiver la détection de langue intelligente

- ! La fonction intelligente de détection de la langue est uniquement disponible pour les langues latines.
- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, touchez **12!?**.
- 2 Touchez , puis **Réglages du clavier**.
- 3 Touchez **Langues de saisie** et cochez les cases des langues à utiliser.
- 4 Touchez le curseur **Détection de langue intelligente**.

Pour sélectionner un autre type de clavier

- ! Les configurations alternatives pour le clavier virtuel peuvent ne pas être disponibles pour toutes les langues de saisie. Vous pouvez sélectionner différentes configurations de clavier pour chaque langue de saisie.
- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur **12!?**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Appuyez sur **Langues de saisie**, puis sur  en regard d'une langue de saisie.
- 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel

Passer des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, toucher un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou toucher le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez également utiliser la fonction de numérotation intelligente pour trouver rapidement les numéros enregistrés dans vos contacts et votre journal des appels. Il suffit de saisir une partie du numéro ou du nom de votre contact et de faire votre sélection parmi les suggestions qui apparaissent. Pour passer un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application Hangouts™ de messagerie instantanée et de chat vidéo présente sur votre appareil.



1 Voir plus d'options

2 Supprimer le numéro

3 Clavier numérique

4 Bouton Appeler

Pour ouvrir le clavier numérique.

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur ☰.
- 2 Recherchez et tapez sur 📞.
- 3 Si le clavier numérique n'apparaît pas, tapez sur 📞.

Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez ☰.
 - 2 Touchez 📞.
 - 3 Si le journal des appels s'ouvre, touchez 📞 pour afficher le clavier numérique.
 - 4 Saisissez le numéro de téléphone et touchez 📞.
 - 5 Choisissez une carte SIM dans la boîte de dialogue de sélection du compte.
- 💡 Pour supprimer un numéro saisi par erreur, touchez ✕.

Pour passer un appel à l'aide de la fonction de numérotation intelligente

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
- 2 Saisissez des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 3 Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.
- 4 Sélectionnez une carte SIM.

Pour émettre un appel international

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
- 2 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 3 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis sélectionnez une carte SIM.

Pour ajouter un numéro d'appel direct à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que le téléphone se mette à vibrer et que le menu de personnalisation apparaisse.
- 2 Dans le menu de personnalisation, touchez **Widgets > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Appel direct**.
- 4 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro d'appel direct.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone sur l'appareil des destinataires des appels.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Autres paramètres > Affichage du numéro de l'appelant**.

Recevoir des appels

Si vous recevez un appel alors que l'appareil est en mode veille ou que l'écran est verrouillé, l'application d'appel s'ouvre et s'affiche en format plein écran. Si vous recevez un appel alors que l'écran est actif, l'appel entrant s'affiche comme notification d'en-tête, ou autrement dit, dans une fenêtre réduite qui flotte dans le haut de l'écran actif, quel qu'il soit. Le cas échéant, vous pouvez choisir de prendre l'appel et ouvrir l'écran de l'application d'appel, ou décliner l'appel et rester sur l'écran que vous êtes en train d'utiliser.

Pour répondre à un appel entrant lorsque l'écran est inactif

- Faites glisser  vers la droite.

Prendre un appel lorsque l'écran est actif

- Dans la notification d'en-tête qui apparaît en haut de l'écran, appuyez sur **RÉPONDRE**.
- 💡 Plutôt que de prendre l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en appuyant sur la partie supérieure de la fenêtre de notification d'en-tête. Ce faisant, vous aurez davantage d'options pour gérer l'appel. Par exemple, vous pouvez décider de refuser l'appel avec un message ou de transférer l'appel vers la boîte vocale.

Pour refuser un appel entrant lorsque l'écran est inactif

- Faites glisser  vers la gauche.

Pour refuser un appel lorsque l'écran est actif

- Lorsque vous recevez un appel, dans la notification qui apparaît en haut de l'écran, touchez **REFUSER**.
- 💡 Plutôt que de refuser l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en touchant la fenêtre de notification. Cette méthode vous donne accès à un plus grand nombre d'options de gestion de l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message ou le transférer vers le répondeur.

Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Utilisation du répondeur

Vous pouvez utiliser l'application du répondeur de votre appareil pour répondre aux appels lorsque vous êtes occupé ou lorsque vous manquez un appel. Vous pouvez activer la fonction de réponse automatique et déterminer le délai d'attente, en secondes, avant que les appels ne soient automatiquement transférés vers le répondeur. Vous pouvez également transférer manuellement les appels vers le répondeur lorsque vous êtes trop occupé pour répondre. Et vous pouvez accéder aux messages laissés sur votre répondeur directement depuis votre appareil.

- ! Avant d'utiliser le répondeur, vous devez enregistrer un message d'accueil.

Pour enregistrer un message d'accueil pour le répondeur

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Appuyez sur **Répondeur Xperia™** > **Annonce d'accueil**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer une nouvelle annonce** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour activer ou désactiver la fonction de réponse automatique

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis touchez **Répondeur Xperia™**.
- 4 Touchez le curseur **Répondeur**.

Pour définir un délai de réponse automatique

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis appuyez sur **Répondeur Xperia™**.
- 4 Appuyez sur **Répondeur activé après**.
- 5 Réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.

Pour transférer un appel entrant vers le répondeur

- Lorsque vous recevez un appel, touchez **OPTIONS DE RÉPONSE**, puis sélectionnez **Rejeter un appel avec le répondeur**.
- 💡 Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez également attendre que l'appel soit automatiquement transféré vers le répondeur à la fin du délai de réponse prédéfini.

Pour écouter les messages laissés sur votre répondeur

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Appuyez sur **Répondeur Xperia™** > **Messages**.
- 5 Sélectionnez le message vocal que vous souhaitez écouter.

- 💡 Vous pouvez également interroger votre répondeur directement à partir du journal des appels en appuyant sur .

Refuser un appel à l'aide d'un SMS

Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS. Lorsque vous rejetez un appel avec ce type de message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation de la Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un nouveau message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est inactif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, touchez **OPTIONS DE RÉPONSE**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est actif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, touchez la fenêtre de notification où figurent le numéro de téléphone ou le nom du contact.
- 2 Touchez **OPTIONS DE RÉPONSE**.
- 3 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, touchez **OPTIONS DE RÉPONSE**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou touchez **Écrire un nouveau message**.

Pour modifier le SMS servant à refuser un appel

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**, choisissez une carte SIM, puis touchez **Refuser appel avec message**.
- 3 Touchez le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 4 Touchez **OK**.

Gestion intelligente des appels


Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction de gestion intelligente des appels. Une fois cette fonction activée, vous pouvez gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : rapprochez l'appareil de votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : retournez l'appareil.

Pour activer la gestion intelligente des appels

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Gestion intelligente appels**.
- 5 Touchez le curseur sous **Gestion intelligente appels**.

Appels en cours

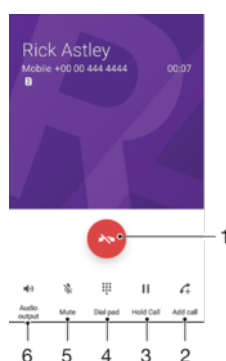

- 1 Terminer un appel
- 2 Passer un deuxième appel
- 3 Mettre l'appel en cours en attente ou reprendre un appel en attente
- 4 Saisir les chiffres DTMF pendant un appel
- 5 Couper le micro durant un appel
- 6 Activer le haut-parleur pendant un appel

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Utiliser le journal des appels

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence  identifiés par l'icône , qui désigne la carte SIM à laquelle l'appel était destiné, les appels reçus  et les appels passés .

Pour ouvrir le journal des appels

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .

Pour afficher vos appels en absence

- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez . Le journal des appels s'affiche.
- 3 Pour appeler un numéro directement à partir du journal des appels, touchez l'icône  à côté du numéro, puis sélectionnez une carte SIM. Pour modifier un numéro avant d'appeler, touchez-le longuement, puis touchez **Modifier numéro avant l'appel**.

Pour ajouter à vos contacts un numéro du journal des appels

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez l'icône .
- 3 Touchez un numéro affiché dans le journal des appels, puis sélectionnez **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter à un contact**.
- 4 Modifiez les détails du contact, puis touchez **ENREGISTRER**.

Pour afficher les options du journal d'appel

- Quand le journal des appels est ouvert, tapez sur .
- 💡 Vous pouvez également accéder aux paramètres d'appel généraux en suivant les instructions ci-dessus.

Transfert d'appels

Vous pouvez diriger les appels vers un autre destinataire, par exemple, un autre numéro de téléphone, un autre appareil ou un répondeur. Vous pouvez également transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible et vice-versa. Cette fonction est appelée accessibilité Dual SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Pour transférer des appels

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Appuyez sur **Transfert d'appel** et sélectionnez une option.
- 5 Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer les appels, puis appuyez sur **Mettre en fonction**.

Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Transfert d'appel**.
- 5 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

Pour activer la fonction d'accessibilité par double carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Double carte SIM** > **Joignabilité double carte SIM**.
- 3 Sous **Joignabilité double carte SIM**, touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

-  Si la fonction d'accessibilité par double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants. Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, vous pouvez envoyer tous les appels entrants d'un contact spécifique sur cette messagerie vocale. Si vous souhaitez bloquer un numéro spécifique, vous pouvez vous rendre sur Google Play™ et télécharger des applications prenant en charge cette fonction.

-  La fonction FDN n'est pas prise en charge par tous les opérateurs de réseau. Contactez votre opérateur de réseau afin de vérifier si votre carte SIM ou votre opérateur prennent en charge cette fonction.

Pour bloquer les appels entrants et sortants

- 1 Depuis votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Appuyez sur **Blocage d'appel**, puis sélectionnez une option.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur **Mettre en fonction**.

-  Lorsque vous définissez pour la première fois l'interdiction d'appels, vous devez entrer un mot de passe pour activer l'interdiction. Vous devrez réutiliser ce mot de passe pour pouvoir modifier les paramètres d'interdiction.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Numéros de contact fixes**.
- 5 Pour activer la numérotation fixe, sélectionnez **Activer numérotation fixe**. Pour la désactiver, sélectionnez **Désactiver numérotation fixe**.
- 6 Saisissez votre code PIN2 et touchez **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Numéros de contact fixes** > **Numéros de contact fixes**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Numéros de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 5 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 7 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour envoyer les appels entrants d'un contact spécifique directement vers la messagerie vocale

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez  et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez le contact dont vous souhaitez diriger automatiquement tous les appels entrants vers la messagerie vocale.
- 4 Appuyez sur  > .
- 5 Cochez la case située à côté de **Tous appels vers msg vocale**.
- 6 Tapez sur **ENREGISTRER**.

Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

- ! Les données mobiles sont indisponibles pendant les appels. Certaines applications comme la messagerie, Internet et les réseaux sociaux fonctionneront si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi.

Pour activer ou désactiver la mise en attente des appels

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Autres paramètres**.
- 5 Pour activer ou désactiver la mise en attente des appels, touchez **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en attente l'appel en cours

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la droite.
- 2 Touchez **Mettre l'appel en attente**.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la gauche.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, appuyez sur . Le journal des appels s'affiche.
- 2 Appuyez sur  pour afficher le clavier de numérotation.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur . Le premier appel est mis en attente.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur **En attente**.

Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

- ! Pour connaître le nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence, contactez votre opérateur réseau.

Pour appeler en mode conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, touchez . Le journal des appels s'affiche.
- 2 Pour afficher le clavier numérique, touchez .
- 3 Composez le numéro du deuxième participant et touchez . Le premier participant est mis en attente temporairement.
- 4 Pour ajouter le deuxième participant à la conférence et démarrer cette dernière, touchez .
- 5 Pour ajouter plus de participants à la conférence, répétez les étapes nécessaires décrites ci-dessus.

Pour entretenir une conversation privée avec un participant d'une conférence

- 1 Pendant une conférence, touchez **Gérer la conférence**.
- 2 Touchez le bouton du participant avec lequel vous souhaitez avoir une conversation privée.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, touchez .

Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Pendant une conférence, tapez sur **Gérer la conférence**.
- 2 Tapez sur à côté du nom du participant à libérer.

Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel en conférence, appuyez sur .

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux si vous ne répondez pas à des appels. Le numéro de votre service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur réseau pour obtenir ce numéro et enregistrez-le manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Appuyez sur **Messagerie vocale** > **Paramètres de messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- 5 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
 - 2 Touchez longuement **1**, puis sélectionnez une carte SIM.
- 💡 La première fois que vous appelez votre répondeur, le système du répondeur de votre opérateur réseau vous invitera normalement à paramétrer votre répondeur. Vous serez par exemple amené à enregistrer une annonce et à définir un mot de passe.

Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Vous pouvez normalement utiliser ces numéros pour émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Téléphone** et appuyez dessus. Le journal des appels s'affiche.
 - 3 Appuyez sur  pour afficher le clavier de numérotation.
 - 4 Saisissez le numéro d'urgence, puis sélectionnez une carte SIM.
-  Vous pouvez émettre des appels d'urgence même lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée ou lorsque tous les appels sortants sont bloqués.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée


- 1 Touchez **URGENCE**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et touchez .

Pour passer un appel d'urgence lorsque l'écran est verrouillé

- 1 Si le verrouillage de l'écran actif est de type **Balayer**, balayez l'écran vers le haut et touchez , puis touchez  pour ouvrir le clavier numérique et entrez le numéro d'urgence, puis touchez .
- 2 Si votre écran est verrouillé avec un schéma, un code PIN ou un mot de passe, balayez l'écran vers le haut et touchez **URGENCE**, puis entrez le numéro d'urgence et touchez .

Contacts

Rechercher et voir des contacts

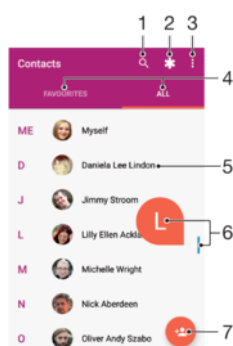

- 1 Rechercher des contacts
- 2 Modifier et afficher les informations médicales et les numéros d'urgence
- 3 Voir plus d'options
- 4 Onglets Favoris et Tous les contacts
- 5 Voir les détails du contact
- 6 Utiliser le curseur pour accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée
- 7 Ajouter un contact

Pour rechercher un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez **Q** et saisissez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Rechercher des contacts**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Appuyez sur **;**, puis touchez **Contacts à afficher**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez l'option voulue. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste.
- 4 Pour développer davantage la liste des options, touchez **Personnaliser**, sélectionnez la liste déroulante appropriée et cochez ou décochez les cases selon vos besoins.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **OK**.

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact. Vous pouvez également toucher **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations voulues pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- ! Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Pour modifier le compte sur lequel le contact est enregistré, vous devez recréer ce contact et l'enregistrer sur le compte approprié.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
 - 3 Modifiez les informations souhaitées.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier les détails du contact.

Pour ajouter l'image d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
 - 3 Touchez , puis sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact et modifiez-la selon vos besoins.
 - 4 Après avoir ajouté l'image, touchez **ENREGISTRER**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez  > **Régler la sonnerie**.
- 4 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis touchez **OK**.
- 5 Touchez **ENREGISTRER**.

Pour envoyer tous les appels vers la messagerie vocale d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez , puis cochez la case **Tous appels vers msg vocale**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

Pour bloquer un numéro de téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Bloquer des numéros**.
- 3 Touchez **AJOUTER UN NUMÉRO**, puis saisissez le numéro de téléphone dont vous souhaitez bloquer les appels et les SMS.
- 4 Touchez **BLOQUER**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tout ou partie des contacts, cochez la case située à côté des contacts en question.
- 4 Touchez , puis **Supprimer le contact**.
- 5 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez **MOI**, puis .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

Pour créer un contact à partir d'un SMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis touchez **ENREGISTRER**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et touchez **ENREGISTRER**.

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser les contacts de votre nouvel appareil avec un compte de synchronisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez , puis **Gérer les comptes**.
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis touchez  > **Synchroniser maintenant**.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Vous pouvez, par exemple, copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser Bluetooth® ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis touchez **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Touchez **Carte SD**.
- 5 Touchez les fichiers que vous souhaitez importer.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®


- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- !
- Lorsque vous transférez des contacts depuis ou vers une carte SIM, il est possible que certains contacts soient dupliqués à l'emplacement de destination. Pour savoir comment résoudre ce problème, reportez-vous à la section *Éviter les doublons dans l'application Contacts*, page 94.
- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez , puis **Importer/Exporter**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
 - 5 Sélectionnez les contacts à importer. Pour importer un contact individuellement, touchez-le. Pour importer tous les contacts, touchez , puis **Tout importer**.

Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence

Vous pouvez ajouter et modifier les informations d'urgence dans l'application Contacts. Vous pouvez saisir des informations médicales, par exemple, les allergies dont vous souffrez et les médicaments que vous prenez le cas échéant, ainsi que les coordonnées des proches et amis qui peuvent être contactés en cas d'urgence. Une fois la configuration effectuée, ces informations sont accessibles depuis l'écran de verrouillage de sécurité. Ainsi, même si l'écran est verrouillé, par exemple, par un code PIN, un schéma ou un mot de passe, le personnel d'urgence peut tout de même accéder à ces informations.

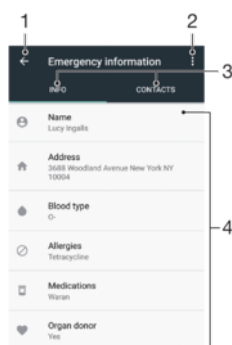

- 1 Revenir à l'écran Contacts principal
- 2 Voir plus d'options
- 3 Onglets des informations personnelles et médicales et des contacts d'urgence
- 4 Informations personnelles et médicales

Pour saisir vos informations médicales

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez .
- 3 Modifiez les informations souhaitées.

Pour ajouter un nouveau contact d'urgence

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **CONTACTS** > **Ajouter un contact**.
- 3 Touchez le contact que vous voulez utiliser en cas d'urgence.

- ! La personne à contacter en cas d'urgence doit posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse la joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies dans l'application Contacts.

Favoris

Les contacts que vous marquez comme favoris apparaissent sous l'onglet Favoris dans l'application Contacts avec vos contacts les plus fréquemment appelés ou « contacts favoris ». Ceci vous permet d'accéder plus rapidement à ces contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Touchez .

Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez **FAVORIS**.

Envoyer des informations de contacts

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez **MOI**.
- 3 Touchez , puis **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Touchez , puis **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez longuement un contact, puis cochez ou décochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez partager.
- 3 Touchez , puis **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer tous les contacts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis touchez **Importer/Exporter** > **Partager tous les contacts** pour commencer l'exportation de tous vos contacts.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois l'exportation terminée, touchez la notification.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des coordonnées d'une autre manière, vous risquez d'obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Si vous fusionnez des entrées par erreur, vous pouvez les dissocier ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez longuement le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Cochez la case située à côté du contact en question.
- 4 Touchez , puis **Associer**. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.
- 5 Touchez **ASSOCIER** pour confirmer.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez le contact lié que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez , puis **Dissocier**.
- 4 Touchez **DISSOCIER** pour confirmer.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez sauvegarder les contacts dans la mémoire interne, sur une carte mémoire ou une carte SIM. Pour plus d'informations sur la restauration des contacts sur votre appareil, consultez *Transférer des contacts*, page 91.

Pour exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis touchez **Importer/Exporter** > **Exporter vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Carte SD**.
- 4 Touchez **ENREGISTRER**.

Pour exporter les contacts vers une carte SIM

- ! Lorsque vous exportez les contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.
- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez , puis **Importer/Exporter**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Touchez **OK**.

Pour exporter tous les contacts vers la mémoire interne


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Appuyez sur , puis touchez **Importer/Exporter** > **Exporter vers la carte SD ou la mémoire interne (fichier .vcf)**.
- 3 Touchez  > **Aff. mém. stock. interne**.
- 4 Touchez , puis touchez le numéro de modèle de votre périphérique en regard de .
- 5 Sélectionnez un dossier de destination ou touchez simplement **ENREGISTRER**.

Messagerie et chat

Lire et envoyer des messages

L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés. Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur l'appareil. Voir *Réglages Internet et MMS*, page 53.

- ! Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédia joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

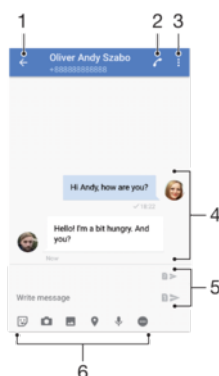

- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Voir plus d'options
- 4 Messages envoyés et reçus
- 5 Envoyer un message rédigé
- 6 Ajouter des pièces jointes

Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées sur le destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 4 Si vous souhaitez envoyer un message à un groupe, répétez la procédure décrite ci-dessus pour ajouter plusieurs destinataires.
- 5 Tapez sur **Écrire un SMS**, puis saisissez le texte de votre message.
- 6 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez l'option de pièce jointe qui convient.
- 7 Pour envoyer le message, tapez sur l'un des boutons , en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser.

- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation est alors marquée avec le mot **Brouillon**.

Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Tapez sur la conversation désirée.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, tapez sur le message.

- 💡 Tous les messages reçus sont sauvegardés par défaut dans la mémoire de l'appareil.

Pour répondre à un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur l'un des boutons ➤, en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser.

Pour transférer un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l', puis tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées sur le destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 5 Modifiez le message, si nécessaire, puis tapez sur l'un des boutons ➤, en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser.

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message reçu

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Si le message n'a pas encore été téléchargé, appuyez dessus.
- 3 Appuyez quelques secondes sur le fichier à enregistrer, puis sélectionnez l'option souhaitée.

Organiser vos messages

Pour supprimer un message

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez la conversation contenant le message à supprimer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer et touchez **Supprimer le message** > **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Supprimer des conversations**.
- 3 Cochez les cases des conversations que vous voulez supprimer, puis touchez  > **SUPPRIMER**.

Pour marquer un message avec un astérisque

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez marquer d'un astérisque, puis appuyez sur **Ajouter une étoile**.
- 4 Pour supprimer l'astérisque d'un message, touchez longuement le message, puis appuyez sur **Supprimer une étoile**.

Pour afficher des messages marqués d'un astérisque

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Messages favoris**.
- 3 Tous les messages marqués d'un astérisque apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez .
- 3 Entrez les mots clés à rechercher. Les résultats de la recherche apparaissent sous forme de liste.

Appeler depuis l'application Messagerie

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur une conversation et sur , puis sélectionnez une carte SIM.

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur en tant que contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis touchez **ENREGISTRER**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et touchez **ENREGISTRER**.

Réglages de la messagerie

Pour modifier les réglages de notification des messages

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages**.
- 3 Pour définir une sonnerie de notification, touchez **Sonnerie de notification**, sélectionnez une option ou touchez  et sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, touchez **Terminé**.
- 5 Pour ajuster d'autres réglages concernant les notifications, touchez les curseurs.

Pour activer ou désactiver les rapports de remise des messages sortants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez , puis **Réglages**.
 - 3 Touchez le curseur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver la fonction.
- ! Une fois la fonction de rapport de remise activée, une coche apparaît dans les messages qui ont été remis.

Messagerie instantanée et chat vidéo

L'application de messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ de votre appareil vous permet de discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres appareils. Vous pouvez transformer une conversation en vidéoconférence avec plusieurs amis, leur envoyer des messages même lorsqu'ils ne sont pas en ligne. Vous pouvez également afficher et partager facilement des photos.

Hangouts™ nécessite un accès à Internet et un compte Google™. Rendez-vous sur la page <http://support.google.com/hangouts> et cliquez sur le lien "Hangouts sur votre Android" pour lire des informations expliquant de manière plus détaillée comment utiliser cette application.

- ! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils dotés d'un appareil photo avant.

Pour utiliser l'application Hangouts™

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Hangouts**.

E-mail

Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des emails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync professionnels.


Pour configurer un compte email

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Envoyer un email**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- ! Pour certains services email, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte email.

Pour ajouter un compte email

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Envoyer un email**.
- 3 Touchez , puis **Réglages** > **Ajouter un compte**.
- 4 Suivez les instructions affichées à l'écran. Si les réglages du compte email ne peuvent pas être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **SUIVANT**.

Envoi et réception des emails

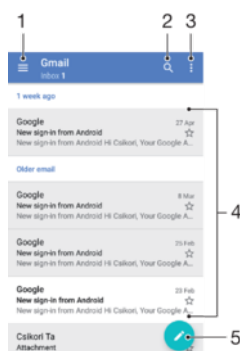

- 1 Permet de voir le menu et la liste de tous les comptes et dossiers de messagerie
- 2 Permet de rechercher des emails
- 3 Permet d'accéder aux réglages et aux options
- 4 Liste des emails
- 5 Permet de rédiger un email

Pour télécharger les nouveaux e-mails

- Lorsque la boîte de réception des e-mails est ouverte, balayez l'écran vers le bas sur la liste des messages.
- ! Avant d'essayer de télécharger de nouveaux e-mails, assurez-vous que vous disposez d'une connexion de données opérationnelle. Pour plus d'informations sur la vérification des connexions de données réussies, consultez *Réglages Internet et MMS* à la page 53.

Pour lire vos emails

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur  et sélectionnez celui que vous voulez consulter. Pour consulter tous vos comptes email en même temps, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'email que vous souhaitez lire.

Pour créer et envoyer un email

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez , puis **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes email, touchez  et sélectionnez celui duquel vous voulez envoyer l'email.
- 3 Touchez , puis saisissez le nom ou l'adresse email du destinataire et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
- 4 Entrez l'objet et le texte de l'email, puis touchez .

Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message auquel vous voulez répondre et tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 2 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour transférer un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, recherchez et sélectionnez le message à supprimer, et appuyez sur **Transférer**.
- 2 Saisissez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire, puis sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
- 3 Saisissez le texte du message, puis appuyez sur .

Pour enregistrer ou afficher une pièce jointe dans un email

- 1 Touchez l'email contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les emails comprenant des pièces jointes sont identifiés par l'icône .
- 2 Une fois que l'email est ouvert, recherchez la pièce jointe dans le corps de l'email, puis touchez **ENREGISTRER** ou **AFFICHER** à côté de la pièce jointe.

Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Touchez un message dans votre boîte de réception.
- 2 Touchez le nom de l'expéditeur, puis touchez **Ajouter aux contacts** et **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou touchez **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact, si vous le souhaitez, puis touchez **ENREGISTRER**.

Organiser vos messages électroniques

Pour trier vos emails

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur  et sélectionnez le compte de la boîte de réception à trier. Pour trier les emails de tous vos comptes de messagerie simultanément, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Tapez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

Pour rechercher des emails

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur  et sélectionnez celui dans lequel vous voulez effectuer la recherche. Pour que la recherche porte sur tous vos comptes email simultanément, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Entrez le texte à rechercher, puis tapez sur  sur le clavier.
- 5 Les résultats de la recherche s'affichent dans une liste triée par date. Tapez sur l'email que vous voulez ouvrir.

Pour voir tous les dossiers d'un compte email

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l', puis tapez sur **Email**.
- 2 Tapez sur  et sélectionnez le compte que vous voulez consulter.
- 3 Sous ce compte, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer des emails

- 1 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Cochez les cases des messages que vous voulez supprimer.
 - 3 Touchez .
- ! Vous pouvez également effleurer le message vers la droite pour le supprimer.

Pour déplacer un email vers un autre dossier

- 1 Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez déplacer vers la gauche.
- 2 Tapez sur **Déplacer**, puis sélectionnez un dossier.

Paramètres de compte de messagerie électronique

Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Envoyer un email**.
- 3 Touchez , puis **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Touchez **Supprimer le compte** > **OK**.

Pour changer la fréquence de vérification de la boîte de réception


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Envoyer un email**.
- 3 Touchez , puis **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte souhaité.
- 5 Touchez **Fréquence de vérification** > **Fréquence de consultation** et sélectionnez une option.

Pour définir une réponse automatique Absent du bureau dans un compte Exchange ActiveSync

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Envoyer un email**.
- 2 Touchez , puis **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange ActiveSync) pour lequel vous voulez définir une réponse automatique Absent du bureau.
- 4 Touchez **Absence du bureau**.
- 5 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire de la réponse automatique.
- 7 Saisissez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Touchez **OK** pour confirmer.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

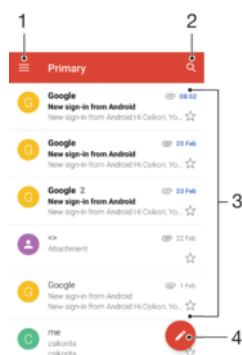

1 Visualiser la liste des comptes Gmail et des dossiers

2 Rechercher des e-mails

3 Liste des e-mails

4 Écrire un e-mail

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, touchez ≡, puis **Aide et feedback**.

Musique et radio FM


Transférer de la musique sur votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Vous pouvez transférer des fichiers musicaux entre votre appareil et un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois la connexion établie, sélectionnez **Transférer des fichiers** sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser à l'aide de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 46.
 - Vous pouvez utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour transférer vos fichiers multimédias entre l'ordinateur et votre appareil. Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).
- ! L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.

Écouter de la musique


Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

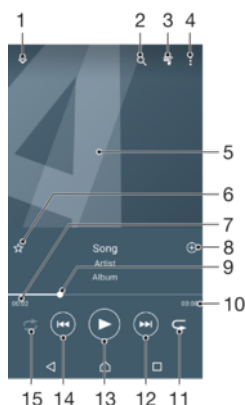

- | | |
|----|---|
| 1 | Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran |
| 2 | Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil |
| 3 | Afficher la file d'attente de lecture en cours |
| 4 | Afficher les options du menu |
| 5 | Pochette de l'album (si disponible) |
| 6 | Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer |
| 7 | Durée écoulée du morceau en cours |
| 8 | Ajouter un morceau à une liste de lecture |
| 9 | Indicateur de progression – Faites glisser l'indicateur ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner. |
| 10 | Durée totale du morceau en cours |
| 11 | Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours |
| 12 | Toucher l'écran pour passer au morceau suivant dans la file d'attente de lecture et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours |
| 13 | Lire ou mettre en pause un morceau |

- 14 Toucher pour passer au morceau précédent dans la file d'attente de lecture et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
- 15 Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours

Écran d'accueil de l'application Musique

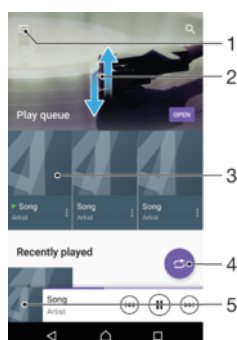

- 1 Dans le coin supérieur gauche, toucher ≡ pour ouvrir le menu Musique
- 2 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
- 3 Lire un morceau avec l'application Musique
- 4 Lire toutes les chansons en mode aléatoire
- 5 Revenir à l'écran d'accueil de la musique

Pour lire un morceau avec l'application Musique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez ☰, puis 🎵.
- 2 Touchez ≡.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 4 Touchez un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur le contenu que vous souhaitez utiliser.

Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, tapez sur la pochette d'album, puis sur **En savoir plus**.
- 💡 Les ressources en ligne relatives au morceau peuvent être des vidéos sur YouTube™, des paroles de chansons ou des informations sur les artistes tirées de Wikipedia.

Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d'album

- 1 Dans l'application Musique, touchez la pochette d'album, puis **Modifier infos musicales**.
- 2 Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
- 3 Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez ✎, puis sélectionnez une option.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- 💡 Vous pouvez également paramétrer le téléchargement automatique de la pochette d'album dans le menu Musique, sous Réglages.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

Pour réduire l'application Musique


- Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, touchez 🏠 pour accéder à **Écran d'accueil**. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez l'application Musique.
- Dans l'**Écran d'accueil**, vous pouvez également toucher , puis .

Menu Musique

Le menu Musique vous offre un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil. À partir de ce menu, vous pouvez gérer vos albums et vos listes de lecture.

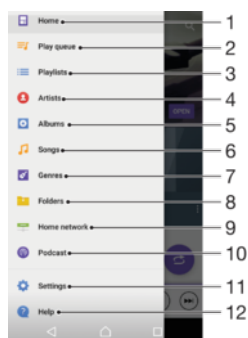

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de Musique
- 2 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 3 Parcourir toutes les listes de lecture
- 4 Parcourir tous les artistes
- 5 Parcourir tous les albums
- 6 Parcourir toutes les chansons
- 7 Parcourir tous les genres
- 8 Parcourir tous les dossiers
- 9 Écouter un fichier de musique partagé sur un autre appareil
- 10 Visualiser dans un podcast tous les fichiers obtenus par abonnement ou téléchargés
- 11 Ouvrir le menu des réglages de l'application Musique
- 12 Ouvrir le menu d'assistance de l'application Musique

Pour ouvrir le menu Musique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez .

Pour revenir à l'écran d'accueil de l'application Musique

- Lorsque le menu Musique est ouvert, touchez **Accueil** ou touchez simplement l'écran à droite du menu.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Dans le menu Musique, recherchez le morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis touchez **Supprimer du support de stockage** dans la liste qui s'affiche.
 - 3 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.
- ! Vous ne pouvez pas supprimer une chanson pendant que vous l'écoutez.

Listes de lecture

Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, touchez longuement le nom de l'album ou du morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
 - 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à la liste de lecture** > **Créer une liste de lecture**.
 - 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir le menu de l'écran d'accueil Musique, taper sur **Listes de lecture**, puis sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez le menu Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
- 2 Dans **Listes de lecture**, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez ouvrir.
- 3 Si vous souhaitez lire tous les morceaux, tapez sur l'un d'eux ou sur **Lecture aléatoire**.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil Musique, recherchez la chanson ou l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau ou de l'album, puis tapez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est désormais ajouté à la liste de lecture.

Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, touchez longuement le titre de la chanson que vous voulez retirer.
- 2 Touchez **Supprimer de la liste de lecture**.

Pour supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez le menu Musique, puis touchez **Listes de lecture**.
- 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez **Supprimer du support de stockage**.
- 4 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.

- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture intelligentes.

Partager de la musique

Pour partager un morceau

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez partager.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Partager**.
 - 3 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour partager des albums et des listes de lecture.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur


- 1 Ouvrez le menu Musique, puis touchez **Réglages > Réglages audio > Effets sonores > Égaliseur**.
- 2 Pour régler le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour choisir un réglage prédéfini, touchez  pour le sélectionner, puis touchez **OK** pour valider votre choix.

Pour activer le son Surround

- 1 Ouvrez le menu Musique, puis tapez sur **Réglages > Réglages audio > Effets sonores > Son surround (VPT)**.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un paramètre puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Reconnaître de la musique avec TrackID™

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier une chanson que vous entendez, à l'endroit où vous vous trouvez. Il vous suffit d'enregistrer un court échantillon de la chanson et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des chansons identifiées par TrackID™ et visualiser des graphiques TrackID™ pour savoir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ à travers le monde. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.

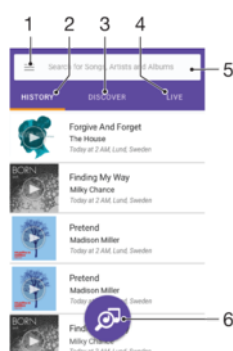

1 Touchez l'icône  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil TrackID™.

2 Permet d'afficher l'historique des recherches précédentes

3 Découvrir les meilleurs morceaux, les listes de lecture populaires, les nouvelles chansons, etc.

4 Permet de savoir ce que les autres utilisateurs suivent

5 Permet de rechercher des morceaux, des albums et des artistes

6 Permet d'identifier la musique que vous êtes en train d'écouter

! Il est possible que l'application TrackID™ et certaines fonctions du service TrackID™ ne soient pas prises en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. TrackID™ peut être connecté aux services de diffusion de musique disponibles dans votre pays.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **TrackID™**, puis tenez votre appareil à proximité de la source de musique.
 - 3 Touchez . Si la chanson est reconnue par le service TrackID™, les résultats s'affichent sur l'écran.
-  Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, touchez .

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau

- 1 Lorsqu'une chanson est reconnue par l'application **TrackID™**, le résultat est affiché sur l'écran d'accueil TrackID™.
- 2 Faites défiler les résultats jusqu'à celui que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus pour l'ouvrir.

Pour supprimer une chanson de l'historique des morceaux

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement l'écran pour que l'icône  s'affiche.
- 3 Touchez .


Pour utiliser la fonction TrackID™ LIVE

Utilisez la fonction TrackID™ LIVE pour voir, en temps réel, des morceaux LIVE du monde entier.

- Ouvrez l'application **TrackID™**, puis touchez l'onglet **DIRECT**.
- 💡 Vous avez la possibilité de modifier la vitesse à laquelle vous souhaitez obtenir ces données, et d'activer ou de couper le son des aperçus des chansons.

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

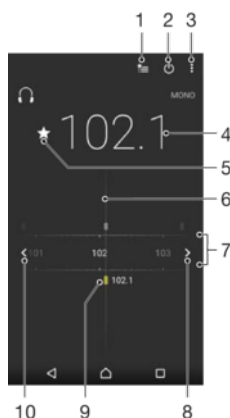

- | | |
|----|--|
| 1 | Liste des favoris |
| 2 | Touche marche / arrêt de la radio |
| 3 | Afficher les options du menu |
| 4 | Fréquence réglée |
| 5 | Enregistrer ou retirer une station des favoris |
| 6 | Cadran de réglage |
| 7 | Bande de fréquence – Faites glisser bande de fréquence vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations |
| 8 | Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station |
| 9 | Station enregistrée dans la liste des favoris |
| 10 | Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station |

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des oreillettes à votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'affichent quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour changer de station radio

- Faites glisser la bande de fréquences vers la gauche ou vers la droite.
- Vous pouvez aussi toucher les flèches situées sur les côtés de la bande pour passer au signal radio suivant qui soit satisfaisant.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est en marche, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio lance une recherche sur toute la bande de fréquence et marque toutes les stations disponibles.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire avec le haut-parleur**.
- 💡 Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur  et tapez sur **Lire dans le casque**.

Pour identifier un morceau en écoute sur la radio FM à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque la chanson passe sur la radio FM de votre appareil, touchez , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un indicateur de progrès apparaît pendant que l'application TrackID™ fait la recherche sur le morceau. Si l'identification réussit, vous voyez le résultat de la recherche ou une liste de résultats possibles.
 - 3 Pour revenir à la radio FM, touchez .
- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays, ni dans toutes les régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services.

Stations de radio favorites

Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Touchez .
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**

Pour écouter une station radio favorite

- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Touchez , puis **SUPPRIMER**.

Réglages audio de la radio

Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⋮.
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur ⋮ et tapez sur **Imposer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Appareil photo

Prise de vues et enregistrement de vidéos



- | | |
|----|--|
| 1 | Objectif de l'appareil photo avant |
| 2 | Permet de passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal. |
| 3 | Permet de sélectionner un mode de capture d'images. |
| 4 | Permet de zoomer en avant ou en arrière. |
| 5 | Touche de l'appareil photo : permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos. |
| 6 | Permet d'afficher des photos et des vidéos. |
| 7 | Permet d'enregistrer l'emplacement. |
| 8 | Permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos. |
| 9 | Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo. |
| 10 | Réglages du mode de capture d'images |
| 11 | Réglages du flash |

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage.

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise en marche (🔘).
 - 2 Pour activer l'appareil photo, touchez longuement l'icône 📷 et balayez-la n'importe où.
 - 3 Une fois l'appareil photo ouvert, touchez 📷.
- 💡 Vous pouvez activer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé et inactif. Pour ce faire, enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. Appuyez à nouveau dessus pour prendre une photo.

Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Pour prendre un selfie avec l'appareil photo avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez 📷.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur ⚡.
- 2 Sélectionnez le paramétrage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

Pour utiliser la fonction de zoom

- Lorsque l'appareil photo est ouvert, pincez ou étirez l'écran.
- Vous pouvez aussi utiliser la touche de volume, en appuyant pour augmenter ou réduire le son. Pour activer cette fonction, touchez , puis **Plus** > **Util. touche vol. comme**

Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner .
- 3 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche de l'appareil photo.

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si le mode vidéo n'est pas sélectionné, balayez l'écran pour sélectionner l'icône .
- 3 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, touchez .
- 5 Pour interrompre l'enregistrement d'une vidéo, touchez . Pour reprendre l'enregistrement, touchez .
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pour prendre une photo pendant un enregistrement vidéo, touchez . La photo est prise dès que vous relâchez le bouton de l'appareil photo.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo

- 1 Accédez à la photo ou à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître la barre d'outils.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.

Paramètres d'appareil photo généraux

Modes de capture d'images

-  Balayez l'écran pour sélectionner le mode de capture souhaité ou la liste des applications.



Manuel

Ajustez manuellement les réglages de l'appareil photo, comme la résolution, la balance des blancs et la sensibilité ISO.



Automatique supérieur

Optimisez vos réglages pour les adapter à n'importe quelle scène.



Mode vidéo

Ajustez manuellement les réglages vidéo comme la résolution et le mode de mise au point.



Applis d'appareil photo

Sélectionnez les applications d'appareil photo manuellement.

Applications Appareil photo



Photo avec son

Prenez des photos avec un fond sonore.



Effet réalité augmentée

Prenez des photos ou réalisez des vidéos avec des scènes et des personnages virtuels.



Effet créatif

Appliquez des effets aux photos et aux vidéos.



Panorama par balayage

Prenez des photos panoramiques et en grand angle.



Visage dans l'image

Prenez des photos en utilisant les appareils photo avant et arrière en même temps.



Style de portrait

Prenez des photos avec des styles de portraits en temps réel.



Timeshift video

Réalisez des vidéos à grande vitesse et appliquez des effets de ralenti.



Vidéo 4K

Réalisez des vidéos en ultra-haute définition (4K).



Timeshift burst

Trouvez la meilleure photo parmi une multitude d'images.



Appareil photo multiple

Enregistrez la même scène à partir de plusieurs angles sur un seul écran.



Masque réalité augmentée

Utilisez d'autres visages pour masquer le vôtre.

Sweep Panorama

Vous pouvez prendre des photos grand angle et panoramiques dans la direction horizontale ou verticale d'un simple mouvement de pression-balayage.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis .
- 3 Pour sélectionner la direction de la prise, touchez .
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo et déplacez-le lentement et régulièrement dans la direction de mouvement indiquée sur l'écran.

Style de portrait

Vous pouvez utiliser la fonction Style de portrait pour appliquer des effets de retouche aux portraits lorsque vous les prenez, afin de garantir les meilleurs résultats possible. Vous pouvez également utiliser le réglage **Faisceau magique** pour apporter un effet spot aux yeux.

Pour utiliser la fonction Style de portrait

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez .
- 3 Pour afficher tous les styles, touchez le nom du style sélectionné, par exemple **Bulles**.
- 4 Pour ajouter d'autres styles, touchez **Plus**.
- 5 Sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer, puis touchez  pour prendre une photo.

Pour utiliser la fonction Magic beam

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez  > .
- 3 Pour appliquer un effet spot aux yeux, sélectionnez un motif personnalisé.

Effet réalité augmentée

Vous pouvez appliquer des effets d'AR (réalité augmentée) à vos photos ou vidéos pour les rendre encore plus amusantes. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, ce paramètre vous permet d'intégrer des scènes 3D dans vos photos ou vos vidéos. Sélectionnez la scène désirée et réglez sa position dans le viseur.

Enregistrement vidéo différé

Vous pouvez enregistrer une vidéo à une vitesse élevée de 120 images par seconde, puis appliquer des effets pour pouvoir lire des passages ou l'intégralité de la vidéo au ralenti.

Mode Face in

Vous pouvez utiliser le mode Face in pour activer les appareils photo avant et arrière en même temps, afin de pouvoir prendre une photo de vous-même avec le sujet.

Timeshift burst

L'appareil photo prend une série de 61 photos en rafale dans un laps de temps de deux secondes ; une seconde avant et après l'activation du bouton de l'appareil à l'écran. Vous pouvez ainsi les parcourir et trouver la photo parfaite.

Pour utiliser le mode Timeshift burst

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis .
- 3 Prenez des photos. Les photos prises apparaissent dans l'affichage des miniatures.
- 4 Faites défiler les miniatures et sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer, puis touchez .

Mode Multi appareil photo

Le mode Multi appareil photo vous permet de prendre une photo ou une vidéo associant les angles de deux sources distinctes. Deux appareils photo apparaissent sur l'écran de votre appareil : un qui représente celui de votre appareil et l'autre, celui de l'appareil Xperia® connecté ou d'un appareil photo Sony compatible NFC et Wi-Fi Direct®.

De ce fait, si vous vous trouvez dans une salle de concert, par exemple, et souhaitez prendre une photo ou une vidéo associant une vue du groupe depuis un angle et une vue du public d'un autre angle, vous pouvez utiliser le mode Multi appareil photo pour obtenir le meilleur effet possible.

Vous pouvez configurer le mode Multi appareil photo en vous servant de la fonction NFC, qui lancera l'association des deux appareils utilisant la technologie Wi-Fi Direct®.

Pour utiliser le mode Multi appareil photo

- 1 Activez la fonction NFC sur les deux appareils que vous souhaitez connecter.
- 2 Activez l'appareil photo sur votre appareil.
- 3 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez .
- 4 Sur les écrans des deux appareils, touchez .
- 5 Mettez les zones de détection NFC des deux appareils en contact l'une avec l'autre. Les deux appareils devraient alors se connecter via la technologie Wi-Fi Direct®.
- 6 Une fois les appareils connectés, deux appareils photo apparaissent sur l'écran de votre appareil : un qui représente celui de votre appareil et l'autre, celui de l'appareil connecté.
- 7 Pour réorganiser ou modifier l'affichage des appareils photo, touchez .
- 8 Une fois la modification terminée et dès que vous êtes prêt à prendre la photo ou la vidéo finale combinée, touchez **OK** > .

Masque AR

Utilisez la fonction de masque AR pour masquer un selfie de votre visage avec des caractéristiques faciales d'une autre personne ou d'un animal. Vous pouvez, par exemple, fusionner votre visage avec le visage d'un ami pour créer des selfies hybrides amusants.

Pour utiliser la fonction de masque en réalité augmentée

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour atteindre , et sélectionnez .
- 3 Pointez l'appareil photo vers un visage, puis sélectionnez le masque à appliquer.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez d'abord sur  pour cacher tous les masques, puis appuyez sur .
- 5 Pour afficher à nouveau tous les types de masques, localisez un visage dans le cadre de couleur qui s'affiche dans le viseur de l'appareil photo et appuyez sur .

Téléchargement d'applications d'appareil photo

Vous pouvez télécharger des applications d'appareil photo gratuites ou payantes sur Google Play™ ou d'autres sources. Avant de commencer à télécharger du contenu, assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet opérationnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour télécharger des applications d'appareil photo

- 1 Ouvrez l'application d'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner , puis touchez .
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour procéder à son installation.

Détection de visage automatique

L'appareil photo détecte automatiquement les visages et les encadre. Un cadre de couleur indique le visage sur lequel la mise au point s'effectue. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche du centre de l'appareil photo. Vous pouvez également taper sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Capture automatique

Activez la fonction de capture automatique pour prendre des photos automatiquement avec l'une des options ci-dessous.

Détection de sourire

La technologie de détection de sourire (Smile Shutter™) permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Désactivé

Lorsque la fonction de capture automatique est désactivée, vous pouvez prendre des photos avec l'obturateur ou la touche de l'appareil photo.

Pour activer la détection de sourire Smile Shutter™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Capture auto** > **Détection de sourire**.
- 4 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de sourire** est activée, pointez l'appareil vers votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 5 Le visage apparaît à l'intérieur d'un cadre en couleur et la photo est prise automatiquement dès qu'un sourire est détecté.
- 6 Si aucun sourire n'est détecté, vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil photo pour prendre la photo manuellement.

Enregistrement de la localisation géographique d'une photo

Activez la fonction d'enregistrement de l'emplacement pour géomarker vos photos. Vous enregistrez ainsi l'emplacement géographique approximatif des photos que vous prenez. L'emplacement géographique est déterminé à l'aide des réseaux sans fil et de la technologie GPS.

Lorsque le symbole  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, l'enregistrement de l'emplacement est activé, mais la position géographique est introuvable. Lorsque le symbole  s'affiche, l'enregistrement de l'emplacement est activé et la position géographique est disponible. La photo peut donc être géolocalisée. Si aucun de ces symboles n'apparaît, l'enregistrement de l'emplacement est désactivé.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Plus**, puis touchez le curseur à côté de **Enregistrer l'emplacement** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 4 Si vous activez la géolocalisation, vous êtes invité à activer les services de localisation, le cas échéant. Touchez **OK**, puis le curseur **Localisation**.

Capture tactile

Avec la fonction de capture tactile, touchez simplement n'importe quel endroit de l'écran de l'appareil photo pour prendre une photo.

Activé

Uniquement la caméra avant

Désactivé

Grille

Utilisez la grille comme repère visuel afin de trouver la bonne composition lorsque vous prenez des photos.

-  La grille s'affiche uniquement sur l'écran de l'appareil lorsque vous prenez des photos ; elle n'apparaît pas sur la photo proprement dite.

Aperçu automatique des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos juste après les avoir prises.

Activé

Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran.

Uniquement la caméra avant

Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran.

Désactivé

Dès que vous la prenez, la photo ou la vidéo est enregistrée, mais aucun aperçu n'apparaît.

Utilisation de la touche de volume

Vous pouvez choisir de quelle manière utiliser la touche de volume lorsque vous prenez des photos.

Zoom

Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Volume

Utilisez la touche de volume pour régler le niveau sonore des notifications, des sonneries et de la musique.

Obturbateur

Utilisez la touche de volume pour prendre des photos.

Son

Lorsque vous prenez une photo ou que vous commencez à enregistrer une vidéo, l'appareil photo émet le son d'un déclencheur. Si vous utilisez le retardateur, il émet une série de bips marquant le compte à rebours. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver ces sons.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement

Si ce réglage est activé, vous pouvez démarrer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Démarrer et capturer

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et prendre automatiquement une photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Démarrer et enregistrer vidéo

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et démarrer une vidéo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Désactivé

Pour régler la couleur et la luminosité

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Touchez  > **Couleurs et luminosité**.
 - 3 Faites glisser les curseurs jusqu'à la position souhaitée pour régler la couleur et la luminosité.
- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode d'appareil photo Automatique supérieur et Vidéo.

Balance des blancs

Ce réglage, uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**, règle la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage. Vous pouvez également régler l'exposition manuellement dans une plage située entre -2,0 EV et +2,0 EV. Vous pouvez, par exemple, augmenter la luminosité de l'image ou diminuer l'exposition globale en touchant les commandes plus ou moins, lorsque l'icône de réglage de balance des blancs  s'affiche.



Auto

Permet de régler automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des couleurs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur (sous des ampoules, par exemple).



Fluorescent

Permet d'adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Permet d'adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



Nuageux

Permet d'adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous voulez régler, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Résolution de 20,7 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Résolution de 15,5 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

8MP

3264×2448(4:3)

Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

8MP

3840×2160(16:9)

Résolution de 8 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

3MP

2048×1536(4:3)

Résolution de 3 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP

1920×1080(16:9)

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.



Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe avec tout le monde sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout mouvement de l'appareil photo lors de la prise de vue.

10 s

Définissez un délai de 10 secondes à partir du moment où vous touchez le bouton du déclencheur ou la touche de l'appareil photo.

3 s

Définissez un délai de 3 secondes à partir du moment où vous touchez le bouton du déclencheur ou de l'appareil photo.

Désactivé

La photo est prise dès que vous touchez le bouton du déclencheur ou de l'appareil photo.

Effet peau douce

Vous pouvez activer l'**Effet peau douce** sur votre appareil, pour obtenir des carnations plus douces lorsque vous prenez des selfies en mode de capture d'images **Manuel** et **Automatique supérieur**.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, l'appareil photo le suit pour vous.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions sombres ou par des sujets mobiles en augmentant la sensibilité ISO. Aussi, si vous souhaitez capturer une image lumineuse, même dans des conditions sombres, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO.

Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

50

Règle la sensibilité ISO sur 50.

100

Règle automatiquement la sensibilité ISO sur 100.

200

Règle la sensibilité ISO sur 200.

400

Règle la sensibilité ISO sur 400.

800

Règle la sensibilité ISO sur 800.

1600

Règle la sensibilité ISO sur 1 600.

3200

Règle la sensibilité ISO sur 3 200.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Visage

Mesure la quantité de lumière sur le visage et règle l'exposition de sorte que le visage ne soit ni trop sombre, ni trop clair.

Multi

Divise l'image en plusieurs régions et mesure chaque région afin de déterminer si l'exposition est correctement équilibrée.

Centre

Mesure le centre de l'image et détermine l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

Spot

Règle l'exposition sur une toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**.

Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou en cas de contre-jour. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous touchez l'icône du flash  sur l'écran de l'appareil photo :



Automatique

L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.



Flash d'appoint

Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet. Ce réglage efface les zones d'ombre indésirables.



Réduction yeux rouges

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.



Désactivé

Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter de prendre des photos floues.



Lampe

Le flash reste allumé pendant que vous prenez les photos.

Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.



Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.



Peau douce

Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.



Flou artistique

Utilisez cette option pour prendre des photos sur des arrière-plans flous.



Anti-flou de mouvement

Réduisez les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.



Paysage

Cette option est prévue pour les photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Correction contre-jour HDR

Utilisez cette option pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour intégrée analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.

-  **Portrait de nuit**
Utilisez cette option pour prendre des portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Scène de nuit**
Utilisez cette option pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Crépuscule sans trépied**
Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.
-  **Sensibilité élevée**
Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.
-  **Gastronomie**
Cette option est prévue pour prendre en photo des mets aux couleurs vives.
-  **Animal domestique**
Utilisez cette option pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Elle atténue le flou et l'effet yeux rouges.
-  **Plage**
Utilisez cette option pour prendre des photos en bordure de mer ou au bord d'un lac.
-  **Neige**
Utilisez cette option pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.
-  **Fête**
Cette option est prévue pour les photos en intérieur dans des environnements faiblement éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Sports**
Utilisez cette option pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.
-  **Document**
Utilisez cette option pour les photos de texte ou de dessins. Elle augmente le contraste de la photo.
-  **Feux d'artifice**
Utilisez cette option pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ces réglages ne sont disponibles qu'en mode Capture **Manuel**.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour ajuster les réglages de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner .
- 3 Pour afficher les réglages, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications voulues.

Présentation des réglages de la caméra

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. Chaque réglage de scène est conçu de sorte à produire la meilleure qualité vidéo possible dans un environnement d'enregistrement particulier.

AUTO Automatique
La sélection de scène est automatique.

SCN Désactivé
La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.

**Flou artistique**

Utilisez cette option pour enregistrer les vidéos sur des arrière-plans flous.

**Paysage**

Utilisez cette option pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.

**Scène de nuit**

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Utilisez-le pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.

**Plage**

Utilisez cette option pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.

**Neige**

Cette option est prévue pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.

**Sports**

Utilisez cette option pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.

**Fête**

Cette option convient aux vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets qui se déplacent rapidement peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support.

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) à 30 fps et au format 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) à 60 fps et au format 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Haute Définition) au format 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA au format 4:3.

MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de façon à ce que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

Capture automatique (vidéo)

Activez la fonction de capture automatique pour prendre des photos automatiquement pendant l'enregistrement d'une vidéo. Grâce à la fonction de détection de sourire (Smile Shutter™), l'appareil photo prend automatiquement des clichés des visages souriants tandis que vous continuez à enregistrer votre vidéo.

Pour activer la détection de sourire Smile Shutter™ (vidéo)

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez **Capture auto (vidéo) > Détection de sourire**.

SteadyShot™

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les légers mouvements de la main.

Actif intelligent

Activez cette option pour compenser les tremblements légers ou importants de l'appareil photo.

Standard

Activez cette option pour supprimer les tremblements haute fréquence de l'appareil photo.

Désactivé

Le stabilisateur est désactivé.

Torche

Lorsque l'éclairage est médiocre ou en cas de contre-jour, utilisez la torche pour ajouter de la lumière à vos vidéos. L'icône de flash vidéo  est disponible sur l'écran de la caméra vidéo. Veuillez noter que la qualité des vidéos peut parfois être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.

**Activé****Désactivé**

Autres informations d'assistance sur l'appareil photo

Utilisez le menu d'aide pour rechercher les tests portant sur l'appareil photo et d'autres renseignements utiles. Pour accéder à l'assistance, suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Ouvrez l'application d'appareil photo.
- 2 Touchez , puis **Plus > Aide**

Photos et vidéos dans Album

Visionnage de photos et de vidéos

L'application Album vous permet de visionner des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Elle vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.



- | | |
|---|---|
| 1 | Toucher pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album |
| 2 | Afficher les options du menu |
| 3 | Diaporama de toutes vos photos et vidéos, ou de celles que vous avez ajoutées à vos favoris |
| 4 | Faire glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album |
| 5 | Date des éléments du groupe |
| 6 | Toucher une photo ou une vidéo pour la regarder |
| 7 | Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu |

Pour visionner des photos et des vidéos

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Album**.
 - 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez visualiser. Si vous y êtes invité, touchez .
 - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- Pour configurer l'écran afin qu'il pivote automatiquement lorsqu'il est placé à l'horizontale, touchez **Faire pivoter le contenu affiché à l'écran** sous **Réglages > Affichage > Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil**.
- Il est possible que l'application Album ne prenne pas en charge tous les formats de fichiers. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.

Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez **:** > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Touchez une photo pour fermer le diaporama.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Tapez sur **▶**.
- 3 Si les commandes de lecture ne sont pas affichées, tapez sur l'écran pour les faire apparaître. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Touchez **⏸**.

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Pour régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts. Si un grand nombre de photos est enregistré sur votre appareil, il est recommandé de les transférer régulièrement sur un ordinateur ou sur un périphérique de stockage externe pour éviter toute perte accidentelle des données. Cela vous permet également de libérer de la place sur votre appareil. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 46.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

Pour partager une photo ou une vidéo

- 1 Dans Album, touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez **🔗**.
- 3 Touchez l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez la procédure pour l'envoyer.

Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez **:** > **Utiliser comme** > **Photo du contact**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis modifiez la photo comme bon vous semble.
- 3 Touchez **ENREGISTRER**.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez **:** > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Touchez **Pivoter**, puis sélectionnez une option. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou une vidéo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Touchez **SUPPRIMER**.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous regardez des miniatures des photos et des vidéos dans Album, touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
- 2 Touchez les autres éléments avec lesquels vous souhaitez travailler pour les sélectionner. Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments, touchez , puis **Sélectionner tout**.
- 3 Utilisez les outils de la barre d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Touchez  > **Rogner**.
- 4 Touchez **Rogner** pour sélectionner une option.
- 5 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les cercles aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner simultanément tous les côtés de la zone de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles. Lorsque les cercles sur les bords disparaissent, faites glisser le bord tel que souhaité.
- 7 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 8 Touchez .
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo rognée, touchez **ENREGISTRER**.

Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Touchez ,  ou , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis touchez **ENREGISTRER**.

Pour ajouter un effet de cadre à une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, touchez **ENREGISTRER**.

Pour ajuster les réglages de luminosité d'une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez une option et modifiez-la selon vos besoins.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, touchez **ENREGISTRER**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Touchez , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, touchez **ENREGISTRER**.

Éditer des vidéos avec l'application d'édition vidéo

Vous pouvez éditer des vidéos réalisées avec votre appareil. Par exemple, vous pouvez ajuster une vidéo à la longueur souhaitée ou en régler la vitesse de lecture. Une fois que vous avez enregistré la vidéo éditée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour rogner une vidéo

- 1 Dans l'album, touchez la vidéo que vous voulez modifier.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez .
- 3 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur vidéo** et touchez **Rogner**.
- 4 Pour déplacer le cadre sur une autre partie de la ligne du temps, touchez longuement le bord du cadre et amenez-le à l'emplacement souhaité, puis touchez **Appliquer**.
- 5 Pour enregistrer une copie de la vidéo rognée, touchez **ENREGISTRER**.

Pour régler la vitesse d'une vidéo

- 1 Dans l'album, touchez la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez .
- 3 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur vidéo** et touchez **Vitesse**.
- 4 Sélectionnez une option, puis touchez longuement le bord de la ligne du temps et faites-la glisser à l'emplacement souhaité, puis touchez **Appliquer**.
- 5 Pour enregistrer une copie de la vidéo modifiée, touchez **ENREGISTRER**.

Pour capturer une photo à partir d'une vidéo

- 1 Dans l'album, appuyez sur la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Appuyez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis appuyez sur .
- 3 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur vidéo** et appuyez sur **Prise de photo**.
- 4 En vous aidant des flèches ou en faisant glisser le marqueur de la barre d'avancement, sélectionnez l'image que vous souhaitez capturer, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Masquer des photos et vidéos

Vous pouvez masquer des photos et vidéos dans l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, vous pouvez uniquement les voir dans le dossier Masqué.

Pour masquer une photo ou une vidéo

- 1 Dans Album, touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez masquer.
- 2 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez .
- 3 Touchez **Masquer** > **OK**.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées


- 1 Dans Album, touchez , puis **Masqué**.
- 2 Touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher une photo ou une vidéo

- 1 Dans Album, touchez , puis **Masqué**.
- 2 Touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
- 3 Touchez l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez .
- 4 Touchez **Ne pas masquer**.

Menu de l'écran d'accueil Album

Depuis le menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que Picasa™ et Facebook. Une fois connecté à ces plateformes, vous pouvez gérer le contenu et visualiser des images en ligne. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des balises de géolocalisation aux photos, effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth® et les emails pour partager du contenu.

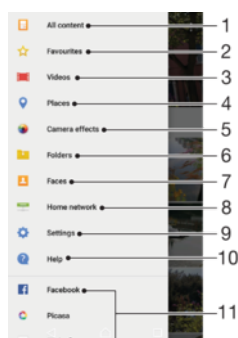

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
- 2 Afficher vos photos et vidéos favorites
- 3 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 4 Afficher vos photos sur une carte ou en mode globe
- 5 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil, avec des effets spéciaux
- 6 Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
- 7 Afficher toutes les photos avec des visages
- 8 Afficher vos photos et vidéos sur des appareils situés sur le même réseau
- 9 Ouvrir le menu des réglages de l'application Album
- 10 Ouvrir l'assistance sur le Web
- 11 Visualiser des photos provenant de services en ligne

Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Album**, puis .
- 3 Touchez le service en ligne souhaité, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour démarrer. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 4 Touchez un album pour voir son contenu, puis touchez une photo de cet album.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Enregistrement de la localisation géographique d'une photo*, page 116.



- 1 Afficher les photos géolocalisées en mode Globe
- 2 Rechercher un emplacement sur la carte
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Touchez deux fois pour effectuer un zoom avant. Pincez pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte.
- 5 Groupe de photos ou de vidéos géolocalisées au même endroit.
- 6 Miniatures du groupe sélectionné de photos ou de vidéos. Touchez un élément pour le voir en plein écran

Pour ajouter ou modifier la géolocalisation d'une photo

- 1 Lorsque vous regardez une photo, touchez l'écran pour afficher les barres d'outils.
 - 2 Touchez , puis touchez **Ajouter une géolocalisation** ou **Modifier la géolocalisation** pour ouvrir l'écran de la carte.
 - 3 Touchez la carte pour définir l'emplacement de la photo.
 - 4 Pour redéfinir l'emplacement de la photo, touchez le nouvel emplacement sur la carte.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, touchez **OK**.
-  Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.

Pour afficher les photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Album**.
 - 3 Touchez , puis **Lieux**.
 - 4 Touchez la photo que vous souhaitez afficher sur une carte.
- 💡 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser toutes les photos du groupe, touchez la photo de couverture, puis l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Album**.
- 3 Touchez , puis **Lieux** > .
- 4 Touchez la photo que vous souhaitez afficher sur un globe.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Lorsque vous visualisez la carte dans l'application Album, touchez ; puis basculez entre **Affichage classique** et **Affichage satellite**.

Vidéos

L'application Vidéo

L'application Vidéo vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. L'application sert également de guide des programmes TV, et permet d'afficher des informations détaillées sur les programmes et des contenus en rapport avec ceux-ci, y compris des commentaires des réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser l'application comme une télécommande pleinement fonctionnelle avec un appareil domestique compatible. Vous pouvez également lire vos films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau ou enregistrés dans le cloud.

- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lisibles dans l'application Vidéo. La disponibilité du guide des programmes et de la télécommande dépend du marché et de l'appareil connecté.

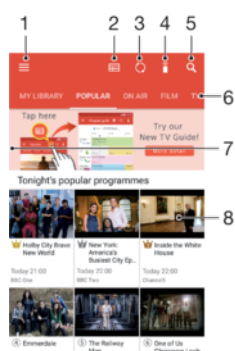

- 1 Toucher l'icône ≡ pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Vidéo
- 2 Afficher le guide des programmes
- 3 Actualiser le contenu
- 4 Télécommande
- 5 Rechercher du contenu
- 6 Basculer entre le contenu de votre bibliothèque, les programmes populaires, les programmes à l'antenne, les séries télévisées, les films et les programmes recommandés
- 7 Faire glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu, parcourir le contenu et modifier les paramètres
- 8 Toucher un programme pour obtenir des informations détaillées et du contenu en rapport avec celui-ci

Pour utiliser votre appareil comme une télécommande

Pour utiliser votre appareil comme une télécommande avec un autre appareil domestique compatible, vous devez jumeler ces appareils. Pour ce faire, les deux appareils doivent être connectés au même réseau. Pour plus d'informations sur les appareils compatibles, reportez-vous à la *liste des appareils compatibles*.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Vidéo**.
- 2 Touchez ≡ pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis touchez **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez l'appareil domestique dans la liste.
- 4 Saisissez le numéro d'enregistrement affiché sur l'appareil domestique et suivez les instructions pour terminer le jumelage.
- 5 Une fois le jumelage réussi, l'icône  de la fonction télécommande apparaît. Vous pouvez alors utiliser votre appareil comme une télécommande entièrement fonctionnelle pour votre appareil domestique.

Pour modifier des paramètres

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Vidéo**.
- 2 Touchez  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis touchez **Réglages**.
- 3 Modifiez les paramètres souhaités.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Vidéo**.
- 2 Touchez la vidéo que vous souhaitez lire. Si la vidéo ne s'affiche pas sur l'écran, touchez  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis touchez la vidéo à lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, touchez l'écran.
- 4 Pour mettre la vidéo en pause, touchez . Pour reprendre la lecture, touchez .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Touchez  > **Réglages audio**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez , puis **Partager**.
- 2 Touchez l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis suivez la procédure pour l'envoyer.

Transférer du contenu vidéo sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Vidéo, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre appareil à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :

- Pour Windows® uniquement : Branchez votre appareil sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez directement les fichiers vidéo à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 46.
- Si vous avez un PC ou un Apple® Mac®, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour organiser le contenu et transférer des vidéos vers votre appareil.

Gérer du contenu vidéo

Pour afficher les informations d'un film

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Vidéo**.
- 2 Touchez  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis touchez **Appareil mobile**.
- 3 Parcourez les différentes catégories et trouvez la vidéo qui vous intéresse.
- 4 Touchez la miniature de la vidéo.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Vidéo**.
- 2 Touchez  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis touchez **Appareil mobile**.
- 3 Parcourez les différentes catégories et trouvez la vidéo qui vous intéresse.
- 4 Touchez la miniature de la vidéo, puis touchez .
- 5 Touchez à nouveau **Supprimer** pour confirmer.

Movie Creator

Le Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courtes vidéos en utilisant les photos et vidéos existantes. L'application détermine automatiquement la chronologie

pour créer son film. Par exemple, elle peut sélectionner une série de photos et de vidéos prises un samedi après-midi lors d'une sortie ou pendant une période d'une semaine, d'un mois ou même d'un an avant de créer un film pour vous. Lorsque le film est prêt, l'application vous envoie une notification. Vous pouvez ensuite le modifier comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez modifier le titre, supprimer des scènes, changer la musique ou ajouter plus de photos et de vidéos. Vous pouvez créer des films sur vos moments forts en sélectionnant manuellement les photos et les vidéos. Si vous vous connectez à un compte Facebook, vous pouvez créer ces films à partir de vos événements Facebook, et y inclure des photos de l'événement, les noms de vos amis, etc.

Pour ouvrir l'application Movie Creator

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.

Pour activer ou désactiver les notifications Movie Creator

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.
- 3 Touchez , puis touchez **Réglages** et le curseur **Notifications** pour activer ou désactiver les notifications.

Pour activer ou désactiver la création automatique de films des temps forts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.
- 3 Touchez , puis touchez **Réglages** et le curseur **Création auto** pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour créer manuellement un film de temps forts

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.
- 3 Touchez  > **Créer**.
- 4 Sélectionnez les photos ou les vidéos de votre choix en les touchant.
- 5 Touchez **Créer**. Si vous souhaitez modifier un film des temps forts, touchez **Visualiser l'histoire**, puis utilisez la barre d'outils pour procéder aux modifications souhaitées.

Pour créer un film des temps forts à partir d'événements Facebook

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.
- 3 Touchez  > **Réglages**.
- 4 Touchez le curseur à côté de **Lier Facebook**.
 - Movie Creator est à présent lié à votre compte Facebook si vous êtes déjà connecté à Facebook.
 - Si vous n'êtes pas connecté à Facebook, suivez les instructions affichées à l'écran.
- 5 Touchez , puis faites défiler l'écran vers le bas pour parcourir vos événements Facebook.
- 6 Choisissez l'événement sur lequel vous voulez créer un film des temps forts et touchez **Créer**.

Connectivité

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un téléviseur compatible à l'aide d'un câble MHL et afficher le contenu de l'écran de votre appareil sur l'écran du téléviseur.

- 💡 Les câbles et adaptateurs MHL et HDMI sont vendus séparément.
- ! Sony ne garantit pas que tous les types de câbles et d'adaptateurs MHL et HDMI soient pris en charge par votre appareil.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur un téléviseur compatible MHL

- 1 Connectez votre appareil au téléviseur avec un câble MHL.  Une fois la connexion établie, apparaît dans la barre d'état de votre appareil.
- 2 Le téléviseur affiche alors l'écran de votre appareil.
- ! Si votre appareil ne parvient pas à détecter l'écran qui est connecté via le câble MHL, reconnectez le câble et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Connectivité USB > Détecter un appareil USB**.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entrée HDMI™

- 1 Connectez votre appareil à un adaptateur MHL, puis connectez l'adaptateur à une source d'alimentation USB.
- 2 Connectez l'adaptateur à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI™.  s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 3 Le téléviseur affiche l'écran de votre appareil.

Pour afficher une aide sur l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Appuyez sur **Connecté par MHL**. Les paramètres MHL s'affichent sur l'écran du téléviseur.
- 3 Sélectionnez **Utilisation de la télécommande**.
- ! Vous pouvez sélectionner **Taille de la sortie vidéo** pour régler la taille de l'apparition à l'écran du téléviseur. Si l'option de mise à l'échelle automatique est déjà activée sur le téléviseur, ce paramètre ne s'affiche pas dans les paramètres MHL.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sur la touche jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le volet de notification.

Pour déconnecter votre appareil d'un téléviseur

- Débranchez le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre TV.

- ! Lorsque la duplication d'écran est activée, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
 - 2 **Votre appareil** : Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
 - 4 Touchez **DÉMARRER**.
 - 5 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran grâce à la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonction soit opérationnelle. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil. Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
- 3 Touchez **Déconnecter**, puis **OK**.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (téléviseur ou ordinateur) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Ces appareils doivent être sur le même réseau sans fil. Il peut s'agir de téléviseurs ou de haut-parleurs Sony, ou de produits homologués DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage multimédia entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musique stockés sur votre ordinateur ou visionner sur un grand écran TV les photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.

Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur qui doit autoriser votre appareil à y accéder. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.

Pour utiliser votre appareil afin de lire un fichier de musique stocké sur un autre appareil

- 1 Vérifiez que l'appareil avec lequel vous voulez partager des fichiers est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 3 Touchez , puis **Réseau domestique**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. Une fois le morceau de musique sélectionné, sa lecture démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis  ou .
- 3 Touchez , puis **Réseau domestique**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 3 Touchez , puis **Réseau domestique**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez la photo à visionner.

Lire des fichiers de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter sur des appareils DLNA Certified™ des fichiers multimédia de votre appareil, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
 - 3 Touchez le curseur à côté de **Partager les contenus**.
 - 4 Connectez votre ordinateur ou d'autres appareils clients DLNA™ du même réseau Wi-Fi à votre appareil.
 - 5 Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et définissez les autorisations d'accès pour chacun des appareils clients essayant de se connecter à votre appareil.
- ! Les procédures d'accès à l'aide d'un client DLNA™ aux fichiers multimédias présents sur votre appareil diffèrent d'un appareil client à l'autre. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'appareil client. Si votre appareil est inaccessible à un client sur le réseau, vérifiez que votre réseau Wi-Fi fonctionne.
- 💡 Vous pouvez également accéder au menu **Serveur multimédia** à partir de certaines applications, comme Musique ou Album, en faisant glisser vers la droite le bord gauche de l'écran d'accueil de l'application, puis en touchant **Réglages** > **Serveur multimédia**.

Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils du réseau domestique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
- 3 Touchez le curseur **Partager les contenus**.

Pour définir les autorisations d'accès d'un appareil en attente

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Saisissez le nouveau nom de l'appareil et touchez **OK**.

Pour modifier le niveau d'accès d'un appareil enregistré

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Touchez **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
- 3 Touchez , puis **Aide**.

Affichage des fichiers sur un autre appareil à l'aide de Cast

La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau Wi-Fi. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR) et de lire du contenu reçu de votre appareil. Exemples d'appareils DMR : un téléviseur offrant des fonctionnalités DLNA™ ou un ordinateur tournant sous Windows® 7 (ou version ultérieure).

- 💡 La procédure de lecture de fichiers multimédias partagés est variable selon l'appareil client. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil DMR.
- ! Il n'est pas possible de lire du contenu comportant des DRM (gestion des droits numériques) sur un appareil Digital Media Renderer avec la technologie DLNA™.

Pour afficher des photos ou des vidéos sur un appareil client à l'aide de Cast

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil client DMR ou DLNA™ et qu'il est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Album**.
 - 4 Parcourez et ouvrez les photos ou vidéos que vous souhaitez visualiser.
 - 5 Balayez la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis touchez  et sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez partager votre contenu.
 - 6 Pour arrêter de partager une photo ou une vidéo avec l'appareil client, touchez  et sélectionnez **Arrêter de diffuser**.
- 💡 Lorsque vous touchez , vous verrez peut-être aussi des appareils Google Cast figurer sur la liste.

Pour écouter sur un appareil client un morceau de musique à l'aide de Cast

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil client DMR ou DLNA™ et qu'il est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis touchez-le.
 - 4 Touchez  et sélectionnez l'appareil client avec lequel vous voulez partager du contenu. La lecture du morceau démarre automatiquement sur l'appareil que vous sélectionnez.
 - 5 Pour vous déconnecter de l'appareil client, touchez  et sélectionnez **Arrêter de diffuser**.
- 💡 Lorsque vous touchez , vous verrez peut-être aussi des appareils Google Cast figurer sur la liste.

Connecter votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme un périphérique de stockage de masse ou une souris. Si l'appareil USB est doté d'un connecteur micro USB, un adaptateur hôte USB n'est pas

nécessaire. Les adaptateurs hôtes USB sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

- ! Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port USB est complètement sec avant d'y insérer un câble USB.

Connexion de votre appareil à une manette sans fil DUALSHOCK™ 4

À l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™ 4, vous pouvez jouer aux jeux stockés sur votre appareil Xperia ou sur une console de jeu via Remote Play.

Pour connecter un contrôleur sans fil DUALSHOCK™ 4 à votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Touchez **Associer un contrôleur** et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

NFC

La technologie Near Field Communication (NFC) vous permet de partager des données (vidéos, photos, adresses de pages Web, fichiers de musique ou contacts) avec d'autres appareils. NFC permet également de numériser des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service, ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser la fonction NFC, vous devez l'avoir activée au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs zones de détection NFC soient en contact l'une avec l'autre.



- ! NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions. Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus**.
- 3 Touchez le curseur **NFC**.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour afficher les contacts, accédez à votre **Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 3 Touchez le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact sont enregistrées sur l'appareil récepteur et s'affichent sur son écran.

Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et sur l'appareil récepteur, et les écrans des deux appareils doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour ouvrir l'application Musique, touchez , puis .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 4 Touchez le morceau voulu pour l'écouter. Vous pouvez ensuite toucher  pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert s'effectue, que le fichier soit en cours de lecture ou interrompu.
- 5 Assurez-vous que le morceau s'affiche en plein écran.
- 6 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 7 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 8 Une fois le transfert effectué, le fichier musical est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 9 Pour afficher le fichier musical, touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé**.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre **Écran d'accueil**, touchez , puis **Album**.
- 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo est enregistrée sur l'appareil récepteur.

Pour partager une adresse Web avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, touchez .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la page Web apparaît.
- 6 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif et déverrouillé.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

- ! Le Wi-Fi ou le Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth®

La fonctionnalité Bluetooth® permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez associer manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peuvent varier.
- 💡 Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth® et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Touchez le curseur **Bluetooth** pour activer ou désactiver cette fonction.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Touchez  > **Renommer cet appareil**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Touchez **RENOMMER**.

Association avec un autre appareil Bluetooth®

Lorsque vous associez votre appareil avec un autre appareil, vous pouvez, par exemple, connecter votre appareil à une oreillette Bluetooth® ou à un kit mains libres pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est associé à un autre appareil Bluetooth®, il mémorise cette association. Lorsque vous associez le téléphone avec un appareil Bluetooth® pour la première fois, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre appareil essaie automatiquement le code de passe générique 0000. S'il ne fonctionne pas, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil Bluetooth® pour obtenir son code de passe. Lors de la

prochaine connexion à un appareil Bluetooth® associé, vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau le code de passe.



Certains appareils Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être associés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre appareil.



Vous pouvez associer votre appareil avec plusieurs appareils Bluetooth®, mais vous pouvez vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour associer votre appareil à un autre appareil Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de l'**Écran d'accueil** de votre appareil, touchez
- 3 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Touchez le curseur **Bluetooth** pour activer cette fonction. La liste des appareils Bluetooth® disponibles apparaît.
- 5 Touchez l'appareil Bluetooth® avec lequel vous souhaitez associer votre appareil.
- 6 Saisissez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux appareils.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, touchez en regard du nom de l'appareil pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Touchez **OUBLIER**.

Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth®

La technologie Bluetooth® permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des pages Web

Pour envoyer des éléments par Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Vérifiez que la fonction Bluetooth® est bien activée et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous voulez envoyer et faites défiler l'écran pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez, par exemple, touchez longuement l'élément, l'ouvrir et appuyer sur .
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez le Bluetooth®, si cela vous est demandé.
- 6 Touchez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si vous y êtes invité, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si vous y êtes invité, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth®

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Présentation de Smart Connect



- 1 Toucher pour afficher les accessoires disponibles
- 2 Toucher pour afficher les événements disponibles
- 3 Ajouter un événement
- 4 Afficher les options du menu
- 5 Toucher pour activer un événement
- 6 Toucher pour afficher les détails d'un événement

Pour créer un événement Smart Connect™

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez , puis **Other** > .
 - 2 Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, touchez **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 3 Dans l'onglet **Événements**, touchez **+**.
 - 4 Si vous créez un événement pour la première fois, touchez de nouveau **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 5 Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
 - 6 Touchez **→** pour continuer.
 - 7 Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
 - 8 Touchez **→** pour continuer.
 - 9 Donnez un nom à l'événement, puis touchez **TERMINER**.
- 💡 Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par l'associer à votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect™

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, touchez un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, touchez le curseur pour l'activer.
- 4 Touchez **MODIFIER L'ÉVÉNEMENT**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, touchez longuement l'événement que vous voulez supprimer, puis touchez **Supprimer des événements**.
 - 3 Touchez **SUPPRIMER** pour confirmer.
- 💡 Vous pouvez également toucher l'événement à supprimer, puis toucher **⋮** > **Supprimer des événements** > **SUPPRIMER**.

Pour configurer Smart Connect™ de façon à lire les messages entrants

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
 - 2 Touchez **⋮**, puis **Réglages**.
 - 3 Cochez la case située à côté de **Synthèse vocale** > **ACTIVER**.
- ! Si cette option est activée, tous les messages entrants seront lus. Pour protéger votre vie privée, désactivez cette option si vous utilisez votre appareil dans un lieu public ou au travail, par exemple.

Gestion des accessoires

Utilisez l'application Smart Connect™ pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre appareil, notamment des badges intelligents Xperia™ SmartTags, une montre de la série SmartWatch ou une oreillette sans fil de Sony. Smart Connect™ télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les accessoires précédemment connectés apparaissent dans une liste afin de vous fournir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque accessoire.

Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Lancez l'application Smart Connect™. Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Appuyez sur **Accessoires**, puis sur **+**.
- 3 Activez la fonction Bluetooth® si ce n'est pas déjà fait, puis appuyez le nom de l'accessoire avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si nécessaire, saisissez un code de passe ou confirmez le même code de passe sur votre appareil et l'accessoire.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Lancez l'application Smart Connect™.
- 3 Tapez sur **Accessoires**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Google Recherche et Now

Utilisez l'appli Google pour effectuer des recherches sur Internet. Vous pouvez également activer un flux de mises à jour régulières, par exemple pour vous renseigner sur la circulation avant de partir au bureau, trouver les restaurants les mieux notés de votre région, le score actuel de votre équipe favorite, et bien d'autres choses encore. Pour accéder à l'appli, touchez  dans la liste des applications ou bien réservez un volet de votre écran d'accueil aux éléments d'accès et de lecture rapides.

Pour activer ou désactiver les cartes Google Now

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Google** > **Recherche et Now** > **Cartes Google Now**.
- 3 Touchez le curseur **Afficher les cartes**.

Pour réserver un volet de l'écran d'accueil à Google Recherche et Now

- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Touchez , puis le curseur **Google Now™**.
 - 3 Vous pouvez à présent balayer jusqu'au volet le plus à gauche de l'écran d'accueil pour accéder à l'interface Google Recherche et Now.
- ! Si vous réservez le volet le plus à gauche à Google Recherche et Now, vous ne pouvez pas modifier le volet principal de l'écran d'accueil ni ajouter des volets supplémentaires à gauche. Seul le volet situé à l'extrémité gauche peut être réservé.

Utilisation de l'application News Suite

News Suite est une application d'actualités fondée sur un nouveau concept « deux-en-un » : vous basculerez entre l'onglet Actualités, où sont affichés les grands événements du moment, et l'onglet Mes flux qui se concentre sur les activités les plus adaptées à vos propres centres d'intérêt.

- ! L'application News Suite n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour ouvrir l'application News Suite

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la rubrique **NFC** (page 138).

- ! Les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement SIM 1. Par ailleurs, il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas encore disponibles dans votre région.

Pour gérer les services de paiement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Fonctionnalité "tap-and-pay"**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Trajet et cartes

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative. Si vous ne vous trouvez pas de façon nette dans la ligne de mire des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture d'un réseau, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

- ! Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil.

Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre entre 5 et 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



Google Maps™ et navigation

Google Maps™ vous permet d'identifier votre position géographique actuelle, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette application, rendez-vous sur <http://support.google.com> et cliquez sur le lien « Google Maps pour mobile ».

- ! L'application Google Maps™ n'est pas disponible dans certains marchés, pays et régions.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Google** > **Cartes**.

Utilisation du trafic de données en cas de déplacement

Lorsque vous vous déplacez hors de la couverture de votre réseau mobile domestique, vous devrez peut-être naviguer sur Internet via le trafic de données mobiles. Dans ce cas, vous devez activer l'itinérance des données sur votre appareil. L'activation de l'itinérance des données peut engendrer des frais supplémentaires. Il est recommandé de vérifier à l'avance les frais de transmission de données qui vous intéressent.

- ! Si vous utilisez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateur sont configurés, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver l'itinérance des données.


Pour activer ou désactiver l'itinérance des données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Touchez le curseur **Itinérance des données** pour activer ou désactiver la fonction.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque le trafic des données mobiles est désactivé.

Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué

Connectez votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué certifié MirrorLink™ à l'aide d'un câble USB pour, par exemple, utiliser une application de navigation ou lire de la musique à partir de votre appareil tout en conduisant. Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans les applications à l'aide des commandes du système d'infodivertissement embarqué.

- ! Certaines applications ne seront peut-être pas disponibles pendant la connexion MirrorLink™. En outre, les données protégées, telles que les vidéos strictement protégées par la technologie de gestion des droits numériques (DRM), ne sont pas disponibles via MirrorLink™.

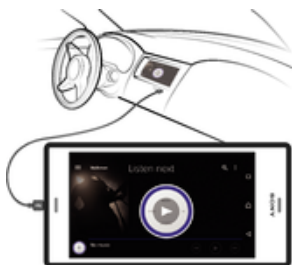

Pour connecter votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué

- Connectez votre appareil et le système d'infodivertissement embarqué à l'aide d'un câble USB. L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du système d'infodivertissement.
- ! Vous devrez peut-être démarrer manuellement l'application MirrorLink™ si la connexion entre votre appareil et le système d'infodivertissement ne s'établit pas automatiquement.

Pour démarrer MirrorLink™ manuellement

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien connecté par câble USB au système d'infodivertissement de la voiture.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **MirrorLink™**.
- 4 Touchez **Démarrer MirrorLink™**, puis **OK**.
- 5 Si la connexion échoue encore, touchez **Adresse réseau** pour passer à une autre adresse réseau, puis réessayez.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de passer des appels d'urgence, de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une alarme, si cette fonction est activée.



Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer ou désactiver le mode Avion

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus**.
- 3 Touchez le curseur **Mode avion**.

Calendrier et horloge

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.



- 1 Sélectionner un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser
- 2 Revenir à la date du jour
- 3 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 4 Effleurer vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite
- 5 Date sélectionnée
- 6 Agenda du jour sélectionné
- 7 Ajouter un événement de calendrier

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, appuyez sur **Calendrier de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées, et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Enregis..**

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez **Calendrier** et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Fêtes nationales**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages** > **Anniversaires**.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Anniversaires** vers la droite.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Prévisions météo**, puis faites glisser le curseur en regard de **Prévisions météo** vers la droite.
- 4 Si les services de localisation sont désactivés, appuyez sur **Ville de résidence**, puis recherchez la ville que vous souhaitez ajouter.

-  Pour plus d'informations, sur l'activation des services de localisation, reportez-vous à la section *Utilisation des services de géolocalisation* à la page 146.


Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

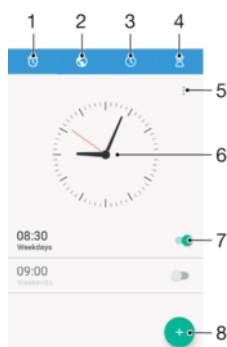

- 1 Accéder à l'onglet des alarmes
- 2 Accéder à l'onglet de l'horloge mondiale
- 3 Accéder à l'onglet du chronomètre
- 4 Accéder à l'onglet de la minuterie

- 5 Afficher les options de l'onglet actif
- 6 Ouvrir les réglages de date et d'heure
- 7 Activer ou désactiver une alarme
- 8 Ajouter une nouvelle alarme

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Horloge**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Appuyez sur **Heure** et sélectionnez la valeur souhaitée.
- 5 Tapez sur **OK**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Enregis..**

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser l'icône  vers la droite.
- 💡 Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez toucher deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et toucher .

Pour modifier une alarme existante

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Pour activer ou désactiver une alarme

- Touchez **Horloge**, puis touchez le curseur correspondant à l'alarme que vous souhaitez activer ou désactiver.

Pour supprimer une alarme

- 1 Tapez sur **Horloge**, puis appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'alarme que vous souhaitez modifier.
 - 2 Touchez **Son de l'alarme** et sélectionnez une option ou touchez  et sélectionnez un fichier de musique.
 - 3 Touchez **Terminé**, puis **Enregis..**
- 💡 Pour plus d'informations sur la manière de régler les niveaux de volume de l'alarme, reportez-vous à la section *Paramètres du volume*, page 63.

Pour régler le niveau sonore d'une alarme

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Faites glisser le curseur de volume jusqu'à la position souhaitée, sous **Volume de l'alarme**.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **Enregis..**

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Touchez le curseur **Vibreur** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Touchez **Enregis..**

Pour définir la fonction des touches latérales

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Fonctions touches latérales**, puis sélectionnez la fonction souhaitée en cas d'appui sur les touches latérales pendant que l'alarme retentit.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Accessibilité

Gestes de grossissement

Les gestes de grossissement vous permettent de zoomer sur des parties de l'écran en tapant successivement trois fois sur une zone.

Pour activer ou désactiver les Gestes de grossissement

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité** > **Geste d'agrandissement**.
- 3 Appuyez sur la touche marche / arrêt.

Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que la fonction **Geste d'agrandissement** est activée.
- 2 Tapez trois fois sur une zone et faites glisser vos doigts en les maintenant sur l'écran.

Grande taille de texte

Vous pouvez activer l'option Grande taille de texte pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

Pour définir la taille de la police

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Touchez **Taille de police**, puis choisissez la taille de police voulue en touchant l'échelle.

Taille d'affichage

Vous pouvez utiliser le réglage **Taille d'affichage** pour augmenter ou diminuer non seulement le texte, mais également tous les éléments à l'écran.

Pour régler la taille d'affichage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Touchez **Taille d'affichage**, puis choisissez la taille d'affichage voulue en touchant l'échelle.

Correction de couleur

Le paramètre de correction de couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

Pour activer la Correction des couleurs

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité** > **Correction couleur**.
 - 3 Appuyez sur la touche marche / arrêt.
 - 4 Appuyez sur **Mode de correction** et sélectionnez la sensibilité couleur adéquate.
- ! La correction des couleurs est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran pour les déficients visuels. TalkBack utilise des commentaires vocaux en français pour décrire n'importe quel événement ou action

réalisés sur votre appareil Android. TalkBack décrit l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

Pour activer TalkBack

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
 - 3 Appuyez sur la touche on-off et appuyez ensuite sur **OK**.
- ! Pour modifier vos préférences de parole, de commentaires et de l'interface tactile de TalkBack, appuyez sur **Réglages**.
- 💡 TalkBack lance un tutoriel dès que vous avez activé la fonctionnalité. Pour quitter le tutoriel, appuyez deux fois sur le bouton **Quitter**.

Pour désactiver TalkBack

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez deux fois sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
- 3 Appuyez deux fois sur la touche marche / arrêt et appuyez ensuite deux fois sur **OK**.

Audio mono

Le réglage Audio mono permet de lire les canaux audio gauche et droit simultanément lorsque du contenu audio est lu. Par rapport à la lecture stéréo, l'option Mono s'avère particulièrement utile pour les personnes souffrant de certains types de perte auditive ou pour des raisons de sécurité, notamment lorsque vous avez besoin d'écouter l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

Pour activer ou désactiver l'option Audio mono

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité**.
- 3 Touchez le curseur à côté de **Audio mono**.

Mode TTY (Teletypewriter)

La fonction TTY (Teletypewriter) de votre appareil permet aux personnes sourdes, malentendantes ou souffrant de problèmes de langage ou d'élocution de communiquer à l'aide d'un appareil TTY ou d'un service relais.

Pour activer le mode TTY

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis touchez **Accessibilité** > **Mode TTY**.
- 4 Sélectionnez le mode TTY applicable.

Switch Access

La fonction Switch Access vous permet d'interagir avec votre appareil Xperia™ via un ou plusieurs commutateurs. Un commutateur est un appareil qui envoie un signal de combinaison de touches à votre appareil Android. Les commutateurs s'avèrent tout particulièrement utiles pour les personnes souffrant de troubles moteurs. Pour en savoir plus sur Switch Access, sélectionnez **Réglages** > **Accessibilité** > **Switch Access** > **RÉGLAGES** > **Aide**.

Pour activer ou désactiver Switch Access

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Accessibilité** > **Switch Access**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction, puis touchez **OK**.

Assistance et informations légales

Application Assistance

L'application Assistance de votre appareil vous permet d'effectuer des recherches dans des Guides de l'utilisateur et dans des guides de dépannage pour trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres détails sur le produit.

Pour accéder à l'application d'assistance

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez , puis sélectionnez l'élément d'assistance voulu.
-  Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

Conseils Xperia™

Avec les conseils Xperia™, profitez de notifications utiles pour votre appareil et découvrez toutes les informations nécessaires pour commencer à l'utiliser.

Pour activer ou désactiver les conseils Xperia™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Conseils Xperia™**.
- 3 Touchez le curseur à côté de **Activé** pour activer ou désactiver cette fonction.

Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par  dans ces applications.

Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil

L'application Xperia™ Diagnostics peut tester une fonction spécifique ou effectuer un test de diagnostic complet afin de vérifier que votre appareil Xperia™ fonctionne correctement.

Xperia™ Diagnostics peut :

- Déterminer les problèmes matériels ou logiciels potentiels de votre appareil Xperia™.
 - Analyser la qualité du fonctionnement des applications sur votre appareil.
 - Consigner le nombre d'appels interrompus au cours des 10 derniers jours.
 - Identifier les logiciels installés et fournir des informations utiles concernant votre appareil.
-  L'application Xperia™ Diagnostics est préinstallée sur la plupart des appareils Android™ de Sony. Si l'option Diagnostics n'est pas disponible sous **Réglages > À propos du téléphone**, vous pouvez en télécharger une version légère en utilisant l'application Play Store™.

Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu*, page 48.


Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia™ Companion, reportez-vous à la section *Xperia™ Companion*, page 45.

- 💡 Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Pour redémarrer votre appareil

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.
- 1 Maintenez enfoncée la touche de marche/arrêt .
 - 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

Pour forcer le périphérique à s'éteindre

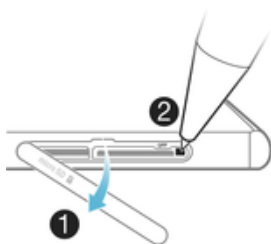

- 1 Ouvrez le cache des emplacements pour carte nano SIM et carte mémoire.
 - 2 Maintenez enfoncée la touche OFF pendant environ une dizaine de secondes avec la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire.
 - 3 Dès que l'appareil émet une série de trois brèves vibrations, relâchez la touche OFF. Le périphérique s'éteint automatiquement.
- ! N'utilisez pas d'objet trop pointu susceptible d'endommager la touche OFF.

Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine

- ! Avant de commencer, veillez à sauvegarder toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. La réinitialisation des paramètres d'usine efface toutes les données de la mémoire interne de votre appareil et il vous sera impossible d'accéder à nouveau aux fichiers de vos cartes SD chiffrées.
 - ! Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.
- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur l'.
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Rétablir la configuration d'usine**.
 - 3 Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
 - 4 Si nécessaire, dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
 - 5 Pour confirmer, appuyez sur **Tout effacer**.
- ! Votre appareil ne retourne pas à une version logicielle antérieure d'Android™ lors d'une réinitialisation des paramètres d'usine.
 - ! Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour effacer l'action de sécurité. Pour ce faire, vous devez fournir les informations de connexion à votre compte Google. En exécutant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Réparation du logiciel de l'appareil

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Si vous n'arrivez pas à éteindre votre appareil avant une réparation logicielle, procédez à un arrêt forcé.

- ⚡ Lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur de compte Google™ ou un nouveau mot de passe, vous ne pouvez pas vous en servir pour ouvrir une session et rétablir votre appareil pendant 72 heures.

Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia™ Companion

- ! Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur de compte Google™ et mot de passe. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

Après la mise à jour du logiciel Xperia™, une réparation logicielle ou un rétablissement de la configuration d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle en procédant comme suit :

- 1 Assurez-vous que Xperia™ Companion est installé sur votre PC ou votre Mac®.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Aidez-nous à améliorer notre logiciel

Vous pouvez activer l'envoi d'informations d'utilisation à partir de votre appareil pour que Sony Mobile puisse recevoir des rapports de bugs et des statistiques anonymes qui nous aident à améliorer nos logiciels. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

Pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Réglages d'infos d'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sur utilisation** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Je suis d'accord**.

Garantie, DAS et consignes d'utilisation

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption sélective) et les consignes de sécurité, veuillez lire les **Informations importantes** disponibles via **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Informations légales** sur votre appareil.

Recyclage de votre appareil

Vous possédez un vieil appareil ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région sur www.sonymobile.com/recycle/.

Informations légales

Sony E6533

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non

expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site

www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers.

L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers

et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire

d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site

Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites Internet, ni des services

proposés par des tiers.

Votre appareil mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries.

L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des

restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement responsable

des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour

lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu

supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la

précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut

être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une

telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM)

pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour

accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger les données, les

propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM

pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas le contenu non protégé. Lorsque vous

téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de

révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau

de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux

contenus qui requièrent cette mise à niveau.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC

pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo,

conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de

décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le

cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de

séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence

n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Il est possible de se procurer auprès de

MPEG LA, L.L.C des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences et aux utilisations

promotionnelles, internes et commerciales. Rendez-vous sur le site www.mpegla.com. Technologie de décodage

audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION

ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y

COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE

MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT

GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE

SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES

D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU

AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.